



ROMÂNĂ
ENGLISH

Informații generale

<Centrul de informații pentru clienți LG>

40-31-2283542

* Asigurați-vă că numărul este corect înainte de a apela.

Ghidul utilizatorului

LG-E730



CE0168 

P/NO : MFL67343611 (1.0)

www.lg.com

**Wi-Fi
(WLAN)**

Acest echipament poate fi folosit în toate țările europene.
WLAN poate fi utilizată în UE fără restricții în interior, dar nu poate fi utilizată în exterior în Franța, Rusia și Ucraina.



ROMÂNĂ

LG-E730 Ghidul utilizatorului

Acest ghid vă ajută să folosiți telefonul dvs.

- Este posibil ca părți din conținutul acestui manual să nu se aplice pentru telefonul dvs. Acest lucru depinde de software-ul telefonului dvs. și de furnizorul dvs. de servicii.
- Acest telefon nu este recomandat pentru persoanele nevăzătoare, din cauza tastaturii sale pe ecranul tactil.
- Copyright ©2011 LG Electronics, Inc. Toate drepturile rezervate. LG și sigla LG sunt mărci comerciale înregistrate ale Grupului LG și ale entităților sale. Toate celelalte mărci comerciale aparțin proprietarilor de drept.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ și Android Market™ sunt mărci comerciale ale Google, Inc.



Cuprins

Instrucțiuni pentru utilizarea sigură și eficientă.....7

Telefonul dvs.....23

Componentele dispozitivului.....36

Instalarea cartei SIM și a bateriei.....39

Încărcarea bateriei41

Utilizarea cardului de memorie.....42

Blocarea și deblocarea ecranului.....44

Securizarea ecranului de blocare45

Ecranul de start47

Sfaturi de utilizare a ecranului tactil.....47

Acasă48

Personalizarea Ecranului de start49

Revenirea la aplicațiile utilizate recent50

Casetă de înștiințare51

Vizualizarea barei de stare52

Tastatura pe ecran55

Introducerea literelor accentuate56

Configurarea contului Google57

Conectarea la rețele și dispozitive.....58

Wi-Fi.....58

Conectarea la rețele Wi-Fi58

Bluetooth.....60

Partajarea conexiunii de date
a telefonului62

Pentru a redenumi sau a securiza hotspot-ul dvs. portabil.....	64	Setări apel.....	76
Utilizarea partajării prin Wi-Fi	66	Contacte	77
Activarea Wi-Fi Direct pentru partajare prin SmartShare	66	Căutarea unui contact	77
Utilizarea SmartShare.....	68	Adăugarea unui contact nou	77
Apeluri	73	Contacte favorite.....	78
Efectuarea unui apel	73	Mutarea contactelor de pe telefonul vechi pe noul dvs. telefon	79
Apelarea contactelor	73	Mesaje	80
Acceptarea și respingerea unui apel.....	74	Trimiterea unui mesaj.....	80
Reglarea volumului unui apel.....	74	Casetă listă mesaje	81
Efectuarea unui nou apel.....	75	Folosirea emoticoanelor.....	82
Vizualizarea jurnalelor de apeluri.....	76	Modificarea setărilor mesajului	82

Cuprins

E-mail	83	Înregistrarea rapidă a unui videoclip	93
Administrarea unui cont de e-mail	83	După filmarea unui videoclip.....	93
Ecranul contului de e-mail	84	Utilizarea setărilor avansate	94
Lucrul cu foldere Cont.....	85	Reglarea volumului pentru vizionarea unui videoclip	95
Compunerea și trimiterea unui E-mail	85		
Camera	87	Multimedia	96
Prezentarea vizorului	87	Galerie	96
Fotografierea rapidă	88	Vizualizarea cronologică	97
După ce ați realizat fotografia	88	Muzică	97
Utilizarea setărilor avansate	89	Transferarea fișierelor de muzică utilizând dispozitivele de stocare în masă USB	97
Camera video	92	Redarea unei melodii	98
Prezentarea vizorului	92	Radio FM.....	100

Căutarea posturilor	101	Pictogramele On-Screen Phone 2.0	109
Utilitare	103	Caracteristici On-Screen Phone 2.0	110
Setarea alarmei	103	Cum se instalează On-Screen Phone	
Utilizarea calculatorului.....	103	pe PC-ul dvs.....	112
Adăugarea unui eveniment în calendar ..	104	Cum se conectează telefonul mobil	
Modificarea vizualizării calendarului	104	la PC.....	112
Polaris Office	105	Pentru a verifica conexiunea	
Web-ul	106	telefonului la PC.....	113
Navigator.....	106	Pentru a vă deconecta telefonul de la	
Utilizarea barei cu instrumente Web	106	PC	113
Utilizarea opțiunilor.....	107	Setări	114
LG On-Screen Phone 2.0.....	109	Setări rețele.....	114
		Setări apel.....	116

Cuprins

Sunet	119
Afișare	121
Gesturi	121
Locație și securitate	122
Aplicații	123
Conturi și sincronizare	125
Confidențialitate	125
Stocare	126
Limbă și tastatură	127
Introducere și ieșire vocală	127
Accesibilitate	130
Data și oră	130
Despre telefon	131
Actualizare software telefon	131

DivX Mobile DivX	133
Accesorii	135
Date tehnice	136
Depanarea	137

Instrucțiuni pentru utilizarea sigură și eficientă

Citiți aceste instrucțiuni de utilizare.
Nerespectarea acestor instrucțiuni de utilizare poate fi periculoasă sau ilegală.

Expunerea la radiofrecvențe

ACEST DISPOZITIV RESPECTĂ NORMELE
INTERNAȚIONALE PENTRU EXPUNEREA LA
UNDE RADIO

Dispozitivul dvs. mobil este un emițător și receptor radio. Acesta este proiectat și fabricat astfel încât să nu depășească limitele pentru expunerea la radio frecvență (RF) recomandate de normele internaționale

(ICNIRP). Aceste limite fac parte din norme cuprinzătoare și stabilesc nivelurile permise de energie RF pentru populație. Aceste norme au fost dezvoltate de organizații științifice independente, prin evaluarea periodică și completă a studiilor științifice. Normele includ o marjă de siguranță substanțială, concepută pentru a asigura securitatea tuturor persoanelor, indiferent de vârstă și de starea sănătății.

Standardele de expunere pentru dispozitivele mobile utilizează o unitate de măsură cunoscută sub numele de rată de absorbție

Instrucțiuni pentru utilizarea sigură și eficientă

specifică sau SAR. Limita SAR consemnată în normele internaționale este de 2,0 W/kg*. Testele SAR sunt efectuate utilizând poziții de funcționare standard, cu dispozitivul transmițând la cel mai ridicat nivel de putere, în toate benzile de frecvență testate. Deși SAR se determină la nivelul de putere certificat ca maxim, nivelul SAR real al dispozitivului în timpul operării poate fi mult sub valoarea maximă. Acest lucru se datorează faptului că dispozitivul este conceput să funcționeze la niveluri de putere variate, astfel încât să nu utilizeze

decât energia necesară pentru a comunica cu rețeaua. În general, cu cât sunteți mai aproape de o stație de bază, cu atât mai mică este energia emisă de dispozitiv. Înainte ca un model de telefon să fie disponibil pe piață, trebuie demonstrată conformitatea cu directiva europeană R&TTE (echipamente radio și echipamente terminale de telecomunicații). Această directivă include ca cerință esențială protejarea sănătății și a siguranței pentru utilizator și pentru alte persoane.

Cea mai ridicată valoare SAR pentru acest dispozitiv, testată pentru utilizarea la ureche, este de 0.690 W/kg.

Acest dispozitiv respectă normele de expunere RF când este utilizat fie în poziție normală, la ureche, fie poziționat o distanță de cel puțin 1,5 cm față de corp. Când se utilizează un toc, o clemă de curea sau un suport pentru utilizare pe corp, acest accesoriu nu trebuie să conțină metale și trebuie să poziționeze produsul la o distanță de cel puțin 1,5 cm față de corp. Pentru a transmite fișiere de date sau mesaje, acest

dispozitiv necesită o conexiune de rețea bună. În anumite cazuri, transmisia fișierelor de date sau a mesajelor poate întârzia până la apariția unei astfel de conexiuni disponibile. Asigurați-vă că sunt respectate instrucțiunile referitoare la distanța de separare de mai sus până la finalizarea transmisiei. Cea mai ridicată valoare SAR pentru acest dispozitiv, testată pentru utilizarea când este purtat pe corp, este de 0.757 W/kg.

Instrucțiuni pentru utilizarea sigură și eficientă

* Limita SAR pentru dispozitive mobile utilizate de public este de 2,0 wați/kilogram (W/kg), calculată ca medie pe zece grame de țesut. Normele includ o marjă de siguranță substanțială, pentru o protecție suplimentară a publicului și pentru a preveni orice variații de măsurare. Valorile SAR pot varia în funcție de cerințele naționale impuse și în funcție de banda de rețea.

Informații FCC referitoare la SAR

Dispozitivul dvs. mobil este de asemenea creat pentru a respecta cerințele de expunere la unde radio, stabilite de Comisia Federală de Comunicații (Federal Communications Commission) (SUA) și Industry Canada. Aceste cerințe stabilesc limita SAR la 1,6 W/kg în medie pe 1 gram de țesut. Cea mai ridicată valoare SAR raportată conform acestui standard în timpul certificării produsului pentru utilizarea la ureche este de 0.73 W/kg și, când este

purtat corect pe corp, este de 1.06 W/kg.

În plus, acest dispozitiv a fost testat pentru funcționarea în apropierea corpului, menținându-se partea posterioară a telefonului la 1 cm (0,39 inci) de corpul utilizatorului.

Pentru a îndeplini cerințele FCC referitoare la expunerea la RF, trebuie păstrată o distanță minimă de separație de 1 cm (0,39 inci) între corpul utilizatorului și partea posterioară a telefonului.

Notă și atenționare FCC

Notă!

Acest dispozitiv este conform cu Secțiunea 15 din regulile FCC. Funcționarea respectă următoarele două condiții:

- (1) Acest dispozitiv nu trebuie să cauzeze interferențe dăunătoare.
- (2) Acest dispozitiv trebuie să accepte eventualele interferențe recepționate, inclusiv pe cele care pot genera dereglări de funcționare.

Instrucțiuni pentru utilizarea sigură și eficientă

Atenție!

Schimbările care nu sunt aprobate explicit de producător pot anula autoritatea utilizatorului de a utiliza echipamentul.

Îngrijirea și întreținerea produsului



AVERTISMENT

Pentru acest model specific de telefon, folosiți doar baterii, încărcătoare și accesorii autorizate. Utilizarea altor tipuri poate anula certifi catul de ga ran ție al tele fo nului și poate fi pe riculoasă.

- Nu dezasmblați această unitate. Dacă sunt necesare reparații, duceți aparatul la o unitate de service calificat.
- Reparațiile în garanție, la alegerea LG, pot include piese sau plăci de schimb care sunt noi sau recondiționate, cu condiția ca acestea să aibă aceeași funcționalitate ca piesele care sunt înlocuite.
- Nu țineți telefonul în apropierea echipamentelor electrice, cum ar fi televizorul, radioul sau computerul.
- Aparatul nu trebuie ținut lângă surse de căldură, cum ar fi radiatoarele sau

echipamentele de gătit.

- Nu scăpați aparatul din mână.
- Nu supuneți aparatul la vibrații mecanice sau șocuri.
- Închideți telefonul în orice zonă unde există reguli speciale care prevăd acest lucru. De exemplu, nu folosiți telefonul în spitale deoarece poate afecta echipamentele medicale din zonă.
- Nu manevrați telefonul dacă aveți mâinile ude, în timp ce telefonul se încarcă. Poate cauza un șoc electric care ar putea afecta serios telefonul.
- Nu încărcați telefonul în apropierea materialelor inflamabile, deoarece telefonul se poate încinge și poate crea pericol de incendiu.
- Folosiți o lavetă uscată pentru a curăța exteriorul aparatului (nu utilizați solvenți cum ar fi benzen, diluant sau alcool).
- Nu încărcați telefonul când se află pe un material moale.
- Telefonul trebuie încărcat într-un spațiu bine ventilat.
- Nu supuneți aparatul la fum excesiv sau la praf.

Instrucțiuni pentru utilizarea sigură și eficientă

- Nu țineți telefonul în apropierea cardurilor de credit sau a cartelelor magnetice de transport, deoarece acesta poate afecta informațiile stocate pe benzile magnetice ale acestora.
- Nu atingeți ecranul cu un obiect ascuțit deoarece acesta poate deteriora telefonul.
- Nu expuneți telefonul la lichide și umezeală.
- Accesoriile precum căștile trebuie utilizate cu grijă. Nu atingeți antena inutil.
- Telefonul dvs. este un dispozitiv electronic care generează căldură în timpul

funcționării normale. Contactul direct, extrem de îndelungat cu pielea în absența unei ventilări adecvate poate conduce la disconfort sau arsuri minore. Prin urmare, manevrați cu grijă telefonul în timpul operării sau imediat după operare.

Utilizarea eficientă a telefonului

Dispozitivele electronice

Toate telefoanele mobile pot genera interferențe, ce pot afecta funcționarea altor aparate.

- Nu utilizați telefonul mobil în apropierea echipamentelor medicale, fără a solicita permisiunea. Evitați să așezați telefonul peste stimulatoarele cardiace, de exemplu în buzunarul de la piept.
- Anumite aparate auditive pot fi afectate de funcționarea telefoanelor mobile.
- Interferențe minore pot afecta funcționarea televizoarelor, radiourilor, computerelor etc.

Stimulatoarele cardiace

Producătorii de stimuloare cardiace recomandă păstrarea unei distanțe minime

de 15 cm între un telefon mobil și un stimulator cardiac pentru evitarea unor interferențe potențiale cu stimulatorul cardiac. Pentru aceasta, folosiți telefonul la urechea opusă stimulatorului cardiac și nu purtați telefonul în buzunarul de la piept.

Spitale

Închideți dispozitivul dvs. wireless când vi se solicită acest lucru în spitale, clinici sau instituții de îngrijire a sănătății.

Aceste solicitări au scopul de a preveni interferențele posibile cu echipamentele medicale sensibile.

Instrucțiuni pentru utilizarea sigură și eficientă

Siguranța la volan

Consultați legislația și reglementările pentru utilizarea telefonului mobil la volan.

- Nu utilizați un telefon care trebuie ținut în mână atunci când șofați.
 - Acordați șofatului atenție maximă.
 - Utilizați un set mâini libere dacă este disponibil.
 - leșiți de pe șosea și parcați înainte de a apela sau a răspunde la un apel telefonic, în cazul în care circumstanțele necesită acest lucru.
- Energia frecvențelor radio poate afecta anumite sisteme electronice din vehiculul dvs. cum ar fi sistemul audio sau echipamentele de siguranță.
 - Dacă vehiculul este echipat cu airbaguri, nu blocați, cu aparate instalate sau cu aparate wireless portabile, locul în care acestea sunt amplasate. Aceasta poate determina nefuncționarea airbagului sau poate provoca vătămări grave datorită performanțelor reduse.
 - Dacă vă place să ascultați muzică pe stradă, asigurați-vă că volumul este reglat

la un nivel care să vă permită să auziți ceea ce se întâmplă în jur. Acest lucru este neapărat necesar atunci când traversați strada.

Evitarea afectării auzului

Auzul vă poate fi afectat dacă vă expuneți perioade lungi de timp la sunete puternice. De aceea, vă recomandăm să nu porniți și să nu opriți telefonul în apropierea urechii. De asemenea, vă recomandăm să setați volumul muzicii ascultate și pe cel al apelurilor la un nivel rezonabil.

- Atunci când utilizați căștile, reduceți volumul dacă nu puteți auzi persoanele care vorbesc lângă dvs. sau dacă persoana care stă lângă dvs. poate auzi ceea ce ascultați.

NOTĂ: Sunetul sau presiunea excesiv(ă) de la căști poate cauza pierderea auzului.

Instrucțiuni pentru utilizarea sigură și eficientă

Componentele din sticlă

Unele componente ale dispozitivului dvs. mobil sunt din sticlă. Această sticlă se poate sparge dacă scăpați dispozitivul mobil pe o suprafață dură sau dacă este supus unui impact serios. Dacă sticla se sparge, nu o atingeți și nu încercați să o mișcați din loc. Nu utilizați dispozitivul mobil înainte ca sticla să fie înlocuită de un furnizor de servicii autorizat.

Zone cu explozii controlate

Nu utilizați telefonul în timpul detonării materialelor explozive. Respectați restricțiile și eventualele reglementări sau reguli care se aplică în astfel de locuri.

Medii cu potențial explozibil

- Nu utilizați telefonul la un punct de alimentare cu combustibil.
- Nu utilizați telefonul în apropierea combustibililor sau a altor substanțe chimice.

- Nu transportați și nu depozitați gaz, lichide inflamabile sau explozibili în compartimentul vehiculului unde se află telefonul mobil și accesoriile acestuia.

În aeronave

Dispozitivele fără fir pot provoca interferențe în aeronave.

- Închideți telefonul mobil înainte de îmbarcarea într-o aeronavă.
- Nu utilizați telefonul la sol fără a avea permisiunea echipajului.

Copiii

Păstrați telefonul la loc sigur, astfel încât să nu fie la îndemâna copiilor. Aparatul conține componente de mici dimensiuni care pot fi detașate și înghițite, putând cauza accidente prin sufocare.

Apeluri de urgență

Este posibil ca apelurile de urgență să nu fie disponibile pentru toate rețelele de telefonie mobilă. De aceea, nu trebuie să depindeți niciodată numai de telefon pentru efectuarea apelurilor de urgență. Consultați furnizorul de servicii local.

Instrucțiuni pentru utilizarea sigură și eficientă

Informații despre baterie și întreținerea acesteia

- Bateria nu trebuie să se descarce complet înainte de reîncărcare. Spre deosebire de alte baterii, nu există un efect de memorie care ar putea compromite performanța bateriei.
- Folosiți doar baterii și încărcătoare LG. Încărcătoarele LG sunt create pentru a maximiza durata de viață a bateriei.
- Nu dezasamblați și nu scurtcircuitați bateria.
- Păstrați curate contactele metalice ale bateriei.
- Înlocuiți bateria atunci când nu mai este performantă. Bateria poate fi reîncărcată de sute de ori înainte de a necesita schimbarea.
- Reîncărcați bateria dacă nu a fost utilizată de mult timp, pentru a maximiza durata de folosire.
- Nu expuneți încărcătorul bateriei direct razelor solare sau nu-l utilizați în condiții de umiditate ridicată, precum în baie.

- Nu lăsați bateria în locuri fierbinți sau reci, deoarece acest lucru poate reduce performanțele acesteia.
- Dacă bateria este înlocuită cu un tip de baterie incorect, există risc de explozie.
- Colectați bateriile uzate conform indicațiilor producătorului. Reciclați-le, dacă este posibil. Nu le eliminați ca gunoi menajer.
- Dacă trebuie să înlocuiți bateria, deplasați-vă la cel mai apropiat punct de service sau dealer autorizat LG Electronics pentru asistență.
- Deconectați întotdeauna încărcătorul din priză după ce telefonul este încărcat complet pentru a economisi consumul inutil de energie.
- Durata efectivă de funcționare a bateriei depinde de configurația rețelei, setările produsului, modul de utilizare, baterie și condițiile de mediu.



Casarea aparatelor dvs. vechi

- 1 Când simbolul unui coș de gunoi tăiat cu un X este atașat unui produs, înseamnă că produsul respectă Directiva Europeană 2002/96/EC.
- 2 Toate echipamentele electrice și electronice trebuie aruncate separat de fluxul deșeurilor menajere, prin intermediul punctelor de colectare instituite de către autoritățile locale sau guvernamentale.
- 2 Eliminarea corectă a aparatelor dvs. învechite va ajuta la prevenirea posibilelor consecințe negative asupra mediului înconjurător și a sănătății populației.
- 2 Pentru informații suplimentare privind eliminarea aparatelor dvs. învechite, vă rugăm să contactați biroul primăriei, serviciul de eliminare a deșeurilor sau magazinul de unde ați achiziționat produsul.



Casarea bateriilor uzate/acumulatorilor uzați

- 1 Când simbolul unui coș de gunoi tăiat cu un X este atașat bateriilor/acumulatorilor produsului dvs., înseamnă că acestea/aceștia respectă Directiva Europeană 2006/66/EC.
- 2 Acest simbol poate fi combinat cu simboluri chimice pentru mercur (Hg), cadmiu (Cd) sau plumb (Pb) în cazul în care bateria conține peste 0,0005 % mercur, 0,002 % cadmiu sau 0,004 % plumb.
- 3 Toate bateriile/toți acumulatorii trebuie colectate/colectați separat de deșeurile municipale, prin intermediul unor unități de colectare desemnate de către guvern sau de către autoritățile locale.
- 4 Casarea corectă a bateriilor/acumulatorilor dvs. vechi va contribui la împiedicarea potențialelor consecințe negative pentru mediu, sănătatea animală și umană.
- 5 Pentru informații suplimentare privind casarea bateriilor/acumulatorilor dvs. învechite/învechiți, vă rugăm să contactați biroul primăriei, serviciul de eliminare a deșeurilor sau magazinul de unde ați achiziționat produsul.

Telefonul dvs.

Înainte de a începe să utilizați telefonul, vă rugăm să citiți acest document!

Vă rugăm să verificați dacă vreuna dintre problemele pe care le-ați întâlnit la telefonul dvs. este descrisă în această secțiune, înainte de a duce telefonul la service sau de a apela un reprezentant de service.

1. Memoria telefonului

Când spațiul disponibil pe memoria telefonului este sub 10%, telefonul dvs. nu poate primi mesaje noi. Trebuie să verificați memoria telefonului și să ștergeți unele date,

precum aplicații sau mesaje, pentru a avea mai multă memorie disponibilă.

Pentru a dezinstala aplicații:

- 1** **Aplicații > Setări > Aplicații > Administrare aplicații**
- 2** Atunci când apar toate aplicațiile, derulați la și selectați aplicația pe care doriți să o dezinstalați.
- 3** Atingeți **Dezinstalare**.

Telefonul dvs.

2. Optimizarea duratei de încărcare a bateriei

Prelunghiți durata de viață a bateriei între două încărcări oprind caracteristicile a căror rulare constantă nu este necesară în fundal. Puteți monitoriza modul în care aplicațiile și resursele sistemului consumă energia bateriei.

Prelungirea duratei de viață a bateriei:

- Opriți comunicațiile radio pe care nu le utilizați. Dacă nu utilizați Wi-Fi, Bluetooth sau GPS, dezactivați-le.
- Reduceți luminozitatea ecranului și setați un timp mai scurt de expirare a ecranului.
- Dezactivați sincronizarea automată pentru Google Mail™, Calendar, Contacte și alte aplicații.
- Este posibil ca unele aplicații pe care le-ați descărcat să cauzeze reducerea duratei de viață a bateriei dvs.

Pentru a verifica nivelul de încărcare a bateriei :

- **Aplicații > Setări > Despre telefon > Stare**

Starea bateriei (se încarcă sau nu se încarcă) și nivelul bateriei (procentajul de încărcare) sunt afișate în partea de sus a ecranului.

Pentru a monitoriza și controla ce utilizează bateria :

- **Aplicații > Setări > Despre telefon > Utilizare baterie**

Durata de utilizare a bateriei este afișată în partea de sus a ecranului. Sunteți informat cât timp a trecut de când v-ați conectat ultima dată la o sursă de alimentare sau, dacă sunteți conectat la o sursă de alimentare, cât timp ați utilizat energia bateriei ultima dată. Partea centrală a ecranului listează aplicații sau servicii care utilizează energia bateriei, de la cantitatea cea mai mare de energie până la cea mai mică.

Telefonul dvs.

3. Înainte de instalarea unei aplicații open source și a unui SO

AVERTISMENT

Dacă instalați și utilizați alt SO decât cel furnizat de către producător, acest lucru poate provoca funcționarea defectuoasă a telefonului, iar telefonul dvs. nu mai este acoperit de garanție.

AVERTISMENT

Pentru a vă proteja telefonul și datele personale, descărcați aplicații numai din surse sigure, precum Android Market™. Dacă telefonul dvs. conține aplicații instalate incorect, este posibil ca acesta să nu funcționeze normal sau să survină o eroare gravă de funcționare. Trebuie să dezinstalați din telefon aplicațiile respective și toate datele și setările asociate acestora.

4. Utilizarea resetării hardware (Resetare la valorile din fabrică)

Dacă nu revine la starea inițială, utilizați resetarea hardware pentru a vă inițializa telefonul.

1. Când telefonul este oprit, apăsați și mențineți apăsată **tasta pentru reducerea volumului + tasta Pornire** cu mâna stângă.
2. Când LED-ul din partea inferioară a telefonului se aprinde, apăsați și mențineți apăsată **tasta Meniu + tasta Înapoi** cu

mâna dreaptă. Trebuie să faceți acest lucru imediat, înainte ca ecranul să afișeze logo-ul LG. Asigurați-vă că mâna stângă apasă în continuare tastele pentru reducerea volumului și Pornire.

3. Când este afișat logo-ul LG pe ecran, continuați să apăsați tastele timp de aproximativ 2 secunde, apoi eliberați-le pe toate în același timp, înainte de dispariția logo-ului LG.

Lăsați telefonul cel puțin un minut, cât timp efectuează resetarea hardware, apoi telefonul dvs. va fi repornit.

Telefonul dvs.

Atenție: dacă efectuați o resetare hardware, toate aplicațiile utilizatorului și datele utilizatorului sunt șterse. Această operație are efecte ireversibile. Nu uitați să efectuați copii de siguranță pentru toate datele importante înainte de a efectua o resetare hardware.

5. Utilizarea unui card microSD

Imaginile, alături de fișierele muzicale sau video, pot fi salvate numai în memoria externă.

Înainte de a utiliza camera încorporată, trebuie să introduceți mai întâi în telefon un card de memorie microSD.

Dacă nu introduceți un card de memorie, nu puteți salva imaginile și videoclipurile pe care le efectuați cu camera.

6. Deschiderea și comutarea aplicațiilor

Utilizarea de operații multiple este simplă cu Android, deoarece puteți rula mai multe aplicații simultan. Nu este necesar să părăsiți o aplicație înainte de a deschide alta. Utilizați

mai multe aplicații deschise și comutați între acestea. Android administrează fiecare aplicație, oprindu-le și pornindu-le în funcție de necesități, pentru a asigura faptul că aplicațiile inactive nu consumă resurse în mod inutil.

Pentru a opri aplicațiile:

- 1** **Aplicații > Setări > Aplicații > Administrare aplicații**
- 2** Derulați până la aplicația dorită și atingeți **Forțare oprire** pentru a o opri.

SFAT! Revenirea la aplicațiile utilizate recent Apăsați și mențineți apăsată tasta **Acasă**. În continuare apare un ecran care afișează o listă cu aplicațiile utilizate recent.

7. Instalarea LG PC Suite

LG PC Suite IV este un program care vă ajută să vă conectați telefonul mobil la un PC utilizând un cablu de comunicare de date prin USB. După conectare, puteți utiliza funcțiile telefonului mobil pe PC.

Telefonul dvs.

Funcțiile principale ale LG PC Suite IV

- Crearea, editarea și ștergerea cu ușurință a datelor din telefon
- Sincronizarea datelor din telefonul mobil cu datele deținute pe PC (contacte, calendar, mesaje SMS, semne de carte și jurnal de apeluri)
- Transferarea simplă a fișierelor media (fotografii, videoclipuri, muzică) doar prin operații de tragere și plasare a acestora cu ajutorul mouse-ului între PC și telefon

- Transferarea mesajelor SMS de pe telefonul dvs. pe un PC
- Actualizare software fără a pierde datele

Telefonul LG-E730 nu acceptă:

- LG Air Sync (Web Sync, R-Click)
- De făcut în Calendar
- Memento
- Aplicații Java

Instalarea LG PC Suite de pe microSD

- 1 Introduceți cardul de memorie microSD în telefonul dvs. (Este posibil ca acesta să fie deja introdus)
- 2 Înainte de a conecta cablul de date USB, asigurați-vă că pe telefonul dvs. este activat modul **Numai stocare în masă**. (În meniul de aplicații, alegeți **Setări** > **Stocare** > caseta de validare **Numai stocare în masă**.)
- 3 Utilizați cablul de date USB pentru a vă conecta telefonul la PC.
- 4 Trageți pictograma USB în bara de stare. Alegeți USB conectat și Porniți modul de stocare USB. Apoi selectați "ok" pentru a confirma. Puteți vizualiza conținutul dispozitivului de stocare în masă pe calculator și apoi să transferați fișierele.
- 5 Copiați folderul LGPCSuiteIV pe spațiul de stocare în masă de pe computerul dvs.
- 6 Rulați fișierul LGInstaller.exe pe computerul dvs. și urmați instrucțiunile.
- 7 Când s-a finalizat instalarea LG PC Suite IV, dezactivați modul **Numai stocare în masă** pentru a rula LG PC Suite IV.

Telefonul dvs.

Sau puteți descărca programul de pe site-ul Web LG (www.lg.com). Accesați www.lg.com și selectați regiunea, țara și limba dvs.

NOTĂ: Nu eliminați sau ștergeți alte fișiere de program instalate pe cardul dvs. de memorie. Acest lucru poate deteriora aplicațiile preinstalate.

8. Sincronizarea telefonului dvs. cu un calculator prin USB

NOTĂ: Pentru a vă sincroniza telefonul cu calculatorul utilizând cablul USB, trebuie să instalați pe calculator LG PC Suite.

Pentru a instala LG PC Suite, consultați paginile anterioare.

- 1 Utilizați cablul USB pentru a vă conecta telefonul la un port USB de pe computerul dvs. Odată conectat, veți fi înștiințat că s-a efectuat o conexiune USB.

- 2 Deschideți caseta de înștiințare și atingeți USB-ul conectat.
- 3 Atingeți **Pornire disp stocare USB** pentru a confirma că doriți să transferați fișiere între cardul microSD al telefonului dvs. și calculator.

Când telefonul se conectează la un dispozitiv de stocare USB, veți primi o înștiințare. Puteți copia acum fișiere pe și de pe cardul microSD.

SFAT! Pentru a utiliza din nou cardul microSD pe telefon, trebuie să deschideți caseta de înștiințare și să atingeți **Dezactivare dispozitiv de stocare USB**.

În acest timp, nu puteți accesa cardul microSD de pe telefon, deci nu puteți utiliza aplicațiile care se bazează pe cardul microSD, precum Cameră, Galerie și Muzică.

Telefonul dvs.

Pentru a deconecta telefonul de la calculator:

Deschideți caseta de înștiințare și atingeți **Dezactivare dispozitiv de stocare USB** pentru a vă deconecta telefonul de la calculator în siguranță.

9. Țineți telefonul în poziție verticală

Țineți telefonul mobil în poziție verticală, la fel cum ați ține un telefon obișnuit. Telefonul LG-E730 are o antenă internă. Aveți grijă să nu zgâriați sau deteriorați suprafața posterioară a telefonului, fapt care provoacă scăderi ale performanței.

În timp ce efectuați/primiți apeluri sau trimiteți/primiți date, evitați să țineți telefonul apucându-l de partea inferioară în care este localizată antena. Ținându-l în acest fel puteți afecta calitatea convorbirii.

10. Atunci când ecranul se blochează

Dacă ecranul se blochează sau telefonul nu reacționează la comenzi:

Scoateți bateria, introduceți-o la loc, apoi porniți telefonul.

SAU

Apăsati și mențineți apăsată tasta **Pornire/Blocare** timp de 10 secunde pentru a-l opri.

Dacă în continuare nu funcționează, vă rugăm să contactați centrul de service.

Telefonul dvs.

Componentele dispozitivului

Difuzor

Senzor de proximitate


Obiectivul camerei

Tasta Acasă 

Revine la ecranul de întâmpinare din orice ecran.

Tasta Meniu 

- Verificați opțiunile disponibile.
- Mergeți la Google Search™ apăsând și menținând apăsată această tastă.

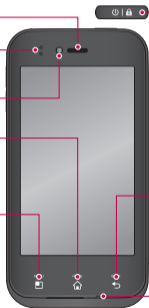

Tasta Pornire/Blocare

- Porniți/opriți telefonul apăsând și menținând apăsată această tastă.
- Apăsați scurt pentru a bloca/debloca ecranul.

Tasta Înapoi 

Revine la ecranul anterior.

Microfon

NOTĂ: Senzorul de proximitate

Când primiți și efectuați apeluri, senzorul de proximitate dezactivează automat lumina de fundal și blochează tastatura tactilă, detectând apropierea telefonului de ureche. Aceasta prelungește durata de viață a bateriei și previne activarea neintenționată a tastaturii tactile în timpul apelurilor.

 **AVERTISMENT**

Dacă așezați un obiect greu pe telefon sau dacă vă așezați pe el puteți deteriora ecranul LCD și funcțiile ecranului tactil. Nu acoperiți filmul protector de pe senzorul de proximitate al ecranului LCD. Acest lucru poate cauza defectarea senzorului.

Telefonul dvs.




Tastele de volum

- Pe ecranul de start: controlează volumul soneriei.
- În timpul unui apel: controlează volumul difuzorului.
- La redarea unei melodii: controlează continuu volumul.




Obiectivul camerei

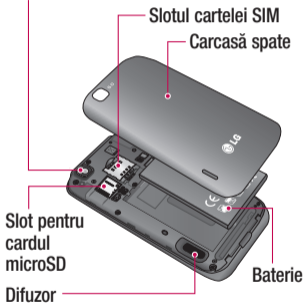

Instalarea cartelei SIM și a bateriei


Înainte de a putea începe explorarea noului dvs. telefon, va trebui să-l configurați. Pentru a introduce cartela SIM și bateria:

- 1** Pentru a scoate carcasa spate, țineți ferm telefonul în mână. Cu cealaltă mână, apăsați ferm cu degetul mare pe carcasa spate. Utilizați spațiul pentru deget pentru a scoate carcasa spate cu degetul arătător.

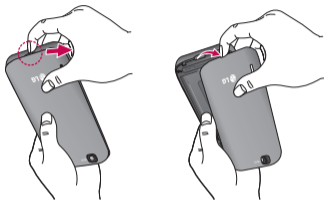

Telefonul dvs.

- 2** Glisați cartela SIM în locașul aferent. Aveți grijă ca zona de contact aurie a cardului să fie așezată cu fața în jos.

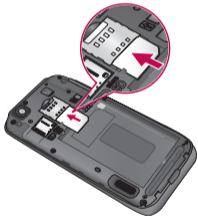

- 3** Introduceți bateria în poziție aliniind contactele aurii de pe telefon și bateria (1) și apăsând-o în jos până când face clic în poziție (2).



- 4 Aliniați carcasa spate peste compartimentul bateriei (1) și apăsați-o în jos până când face clic în poziție (2).



Încărcarea bateriei

Deschideți capacul conectorului încărcătorului din partea superioară. Introduceți încărcătorul, apoi conectați-l la o priză electrică.



NOTĂ: Inițial bateria trebuie să fie încărcată complet pentru a îmbunătăți durata de viață a acesteia.

Telefonul dvs.


Utilizarea cardului de memorie

Pentru a introduce un card de memorie:

Inserați cardul de memorie în slot. Aveți grijă ca zona de contact aurie să fie așezată cu fața în jos.

Pentru a scoate în siguranță cardul de memorie:

Aplicații > Setări > Stocare > Demontare card SD.

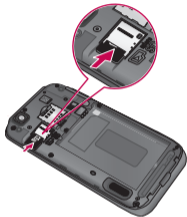

NOTĂ: Telefonul LG-E730 acceptă carduri de memorie de până la 32 GB.

AVERTISMENT

Nu introduceți și nu scoateți cardul de memorie atunci când telefonul este pornit. Făcând aceasta, atât cardul de memorie, cât și telefonul se pot deteriora, iar datele stocate pe cardul de memorie pot fi corupte.

Pentru a formata cardul de memorie:

Cardul dvs. de memorie poate fi deja formatat. În caz contrar, trebuie să-l formatați înainte de a-l putea utiliza.

NOTĂ: Toate fișierele de pe card se șterg atunci când formatați cardul.

- 1 Pe ecranul de întâmpinare, atingeți fila **Aplicații**  pentru a deschide meniul de aplicații.
- 2 Derulați și atingeți **Setări** > **Stocare**.
- 3 Atingeți **Demontare card SD** și atingeți OK pentru a confirma.
- 4 Atingeți **Ștergere card SD** > **Ștergere card SD** > **Ștergere toate**, apoi confirmați alegerea.

Telefonul dvs.

- 5 Dacă aveți setat un model de blocare, introduceți-l, apoi selectați **Ștergere toate**. Cardul este formatat și pregătit de utilizare.

NOTĂ: În cazul în care pe cardul de memorie există conținut, structura de foldere poate fi diferită după formatare, deoarece toate fișierele vor fi șterse.

Blocarea și deblocarea ecranului

Dacă nu utilizați telefonul o vreme, ecranul se stinge și se blochează automat. Aceasta previne apăsări accidentale și economisește bateria.

Când nu utilizați telefonul LG-E730, apăsați tasta Pornire  pentru a-l bloca.

Dacă există programe care rulează când setați ecranul de blocare, este posibil ca acestea să continue să ruleze în modul de blocare. Este recomandabil să ieșiți din

toate programele înainte de a intra în modul de blocare pentru a evita taxele inutile (de ex. apeluri telefonice, acces la Web și comunicații de date).

Pentru a activa telefonul, apăsați tasta Pornire/Blocare. Va apărea ecranul de blocare. Atingeți și glisați ecranul de blocare în sus pentru a debloca ecranul de întâmpinare. Se va deschide ultimul ecran vizualizat.

Securizarea ecranului de blocare

Vă puteți bloca ecranul astfel încât numai dvs. să-l puteți debloca pentru a accesa telefonul.

Pentru a seta un model de deblocare, un PIN sau o parolă pentru prima dată:

- **Aplicații > Setări > Locație și securitate > Configurare blocare ecran > Model, PIN sau Parolă**

După setare, îl puteți modifica din meniul **Modificare blocare ecran.**

Telefonul dvs.

NOTĂ:

utilizarea modelului de blocare.

Este foarte important să vă amintiți modelul de deblocare pe care l-ați setat. Nu veți putea accesa telefonul dacă utilizați un model incorect de 5 ori. Aveți 5 oportunități de a introduce modelul de deblocare, PIN-ul sau parola. Dacă ați utilizat toate cele 5 oportunități, puteți încerca din nou după 30 de secunde.

Când nu vă puteți aminti modelul de deblocare setat:

Dacă v-ați conectat la contul dvs. Google de pe telefon, însă nu ați reușit să introduceți modelul corect nici a cincea oară, atingeți butonul Ați uitat modelul. Apoi vi se solicită să vă conectați utilizând contul Google pentru a vă debloca telefonul.

Dacă nu ați creat un cont Google pe telefon sau l-ați uitat, trebuie să efectuați o resetare la valorile din fabrică.

Ecranul de start

Sfaturi de utilizare a ecranului tactil

Iată câteva sfaturi referitoare la modul de navigare prin telefonul dvs.

Atingere – pentru a selecta un meniu/o opțiune sau pentru a deschide o aplicație, folosiți atingerea.

Atingere și menținere – pentru a deschide un meniu de opțiuni sau pentru a prinde un obiect pe care doriți să-l deplasați, atingeți și mențineți atins.

Tragere – pentru a derula o listă sau pentru a parcurge ușor, trageți peste ecranul tactil.

Deplasare – Pentru a derula o listă sau pentru a parcurge rapid, deplasați-vă peste ecranul tactil (trageți rapid și eliberați).

NOTĂ:

- Pentru a selecta un element, atingeți centrul pictogramei.
- Nu apăsați prea tare; ecranul tactil este destul de sensibil pentru a selecta la o atingere ușoară, fermă.
- Utilizați vârful degetului pentru a atinge opțiunea dorită. Aveți grijă să nu atingeți alte taste.

Ecraanul de start

Acasă

Nu trebuie decât să treceți rapid cu degetul către stânga sau către dreapta pentru a vizualiza panourile. Puteți personaliza fiecare panou cu aplicații widget, scurtături (către aplicațiile favorite), foldere și fundalul.

NOTĂ: Unele imagini pentru ecran pot fi diferite, în funcție de furnizorul telefonului.

Pe ecranul de întâmpinare puteți vizualiza tastele rapide în partea inferioară a ecranului. Tastele rapide asigură accesul rapid, printr-o singură atingere, la funcțiile cel mai frecvent utilizate.



Atingeți pictograma **Telefon** pentru a afișa tastatura de pe ecranul tactil pentru efectuarea unui apel.



Atingeți pictograma **Contacte** pentru a deschide contactele.



Atingeți pictograma **Mesaje** pentru a accesa meniul de mesagerie. Aici puteți compune un mesaj nou.

 Atingeți fila **Aplicații** din partea inferioară a ecranului. Vă puteți vizualiza apoi toate instalațiile aplicate. Pentru a deschide aplicația dorită, pur și simplu atingeți pictograma din lista de aplicații.

Personalizarea Ecranului de start

Vă puteți personaliza ecranul de întâmpinare prin adăugarea de scurtături, aplicații widget sau foldere. Pentru utilizarea mai confortabilă a telefonului, adăugați-vă aplicațiile widget preferate pe ecranul de întâmpinare.

Pentru a adăuga elemente pe ecranul de întâmpinare :

1 Ecranul de întâmpinare > Meniu > Adăugare

SAU

Atingeți și mențineți apăsată partea goală a ecranului de întâmpinare.

2 Din meniul **Mod Editare**, selectați elementele pe care doriți să le adăugați. Apoi puteți vedea un element nou pe ecranul de întâmpinare.

3 Trageți-l către locația dorită și ridicați degetul.

Ecraanul de start

Pentru a elimina un element de pe ecranul de întâmpinare:

- **Ecraanul de întâmpinare** > atingeți și mențineți apăsată pictograma pe care doriți s-o eliminați > trageți-o către 


SFAT! Pentru a adăuga o pictogramă a unei aplicații pe ecranul de întâmpinare din meniul Aplicații, atingeți și mențineți apăsată aplicația pe care doriți s-o adăugați.

Revenirea la aplicațiile utilizate recent

- 1 Atingeți și mențineți apăsată tasta **Acasă**. Pe ecran este afișată o casetă pop-up cu pictograme ale aplicațiilor pe care le-ați utilizat recent.
- 2 Atingeți o pictogramă pentru a deschide aplicația. Sau atingeți tasta **Înapoi** pentru a reveni la aplicația curentă.

Casetă de înștiințare

Casetă de înștiințare este afișată în partea superioară a ecranului dvs.

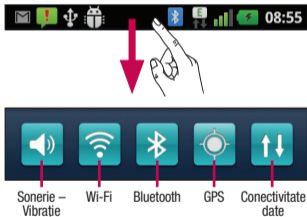

Atingeți și glisați cu degetul în jos caseta de înștiințare.

Sau, în ecranul de întâmpinare, apăsați tasta **Meniu** și selectați **Notificări**. Aici puteți verifica și administra sunetul, Wi-Fi, Bluetooth și GPS, precum și alte înștiințări.







Ecranul de start

Vizualizarea barei de stare

Bara de stare utilizează pictograme diferite pentru a afișa informații despre telefon, precum intensitatea semnalului, mesajele noi, autonomia bateriei și conexiunile Bluetooth și de date active.



Mai jos este un tabel care explică semnificația pictogramelor care ar putea apărea în bara de stare.

Pictogramă	Descriere
	Nu există cartelă SIM
	Niciun semnal
	Mod avion
	Conectat la o rețea Wi-Fi
	Wi-Fi Direct este activat.
	Cască cu fir



Pictogramă	Descriere
	Apel în curs
	Apel în așteptare
	Difuzor
	Microfonul telefonului are sonorul dezactivat
	Apel nepreluat
	Bluetooth este activat
	Conectat la un dispozitiv Bluetooth
	Avertisment de sistem

Pictogramă	Descriere
	Alarma este setată
	Mesaj vocal nou
	Soneria este dezactivată
	Mod vibrații
	Baterie complet încărcată
	Bateria se încarcă
	Intrare și ieșire date
	Telefonul este conectat la PC prin cablul USB

Ecranul de start

Pictogramă	Descriere
	Descărcare date
	Încărcare date
	GPS achiziționează date
	Recepție date de localizare de la GPS
	On-Screen Phone conectat
	Încă 3 înștiințări neafișate
	Datele se sincronizează
	Descărcare finalizată


Pictogramă	Descriere
	Gmail nou
	Mesaj Google Talk nou
	Mesaj nou
	Este redată o melodie
	Eveniment care urmează să aibă loc
	Radio FM pornit în fundal
	Partajare conexiune Internet prin USB este activă



Pictogramă	Descriere
	Hotspot Wi-Fi portabil este activ
	Atât Partajare conexiune Internet prin USB, cât și hotspot portabil sunt active


Tastatura pe ecran

Puteți introduce text utilizând tastatura pe ecran. Tastatura pe ecran se afișează automat pe ecran atunci când trebuie să introduceți text. Pentru a afișa manual tastatura, atingeți un câmp de text unde doriți să introduceți text.

Utilizarea tastaturii și introducerea textului

 Atingeți o dată pentru a scrie cu majuscule următoarea literă pe care o tastezi. Atingeți de două ori pentru toate majusculele.


  Atingeți pentru a comuta la tastatura cu cifre și simboluri. De asemenea, puteți să atingeți și să mențineți apăsată această filă pentru a vizualiza meniul Setări.


 Atingeți pentru a vizualiza sau apăsați lung pentru a modifica limba de scriere.


Ecraanul de start

 Atingeți pentru a insera un emoticon când scrieți un mesaj.

 Atingeți pentru a introduce un spațiu.

 Atingeți pentru a crea o linie nouă în câmpul mesaj.

 Atingeți pentru a șterge caracterul anterior.

 Atingeți pentru a ascunde tastatura de pe ecran.

Introducerea literelor accentuate

Dacă selectați franceza sau spaniola ca limbă de introducere a textului, puteți introduce caractere speciale franțuzești sau spaniole (de ex. „á”).

De exemplu, pentru a introduce „á”, atingeți și mențineți apăsată tasta „a” până când tasta de mărire crește și afișează caractere din alte limbi.

Apoi selectați caracterul special pe care îl doriți.

Configurarea contului Google

Când porniți pentru prima dată telefonul, aveți oportunitatea de a activa rețeaua, de a vă conecta la contul dvs. Google și modul în care doriți să utilizați anumite servicii Google.

Pentru a vă configura contul Google:

- Conectați-vă la un cont Google din ecranul de configurare solicitat.

SAU

- **Aplicații** > selectați o aplicație Google, precum **Gmail** > selectați **Creați** pentru a crea un cont nou.

Dacă aveți un cont Google, introduceți-vă

adresa de e-mail și parola, apoi atingeți **Conectați-vă**.

După ce v-ați configurat contul Google pe telefon, telefonul dvs. se sincronizează automat cu contul dvs. Google de pe Web.

Contactele dvs., mesajele Gmail, evenimentele din calendar și alte informații din aceste aplicații și servicii de pe Web sunt sincronizate cu telefonul dvs. (Aceasta depinde de setările de sincronizare)

După conectare, puteți să utilizați Gmail™ și să beneficiați de serviciile Google pe telefon.

Conectarea la rețele și dispozitive

Wi-Fi

Cu Wi-Fi, puteți beneficia de acces la Internet de mare viteză în raza de acoperire a punctului de acces wireless (AP). Bucurați-vă de Internet wireless utilizând Wi-Fi, fără taxe suplimentare.

Conectarea la rețele Wi-Fi

Pentru a utiliza Wi-Fi pe telefonul dvs., trebuie să accesați un punct de acces wireless sau un „hotspot”. Anumite puncte de acces sunt deschise și pur și simplu vă puteți conecta la ele. Altele sunt ascunse sau

utilizează caracteristici de securitate; pentru a vă putea conecta la acestea, trebuie să vă configurați telefonul.

Opriți funcția Wi-Fi atunci când nu o utilizați, pentru a extinde durata de viață a bateriei dvs.

NOTĂ: Dacă sunteți în afara zonei Wi-Fi sau ați setat Wi-Fi la **DEZACTIVAT**, pot fi percepute taxe suplimentare de către operatorul dvs. de telefonie mobilă pentru utilizarea datelor mobile.

Pornirea funcției Wi-Fi și conectarea la o rețea Wi-Fi

1 Aplicații > Setări > Setări rețele > Setări Wi-Fi.

2 Atingeți **Wi-Fi** pentru a porni această funcție și a începe scanarea pentru rețelele Wi-Fi disponibile.

- Este afișată o listă a rețelelor Wi-Fi disponibile. Rețelele securizate sunt indicate printr-o pictogramă de blocare.

3 Atingeți o rețea pentru a vă conecta la aceasta.

- Dacă rețeaua este deschisă, vi se solicită să confirmați că doriți să vă conectați la acea rețea atingând **Conectare**.

- Dacă rețeaua este securizată, vi se solicită să introduceți o parolă sau alte acreditări. (Solicitați detalii de la administratorul de rețea)

4 Bara de stare afișează pictograme care indică starea Wi-Fi.

Conectarea la rețele și dispozitive

Bluetooth

Puteți utiliza Bluetooth pentru a trimite date rulând aplicația corespunzătoare, nu din meniul Bluetooth ca de pe majoritatea altor telefoane mobile.

SFAT! Cu LG-E730, vă puteți bucura de Bluetooth de mare viteză.

Dacă dispozitivul cu care doriți să partajați fișiere acceptă de asemenea Bluetooth de mare viteză, fișierele vor fi transferate automat prin rețeaua de mare viteză. Pentru a utiliza transferul de date prin Bluetooth de mare viteză, asigurați-vă că setarea Wi-Fi este OPRITĂ pe dispozitivele dvs. înainte de utilizare. Setările pentru Bluetooth de mare viteză pot fi diferite, în funcție de dispozitiv. Verificați setările dispozitivului cu furnizorul serviciului.

Activarea Bluetooth și împerecherea telefonului cu un dispozitiv Bluetooth

- 1 **Aplicații > Setări > Setări rețele > Bluetooth > ACTIVAT**
- 2 Accesați **Setări Bluetooth > Scanare dispozitive**.
- 3 Alegeți din listă dispozitivul cu care doriți să efectuați împerecherea.

După ce împerecherea se realizează cu succes, dispozitivul dvs. se va conecta la dispozitiv.

Dacă dispozitivul cu care doriți să-l împerecheați nu este pe listă, asigurați-vă că dispozitivul țintă este setat la **Poate fi descoperit**, apoi scanați din nou.

Trimiterea imaginilor utilizând Bluetooth

- 1 **Selectați o imagine > Meniu > Partajare > Bluetooth**
- 2 Verificați dacă **Bluetooth** este **ACTIVAT**, apoi selectați **Scanare dispozitive**.
- 3 Alegeți din listă dispozitivul la care doriți să trimiteți date.

Conectarea la rețele și dispozitive

Partajarea conexiunii de date a telefonului

Partajarea conexiunii Internet prin USB și Hotspot Wi-Fi portabil sunt caracteristici extraordinare atunci când nu sunt disponibile conexiuni wireless. Puteți partaja conexiunea mobilă de date a telefonului cu un singur calculator prin intermediul unui cablu USB (acces Internet prin dispozitiv mobil prin USB). De asemenea, puteți partaja conexiunea mobilă de date a telefonului cu mai multe dispozitive în același timp, transformându-vă telefonul într-un hotspot

Wi-Fi portabil.

Atunci când telefonul partajează conexiunea sa de date, apare o pictogramă în bara de stare și ca o înștiințare continuă în caseta de înștiințare.

Pentru cele mai recente informații despre accesul la Internet prin dispozitivul mobil și hotspot-uri portabile, inclusiv sistemele de operare acceptate și alte detalii, vizitați <http://www.android.com/tether>.

Pentru a modifica setările de acces Internet prin dispozitiv mobil prin USB și hotspot Wi-Fi portabil:

- **Aplicații > Setări > Setări rețele > Acces Internet prin dispozitiv mobil & hotspot portabil > Alegeți opțiunile pe care doriți să le ajustați**

SFAT!

În cazul în care calculatorul dvs. rulează sistemul de operare Windows 7 sau o distribuție recentă a unor sisteme Linux (precum Ubuntu), de obicei nu este nevoie să vă pregătiți calculatorul pentru accesul la Internet prin dispozitiv mobil. Dar dacă rulați o versiune anterioară de Windows sau alt sistem de operare, este posibil să aveți nevoie să vă pregătiți calculatorul pentru a stabili o conexiune la rețea prin USB. Pentru cele mai recente informații despre sistemele de operare care acceptă partajarea conexiunii la Internet prin USB și despre cum să le configurați, vizitați <http://www.android.com/tether>.

Conectarea la rețele și dispozitive

Pentru a redenumi sau a securiza hotspot-ul dvs. portabil

Puteți modifica numele de rețea Wi-Fi a telefonului dvs. (SSID) și să securizați rețeaua Wi-Fi.

- 1 Din ecranul de întâmpinare, atingeți fila **Aplicații**  și selectați **Setări**.
- 2 Atingeți **Setări rețele** și selectați **Acces Internet prin dispozitiv mobil & hotspot portabil**.
- 3 Asigurați-vă că este bifată opțiunea **Hotspot Wi-Fi portabil**.

4 Atingeți **Setări hotspot Wi-Fi portabil**.

5 Atingeți **Configurare hotspot Wi-Fi**.

- Se deschide caseta de dialog **Configurare hotspot Wi-Fi**.
- Puteți modifica numele de rețea (SSID) pe care îl văd alte calculatoare atunci când scanează după rețele Wi-Fi.
- De asemenea, puteți atinge meniul **Securitate** pentru a configura securitatea Protected Access 2 a rețelei Wi-Fi (WPA2), cu o cheie prepartajată (PSK).

- Dacă atingeți opțiunea de securitate **WPA2 PSK**, se adaugă un câmp pentru parolă la caseta de dialog **Configurare hotspot Wi-Fi**. Dacă introduceți o parolă, va trebui să introduceți acea parolă când vă conectați la hotspotul telefonului cu un calculator sau cu alt dispozitiv. Sau atingeți **Deschidere** din mediul **Securitate** pentru a elimina securitatea din rețeaua dvs. Wi-Fi.

ATENȚIE!

Dacă setați opțiunea de securitate ca **Deschidere**, nu puteți împiedica utilizarea neautorizată a serviciilor online de către alte persoane și este posibil să survină taxe suplimentare. Pentru a evita utilizarea neautorizată, este recomandabil să păstrați opțiunea de securitate activă.

- 6** Atingeți **Salvare**.

Conectarea la rețele și dispozitive

Utilizarea partajării prin Wi-Fi

Puteți partaja muzică, imagini și conținut video între utilizatori care utilizează telefonul Android conectat prin aceeași rețea Wi-Fi și Wi-Fi Direct.

Mai întâi verificați rețeaua dvs. Wi-Fi și Wi-Fi Direct și asigurați-vă că dispozitivele sunt conectate la aceeași rețea Wi-Fi.

- 1 Aplicații > Setări > Setări rețele > Setări Wi-Fi Direct > Wi-Fi Direct > ACTIVAT**
- 2** Selectați din lista de dispozitive scanate pe cel cu care doriți să efectuați conectarea.

- 3** Atingeți **Conectare**.

Activarea Wi-Fi Direct pentru partajare prin SmartShare

Wi-Fi Direct scanează automat dispozitive Wi-Fi Direct din apropiere și dispozitivele căutate vor fi enumerate în ordinea intrării și puteți selecta un dispozitiv specific pentru partajarea datelor multimedia prin SmartShare.

Wi-Fi Direct nu poate fi activat în timpul utilizării altor funcții Wi-Fi.

- 1 **Aplicații > Setări > Setări rețele > Setări Wi-Fi Direct**
- 2 Asigurați-vă că **Wi-Fi Direct** este **ACTIVAT**.
- 3 Selectați un dispozitiv pentru conectare în lista de dispozitive scanate.

Mod G/O forțat – Atingeți pentru a activa modul Proprietar de grup, care permite conectarea dispozitivelor Wi-Fi de generație anterioară prin scanarea telefonului dvs. În acest caz trebuie să introduceți parola care este setată în **Meniu > Avansat > Parolă**.

NOTĂ: Când telefonul dvs. devine proprietar de grup, acesta va consuma mai multă energie de la baterie decât atunci când este client. Conexiunea Wi-Fi Direct nu oferă serviciu Internet. Pot fi percepute costuri suplimentare când vă conectați și utilizați serviciile online. Verificați tarifele cu furnizorul dvs. de rețea.

Conectarea la rețele și dispozitive

Utilizarea SmartShare

SmartShare utilizează tehnologia DLNA (Digital Living Network Alliance) pentru a partaja conținut digital printr-o rețea wireless.

Ambele dispozitive trebuie să fie certificate DLNA pentru a accepta această caracteristică.

Pentru a porni SmartShare și a permite partajarea de conținut

- 1 Atingeți fila **Aplicații**  și selectați **SmartShare**.
- 2 Apăsăți tasta **Meniu** și selectați **Setări**.
- 3 Atingeți caseta de validare Poate fi descoperit pentru a-l activa.
 - Atingeți **Acceptați întotdeauna cererea** dacă doriți să acceptați automat solicitări de partajare de la alte dispozitive.
 - Atingeți **Recepționare fișiere** dacă doriți să permiteți încărcarea automată a fișierelor pe telefon de la alte dispozitive.
- 4 În secțiunea Partajare conținut, atingeți pentru a bifa tipurile de conținuturi pe care doriți să le partajați. Alegeți dintre **Imagini**, **Videoclipuri** și **Muzică**.

5 SmartShare este acum activat și pregătit să partajeze conținut.

Pentru a partaja conținut de la biblioteca de conținut la distanță la alte dispozitive

Permiteți dispozitivului de redare (de ex. televizor) să redea conținut multimedia din biblioteca dvs. de conținut la distanță (de ex. PC).

NOTĂ: Asigurați-vă că funcționalitatea DLNA a dispozitivului dvs. este configurată corect (de ex. televizor și PC).

- 1** Atingeți butonul din dreapta sus sau selectați dispozitivul din listele de redare.
- 2** Atingeți butonul din stânga sus și selectați dispozitivul bibliotecii de conținut la distanță.
- 3** Puteți parcurge conținutul bibliotecii.
- 4** Atingeți o miniatură de conținut sau apăsați tasta Meniu și selectați butonul Redare.
- 5** Atingeți fila **Aplicații**  și selectați **SmartShare**.

Conectarea la rețele și dispozitive

Pentru a partaja conținut de pe telefon pe dispozitivul de redare (de ex. televizor)

NOTĂ: Asigurați-vă că dispozitivul dvs. de redare este configurat corect.

- 1 În timp ce parcurgeți imaginile sau videoclipurile utilizând aplicația **Galerie**, atingeți și mențineți pentru a selecta fișiere. Apoi veți putea selecta fișiere multiple pentru partajare.

- 2 Atingeți **Partajare** din meniu și selectați **SmartShare**.
- 3 **SmartShare** este lansat automat cu fișierele selectate.
- 4 Selectați dispozitivul din lista de redare pentru a reda fișierele.

NOTĂ: Urmăriți etapele similare pentru a utiliza Playerul audio, Camera și Playerul video pentru a partaja conținut.

Precizare: Verificați dacă dispozitivul dvs. este conectat la rețeaua de reședință utilizând conexiunea Wi-Fi pentru a utiliza această aplicație. Unele dispozitive activate DLNA (de ex. televizorul) acceptă doar caracteristica DMP a DLNA și nu vor apărea în listele dispozitivului de redare. Este posibil ca dispozitivul dvs. să nu poată reda anumite conținuturi.

Pentru a descărca conținut din biblioteca de conținut la distanță

- 1 Atingeți fila **Aplicații**  și selectați **SmartShare**.
- 2 Atingeți butonul din stânga sus și selectați dispozitivul bibliotecii de conținut la distanță.
- 3 Puteți parcurge conținutul bibliotecii.
- 4 Atingeți o miniatură de conținut apoi atingeți **tasta meniului de descărcare**.

Precizare: Câțeva tipuri de conținut nu sunt acceptate.

Conectarea la rețele și dispozitive

Pentru a încărca conținut din telefon în biblioteca de conținut la distanță

NOTĂ: Asigurați-vă că este corect introdus cardul SD și că este bifată opțiunea Recepționare fișiere în meniul de setări.





- 1 Atingeți fila **Aplicații**  și selectați **SmartShare**.
- 2 Atingeți butonul din stânga sus și selectați Telefonul meu.
- 3 Puteți parcurge conținutul bibliotecii.


- 4 Atingeți și mențineți o miniatură de conținut, apoi atingeți **tasta meniului de încărcare**.
- 5 Selectați un dispozitiv din biblioteca de conținut la distanță pentru a fi încărcat.

Precizare: Unele dispozitive activate DLNA (de exemplu televizorul) nu acceptă funcționalitatea de încărcare DMS și nu vor fi încărcate. Câteva tipuri de conținut nu sunt acceptate.


Apeluri

Efectuarea unui apel

- 1 Atingeți  pentru a deschide tastatura.
- 2 Introduceți numărul utilizând tastatura.
Pentru a șterge o cifră, atingeți .
- 3 Atingeți  pentru a efectua un apel.
- 4 Pentru a termina un apel, atingeți pictograma **Terminare** .

SFAT! Pentru a introduce „+” în vederea efectuării de apeluri internaționale, atingeți și mențineți apăsat .

Apelarea contactelor

- 1 Atingeți  pentru a deschide contactele.
- 2 Derulați lista de contacte sau introduceți prima(ele) literă(e) a(le) numelui contactului pe care doriți să-l apelați apăsând pe **Căutare**.
- 3 În listă, atingeți contactul pe care doriți să-l apelați.

Apeluri

Acceptarea și respingerea unui apel

Când primiți un apel în starea Blocat, trageți  spre dreapta pentru a răspunde la apelul primit.

Trageți  către stânga pentru a respinge un apel primit.

Trageți bara **Mesaj de refu** din partea de jos dacă doriți să trimiteți unul.




SFAT! Mesaje de refuzare


Atunci când respingeți un apel, puteți trimite rapid un mesaj atingând Trimitere SMS. Acest lucru este util dacă trebuie să trimiteți mesajul în timpul unei întâlniri.

Reglarea volumului unui apel

Pentru a regla volumul în conversație în timpul unui apel, utilizați tasta de volum sus și jos de pe partea stângă a telefonului.

Efectuarea unui nou apel

- 1 În timpul apelului inițial, atingeți **Tastatură de apelare**  și formați numărul. De asemenea, puteți căuta în contacte atingând Contacte  și puteți selecta numărul pe care doriți să îl apelați.
- 2 Atingeți  pentru a apela numărul.
- 3 Ambele apeluri sunt afișate pe ecranul de apelare. Apelul inițial este blocat și lăsat în așteptare.

- 4 Atingeți numărul afișat pentru a comuta între apeluri. Sau atingeți  **Combinare** pentru a activa o conferință.
- 5 Pentru a termina apelurile active, atingeți **Terminare**. Pentru a termina toate apelurile în același timp, glisați bara de înștiințări în jos și selectați **Încheiere apel**.

NOTĂ: Sunteți taxat pentru fiecare apel efectuat.

Apeluri

Vizualizarea jurnalelor de apeluri

Din ecranul de întâmpinare, atingeți  și alegeți fila **Jurnal apeluri**.

Vizualizați o listă completă a tuturor apelurilor vocale efectuate, primite și nepreluete.

SFAT! Atingeți orice înregistrare din jurnalul de apeluri, pentru a vizualiza data, ora și durata apelului.

SFAT! Apăsăți tasta **Meniu**, apoi atingeți **Ștergere toate** pentru a șterge toate elementele înregistrate.

Setări apel

Puteți configura setările de apel ale telefonului, precum redirecționarea apelurilor și alte caracteristici speciale oferite de furnizorul dvs.

- 1 Pe ecranul de întâmpinare, atingeți fila **Aplicații**  pentru a deschide meniul de aplicații.
- 2 Derulați și atingeți **Setări**.
- 3 Atingeți **Setări apel** și alegeți opțiunile pe care doriți să le ajustați.

Contacte

Adăugați contacte în telefon și sincronizați-le cu contactele din contul dvs. Google sau alte conturi care acceptă sincronizarea contactelor.

Căutarea unui contact

În ecranul de întâmpinare

- 1 Atingeți  pentru a deschide contactele.
- 2 Atingeți **Căutare** și introduceți numele contactului utilizând tastatura.

Adăugarea unui contact nou

- 1 Atingeți , introduceți numărul noului contact, apoi apăsați tasta **Meniu**. Atingeți **Adăugare la Contacte**, apoi **Creare contact nou**.
- 2 Dacă doriți să adăugați o imagine noului contact, atingeți zona imaginii. Alegeți dintre **Captură imagine** sau **Alegere din Galerie**.
- 3 Selectați tipul contactului prin atingerea .


Contacte

- 4 Atingeți o categorie de informații despre contact și introduceți detaliile despre contactul dvs.
- 5 Atingeți **Salvare**.

Contacte favorite


Puteți clasifica contactele apelate frecvent ca fiind preferate.

Adăugarea unui contact la cele favorite

- 1 Atingeți  pentru a deschide contactele.
- 2 Atingeți un contact pentru a-i vizualiza detaliile.

- 3 Atingeți steluța din dreapta numelui contactului. Steluța devine albastră.

Îndepărtarea unui contact din lista celor favorite

- 1 Atingeți  pentru a deschide contactele.
- 2 Atingeți fila **Grupuri** și selectați **Favorite** în partea superioară a listei și alegeți un contact pentru a vizualiza detaliile acestuia.
- 3 Atingeți steluța albastră din partea dreaptă a numelui contactului. Steluța devine gri, iar contactul este eliminat dintre cele preferate.

Mutarea contactelor de pe telefonul vechi pe noul dvs. telefon


Exportați contactele ca fișier CSV din telefonul vechi în PC utilizând un program de sincronizare PC.

- 1 Mai întâi instalați PC Suite IV pe PC. Rulați programul și conectați telefonul mobil Android la PC utilizând cablul USB.
- 2 Selectați . Accesați **Meniu > Mai multe > Import/Export** și selectați fișierul CSV salvat pe PC.
- 3 În cazul în care câmpurile din fișierul CSV sunt diferite de cele din PC Suite IV, trebuie să mapați câmpurile. După maparea câmpurilor, faceți clic pe OK. Apoi contactele sunt adăugate la PC Suite IV.
- 4 Dacă PC Suite IV detectează conexiunea telefonului dvs. LG-E730 (care utilizează cablul USB), faceți clic pe Sincronizare sau Sincronizare contacte pentru a sincroniza contactele salvate în PC cu telefonul.

Mesaje


Telefonul LG-E730 combină mesajele SMS și MMS într-un meniu ușor de utilizat și intuitiv.

Trimiterea unui mesaj

- 1 Atingeți pictograma  de pe ecranul de întâmpinare și atingeți **Mesaj nou** pentru a deschide un mesaj gol.
- 2 Introduceți un nume de contact sau un număr de contact în câmpul **Către**. Pe măsură ce introduceți numele contactului, apar contactele asociate. Puteți atinge un destinatar sugerat. Puteți adăuga mai multe contacte.
- 3 Atingeți tipărire pentru a compune mai jos pentru a începe să introduceți mesajul.
- 4 Apăsăți tasta **Meniu** pentru a deschide meniul de opțiuni. Alegeți din **Apelare**, **Apel video**, **Adăugare subiect**, **Atașare**, **Introducere smiley** și **Mai multe**.
- 5 Atingeți **Trimitere** pentru a vă trimite mesajul.

NOTĂ: Veți fi taxat pentru un mesaj text pentru fiecare persoană căreia îi trimiteți mesajul.

- 6 Se deschide ecranul de mesaje, cu mesajul după numele dvs. Răspunsurile apar pe ecran. Pe măsură ce vizualizați și trimiteți alte mesaje, se creează o listă de mesaje.

 **AVERTISMENT:** Limita de 160 de caractere poate varia de la țară la țară, în funcție de codul pentru SMS și de limbă.

 **AVERTISMENT:** Dacă la un mesaj SMS se adaugă o imagine, un videoclip sau un fișier audio, acesta va fi convertit automat într-un mesaj MMS și veți fi taxat în consecință.

Casetă listă mesaje

Mesajele (SMS, MMS) schimbate cu o altă persoană pot fi afișate în ordine cronologică, pentru a putea vedea în mod comod o prezentare a conversațiilor dvs.

Mesaje

Folosirea emoticoanelor

Înveseliți-vă mesajele utilizând emoticoane.

Când scrieți un mesaj nou, apăsați tasta **Meniu**, apoi alegeți **Introducere smiley**.

Modificarea setărilor mesajului

Setările de mesaje ale telefonului dvs.

LG-E730 sunt predefinite, deci puteți trimite mesaje imediat. Puteți modifica setările în funcție de preferințele dvs.

E-mail

Puteți utiliza aplicația **E-mail** pentru a citi e-mailurile de la alte servicii decât Google Mail. Această aplicație E-mail acceptă următoarele tipuri de cont: POP3, IMAP și Exchange.

Furnizorul de servicii sau administratorul de sistem poate furniza setările de cont de care aveți nevoie.

Administrarea unui cont de e-mail

Prima dată când deschideți aplicația **E-mail**, se deschide un expert pentru configurare pentru a vă ajuta să configurați un cont de e-mail.

Pentru a adăuga alt cont de e-mail:

- **Aplicații > E-mail >** în ecranul contului atingeți **Meniu > Adăugare cont**

După configurarea inițială, E-mail afișează conținutul Primite. Dacă ați adăugat mai mult de un cont, puteți comuta între conturi.

E-mail

Pentru a modifica setarea unui cont de e-mail:

- **Aplicații** > **E-mail** > în ecranul contului atingeți **Meniu** > **Setări**

Pentru a șterge un cont de e-mail:

- **Aplicații** > **E-mail** > în ecranul contului atingeți **Meniu** > **Setări** > atingeți un cont pe care doriți să-l ștergeți > **Eliminați contul**

Ecraanul contului de e-mail

Puteți atinge un cont pentru a-i vedea mesajele Primite. Contul de pe care trimiteți în mod prestabilit e-mail este indicat cu o bifă.



— Atingeți pentru a deschide Primite combinate, cu mesaje trimise către toate conturile dvs.

Mesajele din Primite combinate sunt codate cu culori în partea stângă, după cont, utilizând aceleași culori utilizate pentru conturile dvs. în ecranul Conturi.

 – Atingeți pictograma folder pentru a deschide folderele contului.

Numai cele mai recente e-mailuri din contul dvs. sunt descărcate pe telefon. Pentru a descărca mai multe mesaje e-mail (anterioare), atingeți **Încărcare mai multe e-mailuri** în partea inferioară a listei de e-mailuri.

Lucrul cu foldere Cont

Fiecare cont are foldere Primite, De trimis, Trimise și Ciorne. În funcție de caracteristicile acceptate de furnizorul de servicii al contului dvs., este posibil să aveți foldere suplimentare.

Compunerea și trimiterea unui E-mail

Pentru a compune și a trimite un mesaj

- 1 În timp ce sunteți în aplicația **E-mail**, apăsați tasta **Meniu**, apoi atingeți **Redactare**.

E-mail

- 2 Introduceți o adresă pentru destinatarul căruia intenționați să-i trimiteți mesajul. Pe măsură ce introduceți textul, sunt oferite adrese care corespund din Contactele dvs. Separați adresele multiple cu virgule.
- 3 Adăugare Cc/Bcc și adăugați fișiere atașament dacă aveți nevoie.
- 4 Introduceți textul mesajului.
- 5 Atingeți butonul **Trimitere**.
Dacă nu sunteți conectat la o rețea, de exemplu dacă lucrați în modul avion, mesajele pe care le-ați trimis sunt stocate în folderul dvs. De trimis până când vă conectați din nou la o rețea. În cazul în care aveți mesaje în așteptare, De trimis este afișat pe ecranul Conturi.

SFAT! Când în Primate ajunge un e-mail nou, sunteți înștiințat prin sunet sau vibrație. Atingeți înștiințarea de e-mail pentru a opri înștiințările.

Cameră

Prezentarea vizorului



- 1 Comutare lentile** – Comutați între obiectivul camerei orientat posterior și obiectivul camerei orientat frontal.
- 2 Zoom** – măriți sau micșorați. Ca alternativă, puteți utiliza tastele laterale de reglare a volumului.
- 3 Luminozitate** – aceasta definește și controlează cantitatea de lumină solară care intră în imagine.
- 4 Mod scenă** – alegeți dintre **Auto**, **Portret**, **Peisaj**, **Sporturi**, **Noapte** și **Apus de soare**.
- 5 Setări** – atingeți această pictogramă pentru a deschide meniul Setări.
- 6 Modul video** – glisați în jos această pictogramă pentru a comuta la modul video.
- 7 Realizarea unei fotografii**
- 8 Galerie** – atingeți pentru a vizualiza ultima fotografie pe care ați realizat-o. Aceasta vă permite să accesați galeria și să vizualizați fotografiile salvate în modul cameră.

Camera

Fotografierea rapidă

- 1 Deschideți aplicația **Camera**.
- 2 Ținând telefonul, îndreptați obiectivul către subiectul pe care doriți să-l fotografiați.
- 3 Atingeți ușor și mențineți apăsat  și o casetă de focalizare va apărea în centrul ecranului vizorului.
- 4 Când caseta de focalizare devine verde, camera a focalizat subiectul.
- 5 Luați degetul de pe .

După ce ați realizat fotografia



Pe ecran apare fotografia capturată.

Par tajare Atingeți pentru a partaja fotografia utilizând **SmartShare**, **Bluetooth**, **E-mail**, **Facebook**, **Gmail**, **Mesaje**, **Picasa**, **Social+**, **Twitter** sau **Wi-Fi Cast**.

SFAT! Dacă dețineți un cont SNS și îl configurați pe telefonul dvs., vă puteți partaja fotografia cu comunitatea SNS.

Setare ca Atingeți pentru a utiliza imaginea ca **Pictogramă contact** sau ca **Fundal**.


Redenumire Atingeți pentru a edita numele fotografiei selectate.

-  Atingeți pentru a șterge imaginea.
-  Atingeți pentru a realiza imediat altă fotografie. Fotografia dvs. curentă este salvată.

Utilizarea setărilor avansate







În vizor, atingeți  pentru a deschide toate opțiunile avansate.

 – Restaurați toate setările implicite ale camerei.

 Atingeți ori de câte ori doriți să știți cum operează această funcție. Aceasta vă furnizează un ghid rapid.

Modificați setările camerei derulând lista. După selectarea opțiunii, atingeți tasta **Înapoi**.

Cameră

-  – Focalizează un anumit punct.
-  – Selectați rezoluția imaginii. Dacă alegeți rezoluția mare, dimensiunea fișierului crește în consecință, ceea ce înseamnă că puteți stoca mai puține fotografii în memorie.
-  – Valoarea ISO determină sensibilitatea senzorului de lumină al camerei. Cu cât indicatorul ISO este mai ridicat, cu atât camera este mai sensibilă. Acest lucru este util pentru fotografierea pe întuneric, când nu puteți utiliza blițul.
-  – Îmbunătățește calitățile culorilor în condiții diferite de iluminare.
-  – Aplică efecte artistice imaginilor.
-  – Setați o întârziere după apăsarea butonului Captură. Această opțiune este ideală dacă doriți să fiți inclus în fotografie.
-  – Selectați diverse moduri de fotografiere.
-  – Afișează automat imaginea pe care tocmai ați realizat-o.



— Activați pentru a utiliza serviciile pe bază de locație ale telefonului dvs. Realizați fotografii oriunde vă aflați și marcați-le locația. Dacă încărcați fotografii marcate pe un blog care acceptă marcajul geografic, puteți vedea fotografiile afișate pe o hartă.


NOTĂ: Această funcție este disponibilă numai dacă funcția GPS este activă.

SFAT! Când închideți camera, unele setări revin la valorile implicite, de exemplu balansul de alb, nuanța de culoare, temporizatorul și modul Peisaj. Verificați-le înainte de a realiza următoarea fotografie.

SFAT! Meniul Setări este suprapus peste vizor, astfel încât, dacă schimbați elemente care țin de culoarea sau calitatea imaginii, puteți previzualiza modificarea imaginii în spatele meniului Setări.



Camera video

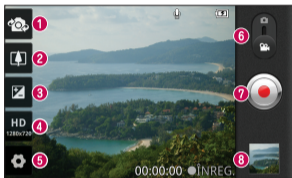Prezentarea vizorului



- 1 Comutare lentile** – Comutați între obiectivul camerei orientat posterior și obiectivul camerei orientat frontal.
- 2 Zoom** – Mărire sau micșorare. Ca alternativă, puteți utiliza tastele laterale de reglare a volumului.
- 3 Luminozitate** – Aceasta definește și controlează cantitatea de lumină solară care intră în videoclip.
- 4 Dimensiune videoclip** – Atingeți pentru a seta dimensiunea (în pixeli) a videoclipului pe care-l înregistrați.
- 5 Setări** – Atingeți această pictogramă pentru a deschide meniul de setări.
- 6 Mod cameră** – Glisați în sus această pictogramă pentru a trece în modul cameră.
- 7 Începerea înregistrării**
- 8 Galerie** – Atingeți pentru a vizualiza ultimul videoclip pe care l-ați înregistrat. Aceasta vă permite să accesați galeria și să vizualizați videoclipurile salvate în modul videoclip.

Înregistrarea rapidă a unui videoclip

- 1 Deplasați în jos butonul pentru modul **Cameră** și pictograma se modifică în .
- 2 Pe ecran apare vizorul camerei video.
- 3 Ținând telefonul, direcționați obiectivul către subiectul pe care doriți să-l filmați.
- 4 Apăsați o dată butonul Înregistrare  pentru a începe înregistrarea.
- 5 În partea inferioară a vizorului apare REC, împreună cu un cronometru care afișează durata videoclipului.

- 6 Atingeți  de pe ecran pentru a opri înregistrarea.

După filmarea unui videoclip



O imagine statică reprezentând videoclipul va apărea pe ecran.

Redare Atingeți pentru a reda videoclipul.


Partajare Atingeți pentru a partaja videoclipul utilizând **SmartShare, Bluetooth, E-mail, Facebook, Gmail, Mesagerie, Wi-Fi Cast** sau **YouTube**.



Camera video

Redenumire Atingeți pentru a edita numele videoclipului selectat.

-  Atingeți pentru a realiza imediat alt videoclip. Videoclipul dvs. curent este salvat.
-  Atingeți pentru a șterge videoclipul pe care tocmai l-ați realizat. Confirmați atingând **Da**. Vizorul reapare.

Utilizarea setărilor avansate


Utilizând vizorul, atingeți  pentru a deschide toate opțiunile avansate.

-  – Restaurați toate setările implicite ale camerei video.
-  – Atingeți dacă doriți să știți cum se utilizează această funcție. Aceasta vă furnizează un ghid rapid.

Reglați setările camerei video derulând lista. După selectarea opțiunii, atingeți tasta **Înapoi**.

 – Îmbunătățește calitățile culorilor în condiții diferite de iluminare.

 – Alegeți un ton de culoare pentru a-l utiliza pentru vizualizarea nouă.

 – Setați o limită de durată pentru videoclipul dvs. Alegeți între Normal și MMS pentru a limita dimensiunea maximă de trimitere ca mesaj MMS.

 – Alegeți **Mut** pentru a înregistra un videoclip fără sunet.

 – Revederea automată afișează automat videoclipul pe care tocmai l-ați înregistrat.

Reglarea volumului pentru vizionarea unui videoclip

Pentru a regla volumul unui videoclip în timp ce acesta este redat, utilizați tastele de volum de pe partea stângă a telefonului.

Multimedia

Puteți stoca fișiere multimedia pe un card de memorie, pentru a avea acces facil la toate fișierele dvs. de imagine și video.

Galerie

Atingeți fila **Aplicații** , apoi selectați **Galerie**. Deschideți o listă cu barele de catalogare în care sunt stocate toate fișierele multimedia.

NOTĂ: Asigurați-vă că ați instalat un card de memorie în telefon pentru a salva fotografiile și a accesa toate imaginile. Fără un card de memorie, telefonul nu afișează fotografii sau videoclipuri fără imagini Picasa, care se află în albumul dvs. Picasa.

Vizualizarea cronologică

Galerie telefonului LG-E730 oferă o vizualizare cronologică a fotografiilor și videoclipurilor dvs. În modul Vizualizare grilă, trageți  spre dreapta, iar data la care ați realizat fotografiile este afișată începând cu cea mai recentă. Dacă selectați o dată specifică, sunt grupate toate fotografiile realizate în ziua respectivă.

Muzică

Telefonul dvs. LG-E730 dispune de un player muzical încorporat, care vă permite să redați toate melodiile dvs. preferate. Pentru a accesa playerul muzical, atingeți **Muzică**.

Transferarea fișierelor de muzică utilizând dispozitivele de stocare în masă USB

- 1 Conectați telefonul LG-E730 la un PC utilizând un cablu USB.

Multimedia

- 2 Dacă nu ați instalat LG Android Platform Driver pe PC, trebuie să modificați setările manual. Alegeți **Setări > Stocare**, apoi selectați **Numai stocare în masă**.
- 3 Atingeți **Pornire disp stocare USB**.
- 4 Puteți vizualiza conținuturile de stocare în masă pe calculator și apoi să transferați fișierele.



NOTĂ: Trebuie să instalați mai întâi un card SD. Fără un card SD nu puteți folosi stocarea în masă USB.

NOTĂ: Dacă ați instalat LG Android Platform Driver, veți vedea imediat o fereastră pop-up cu mesajul „Activare stocare USB“.

Redarea unei melodii

- 1 Din ecranul de întâmpinare, atingeți fila **Aplicații**  și selectați **Muzică**.
- 2 Atingeți **Melodii**.
- 3 Selectați melodia pe care doriți să o redați.

	Atingeți pentru a întrerupe redarea.
	Atingeți pentru a relua redarea.
	Atingeți pentru a trece la următoarea melodie din album, listă de redare sau redare aleatorie.
	Atingeți pentru a trece la melodia anterioară din album, listă de redare sau redare aleatorie.
	Atingeți pentru a vedea ecranul bibliotecii de muzică.
	Atingeți pentru a seta modul repetare.
	Atingeți pentru a reda lista de redare curentă în modul aleator.

	Atingeți pentru a vedea lista de redare curentă.
	Atingeți pentru a vedea versurile. Această opțiune este PORNITĂ numai dacă melodia include versurile.

Pentru a modifica volumul în timp ce ascultați muzică, apăsați tastele de volum sus și jos de pe partea stângă a telefonului. Țineți apăsat pe orice melodie din listă. Sunt afișate opțiunile **Redați**, **Adăugare la lista de redare**, **Utilizare ca ton de apel**, **Ștergere**, **Partajare**, **Căutare** și **Detalii**.

Multimedia

NOTĂ: Drepturile de autor pentru fișierul de muzică pot fi protejate de tratate internaționale și legi naționale privind drepturile de autor.

Astfel, poate fi necesar să obțineți o permisiune sau o licență pentru reproducerea sau copierea muzicii. În anumite țări, legislația interzice copierea materialelor protejate, chiar și pentru uz personal. Înainte de a descărca sau copia fișierul, verificați legislația țării respective cu privire la utilizarea unui astfel de material.

Radio FM

Telefonul LG-E730 are un radio FM încorporat, prin urmare puteți să vă căutați posturile preferate și să ascultați oriunde v-ați afla.

NOTĂ: Pentru a asculta posturile de radio trebuie să vă conectați căștile. Introduceți căștile în mufa dedicată.

Căutarea posturilor

Puteți căuta posturile radio manual sau automat. Acestea vor fi salvate pe canale cu numere diferite, astfel încât să nu fie necesar să le căutați din nou.

Puteți stoca până la 48 de canale în telefonul dvs.

Căutarea automată

- 1 Din ecranul de întâmpinare, atingeți fila **Aplicații**  și selectați **Radio FM**.
- 2 Apăsăți tasta **Meniu**, apoi atingeți **Scanare automată**.

- 3 Dacă există canale presetate, apare o fereastră pop-up în care sunteți întrebat „Resetați toate canalele și începeți scanarea automată?”. Dacă alegeți OK, toate canalele presetate sunt șterse și începe **Scanarea automată**.
- 4 În timpul scanării automate, atingeți **Oprire** dacă doriți să opriți scanarea. Înainte de a opri scanarea sunt salvate numai canalele scanate.

Multimedia

NOTĂ: De asemenea, puteți să căutați manual un post utilizând meniul circular afișat.

SFAT! Pentru a îmbunătăți recepția radio, întindeți cablul căștilor, deoarece funcționează și ca antenă radio.
În cazul în care conectați o cască ce nu este destinată special recepționării posturilor radio, recepția poate fi slabă.

Utilitare

Setarea alarmei

- 1 Aplicații > Alarmă/Ceas >  > Alarmă nouă
- 2 După ce ați setat ora, telefonul LG-E730 vă permite să știți cât timp a rămas până când va suna alarma.
- 3 Setati durata **Durată amânare**, **Vibrație**, **Ton alarmă** și **Blocare puzzle**, apoi adăugați o etichetă pentru a denumi alarma. Apăsati **Salvare**.

Utilizarea calculatorului

- 1 Aplicații > Calculator.
- 2 Atingeți tastele numerice pentru a introduce numere.
- 3 Pentru calculele simple, atingeți funcția dorită (+, -, x sau ÷) urmată de =.
- 4 Pentru calcule mai complexe, apăsați tasta **Meniu**, atingeți **Funcții avansate**, apoi alegeți sin, cos, tan, log ș.a.m.d.

Utilitare

Adăugarea unui eveniment în calendar

- 1 **Aplicații > Calendar.**
- 2 Pentru a verifica evenimentul, atingeți data. Atingeți tasta **Meniu** să adăugați un nou eveniment. Atingeți **Eveniment nou.**
- 3 Atingeți **Ce**, apoi introduceți numele evenimentului. Verificați data și introduceți orele la care doriți să înceapă și să se termine evenimentul.
- 4 De asemenea, atingeți **Unde**, apoi introduceți locația.

- 5 Dacă doriți să adăugați o notă pentru eveniment, atingeți **Descriere** și introduceți detaliile.
- 6 Dacă doriți să repetați alarma, setați **Repetiție** și **Reamintiri**, dacă este necesar.
- 7 Atingeți **Salvare** pentru a salva evenimentul în calendar.

Modificarea vizualizării calendarului

- 1 **Aplicații > Calendar**
- 2 În partea de sus a ecranului, puteți găsi diferite tipuri de vizualizare pentru

calendar (Zi, Săptămână, Lună, Agendă).

Polaris Office

Polaris Office este o soluție profesională pentru biroul mobil ce le permite utilizatorilor vizualizarea comodă a unor tipuri variate de documente de serviciu, inclusiv fișiere Word, Excel și PowerPoint, oriunde, oricând, cu ajutorul dispozitivului mobil.

Gestionare fișiere

Polaris Viewer le oferă utilizatorilor caracteristici comode de gestionare a fișierelor, inclusiv posibilitatea de a copia, a

decupa și lipi și a șterge fișiere și directoare chiar pe dispozitiv.

Vizualizarea fișierelor

Utilizatorii de telefoane mobile pot vizualiza acum cu ușurință o varietate largă de tipuri de fișiere, inclusiv documente Microsoft Office și Adobe PDF, chiar pe dispozitivele mobile. Când vizualizați documente utilizând Polaris Viewer, obiectele și machetarea rămân la fel ca în documentele originale respective.

Web-ul

Navigator

Navigatorul vă oferă o lume a jocurilor rapidă și plină de culoare, muzică, știri, sport, divertisment și multe altele, direct pe telefonul mobil. Oriunde ați fi și orice v-ar plăcea.

NOTĂ: Se percep taxe suplimentare la conectarea la aceste servicii și la descărcarea de conținut. Verificați tarifele cu furnizorul dvs. de rețea.

Utilizarea barei cu instrumente Web



Atingeți pentru a reveni la pagina anterioară.



Atingeți pentru a avansa la pagina următoare față de cea la care sunteți conectați. Aceasta este comanda opusă celei pe care o dați apăsând tasta **Înapoi**, care accesează pagina anterioară.



Atingeți pentru a afișa toate ferestrele deschise.



Atingeți pentru a adăuga o fereastră nouă.



Atingeți pentru a modifica setările navigatorului Web.

Utilizarea opțiunilor

Apăsăți tasta **Meniu** pentru a vizualiza opțiunile.



Favorite – Vizualizați semnele de carte curente și adăugați un semn de carte nou. Puteți vizualiza de asemenea istoricul navigatorului dvs.






Ad. pagină Favorită – Adăugați pagina Web curentă ca semn de carte.



Citește-l mai târziu – A fost adăugată în **Citește-l mai târziu**.

Web-ul

-  **Adăugați formate RSS** – Adăugați pagina Web curentă la formatul RSS.
-  **Partajare pagină** – Vă permite să partajați pagina Web cu alte persoane.
-  **Mai multe**
 - **Găsește la pagina:** vă permite să găsiți litere sau cuvinte pe pagina Web curentă.
 - **Selectare text:** vă permite să copiați orice text de pe pagina Web.

- **Adăugare scurtătură în ecranul de întâmpinare:** adăugați scurtătura paginii Web curente pe ecranul de întâmpinare.
- **Informații pagină:** afișează informații despre pagina Web.
- **Descărcări:** afișează istoricul descărcărilor.

LG On-Screen Phone 2.0

On-Screen Phone 2.0 vă permite să vizualizați ecranul telefonului dvs. mobil de pe un PC prin intermediul unui USB, Bluetooth sau al conexiunii Wi-Fi.

Vă puteți controla de asemenea telefonul mobil de la PC utilizând mouse-ul sau tastatura.

Pictogramele On-Screen Phone 2.0

-  Conectează telefonul mobil la PC sau îl deconectează.
-  Rotește fereastra On-Screen Phone (disponibilă numai la aplicațiile care acceptă rotația).
-  Lansează Panorama Acasă LG sau schimbă preferințele On-Screen Phone.
-  Iese din programul On-Screen Phone.
-  Maximizează fereastra On-Screen Phone.
-  Minimizează fereastra On-Screen Phone.

LG On-Screen Phone 2.0

Caracteristici On-Screen Phone 2.0

- **Transfer și control în timp real:** Afișează și controlează ecranul telefonului dvs. mobil atunci când este conectat la PC.
- **Control mouse:** Vă permite să vă controlați telefonul mobil utilizând mouse-ul pentru a face clic și a trage pe ecranul PC-ului.
- **Introducere text cu tastatura:** Vă permite să redactați un mesaj text sau o notă utilizând tastatura calculatorului.
- **Transfer de fișiere (de pe telefonul mobil pe PC):** Trimite un fișier de pe telefonul mobil (de ex. Galerie, Player video, Muzică și Polaris Office) pe PC. Nu trebuie decât să faceți clic dreapta și să trageți pentru a trimite un fișier pe PC.

- **Transfer de fișiere (de la PC la telefonul mobil):** Trimite fișiere de la PC la telefonul mobil. Nu trebuie decât să selectați fișierele pe care doriți să le transferați, să trageți și să le plasați în fereastra On-Screen Phone. Fișierele pe care le trimiteți sunt stocate în folderul OSP.
- **Înștiințări evenimente în timp real:** Afișează o fereastră pop-up pentru a vă informa în legătură cu orice apeluri sau mesaje primite, precum și cu înștiințări privind alarme și evenimente.
- **Panorama Acasă LG:** Afișează toate spațiile de lucru de pe Acasă LG. Puteți organiza cu ușurință pictogramele sau aplicațiile widget și puteți executa o aplicație făcând dublu clic pe scurtătură.

NOTĂ: Asigurați-vă că Acasă LG este lansatorul implicit.

LG On-Screen Phone 2.0

Cum se instalează On-Screen Phone pe PC-ul dvs.

Dacă instalați LG PC Suite IV, va fi descărcat și programul On-Screen Phone pe PC-ul dvs. Apoi puteți instala On-Screen Phone pe PC-ul dvs.

Cum se conectează telefonul mobil la PC

On-Screen Phone 2.0 furnizează conexiune prin USB, Bluetooth și Wi-Fi.

Vă rugăm să urmați instrucțiunile din programul Expert conexiune al OSP.


NOTĂ: Asigurați-vă că este selectată caseta de validare On-Screen Phone din **Setări > Setări rețele > Setări On-Screen Phone**.

Asigurați-vă că bateria se poate descărca mai rapid din cauza consumului curent dacă On-Screen Phone este conectat prin Wi-Fi.

Pentru a verifica conexiunea telefonului la PC

După ce dispozitivele au fost conectate, trageți în jos bara de înștiințare din partea superioară a ecranului de întâmpinare pentru a verifica starea conexiunii On-Screen Phone.

Pentru a vă deconecta telefonul de la PC

Faceți clic pe  în partea stângă sus a ferestrei On-Screen Phone. Sau trageți în jos bara de înștiințare din partea superioară a ecranului de start și selectați „On-Screen Phone”. Atingeți „Da” din fereastra Deconectare.

Setări

Din ecranul de întâmpinare, atingeți fila **Aplicații** , apoi derulați și atingeți **Setări**.

Setări rețele

Aici puteți administra caracteristicile Wi-Fi și Bluetooth. De asemenea, puteți configura rețelele mobile și comuta la modul avion.

Mod avion – După comutarea la modul avion, toate conexiunile wireless sunt dezactivate.

Wi-Fi – Activează Wi-Fi pentru a vă putea conecta la rețelele Wi-Fi disponibile.

Setări Wi-Fi – Vă permite să configurați și să administrați punctele de acces. Setati înștiințările de rețea sau adăugați o rețea Wi-Fi. Ecranul de setări avansate Wi-Fi este accesat din ecranul de setări Wi-Fi. Apăsati tasta **Meniu** și atingeți **Avansat**.

Setări Wi-Fi Direct – Setati numele dispozitivului Wi-Fi Direct și scanați alte dispozitive. Sau fiți un proprietar de Grup pentru a permite conectarea dispozitivelor Wi-Fi de generație anterioară.

SFAT! Modul de obținere a adresei MAC

Pentru a configura o conexiune în unele rețele wireless cu filtre MAC, este posibil să fie necesară introducerea adresei MAC a telefonului dvs. LG-E730 în router.

Puteți găsi adresa MAC în următoarea interfață cu utilizatorul: Atingeți **Aplicații** > **Setări** > **Setări rețele** > **Setări Wi-Fi** și apăsați tasta **Meniu**. Apoi selectați **Avansat** > **Adresă MAC**.

Bluetooth – Activați Bluetooth pentru a vă conecta la dispozitive Bluetooth.

Setări Bluetooth – Setati opțiunile nume dispozitiv și modul „poate fi descoperit”, scanați alte dispozitive. Sau consultați o listă de dispozitive Bluetooth pe care le-ați configurat anterior și cele detectate ultima oară când telefonul a scanat dispozitive Bluetooth.

Acces Internet prin dispozitiv mobil & hotspot portabil – Puteți configura setările de Acces Internet prin dispozitiv mobil și hotspot Wi-Fi portabil.

Setări

Setări VPN – Afișează lista de rețele private virtuale (Virtual Private Networks - VPN) pe care ați configurat-o anterior. Vă permite să adăugați diferite tipuri de VPN.

Rețele mobile – Setări opțiunile pentru roaming de date, mod și operatori de rețea, nume de puncte de acces (APN) ș.a.m.d.

Setări On-Screen Phone – Vă permite să porniți On-Screen Phone și să schimbați parola On-Screen Phone. (parola implicită este „0000“).

Setări apel

< Numere cu apelare fixă >

Selectați **Numere cu apelare fixă** pentru a activa și redacta o listă de numere care să poată fi apelate de pe telefon. Veți avea nevoie de codul PIN 2, care este disponibil de la operatorul dvs. Doar numerele din lista de apelare fixă pot fi apelate de pe telefonul dvs.

< Mesagerie vocală >

Serviciu mesagerie vocală – vă permite să selectați serviciul de mesagerie vocală al furnizorului dvs.

Setări mesagerie vocală – dacă utilizați serviciul de mesagerie vocală al furnizorului dvs., această opțiune vă permite să introduceți numărul de telefon utilizat pentru ascultarea și gestionarea mesageriei dvs. vocale.

< Alte setări apeli >

Barare apel – selectați când doriți să restricționați apelurile. Introduceți parola pentru restricționarea apelurilor. Consultați operatorul de rețea în legătură cu acest serviciu.

Respingere apel – vă permite să setați funcția de respingere a apelurilor. Alegeți dintre **Dezact.**, **Respingere pe listă** sau **Resping. toate apel.**

Setări

Mesaje de refuzare – când doriți să respingeți un apel, puteți trimite rapid un mesaj utilizând această funcție. Acest lucru este util dacă trebuie să respingeți un apel în timpul unei întâlniri.

Setări apel video – modificați setările pentru apelurile video.

Redirecționare apel – alegeți dacă doriți să redirecționați toate apelurile dacă linia este ocupată, dacă nu puteți răspunde sau dacă nu puteți fi contactat.

Durată apel – vizualizați durata apelurilor, inclusiv durata tuturor apelurilor, a apelurilor efectuate, a apelurilor primite și a ultimului apel.

Costuri apel – vizualizați taxele aplicate apelurilor dvs. (Acest serviciu depinde de rețea; unii operatori nu acceptă această funcție)

Setări de apel suplimentare – acestea vă permit să modificați următoarele setări:

- **ID apelant:** alegeți dacă afișați numărul propriu la efectuarea unui apel.
- **Apel în așteptare:** dacă opțiunea Apel în așteptare este activată, telefonul vă va înștiința când primiți un apel în timp ce vorbiți la telefon (în funcție de furnizorul dvs. de rețea).

Sunet

< General >

Mod silențios – vă permite să dezactivați toate sunetele (inclusiv tonurile de înștiințare și de apel), cu excepția sunetului de la muzică și videoclipuri și toate alarmele pe care le-ați setat. Trebuie să dezactivați sunetul fișierelor media și alarmelor din propriile lor aplicații.

Vibrează – vă permite să setați telefonul să vibreze când primiți un apel.

Setări

Volum – vă permite să setați volumul pentru tonuri de apel, fișiere media și alarme.

Dacă debifați opțiunea de a utiliza volumul apelurilor primite pentru înștiințări, puteți seta volumul separat pentru apelurile primite și înștiințări.

< Apeluri primite >

Ton de apel telefon – vă permite să setați tonul de apel implicit pentru apelurile primite.

< Notificări >

Ton de apel înștiințare – vă permite să setați tonul de apel implicit pentru înștiințare.

< Feedback >

Tonuri de atingere sonore – vă permite să setați telefonul să redea tonuri când utilizați tastatura de apelare pentru a forma numere.

Selecție sonoră – vă permite să setați telefonul să redea un sunet când atingeți butoane, pictograme și alte elemente de pe ecran care reacționează la atingerea dvs.

Sunete la blocarea ecranului – vă permite să setați telefonul să redea un sunet la blocarea și deblocarea ecranului.

Feedback la atingere – vă permite să setați telefonul să vibreze scurt când atingeți tastele rapide și când efectuați alte acțiuni.

Afișare

Luminozitate – Reglați luminozitatea ecranului.

Orientare – Setează să se comute orientarea automat când roțiți telefonul.

Animație – Setează pentru a afișa o animație.

Expirare ecran – Setează intervalul pentru timpul de expirare al ecranului.

Set de caractere pentru afișaj – Modificați setul de caractere pentru afișaj.

Gesturi

Utilizează Gesturile de mișcare – Reglați setările pentru gesturi aferente câmpului de introducere a textului, apelurilor primite, alarmei, galeriei și playerului video.

Resetare senzor de mișcare – Calibrați senzorul de mișcare cu telefonul plasat pe o suprafață plană.

Setări

Locație și securitate

Utilizare rețele wireless – Dacă selectați **Utilizare rețele wireless**, telefonul determină locația dvs. aproximativă utilizând Wi-Fi și rețelele mobile. Când selectați această opțiune, sunteți întrebat(ă) dacă vă dați acordul ca Google să utilizeze locația dvs. când oferă aceste servicii.

Utilizare sateliți GPS – Dacă selectați **Utilizare sateliți GPS**, telefonul determină locația dvs. cu precizie la nivel de stradă.

Configurare blocare ecran – Setați un model de deblocare pentru a vă securiza

telefonul. Acesta deschide un set de ecrane care vă ghidează pentru stabilirea unui model de deblocare a ecranului. Puteți seta un **PIN** sau o **Parolă** în loc de un **Model** sau îl puteți lăsa setat la **Niciunul**.

Când veți deschide telefonul sau când veți activa ecranul, vi se va solicita să desenați modelul de deblocare pentru a debloca ecranul.

Configurare blocare cartelă SIM – Configurați blocarea cartelei SIM/RUIM sau schimbați PIN-ul pentru SIM/RUIM.

Parole vizibile – Selectați pentru a afișa parolele pe măsură ce le introduceți sau deselectați pentru a ascunde parolele pe măsură ce le introduceți.

Selectare administratori dispozitiv – Adăugați unul sau mai mulți administratori.

Utilizare acreditări sigure – Vă permite să accesați certificate sigure.

Instalare de pe cardul SD – Alegeți să instalați certificate criptate de pe cardul dvs. SD.

Setare parolă – Setati sau modificați parola de stocare a acreditărilor.

Ștergere stocare – Ștergeți acreditările pentru tot conținutul și resetați parola.

Aplicații

Puteți administra aplicații și configura scurtături de lansare rapidă.

Surse necunoscute – Setare implicită pentru instalarea aplicațiilor non-Market.

Setări

AVERTISMENT

În funcție de aplicațiile pe care le instalați, este posibil ca telefonul mobil să nu funcționeze corect și există riscul utilizării ilegale pentru stabilirea locației dvs. și accesarea informațiilor dvs. personale prin Internet. Pentru a vă proteja telefonul și datele personale, descărcați aplicații numai din surse sigure, precum Android Market.

Administrare aplicații – Administrați și eliminați aplicațiile instalate.

Servicii în curs de rulare – Verificați serviciile care rulează momentan.

Utilizare stocare – Vizualizați spațiul de stocare utilizat de aplicații.

Utilizare baterie – Vizualizați ce aplicații utilizează bateria.

Dezvoltare – Setări opțiuni pentru dezvoltarea aplicațiilor.

Conturi și sincronizare

< Setari generale de sincronizare >

Date în fundal – permite aplicațiilor să sincronizeze date în fundal, indiferent dacă lucrați activ în acestea. Debifarea acestei setări poate economisi energia bateriei și diminuează (dar nu elimină) utilizarea datelor.

Sincronizare automată – permite aplicațiilor să sincronizeze, să trimită și să primească date conform propriului program.

< Administreaza conturile >

Lista tuturor conturilor Google și a altor conturi adăugate pe telefon.

Dacă atingeți un cont în acest ecran, se va deschide ecranul aferent contului respectiv.

Confidențialitate

Resetare date din fabrică – Dacă selectați Resetare la valorile din fabrică, toate datele personale din spațiul de stocare intern al telefonului vor fi șterse, inclusiv informațiile despre contul dvs. Google și orice alte conturi, datele și setările de sistem/ale

Setări

aplicațiilor dvs., precum și toate aplicațiile descărcate și licența DRM.

Resetarea telefonului nu șterge nicio actualizare software a sistemului pe care ați descărcat-o sau niciun fișier de pe cardul microSD, precum muzică sau fotografii.

Dacă resetați telefonul astfel, vi se va solicita să reintroduceți aceleași informații ca atunci când ați pornit pentru prima dată Android.

Stocare

< **Mod conectare prin USB** >

Numai stocare în masă – telefonul dvs. poate fi utilizat ca dispozitiv de stocare în masă dacă aveți introdus un card de memorie. Puteți seta **Numai stocare în masă** ca setare implicită pentru modul de conectare prin USB.

< **Card SD** >

Verificați spațiul total disponibil pe cardul SD. Atingeți **Demontare card SD** pentru scoaterea în siguranță. **Ștergere card SD**

dacă doriți să ștergeți toate datele de pe acesta.

< Stocare telefon intern >

Verifică spațiul disponibil.

Limbă și tastatură

Utilizați setările Limbă și tastatură pentru a selecta limba și regiunea pentru textul de pe telefon și pentru configurarea tastaturii de pe ecran, inclusiv cuvintele pe care le-ați adăugat la dicționarul acestuia.

Introducere și ieșire vocală

< Introducere vocală >

Setări Recunoaștere vocală – utilizați **Setări Recunoaștere vocală** pentru a configura caracteristica Android de introducere a vocii.

- **Limbă:** deschide un ecran în care puteți seta limba pe care o utilizați în vorbire pentru a introduce text.
- **Căutare sigură:** deschide o casetă de dialog unde puteți seta dacă doriți ca filtrul Google SafeSearch să blocheze unele rezultate.

Setări

- **Blocați cuvintele jignitoare:** când este debifată această opțiune, funcția de recunoaștere a vocii Google va recunoaște și va transcrie cuvinte pe care numeroase persoane le consideră ofensatoare, atunci când introduceți vorbirea pentru a introduce text. Când este bifată, funcția Google de recunoaștere a vocii înlocuiește acele cuvinte în transcrieri cu un înlocuitor care constă din simboluri diez (#).

< leșire vocală >

Setări text-la-vorbire – utilizați **Setări text-la-vorbire** pentru a configura sintetizatorul text-la-vorbire al Android pentru aplicațiile care pot utiliza această caracteristică.

NOTĂ: Dacă nu aveți instalate date pentru sintetizatorul de voce, este disponibilă numai **setarea Instalare date voce**.

- **Ascultare exemplu:** redă o mostră scurtă a sintetizatorului de voce, utilizând setările curente.
- **Utiliz. setările mele:** bifați pentru a utiliza setările din acest ecran în locul setărilor sintetizatorului de voce, disponibile în alte aplicații.
- **Motor implicit:** deschide o casetă de dialog în care puteți seta aplicația text-la-vorbire pe care doriți s-o utilizați dacă aveți mai multe astfel de aplicații instalate.
- **Instalare date voce:** dacă telefonul dvs. nu are instalate datele sintetizatorului de voce, acesta se conectează la Android Market și vă ghidează prin procesul de descărcare și instalare a datelor. Această setare nu este disponibilă dacă datele sunt deja instalate.
- **Rată voce:** deschide o casetă de dialog unde puteți selecta cât de repede doriți să vorbească sintetizatorul.

Setări

- **Limbă:** deschide o casetă dialog unde puteți selecta limba textului pe care doriți s-o citească sintetizatorul. Această opțiune este deosebit de utilă în combinație cu **Utiliz. setările mele** pentru a vă asigura că textul este vorbit corect într-o varietate de aplicații.
- **Pico TTS:** configurați setările **Pico TTS**.

Accesibilitate

Utilizați setările **Accesibilitate** pentru a configura plug-inurile de accesibilitate pe care le-ați instalat pe telefon.

NOTĂ: Necesită plug-inuri suplimentare.

Dată și oră

Utilizați setările **Dată și oră** pentru a seta preferința legată de modul de afișare a datelor. Puteți, de asemenea, să utilizați aceste setări pentru a configura ora și fusul orar al zonei dvs. mai degrabă decât să obțineți ora curentă de la rețeaua mobilă.

Despre telefon

Vizualizați informațiile legale și verificați starea și versiunea software-ului telefonului.

Actualizare software telefon

Actualizarea software-ului telefonului mobil LG de pe Internet

Pentru informații suplimentare despre utilizarea acestei funcții, vizitați <http://update.lgmobile.com> sau <http://www.lg.com/common/index.jsp> → selectați țara și limba.

Această caracteristică vă permite să actualizați comod firmware-ul telefonului la cea mai nouă versiune de pe Internet, fără a fi necesar să vizitați un centru de service. Această caracteristică este disponibilă numai dacă și când LG pune la dispoziție cea mai nouă versiune a firmware-ului disponibil pentru dispozitivul dvs.

Deoarece actualizarea firmware a telefonului mobil necesită întreaga atenție a utilizatorului pe durata procesului de actualizare, asigurați-vă că verificați toate instrucțiunile și notele care apar pentru fiecare pas, înainte

Setări

de a continua. Rețineți că deconectarea cablului de date USB sau a bateriei în timpul procesului de upgrade poate produce avariarea gravă a telefonului dvs. mobil.

NOTĂ: LG își rezervă dreptul de a efectua actualizări firmware disponibile numai pentru modelele selectate la discreția sa și nu garantează disponibilitatea versiunii mai noi a firmware-ului pentru toate modelele de telefoane.

Actualizarea software-ului pentru telefoane mobile LG prin protocolul Over-the-Air (OTA)

Această caracteristică vă permite să actualizați confortabil firmware-ul telefonului dvs. la cea mai nouă versiune prin OTA fără conectarea cablului de date USB. Această caracteristică este disponibilă numai dacă și când LG pune la dispoziție cea mai nouă versiune a firmware-ului disponibil pentru dispozitivul dvs.

Mai întâi puteți verifica versiunea software de pe telefonul dvs. mobil: **Setări > Despre telefon > Actualizare soft > Verifica, acum, pentru actualizare.**

Puteți de asemenea să decalați actualizarea cu 1 oră, 3 ore, 6 ore sau 0 zi. În acest caz, aplicația vă va înștiința să actualizați atunci când este momentul. De asemenea, puteți rearanja manual o actualizare.

NOTĂ: Această caracteristică depinde de furnizorul de servicii de rețea, de regiune sau de țară.

DivX Mobile **DIVX**

DESPRE DIVX VIDEO: DivX® este un format video digital creat de DivX, LLC, o sucursală a Rovi Corporation. Acesta este un dispozitiv certificat DivX® care redă fișiere video în format DivX. Vizitați divx.com pentru informații suplimentare și instrumente software pentru convertirea fișierelor dvs. în fișiere video format DivX.

DESPRE DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Acest dispozitiv DivX Certified® trebuie să fie înregistrat pentru a reda filme achiziționate în format DivX Video-on-Demand (VOD).

Setări

Pentru a genera codul de înregistrare, localizați secțiunea DivX VOD în meniul de configurare al dispozitivului dvs. Accesați vod.divx.com pentru mai multe informații despre finalizarea înregistrării.

DivX Certified® pentru a reda conținut video DivX® până la 640 x 480, inclusiv conținut premium.

DivX®, DivX Certified® și siglele asociate sunt mărci comerciale ale Rovi Corporation sau ale sucursalelor acesteia și sunt utilizate sub licență.

Precizare: Software Open Source

Pentru a obține codul sursă corespunzător sub licența GPL, LGPL, MPL și alte licențe open source, vă rugăm vizitați <http://opensource.lge.com/>

Toți termenii licenței, declinările de responsabilitate și înștiințările la care se face referire sunt disponibile pentru a fi descărcate alături de codul sursă.

Accesorii

Aceste accesorii sunt disponibile pentru a fi utilizate cu LG-E730. (Articolele descrise mai jos pot fi opționale.)

**Adaptor de
călătorie**



Baterie



Căști stereo



Cablu de date

Conectați
telefonul LG-E730
și PC-ul.



Ghidul utilizatorului

Aflați mai multe
despre telefonul dvs.
LG-E730.



NOTĂ:

- Utilizați întotdeauna accesorii LG originale.
- Încălcarea acestor dispoziții duce la anularea garanției.
- Accesoriile pot varia în funcție de regiune.

Date tehnice

Temperatura ambiantă de funcționare

Max: +55 °C (descărcare),
+45 °C (încărcare)

Min: -10 °C

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE LG Electronics

Detalii furnizor

Nume

LG Electronics Inc

Adresă

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Detalii produs

Nume Produs

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Nume Model

LG-E730

Nume Marcă

LG

 **E0168** 

Detalii standarde aplicate

Directiva R&TTE 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v2.1.1

/ EN 301 489-19 v1.2.1 / EN 301 489-24 v1.3.1

EN 300 328 v1.7.1

EN 89360-1:2008+A11:2009

EN 89360 2001 / AG 2008 / EN62209-1 2006 / EN62209-2 2010

EN 301 511 v9.0.2

EN 301 908-1 v4.2.1 / EN 301 908-2 v4.2.1

Informații suplimentare

Conformitatea cu standardele de mai sus este verificată de Notified Body(SABT)

SABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Numărul de identificare al Notified Body : D168

Declarație

Declarații pe propria răspundere, în conformitate cu
H.G.487/2003, HG19/14/2003, H.G.467/2003, H.G.1354/2002 și
H.G.1032/2002 cu produsul la care se referă această declarație, nu
puteți fi peduți nici, individual, nici colectiv, în orice împrejurare
legale sau pe nedrept în legătură cu respectarea standardelor
menționate în declarație de conformitate ale producătorului, respecta
cerințele de proiectare și sunt în conformitate cu standardele și
normele aplicabile.

LG Electronics Romania,
București, sector 1, sos. București-Ploiești nr.11-21
Tel.: 004021 23224871, fax: 004021 2330477
Inregistrata la O.P.C. București sub nr. J40/21.09.1992.2004, C.U.I. RO19139974

Nume / Pozitie


Horia Zeon
ESM Manager

Data

12.septembrie 2011



Depanarea

Acest capitol enumeră unele probleme pe care le puteți întâlni în timpul utilizării telefonului. Unele probleme necesită contactarea telefonică a furnizorului de servicii, dar majoritatea sunt ușor de remediat chiar de către dvs.

Mesaj	Cauze posibile	Măsuri de remediere posibile
Eroare SIM	Nu există cartelă SIM în telefon sau aceasta este introdusă incorect.	Asigurați-vă că ați introdus corect cartela SIM.

Depanarea

Mesaj	Cauze posibile	Măsurile de remediere posibile
Nu există conexiune la rețea/Se pierde rețeaua	Semnalul este slab sau sunteți în afara ariei de acoperire a rețelei furnizorului dvs. Operatorul a aplicat noi servicii.	Deplasați-vă într-o zonă deschisă sau spre o fereastră. Verificați harta de acoperire a operatorului de rețea. Verificați dacă cartela SIM este mai veche de 6-12 luni. În acest caz, schimbați cartela SIM la cea mai apropiată filială a furnizorului de rețea. Contactați furnizorul de servicii.
Codurile nu corespund	Pentru a schimba un cod de securitate va trebui să confirmați noul cod introducându-l din nou. Cele două coduri pe care le-ați introdus nu se potrivesc.	Dacă uitați codul, contactați furnizorul de servicii.

Mesaj	Cauze posibile	Măsuri de remediere posibile
Nu poate fi setată nicio aplicație	Neacceptată de furnizorul de servicii sau este necesară înregistrarea.	Contactați furnizorul de servicii.
Apelurile nu sunt disponibile	Eroare de apelare Cartelă SIM nouă introdusă. Limită de încărcare preplătită atinsă.	Rețeaua nouă nu este autorizată. Verificați dacă există restricții noi. Contactați furnizorul de servicii sau resetați limita cu PIN 2.
Telefonul nu poate fi pornit	Apăsare prea scurtă a tastei Pornit/Oprit. Bateria nu este încărcată. Contactele bateriei sunt murdare.	Apăsați tasta Pornit/Oprit cel puțin două secunde. Încărcați bateria. Verificați indicatorul de încărcare de pe ecran. Curățați contactele bateriei.

Depanarea

Mesaj	Cauze posibile	Măsurile de remediere posibile
Eroare de încărcare	Bateria nu este încărcată.	Încărcați bateria.
	Temperatura exterioară este prea ridicată sau prea scăzută.	Asigurați-vă că telefonul se încarcă la temperatura normală.
	Probleme de contact	Verificați încărcătorul și conexiunea la telefon. Verificați contactele bateriei și curățați-le dacă este necesar.
	Nu există tensiune	Cuplați încărcătorul la altă priză.
	Încărcător defect	Dacă încărcătorul nu se încălzește, înlocuiți-l.
	Încărcător necorespunzător	Utilizați doar accesorii LG originale.
	Baterie defectă	Înlocuiți bateria.

Mesaj	Cauze posibile	Măsurile de remediere posibile
Numărul nu este permis	Este activată funcția Număr cu apelare fixă.	Verificați meniul setări și dezactivați funcția.
Imposibil de primit/trimis SMS-uri și imagini	Memorie plină	Ștergeți câteva mesaje din telefon.
Fișierele nu se deschid	Format fișier neacceptat	Verificați ca formatul de fișier să poată fi acceptat.
Cardul SD nu funcționează	Sunt acceptate sistemele de fișiere FAT16, FAT32	Verificați sistemul de fișiere al cardului SD prin intermediul cititorului de card sau formatați cardul SD utilizând telefonul.

Depanarea

Mesaj	Cauze posibile	Măsurile de remediere posibile
Ecranul nu pornește când primesc un apel.	Problemă a senzorului de proximitate	Dacă utilizați folie de protecție sau husă, verificați dacă aceasta a acoperit zona din jurul senzorului de proximitate. Asigurați-vă că zona din jurul senzorului de proximitate este curată.
Fără sunet	Mod Vibrații	Verificați starea setării meniului de sunet pentru a vă asigura că nu sunteți în modul vibrații sau silențios.
Apelul se închide sau se blochează	Problemă intermitentă software	Scoateți bateria, introduceți-o din nou și porniți telefonul. Încercați să efectuați serviciul de actualizare software prin intermediul site-ului Web.



ENGLISH

LG-E730 User Guide

This guide helps you to get started using your phone.

- Some of the contents of this manual may not apply to your phone, depending on the software and your service provider.
- This handset is not suitable for people who have a visual impairment due to the touch screen keyboard.
- Copyright ©2011 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ and Android Market™ are trademarks of Google, Inc.



Getting to know your phone

Before you start using the phone, please read this!

Please check to see whether any problems you encountered with your phone are described in this section before taking the phone in for service or calling a service representative.

1. Phone memory

When there is less than 10% of space available in your phone memory, your phone cannot receive new messages. You need to check your phone memory and delete some data, such as applications or messages, to

make more memory available.

To uninstall applications:

- 1 **Applications > Settings > Applications > Manage applications**
- 2 Once all applications appear, scroll to and select the application you want to uninstall.
- 3 Touch **Uninstall**.

2. Optimising battery life

Extend your battery's life between charges by turning off features that you don't need to have running constantly in the background. You can monitor how applications and system resources consume battery power.

Extending your phone's battery life:

- Turn off radio communications you are not using. If you are not using Wi-Fi, Bluetooth or GPS, turn them off.
- Reduce screen brightness and set a shorter screen timeout.

- Turn off automatic syncing for Google Mail™, Calendar, Contacts and other applications.
- Some applications you have downloaded may reduce battery power.

To check the battery power level:

- **Applications > Settings > About phone > Status**

The battery status (charging or not charging) and level (percentage charged) is displayed at the top of the screen.

Getting to know your phone

To monitor and control how battery power is being used:

- **Applications > Settings > About phone > Battery use**

Battery usage time is displayed at the top of the screen. It tells you how long it has been since you last connected your phone to a power source or, if currently connected, how long the phone was last running on battery power. The screen shows the applications or services using battery power, listed in order from the greatest to smallest amount used.

3. Before installing an open source application and OS

WARNING

If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer it may cause your phone to malfunction. In addition, your phone will no longer be covered by the warranty.

 **WARNING**

To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources, such as Android Market™. If there are improperly installed applications on your phone, it may not work normally or a serious error may occur. You must uninstall those applications and all associated data and settings from the phone.

4. Using the hard reset (Factory reset)

If your phone needs to be restored to its original condition, use hard reset to reboot your phone.

1. When the phone is switched off, press and hold the **Volume down key + Power key** with your left hand.
2. When the LED on the bottom of the phone lights up, touch and hold the **Menu key + Back key** with your right hand. You need to do this immediately, before the screen displays the LG logo. Make sure your left

Getting to know your phone

hand is still holding the Volume down and Power keys.

3. When the LG logo is displayed on the screen, continue to hold the keys for around 2 seconds, and then release all them at the same time, before the LG logo disappears.

Leave your phone for at least a minute while the hard reset is carried out. You will then be able to switch your phone back on.

Caution: If you perform a hard reset, all user applications and user data will be deleted. This cannot be reversed. Remember to back up any important data before performing a hard reset.

5. Using a microSD card

Pictures, music and video files, can only be saved to external memory.

Before using the built-in camera, you will need to insert a microSD memory card into your phone.

If you don't insert a memory card, you cannot save the pictures or videos you take with the camera.

6. Opening and switching applications

Multitasking is easy with Android because you can keep more than one application running at the same time. There's no need to quit an application before opening another. Use and switch between several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

To stop applications:

- 1 **Applications > Settings > Applications > Manage applications**
- 2 Scroll to the desired application and touch **Stop** to stop it.

TIP! To return to recent apps Press and hold the **Home** key. The screen then displays a list of applications you have recently used.

Getting to know your phone

7. Installing LG PC Suite

LG PC Suite IV is a program that helps you connect your mobile phone to a PC using a USB data communication cable. Once connected, you can use the functions of your mobile phone on your PC.

Major functions of LG PC Suite IV

- Easily create, edit and delete phone data
- Synchronise mobile phone data with PC data (contacts, calendar, SMS messages, bookmarks and call log)
- Easily transfer multimedia files (photos, videos, music) by simply dragging and dropping between a PC and your phone
- Transfer SMS messages from your phone to a PC
- Software update without losing your data

LG-E730 does not support the following functions:

- LG Air Sync (Web Sync, R-Click)
- To-do in Calendar
- Memo
- Java application

Installing LG PC Suite from your microSD

- 1 Insert your microSD memory card into your phone. (It may already be inserted)
- 2 Before connecting the USB data cable, make sure that **Mass storage only** mode is enabled on your phone. (In the applications menu, choose **Settings > Storage > Mass storage only** check box.)
- 3 Use the USB data cable to connect your phone to the PC.
- 4 In the status bar, drag the USB icon. Choose USB connected and Turn on USB

storage. Then select "ok" to confirm. You can view the mass storage content on your PC and transfer files.

- 5 Copy the LGPCSuiteIV folder from mass storage to your PC.
- 6 Run the LGInstaller.exe file on your PC and follow the instructions.
- 7 When LG PC Suite IV installation is complete, disable **Mass storage only** mode to run LG PC Suite IV.

Or you can download the program from the LG website (www.lg.com). Go to www.lg.com and select your region, country and language.

Getting to know your phone

NOTE: Do not remove or delete other program files installed on your memory card. This may damage your preinstalled applications.

8. Synchronising your phone to a computer via USB

NOTE: To synchronise your phone with your PC using the USB cable, you need to install LG PC Suite onto your PC. Please refer to previous pages to install LG PC Suite.

- 1 Use the USB cable to connect your phone to a USB port on your computer. Once connected, you will receive a notification that a USB connection has been made.
- 2 Open the notification drawer and touch USB connected.
- 3 Touch **Turn on USB storage** and select "Ok" to confirm that you want to transfer files between your phone's microSD card and the computer.

You will receive a notification when the phone connects as USB storage. You can now copy files to and from the microSD card.

TIP! To use the microSD card on your phone again, you need to open the notification drawer and touch **Turn off USB storage**.

During this time, you can't access the microSD card from your phone, so you can't use applications that rely on the microSD card, such as Camera, Gallery and Music.

To disconnect your phone from the computer:

Open the notification drawer and touch **Turn Off USB Storage** to disconnect your phone from the computer safely.

9. Hold your phone upright

Hold your mobile phone vertically, as you would a regular phone. The LG-E730 has an internal antenna. Be careful not to scratch or damage the back of the phone, as this may affect performance.

Getting to know your phone

While making/receiving calls or sending/receiving data, avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. Doing so may affect call quality.

10. When the screen freezes

If the screen freezes or the phone does not respond when you try to operate it:

Remove the battery, reinsert it, then turn the phone on.

OR

Press and hold the **Power/Lock** key for 10 seconds to turn it off.

If it still does not work, please contact the service centre.

Device components

Earpiece

Proximity sensor

Camera lens

Home key 

Return to the Home screen from any screen.

Menu key 

- Check what options are available.
- Go to Google Search™ by pressing and holding this key.



Power/Lock key


- Switch your phone on/off by pressing and holding this key.
- Short press to lock/unlock the screen.

Back key 

Return to the previous screen.


Microphone

Getting to know your phone



Volume keys


- In the Home screen: Control ringer volume.
- During a call: Control your earpiece volume.
- When playing a track: Control volume continuously.

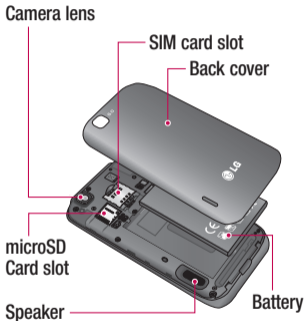

Your Home screen

Notification drawer

The notification drawer runs across the top of your screen.

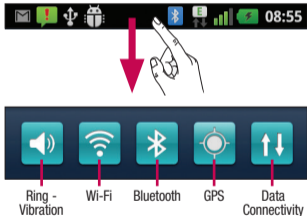

Touch and slide the notification drawer down with your finger.

Or, on the Home screen, press the **Menu** key and select **Notifications**. Here you can check and manage sound, Wi-Fi, Bluetooth and GPS as well as other notifications.







Viewing the status bar







The status bar uses different icons to display phone information such as signal strength, new messages, battery life, active Bluetooth and data connections.

















Your Home screen

Below is a table explaining the meaning of icons you're likely to see in the status bar.





Icon	Description
	No SIM card
	No signal
	Airplane mode
	Connected to a Wi-Fi network
	Wi-Fi Direct is on
	Wired headset







Icon	Description
	Call in progress
	Call hold
	Speakerphone
	Phone microphone is muted
	Missed call
	Bluetooth is on

Icon	Description
	Connected to a Bluetooth device
	System warning
	Alarm is set
	New voicemail
	Ringer is silenced
	Vibrate mode
	Battery fully charged

Icon	Description
	Battery is charging
	Data in and out
	Phone is connected to PC via USB cable
	Downloading data
	Uploading data
	GPS is acquiring
	Receiving location data from GPS

Your Home screen

Icon	Description
	On-Screen Phone connected
	3 more notifications not displayed
	Data is syncing
	Download finished
	New Gmail
	New Google Talk message
	New message

Icon	Description
	Song is playing
	Upcoming event
	FM radio turned on in the background
	USB tethering is active
	Portable Wi-Fi hotspot is active
	Both USB tethering and portable hotspot are active

Google account set up

When you first turn on your phone, you have the opportunity to activate the network, to sign into your Google Account and how you want to use some Google services.

To set up your Google account:

- Sign into a Google Account from the prompted set up screen.

OR

- **Applications** > select a Google application, such as **Gmail** > select **Create** to create a new account.

If you have a Google account, enter your email address and password, then touch **Sign in**.

Once you have set up your Google account on your phone, your phone automatically synchronises with your Google account on the web.

Your contacts, Gmail messages, Calendar events and other information from these applications and services on the web are synchronised with your phone. (This depends on your synchronisation settings)

After signing in, you can use Gmail™ and take advantage of Google services on your phone.

Connecting to Networks and Devices

Wi-Fi

With Wi-Fi, you can use high-speed Internet access within the coverage of the wireless access point (AP). Enjoy wireless Internet using Wi-Fi, without extra charges.

Connecting to Wi-Fi networks

To use Wi-Fi on your phone, you need to access a wireless access point or "hotspot". Some access points are open and you can simply connect to them. Others are hidden or use security features; you must configure your phone to be able to connect to them.

Turn off Wi-Fi when you're not using it to extend the life of your battery.

NOTE: If you are out of the Wi-Fi zone or set Wi-Fi to **OFF**, additional charges may be applied by your mobile operator for mobile data use.

Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network

- 1 **Applications > Settings > Wireless & networks > Wi-Fi settings.**

- 2 Touch **Wi-Fi** to turn it on and start scanning for available Wi-Fi networks.
 - A list of available Wi-Fi networks is displayed. Secured networks are indicated by a lock icon.
- 3 Touch a network to connect to it.
 - If the network is open, you are asked to confirm that you want to connect to that network by touching **Connect**.

- If the network is secured, you are prompted to enter a password or other credentials. (Ask your network administrator for details)
- 4 The status bar displays icon that indicate Wi-Fi status.

Bluetooth

You can use Bluetooth to send data by running a corresponding application, not from the Bluetooth menu as on most other mobile phones.

Connecting to Networks and Devices

TIP! With LG-E730, you can enjoy Bluetooth high speed.

If the device you want to share files with also supports high speed Bluetooth, the files will automatically be transferred via the high-speed network. To use Bluetooth high speed data transfer, please make sure the Wi-Fi is OFF on your devices before use. The settings for Bluetooth high speed may be different depends on the device. Please check the device's settings with their service provider.

Turning on Bluetooth and pairing up your phone with a Bluetooth device

- 1 Applications > Settings > Wireless & networks > Bluetooth > ON**
- 2 Go to Bluetooth settings > Scan for devices**
- 3 Choose the device you want to pair up with from the list.**

Once the pairing is successful, your device will connect to the device.


If the device you want to pair up with is not on the list, make sure that target device is set to be **Discoverable**, then scan again.

Sending pictures using Bluetooth

- 1** Select a picture > Menu > Share > Bluetooth
- 2** Check whether **Bluetooth** is **ON**, then select **Scan for devices**.
- 3** Choose the device you want to send data to from the list.

Camera


Getting to know the viewfinder

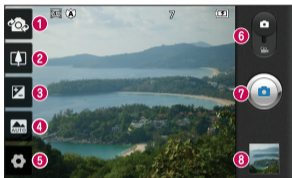

- 1 Switch lenses** – Switch between the rear-facing camera lens and the front-facing camera lens.
- 2 Zoom** – Zoom in or zoom out. Alternatively you can use the side volume keys.
- 3 Brightness** – This defines and controls the amount of sunlight entering the image.
- 4 Scene mode** – Choose from **Auto**, **Portrait**, **Landscape**, **Sports**, **Night** and **Sunset**.
- 5 Settings** – Touch this icon to open the Settings menu.
- 6 Video mode** – Slide this icon down to switch to video mode.
- 7 Taking a photo**
- 8 Gallery** – Touch to view the last photo you captured. This enables you to access your gallery and view saved photos within camera mode.

Video camera

Getting to know the viewfinder

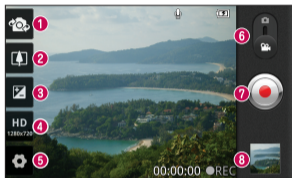

- 1 Switch lenses** – Switch between the rear-facing camera lens and the front-facing camera lens.
- 2 Zoom** – Zoom in or zoom out. Alternatively you can use the side volume keys.
- 3 Brightness** – This defines and controls the amount of sunlight entering the video.
- 4 Video size** – Touch to set the size (in pixels) of the video you record.
- 5 Settings** – Touch this icon to open the settings menu.
- 6 Camera mode** – Slide this icon up to switch to camera mode.
- 7 Start recording**
- 8 Gallery** – Touch to view the last video you recorded. This enables you to access your gallery and view your saved videos from within video mode.

