

عربي
FRANÇAIS



FRANÇAIS
عربي

دليل مستخدم
GS290

Guide de l'utilisateur
GS290



CE0168

www.lg.com

P/NO : MMBB0370951 (1.0) **WR**



CE0168

www.lg.com

P/NO : MMBB0370951 (1.0) **WR**

Bluetooth QD ID B016078



دليل مستخدم GS290

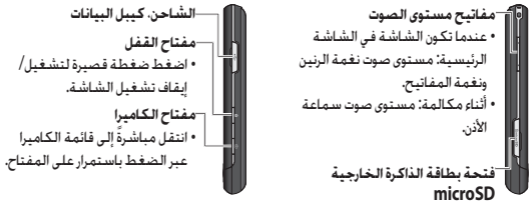
قد تختلف بعض المحتويات الموجودة في هذا الدليل عن هاتفك وذلك استناداً إلى برنامج الهاتف أو موفر الخدمة.



المحتويات

16.....	PC Suite	3.....	مكونات الهاتف
18.....	الويب	4.....	تثبيت بطاقة SIM وبطارية الهاتف
18.....	الإعدادات	5.....	بطاقة الذاكرة
20.....	تحديث البرنامج	6.....	الشاشة الرئيسية الخاصة بك
21.....	إرشادات لاستخدام آمن و فعال	7.....	المكالمات
25.....	الملحقات	8.....	الأسماء
26.....	بيانات تقنية	8.....	الرسائل
		11.....	الكاميرا
		12.....	كاميرا الفيديو
		13.....	الصور و مقاطع الفيديو
		14.....	الوسائط المتعددة
		15.....	منظم المواعيد

مكونات الهاتف



تثبيت بطاقة SIM وبطارية الهاتف

تثبيت بطاقة SIM

عندما تشترك بشبكة الهاتف الخليوي، يتم تزويدك ببطاقة SIM مصحوبة بتفاصيل حول اشتراكك. مثل رمز PIN، وأي خدمات اختيارية متوفرة وغير ذلك.

هام! يمكن إلحاق ضرر ببطاقة SIM وملامساتها بسهولة عن طريق الخدش أو الثني. لذا كن حذراً عند التعامل معها وعند إدراجها أو إخراجها. يجب إبقاء كل بطاقات SIM بعيداً عن متناول الأطفال.

الأشكال التوضيحية

قم دائماً بإيقاف تشغيل الجهاز ويفصل الشاحن قبل إخراج البطارية.

- 1 انزع الغطاء الخلفي.
- 2 أخرج البطارية.
- 3 قم بإدراج بطاقة SIM.
- 4 قم بإدراج حزمة البطارية.
- 5 أرفق الغطاء الخلفي.
- 6 اشحن البطارية.



بطاقة الذاكرة

تركيب بطاقة ذاكرة

يمكنك توسيع مساحة الذاكرة المتوفرة على هاتفك باستخدام بطاقة ذاكرة MicroSD. ملاحظة: بطاقة الذاكرة هي ملحق اختياري.

1 افتح غطاء فتحة بطاقة الذاكرة الموجود على حافة الهاتف اليسرى.



2 حرّك بطاقة الذاكرة إلى داخل الفتحة. حتى تستقر في مكانها. تأكد من كون ناحية الملامسات الذهبية موجهة نحو الأسفل.

الشاشة الرئيسية الخاصة بك

يمكنك أن تقوم بسحب وإفلات ما تحتاج إليه فوراً في كل أنواع الشاشات الرئيسية.

نشط


الشاشة الرئيسية للاتصال

السرّيع - عندما تلمس  تظهر قائمة الاتصال السريع. يمكنك الاتصال أو إرسال رسالة أو تعديل جهة اتصال مباشرة في الشاشة الرئيسية.



نشط

عنصر واجهة استخدام

الشاشة الرئيسية - عند لمس  في الجانب الأيمن في أسفل الشاشة. تظهر لوحة عنصر واجهة الاستخدام النقال. عند تسجيل عنصر واجهة الاستخدام باستخدام بسحبه. يتم إنشاء العنصر في النقطة حيث تم إسقاطه.



نشط

شاشة Livesquare الرئيسية - في شاشة Livesquare. يمكنك

إجراء اتصال وإرسال رسالة إلى الرقم المخصص لصورة رمزية بسهولة. لاستخدام وظائف المكالمات أو الرسائل أو الأسماء. حدّد صورة رمزية واختر رمز المفتاح السريع الذي تريد استخدامه.





رمز المفتاح السريع



تلميح! نعلم أنك تعتمد واجهة المستخدم على ثلاثة أنواع شاشات رئيسية. للتبديل بين الشاشات الرئيسية قم باللمس بسرعة فوق الشاشة من اليمين إلى اليسار أو من اليسار إلى اليمين.

المكالمات



إجراء مكالمة

- 1 المس  لفتح لوحة المفاتيح.
 - 2 أدخل الرقم باستخدام لوحة المفاتيح.
 - 3 المس  لبدء المكالمة.
 - 4 لإنهاء المكالمة، اضغط على المفتاح الذكي.
- تلميح! لإدخال الرمز + بهدف إجراء مكالمة دولية، اضغط باستمرار على **[0+]** .
اضغط على مفتاح التشغيل لإقفال شاشة اللمس وذلك لمنع إجراء مكالمات عن طريق الخطأ.

إجراء مكالمة من الأسماء

- 1 من الشاشة الرئيسية، المس  لفتح الأسماء.
- 2 اضغط خانة حقل الاسم في أعلى الشاشة وأدخل الأحرف الأولى من جهة الاتصال التي تريد الاتصال بها باستخدام لوحة المفاتيح.
- 3 في القائمة التي تمت تصفيتها، المس رمز المكالمة إلى جانب جهة الاتصال التي تريد الاتصال بها. تستخدم المكالمة الرقم الافتراضي إذا كان هناك أكثر من رقم لجهة الاتصال هذه.
- 4 أو يمكنك لمس اسم جهة الاتصال وتحديد الرقم الذي تريد استخدامه إذا كان هناك أكثر من رقم واحد لاستخدامه لجهة الاتصال هذه، يمكنك أيضاً لمس  لبدء الاتصال بالرقم الافتراضي.

الرد على مكالمة ورفضها

- عند رنين الهاتف، المس المفتاح الذكي للإجابة على المكالمة.
- لكتم الرنين، حرك الغطاء إلى الأعلى. يؤدي ذلك إلى إلغاء قفل الهاتف إذا كان مقفلاً. ثم المس  . يُعتبر هذا الأمر مفيداً إذا كنت قد نسيت تغيير نمط الهاتف إلى صامت أثناء حضور اجتماع. المس  لرفض مكالمة واردة.

تغيير ضبط المكالمات العام

- 1 المس إعدادات المكالمات في علامة التبويب إعدادات.
- 2 قم بالتمرير والمس الإعدادات العامة.

الأسماء

البحث عن جهة اتصال

هناك طريقتان للبحث عن جهة اتصال:

- 1 المس الأسماء في علامة التبويب الاتصال.
- 2 المس بحث.
- 3 تظهر قائمة بالأسماء. وعندما تكتب الحرف الأول من اسم جهة الاتصال في حقل الاسم، تظهر قائمة بالجهات التي تبدأ بهذا الحرف.

إضافة جهة اتصال جديدة

- 1 المس الأسماء في علامة التبويب الاتصال والمس إضافة جهة اتصال.
- 2 اختر ما إذا كنت تريد حفظ جهة الاتصال في الهاتف أو SIM.
- 3 أدخل الاسمين الأول والأخير.
- 4 يمكنك أن تدخل حتى خمسة أرقام مختلفة لجهة اتصال واحدة.
- 5 إضافة عنواني بريد إلكتروني. يمكنك إدخال حتى عنواني بريد إلكتروني مختلفين لجهة الاتصال الواحدة.
- 6 قم بتعيين جهة الاتصال إلى مجموعة أو أكثر.
- 7 المس حفظ لحفظ جهة الاتصال.

تغيير إعدادات الأسماء


يمكنك تكييف إعدادات جهة الاتصال بحيث تتناسب الأسماء مع تفضيلاتك الخاصة.
المس الأسماء في علامة التبويب الاتصال والمس الإعدادات.


الرسائل

يجمع الهاتف GS290 ميزات إرسال رسائل نصية (SMS) و رسائل وسائط متعددة (MMS) في قائمة واحدة بديهية وسهلة الاستخدام.

إرسال رسالة

- 1 المس الرسائل في علامة التبويب الاتصال. والمس رسالة جديدة لبدء إنشاء رسالة جديدة.
- 2 المس إدخال لإضافة صورة وملف فيديو وصوت ونموذج وهكذا.

3 المس المستلم في أسفل الشاشة لإدخال المستلمين. ثم أدخل الرقم أو المس  لتحديد جهة اتصال. كما يمكنك إضافة جهات اتصال عديدة.


4 المس إرسال عندما تصبح جاهزة  تحذير: إذا تمت إضافة صورة أو فيديو أو صوت إلى رسالة نصية (SMS) فسينتم تحويلها تلقائياً إلى رسائل وسائط متعددة (MMS) وسيُفرض رسم عليك وفقاً لذلك.

إدخال النص


هناك خمس طرق لإدخال نص:

لوح المفاتيح و لوحة المفاتيح و شاشة الكتابة اليدوية و صندوق الكتابة اليدوية و صندوق الكتابة اليدوية المزوج.

يمكنك اختيار أسلوب الإدخال بلمس  وأسلوب الإدخال.

المس  لتشغيل وضع T9. يظهر هذا الرمز فقط عند اختيار لوحة المفاتيح كأسلوب الإدخال.

المس  لاختيار لغة الكتابة.

المس  للتبديل بين الأرقام والرموز وإدخال النص.

استخدم مفتاح **Shift** للتغيير بين إدخال الأحرف الكبيرة أو الأحرف الصغيرة.

التعرّف على الكتابة اليدوية

في وضع الكتابة اليدوية ما عليك إلا أن تكتب على الشاشة وسيقوم GS290 بتحويل كتابتك اليدوية إلى رسالتك. حدّد شاشة الكتابة اليدوية أو صندوق الكتابة اليدوية وفق طريقة العرض المفضلة لديك.

إعداد البريد الإلكتروني

المس البريد الإلكتروني في علامة التبويب الاتصال.

إذا لم يتم تعيين حساب البريد الإلكتروني. فابدأ بتعيين معالج البريد الإلكتروني وإنهائه.

يمكنك التحقق من الإعدادات وتعديلها بتحديد . كما يمكنك التحقق من الإعدادات الإضافية التي تمت تعبئتها تلقائياً عندما أنشأت الحساب.

تغيير إعدادات البريد الإلكتروني

1 المس البريد الإلكتروني في علامة التبويب الاتصال.

2 المس  وحدد إعدادات البريد الإلكتروني

تغيير إعدادات الرسائل النصية

المس الرسائل في علامة التبويب الاتصال والمس الإعدادات. حدّد رسالة نصية.

مركز الرسائل النصية - أدخل تفاصيل مركز الرسائل.
تقارير استلام - مرر المفتاح إلى اليسار لاستلام تأكيد بأنه تم تسليم رسائلك.
مدة الصلاحية - اختر فترة تخزين رسائلك في مركز الرسائل.
أنواع الرسائل - تحويل النص إلى نص أو صوت أو فاكس أو X.400 أو بريد إلكتروني.
ترميز الحروف - اختر طريقة ترميز الحروف. ويؤثر هذا الأمر على حجم رسائلك وبالتالي على رسوم البيانات.
إرسال النص كطويل ك - اختر إرسال رسالة طويلة كرسالة نصية متعددة أو رسالة وسائط.

للرسالة التلقائية الواردة تحقق من الرسالة التلقائية:
المس الألعاب والتطبيقات في الترفيه ثم المس التطبيقات.
*تنبيه: قد لا يتمكن المستخدم من استخدام الرسائل التلقائية والوصول إلى WAP (أو MMS) في الوقت نفسه وهذا يتوقف على المنطقة أو مشغل SIM.

تغيير إعدادات رسائل الوسائط المتعددة

المس الرسائل في علامة التبويب الاتصال. قم بالتمرير واختر الإعدادات ورسالة الوسائط المتعددة.
وضع الاسترداد - اختر بين الشبكة المحلية أو شبكة التجوال. إذا اخترت يدوي فستلقى إعلام برسائل وسائط متعددة (MMS) فقط ويمكنك حينئذٍ أن تقرر ما إذا كنت ترغب في تنزيلها بشكل كامل.
تقرير الاستلام - اختر السماح بتقرير الاستلام و/أو طلبه.
قراءة الرد - اختر طلب قراءة الرد أو السماح بها.
الأولوية - اختر مستوى أولوية رسائل وسائط متعددة (MMS).
مدة الصلاحية - اختر فترة حفظ رسائلك في مركز الرسائل.
مدة الشريحة - اختر المدة التي تظهر خلالها الشرائح على الشاشة.
وضع الإنشاء - اختر وضع الرسائل.
وقت الاستلام - اختيار المدة قبل تسليم كل رسالة.
مركز رسائل الوسائط المتعددة - اختر مركز من القائمة أو قم بإضافة مركز رسائل جديد.

خدمات الشبكة الاجتماعية (SNS)

إن هاتف GS290 مزود بـ SNS للاستمتاع بالشبكة الاجتماعية وإدارتها.
ملاحظة: قد تفرض تكاليف إضافية عند الاتصال بخدمات على الإنترنت واستخدامها. للحصول على تفاصيل تتعلق بالرسوم المفروض على البيانات، اتصل بموفر الشبكة.
المس قائمة الشبكة الاجتماعية وحدد موقعاً.

تلميح! إن تطبيق Facebook أصلي محمّل مسبقاً إلى هاتفك وهو سهل الاستخدام، إن تطبيق Twitter هو تطبيق java يستند إلى تقنية java. تصل التطبيقات الأخرى إلى خدمات WAP (بروتوكول التطبيقات اللاسلكية).

ملاحظة: ميزة SNS هي تطبيق مكثف البيانات، قد تفرض تكاليف إضافية عند الاتصال بخدمات على الإنترنت واستخدامها. للحصول على تفاصيل تتعلق بالرسوم المفروض على البيانات، اتصل بموفر الشبكة.

Facebook (تتمة SNS)

الصفحة الرئيسية: عند تسجيل الدخول سترى حالة أصدقائك المحدثه، أدخل تعليقك على الحالة الجديدة أو تحقق من التعليقات الأخرى.

الوضع: يمكنك تحديد حائط < تحديثات الحالة وكتابة الحالة الحالية. انظر إلى تفاصيل المعلومات وقم بتحميل الصورة من خلال لمس ألبوم < تحميل صورة.

الأصدقاء: ابحث عن أصدقائك في facebook من خلال تحديد علامة التبويب البحث.

الرسالة: يمكنك رؤية حافظه صندوق الوارد/المرسلة، واكتب رسالة SN.

تلميح! استخدام عنصر واجهة استخدام موجز ويب Facebook

اسحب واجهة استخدام موجز ويب facebook من الشريط والمس موافق.

إذا تم تسجيل عنصر واجهة استخدام facebook في الشاشة الرئيسية، فستظهر موجزات ويب الثلاث الأخيرة من موقع SN. يمكنك أيضاً الوصول إلى تطبيق facebook مباشرة من خلال لمس عنصر واجهة استخدام موجز ويب.

الكاميرا

التقاط صورة سريعة

1 اضغط على المفتاح  الموجود في الجانب الأيمن من الهاتف.

2 عندما تركز الكاميرا على موضوع الصورة، المس  الموجود في وسط الجانب الأيسر من الشاشة لالتقاط صورة، يمكنك أيضاً الضغط على  المفتاح الموجود على جانب الهاتف بقوة.

تلميح! للتبديل إلى وضع الكاميرا أو وضع الفيديو، ادفع رمز الكاميرا أو الفيديو إلى الأعلى/الأسفل في الوسط الأيسر من محدّد المنظر.

بعد التقاط الصورة

تظهر الصورة الملتقطة على الشاشة، يظهر اسم الصورة مع أربعة رموز في الجانب الأيمن.

 المس لإرسال الصورة كرسالة، أو بريد إلكتروني أو عبر بلوتوث.


 المس لتعيين صورة الشاشة الرئيسية.


المس لتعديل الصورة. 

المس لإعادة تسمية الصورة. 


المس للعودة إلى القائمة السابقة. 

المس لحذف الصورة. 

المس لالتقاط صورة أخرى على الفور. المس لالتقاط صورة أخرى على الفور. 

المس لعرض استوديو الصور المحفوظة. 

استخدام الإعدادات المتقدمة

في محدد المنظر. المس  لفتح جميع خيارات الإعدادات المتقدمة.

يمكنك تغيير ضبط الكاميرا عبر تمرير العجلة. بعد تحديد الخيار المس زر موافق.

كاميرا الفيديو

إنشاء فيديو سريع

1 اضغط مفتاح الكاميرا الموجود في الجانب الأيسر من الهاتف لبضع ثوانٍ.



تلميح! للتبديل إلى وضع الكاميرا أو وضع الفيديو. ادفع رمز الكاميرا أو الفيديو إلى الأعلى/الأسفل في الوسط الأيسر من محدد المنظر.

2 مع حمل الهاتف أفقياً. صوّب العدسة باتجاه موضوع الفيديو.

3 اضغط مفتاح الكاميرا  في الهاتف مرة واحدة لبدء التسجيل. أو المس النقطة الحمراء .

4 ● سيظهر تسجيل في أسفل محدد المنظر مع مؤقت في الأسفل يظهر طول الفيديو.

5 لإيقاف الفيديو مؤقتاً المس  وللاستئناف حدد .

6 المس  على الشاشة أو اضغط على  مرة ثانية لإيقاف التسجيل.

بعد إنشاء الفيديو





سنظهر على الشاشة صورة ثابتة تمثل الفيديو الملتقط. ويمتد اسم الصورة عبر أسفل الشاشة مع ثمانية رموز في الجانب الأيسر والأيمن السفليين.

المس لتشغيل الفيديو. 

المس لإرسال الفيديو كرسالة أو بريد إلكتروني أو عبر بلوتوث أو YouTube. 


المس لتعديل الفيديو. 

المس لإعادة تسمية الفيديو. 


- 1  المس للعودة إلى القائمة السابقة.
- 2  المس لحذف الفيديو الذي قمت بالتقاطه لتوّك وأكد بلمس نعم. يظهر محدد المنظر من جديد.
- 3  المس لالتقاط فيديو آخر على الفور. وسيتم حفظ الفيديو الحالي.
- 4  المس لعرض استوديو الصور وملفات الفيديو المحفوظة.

الصور ومقاطع الفيديو

عرض الصور وملفات الفيديو

- 1  المس على شاشة المعاينة الخاصة بالكاميرا.
- 2 يظهر الأستوديو على الشاشة.
- 3 المس الفيديو أو الصورة لفتحهما كلياً.

تعديل الصور

- 1 افتح الصورة التي ترغب في تعديلها  لإحضار الخيارات.
- 2 المس الرموز لتعديل صورتك:



حرّك إصبعك عبر الشاشة لتحديد المنطقة.



ارسم شيئاً على الشكل الحر لصورتك. حدّد سماكة الخط من ضمن الخيارات الأربعة واللون الذي تود استخدامه.



أضف كتابة إلى الصورة.



قم بتزيين صورتك بواسطة الطوابع. اختر من ضمن مختلف الطوابع والألوان المتوفرة والمس الصورة حيثما ترغب في وضع هذه الطوابع.



امسح ما ترسمه. كما يمكنك اختيار حجم الممحاة.



المس للعودة إلى الأستوديو.



احفظ التغييرات التي أدخلتها على الصور. حدد لحفظ التغييرات فوق الملف الأصلي. أو ك ملف جديد. إذا حددت ملف جديد فأدخل اسم ملف.



التراجع عن التأثير الأخير أو التعديل الذي أدخلته على الصورة.



المس لفتح المزيد من خيارات التأثير بما فيها التدوير.



المس لفتح خيارات عامل التصفية.



يمكنك ضبط الصورة المحددة.

الموسيقى

للوصول إلى مشغل الموسيقى، المس الموسيقى في علامة التبويب الترفيه، من هنا يمكنك الوصول إلى عدد من الحافظات:

تم تشغيلها مؤخراً - لتشغيل الأغاني التي قمت بتشغيلها مؤخراً.

كل المسارات - يحتوي على كل الأغاني الموجودة على هاتفك باستثناء الموسيقى الافتراضية التي تم تحميلها مسبقاً.

الفنانون - لعرض الموسيقى حسب الفنان.

الألبومات - لعرض الموسيقى حسب الألبوم.

الأنواع - لعرض الموسيقى حسب النوع.

قوائم التشغيل - تحتوي على كل قوائم التشغيل التي قمت بإنشائها.

مزج المسارات - شغل المسارات بترتيب عشوائي.


نقل الموسيقى إلى الهاتف

الطريقة الأسهل لنقل الموسيقى إلى الهاتف تتم عبر بلوتوث أو كيبيل البيانات، يمكن أيضاً استخدام LG PC Suite. لنقل الموسيقى باستخدام بلوتوث:

- 1 تأكد من تشغيل بلوتوث على الجهازين ومن كونهما متصلين ببعضهما.
- 2 حدد ملف الموسيقى على الجهاز الآخر ثم حدد إرسال عبر بلوتوث.
- 3 عندما يرسل الملف إليك سيترتب عليك قبوله على الهاتف وذلك بلمس نعم.
- 4 يجب أن يظهر الملف في موسيقى < كل المسارات.

الوسائط المتعددة

يمكنك تخزين ملفات الوسائط المتعددة في ذاكرة الهاتف بحيث يتوفر لديك وصول سهل إلى كل الصور، والأصوات، ومقاطع الفيديو والألعاب، كما يمكنك حفظ ملفاتك في بطاقة الذاكرة، يسمح لك استخدام بطاقة الذاكرة بتحرير مساحة في ذاكرة الهاتف.

للوصول إلى قائمة الوسائط المتعددة، المس  حدد الاستوديو في علامة التبويب ترفيه، يمكنك فتح قائمة بالحافظات حيث يتم تخزين كل ملفات الوسائط المتعددة الخاصة بك.

الألعاب والتطبيقات

يمكنك تنزيل الألعاب وتطبيقات جديدة إلى هاتفك لمساعدتك على التسلية.

راديو FM






تتوفر في طراز: الهاتف GS290 من LG ميزة راديو FM بحيث يمكنك ضبط محطاتك المفضلة للاستماع إليها أثناء التنقل.

يمكنك الاستماع إلى الراديو من دون استخدام سماعات الرأس. إذا رغبت في توصيل سماعات الرأس، قم بإدخالها في المأخذ المخصص لها.

البحث عن محطات


يمكنك ضبط محطات الراديو في هاتفك وذلك بالبحث عنها إما يدوياً أو تلقائياً. وسيتم حينئذٍ حفظها في أرقام قنوات معينة بحيث لن تعود بحاجة إلى إعادة ضبطها. عليك أولاً توصيل سماعة الرأس بالهاتف إذ إنها تعمل كهوائي.

للضبط تلقائياً:

- 1 قم بالتمرير والمس راديو FM في علامة التبويب ترفيه ثم 
 - 2 المس بحث تلقائي تظهر رسالة تأكيد. حدد نعم. فيتم العثور على المحطات تلقائياً وتخصيصها إلى قناة في هاتفك.
- ملاحظة: يمكنك أيضاً ضبط إحدى المحطات يدوياً باستخدام  والذي  يظهر في وسط الشاشة. إذا ضغطت باستمرار  و ، فسيتم العثور على المحطات تلقائياً.

منظم المواعيد

إضافة حدث إلى التقويم

- 1 المس منظم المواعيد في علامة التبويب أدوات المساعدة وحدد التقويم.
- 2 حدد التاريخ الذي تريد إضافة حدث إليه.
- 3 المس  ثم إضافة حدث.

ضبط المنبه

- 1 المس المنبهات في علامة التبويب أدوات المساعدة. يجب أن يظهر منبه عنصر واجهة الاستخدام في القائمة كافتراضي ولا يمكنك حذفه.
- 2 المس إضافة منبه.

مسجّل الصوت

استخدم مسجّل الصوت لتسجيل مذكرات صوتية أو ملفات صوت أخرى.
المس مسجّل الصوت في علامة التبويب الأدوات المساعدة.

استخدام الحاسبة

- 1 المس الأدوات في علامة التبويب أدوات المساعدة.
- 2 حدّد الحاسبة.


تحويل وحدة

- 1 المس الأدوات في علامة التبويب أدوات المساعدة.
- 2 حدّد محول الوحدة.

PC Suite

يمكنك مزامنة الكمبيوتر مع الهاتف للتأكد من تطابق كافة التفاصيل والتواريخ الهامة، كما يمكنك إجراء نسخة احتياطية لملفاتك للأطمئنان.

تثبيت برنامج LG PC Suite على الكمبيوتر


- 1 في الشاشة الرئيسية اضغط  وحدّد التوصيل في علامة التبويب الإعدادات.
- 2 حدد اتصال USB وانقر فوق **PC Suite**.
- 3 قم بتوصيل الهاتف بالكمبيوتر مستخدماً كابل USB ثم انتظر قليلاً. تظهر رسالة دليل التثبيت.
- 4 اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإكمال معالج مثبت LG PC Suite.
- 5 عند اكتمال عملية التثبيت، يظهر رمز LG PC Suite على سطح المكتب.

توصيل الهاتف والكمبيوتر

- 1 في الشاشة الرئيسية اضغط  وحدّد التوصيل في علامة التبويب الإعدادات.
- 2 حدّد وضع اتصال **USB**.
- 3 المس **PC Suite**.

استخدام الهاتف كجهاز تزامن الموسيقى

يمكنك أن تستخدم هاتفك كجهاز تزامن الموسيقى لمزامنة ملفات الموسيقى فقط. يمكنك تنفيذ مزامنة الموسيقى باستخدام Windows Media Player 10/11 وهو يعتمد ذاكرة الهاتف وبطاقة ذاكرة خارجية.

- 1 افصل الهاتف عن الكمبيوتر.
- 2 في الشاشة الرئيسية حدّد ، ثم حدّد التوصيل في علامة التبويب الإعدادات.
- 3 حدد وضع اتصال USB.
- 4 المس تزامن الموسيقى.
- 5 توصيل الهاتف بالكمبيوتر. ستظهر على شاشة هاتفك الكلمة التالية: متصل.



لا تقم بقطع اتصال الهاتف أثناء عملية النقل.

نقل الموسيقى باستخدام Windows Media Player

- 1 في الشاشة الرئيسية حدّد ، ثم قم بالتمرير عبر التوصيل في علامة التبويب إعدادات.
- 2 حدد وضع اتصال USB واختر تزامن الموسيقى.
- 3 قم بتوصيل الهاتف بالكمبيوتر مستخدماً كبل USB متوافق.
- 4 عندما تحاول توصيل الهاتف بالكمبيوتر، سيقراً الهاتف: "تزامن الموسيقى" يتبعه تم التوصيل.
- 5 سيطلب الكمبيوتر بدء تشغيل برنامج إدارة الموسيقى المفضل لديك.
- 6 حدد Window Media Player.
- 7 انتقل إلى علامة التبويب تزامن. ثم قم بسحب وإفلات الموسيقى التي ترغب في إرسالها إلى الهاتف إلى لوحة الرسم مزامنة القائمة.
- 8 انقر فوق زر بدء التزامن. سيؤدي ذلك إلى بدء عملية النقل.



لا تقم بقطع اتصال الهاتف أثناء عملية النقل.

الويب

المتصفح يصلك بعالم سريع وكامل من الألعاب، والموسيقى، والأخبار، والرياضة، والترفيه وغيرها. مباشرةً من هاتفك المحمول. حيثما كنت ومهما كنت تفعل.

الوصول إلى ويب

- 1 المس المتصفح في علامة التبويب أدوات المساعدة.
 - 2 للانتقال مباشرة إلى الصفحة الرئيسية للمستعرض. حدد الصفحة الرئيسية. كطريقة بديلة، حدّد إدخال العنوان واكتب عنوان URL، يتبعه اتصال.
- ملاحظة: يتم فرض رسم إضافي عند الاتصال بهذه الخدمات وتنزيل المحتوى. اتصل بموفر الشبكة للتحقق من رسوم البيانات.

الوصول إلى خدمة Google

يمكنك بدء تشغيل خدمات Google في هذا التطبيق. المس Google في علامة التبويب الأدوات المساعدة.

الإعدادات

تخصيص الأوضاع


- يمكنك أن تقوم بسرعة بتغيير نمطك من خلال لمس الشاشة الرئيسية.
- يمكنك تخصيص إعدادات الوضع باستخدام قائمة الإعدادات.
- 1 المس الأوضاع في علامة التبويب إعدادات.
 - 2 اختر الوضع الذي تريد تعديله.
 - 3 يمكنك حينئذٍ تغيير كل خيارات الأصوات والتنبيهات المتوفرة في القائمة، بما فيها إعدادات نغمة الرنين ومستوى الصوت ونغمة الرسالة وغيرها.

تغيير إعدادات الشاشة


المس إعدادات الشاشة في علامة التبويب الإعدادات.

تغيير إعدادات الهاتف

استمتع بحرية تكيف هاتف GS290 وفق تفضيلاتك الخاصة.

على الشاشة الرئيسية حدد  ثم قم بالتمرير عبر إعدادات الهاتف في علامة التبويب الإعدادات.

استخدام إدارة الذاكرة

على الشاشة الرئيسية حدد  ثم قم بالتمرير عبر إعدادات الهاتف في علامة التبويب الإعدادات. حدد معلومات الذاكرة.

تغيير إعدادات التوصيل

تم مسبقاً إعداد إعدادات التوصيل بواسطة مشغل الشبكة، بحيث يمكنك أن تتمتع باستخدام هاتفك الجديد فوراً. لتغيير هذه الإعدادات، استخدم هذه القائمة:
المس التوصيل في علامة التبويب الإعدادات.

إرسال الملفات واستلامها باستخدام بلوتوث


لإرسال ملف:

- 1 افتح الملف الذي تريد إرساله، وهو عادةً عبارة عن صورة أو فيديو أو ملف موسيقى.
- 2 لاختر إرسال، اختر بلوتوث.
- 3 إذا قمت مسبقاً بإقران جهاز بلوتوث، فلن يقوم GS290 بالبحث تلقائياً عن أجهزة بلوتوث أخرى. وإلا، فسيبحث الهاتف GS290 تلقائياً عن أجهزة بلوتوث أخرى تم تمكينها ضمن النطاق.
- 4 اختر الجهاز الذي تريد إرسال الملف إليه.
- 5 سيتم إرسال ملفك.

لاستلام ملف:

- 1 لاستلام ملفات، يجب أن يكون بلوتوث في وضع التشغيل و مرئياً. انظر تغيير إعدادات بلوتوث أدناه للحصول على مزيد من المعلومات.
- 2 تظهر رسالة تطالبك بقبول الملف من المرسل، المس نعم لاستلام الملف.
- 3 ستشاهد الموقع الذي تم حفظ الملف فيه، بالنسبة إلى ملفات الصور، يمكنك اختيار عرض الملف أو استخدام كخلفية للشاشة. يتم عادةً حفظ الملفات في الحافظة المناسبة في الاستوديو.

تغيير إعدادات بلوتوث:

المس بلوتوث في علامة التبويب الإعدادات، وحدد  واختر الإعدادات.

الاقتران بجهاز بلوتوث آخر

عند إجراء اقتران لهاتف GS290 بجهاز آخر، يمكنك إعداد اتصال محمي برمز مرور.

- 1 تحقق من كون بلوتوث في وضع التشغيل و مرئياً، يمكنك تغيير الرؤية في القائمة الإعدادات.
- 2 المس بحث.

- 3 يبحث الهاتف GS290 عن الأجهزة، عند اكتمال عملية البحث، يظهر تجديد على الشاشة.
- 4 اختر الجهاز الذي تريد الاقتران به وأدخل رمز المرور، ثم المس موافق.
- 5 يتصل هاتفك حينئذٍ بالجهاز الآخر، حيث عليك إدخال رمز المرور نفسه.
- 6 لقد أصبح اتصال بلوتوث المحمي برمز مرور آمنًا الآن.

تحديث البرنامج

برنامج تحديث برنامج الهاتف المحمول من LG

لمزيد من المعلومات حول تثبيت هذا البرنامج واستخدامه، يرجى زيارة موقع <http://update.lgmobile.com>. يتيح لك هذه الميزة ترقية برنامجك إلى الإصدار الأخير بسرعة وبشكل مريح على إنترنت من دون الحاجة إلى زيارة مركز الخدمة الخاص بنا. بما أن برنامج ترقية برنامج الهاتف المحمول يتطلب انتباه المستخدم الكامل لمدة عملية الترقية، يرجى التحقق من التعليمات والملاحظات التي تظهر في كل خطوة قبل المتابعة، تجدر الملاحظة إلى أن إزالة كبل اتصال بيانات USB أو البطاريات أثناء التحديث قد يتسبب بالحاق ضرر بالغ بهاتفك المحمول. وبما أن جهة التصنيع لا تتحمل أي مسؤولية تجاه خسارة بيانات أثناء عملية التحديث، ننصحك بتدوين أي معلومات مهمة لتوخي الأمان.

إرشادات لاستخدام آمن و فعال

يرجى قراءة هذه الإرشادات البسيطة، عدم التقيد بهذه الإرشادات قد يكون أمراً خطراً أو غير قانوني.

التعرض لطاقة التردد اللاسلكي

معلومات حول التعرض للموجات اللاسلكية ومعدل الامتصاص المحدد (SAR)

لقد تم تصميم طراز الهاتف المحمول GS290 هذا بحيث يفي بمتطلبات السلامة القابلة للتطبيق المتعلقة بالتعرض للموجات اللاسلكية. تستند هذه المتطلبات إلى إرشادات علمية تتضمن هوامش سلامة مصممة لضمان السلامة لكل المستخدمين. من دون أخذ العمر والصحة بالاعتبار.

- تستخدم إرشادات التعرض للموجات اللاسلكية وحدة قياس معروفة بمعدل الامتصاص المحدد، أو SAR. وتجري اختبارات SAR باستخدام أساليب قياسية فيما ينفذ الهاتف عملية الإرسال بأعلى مستوى طاقة مسموح به في كل نطاقات التردد التي تم اختبارها.
- وعلى الرغم من وجود اختلافات بين مستويات SAR لمختلف طرازات هاتف LG، فهي كلها مصممة بحيث تفي بالإرشادات المتعلقة بالتعرض للموجات اللاسلكية.
- حد SAR الذي توصي به اللجنة الدولية للحماية من الإشعاع غير المؤين (ICNIRP) هو 2 واط/ كيلوجرام وهو حد مقسم على نحو متناسب إلى 10 جرامات من النسيج.
- أعلى قيمة SAR لطراز الهاتف هذا الذي تم اختباره بواسطة DASY4 للاستخدام على الأذن تعادل 0.993 واط/كيلوجرام (10 جرامات) وعند الحمل على الجسد تكون 0.543 واط/كيلوجرام (10 جرامات).
- معلومات بيانات SAR للمقيمين في بلدان/مناطق تتبنى حد SAR الموصى به من قبل معهد المهندسين الكهربائيين والإلكترونيين (IEEE) هو 1.6 واط/كيلوجرام كمتوسط لكل جرام واحد (1) من النسيج.

العناية بالمنتج وصيانته



استخدم فقط البطاريات، والشواحن، والملحقات الموافق على استخدامها مع طراز الهاتف المعين هذا. إن استخدام أي أنواع أخرى قد يؤدي إلى إبطال أي ضمان أو موافقة تنطبق على الهاتف المحمول. وقد يكون خطيراً.

- لا تقم بتفكيك الوحدة. اعمل على نقل الوحدة إلى تقني صيانة مؤهل عندما تكون بحاجة إلى تنفيذ عمل ما عليها لإصلاحها.

- ضع هذه الوحدة في مكان بعيد عن الأجهزة الإلكترونية مثل أجهزة التلفزيون، والراديو، وأجهزة الكمبيوتر الشخصي.
- يجب إبقاء الوحدة بعيدة عن مصادر السخونة مثل الأجهزة المشعة للحرارة أو الأفران المنزلية.
- تجنب إسقاط الوحدة.
- لا تعرّض هذه الوحدة للاهتزاز الميكانيكي أو الصدمات.
- أوقف تشغيل الهاتف في أي منطقة حيث القوانين الخاصة تطالبك بذلك. على سبيل المثال، لا تستخدم الهاتف في المستشفيات إذ قد يؤثر على المعدات الطبية الحساسة.
- لا تمسك الهاتف بيدين رطبتين فيما يكون شحنه جارٍ. فقد يتسبب هذا الأمر بحدوث صدمة كهربائية أو إلحاق ضرر بالغ بالهاتف.
- يجب عدم شحن الهاتف بالقرب من مواد قابلة للاشتعال إذ قد يصبح الهاتف ساخناً وقد يؤدي ذلك إلى اندلاع حريق.
- استخدم قطعة قماش جافة لتنظيف الوحدة من الخارج (لا تستخدم مواد مذيبة كالبنزين أو التينر أو الكحول).
- لا تشحن الهاتف عندما يكون موضوعاً على أثاث ناعم.
- يجب أن يتم شحن الهاتف في منطقة ذات تهوية جيدة.
- لا تعرّض هذه الوحدة للدخان أو الغبار الزائد.
- لا تضع الهاتف بالقرب من بطاقات الائتمان أو تذاكر النقل؛ فقد يؤثر ذلك على المعلومات الموجودة على الأشرطة المعدنية.
- لا تضغط على الشاشة بواسطة شيء حاد إذ قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالهاتف.
- لا تعرّض الهاتف للسوائل أو الرطوبة.
- استخدم الملحقات مثل سماعات الأذن بحذر. لا تلمس الهوائي دون وجود سبب يدعوك إلى ذلك.

تشغيل فعال للهاتف

الأجهزة الإلكترونية

- لا تستخدم الهاتف المحمول بالقرب من الأجهزة الطبية دون طلب الإذن للقيام بذلك. تجنّب وضع الهاتف على أجهزة ضبط النبض، أي الجيب على مستوى الصدر.
- قد تسبّب بعض الهواتف المحمولة الإزعاج للأدوات المساعدة للسمع.
- قد يؤثر الحد الأدنى من التشويش على أجهزة التلفزيون والراديو والكمبيوتر الشخصي.

السلامة على الطرقات

تحقق من القوانين والأنظمة المتعلقة باستخدام الهواتف المحمولة في المناطق أثناء القيادة.

- لا تستخدم هاتفاً محمولاً باليد أثناء القيادة.
- عليك دوماً تركيز كامل الانتباه على القيادة.
- استخدم مجموعة أدوات لا يدوية، إذا كانت متوفرة.
- توقّف عند جانب الطريق قبل إجراء مكالمة أو الإجابة على المكالمة إذا كانت ظروف القيادة تستدعي ذلك.
- قد تؤثر طاقة RF على بعض الأنظمة الإلكترونية في المركبة مثل الاستيريو ومعدات السلامة في السيارة.
- عندما تكون المركبة مزودة بكيس هوائي، لا تعوق وظيفته بتجهيزات لاسلكية مثبتة أو محمولة.
- فقد يبطل ذلك عمل الكيس الهوائي أو قد يتسبب ذلك بإصابات خطيرة بسبب أداء غير صحيح.
- إذا كنت تستمع إلى الموسيقى أثناء تنقلك، فتأكد من كون مستوى الصوت معقولاً بحيث تكون مدركاً لما يحيط بك، هذا الأمر يعتبر ملحاً خصوصاً بالقرب من الطرقات.

تجنّب إلحاق الضرر بسمعك

قد يؤدي تعرّضك إلى أصوات عالية لفترات وقت طويلة إلى إلحاق الضرر بسمعك، ونوصي بالتالي بالألا تقوم بتشغيل الهاتف أو إيقافه عندما يكون قريباً من أذنك، كما نوصي بضبط مستوى صوت معقول للموسيقى والمكالمات.

مناطق التفجير

لا تستخدم الهاتف في الأماكن حيث تكون عمليات التفجير جارية، التزم بالقيود، واتبع القوانين والأنظمة.

مناطق تتسم أجواؤها بالقابلية للانفجار

- لا تستخدم الهاتف في نقطة إعادة التزويد بالوقود.
- لا تستخدم الهاتف بالقرب من الوقود أو المواد الكيميائية.
- لا نقم بنقل أو تخزين غاز أو سائل قابل للاشتعال أو متفجرات في حجرة السيارة نفسها التي تحتوي على الهاتف المحمول وملحقاته.

في الطائرة

- باستنائة الأجهزة اللاسلكية أن تتسبب بحدوث تشويش في الطائرة.
- أوقف تشغيل الهاتف المحمول قبل الصعود على متن أي طائرة.
- لا تستعمله على الأرض من دون الحصول على إذن من قبل طاقم الطائرة.

الأطفال

ضع الهاتف في مكان آمن بعيداً عن متناول الأطفال. فهو يحتوي على أجزاء صغيرة قد تنفصل عنه وتتسبب بالاختناق.

مكالمات الطوارئ

قد لا تكون مكالمات الطوارئ متوفرة ضمن شبكات الهاتف المحمول كافة. وبالتالي عليك ألا تعتمد فقط على هاتفك المحمول لمكالمات الطوارئ. راجع موفر الخدمة المحلي لديك لمزيد من المعلومات.

معلومات حول البطارية والعناية بها

- لست بحاجة إلى إفراغ البطارية بشكل كامل قبل إعادة شحنها. وبخلاف أنظمة البطاريات الأخرى، ليس هناك من تأثير للذاكرة يمكنه تخفيض أداء البطارية.
- استخدم بطاريات وشواحن LG فقط. فشواحن LG مصممة لإطالة فترة عمل البطارية.
- لا تعمل على تفكيك البطارية أو تعريضها لحدوث تماس.
- حافظ على نظافة الموصلات المعدنية الموجودة على البطارية.
- استبدل البطارية عندما يصبح أداؤها غير مقبول. قد يعاد شحن البطارية مئات المرات قبل أن تصبح بحاجة إلى الاستبدال.
- أعد شحن البطارية إذا كنت قد توقفت عن استخدامها لفترة طويلة وذلك لزيادة صلاحية استعمالها إلى الحد الأقصى.
- لا تعرّض شاحن البطارية لنور الشمس المباشر أو لا تستخدمه في أماكن عالية الرطوبة، مثل الحمام.
- لا تترك البطارية في الأماكن الساخنة أو الباردة. فقد يؤدي ذلك إلى التراجع في أداء البطارية.
- هناك خطر انفجار إذا تم استبدال البطارية ببطارية أخرى من نوع غير صحيح.
- تخلّص من البطاريات المستعملة طبقاً لتعليمات الشركة المصنّعة. يرجى إعادة التصنيع عندما يكون ذلك ممكناً. لا تتخلّص منها كمهملات منزلية.
- إذا كنت بحاجة إلى استبدال البطارية، خذها إلى أقرب فرع للصيانة أو وكيل معتمد من LG Electronics للحصول على المساعدة.
- قم دائماً بفصل الشاحن عن المقبس بعد شحن الهاتف بالكامل لتفادي استهلاك الشاحن طاقة غير ضرورية.
- إن عمر البطارية الفعلي يتوقف على تكوين الشبكة وإعدادات المنتج والنقوش المستخدمة والبطارية والأوضاع البيئية.

الملحقات

هناك ملحقات متنوّعة خاصة بهاتفك المحمول. يمكنك تحديد هذه الخيارات وفقاً لمتطلبات اتصالاتك الشخصية.

الشاحن



البطارية



سماعة رأس استيريو



كابل البيانات



مضغوط



ملاحظة:

- استخدم ملحقات LG الأصلية دائماً.
- يؤدي عدم القيام بذلك إلى إبطال الضمان.
- قد تختلف الملحقات من منطقة إلى أخرى.

اختصارات شاشة القفل

اختصارات شاشة القفل - قم بتعيين رمز للتطبيقات الـ 9 المتاحة. يمكن للمستخدمين إلغاء قفل الهاتف وتنفيذ التطبيقات مباشرة بعد أن ترسم الرمز (الذي تم تعيينه للتطبيق) على شاشة القفل. لضبط هذه الميزة.

1 حدد قائمة - إعدادات الشاشة - اختصارات

شاشة القفل

2 قم بسحب وإفلات الرمز (الاشارة) المفضلة من أسفل الشاشة إلى التطبيقات التي تريد تعيينها إليها.

تلميح! ارسم الرمز (؟) للانتقال إلى قائمة اختصارات قفل الشاشة من الشاشة المقفلة.

بيانات تقنية

عام

اسم المنتج: **GS290**

النظام: GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

درجات الحرارة المحيطة

الحد الأقصى: +55 درجة مئوية (تفريغ). +45 درجة مئوية (شحن)

الحد الأدنى: -10 درجات مئوية

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad band Terminal Equipment

Model Name

GS290

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

RATTE Directive 1999/5/EC20

EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1, EN 301 489-17 V1.3.2

EN 301 511 V8.0.2

EN 30360:2001, EN62209-1:2006

EN 60950-1:2001

EN300328 V1.7.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House-Churchfield Road - Walton-on-ThamesSurrey - KT12 2TD , United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

20, Jan, 2010

Signature of representative

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 -36- 547 - 8940, e-mail : jacob @ lge.com



GS290 GUIDE DE L'UTILISATEUR

Le contenu de ce manuel peut présenter quelques différences avec celui de votre téléphone selon l'opérateur et la version du logiciel que vous utilisez.



Sommaire

Komponen Telefon.....	3	Musique	16
Installation de la carte SIM et de la batterie	4	Multimédia.....	17
Carte mémoire.....	5	Agenda.....	18
Votre écran d'accueil	6	PC Suite	19
Appels.....	7	Le web	21
Répertoire	8	Réglages	21
Messages	9	Mise à niveau du logiciel	24
Appareil Photo	13	Recommandations pour une utilisation sûre et efficace.....	25
Caméra vidéo.....	14	Accessoires.....	31
Vos photos et vidéos.....	15	Données techniques.....	32

Komponen Telefon



Écouteur

Touche d'appel

Permet de composer un numéro de téléphone et de répondre aux appels entrants.

Bouton Multitâche

Fin/Marche-Arrêt

Pression longue pour mise en marche ou arrêt.



Connecteur du kit mains libres ou du casque stéréo



Touches de volume

- Lorsque l'écran d'accueil est affiché : sonnerie et volume des touches.
- En cours d'appel : volume des écouteurs.

Fente pour carte MicroSD



Chargeur, câble

Touche de verrouillage

- Pression courte pour activer/désactiver l'écran.

Touche Appareil photo

- Permet d'accéder directement au menu Appareil photo en appuyant sur la touche et en la maintenant enfoncée.

Installation de la carte SIM et de la batterie

Installation de la carte SIM

Lorsque vous vous abonnez à un réseau de téléphonie mobile, vous recevez une carte SIM qui contient vos informations d'abonnement telles que votre code PIN, les services disponibles en option, etc.

Important ! > La carte SIM et ses points de contact peuvent être facilement rayés ou tordus ; veuillez donc à manipuler la carte SIM avec précaution lorsque vous l'insérez ou la retirez. Conservez les cartes SIM hors de la portée des enfants.

Illustrations

Veillez à toujours éteindre le téléphone et à débrancher le chargeur avant de retirer la batterie.

- 1 Retirez la façade arrière.
- 2 Soulevez la batterie.
- 3 Insérez la carte SIM.
- 4 Insérez la batterie.
- 5 Repositionnez la façade arrière.
- 6 Chargez la batterie.



Carte mémoire

Installation d'une carte mémoire

Une carte mémoire micro SD permet d'étendre l'espace mémoire de votre téléphone.

A SAVOIR: La carte mémoire est un accessoire facultatif.

- 1 Ouvrez la carte mémoire de la couverture. Insérez-la dans le logement prévu à cet effet, dans la partie supérieure, jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.



- 2 Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.

Votre écran d'accueil

Vous pouvez faire glisser les éléments et cliquer immédiatement sur ceux dont vous avez besoin dans tous les types d'écran d'accueil.

Actif



Écran d'accueil

Gadget : lorsque vous appuyez sur  dans l'angle inférieur droit de l'écran, le panneau de gadgets mobiles s'affiche. Lorsque vous activez un gadget en le déplaçant, celui-ci est créé à l'endroit où il a été déplacé.

Actif



Écran d'accueil des numéros abrégés :

lorsque vous appuyez sur , la liste des numéros abrégés s'affiche. Vous pouvez passer un appel, envoyer un message ou modifier le contact directement sur cet écran d'accueil.

Actif





Écran d'accueil Livesquare : sur l'écran Livesquare, vous pouvez facilement passer un appel ou envoyer un message au numéro attribué à un avatar. Pour utiliser ces fonctions, sélectionnez un avatar et appuyez sur la **touche de raccourci** correspondante.


— Icônes de raccourcis

ASTUCE : L'interface utilisateur propose trois types d'écran d'accueil. Pour passer d'un écran d'accueil à un autre, faites glisser rapidement votre doigt sur l'écran de gauche à droite ou de droite à gauche.



Appels

Émission d'un appel

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir le clavier.
- 2 Saisissez le numéro à l'aide du clavier.
- 3 Appuyez sur  pour émettre l'appel.
- 4 Appuyez sur la touche de fonction avancée pour mettre fin à l'appel.



ASTUCE : Pour entrer le signe + afin d'émettre un appel international, appuyez sur la touche  et maintenez-la enfoncée. Appuyez sur la touche Marche-Arrêt pour verrouiller le clavier et éviter d'émettre des appels par inadvertance.

Émission d'un appel depuis les contacts

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  pour ouvrir la liste de Contacts.
- 2 Appuyez sur le champ Nom en haut de l'écran et saisissez les premières lettres du contact que vous souhaitez appeler à l'aide du clavier.
- 3 Dans la liste filtrée, appuyez sur l'icône Appeler en regard du contact que vous souhaitez appeler. S'il existe plusieurs numéros pour ce contact, l'appel est émis vers le numéro par défaut.
- 4 Vous pouvez également appuyer sur le nom du contact et, s'il existe plusieurs numéros pour ce contact, sélectionner le numéro à composer. Vous pouvez aussi appuyer sur  pour émettre l'appel vers le numéro par défaut.

Réponse à un appel et rejet d'un appel

Lorsque le téléphone sonne, appuyez sur la touche de fonction avancée pour répondre à l'appel.

Pour mettre la sonnerie en sourdine, faites glisser le clapet vers le haut. Cette action permet de déverrouiller le téléphone s'il est verrouillé. Appuyez ensuite sur . Cette touche peut s'avérer particulièrement utile au cours d'une réunion, si vous avez oublié d'activer le profil Silencieux. Appuyez sur  pour rejeter un appel entrant.

Modification des paramètres d'appel communs

- 1 Appuyez sur **Appels** dans l'onglet **RÉGLAGES**.
- 2 Faites défiler la page et appuyez sur **Paramètres communs**.

Répertoire

Recherche d'un contact

Vous pouvez rechercher un contact des deux façons suivantes:

- 1 Appuyez sur **Répertoire** dans l'onglet **COMMUNICATION**.
- 2 Appuyez sur **Rechercher**.
- 3 La liste des contacts s'affiche. Lorsque vous saisissez la première lettre du nom d'un contact dans le champ **Nom**, le menu passe à la zone alphabétique correspondante.

Ajout d'un nouveau contact

- 1 Appuyez sur **Répertoire** dans l'onglet **COMMUNICATION**, puis appuyez sur **Nouveau contact**.
- 2 Choisissez si vous préférez enregistrer le contact dans le **Téléphone** ou sur la carte **SIM**.
- 3 Saisissez votre nom et votre prénom.
- 4 Vous pouvez saisir jusqu'à cinq numéros différents par contact.
- 5 Ajoutez des adresses email. Vous pouvez saisir jusqu'à deux adresses e-mail différentes par contact.
- 6 Attribuez le contact à un ou plusieurs groupes.
- 7 Pour sauvegarder le contact, appuyez sur **Enregistrer**.

Modifier les paramètres des contacts


Vous pouvez modifier les réglages de vos **Répertoire** selon vos préférences.

Appuyez sur **Répertoire** dans l'onglet **COMMUNICATION**, puis sur **Réglages**.

Messages

Votre GS290 réunit les fonctions SMS et MMS de votre téléphone au sein d'un menu intuitif et convivial.

Envoi d'un message


- 1 Appuyez sur **Messages** dans l'onglet **COMMUNICATION**. Appuyez ensuite sur **Ecrire message** pour commencer à composer un message.
- 2 Appuyez sur **Insérer** pour ajouter une image, une vidéo, un son, un modèle, etc.
- 3 Appuyez sur **Envoyer à** en bas de l'écran pour saisir les destinataires. Puis saisissez le numéro ou appuyez sur  pour sélectionner un contact. Vous pouvez ajouter plusieurs contacts.
- 4 Appuyez sur **Envoyer** lorsque vous êtes prêt.


 **AVERTISSEMENT** : Si une image, une vidéo ou un contenu audio est ajouté à un SMS, celui-ci est automatiquement converti en MMS et vous serez facturé en conséquence.

Saisie de texte


Il existe cinq méthodes pour saisir du texte :

Clavier téléphonique, **Clavier AZERTY**, **Écran Écriture manuscrite**, **Boîte Écriture manuscrite**, **Boîte Écrit. manusc. double**.

Vous pouvez choisir votre méthode de saisie en appuyant sur , puis sur **Méthode de saisie**.

 permet d'activer le mode T9. Cette icône s'affiche uniquement lorsque vous sélectionnez **Clavier téléphonique** en tant que méthode de saisie.

 permet de modifier la langue d'écriture.

 permet de basculer entre les numéros, symboles et saisie de texte.

Utilisez la touche **Shift** pour basculer du mode de saisie en majuscules au mode de saisie en minuscules.


Reconnaissance de l'écriture manuscrite

En mode Reconnaissance de l'écriture manuscrite, il vous suffit d'écrire sur l'écran. Votre GS290 se charge de convertir votre écriture. Sélectionnez **Écran Écriture manuscrite** ou **Boîte Écriture manuscrite** en fonction de votre préférence d'affichage.

Configuration de la messagerie électronique

Appuyez sur **E-mail** dans l'onglet **COMMUNICATION**.

Si aucun compte de messagerie n'est défini, lancez l'assistant de configuration et suivez l'intégralité des étapes.

 permet de consulter et de modifier les réglages. Vous pouvez également vérifier les paramètres supplémentaires qui sont automatiquement complétés lors de la création du compte.

Modification des paramètres de messagerie électronique

1 Appuyez sur **E-mail** dans l'onglet **COMMUNICATION**.

2 Appuyez sur  et sélectionnez Paramètres de messagerie.

Modification des paramètres de message texte

Appuyez sur **Messages** dans l'onglet **COMMUNICATION**, puis sur **Réglages**. Sélectionnez **SMS**.

Centre SMS : permet d'entrer les détails de votre centre de messagerie.

Accusé de réception : faites coulisser le commutateur vers la gauche pour recevoir la confirmation de livraison de vos messages.

Période de validité : permet de définir la durée de stockage de vos messages dans le centre de messagerie.

Types de message : permet de convertir votre message en **Texte**, **Voix**, **Fax**, **X.400** ou **E-mail**.

Codage caractères : permet de définir le mode de codage des caractères. Ce paramètre a une incidence sur la taille de vos messages et, par conséquent, sur leur coût.

Envoi des SMS longs : permet de définir si les messages longs doivent être envoyés sous forme de **Plusieurs SMS** ou d'un MMS.

Modification des paramètres d'un message multimédia

Appuyez sur **Messages** dans l'onglet COMMUNICATION. Faites défiler l'écran et sélectionnez **Réglages**, puis **MMS**.

Mode Récupération : permet de sélectionner **Réseau local** ou **Réseau d'itinérance**. Si vous choisissez **Manuel**, vous recevez des notifications uniquement pour les MMS. Vous pouvez ensuite choisir de les télécharger intégralement ou non.

Accusé de réception : permet de choisir d'autoriser et/ou de demander un accusé de réception.

Confirm. Lecture : permet de choisir d'autoriser et/ou de demander une confirmation de lecture.

Priorité : permet de définir le niveau de priorité de vos messages multimédia (MMS).

Période de validité : Permet de définir la durée de stockage des messages dans le centre de Messages.

Durée diapo : permet de définir la durée d'affichage de vos diapositives.

Mode de création : permet de choisir le mode de votre message.

Heure de réception : permet de définir le délai avant la livraison du message.

Centre MMS : permet de sélectionner un élément de la liste ou d'ajouter un nouveau centre MMS.

Services de réseaux sociaux (SNS)

La fonction SNS de votre GS290 vous permet d'utiliser et de gérer votre réseau social.

REMARQUE : La connexion à des services en ligne et leur utilisation peuvent impliquer un surcoût. Vérifiez le coût des données auprès de votre opérateur.

Appuyez sur le menu **Réseau social** et sélectionnez un site.

ASTUCE : Facebook est une application native facile d'accès préchargée sur votre téléphone. Twitter est une application Java basée sur la technologie Java. D'autres applications accèdent aux services WAP (Wireless Application Protocol).

REMARQUE : La fonction SNS est une application nécessitant un volume de données important. La connexion à des services en ligne et leur utilisation peuvent impliquer un surcoût. Vérifiez le coût des données auprès de votre opérateur.

Facebook (suite SNS)

Accueil : connectez-vous pour visualiser le statut mis à jour de vos amis. Saisissez vos commentaires sur votre nouveau statut ou consultez d'autres statuts.

Profil : sélectionnez Mur > Mises à jour de statut, puis écrivez votre statut actuel. Pour visualiser vos informations détaillées et charger une photo, appuyez sur Album > Charger la photo.

Amis : pour rechercher vos amis sur Facebook, sélectionnez l'onglet Rechercher.

Message : permet d'afficher le dossier Boîte de réception/Envoyés et de rédiger un message pour vos amis.

ASTUCE : Utilisation du gadget Actualités de Facebook

Faites glisser le gadget Actualités de Facebook depuis la barre de gadgets et appuyez sur **OK**.

Si le gadget Facebook est enregistré sur l'écran d'accueil, les 3 dernières actualités de votre site de réseau social apparaîtront. Vous pouvez également accéder à l'application Facebook en appuyant directement sur le gadget Actualités.




Push e-mail

(Divertissement > Jeux et Applis > Applications) Ceci vous permet de recevoir vos e-mails en temps réel sur votre téléphone mobile.

Merci de vérifier les conditions d'accès et de facturation à ce service avec votre opérateur.

Appareil Photo





Prise de vue rapide

- 1 Appuyez sur la touche  située sur le côté droit du téléphone.
- 2 Lorsque l'appareil photo a fait la mise au point sur votre sujet, appuyez sur  légèrement à droite de l'écran pour prendre une photo. Vous pouvez également appuyer fermement  sur la touche située sur le côté du téléphone.




ASTUCE : Pour activer le mode Appareil photo ou Vidéo, faites glisser l'icône de l'appareil photo ou de la vidéo située à droite du viseur vers le haut ou vers le bas.

Lorsque la photo est prise


Votre photo s'affiche à l'écran. Le nom de l'image est présenté avec quatre icônes sur le côté droit.

-  Permet d'envoyer la photo en tant que message, e-mail ou via Bluetooth.
-  Permet de définir l'image comme fond d'écran de l'écran d'accueil.
-  Permet de modifier la photo.
-  Permet de renommer la photo.

Appuyez sur  pour revenir au menu précédent.

-  Permet de supprimer l'image.
-  Permet de prendre immédiatement une autre photo. Votre photo actuelle est enregistrée.
-  Permet d'afficher une galerie des photos enregistrées.

Utilisation des paramètres avancés

Dans le viseur, appuyez sur  pour ouvrir toutes les options de paramètres avancés.

Vous pouvez modifier les paramètres de l'appareil photo en faisant tourner la molette. Lorsque l'option souhaitée est sélectionnée, appuyez sur **OK**.



Caméra vidéo

Enregistrement d'une vidéo rapide



1 Appuyez pendant quelques secondes sur le bouton de l'appareil photo situé sur le côté droit du téléphone.



ASTUCE : Pour activer le mode Appareil photo ou Vidéo, faites glisser l'icône de l'appareil photo ou de la vidéo située à droite du viseur vers le haut ou vers le bas.

2 Maintenez le téléphone à l'horizontale et dirigez l'objectif vers le sujet de la vidéo.

3 Appuyez une fois sur le bouton de l'appareil photo  du téléphone pour démarrer l'enregistrement. Vous pouvez également appuyer sur le point rouge .


4 ● **Enreg.** s'affiche dans la partie inférieure du viseur, avec un minuteur qui indique la durée de votre vidéo.


5 Si vous souhaitez interrompre la vidéo, appuyez sur , puis sélectionnez  pour la reprendre.


6 Appuyez sur  sur l'écran ou appuyez sur  une deuxième fois pour arrêter l'enregistrement.

Lorsque la vidéo est enregistrée

Une image fixe représentant la vidéo filmée s'affiche à l'écran. Le nom de la vidéo s'affiche dans la partie inférieure de l'écran. Huit icônes se trouvent également à gauche et à droite de l'écran.




 Appuyez pour lire un clip vidéo.

 Permet d'envoyer la vidéo sous forme de **Message**, d'**E-mail**, ou via **Bluetooth** ou **YouTube**.

 Permet de modifier la vidéo.


 Permet de renommer la vidéo.

Appuyez sur  pour revenir au menu précédent.








-  Appuyez pour supprimer la vidéo que vous venez de prendre et confirmez en touchant **Oui**. Le viseur réapparaît.
-  Permet de filmer une autre vidéo immédiatement. Votre vidéo actuelle est enregistrée.
-  Permet d'afficher la galerie des vidéos et des images enregistrées.

Vos photos et vidéos

Visualisation de vos photos et vidéos

- 1 Appuyez sur  dans l'écran Aperçu de votre appareil photo.
- 2 Votre galerie s'affiche à l'écran.
- 3 Touchez la vidéo ou la photo pour l'ouvrir entièrement.

Modification des photos

- 1 Ouvrez la photo que vous souhaitez modifier et appuyez sur  pour faire apparaître les options.
- 2 Appuyez sur les icônes permettant de modifier votre photo :
 -  Déplacez votre doigt sur l'écran pour sélectionner la zone.
 -  Permet de faire un dessin à main levée sur votre photo. Dans les quatre options, sélectionnez l'épaisseur de la ligne, puis la couleur à utiliser.
 -  Permet d'ajouter du texte sur la photo.
 -  Permet de décorer votre photo avec des tampons. Faites votre choix parmi les différents tampons et couleurs, et appuyez sur votre photo à l'emplacement auquel vous voulez les appliquer.
 -  Permet d'effacer ce que vous dessinez. Vous pouvez également sélectionner la taille de la gomme.
 -  Permet de revenir à la galerie.
 -  Permet d'enregistrer les modifications effectuées sur les photos. Sélectionnez cette option pour enregistrer les modifications dans le **Fichier**

d'origine, ou dans un **Nouveau fichier**. Si vous sélectionnez **Nouveau fichier**, saisissez un nom de fichier.



Permet d'annuler le dernier effet ou la dernière modification apportés à la photo.



Permet d'ouvrir d'autres options d'effets, y compris **Rotation**.

Appuyez sur  pour ouvrir les options de filtre.



Permet de régler la photo sélectionnée.

Musique

Pour accéder au lecteur audio, sélectionnez **Musique** dans l'onglet DIVERTISSEMENT. À partir de cet emplacement, vous avez accès à plusieurs dossiers :

Dernières écoutes - permet de lire toutes les chansons que vous avez écoutées récemment.

Toutes les pistes - contient toutes les chansons enregistrées sur votre téléphone sauf la musique préchargée par défaut.

Artistes - Parcourez votre musique par artiste collecte.

Albums - Parcourez votre collection musique par album.

Genres - Parcourez votre collection par la musique genre.

Listes d'écoute - permet d'afficher toutes les listes d'écoute que vous avez créées.

Lecture aléatoire - permet d'écouter vos morceaux de musique dans un ordre aléatoire.

Transfert de musique sur votre téléphone

La manière la plus simple de transférer de la musique sur votre téléphone est de le faire via Bluetooth ou avec le câble de données.

Il est également possible d'utiliser LG PC Suite. Pour transférer des fichiers à l'aide de Bluetooth :

- 1 Assurez-vous que la connexion Bluetooth est activée sur les deux appareils et qu'ils sont connectés l'un à l'autre.
- 2 Sélectionnez le fichier musical sur l'autre périphérique et sélectionnez l'envoi via Bluetooth.
- 3 Lorsque le fichier est envoyé, vous devez l'accepter sur votre téléphone en appuyant sur **Oui**.
- 4 Le fichier devrait apparaître dans **Musique > Toutes les pistes**.

Multimédia

La mémoire de votre téléphone vous permet de stocker des fichiers multimédia, et vous pouvez ainsi accéder facilement à tous vos fichiers d'images, de sons, de vidéos et de jeux. La carte mémoire permet également d'enregistrer vos fichiers. L'utilisation d'une carte mémoire présente l'avantage de libérer de l'espace dans la mémoire de votre téléphone.

Pour accéder au menu Multimédia, appuyez sur **⌘**, puis sélectionnez **Perso** dans l'onglet DIVERTISSEMENT. Vous pouvez ouvrir une liste des dossiers contenant l'ensemble de vos fichiers multimédia.

Jeux et applications

Vous pouvez télécharger de nouveaux jeux ou de nouvelles applications sur votre téléphone pour vous amuser.

Radio FM

La fonction radio FM intégrée du LG GS290 vous permet d'écouter vos stations de radio préférées lors de vos déplacements.


Vous pouvez écouter la radio sans casque. Si vous souhaitez brancher un casque, insérez-le dans la prise casque.





Recherche de stations

Vous pouvez régler les stations de radio sur votre téléphone en les recherchant manuellement ou automatiquement. Vous n'aurez plus à les régler de nouveau

car elles seront ensuite associées à un numéro de canal spécifique. Vous devez d'abord brancher le kit piéton sur le téléphone car il fait office d'antenne.


Pour effectuer une Recherche automatique :

- 1 Faites défiler l'écran et appuyez sur **Radio FM** dans l'onglet DIVERTISSEMENT, puis sur .
- 2 Appuyez sur **Recherche automatique**. Un message de confirmation s'affiche. Sélectionnez **Oui** : les stations sont détectées automatiquement et associées à des canaux dans votre téléphone.

REMARQUE : Une station peut également être réglée manuellement en utilisant  et , se trouvant au centre de l'écran. Si vous maintenez enfoncées les touches  et , les stations seront détectées automatiquement.

Agenda

Ajout d'un événement au calendrier

- 1 Appuyez sur **Agenda** dans l'onglet UTILITAIRES et sélectionnez **Calendrier**.
- 2 Sélectionnez la date pour laquelle vous souhaitez ajouter un événement.
- 3 Appuyez sur , puis sur **Nouvel événement**.

Réglage des alarmes

- 1 Appuyez sur **Alarmes** dans l'onglet UTILITAIRES. **Widget Alarme** doit s'afficher dans la liste en tant qu'élément par défaut. Vous ne pouvez pas le supprimer.
- 2 Touchez **Nouvelle alarme**.

Dictaphone

Le dictaphone vous permet d'enregistrer des mémos vocaux ou autres fichiers audio.

Appuyez sur **Dictaphone** dans l'onglet UTILITAIRES.

Utilisation de la calculatrice

- 1 Appuyez sur **Outils** dans l'onglet UTILITAIRES.
- 2 Sélectionnez **Calculatrice**.


Conversion d'une unité

- 1 Appuyez sur **Outils** dans l'onglet UTILITAIRES.
- 2 Sélectionnez **Convertisseur**.


PC Suite

Vous pouvez synchroniser votre ordinateur avec votre téléphone afin de vous assurer que toutes les informations importantes et les dates concordent. Pour avoir l'esprit tranquille, vous pouvez aussi sauvegarder vos fichiers.

Installation de LG PC Suite sur votre ordinateur

- 1 Appuyez sur  depuis l'écran d'accueil, puis sélectionnez **Connectivité** dans l'onglet RÉGLAGES.
- 2 Sélectionnez **Mode connexion USB** et cliquez sur **PC Suite**.
- 3 Connectez le téléphone à l'ordinateur à l'aide un câble USB et patientez. Le guide d'installation affiche un message.
- 4 Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'Assistant du programme d'installation de LG PC Suite.
- 5 Une fois l'installation terminée, l'icône LG PC Suite apparaît sur le Bureau.


Connexion du téléphone à votre ordinateur

- 1 Appuyez sur  depuis l'écran d'accueil, puis sélectionnez **Connectivité** dans l'onglet RÉGLAGES.
- 2 Sélectionnez **Mode connexion USB**.
- 3 Appuyez sur **PC Suite**.

Utilisation du téléphone comme périphérique de synchronisation musicale

Votre téléphone peut être utilisé comme périphérique de synchronisation musicale uniquement pour les fichiers de synchronisation musicale.


La synchronisation musicale peut être effectuée à l'aide de Windows Media Player 10/11 et prend en charge la mémoire du téléphone et la carte mémoire externe.

- 1 Déconnectez votre téléphone de votre ordinateur.
- 2 Sur l'écran d'accueil, sélectionnez , puis **Connectivité** dans l'onglet **RÉGLAGES**.
- 3 Sélectionnez **Mode connexion USB**.
- 4 Appuyez sur **Sync musique**.
- 5 Connectez le téléphone à votre ordinateur. Votre téléphone affiche : **Connecté**.

AVERTISSEMENT

Ne déconnectez pas votre téléphone pendant un transfert.

Transfert de musique à l'aide de Windows Media Player

- 1 Sur l'écran d'accueil, sélectionnez , puis accédez à **Connectivité** dans l'onglet **Réglages**.
- 2 Sélectionnez **Mode connexion USB** et choisissez **Sync musique**.
- 3 Connectez votre téléphone à votre PC à l'aide d'un câble USB compatible.
- 4 Lorsque vous essayez de connecter votre téléphone à votre ordinateur, votre téléphone affiche « Sync musique » suivi de **Connecté**.
- 5 L'ordinateur, va vous demander de lancer votre logiciel de gestion de musique préféré.
- 6 Sélectionnez **Windows Media Player**.
- 7 Accédez à l'onglet **Sync**, puis glissez-déposez les morceaux de musique que vous souhaitez transférer sur votre téléphone dans le panneau **Liste Sync**.

8 Cliquez sur le bouton Démarrer la sync pour démarrer le processus de transfert.

AVERTISSEMENT

Ne déconnectez pas votre téléphone pendant un transfert.

Le web

Navigation vous offre un monde rapide et coloré de jeux, de musique, d'informations, de sport, de divertissement et bien plus encore, directement sur votre mobile. Tout cela, où que vous soyez et quels que soient vos centres d'intérêts.

Accès au Web

1 Appuyez sur **Portail** dans l'onglet UTILITAIRES.

2 Pour aller directement à la page d'accueil du navigateur, sélectionnez **Page d'accueil Page d'accueil**. Vous pouvez également sélectionner **Entrer l'adresse**, saisir l'URL et sélectionner **Connexion**.

REMARQUE : La connexion à ces services et le téléchargement de contenus entraîneront des frais supplémentaires. Vérifiez le coût des données auprès de votre fournisseur réseau.

Accès au service Google

Cette application vous permet de lancer les services Google. Appuyez sur **Google search** dans l'onglet Utilitaires.

Réglages

Personnalisation des Profils

Vous pouvez rapidement modifier votre profil dans l'écran d'accueil.

Vous pouvez personnaliser chaque profil via le menu Réglages.

1 Appuyez sur **Profils** dans l'onglet RÉGLAGES.

- 2 Choisissez le profil que vous voulez modifier.
- 3 Vous pouvez alors modifier toutes les options de son et d'alerte disponibles dans la liste, dont les réglages **Sonnerie**, **Volume**, **Alerte message**, etc.

Modification des paramètres de l'écran

Appuyez sur **Affichage** dans l'onglet RÉGLAGES.

Modification des paramètres du Téléphone

Profitez de la liberté qui vous est offerte d'adapter le GS290 en fonction de vos préférences personnelles.

Sur l'écran d'accueil, sélectionnez , puis accédez à **Téléphone** dans l'onglet RÉGLAGES.

Utilisation du Gestionnaire de mémoire

Sur l'écran d'accueil, sélectionnez , puis accédez à **Téléphone** dans l'onglet RÉGLAGES. Sélectionnez **Info mémoire**.

Modification des paramètres de Connectivité

Les paramètres de connectivité ont déjà été définis par votre opérateur afin que vous puissiez profiter immédiatement de votre nouveau téléphone. Pour modifier tout paramètre, utilisez ce menu :

Appuyez sur **Connectivité** dans l'onglet RÉGLAGES.

Envoi et réception de fichiers via Bluetooth

Pour envoyer un fichier :


- 1 Ouvrez le fichier à envoyer. Il s'agit en général d'une photo, d'une vidéo ou d'un fichier musical.
- 2 Sélectionnez **Envoyer**. Choisissez **Bluetooth**.
- 3 Si vous avez déjà associé le périphérique **Bluetooth**, votre GS290 n'en recherche pas automatiquement d'autres. Dans le cas contraire, le GS290 recherche les autres périphériques **Bluetooth** activés à sa portée.
- 4 Choisissez le périphérique auquel vous souhaitez envoyer le fichier.

5 Le fichier est envoyé.

Pour recevoir un fichier :

- 1 Pour recevoir un fichier, la connectivité Bluetooth doit être **activée** et **visible**. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique **Modification de vos paramètres Bluetooth** ci-après.
- 2 Un message vous invite à accepter le fichier de l'expéditeur. Pour recevoir le fichier, touchez **Oui**.
- 3 Vous pouvez voir où le fichier est enregistré. Vous pouvez choisir l'une des options suivantes : **Afficher** le fichier ou **Utiliser comme fond d'écran**. Les fichiers sont généralement enregistrés dans le dossier approprié du dossier **Perso**.

Modification de vos paramètres Bluetooth

Appuyez sur **Bluetooth** dans l'onglet **RÉGLAGES**. Sélectionnez  et choisissez **Réglages**.

Association à un autre périphérique Bluetooth

Lorsque vous associez le GS290 à un autre périphérique, vous pouvez configurer une connexion protégée par mot de passe.

- 1 Assurez-vous que votre connectivité Bluetooth est **activée** et **visible**. Vous pouvez modifier la visibilité dans le menu **Réglages**.
- 2 Appuyez sur **Rechercher**.
- 3 Votre GS290 recherche des périphériques. Lorsque la recherche est terminée, l'option **Actualiser** apparaît à l'écran.
- 4 Choisissez le périphérique auquel associer votre GS290, entrez le mot de passe et appuyez sur **OK**.
- 5 Votre téléphone se connecte alors à l'autre périphérique, sur lequel vous devez saisir le même mot de passe.
- 6 Votre connexion Bluetooth protégée par mot de passe est désormais prête à l'emploi.

Mise à niveau du logiciel

Programme de mise à niveau du logiciel du téléphone mobile LG.

Pour plus d'informations sur l'installation et l'utilisation de ce programme, consultez le site <http://update.lgmobile.com>. Cette fonction vous permet de mettre à niveau votre logiciel avec la version logicielle la plus récente de manière simple et rapide sur Internet, sans avoir à contacter le centre de services LG. Le programme de mise à niveau du logiciel du téléphone mobile requiert l'attention complète de l'utilisateur pendant toute la durée du processus de mise à niveau. Assurez-vous de consulter toutes les instructions et remarques qui s'affichent à chaque étape avant de continuer. Notez que le retrait du câble USB de transmission des données ou des batteries au cours de la mise à niveau peut endommager votre téléphone. LG n'est pas responsable de la perte de données personnelles résultant de la mise à jour. Aussi nous vous prions de sauvegarder vos données au préalable.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Veillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal.

Exposition aux radiofréquences

Informations sur l'exposition aux ondes radio et sur le débit d'absorption spécifique (SAR, Specific Absorption Rate). Le téléphone portable GS290 est conforme aux exigences de sécurité relatives à l'exposition aux ondes radio. Ces exigences sont basées sur des recommandations scientifiques qui comprennent des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur condition physique.

- Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique (DAS). Les tests de mesure du DAS sont effectués à l'aide de méthodes normalisées, en utilisant le niveau de puissance certifié le plus élevé du téléphone, dans toutes les bandes de fréquence utilisées.
- Même si tous les modèles de téléphones LG n'appliquent pas les mêmes niveaux de DAS, ils sont tous conformes aux recommandations appropriées en matière d'exposition aux ondes radio.
- La limite de DAS recommandée par l'ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants) est de 2 W/kg en moyenne sur dix (10) grammes de tissus.
- La valeur DAS la plus élevée pour ce modèle de téléphone a été mesurée par DASy4 (pour une utilisation à l'oreille) à 0,993 W/kg (10 g) et à 0,543 W/kg (10 g) quand il est porté au niveau du corps.
- La valeur DAS applicable aux habitants de pays/régions ayant adopté la limite du SAR recommandée par l'IEEE (Institut des Ingénieurs Électriciens et Électroniciens) est de 1,6 W/kg en moyenne pour un (1) gramme de tissu humain.

Entretien et réparation

AVERTISSEMENT

Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone. L'utilisation de tout autre type de batterie de chargeur et d'accessoire peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.

- Ne démontez pas votre téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié.
Les réparations couvertes par cette garantie peuvent inclure, à la discrétion de LG, des pièces ou circuits de remplacement neufs ou reconditionnés, sous réserve que leurs fonctionnalités soient équivalentes à celles des pièces remplacées.
- Tenez votre téléphone éloigné des appareils électriques, tels que téléviseurs, postes radio et ordinateurs personnels.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.
- Ne le faites pas tomber.
- Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- Éteignez votre téléphone dans les zones où des règlements spéciaux l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre téléphone dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.
- Si vos mains sont mouillées, évitez tout contact avec le téléphone lorsqu'il est en cours de charge. Ceci peut provoquer un choc électrique et endommager votre téléphone.
- Évitez de mettre votre téléphone en charge à proximité de matériaux inflammables car il pourrait chauffer et déclencher un incendie.
- Le revêtement de votre téléphone risque d'être endommagé si vous le recouvrez d'un emballage en vinyle.

- Ne rechargez pas votre téléphone lorsqu'il est posé sur du tissu.
- Rechargez votre téléphone dans une zone bien ventilée.
- N'exposez pas le téléphone à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.
- Ne placez votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques.
- N'appuyez pas sur l'écran avec un objet pointu, vous risqueriez d'endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.
- Utilisez les accessoires tels que l'oreillette avec la plus grande précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement.

Fonctionnement optimal du téléphone

Appareils électroniques

Tous les téléphones portables peuvent provoquer des interférences pouvant affecter les performances des appareils électroniques.

- N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'équipements médicaux sans autorisation. Évitez de placer votre téléphone à proximité de votre stimulateur cardiaque (par exemple, dans votre poche poitrine).
- Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.

Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans la zone où vous conduisez.

- Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
- Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- Utilisez un kit mains libres, si disponible.

- Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et gardez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.
- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule motorisé, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.
- Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil portable ou fixe. Il risquerait de l'empêcher de s'ouvrir ou provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.
- Lorsque vous écoutez de la musique en extérieur, veuillez vous assurer que le volume n'est pas trop élevé de façon à bien entendre ce qu'il se passe autour de vous. Cela est particulièrement recommandé lorsque vous vous apprêtez à traverser la rue.

Nuisances auditives

Vous exposer à un volume sonore très élevé pendant longtemps peut nuire à votre ouïe. Nous vous recommandons de ne pas tenir l'appareil près de votre oreille lorsque le mode mains libres est activé. Pendant les communications ou lorsque vous écoutez de la musique, réglez le volume à un niveau raisonnable.

Parties en verre

Certaines parties de votre téléphone portable sont en verre. Ce verre pourrait se briser en cas de chute sur une surface dure ou d'impact considérable. Le cas échéant, évitez de toucher ou de retirer le verre brisé. N'utilisez plus votre téléphone portable jusqu'à ce que ce verre soit remplacé par un fournisseur de service agréé.

Zone de déminage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois.

Zones à atmosphère explosive

- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service.

- N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le coffre de votre voiture, à proximité de votre téléphone portable et de ses accessoires.

Dans un avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.
- Ne l'utilisez pas sur la piste sans autorisation de l'équipage.

Enfants

Conservez votre téléphone dans un endroit sûr, hors de la portée des enfants. En effet, un enfant risquerait de s'étouffer avec les petites pièces.

Appels d'urgence

Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

Informations sur la batterie et précautions d'usage

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- Ne démontez pas et ne court-circuitez pas la batterie.
- Les contacts métalliques de la batterie doivent toujours rester propres.
- Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'il soit nécessaire de la remplacer.

- Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
- N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels qu'une salle de bains.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
- Respectez les instructions du fabricant relatives au recyclage des batteries usagées. Veuillez recycler autant que faire se peut. Ne vous en débarrassez pas avec les déchets ménagers.
- Lorsque la batterie de votre téléphone doit être changée, merci de l'apporter au centre d'assistance clientèle ou au revendeur agréé LG Electronics le plus proche de chez vous pour obtenir de l'aide.
- Débranchez systématiquement le chargeur de la prise murale lorsque le chargement de la batterie est terminé pour éviter qu'il ne consomme inutilement de l'énergie.
- La durée de vie réelle de la batterie dépend de la configuration du réseau, des paramètres du produit, de l'utilisation, de la batterie et des conditions extérieures.

Accessoires

Il existe un grand nombre d'accessoires spécialement conçus pour votre téléphone portable. Vous pouvez les sélectionner selon vos besoins personnels en matière de communication.

Chargeur



Batterie



Casque stéréo



Câble de données



CD



REMARQUE :

- › Utilisez toujours des accessoires d'origine LG.
- › Le non-respect de cette recommandation risque d'entraîner l'annulation de votre garantie.
- › Les accessoires peuvent varier en fonction des pays.

Mouvement pour l'écran de verrouillage

Mouvement pour l'écran de verrouillage : crée un chemin pour accéder aux 9 applications de raccourci. Le mouvement pour l'écran de verrouillage permet aux utilisateurs de déverrouiller leur téléphone pour exécuter directement des applications en effectuant ce geste sur l'écran. Pour configurer cette fonctionnalité,

- 1 Sélectionnez Menu - Affichage - Mouvement pour l'écran de verrouillage
- 2 Glissez-déposez le mouvement de votre choix depuis le bas de l'écran vers les applications auxquelles vous souhaitez l'attribuer.

ASTUCE : Dessinez la forme ? pour accéder au menu Mouvement pour l'écran de verrouillage lorsque l'écran de verrouillage est actif.

Données techniques

Général

- › Nom du produit : GS290
- › Système : GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Températures ambiantes

- › Max. : +55 °C (en décharge), +45 °C (en charge)
- › Min : -10 °C

Déclaration de conformité



LG Electronics

Coordonnées du fournisseur

Nom

LG Electronics Inc

Adresse

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Détails du produit

Nom du produit

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad band Terminal Equipment

Modèle

GS290

Nom commercial

LG

CE 0168

Détails standard applicables

RATTE Directive 1999/5/EC20

EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1, EN 301 489-17 V1.3.2

EN 301 511 V9.0.2

EN 50360:2001, EN62209-1:2005

EN 60950-1:2001

EN300328 V1.7.1

Information supplémentaire

La conformité aux normes ci-dessus est vérifiée par le BABT (organisme de contrôle).

BABT, Forsyth House-Churchfield Road - Wallon-on-ThamesSurrey - KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Déclaration

Je déclare par la présente que les produits et
appareils mentionnés ci-dessus sont conformes aux
standards et aux dispositions des directives

Nom

Seung Hyoun, Ji / Director

Date de publication

20. Jan. 2010

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veldwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 6940, e-mail : jacob @ lge.com


Signature du représentant

ضمان هواتف إل جي النقالة
الشرق الأوسط وأفريقيا

TÉLÉPHONE PORTABLE LG
GARANTIE
Moyen Orient & Afrique



www.lgservice.com
www.lgmobile.com



Termes et Conditions

La garantie de LG ne concerne que le téléphone et non pas les accessoires et cela à travers les pays mentionnés à l'arrière de cette carte pour une période de 12 mois à partir de la date d'achat (Veuillez vous reporter s'il vous plait à la liste de couverture à l'arrière), (6 mois pour la batterie). Le soutien de la garantie aux Centres de Service Autorisé de LG sera fourni sur la présentation de cette carte de garantie. La garantie couvre seulement ces modèles qui sont vendus sur ce marché particulier.

Cette garantie n'est pas applicable si ce téléphone a :

1. été mal employé, mal utilisé, endommagé volontairement, négligé, testé inconvenablement, endommagé par un liquide, réparé, modifié ou défiguré de n'importe quelle façon.
2. un défaut résultant d'un échec dans l'application des instructions du manuel ou des spécifications du produit.
3. un défaut résultant de l'utilisation d'accessoires non approuvés par LG ou des accessoires attachés ou liés au téléphone.



بطاقة الضمان Carte de Garantie

Veillez remplir tous les détails suivants lors de l'achat :

الرجاء تعبئة النموذج بالمعلومات المطلوبة عند الشراء

REFERENCE NO.:	رقم المرجع:
Nom du Client:	اسم العميل:
Produit/ Model:	المنتج / النوع:
No. de Série:	الرقم التسلسلي:
No. de IMEI:	رقم IMEI:
Nom du Marchand:	اسم البائع:
Date d'Achat:	تاريخ الشراء:
Facture/ Détails du Cash mémo:	الفاتورة/ نقداً بالتفصيل:
Opérateur/ Timbre du Distributeur	ختم الوكيل/ الموزع



مراكز الخدمة المعتمدة Centres de Services Autorisés



LG Electronics Algérie Succursale
214 Bois des Cars 2, Dely Brahim, Alger
Tél: + (213) 21 37 50 50
Fax: + (213) 21 37 23 23 / 24 24
Centre d'Information Clientèle
Tel : 021 36 54 54

Regional

Moyen Orient

Emirats Arab Unis	800 54
Arabie Saoudite	+96612112345
	+96638343000
Qatar	+9744315865
Oman	+96824502866/8
Bahrayn	+97317403304
Yémen	+96771503240
Iran	+982188302922
Egypte	19960
Syrie	+963113347720/1
Jordanie	+96265510137

الشرق الأوسط

إ.ع.م.	٨٠٠ ٥٤
السعودية:	+٩٦٦١٢١١٢٣٤٥
	+٩٦٦٣٨٣٤٣٠٠
قطر:	+٩٧٤٤٣١٥٨٦٥
عمان:	+٩٦٨٢٤٥٠٢٨٦٦ / ٨
البحرين:	+٩٧٣١٧٥٠٣٣٠٤
اليمن:	٩٦٧٧١٥٠٣٣٤٠
إيران:	٩٨٢١٨٨٣٠٢٩٢٢
مصر:	١٩٩٦٠
سوريا:	+٩٦٣١١٣٣٤٧٧٢ / ١
الأردن:	+٩٦٣٦٥٥١٠١٣٧

Afrique

Maroc	081005454
Tunisie	+21670838424
Libye	+218213405695
Algérie	+21321375050
Kenya	+25420252240/1
Niger	+23418935454
Afrique du Sud	0861545454

Autres

Turquie	+902165450404	+٩٠٢١٦٥٤٥٠٤٠٤
Pakistan	+92214388271/74	+٩٢٢١٤٣٨٨٢٧١ / ٧٤

أفريقيا

المغرب:	٠٨١٠٠٥٤٥٤
تونس:	+2167٠٨٣٨٤٢٤
ليبيا:	+21821٣٠٥69٥
الجزائر:	+21321٣٧٥٩٤
كينيا:	+2٥٤٢٠٢٥٢٢٤٠ / ١
نيجيريا:	+٢٣٤ ١٨٩٣٤٥٤٥
جنوب أفريقيا:	+٢٦١٥٤٥٤٥٤

أخرى:

تركيا:	+٩٠٢١٦٥٤٥٠٤٠٤
باكستان:	+٩٢٢١٤٣٨٨٢٧١ / ٧٤



إستمارة تسجيل العميل

Formulaire d'enregistrement du Client

Veillez remplir tous les détails suivants et envoyer par fax/ email au service clientèle.

الرجاء تعبئة المعلومات المطلوبة وإرسالها بالفاكس أو بالبريد الإلكتروني إلى مركز خدمة العملاء المحلي.

REFERENCE NO:
Date d'Achat:
Nom du Client:
Tel: Fax:
Email:
Adresse:
Produit/ Model:
No. de Série.:
No. de IMEI:
Date d'Achat:
Nom du Distributeur:
Nom du Marchand:

رقم المرجع:
تاريخ الشراء:
اسم العميل:
هاتف: فاكس:
بريد إلكتروني:
العنوان:
المنتج / النوع:
الرقم التسلسلي:
رقم IMEI:
تاريخ الشراء:
اسم الموزع:
اسم البائع:



Cachet

A: **LG Electronics Algérie Succursale**
214 Bois des Cars 2, Dely Brahim, Alger
Tél: + (213) 21 37 50 50
Fax: + (213) 21 37 23 23 / 24 24
Centre d'Information Clientèle
Tel : 021 36 54 54

