



CE 0168

P/N: MMBB0392610 (1.0)

Guide de l'utilisateur du LG-A110 - Français

Ce guide va vous aider à mieux comprendre votre nouveau téléphone portable. Vous y trouverez des informations utiles sur les fonctions de votre téléphone. Le contenu de ce manuel peut présenter quelques différences avec celui de votre téléphone selon l'opérateur et la version du logiciel que vous utilisez.




Recyclage de votre ancien téléphone

- Ce symbole, représentant une poubelle sur roulettes barrée d'une croix, signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2002/96/EC.
- Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, dans les vidures prévues à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
- Le recyclage de votre téléphone dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
- Pour plus d'informations concernant l'élimination de votre ancien appareil, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.

Présentation du téléphone



Affichage

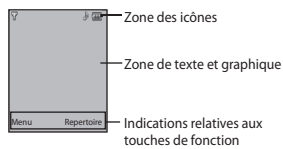


Icônes affichées à l'écran

	Indique la force du signal du réseau.
	Indique le niveau de charge de la batterie.
	Indique l'arrivée d'un ou plusieurs SMS.
	Indique l'arrivée d'un ou plusieurs messages vocaux.
	Le reveil est activé.
	Votre téléphone utilise les paramètres du profil Silencieux.
	Votre téléphone utilise les paramètres du profil Extérieur.
	Votre téléphone utilise les paramètres du profil Casque.
	Indique que tous les appels sont transférés vers un autre numéro.
	Votre téléphone est en mode Avion.
	Indique des nouveaux événements dans l'agenda.

Menus et options

Votre téléphone comprend un ensemble de fonctions qui vous permettent de le personnaliser. Ces fonctions sont regroupées en menus et en sous-menus, accessibles via les touches de fonction droite et gauche. Dans la partie inférieure de l'écran s'affiche la fonction actuelle de ces deux touches.

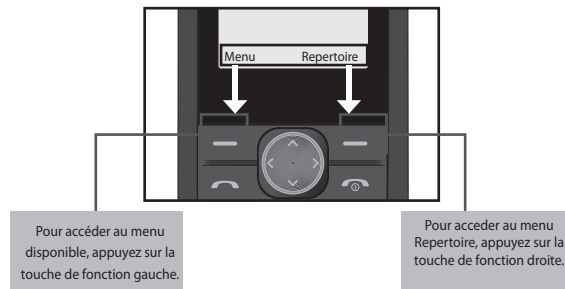

ASTUCE : Pour entrer le signe + afin d'émettre un appel international, appuyez sur la touche 0 et maintenez-la enfoncée.

Émission d'un appel depuis les contacts

- Pour ouvrir le répertoire, appuyez sur Répertoire.
- À l'aide du clavier, saisissez la première lettre du contact que vous souhaitez appeler.
- Pour parcourir les contacts, utilisez les touches de navigation haut et bas. Pour parcourir les différents numéros des contacts, utilisez les touches de navigation gauche et droite.
- Appuyez sur pour émettre l'appel.

Réponse à un appel et rejet d'un appel

Lorsque votre téléphone sonne, appuyez sur **Accepter** ou sur pour répondre à l'appel. Pendant que la sonnerie de votre téléphone retentit, sélectionnez **Silencieux** pour interrompre cette dernière. Cette touche peut s'avérer particulièrement utile au cours d'une réunion, lorsque vous avez oublié d'activer le profil **Silencieux**.

Appuyez sur ou **Rejeter** pour rejeter un appel entrant.

ASTUCE : Vous pouvez modifier les paramètres de votre

téléphone pour adapter les modes de réponse à vos appels. Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Réglages**, puis **Appels**. Sélectionnez **Mode réponse** et choisissez l'une des options suivantes : **Tout touche** ou **Touche décrocher**.

Modification des paramètres d'appel

Cette fonction permet de définir les paramètres d'un appel. Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Réglages**, puis **Appels**.

Transfert d'appel : permet de sélectionner une méthode de renvoi d'appel.

Vérification de l'historique des appels

Vous pouvez consulter la liste des appels en absence, des appels émis, des appels reçus, ainsi que la durée de ces appels. Le numéro et le nom (si disponibles) s'affichent tous deux avec la date et l'heure de l'appel. Vous voyez également le nombre d'appels que vous avez émis. Appuyez sur **Menu**, puis sélectionnez **Journal appels**.

Navigation dans les menus

- | | | |
|---|--|--|
| 1. Calendrier
2. Répertoire
2.1 Rechercher
2.2 Nouveau contact
2.3 Numéros abrégés
2.4 Tout copier
2.5 Supprimer tout
2.6 État mémoire
2.7 Informations
3. Journal appels
3.1 Tous les appels
3.2 Appels manqués
3.3 Appels composés
3.4 Appels reçus
3.5 Durées appels
4. Jeux
4.1 Spaceball | 5. Messagerie
5.1 Nouveau message
5.2 Boîte réc.
5.3 Brouillons
5.4 Boîte envoi
5.5 Envoyé
5.6 Écouter la messagerie vocale
5.7 Messages d'information
5.8 Modèles
5.9 Paramètres
6. Profils
6.1 Général
6.2 Silencieux
6.3 Vibreur seul
6.4 Extérieur
6.5 Mode Avion
6.6 Casque
7. Outils
7.1 Faux appel
7.2 Calculatrice | 7.3 Chronomètre
7.4 Convertisseur d'unités
7.5 Horloge mondiale
7.6 Services +
8. Organiseur
8.1 Alarme
8.2 Mémo
9. Paramètres
9.1 Date et heure
9.2 Langue
9.3 Affichage
9.4 Appels
9.5 Verr. clavier auto
9.6 Sécurité
9.7 Économie d'énergie
9.8 Sélection de réseau
9.9 Réinit. réglages
9.0 État mémoire |
|---|--|--|

Menu 5. Messagerie

- 6 Saisissez le numéro de téléphone ou appuyez sur **Options**, puis sélectionnez **Répertoire** ou **Liste récente** pour ouvrir votre liste de contacts, puis sélectionnez le numéro de téléphone et appuyez sur l'option Insérer.
- 7 Appuyez sur **Envoyer**.
- Boîte réc. :** vous êtes averti lorsque vous recevez des messages, et les messages sont enregistrés dans la boîte de réception.
 - Brouillons :** permet d'afficher les messages enregistrés.
 - Boîte envoi :** permet d'afficher le message que vous êtes sur le point d'envoyer ou dont l'envoi a échoué.
 - Envoyé :** permet de visualiser les messages déjà envoyés, en indiquant notamment leur heure d'envoi et leur contenu.
 - Écouter la messagerie vocale :** permet d'accéder rapidement à votre messagerie vocale.
 - Message d'information :** les messages du service d'information sont des SMS fournis par le réseau au téléphone.
 - Modèles :** la liste comprend des messages prédéfinis. Vous pouvez consulter et modifier les modèles ou en créer de nouveaux.
 - Paramètres :** permet de définir les paramètres de votre fournisseur de réseau.

Menu 5. Messagerie

- Saisie de texte**
Vous pouvez entrer des caractères alphanumériques à l'aide du clavier alphanumérique de votre téléphone. Pour stocker des noms, écrire un message, créer un message d'accueil personnalisé ou des rendez-vous dans l'agenda, par exemple, vous devez saisir un texte. Vous pouvez choisir parmi les méthodes de saisie suivantes : intuitive T9, manuelle ABC et 123.
- Remarque :** Certains champs n'acceptent qu'un seul mode de saisie (par ex. : numéros de téléphone dans le répertoire).
- Saisie intuitive T9**
Le mode T9 utilise un dictionnaire intégré pour reconnaître les mots que vous écrivez. Pour ce faire, il se base sur la séquence des touches sur lesquelles vous appuyez. Appuyez sur la touche numérique associée à la lettre que vous souhaitez saisir ; le dictionnaire reconnaît le mot une fois toutes les lettres saisies.
- Saisie manuelle Abc**
Ce mode vous permet de saisir des lettres en appuyant une, deux, trois ou quatre fois sur la touche correspondant à la lettre désirée, jusqu'à ce que celle-ci apparaisse.

Installation de la carte SIM et chargement de la batterie

Installation de la carte SIM


Lorsque vous vous abonnez à un réseau de téléphonie mobile, vous recevez une carte SIM qui contient vos informations d'abonnement telles que votre code PIN, les services disponibles en option, etc.

Important ! La carte SIM et ses points de contact peuvent être facilement rayés ou tordus ; veuillez donc à manipuler la carte SIM avec précaution lorsque vous l'insérez ou la retirez. Conservez les cartes SIM hors de la portée des enfants.

↳ Prise en charge des cartes SIM 2G/2,5G uniquement

Illustrations

- Ouvrez le couvercle de la batterie
- Retirez la batterie
- Insérez la carte SIM
- Insérez la batterie.
- Remplacez le couvercle de la batterie.
- Rechargez la batterie.

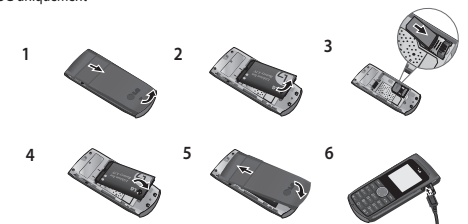

AVERTISSEMENT : Ne retirez pas la batterie alors que le téléphone est allumé. Vous risqueriez de l'endommager.

Saisie de texte

Le clavier de votre téléphone permet d'entrer des caractères alphanumériques. Pour passer d'un mode à un autre, appuyez sur la touche .

Mode T9

Ce mode vous permet de saisir des mots en appuyant une seule fois sur une touche pour entrer une lettre. Chaque touche du clavier correspond à plusieurs lettres. Le mode T9 compare automatiquement les touches enfoncées aux termes du dictionnaire linguistique interne, afin de déterminer le mot juste. Ce mode de saisie nécessite donc beaucoup moins de frappes que le mode ABC classique.

La méthode de saisie est affichée dans le coin supérieur droit de votre téléphone.

Indicateur	Fonction (mode étendu français)
	T9 ABC étendu
	Numérique
	Multitap Abc
	Multitap abc
	Multitap ABC

Indicateur	Fonction (mode étendu français)
	T9 ABC étendu
	Numérique
	Multitap Abc
	Multitap abc
	Multitap ABC

Mise en marche / Arrêt du téléphone

Vous pouvez allumer et éteindre le téléphone en appuyant sur la touche Marche/Arrêt ou en la maintenant enfoncée.

Émission d'un appel

- Saisissez le numéro à l'aide du clavier.
- Appuyez sur pour émettre l'appel.
- Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur .

Aide-mémoire

Menu 1. Calendrier

Lorsque vous accédez à ce menu, un calendrier s'affiche. Un curseur en forme de carré se place sur la date actuelle. Vous pouvez déplacer le curseur sur une autre date à l'aide des touches de navigation.

Menu 2. Répertoire

Vous pouvez rechercher un contact dans votre liste de contacts. 1 Appuyez sur **Répertoire**, puis sélectionnez **Rechercher**.

2 Appuyez sur la touche correspondant à la première lettre du contact que vous souhaitez appeler.

3 Pour rechercher des contacts dans le répertoire, utilisez les touches de navigation haut et bas pour faire défiler les contacts et les touches de navigation gauche et droite pour faire défiler leurs différents numéros.

- Nouveau contact :** permet d'ajouter des entrées au répertoire.

Menu 2. Répertoire

- Nombres abrégés :** permet d'attribuer les numéros de certains de vos contacts aux touches 2 à 8.
- Message SOS :** (Appel Abrégé -> OK -> Touche 9) un message d'urgence peut être envoyé à des numéros prédéfinis (3 maximum) en appuyant longuement sur la touche 9. Lorsque vous exercez une pression longue sur la touche 9, le message « Définir message SOS ? » apparaît à l'écran. Appuyez sur « Oui », puis saisissez le message et entrez les trois numéros auxquels vous souhaitez envoyer le message en mode d'urgence. Appuyez ensuite sur Enregistrer/Terminé.
- Tout copier :** permet de copier toutes les entrées de la mémoire de la carte SIM vers la mémoire du téléphone et vice-versa.
- Supprimer tout :** permet de supprimer toutes les entrées de la carte SIM ou de la mémoire du téléphone.
- Informations**
> **Numéros d'accès aux services :** permet d'accéder à la liste des numéros de service attribués de façon sécurisée par le fournisseur de services.
> **Mes numéros :** permet d'enregistrer et de consulter vos numéros personnels sur la carte SIM.

Menu 3. Journal appels

Vous pouvez consulter la liste des appels en absence, des appels émis, des appels reçus, ainsi que la durée de ces appels. Le numéro et le nom (si disponibles) s'affichent tous deux avec la date et l'heure de l'appel. Vous voyez également le nombre d'appels que vous avez émis.

- Tous les appels :** permet d'afficher toutes les listes correspondant à trois types d'appels (Appels reçus/ Numéros composés/Appels en absence), dans l'ordre chronologique.
- Appels manqués :** permet de consulter les 40 derniers appels auxquels vous n'avez pas répondu.
- Appels composés :** permet de consulter les 40 derniers appels sortants (que vous avez appelés ou essayé d'appeler).
- Appels reçus :** permet de consulter les 40 derniers appels entrants.
- Durées appels :** permet de consulter la durée des appels entrants et sortants.

Menu 4. Jeux

Le LG-A110 contient des jeux préchargés vous permettant de vous divertir pendant votre temps libre. Appuyez sur **Menu**, puis sélectionnez **Jeux**.

Menu 5. Messagerie

- Envoi d'un message**
1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Messagerie**, puis **Nouveau message**.
- 2 Un nouvel Éditeur de messages s'ouvre. Par défaut, l'Éditeur de messages est paramétré sur SMS.
- 3 Saisissez votre message à l'aide de la saisie intuitive T9 ou de la saisie manuelle Abc. Vous pouvez modifier le mode de saisie de texte en appuyant sur .
- 4 Appuyez sur **Options**, puis sélectionnez Insérer pour ajouter un **symbole**, un **modèle**, un **contact** ou une **carte de visite**.
- 5 Appuyez sur **Envoyer** à.

Menu 7. Outils

- Faux appel :** permet de définir un faux appel entrant ; votre téléphone sonnera après un délai défini et affichera le nom et le numéro que vous aurez indiqués. Pour configurer un faux appel, accédez à l'option Faux appel dans les paramètres. Activez la fonction de faux appel. Dans les options, sélectionnez l'heure à laquelle le faux appel doit être reçu. Entrez le nom et le numéro à attribuer au faux appel, puis appuyez sur Enregistrer pour enregistrer les paramètres. Pour déclencher un faux appel, appuyez sur sur l'écran de veille.
- Calculatrice :** permet d'exécuter des fonctions standard, telles que des additions, des soustractions, des multiplications et des divisions.
- Chronomètre :** permet d'utiliser la fonction chronomètre.
- Convertisseur d'unités :** permet de convertir une mesure dans l'unité de votre choix.
- Horloge mondiale :** permet de connaître l'heure d'un autre fuseau horaire ou d'un autre pays.
- Services + :** cette fonction dépend de la carte SIM et des services du réseau. Si la carte SIM prend en charge les services SAT (SIM Application Toolkit), ce menu correspond au nom du service spécifique de l'opérateur enregistré sur la carte SIM.

Menu 8. Organiseur

- Alarme** : permet de configurer jusqu'à 3 réveils pour être réveillé à une heure spécifique.
- Mémo** : permet d'enregistrer vos mémos ici.

Menu 9. Paramètres

- Date et heure** : permet de définir des fonctions relatives à la date et à l'heure.
- Langue** : permet de modifier la langue du texte affiché sur votre téléphone. Ce changement affecte également la langue du mode de saisie.
- Affichage** : permet de régler les paramètres d'affichage du téléphone.
- Appels** : permet de définir les paramètres d'un appel.
- Sécurité** : permet de sécuriser le téléphone.
 - > **Demande code PIN** : permet de choisir un code PIN à saisir à chaque fois que vous allumez votre téléphone.
 - > **Verrouillage téléphone** : permet de choisir un code de sécurité pour verrouiller votre téléphone. Lorsque allumé, Quand SIM changée ou Immédiatement.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Mesures touchant à la sécurité

- Dans certains lieux ou situations tels que les avions, les hôpitaux, les stations services, et les garages professionnels, l'usage du téléphone est interdit. Il est donc impératif de respecter strictement les consignes de sécurité propres à chacune de ces situations et d'éteindre votre téléphone lorsque cela est requis.
- Par ailleurs, pour éviter les risques d'interférences, les personnes porteuses d'implants électroniques (stimulateurs cardiaques, pompes à insuline, neurostimulateurs…) doivent conserver une distance de 15 cm entre le mobile et l'implant et ne l'utiliser que du côté opposé au côté où celui-ci est situé.
- Téléphoner en conduisant, même avec des équipements qui ne sont pas interdits par la réglementation, est dangereux. Cela augmente le risque d'accident provenant de la distraction créée par la conversation elle même. Aussi est-il interdit de téléphoner en conduisant et l'utilisation d'un kit mains-libres ne doit pas être considéré comme une solution.

Entretien et réparation

 AVERTISSEMENT

Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Zone de déminage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois en vigueur.

Zones à atmosphère explosive

N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service. N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.

Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le même compartiment de votre voiture que votre téléphone portable et ses accessoires.

Dans un avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.
- Ne l'utilisez pas au sol sans autorisation de l'équipage.

Enfants

Conservez votre téléphone dans un endroit sûr, hors de la portée des jeunes enfants. Votre téléphone comprend des petites pièces qui peuvent présenter un risque de suffocation.

Dépannage

Problème	Solution possible
Oubli du code du téléphone ou du mot de passe	Le code du téléphone par défaut est 0000.
Saisir PUK	Le code PIN a été saisi trois fois d'affilée de manière incorrecte. Le téléphone est désormais bloqué. Saisissez le code PUK fourni par votre opérateur.
Perte du signal réseau	Vous vous trouvez peut être dans une zone de signal faible. Déplacez-vous, puis réessayez. Vous tentez d'accéder à une option à laquelle vous ne vous êtes pas abonné auprès de votre opérateur. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.
Vous avez saisi un numéro mais l'appel n'a pas été passé	Assurez-vous d'avoir appuyé sur la touche Conversation / Oui . Assurez-vous d'avoir accédé au service réseau approprié. Assurez-vous de ne pas avoir défini une option d'interdiction d'appel entrant. Assurez-vous d'avoir saisi le code zone.
Le correspondant n'arrive pas à vous joindre	Assurez-vous que votre téléphone est allumé. Appuyez sur la touche Appel/Oui pendant plusieurs secondes. Assurez-vous d'être en cours d'accès au service réseau. Assurez-vous de ne pas avoir défini une option d'interdiction d'appel entrant.

Menu 9. Paramètres

- > **Pisteur anti-vol de mobile** : en cas de vol de votre téléphone, celui-ci envoie les SMS aux numéros configurés par le véritable propriétaire. L'utilisateur doit configurer les paramètres ATMT en indiquant un nom, un numéro de téléphone principal et un numéro de téléphone secondaire. L'utilisateur doit activer l'ATMT pour activer la fonction ATMT. Le code ATMT par défaut est « 0000 ». Les SMS ATMT contiennent les informations concernant le numéro IMEI du téléphone volé, son emplacement actuel et le numéro de la personne en train de l'utiliser.
- > **Changer codes** : pour changer votre code de sécurité, votre code PIN1 ou PIN2, ou votre code ATMT, saisissez l'ancien code, puis le nouveau.
- **Économie d'énergie** : permet de sélectionner un réseau qui sera enregistré automatiquement ou manuellement. Si vous sélectionnez **Toujours activé**, votre téléphone se met en mode d'économie d'énergie lorsque vous ne l'utilisez pas. Définissez les paramètres d'économies d'énergie sur **Toujours activé**, **Nuit uniquement** ou **Désactivé**.

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Menu 9. Paramètres

- Sélection du réseau** : Utilisez la fonction **Réinit**, pour réinitialiser tous les paramètres à leur valeur d'usine par défaut. Pour activer cette fonction, le code de sécurité est nécessaire. Le nombre par défaut est « 0000 ».
- État mémoire** : permet de vérifier l'espace libre et le niveau d'utilisation de la mémoire de chaque dossier.

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Exposition aux radiofréquences

CET APPAREIL EST CONFORME À LARÉGLEMENTATION INTERNATIONALE EN MATIÈRE D'EXPOSITION AUX ONDES RADIO. Votre téléphone portable est un émetteurrécepteur radio. Il a été conçu et fabriqué de manière à respecter les limites recommandées par les directives internationales (ICNIRP) en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques. Ces limites font partie d'un ensemble de directives et déterminent les niveaux autorisés d'énergie FR pour la population. Ces directives ont été établies par des organismes scientifiques indépendants à partir d'évaluations complètes et régulières issues d'études scientifiques.Ces directives comprennent des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et condition physique.

Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure appelée DAS (débit d'absorption spécifique). La limite DAS fixée dans les directives internationales est de 2,0 W/kg*.

Lors des tests visant à déterminer le DAS, le téléphone est utilisé dans des positions de fonctionnement standard et fonctionne à son niveau de puissance certifié le plus élevé dans toutes les

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X

Batterie LG pour LG Optimus 2X