

Allgemeine Anfragen

<LG Informationscenter für Kunden>

Service Hotline Österreich: 0810 144 131 (zum Ortstarif)

Service Hotline Schweiz: 0848 543 543 (zum Ortstarif)

* Vergewissern Sie sich, dass diese Rufnummer korrekt ist, bevor Sie anrufen.

Informations générales

<Centre d'information clientèle LG>

Autriche: 0810 144 131

Suisse: 0848 543 543

* Avant d'appeler, vérifiez que le numéro est correct.

Informazioni generiche

<LG Customer Information Center>

Austria: 0810 144 131

Svizzera: 0848 543 543

* Verifi care che il numero sia corretto prima di effettuare la chiamata.

General Inquiries

<LG Customer Information Center>

Austria: 0810 144 131

Switzerland: 0848 543 543

* Make sure the number is correct before making a call.



C€0168



LG

Life's Good

Deutsch

Français

Italiano

English

Benutzerhandbuch

LG-A110

P/NO : MMBB0392607 (1.0)

www.lg.com

LG-A110 Benutzerhandbuch – Deutsch

Diese Anleitung hilft Ihnen, die Bedienung Ihres neuen Mobiltelefons besser zu verstehen. Darin werden die Funktionen des Telefons erläutert.

Der Inhalt dieses Handbuchs kann je nach Modell oder Software des Mobiltelefons oder nach Dienstanbieter variieren.



Entsorgung Ihres Altgeräts

- 1 Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfalleimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC.
- 2 Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll in staatlichen oder kommunalen Sammelanlagen und entsprechend den geltenden Vorschriften entsorgt werden.
- 3 Durch eine vorschriftsmäßige Entsorgung von Altgeräten können schädliche Auswirkungen auf Mensch und Umwelt vermieden werden.
- 4 Genauere Informationen zur Entsorgung von Altgeräten erhalten Sie bei den lokalen Behörden, der Entsorgungseinrichtung oder dem Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.



Inhalt

Ihr neues Mobiltelefon	3
Einsetzen der SIM-Karte und Aufladen des Akkus	5
Menü und Optionen	7
Texteingaben	8
Menü-Übersicht	11
Kurze Übersicht über die Funktionen	12
Richtlinien für einen sicheren und effizienten Gebrauch.....	20
Fehlerbehebung.....	27
Technische Daten	31

Ihr neues Mobiltelefon





Kopfhörerbuchse /
Ladegerätanschluss

Einsetzen der SIM-Karte und Aufladen des Akkus

Einsetzen der SIM-Karte


Wenn Sie sich bei einem Mobilfunkanbieter anmelden, erhalten Sie eine Plug-in-SIM-Karte, auf der Ihre Teilnehmerdaten gespeichert sind, z. B. Ihre PIN, verfügbare optionale Dienste und vieles mehr.

Wichtig! Die Plug-in-SIM-Karte und ihre Kontakte können durch Kratzer oder Biegen leicht beschädigt werden. Gehen Sie daher beim Einsetzen und Entfernen der Karte vorsichtig vor. Bewahren Sie alle SIM-Karten außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf.

› Es werden nur 2/2,5-GB-SIM-Karten unterstützt.


Abbildungen

- 1 Akkuabdeckung öffnen
- 2 Akku entnehmen
- 3 SIM-Karte einsetzen
- 4 Akku einlegen
- 5 Akkuabdeckung schließen
- 6 Akku aufladen

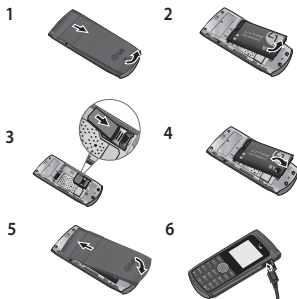

WARNUNG: Entfernen Sie den Akku nur bei ausgeschaltetem Telefon. Andernfalls kann das Telefon beschädigt werden.

Display-Symbole

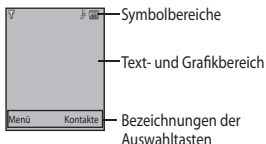


Display-Symbole

	Signalstärke (Netz)
	Zeigt den Ladezustand des Akkus an.
	Weist auf neue Textnachrichten hin.
	Weist auf neue Sprachnachrichten hin.
	Zeigt an, dass der Wecker gestellt wurde.
	Zeigt an, dass sich das Telefon im Lautlos-Modus befindet.
	Zeigt an, dass sich das Telefon im Laut-Modus befindet.
	Zeigt an, dass sich das Telefon im Headset-Modus befindet.
	Zeigt an, dass alle Anrufe an eine andere Nummer weitergeleitet werden.
	Zeigt an, dass sich das Telefon im Flugmodus befindet.
	Weist auf neue Termine hin.

Menü und Optionen

Das Telefon bietet verschiedene Funktionen zum individuellen Anpassen des Geräts. Diese Funktionen sind in Menüs und Untermenüs eingeteilt, die Sie mit der linken und rechten Auswahltaste auswählen können. Der Text, der im Display direkt über den Auswahltasten angezeigt wird, zeigt die aktuelle Funktion an.

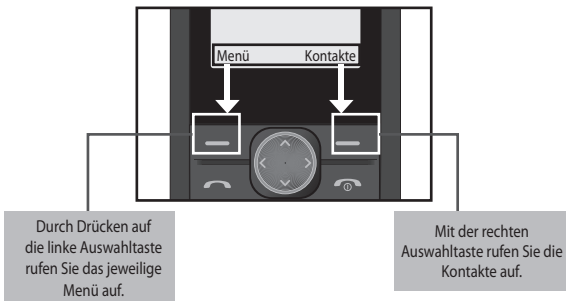

Texteingaben

Mit dem Tastenfeld des Telefons können Sie alphanumerische Zeichen eingeben. Drücken Sie die Taste **☰**, um den Modus zu wechseln.

T9-Modus (Texteingabe mit Wörterbuchunterstützung)

In diesem Modus genügt bei der Eingabe von Wörtern ein Tastendruck pro Buchstabe. Jeder Taste sind mehrere Zeichen zugeordnet. Im T9-Modus wird bei jedem Tastendruck ein internes Wörterbuch nach passenden Wörtern durchsucht. Dadurch sind insgesamt deutlich weniger Tasteneingaben als im herkömmlichen ABC-Modus erforderlich.

Die verwendete Eingabemethode wird in der oberen rechten Ecke des Telefon-Displays angezeigt.

Anzeige	Funktion (Smart-Modus Deutsch)
T9abc	T9 Smart Abc
T9abc	T9 Smart abc
T9ABC	T9 Smart ABC
123	Numerisch
abc	Multitap-Abc
abc	Multitap-abc
ABC	Multitap-ABC

Mobiltelefon ein- und ausschalten

Halten Sie die Ein-/Austaste gedrückt, um das Telefon ein-/auszuschalten.

Sprachanruf tätigen

- 1 Geben Sie die Nummer auf dem Tastenfeld ein.
- 2 Um einen Anruf einzuleiten, drücken Sie .
- 3 Um einen Anruf zu beenden, drücken Sie .

TIPPI! Halten Sie zur Eingabe von „+“ für internationale Anrufe die Taste **0** gedrückt.

Kontakte im Telefonbuch anrufen

- 1 Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **Kontakte** und anschließend **Suchen**.
- 2 Geben Sie den ersten Buchstaben des Kontakts ein, den Sie anrufen möchten.
- 3 Blättern Sie mit den Auf/Ab-Navigationstasten durch die Kontakte. Mithilfe der Links/Rechts-Navigationstasten können Sie durch die jeweiligen Rufnummern blättern.
- 4 Um einen Anruf einzuleiten, drücken Sie .

Annehmen oder Abweisen eines Anrufs

Wenn das Mobiltelefon klingelt, drücken Sie **Annehmen** oder , um den Anruf entgegenzunehmen. Wenn das Mobiltelefon klingelt, und Sie das Läuten abstellen möchten, wählen Sie **Lautlos**. Das ist besonders hilfreich, wenn Sie vergessen haben, Ihr Profil vor einem Meeting auf **Lautlos** zu schalten.

Drücken Sie  oder **Abweisen**, um das eingehende Gespräch abzuweisen.

TIPP! Sie können die Einstellungen des Mobiltelefons ändern, um Anrufe auf verschiedene Arten anzunehmen. Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **Einstellungen** und dann **Anrufen**. Wählen Sie **Rufannahme** und dann **Beliebige Taste** oder **Annahmetaste**.

Ändern der Rufeinstellung

Sie können das entsprechende Anrufmenü einstellen. Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **Einstellungen** und dann **Anrufen**.

- **Rufumleitung** – Wählen Sie eine Methode der Rufumleitung.
- **Anklopfen** – Aktivieren oder deaktivieren Sie die Funktion zum Anklopfen.

Überprüfen der Anrufliste

Sie können eine Liste mit folgenden Attributen anzeigen: Alle Anrufe, Entgangene Anrufe, Ausgehende, Eingehende, Anrufdauer. Im Display werden die Rufnummer und der Name des Anrufers (sofern verfügbar) sowie das Datum und die Uhrzeit des Anrufs angezeigt. Drücken Sie dazu **Menü** und wählen Sie **Anrufliste**.

Menü-Übersicht

1. Kalender

2. Kontakte

- 2.1 Suchen
- 2.2 Neuer Kontakt
- 2.3 Kurzwahl
- 2.4 Alle kopieren
- 2.5 Alle löschen
- 2.6 Speicherstatus
- 2.7 Information

3. Anrufliste

- 3.1 Alle Anrufe
- 3.2 Entgangene Anrufe
- 3.3 Ausgehende
- 3.4 Eingehende
- 3.5 Anrufdauer

4. Spiele

- 4.1 Space Ball

5. Nachrichten

- 5.1 Neue Nachricht
- 5.2 Eingang
- 5.3 Entwürfe
- 5.4 Ausgang
- 5.5 Gesendet
- 5.6 Mobilbox abhören
- 5.7 Infodienste
- 5.8 Vorlagen
- 5.9 Einstellungen

6. Profile

- 6.1 Allgemein
- 6.2 Lautlos
- 6.3 Nur vibrieren
- 6.4 Laut
- 6.5 Flugmodus
- 6.6 Headset

7. Extras

- 7.1 Falscher Anruf
- 7.2 Taschenrechner
- 7.3 Stoppuhr
- 7.4 Umrechner
- 7.5 Weltzeituhr
- 7.6 SIM-Dienste

8. Organizer

- 8.1 Wecker
- 8.2 Notizen

9. Einstellungen

- 9.1 Datum & Uhrzeit
- 9.2 Sprache
- 9.3 Anzeige
- 9.4 Anrufen
- 9.5 Autom. Tastensperre
- 9.6 Sicherheit
- 9.7 Energiesparmodus
- 9.8 Netzauswahl
- 9.9 Einst. zurücksetzen
- 9.0 Speicherstatus

Kurze Übersicht über die Funktionen

Menü 1. Kalender

Nach Aufrufen dieses Menüs wird ein Kalender angezeigt. Das aktuelle Datum wird durch den quadratischen Cursor markiert. Mit den Navigationstasten können Sie den Cursor auf ein anderes Datum verschieben.

Menü 2. Kontakte

Sie können in Ihren Kontakten nach einem bestimmten Kontakt suchen.

1 Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **Kontakte** und anschließend **Suchen**.

2 Geben Sie den ersten Buchstaben des Kontakts ein, den Sie anrufen möchten.

3 Verwenden Sie die Auf-/Ab-Navigationstaste, um Ihre Kontakte zu durchsuchen. Mit den Links-/Rechts-Navigationstasten können Sie die gespeicherten Nummern zu jedem Kontakt aufrufen. Suchen Sie im Telefonbuch nach Kontakten.

- **Neuer Kontakt:** Über dieses Menü können Sie neue Einträge zum Telefonbuch hinzufügen.

- **Kurzwahl:** Weisen Sie Kontakten die Tasten 2 bis 8 zu.

- > **SOS-Nachricht:** (**Kurzwahl** -> **OK** -> **Taste 9**) An vordefinierte Nummern (max. 3) kann durch langes Drücken der Taste 9 eine Notfallnachricht übermittelt werden. Wenn Sie die Taste 9 lange drücken, wird die Meldung „SOS-Nachricht festlegen?“ angezeigt. Drücken Sie **Ja**. Geben Sie dann die gewünschte Nachricht und die drei Nummern ein, an die die Nachricht im Notfall gesendet werden soll. Drücken Sie dann **Speichern**.

Menü 2. Kontakte

- **Alle kopieren:** Sie können alle Einträge von der SIM-Karte in den Telefonspeicher und umgekehrt kopieren.
- **Alle löschen:** Sie können alle Einträge auf der SIM-Karte oder im Telefonspeicher löschen.
- **Information**
 - > **Serviceurnummern:** Rufen Sie die Liste der Serviceurnummern Ihres Dienstbieters sicher auf.
 - > **Eigene Nummer:** Sie können Ihre eigene Nummer auf der SIM-Karte speichern und einsehen.

Menü 3. Anrufliste

Sie können eine Liste mit folgenden Attributen anzeigen: alle Anrufe, entgangene Anrufe, ausgehende Anrufe, eingehende Anrufe, Anrufdauer. Im Display werden die Rufnummer und der Name des Anrufers (sofern verfügbar) sowie das Datum und die Uhrzeit des Anrufs angezeigt.

- **Alle Anrufe:** Zeigt die drei Listen (eingehende, ausgehende und entgangene Anrufe) in chronologischer Reihenfolge an.
- **Entgangene Anrufe:** Sie können sich die letzten 40 entgangenen Anrufe anzeigen lassen.
- **Ausgehende:** Sie können sich die letzten 40 ausgehenden Anrufe (vom Empfänger angenommen/nicht angenommen) anzeigen lassen.
- **Eingehende:** Sie können sich die letzten 40 eingegangenen Anrufe anzeigen lassen.
- **Anrufdauer:** Sie können sich die Dauer der ein- und ausgehenden Anrufe anzeigen lassen.

Menü 4. Spiele

Das LG-A110 enthält einige vorinstallierte Spiele, mit denen Sie sich die Zeit vertreiben können. Drücken Sie **Menü** und wählen Sie **Spiele**.

Menü 5. Nachrichten

• Nachrichten senden

- 1 Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **Nachrichten** und anschließend **Neue Nachricht**.
 - 2 Ein neuer Nachrichten-Editor wird geöffnet. Die Standardeinstellung des Nachrichten-Editors ist der SMS-Modus.
 - 3 Geben Sie die Nachricht mit dem T9-Modus oder dem manuellen ABC-Modus ein. Sie können den Texteingabemodus ändern, indem Sie  drücken.
 - 4 Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Einfügen**, um **Symbole, Vorlagen, Kontakte** oder **Visitenkarten** hinzuzufügen.
 - 5 Drücken Sie **Optionen** und anschließend **Senden**.
 - 6 Geben Sie die Telefonnummer ein, oder drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Kontakte** oder **Letzte Empfänger**, um Ihre Kontaktliste zu öffnen. Wählen Sie die Nummer, drücken Sie **Einfügen** und anschließend **Optionen**.
 - 7 Drücken Sie **Senden**.
- **Eingang:** Sobald Sie eine neue Nachricht erhalten, wird diese hier gespeichert, und Sie werden benachrichtigt.
 - **Entwürfe:** In diesem Menü werden die als Entwürfe gespeicherten Nachrichten angezeigt.
 - **Ausgang:** In diesem Menü werden die Nachrichten angezeigt, die gesendet werden sollen oder die nicht gesendet werden konnten.

Menü 5. Nachrichten

- **Gesendet:** In diesem Menü werden die Nachrichten (Zeit und Inhalt) angezeigt, die bereits gesendet wurden.
- **Mobilbox abhören:** Über dieses Menü können Sie schnell auf die Sprachmitteilungen in Ihrer Mailbox zugreifen.
- **Infodienste:** Infoservices versenden Textnachrichten über das Mobilfunknetz an Ihr Telefon.
- **Vorlagen:** Eine Liste vordefinierter Nachrichten. Sie können die Nachrichtenvorlagen anzeigen und bearbeiten, oder Sie können neue Nachrichten erstellen.
- **Einstellungen:** In diesem Menü können Sie Einstellungen für die Funktionen Ihres Diensteanbieters festlegen.

Text eingeben

Mithilfe der Tastatur des Telefons können alphanumerische Zeichen eingegeben werden. Texteingaben sind beispielsweise zum Speichern von Namen in den Kontakten, zum Verfassen von Nachrichten und für die Verwendung des Kalenders erforderlich. Das Telefon bietet die folgenden Texteingabemethoden: T9-Modus, manueller ABC-Modus und 123-Modus.

Hinweis: In einigen Feldern kann nur ein bestimmter Texteingabemodus verwendet werden, beispielsweise bei der Eingabe von Telefonnummern im Adressbuch.

T9-Modus

Der T9-Modus verwendet ein integriertes Wörterbuch, das auf die Tastensequenz der von Ihnen eingegebenen Wörter reagiert. Einfach die dem jeweiligen Buchstaben entsprechende Zifferntaste eingeben, und das Wörterbuch erkennt das Wort, sobald alle Buchstaben eingegeben sind.

Menü 5. Nachrichten

ABC-Modus

Drücken Sie bei der Texteingabe die Taste, auf der der gewünschte Buchstabe steht, einmal oder mehrmals hintereinander, bis dieser Buchstabe angezeigt wird.

123-Modus

In diesem Modus geben Sie Zahlen durch einmaliges Drücken der entsprechenden Taste ein. Im Texteingabemodus können Sie auch Zahlen eingeben, indem Sie die gewünschte Taste gedrückt halten.

Menü 6. Profile

Sie können Ihr Profil ändern, indem Sie **Allgemein**, **Lautlos**, **Nur vibrieren**, **Laut**, **Flugmodus** oder **Headset** wählen.

- **Allgemein:** Ist dieses Profil eingestellt, wird  auf dem Standby-Bildschirm angezeigt.
- **Lautlos:** Rufton und Vibration sind deaktiviert. Ist dieses Profil eingestellt, wird  auf dem Standby-Bildschirm angezeigt.
- **Nur vibrieren**
- **Laut:** Dies ist das Standardprofil. Die Ruf- und Tastentöne sind auf die maximale Lautstärke eingestellt. Ist dieses Profil eingestellt, wird  auf dem Standby-Bildschirm angezeigt.
- **Flugmodus:** Über diese Funktion können Sie den Flugmodus **Ein** oder **Aus** schalten. Wenn der Flugmodus aktiviert ist, können Sie keine Anrufe tätigen, keine Verbindung zum Internet herstellen und keine Nachrichten senden.

Menü 7. Extras

- **Falscher Anruf:** Sie können einen falschen eingehenden Anruf einschließlich Name und Rufnummer definieren, der nach einer bestimmten Zeit ausgelöst wird. Um den falschen Anruf einzurichten, müssen Sie die Einstellungen für den falschen Anruf aufrufen. Aktivieren Sie die Option für den falschen Anruf. Wählen Sie aus den Optionen die Zeit aus, nach der der falsche Anruf ausgelöst werden soll. Geben Sie Namen und Nummer ein, die dem falschen Anruf zugeordnet werden sollen, und drücken Sie dann auf **Speichern**, um die Änderungen zu übernehmen. Drücken Sie    im Standby-Bildschirm, um den falschen Anruf aufzurufen.
- **Taschenrechner:** Der Rechner bietet Standardfunktionen wie Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division.
- **Stoppuhr:** Mit dieser Option können Sie die Stoppuhrfunktion ausführen.
- **Umrechner:** Mit dieser Funktion können Sie Umrechnungen zwischen verschiedenen Maßeinheiten vornehmen.
- **Weltzeituhr:** Sie können die aktuelle Zeit in einer anderen Zeitzone oder in einem anderen Land anzeigen.
- **SIM-Dienste:** Diese Option ist abhängig vom gewählten SIM- und Netzpaket. Wenn die SIM-Karte SAT-Services (z. B. SIM Application Toolkit) unterstützt, wird dieses Menü mit dem auf der SIM-Karte gespeicherten betreiberspezifischen Service-Namen angezeigt.

Menü 8. Organizer

- **Wecker:** Sie können bis zu drei Uhrzeiten festlegen, zu denen das Wecksignal ertönt.
- **Notizen:** Sie können Ihre eigenen Notizen hinzufügen.

Menü 9. Einstellungen

- **Datum & Uhrzeit:** Hier können Sie die Einstellungen für Datum und Uhrzeit anpassen.
- **Sprache:** Hier können Sie eine andere Sprache für die Textanzeige Ihres Telefons wählen. Diese Änderung hat auch Auswirkungen auf den Spracheingabemodus.
- **Anzeige:** Hier können Sie die Einstellungen für die Bildschirmanzeige ändern.
- **Anrufen:** Sie können das entsprechende Anrufmenü einstellen.
- **Sicherheit:** Hier können Sie die Sicherheitseinstellungen für Ihr Telefon festlegen.
 - > **PIN-Anforderung:** Wählen Sie einen PIN-Code, der beim Einschalten des Telefons abgefragt werden soll.
 - > **Telefonsperre:** Wählen Sie einen Sicherheitscode, der Ihr Telefon „Beim Einschalten“, „Nach SIM-Wechsel“ oder „Sofort“ sperrt.
 - > **Verfolgung bei Verlust (ATMT):** Wenn das Telefon gestohlen wird, sendet es eine SMS an die vom Eigentümer konfigurierten Nummern. Die ATMT-Einstellungen müssen mit Name, Hauptnummer und Zweitnummer konfiguriert werden. Die ATMT-Funktion kann nur verwendet werden, wenn sie aktiviert ist. Der ADT-Standardcode ist „0000“. Die ATMT-SMS enthält Informationen zur IMEI-Nummer des gestohlenen Telefons, zum aktuellen Standort und zu der Nummer der Person, die das Telefon verwendet.
- > **Codes ändern:** Um den Sicherheitscode, oder den PIN1-, PIN2- oder ATMT-Code zu ändern, müssen Sie erst den alten und dann den neuen Code eingeben.

Menü 9. Einstellungen

- **Energiesparmodus:** Mit der Option **Immer ein** können Sie den Akkuverbrauch reduzieren, wenn Sie das Telefon nicht verwenden. Wählen Sie die Energiespareinstellungen **Immer Ein**, **Nachtmodus** oder **Aus**.
- **Einst. zurücksetzen:** Verwenden Sie die Option **Einst. zurücksetzen**, um alle Einstellungen auf die Werkseinstellung zurückzusetzen. Zum Aktivieren dieser Funktion benötigen Sie den Sicherheitscode. Die Standardeinstellung ist „0000“.
- **Speicherstatus:** Sie können den freien Speicherplatz sowie die Belegung jedes Speichers prüfen.

Richtlinien für einen sicheren und effizienten Gebrauch

Lesen Sie diese einfachen Richtlinien sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann gefährlich oder gesetzeswidrig sein. Weitere ausführliche Informationen dazu finden Sie in diesem Handbuch.

WARNUNG

- Schalten Sie Ihr Mobiltelefon an Bord eines Flugzeugs immer aus.
- Halten Sie das Telefon nicht in der Hand, während Sie ein Fahrzeug fahren.
- Schalten Sie das Gerät in Kraftstoffdepots, chemischen Anlagen oder Sprenggebieten aus.
- Verwenden Sie aus Sicherheitsgründen ausschließlich die angegebenen Originalakkus und -Ladegeräte.
- Fassen Sie das Telefon während des Ladevorgangs nicht mit nassen Händen an. Dadurch kann es zu einem elektrischen Schock oder einer schweren Beschädigung des Telefons kommen.
- Bewahren Sie das Mobiltelefon an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf. Es enthält Kleinteile, die verschluckt oder eingeatmet werden könnten.
- Legen Sie das Telefon beim Aufladen nicht auf Polstermöbel.
- Das Telefon sollte in einer gut belüfteten Umgebung aufgeladen werden.

ACHTUNG

- Schalten Sie das Telefon aus, wenn dies aufgrund jeweils geltender Bestimmungen erforderlich ist. Verwenden Sie Ihr Telefon beispielsweise nicht in Krankenhäusern, da andernfalls die Funktionalität empfindlicher medizinischer Geräte beeinträchtigt werden kann.
- Notrufe sind möglicherweise nicht in allen Mobilfunknetzen möglich. Verlassen Sie sich daher bei Notrufen nie ausschließlich auf ein Mobiltelefon.
- Verwenden Sie zur Vermeidung von Schäden am Telefon ausschließlich Originalzubehör.
- Bei allen Sendern von RF-Signalen besteht die Gefahr des Auftretens von Störungen durch Interferenzen an elektronischen Geräten in unmittelbarer Nähe. Bei Fernsehgeräten, Radios, PCs usw. können ebenfalls leichte Interferenzen auftreten.
- Entsorgen Sie den Akku entsprechend den geltenden Vorschriften.
- Nehmen Sie das Telefon oder den Akku nicht auseinander.

Sicherheitshinweis über die Einwirkung elektromagnetischer Energie im Radiofrequenzbereich

Informationen zur Einwirkung elektromagnetischer Felder und zur Spezifischen Absorptionsrate (SAR)

Das Mobiltelefon LG-A110 entspricht den geltenden Sicherheitsbestimmungen hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder. Diese Bestimmungen basieren auf wissenschaftlichen Richtlinien, die auch Sicherheitsabstände definieren, um eine gesundheitliche Gefährdung von Personen (unabhängig von Alter und allgemeinem Gesundheitszustand) auszuschließen.

- In den Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder wird eine Maßeinheit verwendet, die als Spezifische Absorptionsrate bzw. SAR bezeichnet wird. Der SAR-Wert wird mit standardisierten Testmethoden ermittelt, bei denen das Telefon in allen getesteten Frequenzbändern mit der höchsten zulässigen Sendeleistung betrieben wird.

- Auch wenn Unterschiede zwischen den SAR-Werten verschiedener LG-Telefonmodelle bestehen, entsprechen sie in jedem Fall den geltenden Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder.
- Der von der Internationalen Kommission für den Schutz vor nicht ionisierenden Strahlen (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP) empfohlene SAR-Grenzwert liegt bei 2 W/kg gemittelt über zehn (10) Gramm Gewebe.
- Der höchste für dieses Telefonmodell mit DASY4 ermittelte SAR-Wert bei Verwendung am Ohr liegt bei 1,21 W/kg (10 g) bzw. 0,979 W/kg (10 g), wenn das Gerät am Körper getragen wird.
- Einige Länder/Regionen haben den vom Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) empfohlenen SAR-Grenzwert übernommen. Dieser liegt bei 1,6 W/kg gemittelt über ein (1) Gramm Gewebe.

Pflege und Wartung des Telefons

WARNUNG

Verwenden Sie ausschließlich Akkus, Ladegeräte und Zubehörteile, die für die Verwendung mit diesem Mobiltelefon zugelassen sind. Die Verwendung anderer Teile kann zum Erlöschen der Zulassungen oder Garantien für dieses Mobiltelefon führen und kann gefährlich sein.

- Öffnen Sie dieses Mobiltelefon nicht. Sollten Reparaturen erforderlich sein, wenden Sie sich an einen qualifizierten Kundendienstmitarbeiter.
- Bewahren Sie dieses Mobiltelefon nicht in der Nähe elektrischer Geräte auf (z. B. Fernsehgeräte, Radios, PCs).
- Halten Sie das Telefon von Wärmequellen wie Heizungen oder Herdplatten fern.
- Lassen Sie das Telefon nicht fallen.
- Setzen Sie das Telefon keinen starken Erschütterungen oder Stößen aus.
- Die Beschichtung des Mobiltelefons kann durch Folien, Klebestreifen u. Ä. beschädigt werden.

- Reinigen Sie die Außenseite des Geräts nur mit einem trockenen Tuch. (Verwenden Sie keine lösungsmittelhaltigen Reiniger oder Lösungsmittel wie Benzin, Verdünner oder Alkohol.)
- Bewahren Sie das Telefon nicht in sehr verrauhten oder staubigen Umgebungen auf.
- Bewahren Sie das Telefon nicht in der Nähe von Gegenständen mit Magnetstreifen (Kreditkarten, Flugscheine usw.) auf, da andernfalls die auf dem Magnetstreifen gespeicherten Informationen beschädigt werden könnten.
- Berühren Sie das Display nicht mit spitzen oder scharfen Gegenständen; andernfalls kann das Mobiltelefon beschädigt werden.
- Setzen Sie das Mobiltelefon keiner Feuchtigkeit, Luftfeuchtigkeit oder Nässe aus.
- Verwenden Sie Zubehörteile (wie z. B. einen Kopfhörer) immer mit der erforderlichen Sorgfalt. Üben Sie keinen unnötigen Druck auf die Antenne aus.
- Verwenden Sie Gerät und Zubehör nicht an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit wie z.B. Swimming-Pools, Gewächshäusern, Solarien oder tropischer Umgebung, andernfalls kann dies zu Beschädigung des Telefons und zum Erlöschen der Garantie führen.

Effiziente Verwendung des Telefons

Elektronische Geräte

Bei Mobiltelefonen kann es zu Interferenzen kommen, die die Leistung beeinträchtigen können.

- Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht unerlaubt in der Nähe medizinischer Geräte. Wenn Sie einen Herzschrittmacher tragen, bewahren Sie das Telefon nicht in der Nähe des Herzschrittmachers (z. B. in der Brusttasche) auf.
- Einige Hörhilfen können durch Mobiltelefone beeinträchtigt werden.
- Bei Fernsehgeräten, Radios, PCs usw. können ebenfalls leichte Interferenzen auftreten.

Sicherheit im Straßenverkehr

Informieren Sie sich über die jeweils geltenden Gesetze und Bestimmungen zur Verwendung von Mobiltelefonen in Fahrzeugen.

- Benutzen Sie während der Fahrt kein Handtelefon.
- Richten Sie Ihre ganze Aufmerksamkeit auf den Straßenverkehr.
- Verwenden Sie, sofern verfügbar, eine Freisprecheinrichtung.
- Parken Sie ggf. zuerst das Fahrzeug, bevor Sie Anrufe tätigen oder entgegennehmen.
- Elektromagnetische Strahlen können u.U. elektronische Systeme in Ihrem Fahrzeug stören, wie beispielsweise das Autoradio oder Sicherheitssysteme.

Wenn Sie Musik hören, während Sie unterwegs sind, stellen Sie sicher, dass die Lautstärke auf ein angemessenes Maß eingestellt ist, so dass Sie Ihre Umgebung wahrnehmen. Dies ist vor allem dann wichtig, wenn Sie sich in der Nähe einer Straße befinden.

Vermeiden von Hörschäden

Wenn Sie längere Zeit einem hohen Geräuschpegel ausgesetzt sind, können Hörschäden auftreten. Wir empfehlen deshalb, dass Sie das Telefon beim Ein- und Ausschalten nicht ans Ohr halten. Es empfiehlt sich außerdem, die Lautstärke von Musik und Anrufen auf ein angemessenes Maß einzustellen.

Sprenggebiete

Benutzen Sie das Telefon nicht in Sprenggebieten. Beachten Sie die Einschränkungen, und befolgen Sie alle geltenden Vorschriften und Regeln.

Explosionsgefährdete Orte

- Verwenden Sie das Telefon nicht in der Nähe von Kraftstoff oder Chemikalien.
- Transportieren und lagern Sie keine brennbaren Flüssigkeiten, Gase oder Explosivstoffe im gleichen Raum eines Fahrzeugs, in dem sich auch das Mobiltelefon oder Mobiltelefonzubehör befindet.

In Flugzeugen

In einem Flugzeug können Telefone zu Interferenzen führen.

- Schalten Sie daher Ihr Mobiltelefon aus, bevor Sie in ein Flugzeug steigen.
- Verwenden Sie das Mobiltelefon im Flugzeug nur mit ausdrücklicher Erlaubnis des Kabinenpersonals.

Kinder

Bewahren Sie das Mobiltelefon an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf. Es enthält Kleinteile, die verschluckt oder eingeatmet werden könnten.

Notrufe

Notrufe sind möglicherweise nicht in allen Mobilfunknetzen möglich. Verlassen Sie sich daher bei Notrufen nie ausschließlich auf ein Mobiltelefon. Weitere Informationen dazu erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

Hinweise zum Akku und zur Pflege des Akkus

- Es ist nicht erforderlich, den Akku vor dem Laden vollständig zu entladen. Anders als bei herkömmlichen Akkus tritt bei diesem Akku kein Memory-Effekt auf, der die Leistung vermindert.
- Verwenden Sie ausschließlich Akkus und Ladegeräte von LG. Ladegeräte von LG sind so ausgelegt, dass die Lebensdauer des Akkus optimiert wird.
- Öffnen Sie den Akku nicht, und schließen Sie ihn nicht kurz.
- Achten Sie darauf, dass die Kontakte des Akkus sauber sind.
- Tauschen Sie den Akku aus, wenn die Leistung nicht mehr zufrieden stellend ist. Ein Akku kann mehrere hundert Mal aufgeladen werden, bevor er ausgetauscht werden muss.
- Wenn Sie den Akku längere Zeit nicht verwendet haben, laden Sie ihn erneut auf, um maximale Leistung zu erzielen.
- Setzen Sie das Ladegerät keiner direkten Sonneneinstrahlung oder hoher Luftfeuchtigkeit (wie z. B. in einem Badezimmer) aus.
- Bewahren Sie den Akku nicht in sehr heißen oder sehr kalten Räumen auf, da dies die Leistung beeinträchtigen kann.
- Bei Austausch des Akkus mit einem ungeeigneten Akkutyp kann das Gerät schwer beschädigt werden.
- Entsorgen Sie unbrauchbar gewordene Akkus gemäß den Anweisungen des Herstellers. Nutzen Sie Recycling, wenn dies möglich ist. Geben Sie Akkus nicht einfach in den Hausmüll.
- Wenn Sie den Akku ersetzen müssen, wenden Sie sich an einen LG Electronics Service Point oder Händler in Ihrer Nähe.
- Entfernen Sie das Ladegerät immer aus der Steckdose, wenn das Telefon voll aufgeladen ist. So vermeiden Sie, dass das Ladegerät unnötig Strom verbraucht.

❑ Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Lösung
Mobiltelefon kann nicht eingeschaltet werden	Entfernen Sie den Akku, und legen Sie ihn wieder ein. Drücken Sie dann die Ein-/Austaste , um das Telefon einzuschalten.
Akku leer	Laden Sie den Akku auf. Überprüfen Sie die Ladeanzeige auf dem Display.
Der Akku wird nicht vollständig aufgeladen oder das Telefon schaltet sich zuweilen selbst aus	Reinigen Sie die Ladekontakte am Telefon und am Akku mit einem sauberen weichen Tuch.
Die Betriebszeit des Akkus ist kürzer als sonst	Dies kann an den Umgebungsbedingungen liegen, an einem zu schwachen Signal, oder einer großen Zahl von Anrufen.
Ladefehler – Temperatur außerhalb des zulässigen Bereichs	Achten Sie darauf, dass die Umgebungstemperatur den Vorgaben entspricht, warten Sie eine Weile, und laden Sie den Akku dann erneut auf.
Ladefehler – Falsches Ladegerät	Verwenden Sie nur Original-Zubehör von LG.
Ladefehler – Akku defekt	Tauschen Sie den Akku aus.

Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Lösung
Ladefehler – Die Ladekontrollanzeige wird während des Ladevorgangs nicht angezeigt	Der Akku ist leer oder wurde lange Zeit nicht verwendet. Es kann eine Weile dauern, bis die Ladekontrollanzeige auf dem Bildschirm angezeigt wird.
Telefoncode oder Kennwort vergessen	Der Standard-Telefoncode ist „0000“.
PUK-Code eingeben	Der PIN-Code wurde dreimal hintereinander falsch eingegeben, und das Telefon ist entsprechend gesperrt. Geben Sie den PUK-Code ein, den Sie von Ihrem Dienstanbieter erhalten haben.
Kein Netzwerk verfügbar	Eventuell befinden Sie sich in einer Gegend mit schwacher Signalstärke. Ändern Sie Ihre Position und versuchen Sie es erneut. Sie wollen auf eine Funktion zugreifen, die Sie bei Ihrem Dienstanbieter nicht abonniert haben. Weitere Informationen dazu erhalten Sie bei Ihrem Dienstanbieter.

❑ Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Lösung
Sie haben eine Nummer eingegeben, die aber nicht gewählt wurde	Stellen Sie sicher, dass Sie die Taste Sprechen/Ja gedrückt haben. Prüfen Sie, ob Sie auf den korrekten Netzdienst nutzen. Prüfen Sie, ob Sie eine Anrufsperrung für ausgehende Anrufe aktiviert haben. Prüfen Sie, ob Sie die Vorwahl eingegeben haben.
Ihr Gesprächspartner kann Sie nicht erreichen	Prüfen Sie, ob Ihr Telefon eingeschaltet ist. Drücken Sie die Taste Sprechen/Ja länger als eine Sekunde. Prüfen Sie, ob Sie Zugang zum Netzdienst haben. Prüfen Sie, ob Sie eine Anrufsperrung für eingehende Anrufe aktiviert haben.
Ihr Gesprächspartner kann Sie nicht hören	Stellen Sie sicher, dass Sie die Lautsprecher abgeschaltet haben. Prüfen Sie, ob Sie das Telefon nah genug an den Mund halten. Das Mikrofon befindet sich am unteren Ende des Telefons.

Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Lösung
Die Sprachqualität des Anrufs ist schlecht.	Überprüfen Sie die Signalstärkeanzeige auf dem Display. Die Anzahl der angezeigten Balken stellt die Signalstärke dar. Bewegen Sie das Telefon ein wenig, oder gehen Sie an ein Fenster, falls Sie sich in einem Gebäude befinden.
Es wird keine Nummer gewählt, wenn Sie einen Eintrag aus dem Telefonbuch wählen	Verwenden Sie die Suchfunktion des Telefonbuchs, um zu prüfen, ob die Nummer korrekt gespeichert wurde. Speichern Sie die Nummer wenn nötig erneut.
Sie können den Browser nicht verwenden	Ihr Abonnement erlaubt die Datenübertragung nicht. Wenden Sie sich an den Dienstanbieter, um diesen Dienst zu aktivieren.
Falls Sie das Problem mit den obigen Hinweisen nicht lösen konnten	Notieren Sie die Modellnummer Ihres Mobiltelefons und beschreiben Sie das Problem genau. Wenden Sie sich an Ihren Händler oder an das LG Service Center.

Technische Daten

Allgemein

Produktname: LG-A110

System: GSM 900 / DCS 1800 Dualband

Terminal Equipment

Umgebungstemperatur

Max: +55°C (entladen)

+45°C (laden)

Min: -10 °C

Declaration of Conformity



Supplier Details

Name

LG Electronics Inc.

Address

LG Electronics Inc., LG Twin Towers 20,
Yousi-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 900 / DCS 1800 Dual band Terminal Equipment

Model Name

LG-A110

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 511 V9.3.2
EN 50369-2001, EN62209-1 2006
EN 60950-1 2005

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BSAT)

BSAT, Rangle House, Churchfield Road, Watlington-on-Thames/Surrey KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility
that the product mentioned above to which
this declaration relates complies with the above
mentioned standards and Directives.

LG Electronics Logistics and Services EUP
Waterloosing 15, 122 AF Almere, The Netherlands

Name

Issued Date

Sang Hyun, Ji / Director

17 June 2010

Signature of representative

Guide de l'utilisateur du LG-A110 - Français

Ce guide va vous aider à mieux comprendre votre nouveau téléphone portable. Vous y trouverez des informations utiles sur les fonctions de votre téléphone.

Le contenu de ce manuel peut présenter quelques différences avec celui de votre téléphone selon l'opérateur et la version du logiciel que vous utilisez.



Recyclage de votre ancien téléphone

- 1 Ce symbole, représentant une poubelle sur roulettes barrée d'une croix, signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2002/96/EC.
- 2 Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, dans les vide-ordures prévus à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
- 3 Le recyclage de votre téléphone dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
- 4 Pour plus d'informations concernant l'élimination de votre ancien appareil, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.



Sommaire

Présentation du téléphone	3
Installation de la carte SIM et chargement de la batterie.....	5
Menus et options	7
Saisie de texte.....	8
Navigation dans les menus.....	11
Aide-mémoire.....	12
Recommandations pour une utilisation sûre et efficace.....	20
Dépannage	28
Données techniques	32

Présentation du téléphone





Prise casque/
Prise chargeur

Installation de la carte SIM et chargement de la batterie

Installation de la carte SIM

Lorsque vous vous abonnez à un réseau de téléphonie mobile, vous recevez une carte SIM qui contient vos informations d'abonnement telles que votre code PIN, les services disponibles en option, etc.


Important ! La carte SIM et ses points de contact peuvent être facilement rayés ou tordus ; veuillez donc à manipuler la carte SIM avec précaution lorsque vous l'insérez ou la retirez. Conservez les cartes SIM hors de la portée des enfants.

› Prise en charge des cartes SIM 2G/2,5G uniquement


Illustrations

- 1 Ouvrez le couvercle de la batterie
- 2 Retirez la batterie
- 3 Insérez la carte SIM
- 4 Insérez la batterie.
- 5 Remplacez le couvercle de la batterie.
- 6 Rechargez la batterie.

AVERTISSEMENT : Ne retirez pas la batterie alors que le téléphone est allumé. Vous risqueriez de l'endommager.

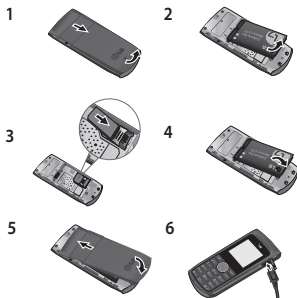

Affichage

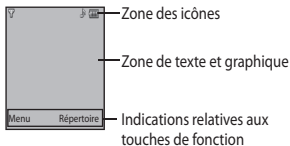


Icônes affichées à l'écran

	Indique la force du signal du réseau.
	Indique le niveau de charge de la batterie.
	Indique l'arrivée d'un ou plusieurs SMS.
	Indique l'arrivée d'un ou plusieurs messages vocaux.
	Le réveil est activé.
	Votre téléphone utilise les paramètres du profil Silencieux.
	Votre téléphone utilise les paramètres du profil Extérieur.
	Votre téléphone utilise les paramètres du profil Casque.
	Indique que tous les appels sont transférés vers un autre numéro.
	Votre téléphone est en mode Avion.
	Indiquer nouveaux agendas.

Menus et options

Votre téléphone comprend un ensemble de fonctions qui vous permettent de le personnaliser. Ces fonctions sont regroupées en menus et en sous-menus, accessibles via les touches de fonction droite et gauche. Dans la partie inférieure de l'écran s'affiche la fonction actuelle de ces deux touches.

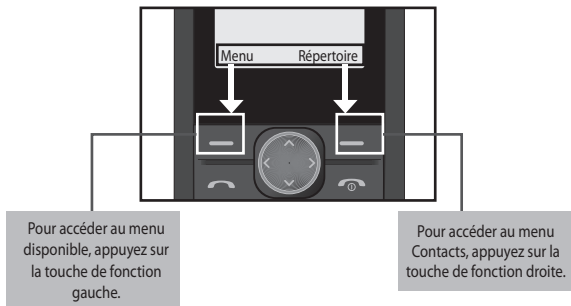

Saisie de texte

Le clavier de votre téléphone permet d'entrer des caractères alphanumériques. Pour passer d'un mode à un autre, appuyez sur la touche .

Mode T9

Ce mode vous permet de saisir des mots en appuyant une seule fois sur une touche pour entrer une lettre. Chaque touche du clavier correspond à plusieurs lettres. Le mode T9 compare automatiquement les touches enfoncées aux termes du dictionnaire linguistique interne, afin de déterminer le mot juste. Ce mode de saisie nécessite donc beaucoup moins de frappes que le mode ABC classique.

La méthode de saisie est affichée dans le coin supérieur droit de votre téléphone.

Indicateur	Fonction (mode étendu français)
	T9 Abc étendu
	T9 abc étendu
	T9 ABC étendu
	Numérique
	Multitap Abc
	Multitap abc
	Multitap ABC

Mise en marche / Arrêt du téléphone

Vous pouvez allumer et éteindre le téléphone en appuyant sur la touche Marche/Arrêt ou en la maintenant enfoncée.

Émission d'un appel

- 1 Saisissez le numéro à l'aide du clavier.
- 2 Appuyez sur  pour émettre l'appel.
- 3 Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur .

ASTUCE : Pour entrer le signe + afin d'émettre un appel international, appuyez sur la touche 0 et maintenez-la enfoncée.

Émission d'un appel depuis les contacts

- 1 Pour ouvrir le répertoire, appuyez sur .
- 2 À l'aide du clavier, saisissez la première lettre du contact que vous souhaitez appeler.
- 3 Pour parcourir les contacts, utilisez les touches de navigation haut et bas. Pour parcourir les différents numéros des contacts, utilisez les touches de navigation gauche et droite.
- 4 Appuyez sur  pour émettre l'appel.

Réponse à un appel et rejet d'un appel

Lorsque votre téléphone sonne, appuyez sur **Accepter** ou sur  pour répondre à l'appel. Pendant que la sonnerie de votre téléphone retentit, sélectionnez **Silencieux** pour interrompre cette dernière. Cette touche peut s'avérer particulièrement utile au cours d'une réunion, lorsque vous avez oublié d'activer le profil **Silencieux**.

Appuyez sur  ou **Rejeter** pour rejeter un appel entrant.

ASTUCE : Vous pouvez modifier les paramètres de votre téléphone pour adapter les modes de réponse à vos appels. Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Réglages**, puis **Appels**. Sélectionnez **Mode de réponse** et choisissez l'une des options suivantes : **N'importe quelle touche** ou **Touche Envoyer uniquement**.

Modification des paramètres d'appel

Cette fonction permet de définir les paramètres d'un appel. Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Réglages**, puis **Appels**.

- **Renvoi d'appel** : permet de sélectionner une méthode de renvoi d'appel.
- **Double appel** : permet d'activer ou de désactiver la fonction double appel.

Vérification de l'historique des appels

Vous pouvez consulter la liste des appels en absence, des appels émis, des appels reçus, ainsi que la durée de ces appels. Le numéro et le nom (si disponibles) s'affichent tous deux avec la date et l'heure de l'appel. Vous voyez également le nombre d'appels que vous avez émis. Appuyez sur **Menu**, puis sélectionnez **Historique des appels**.

Navigation dans les menus

1. Calendrier

2. Répertoire

- 2.1 Rechercher
- 2.2 Nouveau contact
- 2.3 Numéros abrégés
- 2.4 Tout copier
- 2.5 Supprimer tout
- 2.6 État mémoire
- 2.7 Informations

3. Journal appels

- 3.1 Tous les appels
- 3.2 Appels manqués
- 3.3 Appels composés
- 3.4 Appels reçus
- 3.5 Durée d'appels

4. Jeux

- 4.1 Spaceball

5. Messagerie

- 5.1 Nouveau message
- 5.2 Boîte réc.
- 5.3 Brouillons
- 5.4 Boîte envoi
- 5.5 Envoyé
- 5.6 Écouter la messagerie vocale
- 5.7 Messages d'information
- 5.8 Modèles
- 5.9 Paramètres

6. Profils

- 6.1 Général
- 6.2 Silencieux
- 6.3 Vibreur seul
- 6.4 Extérieur
- 6.5 Mode Avion
- 6.6 Casque

7. Outils

- 7.1 Faux appel
- 7.2 Calculatrice
- 7.3 Chronomètre

- 7.4 Convertisseur d'unités

- 7.5 Horloge mondiale

- 7.6 Services SIM

8. Organisateur

- 8.1 Alarme
- 8.2 Mémo

9. Paramètres

- 9.1 Date et heure
- 9.2 Langue
- 9.3 Affichage
- 9.4 Appels
- 9.5 Verr. clavier auto
- 9.6 Sécurité
- 9.7 Économie d'énergie
- 9.8 Sélection du réseau
- 9.9 Réinit. réglages
- 9.0 État mémoire

Aide-mémoire

Menu 1. Calendrier

Lorsque vous accédez à ce menu, un calendrier s'affiche. Un curseur en forme de carré se place sur la date actuelle. Vous pouvez déplacer le curseur sur une autre date à l'aide des touches de navigation.

Menu 2. Répertoire

Vous pouvez rechercher un contact dans votre liste de contacts.

- 1 Appuyez sur **Contacts**, puis sélectionnez **Rechercher**, puis **Contacts** dans l'écran **Menu** ou appuyez sur  à partir de l'écran de veille.
 - 2 Appuyez sur la touche correspondant à la première lettre du contact que vous souhaitez appeler.
 - 3 Pour rechercher des contacts dans le répertoire, utilisez les touches de navigation haut et bas pour faire défiler les contacts et les touches de navigation gauche et droite pour faire défiler leurs différents numéros.
- **Nouveau contact** : permet d'ajouter des entrées au répertoire.
 - **Appel Abrégé** : permet d'attribuer les numéros de certains de vos contacts aux touches 2 à 8.
 - > **Message SOS** : (Appel Abrégé -> OK -> Touche 9) un message d'urgence peut être envoyé à des numéros prédéfinis (3 maximum) en appuyant longuement sur la touche 9. Lorsque vous exercez une pression longue sur la touche 9, le message « Définir message SOS ? » apparaît à l'écran. Appuyez sur « Oui », puis saisissez le message et entrez les trois numéros auxquels vous souhaitez envoyer le message en mode d'urgence. Appuyez ensuite sur Enregistrer/Terminé.

Menu 2. Répertoire

- **Tout copier** : permet de copier toutes les entrées de la mémoire de la carte SIM vers la mémoire du téléphone et vice-versa.
- **Tout supprimer** : permet de supprimer toutes les entrées de la carte SIM ou de la mémoire du téléphone.
- **Informations**
 - > **Numéro de service** : permet d'accéder à la liste des numéros de service attribués de façon sécurisée par le fournisseur de services.
 - > **Numéro personnel** : permet d'enregistrer et de consulter vos numéros personnels sur la carte SIM.

Menu 3. Journal appels

Vous pouvez consulter la liste des appels en absence, des appels émis, des appels reçus, ainsi que la durée de ces appels. Le numéro et le nom (si disponibles) s'affichent tous deux avec la date et l'heure de l'appel. Vous voyez également le nombre d'appels que vous avez émis.

- **Tous les appels** : permet d'afficher toutes les listes correspondant à trois types d'appels (Appels reçus/Numéros composés/Appels en absence), dans l'ordre chronologique.
- **Appels manqués** : permet de consulter les 40 derniers appels auxquels vous n'avez pas répondu.
- **Appels émis** : permet de consulter les 40 derniers appels sortants (que vous avez appelés ou essayé d'appeler).
- **Appels reçus** : permet de consulter les 40 derniers appels entrants.
- **Durées appels** : permet de consulter la durée des appels entrants et sortants.

Menu 4. Jeux

Le LG-A110 contient des jeux préchargés vous permettant de vous divertir pendant votre temps libre. Appuyez sur Menu, puis sélectionnez **Jeux**.

Menu 5. Messagerie

• Envoi d'un message

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Messagerie**, puis **Nouveau message**.
 - 2 Un nouvel Éditeur de messages s'ouvre. Par défaut, l'Éditeur de messages est paramétré sur SMS.
 - 3 Saisissez votre message à l'aide de la saisie intuitive T9 ou de la saisie manuelle Abc. Vous pouvez modifier le mode de saisie de texte en appuyant sur .
 - 4 Appuyez sur **Options**, puis sélectionnez **Insérer** pour ajouter un **symbole**, un **modèle**, un **contact** ou une **carte de visite**.
 - 5 Appuyez sur **Envoyer à**.
 - 6 Saisissez le numéro de téléphone ou appuyez sur **Options**, puis sélectionnez **Contacts** ou **Liste récente** pour ouvrir votre liste de contacts, puis sélectionnez le numéro de téléphone et appuyez sur l'option **Insérer**.
 - 7 Appuyez sur **Envoyer**.
- **Boîte réc.** : vous êtes averti lorsque vous recevez des messages, et les messages sont enregistrés dans la boîte de réception.
 - **Brouillons** : permet d'afficher les messages enregistrés.
 - **Boîte envoi** : permet d'afficher le message que vous êtes sur le point d'envoyer ou dont l'envoi a échoué.

Menu 5. Messagerie

- **Envoyé** : permet de visualiser les messages déjà envoyés, en indiquant notamment leur heure d'envoi et leur contenu.
- **Serveur de messagerie vocale** : permet d'accéder rapidement à votre messagerie vocale.
- **Message d'information** : les messages du service d'information sont des SMS fournis par le réseau au téléphone.
- **Modèles** : la liste comprend des messages prédéfinis. Vous pouvez consulter et modifier les modèles ou en créer de nouveaux.
- **Paramètres** : permet de définir les paramètres de votre fournisseur de réseau.

Saisie de texte

Vous pouvez entrer des caractères alphanumériques à l'aide du clavier alphanumérique de votre téléphone. Pour stocker des noms, écrire un message, créer un message d'accueil personnalisé ou des rendez-vous dans l'agenda, par exemple, vous devez saisir un texte. Vous pouvez choisir parmi les méthodes de saisie suivantes : intuitive T9, manuelle ABC et 123.

Remarque : Certains champs n'acceptent qu'un seul mode de saisie (par ex. : numéros de téléphone dans le répertoire).

Saisie intuitive T9

Le mode T9 utilise un dictionnaire intégré pour reconnaître les mots que vous écrivez. Pour ce faire, il se base sur la séquence des touches sur lesquelles vous appuyez. Appuyez sur la touche numérique associée à la lettre que vous souhaitez saisir ; le dictionnaire reconnaîtra le mot une fois toutes les lettres saisies.

Menu 5. Messagerie

Saisie manuelle Abc

Ce mode vous permet de saisir des lettres en appuyant une, deux, trois ou quatre fois sur la touche correspondant à la lettre désirée, jusqu'à ce que celle-ci apparaisse.

Mode 123 (chiffres)

Pour entrer un chiffre, appuyez une seule fois sur la touche correspondante. Lorsque vous vous trouvez en mode lettres, vous pouvez tout de même saisir des chiffres en maintenant la touche souhaitée enfoncée.

Menu 6. Profils

Vous pouvez sélectionner l'un des profils suivants : Général, Silencieux, Vibreur seul, Extérieur, Mode Avion et Kit piéton.

- **Général** : une fois ce profil configuré, l'indicateur  s'affiche sur l'écran de veille.
- **Silencieux** : la sonnerie et le vibreur sont désactivés. Une fois ce profil configuré, l'indicateur  s'affiche sur l'écran de veille.
- **Extérieur** : profil par défaut. Le volume de la sonnerie et des touches est réglé au maximum. Une fois ce profil configuré, l'indicateur  s'affiche sur l'écran de veille.
- **Mode Avion** : permet d'**Activer** ou de **Désactiver** le mode Avion. Lorsque le **mode Avion** est **Activé**, vous ne pouvez pas émettre d'appels, vous connecter à Internet ou envoyer des messages.

Menu 7. Outils

- **Faux appel** : permet de définir un faux appel entrant ; votre téléphone sonnera après un délai défini et affichera le nom et le numéro que vous aurez indiqués. Pour configurer un faux appel, accédez à l'option Faux appel dans les paramètres. Activez la fonction de faux appel. Dans les options, sélectionnez l'heure à laquelle le faux appel doit être reçu. Entrez le nom et le numéro à attribuer au faux appel, puis appuyez sur Enregistrer pour enregistrer les paramètres. Pour déclencher un faux appel, appuyez sur    sur l'écran de veille.
- **Calculatrice** : permet d'exécuter des fonctions standard, telles que des additions, des soustractions, des multiplications et des divisions.
- **Chronomètre** : permet d'utiliser la fonction chronomètre.
- **Convertisseur d'unités** : permet de convertir une mesure dans l'unité de votre choix.
- **Horloge mondiale** : permet de connaître l'heure d'un autre fuseau horaire ou d'un autre pays.
- **Services SIM** : cette fonction dépend de la carte SIM et des services du réseau. Si la carte SIM prend en charge les services SAT (SIM Application Toolkit), ce menu correspond au nom du service spécifique de l'opérateur enregistré sur la carte SIM.

Menu 8. Organiseur

- **Alarme** : permet de configurer jusqu'à 3 réveils pour être réveillé à une heure spécifique.
- **Mémo** : permet d'enregistrer vos mémos ici.

Menu 9. Paramètres

- **Date et heure** : permet de définir des fonctions relatives à la date et à l'heure.
- **Langues** : permet de modifier la langue du texte affiché sur votre téléphone. Ce changement affecte également la langue du mode de saisie.
- **Affichage** : permet de régler les paramètres d'affichage du téléphone.
- **Appels** : permet de définir les paramètres d'un appel.
- **Sécurité** : permet de sécuriser le téléphone.
 - > **Demande code PIN** : permet de choisir un code PIN à saisir à chaque fois que vous allumez votre téléphone.
 - > **Verrouillage téléphone** : permet de choisir un code de sécurité pour verrouiller votre téléphone, Lorsque allumé, Quand SIM changée ou Immédiatement.
 - > **Antivol - Téléphone égaré (ATMT)** : en cas de vol de votre téléphone, celui-ci envoie les SMS aux numéros configurés par le véritable propriétaire. L'utilisateur doit configurer les paramètres ATMT en indiquant un nom, un numéro de téléphone principal et un numéro de téléphone secondaire. L'utilisateur doit activer l'ATMT pour activer la fonction ATMT. Le code ATMT par défaut est « 0000 ». Les SMS ATMT contiennent les informations concernant le numéro IMEI du téléphone volé, son emplacement actuel et le numéro de la personne en train de l'utiliser.
 - > **Changer codes** : pour changer votre code de sécurité, votre code PIN1 ou PIN2, ou votre code ATMT, saisissez l'ancien code, puis le nouveau.

Menu 9. Paramètres

- **Économie d'énergie** : Si vous sélectionnez **Toujours activé**, votre téléphone se met en mode d'économie d'énergie lorsque vous ne l'utilisez pas. Définissez les paramètres d'économies d'énergie sur **Toujours activé**, **Nuit uniquement** ou **Désactivé**.
- **Réinit. réglages** : Utilisez la fonction **Réinit.** pour réinitialiser tous les paramètres à leur valeur d'usine par défaut. Pour activer cette fonction, le code de sécurité est nécessaire. Le nombre par défaut est « 0000 ».
- **État mémoire** : permet de vérifier l'espace libre et le niveau d'utilisation de la mémoire de chaque dossier.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Veuillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal. Des informations détaillées sont également disponibles dans ce manuel.

AVERTISSEMENT

- À bord d'un avion, les téléphones portables doivent être éteints.
- Ne tenez pas le téléphone tout en conduisant.
- N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'une station-service, d'un dépôt de carburant, d'une usine chimique ou lorsque des opérations de déminage sont en cours.
- Pour votre sécurité, utilisez UNIQUEMENT la batterie et le chargeur D'ORIGINE.
- Si vos mains sont mouillées, évitez tout contact avec le téléphone lorsqu'il est en cours de charge. Cela pourrait provoquer une électrocution ou endommager votre téléphone.
- Conservez votre téléphone dans un endroit sûr, hors de la portée des enfants en bas âge. En effet, un enfant risquerait de s'étouffer avec les petites pièces.
- Ne rechargez pas votre téléphone lorsqu'il est posé sur du tissu.
- Rechargez votre téléphone dans une zone bien ventilée.

ATTENTION

- Éteignez votre téléphone dans toute zone où les règlements spéciaux en vigueur l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre téléphone dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.
- Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence.
- Utilisez uniquement les accessoires d'ORIGINE afin d'éviter d'endommager votre téléphone.
- Tous les émetteurs radio peuvent provoquer des interférences si des appareils électroniques se trouvent à proximité. Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.
- Pour savoir ce que vous devez faire de votre batterie usagée, référez-vous à la législation correspondante.
- N'essayez pas de démonter votre téléphone ni sa batterie.

Exposition aux radiofréquences

Informations sur l'exposition aux radiofréquences et le débit d'absorption spécifique (DAS)

Le téléphone portable LG-A110 est conforme aux exigences de sécurité relatives à l'exposition aux ondes radio. Ces exigences sont basées sur des recommandations scientifiques qui comprennent des marges de sécurité destinées

- Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique (DAS). Les tests de SAR sont effectués via des méthodes normalisées, en utilisant le niveau de puissance certifié le plus élevé du téléphone, dans toutes les bandes de fréquence utilisées.
- Même si tous les modèles de téléphones LG n'appliquent pas les mêmes niveaux de DAS, ils sont tous conformes aux recommandations appropriées en matière d'exposition aux ondes radio.
- La limite de SAR recommandée par l'ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants) est de 2 W/kg en moyenne sur dix (10) grammes de tissus.
- La valeur DAS la plus élevée pour ce modèle de téléphone a été mesurée par DASY4 (pour une utilisation à l'oreille) à 1,21 W/Kg (10 g) et à 0,979 W/Kg (10 g) quand il est porté au niveau du corps.
- La valeur du DAS applicable aux habitants de pays/régions ayant adopté la limite du DAS recommandée par l'IEEE (Institut des Ingénieurs Électriciens et Électroniciens) est de 1,6 W/kg en moyenne pour un (1) gramme de tissu humain.

Entretien et réparation



AVERTISSEMENT

Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone. L'utilisation de tout autre type de batterie de chargeur et d'accessoire peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.

- Ne démontez pas votre téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié.
- Tenez votre téléphone éloigné des appareils électriques, tels que téléviseurs, postes radio et ordinateurs personnels.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.
- Ne le faites pas tomber.
- Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- Si vous appliquez un revêtement vinyle sur la coque de votre téléphone, vous risquez de l'endommager.
- Pour nettoyer l'extérieur du combiné, utilisez un chiffon sec. (N'utilisez pas de solvant, tel que du benzène, un diluant ou de l'alcool.)
- N'exposez pas le téléphone à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.
- Ne placez votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques.
- Ne touchez pas l'écran avec un objet pointu, vous risqueriez d'endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.
- Utilisez les accessoires tels que l'oreillette avec la plus grande précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement.

Fonctionnement optimal du téléphone

Appareils électroniques

Tous les téléphones portables peuvent provoquer des interférences pouvant affecter les performances des appareils électroniques.

- N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'équipements médicaux sans autorisation. Évitez de placer votre téléphone à proximité de votre stimulateur cardiaque (par exemple, dans votre poche de poitrine).
- Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.

Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans les zones où vous conduisez.

- Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
- Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- Utilisez un kit mains libres, si disponible.

- Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et garez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.
- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule motorisé, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.
- Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil portable ou fixe. Il pourrait en effet dysfonctionner et provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.

Lorsque vous écoutez de la musique en extérieur, veuillez vous assurer que le volume n'est pas trop élevé de façon à bien entendre ce qu'il se passe autour de vous. Cela est particulièrement recommandé lorsque vous vous apprêtez à traverser la rue.

Évitez toute nuisance auditive

Vous exposer à un volume sonore très élevé pendant longtemps peut nuire à votre ouïe. Nous vous recommandons de ne pas tenir l'appareil près de votre oreille lorsque le mode mains libres est activé. Pendant les communications ou lorsque vous écoutez de la musique, réglez le volume à un niveau raisonnable.

Zone de déminage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois.

Zones à atmosphère explosive

- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service. N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le coffre de votre voiture, à proximité de votre téléphone portable et de ses accessoires.

En avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.
- Ne l'utilisez pas à bord de l'appareil sans autorisation de l'équipage.

Enfants

Conservez votre téléphone dans un endroit sûr, hors de la portée des enfants en bas âge. En effet, un enfant risquerait de s'étouffer avec les petites pièces.

Appels d'urgence

Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

Informations sur la batterie et précautions d'usage

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- Ne démontez pas et ne court-circuitez pas la batterie.
- Les contacts métalliques de la batterie doivent toujours rester propres.
- Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'il soit nécessaire de la remplacer.
- Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
- N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels que les salles de bain.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
- Respectez les instructions du fabricant relatives au recyclage des batteries usagées. Veuillez recycler autant que faire se peut. Ne vous en débarrassez pas avec les déchets ménagers.
- Lorsque la batterie de votre téléphone doit être changée, merci de l'apporter au centre d'assistance clientèle ou au revendeur agréé LG Electronics le plus proche de chez vous pour obtenir de l'aide.
- Débranchez systématiquement le chargeur de la prise murale lorsque le chargement de la batterie est terminé pour éviter qu'il ne consomme inutilement de l'énergie.

❏ Dépannage

Problème	Solution possible
Impossible d'allumer le téléphone	Retirez la batterie et réinsérez-la. Appuyez ensuite sur la touche Marche pour mettre le téléphone sous tension.
Batterie déchargée	Rechargez la batterie. Vérifiez l'indicateur de charge sur l'écran.
La batterie ne se charge pas correctement ou le téléphone s'éteint parfois lui-même.	Essuyez les contacts de charge à la fois sur le téléphone et sur la batterie à l'aide d'un chiffon doux et sec.
L'autonomie de la batterie diminue	La réduction de l'autonomie de la batterie peut être due à votre environnement, à une saturation du réseau ou à un signal faible.
Erreur de charge - Température hors plage	Vérifiez que la température est appropriée, patientez un instant, puis rechargez votre batterie.
Erreur de charge - Chargeur incorrect	N'utilisez que des accessoires de marque LG.
Erreur de charge - Batterie défectueuse	Remplacez la batterie.

Dépannage

Problème	Solution possible
Erreur de charge - l'icône de charge ne s'affiche pas lors de la charge	La batterie est vide ou n'a pas été utilisée depuis longtemps. Cela peut prendre du temps avant que l'icône de la batterie apparaisse à l'écran.
Oubli du code du téléphone ou du mot de passe	Le code du téléphone par défaut est 0000.
Saisir PUK	Le code PIN a été saisi trois fois d'affilée de manière incorrecte. Le téléphone est désormais bloqué. Saisissez le code PUK fourni par votre opérateur.
Perte du signal réseau	Vous vous trouvez peut être dans une zone de signal faible. Déplacez-vous, puis réessayez. Vous tentez d'accéder à une option à laquelle vous ne vous êtes pas abonné auprès de votre opérateur. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

■ Dépannage

Problème	Solution possible
Vous avez saisi un numéro mais l'appel n'a pas été passé	Assurez-vous d'avoir appuyé sur la touche Conversation / Oui . Assurez-vous d'avoir accédé au service réseau approprié. Assurez-vous de ne pas avoir défini une option d'interdiction d'appel entrant. Assurez-vous d'avoir saisi le code zone.
Le correspondant n'arrive pas à vous joindre	Assurez-vous que votre téléphone est allumé. Appuyez sur la touche Appel/Oui pendant plusieurs secondes. Assurez-vous d'être en cours d'accès au service réseau. Assurez-vous de ne pas avoir défini une option d'interdiction d'appel entrant.
Votre correspondant ne vous entend pas parler	Assurez-vous de ne pas avoir désactivé le haut-parleur. Assurez-vous de tenir le téléphone assez près de votre bouche. Le microphone est situé sur la partie inférieure du téléphone.

Dépannage

Problème	Solution possible
La qualité vocale de l'appel est faible	Vérifiez l'indicateur de force du signal sur l'écran. Le nombre de barres indique la force du signal. Essayez de déplacer légèrement le téléphone ou de vous rapprocher d'une fenêtre si vous vous trouvez en intérieur.
Aucun numéro n'est composé lorsque vous appelez un contact	Utilisez la fonction Rechercher du répertoire pour vous assurer que le numéro a été enregistré correctement. Enregistrez le numéro à nouveau, si besoin est.
Impossible d'utiliser le navigateur	Votre abonnement n'inclut pas la capacité des données. Contactez votre fournisseur de services pour activer le service.
Si les recommandations ci-dessus ne vous aident pas à résoudre le problème	Notez le numéro du modèle de votre téléphone et rédigez une description précise du problème. Contacter votre revendeur ou le centre de services LG.

Données techniques

Général

Nom du produit : LG-A110

Système : GSM 900 / DCS 1800 Dual band

Terminal Equipment

Températures ambiantes

Max : +55 °C (en décharge)

+45 °C (en charge)

Min. : -10°C

Déclaration de conformité		LG Electronics
Coordonnées du fournisseur		
Nom LG Electronics Inc		
Adresse LG Electronics Inc, LG Tein Towers 20, Yeuksido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721		
Détails du produit		
Nom du produit GSM 900 / DCS 1800 Dual band Terminal Equipment		
Modèle LG-A110		
Nom commercial LG		
CE 0168		
Détails standard applicables		
RATTE Directive 1999/5/EC20 EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1 EN 301 511 V9.2.2 EN 30360 2001, EN62209-1:2006 EN 60950-1:2001		
Information supplémentaire		
La conformité aux normes ci-dessus est vérifiée par le BAST (organisme de contrôle). BAST, Foreynth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom Notified Body Identification Number : 0168		
Déclaration		
Je déclare par la présente que les produits et appareils mentionnés ci-dessus sont conformes aux standards et aux dispositions des directives		Nom Seung Hyun, J I Director  Signature du représentant
LG Electronics Logistics and Services B.V., Volkseizoen 15, 1327 AE Almere, The Netherlands		Date de publication 27 July 2010

Guida per l'utente di LG-A110 - Italiano

In questa guida è possibile trovare informazioni di base sul nuovo cellulare. Fornisce spiegazioni utili sulle funzioni del telefono.

Le informazioni fornite nel presente manuale possono variare a seconda del software del telefono in uso o delle impostazioni del provider di servizi.



Smaltimento delle apparecchiature obsolete

- 1 Quando su un prodotto è riportato il simbolo di un bidone della spazzatura barrato da una croce, tale prodotto è coperto dalla direttiva europea 2002/96/EC.
- 2 Tutti i prodotti elettrici ed elettronici dovrebbero essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.
- 3 Il corretto smaltimento delle apparecchiature obsolete contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute umana e sull'ambiente.
- 4 Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare il comune, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.



Sommario

Introduzione al telefono	3
Inserimento della scheda SIM e ricarica della batteria.	5
Menu e opzioni	7
Inserimento di testo	8
Mappa dei menu	11
Guida rapida alle funzioni	12
Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente.....	20
Risoluzione dei problemi.....	26
Dati tecnici.....	30

Introduzione al telefono





Jack auricolare/
Porta per il
caricabatterie

Inserimento della scheda SIM e ricarica della batteria.

Installazione della scheda SIM

Quando si sottoscrive un abbonamento a una rete cellulare, l'utente riceve una scheda SIM plug-in contenente tutti i dettagli relativi all'abbonamento, ad esempio il codice PIN personale, i servizi opzionali disponibili e molte altre informazioni.

Importante! › La scheda SIM plug-in e i relativi contatti possono essere danneggiati da graffi e piegamenti. Pertanto, prestare attenzione quando si maneggia, si inserisce o si rimuove la scheda. Tenere le schede SIM fuori dalla portata dei bambini.

› sono supportate solo SIM 2G/2,5G

Illustrazioni

1 Aprire il coperchio della batteria


2 Rimuovere la batteria

3 Inserire la SIM

4 Inserire la batteria


5 Chiudere il coperchio della batteria

6 Caricare la batteria

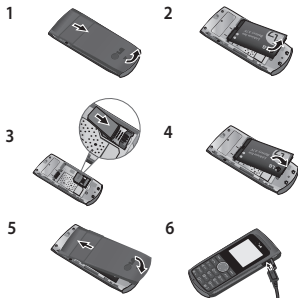

ATTENZIONE: non rimuovere la batteria quando il telefono è acceso, in quanto quest'ultimo potrebbe danneggiarsi.

Informazioni sul display

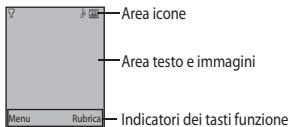


Icone del display

	Indica la potenza del segnale della rete.
	Indica il livello di carica della batteria.
	Indica nuovi SMS.
	Indica nuovi messaggi vocali.
	Indica che la sveglia è impostata.
	Indica che il telefono utilizza il profilo Silenzioso.
	Indica che il telefono utilizza il profilo Volume alto.
	Indica che il telefono utilizza il profilo Auricolare.
	Indica che tutte le chiamate vengono trasferite a un altro numero.
	Indica che il telefono è in modalità Volo.
	Nuovi appuntamenti.

Menu e opzioni

È possibile personalizzare il telefono utilizzando le diverse funzioni disponibili. Queste funzioni sono ordinate all'interno di menu e sottomenu a cui accedere tramite i tasti funzione destro e sinistro. L'etichetta visualizzata sulla parte inferiore dello schermo subito sopra i tasti funzione indica la loro funzione.

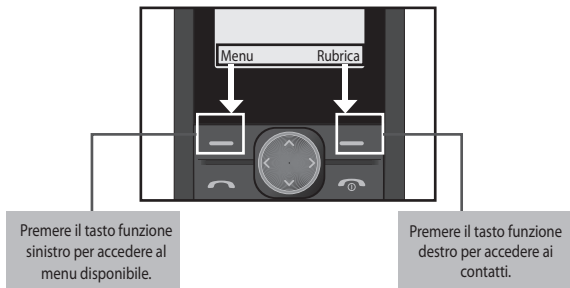

Inserimento di testo

È possibile inserire caratteri alfanumerici mediante la tastiera del telefono. Per cambiare modalità, premere il tasto .

Modalità T9

Questa modalità consente di inserire le parole premendo una sola volta un tasto per lettera. Ciascun tasto della tastiera contiene più lettere. La modalità T9 confronta automaticamente le sequenze tasti con un dizionario linguistico interno per determinare il termine corretto, consentendo l'inserimento di una quantità inferiore di sequenze tasti rispetto alla modalità ABC tradizionale.

Il metodo di inserimento è visualizzato nell'angolo in alto a destra del telefono.

Indicatore	Funzione (modalità Italiano intelligente)
	T9 Smart Abc
	T9 Smart abc
	T9 Smart ABC
	Numerico
	Abc multitap
	abc multitap
	ABC multitap

Accensione e spegnimento del telefono

È possibile accendere e spegnere il telefono premendo o tenendo premuto il tasto di accensione.

Per effettuare una chiamata

- 1 Digitare il numero utilizzando la tastiera.
- 2 Premere  per iniziare la chiamata.
- 3 Per terminare la chiamata, premere .

SUGGERIMENTO Per inserire “+” quando si effettua una chiamata internazionale, tenere premuto 0.

Per effettuare una chiamata dai contatti

- 1 Premere  per aprire la rubrica.
- 2 Utilizzando la tastiera, immettere la prima lettera del contatto che si intende chiamare.
- 3 Per scorrere i contatti della rubrica utilizzare i tasti di navigazione su e giù. Per scorrere i diversi numeri dei contatti utilizzare i tasti di navigazione sinistro e destro.
- 4 Premere  per iniziare la chiamata.

Ricezione e rifiuto di una chiamata

Quando il telefono squilla, premere **Accetta** oppure premere  per rispondere alla chiamata. Mentre il telefono squilla, selezionare **Silenzioso** per disattivare l'audio della suoneria. Questa funzione è utile se si dimentica di attivare il profilo **Silenzioso** durante una riunione.

Premere  o **Rifiuta** per rifiutare la chiamata in entrata.

SUGGERIMENTO È possibile modificare in diversi modi le impostazioni di risposta del telefono. Premere **Menu**, selezionare **Impostazioni** e scegliere **Chiamata**. Selezionare **Modalità risposta** e scegliere tra **Qualsiasi tasto** o **Solo tasto invio**.

Modifica delle impostazioni di chiamata

È possibile impostare il menu relativo alla chiamata. Premere **Menu**, selezionare **Impostazioni** e scegliere **Chiamata**.

- **Trasferimento chiamate:** consente di selezionare i metodi per il trasferimento delle chiamate.
- **Avviso di chiamata** – Consente di scegliere se attivare o annullare l'avviso di chiamata.

Controllo del registro chiamate

È possibile controllare il registro di tutte le chiamate perse, effettuate e ricevute e la loro durata. Il numero e il nome (se disponibile) vengono visualizzati insieme alla data e all'ora in cui è stata effettuata la chiamata. È inoltre possibile visualizzare il numero di chiamate effettuate. Premere **Menu** e selezionare **Registro chiamate**.

Mappa dei menu

1. Calendario

2. Rubrica

- 2.1 Ricerca
- 2.2 Aggiungi nuovo
- 2.3 Selezione rapida
- 2.4 Copia tutto
- 2.5 Cancella tutto
- 2.6 Stato memoria
- 2.7 Informazioni

3. Chiamate

- 3.1 Tutte
- 3.2 Chiamate perse
- 3.3 Effettuate
- 3.4 Ricevute
- 3.5 Durata chiamate

4. Giochi

- 4.1 Space ball

5. Messaggi

- 5.1 Nuovo messaggio
- 5.2 Ricevuti
- 5.3 Bozze
- 5.4 In uscita
- 5.5 Inviati
- 5.6 Chiama segreteria
- 5.7 Messaggi CB
- 5.8 Modelli
- 5.9 Impostazioni

6. Profili

- 6.1 Normale
- 6.2 Silenzioso
- 6.3 Vibrazione
- 6.4 Volume alto
- 6.5 Modalità volo
- 6.6 Auricolare

7. Accessori

- 7.1 Chiamata simulata
- 7.2 Calcolatrice
- 7.3 Cronometro
- 7.4 Convertitore
- 7.5 Fusi orari
- 7.6 Servizi SIM

8. Organizer

- 8.1 Sveglia
- 8.2 Memo

9. Impostazioni

- 9.1 Data e ora
- 9.2 Lingua
- 9.3 Display
- 9.4 Chiamate
- 9.5 Blocco tasti
- 9.6 Sicurezza
- 9.7 Risparmio energetico
- 9.8 Selezione rete
- 9.9 Reset impostazioni
- 9.0 Stato memoria

Guida rapida alle funzioni

Menu 1. Calendario

Quando si seleziona questo menu viene visualizzato un calendario. Un cursore quadrato è situato sulla data corrente. I tasti di navigazione consentono di spostare il cursore su un'altra data.

Menu 2. Rubrica

È possibile cercare un contatto nella rubrica.

1 Premere **Rubrica** e scegliere **Cerca**, quindi selezionare **Rubrica** dalla schermata **Menu** oppure premere  nella schermata di standby.

2 Utilizzando la tastiera, inserire la prima lettera del contatto che si intende chiamare.

3 Per scorrere i contatti, utilizzare i tasti di navigazione su e giù. Per scorrere i relativi numeri, utilizzare i tasti di navigazione destro e sinistro.

- **Aggiungi nuovo:** questo menu consente di aggiungere nuove voci alla rubrica.

- **Selezione rapida:** assegnare contatti a uno qualsiasi dei tasti compresi tra 2 e 8.

- > **Messaggio di emergenza:** (Selezione rapida-> OK -> Tasto 9) è possibile inviare un messaggio di emergenza ai numeri predefiniti (massimo 3) tenendo premuto il tasto 9. Tenendo premuto il tasto 9, viene visualizzato il messaggio popup "Impostare messaggio di emergenza?". Premere "Sì" e digitare il messaggio desiderato, quindi inserire 3 numeri ai quali inviare il messaggio in modalità di emergenza e premere Salva/Eseguito.

- **Copia tutto:** è possibile copiare tutte le voci dalla memoria della scheda SIM a quella del telefono e viceversa.

Menu 2. Rubrica

- **Elimina tutto:** è possibile eliminare tutte le voci dalla memoria della scheda SIM o dalla memoria del telefono.
- **Informazioni**
 - > **Numeri di servizio:** consente di accedere ai numeri di servizio assegnati dal proprio operatore con la massima sicurezza.
 - > **Numeri personali:** è possibile verificare e salvare i numeri personali nella scheda SIM.

Menu 3. Chiamate

È possibile controllare il registro di tutte le chiamate perse, effettuate e ricevute e la loro durata. Il numero e il nome (se disponibile) vengono visualizzati insieme alla data e all'ora in cui è stata effettuata la chiamata. È inoltre possibile visualizzare il numero di chiamate effettuate.

- **Tutte le chiamate:** consente di visualizzare tutti gli elenchi dei tre tipi di chiamate (Ricevute/Effettuate/Perse) ordinate per ora.
- **Chiamate perse:** questa opzione consente di visualizzare le ultime 40 chiamate senza risposta.
- **Chiamate effettuate:** questa opzione consente di visualizzare le ultime 40 chiamate in uscita (effettuate o non riuscite).
- **Chiamate ricevute:** questa opzione consente di visualizzare le ultime 40 chiamate in entrata.
- **Durata chiamate:** consente di visualizzare la durata delle chiamate in entrata e in uscita.

Menu 4. Giochi

Il telefono LG-A110 viene fornito con alcuni giochi preinstallati per l'intrattenimento nel tempo libero. Premere Menu e selezionare **Giochi**.

Menu 5. Messaggi

• Invio di un messaggio

- 1 Premere **Menu**, selezionare **Messaggi** e scegliere **Nuovo messaggio**.
 - 2 Si apre un nuovo editor messaggi. L'impostazione predefinita dell'editor messaggi è la modalità SMS.
 - 3 Inserire il messaggio utilizzando la scrittura intuitiva T9 o la modalità ABC manuale. È possibile cambiare la modalità di inserimento del testo premendo **#**.
 - 4 Premere **Opzioni** e scegliere **Inserisci** per aggiungere **un simbolo, un modello, un contatto o un biglietto da visita**.
 - 5 Premere **Invia**.
 - 6 Inserire il numero di telefono oppure premere **Opzioni** e selezionare **Rubrica** o **Numeri recenti**. Per aprire l'elenco dei contatti selezionare il numero, premere **Inserisci**, quindi **Opzione**.
 - 7 Premere **Invia**.
- **Ricevuti**: un segnale avverte di un messaggio ricevuto che verrà salvato in questa posizione.
 - **Bozze**: questo menu mostra il messaggio salvato.
 - **In uscita**: questo menu consente di visualizzare il messaggio che sta per essere inviato o che non è stato possibile inviare.

Menu 5. Messaggi

- **Inviati:** questo menu consente di visualizzare i messaggi già inviati, compresi l'orario e il contenuto.
- **Chiama segreteria:** questo menu consente di accedere rapidamente alla segreteria.
- **Messaggio CB:** i messaggi CB sono SMS inviati dalla rete al telefono.
- **Modelli:** l'elenco contiene messaggi predefiniti. È possibile visualizzare e modificare i modelli dei messaggi o creare nuovi messaggi.
- **Impostazioni:** questo menu consente di impostare le funzioni del provider dei servizi di rete.

Inserimento di testo

È possibile inserire caratteri alfanumerici mediante la tastiera del telefono. Ad esempio, la memorizzazione di nomi nella Rubrica, la creazione di messaggi e la pianificazione di eventi nel calendario sono operazioni che richiedono l'inserimento di testo. Sul telefono sono disponibili i seguenti metodi di inserimento del testo: modalità di scrittura intuitiva T9, modalità ABC manuale e modalità 123.

Nota: alcuni campi potrebbero essere vincolati a una sola modalità di inserimento testo (es. il numero di telefono nei campi della rubrica).

Modalità di scrittura intuitiva T9

La modalità di scrittura intuitiva T9 utilizza un dizionario integrato per riconoscere le parole digitate in base alle sequenze di tasti premuti. È sufficiente premere il tasto numerico associato alla lettera che si desidera inserire e il dizionario riconoscerà la parola una volta completato l'inserimento di tutte le lettere.

Menu 5. Messaggi

Modalità ABC manuale

Questa modalità consente di inserire le lettere premendo il tasto corrispondente alla lettera desiderata una volta, due volte, tre o quattro volte fino a visualizzarla sul display.

Modalità 123

Questa modalità consente di inserire solo i numeri. Quando è attiva la modalità di inserimento dei caratteri, è possibile immettere i numeri tenendo premuto il tasto desiderato.

Menu 6. Profili

È possibile modificare il proprio profilo e scegliere tra le seguenti opzioni: Generale, Silenzioso, Vibrazione, Volume alto, Modalità Volo e Auricolare.

- **Nomale:** dopo aver impostato questo profilo, viene visualizzato l'indicatore  sulla schermata di standby.
- **Silenzioso:** la suoneria e la vibrazione vengono disattivate. Dopo aver impostato questo profilo, viene visualizzato l'indicatore  nella schermata di standby.
- **Volume alto:** è il profilo predefinito. Il volume della suoneria e dei tasti è impostato al massimo. Dopo aver impostato questo profilo, viene visualizzato l'indicatore  nella schermata di standby.
- **Modalità volo:** utilizzare questa funzione per **attivare** e **disattivare** la modalità Volo. Non è possibile effettuare chiamate, connettersi a Internet o inviare messaggi quando la **Modalità volo** è **attivata**.

Menu 7. Accessori

- **Chiamata simulata:** è possibile impostare una chiamata in entrata simulata che viene effettuata dopo un tempo specifico con il nome e il numero impostati. Per impostare una chiamata simulata, accedere a Chiamata simulata in Impostazioni. Impostare la chiamata simulata su ON. Selezionare nelle opzioni l'ora in cui effettuare la chiamata simulata impostata. Fornire il nome e il numero del mittente della chiamata simulata e premere Salva per salvare le impostazioni. Per eseguire la chiamata simulata, premere    nella schermata di standby.
- **Calcolatrice:** contiene le operazioni standard quali somma, sottrazione, moltiplicazione e divisione.
- **Cronometro:** questa opzione consente di utilizzare la funzione Cronometro.
- **Convertitore:** questa funzione consente di convertire qualsiasi unità di misura in quella desiderata.
- **Fusi orari:** consente di determinare l'ora corrente in un altro paese o fuso orario.
- **Servizi SIM:** questa funzione varia a seconda della SIM e dei servizi offerti dalla rete. Se la scheda SIM supporta i servizi SAT (SIM Application Toolkit), il menu verrà identificato con lo stesso nome del servizio dell'operatore specifico memorizzato sulla scheda SIM.

Menu 8. Organizer

- **Sveglia:** è possibile impostare fino a 3 sveglie a un orario specifico.
- **Memo:** consente di registrare gli appunti personali.

Menu 9. Impostazioni

- **Data e ora:** è possibile impostare le funzioni relative alla data e all'ora.
- **Lingue:** consente di modificare la lingua del testo visualizzato sul telefono. Questa impostazione si applica anche alla modalità di immissione della lingua.
- **Display:** è possibile regolare le impostazioni del display del telefono.
- **Chiama:** è possibile impostare il menu relativo a una chiamata.
- **Sicurezza:** questo menu consente di impostare il telefono con la massima sicurezza.
 - > **Richiesta codice PIN:** consente di scegliere un codice PIN da inserire all'accensione del telefono.
 - > **Blocco telefono:** scegliere un codice di sicurezza per bloccare il telefono: Durante accensione, Se cambia SIM o Immediatamente.
 - > **Codice ATMT (Anti Theft Mobile Tracker):** in caso di furto, il telefono invia un SMS ai numeri configurati dal proprietario effettivo. L'utente deve configurare le impostazioni ATMT con il nome, il numero di telefono principale, il numero secondario e così via. Per attivare la funzione ATMT è necessario impostarla su SI. L'ATMT code predefinito è "0000". L'SMS ATMT conterrà le informazioni relative al codice IMEI del telefono rubato, la posizione e il numero corrente della persona che sta utilizzando l'apparecchio.
- > **Cambia codici:** consente di cambiare il codice di sicurezza o il codice PIN1 o PIN2 e il codice ATMT e di inserire il codice precedente seguito dal nuovo codice.

Menu 9. Impostazioni

- **Risparmio energetico:** Se impostato su **Sempre acceso**, è possibile risparmiare la carica della batteria quando non si utilizza il telefono. È possibile scegliere tra le seguenti impostazioni di risparmio energetico: **Sempre acceso**, **Solo di notte** o **No**.
- **Reset impostazioni:** Utilizzare **Reset** per ripristinare tutte le impostazioni predefinite di fabbrica. Per attivare tale funzione, è necessario il codice di sicurezza. Il numero predefinito è "0000".
- **Stato memoria:** consente di controllare lo spazio libero e l'uso della memoria di ciascun archivio.

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Leggere le semplici indicazioni riportate di seguito. Il mancato rispetto di tali indicazioni può rivelarsi un atto pericoloso o illegale. Nel presente manuale, vengono fornite informazioni più dettagliate.



ATTENZIONE

- È necessario spegnere sempre i cellulari a bordo degli aerei.
- Non è consentito l'uso del telefono durante la guida.
- Non utilizzare il telefono in prossimità di distributori di benzina, depositi di carburante, impianti chimici o in presenza di materiale esplosivo.
- Per la propria sicurezza, utilizzare SOLO le batterie e i caricabatterie ORIGINALI specificati.
- Non afferrare il telefono con le mani bagnate mentre è in carica. Ciò potrebbe provocare scosse elettriche o danneggiare seriamente l'apparecchio.
- Conservare il telefono in un posto sicuro, fuori dalla portata dei bambini. L'apparecchio è composto da parti smontabili di piccole dimensioni che, se ingerite, possono provocare soffocamento.
- Non caricare il telefono quando si trova su superfici morbide.
- Il telefono dovrebbe essere caricato in un'area ben ventilata.

ATTENZIONE

- Spegnere il telefono nelle aree in cui è specificamente vietato. Ad esempio, non utilizzare l'apparecchio all'interno di ospedali, in quanto potrebbe interferire con il funzionamento di apparecchiature mediche sensibili.
- Le chiamate di emergenza potrebbero non essere disponibili su tutte le reti cellulari. Pertanto, si consiglia di non affidarsi solo al telefono cellulare per eventuali chiamate di emergenza.
- Per non danneggiare il cellulare, utilizzare solo accessori ORIGINALI.

- Tutti i trasmettitori di onde radio possono provocare interferenze se posti in prossimità di altre apparecchiature elettroniche. Il telefono potrebbe interferire con apparecchi televisivi, radio, computer, ecc.
- Smaltire le batterie in base alle normative vigenti.
- Non smontare il telefono né la batteria.

Esposizione all'energia elettromagnetica a radiofrequenze (RF)

Informazioni sull'esposizione alle onde radio e sulla SAR (Specific Absorption Rate)

Il telefono cellulare LG-A110 è stato progettato in conformità ai requisiti di sicurezza applicabili per l'esposizione alle onde radio. Tali requisiti si basano su precise indicazioni scientifiche che definiscono, tra l'altro, i margini di sicurezza necessari per salvaguardare tutte le persone, indipendentemente dall'età e dalle condizioni di salute.

- Le indicazioni sull'esposizione alle onde radio fanno riferimento a un'unità di misura detta SAR, acronimo per Specific Absorption Rate. Le prove relative ai valori SAR sono state condotte mediante un metodo standardizzato di trasmissione telefonica al massimo livello di alimentazione certificato, con qualsiasi banda di frequenza.
- Anche se si possono riscontrare differenze tra i livelli SAR nei vari modelli di telefoni cellulari LG, questi sono comunque stati progettati con un'attenzione particolare alle normative vigenti sull'esposizione alle onde radio.
- La commissione internazionale ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) raccomanda un limite SAR pari a 2 W/kg in media per dieci (10) grammi di tessuto.
- Il valore SAR più elevato registrato per questo modello di telefono cellulare durante il test DASY4 per l'uso vicino all'orecchio è stato di 1,21 W/kg (10 g) e 0,979 W/kg (10 g) a contatto con il corpo.
- Tutte le informazioni relative al livello SAR sono a disposizione dei residenti nei paesi/regioni in cui è stato adottato il limite SAR consigliato dall'IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), pari a un valore medio di 1,6 W/kg per un (1) grammo di tessuto.

Manutenzione e cura del prodotto

ATTENZIONE

Usare solo batterie, caricabatteria e accessori approvati per essere utilizzati con questo modello di telefono. L'utilizzo di prodotti di terzi può risultare pericoloso ma può anche rendere nulla la garanzia applicata al telefono.

- Non smontare l'apparecchio. Se è necessaria una riparazione, rivolgersi presso un centro assistenza autorizzato LG.
- Tenere lontano da apparecchiature elettriche quali TV, radio e PC.
- Tenere lontano da fonti di calore quali termosifoni o fornelli.
- Non far cadere l'apparecchio.
- Non sottoporre l'apparecchio a scosse, urti o vibrazioni.
- Il rivestimento del telefono potrebbe danneggiarsi se si utilizzano involucri o custodie in vinile.
- Usare un panno asciutto per la pulizia esterna del telefono (non usare solventi come benzene, acqueragia o alcol).
- Non esporre l'apparecchio a fumo o polvere.
- Tenere lontano da carte di credito o supporti magnetici per evitarne la smagnetizzazione.
- Non toccare il display con oggetti appuntiti per evitare di danneggiare il telefono.
- Non versare liquidi sul cellulare.
- Usare gli accessori con attenzione e delicatezza. Non toccare l'antenna se non strettamente necessario.

Funzionamento ottimale del telefono cellulare

Dispositivi elettronici

Tutti i telefoni cellulari possono subire interferenze che influiscono sulle prestazioni.

- Non utilizzare il telefono in prossimità di apparecchiature mediche senza autorizzazione. Evitare di posizionare il telefono in corrispondenza di pacemaker, ad esempio nel taschino della giacca o della camicia.
- Il telefono potrebbe interferire con alcuni tipi di protesi acustiche.
- Il telefono potrebbe interferire con apparecchi televisivi, radio, computer, ecc.

Sicurezza in automobile

Verificare le leggi e le normative che riguardano l'utilizzo dei telefoni cellulari quando si circola sulla rete stradale.

- Non utilizzare il telefono durante la guida.
- Prestare la massima attenzione alla guida.
- Utilizzare il kit vivavoce, se disponibile.
- Se le condizioni di guida lo richiedono, accostare e parcheggiare prima di telefonare o rispondere a una chiamata.
- L'energia RF può influire sul sistema elettronico del veicolo, ad esempio sullo stereo o sulle apparecchiature di sicurezza.
- Se il veicolo è dotato di airbag, non collocarvi accanto oggetti come apparecchi wireless portatili o installati per evitare che non funzionino correttamente o causi lesioni gravi dovute all'errato funzionamento.

Durante l'ascolto della musica tramite il cellulare, assicurarsi che il volume sia ragionevolmente basso da consentire il rilevamento dei rumori circostanti. Ciò è particolarmente importante in prossimità di strade.

Come evitare danni all'udito

L'udito potrebbe danneggiarsi se viene esposto a volumi eccessivi e prolungati nel tempo. Si consiglia pertanto di non accendere o spegnere il telefono indossando gli auricolari e di tenere il volume di ascolto delle conversazioni e della musica a un livello ragionevole.

Aree a rischio di esplosione

Non utilizzare il telefono cellulare in aree dove siano in atto operazioni di detonazione. Rispettare le restrizioni e osservare tutte le norme o i regolamenti al riguardo.

Atmosfere potenzialmente esplosive

- Non utilizzare il telefono cellulare in prossimità di stazioni di rifornimento di carburante. Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di combustibili o prodotti chimici.
- Non trasportare né conservare sostanze esplosive, liquidi o gas infiammabili all'interno dello scomparto dell'autovettura in cui si trovano il telefono cellulare e i relativi accessori.

A bordo di aeromobili

L'uso di dispositivi portatili può causare delle interferenze al velivolo.

- Spegner il cellulare prima di imbarcarsi su qualsiasi aeromobile.
- Non utilizzarlo sull'aeromobile senza il permesso dell'equipaggio.

Bambini

Conservare il telefono in un posto sicuro, fuori dalla portata dei bambini. L'apparecchio è composto da parti smontabili di piccole dimensioni che, se ingerite, possono provocare soffocamento.

Chiamate di emergenza

Le chiamate di emergenza potrebbero non essere disponibili su tutte le reti cellulari. Pertanto, si consiglia di non affidarsi solo al telefono cellulare per eventuali chiamate di emergenza. Contattare il fornitore di servizi locale per conoscere la disponibilità dei servizi di emergenza nel proprio paese.

Manutenzione e informazioni sulle batterie

- Non è necessario scaricare completamente la batteria prima di ricaricarla. A differenza di altri sistemi a batteria, questo cellulare non presenta un effetto memoria in grado di compromettere le prestazioni della batteria.
- Utilizzare solo batterie e caricabatterie LG, in quanto sono progettati per consentire una maggiore durata della batteria.
- Non smontare né cortocircuitare la batteria.
- Tenere puliti i contatti metallici della batteria.
- Sostituire la batteria quando le prestazioni non sono più accettabili. La batteria può essere ricaricata centinaia di volte prima che sia necessario sostituirla.
- Se la batteria è rimasta inutilizzata per un lungo periodo, ricaricarla per massimizzarne le prestazioni.
- Non esporre il caricabatteria alla luce solare diretta e non utilizzarlo in ambienti particolarmente umidi, ad esempio nel bagno.
- Evitare di lasciare la batteria in luoghi con temperature troppo basse o elevate per non comprometterne le prestazioni.
- L'uso di un tipo di batteria errato può comportare il rischio di esplosioni.
- Attenersi alle istruzioni del produttore per lo smaltimento delle batterie usate. Riciclare se possibile. Non smaltire tra i rifiuti domestici.
- Se è necessario sostituire la batteria, portare l'apparecchio al centro di assistenza o al rivenditore LG Electronics autorizzato di zona per ricevere aiuto.
- Quando il telefono è carico, scollegare sempre il caricabatterie dalla presa di corrente per evitare consumi energetici non necessari.

❏ Risoluzione dei problemi

Problema	Possibile soluzione
Impossibile accendere il telefono	Rimuovere la batteria e reinserirla. Premere il tasto di accensione per accendere il telefono.
Batteria scarica	Caricare la batteria. Controllare l'indicatore di ricarica sul display.
La batteria non viene ricaricata correttamente oppure a volte il telefono si spegne da solo	Pulire i contatti di ricarica sul telefono e sulla batteria con un panno pulito e morbido.
Tempo di utilizzo della batteria in diminuzione	Se la durata della batteria è scarsa, il problema potrebbe essere dovuto all'ambiente, a una grande quantità di chiamate o a un segnale debole.
Errore di ricarica: temperatura fuori dall'intervallo consigliato	Accertarsi che la temperatura dell'ambiente sia corretta, attendere ed eseguire nuovamente la ricarica.
Errore di ricarica: caricabatterie errato	Utilizzare solo accessori LG originali.

Risoluzione dei problemi

Problema	Possibile soluzione
Errore di ricarica: batteria difettosa	Sostituire la batteria.
Errore di ricarica: nessuna icona della batteria visualizzata durante la ricarica	La batteria è vuota o non è stata utilizzata per molto tempo. La visualizzazione dell'icona della batteria sullo schermo potrebbe richiedere del tempo.
Password o codice del telefono dimenticato	Il codice predefinito del telefono è "0000".
Inserire il codice PUK	Il codice PIN è stato inserito in modo errato per tre volte consecutive e il telefono è stato bloccato. Inserire il codice PUK fornito dal provider di servizi.
Perdita del segnale	È possibile che ci si trovi in un'area di scarsa copertura. Spostarsi e riprovare. Si sta tentando di accedere a un'opzione per la quale non è stato sottoscritto alcun abbonamento con il provider di servizi. Contattare il provider di servizi per ulteriori dettagli.

❑ Risoluzione dei problemi

Problema	Possibile soluzione
È stato inserito un numero ma non è stato composto	Assicurarsi di aver premuto il tasto Chiamata/Si . Assicurarsi di aver effettuato l'accesso al servizio di rete corretto. Assicurarsi di non aver impostato l'opzione di blocco delle chiamate in uscita. Assicurarsi di aver inserito il prefisso.
Non si ricevono chiamate	Assicurarsi che il telefono sia acceso. Premere il tasto Chiamata/Si per più di un secondo. Assicurarsi di aver effettuato l'accesso al servizio di rete. Assicurarsi di non aver impostato l'opzione di blocco delle chiamate in entrata.
L'interlocutore non sente la voce del chiamante	Assicurarsi di aver spento l'altoparlante. Assicurarsi di tenere il telefono vicino alla bocca. Il microfono si trova nella parte inferiore del telefono.
La qualità audio della chiamata è scarsa	Controllare l'indicatore della potenza del segnale sul display. Il numero di barre indica la potenza del segnale. Spostare leggermente il telefono o avvicinarsi a una finestra se ci si trova in un edificio.

Risoluzione dei problemi

Problema	Possibile soluzione
Non viene composto alcun numero quando si richiama un contatto	Utilizzare la funzione di ricerca nella rubrica per assicurarsi che il numero sia stato memorizzato correttamente. Se necessario, salvare nuovamente il numero.
Impossibile utilizzare il browser	L'abbonamento non include la funzionalità dati. È necessario contattare il provider di servizi per attivare il servizio.
Se le linee guida indicate non consentono di risolvere il problema	Annotare il numero di modello del telefono cellulare e formulare una descrizione dettagliata del problema. Contattare il rivenditore di telefonia o il centro di assistenza LG per ricevere assistenza.

Dati tecnici

Generale

Nome del prodotto: LG-A110

Sistema: GSM 900 / DCS 1800 Dual band
Terminal Equipment

Temperature di utilizzo

Max: +55 °C (scaricamento)

+45 °C (caricamento)

Min: -10 °C

Declaration of Conformity LG Electronics

Supplier Details

Name

LG Electronics Inc.

Address

LG Electronics Inc., LG Twin Towers 20,
Yousi-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 900 / DCS 1800 Dual band Terminal Equipment

Model Name

LG-A110

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 511 V9.3.2
EN 50369-2001, EN62209-1:2006
EN 60950-1:2005

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body (NB):

NB01, Rughall House, Churchfield Road, Watlington-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number: 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility
that the product mentioned above to which
this declaration relates complies with the above
mentioned standards and Directives.

LG Electronics Logistics and Services E&E
Waterloosing 15, 127 AE Almere, The Netherlands

Name

Sung Hyun, Ji / Director

Issued Date

17 June 2010

Signature of representative

LG-A110 User Guide - English

This guide will help you understand your new mobile phone. It will provide you with useful explanations of features on your phone.

Some of the contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.



Disposal of your old appliance


- 1 When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
- 2 All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3 The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 4 For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.



Contents

Getting to know your phone	3
Installing the SIM Card and Charging the Battery	5
Menu and Options	7
Entering Text	8
Menu map.....	11
Quick feature reference.....	12
Guidelines for safe and efficient use	20
Troubleshooting	26
Technical data	30

Getting to know your phone

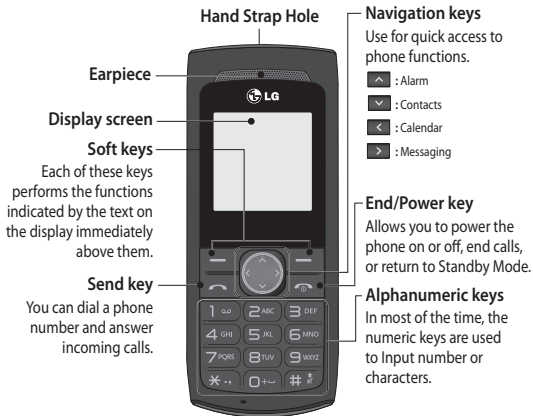



Earphone jack/
Charger port

Installing the SIM Card and Charging the Battery

Installing the SIM Card

When you subscribe to a cellular network, you are provided with a plug-in SIM card loaded with your subscription details, such as your PIN, any optional services available and many others.


Important! › The plug-in SIM card and its contacts can be easily damaged by scratches or bending, so be careful when handling, inserting or removing the card. Keep all SIM cards out of the reach of small children.

› only 2G/2.5G SIM supported


Illustrations

- 1 Open battery cover
- 2 Remove the battery
- 3 Insert your SIM
- 4 Insert the battery
- 5 Close the battery cover
- 6 Charge your battery

WARNING: Do not remove the battery when the phone is switched on, as this may damage the phone.

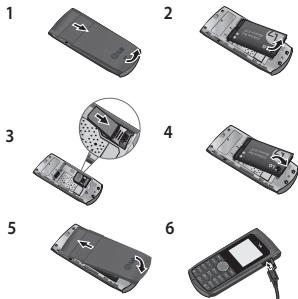

Display Information

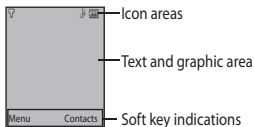


On-Screen Icons

	Tells you the strength of the network signal.
	Indicates the battery charge level.
	Indicates new text message(s).
	Indicates new voice message(s).
	Indicates the alarm clock is set.
	Indicates your phone uses the silent settings.
	Indicates your phone uses the outdoor settings.
	Indicates your phone uses the headset setting.
	Indicates all calls are diverted to another number.
	Indicates your phone is in flight mode.
	Indicates new schedule(s).

Menu and Options

Your phone offers a set of functions that allow you to customize it. These functions are arranged in menus and sub-menus, accessed via the left and right soft keys. The label on the bottom of the display screen immediately above the soft keys indicates their current function.

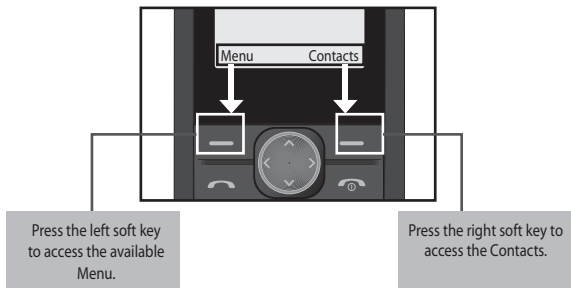

Entering Text

You can enter alphanumeric characters by using the phone's keypad. To change modes, press the **#0** key.

T9 Mode

This mode allows you to enter words with only one keystroke per letter. Each key on the keypad has more than one letter. The T9 mode automatically compares your keystrokes with an internal linguistic dictionary to determine the correct word, thus requiring far fewer keystrokes than the traditional ABC mode.

The input method is display at the upper right corner of your phone.

Indicator	Function (English Smart mode)
T9Abc	T9 Smart Abc
T9abc	T9 Smart abc
T9ABC	T9 Smart ABC
123	Numeric
Abc	Multitap Abc
abc	Multitap abc
ABC	Multitap ABC

Turning Your Phone On and Off

You can power on and power off the phone by pressing or holding the power key.

Making a call

- 1 Key in the number using the keypad.
- 2 Press  to initiate the call.
- 3 To end the call, press .

TIP! To enter + when making an international call, press and hold 0.

Making a call from your contacts

- 1 Press  to open the address book.
- 2 Using the keypad, enter the first letter of the contact you want to call.
- 3 To scroll through the contacts use up and down navigation keys. And to scroll through their different numbers use left and right navigation keys.
- 4 Press  to initiate the call.

Answering and rejecting a call

When your phone rings, press **Accept** or press  to answer the call. While your phone is ringing, select **Silent** to mute the ringing. This is great if you have forgotten to change your profile to **Silent** for a meeting.

Press  or **Reject** to reject the incoming call.

TIP! You can change the settings on your phone to answer your calls in different ways. Press **Menu**, select **Settings** and choose **Call**. Select **Answer mode** and choose from **Any key** or **send key only**.

Changing the call settings

You can set the menu relevant to a call. Press **Menu**, select **Settings** and choose **Call**.

- **Call divert** – Select methods of call divert.
- **Call waiting** – Select active or cancel call waiting.

Checking your call history

You can check the record of all, missed, dialled, received calls and call duration. The number and name (if available) are displayed together with the date and time at which the call was made. You can also view the number of times you have called. Press **Menu**, select **Call history**.

Menu map

1. Calendar

2. Contacts

- 2.1 Search
- 2.2 New contact
- 2.3 Speed dials
- 2.4 Copy all
- 2.5 Delete all
- 2.6 Memory status
- 2.7 Information

3. Call history

- 3.1 All calls
- 3.2 Missed calls
- 3.3 Dialed calls
- 3.4 Received calls
- 3.5 Call duration

4. Games

- 4.1 Space ball

5. Messaging

- 5.1 New message
- 5.2 Inbox
- 5.3 Drafts
- 5.4 Outbox
- 5.5 Sent
- 5.6 Listen voice mail
- 5.7 Info messages
- 5.8 Templates
- 5.9 Settings

6. Profiles

- 6.1 General
- 6.2 Silent
- 6.3 Vibrate only
- 6.4 Outdoor
- 6.5 Flight mode
- 6.6 Headset

7. Tools

- 7.1 Fake call
- 7.2 Calculator
- 7.3 Stopwatch
- 7.4 Unit converter
- 7.5 World clock
- 7.6 SIM Services

8. Organiser

- 8.1 Alarm
- 8.2 Memo

9. Settings

- 9.1 Date & Time
- 9.2 Language
- 9.3 Display
- 9.4 Call
- 9.5 Auto keylock
- 9.6 Security
- 9.7 Power save
- 9.8 Network selection
- 9.9 Reset settings
- 9.0 Memory status

Quick feature reference

Menu 1. Calendar

When you enter this menu, a calendar appears. A square cursor is located on the current date. You can move the cursor to another date using the navigation keys.

Menu 2. Contacts

You can search for a contact in your contacts.

- 1 Press **Contacts** and choose **Search**, select **Contacts** from the **Menu** screen or press  from the standby screen.
 - 2 Using the keypad enter the first letter of the contact you want to call.
 - 3 To scroll through the contacts use up and down navigation key and to scroll through their different numbers use left and right navigation keys.
- **New contact:** You can add phonebook entries by using this menu.
 - **Speed dials:** Assign contacts to any of keys between 2 and 8.
 - > **SOS Message:** (Speed dials-> Ok ->Key 9) An emergency message can be sent to the predefined number's (3 maximum) by long press of 9 Key. On long press of 9 key, a popup comes, 'Set SOS message?'. Press 'Yes' then type the required message and input 3 numbers for which you want to send the message in emergency mode and press Save/Done.

Menu 2. Contacts

- **Copy all:** You can copy all entries from SIM card memory to Phone memory and also from Phone memory to SIM card memory.
- **Delete all:** You can delete all entries from SIM card memory or Phone memory.
- **Information**
 - > **Service dial number:** Access the list of service numbers assigned by service provider safely.
 - > **Own number:** You can save and check your own numbers in SIM card.

Menu 3. Call history

You can check the record of all, missed, dialled, received calls and call duration. The number and name (if available) are displayed together with the date and time at which the call was made. You can also view the number of times you have called.

- **All calls:** Displays all the lists of three types (Received/Dialled/Missed calls) by time.
- **Missed calls:** This option lets you view the last 40 unanswered calls.
- **Dialed calls:** This option lets you view the last 40 outgoing calls (called or attempted).
- **Received calls:** This option lets you view the last 40 incoming calls.
- **Call duration:** Allows you to view the duration of your incoming and outgoing calls.

Menu 4. Game

Your LG-A110 comes with preloaded games to keep you amused when you have time to spare. Press Menu and select **Games**.

Menu 5. Messaging

• Sending a message

- 1 Press **Menu**, select **Messaging** and choose **New message**.
 - 2 A new message editor will open. The default setting of the message editor is SMS mode.
 - 3 Enter your message using either the T9 predictive mode or Abc manual mode. You can switch text input mode by pressing **[# 3]**.
 - 4 Press **Options** and choose Insert to add an **Symbol, Template, Contact, Business card**.
 - 5 Press **Send to**.
 - 6 Enter the phone number or press **Options** and select **Contacts** or **Recent list** to open your contacts list select the number and press insert then option.
 - 7 Press **Send**.
- **Inbox:** You will be alerted when you have received a message. And it will be saved here.
 - **Drafts:** This menu shows the saved message.
 - **Outbox:** This menu allows you to view the message which is about to be sent or has failed to be sent.

Menu 5. Messaging

- **Sent:** This menu allows you to view the messages which have already been sent, including time and content.
- **Listen to voicemail:** This menu provides you with a quick way of accessing your voice mailbox.
- **Info message:** Info service messages are text messages delivered by the network to your handset.
- **Templates:** There are pre-defined messages in the list. You can view and edit the template messages or create new messages.
- **Settings:** This menu allows you to set features of your network service provider.

Entering text

You can enter alphanumeric characters using the phone's keypad. For example, storing names in Contacts, writing a message and creating scheduling events in the calendar all require entering text. The following text input methods are available in the phone: T9 predictive mode, ABC manual mode and 123 mode.

Note: Some fields may allow only one text input mode (e.g. telephone number in address book fields).

T9 predictive mode

T9 predictive mode uses a built-in dictionary to recognise words you're writing based on the key sequences you press. Simply press the number key associated with the letter you want to enter, and the dictionary will recognise the word once all the letters are entered.

Menu 5. Messaging

ABC manual mode

This mode allows you to enter letters by pressing the key labeled with the required letter once, twice, three or four times until the letter is displayed.

123 mode

Type numbers using one keystroke per number. You can also add numbers while remaining in letter modes by pressing and holding the desired key.

Menu 6. Profiles

You change your profile, then choose from General, Silent, Vibrate only, Outdoor, Flight mode and Headset.

- **General:** After setup this profile, the indicator  will be displayed on the standby screen.
- **Silent:** Ring tone and vibrator is set to be off. After setup this profile, the indicator  will be displayed on the standby screen.
- **Outdoor:** This is the default profile. Ring tone and key tone volume is set to maximum. After setup this profile, the indicator  will be displayed on the standby screen.
- **Flight Mode:** Use this function to switch the flight mode **On** or **Off**. You will not be able to make calls, Connect to the internet, Send messages when **Flight mode** is switched **On**.

Menu 7. Tools

- **Fake call:** You can set a fake incoming call which will come after specific time with name and number you set. To set fake Call, Goto Fake call in settings. Set fake call to ON. Select the time from the options when the set Fake call should Invoke. Give the Name and Number from whom the Fake call should come and finally Press save to save the settings. Now to invoke the fake call press    from idle screen .
- **Calculator:** This contains the standard functions such as Addition, Subtraction, Multiplication and Division.
- **Stopwatch:** This option allows you to use the function of a stopwatch.
- **Unit converter:** This converts any measurement into a unit you want.
- **World clock:** Allows you to determine the current time in another time zone or country.
- **SIM services:** This feature depends on SIM and the network services. In case the SIM card supports SAT (i.e. SIM Application Toolkit) services, this menu will be the operator specific service name stored on the SIM card.

Menu 8. Organiser

- **Alarm:** You can set up to 3 alarm clocks to go off at a specified time.
- **Memo:** You can register your own memos here.

Menu 9. Settings

- **Date & Time:** You can set functions relating to the date and time.
- **Languages:** You can change the language for the display texts in your phone. This change will also affect the Language Input mode.
- **Display:** You can adjust settings for the phone display.
- **Call:** You can set the menu relevant to a call.
- **Security:** This menu allows you to set the phone safely.
 - > **Pin code request** - Choose a PIN code to be requested when you turn your phone on.
 - > **Phone lock** - Choose a security code to lock your phone, When power on, When SIM changed or Immediately.
 - > **Anti-theft mobile tracker** - When the handset is stolen, handset sends the SMS to the numbers configured by real owner. User has to configure the ATMT settings with name, primary phone number, secondary number. User has to Set ATMT ON to activate the ATMT feature. Default ATMT code is "0000". ATMT SMS will contain information about the stolen phone IMEI, current location & number of the person who is using that handset.
 - > **Change codes** - Changing your security code or PIN1 code or PIN2 code, ATMT code, enter the old code followed by the new code.

Menu 9. Settings

- **Power save:** If you set **Always on**, you can save the battery power when you don't use the phone. Choose to switch the power save settings **Always on**, **Night only** or **Off**.
- **Reset settings:** Use **Reset** to reset all the settings to their factory definitions. You need the security code to activate this function. The default number is "0000".
- **Memory status:** You can check free space and memory usage of each repository.

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal. Further detailed information is given in this manual.

WARNING

- Mobile Phones must be switched off at all times in an aircraft.
- Do not hold the phone in your hand while driving.
- Do not use your phone near petrol stations, fuel depots, chemical plants or blasting operations.
- For your safety, use ONLY specified ORIGINAL batteries and chargers.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock or seriously damage your phone.
- Keep the phone in a safe place out of small children's reach. It includes small parts which if detached may cause a choking hazard.
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.

CAUTION

- Switch off the phone in any area where required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals or it may affect sensitive medical equipment.
- Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls.
- Only use ORIGINAL accessories to avoid damage to your phone.
- All radio transmitters carry risks of interference with electronics in close proximity. Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.
- Batteries should be disposed off in accordance with relevant legislation.
- Do not dismantle the phone or battery.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information

This mobile phone model LG-A110 has been designed to comply with applicable safety requirement for exposure to radio waves. This requirement is based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure this safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardized method with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the international Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), which is 2 W/Kg averaged over ten (10) gram of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use at the ear is 1.21 W/Kg (10g) and when worn on the body is 0.979 W/Kg (10g).
- SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/Kg averaged over one (1) gram of tissue.

Product care and maintenance

WARNING

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios, and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- The coating of the phone may be damaged if covered with wrap or vinyl wrapper.
- Use dry cloth to clean the exterior of the unit. (Do not use solvent such as benzene, thinner or alcohol.)
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object; otherwise, it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use the accessories like an earphone cautiously. Do not press the antenna unnecessarily.

Efficient phone operation

Electronics devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, i.e. in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the areas when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Use a hands-free kit, if available.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can fail or cause serious injury due to improper performance.

If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when near roads.

Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use the phone at a refueling point. Don't use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the compartment of your vehicle which contains your mobile phone and accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn off your mobile phone before boarding any aircraft.
- Do not use it on the aircraft without crew permission.

Children

Keep the phone in a safe place out of small children's reach. It includes small parts which if detached may cause a choking hazard.

Emergency calls

Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorized LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.

❏ Troubleshooting

Problem	Possible Solution
Telephone cannot be switched on	Please take out battery and insert again. Then press Power on key to power on the phone.
Battery empty	Charge battery. Check charging indicator on display.
The battery doesn't charge properly or the phone sometimes turns itself off	Wipe the charging contacts, both on the phone and on the battery, with a clear soft cloth.
Usage time of battery becomes shorter	If the battery time is short, it may be due to the user environment, a large volume of calls, or weak signals.
Charging error—Temperature out of range	Make sure the ambient temperature is right, wait for a while, and then charge again.
Charging error—Wrong charger	Only use original LG accessories.
Charging error—Battery defective	Replace battery.

■ Troubleshooting

Problem	Possible Solution
Charging error—No battery icon appears when charging	The battery is empty or has been not used for a long time. It may take a while before the battery icon appears on the screen.
Forgot the phone code or password	The default phone code is "0000".
Enter PUK	The PIN code has been entered incorrectly three times in succession, and the phone is now blocked. Enter the PUK supplied by your service provider.
Loss of Network	You may be in a weak signal area. Move and try again. You are trying to access an option for which you have no subscription with your service provider. Contact the service provider for further details.

Troubleshooting

Problem	Possible Solution
You have entered a number but it was not dialed	Be sure that you have pressed Talk/ Yes key . Be sure that you have accessed the right network service. Be sure that you have not set an outgoing call barring option. Be sure that you have entered the area code.
Your correspondent cannot reach you	Be sure that your phone is switched on. Press Talk/ Yes key for more than one second. Be sure that you are accessing the network service. Be sure that you have not set an incoming call barring option.
Your correspondent cannot hear you speaking	Be sure that you have switched off the loudspeaker. Be sure that you are holding the phone close enough to your mouth. The microphone is located at the bottom of the phone.
The voice quality of the call is poor	Check the signal strength indicator on the display. The number of bars indicates the signal strength. Try moving the phone slightly or moving closer to a window if you are in a building.

Troubleshooting

Problem	Possible Solution
No number is dialed when you recall a contact	Use the Phonebook Search feature to ensure the number has been stored correctly. Resave the number, if necessary.
Cannot use the Browser	Your subscription does not include data capability. You will need to contact your service provider to enable the service.
If the above guidelines do not help you to solve the problem	Take note of the model number of your mobile phone and a clear description of the problem. Contact your phone dealer or LG Service Center for help.

Technical data

General

Product name : LG-A110

System : GSM 900 / DCS 1800 Dual band

Terminal Equipment

Ambient Temperatures

Max : +55°C (discharging)

+45°C (charging)

Min : -10°C

Declaration of Conformity



LG Electronics

Supplier Details

Name

LG Electronics Inc.

Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yousido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 900 / DCS 1800 Dual band Terminal Equipment

Model Name

LG-A110

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 511 V9.3.2
EN 50369-2001, EN62209-1 2006
EN 60950 1 2001

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BSAT)

BSAT, Rongth House, Churchfield Road, Watton-on-Thames/Surrey KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility
that the product mentioned above to which
this declaration relates complies with the above
mentioned standards and Directives.

LG Electronics Logistics and Services E&E
Waterloosing 15, 127 AE Almere, The Netherlands

Name

Sung Hyun, Ji / Director

Issued Date

17 June 2010

Signature of representative

MEMO

MEMO

MEMO

MEMO
