



ENGLISH
FRANÇAIS
PORTUGUÊS



USER GUIDE

LG-P970



CE 0168 !

P/N: MFL67204224(1.0) W

www.lg.com

070-9811-5454

4 Adepele street, Computer Villege, Lagos, Nigeria

Bluetooth QD ID B017629



LG-P970 User Guide - English

- Some of the contents of this manual may not apply to your phone depending on your phone's software or your service provider.
- This handset is not recommended for the visually impaired because of its touch-screen keypad.
- Copyright ©2011 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.



Contents

Important notice	5	Adding widgets to your home screen.....	21
1. Phone memory	5	Getting back to a recently used application.....	22
2. Optimising battery life.....	5	Onscreen keyboard.....	24
3. Installing an open source OS....	6	Entering accented letters	24
4. Using unlock pattern.....	7	Google Account Set-up	25
5. Connecting to Wi-Fi networks.....	8	Creating your Google account....	25
6. Opening and switching applications	9	Signing in to your Google account	25
7. Installing the LG PC suite on your PC.....	9	Calls/Contacts	27
8. Connecting your phone to a computer via USB	11	Making a voice call.....	27
9. Unlock screen when using data connection.....	13	Making a video call	27
10. Do not connect your phone when you power on/off your PC	13	In Video call Menu	28
11. Hold your phone upright	13	Calling your contacts	28
12. If the screen freezes.....	13	Answering and rejecting a call ...	28
Getting to know your phone	14	Adjusting call volume	29
Installing the SIM card and battery.....	16	Making a second call	29
Charging your phone.....	17	Viewing your call logs.....	29
Installing the memory card	17	Call settings.....	29
Formatting the memory card	18	Contacts	31
Your Home screen	19	Searching for a contact	31
Touch-screen tips	19	Adding a new contact.....	31
Lock your phone	19	Favourite contacts.....	32
Unlock screen.....	20	Messaging/Email	33
Home	20	Messaging.....	33
		Sending a message.....	33
		Changing your message settings	34

Setting up your email	34	Using the advanced settings	47
Microsoft Exchange email		Watching your saved videos	48
account	34	Adjusting the volume when	
Others (POP3, IMAP, GME) email		viewing a video	48
account	35	Multimedia	49
Composing and sending email... 36		Gallery	49
Working with account folders..... 37		To change how the contents of an	
Adding and editing email		album are displayed	49
accounts.....	37	Music	50
Social networking	38	Playing a song	50
Adding your account to your		Using the radio.....	51
phone	38	Searching for stations.....	51
Viewing and updating your		Listening to the radio.....	51
status	38	Transferring files using USB mass	
Removing accounts on your		storage devices.....	52
phone	39	How to save music/video files to	
What's New	39	your phone	52
Camera	40	How to move contacts from your	
Getting to know the viewfinder... 40		old phone to your current phone 53	
Taking a quick photo	41	How to send data from your phone	
Once you've taken the photo 41		via Bluetooth	54
Using the advanced settings	41	Google applications.....	56
Using the focus mode.....	43	Maps.....	56
Viewing your saved photos	44	Market.....	56
Video camera	45	Gmail.....	56
Getting to know the viewfinder... 45		Talk	57
Shooting a quick video	46	Google Search	57
After shooting a video.....	46		

Contents

Utilities	58	Sharing your phone's mobile data connection.....	69
Setup your alarm.....	58	Portable Wi-Fi hotspot settings ..	69
Using your calculator	58	To share your phone's data connection as a portable Wi-Fi hotspot.....	70
Adding an event to your calendar	58	To rename or secure your portable hotspot.....	70
Recording a sound or voice	59	Using SmartShare	71
Sending the voice recording	59	Enabling Wi-Fi Direct to share through SmartShare.....	73
The Web	60	How to use On-Screen Phone....	74
Browser.....	60	On-Screen Phone icons.....	74
Using options	60	On-Screen Phone features	74
Settings	61	How to install On-Screen Phone on your PC	75
Wireless & networks.....	61	How to connect your mobile phone to your PC.....	75
Sound.....	62	To check the phone to PC connection	76
Display	63	To disconnect your phone from your PC	77
Gesture	63	Phone Software update	77
Location & security	64	Copyrights and trademarks	78
Applications	65	Accessories	80
Accounts & sync	66	Technical data	81
Privacy	66	Troubleshooting	82
SD card & phone storage	66		
Language & keyboard	67		
Voice input & output.....	67		
Accessibility	67		
Dock settings.....	67		
Date & time	68		
About phone	68		
Wi-Fi	68		
Turn on Wi-Fi	68		
To connect to Wi-Fi	68		

Important notice

Please check to see if any problems you have encountered with your phone are described in this section, before taking the phone in for service or calling a service representative.

1. Phone memory

When available space on your phone memory is less than 10%, your phone can't receive new messages. You will need to check your phone memory and delete some data, such as applications or messages to make more memory available.

To manage the application:

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings > Applications > Manage applications**.
- 2 When all applications appear, scroll and select the application you want to uninstall.
- 3 Tap **Uninstall** and touch OK to uninstall application you desired.

2. Optimising battery life

You can extend your battery's life by turning off features that you don't need constantly running in the background. You can also monitor how applications and system resources consume battery power.

To extend the life of your battery:

- Turn off radio communications that you aren't using. If you aren't using Wi-Fi, Bluetooth or GPS, turn them off.
- Turn down screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Gmail, Calendar, Contacts and other applications.
- Some applications you have downloaded may cause your battery's life to be reduced.

To check the battery charge level:

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings > About phone > Status**.

Important notice

- 2 The battery status (charging, discharging) and level (as a percentage of fully charged) are displayed at the top of the screen.

To monitor and control what uses the battery:

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings > About phone > Battery use**.
- 2 The top of the screen displays battery usage time. This is either how long since your phone was last connected to a power source or if connected to a power source, how long since your phone was last run on battery power. The body of the screen lists applications or services using battery power from greatest amount to least.

3. Installing an open source OS

If you install an open source OS on your phone and you do not use the OS provided by the manufacturer, this may cause your phone to malfunction.



WARNING

If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer, your phone is no longer covered by the warranty.

 **WARNING**

To protect your phone and personal data, download applications only from trusted sources, such as Android Market. If some applications are not properly installed on your phone, your phone may not work properly or serious errors may occur. You will need to uninstall those applications and all of its data and settings from the phone.

4. Using unlock pattern

Set unlock pattern to secure your phone. Opens a set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern.

You can draw your own unlock pattern by connecting four or more dots.

If you set a pattern, the phone screen will lock. To unlock the phone, draw the pattern you have set on the screen.

Caution: When you set an unlock pattern, you need to create your Gmail account first.

 **WARNING**

Precautions to take when using the Pattern Lock

It is very important that you remember the unlock pattern you set. You have 5 opportunities to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all five chances, you can try again after 30 seconds.

If you can't recall your unlock pattern:

If you have tried to log on to your Google account on the phone and failed to use correct pattern five times, tap the Forgot pattern button. You will then be required to sign in with your Google account to unlock your phone.

Important notice

5. Connecting to Wi-Fi networks

To use Wi-Fi on your phone, you need to access a wireless access point or “hotspot.” Some access points are open and you can simply connect to them. Others are hidden or implement other security features, so you must configure your phone to connect to them.

Turn off Wi-Fi when you're not using it to extend the life of your battery.

To turn Wi-Fi on and connect to a Wi-Fi network:

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings > Wireless & networks > Wi-Fi settings**.
- 2 Touch **Wi-Fi** to turn it on and begin scanning for available Wi-Fi networks.
 - List of available Wi-Fi networks is displayed. Secured networks are indicated by a lock icon.
- 3 Touch a network to connect to it.
 - If the network is open, you are prompted to confirm that you want to connect to that network by touching **Connect**.
 - If the network is secured, you are prompted to enter a password or other credentials. (Ask your network administrator for details.)
- 4 The status bar displays icons that indicate Wi-Fi status.

6. Opening and switching applications

Multi-tasking is easy with Android because open applications keep running even when you open another application. There's no need to quit an application before opening another. Use and switch among several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed, to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

To stop the application you use:

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings> Applications> Manage applications**.
- 2 Scroll to the desired application and touch **Force Stop** to stop using it.

TIP!

Getting back to a recent Application

Touch and hold the **Home** key. A screen will appear listing the applications you have used recently.

7. Installing the LG PC suite on your PC

To synchronise your phone with your PC via a USB cable, you need to install the LG PC suite program on your PC.

You can download this program from the LG website (<http://www.lg.com>). Go to <http://www.lg.com> and select your region, country & language. Visit the LG website for more information on installing and using the program. The PC suite is saved in the microSD memory card found as part of the in-box contents and you can simply copy it to your PC.

Important notice

LG PC SUITE

The LG PC Suite IV is a program that helps you connect your mobile phone to a PC using a USB data communication cable, so that you can use the functions of your mobile phone on your PC.

Major functions of the LG PC Suite IV

- Create, edit and delete phone data conveniently
- Synchronise data from a PC or phone (contacts, calendar, message (SMS), bookmark)
- Transfer multimedia files (photo, video, music) conveniently with a simple drag & drop between your PC and your phone
- Transfer messages from your phone to your PC
- S/W update without losing your data

LG-P970 does not support:

- PC Connection via Bluetooth
- To-do in Calendar
- Java Application

For more information, please refer to the user's guide for LG PC Suite IV. This can be found in the Help menu after installing LG PC Suite IV.

To Install the LG PC Suite to your PC

- 1 Insert your microSD memory card in your phone. (It may already be inserted on your phone.)
- 2 Before connecting the USB data cable, make sure that the **Mass storage** mode is enabled on your phone. (On the **Applications** tab, choose **Settings > Applications > Development > uncheck USB debugging.**)

3 Connect your phone to your PC using the USB data cable.

4 Touch **Turn on USB storage**.

(1) You can view the mass storage content on your PC and transfer the files.

(2) Copy the 'LGPCSuiteIV' folder on your mass storage device to your PC.

(3) Run 'LGInstaller.exe' file on your PC and follow the instructions.

* When LG PCSuite IV installation is completed, disable **Mass storage** mode to run the LG PCSuite IV.

NOTE: Please do not remove or delete other program file installed on your memory card as this may cause damage to the pre-installed applications on your phone.

8. Connecting your phone to a computer via USB

To transfer files in your microSD card using USB devices:

1 Install your microSD card in your phone. (It may already be inserted on your phone.)

2 Before connecting the USB data cable, make sure that the **Mass storage** mode is enabled on your phone. (On the **Applications** tab, choose **Settings > Applications > Development > uncheck USB debugging**.)

3 Use the USB cable with your phone to connect the phone to a USB port on your computer. Touch **Turn on USB storage**. You will receive notification that the USB is connected.

Important notice

When the phone is connected as USB storage, you will receive a notification. Your phone's microSD card is mounted as a drive on your computer. You can now copy files to and from the microSD card.

NOTE: When uninstalling PC Suite IV, USB and Bluetooth Drivers are not automatically removed. Therefore, they must be uninstalled manually.

TIP! To use the microSD card on your phone again, you need to open the notification drawer and touch **Turn off USB storage**. During this time, you can't access the microSD card from your phone, so you can't use applications that rely on the microSD card, such as camera, gallery and music functions. To disconnect your phone from the computer, carefully follow your computer's instructions for correctly disconnecting USB devices, to avoid losing information on the card.

- 1 Open the notification drawer and touch **Turn off USB storage**.
- 2 Touch **Turn off** in the dialog that opens.
- 3 Safely disconnect the USB device on your computer.

WARNING

Do not insert or remove the microSD card when the phone is on. Otherwise, it may damage the microSD card as well as your phone, and the data stored on the microSD card may be corrupted. To remove the microSD card safely, from the home screen, touch the **Menu** key and touch **Settings > SD card & phone storage > Unmount SD card**.

9. Unlock screen when using data connection

Your display will go dark if untouched for a period of time when using data connection. To turn on your LCD screen, just press the hard key.

10. Do not connect your phone when you power on/off your PC

Make sure you disconnect your phone and PC via data cable as it might cause errors on your PC.

11. Hold your phone upright

Please hold your phone straight and upright, as with a normal phone. The LG-P970 has an internal antenna. Be careful not to scratch or damage the back of the phone, as this will cause loss of performance. While making/receiving calls or sending/receiving data, try to avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. This may affect call quality.

12. If the screen freezes


If the phone does not respond to user input or the screen freezes:

Remove the battery, insert it again and switch on the phone. If it still does not work, please contact the service centre.

Getting to know your phone

To turn on the phone, press and hold the **Power** key for 3 seconds.


To turn off the phone, press and hold the **Power** key for 3 seconds, touch **Power off** and touch OK.

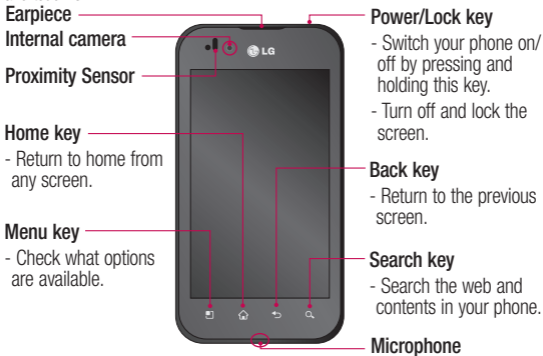

⚠ WARNING: Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage its LCD and touch screen functions. Do not cover protective film on the LCD's proximity sensor. This may cause the sensor to malfunction.

TIP! Touch the **Menu** key whenever you tap an application to check what options are available.

TIP! If the LG-P970 displays error messages when you use it, or if you cannot turn it on, remove the battery, put it back in, then turn it on after 5 seconds.




Volume keys

- On the home screen: control ringer volume.
- During a call: control your earpiece volume.
- When playing a track: control volume continuously.

3D Motion Gesture key (G-key)


- Easy to activate features instantly by tilting, shaking or tapping the phone.



microSD memory card slot

Camera lens

SIM card slot

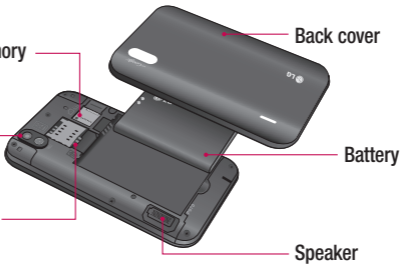

Getting to know your phone


Installing the SIM card and battery

Before you can start exploring your new phone, you'll need to set it up. To insert the SIM card and battery:


- 1 To remove the back cover, hold the phone firmly in your hand. With the other hand, firmly press down the centre of the battery cover, while pulling the top away with your forefinger. Then lift off the battery cover.



- 2 Slide the SIM card into the SIM card holder. Make sure the gold contact area on the card is facing downwards.

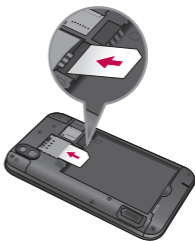


- 3 Insert the battery into place by aligning the gold contacts on the phone and the battery.

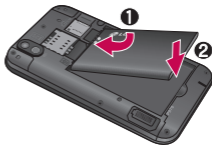

- 4 Replace the back cover of the phone.



Charging your phone

The charger connector on the top of your LG-P970. Insert the charger and plug it into an electrical socket. Your LG-P970 must be charged until you can see .



NOTE: The battery must be fully charged initially to extend battery lifetime.

Installing the memory card

To store multimedia files, such as photographs created with the built-in camera, you must insert a memory card into your phone.

To insert a memory card:

- 1 Turn off your phone before inserting or removing the memory card. Remove the back cover.



- 2 Insert the memory card into the slot. Make sure the gold contact area is facing downwards.

Getting to know your phone



Formatting the memory card

Your memory card may already be formatted. If it isn't, you must format it before you can use it.

NOTE: All files on your memory card are deleted when you format it.

- 1 On the home screen, touch the **Applications** tab to open the applications menu.
- 2 Scroll and touch **Settings**.
- 3 Scroll and touch **SD card & phone storage**.
- 4 Touch **Unmount SD Card**.
- 5 Touch **Format SD card**, then confirm your choice.

- 6 If you set the pattern lock, input the pattern lock and select **Erase Everything**. The card will then be formatted and ready to use.

NOTE: If there is content on your memory card, the folder structure may be different after formatting, as all the files will have been deleted.

TIP! If your memory card is already unmounted, you can use the following steps to format it. Touch **Applications > Settings > SD card & phone storage > Format SD Card**.

Your Home screen

Touch-screen tips

Here are some tips on how to navigate around your phone.

Touch - To choose a menu/option or open an application, touch it.

Touch and hold - To open an options menu or grab an object you want to move, touch and hold it.

Drag - To scroll through a list or move slowly, drag across the touch screen.

Flick - To scroll through a list or move quickly, flick across the touch screen (drag quickly and release).

Flip - Pause or mute in incoming call, video player or alarm menus.

Tilting & Panning - Zoom in/out and navigate through lists.

Tapping - Control music and move the cursor on a text page by tapping one of the four sides of the phone.

NOTE:

- To select an item, touch the centre of the icon.
- Do not to press too hard; the touch screen is sensitive enough to pick up a light, firm touch.
- Use the tip of your finger to touch the option you want. Be careful not to touch any other keys.

Lock your phone

When you are not using the LG-P970, press the **Power** key to lock your phone. This helps to prevent accidental touching of the keys and saves battery power.

If you do not use the phone for a while, the home screen or other screen you are viewing is replaced by the lock screen to conserve the battery.

NOTE: If there are any programs running when you set the pattern, they may continue running in lock mode. It is recommended that you

Your Home screen

exit all programs before entering lock mode to avoid unnecessary charges (e.g. phone call, web access and data communications).

Unlock screen

TIP! Press the G-key on the left side of the phone, keep it pressed, then shake the phone twice. The camera preview will automatically be launched. If you want to use this feature, you need to choose **Settings > Gesture > turn on Use motion gestures > Go to camera.**

To turn on your phone, press the **Power** key. The lock screen will appear. Touch and slide up the lock screen to unlock your home screen. The last screen you were working on will open.

Home

Simply swipe your finger to the left or right to view them.

You can also customise each panel with widgets, LG widgets, shortcuts to your favourite applications, folders and wallpapers.

TIP! Once the G-key is held down, tilting the phone left or right allows you to change to another homescreen panel quickly.

NOTE: Some screen images may be different depending on your phone provider.

In your home screen, you can view quick keys on the bottom of the screen. The quick keys provide easy, one-touch access to the functions you use the most.

 Touch the **Phone** to bring up the touch-dialling pad to make a call.

 Touch the **Contacts** to open your contacts.

 Touch the **Messaging** icon to access the messaging menu. Here, you can create a new message.

 Touch the **Applications** tab at the bottom of the screen. You can then view all your installed applications. Just touch to scroll through your applications.

To open the desired application, simply touch the icon in the applications list.

NOTE: Preloaded applications may be different depending on your phone's software or your service provider.

Adding widgets to your home screen

You can customise your home screen by adding shortcuts, widgets, or folders to it. For more convenience when using your phone, add your favourite widgets to the home screen.

To add a desired icon to your home screen:


- 1 On the home screen, touch the **Menu** key and select **Add**. Or

long touch the empty part of the home screen.

- 2 On the **Edit Mode** menu, touch the type of item you want to add.
- 3 For example, select **Folders** from the list and tap it. Select **Contacts with phone numbers** from the list and tap it.
- 4 You will see a new folder's icon on the home screen. Drag it to the desired location on the desired panel and release your finger from the screen.

TIP! To add an application icon to the home screen on the **Applications** menu, touch and hold the application you want to add.

To remove an application icon from the home screen:

- 1 Touch and hold the icon you want to remove.
- 2 Drag and drop an application icon to the rubbish bin icon .

Your Home screen


NOTE: You cannot delete the preloaded applications. (Only their icons can be deleted from the screen.)

Getting back to a recently used application


- 1 Touch and hold the **Home** key. The screen will show you a pop up with icons of applications that you have used recently.
- 2 Touch an icon to open its application. Or touch the **Back** key to return to the current application.

Notification drawer

The notification drawer runs across the top of your screen.



Touch and slide the notification drawer down with your finger.

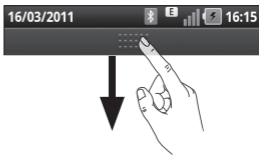

Or on the home screen touch the **Menu** key and select **Notifications**. Here you can check and manage sound, Wi-Fi, Bluetooth, GPS and Auto-rotate status as well as other notifications.

Viewing the status bar













The status bar uses different icons to display phone information, such as signal strength, new messages, battery life and active Bluetooth and data connections.









Below is a table explaining the meaning of icons you are likely to see in the status bar.



[Status bar]

Icon	Description
	No SIM card
	No signal
	Airplane mode
	Connected to a Wi-Fi network
	Wired headset
	Call in progress
	Call hold
	Speakerphone
	Phone microphone is muted
	Missed call
	Bluetooth is on
	Connected to a Bluetooth device
	System warning
	Alarm is set
	New voicemail

Icon	Description
	Ringer is silenced
	Vibrate mode
	Battery fully charged
	Battery is charging
	Data in and out
	Phone is connected to PC via USB cable
	Downloading data
	Uploading data
	GPS is acquiring
	Receiving location data from GPS
	On-Screen Phone connected
	3 more notifications not displayed

Icon	Description
	Data is syncing
	Download finished
	New email
	New Gmail
	New Google Talk message
	New message
	Song is playing
	Upcoming event
	FM radio turned on in the background
	Portable Wi-Fi hotspot is active
	SmartShare On
	SmartShare sharing request

Your Home screen

Onscreen keyboard

You can enter text using the onscreen keyboard. The onscreen keyboard appears automatically on the screen when you need to enter text. To manually display the keyboard, simply touch a text field where you want to enter text.

Using the keypad & entering text



Tap once to capitalise the next letter you type. Double-tap for all caps.



Tap to switch to the numeric and symbol keyboard. You can also touch and hold this tab to view the settings menu.



Tap to view or long press to change the writing language.

space Tap to enter a space.



Tap to create a new line in the message field.



Tap to delete the previous character.



Tap to hide the onscreen keyboard.

Entering accented letters


When you select French or Spanish as the text entry language, you can enter special French or Spanish characters (e.g. á).

For example, to input "á", touch and hold the "a" key until the special characters are shown. And select the special character you want.

Google Account Set-up

The first time you open the Google application on your phone, you will be required to sign in with your existing Google account. If you do not have a Google account, you will be prompted to create one.

Creating your Google account

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab  to open the applications menu.
- 2 Tap **Gmail** and tap **Next >** **Create** to start the Gmail set up wizard.
- 3 Touch a text field to open the touch keyboard and enter your name and username for your Google account. When entering text, you can move to the next text field by touching **Next** on the keyboard.
- 4 When you have finished inputting your name and username, tap **Next**. Your phone is

communicating with Google servers and checking username availability.

- 5 Enter and re-enter your password. Then follow the instructions and enter the required and optional information about the account. Wait while the server creates your account.

Signing in to your Google account

- 1 Enter your email address and password, then tap **Sign in**. Wait for signing in.
- 2 After sign in, you can use Gmail and take advantages of Google services on your phone.
- 3 Once you have set up your Google account on your phone, your phone will be automatically synchronised with your Google account on the web. (This depends on your synchronisation settings.)

Google Account Set-up

After sign in, you can use Gmail, Google Calendar and Android Market; download applications from Android Market; and take advantage of other Google services on your phone.





- If you have an enterprise account through your company or other organisation, your IT department may have special instructions on how to sign into that account.


IMPORTANT!

- Some applications, such as Calendar, only work with the first Google Account you add. If you plan to use more than one Google Account with your phone, be sure to sign into the one you want to use with these applications first. When you sign in, your contacts, Gmail messages, calendar events and other information from these applications and services on the web are synchronised with your phone. If you don't sign into a Google account during setup, you will be prompted to sign in or to create a Google account the first time you start an application that requires one, such as Gmail or Android Market.

Calls/Contacts



Making a voice call

- 1 Touch  to open the keypad.
- 2 Enter the number on the keypad.
To delete a digit, touch **Clear** icon .
- 3 Touch **Call** icon  to make a call.
- 4 To end a call, touch **End** icon .

TIP! To enter “+” to make international calls, touch and hold down .

TIP! To bring up the keypad during a call, touch **Dialpad**.

Making a video call

- 1 Touch  to open the keypad.
- 2 Enter the phone number as before.
- 3 Touch the **Video call** icon  to make a video call.

- 4 If you do not want to use the speaker phone, touch **Speaker** and ensure you have the headset plugged in.
- 5 While the video call is connecting, you will see your own image; after the other party has answered, their image will be displayed on the screen. Adjust the inner camera position if necessary.

6 To end a video call, touch **End**.
Private: You can change the image instead of showing the current private image.

Dialpad: Type in a number.

Hold: Mute the sound and pause the video.

Mute: Mute the sound.

Speaker: Speaker on or off.


Calls/Contacts

In Video call Menu

Capture - You can capture an image of the other.

Use secondary camera - Switch the camera.

Calling your contacts


- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Scroll through the contact list or enter the first letter(s) of the contact you want to call by touching **Search**.
- 3 In the list, touch the contact you want to call.

Answering and rejecting a call


TIP! Flip your phone or press the volume (side) key to mute the incoming call.

TIP! Press the G-key and shake your phone to answer a call. On a call press the G-key and shake to quit the call.

When screen locked:

When your phone rings, Drag decline icon  to the left to decline/reject an incoming call.

When screen is unlocked:

When your phone rings, touch the **Accept** icon . Touch decline icon  to Decline/Reject an incoming call.





TIP! Excuse messages

When you want to decline/reject a call, you can send a message quickly by dragging **Excuse msg** on the screen. This is useful if you need to reply the message during a meeting.


Adjusting call volume

To adjust the in-call volume during a call, use volume up & down keys on the left side of the phone.

Making a second call

- 1 During your initial call, touch **Add call** .
- 2 Dial the number or search your contacts to select the number you want to call.
- 3 Touch the **Call** icon  to connect the call.
- 4 Both calls will be displayed on the call screen. Your initial call will be locked and put on hold.
- 5 Touch the list of holding on to toggle between calls.
NOTE: You can touch **Merge calls**  to make a conference call.
- 6 To end active calls, touch **End** icon .

Viewing your call logs

On the home screen, touch  and choose **Call log** tab.

View a complete list of all dialed, received and missed calls.

TIP! Touch any single call log entry to view the date, time and duration of the call.

TIP! Touch the **Menu** key, then touch **Delete All** to delete all the recorded items.

Call settings

You can configure phone call settings, such as call forwarding and other special features offered by your carrier.

- 1 On the home screen, touch the **Applications** tab to open the applications menu.
- 2 Scroll and touch **Settings**.
- 3 Tap **Call settings** and choose options that you want to adjust.

Calls/Contacts

< Fixed Dialling Numbers >

Select **Fixed Dialling Numbers** to turn on and compile a list of numbers that can be called from your phone. You'll need your PIN 2 code, which is available from your operator. Only numbers within the fixed dial list can be called from your phone.

< Voicemail >

Voicemail service – Allows you to select your carrier's voicemail service.

Voicemail settings – If you are using your carrier's voicemail service, this option allows you to enter the phone number to use for listening to and managing your voicemail.

< Other call settings >

Call forwarding – You can configure how your calls are forwarded when you're on the phone, when you don't answer and so on.

Other call settings – This lets you change the following settings:

- **Caller ID:** Choose whether to display your number on an outgoing call.
- **Call waiting:** If call waiting is activated, the handset will notify you of an incoming call while you are on a call. (Depends on your network provider.)
- **Select line:** Allow two different phone numbers in your SIM to select and use.

Call barring – Select when you would like calls to be barred. Enter the call barring password. Please check with your network operator about this service.

Call costs – View the charges applied to your calls. (This service is network dependent; some operators do not support this function.)

Call duration – View the duration of all calls including all, dialed, received calls and the last call.


Excuse messages – When you reject a call, you can send a message quickly by using this function. This is useful if you need to reply the message during a meeting.

Video call settings – Change your video call settings.




Contacts

You can add contacts on your phone and synchronise them with the contacts in your Google account or other accounts that support syncing contacts.

Searching for a contact

- 1 On the home screen, touch  to open your contacts.
- 2 Touch **Search** and enter the contact name using the keypad.

Adding a new contact


- 1 On the home screen, touch , and enter the new contact's number, then touch the **Menu** key, touch **Add to contacts**. Select **Create new contact** or **Add to existing**.
- 2 If you want to add a picture to the new contact, touch . Choose from **Capture picture** or **Pick from gallery**.
- 3 Select the contact type by touching .
- 4 Touch a text field to open the touch keyboard and enter a new contact's name.
- 5 Touch a category of contact information and enter the details about your contact.
- 6 Touch **Done** to save the contact.

Calls/Contacts


Favourite contacts

You can classify frequently called contacts as favourites.

To add a contact to your favourites:

- 1 On the home screen, touch  to open your contacts.
- 2 Touch a contact to view their details.
- 3 Touch the star to the right of the contact's name. The star turns gold.
- 4 The favorites contact will be saved under groups as Favorites.

To remove a contact from your favourites list:

- 1 On the home screen, touch  to open your contacts.
- 2 Touch **Groups** tab and select **Favourites**. Touch a contact to view their details.
- 3 Touch the gold star to the right of the contact's name. The star turns grey and the contact is removed from your favourites.

Messaging/Email

Messaging


Your LG-P970 combines SMS and MMS into one intuitive, easy-to-use menu.

Sending a message

- 1 Touch  icon on the home screen and touch **New message** to open a blank message.
- 2 Enter a contact name or call number in the **To** field. As you enter the contact name, matching contacts appear. You can touch a suggested recipient. You can add multiple contacts.

NOTE: You will be charged for a text message for every person you send the message to.

- 3 Touch **Enter message** below to start entering your message.
- 4 Touch **Send** to send your message.

TIP! You can touch  icon to attach the file you want to share with your message.

- 5 The message screen opens, with your message after your name. Responses appear on the screen. As you view and send additional messages, a message thread is created.

WARNING

The 160-character limit may vary from country to country depending on how the SMS is coded and the language.

WARNING

If an image, video or audio file is added to an SMS message, it will be automatically converted into an MMS message, and you will be charged accordingly.

NOTE: If you get an SMS message during a call, there will be ring notification.

Messaging/Email

Changing your message settings

Your LG-P970 message settings are predefined, so you can send messages immediately. You can change the settings based on your preferences.

Touch **Messaging** icon on the home screen and touch the **Menu** key, then tap **Settings**.

Setting up your email

Touch **Applications** tab and select **Email**. If the email account is not set up, you need to start the email set up wizard.

TIP! If an email account is already set up, the wizard is not activated automatically.

You can select mailbox type between **MS Exchange** and **Others**.

Microsoft Exchange email account

Email address – Enter the email address.

User name – Enter the account's user name.

Password – Enter the account's password.

Domain – Enter the account's domain (optional).

Server address – Enter the server address.

Use SSL – Choose whether to use SSL for Microsoft Exchange.

Touch the **Next** button to connect to the server.

Setup complete screen will appear and you need to enter "name" for account display and my name.

Now the account will appear in the list of accounts.

Others (POP3, IMAP, GME) email account

Email address – Enter the email address.

Password – Enter the account's password.

Choose whether to enable Push Email account. Once you select to enable, it will connect to the server immediately.

Setup complete screen will appear and you need to enter “name”.

Now the account will appear in the list of accounts.

Incoming server – Enter the incoming email server address.

Port number – Each account's default number will be displayed.

Secure type – Choose from TLS, SSL and Off.

Outgoing server – Enter the outgoing email server address.

Port number – Each account's default number will be displayed.

SMTP Secure type – Choose from TLS, SSL and Off.

The Accounts screen

The **Accounts** screen lists your **Combined Inbox** and each of your email accounts.

- Touch **Application** tab and select **Email**. The **Account list** screen appears.

TIP! In account lists touch and hold an email account to move the account icon in your home screen. Touch the icon to go to the **Inbox** directly.


You can touch an account to view its **Inbox**. The account from which you send email by default is indicated with a checkmark.

Messaging/Email

Composing and sending email

To compose and send a message:

- 1 While in the **Email** application, touch the **Menu** key and touch **Compose**.
- 2 Enter an address for the message's intended recipient. As you enter text, matching addresses are offered from your contacts. Separate multiple addresses with commas.
- 3 Touch the **Menu** key and touch **Add Cc/Bcc** to be able to add Cc or Bcc other contacts/email addresses.
- 4 Enter the text of the message body.
- 5 Touch **Attach** to attach the file you want to share with your message.
- 6 Touch **Send**.
If you're not ready to send the message, touch the **Menu** key and touch **Save as draft** to save

it in a **Drafts** folder. Touch a draft message in a **Drafts** folder to resume working on it. Your message will also be saved as a draft if you touch the **Back** key  before sending it. Long press on saved item to delete a message, including any saved drafts. If you aren't connected to a network, for example, if you're working in Airplane mode, the messages that you send are stored in your **Outbox** folder until you're connected to a network again. If it contains any pending messages, the **Outbox** is displayed on the **Accounts** screen.

Please note that messages sent using an Exchange account will not be located on the phone; they will, however, be located on the Exchange server itself.

If you want to see your sent messages in the **Sent** folder (or with the **Sent** label), you will often need to open the **Sent** folder/label and select **Refresh** from the options menu.

TIP! LG-P970 has inbuilt sensors to move the cursor in any editor by simply hitting slightly on the top/down/right/left sides of the phone for cursor navigations.

TIP! When a new email has arrived at the inbox, notification with sound, vibration will work. Tap the email notification to disappear that.

Working with account folders

Each account has **Inbox**, **Outbox**, **Sent** and **Drafts** folders. Depending on the features supported by your account's service provider, you may have additional folders.

Adding and editing email accounts

To add an email account:

- 1 Touch the **Applications tab** and select **Email**.
- 2 Select **MS Exchange** or **Others**.
- 3 Enter a name confirm how you want your name to appear in outgoing mail, then touch **Done**.

To change account settings:

- 1 Open the **Accounts** screen.
- 2 Touch and hold the account which you want to change the settings of. In the menu that opens, touch **Account settings**.

To delete an email account:

- 1 Open the **Accounts** screen.
- 2 Touch and hold the account you want to delete.
- 3 Touch **Delete** in the menu that opens and **OK** in the dialog box to confirm.

Social networking

With your phone, you can enjoy the social networking and manage your micro-blog in on-line communities. You can update your current status upload photos and view your friends' status updates.

If you don't have an account, you can visit the website to set one up.

NOTE: Additional costs may be incurred when connecting and using online services. Check data charges with your network provider.

Adding your account to your phone

- 1 On the home screen, touch the **Applications** tab to open the applications menu.
- 2 Choose any social networking client application you want to use among Facebook, Twitter, and MySpace.
- 3 Enter your email address and the password that you set up on your community, then tap **Log in**.

- 4 Wait while your details are checked with your community.
- 5 If you tap your community, you can see the current status of your social community.

TIP! If you add 'My Status' widget on your home screen, it will show your status and help you update your status directly on the social community.


You can also add 'Social Feeds' widget on your home screen which shows any updates and news from the social community.

Viewing and updating your status

- 1 Choose a community you want to access.
- 2 You can see the current status of your social community.
- 3 You can update your current status with comments or uploading photos.

NOTE: This is dependent on network services.

TIP! You can use information about friends only in the social networking site or sync all data to contacts.

- 2 By tapping the  button, you can choose either list view or category view.

Removing accounts on your phone

- 1 Choose **Applications > Settings > Accounts & sync**.
- 2 Choose the account you want to delete, then touch **Remove account**.

What's New

Show notifications for a Missed call, an Unread message, Voice mail, Email, Twitter, Facebook, MySpace by priority. Notifications for a certain period of time are shown.


- 1 Choose **Applications > What's New**.

Camera

Getting to know the viewfinder

Zoom - Zoom in or zoom out. Alternatively, you can use the side volume keys.

Convert - You can convert to the internal camera from the external one.

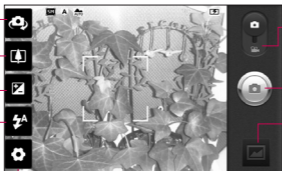

Video mode - Slide down this icon to switch to video mode.

Taking a photo

Gallery - Touch to view the last photo you captured. This enables you to access your gallery and view saved photos from within camera mode.


Settings - Touch this icon to open the settings menu. See Using the advanced settings.

Flash - Allows you to turn on the flash when taking a photo in a dark place.

Brightness - This defines and controls the amount of sunlight entering the image. Slide the brightness indicator along the bar, towards "-" to lower the brightness of the image or towards "+" to increase it.

TIP! You can close all the shortcut options to give a clearer viewfinder screen. Just touch the centre of the viewfinder once. To recall the options, touch the screen again.

Taking a quick photo

- 1 Open the **Camera** application.
- 2 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject you want to photograph.
- 3 Touch the shutter icon .
- 4 The camera brings the image into focus. When the image is in focus, the focus indicators in each corner turn green and the camera takes a picture.

Once you've taken the photo

Your captured photo will appear on the screen.

Share Touch to share your photo via **Bluetooth, Picasa, Messaging, Facebook for LG, MySpace for LG, Twitter for LG, Gmail, or Email.**


NOTE: Additional charges may apply when MMS messages are downloaded while roaming.

TIP! If you have a social networking site account and set it up on your phone, you can share your photos to your community.

Set as Touch to set the image as **Contact icon** or **Wallpaper.**


Rename Touch to edit the name of the selected picture.

 Touch to delete the image.

 Touch to take another photo immediately.

 Touch to view the last photo you captured.

Using the advanced settings

In the viewfinder, touch  to open all advanced options.

You can change the camera setting by scrolling the list. After selecting the option, touch the **Back** key.

Camera

Focus – Touch this icon to select the options menu. See Using the focus mode.

Image size – Touch to set the size (in pixels) of the picture you are taking.

Scene mode – Choose from **Normal**, **Portrait**, **Landscape**, **Sports**, **Sunset** and **Night**.

ISO – The ISO rating determines the sensitivity of the camera's light sensor. The higher the ISO, the more sensitive the camera will be. This is useful under darker conditions when you cannot use the flash.

White balance – Choose from **Auto**, **Incandescent**, **Sunny**, **Fluorescent** and **Cloudy**.

Colour effect – Choose a colour tone for your new photo. Choose from **None**, **Sepia**, **Black & white**, **Negative**, **Vivid**, **Negative sepia**, **Blue**, **Emboss** and **Solarise**.

Timer – The self-timer allows you to set a delay before a picture is taken after the shutter is pressed.

Shot mode – Select various shooting modes from the options.



Image quality – Choose from **Super fine**, **Fine** and **Normal**. The finer the quality, the sharper the photo. However, the file size will increase as a result, which means you'll be able to store fewer photos in the memory.

Auto review – If you set **Auto review** to on, it will show you the picture you have just taken automatically.

Shutter sound – Select one of the four shutter sounds.

Tag location – Activate to use your phone's location-based services. Take pictures wherever you are and tag them with the location. If you upload tagged pictures to a blog that supports geotagging, you can see the pictures displayed on a map.

NOTE: This function is only available when location service is activated.

-  Restore all camera default settings.
-  Touch whenever you want to know how this function operates. This is to provide you with a quick guide.

TIP! When you exit the camera, some settings will return to default. Check camera settings before you take your next photo.

TIP! The settings menu is superimposed over the viewfinder, so when you change elements of the image colour or quality, you will see a preview of the image change behind the settings menu.

Using the focus mode

You can select the focus mode using the following options;

Auto – Set the camera to focus automatically.

Macro – Macro mode allows you to take extreme close-ups. If you are trying to take a close-up shot but the focus box remains red, try turning the macro mode on.

Continuous

Face tracking – If you set Face tracking and take a photo, your camera detects and focuses on human faces automatically.


Manual – Set the camera to focus manually.

Camera

Viewing your saved photos

1 You can access your saved photos from within the camera mode.

Just touch  and your gallery will appear on the screen. Touch the photo on the screen. You will then see **Slideshow** and **Menu**.

 Touch to see slide show. Touch **Menu** and select the options you want.

 Touch to share the contents.

 Touch to delete a photo.

 Touch **More** for more options below.

Details - Find out more information about the contents.

Set as - Set as contact icon or wallpaper.

Crop - Crop your photo. Move your finger across the screen to select the area.

Rotate - Rotate left or right.

TIP! In the thumbnail list you can move quickly by holding the G-key and tilting right or left.

TIP! Press the G-key to zoom In/Out of the photo. Once you are zoomed into a photo, hold down the G-key and tilt the phone to move around a photo.


TIP! Tapping the left or right side of the phone while photo is viewing allows you to go to the previous/next photo.

Video camera

Getting to know the viewfinder

Zoom - Zoom in or zoom out. Alternatively, you can use the side volume keys. Before starting to record a video, you can use the zoom function. You can't control the zoom function during recording.

Convert - You can convert to the internal camera from the external one.

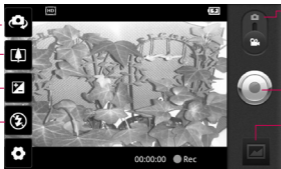

Camera mode - Slide up this icon to switch to camera mode.

Start recording

Gallery - Touch to view the video you recorded last. This enables you to access your gallery and view your saved videos from within the video mode.





Settings - Touch this icon to open the settings menu. See Using the advanced settings.

Flash - Allows you to turn on the flash when taking a photo in a dark place.

Brightness - This defines and controls the amount of sunlight entering the video. Slide the brightness indicator along the bar, towards “-” to lower the brightness of the video or towards “+” to increase it.

Video camera

Shooting a quick video

- 1 Open the **Camera** application and slide the camera mode button down to the **Video** position. The shutter icon  will change to .
- 2 The video camera viewfinder will appear on the screen.
- 3 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the video.
- 4 Touch the start video icon .
- 5 Rec will appear at the bottom of the viewfinder with a timer showing the length of the video.
- 6 Touch the stop video icon  to stop recording.

NOTE: A stored video file cannot exceed 4GB.

After shooting a video

A still image representing your video will appear on the screen.

Play

Touch to play the video.

Share

Touch to share your video via **Bluetooth, Email, Gmail, Messaging** or **YouTube**.

NOTE: Additional charges may apply when MMS messages are downloaded while roaming.

Rename

Touch to edit the name of the selected video.



Touch to delete the video you just made and confirm by touching **Yes**. The viewfinder will reappear.



Touch to shoot another video straight away.



Touch to view the last video you recorded.

Using the advanced settings

Using the viewfinder, touch  to open all the advanced options.

Adjust the video camera settings by scrolling the list. After selecting the option, touch the **Back** key.

Video size – Touch to set the size (in pixels) of the video you record. Choose your video image size from HD (1280x720), TV (720x480), VGA (640x480), QVGA (320x240) or QCIF (176x144).

White balance – The white balance ensures that white areas in your video are realistic. To enable your camera to adjust the white balance correctly, you may need to determine the light conditions. Choose from **Auto**, **Incandescent**, **Sunny**, **Fluorescent** and **Cloudy**.


Colour effect – Choose a colour tone to use for your new view. Choose from **None**, **Sepia**, **Black&White**, **Negative**, **Vivid**, **Negative sepia**, **Blue**, **Emboss** and **Solarize**.


Video quality – Choose from **Super fine**, **Fine** and **Normal**.

Video duration – Set a duration limit for your video. Choose between **Normal** and **MMS** to limit the maximum size to send as an MMS message.

Voice – Choose **Mute** to record a video without sound.


Auto review – If you set this to **On**, it will automatically show you the video you have just recorded.

 Reset all the video camera settings.

 Touch whenever you want to know how this function operates. This is to provide you with a quick guide.

Video camera

Watching your saved videos

- 1 In the viewfinder, touch .
- 2 Your gallery will appear on the screen.
- 3 Touch a video once to bring it to the front of the gallery. It will start to play automatically.

TIP! Flip your phone to pause the playing video.

Adjusting the volume when viewing a video


To adjust the volume of a video while it is playing, use the volume keys on the left side of the phone.


Multimedia

Gallery

You can also save your files to your external memory card. The advantage of using a memory card is that you can free up space on your phone memory.

Touch **Applications** tab, then select **Gallery**.

1 You can access your saved photos from within the camera mode. Just touch  and your gallery will appear on the screen. Touch the photo on the screen. You will then see **Slideshow** and **Menu**.

 Touch to see slide show. Touch **Menu** and select the options you want.

 Touch to share the contents.

 Touch to delete a photo.

 Touch **More** for more options below.

Details - Find out more information about the contents.


Set as - Set as contact icon or wallpaper.


Crop - Crop your photo. Move your finger across the screen to select the area.

Rotate - Rotate left or right.

To change how the contents of an album are displayed

You can view the images and videos in your albums in a chronological grid or in stacks, sorted by the date and the location where they were taken.

 Drag the Album View switch to the left to view the album contents in a chronological grid.

 Drag the Album View switch to the right to view the contents of the album in stacks.

Multimedia

Music

Your LG-P970 has a built-in music player that lets you play all your favourite tracks. To access the music player, touch **Applications** tab, then select **Music**.

Playing a song

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Music**.
- 2 Touch **Songs**.
- 3 Select the song you want to play.
- 4 Touch  to pause the song.
- 5 Touch  to skip to the next song.
- 6 Touch  to go back to the first part of the song. Touch  twice to go back to the previous song.

To change the volume while listening to music, touch the up and down volume keys on the left side of the phone.

Touch and hold any song in the list. It will display **Play**, **Add to playlist**, **Use as phone ringtone**, **Delete**, **Share**, **Search** and **Details** as options.

TIP! Double tapping left side on the phone during playing music, you can go to the previous song. Double tapping right side on the phone during playing music, you can go to the next song.

NOTE: Music file copyright may be protected by international treaties and national copyright laws.

Therefore, it may be necessary to obtain permission or a licence to reproduce or copy music. In some countries, national laws prohibit private copying of copyrighted material. Before downloading or copying the file, please check the laws of the relevant country concerning the use of such material.

Using the radio

Your LG-P970 has a built-in FM radio so you can tune in to your favourite stations and listen on the go.

NOTE: You must attach your headphone to listen to the radio. Insert that into the headphone jack.

Searching for stations

You can tune in to radio stations by searching for them manually or automatically. They will then be saved to specific channel numbers, so you don't have to keep re-tuning it.

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **FM Radio**.
- 2 Touch the **Scan FM radio stations**.
- 3 If there are pre-set channels, you will see a pop-up with 'All channels will be reset. Continue?'. If you choose **OK**,

all the pre-set channels will be deleted and auto scan will start.

- 4 During auto scanning, touch **Stop scanning** if you want to stop scanning. Only channels scanned before you stop scanning will be saved.

NOTE: You can also manually tune in to a station using the wheel displayed.

Listening to the radio

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **FM radio**.
- 2 Touch the channel number of the station you want to listen to.
- 3 Touch  icon. You can listen to the radio via built-in speaker.

Multimedia

Transferring files using USB mass storage devices

To transfer files using USB devices:

- 1 Connect the LG-P970 to a PC using a USB cable.
- 2 If you haven't installed LG Android Platform Driver on your PC, you need to choose **Settings >SD card & phone storage > turn on Mass Storage only**.
- 3 Touch **Turn on USB storage**.
- 4 You can view the mass storage contents on your PC and transfer the files.

NOTE:

- You need to install your microSD card first. Without a microSD card, you cannot use USB mass storage.
- After using USB mass storage function, if you want to synchronise your phone with your PC using the LG PC suite, you need to touch **Settings > Applications > Development > click USB debugging**, then touch the checkbox to touch **Turn off USB storage**.

How to save music/video files to your phone

- 1 Connect your phone to the PC using the USB cable.
- Touch and drag down the status bar on the home screen. Select **USB connected > Turn on USB storage > Open folder to view files**.
 - If you haven't installed LG Android Platform Driver on your PC, you will need to set it manually. For more information, refer to 'Transferring files using USB mass storage devices'.

- 2 Save music or video files from your PC to the phone's removable storage.
 - You may copy or move files from your PC to the phone's removable storage using a card reader.
 - If there is a video file with a subtitle file (.srt file with the same name as the video file), place them in the same folder to display the subtitle automatically when playing the video file.
 - When downloading music or video files, copyright must be secured. Please note that a corrupted file or file with a wrong extension may cause damage to your phone.

How to move contacts from your old phone to your current phone

Export your contacts as a CSV file from your old phone to your PC using a PC sync program.

- 1 Download PC Sync for Android at www.lg.com and install it on your PC. Run the program and connect your Android mobile phone to the PC using a USB cable.
- 2 Select the **Contacts** icon. Go to **File > Import** and select the CSV file saved in the PC.
- 3 If the fields in the imported CSV file are different from the ones in PC Sync for Android, you need to map the fields. After mapping the fields, click OK. Then the contacts are added in PC Sync for Android.
- 4 If the connection for the LG-P970 phone (using the USB cable) is detected by PC Sync for Android, click "Sync" or "Sync contacts" to synchronise the contacts saved in the PC to your phone and save them.

Multimedia

How to send data from your phone via Bluetooth

You can send data via Bluetooth by running a corresponding application, rather than from the Bluetooth menu as with normal mobile phones.

- **Sending pictures:** Run the **Gallery** application and select **Picture > Menu**. Click **Share** and select **Bluetooth > Check if Bluetooth is turned on** and select **Scan for devices >** Choose the device you want to send data from the list.
- **Exporting contacts:** Run the **Contacts** application. Touch the address you want to export to. Touch the **Menu** and select **Share > Bluetooth > Check if Bluetooth is turned on** and select **Scan for devices >** Choose the device you want to send data from the list.
- **Sending multi-selected contacts:** Run the **Contacts** application. To select more than one contact touch the **Menu** key and touch the **Menu** key and touch **Share**. Select the contacts you want to send or touch **Select all > Share > Bluetooth >** Check **if Bluetooth is turned on** and select **Scan for devices >** Choose the device you want to send data from the list.
- **Connecting to FTP (Only the FTP server is supported on this handset):** Select **Settings > Wireless & networks > Bluetooth settings**. Then, select the **Discoverable** checkbox and search for other devices. Find the service you want and connect to the FTP server.

TIP! The version is Bluetooth 2.1 EDR and certified by Bluetooth SIG. It is compatible with other Bluetooth SIG certified devices.

NOTE: If you want to search for this phone from other devices, go to **Settings > Wireless & networks > Bluetooth settings**. Then, select the **Discoverable** checkbox. The checkbox is cleared after 120 seconds.

NOTE: Supported profiles are SDAP, HFP, HSP, OPP, PBAP (server), FTP (server), A2DP and AVRCP.

Google applications

- 1 First, set up a Google account. Enter your user name and password.
- 2 After signing in, your contacts, email and calendar in your Google account will automatically synchronise with your LG-P970.

Maps

Check your current location and traffic and receive directions to your destination. Your phone must be connected to Wi-Fi or 3G/GPRS.

NOTE: Google Maps does not cover all cities and countries.

Market

Android Market lets you download useful applications and games. If you install applications and games from Android Market, they appear in the LG-P970 menu.

You can check others' comments regarding an application or you can post your own comments.

Gmail

Gmail is configured when you first set up your phone. Depending on your synchronisation settings, Gmail on your phone is automatically synchronised with your Google account on the web. The inbox conversations list is your default Gmail view.

Touch the **Menu** key, then touch **Refresh** to send or receive new emails and to synchronise your emails with your Google account on the web. With the **Menu** key, you can compose an email, add accounts, go to labels, search and so on.

Talk

Google Talk is Google's instant messaging program. It lets you communicate with other people who also use Google Talk.

Touch the **Menu** key and select available options as below: **All friends, Add friend, Search, Sign out, Settings** and so on.

Google Search

Google Mobile Web Search allows you to search for websites.

Utilities

Setup your alarm

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Alarm/Clock**.
- 2 If you want to add a new alarm, touch **New alarm**.
- 3 Set the alarm and touch **Save** to turn on.

TIP! Flip your phone to snooze the Alarm if you set the snooze duration or else it will stop.

NOTE: To delete the alarm on alarm list screen, touch the **Menu** key and select **Delete/Delete all**.

Using your calculator

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Calculator**.
- 2 Touch the number keys to enter numbers.
- 3 For simple calculations, touch the function you want (+, -, x or ÷), followed by =.

- 4 For more complex calculations, touch **Advanced panel**, then choose sin, cos, tan, log and so on.

Adding an event to your calendar

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Calendar**.
- 2 First, you must create an account to use **Calendar**.
- 3 To check the event, touch the date. Touch and hold if you want to add a new event. then touch **New event**.
- 4 Touch **What**, then enter the event name. Check the date and enter the time you want your event to begin and finish.
- 5 Also touch **Where**, then enter the location.
- 6 If you would like to add a note to your event, touch **Description** and enter the details.


- 7 If you want to repeat the alarm, set **Repetition** and set **Reminders** if necessary.
- 8 Touch **Done** to save the event in the calendar. A coloured square in the calendar will mark all days that have saved events. An alarm will sound at the event start time to help you stay organised.

Recording a sound or voice

Use the voice recorder to record voice memos or other audio files.

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Voice Recorder**.
- 2 Touch  Record to begin recording.
- 3 Touch  Stop to end recording.
- 4 Touch  Play to listen to the recording.
- 5 Touch  List to access your album. You can listen to the saved recording.

TIP! Touch  Speaker button to set the speaker mode.

Touch  to **Rename** and **Set as**.

Go to the menus by touching long the record file.

Notice: The available recording time may differ from the real time.

Sending the voice recording

- 1 Once you have finished recording, you can send the audio clip by touching **Share**.
- 2 Choose from **Bluetooth**, **Email**, **Gmail** and **Messaging**. When you select **Email**, **Gmail** and **Messaging**, the voice recording will be added to the message that you write, and it will be sent normally.

The Web





Browser


Browser gives you a fast, full-colour world of games, music, news, sports, entertainment and much more, right on your mobile phone. Wherever you are and whatever you're into.

NOTE: Additional charges apply when connecting to these services and downloading content. Check data charges with your network provider.

Using options

Touch the **Menu** key to view options.

-  **New window:** Open a new window.
-  **Bookmarks:** Add/show bookmark, show most visited site and history.
-  **Windows:** Show all your open windows.
-  **Refresh:** Touch to refresh the web page.

 **Forward:** Goes to the page you connected to after the current page. The **Back** key takes you to the previous page.

More

- **Add bookmark:** Add the current web page as a bookmark.
- **Find on page:** If you enter a letter or word, it will mark all the letters you entered in web page.
- **Select text:** Touch and select the lines you want to copy. Long touch any input box then you can paste it.
- **Page info:** Show the web page information.
- **Share page:** Send the web page.
- **Downloads:** Show downloaded history.
- **Settings:** Change web browser settings.

NOTE: To return the previous web page, touch the **Back** key.

Settings

On the home screen, touch **Application** tab then scroll and touch **Settings**.

Wireless & networks

Here you can manage Wi-Fi, SmartShare and Bluetooth. You can also set mobile networks and airplane mode.

Airplane mode – After setting airplane mode, all wireless connections will be disabled.

Wi-Fi – Touch to select: This turns on Wi-Fi to connect to available Wi-Fi networks.

Wi-Fi settings – Allows you to set up and manage wireless access points. Set network notification or add a Wi-Fi network. The advanced Wi-Fi settings screen is accessed from the Wi-Fi settings screen. Touch the **Menu** key and touch **Advanced**.

Wi-Fi Direct Settings – Set Wi-Fi Direct device name and scan for other devices. Or be a Group owner to allow legacy Wi-Fi devices to connect.

TIP! How to obtain the MAC address

To set up a connection in some wireless networks with MAC filters, you may need to enter the MAC address of your LG-P970 into the router.

You can find the MAC address in the following user interface: Touch **Applications > Settings > Wireless & networks > Wi-Fi settings** and touch the **Menu** key. Then select **Advanced > MAC address**.

SmartShare settings – Allows you to change device name and select content type to be shared.

Bluetooth – Touch to select: Turns on Bluetooth to connect to Bluetooth devices.

Settings

Bluetooth settings – Set device name & discoverable mode, scan for other devices. Or check a list of Bluetooth devices that you've previously configured and those detected when the phone last scanned for Bluetooth devices.

Portable hotspot – Share your phone's mobile connection as a portable Wi-Fi hotspot.

Mobile networks – Set options for data roaming, network mode & operators, access point names (APNs) and so on.

On-Screen Phone settings – Allows you to change the On-Screen Phone password (the default password is "0000"). On-Screen Phone allows you to view your mobile phone screen from a PC via a USB or Bluetooth connection. You can also control your mobile phone from your PC using the mouse or keyboard.

Sound

< **General** >

Silent mode – Allows you to silence all sounds (including call and notification ringtones) except the audio from music, videos and any alarms you have set. (You must silence media and alarms in their own applications.)

Notice: After setting silent mode it is not available to use **Settings** > **Sound** > **Volume** menu.

Vibrate – Allows you to set your phone to vibrate when you receive an incoming call.

Volume – Allows you to set the volume for ringtones, media and alarms. If you un-select the option to use the same volume for both calls and notifications, you can set both volumes separately.

< **Incoming calls** >

Phone ringtone – Allows you to set your default incoming call ringtone.

< Notifications >

Notification ringtone – Allows you to set your default notification ringtone.

< Feedback >

Audible touch tones – Allows you to set the phone to play tones when using the dial keypad to dial numbers.

Audible selection – Allows you to set your phone to play a sound when you touch buttons, icons and other onscreen items that react to your touch.

Screen lock sounds – Allows you to set your phone to play a sound when locking and unlocking the screen.

Haptic feedback – Allows you to set your phone to vibrate briefly when you touch the soft keys and perform other actions.

Display

Brightness – Adjust the brightness of the screen.

Auto-rotate screen – Allows you to set the orientation to automatically switch to landscape mode or portrait mode when you turn the phone sideways or upright.

Animation – Allows you to set animated transitions when navigating from screen to screen.

Screen timeout – Allows you to adjust the delay time before the screen automatically turns off. For the best battery performance, use the shortest convenient timeout.

Display font - Change the display font.

Gesture

Adjust the gesture settings for text input field, home screen, alarm, music, Video player, incoming call, Gallery, Camera and Browser.

Settings

Location & security

< My Location >

Use wireless networks – If you select **Use wireless networks**, your phone will determine your approximate location using Wi-Fi and mobile networks.

Use GPS Satellites – If you select **Use GPS satellites**, your phone will be determine your location to street-level accuracy.

< Screen unlock >

Set up screen lock – Set unlock pattern to secure your phone. Opens a set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern. You can set a **PIN** or **Password** instead of a **Pattern**, or leave it as **None**.

TIP! To lock your screen by using the **Pattern Lock**

- 1 The first time you do this, a short tutorial about creating an unlock pattern appears.
- 2 You are prompted to draw and redraw your own pattern. The next time you turn on your phone or wake up the screen, you will be prompted to draw your unlock pattern to unlock the screen.

< SIM card lock >

Set up SIM card lock – Set up SIM card lock or change SIM PIN.

< Passwords >

Visible passwords – Select to show passwords as you type them or deselect to hide passwords as you type them.

< Device administration >

Select device administrators – Add or remove device administrators.

< Credential storage >

Use secure credentials – Select to allow applications to access your phone's encrypted store of secure certificates and related passwords and other credentials. You use credential storage to establish some kinds of Wi-Fi connections. If you have not set a password for credential storage, this setting is dimmed.

Install from SD card – Allows you to install encrypted certificates from a microSD card.

Set password – Allows you to set or change the password for your secure credential storage. Your password must have at least eight characters.

Clear storage – Deletes all secure certificates and related credentials and erases the secure storage's own password.

Applications

Unknown sources – Permits installation of applications that you obtain from websites, email or other locations other than Android Market.

WARNING

To protect your phone and personal data, download applications only from trusted sources, such as Android Market.

Manage applications – Manage and remove installed applications.

Running services – Allows you to view and control currently running services and applications. This option displays what processes each running service needs and how much memory it is using.

Development – Allows you to set options for application development, such as **USB debugging**, **Stay awake** and **Allow mock locations**.

Settings

Accounts & sync

<General sync settings >

Background data – Permits applications to synchronise data in the background, whether or not you are actively working in them. Un-selecting this setting can save battery power and lowers (but does not eliminate) data use.

Auto-sync – Permits applications to synchronise, send and receive data on their own schedule.

< Manage accounts >

List of all Google accounts and other accounts you've added to your phone. If you touch an account in this screen, its account screen opens.

Privacy

< Personal data >

Factory data reset – Erases all of your personal data from internal phone storage, including information about your Google account, any other accounts, your system/application

data and settings, any downloaded applications and your DRM licence. Resetting the phone does not erase any system software updates you have downloaded or any files on your microSD card, such as music or photos. If you reset the phone in this way, you are prompted to re-enter the same information as when you first started Android.

SD card & phone storage

< USB connection mode >

Your phone can be used as a mass storage device. You can set the default USB connection mode setting to **Mass storage only**.

< SD card >

Check total space and available space. Touch **Unmount SD card** for safe removal. **Format SD card**, if you want to delete all data from the microSD card. You must unmount a microSD card before you can format it.

< Internal phone storage >

Check the **Available space**.

Language & keyboard

Use the **Language & keyboard** settings to select the language and region for the text on your phone and for configuring the onscreen keyboard, including words that you've added to its dictionary.

Voice input & output

< Voice input >

Voice recogniser settings –

Use the **Voice recogniser settings** to configure the Android voice input feature.

< Voice output >

Text-to-speech settings –

Use the **Text-to-speech settings** to configure the Android text-to-speech synthesiser for applications that can take advantage of it.

NOTE: If you don't have speech synthesiser data installed, only the **Install voice data setting** is available.

Accessibility

Use the **Accessibility** settings to configure any accessibility plug-ins you have installed on your phone.

NOTE: Requires additional plug-ins to become selectable.

Dock settings

LG-P970 supports a car dock. You can use the **Dock** settings, to set your preferences for how the phone and the dock interact.

WARNING: Only works on the dock for LG-P970.

Audio - Available when LG-P970 is inserted in a car dock. For a car dock, opens Car Home application. Your settings apply only to the dock for LG-P970.

Dock insertion sound - Check to play a sound when inserting or removing the phone from a dock.

Settings

Date & time

Use **Date & time** settings to set your references for how dates are displayed. You can also use these settings to set your own time and time zone rather than obtaining the current time from the mobile network.

About phone


View legal information and check phone status and software version.

Wi-Fi

With Wi-Fi, you can use high-speed Internet access within the coverage of the wireless access point (AP).

You can enjoy wireless internet with Wi-Fi, without extra charges.

Turn on Wi-Fi

From the home screen, open the notification drawer and touch  on.

Or touch **Application > Settings > Wireless & networks**, then turn **Wi-Fi** on.

To connect to Wi-Fi

Choose Wi-Fi network you want to connect to. If you see , you need to enter password to connect.

NOTE:


- If you are out of Wi-Fi area and choose 3G connection, additional charges may be applied.
- If your phone changes to sleep mode, even when connected to Wi-Fi, the Wi-Fi connection will be disabled automatically. In this case, if your phone has access to 3G data, it may be connected to the 3G network automatically, and additional charges may be applied.)

- The LG-P970 supports WEP, WPA/WPA2-PSK and 802.1x EAP. security. If your Wi-Fi service provider or network administrator sets encryption for network security, fill in the key in the pop-up window. If encryption is not set, this pop-up window will not be shown. You can obtain the key from your Wi-Fi service provider or network administrator.

Sharing your phone's mobile data connection

You can also share your phone's data connection with up to five devices at once, by turning your phone into a portable Wi-Fi hotspot.

When your phone is sharing its data connection, an icon appears in the status bar and as an ongoing notification in the notifications drawer.

Icon	Description
	Portable Wi-Fi hotspot is active

For the latest information about portable hotspots, including supported operating systems and other details, visit <http://www.android.com/tether>.

NOTE: Additional costs may be incurred when connecting and using online services. Check data charges with your network provider.

Portable Wi-Fi hotspot settings

On the home screen, touch the **Application** tab and select **Settings**.

Touch **Wireless & networks** and select **Portable hotspot**.


Choose options that you want to adjust.

Settings

Portable Wi-Fi hotspot – Check to share your phone's mobile network data connection as a portable Wi-Fi hotspot.

Help – Opens a dialog with information about portable Wi-Fi hotspots as well as information about where to learn more.

To share your phone's data connection as a portable Wi-Fi hotspot

- 1 On the home screen, touch the **Applications** tab and select **Settings**.
- 2 Touch **Wireless & networks** and select **Portable hotspot**.
- 3 Check **Portable Wi-Fi hotspot**.
 - After a moment, the phone starts broadcasting its Wi-Fi network name (SSID), so you can connect to it with up to five computers or other devices. An ongoing notification  is added to the status bar and notifications drawer.

- When **Portable Wi-Fi hotspot** is selected, you can change its network name or secure it.
- 4 Unselect **Portable Wi-Fi hotspot** to stop sharing your data connection via Wi-Fi.

To rename or secure your portable hotspot

You can change the name of your phone's Wi-Fi network name (SSID) and secure its Wi-Fi network.

- 1 On the home screen, touch the **Applications** tab and select **Settings**.
- 2 Touch **Wireless & networks** and select **Portable hotspot**.
- 3 Ensure **Portable Wi-Fi hotspot** is selected.
- 4 Touch **Portable Wi-Fi hotspot settings**.
- 5 Touch **Configure Wi-Fi hotspot**.

- The **Configure Wi-Fi hotspot** dialog opens.
- You can change the network SSID (name) that other computers see when scanning for Wi-Fi networks.
- You can also touch the **Security** menu to configure the network with Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) security with a pre-shared key (PSK).
- If you touch the **WPA2 PSK** security option, a password field is added to the **Configure Wi-Fi hotspot** dialog. If you enter a password, you will need to enter that password when you connect to the phone's hotspot with a computer or other device. Or touch **Open** in the **Security** menu to remove security from your Wi-Fi network.

ATTENTION!

If you set the security option as **Open**, you can not prevent unauthorised usage of online services by other people and additional charges can be incurred. To avoid unauthorised use, you are advised to keep the security option.

6 Touch Save.

Using SmartShare

SmartShare uses DLNA (Digital Living Network Alliance) technology to share digital content through a wireless network.

Both devices must be DLNA certified to support this feature.

To turn SmartShare on and allow sharing contents

- 1** Touch application tab and select **Settings**.
- 2** Choose **Wireless & networks and SmartShare settings**.

Settings

- 3 Touch SmartShare to checkmark and turn the function on.
Touch **Always allow requests** if you would like to automatically accept sharing requests from other devices.
- 4 Under the Sharing contents section, touch to checkmark the types of content you would like to share.
Choose from **Pictures, Videos, and Music**.
- 5 SmartShare is now activated and ready to share contents.

To share contents from remote content library to other devices

Let your renderer device (e.g. TV) play multimedia contents from your remote content library (e.g. PC).

NOTE: Make sure that the DLNA functionality of your devices is properly configured (e.g. TV and PC)

- 1 Touch the top right button to or select the device from renderer lists.

- 2 Touch the top left button and select the device of the remote content library.
- 3 Touch SmartShare to checkmark and turn the function on.
- 4 You can browse the content library.
- 5 Touch and hold a content thumbnail and flick them to the top area with your flinger or touch the play button.

To share contents from your phone to your renderer device (e.g. TV)

NOTE: Make sure that your renderer device is properly configured.

- 1 While browsing your pictures or videos using the Gallery application, touch and hold to select files.
Then you will be able to select multiple files to be shared.
- 2 Touch Share on the menu and select the SmartShare.

- 3 SmartShare is automatically launched with the selected files.
- 4 Touch the top right button to select the device from renderer lists.
- 5 Touch the play button to let your renderer device play the files.

NOTE: Follow the same steps to use the Music player to share music files.

NOTICE: Check that your device is connected with your home network using Wi-Fi connection to use this application.

NOTICE: Some DLNA enabled device (e.g. TV) support only the DMP feature of DLNA and will not appear in the renderer device list.

NOTICE: Your device might not be able to play some contents.

Enabling Wi-Fi Direct to share through SmartShare

Wi-Fi Direct cannot be enabled while using other Wi-Fi functions.

Wi-Fi Direct automatically scans nearby Wi-Fi Direct devices and the searched devices will be listed up in the order of arrival and you can select a specific device to share multimedia data through **SmartShare**.

- 1 On the home screen, touch the **Application** tab and select **Settings**.
 - 2 Touch **Wireless & networks** and select **Wi-Fi Direct Settings**.
 - 3 Ensure **Wi-Fi Direct** is selected.
 - 4 Select a device to connect in the scanned device list.
- **Forced G/O mode** - Touch to activate group owner mode that enables the legacy Wi-Fi devices to connect by scanning your phone. In this case you must enter the

Settings






password that is set in the **Menu > Advanced > Password**.

NOTE: When your phone becomes group owner, it will consume more battery power than being a client. Wi-Fi Direct connection does not provide Internet service. Additional cost may be incurred when connecting and using online services. Check data charges with your network provider.

How to use On-Screen Phone

On-Screen Phone allows you to view your mobile phone screen from a PC via a USB or Bluetooth connection. You can also control your mobile phone from your PC using the mouse or keyboard.

On-Screen Phone icons

-  Connects or disconnects your mobile phone to/from your PC.
-  Rotates the On-Screen Phone window (only available at applications that support rotation).
-  Changes the On-Screen Phone preferences.
-  Exits the On-Screen Phone program.
-  Minimises the On-Screen Phone window.

On-Screen Phone features

- Real-time transfer and control: displays and controls your mobile phone screen when connected to your PC.
- Mouse control: allows you to control your mobile phone by using the mouse to click and drag on your PC screen.

- Text input with keyboard: allows you to compose a text message or note using your computer keyboard.
- File transfer (mobile phone to PC): sends files from your mobile phone (e.g. photos, videos, music and Polaris Office files) to your PC. Simply right-click and drag to send a file to your PC.
- File transfer (PC to mobile phone): sends files from your PC to your mobile phone. Simply select the files you wish to transfer and drag and drop into the On-Screen Phone window. The files you send are stored on a micro SD card.
- Real-time event notifications: prompts a pop-up to inform you of any incoming calls or text/multimedia messages, as well as alarm and event notifications.

Notice: The Camera preview and Video are not supported in OSP, so it is not available on the PC.

How to install On-Screen Phone on your PC

Visit LG Home (<http://www.lg.com>) and go to Support > Mobile Phone Support > Download LG Mobile Support Tool to PC. If you download LG PC Suite IV, the On-Screen Phone program will also be downloaded on your PC. Then you can install the On-Screen Phone on your PC.

How to connect your mobile phone to your PC

USB connection:

- 1 Open Connection Wizard, select "USB Cable connection" and click "Next".
- 2 Connect your mobile phone to the PC using a USB cable and click "Next".
- 3 Enter the On-Screen Phone password and click "Next". The default password is "0000". You can change the password in **Settings > Wireless &**

Settings

Networks > On-Screen Phone Settings.

- 4 Click "OK" to exit the window.

Wireless connection with Bluetooth:


- 1 On your mobile phone, go to **Settings > Wireless & networks > Bluetooth settings**. Select **Turn on Bluetooth** and select **Discoverable**.
- 2 If you have previously connected using a cable, run the New Connection Wizard to create a new connection.
- 3 Run the Connection Wizard on the computer, select "Bluetooth connection", then "Next".
- 4 The wizard starts searching for Bluetooth-enabled mobile phones. When the mobile phone that you wish to connect to appears, click "Stop" to stop searching.
- 5 Select "LG-P970" from the device list and click "Next". You can rename the device if you wish.

- 6 Enter the PIN code (e.g. "0000") and click "Next".
- 7 On your mobile phone, accept the request and enter the same PIN code, then touch "OK".
- 8 Enter the On-Screen Phone password and click "Next" (the default password is "0000").
- 9 Touch "OK" to exit.

To check the phone to PC connection

Once the devices have been connected, drag down the notification bar at the top of the home screen to check the On-Screen Phone connection status.

To disconnect your phone from your PC

Click  in the top left of the On-Screen Phone window. Or drag down the notification bar at the top of the home screen and select "On-Screen Phone". Touch "Yes" in the Disconnect window.

NOTE: You must restart your phone after shutting down the On-Screen Phone service.

Phone Software update

LG Mobile Phone Software update from internet

For more information on using this function, please visit the <http://update.lgmobile.com> or <http://www.lg.com/common/index.jsp> → select country and language.

This feature allows you to update the firmware of your phone to the newer version conveniently from the internet without the need to visit a service centre. This feature is only

available if and when LG makes the newer version of the firmware available for your device.

As the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure to check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data cable or battery during the upgrade may seriously damage you mobile phone.

NOTE: LG reserves the right to make firmware updates available only for selective models at its own discretion and does not guarantee the availability of the newer version of the firmware for all handset models.

Copyrights and trademarks

Rights to all technologies and products that comprise this device are the property of their respective owners:

- Bluetooth® is a registered trademark of the Bluetooth SIG, Inc.
- microSD™ and the microSD logo are Trademarks of the SD Card Association.
- Google™, Google Search™, Maps™, Gmail™, YouTube™, Talk™ and Market™ are trademarks of Google, Inc.
- Wi-Fi® and Wi-Fi Protected Access® are registered trademarks of the Wi-Fi Alliance. Wi-Fi Direct™ and Wi-Fi Protected Setup™ are trademarks of the Wi-Fi Alliance.



Contains Adobe® Flash® Player or Adobe AIR® technology under license from Adobe Systems Incorporated. Copyright © 1995-2011.

- **Dolby Mobile License notice**



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

- **DivX Mobile**



ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, Inc. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit www.divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX video.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in Video Player option menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

DivX Certified® to play DivX® video up to HD 720p, including premium content.

DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, Inc. and are used under licence.

Notice!

Open Source Software


To obtain the corresponding source code under GPL, LGPL, MPL and other open source licences, please visit <http://opensource.lge.com/>

All referred licence terms, disclaimers and notices are available for download with the source code.

Accessories

These accessories are available for use with the LG-P970.
(Items described below may be optional.)

Charger



Data cable

Connect your LG-P970 and PC.



Battery



User Guide

Learn more about your LG-P970.



Stereo headset



NOTE:

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may void your warranty.
- Accessories may vary in different regions.

Technical data

Ambient Temperatures

Max: +55°C (discharging), +45°C (charging)

Min: -10°C

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

LG-P970

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1 / EN 301 489-07 V1.3.1 / EN 301 489-17 V2.1.1 /

EN 301 489-19 V1.2.1 / EN 301 489-24 V1.4.1

EN 300 328 V1.7.1

EN 60950-1:2006+A11:2009

EN 50360:2001 / EN62209-1:2006 / IEC62209-2:2010

EN 301 511 V9.0.2

EN 301 908-1 V4.2.1 / EN 301 908-2 V4.2.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Name

Doo Haeng Lee / Director

Issued Date

31. Jan. 2011

Signature of representative

Troubleshooting

This chapter lists some problems you might encounter while using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to correct yourself.

Message	Possible causes	Possible Corrective Measures
SIM error	There is no SIM card in the phone or it is inserted incorrectly.	Make sure that the SIM card is correctly inserted.
No network connection/ Losing network	Weak Signal outside of GSM network area. Operator applied new services	Move towards a window or into an open area. Check the network operator coverage map. Check if the SIM card is older than 6~12 months. If so, change your SIM at your network provider's nearest branch.
Codes do not match	To change a security code, you will need to confirm the new code by entering it again. The two codes you have entered do not match.	The default code is [0000]. If you forget the code, contact your service provider.
Any application cannot be set	Not supported by service provider or registration required	Contact your service provider.
Calls not available	Dialling error New SIM card inserted Prepaid Charge limit reached	New network not authorised. Check for new restrictions. Contact service provider or reset limit with PIN 2.
Phone cannot be switched on	On/Off key pressed long enough Battery is not charged Battery contacts are dirty	Press the On/Off key down for at least two seconds. Keep charger attached for longer. Clean the contacts. Take out the battery and insert again.

Message	Possible causes	Possible Corrective Measures
Charging error	Battery is not charged.	Charge battery.
	Outside temperature is too hot or cold	Make sure phone is charging under normal temperatures.
	Contact problem	Check the charger and connection to the phone. Check the battery contacts and clean them if necessary.
	No voltage	Plug into a different socket.
	Charger defective	If the charger does not warm up, replace it. Only use original LG accessories.
	Wrong charger. Battery defective.	Replace battery.
Number not permitted	The Fixed Dial Number function is on.	Check settings.
Impossible to receive/ send SMS & Picture	Memory Full	Delete some existing messages in the phone.
Files not open	Unsupported file format	Check the file format that can be supported
SD Card not working	FAT16, FAT32 file system supported	Check SD card file system via card reader Or format SD card using phone
The screen does not turn on when I receive a call.	Proximity sensor problem	If you use any protection tape or case, check if it is covering the area around the proximity sensor. Make sure that the area around the proximity sensor is clean.
No Sound	Vibration or manner mode	Check the settings status of the sound menu to make sure you are not in vibrate or silent mode.
Hang up or freeze	Intermittent software problem	Remove and re-insert battery. Turn on the phone. Try to do a software update service via WEB site.



LG-P970 Guide de l'utilisateur

- Français

- Selon l'opérateur et la version du logiciel que vous utilisez, il est possible que certaines informations contenues dans ce manuel ne s'appliquent pas à votre téléphone.
- Dans la mesure où son écran tactile est utilisé comme clavier, ce téléphone n'est pas recommandé pour les personnes malvoyantes.
- Copyright ©2011 LG Electronics, Inc. Tous droits réservés. LG et le logo LG sont des marques déposées de LG Group et de ses structures annexes. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.



Sommaire

Avertissement	5	Votre écran d'accueil	22
1. Mémoire téléphone	5	Conseils d'utilisation de l'écran tactile	22
2. Optimisation de l'autonomie de la batterie	5	Verrouillage du téléphone	23
3. Installation d'un système d'exploitation Open Source	6	Écran de déverrouillage	23
4. Utilisation du schéma de déverrouillage	7	Accueil	24
5. Connexion aux réseaux Wi-Fi	8	Ajout de gadgets à votre écran d'accueil	25
6. Lancement et changement d'applications	9	Retour à une application récemment utilisée	26
7. Installation de LG PC Suite sur votre PC	10	Clavier visuel	28
8. Connexion du téléphone à un ordinateur via USB	13	Saisie des lettres accentuées	28
9. Déblocage de l'écran lors de la connexion de données	14	Configuration d'un compte	
10. Ne connectez pas votre téléphone à l'ordinateur lors de sa mise sous tension/hors tension	15	Google	29
11. Tenez votre téléphone à la verticale	15	Création de votre compte Google	29
12. Si l'écran se bloque	15	Connexion à votre compte Google	30
Présentation du téléphone	16	Appels/Contacts	32
Installation de la carte SIM et de la batterie	18	Émission d'un appel vocal	32
Chargement de la batterie	19	Émission d'un appel visio	32
Installation de la carte mémoire	19	Dans le menu Appel visio	33
Formatage de la carte mémoire	20	Appel des contacts	33
		Réponse à un appel et rejet d'un appel	33
		Réglage du volume pendant l'appel	34
		Émettre un second appel	34
		Affichage des journaux d'appel	35
		Paramètres d'appel	35
		Contacts	37
		Recherche d'un contact	37
		Ajout d'un nouveau contact	37
		Contacts favoris	38

Messagerie/E-mail.....	39	Caméra vidéo	54
Messagerie.....	39	Familiarisation avec le viseur.....	54
Envoi d'un message.....	39	Enregistrement d'une vidéo rapide.....	55
Modification des paramètres de message	40	Après avoir enregistré une vidéo.....	55
Configuration de la messagerie électronique.....	40	Utilisation des paramètres avancés.....	56
Compte de messagerie Microsoft Exchange	40	Visualisation des vidéos enregistrées	57
Autres comptes e-mail (POP3, IMAP, GME)	41	Réglage du volume lors de la lecture d'une vidéo.....	57
Composition et envoi d'un e-mail.....	42	Multimédia	58
Utilisation des dossiers de comptes	44	Galerie	58
Ajout et modification de comptes de messagerie.....	44	Modification de l'affichage du contenu d'un album.....	59
Réseaux sociaux	46	Musique	59
Ajout d'un compte sur votre téléphone	46	Lecture d'une chanson	59
Affichage et mise à jour de votre statut	47	Utilisation de la radio.....	61
Suppression de comptes sur votre téléphone	47	Recherche de stations.....	61
Quoi de neuf ?.....	47	Écoute de la radio	61
Appareil photo	48	Transfert de fichiers depuis un périphérique de stockage USB.....	62
Familiarisation avec le viseur	48	Enregistrement de fichiers musicaux/ vidéo sur votre téléphone	63
Prise de vue rapide	49	Déplacement de contacts de votre ancien téléphone vers votre téléphone actuel.....	64
Lorsque la photo est prise	49	Envoi de données depuis votre téléphone Bluetooth	64
Utilisation des paramètres avancés.....	50	Applications Google	67
Utilisation du mode de mise au point.....	52	Cartes	67
Visualisation des photos enregistrées	52	Android Market.....	67
		Gmail	67
		Parler	68

Sommaire

Recherche Google.....	68	Partage de votre connexion de données mobile.....	86
Utilitaires.....	69	Paramètres du point d'accès Wi-Fi mobile.....	86
Réglage des alarmes.....	69	Partage de votre connexion de données sous forme de point d'accès Wi-Fi mobile.....	87
Utilisation de la calculatrice.....	69	Attribution d'un nouveau nom ou sécurisation de votre point d'accès mobile.....	87
Ajout d'un événement au calendrier.....	69	Utilisation de SmartShare.....	88
Enregistrement d'un son ou d'une voix.....	70	Activation de Wi-Fi Direct pour le partage via SmartShare.....	91
Envoi du mémo vocal.....	71	Utilisation d'On-Screen Phone.....	92
Le Web.....	72	Icônes On-Screen Phone.....	92
Navigateur.....	72	Fonctions On-Screen Phone.....	92
Utilisation des options.....	72	Installation d'On-Screen Phone sur votre PC.....	93
Réglages.....	74	Connexion du téléphone portable au PC.....	93
Connexions sans fil.....	74	Vérification de la connexion entre le téléphone et le PC.....	95
Son.....	76	Déconnexion du téléphone de votre ordinateur.....	95
Affichage.....	77	Mise à jour du logiciel.....	95
Mouvements.....	77	Copyrights et marques commerciales.....	97
Sécurité et localisation.....	77	Accessoires.....	99
applications.....	79	Données techniques.....	100
Comptes et synchro.....	80	Dépannage.....	101
Confidentialité.....	81		
Carte SD et mémoire.....	81		
Par. régionaux et texte.....	82		
Saisie et sortie vocales.....	82		
Accessibilité.....	83		
Paramètres de la station d'accueil.....	84		
Date et heure.....	84		
À propos du téléphone.....	84		
Wi-Fi.....	85		
Activation du Wi-Fi.....	85		
Connexion au Wi-Fi.....	85		

Avertissement

En cas de problème avec votre téléphone, consultez cette section avant d'amener votre téléphone pour le faire réparer ou d'appeler l'assistance clientèle.

1. Mémoire téléphone

Lorsqu'il reste moins de 10 % d'espace disponible dans la mémoire du téléphone, ce dernier ne peut plus recevoir de nouveaux messages. Vous devez alors vérifier l'état de la mémoire de votre téléphone et supprimer certaines données (des applications ou des messages, par exemple) pour libérer de l'espace.

Gestion d'une application :

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez ensuite **Paramètres > Applications > Gérer les applications**.
- 2 Lorsque toutes les applications sont affichées, accédez à l'application que vous souhaitez désinstaller et sélectionnez-la.

- 3 Appuyez sur **Désinstaller**, puis sur OK pour désinstaller l'application de votre choix.

2. Optimisation de l'autonomie de la batterie

Vous pouvez prolonger l'autonomie de la batterie en désactivant les fonctions dont l'exécution en tâche de fond n'est pas nécessaire. Vous pouvez également contrôler le niveau de la batterie utilisé par les ressources système et les applications.

Prolongation de l'autonomie de la batterie :

- Désactivez les radiocommunications dont vous n'avez pas besoin. Si vous n'utilisez pas les fonctions Wi-Fi, Bluetooth ou GPS, désactivez-les.
- Réduisez la luminosité de l'écran et définissez un délai de mise en veille plus court.

Avertissement

- Désactivez la synchronisation automatique de diverses applications, notamment Gmail, Google Agenda et Contacts.
- Certaines applications que vous avez téléchargées peuvent diminuer l'autonomie de la batterie.

Vérification du niveau de charge de la batterie :

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez ensuite **Paramètres > À propos du téléphone > État**.
- 2 L'état de la batterie (charge et décharge) et le niveau (exprimé en pourcentage) sont affichés en haut de l'écran.

Vérification et contrôle des ressources utilisées par la batterie :

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez ensuite **Paramètres > À propos du téléphone > Utilisation de la batterie**.

- 2 L'autonomie de la batterie est affichée en haut de l'écran. Cette valeur indique le temps écoulé depuis la dernière fois que votre téléphone a été connecté à une source d'alimentation ou, s'il est connecté à une source d'alimentation, le temps écoulé depuis la dernière fois qu'il a fonctionné sur batterie. Les applications et services nécessitant un fonctionnement avec batterie sont répertoriés à l'écran et classés dans l'ordre décroissant en fonction des ressources utilisées.

3. Installation d'un système d'exploitation Open Source

Si vous installez un système d'exploitation Open Source sur votre téléphone et que vous n'utilisez pas le système fourni par le fabricant, cela risque de provoquer des dysfonctionnements.

AVERTISSEMENT

Si vous installez et utilisez un système d'exploitation autre que celui fourni par le fabricant, votre téléphone ne sera plus couvert par la garantie.

AVERTISSEMENT

Pour protéger votre téléphone et les données personnelles qu'il contient, téléchargez des applications uniquement depuis des sources sécurisées, telles qu'Android Market. Si certaines applications ne sont pas installées correctement sur votre téléphone, il est possible que ce dernier ne fonctionne pas normalement ou qu'une erreur grave se produise. Vous devrez alors désinstaller ces applications et supprimer l'ensemble des données et paramètres du téléphone.

4. Utilisation du schéma de déverrouillage

Définissez le schéma de déverrouillage pour sécuriser le téléphone. Grâce à cette option, vous pouvez afficher une série d'écrans qui vous aidera à dessiner un schéma de déverrouillage de l'écran.

Vous avez la possibilité de dessiner un schéma de déverrouillage personnalisé en reliant quatre points minimum.

Si vous définissez un schéma, l'écran du téléphone sera verrouillé. Pour déverrouiller l'écran, reproduisez le schéma que vous avez créé.

Attention : Lorsque vous dessinez un schéma de déverrouillage, vous devez d'abord créer votre compte Gmail.

Avertissement

AVERTISSEMENT

Consignes relatives au verrouillage par code

Veillez à ne pas oublier le schéma de déverrouillage que vous avez défini. Vous disposez de 5 chances pour saisir le bon Schéma de déverrouillage, Code PIN ou Mot de passe. Si vous avez épuisé vos cinq tentatives, vous pouvez réessayer au bout de 30 secondes.

Si vous avez oublié votre schéma de déverrouillage :

Si vous avez essayé de vous connecter à votre compte Google depuis votre téléphone et qu'après cinq tentatives vous n'avez toujours pas pu fournir le schéma correct, appuyez sur le bouton Schéma oublié.

5. Connexion aux réseaux Wi-Fi

Pour utiliser la fonction Wi-Fi sur votre téléphone, vous devez accéder à une borne Wi-Fi, également nommée « point d'accès sans fil ». Certaines bornes sont libres d'accès et permettent de se connecter très facilement. D'autres bornes Wi-Fi sont masquées ou font appel à d'autres fonctions de sécurité. Pour s'y connecter, le téléphone doit être configuré.

Désactivez la fonction Wi-Fi lorsque vous ne l'utilisez pas afin de prolonger l'autonomie de la batterie.

Activation de la fonction Wi-Fi et connexion à un réseau Wi-Fi :

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez **Paramètres** > **Connexions sans fil** > **Paramètres Wi-Fi**.
- 2 Appuyez sur **Wi-Fi** pour activer cette fonction et lancer la recherche des réseaux Wi-Fi disponibles.
 - La liste des réseaux Wi-Fi disponibles s'affiche. Une icône de verrouillage permet d'identifier les réseaux sécurisés.
- 3 Appuyez sur un réseau pour établir la connexion.
 - Si le réseau est ouvert, un message vous invite à confirmer votre choix en appuyant sur **Se connecter**.
 - Si le réseau est sécurisé, vous êtes invité à saisir un mot de passe ou d'autres identifiants de connexion. (Contactez votre

administrateur réseau pour plus de détails.)

- 4 Dans la barre d'état, différentes icônes indiquent l'état du réseau Wi-Fi.

6. Lancement et changement d'applications

Exécuter plusieurs tâches à la fois est un véritable jeu d'enfant avec Android : les applications ouvertes continuent de fonctionner même lorsqu'un autre programme est lancé. Plus besoin de quitter une application avant d'en ouvrir une autre. Vous pouvez utiliser plusieurs applications en cours d'exécution et passer d'un programme à un autre. Android gère chaque application en les interrompant et en les lançant en fonction des besoins de l'utilisateur pour éviter que les applications en veille sollicitent des ressources inutilement.

Avertissement

Arrêt de l'application en cours d'utilisation :

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez **Paramètres > Applications > Gérer les applications**.
- 2 Accédez à l'application de votre choix, puis appuyez sur **Forcer l'arrêt** pour interrompre ce programme.

ASTUCE !

Retour à une application récemment utilisée

Appuyez sur la touche **Accueil** et maintenez-la enfoncée. Un écran s'affiche alors, répertoriant les applications utilisées récemment.

7. Installation de LG PC Suite sur votre PC

Pour synchroniser votre téléphone avec votre PC à l'aide du câble USB, vous devez installer le programme LG PC Suite sur votre ordinateur.

Vous pouvez télécharger ce programme sur le site Web LG (<http://www.lg.com>). Rendez-vous à l'adresse <http://www.lg.com> et sélectionnez votre région, votre pays et la langue de votre choix. Visitez le site Web LG pour plus d'informations sur l'installation et l'utilisation de ce programme.

PC Suite est enregistré sur la carte mémoire microSD fournie avec votre produit. Il vous suffit de copier le fichier sur votre PC.

LG PC SUITE

LG PC Suite IV est un programme qui vous permet de connecter votre téléphone portable à votre PC grâce à un câble USB de transmission de données pour pouvoir utiliser les fonctionnalités du téléphone portable sur l'ordinateur.

Fonctionnalités principales de LG PC Suite IV

- Création, modification et suppression des données sur votre téléphone en toute simplicité
- Synchronisation des données entre votre PC et votre téléphone (Contacts, Agenda, SMS, Favori)
- Transfert facile des fichiers multimédia (photos, vidéos, musique) Grâce à un simple glisser-déposer entre votre PC et votre téléphone

- Transfert des messages entre votre téléphone et votre PC
- Mise à jour logicielle sans perte de données

Le LG-P970 ne prend pas en charge les fonctions suivantes :

- Connexion PC via Bluetooth
- Agenda des tâches
- Application Java

Pour plus d'informations, reportez-vous au guide de l'utilisateur de LG PC Suite IV. Vous le trouverez dans le menu d'aide après avoir installé le logiciel LG PC Suite IV.

Avertissement

Installation de LG PC Suite sur votre PC

- 1 Insérez la carte MicroSD dans votre téléphone. (Il se peut qu'elle soit déjà insérée dans votre téléphone.)
- 2 Avant de connecter le câble de données USB, assurez-vous que le mode **Stockage de masse** est activé sur votre téléphone. (Sur l'onglet **Applications**, choisissez **Paramètres > Applications > Développement > et décochez Débogage USB.**)
- 3 Connectez votre téléphone à votre PC à l'aide du câble de données USB.
- 4 Appuyez sur **Activer le périphérique de stockage USB.**
 - (1) Vous pouvez afficher le contenu du stockage de masse sur votre PC et transférer des fichiers.
 - (2) Copiez le dossier « LG PC Suite IV » de votre périphérique de stockage de masse sur votre PC.

(3) Exécutez le fichier « LGInstaller.exe » sur votre PC et suivez les instructions.

* Une fois LG PC Suite IV installé, désactivez le mode **Stockage de masse** pour exécuter LG PC Suite IV.

REMARQUE : Ne déplacez ni ne supprimez aucun autre fichier de programme sur votre carte mémoire. Vous risqueriez d'endommager les applications préinstallées sur votre téléphone.

8. Connexion du téléphone à un ordinateur via USB

Pour transférer des fichiers sur votre carte MicroSD grâce à un périphérique USB :

- 1 Insérez la carte MicroSD dans votre téléphone. (Il se peut qu'elle soit déjà insérée dans votre téléphone.)
- 2 Avant de connecter le câble de données USB, assurez-vous que le mode **Stockage de masse** est activé sur votre téléphone. (Sur l'onglet **Applications**, choisissez **Paramètres > Applications > Développement >** et décochez **Débogage USB.**)
- 3 Utilisez le câble USB fourni avec votre téléphone pour connecter le téléphone à un port USB de votre ordinateur. Appuyez sur **Activer le périphérique de stockage USB**. Vous recevez alors une notification qui vous avertit que le câble USB est connecté.

Lorsque le téléphone est connecté en tant que périphérique de stockage USB, vous recevez une notification. La carte microSD de votre téléphone est considérée comme un périphérique sur votre ordinateur. Vous pouvez désormais copier des fichiers depuis et vers votre carte microSD.

REMARQUE : Lors de la désinstallation de PC Suite IV, les pilotes USB et Bluetooth ne sont pas automatiquement supprimés. Par conséquent, vous devez les désinstaller manuellement.

ASTUCE ! Pour utiliser de nouveau une carte microSD sur votre téléphone, ouvrez la barre de notification et appuyez sur **Désactiver le périphérique de stockage USB**. Pendant ce temps, vous ne pouvez pas accéder à la carte microSD depuis votre téléphone ; il est donc impossible d'utiliser des applications qui dépendent de la carte microSD, comme l'appareil photo, la galerie

Avertissement

et la musique. Pour déconnecter le téléphone de l'ordinateur, suivez avec attention les instructions de votre ordinateur pour la déconnexion de périphériques USB, afin d'éviter de perdre des informations sur la carte.

- 1 Ouvrez la barre de notification et appuyez sur **Éteindre le périphérique de stockage USB**.
- 2 Appuyez sur **Éteindre** dans la boîte de dialogue qui s'ouvre.
- 3 Déconnectez en toute sécurité le périphérique USB de votre ordinateur.



AVERTISSEMENT

N'insérez pas et ne retirez pas la carte microSD lorsque le téléphone est allumé. Vous risqueriez d'endommager la carte microSD ainsi que votre téléphone et d'altérer les données stockées sur la carte. Pour retirer la carte microSD en toute sécurité, sur l'écran d'accueil, appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Paramètres > Carte SD et mémoire > Désactiver la carte SD**.

9. Déblocage de l'écran lors de la connexion de données

Lors de la connexion de données, l'écran s'éteint si vous n'y touchez pas pendant un certain temps. Pour rallumer votre écran LCD, il vous suffit de le toucher ou d'appuyer sur la touche Marche/Arrêt.

10. Ne connectez pas votre téléphone à l'ordinateur lors de sa mise sous tension/hors tension

Veillez à débrancher le câble entre le téléphone et l'ordinateur, faute de quoi vous risqueriez de provoquer des erreurs sur votre ordinateur.

11. Tenez votre téléphone à la verticale

Tenez l'appareil à la verticale comme un téléphone normal. Le LG-P970 est équipé d'une antenne interne. Veillez à ne pas érafler ni endommager la partie arrière du téléphone, sous peine de détériorer les performances. Lorsque vous passez ou recevez un appel, ou lorsque vous envoyez ou recevez des données, évitez de tenir le téléphone par le bas, à l'endroit où l'antenne se trouve. Cela pourrait affecter la qualité de la communication.

12. Si l'écran se bloque

Si le téléphone cesse de répondre à vos pressions sur l'écran ou si l'écran se bloque :

Retirez la batterie, remettez-la en place et allumez le téléphone. Si le problème persiste, contactez le centre de services.

Présentation du téléphone

Pour allumer le téléphone, maintenez la touche **Marche/Arrêt** enfoncée pendant 3 secondes.

Pour éteindre le téléphone, maintenez la touche **Marche/Arrêt** enfoncée pendant 3 secondes et appuyez sur Éteindre, puis sur OK.

Écouteur

Capteur de proximité

Touche Accueil

- Permet de revenir à l'écran d'accueil à partir de n'importe quel écran.

Touche Menu

- Permet de visualiser les options disponibles.

Microphone



Touche Marche-Arrêt/
Verrouillage

- Permet d'allumer ou d'éteindre votre téléphone ; pour ce faire, appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée.
- Permet d'éteindre et de verrouiller l'écran.

Touche Précédent

- Permet de revenir à l'écran précédent.


Touche Rechercher

- Permet d'effectuer des recherches sur le Web et dans les données de votre téléphone.

⚠ AVERTISSEMENT : Le fait de poser un objet lourd ou de s'asseoir sur le téléphone risque d'endommager l'écran LCD et les fonctionnalités tactiles. Évitez de couvrir le film de protection situé sur le capteur de proximité de l'écran LCD. Vous risqueriez de provoquer un dysfonctionnement du capteur.


ASTUCE ! Sélectionnez une application et appuyez sur la touche Menu pour afficher les options disponibles.

ASTUCE ! Si le LG-P970 affiche des messages d'erreur lorsque vous l'utilisez ou si vous ne parvenez pas à l'allumer, retirez la batterie et remettez-la en place, puis rallumez-le au bout de 5 secondes.



Touches de volume

- Sur l'écran d'accueil : permet de régler le volume de la sonnerie.
- Pendant un appel : permet de régler le volume des écouteurs.
- Lors de la lecture d'une piste : permet de contrôler le volume sans interruption.



Touche de mouvement gestuel 3D (touche G)

- Lors de la lecture d'une piste : permet de contrôler le volume sans interruption.

Emplacement de carte mémoire Micro SD


Lentille de l'appareil photo

Logement de carte SIM

Cache arrière

Batterie

Haut-parleur

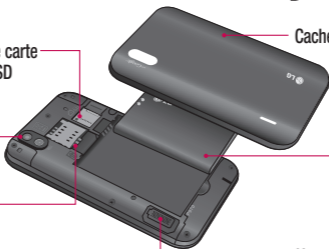

Présentation du téléphone


Installation de la carte SIM et de la batterie

Avant de pouvoir commencer à découvrir votre nouveau téléphone, vous devez le configurer. Pour installer la carte SIM et la batterie :


- 1 Pour retirer le cache de la façade arrière, tenez le téléphone fermement dans votre main. De l'autre main, appuyez fermement au centre du couvercle de la batterie, tout en tirant le haut avec l'index pour le dégager. Puis retirez le couvercle de la batterie.



- 2 Faites glisser la carte SIM dans le logement approprié. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.

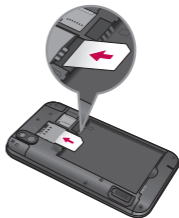


- 3 Insérez la batterie dans son logement en alignant ses contacts dorés avec ceux du téléphone.

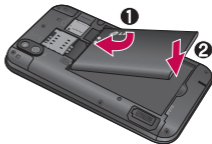

- 4 Remplacez le cache de la façade arrière du téléphone.



Chargement de la batterie

La prise du chargeur est située en haut du LG-P970. Insérez le chargeur, puis branchez-le sur une prise électrique. Laissez le LG-P970 en charge jusqu'à ce que  s'affiche.



REMARQUE : Pour optimiser la durée de vie de la batterie, vous devez la charger complètement avant la première utilisation.

Installation de la carte mémoire

Pour stocker des fichiers multimédia, par exemple des images prises avec l'appareil photo intégré, vous devez insérer une carte mémoire dans votre téléphone.

Pour insérer une carte mémoire :

- 1 Avant d'insérer ou de retirer une carte mémoire, éteignez le téléphone. Retirez la façade arrière.



Présentation du téléphone

- 2 Insérez la carte dans son emplacement. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.



Formatage de la carte mémoire

Votre carte mémoire est peut-être déjà formatée. Si ce n'est pas le cas, vous devez le faire avant de pouvoir l'utiliser.

AVERTISSEMENT : Lors du formatage de la carte mémoire, tous les fichiers qu'elle contient sont supprimés.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** pour ouvrir le menu Applications.
- 2 Faites défiler le menu et appuyez sur **Paramètres**.
- 3 Accédez à **Carte SD et mémoire**.
- 4 Appuyez sur **Désactiver la carte SD**.
- 5 Appuyez sur **Formater la carte SD**, puis confirmez votre choix.
- 6 Si vous avez activé le verrouillage par schéma, dessinez le schéma correspondant et sélectionnez **Tout effacer**. La carte est alors formatée et prête à l'emploi.

REMARQUE : Si votre carte mémoire contient des données, la structure des dossiers peut être modifiée après le formatage, en raison de la suppression de tous les fichiers.

ASTUCE ! Si votre carte mémoire est déjà désactivée, vous pouvez la formater en procédant comme suit. Appuyez sur **Applications > Paramètres > Carte SD et mémoire > Formater la carte SD.**

 **AVERTISSEMENT**

N'insérez pas et ne retirez pas la carte mémoire lorsque le téléphone est allumé. Vous risqueriez d'endommager la carte mémoire ainsi que votre téléphone et d'altérer les données stockées sur la carte mémoire. Pour retirer la carte mémoire en toute sécurité, sélectionnez **Applications > Paramètres > Carte SD et mémoire > Désactiver la carte SD.**

Votre écran d'accueil

Conseils d'utilisation de l'écran tactile

Voici quelques astuces pour vous familiariser avec votre téléphone.

Appuyer : pour sélectionner un menu/une option ou ouvrir une application, appuyez sur l'icône correspondante.

Appuyer de façon prolongée : pour ouvrir un menu d'options ou déplacer un objet, appuyez de façon prolongée sur l'icône correspondante.

Glisser : faites glisser votre doigt sur l'écran tactile pour faire défiler une liste ou effectuer un déplacement lent.

Effleurement : pour faire défiler une liste ou effectuer un déplacement rapide, cliquez sur l'écran tactile (faites rapidement glisser l'icône et relâchez-la).

Retourner : permet de mettre en pause ou de désactiver le son lors d'un appel entrant, dans le lecteur audio ou vidéo ou dans les menus d'alarme.

Inclinaison et mode

panoramique : permet d'effectuer un zoom avant/arrière et de naviguer dans les listes.

Pression : permet de contrôler la musique et de déplacer le curseur sur une page de texte en exerçant une pression sur l'un des quatre côtés du téléphone.

REMARQUE :

- Pour sélectionner un élément, appuyez sur le centre de l'icône.
- N'exercez pas une pression trop forte sur l'écran tactile ; celui-ci est suffisamment sensible pour détecter une pression légère et sûre.
- Appuyez du bout du doigt sur l'option souhaitée. Veillez à ne pas appuyer sur d'autres touches.

Verrouillage du téléphone

Lorsque vous n'utilisez pas le LG-P970, appuyez sur la touche **Marche-Arrêt** pour verrouiller votre appareil. Ceci permet d'économiser la batterie et évite toute pression accidentelle sur des touches.

Lorsque vous n'utilisez pas votre téléphone pendant un certain temps, l'écran d'accueil (ou autre écran affiché) est remplacé par l'écran de verrouillage afin de préserver la batterie.

REMARQUE : Si un programme est ouvert lors de cette manipulation, il est possible qu'il continue d'être actif même en mode Verrouillage. Il est conseillé de fermer tous les programmes avant d'appliquer le mode Verrouillage afin de ne pas entraîner de surcoûts (liés, par exemple, à un appel vocal, à un accès Internet ou à une transmission de données).

Écran de déverrouillage

ASTUCE ! Appuyez sur la touche G sur le côté gauche du téléphone et maintenez la pression tout en secouant deux fois le téléphone. La fonction d'aperçu de l'appareil photo s'exécute automatiquement. Pour utiliser cette fonction, sélectionnez **Paramètres > Mouvement > activer l'option Utiliser les mouvements gestuels > Accéder à l'appareil photo.**

Pour réactiver votre téléphone, appuyez sur la touche **Marche-Arrêt**. L'écran de verrouillage s'affiche. Appuyez sur l'écran et faites glisser votre doigt vers le haut pour déverrouiller l'écran d'accueil. Le dernier écran sur lequel vous avez travaillé s'ouvre.

Votre écran d'accueil


Accueil


Il vous suffit de déplacer votre doigt vers la gauche ou vers la droite pour les afficher. Vous pouvez également personnaliser chaque volet au moyen de widgets ou de raccourcis vers vos applications, dossiers et fonds d'écran préférés.


ASTUCE ! En maintenant la touche G appuyée, vous pouvez incliner le téléphone sur la gauche ou sur la droite pour afficher rapidement le fond d'écran.

REMARQUE : Les fonds d'écran peuvent varier en fonction des fournisseurs.

Sur votre écran d'accueil, des touches de raccourci sont affichées en bas de l'écran. Les touches de raccourci vous permettent d'accéder d'une simple pression aux fonctions que vous utilisez le plus.

 Appuyez sur l'écran du téléphone pour afficher le pavé de numérotation tactile permettant d'émettre un appel.

 Appuyez sur **Contacts** pour ouvrir la liste des contacts.

 Appuyez sur l'icône **SMS/MMS** pour accéder au menu de la messagerie. Ce menu vous permet de créer un nouveau message.

 Appuyez sur l'onglet **Applications** en bas de l'écran. Toutes les applications installées sur votre téléphone s'affichent. Touchez l'écran pour faire défiler vos applications.

Pour ouvrir l'application souhaitée, il vous suffit d'appuyer sur l'icône correspondante dans la liste des applications.

REMARQUE : Les applications préchargées peuvent varier en fonction du logiciel de votre téléphone ou de votre fournisseur de service.

Ajout de gadgets à votre écran d'accueil

Vous pouvez personnaliser votre écran d'accueil en y ajoutant des raccourcis, des widgets ou des dossiers. Pour plus de commodité dans l'utilisation de votre téléphone, ajoutez vos widgets préférés sur l'écran d'accueil.


Ajout d'une icône à votre écran d'accueil :

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur la touche **Menu** et sélectionnez **Ajouter**. Ou exercez une pression prolongée sur la partie vierge de l'écran d'accueil.
- 2 Dans le menu **Mode d'édition**, appuyez sur le type d'élément à ajouter.
- 3 Par exemple, sélectionnez **Dossiers** dans la liste en appuyant dessus. Sélectionnez **Contacts avec numéro de téléphone** dans la liste en appuyant dessus.

- 4 Une nouvelle icône de dossier apparaît sur l'écran d'accueil. Faites-la glisser sur le volet de votre choix à l'emplacement souhaité et relâchez votre pression sur l'écran.

ASTUCE ! Pour ajouter une icône d'application à l'écran d'accueil, dans le menu **Applications**, appuyez et maintenez la pression sur l'application que vous souhaitez ajouter.

Pour supprimer une icône d'application de l'écran d'accueil :

- 1 Appuyez de façon prolongée sur l'icône à supprimer.
- 2 Faites glisser l'application vers l'icône de la corbeille .

REMARQUE : Vous ne pouvez pas supprimer les applications préchargées (seules leurs icônes peuvent être supprimées de l'écran).


Votre écran d'accueil

Retour à une application récemment utilisée


- 1 Appuyez sur la touche **Accueil** et maintenez-la enfoncée. L'écran affiche une fenêtre contextuelle contenant les icônes des dernières applications utilisées.
- 2 Appuyez sur une icône pour ouvrir l'application correspondante. Ou appuyez sur **Retour** pour revenir à l'application en cours.

Barre de notification

La barre de notification s'affiche en haut de l'écran.



Appuyez sur la barre de notification et avec le doigt, développez-la vers le bas.

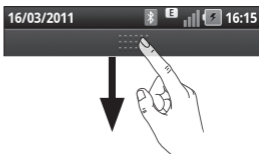

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur la touche **Menu** et sélectionnez **Notifications**. Cette option vous permet de vérifier et de gérer l'état des fonctions Wi-Fi, Bluetooth et GPS ainsi que les autres notifications.

Affichage de la barre d'état












La barre d'état regroupe plusieurs icônes fournissant des informations telles que la puissance du signal, l'arrivée de nouveaux messages, le niveau de charge de la batterie ainsi que les connexions de données et Bluetooth actives.

Le tableau ci-dessous explique la signification des icônes susceptibles d'apparaître dans la barre d'état.



[Barre d'état]

Icône	Description
	Pas de carte SIM
	Aucun signal
	Mode Avion
	Connecté à un réseau Wi-Fi
	Casque avec fil
	Appel en cours
	Appel en attente
	Haut-parleur
	Microphone du téléphone désactivé
	Appel manqué
	Bluetooth activé
	Connecté à un périphérique Bluetooth
	Avertissement système
	Alarme activée
	Nouveau message vocal

Icône	Description
	Sonnerie désactivée
	Mode vibreur
	Batterie chargée
	Batterie en charge
	Données entrantes et sortantes
	Téléphone connecté à un PC via un câble USB
	Téléchargement des données en cours
	Chargement des données en cours
	GPS en acquisition
	Réception des données de localisation depuis le GPS
	On-Screen Phone connecté


Icône	Description
	3 autres notifications non affichées
	Données en cours de synchronisation
	Téléchargement terminé
	Nouvel e-mail
	Nouveau message Gmail
	Nouveau message Google talk
	Nouveau message
	Morceau en cours de lecture
	Événement à venir
	Radio FM activée en fond sonore
	Le point d'accès Wi-Fi mobile est activé
	SmartShare activé
	Demande de partage SmartShare


Votre écran d'accueil


Clavier visuel

Saisissez votre texte à l'aide du clavier visuel. Le clavier visuel s'affiche automatiquement sur l'écran pour vous permettre de saisir du texte. Pour afficher le clavier manuellement, appuyez simplement sur le champ Texte que vous souhaitez compléter.


Utilisation du clavier et saisie de texte


 Appuyez une fois pour que la lettre suivante s'inscrive en majuscule. Appuyez deux fois pour ne saisir que des majuscules.


 Appuyez sur cette touche pour passer du clavier numérique à celui des symboles. Vous pouvez également appuyer de façon prolongée sur cet onglet pour afficher le menu des paramètres.

 Appuyez pour afficher ou modifier la langue d'écriture.

 Appuyez pour saisir un espace.

 Appuyez pour insérer une nouvelle ligne dans le champ Message.

 Appuyez sur cette touche pour supprimer le caractère précédent.

 Appuyez pour masquer le clavier visuel.

Saisie des lettres accentuées

Lorsque vous sélectionnez Français ou Espagnol comme langue de saisie de texte, vous pouvez saisir les caractères spéciaux français ou espagnols (par exemple, « à »).

Pour insérer un « à », maintenez la touche « a » enfoncée jusqu'à ce que les caractères spéciaux s'affichent. Sélectionnez ensuite le caractère spécial souhaité.

Configuration d'un compte Google

La première fois que vous ouvrez l'application Google sur votre téléphone, il vous est demandé de vous connecter à l'aide de votre compte Google. Si vous n'avez pas de compte Google, un message vous invite à en créer un.

Création de votre compte Google

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications**  pour ouvrir le menu des applications.
- 2 Appuyez sur **Gmail**, puis sur **Suivant** > **Créer** pour ouvrir l'assistant de configuration de Gmail.
- 3 Appuyez sur un champ de texte pour ouvrir le clavier tactile et saisissez votre nom ainsi qu'un nom d'utilisateur pour votre compte Google. Lors de la saisie du texte, vous pouvez passer au champ suivant en appuyant sur **Suivant** sur le clavier.
- 4 Lorsque vous avez terminé la saisie de vos nom et nom d'utilisateur, appuyez sur **Suivant**. Votre téléphone communique avec les serveurs Google et vérifie que le nom d'utilisateur est disponible.
- 5 Saisissez votre mot de passe une première fois, puis une deuxième fois. Puis suivez les instructions et entrez les informations requises et facultatives concernant le compte. Patientez pendant la création de votre compte par le serveur.

Configuration d'un compte Google

Connexion à votre compte Google

- 1 Saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe, puis appuyez sur **Se Connecter**. Attendez la connexion.
- 2 Lorsque la connexion est établie, elle permet d'utiliser Gmail et de bénéficier des services Google sur votre téléphone.
- 3 Une fois votre compte Google configuré sur votre téléphone, ce dernier sera automatiquement synchronisé sur le Web avec votre compte Google. (En fonction de vos paramètres de synchronisation.)

Lorsque la connexion est établie, vous pouvez utiliser Gmail, Google Calendar et Android Market. Vous pouvez également télécharger des applications sur Android Market, et bénéficier d'autres services Google sur votre téléphone.





IMPORTANT !


- Certaines applications telles que le calendrier ne fonctionnent qu'avec le premier compte Google que vous avez ajouté. Si vous prévoyez d'utiliser plus d'un compte Google sur votre téléphone, assurez-vous de bien vous connecter en premier au compte que vous avez choisi pour ces applications. Lors de la connexion, vos contacts, vos messages Gmail, les événements de calendrier et autres informations liées à ces applications ou services Web sont synchronisés avec votre téléphone. Si vous ne vous connectez pas à un compte Google lors de la configuration du téléphone, vous devrez vous connecter ou créer un compte lorsque vous utiliserez pour la première fois une application nécessitant un compte Google (Gmail ou Android Market, par exemple).

- Si vous disposez d'un compte professionnel lié à votre entreprise ou à une organisation, contactez le service informatique concerné pour connaître les dispositions à prendre pour se connecter.

Appels/Contacts

Émission d'un appel vocal

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir le clavier.
- 2 Saisissez le numéro sur le clavier. Pour effacer un chiffre, appuyez sur l'icône **Effacer** .
- 3 Appuyez sur l'icône **Appeler**  pour émettre l'appel.
- 4 Pour raccrocher, appuyez sur l'icône **Terminer** .

ASTUCE ! Pour saisir le signe + au début d'un numéro international, appuyez de façon prolongée sur .

ASTUCE ! Pour afficher le clavier en cours d'appel, appuyez sur **Clavier**.

Émission d'un appel visio

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir le clavier.
- 2 Saisissez le numéro de téléphone, comme indiqué précédemment.
- 3 Appuyez sur l'icône Appel visio  pour passer un **Appel visio**.
- 4 Si vous ne souhaitez pas utiliser le haut-parleur, appuyez sur **Haut-parleur** et vérifiez que le casque est branché.
- 5 Pendant le délai de connexion, votre image s'affiche à l'écran ; lorsque votre correspondant décroche, son image s'affiche. Modifiez l'orientation de la caméra intégrée si nécessaire.
- 6 Pour mettre fin à un appel visio, appuyez sur **Fin**.

Privé : permet de changer d'image pour éviter d'afficher l'image actuelle si elle est privée.

Clavier : permet de composer un numéro.

Attente : permet de désactiver le son et d'interrompre une vidéo.

Muet : permet de désactiver le son.


Ht. parleur : permet d'activer ou de désactiver le haut-parleur.

Dans le menu Appel visio

Capturer : permet de capturer l'image du correspondant.

Utiliser viseur secondaire : permet de changer d'appareil photo.

Appel des contacts

- 1 Appuyez sur cette icône  pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Après avoir appuyé sur **Rechercher**, parcourez votre liste de contacts ou saisissez l'initiale (ou les premières lettres) du contact que vous souhaitez appeler.


- 3 Dans la liste, appuyez sur le contact que vous souhaitez appeler.

Réponse à un appel et rejet d'un appel

ASTUCE ! Pour désactiver le son d'un appel entrant, retournez votre téléphone ou appuyez sur la touche de volume latérale. Vous pouvez également appuyer sur la touche de volume latérale.

ASTUCE ! Pour répondre à un appel, appuyez sur la touche G et secouez votre téléphone. Pour mettre fin à un appel, appuyez sur la touche G et secouez votre téléphone.

Appels/Contacts

Avec l'écran verrouillé : Lorsque votre téléphone sonne, faites glisser l'icône Refuser  vers la gauche pour refuser/rejeter un appel entrant.



Lorsque l'écran est déverrouillé : Lorsque le téléphone sonne, appuyez sur l'icône **Accepter** . Appuyez sur l'icône Refuser  pour rejeter un appel entrant.

ASTUCE ! Messages d'excuse : Lorsque vous voulez refuser/rejeter un appel, vous avez la possibilité d'envoyer rapidement un message en faisant glisser **Messages d'excuse** sur l'écran. Cette fonction peut s'avérer particulièrement utile si vous devez répondre à un message pendant une réunion.

Réglage du volume pendant l'appel

Pour régler le volume au cours d'un appel, utilisez le bouton de volume haut/bas, situé sur le côté gauche du téléphone.

Émettre un second appel

- 1 Au cours de l'appel initial, appuyez sur Ajouter un appel .
- 2 Composez le numéro ou parcourez vos contacts pour sélectionner le numéro à appeler.
- 3 Appuyez sur l'icône **Appeler**  pour émettre l'appel.
- 4 Les deux appels s'affichent sur l'écran d'appel. L'appel initial est verrouillé et mis en attente.
- 5 Appuyez sur la liste d'appels en attente pour passer d'un appel à l'autre.

REMARQUE : La touche **Fusionner**  permet d'effectuer une conférence téléphonique.

- 6 Pour mettre fin aux appels actifs, appuyez sur l'**icône Fin** .

Affichage des journaux d'appel

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  et choisissez l'onglet **Appels**.

Une liste complète de tous les appels émis, reçus et manqués est affichée.

ASTUCE ! Pour afficher les détails de chaque appel (date, heure et durée), appuyez sur la ligne correspondante.

ASTUCE ! Appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Supprimer tout** pour supprimer tous les éléments enregistrés.

Paramètres d'appel

Vous pouvez configurer les paramètres d'appel, tels que le transfert d'appel et autres fonctions particulières proposées par votre opérateur.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** pour ouvrir le menu Applications.
- 2 Faites défiler le menu et appuyez sur **Paramètres**.
- 3 Appuyez sur **Paramètres d'appel** et sélectionnez les options que vous souhaitez paramétrer.

< Numéros autorisés >

Sélectionnez **Numéros autorisés** pour activer et compiler une liste des numéros pouvant être appelés à partir de votre téléphone. Vous devrez saisir le code PIN 2 qui vous a été communiqué par votre opérateur. Depuis votre téléphone, vous pourrez uniquement appeler les numéros contenus dans la liste des appels restreints.

< Boîte vocale >

Service de messagerie vocale : permet de sélectionner le service de répondeur de votre opérateur.

Appels/Contacts

Paramètres : permet de définir le numéro de téléphone pour écouter et gérer vos messages vocaux si vous utilisez le service de répondeur de votre opérateur.

< Autres paramètres d'appel >

Transfert d'appel : permet de configurer le mode de transfert d'appel à appliquer lorsque vous êtes au téléphone, lorsque vous ne répondez pas, etc.

Autres paramètres d'appel : permet de modifier les paramètres suivants :

- **Numéro de l'appelant** : indiquez si votre numéro doit s'afficher lors d'un appel sortant.
- **Appel en attente** : si cette fonction est activée, le téléphone vous prévient lorsque vous recevez un appel entrant en cours de communication. (En fonction de votre opérateur réseau.)

- **Sélectionner ligne** : permet d'avoir sur votre carte SIM deux numéros de téléphone différents à sélectionner et utiliser.

Interdiction d'appels : indiquez quand il faut interdire des appels. Saisissez le mot de passe d'interdiction d'appels. Pour plus d'informations sur ce service, contactez votre opérateur.

Coût d'appels : permet d'afficher le coût de vos appels. (Ce service dépend de votre réseau ; certains opérateurs ne prennent pas en charge cette fonction.)

Durée appel : permet d'afficher la durée de vos appels (tous vos appels, appels émis, appels reçus ou dernier appel).


Messages d'excuse : permet d'envoyer rapidement un message lorsque vous rejetez un appel. Cette fonction peut s'avérer particulièrement utile si vous devez répondre à un message pendant une réunion.

Paramètres appels vidéo : permet de modifier les paramètres d'appel vidéo.

Contacts

Vous avez la possibilité d'ajouter des contacts sur votre téléphone et de les synchroniser avec ceux de votre compte Google ou d'autres comptes prenant en charge la synchronisation des contacts.

Recherche d'un contact

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur **Rechercher** et saisissez le nom du contact à l'aide du clavier.

Ajout d'un nouveau contact

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur , puis saisissez le numéro du nouveau contact. Appuyez ensuite sur la touche **Menu**, puis sur **Ajouter aux contacts**. Sélectionnez « Créer un nouveau contact » ou « Ajouter aux contacts ».
- 2 Pour associer une image au nouveau contact, appuyez sur . Sélectionnez **Prendre une photo** ou **Choisir dans la galerie**.
- 3 Sélectionnez le type de contact en appuyant sur .
- 4 Appuyez sur un champ de texte pour ouvrir le clavier tactile et saisissez le nom du nouveau contact.
- 5 Appuyez sur une catégorie d'informations de contact et saisissez les données relatives à votre contact.


Appels/Contacts

- 6 Pour enregistrer le contact, appuyez sur **Terminé**.


Contacts favoris

Permet de classer dans les favoris les contacts que vous appelez fréquemment.

Ajout d'un contact à vos favoris :

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur un contact pour afficher les informations le concernant.
- 3 Appuyez sur l'étoile affichée à droite du nom du contact. L'étoile prend la couleur or.

Suppression d'un contact de votre liste de favoris :


- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur l'onglet **Groupes**, puis sélectionnez **Favoris**. Appuyez sur un contact pour afficher les informations le concernant.
- 3 Appuyez sur l'étoile dorée à droite du nom du contact. L'étoile devient grise et le contact est supprimé de vos favoris.


Messagerie/E-mail

Messagerie

Votre LG-P970 réunit les fonctions SMS et MMS de votre téléphone dans un menu intuitif et convivial.

Envoi d'un message

- 1 Appuyez sur l'icône  sur l'écran d'accueil, puis sur **Nouveau message** pour ouvrir un message vierge.
- 2 Saisissez le nom ou le numéro d'appel du contact dans le champ **À**. Au fur et à mesure que vous saisissez le nom du contact, les contacts correspondants s'affichent. Vous pouvez appuyer sur l'un des destinataires proposés. Vous pouvez ajouter plusieurs contacts.
REMARQUE : Il vous sera facturé un SMS pour chaque destinataire auquel vous envoyez ce message.

- 3 Appuyez plus bas sur **Rédiger un message** pour commencer à saisir votre message. Appuyez sur **Envoyer** pour envoyer votre message.
ASTUCE ! Vous pouvez appuyer sur l'icône  pour joindre un fichier à votre message.
- 4 L'écran des messages s'ouvre et affiche le message après votre nom. Les réponses apparaissent sur l'écran. Au fur et à mesure que vous consultez les messages et en envoyez d'autres, un fil de discussion se crée.

AVERTISSEMENT

La limite de 160 caractères peut varier d'un pays à l'autre, selon la langue et la méthode de codage du SMS.

Messagerie/E-mail

AVERTISSEMENT

Si une image, une vidéo ou un contenu audio est ajouté à un SMS, celui-ci est automatiquement converti en MMS et il vous est facturé en conséquence.

REMARQUE : Si vous recevez un SMS pendant une communication, une sonnerie de notification vous en avertit.

Modification des paramètres de message

Les paramètres de message du LG-P970 sont prédéfinis, de sorte que vous puissiez envoyer des messages immédiatement.

Vous pouvez toutefois modifier les paramètres en fonction de vos préférences.

Appuyez sur l'icône de **Messagerie** de l'écran d'accueil, sur la touche **Menu**, puis sur **Paramètres**.

Configuration de la messagerie électronique

Appuyez sur l'onglet **Applications**, puis sélectionnez **E-mail**. Si aucun compte de messagerie n'est défini, vous devez lancer l'assistant de configuration.

ASTUCE ! Si votre compte de messagerie est déjà défini, l'assistant n'est pas activé automatiquement.

Vous pouvez sélectionner le type de messagerie **MS Exchange** ou **Autres**.

Compte de messagerie Microsoft Exchange

Adresse e-mail : permet de saisir l'adresse e-mail du compte.

Nom d'utilisateur : permet de saisir le nom d'utilisateur du compte.

Mot de passe : permet de saisir le mot de passe du compte.

Domaine : permet de saisir le domaine du compte (facultatif).

Adresse serveur : permet de saisir l'adresse du serveur.

Utiliser SSL : permet d'indiquer si vous souhaitez utiliser SSL pour Microsoft Exchange.

Appuyez sur le bouton Suivant pour établir la connexion au serveur.

La page Configuration terminée s'affiche et vous devez saisir le nom affiché pour le compte et Mon nom.

Le compte apparaît alors dans la liste des comptes.

Autres comptes e-mail (POP3, IMAP, GME)

Adresse e-mail : permet de saisir l'adresse e-mail du compte.

Mot de passe : permet de saisir le mot de passe du compte.

Indiquez s'il faut activer le compte e-mail Push. Si vous décidez de l'activer, la connexion au serveur se fera directement.

La page Configuration terminée s'affiche et vous devez saisir un nom.

Le compte apparaît alors dans la liste des comptes.

Serveur entrant : permet de saisir l'adresse du serveur de messagerie entrant.

Numéro de port : le numéro par défaut de chaque compte doit s'afficher.

Type de sécurité : TLS/SSL/désactivé.

Messagerie/E-mail

Serveur sortant : permet de saisir l'adresse du serveur de messagerie sortant.

Numéro de port : le numéro par défaut de chaque compte doit s'afficher.

Type de sécurité SMTP : TLS/SSL/désactivé.

Écran Comptes

L'écran **Comptes** affiche une liste contenant votre **boîte de réception combinée** et tous vos comptes de messagerie.

- Appuyez sur l'onglet **Applications**, puis sélectionnez **E-mail**. L'écran **Liste des comptes** s'affiche.

ASTUCE ! Dans les listes de comptes, appuyez fermement sur un compte e-mail pour déplacer l'icône du compte sur l'écran d'accueil. Appuyez sur l'icône pour accéder directement à la boîte de réception.

Vous pouvez appuyer sur un compte pour consulter sa **Reçus**. Le compte servant par défaut à l'envoi des messages est coché.

Composition et envoi d'un e-mail

Composition et envoi d'un message :

- 1 Dans l'application **E-mail**, appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Nouveau message**.
- 2 Saisissez l'adresse du destinataire auquel adresser le message. Au fur et à mesure que vous saisissez l'adresse, les adresses correspondantes figurant dans vos contacts vous sont proposées. Si vous ajoutez plusieurs adresses, séparez-les par des virgules.

- 3 Appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Ajouter Cc/CCi** pour pouvoir envoyer une copie carbone ou une copie carbone invisible à d'autres contacts/adresses e-mail.
- 4 Rédigez le texte du message.
- 5 Appuyez sur **Insérer** pour joindre un fichier au message.
- 6 Touche **Envoyer**.
Si vous n'êtes pas prêt à envoyer le message, appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Enregistrer comme brouillon** pour l'enregistrer dans le dossier **Brouillons**. Dans le dossier **Brouillons**, appuyez sur le brouillon d'un message pour le reprendre. Un message est également enregistré en tant que brouillon si vous appuyez sur la touche **Précédent**  avant de l'envoyer. Appuyez sur le bouton **Annuler** pour annuler et effacer un message, y compris un brouillon enregistré. Si vous

n'êtes pas connecté à un réseau (par exemple, si vous travaillez en mode Avion), les messages sont stockés dans le dossier **Boîte d'envoi** jusqu'à ce que vous vous connectiez de nouveau à un réseau. S'il contient des messages en attente, le dossier **Envoyés** s'affiche dans l'écran **Comptes**.

Notez que les messages envoyés via un compte Exchange ne se trouvent pas sur le téléphone, mais sur le serveur Exchange.

Pour afficher les messages envoyés figurant dans le dossier **Éléments envoyés** (ou portant le libellé **Éléments envoyés**), vous devez en général ouvrir le dossier/libellé **Éléments envoyés** et sélectionner **Actualiser** dans le menu des options.

Messagerie/E-mail

ASTUCE ! Lorsqu'un nouvel e-mail arrive dans la boîte de réception, une sonnerie de notification se fait entendre et la vibration fonctionne. Appuyez sur la notification d'e-mail pour la faire disparaître.

Utilisation des dossiers de comptes

Tous les comptes possèdent des dossiers **Boîte de réception**, **Boîte d'envoi**, **Éléments envoyés** et **Brouillons**. Selon les fonctions prises en charge par le fournisseur de services de votre compte, il existe peut-être aussi d'autres dossiers.

Ajout et modification de comptes de messagerie

Ajout d'un compte de messagerie :

- 1 Appuyez sur l'onglet **Applications**, puis sélectionnez **E-mail**.
- 2 Sélectionnez **MS Exchange** ou **Autres**.
- 3 Saisissez un nom, indiquez comment afficher votre nom dans les messages sortants, puis appuyez sur le bouton **Terminé**.

Modification des paramètres d'un compte :

- 1 Ouvrez l'écran **Comptes**.
- 2 Appuyez de façon prolongée sur le compte dont vous souhaitez modifier les paramètres. Dans le menu qui s'affiche, appuyez sur **Paramètres du compte**.

Suppression d'un compte de messagerie :

- 1 Ouvrez l'écran **Comptes**.
- 2 Appuyez de façon prolongée sur le compte à supprimer.
- 3 Dans la boîte de dialogue, appuyez sur **Supprimer** dans le menu qui s'affiche, puis sur **OK** pour confirmer.

Réseaux sociaux

Votre téléphone vous permet de naviguer sur les sites de réseaux sociaux et de gérer votre micro-blog sur des communautés en ligne. Vous pouvez mettre à jour votre statut actuel, charger des photos et visualiser les mises à jour de statut de vos amis.

Si vous n'avez pas encore de compte, vous pouvez vous rendre sur le site Web pour en créer un.

REMARQUE : La connexion à des services en ligne et leur utilisation peuvent impliquer un surcoût. Vérifiez le coût des données auprès de votre fournisseur réseau.

Ajout d'un compte sur votre téléphone

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** pour ouvrir le menu Applications.
- 2 Sélectionnez l'application client de réseau social à utiliser : Facebook, Twitter ou MySpace.

- 3 Saisissez l'adresse e-mail et le mot de passe que vous avez configurés sur votre communauté, puis appuyez sur **Connexion**.
- 4 Patientez pendant que les informations sont vérifiées auprès de la communauté.
- 5 En appuyant sur votre communauté sociale, vous pouvez visualiser son statut actuel.

ASTUCE ! Si vous avez ajouté le widget « Mon statut » sur votre écran d'accueil, celui-ci affichera votre statut et vous permettra de le mettre à jour directement auprès de la communauté sociale.

Vous pouvez également ajouter sur votre écran d'accueil un widget de « liens d'informations sur les réseaux sociaux » affichant les mises à jour et l'actualité de la communauté sociale.

Affichage et mise à jour de votre statut

- 1 Sélectionnez la communauté à laquelle vous souhaitez accéder.
- 2 Vous pouvez visualiser le statut actuel de votre communauté sociale.
- 3 Vous pouvez mettre à jour votre état actuel à l'aide de commentaires ou en téléchargeant des photos.

REMARQUE : Cette fonction dépend des services du réseau.


ASTUCE ! Vous pouvez soit utiliser les informations concernant vos amis via les sites des réseaux sociaux soit synchroniser ces données vers les contacts.

Suppression de comptes sur votre téléphone

- 1 Sélectionnez **Applications > Paramètres > Comptes et synchro.**
- 2 Sélectionnez le compte à supprimer, puis appuyez sur **Supprimer compte.**

Quoi de neuf ?

Vous pouvez afficher par priorité les notifications pour un appel en absence, un message non lu, un message vocal, un e-mail, un message Twitter, Facebook ou MySpace. Les notifications sont affichées pendant une période donnée.


- 1 Choisissez **Applications > Quoi de neuf ?**.
- 2 Vous pouvez sélectionner une vue sous forme de liste ou par catégorie en appuyant sur le bouton .

Appareil photo

Familiarisation avec le viseur

Zoom : permet d'effectuer un zoom avant ou arrière. Vous pouvez également utiliser les touches de volume situées sur le côté du téléphone.

Basculer : permet de passer de la caméra interne à la caméra externe.

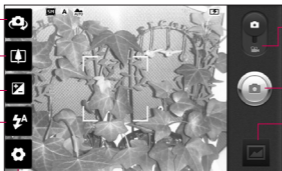

Mode Vidéo : permet de passer en mode Vidéo.

Prendre une photo

Galerie : permet d'afficher la dernière photo prise. Vous pouvez ainsi accéder à votre galerie et voir les photos enregistrées depuis le mode Appareil photo.


Paramètres : appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu Paramètres. Reportez-vous à la section Utilisation des paramètres avancés.

Flash : permet d'activer le flash pour prendre des photos dans un environnement sombre.

Luminosité : permet de définir et de contrôler la quantité de lumière entrant dans l'image. Faites glisser le curseur de luminosité vers le signe « - » pour diminuer la luminosité de l'image ou le signe « + » pour l'augmenter.

ASTUCE ! Pour que l'écran du viseur soit moins encombré, toutes les options de raccourcis peuvent être désactivées. Il vous suffit d'appuyer une fois sur le centre du viseur. Pour faire réapparaître les options, appuyez de nouveau sur l'écran.

Prise de vue rapide

- 1 Ouvrez l'application **Appareil Photo**.
- 2 Tenez le téléphone à l'horizontale et dirigez l'objectif vers le sujet que vous voulez photographier.
- 3 Appuyez sur l'icône d'appareil photo .
- 4 L'appareil effectue une mise au point de l'image. Lorsque l'image est mise au point, les indicateurs de mise au point situés dans chaque angle deviennent verts et l'appareil photo prend la photo.

Lorsque la photo est prise

Votre photo s'affiche à l'écran.

Partager Permet de partager votre photo via **Bluetooth**, **Picasa**, **SMS/MMS**, **Facebook for LG**, **MySpace for LG**, **Twitter for LG**, **Gmail** ou **e-mail**.

REMARQUE : Le téléchargement de MMS peut entraîner des frais supplémentaires lorsque vous utilisez le service d'itinérance.

ASTUCE ! Si vous possédez un compte sur un site de réseau social et qu'il est configuré sur votre téléphone, vous pouvez partager vos photos avec votre communauté.

Définir comme Permet d'utiliser l'image comme **icône de contact** ou **Fond d'écran**.

Renommer Permet de modifier le nom de l'image sélectionnée.



Permet de supprimer l'image.



Permet de prendre immédiatement une autre photo.



Permet d'afficher la dernière photo prise.

Appareil photo

Utilisation des paramètres avancés

Dans le viseur, appuyez sur  pour ouvrir toutes les options avancées.

Vous pouvez modifier les paramètres de l'appareil photo en faisant tourner la molette. Après avoir sélectionné l'option, appuyez sur la touche

Précédent.

Mise au point : appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu d'options. Reportez-vous à la section Utilisation du mode de mise au point.

Taille de l'image : permet de définir la taille (en pixels) de la photo que vous prenez.

Mode scène : choisissez entre **Auto**, **Portrait**, **Paysage**, **Sports**, **Crépuscule** et **Nuit**.

ISO : la valeur ISO permet de définir la sensibilité du capteur de lumière de l'appareil photo. Plus la valeur ISO est élevée, plus la sensibilité de l'appareil photo augmente. Cette caractéristique est utile s'il fait

sombre et que vous ne pouvez pas utiliser le flash.

Balance blancs : choisissez entre **Normal**, **Incandescent**, **Soleil**, **Fluorescent** et **Nuageux**.

Effet de couleur : permet de choisir une tonalité pour votre nouvelle photo. Vous avez le choix entre **Aucun**, **Sépia**, **Noir & blanc**, **Négatif**, **Net**, **Sépia négatif**, **Bleu**, **Relief** et **Solarisation**.

Minuteur : Le minuteur vous permet de définir l'intervalle de temps entre le moment où vous appuyez sur le déclencheur et celui où l'appareil prend la photo.

Prise de vue : permet de faire un choix entre différentes options de prise de vue.

Qualité d'image : choisissez entre **Très haute qualité**, **Haute qualité** et **Normale**. Plus la qualité est fine, plus la photo est nette. En revanche, la taille du fichier augmente en conséquence, ce qui signifie que la



mémoire pourra stocker moins de photos.

Visualisation : si vous activez la **Visualisation**, la photo que vous venez de prendre s'affiche automatiquement.

Son prise vue : sélectionnez l'un des quatre sons de prise de vue.

Emplacement : activez cette option pour utiliser les services de localisation géographique de votre téléphone. Prenez des photos à l'endroit où vous vous trouvez, puis étiquetez-les en mentionnant les informations de lieu. Si vous téléchargez les images étiquetées sur un blog qui prend en charge le géoétiquetage, les images s'afficheront sur une carte.

REMARQUE : Cette fonction est disponible uniquement lorsque le service de localisation géographique est activé.

-  Réinitialise tous les paramètres par défaut de l'appareil photo.
-  Appuyez sur cette touche lorsque vous souhaitez connaître le mode de fonctionnement de cette option. Ce manuel est un guide rapide d'utilisation.

ASTUCE ! Lorsque vous quittez l'appareil photo, certains paramètres sont rétablis sur leurs valeurs par défaut. Vérifiez ces paramètres avant de prendre votre prochaine photo.

Appareil photo

ASTUCE ! Le menu des réglages est superposé au viseur. Ainsi, lorsque vous modifiez des éléments de couleur ou de qualité de l'image, vous avez un aperçu de l'image modifiée derrière le menu des réglages.

Utilisation du mode de mise au point

Vous pouvez sélectionner le mode de mise au point à l'aide des options suivantes :

Automatique : permet de régler l'appareil photo pour une mise au point automatique.

Macro : permet de prendre de très gros plans. Si vous essayez de prendre une photo en gros plan mais que le cadre de mise au point reste rouge, essayez d'activer le mode Macro.


Continue

Recherche des visages : si vous sélectionnez Recherche des visages, votre appareil photo détecte les visages et effectue automatiquement la mise au point lorsque vous prenez une photo.

Manuel : permet de régler l'appareil photo pour une mise au point manuelle.

Visualisation des photos enregistrées

1 Vous pouvez accéder à vos photos enregistrées depuis le mode Appareil photo. Il vous suffit d'appuyer sur  et votre galerie s'affiche à l'écran. Appuyez sur la photo à l'écran. Vous voyez alors s'afficher **Diaporama** et **Menu**.

 Permet de lancer le diaporama. Appuyez sur **Menu** et sélectionnez les options voulues.

 Permet de partager le contenu.



Permet de supprimer une photo.



Appuyez sur **Plus** pour afficher d'autres options.

Détails : permet d'afficher des informations supplémentaires sur le contenu.

Définir comme : permet de définir comme icône de contact ou fond d'écran.

Rogner : permet de sélectionner une partie de la photo. Déplacez votre doigt sur l'écran pour sélectionner la zone.

Pivot : permet d'effectuer une rotation à gauche ou à droite.

ASTUCE ! Pour vous déplacer rapidement dans la liste des miniatures, appuyez de façon prolongée sur la touche G tout en inclinant le téléphone sur la droite ou sur la gauche.

ASTUCE ! Appuyez sur la touche G pour effectuer un zoom avant/arrière sur la photo. Après avoir effectué le zoom, maintenez la touche G enfoncée et inclinez le téléphone pour vous déplacer dans la photo.

ASTUCE ! Lorsque vous regardez des photos, vous pouvez appuyer sur le côté gauche ou droit du téléphone pour passer à la photo précédente ou suivante.

Caméra vidéo

Familiarisation avec le viseur

Zoom : permet d'effectuer un zoom avant ou arrière. Vous pouvez également utiliser les touches de volume situées sur le côté du téléphone. Vous pouvez utiliser la fonction zoom avant de commencer à enregistrer une vidéo. Il n'est pas possible de contrôler la fonction zoom pendant l'enregistrement.

Basculer : permet de passer de la caméra interne à la caméra externe.



Mode Appareil Photo : faites glisser cette icône vers le haut pour basculer vers le mode Appareil Photo.

Lancer enreg.





Galerie : permet d'afficher la dernière vidéo enregistrée. Vous pouvez accéder à votre galerie et voir vos vidéos enregistrées depuis le mode vidéo.

Paramètres : appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu Paramètres. Reportez-vous à la section Utilisation des paramètres avancés.

Flash : permet d'activer le flash pour prendre des photos dans un environnement sombre.

Luminosité : permet de définir et contrôler la quantité de lumière entrant dans la vidéo. Faites glisser le curseur de luminosité vers le signe « - » pour diminuer la luminosité de la vidéo ou le signe « + » pour l'augmenter.

Enregistrement d'une vidéo rapide

- 1 Ouvrez l'application **Appareil photo** et faites glisser le bouton du mode Appareil photo vers le bas pour vous positionner sur **Vidéo**. L'icône d'appareil photo  est remplacée par l'icône .
- 2 Le viseur de la caméra vidéo s'affiche à l'écran.
- 3 Maintenez le téléphone à l'horizontale et dirigez l'objectif vers le sujet de la vidéo.
- 4 Appuyez sur l'icône de démarrage de la vidéo .
- 5 **ENREG.** s'affiche dans la partie inférieure du viseur, avec un minuteur qui indique la durée de votre vidéo.
- 6 Appuyez sur l'icône d'arrêt de la vidéo  pour interrompre l'enregistrement.




REMARQUE : La taille du fichier vidéo à enregistrer ne peut pas dépasser 4 Go.

Après avoir enregistré une vidéo

Une image fixe représentant la vidéo prise s'affiche à l'écran.


- Lire** Permet de lire la vidéo.
- Partager** Permet de partager votre vidéo via **Bluetooth**, **E-mail**, **Gmail**, **SMS/MMS** ou **YouTube**.

REMARQUE : Le téléchargement de MMS peut entraîner des frais supplémentaires lorsque vous utilisez le service d'itinérance.

- Renommer** Permet de modifier le nom de la vidéo sélectionnée.
-  Permet de supprimer la vidéo que vous venez de réaliser. Pour confirmer, appuyez sur **Oui**. Le viseur réapparaît.
-  Permet de filmer une autre vidéo immédiatement.
-  Permet de regarder la dernière vidéo enregistrée.

Caméra vidéo

Utilisation des paramètres avancés

Dans le viseur, appuyez sur  pour ouvrir toutes les options avancées. Réglez les paramètres de la caméra vidéo en faisant tourner la molette. Après avoir sélectionné l'option, appuyez sur la touche **Précédent**.

Taille vidéo : permet de définir la taille vidéo (en pixels) que vous enregistrez. Sélectionnez la résolution de la vidéo parmi les options suivantes : HD (1 280 x 720), TV (720 x 480), VGA (640 x 480), QVGA (320 x 240) ou QCIF (176 x 144).

Balance blancs : la balance des blancs permet de donner un aspect réaliste aux parties blanches de votre vidéo. Pour que votre appareil puisse régler correctement la balance des blancs, vous devez déterminer les conditions de lumière de l'environnement. Choisissez entre **Automatique**, **Incandescent**, **Soleil**, **Fluorescent** et **Nuageux**.


Effet de couleur : permet de choisir une tonalité pour votre nouvelle photo. Vous avez le choix entre **Aucun**, **Sépia**, **Noir & blanc**, **Négatif**, **Net**, **Sépia négatif**, **Bleu**, **Relief** et **Solarisation**.

Qualité vidéo : choisissez entre **Très haute qualité**, **Haute qualité** et **Normale**.

Durée de la vidéo : permet de définir une limite de durée pour votre vidéo. Vous pouvez choisir entre **Normal** et **MMS** pour limiter la taille d'envoi maximale pour un message MMS.


Voix : choisissez **Muet** pour enregistrer une vidéo sans le son.

Visualisation : si vous choisissez **Activé**, la vidéo que vous venez d'enregistrer s'affichera automatiquement.

 Permet de réinitialiser tous les paramètres de la caméra vidéo.

- ?** Appuyez sur cette touche lorsque vous souhaitez connaître le mode de fonctionnement de cette option. Ce manuel est un guide rapide d'utilisation.

Visualisation des vidéos enregistrées

- 1 Dans le viseur, appuyez sur .
- 2 Votre galerie s'affiche à l'écran.
- 3 Appuyez sur une vidéo une fois pour l'afficher au premier plan dans la galerie. La lecture démarrera automatiquement.

ASTUCE ! Retournez votre téléphone pour mettre en pause la lecture de la vidéo.

Réglage du volume lors de la lecture d'une vidéo

Pour régler le volume audio d'une vidéo en cours de lecture, utilisez les touches de volume situées sur le côté gauche du téléphone.

Multimédia

Galerie

Vous pouvez également enregistrer vos fichiers sur votre carte mémoire externe. Les cartes mémoire permettent de libérer de l'espace sur la mémoire de votre téléphone.

Appuyez sur l'onglet **Applications**, puis sélectionnez **Galerie**.

1 Vous pouvez accéder à vos photos enregistrées depuis le mode Appareil photo. Il vous suffit d'appuyer sur  et votre galerie s'affiche à l'écran. Appuyez sur la photo à l'écran. Vous voyez alors s'afficher **Diaporama** et **Menu**.



Permet de lancer le diaporama. Appuyez sur **Menu** et sélectionnez les options voulues.



Permet de partager le contenu.



Permet de supprimer une photo.



Appuyez sur **Plus** pour afficher d'autres options.

Détails : permet d'afficher des informations supplémentaires sur le contenu.

Définir comme : permet de définir comme icône de contact ou fond d'écran.

Rogner : permet de sélectionner une partie de la photo. Déplacez votre doigt sur l'écran pour sélectionner la zone.

Pivot. : permet d'effectuer une rotation à gauche ou à droite.

Modification de l'affichage du contenu d'un album

Vous pouvez afficher les images et les vidéos d'un album sous forme de grille chronologique ou en piles, triées par date et lieu où elles ont été prises.



Faites glisser le bouton d'affichage des albums vers la gauche pour afficher le contenu de l'album sous forme de grille chronologique.



Faites glisser le bouton d'affichage des albums vers la droite pour afficher le contenu de l'album sous forme de piles.

Musique

Le téléphone LG-P970 est équipé d'un lecteur audio intégré qui vous permet d'écouter vos morceaux préférés. Pour y accéder, appuyez sur l'onglet Applications, puis sélectionnez Musique.

Lecture d'une chanson

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications**, puis sélectionnez **Musique**.
- 2 Appuyez sur **Chansons**.
- 3 Sélectionnez la chanson que vous souhaitez lire.
- 4 Touchez  pour mettre la chanson sur pause.
- 5 Touchez  pour passer à la chanson suivante.
- 6 Appuyez sur  pour revenir à la première partie de la chanson. Appuyez deux fois sur  pour revenir à la chanson précédente.

Multimédia

Pour changer le volume en cours d'écoute, utilisez les touches de réglage du volume situées sur le côté gauche du téléphone.

Appuyez de façon prolongée sur une chanson de la liste. Les options **Lire**, **Ajouter à la playlist**, **Utiliser comme sonnerie**, **Suppr.**, **Partagez**, **Rechercher** et **Détails** s'affichent.

ASTUCE ! Vous pouvez revenir à la chanson précédente en appuyant deux fois sur le côté gauche du téléphone. Vous pouvez passer à la chanson suivante en appuyant deux fois sur le côté droit du téléphone.

REMARQUE : Les contenus musicaux peuvent être protégés par des traités internationaux, ainsi que par les législations nationales en vigueur en matière de copyright.

Par conséquent, la copie ou la reproduction d'un contenu musical peut être soumise à l'obtention d'autorisations ou de licences particulières. Dans certains pays, la législation en vigueur interdit la copie à usage privé de tout contenu protégé par un copyright. Avant de télécharger ou de copier le fichier, veuillez prendre connaissance de la législation en vigueur dans votre pays concernant l'utilisation d'un tel contenu.

Utilisation de la radio

Votre téléphone LG-P970 possède une radio FM intégrée qui vous permet d'écouter vos stations de radio préférées lors de vos déplacements.

REMARQUE : Pour écouter la radio, vous devez brancher le casque. Insérez-le dans la prise casque.

Recherche de stations

Vous pouvez régler des stations de radio en les recherchant manuellement ou automatiquement. Elles sont alors associées à un numéro de canal spécifique. Vous n'aurez donc plus à les régler par la suite.

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez **Radio FM**.
- 2 **Appuyez sur** Rechercher stations radio FM.


- 3 Si certaines chaînes sont prédéfinies, une fenêtre contextuelle s'affiche avec le message « Tous les canaux seront réinitialisés. Continuer ? ». Si vous choisissez **OK**, toutes les stations préréglées sont effacées et la recherche automatique commence.
- 4 Si vous souhaitez arrêter la recherche automatique, appuyez sur **Interrompre la recherche**. Seuls les canaux analysés avant interruption de la recherche seront enregistrés.

REMARQUE : Vous pouvez également sélectionner un canal à l'aide de la molette affichée.

Écoute de la radio

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez **Radio FM**.
- 2 Sélectionnez le numéro de canal de la station que vous souhaitez écouter.

Multimédia

- 3 Appuyez sur l'icône . Vous pouvez écouter la radio à l'aide du haut-parleur intégré.

Transfert de fichiers depuis un périphérique de stockage USB

Pour transférer des fichiers via un périphérique USB :

- 1 Connectez le téléphone LG-P970 à un ordinateur à l'aide d'un câble USB.
- 2 Si vous n'avez pas installé le pilote LG Android Platform Driver sur votre ordinateur, sélectionnez **Paramètres > Carte SD et mémoire >** et activez l'option **Stockage de masse uniquement**.
- 3 Appuyez sur **Activer le périphérique de stockage USB**.

- 4 Vous pouvez afficher le contenu du stockage de masse sur votre PC et transférer des fichiers.

REMARQUE :

- Vous devez d'abord installer la carte MicroSD. Sans carte MicroSD, vous ne pouvez pas utiliser le stockage de masse USB.
- Après avoir utilisé la fonction de stockage de masse USB, si vous souhaitez synchroniser votre téléphone avec votre PC à l'aide de LG PC Suite, appuyez sur **Paramètres > Applications > Développement >** et décochez **Débugage USB**, puis cochez la case **Activer le périphérique de stockage USB**.

Enregistrement de fichiers musicaux/vidéo sur votre téléphone

- 1 Connectez votre téléphone à l'ordinateur à l'aide du câble USB.
 - Appuyez sur la barre d'état sur l'écran d'accueil et faites-la glisser vers le bas. Sélectionnez **Connecté avec un câble USB > Activer le périphérique de stockage USB >** Ouvrir le dossier pour voir les fichiers.
 - Si vous n'avez pas installé le pilote LG Android Platform Driver sur votre ordinateur, vous devrez le configurer manuellement. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique « Transfert de fichiers depuis un périphérique de stockage USB ».
- 2 Enregistrez les fichiers musicaux ou vidéo à partir de votre ordinateur sur le stockage amovible du téléphone.
 - Vous pouvez copier ou déplacer des fichiers de votre ordinateur vers le stockage amovible du téléphone en utilisant un lecteur de cartes.
 - En la présence d'un fichier vidéo avec fichier de sous-titres (fichier .srt portant un nom identique que le fichier vidéo), placez-les dans le même dossier pour que les sous-titres s'affichent automatiquement lors de la lecture du fichier vidéo.
 - Lors du téléchargement de fichiers musicaux ou vidéo, les droits d'auteurs doivent être respectés. Notez que tout fichier corrompu ou présentant une extension non valide risque d'endommager votre téléphone.

Multimédia

Déplacement de contacts de votre ancien téléphone vers votre téléphone actuel

Pour exporter vos contacts dans un fichier CSV depuis votre ancien téléphone vers votre ordinateur, utilisez un programme de synchronisation PC.

- 1 Téléchargez le programme PC Sync for Android sur le site www.lg.com et installez-le sur votre ordinateur. Exécutez le programme et connectez votre téléphone mobile Android à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB.
- 2 Sélectionnez l'icône **Contacts**. Allez à **Fichier > Importer** et sélectionnez le fichier CSV enregistré sur l'ordinateur.
- 3 Si les champs dans le fichier CSV importé sont différents de ceux

de PC Sync for Android, vous devez mapper les champs. Après mappage des champs, cliquez sur OK. Ensuite, les contacts sont ajoutés à PC Sync for Android.

- 4 Si la connexion du téléphone LG-P970 (par câble USB) est détectée par PC Sync for Android, cliquez sur « Synchroniser » ou sur « Synchroniser les contacts » pour synchroniser les contacts enregistrés sur votre ordinateur avec votre téléphone et les enregistrer.

Envoi de données depuis votre téléphone Bluetooth

Vous pouvez envoyer des données via Bluetooth, non pas depuis le menu Bluetooth comme il est habituellement d'usage sur les téléphones portables, mais en exécutant une application appropriée.

- **Envoi d'images** : exécutez l'application **Galerie** et sélectionnez **Image** > **Menu**. Cliquez sur **Partager** et sélectionnez **Bluetooth** > assurez-vous que le **Bluetooth est activé** et sélectionnez **Rechercher des appareils** > choisissez dans la liste l'appareil auquel envoyer des données.
- **Exportation de contacts** : exécutez l'application **Contacts**. Appuyez sur l'adresse vers laquelle exporter. Appuyez sur **Menu**. Sélectionnez **Partager** > **Bluetooth**. Vérifiez si le **Bluetooth est activé** et sélectionnez **Rechercher des appareils**. Choisissez dans la liste l'appareil auquel envoyer des données.
- **Envoi de plusieurs contacts** : exécutez l'application **Contacts**. Pour sélectionner plusieurs contacts, appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Partager**. Sélectionnez les contacts à

envoyer ou appuyez sur **Tout sélect.** > **Partager** > **Bluetooth**. Vérifiez si le **Bluetooth est activé** et sélectionnez **Rechercher des appareils**. Choisissez dans la liste l'appareil auquel envoyer des données.

- **Connexion au FTP (seul le serveur FTP est pris en charge sur ce téléphone)** : sélectionnez **Paramètres** > **Connexions sans fil** > **Paramètres Bluetooth**. Ensuite, sélectionnez la case **Identifiable** et recherchez d'autres périphériques. Accédez au service voulu et ouvrez la connexion au serveur FTP.

ASTUCE ! Il s'agit de la version Bluetooth 2.1, certifiée par Bluetooth SIG. L'appareil est donc compatible avec les autres appareils certifiés Bluetooth SIG.

Multimédia

REMARQUE : Si vous souhaitez rechercher ce téléphone à partir d'autres appareils, accédez à **Paramètres > Connexions sans fil > Paramètres Bluetooth.**

Ensuite, cochez la case **Identifiable.** La case est décochée au bout de 120 secondes.

REMARQUE : Les profils pris en charge sont les suivants : SDAP, HFP, HSP, OPP, PBAP (serveur), FTP (serveur), A2DP et AVRCP.

Applications Google

- 1 Vous devez d'abord définir un compte Google. Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.
- 2 Une fois que vous êtes connecté, les contacts, les e-mails et l'agenda de votre compte Google sont synchronisés automatiquement avec votre LG-P970.

Cartes

Ce menu vous permet d'afficher votre positionnement actuel et l'état de la circulation, et d'obtenir l'itinéraire de votre destination. Votre téléphone doit être connecté à un réseau Wi-Fi ou 3G/GPRS.

REMARQUE : Google Maps ne couvre pas toutes les villes ni tous les pays.

Android Market

Android Market vous permet de télécharger des jeux et des applications utiles. Les applications et les jeux que vous installez à partir d'Android Market apparaissent dans le menu du LG-P970.

Vous pouvez consulter les commentaires concernant une application ou publier vos propres commentaires.

Gmail

L'application Gmail est paramétrée lors de la première configuration de votre téléphone. Selon vos paramètres de synchronisation, l'application Gmail de votre téléphone est automatiquement synchronisée avec votre compte Google en ligne. L'écran par défaut de l'application Gmail est la liste des messages de la boîte de réception.

Applications Google

Appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Actualiser** pour envoyer ou recevoir de nouveaux e-mails et pour synchroniser vos e-mails avec votre compte Google en ligne. Grâce à la touche **Menu**, vous pouvez rédiger un e-mail, ajouter des comptes, accéder à des étiquettes, effectuer des recherches et bien plus encore.

Parler

Google Talk est le service de messagerie instantanée de Google. Il vous permet de communiquer avec d'autres personnes utilisant également Google Talk.

Appuyez sur la touche **Menu** pour sélectionner l'une des options disponibles : **Tous les amis, Ajouter des amis, Ajouter un ami, Se déconnecter, Paramètres**, etc.

Recherche Google

Le service Google Mobile Web Search permet de rechercher des sites Web.

Utilitaires

Réglage des alarmes

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez **Alarme/Horloge**.
- 2 Appuyez sur **Nouvelle alarme** pour créer une nouvelle alarme.
- 3 Configurez l'alarme et appuyez sur **Enreg.** pour l'activer.

ASTUCE ! Retournez votre téléphone pour répéter l'alarme si vous avez défini la durée de l'alarme. Sinon celle-ci s'arrêtera.

REMARQUE : Pour supprimer l'alarme de la liste des alarmes, appuyez sur la touche Menu et sélectionnez Supprimer/Tout supprimer.

Utilisation de la calculatrice

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez **Calculatrice**.
- 2 Saisissez les nombres à l'aide des touches numériques.

- 3 Pour les calculs simples, appuyez sur la fonction voulue (+, -, x ou ÷), suivie de =.
- 4 Pour des calculs plus complexes, appuyez sur **Avancé** et choisissez sin, cos, tan, log, etc.

Ajout d'un événement au calendrier



- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez **Calendrier**.
- 2 Pour utiliser **Agenda**, vous devez d'abord créer un compte Google.
- 3 Pour consulter l'événement, appuyez sur la date. Maintenez la pression si vous souhaitez ajouter un nouvel événement. Appuyez ensuite sur **Nouvel événement**.
- 4 Appuyez sur **Objet**, puis saisissez le nom de l'événement. Vérifiez la date, puis saisissez l'heure de début de l'événement.

Utilitaires

- Vous pouvez également appuyer sur **Lieu** pour saisir un emplacement.
- Si vous souhaitez ajouter une note à votre événement, appuyez sur **Description** et saisissez les détails voulus.
- Si vous souhaitez que l'alarme se répète, sélectionnez **Fréquence** et définissez des **rappels** si nécessaire.
- Appuyez sur **Terminé** pour enregistrer l'événement dans le calendrier. Un carré coloré dans le calendrier marque les jours pour lesquels des événements sont définis. Une alarme sonnera à l'heure de début de l'événement pour vous aider à vous organiser.
- Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez **Dictaphone**.
- Appuyez sur  Enregistrer pour lancer l'enregistrement.
- Pour interrompre l'enregistrement, appuyez sur  Arrêt.
- Appuyez sur  Lecture pour écouter l'enregistrement.
- Appuyez sur  Liste pour accéder à votre album. Vous pouvez écouter l'enregistrement.

Enregistrement d'un son ou d'une voix

Le dictaphone vous permet d'enregistrer des mémos vocaux ou autres fichiers audio.

ASTUCE ! Appuyez sur le bouton  Ht. parleur pour configurer le mode Haut parleur. Appuyez sur  pour accéder aux options **Renommer** et **Définir comme**.

Pour accéder aux menus, appuyez de façon prolongée sur le fichier d'enregistrement.

Avertissement : La durée d'enregistrement disponible peut différer de la durée réelle.

Envoi du mémo vocal

- 1 Une fois l'enregistrement terminé, vous pouvez envoyer le clip audio en appuyant sur **Partager**.
- 2 Choisissez entre **Bluetooth**, **E-mail**, **Gmail** et **SMS/MMS**. Si vous sélectionnez **E-mail**, **Gmail** ou **SMS/MMS**, l'enregistrement vocal sera ajouté au message écrit et sera envoyé normalement.

Le Web

Navigateur

Le navigateur vous donne accès à tout un univers de jeux, musique, informations, sports, divertissements et bien plus encore, directement sur votre téléphone portable. Tout cela, où que vous soyez et quels que soient vos centres d'intérêts.

REMARQUE : Lorsque vous vous connectez à ces services et que vous téléchargez du contenu, des frais supplémentaires vous sont facturés. Vérifiez le coût des données auprès de votre fournisseur réseau.

ASTUCE ! Appuyez sur la touche G pour effectuer un zoom avant ou arrière sur la page Web de votre choix. En appuyant de façon prolongée sur cette touche pour effectuer un zoom avant, vous pouvez afficher la page de navigation en rotation panoramique.

Utilisation des options

Appuyez sur la touche **Menu** pour afficher les options.



Nouvelle fenêtre : permet d'ouvrir une nouvelle fenêtre.



Favoris : permet d'ajouter/afficher un favori, d'afficher les sites les plus visités ou l'historique.



Fenêtres : permet d'afficher toutes vos fenêtres ouvertes.



Actualiser : permet d'actualiser la page Web.



Suivant : permet d'accéder à la page que vous avez consultée après la page actuelle. La touche **Retour** vous ramène à la page précédente.



Extras

- **Ajouter un favori :** permet de marquer la page Web actuelle comme favori.

- **Rechercher sur la page** : si vous indiquez une lettre ou un mot, toutes les données similaires sur la page Web seront signalées.
- **Sélectionner le texte** : appuyez sur les lignes à copier pour les sélectionner. Appuyez de façon prolongée sur une zone de saisie pour pouvoir y coller votre sélection.
- **Infos sur la page** : permet d'afficher les informations relatives à la page Web.
- **Partager la page** : permet d'envoyer la page Web.
- **Téléchargements** : permet d'afficher l'historique de téléchargement.
- **Paramètres** : permet de modifier les paramètres du navigateur Web.

REMARQUE : Pour revenir à la page Web précédente, appuyez sur la touche **Retour**.

Réglages

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications**, puis faites défiler l'écran et appuyez sur **Paramètres**.

Connexions sans fil

Cette fonction permet de gérer les connexions Wi-Fi, SmartShare et Bluetooth. Elle vous permet également de définir des réseaux mobiles et le mode Avion.

Mode Avion : Après avoir défini le mode Avion, toutes les connexions sans fil seront désactivées.

Wi-Fi (appuyez sur cette touche pour la sélectionner) : permet d'activer le Wi-Fi et d'établir une connexion avec les réseaux Wi-Fi disponibles.

Paramètres Wi-Fi : permet de configurer et de gérer les points d'accès sans fil. Définissez une notification réseau ou ajoutez un réseau Wi-Fi. Pour accéder à l'écran des réglages avancés du Wi-Fi,

rendez-vous sur l'écran des réglages du Wi-Fi. Appuyez sur la touche Menu, **puis sur Avancé**.

Réglages Wi-Fi Direct : permet de définir le nom du périphérique Wi-Fi Direct et de rechercher d'autres périphériques. Permet également de devenir propriétaire d'un groupe pour qu'il soit possible de connecter des périphériques Wi-Fi hérités.

ASTUCE ! Pour déterminer l'adresse MAC

Pour configurer une connexion sur certains réseaux sans fil avec des filtres MAC, vous devez indiquer au routeur l'adresse MAC du LG-P970.

Vous trouverez l'adresse MAC dans l'interface utilisateur : appuyez sur **Applications > Paramètres > Connexions sans fil > Paramètres Wi-Fi**, puis appuyez sur la touche **Menu**. Sélectionnez ensuite **Avancés > Adresse MAC**.

Paramètres SmartShare : vous permet de modifier le nom du périphérique et de sélectionner le type de contenu à partager.

Bluetooth (appuyez sur cette touche pour la sélectionner) : permet d'activer le Bluetooth et d'établir une connexion avec les périphériques Bluetooth.

Paramètres Bluetooth : permet de configurer le nom et l'identification de l'appareil et de rechercher d'autres périphériques. Vous pouvez aussi vérifier la liste des périphériques Bluetooth configurés précédemment et de ceux qui ont été détectés par le téléphone lors de la dernière recherche de périphériques Bluetooth.

Point d'accès mobile : partagez la connexion de votre téléphone portable sous forme de point d'accès Wi-Fi mobile.

Paramètres du réseau mobile : permet de configurer les options relatives à l'itinérance de données, au mode réseau et opérateurs, aux noms de points d'accès (APN), etc.

Paramètres d'On-Screen Phone : permet de modifier le mot de passe d'On-Screen Phone (le mot de passe par défaut est « 0000 »). On-Screen Phone vous permet de visualiser l'écran de votre téléphone portable depuis un PC à l'aide d'une connexion USB ou Bluetooth. Vous pouvez même contrôler votre téléphone depuis votre PC à l'aide de la souris ou du clavier.

Réglages

Son

< Général >

Mode silencieux : permet de désactiver tous les sons (et notamment les sonneries d'appel et de notification) excepté pour la musique, les vidéos et les alarmes actives. (Pour désactiver le son des fichiers multimédia et des alarmes, rendez-vous dans les applications concernées.)

Avertissement : Une fois que vous avez défini le mode Silencieux, vous ne pouvez plus utiliser le menu

Paramètres > Son > Volume.

Vibreur : permet de configurer le téléphone de sorte qu'il vibre lorsque vous recevez un appel.

Volume : permet de régler le volume des sonneries, des fichiers multimédia et des alarmes. Pour paramétrer le volume des appels et celui des notifications séparément, désélectionnez l'option établissant le même volume pour les deux sonneries.

< Appels entrants >

Sonnerie du téléphone : permet de définir la sonnerie par défaut des appels entrants.

< Notifications >

Sonnerie de notification : permet de définir la sonnerie par défaut pour les notifications.

< Commentaires >

Tonalité touches audible : permet de définir la tonalité pour les bips des touches lorsque vous utilisez le clavier de numérotation.

Sélections audibles : permet de configurer le téléphone pour qu'il émette un son lorsque vous appuyez sur un bouton, une icône, etc. à l'écran.

Verrouillage de l'écran : permet de configurer le téléphone pour qu'il émette un son lorsque vous verrouillez et déverrouillez l'écran.

Retour haptique : permet de configurer le téléphone afin qu'il vibre brièvement lorsque vous appuyez sur une touche de fonction ou que vous effectuez certaines opérations.

Affichage

Luminosité : permet de régler la luminosité de l'écran.

Rotation auto écran : permet de définir l'orientation pour que le téléphone bascule automatiquement en mode paysage ou portrait lorsque vous retournez l'appareil.

Animation : permet d'insérer des transitions animées lorsque vous passez d'un écran à un autre.

Mise en veille de l'écran : permet de déterminer le délai avant l'extinction automatique de l'écran. Afin d'optimiser les performances de la batterie, choisissez le délai le plus court possible.

Affichez police : permet de modifier la police d'affichage.

Mouvements

Cette option permet de régler les paramètres de mouvement pour la zone de saisie de texte, l'écran d'accueil, les alarmes, la musique, le lecteur vidéo, les appels entrants, la galerie, l'appareil photo ou le navigateur.

Sécurité et localisation

< Ma position >

Utiliser réseaux sans fil : grâce à l'option **Utiliser réseaux sans fil**, le téléphone détermine de façon approximative votre positionnement à l'aide des réseaux Wi-Fi et mobiles.

Activer les satellites GPS : si vous sélectionnez la case **Activer les satellites GPS**, votre téléphone déterminera votre position avec précision (rue).

Réglages

< Déverrouillage de l'écran >

Verrouillage de l'écran : permet d'accroître la sécurité de votre téléphone. Grâce à cette option, vous pouvez afficher une série d'écrans qui vous aidera à dessiner un schéma de déverrouillage de l'écran. Choisissez entre **code PIN**, **Mot de passe**, **Schéma** ou **Aucun**.

ASTUCE ! Verrouillage de votre écran à l'aide du Verrouillage par schéma

- 1 La première fois que vous utilisez cette option, un didacticiel apparaît pour vous aider à créer un schéma de déverrouillage.
- 2 Il vous sera demandé de saisir plusieurs fois le schéma que vous avez choisi.
La prochaine fois que vous allumerez votre téléphone ou que vous déverrouillerez l'écran, il vous sera demandé de saisir votre schéma de déverrouillage.

< Blocage de la carte SIM >

Configurer blocage SIM : permet de configurer le blocage de la carte SIM ou de modifier le code PIN de la carte SIM.

< Mots de passe >

Mots de passe visibles :

sélectionnez cette option pour que les mots de passe soient visibles lors de leur saisie, ou bien désélectionnez-la pour les masquer au cours de cette même saisie.

<Administration du périphérique>

Administrateurs :

permet d'ajouter ou de supprimer des administrateurs.

< Stockage des identifiants >

Utiliser des identifiants

sécurisés : sélectionnez cette case pour autoriser les applications à accéder au dossier chiffré où sont enregistrés vos certificats de sécurité, les mots de passe associés et autres identifiants de connexion.

Le stockage des identifiants est nécessaire à la mise en place de certains certaines connexions Wi-Fi. Si vous n'avez défini aucun mot de passe pour le dossier de stockage des identifiants, ce paramètre est grisé.

Installer depuis la carte SD :

permet d'installer des certificats cryptés à partir d'une carte microSD.

Définir le mot de passe : permet de définir/modifier le mot de passe du stockage des identifiants. Le mot de passe doit contenir huit caractères minimum.

Effacer le stockage : permet de supprimer tous les certificats de sécurité et les identifiants associés, ainsi que le mot de passe du dossier de stockage sécurisé.

applications

Sources inconnues : permet l'installation d'applications à partir de sites Web, d'e-mails et de sources différentes d'Android Market.

Réglages

AVERTISSEMENT :

Pour protéger votre téléphone et les données personnelles qu'il contient, téléchargez des applications uniquement depuis des sources sécurisées, telles qu'Android Market.

Gérer les applications : permet de gérer et de supprimer les applications installées.

Services en cours d'exécution : permet d'afficher et de contrôler les services et applications en cours d'exécution. Cette option affiche les processus nécessaires à chaque service en cours d'exécution et l'espace mémoire utilisé.

Développement : permet de définir les options pour le développement d'applications, par exemple

Débogage USB, Rester activé, and Positions fictives.

Comptes et synchro

< **Paramètres généraux** >

Données en arrière-plan : permet d'autoriser les applications à synchroniser les données en arrière-plan, qu'elles soient en cours d'utilisation ou non. En désélectionnant cette option, vous économisez la batterie et réduisez (sans l'éliminer) l'utilisation de données.

Synchronisation auto : permet d'autoriser les applications à synchroniser, envoyer et recevoir des données selon leur propre calendrier.

< **Gestion des comptes** >

Liste de tous les comptes Google et autres que vous avez ajoutés sur votre téléphone.

Si vous appuyez sur un compte sur cet écran, l'écran de compte correspondant s'ouvre.

Confidentialité

< Données personnelles >

Réinit. valeurs d'usine : permet de supprimer l'ensemble de vos données personnelles enregistrées sur le téléphone, y compris les informations relatives à votre compte Google et tout autre compte, les données et paramètres système et d'application, ainsi que toutes les applications téléchargées. Le fait de réinitialiser le téléphone n'efface aucune mise à jour logicielle du système ni les fichiers stockés sur la carte MicroSD (comme la musique ou les photos). Lors de cette réinitialisation, vous devez simplement fournir les mêmes informations que lors de votre première utilisation d'Android.

Carte SD et mémoire

< Mode de connexion USB >

Votre téléphone peut être utilisé comme périphérique de stockage de masse. Vous pouvez définir **Mode clé USB (stockage de masse)** comme mode de connexion USB par défaut.

< Carte SD >

Vérifiez l'espace total et l'espace disponible. Appuyez sur **Désactiver la carte SD** pour la retirer en toute sécurité. Vous pouvez utiliser l'option **Formater la carte SD** si vous souhaitez supprimer toutes les données qu'elle contient. Vous devez désactiver la carte MicroSD avant de la formater.

<Mémoire interne du téléphone>

Vérifiez l'espace disponible.

Réglages

Par. régionaux et texte

Dans le menu **Langue et clavier**, choisissez la langue et la région pour paramétrer les textes de votre téléphone et pour configurer le clavier visuel (y compris les mots ajoutés au dictionnaire).

Saisie et sortie vocales

< Saisie vocale >

Reconnaissance vocale :

Utilisez l'option **Reconnaissance vocale** pour configurer la fonction de saisie vocale d'Android.

- **Langue** : ouvre un écran qui vous permet de définir la langue à utiliser pour la saisie de texte vocale.
- **SafeSearch** : ouvre une boîte de dialogue qui vous permet de définir si vous voulez que le filtrage Google SafeSearch bloque certains résultats.

• Bloquer le texte injurieux :

lorsque cette case est désélectionnée, la reconnaissance vocale Google reconnaît et retranscrit les mots qui sont généralement considérés comme injurieux lorsque vous effectuez une saisie vocale. Lorsqu'elle est sélectionnée, la reconnaissance vocale Google remplace ces mots par une valeur composée de symboles (#).

< Sortie vocale >

Paramètres de la synthèse vocale :

L'option **Paramètres du synthétiseur vocal** permet de configurer le synthétiseur vocal Android en vue d'utilisation par des applications prenant en charge cette fonction.

REMARQUE : Si votre téléphone ne dispose d'aucune donnée pour le synthétiseur vocal, seule l'option **Installer les données vocales** est disponible.

- **Écouter un échantillon** : lit un échantillon court du synthétiseur vocal, en utilisant les paramètres actuels.
- **Toujours utiliser mes paramètres** : cochez cette case pour utiliser les paramètres définis dans cet écran à la place des paramètres du synthétiseur vocal disponibles dans d'autres applications.
- **Moteur par défaut** : ouvre une boîte de dialogue qui vous permet de définir l'application de synthèse vocale à utiliser si plusieurs applications sont installées.
- **Installer les données vocales** : si aucune application de synthèse vocale n'est installée sur votre téléphone, cette option se connecte à Android Market pour vous aider à télécharger et à installer les données. Ce paramètre n'est pas disponible si les données sont déjà installées.
- **Cadence** : ouvre une boîte de dialogue qui vous permet de sélectionner la cadence du synthétiseur vocal.
- **Langue** : ouvre une boîte de dialogue qui vous permet de sélectionner la langue du texte que le synthétiseur doit lire. Cette option est particulièrement utile lorsqu'elle est associée à l'option **Toujours utiliser mes paramètres**, pour vous assurer que le texte est énoncé correctement dans diverses applications.
- **Pico TTS** : configure les paramètres Pico TTS.

Accessibilité

Les paramètres **Accessibilité** permettent de configurer tout module d'accessibilité installé sur votre téléphone.

Réglages

REMARQUE : Des modules complémentaires sont nécessaires pour rendre disponibles ces paramètres.

Paramètres de la station d'accueil

LG-P970 prend en charge les stations d'accueil pour voiture. Pour définir vos préférences ou l'interaction souhaitée entre le téléphone et la station d'accueil, accédez à l'option Paramètres de la station d'accueil.

AVERTISSEMENT : Cette option fonctionne uniquement avec la station d'accueil pour LG-P970.

Audio - Disponible lorsque le LG-P970 est placé sur une station d'accueil pour voiture. Pour une station d'accueil pour voiture, ouvrez l'application Mode Voiture. Vos paramètres sont uniquement appliqués à la station d'accueil du LG-P970.

Son d'insertion dans la station d'accueil - Activez cette option pour qu'un son soit émis lorsque vous placez le téléphone sur la station d'accueil ou lorsque vous le retirez.

Date et heure

Dans le menu **Date et heure**, déterminez vos préférences d'affichage pour la date et l'heure. Personnalisez également l'heure et le fuseau horaire si vous souhaitez remplacer les informations fournies par le réseau mobile.

À propos du téléphone

Permet d'afficher les informations légales et de vérifier l'état du téléphone ainsi que la version du logiciel.


Wi-Fi

Le Wi-Fi permet d'accéder à Internet en haut-débit dans la zone de couverture d'un point d'accès (PA).

Profitez de la connexion Wi-Fi à Internet sans frais supplémentaires.


Activation du Wi-Fi

Dans l'écran d'accueil, ouvrez la barre de notification et appuyez sur

 pour l'activer.

Ou appuyez sur **Applications > Paramètres > Connexions sans fil**, puis activez le mode **Wi-Fi**.

Connexion au Wi-Fi

Choisissez le réseau Wi-Fi auquel vous souhaitez vous connecter. Si le symbole  s'affiche, un mot de passe de connexion est requis.

REMARQUE :

- Si vous êtes hors zone de couverture Wi-Fi et choisissez une connexion 3G, il est possible que des surcoûts s'appliquent.


- Si votre téléphone passe en mode Veille, y compris lorsqu'il est connecté à un réseau Wi-Fi, la connexion Wi-Fi se désactive automatiquement. Si vous disposez d'une connexion 3G, la connexion au réseau 3G est automatique et des frais supplémentaires seront appliqués.
- Le téléphone LG-P970 prend en charge les protocoles WEP, WPA/WPA2-PSK et 802.1x EAP. Si votre fournisseur de services ou administrateur réseau Wi-Fi définit le cryptage pour la sécurité du réseau, remplissez le code dans la fenêtre contextuelle. Si le cryptage n'est pas défini, cette fenêtre contextuelle ne s'affichera pas. Vous pouvez obtenir la clé auprès de votre opérateur Wi-Fi ou de votre administrateur réseau.

Réglages

Partage de votre connexion de données mobile

Vous pouvez également partager votre connexion de données avec cinq périphériques maximum simultanément, en transformant votre téléphone en point d'accès Wi-Fi mobile.

Lorsque votre téléphone partage sa connexion de données, une icône s'affiche dans la barre d'état et sous forme de notification constante dans la barre de notification.

Icône	Description
	Le point d'accès Wi-Fi mobile est activé

Pour obtenir les dernières informations sur les points d'accès mobiles, y compris les systèmes d'exploitation pris en charge et autres détails, rendez-vous sur le site <http://www.android.com/tether>.

REMARQUE : La connexion à des services en ligne et leur utilisation peuvent impliquer un surcoût. Vérifiez le coût des données auprès de votre fournisseur réseau.

Paramètres du point d'accès Wi-Fi mobile.

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez **Paramètres**.

Appuyez sur **Connexions sans fil** et sélectionnez **Point d'accès mobile**. Choisissez ensuite les options à régler.

Point d'accès Wi-Fi mobile : cochez cette case pour partager la connexion de données mobile de votre téléphone en tant que point d'accès Wi-Fi mobile.

Aide : ouvre une boîte de dialogue contenant des informations sur les points d'accès Wi-Fi mobiles ainsi que des liens vers d'autres sources d'informations.

Partage de votre connexion de données sous forme de point d'accès Wi-Fi mobile

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez **Paramètres**.
- 2 Appuyez sur **Connexions sans fil** et sélectionnez **Point d'accès mobile**.
- 3 Cochez la case **Point d'accès Wi-Fi mobile**.
 - Au bout d'un moment, le téléphone commence à diffuser son nom de réseau Wi-Fi (SSID) et vous pouvez le connecter à cinq ordinateurs ou autres périphériques maximum. Une notification permanente  s'affiche dans la barre d'état et dans la barre de notification.
 - Lorsque la case **Point d'accès Wi-Fi mobile** est sélectionnée, vous pouvez changer le nom du réseau ou le sécuriser.

- 4 Désélectionnez la case **Point d'accès Wi-Fi mobile** pour interrompre le partage de votre connexion de données via Wi-Fi.

Attribution d'un nouveau nom ou sécurisation de votre point d'accès mobile

Vous pouvez modifier le nom de réseau Wi-Fi de votre téléphone (SSID) et sécuriser le réseau Wi-Fi.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez **Paramètres**.
- 2 Appuyez sur **Connexions sans fil** et sélectionnez **Point d'accès mobile**.
- 3 Assurez-vous que la case **Point d'accès Wi-Fi mobile** est sélectionnée.
- 4 Appuyez sur **Paramètres du point d'accès Wi-Fi mobile**.
- 5 Appuyez sur **Configurer le point d'accès Wi-Fi**.

Réglages

- La boîte de dialogue **Configurer le point d'accès Wi-Fi** s'affiche.
- Vous pouvez modifier le nom du réseau (SSID) que les autres ordinateurs voient lorsqu'ils recherchent des réseaux Wi-Fi.
- Vous pouvez également appuyer sur le menu **Sécurité** pour configurer le réseau avec une sécurité WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2) et une clé prépartagée (PSK).
- Si vous choisissez l'option de sécurité **WPA2 PSK**, un champ de mot de passe est ajouté à la boîte de dialogue **Configurer le point d'accès Wi-Fi**. Si vous saisissez un mot de passe, il vous faudra saisir ce mot de passe lorsque vous vous connectez au point d'accès du téléphone depuis un ordinateur ou un autre périphérique. Appuyez sur **Ouvrir** dans le menu **Sécurité** pour retirer la sécurité du réseau Wi-Fi.

ATTENTION !

Si vous définissez l'option de sécurité sur **Ouvrir**, vous ne pouvez pas empêcher l'utilisation non autorisée des services en ligne par d'autres personnes et vous risquez d'encourir des frais supplémentaires. Pour éviter les utilisations non autorisées, il est conseillé de conserver l'option de sécurité.

6 Appuyez sur **Enregistrer**.

Utilisation de SmartShare

SmartShare utilise la technologie DLNA (Digital Living Network Alliance) pour partager des contenus multimédia via un réseau sans fil. Les deux périphériques doivent être certifiés DLNA pour pouvoir prendre en charge cette fonctionnalité.

Activation de SmartShare et autorisation de partage du contenu

- 1 Appuyez sur l'onglet Applications, puis sélectionnez Paramètres.
- 2 Choisissez **Connexions sans fil, puis Paramètres SmartShare.**
- 3 Appuyez sur la case SmartShare pour activer la fonction.
Appuyez sur Toujours accepter les demandes si vous souhaitez accepter automatiquement le partage des demandes provenant d'autres périphériques.
- 4 Dans la section Partage de contenu, appuyez pour cocher les types de contenus à partager. Choisissez entre **Images, Vidéos et Musique.**
- 5 SmartShare est à présent activé et prêt à partager du contenu.

Partage de contenu depuis la bibliothèque de contenus distante vers d'autres périphériques

Vous pouvez également donner à votre périphérique de restitution (TV par exemple) la possibilité de lire des contenus multimédia à partir de votre bibliothèque distante (par exemple un ordinateur).

REMARQUE : Vérifiez que la fonctionnalité DLNA de vos périphériques est configurée correctement (par exemple, la TV et le PC).

- 1 Appuyez sur le bouton situé en haut à droite pour sélectionner le périphérique dans les listes de périphériques de restitution.
- 2 Appuyez sur le bouton en haut à gauche et sélectionnez le périphérique de la bibliothèque de contenus distante.
- 3 Appuyez sur la case SmartShare pour activer la fonction.

Réglages

- 4 Vous avez la possibilité de naviguer dans la bibliothèque de contenus.
- 5 Appuyez de façon prolongée sur une miniature de contenu et faites défiler vers le haut en utilisant le doigt ou en appuyant sur le bouton Lire.

Pour partager du contenu depuis un téléphone vers un périphérique de restitution (la TV par exemple)

REMARQUE : Vérifiez que votre périphérique de restitution est correctement configuré.

- 1 Lorsque vous parcourez vos images ou vos vidéos à l'aide de l'application Galerie, appuyez de façon prolongée pour sélectionner les fichiers.
Vous pourrez ensuite sélectionner plusieurs fichiers à partager.
- 2 Appuyez sur Partager dans le menu et sélectionnez SmartShare.

- 3 SmartShare est lancé automatiquement avec les fichiers sélectionnés.
- 4 Appuyez sur le bouton situé en haut à droite pour sélectionner le périphérique dans les listes de périphériques de restitution.
- 5 Appuyez sur le bouton Lire pour que votre périphérique de restitution puisse lire les fichiers.

REMARQUE : Suivez la même procédure pour que le lecteur audio puisse partager des fichiers de musique

AVERTISSEMENT : Pour utiliser cette application, vérifiez que votre périphérique est connecté en Wi-Fi à votre réseau local.

AVERTISSEMENT : Certains périphériques DLNA (TV par exemple) qui ne prennent en charge que la fonction DMP de DLNA ne s'afficheront pas dans les listes de périphériques de restitution.

AVERTISSEMENT : Il se peut que votre périphérique ne puisse pas lire certains contenus.

Activation de Wi-Fi Direct pour le partage via SmartShare

Il n'est pas possible d'activer Wi-Fi Direct tout en utilisant d'autres fonctions Wi-Fi.

Wi-Fi Direct recherche automatiquement les appareils Wi-Fi Direct situés à proximité et les périphériques trouvés sont répertoriés dans la liste par ordre d'arrivée. Vous pouvez alors sélectionner un appareil spécifique pour partager des données multimédia via **SmartShare**.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez **Paramètres**.
- 2 Appuyez sur **Connexions sans fil** et sélectionnez **Réglages Wi-Fi direct**.
- 3 Vérifiez que **Wi-Fi Direct** est sélectionné.

4 Sélectionnez un périphérique auquel vous connecter dans la liste des périphériques détectés.

- **Mode G/O forcé** : Appuyez sur cette option pour activer le mode Propriétaire de groupe, qui permet aux périphériques Wi-Fi hérités de se connecter en effectuant une recherche sur votre téléphone. Dans ce cas, vous devez saisir le mot de passe qui est défini dans **Menu > Avancé > Mot de passe**.






REMARQUE : Lorsque votre téléphone devient propriétaire de groupe, il consomme plus d'énergie que lorsqu'il est client. La connexion Wi-Fi Direct ne fournit pas le service Internet. La connexion à des services en ligne et leur utilisation peuvent impliquer un surcoût. Vérifiez le coût des données auprès de votre fournisseur réseau.

Réglages

Utilisation d'On-Screen Phone

On-Screen Phone vous permet de visualiser l'écran de votre téléphone portable depuis un PC à l'aide d'une connexion USB ou Bluetooth. Vous pouvez même contrôler votre téléphone depuis votre PC à l'aide de la souris ou du clavier.

Îcônes On-Screen Phone

-  Connecte ou déconnecte votre téléphone portable à ou de votre PC.
-  Fait pivoter l'écran On-Screen Phone (uniquement disponible pour les applications prenant en charge la rotation).
-  Modifie les préférences On-Screen Phone.
-  Quitte le programme On-Screen Phone.
-  Réduit la fenêtre On-Screen Phone.

Fonctions On-Screen Phone

- Transfert et contrôle en temps réel : affiche et contrôle l'écran de votre téléphone portable lorsqu'il est connecté à votre PC.
- Utilisation de la souris : vous permet de contrôler votre téléphone portable à l'aide de la souris en effectuant un glisser-déposer sur l'écran de votre PC.
- Saisie de texte à l'aide du clavier : vous permet de composer un message ou une note à l'aide du clavier de votre ordinateur.
- Transfert de fichiers (du téléphone portable au PC) : envoie des fichiers depuis votre téléphone portable (photos, vidéos, musique et fichiers Polaris Office) à votre PC. Il vous suffit de cliquer avec le bouton droit de la souris et de faire glisser les fichiers à envoyer à votre PC.

- Transfert de fichiers (du PC au téléphone portable) : envoi des fichiers de votre PC à votre téléphone portable. Il vous suffit de sélectionner les fichiers à transférer et de les faire glisser vers la fenêtre On-Screen Phone. Les fichiers envoyés sont stockés sur une carte MicroSD.
- Notifications d'événements en temps réel : affiche une fenêtre contextuelle qui vous informe des appels entrants ou des messages SMS/MMS, ainsi que des alertes ou notifications d'événements.

Avertissement : La fonction d'aperçu de l'appareil photo et la vidéo ne sont pas pris en charge par OSP. Ils ne sont donc pas disponibles sur le PC.

Installation d'On-Screen Phone sur votre PC

Rendez-vous sur la page d'accueil du site LG (<http://www.lg.com>) et allez à Service clients > Assistance téléphone portable > Télécharger LG Mobile Support Tool sur votre PC. Si vous téléchargez LG PC Suite IV, le programme On-Screen Phone est également téléchargé sur votre PC. Vous pouvez alors installer On-Screen Phone sur votre PC.

Connexion du téléphone portable au PC

Connexion USB :

- 1 Ouvrez l'assistant de connexion, sélectionnez Connexion par câble USB, puis cliquez sur Suivant.
- 2 Connectez votre téléphone portable à votre PC à l'aide d'un câble USB, puis cliquez sur Suivant.


Réglages

- 3 Saisissez le mot de passe On-Screen Phone, puis cliquez sur Suivant. Le mot de passe par défaut est « 0000 ». Vous pouvez changer le mot de passe dans **Paramètres > Connexions sans fil > Paramètres d'On-Screen Phone**.
 - 4 Cliquez sur OK pour quitter la fenêtre.
- Connexion sans fil via Bluetooth :**
- 1 Sur votre téléphone portable, allez à **Paramètres > Connexions sans fil > Paramètres Bluetooth**. Sélectionnez **Activer Bluetooth** et cochez la case **Identifiable**.
 - 2 Si vous vous êtes connecté précédemment à l'aide d'un câble, exécutez l'assistant de nouvelle connexion pour créer une nouvelle connexion.
 - 3 Exécutez l'assistant de connexion sur l'ordinateur, sélectionnez Connexion Bluetooth, puis Suivant.
 - 4 L'assistant recherche les téléphones portables compatibles Bluetooth. Lorsque le téléphone portable auquel vous voulez vous connecter s'affiche, cliquez sur Arrêter pour interrompre la recherche.
 - 5 Sélectionnez « LG-P970 » dans la liste des périphériques, puis cliquez sur Suivant. Vous pouvez renommer le périphérique si vous le souhaitez.
 - 6 Saisissez le code PIN (par ex. « 0000 »), puis cliquez sur Suivant.
 - 7 Sur votre téléphone portable, acceptez la requête et saisissez le même code PIN, puis appuyez sur OK.
 - 8 Saisissez le mot de passe On-Screen Phone, puis cliquez sur Suivant (le mot de passe par défaut est « 0000 »).
 - 9 Appuyez sur OK pour quitter le programme.

Vérification de la connexion entre le téléphone et le PC

Une fois les périphériques connectés, faites glisser la barre de notification située en haut de l'écran d'accueil afin de vérifier l'état de la connexion On-Screen Phone.

Déconnexion du téléphone de votre ordinateur

Cliquez sur  dans l'angle supérieur gauche de la fenêtre On-Screen Phone. Vous pouvez aussi faire glisser la barre de notification située en haut de l'écran d'accueil et sélectionner On-Screen Phone. Appuyez sur Oui dans la fenêtre Déconnecter.

REMARQUE : Vous devez redémarrer votre téléphone après avoir fermé le service On-Screen Phone.

Mise à jour du logiciel

Mise à jour du logiciel LG Mobile Phone à partir d'Internet

Pour obtenir plus d'informations sur cette fonction, consultez le site <http://update.lgmobile.com> ou <http://www.lg.com/common/index.jsp> → sélectionnez votre pays et votre langue.

Cette fonction vous permet de mettre à jour le micrologiciel de votre téléphone et de télécharger la version la plus récente depuis Internet, sans faire appel à un centre de services. Cette fonction n'est disponible que si LG met à disposition une nouvelle version du micrologiciel de votre téléphone.

La mise à jour du micrologiciel du téléphone mobile requiert l'attention complète de l'utilisateur pendant toute la durée du processus. Assurez-vous de bien lire toutes les instructions et remarques qui s'affichent à chaque étape avant

Réglages

de continuer. Attention : enlever le câble USB ou la batterie durant la mise à jour logicielle peut gravement endommager votre téléphone mobile.

REMARQUE : LG se réserve le droit de mettre à disposition les mises à jour micrologicielles de certains modèles uniquement, et ce à son entière discrétion, et ne garantit pas la disponibilité de versions micrologicielles plus récentes pour l'ensemble de ses modèles de téléphones portables.

Copyrights et marques commerciales

Les droits sur l'ensemble des technologies et produits constituant cet appareil appartiennent à leurs propriétaires respectifs :

- Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.
- microSD™ et le logo microSD sont des marques commerciales de SD Card Association.
- Google™, Google Search™, Maps™, Gmail™, YouTube™, Talk™ et Market™ sont des marques commerciales de Google, Inc.
- Wi-Fi® et Wi-Fi Protected Access® sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance. Wi-Fi Direct™ et Wi-Fi Protected Setup™ sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.



• Comprend la technologie Adobe® Flash® Player ou Adobe AIR® sous licence d'Adobe Systems Incorporated. Copyright ©1995-2011.

• Avertissement relatif aux licences Dolby Mobile



Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby et le symbole double-D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories.

• DivX Mobile



À PROPOS DES VIDÉOS DIVX : DivX® est un format de vidéo numérique créé par DivX, Inc. Votre téléphone est un périphérique officiellement certifié par DivX (DivX Certified®), ce qui vous permet de lire des vidéos DivX. Rendez-vous sur www.divx.com pour trouver plus d'informations ainsi que des utilitaires permettant de convertir vos fichiers au format DivX.

À PROPOS DE LA VIDÉO À LA DEMANDE DIVX : ce périphérique DivX Certified® doit être enregistré pour pouvoir lire des vidéos à la

Copyrights et marques commerciales

demande DivX. Pour obtenir le code d'enregistrement, accédez à la section DivX VOD du menu des options du lecteur vidéo. Rendez-vous sur vod.divx.com pour savoir comment enregistrer votre téléphone.

Certification DivX Certified® pour la lecture de vidéos DivX® jusqu'à 720 p en HD, y compris le contenu Premium.

DivX®, DivX Certified® et leurs logos respectifs sont des marques déposées de DivX, Inc. et leur utilisation est régie par une licence sous couvert d'un.

Avertissement !

Logiciels libres


Pour obtenir le code source sous la licence publique générale, la licence publique générale limitée, la licence publique Mozilla ou autres licences open source, visitez le site <http://opensource.lge.com/>.

Tous les termes de la licence, ainsi que les exclusions de responsabilité et les notifications, sont disponibles au téléchargement avec le code source.

Accessoires

Les accessoires suivants peuvent être utilisés avec votre LG-P970.
(Les éléments décrits ci-dessous sont parfois disponibles en option.)

Chargeur



Câble de données

Permet de raccorder le LG-P970 à votre ordinateur.



Batterie



Guide de l'utilisateur

Pour en savoir plus sur le LG-P970.



Casque stéréo



REMARQUE:

- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG.
- Le non-respect de cette recommandation risque d'entraîner l'annulation de votre garantie.
- Les accessoires peuvent varier en fonction des pays.

Données techniques

Températures ambiantes

Max. : +55 °C (en décharge), +45 °C (en charge)

Min : -10 °C

Déclaration de conformité LG Electronics

Coordonnées du fournisseur

Nom

LG Electronics Inc

Adresse

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Détails du produit

Nom du produit

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Modèle

LG-P970

Nom commercial

LG

CE 0168 

Détails standard applicables

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1 / EN 301 489-07 V1.3.1 / EN 301 489-17 V2.1.1 /
EN 301 489-19 V1.2.1 / EN 301 489-24 V1.4.1
EN 300 328 V1.7.1
EN 60950-1:2006+A11:2009
EN 50360:2001 / EN62209-1:2006 / IEC62209-2:2010
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V4.2.1 / EN 301 908-2 V4.2.1

Informations supplémentaires

La conformité aux normes ci-dessus est vérifiée par le BABT

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Déclaration

Je déclare par la présente que les produits et appareils mentionnés ci-dessus sont conformes aux standards et aux dispositions des directives

Nom

Date de publication

Doo Haeng Lee / Directeur

31. Jan. 2011

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands



Signature du représentant

Dépannage

Ce chapitre répertorie quelques-uns des problèmes que vous pouvez rencontrer en utilisant votre téléphone. Certains d'entre eux nécessitent que vous appelez votre opérateur, mais vous pouvez facilement en résoudre la plupart par vous-même.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Erreur SIM	Aucune carte SIM n'est insérée dans le téléphone, ou cette dernière est insérée de façon incorrecte.	Vérifiez que la carte SIM est correctement insérée.
Aucune connexion réseau/Perte de réseau	Signal faible en dehors du réseau GSM. L'opérateur a appliqué de nouveaux services	Déplacez-vous vers une fenêtre ou une zone en plein air. Vérifiez la carte de couverture de l'opérateur réseau. Vérifiez que la carte SIM n'a pas plus de 6 à 12 mois. Si c'est le cas, changez la carte SIM à l'agence locale de votre opérateur réseau.
Codes non concordants	Pour changer un code de sécurité, vous devez confirmer le nouveau code en le saisissant une deuxième fois. Les deux codes que vous avez saisis ne sont pas les mêmes.	Le code du téléphone par défaut est [0000]. Si vous oubliez le code, contactez également votre prestataire de services.
Vous ne pouvez pas définir une application quelconque	Non pris en charge par le fournisseur de services ou enregistrement requis	Contactez votre fournisseur de services.
Appels indisponibles	Erreur de numérotation Vous avez inséré une nouvelle carte SIM. Limite de la carte prépayée atteinte	Nouveau réseau non autorisé. Vérifiez les nouvelles restrictions. Contactez votre fournisseur de services ou redéfinissez votre limite de facturation à l'aide du code PIN 2.

Dépannage

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Impossible d'allumer le téléphone	La pression sur la touche Marche-Arrêt est assez longue La batterie n'est pas chargée Les contacts de la batterie sont sales	Maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée pendant au moins deux secondes. Laissez le chargeur connecté plus longtemps. Nettoyez les contacts. Retirez la batterie et réinsérez-la.
Erreur de chargement	La batterie n'est pas chargée. La température externe est trop élevée ou trop basse Problème de contact Absence de tension Chargeur défectueux Chargeur incorrect. Batterie défectueuse.	Rechargez la batterie. Chargez votre téléphone dans des conditions de températures normales. Vérifiez le chargeur et sa connexion au téléphone. Vérifiez les contacts de la batterie et nettoyez-les si nécessaire. Utilisez une autre prise. Si le chargeur ne chauffe pas, remplacez-le. N'utilisez que des accessoires de marque LG. Remplacez la batterie.
Numéro non autorisé	La fonction Numéro fixe est activée.	Vérifier les réglages.
Impossible de recevoir/envoyer des SMS et des images	Mémoire saturée	Supprimez des messages du téléphone.
Fichiers non ouverts	Format de fichier non pris en charge	Vérifiez les formats de fichiers pris en charge
Carte SD défectueuse	Seul le système de fichiers FAT 16 / FAT 32 est pris en charge.	Vérifiez le système de fichiers de la carte SD à l'aide du lecteur de carte ou formatez la carte SD à l'aide du téléphone

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
L'écran ne s'allume pas lorsque je reçois un appel.	Problème lié au capteur de proximité	Si vous utilisez un étui ou un film de protection, vérifiez qu'il ne couvre pas la zone située autour du capteur de proximité. Vérifiez que la zone entourant le capteur de proximité est propre.
Aucune donnée audio	Mode Vibreur ou Méthode	Vérifiez les paramètres du menu Son pour vous assurer que vous n'êtes pas en mode Vibreur ou Silencieux.
Le téléphone raccroche ou se bloque	Problème logiciel intermittent	Retirez la batterie et remettez-la en place. Allumez le téléphone. Effectuez une mise à jour du logiciel depuis le site WEB.



LG-P970 Manual do utilizador

- Português

- Parte do conteúdo deste manual poderá apresentar diferenças em relação ao seu telefone, dependendo do software do telefone ou do seu operador.
- Este telefone não é recomendável para aqueles com problemas visuais devido ao teclado do seu ecrã táctil.
- Copyright ©2011 LG Electronics, Inc. Todos os direitos reservados. LG e o logótipo da LG são marcas registadas do LG Group e respectivas entidades relacionadas. As restantes marcas são propriedade dos respectivos proprietários.



Conteúdo

Aviso importante	5	Adicionar widgets ao seu ecrã inicial.....	22
1. Memória do telefone	5	Voltar a uma aplicação recentemente utilizada	23
2. Optimizar a duração da bateria	5	Teclado no ecrã.....	26
3. Instalar um sistema operativo de código aberto	6	Introduzir letras acentuadas.....	26
4. Utilizar o padrão de desbloqueio	7	Configurar a Conta Google	27
5. Ligar a Redes Wi-Fi.....	8	Criar a sua conta Google	27
6. Abrir e alternar entre aplicações	9	Iniciar sessão na sua conta do Google.....	27
7. Instalar o LG PC no seu PC.....	9	Chamadas/Contactos	29
8. Ligar o telefone a um computador através de USB	11	Fazer uma chamada de voz.....	29
9. Desbloqueie o ecrã quando utilizar a ligação de dados	13	Fazer uma chamada de vídeo....	29
10. Não ligue o telefone quando ligar/desligar o PC	13	Menu Chamada de vídeo	30
11. Segure o telefone na vertical	13	Fazer chamadas para os seus contactos.....	30
12. Se o ecrã não responder	13	Atender e rejeitar uma chamada	30
Conhecer o seu telefone	14	Ajustar o volume da chamada....	31
Instalar o cartão SIM e a bateria	16	Fazer uma segunda chamada....	31
Carregar o seu telefone	17	Ver o seu registo de chamadas..	32
Instalar o cartão de memória	17	Definições de chamadas	32
Formatar o cartão de memória...	18	Contactos	34
O seu ecrã inicial	20	Procurar um contacto.....	34
Sugestões relativamente ao ecrã táctil	20	Adicionar um novo contacto	34
Bloquear o telefone	20	Contactos favoritos.....	35
Desbloquear o ecrã	21	Mensagens/E-mail	36
Início	21	Mensagens.....	36
		Enviar uma mensagem.....	36

Alterar as suas definições de mensagem	37	Após filmar um vídeo	51
Configurar o seu e-mail.....	37	Utilizar as definições avançadas.	52
Conta de e-mail Microsoft Exchange.....	37	Ver os seus vídeos gravados.....	53
Outras contas de e-mail (POP3, IMAP, GME).....	38	Ajustar o volume durante a visualização de um vídeo	53
Compor e enviar e-mail	39	Multimédia	54
Trabalhar com pastas de contas	41	Galeria.....	54
Adicionar e editar contas de e-mail.....	41	Alterar o modo de visualização do conteúdo de um álbum	55
Redes sociais	42	Música	55
Adicionar a sua conta ao seu telefone	42	Reproduzir uma música.....	55
Visualizar e actualizar o seu estado	43	Utilizar o rádio	56
Remover contas no seu telefone	43	Procurar estações	57
Novidades.....	43	Ouvir rádio.....	57
Câmara	44	Transferir ficheiros utilizando dispositivos de armazenamento de massa USB	58
Conhecer o ecrã da câmara.....	44	Como guardar ficheiros de música/ vídeo no telefone.....	58
Tirar uma fotografia rápida	45	Como mover contactos do seu telefone antigo para o actual.....	59
Depois de tirar a fotografia	45	Como enviar dados do seu telefone através de Bluetooth.....	60
Utilizar as definições avançadas.	46	Aplicações do Google.....	62
Utilização do modo de focagem .	48	Mapas.....	62
Ver as suas fotografias guardadas	48	Market.....	62
Câmara de vídeo	50	Gmail.....	62
Conhecer o ecrã da câmara.....	50	Talk	63
Gravar um vídeo curto	51	Google Search	63

Conteúdo

Utilitários	64	Partilhar a ligação de dados móveis do telefone	79
Configurar o seu alarme	64	Definições do ponto de acesso Wi-Fi portátil	80
Utilizar a sua calculadora	64	Partilhar a ligação de dados do telefone como ponto de acesso Wi-Fi portátil	80
Adicionar um evento ao calendário	64	Alterar o nome ou tornar o seu ponto de acesso portátil	81
Gravar um som ou voz	65	Utilizar o Smart Share	82
Enviar a gravação de voz	66	Activar Wi-Fi Directo para partilha através de SmartShare	84
A Web	67	Como utilizar o On-Screen Phone	85
Browser	67	Ícones do On-Screen Phone	85
Opções de utilização	67	Funções do On-Screen Phone ...	85
Definições	69	Como instalar o On-Screen Phone no seu PC	86
Sem rede e fios	69	Ligar o telemóvel ao PC	87
Som	70	Verificar a ligação do telefone para o PC	88
Ecrã	71	Desligar o telefone do seu PC	88
Gestos	72	Actualização do software do telefone	88
Localização e segurança	72		
Aplicações	74	Direitos de autor e marcas comerciais	90
Sincronização de dados	74	Acessórios	92
Privacidade	75	Especificações técnicas	93
Cartão SD e memória do telefone	75	Resolução de problemas	94
Idioma e teclado	76		
Entrada e saída de voz	76		
Acessibilidade	77		
Configurações de dock	78		
Data e hora	78		
Acerca do telefone	78		
Wi-Fi	78		
Ligar a funcionalidade Wi-Fi	78		
Para ligar a Wi-Fi	79		

Aviso importante

Verifique se quaisquer problemas que tenha encontrado com o seu telefone são descritos nesta secção, antes de levar o telefone à assistência ou chamar um representante da assistência.

1. Memória do telefone

Se o espaço disponível na memória do telefone for inferior a 10%, o telefone não pode receber mensagens novas. Precisa de verificar a memória do seu telefone e eliminar alguns dados, tais como aplicações ou mensagens, de modo a libertar mais espaço de memória.

Para gerir a aplicação:

- 1 No ecrã inicial, toque no separador **Aplicações** e seleccione **Definições** > **Aplicações** > **Gerir aplicações**.
- 2 Quando todas as aplicações aparecerem, percorra-as e seleccione a aplicação que deseja desinstalar.

- 3 Toque em **Desinstalar** e toque em OK para desinstalar a aplicação pretendida.

2. Optimizar a duração da bateria

Podemos aumentar a duração da bateria desligando funções que não necessitam de funcionar constantemente em segundo plano. Podemos também monitorizar como as aplicações e os recursos do sistema consomem a carga da bateria.

Para prolongar a duração da sua bateria:

- Desligue as comunicações por rádio que não esteja a utilizar. Se não utilizar Wi-Fi, Bluetooth ou GPS, desligue estas opções.
- Reduza o brilho do ecrã e defina um limite de tempo do ecrã inferior.
- Desligue a sincronização automática para Gmail, Calendário, Contactos e outras aplicações.

Aviso importante

- Algumas aplicações que transferiu podem reduzir a duração da bateria.

Para verificar o nível de carga da bateria:

- 1 No ecrã inicial, toque no separador **Aplicações** e seleccione **Definições > Acerca do telefone > Estado**.
- 2 O estado da bateria (a carregar, a descarregar) e o nível (como percentagem do carregamento total) são apresentados no topo do ecrã.

Para monitorizar e controlar a utilização da bateria:

- 1 No ecrã inicial, toque no separador **Aplicações** e seleccione **Definições > Acerca do telefone > Uso da bateria**.
- 2 A parte superior do ecrã apresenta o tempo de utilização da bateria. Isto pode estar relacionado com o tempo que o seu telefone esteve ligado a

uma fonte de alimentação ou, se esteve ligado a uma fonte de alimentação, durante quanto tempo esteve em funcionamento com a carga da bateria. O corpo do ecrã lista aplicações ou serviços que utilizam a carga da bateria desde o que consome mais até ao que consome menos.

3. Instalar um sistema operativo de código aberto

Se instalar um sistema operativo de código aberto no seu telefone e não utilizar o sistema operativo fornecido pelo fabricante, poderá provocar anomalias no aparelho.



AVISO

Se instalar um sistema operativo diferente do fornecido pelo seu fabricante, o seu telefone deixa de estar abrangido pela garantia.

AVISO

Para proteger o seu telefone e os dados pessoais, transfira aplicações apenas de fontes fidedignas, tais como o Android Market. Se algumas aplicações não estiverem correctamente instaladas no seu telefone, o seu telefone pode não funcionar normalmente ou pode ter ocorrido um erro grave. Terá de desinstalar as aplicações referidas, bem como todos os dados e definições do telefone.

4. Utilizar o padrão de desbloqueio

Defina o padrão de desbloqueio para proteger o seu telefone. Abre um conjunto de ecrãs que o guiam ao traçar um padrão de desbloqueio do ecrã.

Pode desenhar o seu próprio padrão de desbloqueio ligando quatro ou mais pontos.

Se definir um padrão, o ecrã do telefone fica bloqueado. Para desbloquear o telefone, desenhe o padrão que definir no ecrã.

Atenção: quando definir um padrão de desbloqueio, terá de criar primeiro uma conta no Gmail.

AVISO Precauções a ter ao utilizar o padrão de bloqueio

É muito importante que se lembre do padrão de desbloqueio que definiu. Tem 5 oportunidades para introduzir o seu padrão de desbloqueio, PIN ou palavra-passe. Se tiver esgotado as cinco tentativas, pode tentar novamente passados 30 segundos.

Se não conseguir aceder ao seu padrão de desbloqueio:

Se tentou iniciar sessão na sua conta do Google no telefone e não conseguir utilizar o padrão

Aviso importante

correcto cinco vezes, toque no botão Esqueceu o padrão. Em seguida, irá ser-lhe pedido para iniciar sessão na sua conta do Google para desbloquear o telefone.

5. Ligar a Redes Wi-Fi

Para utilizar o Wi-Fi no seu telefone, tem de aceder a um ponto de acesso sem fios, ou "hotspot". Alguns pontos de acesso encontram-se abertos e basta ligar-se a eles. Outros pontos estão ocultos ou implementam outras funções de segurança, por isso deve configurar o telefone para aceder aos mesmos. Desligue o Wi-Fi quando não o utilizar para aumentar a duração da bateria.

Para activar o Wi-Fi e ligá-lo a uma rede Wi-Fi:

1 No ecrã inicial, toque no separador **Aplicações** e seleccione **Definições > Sem fios e redes > Definições de Wi-Fi**.

2 Toque em **Wi-Fi** para activá-lo e iniciar a pesquisa de redes Wi-Fi disponíveis.

- É apresentada uma lista das redes Wi-Fi disponíveis. As redes seguras são indicadas por um ícone de bloqueio.

3 Toque numa rede para se ligar a ela.

- Se a rede estiver aberta, irá ser-lhe pedido que confirme se pretende estabelecer ligação a essa rede, tocando em **Ligar**.

- Se a rede estiver protegida, irá ser-lhe pedido que introduza uma palavra-passe ou outras credenciais. (Pergunte ao administrador da sua rede quanto aos detalhes.)

4 A barra de estado apresenta ícones que indicam o estado de Wi-Fi.

6. Abrir e alternar entre aplicações

Multitarefa é fácil com Android porque aplicações abertas continuam a ser executadas mesmo quando abrir outra aplicação. Não é preciso sair de uma aplicação antes de abrir outra. Utilize e alterne entre várias aplicações abertas. Android gere cada aplicação, parando e iniciando-as conforme necessário, para assegurar que as aplicações em espera não consomem recursos desnecessariamente.

Para parar a aplicação que está a utilizar:

- 1 No ecrã inicial, toque no separador **Aplicações** e seleccione **Definições** > **Aplicações** > **Gerir aplicações**.
- 2 Seleccione a aplicação pretendida e toque em **Forçar paragem** para parar a respectiva utilização.

SUGESTÃO!

Voltar para uma aplicação recente

Toque continuamente na tecla **Início**. Será apresentado um ecrã que apresenta as aplicações que utilizou recentemente.

7. Instalar o LG PC no seu PC

Para sincronizar o seu telefone através do cabo USB com o seu PC, precisa de instalar o programa LG PC suite no PC.

Pode transferir este programa a partir do website da LG (<http://www.lg.com>). Aceda a <http://www.lg.com> e seleccione a sua região, país e idioma. Visite o website da LG para obter mais informações sobre como instalar e utilizar o programa.

O PC suite é gravado no cartão de memória MicroSD incluído como conteúdo da caixa e basta copiá-lo para o seu PC.

Aviso importante

LG PC SUITE

O LG PC Suite IV é um programa que o ajuda a ligar o telefone a um PC utilizando um cabo de comunicação de dados USB, para que possa utilizar as funções do telemóvel no PC.

Principais funções do LG PC Suite IV

- Criar, editar e eliminar dados do telefone facilmente
- Sincronizar dados a partir de um PC ou telefone (contactos, calendário, mensagem (SMS), favorito)
- Transferir ficheiros multimédia (fotografia, vídeo, música) facilmente com uma simples acção de arrastar e largar entre o PC e o telefone
- Transferir mensagens do telefone para o PC
- Actualizar software sem perder dados

O LG-P970 não é compatível com:

- Ligação ao PC através de Bluetooth
- Tarefas no Calendário
- Aplicações Java

Para obter mais informações, consulte o manual do utilizador do LG PC Suite IV. Pode encontrá-lo no menu de Ajuda depois de instalar o LG PC Suite IV.

Para instalar o LG PC Suite no seu PC

- 1 Instale o cartão microSD no telefone. (Este poderá já estar inserido no telefone.)
- 2 Antes de ligar o cabo de dados USB, certifique-se de que o modo **Armazenamento em massa** está activado no seu telefone. (No separador **Aplicações**, escolha **Definições > Aplicações > Desenvolvimento > desmarque Depuração de USB.**)

3 Ligue o seu telefone ao PC utilizando o cabo de dados USB.

4 Toque em **Activar o armazenamento USB**.

(1) Pode visualizar o conteúdo de armazenamento em massa no PC e transferir os ficheiros.

(2) Copie a pasta "LGPCSuiteIV" no seu dispositivo de armazenamento em massa para o seu PC.

(3) Execute o ficheiro "LGInstaller.exe" no PC e siga as instruções.

* Quando a instalação do LG PCSuite IV estiver concluída, desactive o modo **Armazenamento em massa** para executar o LG PCSuite IV.

NOTA: não remova nem elimine outro ficheiro de programa instalado no seu cartão de memória, já que pode danificar as aplicações pré-instaladas no telefone.

8. Ligar o telefone a um computador através de USB

Para transferir ficheiros do seu cartão microSD através de dispositivos USB:

- 1 Instale o cartão microSD no telefone. (Este poderá já estar inserido no telefone.)
- 2 Antes de ligar o cabo de dados USB, certifique-se de que o modo **Armazenamento em massa** está activado no seu telefone. (No separador **Aplicações**, escolha **Definições > Aplicações > Desenvolvimento > desmarque Depuração de USB**.)
- 3 Utilize o cabo USB com o telefone para ligá-lo a uma porta USB no computador. Toque em **Activar o armazenamento USB**. Irá receber uma notificação a indicar que o USB está ligado.

Aviso importante

Quando o telefone estiver ligado como armazenamento USB, receberá uma mensagem de notificação. O cartão microSD do seu telefone está montado numa unidade no seu computador. Pode agora copiar ficheiros de e para o cartão microSD.

NOTA: se desinstalar o PC Suite IV, os controladores USB e Bluetooth não são removidos automaticamente. Por conseguinte, devem ser desinstalados manualmente.

SUGESTÃO! Para utilizar novamente o cartão microSD no telefone, tem de abrir a gaveta de notificação e tocar em **Desactivar o armazenamento USB**. Durante este período, não pode aceder ao cartão microSD a partir do telefone, por isso, não pode utilizar aplicações que utilizem o cartão microSD, tais como as funções de câmara, galeria e música. Para desligar o telefone do computador, siga com atenção as instruções indicadas no computador para

desligar os dispositivos USB correctamente, de forma a evitar a perda de informações incluídas no cartão.

- 1 Abra a gaveta de notificação e toque em **Desligar armazenamento USB**.
- 2 Toque em **Desligar** no diálogo que abre.
- 3 Desligue de forma segura o dispositivo USB no seu computador.

AVISO

Não insira nem remova o cartão microSD quando o telefone estiver ligado. Se o fizer, poderá danificar o cartão microSD bem como o seu telefone, e os dados armazenados no cartão microSD poderão ficar corromptos. Para remover o cartão microSD com segurança, prima a tecla **Menu** no Ecrã inicial e toque em **Definições > Cartão SD e armazenamento do telefone > Retirar o cartão SD**.

9. Desbloqueie o ecrã quando utilizar a ligação de dados

O seu visor irá escurecer se não for tocado por um período de tempo quando utilizar a ligação de dados. Para ligar o seu ecrã LCD, prima a tecla Ligar e Desligar.

10. Não ligue o telefone quando ligar/desligar o PC

Certifique-se de que desliga o telefone e o PC através do cabo de dados, pois poderá ter erros no PC.

11. Segure o telefone na vertical

Segure o telefone na vertical, como se fosse um telefone normal. O LG-P970 tem uma antena interna. Tenha cuidado para não riscar ou danificar a parte traseira do telefone, uma vez que pode causar falha de desempenho. Ao efectuar/receber chamadas ou ao enviar/receber dados, evite segurar a parte inferior do telefone onde se encontra localizada a antena. Isso poderá afectar a qualidade da chamada.

12. Se o ecrã não responder

Se o telefone não reagir aos comandos do utilizador ou o ecrã não responder:

Remova a bateria, insira-a novamente e ligue o telefone.

Se, mesmo assim, não funcionar, contacte o centro de assistência.

Conhecer o seu telefone

Para ligar o telefone, prima continuamente a tecla **Ligar e Desligar** durante 3 segundos. Para desligar o telefone, prima a tecla **Ligar e Desligar** durante 3 segundos; toque em Desligar e toque em OK.

Altifalante

Sensor de proximidade

Tecla Início

- Volta para o ecrã inicial a partir de qualquer ecrã.

Tecla Menu

- Verifique que opções estão disponíveis.

Microfone



**Tecla Ligar/Desligar/
Bloquear**

- Ligar e desligar o telefone mantendo premida esta tecla.
- Desligar e bloquear o ecrã.

Tecla Voltar

- Volta para o ecrã anterior.

Tecla procurar

- Pesquise a web e conteúdos no seu telefone.

⚠ ATENÇÃO: se colocar um objecto pesado sobre o telefone ou se sentar sobre ele, pode danificar o LCD e as funções do ecrã táctil. Não cubra a película de protecção do sensor de proximidade do LCD. Isso poderá causar avarias no sensor.

SUGESTÃO! Toque na tecla Menu sempre que tocar numa aplicação para verificar que opções estão disponíveis.

SUGESTÃO! Se o LG-P970 apresentar mensagens de erro durante a respectiva utilização ou se não conseguir ligá-lo, retire a bateria, volte a inseri-la e depois ligue-o de novo passados 5 segundos.

Microfone

Carregador, micro conector do Cabo USB

Conector para auscultadores estéreo

Tecla Ligar/Desligar/Bloquear




Teclas de volume

- No ecrã inicial: controlo do volume de toque.
- Durante uma chamada: controlo do volume dos auscultadores.
- Durante a reprodução de música: controla o volume continuamente.

Tecla 3D Motion Gesture (tecla G)

- Funções fáceis de activar de imediato inclinando, agitando ou tocando no telefone.



Ranhura do cartão de memória microSD


Objectiva da câmara

Ranhura do cartão SIM

Tampa traseira

Bateria

Altifalante

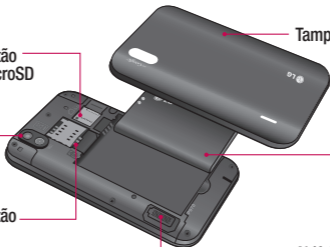

Conhecer o seu telefone

Instalar o cartão SIM e a bateria

Antes de poder começar a explorar o novo telefone, tem de o configurar. Para inserir o cartão SIM e a bateria:


- 1 Para remover a tampa traseira, segure firmemente o telefone com a mão. Com a outra mão, pressione com firmeza o centro da tampa da bateria, à medida que puxa a parte superior com o indicador. Em seguida, levante a tampa da bateria.



- 2 Encaixe o cartão SIM no seu compartimento. Certifique-se que a zona de contactos dourados do cartão está virada para baixo.




- 3 Insira a bateria no devido local, alinhando os contactos dourados do telefone e da bateria.

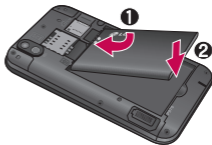

- 4 Volte a colocar a tampa traseira do telefone.



Carregar o seu telefone

O conector do carregador que se encontra na parte superior do seu LG-P970. Insira o carregador e ligue-o a uma tomada eléctrica. O LG-P970 deve ser carregado até aparecer .



NOTA: antes da primeira utilização, a bateria deve ser totalmente carregada para melhorar a sua vida útil.

Instalar o cartão de memória

Para armazenar ficheiros multimédia, tais como fotografias utilizando a câmara incorporada, deve inserir um cartão de memória no telefone.

Para inserir um cartão de memória:

- 1 Desligue o telefone antes de inserir ou remover o cartão de memória. Remova a tampa traseira.



Conhecer o seu telefone

- 2 Encaixe o cartão de memória na ranhura. Certifique-se de que a zona de contactos dourados está virada para baixo.



Formatar o cartão de memória

É possível que o seu cartão de memória já esteja formatado. Se não estiver, terá de formatá-lo antes de o utilizar.

NOTA: todos os ficheiros no cartão de memória são eliminados ao formatar o cartão.

- 1 No ecrã inicial, toque no separador **Aplicações** para abrir o menu de aplicações.
- 2 Percorra a lista e toque em **Definições**.
- 3 Navegue e toque em **Cartão SD e armazenamento do telefone**.
- 4 Toque em **Retirar o cartão SD**.
- 5 Toque em **Formatar o cartão SD**, em seguida confirme a sua escolha.
- 6 Se definir o padrão de bloqueio, introduza-o e seleccione **Apagar tudo**. O cartão será formatado e fica pronto para ser utilizado.

NOTA: se o cartão de memória tiver algum conteúdo, a estrutura de pastas pode ficar diferente depois da formatação, uma vez que todos os ficheiros serão eliminados.

SUGESTÃO! Se já tiver desmontado o cartão de memória, pode utilizar os seguintes passos para formatá-lo.

Toque em **Aplicações > Definições > Cartão SD e armazenamento do telefone > Formatar cartão SD.**

 **ATENÇÃO**

Não insira nem remova o cartão de memória com o telefone ligado. Se o fizer, poderá danificar o cartão de memória, bem como o seu telefone, e os dados armazenados no cartão de memória poderão ficar corruptos. Para retirar o cartão de memória de forma segura, seleccione **Aplicações > Definições > Cartão SD e armazenamento do telefone > Retirar o cartão SD.**

O seu ecrã inicial

Sugestões relativamente ao ecrã táctil

Aqui estão algumas sugestões sobre como navegar no seu telefone.

Tocar – Para seleccionar um menu/opção ou abrir uma aplicação, toque nela.

Tocar e manter – Para abrir um menu de opções ou buscar um objecto que deseja mover, toque nele e mantenha-o.

Arrastar – Para percorrer uma lista ou deslocar-se lentamente através dela, arraste através do ecrã táctil.

Percorrer – Para percorrer uma lista ou deslocar-se rapidamente, percorra ao longo do ecrã táctil (arraste rapidamente e liberte).

Rodar – Permite colocar em pausa ou desligar o som dos menus de uma chamada recebida, o leitor de música/vídeo ou alarme.

Inclinar e deslocar – Permite ampliar/reduzir e navegar pelas listas.

Tocar - Permite controlar a música e mover o cursor numa página de texto tocando num dos quatro lados do telefone.

NOTA:

- Para seleccionar um item, toque no centro do ícone.
- Não exerça demasiada pressão de toque; o ecrã táctil tem sensibilidade suficiente para sentir um toque leve, mas firme.
- Utilize a ponta do dedo para seleccionar a opção que deseja. Certifique-se de que não toca em quaisquer outras teclas.

Bloquear o telefone

Quando não estiver a utilizar o LG-P970, prima a tecla **Ligar e**

Desligar para bloquear o telefone.

Isto ajuda a impedir inserções acidentais das teclas e economiza a energia da bateria.

Se não utilizar o telefone durante algum tempo, o ecrã inicial ou

outro ecrã que esteja a visualizar é substituído pelo ecrã de bloqueio para economizar bateria.

NOTA: se estiver algum programa em funcionamento quando definir o padrão, este pode continuar activo no modo de bloqueio. É recomendado que encerre todos os programas antes de entrar no modo de bloqueio para evitar custos desnecessários (por exemplo, chamada, acesso à Web e comunicações de dados).

Desbloquear o ecrã

SUGESTÃO! Prima a tecla G no lado esquerdo do telefone, mantenha-a premida e depois agite o telefone duas vezes. A pré-visualização da câmara é iniciada automaticamente. Para utilizar esta função, deve seleccionar **Definições > Gestos > active Use motion gestures (Utilizar gestos) > Go to camera (Ir para câmara).**

Para activar o telefone, prima a tecla **Ligar e Desligar**. É apresentado o ecrã de bloqueio. Toque no ecrã de bloqueio e arraste-o para cima para desbloquear o ecrã inicial. É aberto o último ecrã que estava a utilizar.

Início

Basta tocar com o dedo para a esquerda ou para a direita para visualizá-los.

Pode também personalizar cada painel com widgets, atalhos das suas aplicações preferidas, pastas e imagens de fundo.

SUGESTÃO! Depois de premir a tecla G, pode inclinar o telefone para a esquerda ou direita para ver a imagem de fundo de imediato.

NOTA: Algumas imagens de ecrã podem ser diferentes dependendo do seu operador.

No ecrã inicial, pode visualizar teclas de atalho na parte inferior do ecrã.

O seu ecrã inicial

As teclas de atalho fornecem um acesso fácil, com um único toque às funções mais utilizadas.



Toque no telefone para activar o teclado de marcação táctil para fazer uma chamada.



Toque em **Contactos** para abrir os contactos.



Toque no ícone **Mensagens** para aceder ao menu de mensagens. Aqui pode criar uma mensagem nova.



Toque no separador **Aplicações** na parte inferior do ecrã. Pode então visualizar todas as aplicações que tem instaladas. Basta tocar para percorrer as aplicações.

Para abrir a aplicação pretendida, basta tocar no ícone na lista de aplicações.

NOTA: As aplicações pré-carregadas poderão ser diferentes dependendo do software ou do seu fornecedor de serviços.

Adicionar widgets ao seu ecrã inicial

Pode personalizar o ecrã inicial adicionando atalhos, widgets ou pastas. Para uma maior comodidade, adicione os seus widgets preferidos ao ecrã inicial do telefone.


Para adicionar um ícone pretendido ao ecrã inicial:

- 1 No ecrã inicial, toque na tecla **Menu** e seleccione **Adicionar**. Também pode tocar continuamente na parte em branco do ecrã inicial.
- 2 No menu **Modo de edição**, toque no tipo de item que pretende adicionar.
- 3 Por exemplo, seleccione **Pastas** na lista e toque nele. Seleccione **Contactos com número de telefone** na lista e toque nele.

- 4 Irá então ver um ícone de uma pasta nova no ecrã de início. Arraste-o para a localização pretendida no painel pretendido e retire o dedo do ecrã.

SUGESTÃO! Para adicionar um ícone de aplicação ao ecrã inicial, no menu **Aplicações**, toque continuamente na aplicação que pretende adicionar.

Para remover um ícone de aplicação do ecrã inicial:

- 1 Toque continuamente no ícone que pretende remover.
- 2 Arraste e largue um ícone de aplicação para o ícone de reciclagem .


NOTA: não pode eliminar as aplicações pré-carregadas. (Só poderão ser eliminados os respectivos ícones do ecrã.)

Voltar a uma aplicação recentemente utilizada

- 1 Toque continuamente na tecla **Início**. O ecrã apresenta uma janela de contexto com ícones das aplicações que utilizou recentemente.
- 2 Toque num ícone para abrir a sua aplicação. Como alternativa, toque na tecla **Voltar** para voltar para a aplicação actual.

Gaveta de notificação

A gaveta de notificação passa no topo do seu ecrã.



Toque e puxe para baixo a gaveta de notificação com o seu dedo.

O seu ecrã inicial



Ou, no ecrã inicial, toque na tecla **Menu** e seleccione **Notificações**. Esta opção permite verificar e gerir o estado de Wi-Fi, Bluetooth, GPS, bem como outras notificações.

Visualizar a barra de estado















A barra de estado utiliza ícones diferentes para apresentar informações sobre o telefone, tais como intensidade do sinal, novas mensagens, duração da bateria e activar ligações de Bluetooth e dados.

De seguida, apresentamos um quadro explicativo dos ícones que poderá ver na barra de estado.



[Barra de estado]

Ícone	Descrição
	Sem cartão SIM
	Sem sinal
	Modo de voo
	Ligado a uma rede Wi-Fi
	Auricular com fios
	Chamada em curso
	Chamada em espera
	Altifalante
	O microfone do telefone está desligado
	Chamada perdida
	Bluetooth está activado
	Ligado a um dispositivo Bluetooth
	Aviso do sistema
	O alarme está definido

Ícone	Descrição
	Novo correio de voz
	O toque está silenciado
	Modo de vibração
	Bateria totalmente carregada
	Bateria em carga
	Entrada e saída de dados
	O telefone está ligado ao PC através do cabo USB
	A transferir dados
	A fazer upload de dados
	O GPS está adquirir
	A receber dados de localização do GPS
	On-Screen Phone ligado
	3 outras notificações não apresentadas
	A sincronizar dados




Ícone	Descrição
	Transferência concluída
	Novo e-mail
	Novo Gmail
	Nova mensagem instantânea do Google Talk
	Nova mensagem
	Música em reprodução
	Evento futuro
	Rádio FM activado em segundo plano
	Ponto de acesso Wi-Fi portátil está activo
	SmartShare activado
	Pedido de partilha SmartShare



O seu ecrã inicial


Teclado no ecrã


Também pode introduzir texto utilizando o teclado no ecrã. O teclado é apresentado automaticamente no ecrã quando necessita de introduzir texto. Para apresentar manualmente o teclado, basta tocar no campo de texto onde pretende introduzir texto.


Utilizar o teclado e introduzir texto


   Toque uma vez para colocar em maiúsculas a próxima letra que escrever. Toque duas vezes para colocar o texto em maiúsculas.

  Toque para mudar para o teclado numérico e de símbolos. Também pode manter este separador pressionado para visualizar o menu de definições.

 Toque para ver ou prima continuamente para alterar o idioma de escrita.

 Toque para introduzir um espaço.

 Toque para criar uma nova linha no campo de mensagens.

 Toque para eliminar o carácter anterior.

 Toque para ocultar o teclado no ecrã.

Introduzir letras acentuadas


Ao seleccionar Francês ou Espanhol como idioma de introdução de texto, pode introduzir os caracteres especiais franceses ou espanhóis (ex. á).

Por exemplo, para introduzir "á", toque continuamente na tecla "a" até que os caracteres especiais sejam apresentados. E seleccione o carácter especial que pretende.

Configurar a Conta Google

A primeira vez que abrir a aplicação Google no seu telefone, terá de iniciar sessão com a sua conta Google já existente. Se não tiver uma conta do Google, ser-lhe-á solicitado para criar uma.

Criar a sua conta Google

- 1 No ecrã inicial, toque no separador **Aplicações**  para abrir o menu de aplicações.
- 2 Toque em **Gmail** e em **Seguinte** > **Criar** para iniciar o assistente de configuração do Gmail.
- 3 Toque num campo de texto para abrir o teclado táctil e introduza o seu nome e o nome de utilizador da sua conta do Google. Quando introduz texto, pode passar para o campo de texto seguinte tocando em **Seguinte** no teclado.
- 4 Depois de introduzir o seu nome e nome de utilizador, toque em **Seguinte**. O seu telefone está a comunicar com os servidores Google e a verificar

a disponibilidade do nome de utilizador.

- 5 Introduza a palavra-passe e volte a introduzi-la. Em seguida siga as instruções e introduza as informações requeridas e opcionais sobre a conta. Aguarde enquanto o servidor cria a sua conta.

Iniciar sessão na sua conta do Google

- 1 Introduza o seu endereço de e-mail e a palavra-passe e depois toque em **Entrar**. A aguardar o início de sessão.
- 2 Depois de iniciar sessão, pode utilizar o Gmail para beneficiar dos serviços do Google disponíveis no telefone.
- 3 Depois de configurar a sua conta do Google no telefone, este será sincronizado automaticamente com a sua conta do Google na Internet. (Isto depende das suas definições de sincronização.)

Configurar a Conta Google

Após iniciar sessão, pode utilizar o Gmail, Google Calendar e o Android Market, transferir aplicações do Android Market; e usufruir de outros serviços do Google no telefone.

ATENÇÃO!





- Algumas aplicações, tal como o Calendar, funcionam apenas com a primeira conta do Google que adicionar. Se quiser utilizar mais do que uma conta do Google no telefone, certifique-se primeiro de que inicia sessão na conta onde pretende utilizar as aplicações referidas. Quando inicia sessão, os seus contactos, mensagens do Gmail, eventos do Calendar, e outras informações relativas a tais aplicações e serviços na Web são sincronizados com o telefone. Se não iniciar sessão numa conta do Google durante a configuração, irá ser-lhe pedido para iniciar sessão ou criar uma conta do Google da primeira vez que iniciar uma


aplicação que solicite uma conta, tal como o Gmail ou o Android Market.

- Se tiver uma conta profissional na sua empresa ou noutra organização, o seu departamento informático pode ter instruções especiais sobre como iniciar sessão nessa conta.

Chamadas/Contactos

Fazer uma chamada de voz


- 1 Toque em  para abrir o teclado.
- 2 Introduza o número no teclado.
Para eliminar um dígito, toque no ícone **Apagar** .
- 3 Toque no ícone **Chamar**  para fazer uma chamada.
- 4 Para terminar uma chamada, toque no ícone **Terminar** .

SUGESTÃO! Para introduzir "+" para fazer chamadas internacionais, mantenha premido .

SUGESTÃO! Para activar o teclado durante uma chamada, toque em **Teclado**.

Fazer uma chamada de vídeo

- 1 Toque em  para abrir o teclado.

- 2 Introduza o número de telefone, conforme referido anteriormente.
 - 3 Toque no ícone **Chamada de vídeo**  para fazer uma chamada de vídeo.
 - 4 Se não pretender utilizar o altifalante, toque em **Altifalante** e certifique-se de que o seu auricular se encontra ligado.
 - 5 Enquanto a chamada de vídeo estiver a ser estabelecida, irá ver a sua própria imagem; quando o seu interlocutor atender a chamada, a sua imagem será apresentada no ecrã. Se necessário, ajuste a posição da câmara interna.
 - 6 Para terminar uma chamada de vídeo, toque em **Terminar**.
- Privado:** pode alterar a imagem em vez de mostrar a imagem privada actual.
- Teclado:** permite introduzir um número.

Chamadas/Contactos

Em espera: desliga o som e coloca o vídeo em pausa.

Sem som: desliga o som.

Alta voz: liga ou desliga o altifalante.


Menu Chamada de vídeo

Captar – Pode captar uma imagem.

Utilizar câmara secundária –

Muda de câmara.

Fazer chamadas para os seus contactos

-  Toque para abrir os contactos.
- Percorra a lista de contactos ou introduza a(s) primeira(s) letra(s) do contacto, tocando em **Pesquisar**.
- Na lista, toque no contacto que pretende chamar.

Atender e rejeitar uma chamada


SUGESTÃO! Rode o telefone ou prima a tecla (lateral) de volume para desligar o som da chamada recebida.

A tecla (lateral) de volume também permite desligar o som da chamada recebida.



SUGESTÃO! Prima a tecla G e abane o telefone para atender uma chamada.

Durante uma chamada, prima a tecla G e abane o telefone para terminar a chamada.

Se o ecrã estiver bloqueado:

Quando o telefone tocar, arraste o ícone Recusar  para a esquerda para Recusar/Rejeitar uma chamada recebida.

Quando o ecrã estiver

desbloqueado: Quando o telefone tocar, toque no ícone **Aceitar** . Toque no ícone **Recusar**  para recusar/rejeitar uma chamada recebida.





SUGESTÃO! Mensagens de desculpa

Quando quiser recusar/rejeitar uma chamada, pode enviar uma mensagem rapidamente, arrastando **Mens. desculpa** no ecrã. Isto é útil se necessitar de responder a uma mensagem durante uma reunião.

Ajustar o volume da chamada


Para ajustar o volume durante uma chamada recebida, utilize a tecla do lado esquerdo do telefone para aumentar e diminuir o volume.

Fazer uma segunda chamada

- 1 Durante a sua chamada inicial, toque em **Adicionar chamada** .
- 2 Marque o número ou procure nos seus contactos para seleccionar o número que pretende chamar.
- 3 Toque no ícone **Chamada**  para ligar a chamada.
- 4 Serão apresentadas as duas chamadas no ecrã de chamadas. A sua primeira chamada será bloqueada e colocada em espera.
- 5 Toque na lista de retenção para alternar entre chamadas.
NOTA: Pode tocar em **Juntar**  para fazer uma chamada de conferência.
- 6 Para terminar chamadas activas, toque no ícone **Terminar** .

Chamadas/Contactos

Ver o seu registo de chamadas

No ecrã inicial, toque em  e seleccione o separador **Registo de chamadas**.

Pode ver a lista completa de chamadas efectuadas, recebidas e perdidas.

SUGESTÃO! Prima uma única entrada de registo de chamadas para ver a data, hora e duração da chamada.

SUGESTÃO! Toque na tecla **Menu** e, em seguida, toque em **Eliminar tudo** para eliminar todos os itens gravados.

Definições de chamadas

Pode configurar as definições de chamadas, tais como o reencaminhamento de chamadas e outras funções especiais oferecidas pela sua operadora.

- 1 No ecrã inicial, toque no separador **Aplicações** para abrir o menu de aplicações.
- 2 Percorra a lista e toque em **Definições**.
- 3 Toque em **Definições de chamadas** e seleccione as opções que pretende ajustar.

< **Números de marcação fixa** >

Selecione **Números de marcação fixa** para activar e compilar uma lista de números que pode contactar a partir do seu telefone. Irá necessitar do código PIN2, que pode obter junto do seu operador. Só pode contactar, a partir do seu telefone, os números na lista de marcação fixa.

< Correio de voz >

Serviço de correio de voz –

Permite seleccionar o serviço de correio de voz da operadora.

Conf. do correio de voz –

Se utilizar o serviço de correio de voz da sua operadora, esta opção permite-lhe introduzir o número de telefone para ouvir e gerir o seu correio de voz.

<Outras definições de chamada>

Reencaminhamento de chamadas

– Pode configurar o modo como as chamadas são reencaminhadas quando o telefone está ocupado, se não atender, etc.

Outras configurações de chamada

– Permite alterar as seguintes definições:

- **ID de chamadas:** seleccione se pretende que o seu número seja apresentado quando contactar alguém.
- **Chamada em espera:** se a chamada em espera estiver

activada, o telemóvel pode avisá-lo da recepção de uma chamada enquanto já estiver com uma chamada activa. (Depende do seu operador de rede)

- **Seleccionar linha:** permite seleccionar e utilizar dois números de telefone diferentes no seu SIM.

Barramento de chamadas –

Selecione quando pretende barrar as suas chamadas. Introduza a palavra-passe de barramento de chamadas. Verifique junto do seu operador de rede se este serviço está disponível.

Custo da chamada – Veja os custos correspondentes às suas chamadas. (Este serviço depende da rede; alguns operadores podem não suportar esta funcionalidade.)

Duração da chamada – Visualizar a duração de todas as chamadas, incluindo todas as chamadas marcadas e recebidas e a última chamada.

Chamadas/Contactos


Mensagens de desculpa – Quando rejeita uma chamada, pode enviar de imediato uma mensagem utilizando esta função. Isto é útil se necessitar de responder a uma mensagem durante uma reunião.

Definições da chamada de vídeo – Altere as definições da sua chamada de vídeo.




Contactos

Pode adicionar contactos ao telefone e sincronizá-los com os contactos na sua conta do Google ou noutras contas que suportem opções de sincronização.

Procurar um contacto

- 1 No ecrã inicial, toque em  para abrir os seus contactos.
- 2 Toque em **Pesquisar** e introduza o nome do contacto utilizando o teclado.


Adicionar um novo contacto

- 1 No ecrã inicial, toque em  e introduza o novo número do contacto; em seguida, toque na tecla **Menu** e em **Adicionar a contactos**. Selecciona “Criar novo contacto” ou “Adicionar ao existente”.
- 2 Se quiser adicionar uma imagem ao novo contacto, toque em . Pode optar por **Captar imagem** ou **Seleccionar a partir da galeria**.
- 3 Selecciona o tipo de contacto tocando em .
- 4 Toque num campo de texto para abrir o teclado táctil e introduza o nome de um novo contacto.
- 5 Toque numa categoria de informações de contacto e introduza os detalhes sobre o seu contacto.
- 6 Toque em **Concluído** para guardar o contacto.


Contactos favoritos

Pode classificar os contactos marcados frequentemente como favoritos.

Para adicionar um contacto aos seus favoritos:

- 1 No ecrã inicial, toque em  para abrir os seus contactos.
- 2 Toque num contacto para ver os respectivos detalhes.
- 3 Toque na estrela à direita do nome do contacto. A estrela torna-se dourada.

Para remover um contacto da lista de favoritos:

- 1 No ecrã inicial, toque em  para abrir os seus contactos.
- 2 Toque no separador **Grupos** e seleccione **Favoritos**. Toque num contacto para ver os respectivos detalhes.


- 3 Toque na estrela dourada à direita do nome do contacto. A estrela torna-se cinzenta e o contacto é removido dos seus favoritos.


Mensagens/E-mail

Mensagens

O seu LG-P970 combina SMS e MMS num único menu intuitivo e fácil de utilizar.

Enviar uma mensagem

- 1 Toque no ícone  no ecrã inicial e toque em **Nova mensagem** para abrir uma mensagem em branco.
- 2 Introduza o nome de um contacto ou um número de chamada no campo **Para**. À medida que insere o nome do contacto, aparecem contactos correspondentes. Pode tocar num destinatário sugerido. Pode adicionar diversos contactos.
NOTA: será cobrada uma mensagem de texto por cada pessoa a quem enviar a mensagem.
- 3 Toque em **“Escrever mensagem”** abaixo para começar a introduzir a mensagem.

- 4 Toque em **Enviar** para enviar a sua mensagem.
SUGESTÃO! Pode tocar no ícone  para anexar o ficheiro que pretende partilhar à mensagem.
- 5 O ecrã de mensagem abre, com a sua mensagem após o seu nome. As respostas surgem no ecrã. Enquanto visualiza e envia mensagens adicionais é criada uma conversa de mensagens.

AVISO

O limite de 160 caracteres pode variar consoante o país, a forma como a mensagem SMS é codificada e o idioma.

ATENÇÃO

Se adicionar uma imagem, vídeo ou som a uma mensagem SMS, esta será convertida automaticamente em MMS e ser-lhe-á cobrado o valor correspondente.

NOTA: se receber uma mensagem SMS durante uma chamada, é emitida uma notificação de toque.

Alterar as suas definições de mensagem

As definições de mensagens do seu LG-P970 estão predefinidas para que possa enviar mensagens imediatamente. Pode alterar as definições com base nas suas preferências.

Toque no ícone **Mensagens** no ecrã inicial, na tecla **Menu** e depois em **Definições**.

Configurar o seu e-mail

Toque no separador **Aplicações** e seleccione **E-mail**. Se a conta de e-mail não estiver configurada, é necessário iniciar o assistente de configuração do e-mail.

SUGESTÃO! Se já estiver configurada uma conta de e-mail, o assistente não irá activar automaticamente.

Pode seleccionar o tipo de caixa de correio **MS Exchange** ou **Outros**.

Conta de e-mail Microsoft Exchange

Endereço de e-mail – Introduza o endereço de e-mail da conta.

Nome de utilizador – Introduza o nome de utilizador da conta.

Palavra-passe – Introduza a palavra-passe da conta.

Domínio – Introduza o domínio da conta (opcional)

Mensagens/E-mail

Endereço do servidor - Introduza o endereço do servidor

Utilizar SSL – Seleccione a opção que pretende utilizar SSL para o Microsoft Exchange.

Toque no botão Seguinte para estabelecer ligação ao servidor.

A página Configuração concluída é apresentada e terá de introduzir “nome” para visualizar a conta e O Meu Nome.

Em seguida, a conta é apresentada na lista de contas.

Outras contas de e-mail (POP3, IMAP, GME)

Endereço de e-mail – Introduza o endereço de e-mail da conta.

Palavra-passe – Introduza a palavra-passe da conta.

Decida se pretende activar a conta de e-mail Push. Depois de seleccionar Activar, é estabelecida uma ligação directa ao servidor.

A página Configuração concluída é apresentada e terá de introduzir “nome”.

Em seguida, a conta é apresentada na lista de contas.

Servidor de entrada – Introduza o endereço do servidor de correio a receber.

Número de porta – Normalmente, é apresentado o número predefinido de cada conta.

Tipo de segurança – TLS/SSL/Desligado.

Servidor de envio – Introduza o endereço do servidor de e-mail de envio.

Número de porta – Normalmente, é apresentado o número predefinido de cada conta.

Tipo de segurança SMTP – TLS/SSL/Desligado.

Ecrã Contas

O ecrã **Contas** mostra a **Caixa de entrada comum** e cada uma das suas contas de e-mail.

- Toque no separador **Aplicação** e seleccione **E-mail**. É apresentado o ecrã **Lista de contas**.

SUGESTÃO! Nas listas de contas, toque numa conta de e-mail para mover o ícone de conta no ecrã inicial. Toque no ícone para aceder directamente à Caixa de entrada.


Pode tocar numa conta para ver a respectiva **Recebidas**. A conta a partir da qual envia e-mail por predefinição é indicada com uma marca de verificação.

Compor e enviar e-mail

Para compor e enviar uma mensagem:

- 1 Quando estiver na aplicação **E-mail**, toque na tecla **Menu** e em **Compor**.
- 2 Introduza um endereço para o destinatário pretendido da mensagem. À medida que introduz texto, os endereços correspondentes são apresentados com base nos seus contactos. Separe os vários endereços com vírgulas.
- 3 Toque na tecla **Menu** e em **Adicionar Cc/Cco** para poder enviar mensagens Cc ou Cco para outros contactos/endereços de e-mail.
- 4 Introduza o texto da mensagem.
- 5 Toque em **Anexar** para anexar o ficheiro que pretende partilhar à mensagem.
- 6 Toque em **Enviar**.

Mensagens/E-mail

Se quiser enviar a mensagem mais tarde, toque na tecla **Menu** e em **Guardar como** rascunho para guardá-la na pasta **Rascunhos**. Toque na mensagem de rascunho na pasta **Rascunhos** para continuar a escrever a mensagem. A mensagem será também guardada como rascunho se tocar na tecla **Voltar**  antes de a enviar. Toque em **Descartar** para fechar e eliminar a mensagem, incluindo quaisquer rascunhos guardados. Se não estiver ligado a uma rede, por exemplo, se estiver a trabalhar no modo de avião, as mensagens que enviar são guardadas na pasta **Caixa de saída** até estabelecer novamente ligação a uma rede. Se tiver mensagens pendentes, a **Caixa de saída** é apresentada no ecrã **Contas**.

Tenha em conta que as mensagens enviadas utilizando uma conta Exchange não estão localizadas no telefone; contudo, estão localizadas no próprio servidor do Exchange. Se quiser ver as suas mensagens enviadas na pasta **Enviadas** (ou com a etiqueta **Enviadas**), poderá ser, muitas vezes, necessário abrir a pasta/etiqueta **Enviadas** e seleccionar **Actualizar** no menu de opções.

SUGESTÃO! Sempre que recebe um novo e-mail na Caixa de entrada ou uma notificação com som, é emitido um toque vibratório. Toque na notificação de e-mail para que esta desapareça.

Trabalhar com pastas de contas

Cada conta inclui as pastas **Recebidas**, **Caixa de saída**, **Enviados** e **Rascunho**. Dependendo das funções suportadas pelo fornecedor de serviços da sua conta, pode ter pastas adicionais.

Adicionar e editar contas de e-mail

Adicionar uma conta de e-mail

- 1 Toque no separador **Aplicações** e seleccione **E-mail**.
- 2 Seleccione **MS Exchange** ou **Outras**.
- 3 Introduza um nome, confirme como pretende que o seu nome apareça no correio a enviar e, depois, toque em **Concluído**.

Para alterar as definições da conta:

- 1 Abra o ecrã **Contas**.
- 2 Toque continuamente na conta cujas definições pretende alterar. No menu apresentado, toque em **Definições da conta**.

Para eliminar uma conta de e-mail:

- 1 Abra o ecrã **Contas**.
- 2 Toque continuamente na conta que pretende eliminar.
- 3 Toque em **Eliminar** no menu apresentado e em **OK** na caixa de diálogo para confirmar.

Redes sociais

Com o seu telefone pode desfrutar da rede social e gerir o seu microblog em comunidades online. Pode actualizar o seu estado actual, transferir fotografias e visualizar as actualizações de estados dos seus amigos.

Se não possuir uma conta, pode visitar o Website para configurar uma.

NOTA: pode incorrer em custos adicionais ao aceder e utilizar serviços on-line. Consulte as tarifas de dados junto do seu operador.

Adicionar a sua conta ao seu telefone

- 1 No ecrã inicial, toque no separador **Aplicações** para abrir o menu de aplicações.
- 2 Escolha a aplicação de cliente de rede social que pretende utilizar, podendo optar por Facebook, Twitter e MySpace.

- 3 Introduza o endereço de e-mail e a palavra-passe que configurou na sua comunidade e depois toque em **Iniciar sessão**.
- 4 Aguarde enquanto os seus dados são verificados na sua comunidade.
- 5 Se tocar na sua comunidade, poderá ver o estado actual da sua comunidade social.

SUGESTÃO! Se adicionar o widget "O meu estado" no ecrã inicial, irá mostrar o seu estado e ajudá-lo a actualizar o seu estado directamente na comunidade social.

Também pode adicionar o widget "Feeds sociais" no ecrã inicial, que mostra actualizações e notícias da comunidade social.

Visualizar e actualizar o seu estado

- 1 Escolha uma comunidade à qual pretenda aceder.
- 2 Pode ver o estado actual da sua comunidade social.
- 3 Pode actualizar o seu estado actual com comentários ou fazer upload de fotos.

NOTA: isto depende dos serviços de rede.


SUGESTÃO! Pode utilizar informações sobre amigos apenas no site de redes sociais ou sincronizar todos os dados para contactos.

Remover contas no seu telefone

- 1 Seleccione **Aplicações > Definições > Sincronização de dados.**
- 2 Seleccione a conta que pretende eliminar e toque em **Remover conta.**

Novidades

Mostra notificações para Uma chamada não atendida, Mensagem não lida, Correio de voz, E-mail, Twitter, Facebook, MySpace, por ordem de prioridade. São apresentadas notificações durante um determinado período.


- 1 Seleccione **Aplicações > Novidades.**
- 2 Se tocar no botão , pode optar por vista de listas ou vista de categorias.

Câmara

Conhecer o ecrã da câmara

Zoom - Ampliar ou reduzir. Em alternativa, pode utilizar as teclas de volume laterais.

Converter – Permite converter de uma câmara externa para a interna.

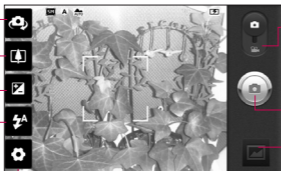

Modo de vídeo - Deslize este ícone para baixo para mudar para o modo de vídeo.

Tirar uma fotografia

Galeria – Toque para ver a última fotografia que captou. Permite-lhe aceder à galeria e ver as fotografias guardadas a partir do modo de câmara.


Definições - Toque neste ícone para abrir o menu de definições. Consulte Utilizar as definições avançadas.

Flash – Permite activar o flash quando tira uma fotografia em locais pouco iluminados.

Brilho – Define e controla a quantidade de luz do sol que entra na imagem. Deslize o indicador de brilho ao longo da barra na direcção de “-” para diminuir o brilho da imagem ou de “+” para aumentá-lo.

SUGESTÃO! Pode fechar todas as opções de atalho para obter um ecrã da câmara mais nítido. Basta tocar no centro do ecrã da câmara uma vez. Para abrir novamente o ecrã de opções, prima outra vez no ecrã.

Tirar uma fotografia rápida

- 1 Abra a aplicação **Câmara**.
- 2 Segurando no telefone horizontalmente, oriente a objectiva para o motivo que deseja fotografar.
- 3 Toque no ícone de obturador .
- 4 A câmara foca a imagem. Quando a imagem está focada, os indicadores de focagem em cada canto aparecem a verde e é possível tirar fotografias com a câmara.

Depois de tirar a fotografia

A fotografia que tirou será apresentada no ecrã.

Partilhar Toque para partilhar a sua fotografia através de **Bluetooth, Picasa, Mensagens, Facebook para LG, MySpace para LG, Twitter para LG, Gmail, E-mail**.

NOTA: Podem aplicar-se custos adicionais quando as mensagens MMS forem transferidas durante o roaming.

SUGESTÃO! Se tiver conta num site de rede social e configurá-la no seu telefone, pode partilhar as suas fotografias com a sua comunidade.

Definir como Toque para definir a imagem como **Ícone de contacto** ou **Papel de parede**.

Alterar nome Toque para editar o nome da imagem seleccionada.



Toque para eliminar a imagem.




Toque para tirar outra fotografia imediatamente.



Toque para ver a última fotografia que captou.

Câmara

Utilizar as definições avançadas

No ecrã da câmara, toque em  para abrir todas as opções avançadas.

Pode alterar a definição da câmara deslocando a roda. Depois de seleccionar a opção, toque na tecla **Voltar**.

Focagem – Toque neste ícone para seleccionar o menu de opções. Consulte a secção "Utilização do modo de focagem".

Tamanho da imagem – Toque nesta opção para definir o tamanho (em pixels) da imagem que pretende captar.

Modo de cena – Selecciona entre **Auto**, **Vertical**, **Horizontal**, **Desporto**, **Pôr-do-sol** e **Noite**.

ISO – A classificação ISO especifica a sensibilidade do sensor de luminosidade da câmara. Quanto mais elevada for a ISO, mais

sensível estará a câmara. Isto é útil em condições de luminosidade mais reduzida, em que não seja possível utilizar o flash.

Equi. brancos – Pode optar por **Normal**, **Incandescente**, **Sol**, **Fluorescente** e **Nublado**.

Efeito de cores – Selecciona um tom de cor para utilizar na nova fotografia. Opte por **Nenhum**, **Sépia**, **Preto & Branco**, **Negativo**, **Vívido**, **Sépia negativo**, **Azul**, **Relevo** e **Solarizar**.

Temporizador – O temporizador automático permite especificar um atraso antes de a fotografia ser captada e depois de premir o obturador.

Modo de disparo – Selecciona vários modos de disparo a partir das opções.

Qualidade da imagem – Pode optar por **Muito Boa**, **Boa** e **Normal**. Quanto melhor a qualidade, mais nítida será a fotografia. No



entanto, o tamanho do ficheiro irá aumentar como resultado, o que significa que será capaz de armazenar menos fotografias na memória.

Revisão automática – Se activar a opção **Revisão automática**, a fotografia tirada será apresentada automaticamente.

Som do obturador – Seleccione um dos quatro sons de disparo do obturador.

Localização de etiqueta – Active para utilizar os serviços baseados em localização do seu telefone. Tire fotografias onde quer que esteja e identifique-as com o local. Se carregar fotografias identificadas para um blog que apoie geo-identificação, poderá ver as imagens apresentadas num mapa.

NOTA: esta função está apenas disponível quando o serviço de localização está activado.

-  Reponha todas as predefinições da câmara.
-  Toque neste botão quando quiser saber para que serve esta função. Funciona como referência.

SUGESTÃO! Quando fechar a câmara, algumas definições serão repostas de acordo com os valores predefinidos. Verifique as definições da câmara antes de tirar a próxima fotografia.

SUGESTÃO! O menu de definições sobrepõe-se ao menu do ecrã da câmara, pelo que, sempre que alterar os elementos da cor da imagem ou da sua qualidade, poderá pré-visualizar as alterações da imagem por detrás do menu de definições.

Câmara

Utilização do modo de focagem

Pode seleccionar o modo de focagem dispõe das seguintes opções;

Automático – Permite definir a câmara para focagem manual.


Macro – O modo macro permite-lhe captar grandes planos realmente grandes. Se tentar tirar uma fotografia em grande plano, mas a mira estiver a vermelho, tente ligar o modo de macro.

Contínuo


Deteção de rostos – Se definir a detecção de rostos e tirar uma fotografia, a sua câmara detecta e foca os rostos humanos automaticamente.


Manual – Permite definir a câmara para focagem manual.


Ver as suas fotografias guardadas

1 Pode aceder às suas fotografias guardadas a partir do modo de câmara. Basta tocar em  e a sua galeria será apresentada no ecrã. Toque na fotografia no ecrã. Em seguida, é apresentado

Apresentação de slides e Menu.

 Toque para ver a apresentação de diapositivos. Toque em **Menu** e seleccione as opções pretendidas.

 Toque para partilhar os conteúdos.

 Toque para eliminar uma fotografia.

 Toque em **Mais** para obter mais opções abaixo.

Detalhes – Obter mais informações acerca dos conteúdos.

Definir como - Definir como ícone de contacto ou padrão de fundo.

Cortar – Recortar a sua fotografia. Mova o dedo no ecrã para seleccionar a área.

Rodar - Rodar para a esquerda ou direita.

SUGESTÃO! Pode avançar para a fotografia seguinte ou anterior tocando no lado esquerdo ou direito do telefone enquanto visualiza a fotografia.

SUGESTÃO! Na lista de miniaturas, pode avançar rapidamente mantendo premida a tecla G e inclinando para a esquerda ou direita.

SUGESTÃO! Prima a tecla G para ampliar/reduzir a fotografia. Depois de ampliar uma fotografia, mantenha premida a tecla G e incline o telefone para se deslocar numa fotografia.

Câmara de vídeo

Conhecer o ecrã da câmara

Zoom - Ampliar ou reduzir. Em alternativa, pode utilizar as teclas de volume laterais. Antes de começar a gravar um vídeo, pode usar a função de zoom. Não pode controlar a função de zoom durante a gravação.

Converter – Permite converter de uma câmara externa para a interna.



Modo de câmara – Deslize este ícone para mudar para o modo de câmara.

Começar a gravar





Galeria – Toque para ver o último vídeo gravado. Permite aceder à galeria e ver os vídeos guardados a partir do modo de vídeo.

Definições - Toque neste ícone para abrir o menu de definições. Consulte Utilizar as definições avançadas.

Flash – Permite activar o flash quando tira uma fotografia em locais pouco iluminados.

Brilho – Define e controla a quantidade de luz do sol que entra no vídeo. Deslize o indicador de brilho ao longo da barra na direcção de “-” para diminuir o brilho do vídeo ou de “+” para aumentá-lo.

Gravar um vídeo curto

- 1 Abra a aplicação **Câmara** e deslize o botão de modo da câmara para baixo para a posição **Vídeo**. O ícone do obturador  muda para .
- 2 O ecrã da câmara de vídeo será apresentado no visor.
- 3 Segurando no telefone horizontalmente, direcione a objectiva para o motivo do vídeo.
- 4 Toque no ícone para iniciar a gravação de vídeo .
- 5 Gravar será apresentado no fundo do ecrã da câmara com um temporizador em baixo a mostrar a duração do seu vídeo.
- 6 Toque no ícone Parar vídeo  para parar a gravação.

NOTA: Um único ficheiro de vídeo que pretenda guardar não poderá exceder os 4 GB.

Após filmar um vídeo


Será apresentada no ecrã uma fotografia em representação do vídeo gravado.

Reproduzir Toque para reproduzir o vídeo.

Partilhar Toque para partilhar o seu vídeo através de **Bluetooth, E-mail, Gmail, Mensagens** ou **YouTube**.

NOTA: poderão aplicar-se custos adicionais se as mensagens MMS forem transferidas quando estiver no modo de roaming.

Alterar nome Toque para editar o nome do vídeo seleccionado.

 Toque para eliminar o vídeo que acabou de gravar e confirme com um toque em **Sim**. Irá surgir novamente o ecrã da câmara.

 Toque para gravar imediatamente outro vídeo.

Câmara de vídeo



Toque para ver o último vídeo que gravou.

Utilizar as definições avançadas

No ecrã da câmara, toque em



para abrir todas as opções avançadas.

Desloque a roda para ajustar as definições da câmara de vídeo.

Depois de seleccionar a opção, toque na tecla **Voltar**.

Tamanho do vídeo – Toque para definir o tamanho (em pixels) do vídeo que pretende gravar.

Seleccione o tamanho de imagem do vídeo entre HD (1280x720), TV (720x480), VGA (640x480), QVGA (320x240) ou QCIF (176x144).

Equilíbrio de brancos – O equilíbrio de brancos assegura que quaisquer brancos no seu vídeo têm um aspecto realista. Para que a sua câmara ajuste correctamente o equilíbrio de brancos, pode ter

que especificar as condições de luminosidade. Seleccione entre **Auto**, **Incandescente**, **Sol**, **Fluorescente** e **Nublado**.

Efeito de cores – Seleccione o tom de cor que pretende utilizar na nova vista. Opte por **Nenhum**, **Sépia**, **Preto & Branco**, **Negativo**, **Vívido**, **Sépia negativo**, **Azul**, **Relevo** e **Solarizar**.

Qualidade de vídeo – Pode optar por **Muito Boa**, **Boa** ou **Normal**.

Duração do vídeo – Especifique um limite de duração para o seu vídeo. Escolha entre **Normal** e **MMS** para limitar o tamanho máximo para enviar como MMS.

Voz – Seleccione **S/Som** para gravar um vídeo sem som.


Revisão automática – Se definir esta opção como **Ligado**, é apresentado automaticamente o vídeo que gravou.



Repõe todas as definições da câmara de vídeo.

- ?** Toque neste botão quando quiser saber para que serve esta função. Funciona como referência.

Ver os seus vídeos gravados

- 1 No ecrã da câmara, toque em .
- 2 A sua galeria será apresentada no ecrã.
- 3 Toque num vídeo uma vez para o apresentar à frente da galeria. A reprodução começa imediatamente.

SUGESTÃO! Rode o telefone para colocar em pausa o vídeo que está a ser reproduzido.

Ajustar o volume durante a visualização de um vídeo


Para ajustar o volume de um vídeo durante a sua reprodução, toque nas teclas de volume no lado esquerdo do telefone.


Multimédia


Galeria


Também pode guardar os seus ficheiros num cartão de memória externo. A vantagem de utilizar um cartão de memória é que pode libertar espaço na memória do seu telefone.


Toque no separador **Aplicações** e, de seguida, seleccione **Galeria**.

1 Pode aceder às suas fotografias guardadas a partir do modo de câmara. Basta tocar em  e a sua galeria será apresentada no ecrã. Toque na fotografia no ecrã. Em seguida, é apresentado **Apresentação de slides e Menu**.

 Toque para ver a apresentação de diapositivos. Toque em **Menu** e seleccione as opções pretendidas.

 Toque para partilhar os conteúdos.

 Toque para eliminar uma fotografia.

 Toque em **Mais** para obter mais opções abaixo.

Detalhes – Obter mais informações acerca dos conteúdos.

Definir como – Definir como ícone de contacto ou padrão de fundo.

Cortar – Recorte a sua fotografia. Mova o dedo no ecrã para seleccionar a área.

Rodar – Rodar para a esquerda ou direita.

Alterar o modo de visualização do conteúdo de um álbum

Pode seleccionar as imagens e vídeos dos seus álbuns por ordem cronológica ou em pilha, organizado por data e local onde foram captados.



Arraste a opção Vista de álbum para a esquerda de modo a visualizar o conteúdo do álbum por ordem cronológica.



Arraste a opção Vista de álbum para a direita para visualizar o conteúdo do álbum no modo de pilha.

Música

O LG-P970 tem um leitor de música integrado, para que possa reproduzir todas as suas faixas favoritas. Para aceder ao leitor de música, toque no separador Aplicações e depois seleccione Música.

Reproduzir uma música

- 1 No ecrã inicial, toque no separador **Aplicações** e seleccione **Música**.
- 2 Toque em **Músicas**.
- 3 Seleccione a música que pretende reproduzir.
- 4 Toque em para colocar a música em pausa.
- 5 Toque em para avançar para a música seguinte.
- 6 Toque em para voltar para a primeira parte da música. Toque em duas vezes para retroceder para a música anterior.

Multimédia

Para alterar o volume durante a reprodução de música, toque nas teclas de volume para cima e para baixo no lado esquerdo do telefone.

Toque continuamente em qualquer música da lista. Serão apresentadas as opções **Reproduzir, Adicionar à lista de reprodução, Utilizar como toque do telefone, Eliminar, Partilhar, Procurar** e **Detalhes**.

SUGESTÃO! Toque duas vezes no lado esquerdo do telefone quando durante a reprodução de música para retroceder para a música anterior. Toque duas vezes no lado direito do telefone quando durante a reprodução de música para avançar para a música seguinte.

NOTA: os ficheiros de música estão protegidos por direitos de autor, através de tratados internacionais e legislação nacional de direitos de autor.

Por conseguinte, poderá ser necessário obter autorização ou uma licença para reproduzir ou copiar música. Em alguns países, a legislação nacional proíbe a cópia privada de material sujeito a direitos de autor. Antes de transferir ou copiar o ficheiro, verifique a legislação nacional do país em questão relativamente à utilização ao abrigo destas condições.

Utilizar o rádio

O LG-P970 está equipado com um rádio FM integrado, para que possa sintonizar as suas estações preferidas e ouvir em viagem.

NOTA: tem de ligar os seus auscultadores para ouvir rádio. Insira-os na entrada dos auscultadores.

Procurar estações


Pode sintonizar as estações de rádio pesquisando-as manual ou automaticamente. Serão, então, gravadas em números de canais específicos, para que não tenha que estar sempre a sintonizá-los.

- 1 No ecrã inicial, toque no separador **Aplicações** e seleccione **Rádio FM**.
- 2 Toque em **Procurar estações de rádio FM**.
- 3 Se houver canais pré-programados, é apresentada uma janela pop-up a indicar "Todos os canais serão repostos. Continuar?". Se seleccionar **OK**, todos os canais pré-programados são eliminados e é iniciada a procura automática.

- 4 Durante a procura automática, toque em **Parar procura** para interromper a procura. Se parar a pesquisa, serão guardados apenas os canais encontrados até essa altura.

NOTA: também pode utilizar o botão apresentado para sintonizar um canal manualmente.

Ouvir rádio

- 1 No ecrã inicial, toque no separador **Aplicações** e seleccione **Rádio FM**.
- 2 Toque no número do canal correspondente à estação que pretende ouvir.
- 3 Touque no ícone . Pode ouvir rádio através do altifalante integrado.

Multimédia

Transferir ficheiros utilizando dispositivos de armazenamento de massa USB

Para transferir ficheiros utilizando dispositivos USB:

- 1 Ligue o LG-P970 a um PC através de um cabo USB.
- 2 Se não instalou o LG Android Platform Driver no PC, deve seleccionar **Definições > Cartão SD e armazenamento do telefone > active Apenas armazenamento em massa.**
- 3 Toque em **Activar o armazenamento USB.**
- 4 Pode visualizar os conteúdos do armazenamento de massa no seu PC e transferir os ficheiros.

NOTA:

- é necessário instalar primeiro o cartão microSD. Sem o cartão microSD, não é possível utilizar o armazenamento de massa USB.
- Depois de utilizar a função de armazenamento USB, se quiser sincronizar o telefone com o PC utilizando o LG PC suite, deve tocar em **Definições > Aplicações > Desenvolvimento > desmarcar Depuração de USB** e, depois, na caixa de verificação para **Activar o armazenamento USB.**

Como guardar ficheiros de música/vídeo no telefone

- 1 Ligue o seu telefone ao PC utilizando o cabo USB.
- Toque e arraste para baixo a barra de estado no ecrã inicial. Selecciono **USB ligado > Activar o armazenamento USB > Abrir pasta para ver ficheiros.**

- Se não instalou o LG Android Platform Driver no PC, terá de defini-lo manualmente. Para mais informações, consulte "Transferir ficheiros utilizando dispositivos de armazenamento em massa".
- 2 Guarde ficheiros de música ou vídeo do PC no dispositivo de armazenamento amovível do telefone.
 - Pode copiar ou mover ficheiros do PC para o dispositivo de armazenamento amovível do telefone usando um leitor de cartão.
 - Se existir um ficheiro de vídeo com um ficheiro de legendas (.srt com o mesmo nome que o ficheiro de vídeo), coloque-os no mesmo ficheiro para apresentar as legendas automaticamente ao reproduzir o ficheiro de vídeo.
 - Ao fazer a transferência de ficheiros de música ou vídeo, os direitos de autor devem ser assegurados. Tenha em atenção

que um ficheiro corrupto ou ficheiro com uma extensão errada poderá danificar o telefone.

Como mover contactos do seu telefone antigo para o actual

Exporte os seus contactos sob a forma de um ficheiro CSV do seu telefone antigo para o PC utilizando um programa de sincronização com o PC.

- 1 Transfira o PC Sync para o Android em www.lg.com e instale-o no PC. Execute o programa e ligue o telemóvel Android ao PC utilizando o cabo USB.
- 2 Selecciono o ícone **Contactos**. Aceda a **Ficheiro > Importar** e selecciono o ficheiro CSV guardado no PC.
- 3 Se os campos no ficheiro CSV importado forem diferentes dos do PC Sync para o Android, será

Multimédia

necessário mapear os campos. Depois de mapear os campos, clique em OK. Em seguida, os contactos são adicionados ao PC Sync para o Android.

- 4 Se a ligação ao telefone LG-P970 (através do cabo USB) for detectada pelo PC Sync para o Android, clique em "Sincronizar" ou "Sincronizar contactos" para sincronizar os contactos guardados no PC para o seu telefone e guarde-os.

Como enviar dados do seu telefone através de Bluetooth

Pode enviar dados através de Bluetooth executando uma aplicação correspondente e não a partir do menu Bluetooth, ao contrário dos telefones móveis normais.

- **Enviar imagens:** execute a aplicação **Galeria** e seleccione **Imagem > Menu**. Clique em **Partilhar** e seleccione **Bluetooth >** Certifique-se de que o **Bluetooth está ligado** e seleccione **Procurar outros dispositivos >** Seleccione o dispositivo para o qual pretende enviar dados da lista.
- **Exportar contactos:** execute a aplicação **Contactos**. Toque no endereço que pretende exportar. Toque em **Menu** e seleccione **Partilhar > Bluetooth >** Certifique-se de que o **Bluetooth está ligado** e seleccione **Procurar dispositivos >** Seleccione o dispositivo para o qual pretende enviar dados da lista.
- **Enviar contactos multi-seleccionados:** execute a aplicação **Contactos**. Para seleccionar mais de um contacto, toque na tecla **Menu** e na tecla **Menu** e em **Partilhar**. Seleccione

os contactos que pretende enviar ou toque em **Seleccionar todos** > **Partilhar (n)** > **Bluetooth** > Certifique-se de que o **Bluetooth está ligado** e seleccione **Procurar dispositivos** > Escolha o dispositivo para o qual pretende enviar dados da lista.

- **Ligar ao FTP (este telemóvel apenas é compatível com o servidor FTP):** **Definições** > **Sem fios e rede** > **Definições de Bluetooth.** Em seguida, seleccione a caixa de verificação **Detectável** e procure outros dispositivos. Procure o serviço que pretende e ligue ao servidor FTP.

SUGESTÃO! A versão é Bluetooth 2.1 e certificado por Bluetooth SIG. É compatível com outros dispositivos Bluetooth SIG certificados.

NOTA: se quiser procurar este telefone a partir de outros dispositivos, escolha **Definições** > **Sem fios e redes** > **Definições de Bluetooth.** Em seguida, seleccione a caixa de verificação **Detectável.** A caixa de verificação é limpa após 120 segundos.

NOTA: os perfis suportados são SDAP, HFP, HSP, OPP, PBAP (servidor), FTP (servidor), A2DP e AVRCP.

Aplicações do Google

- 1 Configure primeiro uma conta do Google. Introduza o seu nome de utilizador e a palavra-passe.
- 2 Depois de iniciar sessão, os seus contactos, e-mail e calendário na sua conta do Google são sincronizados com o LG-P970.

Mapas

Verifique a sua localização actual e tráfego rodoviário e receba instruções sobre como chegar ao seu destino. O telefone deve estar ligado a Wi-Fi ou 3G/GPRS.

NOTA: O Google Maps não abrange todas as cidades e todos os países.

Market

O Android Market permite-lhe transferir jogos e aplicações úteis. Se instalar aplicações e jogos a partir do Android Market, estes serão apresentados no menu do LG-P970.

Pode verificar os comentários de outras pessoas no que respeita a uma aplicação ou inserir os seus comentários.

Gmail

O Gmail está configurado quando configura o telefone pela primeira vez. Dependendo das suas definições de sincronização, o Gmail no telefone é sincronizado automaticamente com a sua conta do Google na Internet. A lista de conversações na caixa de entrada é a sua vista do Gmail predefinida.

Toque no botão **Menu** e depois em **Actualizar** para enviar ou receber novos e-mails e sincronizar os seus e-mails com a sua conta Google na Web. A tecla **Menu** permite criar uma mensagem de e-mail, adicionar contas, ir para etiquetas, procurar, etc.

Talk

Google Talk é o programa de mensagens instantâneas do Google. Permite-lhe comunicar com outras pessoas que também utilizam o Google Talk.

Toque na tecla **Menu** e seleccione as opções disponíveis: **Todos os amigos, Adicionar amigo, Procurar, Terminar sessão, Definições**, etc.

Google Search

A pesquisa Web do Google Mobile permite fazer pesquisas em websites.

Utilitários

Configurar o seu alarme

- 1 No ecrã inicial, toque no separador **Aplicações** e seleccione **Alarme/Relógio**.
- 2 Se quiser adicionar um novo alarme, toque em **Novo alarme**.
- 3 Defina o alarme e toque em **Guardar** para activá-lo.

SUGESTÃO! Rode o telefone para repetir o alarme caso tenha especificado a duração de repetição, caso contrário será interrompida.

NOTA: para eliminar o alarme do ecrã de listas de alarme, toque na tecla **Menu** e seleccione **Elim./ Eliminar tudo**.





Utilizar a sua calculadora



- 1 No ecrã inicial, toque no separador **Aplicações** e seleccione **Calculadora**.
- 2 Toque nas teclas numéricas para introduzir números.

- 3 Para calcular operações simples, toque na função que pretende (+, -, x, ÷), seguida de =.
- 4 Para cálculos mais complexos, toque em **Painel avançado** e seleccione entre sin, cos, tan, log, etc.

Adicionar um evento ao calendário

- 1 No ecrã inicial, toque no separador **Aplicações** e seleccione **Calendário**.
- 2 Em primeiro lugar, deve criar uma conta Google para utilizar o **Calendário**.
- 3 Para seleccionar o evento, toque na data. Toque continuamente se quiser adicionar um novo evento. Depois, toque em **Novo evento**.
- 4 Toque em **O quê** e, de seguida, introduza o nome do evento. Verifique a data e introduza a hora de início e de fim do seu evento.

- 5 Toque também em **Onde** e introduza a localização.
 - 6 Se quiser adicionar uma nota ao seu evento, toque em **Descrição** e introduza os pormenores.
 - 7 Se quiser repetir o alarme, seleccione a opção **Repetições** e defina **Lembretes**, se necessário.
 - 8 Toque em **Concluído** para guardar o evento no calendário. Um quadrado colorido indicado no calendário irá assinalar todos os dias em que tenham sido guardados eventos. Irá soar um alarme durante a hora de início do evento para que possa manter-se organizado.
- 2 Toque em  Gravar para começar a gravação.
 - 3 Toque em  Parar para terminar a gravação.
 - 4 Toque em  Reproduzir para ouvir a gravação.
 - 5 Toque em  Lista para aceder ao seu álbum. Pode ouvir a gravação guardada.

SUGESTÃO! Toque no botão  Alta voz para definir o modo de altifalante. Toque em  para **Renomear** e **Definir como**. Prima continuamente no ficheiro de gravação para aceder aos menus.

Gravar um som ou voz

Utilize o gravador de voz para gravar notas de voz ou outros ficheiros de áudio.

- 1 No ecrã inicial, toque no separador **Aplicações** e seleccione **Gravador de voz**.

Aviso: o tempo de gravação disponível pode não corresponder ao tempo real.

Utilitários

Enviar a gravação de voz

- 1 Depois de terminar a gravação, pode enviar o clip de áudio tocando em **Partilhar**.
- 2 Opte por **Bluetooth, E-mail, Gmail e Mensagens**. Quando selecciona **E-mail, Gmail e Mensagens**, a gravação de voz é adicionada à mensagem que escrever e enviar normalmente.

A Web

Browser


O Browser proporciona-lhe um mundo fantástico e a cores de jogos, música, notícias, desporto, entretenimento e muito mais, directamente no seu telemóvel. Onde quer que esteja, aquilo que lhe apetece.


NOTA: a ligação a estes serviços e a transferência de conteúdos poderá implicar custos adicionais. Consulte as tarifas de dados junto do seu operador.


SUGESTÃO! Prima a tecla G para ampliar ou reduzir uma página Web. Pode deslocar-se pela página, mantendo a tecla para ampliar premida.

Opções de utilização


Toque na tecla **Menu** para visualizar as opções.

 **Nova janela:** abre uma nova janela.

 **Favoritos:** adiciona/mostra os favoritos, mostra os sites mais visitados e histórico.

 **Janelas:** mostra todas as janelas abertas.

 **Actualizar:** toque para actualizar a página Web.

 **Avançar:** avança para a página à qual acedeu a seguir à página actual. A tecla **Voltar** direcciona-o para a página anterior.

 **Mais**

- **Adicionar favorito:** permite adicionar a página Web actual como favorita.
- **Localizar na página:** se introduzir uma letra ou uma palavra, são assinaladas todas as letras que introduziu a partir da página Web.
- **Seleccionar texto:** permite tocar e seleccionar as linhas que pretende copiar. Toque continuamente em qualquer caixa de introdução e depois pode colar o texto.

A Web

- **Informações da página:** mostra informações sobre a página Web.
- **Partilhar página:** envia a página Web.
- **Transferências:** mostra o histórico de transferências.
- **Definições:** altera as definições do seu Web browser.

NOTA: para voltar para a página Web anterior, toque na tecla **Voltar**.

Definições

No ecrã inicial, toque no separador **Aplicações** e, em seguida, navegue e toque em **Definições**.

Sem rede e fios

Aqui pode gerir Wi-Fi, SmartShare e Bluetooth. Pode também definir redes móveis e modo de voo.

Modo de voo – Depois de definir Modo de avião, todas as ligações sem fios serão desactivadas.

Wi-Fi – Toque para seleccionar: esta opção activa o Wi-Fi para ligação às redes Wi-Fi disponíveis.

Definições de Wi-Fi – Permite configurar e gerir pontos de acesso sem fios. Define a notificação de rede ou adiciona uma rede Wi-Fi.

Pode aceder ao ecrã Definições Wi-Fi avançadas a partir do ecrã Definições Wi-Fi. Toque na tecla **Menu** e em **Avançadas**.

Definições Wi-Fi directo – Permite definir o nome do dispositivo Wi-Fi directo e procurar outros dispositivos.

Também permite ser proprietário de grupo para permitir a ligação de dispositivos Wi-Fi de legado.

SUGESTÃO! Como obter o endereço MAC

Para configurar uma ligação nalgumas redes sem fios com filtros MAC, poderá ter de introduzir o endereço MAC do seu LG-P970 no router.

O endereço MAC encontra-se na seguinte interface de utilizador: toque em **Aplicações > Definições > Sem fios e redes > Definições de Wi-Fi** e toque na tecla **Menu**. Em seguida, seleccione **Avançadas > Endereço MAC**.

Definições de SmartShare – Permite alterar o nome do dispositivo e seleccionar o tipo de conteúdo a partilhar.

Bluetooth – Toque para seleccionar: activa o Bluetooth para estabelecer ligação a dispositivos Bluetooth.

Definições

Definições de Bluetooth – Define o nome do dispositivo e o modo Detectável, procurar outros dispositivos. Como alternativa, permite verificar uma lista de dispositivos Bluetooth que tenha configurado anteriormente, bem como os dispositivos detectados quando o telefone procurou dispositivos Bluetooth pela última vez.

Ponto de acesso portátil – Partilhe a ligação móvel do telemóvel como um ponto de acesso Wi-Fi portátil.

Definições de rede móvel – Permite definir opções para roaming de dados, operadores e modo de rede, nomes de pontos de acesso (APN), etc.

Definições do On-Screen Phone – Permite alterar a palavra-passe do On-Screen Phone (a palavra-passe predefinida é "0000"). O On-Screen Phone permite visualizar o ecrã do telemóvel num PC através de uma ligação USB ou Bluetooth. Pode

também controlar o telemóvel a partir do PC com um rato ou teclado.

Som

< Geral >

Modo silencioso – Permite silenciar todos os sons (incluindo os toques de chamada e notificação), excepto o áudio de música, vídeo e quaisquer alarmes que tenha definido. (Deve silenciar o multimédia e alarmes nas respectivas aplicações.)

Aviso: depois de especificar o modo silencioso, não é possível utilizar os menus **Definições > Som > Volume**.

Vibrar – Permite definir o telefone para o modo de vibração quando recebe uma chamada.

Volume – Permite definir o volume de toques, multimédia e alarmes. Se desmarcar a opção para utilizar o mesmo volume tanto para chamadas como notificações, pode definir ambos os volumes em separado.

< Chamadas recebidas >

Toque do telefone – Permite definir o seu toque de chamada predefinido.

< Notificações >

Toque de notificação – Permite definir o seu toque de notificação predefinido.

< Comentários >

Tons de toque audíveis – Permite definir o telefone para reproduzir tons quando utiliza o teclado de marcação para marcar números.

Seleção audível – Permite definir o telefone para reproduzir um som quando toca em botões, ícones e outros itens no ecrã que reagem ao seu toque.

Sons de bloqueio do ecrã – Permite definir o telefone para reproduzir um som quando bloqueia e desbloqueia o ecrã.

Retorno com vibração – Permite definir o telefone para o modo de vibração quando toca nas teclas de atalho e efectua outras acções.

Ecrã

Luminosidade – Ajusta a luminosidade do ecrã.

Rodar ecrã autom. – Permite definir a orientação para mudar automaticamente para o modo horizontal ou vertical quando roda o telefone para o lado ou para cima.

Animação – Permite definir transições animadas quando navega entre ecrãs.

Limite de tempo do ecrã – Permite ajustar o intervalo de espera antes do ecrã se desligar automaticamente. Para obter o melhor desempenho da bateria, utilize o intervalo de tempo mais curto possível.

Tipo de letra do ecrã – Permite alterar o tipo de letra do ecrã.

Definições

Gestos

Ajuste as definições de gestos para o campo de introdução de texto, ecrã inicial, alarme, música, leitor de vídeo, chamada recebida, Galeria, Câmara e Browser.

Localização e segurança

< A minha localização >

Utilizar redes sem fios – Se seleccionar **Utilizar redes sem fios**, o telefone irá determinar a sua localização aproximada utilizando o Wi-Fi e redes móveis.

Usar satélites GPS – Se seleccionar **Usar satélites GPS**, o telefone irá determinar com rigor a sua localização à escala da rua.

< Desbloquear o ecrã >

Configurar ecrã de bloq. – Permite definir o padrão de desbloqueio para proteger o telefone. Abre um conjunto de ecrãs que o guiam ao traçar um padrão de desbloqueio do ecrã. Pode definir as opções **PIN** ou

Palavra-passe em vez de **Padrão** ou deixá-la seleccionada como **Nenhum**.

SUGESTÃO! Para bloquear o seu ecrã utilizando o Bloqueio padrão

- 1 A primeira vez que realizar esta operação, é apresentada uma breve explicação sobre a criação de um padrão de desbloqueio.
- 2 Ser-lhe-á pedido para desenhar e voltar a desenhar o seu padrão. Quando ligar novamente o telefone ou activar o ecrã, ser-lhe-á solicitado para desenhar o seu padrão de desbloqueio para desbloquear o ecrã.

< Bloquear o cartão SIM >

Configurar bloqueio do cartão SIM

– Configurar o bloqueio do cartão SIM ou alterar o PIN do SIM.

< Palavras-passe >

Palavras-passe visíveis – Pode optar por mostrar as palavras-passe à medida que as digita ou desmarcar esta opção para ocultar as palavras-passe à medida que as escreve.

< Administração de dispositivos >

Seleccionar administradores de dispositivos – Permite adicionar ou remover administradores do dispositivo.

<Armazenamento de credenciais>

Usar credenciais seguras – Seleccione esta opção para permitir o acesso de aplicações ao armazenamento encriptado no telefone de certificados seguros e palavras-passe relacionadas, bem como outras credenciais.

Pode utilizar armazenamento de credenciais para estabelecer alguns tipos de ligações de Wi-Fi. Se não tiver definido uma palavra-passe para armazenamento de credenciais, esta definição aparece esbatida.

Instalar do cartão SD – Permite instalar certificados encriptados a partir de um cartão microSD.

Definir palavra-passe – Permite definir ou alterar a palavra-passe do seu armazenamento de credenciais seguras. A palavra-passe deve ter, pelo menos, oito caracteres.

Limpar memória – Elimina todos os certificados seguros e credenciais relacionadas, bem como apaga a palavra-passe de armazenamento seguro.

Definições

Aplicações

Fontes desconhecidas – Permite instalar aplicações que obtêm de websites, e-mail ou outros locais que não sejam o Android Market.



AVISO

Para proteger o seu telefone e os dados pessoais, transfira aplicações apenas de fontes de confiança, tais como o Android Market.

Gerir aplicações – Faz a gestão e remove aplicações instaladas.

Serviços em execução – Permite visualizar e controlar serviços e aplicações em execução. Esta opção mostra os processos necessários para cada serviço executado e a quantidade de memória utilizada.

Desenvolvimento – Permite definir opções para desenvolvimento de aplicações, tais como **Depuração de USB**, **Permanecer activo** e **Permitir localizações fictícias**.

Sincronização de dados

< **Definições gerais de sincronização** >

Dados de segundo plano – Permite às aplicações sincronizar dados em segundo plano, quer esteja ou não a trabalhar activamente nos mesmos. Se desmarcar esta definição isso permite poupar energia e reduzir (mas não elimina) a utilização de dados.

Sinc. automática – Permite às aplicações sincronizar, enviar e receber dados na respectiva agenda.

< **Gerir contas** >

Lista de todas as contas do Google e outras contas que adicionou ao telefone.

Se tocar numa conta neste ecrã, é aberto o ecrã da respectiva conta.

Privacidade

< Dados pessoais >

Repor dados de fábrica – Permite apagar todos os seus dados pessoais do armazenamento interno do telefone, incluindo informações acerca da sua conta do Google, bem como de outras contas, os seus dados e definições da aplicação e do sistema e quaisquer aplicações transferidas e a sua licença DRM. Se redefinir o telefone, isso não apaga quaisquer actualizações de software do sistema que transferiu ou quaisquer ficheiros no seu cartão microSD, tais como música ou fotografias. Se utilizar este procedimento para redefinir o telefone, ser-lhe-á solicitado para introduzir novamente as mesmas informações que inseriu quando iniciou o Android pela primeira vez.

Cartão SD e memória do telefone

< Modo de ligação USB >

O telefone pode ser utilizado como dispositivo de armazenamento de massa. Pode configurar o modo de ligação USB predefinido para **Apenas armazenamento em massa**.

< Cartão SD >

Permite verificar o espaço total e o disponível. Toque em **Desmontar o cartão SD** para uma remoção segura. **Formate o cartão SD**, se quiser eliminar todos os dados do cartão microSD. Deve retirar o cartão microSD antes de proceder à formatação.

< Armazenamento interno do telefone >

Verifique o **Espaço disponível**.

Definições

Idioma e teclado

Utilize as definições **Idioma e teclado** para seleccionar o idioma e a região do texto apresentado no telefone e configurar o teclado no ecrã, incluindo palavras que adicionou ao respectivo dicionário.

Entrada e saída de voz

< Entrada de voz >

Configurações de reconhecimento de voz – Utilize as **Configurações de reconhecimento de voz** para configurar a função de entrada de voz do Android.

- **Idioma:** abre um ecrã onde pode definir o idioma utilizado quando introduz texto por voz.
- **SafeSearch:** abre uma caixa de diálogo onde pode definir se pretende que o filtro Google SafeSearch bloqueie alguns resultados.
- **Bloquear palavras ofensivas:** se esta opção estiver desmarcada,

a função de reconhecimento de voz do Google irá reconhecer e transcrever palavras que muitas pessoas possam considerar ofensivas se introduzir texto por voz. Se estiver seleccionada, a função de reconhecimento de voz do Google substitui tais palavras em transcrições por um marcador composto por símbolos de cardinal (#).

< Saída de voz >

Configurações da Conversão de texto em voz – Utilize **Configurações da Conversão de texto em voz** para configurar a opção de conversão de texto em voz do Android, concebido para aplicações que podem beneficiar desta função.

NOTA: se não tiver os dados de conversão de texto em voz instalados, estará apenas disponível a definição **Instalar dados de voz**.

- **Ouvir um exemplo:** reproduz um breve excerto de conversão de texto em voz, utilizando as suas definições actuais.
- **Utilizar sempre as minhas definições:** seleccione esta opção para utilizar as definições indicadas neste ecrã em vez das definições de conversão de texto em voz disponíveis noutras aplicações.
- **Mecanismo padrão:** abre uma caixa de diálogo onde pode definir a aplicação de conversão de texto em voz que pretende utilizar, caso tenha instalada mais de uma aplicação.
- **Instalar dados de voz:** se o seu telefone não tiver dados de conversão de texto em voz instalados, estabelece ligação ao Android Market e orienta-o através do processo de transferência e instalação dos dados. Esta definição não aparece disponível se os dados já estiverem instalados.
- **Velocidade do discurso:** abre uma caixa de diálogo onde pode seleccionar a velocidade do sistema de conversão de texto em voz.
- **Idioma:** abre uma caixa de diálogo onde pode seleccionar o idioma do texto que pode ser lido pelo sistema de conversão de texto em voz. Isto é especialmente útil em conjunto com a opção **Utilizar sempre as minhas definições**, para assegurar um discurso adequado em diversas aplicações.
- **Pico TTS:** permite configurar as definições de Pico TTS.

Acessibilidade

Utilize as definições **Acessibilidade** para configurar quaisquer plug-ins de acessibilidade instalados no seu telefone.

NOTA: é necessário instalar plug-ins adicionais para seleccionar esta opção.

Definições

Configurações de dock

O LG-P970 suporta um dock para carro. Pode utilizar as configurações do **Dock** para definir as suas preferências relativamente à interação entre o telefone e o dock.

AVISO: apenas funciona no dock do LG-P970.

Áudio - Disponível quando o LG-P970 é inserido num dock de carro. Num dock para carro, é aberta a aplicação Modo carro.

Som de inserção no dock -

Assinale para reproduzir um toque de notificação ao inserir ou remover o telefone do dock.

Data e hora

Utilize as definições **Hora e data** para definir as suas preferências no que respeita à visualização das datas. Pode também utilizar estas definições para definir a sua hora e fuso horário em vez de obter a hora actual a partir da rede móvel.

Acerca do telefone


Veja informações legais e verifique o estado do telefone e a versão do software.

Wi-Fi

A Wi-Fi permite utilizar o acesso à Internet de alta velocidade dentro da área de cobertura do ponto de acesso (PA) sem fios.


A Wi-Fi permite acesso à Internet sem fios e sem quaisquer despesas adicionais.

Ligar a funcionalidade Wi-Fi

No ecrã inicial, abra a gaveta de notificação e toque em  para activá-la.

Também pode tocar em **Aplicações > Definições > Sem rede e fios** e active **Wi-Fi**.

Para ligar a Wi-Fi

Escolha a rede Wi-Fi à qual pretende ligar-se. Se for apresentado o ícone  , precisa de introduzir uma palavra-passe para estabelecer ligação.

NOTA:


- se estiver fora da área Wi-Fi e escolher a ligação 3G, poderá incorrer em custos adicionais.
- Se o seu telefone passar para o modo de espera mesmo quando estiver ligado a Wi-Fi, a ligação Wi-Fi poderá ser desactivada automaticamente. Neste caso, se o seu telefone tiver acesso a dados 3G, poderá ser ligado à rede 3G automaticamente e poderá incorrer em custos adicionais.
- O LG-P970 é compatível com segurança WEP, WPA/WPA2-PSK e 802.1x EAP . O seu fornecedor de serviços Wi-Fi ou administrador de rede define uma encriptação para segurança da rede, introduza

o código na janela pop-up. Se a encriptação WEP não estiver definida, esta janela pop-up não será apresentada. Pode obter a chave no seu fornecedor de serviço Wi-Fi ou no administrador de rede.

Partilhar a ligação de dados móveis do telefone

Também pode partilhar a ligação de dados do telefone com um máximo de cinco dispositivos em simultâneo, ligando o telefone a um ponto de acesso Wi-Fi portátil.

Quando o seu telefone partilha a respectiva ligação de dados, é apresentado um ícone na barra de estado e uma notificação em curso na gaveta de notificação.

Ícone	Descrição
	Ponto de acesso Wi-Fi portátil está activo

Definições

Para obter informações mais recentes acerca de pontos de acesso portáteis, incluindo sistemas operativos compatíveis e outros pormenores, visite <http://www.android.com/tether>.

NOTA: pode incorrer em custos adicionais ao aceder e utilizar serviços on-line. Consulte as tarifas de dados junto do seu operador.

Definições do ponto de acesso Wi-Fi portátil

No ecrã inicial, toque no separador **Aplicações** e seleccione **Definições**.

Toque em **Sem fios e rede** e seleccione **Ponto de acesso portátil**.

Seleccione as opções que pretende ajustar.

Ponto de acesso Wi-Fi portátil –
Seleccione esta opção para partilhar a ligação de dados de rede do telemóvel como ponto de acesso Wi-Fi portátil.

Ajuda – Abre uma caixa de diálogo com informações acerca de pontos de acesso Wi-Fi portáteis, bem como informações sobre os locais onde pode obter mais pormenores.

Partilhar a ligação de dados do telefone como ponto de acesso Wi-Fi portátil

- 1 On the home screen, touch the **Applications** tab and select **Settings**.
- 2 Toque em **Sem fios e rede** e seleccione **Ponto de acesso portátil**.
- 3 Seleccione **Ponto de acesso Wi-Fi portátil**.
 - Passados uns instantes, o telefone começa a transmitir o respectivo nome da rede Wi-Fi (SSID), para que possa ligá-lo a um máximo de cinco computadores ou outros dispositivos. É adicionada uma notificação em curso  à

barra de estado e à gaveta de notificação.

- Se a opção **Ponto de acesso Wi-Fi portátil** estiver seleccionada, pode alterar o respectivo nome de rede ou protegê-la.
- 4 Desmarque **Ponto de acesso Wi-Fi portátil** para parar a partilha da sua ligação de dados através de Wi-Fi.

Alterar o nome ou tornar o seu ponto de acesso portátil

Pode alterar o nome da rede Wi-Fi (SSID) do seu telefone e proteger a rede Wi-Fi.

- 1 On the home screen, touch the **Applications** tab and select **Settings**.
- 2 Toque em **Sem fios e rede** e seleccione **Ponto de acesso portátil**.
- 3 Certifique-se de que selecciona a opção **Ponto de acesso Wi-Fi portátil**.

4 Toque em **Definições do ponto de acesso Wi-Fi portátil**.

5 Toque em **Configurar ponto de acesso Wi-Fi**.

- É aberta a caixa de diálogo **Configurar o ponto de acesso Wi-Fi**.
- Pode alterar o SSID (nome) de rede visualizado por outros computadores durante a pesquisa de redes Wi-Fi.
- Pode também tocar no menu **Segurança** para configurar a rede com a segurança Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2), com uma chave pré-partilhada (PSK).
- Se tocar na opção de segurança **WPA2 PSK**, é adicionado um campo de palavra-passe à caixa de diálogo **Configurar ponto de acesso Wi-Fi**. Se introduzir uma palavra-passe, terá de introduzi-la quando estabelecer ligação ao ponto de acesso do telefone através de um computador ou outro dispositivo. Também

Definições

pode tocar em **Abrir** no menu **Segurança** para remover a segurança da sua rede Wi-Fi.

ATENÇÃO!

Se definir a opção de segurança como **Aberta**, não poderá evitar que utilizadores não autorizados utilizem serviços online e poderá incorrer em custos adicionais. Para evitar uma utilização não autorizada, é aconselhável manter a opção de segurança activada.

6 Toque em **Guard**.

Utilizar o Smart Share

O **SmartShare** utiliza a tecnologia DLNA (Digital Living Network Alliance) para partilhar conteúdo digital através de uma rede sem fios.

Ambos os dispositivos têm de possuir certificação DLNA para suportar esta função.

Para ligar o SmartShare e permitir a partilha de conteúdos

- 1 Toque no separador Aplicações e seleccione Definições.
- 2 Seleccione **Sem rede e fios e Definições SmartShare**.
- 3 Toque em SmartShare para seleccionar e activar a função. Toque em Permitir pedidos sempre se pretender aceitar automaticamente pedidos de partilha de outros dispositivos.
- 4 Na secção Partilhar conteúdos, toque para seleccionar os tipos de conteúdo que deseja partilhar. Seleccione **Imagens, Vídeos** ou **Música**.
- 5 O SmartShare encontra-se agora activado e pronto para partilhar conteúdos.

Para partilhar conteúdos de uma biblioteca de conteúdo remoto para outros dispositivos

Deixe que o seu dispositivo processador (por exemplo, uma TV) reproduza conteúdo multimédia da biblioteca de conteúdo remoto (por exemplo, do PC).

NOTA: certifique-se de que a funcionalidade DLNA dos dispositivos se encontra devidamente configurada (por exemplo, da TV e do PC)

- 1** Toque no botão direito superior para seleccionar o dispositivo a partir das listas de processadores.
- 2** Toque no botão esquerdo superior para seleccionar o dispositivo da biblioteca de conteúdo remoto.
- 3** Toque em SmartShare para seleccionar e activar a função.
- 4** Pode procurar a biblioteca de conteúdo remoto.

- 5** Toque continuamente numa miniatura de conteúdo e arraste-a para a parte superior com o dedo ou toque no botão de reprodução.

Para partilhar conteúdo do telefone para o dispositivo processador (por exemplo, uma TV)

NOTA: certifique-se de que o dispositivo processador se encontra devidamente configurado.

- 1** Enquanto navega pelas suas imagens ou vídeos utilizando a aplicação Galeria, toque continuamente para seleccionar os ficheiros. Depois, poderá seleccionar vários ficheiros a serem partilhados.
- 2** No menu, toque em Partilhar e seleccione o SmartShare.
- 3** O SmartShare inicia automaticamente com os ficheiros seleccionados.

Definições

- 4 Toque no botão direito superior para seleccionar o dispositivo a partir das listas de processadores.
- 5 Toque no botão de reprodução para permitir que o dispositivo processador reproduza os ficheiros.

NOTA: siga os mesmos passos para utilizar o Leitor de música para partilhar ficheiros de música.

AVISO: certifique-se de que o seu dispositivo está ligado à sua rede doméstica utilizando a ligação Wi-Fi para usar esta aplicação.

AVISO: alguns dispositivos compatíveis com DLNA (por exemplo, uma TV) suportam apenas a função DMP do DLNA e não são apresentados na lista de dispositivos processadores.

AVISO: o seu dispositivo poderá não suportar a reprodução de alguns conteúdos.

Activar Wi-Fi Directo para partilha através de SmartShare

Wi-Fi Directo não pode ser activado se utilizar outras funções de Wi-Fi.

Wi-Fi Directo procura automaticamente dispositivos Wi-Fi Directo próximos e os dispositivos procurados são apresentados por ordem de chegada e pode seleccionar um dispositivo específico para partilha de dados multimédia através de **SmartShare**.

- 1 No ecrã inicial, toque no separador **Aplicações** e seleccione **Definições**.
- 2 Toque em **Sem fios e redes** e seleccione **Definições de Wi-Fi directo**.
- 3 Certifique-se de que a opção **Wi-Fi Directo** está seleccionada.
- 4 Seleccione um dispositivo para estabelecer ligação na lista de dispositivos detectados.






- **Modo G/O forçado** – Toque para activar o modo de proprietário do grupo que permite aos dispositivos Wi-Fi de legado estabelecerem ligação através de uma pesquisa no seu telefone. Neste caso, deve introduzir a palavra-passe que esteja definida em **Menu > Avançados > Palavra-passe**.

NOTA: se o seu telefone se tornar proprietário de grupo, o consumo de energia da bateria será superior ao de cliente. A ligação Wi-Fi Directo não fornece serviço de Internet. Pode incorrer em custos adicionais se estabelecer ligação e utilizar serviços online. Consulte as tarifas de dados junto do seu operador.

Como utilizar o On-Screen Phone

O On-Screen Phone permite visualizar o ecrã do telemóvel num PC através de uma ligação USB ou Bluetooth. Pode também controlar o telemóvel a partir do PC com um rato ou teclado.

Ícones do On-Screen Phone

-  Liga ou desliga o telemóvel do para o PC.
-  Roda a janela do On-Screen Phone (apenas disponível em aplicações com função de rotação).
-  Altera as preferências do On-Screen Phone.
-  Sai do programa On-Screen Phone.
-  Minimiza a janela do On-Screen Phone.

Funções do On-Screen Phone

- Transferência e controlo em tempo real: mostra e controla o ecrã do telemóvel quando é ligado ao PC.
- Controlo do rato: permite controlar o telemóvel com o rato para operações de clicar e arrastar no ecrã do PC.

Definições

- Introduzir texto com o teclado: permite compor uma mensagem de texto ou uma nota com o teclado do computador.
- Transferir ficheiros (do telemóvel para o PC): envia ficheiros do telemóvel (por exemplo, fotografias, vídeos, música e ficheiros do Polaris Office) para o seu PC. Basta clicar com o botão direito do rato e arrastar para enviar um ficheiro para o PC.
- Transferir ficheiros (do PC para o telemóvel): permite enviar ficheiros do PC para o telemóvel. Basta seleccionar os ficheiros que pretende transferir e depois arrastá-los e largá-los na janela do On-Screen Phone. Os ficheiros que enviar são armazenados num cartão microSD.
- Notificações de eventos em tempo real: apresenta uma caixa de diálogo de pop-up para informá-lo acerca de quaisquer chamadas recebidas ou mensagens de texto/multimédia, bem como notificações de alarmes e eventos.

Aviso: a Pré-visualização de câmara e Vídeo não são suportados pelo OSP, por isso não estão disponíveis no PC.

Como instalar o On-Screen Phone no seu PC

Visite o site LG Home (<http://www.lg.com>) e aceda a Assistência > Assistência a telemóveis > Transferir o Utilitário de suporte LG Mobile para o PC. Se transferir o LG PC Suite IV, o programa On-Screen Phone será também transferido para o seu PC. Em seguida, pode instalar o On-Screen Phone no PC.

Ligar o telemóvel ao PC

Ligação USB:

- 1 Abra o Assistente de Ligação, seleccione "Ligação por cabo USB" e clique em "Seguinte".
- 2 Ligue o telemóvel ao PC utilizando um cabo USB e clique em "Seguinte".
- 3 Introduza a palavra-passe do On-Screen Phone e clique em "Seguinte". A palavra-passe predefinida é "0000". Pode alterar a palavra-passe em **Definições > Sem rede e fios > Definições do On-Screen Phone**.
- 4 Clique em "OK" para fechar a janela.

Ligação sem fios com Bluetooth:

- 1 No telemóvel, aceda a **Definições > Sem rede e fios > Definições de Bluetooth**. Seleccione **Ligar Bluetooth** e seleccione **Detectável**.

- 2 Se tiver estabelecido ligação anteriormente utilizando um cabo, execute o Assistente de Nova Ligação para criar uma nova ligação.
- 3 Execute o Assistente de ligação no computador, seleccione "Ligação por Bluetooth" e depois "Seguinte".
- 4 O assistente começa a procurar telemóveis equipados com Bluetooth. Quando for apresentado o telemóvel ao qual pretende estabelecer ligação, clique em "Parar" para parar a pesquisa.
- 5 Seleccione "LG-P970" na lista de dispositivos e clique em "Seguinte". Pode alterar o nome do dispositivo, se quiser.
- 6 Introduza o código PIN (por exemplo, "0000") e clique em "Seguinte".
- 7 No telemóvel, aceite o pedido e introduza o mesmo código PIN e depois toque em "OK".


Definições

- 8 Introduza a palavra-passe do On-Screen Phone e clique em "Seguinte" (a palavra-passe predefinida é "0000").
- 9 Toque em "OK" para sair.

Verificar a ligação do telefone para o PC

Após a ligação dos dispositivos, arraste a barra de notificação para baixo na parte superior do ecrã inicial para verificar o estado de ligação do On-Screen Phone.

Desligar o telefone do seu PC

Clique em  na parte superior esquerda da janela do On-Screen Phone. Alternativamente, arraste a barra de notificações na parte superior do ecrã inicial e seleccione "On-Screen Phone". Toque em "Sim" na janela Desligar.

NOTA: deve reiniciar o telefone depois de encerrar o serviço On-Screen Phone.

Actualização do software do telefone

Actualização do software do telemóvel LG através da Internet

Para obter mais informações sobre a utilização desta função, visite o site <http://update.lgmobile.com> ou <http://www.lg.com/common/index.jsp> → seleccione o país e o idioma.

Esta função permite-lhe actualizar o firmware do seu telefone para a versão mais recente de forma prática e através da Internet, sem necessidade de visitar qualquer centro de assistência. Esta funcionalidade apenas está disponível se e quando a LG disponibilizar a versão mais recente do firmware para o seu equipamento.

Uma vez que a actualização do firmware do telemóvel exige toda a atenção do utilizador durante o processo de actualização, leia todas as instruções e notas apresentadas

em cada etapa antes de prosseguir.
Note que a remoção da bateria ou do cabo de dados USB durante a actualização poderá danificar gravemente o seu telemóvel.

NOTA: a LG reserva-se o direito de disponibilizar actualizações de firmware apenas para modelos seleccionados, à sua discricção, e não garante a disponibilização das versões mais recentes de firmware para todos os modelos de telefones.

Direitos de autor e marcas comerciais

Os direitos de todas as tecnologias e produtos incluídos neste dispositivo são propriedade dos seus respectivos proprietários:

- Bluetooth® é uma marca registada da Bluetooth SIG, Inc.
- microSD™ e o logótipo da microSD são marcas comerciais da SD Card Association.
- Google™, Google Search™, Maps™, Gmail™, YouTube™, Talk™ e Market™ são marcas comerciais da Google, Inc.
- Wi-Fi® e Wi-Fi Protected Access® são marcas registadas da Wi-Fi Alliance. Wi-Fi® e Wi-Fi Protected Access® são marcas registadas da Wi-Fi Alliance.



Inclui tecnologia Adobe® Flash® Player ou Adobe AIR®, utilizada sob licença da Adobe Systems Incorporated. Copyright ©1995-2011.

• Aviso da Dolby Mobile License



Fabrico sujeito a licença dos Laboratórios Dolby.

Dolby e o símbolo de duplo D são marcas comerciais dos Laboratórios Dolby.

• DivX Mobile



SOBRE O VÍDEO EM FORMATO DIVX: DivX® é um formato de vídeo digital criado por DivX, Inc. Este é um dispositivo com DivX Certified® oficial capaz de reproduzir vídeo em formato DivX. Visite www.divx.com para obter mais informações e ferramentas de software para converter os seus ficheiros no formato DivX.

SOBRE O VÍDEO EM FORMATO DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Este dispositivo DivX Certified® deve estar registado para poder reproduzir filmes Video-on-Demand DivX (VOD). Para obter o seu código de registo, verifique

a secção VOD DivX no menu de opções do Leitor de vídeo. Aceda a vod.divx.com para obter mais informações sobre como efectuar o seu registo.

DivX Certified® para reprodução de vídeo DivX® até HD 720p, incluindo conteúdos premium. DivX®, DivX Certified® e os logótipos associados são marcas comerciais da DivX, Inc. e são utilizados sob licença.

Aviso!

Software de código aberto


Para obter o respectivo código fonte de GPL, LGPL, MPL e outras licenças de código aberto, visite <http://opensource.lge.com/>

Todos os termos, exclusões de responsabilidade e avisos referidos estão disponíveis para transferência com o código fonte.

Acessórios

Estes acessórios estão disponíveis para uso com o LG-P970.
(Os itens descritos a seguir podem ser opcionais.)

Carregador



Cabo de dados

Ligue o LG-P970 e o PC.



Bateria



Guia do Utilizador

Saiba mais sobre o seu LG-P970.



Auricular estéreo



NOTA:

- Utilize sempre acessórios originais LG.
- Caso não o faça, pode anular a garantia.
- Os acessórios podem variar consoante a região.

Especificações técnicas

Temperatura ambiente

Máx.: +55°C (em espera), +45°C (em carregamento)

Mín.: -10 °C

Declaração de conformidade LG Electronics

Detalhes do Fornecedor

Nome

LG Electronics Inc

Endereço

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Detalhes do Produto

Nome do Produto

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Nome do Modelo

LG-P970

Nome da Marca

LG

CE 0168 

Detalhes das Normas Aplicáveis

RATTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1 / EN 301 489-07 V1.3.1 / EN 301 489-17 V2.1.1 /

EN 301 489-19 V1.2.1 / EN 301 489-24 V1.4.1

EN 300 328 V1.7.1

EN 60950-1:2006+A11:2009

EN 50360:2001 / EN62209-1:2006 / IEC62209-2:2010

EN 301 511 V9.0.2

EN 301 908-1 V4.2.1 / EN 301 908-2 V4.2.1

Declaração

A conformidade com as normas acima referidas foi verificada pela Entidade (BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

Eu, abaixo assinado, declaro sob minha inteira responsabilidade que o produto acima referido e ao qual esta declaração diz respeito, se encontra em conformidade com as Normas e Directivas acima referidas.

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Nome

Doo Haeng Lee / Director

Data de emissão

31. Jan. 2011


Assinatura do representante

Resolução de problemas

Este capítulo apresenta uma lista de alguns problemas que poderá encontrar no decorrer da utilização do seu telefone. Alguns problemas exigem que contacte o seu fornecedor de serviços, mas a maioria são fáceis de corrigir por si mesmo.

Mensagem	Causas possíveis	Possíveis medidas de correcção
Erro de SIM	O telefone não possui um cartão SIM ou este foi inserido de forma incorrecta.	Certifique-se de que o cartão SIM se encontra correctamente introduzido.
Sem ligação à rede/perda de rede	Sinal fraco fora da área de rede GSM. O operador aplicou novos serviços	Desloque-se para junto de uma janela ou para um espaço aberto. Consulte o mapa de cobertura do operador de rede. Verifique se o cartão SIM tem mais de 6 a 12 meses. Se assim for, altere o SIM na filial mais próxima do seu fornecedor de rede.
Os códigos não correspondem	Para alterar um código segurança deve confirmar o novo código, inserindo-o novamente. Os dois códigos inseridos não coincidem.	O código predefinido é [0000]. Se se esquecer do código, contacte o seu fornecedor de serviços.
Não é possível definir qualquer aplicação	Não suportado pelo fornecedor de serviços, ou registo necessário	Contacte o respectivo fornecedor de serviços.
Chamadas indisponíveis	Erro de marcação Foi inserido um novo cartão SIM Foi atingido o limite de custos pré-pagos	Nova rede não autorizada. Verifique se existem novas restrições. Contacte o fornecedor de serviços ou reponha o limite com PIN 2.

Mensagem	Causas possíveis	Possíveis medidas de correcção
Não é possível ligar o telefone	A tecla Ligar/Desligar foi premida durante demasiado tempo A bateria não está carregada Os contactos da bateria estão sujos	Prima a tecla On/Off pelo menos dois segundos. Mantenha o carregador ligado durante mais alguns instantes. Limpe os contactos. Retire a bateria e volte a inseri-la.
Erro de carregamento	A bateria não está carregada. A temperatura exterior é demasiado elevada ou fria Problema de contactos Sem tensão Carregador com problemas Carregador errado. Bateria com problemas.	Carregue a bateria. Certifique-se de que o telefone está a carregar a temperaturas normais. Verifique o carregador e a ligação ao telefone. Verifique os contactos da bateria e limpe-os se necessário. Ligue a uma tomada diferente. Se o carregador não aquecer, substitua-o. Utilize apenas acessórios originais LG. Substitua a bateria.
Número não permitido	A função de marcação fixa está activada.	Verifique as definições.
Impossível receber/enviar SMS e imagens	Memória cheia	Elimine algumas mensagens existentes no telefone.
Ficheiros não abertos	Formato de ficheiro não suportado	Verifique que tipo de formato de ficheiro pode ser suportado
O cartão SD não funciona	É suportado o sistema de ficheiros FAT16, FAT32	Verifique o sistema de ficheiros do cartão SD utilizando o leitor de cartões ou formate o cartão SD utilizando o telefone

Resolução de problemas

Mensagem	Causas possíveis	Possíveis medidas de correcção
O ecrã não liga quando recebo uma chamada.	Problema no sensor de proximidade	Se utilizar qualquer fita ou estojo de protecção, verifique se a área à volta do sensor de proximidade está coberta. Certifique-se de que a área em torno do sensor de proximidade está limpa.
Sem som	Modo de vibração ou de forma	Verifique o estado de definição do menu de som para certificar-se de que não se encontra no modo de vibração ou silencioso.
A chamada é terminada ou o telefone fica bloqueado	Problema intermitente do software	Retire e insira novamente a bateria. Ligue o telefone. Tente aceder a um serviço de actualização do software através do website.

