



Č E S K Y
S L O V E N S K Y
E N G L I S H

Všeobecné dotazy

<Informační centrum pro zákazníky společnosti LG>

810 555 810

* Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo.

Všeobecné otázky

<Stredisko informácií pre zákazníkov spoločnosti LG>

0850 111 154

* Pred telefonátom sa uistite, že je telefónne číslo správne.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
NÁVOD NA POUŽÍVANIE
LG-S310



CE0168

P/NO : MFL67003322(1.0)

www.lg.com

Bluetooth QD ID B016935

LG-S310 Uživatelská příručka

– česky

Tato příručka se může u různých telefonů lišit, a to podle toho, která verze softwaru a který poskytovatel služeb se používá.



Obsah

Návod pro bezpečné a efektivní použití.....	4	K odeslání	20
Instalace karty SIM a baterie		Odeslané	20
telefonu	11	Uložené položky	20
Instalace karty SIM.....	11	Emotikony.....	20
Obrázky	11	Zpráva SOS	20
Instalace paměťové karty	12	Nastavení zpráv	20
Součásti telefonu	13	Kontakty	21
Zapínání a vypínání		Jména.....	21
telefonu	15	Nastavení	21
Uskutečnění hovoru	15	Skupiny	21
Uskutečnění mezinárodních		Rychlé volby	21
hovorů	15	Číslo volání asist. služby	21
Přijetí hovoru	15	Vlastní číslo	21
Volba funkcí a možností.....	16	Moje vizitka	21
Zadávání textu.....	17	Záznam.....	22
Režim T9	17	Záznam hovorů.....	22
Režim 123		Nepřijaté.....	22
(Režim zadávání čísel)	17	Přijaté.....	22
Režim Symbol	17	Volaná čísla	22
Stromová nabídka.....	18	Trvání hovoru.....	22
Zprávy.....	19	Čítač paketových dat.....	22
Vytvořit zprávu	19	Cena hovorů	22
Přijaté.....	19	Nastavení	22
E-mailová schránka	19	Profily	22
Vytvoření nové e-mailové		Displej.....	22
adresy	19	Datum a čas.....	22
Koncepty	20	Připojení.....	23
		Hovor	23

Telefon	25	Kalkulačka	29
Síť	26	Stopky	29
Profily internetu	26	Vyhledávač data	29
Přístupové body	26	Převodník jednotek	30
Paketové připojení	26	Světový čas	30
Zabezpečení	26	Přejít na	30
Informace o paměti	27	Nastavení	30
Obnovit výrobní nastavení	27	Aplikace	30
Galerie	27	Web	31
Paměťová karta	27	Domů	31
Obrázky	27	Záložky	31
Zvuky	27	Sociální síť	31
Videa	27	Poslední webová adresa	31
Hry a aplikace	27	Nastavení	31
Ostatní	28	Přejít na adresu	32
Média	28	Uložené stránky	32
Fotoaparát	28	Aktualizace softwaru	
Video	28	telefonu	33
Hudba	28	Synchronizace s počítačem	33
FM Rádio	28	Příslušenství	34
Záznam hlasu	28	Technické údaje	35
Tvůrce vyzvánění	28	Řešení problémů	36
Organizér	29		
Budík	29		
Kalendář	29		
Seznam úkolů	29		
Poznámky	29		
Tajné poznámky	29		

Návod pro bezpečné a efektivní použití

Přečtěte si tyto jednoduché pokyny. Jejich nedodržení může být nebezpečné nebo nezákonné. Další podrobné informace naleznete v této příručce.

Upozornění

- Pro svou bezpečnost používejte POUZE určené ORIGINALNÍ baterie a nabíječky.
- Vypněte telefon na všech místech, kde to vyžadují speciální předpisy jako například v nemocnicích, kde může ovlivnit lékařské přístroje.
- Baterie by se měly likvidovat v souladu s platnými právními předpisy.

Péče o výrobek a jeho údržba

 **VAROVÁNÍ:** Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství, které jsou schváleny pro použití s tímto konkrétním modelem telefonu. Použití jakýchkoli jiných typů by mohlo vést ke zrušení platnosti schválení nebo záruky vztahující se na telefon, a mohlo by být nebezpečné.

- Tento přístroj nerozebírejte. V případě nutnosti opravy jej odneste kvalifikovanému servisnímu technikovi. Opravy v rámci záruky mohou, dle rozhodnutí společnosti LG, zahrnovat výměnu dílů nebo desek, které jsou buďto nové nebo opravené, za předpokladu, že mají stejnou funkčnost jako nahrazené části.

- Přístroj je nutné udržovat mimo dosah zdrojů tepla, jako jsou radiátory nebo vařiče.
- Povrch jednotky čistěte suchým hadříkem. (Nepoužívejte rozpouštědla.)
- Nenoste telefon společně s kreditními kartami nebo jízdenkami. Může ovlivnit informace na magnetických prouzcích.

Elektronická zařízení

Všechny mobilní telefony mohou být rušeny, což může ovlivnit výkon.

- Nikdy mobilní telefon nepoužívejte bez povolení v blízkosti lékařských zařízení. Neumísťujte telefon do blízkosti kardiostimulátoru, např. do náprsní kapsy.

Kardiostimulátor

Výrobci kardiostimulátorů doporučují minimální vzdálenost mezi mobilním telefonem a kardiostimulátorem, nutnou pro předcházení možného rušení kardiostimulátoru, 15 cm. Proto použijte telefon na uchu opačném ke straně, na které se nachází kardiostimulátor, a nenoste telefon v náprsní kapse. Máte-li nějaké dotazy týkající se použití bezdrátového přístroje s kardiostimulátorem, obraťte se na svého poskytovatele léčebné péče.

Bezpečnost na silnici

Zjistěte si zákony a předpisy týkající se používání mobilních telefonů v oblasti, kde řídíte.

- Během řízení nedejte telefon v ruce.
- Použijte sadu handsfree, pokud je k dispozici.
- Pokud to jízdní podmínky vyžadují, před voláním zastavte a zaparkujte.

Zabraňte poškození sluchu

K poškození sluchu dochází při dlouhodobém vystavení hlasitému zvuku. Doporučujeme proto přístroj nezapínat nebo nevypínat v blízkosti ucha.

Doporučujeme rovněž udržovat rozumnou hlasitost při poslechu hudby i při hovorech.

Poznámka: Nadměrná hlasitost a tlak sluchátek mohou způsobit poškození nebo ztrátu sluchu.

Oblast, kde se odstřeluje

Nepoužívejte telefon na místech, kde probíhají odstřelovací práce. Uposlechněte omezení a postupujte podle nařízení a pravidel.

Prostředí s nebezpečím výbuchu

Nepoužívejte telefon na čerpacích stanicích.

Nepoužívejte telefon v blízkosti paliv nebo chemikálií.

V letadle

V letadle mohou bezdrátová zařízení způsobovat rušení.

- Před nastoupením do letadla mobilní telefon vypněte.

Děti

Uchovávejte telefon na bezpečném místě mimo dosah dětí. Obsahuje malé součásti, u kterých při uvolnění hrozí riziko spolknutí.

Tísňová volání

V některých mobilních sítích nemusí být tísňová volání dostupná. Proto byste se u tísňových volání neměli spoléhat pouze na svůj mobilní telefon. Zkontrolujte možnosti u místního poskytovatele služeb.

Informace a péče o baterii

- Před nabitím není nutné baterii zcela vybit. Na rozdíl od jiných systémů baterií nedochází k paměťovému efektu, který by mohl snížit výkon baterie.
- Používejte pouze baterie a nabíječky společnosti LG. Nabíječky LG jsou navrženy tak, aby maximalizovaly životnost baterie.
- Baterie nerozebírejte ani nezkratujte.
- Jakmile baterie přestane zajišťovat přijatelný výkon, vyměňte ji. Baterie může projít stovkami nabíjecích cyklů, než ji bude nutné vyměnit.
- Nevystavujte nabíječku baterií přímému slunci ani ji nepoužívejte v prostředí s vysokou vlhkostí, jako je koupelna.

- Nebezpečí výbuchu v případě výměny baterie za nesprávný typ baterie.
- Proveďte likvidaci použitých baterií podle pokynů výrobce.

Vystavení energii rádiové frekvence

Informace o vystavení rádiovým vlnám a specifické míře pohlcení (SAR)

Tento mobilní telefon LG-S310 byl navržen, aby vyhověl příslušným bezpečnostním požadavkům ohledně vystavení rádiovým vlnám. Tyto požadavky jsou založeny na odborných směrnicích, jež zahrnují bezpečnostní rezervy, které zaručují bezpečí všem osobám bez ohledu na věk a zdraví.

- Ve směrnicích o vystavení rádiovému záření se používá jednotka měření známá jako specifická míra pohlcení nebo SAR. Testy

- SAR jsou prováděny pomocí standardizovaných metod tak, že telefon vysílá se svým nejvyšším ověřeným výkonem ve všech používaných frekvenčních pásmech.
- I když mohou existovat rozdíly mezi úrovněmi SAR jednotlivých modelů telefonů LG, jsou všechny modely navrženy tak, aby splnily příslušné směrnice pro vystavení rádiovým vlnám.
 - Limit SAR doporučený mezinárodní komisí pro ochranu před neionizujícím zářením (ICNIRP) je 2 W/kg v průměru na deset (10) gramů tkáně.
 - Nejvyšší hodnota SAR pro tento model telefonu, testovaný pomocí systému DASY4, je pro použití u ucha 0,922 W/kg (10 g) a při nošení na těle 0,931 W/kg (10 g).
 - Informace o údajích SAR pro obyvatele zemí/oblastí, které přijaly limit SAR doporučený organizací Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), který je v průměru 1,6 W/kg na jeden (1) gram tkáně.
 - Tento přístroj splňuje právně předpisy na vyžarovanie neionizujúcímu žiarenia, ak je používaný v normálnej polohe pri uchu alebo je umiestnený najmenej 1,5 cm od tela. Ak je prístroj umiestnený v obale, na spone na opasoku alebo v držiaku na tele, nesmie takýto doplnok obsahovať kovové súčasti a mal by byť umiestnený aspoň 1,5 cm od tela. Nedodržanie týchto pokynov môže spôsobiť prekročenie príslušných limitov neionizujúceho žiarenia.

Informace o směrnici FCC týkající se hodnot SAR

Váš mobilní telefon je navržen tak, aby vyhovoval také požadavkům týkajících se vystavení rádiovým vlnám vytvořených americkou komisí FCC (Federal Communications Commission) a kanadským průmyslem.

Tyto požadavky stanoví hranici SAR 1,6 W/kg v průměru na 1 gram tkáně. Nejvyšší hodnota SAR pro tento model telefonu, testovaný pomocí tohoto systému, je pro použití u ucha 0,75 W/kg (10 g) a při nošení na těle 0,79 W/kg (10 g).

Zařízení vyhovuje požadavkům FCC pro vystavení VF energii, pokud je dodržována minimální vzdálenost 2 cm mezi tělem uživatele a zadní částí telefonu.



Likvidace starých spotřebičů

- 1 Pokud je u výrobku uveden symbol pojízdného kontejneru v přeškrtnutém poli, znamená to, že na výrobek se vztahuje směrnice Evropské unie číslo 2002/96/EC.
- 2 Všechny elektrické a elektronické výrobky by měly být likvidovány odděleně od běžného komunálního odpadu prostřednictvím sběrných zařízení zřízených za tímto účelem vládou nebo místní samosprávou.
- 3 Správný způsob likvidace starého elektrického spotřebiče pomáhá zamezit možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví.
- 4 Blížší informace o likvidaci starého spotřebiče získáte u místní samosprávy, ve sběrném zařízení nebo v obchodě, ve kterém jste výrobek zakoupili.



Likvidace použitých baterií/akumulátorů

- 1 Pokud je u baterií/akumulátorů daného výrobku uveden symbol pojízdného kontejneru v přeškrtnutém poli, znamená to, že se na ně vztahuje směrnice Evropské unie č. 2006/66/EC.
- 2 Tento symbol může být kombinován s chemickými značkami rtuti (Hg), kadmia (Cd) nebo olova (Pb), pokud baterie obsahuje více než 0,0005 % rtuti, 0,002 % kadmia nebo 0,004 % olova.
- 3 Všechny baterie/akumulátory by měly být likvidovány odděleně od běžného komunálního odpadu prostřednictvím sběrných zařízení zřízených za tímto účelem vládou nebo místní samosprávou.
- 4 Správný způsob likvidace starých baterií/akumulátorů pomáhá zamezit možným negativním vlivům na životní prostředí a zdraví zvířat a lidí.
- 5 Blížší informace o likvidaci starých baterií/akumulátorů získáte u místní samosprávy, ve sběrném zařízení nebo v obchodě, ve kterém jste výrobek zakoupili.

Instalace karty SIM a baterie telefonu

Instalace karty SIM

Po přihlášení k mobilní síti získáte malou kartu SIM s načtenými údaji týkajícími se přihlášení, mimo jiné kódem PIN a informacemi o dostupných doplňkových službách.

Důležité!

Malá karta SIM a její kontakty se snadno poškodí poškrábáním nebo ohnutím, proto s ní například při vkládání a vyjímání manipulujte opatrně. Všechny karty SIM udržujte mimo dosah dětí.

Obrázky

Před vyjmutím baterie vždy vypněte zařízení a odpojte nabíječku.

- 1 Sejměte zadní kryt.
- 2 Vyjměte baterii.
- 3 Vložte kartu SIM.
- 4 Vložte baterii.
- 5 Nasadte zadní kryt.
- 6 Nabijte baterii.

Poznámka: Před prvním použitím baterii plně nabijte.




Instalace paměťové karty


Sejměte kryt baterie. Paměťovou kartu zasuňte dovnitř zlatými kontakty nahoru.



Chcete-li paměťovou kartu vyjmout, jemně ji stiskněte dle vyobrazení.

Poznámka: Paměťová karta je volitelné příslušenství.

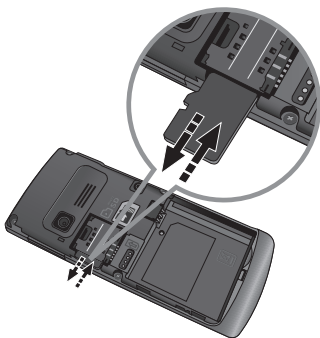

Součásti telefonu

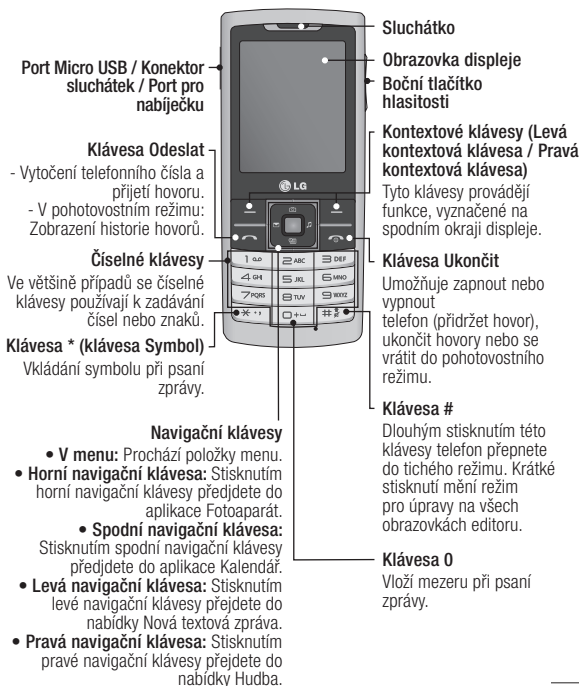

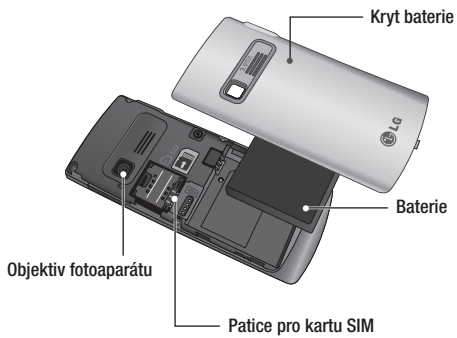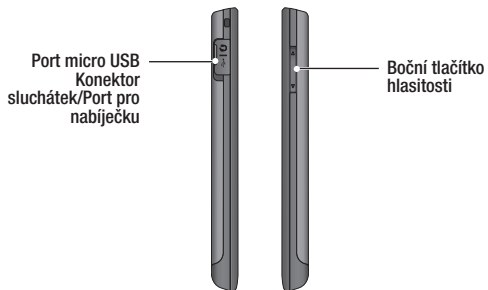

Zapínání a vypínání telefonu

1. Stiskněte a podržte klávesu **Konec**, dokud se přístroj nezapne.
2. Stiskněte a podržte klávesu **Konec**, dokud se přístroj nevypne.

Uskutečnění hovoru

1. Zadejte telefonní číslo včetně kompletního předčísí.
2. Stisknutím klávesy **[*]** toto číslo vytočíte.
3. Chcete-li hovor ukončit, stiskněte klávesu **[*]**.

Uskutečnění mezinárodních hovorů



1. Mezinárodní předvolbu lze vložit, když stisknete a podržíte klávesu **[*]**. Znakem „+“ automaticky zvolte mezinárodní přístupový kód.

2. Zadejte kód země, směrové číslo a telefonní číslo.
3. Stisknutím klávesy **[*]** [Odeslat] číslo vytočíte.


Přijetí hovoru

1. Pokud přijímáte hovor, telefon zvoní.
2. Jestliže je jako režim **Přijetí hovoru** (Nastavení > Hovor > Režim přijetí hovoru) nastavena možnost **Stisknout libovolnou klávesu**, lze hovor přijmout stisknutím libovolné klávesy s výjimkou klávesy **[*]**.
3. Chcete-li hovor ukončit, stiskněte klávesu **[*]**.

Volba funkcí a možností

Telefon nabízí sadu funkcí, které umožňují jeho přizpůsobení vašim potřebám. Tyto funkce jsou uspořádány v menu a podmenu a lze je využít pomocí dvou kontextových kláves označených  a . Každé menu a podmenu umožňuje zobrazit a změnit nastavení určité funkce.

Role kontextových kláves se liší podle aktuálního kontextu. Štítek na dolním řádku displeje těsně nad jednotlivými klávesami označuje její aktuální roli.

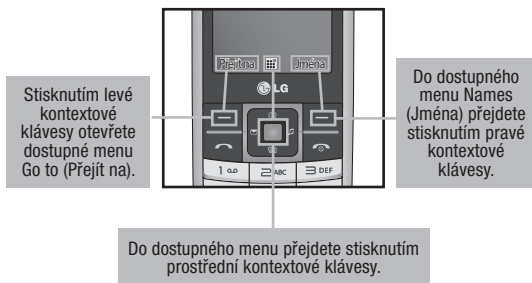

Zadávání textu

Alfanumerické znaky můžete zadávat pomocí klávesnice telefonu.

Režim T9

Režim prediktivního zadávání textu T9 umožňuje snadné zadávání slov s minimálním počtem stisknutí kláves. Při stisknutí každé klávesy začne telefon zobrazovat znaky, jejichž zadání předpokládá na základě vestavěného slovníku.

Režim 123 (Režim zadávání čísel)

Číslice zadávejte stisknutím a podržením kláves.

Režim Symbol

Režim Symbol vám umožňuje zadávat různé symboly a speciální znaky. Pro zadání symbolu zvolte položku **Volby** → **Vložit symbol**. Pomocí navigačních kláves vyberte požadovaný symbol a stiskněte tlačítko OK.

Stromová nabídka

1. Zprávy

- Vytvořit zprávu
- Přijaté
- E-mailová schránka
- Vytvoření nové e-mailové adresy
- Koncepty
- K odeslání
- Odeslané
- Uložené položky
- Emotikony
- Zpráva SOS
- Nastavení zpráv

2. Kontakty

- Jména
- Nastavení
- Skupiny
- Rychlé volby
- Čísla volání asist. služby
- Vlastní číslo
- Moje vizitka

3. Záznam

- Záznam hovorů
- Nepřijaté
- Přijaté
- Volaná čísla
- Trvání hovoru
- Čítač paketových dat
- Cena hovorů

4. Nastavení

- Profily
- Displej
- Datum a čas
- Připojení
- Hovor
- Telefon
- Sítě
- Profily internetu
- Přístupové body
- Paketové připojení
- Zabezpečení
- Informace o paměti
- Obnovit výrobní nastavení

5. Galerie

- Paměťová karta
- Obrázky
- Zvuky
- Video
- Hry a aplikace
- Ostatní

6. Média

- Fotoaparát
- Video
- Hudba
- FM Rádio
- Záznam hlasu
- Tvůrce vyzvánění

7. Organizér

- Budík
- Kalendář
- Seznam úkolů
- Poznámky
- Tajné poznámky
- Kalkulačka
- Stopky
- Vyhledávač data
- Převodník jednotek
- Světový čas
- Přejít na
- Nastavení

8. Aplikace

- Hry a aplikace
- Nastavení

9. Web

- Domů
- Záložky
- Sociální síť
- Poslední webová adresa
- Nastavení
- Přejít na adresu
- Uložené stránky

V této části najdete stručný popis funkcí telefonu.

Zprávy

Vytvořit zprávu

Toto menu zahrnuje funkce související se službou SMS a MMS.

Tipy: Zprávu SMS lze najednou odeslat na více čísel.

V menu Možnosti vyberte položku „Odeslat“, otevře se seznam kontaktů, ve kterém lze označit či zrušit označení kontaktů, kterým má být zpráva odeslána. Lze označit pouze 20 kontaktů. Pokud zvolíte možnost Označit všechny, bude označeno pouze prvních 20 kontaktů.

Chcete-li odeslat zprávu SMS určité skupině kontaktů, vyberte možnost „Skupiny kontaktů“ z menu Odeslat.

Přijaté

Na příchozí zprávy budete upozorněni. Budou uloženy do složky Přijaté.

E-mailová schránka

Funkce Můj e-mail umožňuje za pevnou měsíční sazbu přijímat v mobilním telefonu oblíbené e-maily.

Vytvoření nové e-mailové adresy

Volbou této položky budete přesměrováni na portál Hotmail, kde si budete moci vytvořit účet na webu Hotmail.

Po vytvoření účtu jej můžete nastavit pomocí průvodce nastavením e-mailu, abyste dostávali e-maily ze serveru Hotmail.

Koncepty

Zprávu lze dočasně uložit do složky Koncepty.

K odeslání

Dočasná složka pro ukládání zpráv, které nebyly odeslány nebo zpráv, které jste odeslali, ale nebyly doručeny.

Odeslané

Po odeslání textové nebo multimediální zprávy je zpráva uložena do složky Odeslané.

Uložené položky

Zde jsou přístupné veškeré uložené zprávy, textové šablony a multimediální šablony.

Emotikony

Seznam užitečných emotikonů, které jsou již předem vytvořeny a pomocí kterých lze rychle odpovědět.

Zpráva SOS

Dlouhým stisknutím klávesy 9 na pohotovostní obrazovce lze odeslat tísňovou zprávu na předem zadané číslo (maximálně 3), téhož lze docílit z menu zpráv volbou podmenu SOS. Při dlouhém stisknutí klávesy 9 na pohotovostní obrazovce se zobrazí zpráva „Nastavit tísňovou zprávu?“. Zvolte možnost „Ano“ a aktivujte tísňové zprávy. Zadejte text požadované zprávy a do seznamu příjemců uveďte maximálně 3 čísla, na která chcete zaslat zprávu v tísňovém režimu, nastavení potvrďte možností Hotovo.

Nastavení zpráv

V tomto menu můžete nastavit funkce poskytovatele síťových služeb.

Kontakty

Jména

V menu Volby zvolte položku Hledat a zadejte jméno, které chcete vyhledat v seznamu kontaktů.

Můžete zaregistrovat novou adresu kontaktu volbou položky Přidat nový kontakt v menu Možnosti. Pomocí možnosti Přidání podrobností nového kontaktu můžete zadat jméno, různá telefonní čísla, e-mailové adresy, skupiny, obrázků atd.

Nastavení

Můžete nastavit typ zobrazení kontaktů, kopírovat, přesouvat, odesílat kontakty přes rozhraní Bluetooth; je-li vložena karta SD, lze provést zálohu a obnovu kontaktů, vymazat kontakty a zjistit podrobnosti o paměti.

Skupiny

Své kontakty můžete přiřadit do libovolné dostupné skupiny.

Rychlé volby

Klávesy 2 až 8 můžete přiřadit k položce seznamu jmen a čísel. Nacházíte-li se na nečinném displeji, můžete volat přímo stisknutím této klávesy.

Čísla volání asist. služby

Tuto funkci použijte pro přístup ke konkrétnímu seznamu služeb poskytovaných sítí vašeho operátora (jsou-li podporovány kartou SIM).

Vlastní číslo

Na kartu SIM si můžete uložit i vlastní telefonní číslo.

Moje vizitka

Tato volba umožňuje vytvořit vlastní vizitku se jménem a libovolnými čísly.

Záznam

Záznam hovorů

Můžete zobrazit seznamy všech odchozích nebo příchozích hovorů.

Nepřijaté

Můžete zobrazit nepřijaté hovory.

Přijaté

Můžete zobrazit přijaté hovory.

Volaná čísla

Můžete zobrazit čísla odchozích hovorů a volaná čísla.

Trvání hovoru

Zde je možné zobrazit dobu trvání příchozích a odchozích hovorů. Doby hovorů je také možné vynulovat.

Čítač paketových dat

Můžete zkontrolovat množství dat přenesených v síti.

Cena hovorů

Zobrazí cenu posledního hovoru, všech volaných čísel a umožňuje nastavit limit pro volání. Také lze provést Nastavení cen.

Nastavení

Profily

Můžete upravit a přizpůsobit tóny telefonu různým událostem nebo prostředím.

Displej

Můžete změnit nastavení displeje telefonu.

Datum a čas

Můžete nastavit funkce související s datem a časem.

Připojení

Bluetooth – umožňuje upravit nastavení připojení BT.

Režim připojení USB – umožňuje přenos souborů mezi pamětí telefonu a kompatibilním počítačem prostřednictvím režimu Mass storage.

Hovor

Můžete nastavit menu související s hovorem.

Přesměrování hovoru – služba přesměrování hovoru umožňuje přesměrovat příchozí hovory na jiné číslo. Podrobnosti získáte u vašeho poskytovatele služeb.

Všechny hlasové hovory:

Provádí se bezpodmínečné přesměrování hlasových hovorů.

Pokud je obsazeno: Provádí se přesměrování hlasových hovorů, je-li obsazeno.

Pokud neodpovídá: Provádí se přesměrování hlasových hovorů, pokud hovor nepřijímáte.

Pokud je nedostupný: Provádí se přesměrování hlasových hovorů, pokud je telefon vypnutý nebo bez signálu.

Blokování hovorů – služba blokování hovoru brání telefon před uskutečněním určité kategorie hovorů. Tato funkce vyžaduje heslo pro blokování hovoru.

Pevná volba čísel – odchozí hovory můžete omezit na vybraná telefonní čísla. Čísla jsou chráněna vašim kódem PIN2.

Zapnout: Odchozí hovory můžete omezit na vybraná telefonní čísla.

Čekající hovor

Aktivovat: Jestliže vyberete možnost Aktivovat, můžete přijmout čekající (příchozí) hovor.

Deaktivovat: Jestliže vyberete možnost Zrušit, čekající (příchozí) hovor nelze rozpoznat.
Zobrazit stav: Zobrazuje se stav položky Čekající hovor.

Odmítnutí hovoru

Zapnutí a vypnutí odmítnutí hovoru: Můžete určit, zda se budou odmítat příchozí hovory.

- **Vypnuto:** Deaktivuje automatické odmítnutí hovoru.

- **Seznam odmítnutých:** Odmítne pouze konkrétní čísla z vámi vytvořeného seznamu. Seznam odmítnutých čísel lze vytvořit v menu Seznam odmítnutých.

- **Odmítnout všechny hovory:** Odmítne všechny hovory ze seznamu. Seznam odmítnutých lze rovněž nastavit na odmítnutí určitých čísel mimo seznam volbou kontaktů, skupin, neregistrovaných a skrytých čísel.

Odeslat vlastní číslo

Nastavit podle sítě: Vaše telefonní číslo bude zobrazeno druhé straně. Vaše telefonní číslo bude přijato do telefonu příjemce.


Vyp.: Vaše telefonní číslo nebude zobrazeno.

Automatické opakování vytáčení

Zap.: Když je tato funkce aktivní, telefon bude automaticky opakovaně vytáčet číslo, když se hovor nespojí.

Vyp.: Telefon nebude provádět opakované vytáčení, když se hovor nespojí.

Režim přijetí hovoru

Stisknout „Odeslat“: Jestliže zvolíte tuto položku, můžete přijmout hovor stisknutím klávesy .

Stisknout libovolné tlačítko:

Jestliže zvolíte tuto položku, lze přijmout hovor stisknutím libovolné klávesy s výjimkou klávesy pro ukončení hovoru a pravé kontextové klávesy.

Časovač volání zdarma – toto menu umožňuje sledování volných minut. Po zadání počtu volných minut zařízení monitoruje zbývající volné minuty.

Zařízení začne automaticky odečítat minuty provolané během hovorů.

Upozornění po minutách – slouží k nastavení, zda každou minutu zazní akustický signál.

Režim odpovědi BT – zvolte možnost Handsfree, chcete-li hovory přijímat pomocí sluchátek Bluetooth, nebo možnost Přístroj, chcete-li přijmout hovor stisknutím klávesy na přístroji.

Uložit nové číslo – zvolením možnosti Ano uložíte nové číslo.

Srozumit. hlasu – minimalizuje okolní hluk během hovoru. Vyberte možnost Zap. nebo Vyp..

Telefon

Umožňuje nastavit telefon.

Automatické zamknutí kláves – můžete nastavit automatické zamknutí klávesnice po uplynutí určité doby.

Jazyk – můžete změnit jazyk zobrazovaných textů v telefonu. Změna ovlivní také režim zadávání textu.

Úspora energie – chcete-li změnit tovární nastavení úspory energie, vyberte jednu z následujících možností: Vyp., Automaticky, Vždy zap..

Informace o telefonu – zobrazení telefonního čísla, čísla modelu a verze SW.

Sít

Zde můžete nakonfigurovat nastavení Volba sítě a Režim sítě. Můžete také přidat upřednostňovanou síť pro připojení do seznamu Seznamy preferovaných.

Profily internetu

Toto menu zobrazuje profily sítě Internet. Pomocí menu Možnosti můžete vytvářet nové profily, mazat je a upravovat. Nemůžete však mazat a upravovat výchozí konfigurace.

Přístupové body

Toto menu obsahuje seznam přístupových bodů. Pomocí menu Možnosti můžete vytvářet nové profily, mazat je a upravovat. Nemůžete však mazat a upravovat výchozí konfigurace.

Paketové připojení

Pokud zvolíte možnost „Pokud je k dispozici“, telefon se při zapnutí automaticky zaregistruje do sítě GPRS. Pokud zvolíte možnost „Když je potřeba“, připojení GPRS bude navázáno po dobu připojení ke službě WAP nebo připojení aplikace.

Zabezpečení

V tomto menu můžete nastavit zabezpečení telefonu.

Požadavek kódu PIN – telefon můžete nastavit tak, aby po každém zapnutí vyžadoval zadání kódu PIN vaší karty SIM.

Zámek telefonu – chcete-li zabránit neoprávněným osobám v používání telefonu, můžete použít bezpečnostní kód.

Zamknout při změně karty SIM – zapne funkci zámku, dojde-li ke změně karty SIM.

Změnit kódy – zkratka PIN z anglického Personal Identification Number znamená osobní identifikační číslo; zamezuje používání neoprávněnými osobami. Tyto přístupové kódy je možné změnit: bezpečnostní kód, kód PIN, kód PIN2.

Informace o paměti

Můžete zkontrolovat volné místo a využití paměti telefonu, karty SIM a externí paměti (je-li vložená).

Obnovit výrobní nastavení

Pomocí této funkce můžete inicializovat veškerá výchozí nastavení z výroby. Tuto funkci můžete aktivovat pouze po zadání položky Bezpečnostní kód.

Galerie

Paměťová karta

Jestliže se ve slotu pro kartu telefonu nachází paměťová karta, lze na ni ukládat obrázky, zvuky a videa.

Obrázky

Obsahuje seznam obrázkových souborů.

Zvuky

V seznamu jsou zobrazeny zvukové soubory.

Videa

Zobrazí seznam videosouborů.

Hry a aplikace

Na telefonu máte možnost přístupu k velké sbírce her a aplikací.

Ostatní

Obdržíte-li prostřednictvím e-mailu soubory v nedefinovaném formátu, jsou soubory uloženy v této složce.

Média

Fotoaparát

Pomocí vestavěného fotoaparátu lze fotografovat a upravit jeho nastavení tak, aby odpovídala vašim potřebám.

Video

Pomocí vestavěného fotoaparátu lze nahrát videoklip.

Hudba

Díky skladbám v telefonu si můžete snadno vychutnat různou hudbu.

FM Rádio

Pomocí externího sluchátka můžete poslouchat rádio FM.

Tipy: Tento telefon podporuje bezdrátový příjem stanic FM.

Záznam hlasu

Můžete si nahrát hlasovou poznámku.

Tvůrce vyzvánění

Tato funkce umožňuje pomocí tohoto nástroje vlastní vyzváněcí tóny.

Organizér

Budík

Můžete nastavit pět časů buzení.

Kalendář

Umožňuje zobrazit kalendář a přidat k vybranému datu sto událostí.

Seznam úkolů

Umožňuje zobrazit, upravovat a přidat sto úkolů.

Poznámky

Můžete přidat padesát nových poznámek, prohlížet a spravovat uložené poznámky.

Tajné poznámky

Můžete přidat padesát tajných poznámek. Toto menu vyžaduje zadání bezpečnostního kódu, který chrání vaše tajné soukromé poznámky.

Kalkulačka

Kalkulačka umí základní aritmetické funkce: sčítání, odčítání, násobení a dělení. Rovněž lze používat dostupné funkce: sin, cos, tan, log, ln, exp, %, x^2 , x^y , odmocnina, +/-, deg a rad.

Stopky

Pomocí této možnosti lze využít stopky.

Vyhledávač data

Cílové datum lze spočítat přičtením položky (Po) dní.

Převodník jednotek

Pomocí této funkce můžete provádět převody jednotek. Převody lze provádět v mnoha kategoriích: Měna, Plocha, Délka, Hmotnost, Teplota, Objem, Rychlost.

Světový čas

Funkce světový čas poskytuje informace o čase ve světových velkoměstech.

Přejít na

Pomůže vám to přejít přímo do menu, které hledáte. Položku můžete nastavit jako Přejít na.

Nastavení

Aplikace

Telefon LG-S310 je dodáván s předem načtenými hrami, které vás zabaví ve volném čase. Pokud si stáhnete nějaké další hry nebo aplikace, budou uloženy právě do této složky. Stiskněte možnost Menu a vyberte položku Aplikace. Vyberte položku Moje hry a aplikace.

Poznámka: Za připojování k této službě vám mohou být účtovány další poplatky. Informace o poplatcích za stahování dat získáte od poskytovatele sítě.

Web

Domů

Připojení k domovské stránce. Jako domovská stránka se zobrazí web definovaný v aktivovaném profilu.

Záložky

Pomocí tohoto menu lze uložit adresu URL oblíbené webové stránky, abyste k ní v budoucnu měli snadný přístup.

Sociální síť

Služby sociálních sítí (SNS) – telefon LG-S310 poskytuje služby SNS, které vám umožní využít a spravovat vaši sociální síť. Stiskněte menu **Sociální síť** a vyberte si z těchto stránek:

Facebook a Twitter.

Facebook

Domovská obrazovka: Po přihlášení se vám zobrazí aktualizovaný stav vašich přátel. Vložte svůj komentář o novém stavu nebo si prohlédněte stav ostatních.

Twitter – Twitter je komunikační služba, která uživatelům umožňuje zasílat a číst krátké zprávy, kterým se říká tweety.


Poslední webová adresa

Menu zobrazuje historii nedávno navštívených stránek.

Nastavení

Můžete nastavit profil, mezipaměť zobrazení a zabezpečení internetových služeb.

Přejít na adresu

Můžete se přímo připojit k požadovanému webu. Aby došlo k připojení ke stránce, stiskněte po zadání konkrétní adresy URL klávesu .

Uložené stránky

Umožňuje zobrazení uložených webových stránek.

Aktualizace softwaru telefonu

Aktualizace softwaru pro mobilní telefony LG ze sítě Internet

Další informace o používání této funkce naleznete na webu <http://www.lg.cz> nebo <http://www.lg.com/common/index.jsp> ----> vyberte zemi.

Tato funkce vám umožňuje pohodlně aktualizovat firmware svého telefonu na nejnovější verzi ze sítě Internet, aniž by bylo nutné navštívit středisko služeb.

Synchronizace s počítačem

1. Přejděte na stránky www.lge.com a vyberte zemi.
2. Vyberte SERVIS A PODPORA a klikněte na položku Stáhnout (Download), tím stáhnete nástroj LG Mobile Support Tool do počítače.
3. Dle pokynů na obrazovce proveďte instalaci sady LG PC Suite do počítače.

Příslušenství

K vašemu telefonu existuje řada příslušenství. Tyto možnosti lze vybrat podle vašich osobních požadavků na komunikaci.

**Standardní
baterie**



**Cestovní
adaptér**



Sluchátka



**Datový
kabel**



„Vývojem tohoto telefonu motivovaného snahou o zlepšení jeho funkcí, ovladatelnosti a použitelnosti mohlo dojít ke vzniku rozdílů mezi jeho ovládáním a návodem k ovládání uvedeným v této příručce. Tyto případné rozdíly způsobené změnami softwaru, které mohou být provedeny i na přání Vašeho operátora, Vám ochotně vysvětlí náš prodejce či servisní středisko.

Tyto případné rozdíly způsobené vývojovými změnami softwaru mobilního telefonu provedené výrobcem nejsou vadami výrobku ve smyslu uplatnění práv z odpovědnosti za vady a nevztahuje se na ně poskytnutá záruka.“

POZNÁMKA



- Vždy používejte originální příslušenství LG. Jinak může dojít ke zrušení záruky.
- V některých regionech můžete obdržet jiné příslušenství. Máte-li dotazy, obraťte se na místní servisní společnost nebo prodejce.

Technické údaje

Okolní teploty

Max.: +55 °C (vybití), +45 °C (nabíjení)

Min.: -10 °C

Declaration of Conformity		 LG Electronics
Suppliers Details:		
Name	LG Electronics Inc	
Address	: LG Twin Tower 20,Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721	
Product Details:		
Product Name	GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad band Terminal Equipment	
Model Name	LG-S310	
Trade Name	LG	
		CE 0168
Applicable Standards Details:		
R&TTE Directive 1999/5/EC		
EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1, EN 301 489-17 V2.1.1		
EN 301 811 V9.0.2		
EN 50360-2001 / EN62209-1:2006 / IEC62209-2:2010		
EN 60950-1:2006 + A11:2009		
EN 300 328 V1.1.1		
Supplementary Information:		
The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)		
BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom		
Notified Body Identification Number : 0168		
Declaration:		
I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives	Name Doo Haeng Lee / Director	Issued Date 25. Jan. 2011
LG Electronics Logistics and Services B.V. Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands		
Signature of representative		
LG Electronics CZ s. r. o. tímto prohlašuje, že zařízení mobilní telefon LG-S310 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES [N č. 426/2000 Sb.].		

Řešení problémů

Problém	Možné řešení
Telefon nelze zapnout	Vytáhněte baterii a vložte ji znovu do telefonu. Poté zapněte telefon stisknutím klávesy Napájení .
Vybitá baterie	Nabijte baterii. Zkontrolujte indikátor nabíjení na displeji.
Baterie se nenabíjí správně nebo se telefon občas sám vypne	Otřete kontakty pro nabíjení na telefonu i na baterii čistým, měkkým hadříkem.
Zkracuje se provozní doba baterie	Krátká doba provozu baterie může být způsobena uživatelským prostředím, velkým množstvím hovorů nebo slabým signálem.
Chyba nabíjení – teplota je mimo rozsah	Zkontrolujte, zda je okolní teplota vhodná, chvíli vyčkejte a pak pokračujte v nabíjení.
Chyba nabíjení – špatná nabíječka	Používejte pouze originální příslušenství LG.
Chyba nabíjení – vadná baterie	Vyměňte baterii.
Chyba nabíjení – během nabíjení se nezobrazuje ikona baterie	Baterie je vybitá nebo nebyla dlouho používána. Než se na displeji zobrazí ikona baterie, může to chvíli trvat.

Problém	Možné řešení
Zapomenutý kód telefonu nebo heslo	Výchozí kód telefonu je „0000“.
Zadejte kód PUK	Třikrát po sobě byl zadán nesprávný kód PIN a telefon je momentálně zablokovaný. Zadejte kód PUK dodaný poskytovatelem služeb.
Ztráta sítě	Můžete se nacházet v oblasti se slabým signálem. Přesuňte se a zkuste to znovu. Pokoušíte se o přístup k možnosti, kterou nemáte u poskytovatele služeb předplacenou. Další informace vám poskytne poskytovatel služeb.
Zadali jste číslo, ale nebylo vytočeno	<p>Ujistěte se, že jste stiskli klávesu Hovor/Ano.</p> <p>Ujistěte se, že máte přístup ke správné službě sítě.</p> <p>Ujistěte se, že nemáte nastavenou službu blokování odchozích hovorů.</p> <p>Ujistěte se, že jste zadali správné předčíslí.</p>
Nelze se vám dovolat	Ujistěte se, že je telefon zapnutý. Stiskněte klávesu Hovor/Ano a podržte ji déle než jednu sekundu. Ujistěte se, že máte přístup ke službě sítě. Ujistěte se, že nemáte nastavenou službu blokování příchozích hovorů.

Problém	Možné řešení
Volající vás neslyší	Ujistěte se, že máte vypnutý reproduktor. Ujistěte se, že držíte telefon dostatečně blízko úst. Mikrofon je umístěn ve spodní části telefonu.
Nízká kvalita hlasu hovoru	Zkontrolujte indikátor síly signálu na displeji. Počet proužků indikuje sílu signálu. Zkuste telefon přemístit nebo ho posunout blíže k oknu, pokud jste uvnitř budovy.
Po vyvolání kontaktu se nevytočí číslo	Použijte funkci Hledání v telefonním seznamu a ujistěte se, že je číslo správně uloženo. V případě potřeby číslo uložte znovu.
Nelze použít prohlížeč	Nemáte předplacené datové služby. Bude nutné kontaktovat poskytovatele služeb, aby tuto službu aktivoval.
Pokud vám výše uvedené pokyny nepomohly problém vyřešit	Zapište si číslo modelu mobilního telefonu a srozumitelný popis problému. Požádejte o pomoc prodejce, u kterého jste telefon zakoupili, nebo se obraťte na servisní centrum společnosti LG.

LG-S310 Návod na používanie

– Slovenčina

Táto príručka sa môže líšiť od telefónu v závislosti od jeho verzie softvéru a použitého poskytovateľa služieb.



Obsah

Pokyny na bezpečné a účinné používanie	4	Odoslané	20
Inštalácia SIM karty a batérie telefónu	11	Uložené položky	20
Inštalácia SIM karty	11	Emotikony	20
Ilustrácie	11	Správa SOS	20
Inštalácia pamäťovej karty ..	12	Nastavenia správy	20
Súčasti telefónu	13	Kontakty	21
Zapnutie a vypnutie vášho telefónu.	15	Mená	21
Uskutočnenie hovoru	15	Nastavenia	21
Uskutočnenie medzinárodného hovoru	15	Skupiny	21
Prijatie hovoru	15	Rýchle voľby	21
Výber funkcií a možností	16	Servisné čísla	21
Zadávanie textu	17	Vlastné číslo	21
Režim T9	17	Moja vizitka	22
Režim 123 (Číselný režim) .	17	Záznam	22
Režim Symbol	17	Záznam hovorov	22
Štruktúra menu	18	Neprijaté	22
Správy	19	Prijaté	22
Vytvoríť správu	19	Volané čísla	22
Prijaté	19	Trvanie hovorov	22
E-mailová schránka	19	Počítadlo balíka dát	22
Vytvorenie novej e-mailovej adresy	19	Ceny hovorov	22
Koncepty	20	Nastavenia	22
Na odoslanie	20	Profily	22
		Displej	23
		Dátum a čas	23
		Pripojenie	23
		Hovor	23
		Telefón	25

Sieť	26	Stopy	29
Internetové profily	26	Vyhľadávanie dátumu	30
Prístupové body	26	Prevodník jednotiek	30
Paketové pripojenie	26	Svetový čas	30
Bezpečnosť	26	Prejsť na	30
Informácie o pamäti	27	Nastavenia	30
Obnoviť výrobné nastavenia	27	Aplikácie	30
Galéria	27	Web	31
Pamäťová karta	27	Domov	31
Obrázky	27	záložky	31
Zvuky	27	Sociálna sieť	31
Videá	28	Posledná webová adresa	31
Hry a aplikácie	28	Nastavenia	31
Iné	28	Prejsť na adresu	32
Média	28	Uložené stránky	32
Fotoaparát	28	Aktualizácia softvéru	
Video	28	telefónu	33
Hudba	28	Synchronizácia s PC	33
Rádio FM	28	Príslušenstvo	34
Hlasový záznamník	29	Technické údaje	35
Tvorca zvonení	29	Riešenie problémov	36
Organizér	29		
Budík	29		
Kalendár	29		
Zoznam úloh	29		
Poznámky	29		
Skryté poznámky	29		
Kalkulačka	29		

Pokyny na bezpečné a účinné používanie

Prečítajte si nasledujúce pokyny. Nedodržovanie tohto návodu môže byť nebezpečné alebo protizákonné. Ďalšie podrobnosti nájdete v tomto návode.

Varovanie

- Pre svoju vlastnú bezpečnosť používajte LEN určené ORIGINALNE batérie a nabíjačky.
- Vypnite váš telefón v každej oblasti, kde to vyžadujú špeciálne predpisy, ako napr. v nemocnici, kde môže negatívne ovplyvniť lekárske vybavenie.
- Batérie sa musia likvidovať v súlade s príslušnou legislatívou.

Starostlivosť o telefón a jeho údržba



VAROVANIE: Používajte len batérie, nabíjačky a príslušenstvo, ktoré sú schválené pre tento konkrétny model telefónu. Používanie iných typov môže zrušiť oprávnenie na používanie alebo záruku, ktoré sú platné pre telefón, a môže byť nebezpečné.

- Nerozoberajte prístroj. Ak je potrebná oprava, zverte ju kvalifikovanému servisnému technikovi. Opravy v rámci záruky môžu, podľa uváženia spoločnosti LG, zahŕňať náhradné diely alebo dosky, ktoré sú nové alebo repasované, pod podmienkou, že splňajú rovnakú funkciu ako vymieňané diely.

- Nenechávajte telefón v blízkosti zdrojov tepla, ako radiátory alebo sporáky.
- Na čistenie vonkajšej časti jednotky používajte suchú handričku. (Nepoužívajte rozpúšťadlá.)
- Nenechávajte telefón v blízkosti kreditných kariet alebo cestovných lístkov, lebo môže pôsobiť na informácie na magnetických pásoch.

Elektronické zariadenia

Všetky mobilné telefóny môžu byť náchylné na rušenie, čo môže mať vplyv na ich výkon.

- Mobilný telefón nepoužívajte v blízkosti lekárskeho prístroja bez toho, aby ste si vyžiadali povolenie. Neumiestňujte telefón do blízkosti kardiostimulátorov, t.j. do náprsného vrečka.

Kardiostimulátor

Aby sa predišlo možnému rušeniu kardiostimulátora, minimálna vzdialenosť medzi mobilným telefónom a kardiostimulátorom odporúčaná výrobcami kardiostimulátorov je 15 cm. Používajte preto telefón pri uchu na opačnej strane, než na ktorej sa nachádza kardiostimulátor, a nenoste telefón v náprsnom vrecku. Ďalšie informácie týkajúce sa použitia bezdrôtového prístroja s kardiostimulátorom získate od svojho ošetrojúceho lekára.

Bezpečnosť na ceste

Preštudujte si zákony a pravidlá o používaní mobilných telefónov v krajine, v ktorej šoférujete.

- Nepoužívajte pri šoférovaní telefón, ktorý sa drží v ruke.
- Ak je to možné, použite súpravu na telefonovanie bez pomoci rúk (handsfree).

- Opustite vozovku a zaparkujte, ak potrebujete volať alebo prijať hovor, ak to vyžadujú jazdné podmienky.

Ochrana pred poškodením sluchu

Ak ste dlhšie vystavení hlasitým zvukom, môže to poškodiť váš sluch. Preto vám odporúčame, aby ste telefón nezapínali ani nevypínali v blízkosti svojich uší. Odporúčame vám tiež, aby ste hlasitosť hudby a hovorov nastavili na rozumnú úroveň.

Poznámka: Nadmerná hlasitosť a akustický tlak zo slúchadiel môže spôsobiť stratu sluchu.

Výbušné prostredie

Nepoužívajte telefón na miestach, kde sa odpaľujú nálože. Dodržiavajte zákazy a postupujte podľa predpisov alebo pravidiel.

Prostredie s rizikom výbuchu

Nepoužívajte telefón na čerpacích staniciach.

Nepoužívajte telefón v blízkosti skladov paliva alebo chemických látok.

V lietadle

Bezdrôtové zariadenia môžu spôsobiť rušenie zariadení v lietadle.

- Pred vstupom do akéhokoľvek lietadla vypnite svoj mobilný telefón.

Deti

Telefón odkladajte na bezpečné miesto mimo dosahu detí.

Obsahuje malé časti, ktoré by pri oddelení mohli spôsobiť udusenie.

Tiesňové volania

Tiesňové volania nemusia byť dostupné vo všetkých mobilných sieťach. Preto by ste pri tiesňových volaniach nemali byť nikdy závislí len od mobilného telefónu. Informujte sa u svojho miestneho poskytovateľa služieb.

Informácie o batérii a údržba

- Pred nabíjaním nie je potrebné batériu úplne vybiť. Na rozdiel od iných batériových systémov nemá batéria pribalená k prístroju žiadny pamäťový efekt, ktorý by mohol znížiť jej výkon.
- Používajte len batérie a nabíjačky značky LG. Nabíjačky LG sú navrhnuté tak, aby maximalizovali životnosť batérie.
- Nerozoberajte a neskratujte batérie.
- Vymeňte batériu, ak už neposkytuje prijateľný výkon. Životnosť bloku batérií je až niekoľko stoviek nabíjajúcich cyklov.
- Nevystavujte nabíjačku batérií priamemu slnečnému žiareniu ani vysokej vlhkosti, ako napr. v kúpeľni.
- V prípade výmeny batérie za nesprávny typ hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
- Použité batérie zlikvidujte podľa pokynov výrobcu.

Vystavenie účinkom rádiových vln a špecifická rýchlosť pohltienia (SAR)

Vystavenie účinkom rádiových vln a špecifická rýchlosť pohltienia (SAR)

Tento mobilný telefón typu LG-S310 bol skonštruovaný tak, aby spĺňal platné bezpečnostné požiadavky týkajúce sa vystavenia pôsobeniu rádiových vln.

Tieto požiadavky sú založené na vedeckých záveroch vrátane bezpečnostných limitov zabezpečujúcich bezpečnosť všetkých osôb bez ohľadu na ich vek a zdravie.

- Expozičné normy pre mobilné telefóny používajú mernú jednotku, ktorá je známa ako špecifická rýchlosť pohltienia (Specific Absorption Rate – SAR). Merania SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách so zariadením, ktoré vysiela na

maximálnej certifikovanej úrovni výkonu vo všetkých testovaných frekvenčných pásmach.

- Hoci sa hodnoty SAR jednotlivých modelov telefónov LG môžu odlišovať, všetky sú v súlade s príslušnými smernicami o vystavení účinkom rádiových vln.
- Limit SAR odporúčaný Medzinárodnou komisiou na ochranu pred neionizujúcim žiarením je 2 W/kg, pričom ide o priemernú hodnotu na 10 gramov tkaniva.
- Najvyššia hodnota SAR pre tento model telefónu na základe testovania DASY4 je 0,922 W/kg (10 g) pre použitie pri uchu a 0,931 W/kg (10 g) pri nosení na tele.

- Informácie s údajmi SAR pre obyvateľov v krajinách/ oblastiach, ktoré prijali obmedzenie SAR, ktoré odporúča Inštitút elektrických a elektronických inžinierov (IEEE), je priemerne 1,6 W/kg na jeden (1) gram tkaniva.
- Tento prístroj spĺňa právne predpisy na vyžarovanie neionizujúceho žiarenia, ak je používaný v normálnej polohe pri uchu alebo je umiestnený najmenej 1,5 cm od tela. Ak je prístroj umiestnený v obale, na spone na opasoku alebo v držiaku na tele, nesmie takýto doplnok obsahovať kovové súčasti a mal by byť umiestnený aspoň 1,5 cm od tela. Nedodržanie týchto pokynov môže spôsobiť prekročenie príslušných limitov neionizujúceho žiarenia.



Likvidácia vášho starého prístroja

- 1 Keď sa na produkte nachádza tento symbol prečiarknutej smetnej nádoby s kolieskami, znamená to, že daný produkt vyhovuje európskej Smernici č. 2002/96/EC.
- 2 Všetky elektrické a elektronické produkty by mali byť zlikvidované oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom na to určených zberných zariadení, ktoré boli ustanovené vládou alebo orgánmi miestnej správy.
- 3 Správnou likvidáciou starých zariadení pomôžete predchádzať potenciálnym negatívnym následkom pre prostredie a ľudské zdravie.
- 4 Podrobnejšie informácie o likvidácii starých zariadení nájdete na miestnom úrade, v službe na likvidáciu odpadu alebo u predajcu, kde ste tento produkt zakúpili.



Likvidácia použitých batérií/akumulátorov

- 1 Keď sa na batériách/akumulátoroch nachádza symbol prečiarknutého smetiaka, znamená to, že sa na ne vzťahujú ustanovenia európskej smernice 2006/66/EC.
- 2 Tento symbol môže byť kombinovaný so symbolmi chemických značiek ortuti (Hg), kadmia (Cd) alebo olova (Pb), ak batéria obsahuje viac ako 0,0005 % ortuti, 0,002 % kadmia alebo 0,004 % olova.
- 3 Všetky batérie/akumulátory je potrebné likvidovať oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom zberných stredísk ustanovených na tento účel príslušnými štátnymi alebo miestnymi orgánmi.
- 4 Správnou likvidáciou starých batérií/akumulátorov pomôžete zabrániť prípadným negatívnym dopadom na životné prostredie a zdravie zvierat aj ľudí.
- 5 Podrobnejšie informácie o likvidácii starých batérií/akumulátorov získate na vašom mestskom úrade, v spoločnosti, ktorá spravuje likvidáciu odpadu, alebo v obchode, kde ste produkt kúpili.

Instalácia SIM karty a batérie telefónu

Instalácia SIM karty

Keď sa stanete klientom príslušnej mobilnej siete, bude vám poskytnutá zasúvateľná karta SIM, na ktorej budú nahrané vaše prihlasovacie údaje, ako je váš kód PIN, akékoľvek voliteľné služby a množstvo iných údajov.

Dôležité!

Zasúvateľná karta SIM a jej obsah sa môže poškrabáním alebo ohnutím ľahko poškodiť, preto buďte pri manipulácii s kartou, hlavne pri jej vkladaní alebo vyberaní, veľmi opatrní.

Všetky karty SIM udržiňte mimo dosahu detí.

Ilustrácie

Pred vybratím batérie zariadenie vždy vypnite a odpojte nabíjačku.

- 1 Zložte zadný kryt.
- 2 Nadvihnutím vyberte batériu.
- 3 Vložte kartu SIM.
- 4 Vložte batériu.
- 5 Založte zadný kryt.
- 6 Nabite batériu.

Poznámka: Pred prvým použitím batériu úplne nabite.




Inštalácia pamäťovej karty

Odstránenie krytu batérie. Zatlačte pamäťovú kartu dovnútra zlatým kontaktom nahor.



Ak chcete vytiahnuť pamäťovú kartu, zľahka ju zatlačte podľa zobrazenia na obrázku.

Poznámka: Pamäťová karta je voliteľným príslušenstvom.

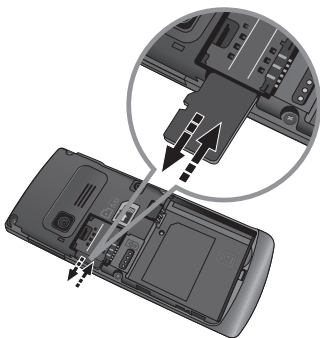

Súčasti telefónu



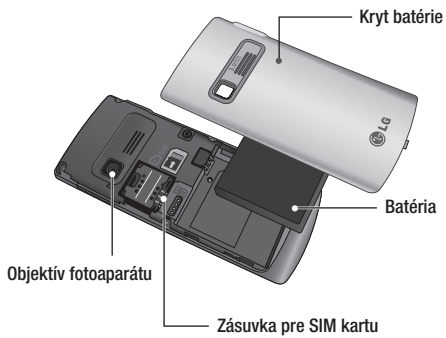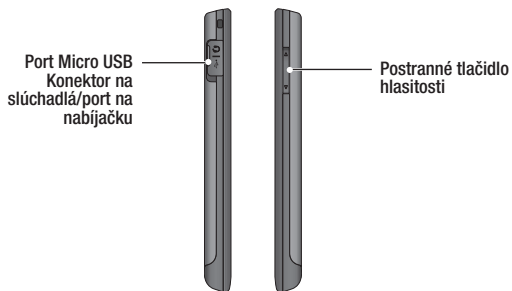




Zapnutie a vypnutie vášho telefónu.


1. Stlačte tlačidlo Koniec a držte ho stlačené, až kým sa telefón nezapne.
2. Stlačte tlačidlo Koniec a držte ho stlačené, až kým sa telefón nevypne.

Uskutočnenie hovoru



1. Zadajte telefónne číslo vrátane predvoľby.
2. Stlačením tlačidla  vytočíte číslo.
3. Ak chcete hovor ukončiť, stlačte tlačidlo .

Uskutočnenie medzinárodného hovoru

1. Stlačte a podržte tlačidlo  pre medzinárodnú predvoľbu. Znak '+' automaticky zvolí medzinárodný prístupový kód.

2. Zadajte predvoľbu krajiny, oblasti a telefónne číslo.
3. Stlačením tlačidla  [Odoslať] vytočíte číslo.


Prijatie hovoru

1. Pri prijatí hovoru začne telefón vyzvárať.
2. Ak bola možnosť **Ktorékoľvek tlačidlo** nastavená ako **Režim odpovedania** (Nastavenia > Hovor > Režim odpovedania), hovor môžete zdvihnúť ľubovoľným tlačidlom okrem .
3. Ak chcete hovor ukončiť, stlačte tlačidlo .

Výber funkcií a možností

Telefón ponúka súbor funkcií, ktoré umožňujú jeho prispôbenie. Tieto funkcie sa nachádzajú v rôznych ponukách a podponukách a sú dostupné pomocou dvoch označených kontextových tlačidiel ■ a ■. Každé menu a podmenu umožňuje zobraziť a upraviť nastavenia jednotlivých funkcií.

Úloha kontextových tlačidiel závisí od aktuálneho kontextu. Štítok zobrazovaný v spodnom riadku obrazovky nad týmito tlačidlami signalizuje ich aktuálnu úlohu.

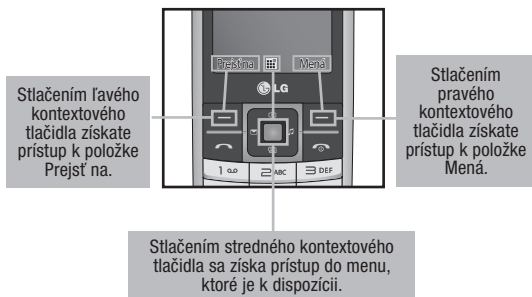

Zadávanie textu

Pomocou klávesnice môžete zadávať alfanumerické znaky.

Režim T9

Prediktívny režim T9 umožňuje jednoduchšie písanie textu s minimálnym počtom stláčaných tlačidiel. Postupne so stláčaním jednotlivých tlačidiel telefón zobrazuje znaky, o ktorých predpokladá, že ich chcete napísať.

Režim 123 (Číselný režim)

Zadávanie čísel stláčaním a držaním tlačidiel.

Režim Symbol

Režim symbolov umožňuje zadať rôzne symboly alebo špeciálne znaky. Ak chcete zadať symbol, vyberte **Voľby** → **Vložiť symbol**. Pomocou navigačných klávesov vyberte požadovaný symbol a stlačte tlačidlo OK.

Štruktúra menu

1. Správy

- Vytvoríť správu
- Prijaté
- E-mailová schránka
- Vytvorenie novej e-mailovej adresy
- Koncepty
- Na odoslanie
- Odoslané
- Uložené položky
- Emotikony
- Správa SOS
- Nastavenia správy

2. Kontakty

- Mená
- Nastavenia
- Skupiny
- Rýchle voľba
- Servisné čísla
- Vlastné číslo
- Moja vizitka

3. Záznam

- Záznam hovorov
- Neprijaté
- Prijaté
- Volané čísla
- Trvanie hovorov
- Počítadlo balíka dát
- Ceny hovorov

4. Nastavenia

- Profily
- Displej
- Dátum a čas
- Pripojenie
- Hovor
- Telefón
- Sieť
- Internetové profily
- Prístupové body
- Paketové pripojenie
- Bezpečnosť
- Informácie o pamäti
- Obnoviť výrobné nastavenia

5. Galéria

- Pamätová karta
- Obrázky
- Zvuky
- Videá
- Hry a aplikácie
- Iné

6. Média

- Fotoaparát
- Video
- Hudba
- Rádio FM
- Hlasový záznamník
- Tvorca zvonení

7. Organizér

- Budík
- Kalendár
- Zoznam úloh
- Poznámky
- Skryté poznámky
- Kalkulačka
- Stopky
- Vyhľadávanie dátumu
- Prevodník jednotiek
- Svetový čas
- Prejsť na
- Nastavenia

8. Aplikácie

- Hry a aplikácie
- Nastavenia

9. Web

- Domov
- Záložky
- Sociálna sieť
- Posledná webová adresa
- Nastavenia
- Prejsť na adresu
- Uložené stránky

Táto časť poskytuje stručné vysvetlenie funkcií nachádzajúcich sa vo vašom telefóne.

Správy

Vytvoriť správu

Toto menu zahŕňa funkcie súvisiace so službami SMS (Short Message Service) a MMS (Multimedia Message Service).

Tipy: Správu SMS môžete poslať viacerým kontaktom súčasne.

Z ponuky Voľby vyberte možnosť „Odoslať“, otvorí sa zoznam kontaktov, kde môže používateľ označiť alebo zrušiť označenie kontaktov, ktorým chce odoslať správu. Je možné označiť len 20 kontaktov.

Ak používateľ zvolí možnosť Označiť všetko, označí sa len prvých 20 kontaktov. Ak chcete poslať správu SMS určitej skupine kontaktov,

vyberte možnosť „Skupiny kontaktov“ z ponuky Odoslať.

Prijaté

Keď dostanete novú správu, objaví sa upozornenie. Správa sa uloží do Schránky prijatých správ.

E-mailová schránka

Služba Môj E-mail vám umožňuje prenášať vaše obľúbené e-maily do telefónu za fixný mesačný poplatok.

Vytvorenie novej e-mailovej adresy

Výber tejto ponuky vás presmeruje na portál Hotmail, kde si budete môcť vytvoriť konto služby Hotmail.

Po vytvorení konta ho môžete nastaviť v sprievodcovi nastavením e-mailu, aby ste mohli pomocou služby Hotmail prijímať e-maily.

Koncepty

Správu môžete dočasne uložiť medzi koncepty.

Na odoslanie

Toto je dočasný úložný priečinok pre neodoslané správy alebo správy, ktoré ste odoslali, ale nepodarilo sa ich doručiť.

Odoslané

Po odoslaní správy sa textová alebo multimediálna správa uloží do priečinka Odoslané.

Uložené položky

Tu môžete nájsť svoje uložené správy, SMS šablóny a MMS šablóny.

Emotikony

Zoznam užitočných emotikon, ktoré už sú napísané. Slúžia na rýchlu odpoveď.

Správa SOS

Núdzovú správu môžete poslať na preddefinované čísla (maximálne 3) dlhým stlačením tlačidla 9 na nečinnnej obrazovke. Môžete ju nastaviť aj z ponuky správ prostredníctvom vedľajšej ponuky SOS. Dlhšie podržte stlačené tlačidlo 9 a zobrazí sa hlásenie: „Nastaviť správu SOS?“. Stlačte tlačidlo „Áno“, potom nastavte správu SOS na možnosť ZAP., napíšte požadovanú správu a vložte maximálne 3 čísla do zoznamu príjemcov, ktorým chcete odoslať správu v núdzovom režime. Potom stlačte tlačidlo Hotovo.

Nastavenia správy

Toto menu umožňuje nastavenie funkcií vášho poskytovateľa sieťových služieb.

Kontakty

Mená

Zvoľte možnosť Vyhľadať z ponuky Voľby a vložte meno, ktoré chcete vyhľadať v zozname kontaktov.

Zvolením možnosti Pridať nový kontakt v ponuke Voľby môžete uložiť novú kontaktnú adresu. Prostredníctvom položky Pridať podrobnosti môžete k novému kontaktu priradiť meno, rôzne telefónne čísla a e-mailové adresy, skupinu, obrázok atď.

Nastavenia

Môžete nastaviť zobrazenie zoznamu kontaktov, kopírovať, presúvať a odosielať kontakty cez rozhranie Bluetooth. Ak je vložená karta SD, môžete aj zálohovať a obnovovať kontakty. Tiež je možné kontakty vymazať a skontrolovať informácie o pamäti.

Skupiny

Svoje kontakty môžete pridať do ktorejkoľvek z dostupných skupín.

Rýchle voľby

Ku ktorémukoľvek tlačidlu od 2 do 8 môžete priradiť položku zo zoznamu mien a čísiel. Keď sa nachádzate na pohotovostnej obrazovke, hovor môžete uskutočniť priamo stlačením tohto tlačidla.

Servisné čísla

Túto funkciu používajte na prístup ku konkrétnemu zoznamu služieb poskytovaných vašim prevádzkovateľom siete (ak sú podporované SIM kartou).

Vlastné číslo

Môžete uložiť a skontrolovať svoje vlastné číslo na SIM karte.

Moja vizitka

Táto možnosť vám umožní vytvoriť vlastné vizitky obsahujúce meno a ľubovoľné čísla.

Záznam

Záznam hovorov

Môžete zobraziť zoznamy všetkých odchádzajúcich alebo prichádzajúcich hovorov.

Neprijaté

Môžete zobraziť neprijaté hovory.

Prijaté

Môžete zobraziť prijaté hovory.

Volané čísla

Môžete zobraziť čísla odchádzajúcich hovorov alebo čísla, na ktoré ste sa pokúšali zavolať.

Trvanie hovorov

Umožňuje zobraziť trvanie prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov. Taktiež môžete vynulovať časovače hovorov.

Počítadlo balíka dát

Môžete skontrolovať množstvo dát prenesených sieťou.

Ceny hovorov

Zobrazenie poplatkov za posledný hovor, všetky hovory a nastavenie obmedzenia hovorov. Nakonfigurovať môžete aj Nastavenia cien.

Nastavenia

Profily

Môžete upraviť a prispôsobiť zvuky telefónu pre rôzne udalosti alebo prostredia.

Displej

Môžete zmeniť nastavenia displeja telefónu.

Dátum a čas

Môžete nastaviť funkcie týkajúce sa dátumu a času.

Pripojenie

Bluetooth – Môžete upraviť nastavenie pripojenia Bluetooth.

Pripojenie USB – Pomocou režimu Mass Storage môžete presúvať súbory z kompatibilného počítača do pamäte telefónu a naopak.

Hovor

Môžete nastaviť menu týkajúce sa hovoru.

Presmerovanie hovoru – Služba Presmerovanie hovoru vám umožňuje presmerovať prichádzajúce hovory na iné číslo. Ďalšie informácie vám poskytne operátor.

Všetky hlasové volania:

Presmeruje všetky hlasové volania bez výnimky.

Ak je obsadené: Presmeruje hlasové volania, keď prebieha iný hovor.

Ak neodpovedá: Presmeruje hlasové volania, ktoré neprijmete.

Ak je mimo dosahu:

Presmeruje hlasové volania, ak je telefón vypnutý alebo mimo pokrytia signálom.

Blokovanie hovorov – Služba blokovania hovorov zabraňuje, aby váš telefón uskutočňoval alebo prijímal hovory určitej kategórie. Táto funkcia vyžaduje heslo blokovania hovorov.

Pevná voľba – Môžete obmedziť odchádzajúce hovory na vybrané telefónne čísla. Číslo sú chránené kódom PIN2.

Zapnúť: Môžete obmedziť odchádzajúce hovory na vybrané telefónne čísla.

Čakajúci hovor

Aktivovať: Ak vyberiete možnosť Aktivovať, budete môcť prijať čakajúci (prichádzajúci) hovor.

Deaktivovať: Ak vyberiete možnosť Deaktivovať, nebudete môcť rozpoznať čakajúci (prichádzajúci) hovor.

Zobraziť stav: Zobrazí stav čakajúceho hovoru.

Odmietnutie hovoru

Zapnutie/Vypnutie

odmietnutia hovoru: Môžete nastaviť, či chcete odmietnuť prichádzajúce hovory.

- **Vyp.:** Vypne automatické odmietanie hovoru.
- **Zoznam odmietnutí:** Odmieťa iba cieľové čísla zo zoznamu, ktorý nastavíte. Zoznam odmietnutých môžete nastaviť prostredníctvom ponuky Zoznam odmietnutých.

- Odmietnuť všetky hovory:

Odmietne všetky hovory na zozname.

Alebo môžete nastaviť Zoznam odmietnutých zvolením možností Kontakty, Skupiny, Nezaregistrované a Žiadne ID volajúceho.

Odoslať svoje číslo

Nastaviť sieťou

Zapnuté: Môžete odoslať svoje telefónne číslo druhej strane.

Vaše telefónne číslo sa zobrazí na telefóne príjemcu.

Vypnuté: Vaše telefónne číslo sa nezobrazí.

Automatické opakované vytáčanie

Zapnuté: Keď sa táto funkcia aktivuje, telefón sa automaticky pokúsi opätovne vytočiť číslo v prípade zlyhania pripojenia hovoru.

Vypnuté: Váš telefón nevykoná žiadne pokusy na opätovné vytočenie, keď sa pôvodný hovor nespojí.

Režim odpovedania

Iba tlačidlo Odoslať: Ak zvolíte túto možnosť, hovory budete môcť prijímať iba stlačením tlačidla .

Ktorékoľvek tlačidlo: Ak zvolíte túto možnosť, hovory budete môcť prijímať stlačením ľubovoľného tlačidla okrem tlačidla Ukončiť a pravého kontextového tlačidla.

Časovač volania zdarma – Táto možnosť zaznamenáva počet minút bezplatných volaní. Keď zadáte dostupné minúty bezplatného volania, zariadenie bude zaznamenávať ich počet. Zariadenie počas hovoru automaticky začne odpočítavať minúty, ktoré ste spotrebovali.

Minútový pripomienkovač – Určuje, či zvukovo oznamovať každú minútu počas hovoru.

Spôsob odpovedania BT –

Vyberte možnosť Handsfree, ak chcete prijať hovor pomocou slúchadiel Bluetooth, alebo zvolte Telefón na prijatie hovoru stlačením tlačidla na telefóne.

Uložiť nové číslo – Zvolením možnosti Áno uložíte nové číslo.

Čistota hlasu – Minimalizuje okolitý hluk počas hovoru. Zvoľte možnosť Zapnuté alebo Vypnuté.

Telefón

Umožňuje nastaviť telefón.

Aut. uzamknutie klávesnice

– Môžete nastaviť, aby sa klávesnica po určitej dobe automaticky uzamkla.

Jazyk – Môžete nastaviť jazyk textov zobrazených na displeji telefónu. Táto zmena taktiež ovplyvní jazyk režimu zadávania.

Úspora energie – Ak chcete zmeniť predvolené nastavenia úspory energie, vyberte si z nasledujúcich možností: Vyp./Automaticky/Vždy zapnuté

Informácie o telefóne – Zobrazí vaše telefónne číslo, číslo modelu a verziu softvéru.

Sieť

V tejto ponuke môžete nastaviť možnosti Zvoliť sieť a Režim siete. V položke Zoznam preferovaných môžete tiež pridať preferovanú sieť, ku ktorej sa chcete pripájať.

Internetové profily

Táto ponuka slúži na zobrazenie zoznamu internetových profilov. Prostredníctvom ponuky Voľby môžete vytvárať, mazať a upravovať nové profily. Nie je však možné mazať ani upravovať predvolené konfigurácie.

Prístupové body

Toto menu zobrazuje zoznam prístupových bodov. Prostredníctvom ponuky Voľby môžete vytvárať, mazať a upravovať nové profily. Nie je však možné mazať ani upravovať predvolené konfigurácie.

Paketové pripojenie

Ak vyberiete voľbu „V prípade dostupnosti“, telefón sa pri zapnutí automaticky zaregistruje do siete GPRS. Ak vyberiete voľbu „V prípade potreby“, pripojenie GPRS sa vytvorí na dobu pripojenia WAP alebo aplikácie.

Bezpečnosť

Táto ponuka vám umožňuje nastaviť zabezpečenie telefónu.

Kód PIN – Telefón môžete nastaviť tak, aby si po zapnutí vyžiadal kód PIN vašej SIM karty.

Uzamknutie telefónu – Na zamedzenie neoprávneného použitia telefónu môžete použiť bezpečnostný kód.

Uzamknúť pri zmene SIM – Nastaví funkciu uzamykania pri zmene SIM karty.

Zmeniť kódy – PIN je skratka osobného identifikačného čísla (Personal Identification Number), ktoré zabraňuje používaniu neoprávnenými osobami. Môžete zmeniť prístupové heslá: kód zabezpečenia, kód PIN, kód PIN2.

Informácie o pamäti

Môžete skontrolovať voľný priestor a využitie pamäte telefónu, SIM karty a externej pamäte (ak je vložená).

Obnoviť výrobné nastavenia

Môžete aktivovať všetky výrobné nastavenia. Aby ste aktivovali túto funkciu, budete potrebovať kód zabezpečenia.

Galéria

Pamäťová karta

Ak má váš telefón pamäťovú kartu v priečinku na pamäťovú kartu, môžete doň ukladať obrázky, zvuky a videá.

Obrázky

Zobrazuje zoznam obrazových súborov.

Zvuky

Uložené zvukové súbory sa zobrazia v zozname.

Videá

Zobrazuje zoznam video súborov.

Hry a aplikácie

Vo vašom telefóne máte možnosť skvelého výberu hier a aplikácií.

Iné

Keď dostanete súbory neznámeho formátu prostredníctvom e-mailu, tieto súbory sa uložia do tohto priečinka.

Média

Fotoaparát

Môžete snímať fotografie pomocou vstavaného fotoaparátu a upraviť nastavenia podľa vlastných potrieb.

Video

Môžete nahrávať videoklipy prostredníctvom vstavaného fotoaparátu.

Hudba

S použitím skladieb v telefóne si môžete vychutnávať rozličnú hudbu.

Rádio FM

Pomocou externých slúchadiel môžete počúvať FM rádio.

Tipy: Tento telefón podporuje bezdrôtové FM rádio.

Hlasový záznamník

Môžete nahráť hlasovú poznámku.

Tvorca zvonení

Táto funkcia vám umožňuje vytvárať osobné zvonenia pomocou tohto nástroja.

Organizér

Budík

Môžete nastaviť päť budíkov tak, aby sa spustili v zadaný čas.

Kalendár

Môžete zobraziť kalendár a pridať sem sto udalostí v stanovených termínoch.

Zoznam úloh

Môžete zobraziť, upraviť a pridať sto úloh do zoznamu.

Poznámky

Môžete pridať päťdesiat nových poznámok a spravovať uložené poznámky.

Skryté poznámky

Môžete pridať päťdesiat skrytých poznámok. Kvôli ochrane súkromných údajov skrytých poznámok musíte pred používaním tejto ponuky zadať bezpečnostný kód.

Kalkulačka

Kalkulačka poskytuje základné aritmetické funkcie: sčítanie, odčítanie, násobenie a delenie. Môžete tiež používať dostupné funkcie ako Sin, Cos, tan, log, ln, exp, %, x^2 , x^y , sqrt, +/-, deg a rad.

Stopky

Táto možnosť vám umožňuje využívať funkciu stopiek.

Vyhľadávanie dátumu

Cieľový dátum môžete vypočítať pripočítavaním (Po) dní.

Prevodník jednotiek

Funkcia slúži na prevod medzi požadovanými jednotkami. K dispozícii je mnoho typov, v ktorých možno prevádzať jednotky: Mena, Plocha, Dĺžka, Hmotnosť, Teplota, Objem, Rýchlosť.

Svetový čas

Funkcia Svetový čas poskytuje informácie o aktuálnom čase v najväčších mestách sveta.

Prejsť na

Pomôže vám priamo prejsť do vyhľadávanej ponuky. Položku môžete nastaviť ako Prejsť na.

Nastavenia

Aplikácie

Telefón LG-S310 obsahuje vopred nainštalované hry, ktoré vám umožnia zabaviť sa vo voľnom čase. Ak do telefónu stiahnete nejaké ďalšie hry alebo aplikácie, uložia sa do tohto priečinka. Stlačte Menu a vyberte Aplikácie. Vyberte Moje hry a aplikácie.

Poznámka: S pripojením k tejto službe sú spojené ďalšie náklady. O poplatkoch za prenos údajov sa informujte u svojho poskytovateľa sieťových služieb.

Web

Domov

Služi na pripojenie k domovskej stránke. Domovskou stránkou bude stránka definovaná v aktivovanom profile.

záložky

Toto menu vám umožní uložiť URL obľúbených webových stránok na neskorší jednoduchý prístup.

Sociálna sieť

Služby sociálnej siete (SNS)

– Váš telefón LG-S310 má služby sociálnej siete, ktoré vám umožňujú používať a spravovať vašu sociálnu sieť.

Vyberte ponuku **Sociálna sieť** a zvolte jednu z týchto lokalít:

Facebook a **Twitter**.

Facebook

Domov: Prihláste sa a budete môcť sledovať aktualizovaný status konta vášho priateľa. Zadajte váš komentár k novému statusu alebo skontrolujte ostatných.

Twitter – Twitter je kompaktnou službou na blogovanie, ktorá svojim používateľom umožňuje odosielať a čítať správy známe ako tweety.


Posledná webová adresa

Toto menu zobrazuje históriu nedávno prehliadaných stránok.

Nastavenia

Môžete nastaviť profil, nastavenia vzhľadu, vyrovňavaciu pamäť Cache a zabezpečenie týkajúce sa internetovej služby.

Prejsť na adresu

Priamo sa môžete pripojiť k požadovanej stránke. Po zadaní špecifickej adresy URL sa stlačením tlačidla  pripojíte k danej lokalite.

Uložené stránky

Umožňuje vám prehliadať uložené webové stránky.

Aktualizácia softvéru telefónu

Aktualizácia softvéru v mobilnom telefóne LG z Internetu

Ďalšie informácie o tejto funkcii nájdete na stránke <http://www.lg.com/sk> alebo <http://www.lg.com/common/index.jsp> ----> vyberte krajinu.

Táto funkcia umožňuje pohodlne aktualizovať firmvér v telefóne na najnovšiu verziu z internetu bez toho, aby bolo potrebné navštíviť servisné stredisko.

Synchronizácia s PC

1. Prejdite na stránku www.lge.com a vyberte svoju krajinu.
2. Ak chcete stiahnuť nástroj mobilnej podpory LG, vyberte položku **SERVIS A PODPORA** a kliknite na položku **Download (Stiahnuť)**.
3. Na dokončenie inštalácie aplikácie LG PC Suite do vášho počítača postupujte podľa pokynov na obrazovke.


Príslušenstvo

K mobilnému telefónu je k dispozícii rozličné príslušenstvo. Tieto doplnky si možno vyberať podľa svojich osobných komunikačných potrieb.

Bežná batéria



Cestovný adaptér



Náhlavná súprava



Dátový kábel



„Práca na vývoji tohto telefónu, ktorú motivovala snaha o zlepšenie jeho funkcií, ovládateľnosti a použiteľnosti, mohla spôsobiť rozdiely medzi spôsobom jeho ovládania a pokynmi pre užívateľa uvedenými v tejto príručke. Tieto prípadné rozdiely spôsobené zmenami softvéru, ktoré mohli byť vykonané aj na prianie vášho operátora, vám ochotne vysvetlí náš predajca či servisné stredisko. Tieto prípadné rozdiely spôsobené vývojovými zmenami softvéru mobilného telefónu, ktoré vykonal výrobca, nie sú nedostatkami výrobku v zmysle uplatnenia práv zodpovednosti za poruchy a nevzťahuje sa na ne poskytnutá záruka.“

POZNÁMKA



- Používajte vždy originálne príslušenstvo LG. Porušenie tohto odporúčania môže viesť k neplatnosti záruky.
- Príslušenstvo sa môže líšiť v závislosti od oblasti, kde sa nachádzate. Ďalšie informácie vám poskytne miestna servisná spoločnosť alebo zástupca výrobcu.

Technické údaje

Teploty okolia

Max.: +55 °C (vybijanie), +45 °C (nabijanie)

Min.: -10 °C

Declaration of Conformity		 LG Electronics
Suppliers Details		
Name	LG Electronics Inc	
Address	: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721	
Product Details		
Product Name	GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad band Terminal Equipment	
Model Name	LG-S310	
Trade Name	LG	
		CE 0168
Applicable Standards Details		
R&TTE Directive 1999/5/EC		
EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1, EN 301 489-17 V2.1.1 EN 301 511 V9.0.2 EN 30365:2001 / EN62209-1:2006 / IEC62209-2:2010 EN 60950-1:2006 + A11:2009 EN 300 328 V1.7.1		
Supplementary Information		
The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)		
BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom Notified Body Identification Number : 0168		
Declaration		
I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives	Name	Issued Date
	Doo Haeng Lee / Director	25. Jan. 2011
LG Electronics Logistics and Services B.V. Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands		
	Signature of representative	

Riešenie problémov

Problém	Možné riešenie
Telefón sa nedá zapnúť	Vyberte batériu a vložte ju znova. Potom zapnite telefón tlačidlom vypínača .
Batéria je vybitá	Nabite batériu. Skontrolujte indikátor nabíjania na displeji.
Batéria sa nenabíja správne alebo sa telefón niekedy samočinne vypne	Čistou suchou tkaninou utrite nabíjacie kontakty na telefóne a batérii.
Doba výdrže batérie sa skracuje	Ak je doba výdrže batérie krátka, môže to byť spôsobené prostredím používania, vysokým počtom hovorov alebo slabým signálom.
Chyba nabíjania - teplota je mimo rozsah	Uistite sa, že okolitá teplota je správna, chvíľu počkajte a potom ju znova nabite.
Chyba nabíjania - nesprávna nabíjačka	Používajte len originálne príslušenstvo spoločnosti LG.
Chyba nabíjania - porucha batérie	Vymeňte batériu.
Chyba nabíjania - počas nabíjania sa nezobrazuje ikona batérie	Batéria je vybitá alebo sa dlho nepoužívala. Môže chvíľu trvať, kým sa na obrazovke zobrazí ikona batérie.

Problém	Možné riešenie
Zabudol(-la) som kód telefónu alebo heslo	Predvolený kód telefónu je „0000“.
Zadajte kód PUK	Kód PIN ste trikrát po sebe zadali nesprávne a telefón je teraz zablokovaný. Zadajte kód PUK od poskytovateľa služby.
Strata siete	Môžete sa nachádzať v oblasti so slabým signálom. Presuňte sa na iné miesto a skúste znova. Pokúšate sa získať prístup k možnosti, ktorú nemáte u poskytovateľa služby predplatenú. Ďalšie informácie získate od svojho poskytovateľa služby.
Zadané číslo nebolo vypočtené	<p>Uistite sa, že ste stlačili tlačidlo Hovoriť/Áno.</p> <p>Uistite sa, že prístupujete k správnej sieťovej službe.</p> <p>Uistite sa, že ste nenastavili možnosť blokovania odchádzajúcich hovorov.</p> <p>Uistite sa, že ste zadali oblasťný kód.</p>
Volajúci sa vám nemôže dovolať	<p>Uistite sa, že máte zapnutý telefón.</p> <p>Stlačte a viac ako jednu sekundu podržte tlačidlo Hovoriť/ Áno. Uistite sa, že máte prístup k sieťovej službe. Uistite sa, že ste nenastavili možnosť blokovania prichádzajúcich hovorov.</p>

Problém	Možné riešenie
Volajúci nepočuje, čo hovoríte	Uistite sa, že ste vypli reproduktor. Uistite sa, že držíte telefón dostatočne blízko pri ústach. Tlačidlo mikrofónu sa nachádza na spodnej strane telefónu.
Hlasová kvalita hovoru je nízka	Skontrolujte indikátor intenzity signálu na displeji. Počet paličiek signalizuje intenzitu signálu. Skúste mierne pohnúť telefónom. Ak sa nachádzate v budove, skúste sa presunúť k oknu.
Keď vyvoláte číslo kontaktu, nedôjde k vytočeniu žiadneho čísla	Pomocou funkcie vyhľadávania v telefónnom zozname si overte, či bolo číslo uložené správne. V prípade potreby číslo znovu uložte.
Nemožno používať prehliadač	Vaše predplatné nezahrňa dátové služby. Je potrebné obrátiť sa na poskytovateľa služby a požiadať ho o aktivovanie služby.
Ak vám vyššie uvedené postupy nepomôžu vyriešiť váš problém	Poznačte si číslo modelu vášho mobilného telefónu a zrozumiteľne popíšte povahu problému. Obráťte sa na predajcu telefónu alebo servisné stredisko LG a žiadajte o pomoc.

|

|

—

—

—

—

|

|

Installing the SIM card and the handset battery

Installing the SIM Card

When you subscribe to a cellular network, you are provided with a plug-in SIM card loaded with your subscription details, such as your PIN, any optional services available and many others.

Important!


The plug-in SIM card and its contacts can be easily damaged by scratches or bending, so be careful when handling, inserting or removing the card. Keep all SIM cards out of the reach of small children.

Illustrations


Always switch the device off and disconnect the charger before removing the battery.

- 1 Remove the back cover.
- 2 Lift battery away.
- 3 Insert the SIM card.
- 4 Insert the battery.
- 5 Attach the back cover.
- 6 Charge the battery.

Note: Fully charge the battery before using it for the first time.

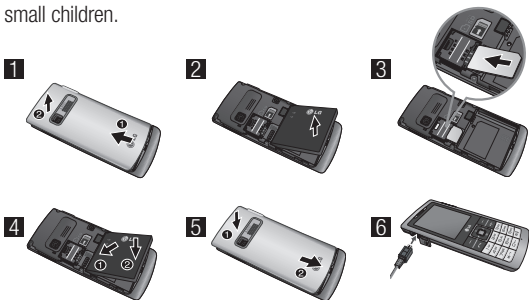

Phone Components

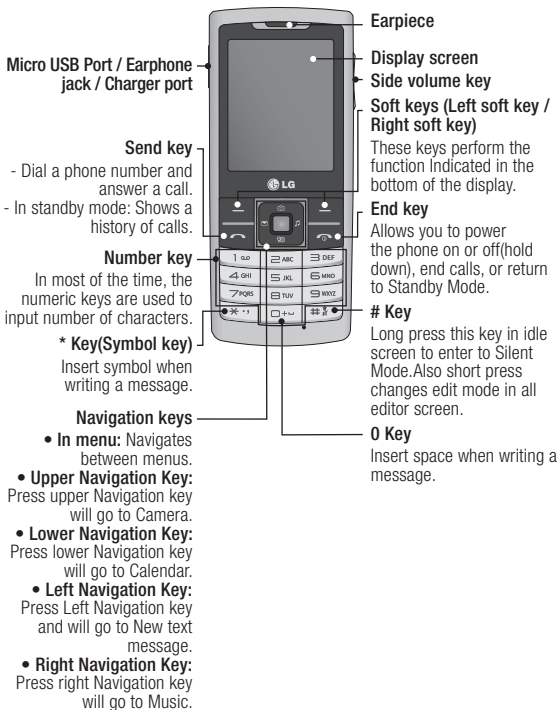

|

|

—

—

—

—

|

|