




درب محفظه باتری

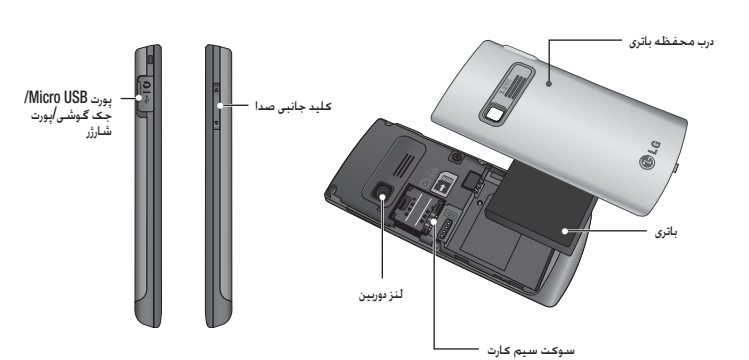

درب محفظه باتری

سوکت سیم کارت

لنز دوربین

کلید جانبی صدا

پورت Micro USB جک گوشی اپورت شارژر

تنظیمات پیام

این منو به شما امکان می دهد ویژگی های ارائه دهنده خدمات شبکه خود را تنظیم کنید.

مخاطبین

نام ها

جستجو را از گزینه ها انتخاب کرده و نام مورد نظر را برای جستجو در فهرست مخاطبین وارد کنید.

شما می توانید با انتخاب افزودن مخاطب جدید از گزینه ها یک آدرس مخاطب جدید ثبت نمایید. می توانید با استفاده از گزینه افزودن جزئیات نام شماره تلفن ها و آرس های ایمیل مختلف گروه ها و تصویر یک مخاطب جدید را وارد کنید.

تنظیمات

فهرست مخاطبین را تنظیم کنید. مخاطبین را از طریق بلوتوث نمایش داده کنید. انتقال دهید و ارسال نمایید. اگر SD کارت

رد تماس

رد تماس روشن/خاموش؛ تنظیم کنید که تماس های ورودی رد شوند یا خیر.

- خاموش؛ رد تماس خودکار را غیرفعال می کند.
- رد کردن رد لیست؛ فقط شماره های صف را در فهرستی که تنظیم کرده اید رد می کند. شما می توانید لیست رد شده ها را از منوی لیست موارد رد شده تنظیم کنید.

- رد همه تماس ها؛ همه تماس های لیست را رد می کند. یا کاربر دیگر می تواند لیست موارد رد شده را با انتخاب مخاطبین گروه ها بدون شماره تماس گیرنده و ثبت نشده تنظیم نماید.
- خاموش؛ شماره تلفن شما نمایش داده نمی شود.

ارسال شماره من تنظیم با شبکه؛ با انتخاب این منو می توانید شماره تلفن خود را بسته به دو خط خدماتی مانند خط ۱ و خط 2 ارسال کنید. روشن؛ شماره خود را برای مخاطب دیگری ارسال کنید. شماره تلفن شما در صفحه نمایش تلفن دریافت کننده نمایش داده خواهد شد. مخاطبین گروه ها؛ بدون شماره تلفن دریافت کننده نمایش داده خاموش؛ شماره تلفن شما نمایش داده نمی شود.

شماره گیری مجدد خودکار

روشن؛ هنگامی که این منو فعال می گردد. در صورت عدم برقراری

نصب سیم کارت و باتری گوشی

نصب سیم کارت

وقتی در یک شبکه سلولنی مشترک می شوید. یک سیم کارت همراه با جزئیات اشتراک از جمله پین هرگونه خدمات اختیاری موجود و بسیاری موارد دیگر در اختیار شما قرار می گیرد.

مهم! سیم کارت وارد شده و سطح تماس آن با هرگونه خراش یا خم شدن به آسانی آسیب می بیند. بنابراین هنگام نگه داشتن کارت در دست. وارد کردن یا خارج کردن آن از تلفن همراه دقت کنید. سیم کارت ها را دور از دسترس کودکان قرار دهید.

تصاویر همیشه قبل از خارج کردن باتری تلفن را خاموش کرده و شارژر را جدا کنید.

- درب محفظه باتری را بردارید.
- باتری را خارج کنید.
- سیم کارت را وارد کنید.
- باتری را وارد کنید.
- درب محفظه باتری را سر جایش قرار دهید.
- باتری را شارژ کنید.




نصب کارت حافظه

روکش باتری را بردارید. کارت حافظه را در حالی که سطح طلایی رنگ آن رو به بالا است به داخل فشار دهید.

برای خارج کردن کارت حافظه همانطور که در شکل نشان داده شده است. کارت را به آرامی فشار دهید.

توجه: کارت حافظه یک وسیله جانبی اختیاری است.

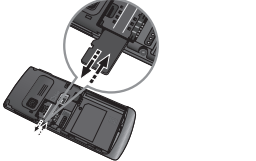

کلید جانبی صدا

پورت Micro USB جک گوشی اپورت شارژر

سوکت سیم کارت

لنز دوربین

کلید جانبی صدا

پورت Micro USB جک گوشی اپورت شارژر

سوکت سیم کارت

کارت ویزیت من

این گزینه به شما امکان می دهد یک کارت ویزیت شخصی شامل نام و شماره برای خود ایجاد کنید.

شماره گیری سریع

می توانید هر یک از کلیدهای 2 تا 8 را به یک ورودی لیست نام ها و شماره ها اختصاص دهید. وقتی در صفحه غیرفعال هستید. می توانید مستقیماً با فشار دادن این کلید تماس بگیرید.

شماره های شماره گیری خدمات

از این قابلیت برای دستیابی به لیست ویژه ای از خدمات ارائه شده توسط اپراتور شبکه خود استفاده کنید (مشروط به اینکه توسط سیم کارت پشتیبانی شود).

شماره شخصی

می توانید شماره شخصی خود را در سیم کارت ذخیره و بررسی کنید.

شماره های گرفته شده

شماره تماس های گرفته شده یا خروجی را مشاهده کنید.

وضوح صدا - سر و صدای محیط را در حین مکالمه شما کاهش می دهد. روشن یا خاموش را انتخاب کنید.

تلفن

این گزینه به شما امکان می دهد تلفن را تنظیم کنید.

قفل کلید خودکار؛ صفحه کلید را طوری تنظیم کنید که به طور خودکار بعد از مدتی قفل شود.

زمان - زمان منن های نمایشی را در تلفن خود تغییر دهید. این تغییر زمان ورود متن را نیز تغییر می دهد.
ذخیره نیرو - برای تغییر تنظیمات ذخیره نیرو تنظیم شده در کارخانه.
اطلاعات گوشی - شماره تلفن شماره مدل و نسخه نرم افزار را به شما نشان می دهد.

شبکه

تنظیمات شبکه و حالت شبکه را با استفاده از این منو تنظیم کنید. همچنین می توانید یک شبکه مورد نظر را برای اتصال به لیست های برگزیده اضافه کنید.

اجزای تلفن



گوشی

صفحه نمایش تلفن

کلید جانبی صدا

کلیدهای موقت (کلید موقت چپ/کلید موقت راست)

این کلیدها عملکرد نشان داده شده در پایین صفحه نمایش را اجرا می کنند.

کلید پایان

به شما امکان می دهد تلفن را روشن یا خاموش کنید (کلید را نگهدارید). به تماس ها پایان دهید یا به حالت آماده به کار بازگردید.

کلید #

با فشار طولانی این کلید در صفحه غیرفعال به حالت صامت می روید. همچنین فشار کوتاه حالت ویرایش را در همه صفحات ویرایش تغییر می دهد.

کلید 0

هنگام نوشتن پیام. فاصله ای وارد کنید.

موارد ذخیره شده

می توانید به پیام های ذخیره شده. الگوهای متنی و الگوهای چندرسانه ای دسترسی داشته باشید.

نمادهای احساسی

فهرستی از نمادهای احساسی که از قبل برای پاسخ سریع نوشته شده است.

پیام اضطراری

یک پیام اضطراری را می توان به شماره های از پیش تعریف شده (حداکثر 3 شماره) ارسال نمود. برای این کار کلید 9 را در صفحه غیرفعال به مدت طولانی فشار دهید. همچنین آن را می توانید از منوی پیام با استفاده از منوی فوری اضطراری تنظیم نمایید. با فشار طولانی کلید 9 در صفحه غیرفعال یک پنجره باز شده و پیام اضطراری تنظیم شود؛ نشان داده می شود. 'بله' را فشار داده و سپس پیام اضطراری روشن را تنظیم کنید. سپس پیام مورد نظر را تایپ کنید و حداکثر 3 شماره را در فهرست گیرندگان می که خواهید پیام را در حالت اضطراری به آن ها ارسال کنید. وارد کرده و انجام شد را فشار دهید.

هنگام مشغول بودن: هنگامی که کاربرد در حال مکالمه دیگری است. تماس های صوتی منتقل می شوند. بدون پاسخ؛ تماس های صوتی که به آن ها پاسخ داده نشود. انتقال داده می شوند. در دسترس نبودن؛ هنگامی که تلفن خاموش است و یا در دسترس نیست. تماس های صوتی انتقال داده می شوند.

محدودیت تماس - خدمات محدودیت تماس از دریافت تماس های خاص و یا برقراری چنین تماس هایی جلوگیری می کند. این عملکرد نیاز به رمز ورود محدودیت تماس دارد.

شماره گیری ثابت - شما می توانید تماس های خروجی خود را برای شماره تلفن های انتخابی خود محدود کنید. شماره ها توسط کد پین 2 حفاظت می شود.

روشن؛ تماس های خروجی را به شماره تلفن های انتخاب شده محدود کنید.

انتظار تماس

فعال کردن؛ با انتخاب گزینه فعال کردن. یک تماس در انتظار (دریافتی) را ببندید.

غیرفعال کردن؛ با انتخاب لغو. نمی توانید تماس در انتظار (دریافتی) را شناسایی کنید.

مشاهده وضعیت؛ وضعیت انتظار تماس نشان داده می شود.

انتظار تماس

فعال کردن؛ با انتخاب گزینه فعال کردن. یک تماس در انتظار (دریافتی) را ببندید.

غیرفعال کردن؛ با انتخاب لغو. نمی توانید تماس در انتظار (دریافتی) را شناسایی کنید.

مشاهده وضعیت؛ وضعیت انتظار تماس نشان داده می شود.

اطلاعات حافظه

وضعیت حافظه شامل حافظه خالی. حافظه استفاده شده تلفن. سیم کارت و حافظه خارجی (در صورت وجود) را بررسی کنید.

بازیابی تنظیمات کارخانه

گوشی را به تنظیمات اولیه کارخانه بازنشانی کنید. برای فعال کردن این عملکرد. کد حفاظتی لازم است.

گالری

کارت حافظه من

اگر کارت حافظه در شکاف کارت تلفن وارد شده باشد. می توانید تصاویر. صداها و فیلم ها را در آن ذخیره کنید.

تصاویر من

لیست فایل های تصویری را نشان می دهد.

ایجاد آدرس ایمیل جدید

با انتخاب این منو به درگاه Hotmail هدایت می شوید که در آن جا می توانید اشتراک Hotmail ایجاد کنید.

وقتی اشتراکی ایجاد کردید. می توانید آن را در برنامه جادویی تنظیم ایمیل تنظیم کرده و ایمیل های Hotmail دریافت نمایید.

پیش نویس ها

پیام را موقتاً در پیش نویس ها ذخیره کنید.

صندوق ارسال

این یک پوشه ذخیره موقت برای پیام های ارسال نشده یا پیام هایی که ارسال کرده اید اما تحویل داده نشده اند می باشد.

موارد ارسال شده

پس از ارسال پیام. پیام متنی یا چندرسانه ای در پوشه موارد ارسالی ذخیره می شود.

مدت زمان تماس

از این منو جهت مشاهده مدت زمان تماسهای ورودی و خروجی استفاده کنید. همچنین می توانید تایمهای تماس را بازنشانی کنید.

شمارشگر داده های بسته ای

می توانید میزان اطلاعاتی که در شبکه انتقال یافته است را بررسی نمایید.

هزینه های تماس

هزینه های آخرین تماس و همه تماس ها را مشاهده کرده و محدودیت تماس ها را تنظیم نمایید. تنظیمات هزینه را نیز انجام دهید.

تنظیمات

مشخصه ها

آهنگ های تلفن را برای رویدادها یا قرارهای مختلف تنظیم کرده و سفارشی کنید.

مشخصه های اینترنتی

این منو مشخصه های اینترنتی را به شما نشان می دهد. می توانید با استفاده از منوی گزینه ها مشخصه های جدید ایجاد کرده. و آن ها را حذف یا ویرایش کنید. با این وجود نمی توانید پیکربندی های پیش فرض را حذف یا ویرایش کنید.

نقاط دستیابی

این منو فهرست نقاط دسترسی را نشان می دهد. می توانید با تغییر کدها - پین علامت اختصاری شماره شناسایی شخصی است که برای جلوگیری از استفاده غیر مجاز از گوشی تعبیه شده است. می توانید کدهای دستیابی را تغییر دهید. کد امنیتی. کد پین. کد پین 2 و رمز ضد سرقت.

قفل برنامه - برای جلوگیری از استفاده غیرمجاز برنامه های تلفن. می توانید قفل برنامه را فعال کنید. در این صورت برای دسترسی به برنامه ها باید یک رمز ورود وارد کنید. رمز ورود همان کد حفاظتی است (رمز ورود پیش فرض 0000 است).

صداهای من

فایل های صوتی ذخیره شده در لیست نشان داده می شوند.

فیلم های من

فهرستی از فایل های ویدئویی نمایش داده می شود.

بازی ها و برنامه های من

می توانید از طریق تلفن خود به انواع بازیها و برنامه ها با دامنه وسیعی از انتخاب. دسترسی پیدا کنید.

موارد دیگر

وقتی فایل ها با فرمت تعریف نشده دریافت می کنید. فایل ها در این پوشه ذخیره می شوند.

تنظیمات

شخصی سازی مشخصه ها - می توانید به سرعت مشخصه خود را با لیس صفحه برنامه ها تغییر دهید. می توانید هر تنظیم مشخصه با استفاده از منوی تنظیمات شخصی سازی کنید. لیست گواهی ها - فهرستی از گواهی های موجود نشان داده می شود. شما می توانید فهرستی از گواهی ها و جزئیات آن ها را مشاهده کنید.

سرویس اینترنت

صفحه اصلی

به یک صفحه اصلی بروید. صفحه اصلی سایتی است که در نمایه فعال تعریف می شود.

رسانه

دوربین

با استفاده از دوربین داخلی تلفن عکس بگیرید و تنظیمات آن را طبق نیازهای خود انجام دهید.

فیلم

با استفاده از دوربین داخلی تلفن می توانید فیلمبرداری کنید.

موسیقی

با استفاده از آهنگ ها در تلفن. می توانید به راحتی از موسیقی های مختلف لذت ببرید.

رادیو FM

با گوشی خارجی خود به رادیو FM گوش کنید.

محل یاب ها

این منو امکان ذخیره URL صفحات وب مورد علاقه شما را امکان پذیر می سازد تا بعداً بتوانید به آنها دسترسی پیدا کنید. سایر نظرات را بررسی کنید.
نظرات خود را راجع به وضعیت جدید وارد کرده یا نمایه: دیوار < وضعیت های جدید را انتخاب کرده و وضعیت فعلی خود را بنویسید.
اطلاعات خود را مشاهده کرده و عکس را بارگذاری کنید.
برای این کار آلبوم < بارگذاری عکس را انتخاب کنید.

صفحات ذخیره شده - به شما امکان می دهد صفحات وب ذخیره شده را مشاهده نمایید.
آخرین آدرس وب - این منو تاریخچه صفحات مرور شده اخیر را نمایش می دهد.
تنظیمات: نمایه. تنظیمات ظاهری. حافظه موقت و امنیت خدمات اینترنتی را تنظیم کنید.

شبکه اجتماعی

خدمات شبکه اجتماعی (SNS) - گوشی LG-S310 مجهز به عملکرد SNS است که به شما امکان می دهد از شبکه اجتماعی خود لذت برده و آن را مدیریت کنید.
منوی شبکه اجتماعی را انتخاب کرده و سایت های زیر را انتخاب کنید: Facebook, Twitter.

توجه: ویژگی SNS یک برنامه اطلاعاتی است. هزینه های اضافی ممکن است با اتصال و استفاده از خدمات آنلاین از شما دریافت شود.
درباره هزینه های انتقال داده با ارائه دهنده شبکه خود تماس بگیرید.

ناحیه انفجار

از کاربرد تلفن همراه در محل هایی که عملیات انفجار در حال انجام است خودداری کنید.
این کار ممکن است روی اطلاعات موجود در نوارهای مغناطیسی تأثیر بگذارد.

دستگاه های برقی

همه تلفن های همراه ممکن است دچار تداخل هایی شوند که می تواند بر عملکرد آنها تأثیر بگذارد.

بدون اجازه از مسئولین مربوطه. از تلفن همراه در مجاورت تجهیزات پزشکی استفاده نکنید.
از قرار دادن تلفن همراه روی دستگاه تنظیم ضریان قلب مثلاً در جیب جلوی پیراهن خودداری کنید.

ایمنی جاده

هنگام رانندگی قوانین و مقررات مربوط به استفاده از تلفن همراه در نواحی مختلف را رعایت کنید.

از به کار بردن گوشی های دستنی در حین رانندگی خودداری کنید.

در صورت امکان. از یک کیت هندزفری استفاده کنید.
چنانچه شرایط رانندگی ایجاب کند. قبل از تماس گرفتن با پاسخ دادن به یک تماس در محل امنی پارک کنید.

لوازم جانبی

لوازم جانبی مختلف برای گوشی تلفن همراه شما موجود است. این لوازم را طبق نیازهای ارتباطی شخصی خود انتخاب کنید.

باتری استاندارد	شارژر مسافرتی
	
هدست	کابل داده ای و سی دی
	
توجه	
<ul style="list-style-type: none">همیشه فقط از لوازم جانبی اصل LG استفاده کنید. عدم رعایت این اصل مهم ممکن است ضمانت نامه را از درجه اعتبار ساقط کند. لوازم جانبی ممکن است در پواهی مختلف متفاوت باشد؛ برای کسب اطلاعات بیشتر لطفاً به شرکت یا نمایندگی خدمات ما در محل خود مراجعه کنید.	

ضبط صوت

یک یاداشت صوتی ضبط کنید.

ایجاد کننده آهنگ زنگ

این عملکرد به شما امکان می دهد آهنگ های زنگ شخصی خود را با این ابزار ایجاد کنید.

سازمان دهنده

ساعت زنگ دار

پنج ساعت زنگ دار را تنظیم کنید که در زمان مشخصی به صدا درآید.

تقویم

به تقویم رفته و صدها رویداد را در تاریخ انتخابی وارد کنید.

تکته: کابر می تواند یک SMS را تنظیم کند به طوری که به شماره/مخاطب از پیش تعریف شده در تنظیم تاریخ و تنظیم زمان از لیست گزینه ارسال شود.

Facebook (داده) (SNS)

صفحه اصلی: وارد سیستم شده و وضعیت جدید دوستان خود را مشاهده کنید.
نظرات خود را راجع به وضعیت جدید وارد کرده یا سایر نظرات را بررسی کنید.
نمایه: دیوار < وضعیت های جدید را انتخاب کرده و وضعیت فعلی خود را بنویسید.
اطلاعات خود را مشاهده کرده و عکس را بارگذاری کنید.
برای این کار آلبوم < بارگذاری عکس را انتخاب کنید.

صفحات ذخیره شده - به شما امکان می دهد صفحات وب ذخیره شده را مشاهده نمایید.
آخرین آدرس وب - این منو تاریخچه صفحات مرور شده اخیر را نمایش می دهد.

تنظیمات: نمایه. تنظیمات ظاهری. حافظه موقت و امنیت خدمات اینترنتی را تنظیم کنید.

تماس های اضطراری

تماس اضطراری ممکن است در کلیه شبکه های سلولوی مقدور نباشد. بنابراین هرگز نباید در خصوص تماس های اضطراری فقط به تلفن همراه خود اتکا کنید.
برای اطلاعات بیشتر با شبکه مخابراتی خود تماس بگیرید.

اطلاعات باتری و مراقبت از آن

- لازم نیست شارژ باتری کاملاً خالی شود تا آن را مجدداً شارژ کنید. برخلاف سایر سیستم های باتری هیچ تأثیر حافظه ای وجود ندارد که بتواند به عملکرد باتری صدمه وارد کند.
- فقط از باتری ها و شارژرهای LG استفاده کنید. شارژرهای LG به گونه ای طراحی شده اند که عمر باتری را به حداکثر برسانند.
- از باز کردن یا ایجاد مدار اتصال کوتاه در باتری خودداری کنید.
- زمانی که دیگر باتری عملکرد مطلوبی ندارد. آن را تعویض کنید. باتری را می توان صدها بار شارژ کرد تا زمانی که نیاز به تعویض داشته باشد.
- از قرار دادن باتری در معرض نور مستقیم خورشید و یا استفاده از آن در محیط های بسیار مرطوب مانند حمام و امثال آن خودداری کنید.

لیست کارها

صدها کار را مشاهده. ویرایش و اضافه کنید.

یادداشت ها

می توانید پنجاه یاداشت جدید را اضافه کرده. مشاهده کنید و یاداشت های ذخیره شده را مدیریت نمایید.

یادداشت های سری

می توانید پنجاه یاداشت سری را اضافه کنید. برای حفظ یاداشت های سری خود. باید کد امنیتی را برای استفاده از این منو وارد کنید.

ماشین حساب

ماشین حساب چهار عملکرد اصلی ریاضی شامل جمع. تفریق. ضرب و تقسیم را انجام می دهد. شما می توانید عملکردهای موجود مانند exp, ln, log, tan, Cos, Sin, % ,x^2, x/y, +, -, rad و deg را نیز انجام دهید.

همگام سازی رایانه

می توانید گوشی را با رایانه همگام سازی کنید تا مطمئن شوید که همه اطلاعات و تاریخ های مهم تلفن با رایانه یکسان است. به علاوه. می توانید از داده های تلفن پشتیبان تهیه کنید.

برای این کار کاربر باید تلفن همراه را با کابل USB به رایانه متصل کرده و "پورت COM" را انتخاب نماید.

توجه: PC Suite را با استفاده از سی دی ارائه شده نصب کرده و راهنمای نصب را دنبال کنید. تلفن همراه را با کابل USB به رایانه متصل کرده و "پورت COM" را انتخاب نماید.

آخرین آدرس وب - این منو تاریخچه صفحات مرور شده اخیر را نمایش می دهد.

تنظیمات: نمایه. تنظیمات ظاهری. حافظه موقت و امنیت خدمات اینترنتی را تنظیم کنید.

تعویض باتری یا باتری نامناسب ممکن است منجر به انفجار شود.

- باتری های مستعمل را طبق دستورالعمل های ارائه شده توسط کارخانه سازنده دور بیاندازند.

قرار گرفتن در معرض انرژی فرکانس رادیویی

اطلاعات قرارگرفتن در معرض امواج رادیویی و ضریب جذب ویژه (SAR) این گوشی تلفن همراه مدل LG-S310 به گونه ای طراحی شده است که تابع مقررات و شرایط لازم مربوط به قرار گرفتن در معرض امواج رادیویی باشد. این شرایط لازم مینتی بر دستورالعمل های علمی است از جمله رعایت حاشیه های ایمنی که به گونه ای طراحی شده اند که ایمنی کلیه افراد. صرف نظر از سن و وضع سلامتی آنها. را تضمین می کند.

- دستورالعمل های مربوط به قرار گرفتن در معرض امواج رادیویی از یک واحد اندازه گیری مخصوص تحت عنوان "ضریب جذب ویژه" یا SAR. استفاده می کنند. تست های SAR با استفاده از روش های استاندارد و در حالی که گوشی در بالاترین میزان نیروی تأیید شده در کلیه باندهای فرکانس قرار داشته. انجام گرفته است.

زمان سنج

این گزینه به شما امکان می دهد از عملکرد زمان سنج استفاده کنید.

تاریخ یاب

تاریخ هدف را با جمع (عدد) روزها بیابید.

تبدیل واحد

این گزینه. هر نوع اندازه گیری را به واحدی که می خواهید تبدیل می کند. چندین نوع کمیت وجود دارد که می توانید آن ها را به واحدهای مورد نظر تبدیل کنید؛ واحد پول. سطح. طول. وزن. دما. حجم و سرعت.

زمان جهانی

عملکرد زمان جهانی اطلاعات زمان شهرهای مهم جهان را در اختیار شما قرار می دهد.

دستورالعمل های استفاده ایمن و مؤثر

لطفاً دستورالعمل های زیر را به قفت مطالعه کنید. عدم رعایت این دستورالعمل ها ممکن است ضررهایی در پی داشته یا موجب نقض قوانین گردد. اطلاعات جزئی بیشتر در این دفترچه ارائه شده است.

هشدار

- برای حفظه ایمنی و سلامت خود. فقط از باتری ها و شارژرهای اصل LG استفاده کنید.
- در مکان هایی که قوانین ویژه ای ایجاب می کند که تلفن همراه خود را خاموش نگه دارید. حتماً گوشی را خاموش کنید. برای مثال در بیمارستان که ممکن است روی تجهیزات پزشکی تأثیر بگذارد.
- باتری های مستعمل باید طبق قوانین مربوطه دور انداخته شوند.

اگرچه ممکن است تفاوت هایی بین سطوح SAR در مدل های مختلف گوشی های LG وجود داشته باشد. اما همه مدل ها به گونه ای طراحی شده اند که دستورالعمل های مربوط به قرار گرفتن در معرض امواج رادیویی در آنها رعایت شده باشد.

- میزان SAR توصیه شده توسط کمیسیون بین المللی محافظت در برابر تششععات غیر یونیزه (ICNIRP). 2W/kg به طور متوسط (10 گرم بافت است.

بالاترین مقدار SAR اندازه گیری شده توسط DASY4 برای این دستگاه هنگام استفاده کنار گوش 1.10 وات بر کیلوگرم (10 گرم) است و برای استفاده روی بدن 0.988 وات بر کیلوگرم (10 گرم) می باشد.

- اطلاعات داده ای SAR برای ساکنین کشورها/نواحی که میزان SAR توصیه شده توسط انجمن مهندسیین برق و الکترونیک (IEEE) را پذیرفته اند. 1.6 وات بر کیلوگرم در (1 گرم بافت بدن است.

برو به

به شما کمک می کند به منوی مورد جستجوی خود بروید. می توانید این مورد را به عنوان "برو به" تنظیم کنید.

برنامه ها

گوشی LG-S310 شما از قبل با بازی هایی ارائه شده است تا با استفاده از آن ها اوقات فراغت خود را پر کنید. چنانچه بازی یا برنامه اضافی بارگیری کنید. آنها در این پوشه ذخیره خواهند شد. منو را فشار داده و برنامه ها را انتخاب کنید. بازی ها و برنامه های من را انتخاب کنید.

توجه: اتصال به این خدمات هزینه اضافی در بر خواهد داشت. درباره هزینه های انتقال داده با ارائه دهنده شبکه خود تماس بگیرید.

مراقبت و نگهداری از دستگاه

هشدار! فقط از باتری ها، شارژرها و تجهیزات جانبی که برای استفاده با این مدل خاص توصیه شده اند استفاده کنید. استفاده از سایر انواع تجهیزات. به غیر از انواع توصیه شده. ممکن است باعث باطل شدن ضمانت نامه شده و خطر آفرین باشد.

از باز کردن این دستگاه اکیداً خودداری کنید. چنانچه گوشی نیاز به تعمیر داشته باشد. فقط به تکنسین های مجاز مراجعه کنید.

در مکان هایی که قوانین ویژه ای ایجاب می کند که تلفن همراه خود را خاموش نگه دارید. حتماً گوشی را خاموش کنید. برای مثال در بیمارستان که ممکن است روی تجهیزات پزشکی تأثیر بگذارد.

- باتری های مستعمل باید طبق قوانین مربوطه دور انداخته شوند.
- دستگاه باید دور از منابع حرارتی مانند بخاری. اجاق و امثال آن نگه داری شود.
- از پارچه خشک برای تمیز کردن سطوح خارجی دستگاه استفاده کنید. (از محلول های پاک کننده استفاده نکنید.)

اگرچه ممکن است تفاوت هایی بین سطوح SAR در مدل های مختلف گوشی های LG وجود داشته باشد. اما همه مدل ها به گونه ای طراحی شده اند که دستورالعمل های مربوط به قرار گرفتن در معرض امواج رادیویی در آنها رعایت شده باشد.

میزان SAR توصیه شده توسط کمیسیون بین المللی محافظت در برابر تششععات غیر یونیزه (ICNIRP). 2W/kg به طور متوسط (10 گرم بافت است.

- بالاترین مقدار SAR اندازه گیری شده توسط DASY4 برای این دستگاه هنگام استفاده کنار گوش 1.10 وات بر کیلوگرم (10 گرم) است و برای استفاده روی بدن 0.988 وات بر کیلوگرم (10 گرم) می باشد.

اطلاعات داده ای SAR برای ساکنین کشورها/نواحی که میزان SAR توصیه شده توسط انجمن مهندسیین برق و الکترونیک (IEEE) را پذیرفته اند. 1.6 وات بر کیلوگرم در (1 گرم بافت بدن است.

Installing the SIM card and the handset battery

Installing the SIM Card

When you subscribe to a cellular network, you are provided with a plug-in SIM card loaded with your subscription details, such as your PIN, any optional services available and many others.

Important! The plug-in SIM card and its contacts can be easily damaged by scratches or bending, so be careful when handling, inserting or removing the card. Keep all SIM cards out of the reach of small children.

Illustrations Always switch the device off and disconnect the charger before removing the battery.

1 Remove the back cover.
2 Lift battery away.
3 Insert the SIM card.
4 Insert the battery.
5 Attach the back cover.
6 Charge the battery.

Note: Fully charge the battery before using it for the first time.

