



Tiếng Việt  
简体中文  
ENGLISH

Hướng dẫn Sử dụng  
**LG-S310**



P/NO : MFL67003305(1.0)

[www.lg.com](http://www.lg.com)

Bluetooth QD ID B016935

# LG-S310 Hướng dẫn Sử dụng - Tiếng Việt

Sách hướng dẫn này có thể khác so với điện thoại tùy thuộc vào phiên bản phần mềm điện thoại và nhà cung cấp dịch vụ được sử dụng.

## **Chương trình xác thực sản phẩm của LG**

Kính gửi quý khách hàng,

Để bảo vệ quý khách hàng đối với những sản phẩm hàng nhái hoặc hàng xách tay trên thị trường và đảm bảo quý khách hàng có được sự bảo hành chính hãng đối với sản phẩm LG, chúng tôi thực hiện một chương trình xác thực sản phẩm đối với một số sản phẩm điện thoại di động.

Để đảm bảo điện thoại của quý khách hàng là sản phẩm chính hãng của LG, một tin nhắn chứa số IMEI sẽ được gửi đi tự động trực tiếp từ điện thoại của quý khách hàng tới hệ thống của chúng tôi ngay sau khi mua sản phẩm.

Sau khi điện thoại của quý khách được xác thực, bạn sẽ nhận được một tin nhắn "Sản phẩm của quý khách là sản phẩm chính hãng của LG".

Khách hàng sẽ chịu phí cho chỉ một tin nhắn cho mục đích xác thực này.

Đổi lại, sản phẩm của quý khách hàng sẽ được cộng thêm một tháng bảo hành (thành 13 tháng kể từ ngày mua).

Chỉ cộng thêm một tháng bảo hành cho điện thoại, không áp dụng đối với pin và phụ kiện.

Số IMEI gửi tới hệ thống của chúng tôi đảm bảo điện thoại của quý khách hàng không phải là hàng lỗi trong quá trình sản xuất trong thời gian bảo hành từ ngày mua mà không cần thẻ bảo hành.

## Nội dung

Hướng dẫn sử dụng an toàn  
và hiệu quả .....4

**Lắp thẻ SIM và pin.....9**

Lắp Thẻ SIM.....9

Hình minh họa .....9

**Lắp thẻ nhớ..... 10**

**Các Bộ Phận của Điện**

**Thoại..... 11**

Bật và Tắt Điện thoại .... 13

Thực hiện cuộc gọi ..... 13

Thực hiện cuộc gọi quốc  
tế ..... 13

Nhận cuộc gọi ..... 13

**Chọn các tính năng và tùy  
chọn ..... 14**

**Nhập Văn bản ..... 15**

Chế độ T9 ..... 15

Chế độ 123  
(Chế độ số) ..... 15

Chế độ Ký hiệu ..... 15

**Theo Dấu Điện Thoại Mất  
(ATMT) ..... 16**

**Sơ Đồ Menu ..... 17**

**Nhắn tin..... 18**

Tạo tin nhắn ..... 18

Hộp thư đến ..... 18

Hộp thư của tôi..... 18

Tạo địa chỉ email mới ... 19

Nháp..... 19

Hộp thư đi ..... 19

Mục đã gửi ..... 19

Mục đã lưu ..... 19

Biểu tượng diễn cảm .... 19

Tin nhắn SOS..... 20

Cài đặt tin nhắn ..... 20

**Danh bạ .....20**

Tên..... 20

Cài đặt ..... 20

Nhóm ..... 21

Quay số nhanh..... 21

Các số quay dịch vụ ..... 21

Số của mình ..... 21

Danh thiếp của tôi..... 21

**Bản ghi .....21**

Nhật ký cuộc gọi ..... 21

Cuộc gọi nhớ ..... 21

Cuộc gọi nhận..... 21

Các số đã gọi..... 21

Thời lượng cuộc gọi..... 22

Bộ đếm dữ liệu gọi..... 22

Phí cuộc gọi..... 22

**Cài đặt .....22**

Chế độ ..... 22

Hiển Thị ..... 22

Ngày & giờ ..... 22

Kết nối..... 22

Cuộc gọi.....	23	Ghi chú bí mật.....	30
Điện thoại.....	25	Máy tính.....	30
Mạng.....	26	Từ điển.....	30
Cấu hình Internet.....	26	Đồng hồ đếm.....	30
Các điểm truy cập.....	26	Tìm ngày.....	30
Kết nối dữ liệu gói.....	26	Trình chuyển đổi.....	30
Bảo mật.....	27	Giờ thế giới.....	31
Thông tin bộ nhớ.....	27	Tới.....	31
Khôi phục cài đặt gốc ..	28	<b>Ứng dụng.....</b>	<b>31</b>
<b>Thư viện.....</b>	<b>28</b>	Cài đặt.....	31
Thẻ nhớ của tôi.....	28	<b>Web.....</b>	<b>32</b>
Hình của tôi.....	28	Trang chủ.....	32
Âm thanh riêng.....	28	Bookmarks.....	32
Video của tôi.....	28	Đến địa chỉ.....	32
Trò chơi & Ứng dụng.....	28	Mạng xã hội.....	32
Khác.....	28	<b>Đồng bộ máy tính.....</b>	<b>34</b>
<b>Phương tiện.....</b>	<b>28</b>	<b>Phụ kiện.....</b>	<b>35</b>
Máy ảnh.....	28	<b>Dữ liệu kỹ thuật.....</b>	<b>36</b>
Video.....	29	<b>Sửa lỗi.....</b>	<b>37</b>
Nhạc.....	29		
Đài FM.....	29		
Máy ghi âm.....	29		
Trình tạo nhạc chuông	29		
<b>Quản lý.....</b>	<b>29</b>		
Đồng hồ báo thức.....	29		
Lịch.....	29		
Danh sách công việc.....	29		
Ghi chú.....	29		


## Hướng dẫn sử dụng an toàn và hiệu quả

Vui lòng đọc các hướng dẫn đơn giản này. Không tuân theo các hướng dẫn này có thể gặp nguy hiểm hoặc vi phạm pháp luật. Thông tin chi tiết hơn được cung cấp trong sách hướng dẫn này.

### Cảnh báo

- Vì sự an toàn của bạn, CHỈ sử dụng pin và bộ sạc CHÍNH HÃNG.
- Hãy tắt điện thoại ở bất kỳ nơi nào được yêu cầu bởi các qui định đặc biệt như trong bệnh viện nơi điện thoại có thể ảnh hưởng đến thiết bị y tế.
- Pin cần được vứt bỏ theo qui định thích hợp.

### Bảo dưỡng và chăm sóc sản phẩm

 **CẢNH BÁO:** Chỉ sử dụng pin, bộ sạc và những phụ kiện được chấp thuận cho sử dụng cùng với kiểu điện thoại cụ thể này. Việc sử dụng bất cứ loại nào khác có thể làm mất hiệu lực bảo hành nào áp dụng cho điện thoại này, và có thể gây nguy hiểm.

- Không được tháo rời các bộ phận của điện thoại. Mang đến một chuyên gia kỹ thuật dịch vụ để khả năng khi cần sửa chữa. Sửa chữa theo bảo hành, theo lựa chọn của LG, có thể bao gồm các bộ phận hoặc bảng mạch thay thế hoặc là mới hoặc được

sửa lại, miễn là chúng có chức năng tương đương với bộ phận được thay thế.

- Nên để điện thoại tránh xa những chỗ nóng như lò sưởi hoặc bếp.
- Sử dụng vải khô để lau chùi bên ngoài của thiết bị. (Không sử dụng bất kỳ loại dung môi nào.)
- Không để điện thoại cạnh thẻ tín dụng hoặc vé tàu, xe; nó có thể ảnh hưởng tới thông tin trên các dải từ.

## **Các thiết bị điện tử**

Tất cả điện thoại di động có thể bị nhiễu làm ảnh tới hoạt động của điện thoại.

- Không sử dụng điện thoại di động của bạn gần thiết bị y tế nếu không được phép. Tránh đặt điện thoại gần máy điều hoà nhịp tim, tức là trong túi ngực của bạn.

## **An toàn Giao thông**

Kiểm tra luật và qui định về sử dụng điện thoại di động ở những vùng mà bạn lái xe.

- Không sử dụng điện thoại cầm tay khi lái xe.
- Sử dụng bộ rảnh tay (hands-free kit), nếu có.
- Rời khỏi đường và đỗ xe lại trước khi thực hiện hoặc trả lời một cuộc gọi nếu điều kiện lái xe yêu cầu như vậy.

## **Khu vực phá nổ**

Không sử dụng điện thoại nơi có bắn phá bằng thuốc nổ. Tôn trọng các giới hạn, và tuân theo các qui định hoặc nguyên tắc.

## **Môi trường có khả năng dễ nổ**

Không sử dụng điện thoại ở điểm tiếp nhiên liệu. Không sử dụng gần nơi chứa nhiên liệu hoặc hoá chất.

## **Trên máy bay**

Các thiết bị không dây có thể gây nhiễu trong máy bay.

- Tắt điện thoại di động của bạn trước khi lên máy bay.

## **Trẻ em**

Để điện thoại ở một nơi an toàn ngoài tầm với của trẻ em. Điện thoại bao gồm các phần nhỏ nếu bị rời ra có thể gây nguy cơ ngạt thở.

## **Cuộc gọi khẩn cấp**

Cuộc gọi khẩn cấp có thể không thực hiện được bằng tất cả các mạng di động. Do vậy, bạn đừng bao giờ chỉ dựa vào điện thoại di động của bạn để thực hiện các cuộc gọi khẩn cấp. Kiểm tra với nhà cung cấp dịch vụ địa phương của bạn.

## **Thông tin và chăm sóc pin**

- Bạn không cần xả hết pin hoàn toàn trước khi sạc. Không giống các hệ thống pin khác, Với tác động của bộ nhớ, hoạt động của Pin sẽ không bị ảnh hưởng.
- Chỉ sử dụng pin và bộ sạc của LG. Bộ sạc của LG được thiết kế để có tuổi thọ tối đa cho pin.
- Không tháo rời hoặc làm đứt mạch bộ pin.
- Thay pin khi nó không còn hoạt động ở mức có thể chấp nhận được. Bộ pin có thể sạc lại hàng trăm lần trước khi cần thay thế.
- Không để bộ sạc pin tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời hoặc sử dụng nó ở nơi có độ ẩm cao như là buồng tắm.

- Có thể xảy ra hiện tượng nổ nếu lắp không đúng loại pin.
- Vứt bỏ pin đã sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

## **Tiếp xúc với năng lượng của sóng vô tuyến**

### **Thông tin về tiếp xúc với sóng radio và Mức Hấp Thụ Riêng (SAR)**

Kiểu điện thoại di động LG-S310 này đã được thiết kế tuân theo yêu cầu hiện hành về an toàn khi tiếp xúc với sóng vô tuyến. Yêu cầu này được dựa trên các nguyên tắc khoa học bao gồm các giới hạn an toàn được đề ra để đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người, bất kể tuổi tác và sức khỏe.

- Các nguyên tắc về tiếp xúc với sóng vô tuyến sử dụng một đơn vị đo được biết đến như là Mức Hấp thụ Riêng, hay SAR. Các thử nghiệm về SAR được thực hiện sử dụng phương pháp được tiêu chuẩn hoá với điện thoại truyền tín hiệu ở mức năng lượng được xác nhận cao nhất trong tất cả các dải tần được sử dụng.
- Có thể có sự khác biệt giữa các mức SAR của các kiểu điện thoại LG khác nhau, nhưng tất cả chúng đều được thiết kế để thoả mãn các nguyên tắc thích hợp đối với tiếp xúc với sóng vô tuyến.
- Giới hạn SAR được khuyến nghị bởi Ủy Ban Quốc Tế về Bảo Vệ Phóng Xạ Không Ion Hoá (ICNIRP) là 2 W/kg tính trung bình trên mười (10) gam mô.
- Giá trị SAR cao nhất của kiểu điện thoại này được thử nghiệm bởi DASy4 để sử dụng nghe trực tiếp bằng tai là 1,10 W/kg (10g) à khi đeo trên người là 0,988 W/kg (10g).
- Thông tin dữ liệu SAR cho những người sinh sống ở các nước/các vùng đã thông qua giới hạn SAR được khuyến nghị bởi Viện Kỹ Thuật Điện và Điện Tử (IEEE), là 1,6 W/kg được tính trung bình trên một (1) gam mô.

## Lắp thẻ SIM và pin

### Lắp Thẻ SIM

Khi bạn đăng ký thuê bao với một mạng di động, bạn sẽ được cung cấp một thẻ SIM có nạp sẵn chi tiết thuê bao, chẳng hạn như mã PIN, bất kỳ dịch vụ tùy chọn nào khả dụng và nhiều dịch vụ khác.

### Quan trọng!

Thẻ SIM và các liên hệ của thẻ có thể dễ dàng bị hư do bị xước hoặc bể cong, vì vậy hãy thận trọng khi sử dụng, lắp hoặc tháo thẻ. Giữ mọi thẻ SIM ngoài tầm với của trẻ em.

### Hình minh họa

Luôn tắt điện thoại và tháo bộ sạc trước khi tháo pin.

- 1 Tháo nắp sau.
- 2 Nhấc pin ra.
- 3 Lắp thẻ SIM.
- 4 Lắp pin.
- 5 Lắp nắp sau.
- 6 Sạc pin.

**Lưu ý:** Hãy sạc đầy pin trước khi sử dụng điện thoại lần đầu tiên.

1



2



3



4



5



6




## Lắp thẻ nhớ


Tháo nắp pin. Đẩy thẻ nhớ bên trong sao cho vùng màu vàng hướng lên trên.



Để tháo thẻ nhớ, đẩy nhẹ thẻ nhớ như hiển thị trên hình.

**Lưu ý:** Thẻ nhớ là phụ kiện tùy chọn.

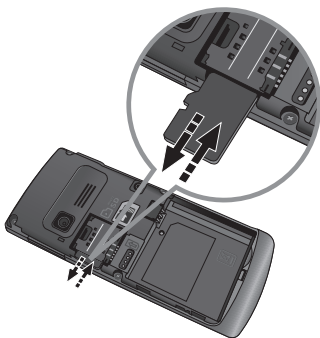

## Các Bộ Phận của Điện Thoại

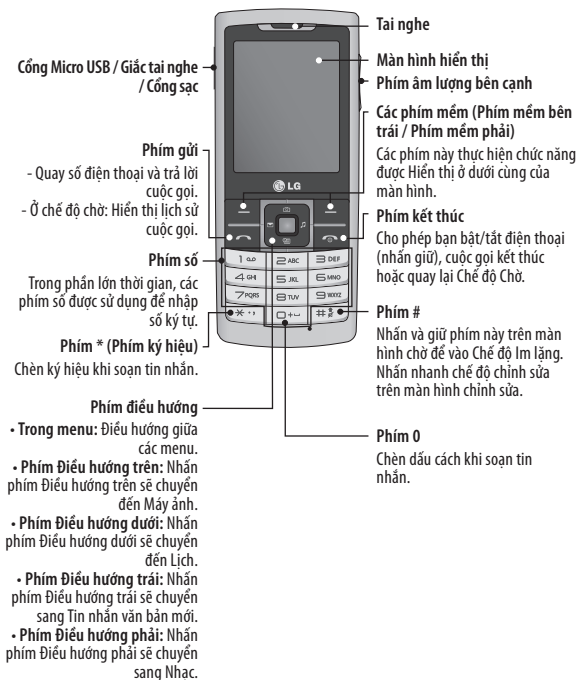

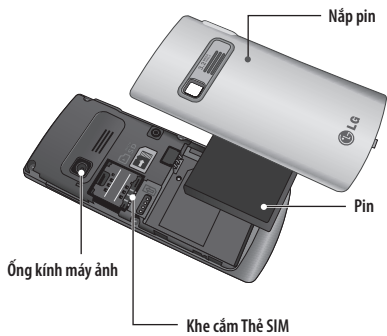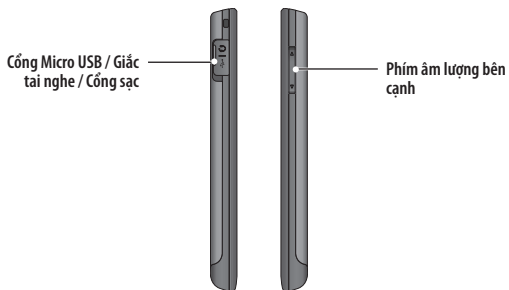




## Bật và Tắt Điện thoại

1. Nhấn và giữ phím Kết thúc cho tới khi điện thoại được bật.
2. Nhấn và giữ phím Kết thúc cho tới khi điện thoại tắt.

## Thực hiện cuộc gọi



1. Nhập số điện thoại bao gồm cả mã vùng.
2. Nhấn phím  để gọi.
3. Để kết thúc cuộc gọi, nhấn phím .

## Thực hiện cuộc gọi quốc tế

1. Nhấn và giữ phím  để có mã quốc tế. Ký tự '+' tự động chọn mã gọi quốc tế.
2. Nhập mã nước, mã vùng, và số điện thoại cần gọi.

3. Nhấn phím  [Gửi] để gọi.


## Nhận cuộc gọi

1. Khi bạn nhận được cuộc gọi, điện thoại đổ chuông.
2. Nếu **Nhấn phím bất kỳ** đã được đặt thành **Chế độ trả lời** (Cài đặt > Cuộc gọi > Chế độ trả lời), nhấn mọi phím sẽ trả lời cuộc gọi trừ phím .
3. Để kết thúc cuộc gọi, nhấn phím .

## Chọn các tính năng và tùy chọn

Điện thoại của bạn cung cấp một tập hợp các tính năng cho phép bạn tùy chỉnh điện thoại. Các tính năng này được bố trí trong các menu và menu phụ, được truy cập qua hai phím mềm được đánh dấu **Tên** và **Tên**. Mỗi menu và menu phụ cho phép bạn xem và thay đổi cài đặt của một tính năng cụ thể.

Vai trò của các phím mềm khác nhau tùy theo từng tính năng; nhân trên dòng dưới cùng của màn hình ngay trên mỗi phím chỉ thị vai trò hiện thời của nó.

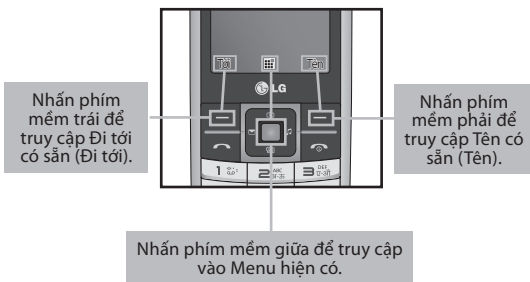

## Nhập Văn bản

Bạn có thể nhập các ký tự chữ và số bằng cách sử dụng các phím số của điện thoại của bạn.

### Chế độ T9

Chế độ nhập văn bản đoán chữ T9 cho phép bạn nhập từ một cách dễ dàng với số lần bấm ít nhất. Khi bạn bấm mỗi phím, điện thoại bắt đầu hiển thị các chữ mà nó nghĩ là bạn đang nhập dựa vào từ điển cài sẵn.

### Chế độ 123 (Chế độ số)

Nhập số bằng cách nhấn và giữ các phím nút.

### Chế độ Ký hiệu

Chế độ ký hiệu cho phép bạn nhập nhiều ký hiệu và ký tự đặc biệt khác nhau. Để nhập một ký hiệu, chọn **Tùy chọn** → **Chèn Ký hiệu**. Sử dụng các phím điều hướng để chọn ký hiệu bạn muốn và nhấn phím OK.

## Theo Dấu Điện Thoại Mất (ATMT)

Tiện ích theo dấu điện thoại mất (ATMT) cho phép bạn theo dõi điện thoại bị mất. Khi người nào đó sử dụng điện thoại của bạn mà không được phép của bạn, dịch vụ theo dõi sẽ được kích hoạt.

Bạn sẽ được nhắc bởi một tin nhắn văn bản gửi tới số điện thoại mặc định mà bạn đã đặt, mà người dùng trái phép không hề hay biết. Bạn luôn có thể kích hoạt ATMT và cấu hình các cài đặt riêng của mình.

Để kích hoạt chức năng Theo dấu điện thoại mất

1. Từ menu chính, chọn **Cài đặt > Bảo mật > Theo dấu điện thoại mất** và nhấn **Chọn**.
2. Chọn **Đặt Chống trộm** và nhấn **Chọn**.
3. Chọn **Bật hoặc Tắt** và nhấn **Chọn**.

4. Nhập mã bảo mật để bật hoặc tắt tính năng này.

5. Chọn tùy chọn **Gửi số** trong danh sách, sau đó nhấn **MỞI** để định cấu hình cài đặt ATMT với tên, số điện thoại chính, số phụ. Tin nhắn SMS ATMT sẽ chứa thông tin về IMEI của số điện thoại bị mất, vị trí và số điện thoại hiện tại của người đang sử dụng điện thoại.

**Lưu ý:** Mã ATMT mặc định là "0000". Bạn phải nhập mã này trước khi định cấu hình cài đặt ATMT.

# Sơ Đồ Menu

## 1. Nhắn tin

- Tạo tin nhắn
- Hộp thư đến
- Hộp thư của tôi
- Tạo địa chỉ email mới
- Nhập
- Hộp thư đi
- Mục đã gửi
- Mục đã lưu
- Biểu tượng diễn cảm
- Tin nhắn SOS
- Cài đặt tin nhắn

## 2. Danh bạ

- Tên
- Cài đặt
- Nhóm
- Quay số nhanh
- Các số quay dịch vụ
- Số của mình
- Danh thiếp của tôi

## 3. Bản ghi

- Nhật ký cuộc gọi
- Cuộc gọi nhớ
- Cuộc gọi nhận
- Các số đã gọi
- Thời lượng cuộc gọi
- Bộ đếm dữ liệu gói
- Phí cuộc gọi

## 4. Cài đặt

- Chế độ
- Hiển thị
- Ngày & giờ
- Kết nối
- Cuộc gọi
- Điện thoại
- Mạng
- Cấu hình Internet
- Các điểm truy cập
- Kết nối dữ liệu gói.
- Bảo mật
- Thông tin bộ nhớ
- Khôi phục cài đặt gốc

## 5. Thư viện

- Thẻ nhớ của tôi
- Hình của tôi
- Âm thanh riêng
- Video của tôi
- Trò chơi & Ứng dụng
- Khác

## 6. Phương tiện

- Máy ảnh
- Video
- Nhạc
- Đài FM
- Máy ghi âm
- Trình tạo nhạc chuông

## 7. Quản lý

- Đồng hồ báo thức
- Lịch
- Danh sách công việc
- Ghi chú
- Ghi chú bí mật
- Máy tính
- Từ điển
- Đồng hồ đếm
- Tim ngày
- Trình chuyển đổi
- Giờ thế giới
- Tới

## 8. Ứng dụng

- Trò chơi & ứng dụng
- Cài đặt

## 9. Web

- Trang chủ
- Chỉ mục
- Mạng xã hội
- Địa chỉ Web gần đây nhất
- Cài đặt
- Đến đây chỉ
- Trang đã lưu

Mục này cung cấp các giải thích ngắn gọn về các tính năng trên điện thoại của bạn.

## Nhắn tin

### Tạo tin nhắn

Menu này bao gồm các chức năng liên quan đến SMS (Dịch vụ Tin nhắn Ngắn) và MMS (Dịch vụ Tin nhắn Đa phương tiện).

**Mẹo:** Bạn có thể gửi SMS tới nhiều người liên hệ cùng một lúc.

Từ Tùy chọn, chọn “Gửi” sẽ mở ra danh bạ. Từ đó, người dùng có thể chọn/bỏ chọn liên hệ để gửi tin nhắn. Chỉ có thể chọn 20 liên hệ và nếu người dùng chọn Chọn tất cả, thì chỉ 20 liên hệ đầu tiên sẽ được chọn.

Để gửi SMS đến một nhóm liên hệ cụ thể, chọn Tùy chọn ‘Nhóm liên hệ’ từ tùy chọn Gửi.

### Hộp thư đến

Bạn sẽ được báo khi nhận được các tin nhắn. Chúng sẽ được lưu trong Hộp thư đến.

### Hộp thư của tôi

Email của tôi cho phép bạn nhận email yêu thích trên điện thoại di động với giá cố định hàng tháng.

## **Tạo địa chỉ email mới**

Bằng cách chọn menu này, bạn sẽ được chuyển hướng đến cổng Hotmail mà ở đó bạn có thể tạo tài khoản Hotmail.

Khi bạn đã tạo tài khoản, bạn có thể thiết lập tài khoản trong chương trình hướng dẫn thiết lập email để nhận email Hotmail.

## **Nháp**

Bạn có thể lưu tin nhắn tạm thời trong thư mục Nháp.

## **Hộp thư đi**

Đây là thư mục lưu trữ tạm thời dành cho các tin nhắn chưa gửi hoặc tin nhắn bạn đã gửi nhưng không thành công.

## **Mục đã gửi**

Sau khi gửi tin nhắn, tin nhắn văn bản hoặc đa phương tiện sẽ được lưu trong thư mục Đã gửi.

## **Mục đã lưu**

Bạn có thể truy cập các tin nhắn đã lưu, mẫu văn bản và mẫu đa phương tiện.

## **Biểu tượng điển cảm**

Danh sách các biểu tượng điển cảm hữu ích, đã được soạn sẵn để trả lời nhanh.

## Tin nhắn SOS

Bạn có thể gửi tin nhắn khẩn cấp tới số định sẵn (tối đa là 3 số) bằng cách nhấn và giữ phím 9 trên màn hình chờ. Bạn cũng có thể gửi tin nhắn từ menu tin nhắn bằng menu SOS phụ. Khi nhấn và giữ phím 9 trên màn hình chờ, một cửa sổ bật lên, 'Đặt tin nhắn SOS?'. Nhấn 'Có', rồi đặt tin nhắn SOS thành BẬT, sau đó nhập tin nhắn bắt buộc và nhập tối đa 3 số trong danh sách người nhận mà bạn muốn gửi tin nhắn trong chế độ khẩn cấp và nhấn Xong.

## Cài đặt tin nhắn

Menu này cho phép bạn thiết lập các tính năng của nhà cung cấp dịch vụ mạng.

## Danh bạ

### Tên

Chọn Tìm kiếm từ Tùy chọn và nhập tên bạn muốn tìm kiếm từ danh bạ.

Bạn có thể đăng ký số liên hệ mới bằng cách chọn Thêm liên hệ mới từ Tùy chọn. Bạn có thể nhập tên, số điện thoại, địa chỉ email, nhóm, hình ảnh v.v. bằng cách thêm tùy chọn chi tiết của liên hệ mới.

### Cài đặt

Bạn có thể đặt hiển thị danh sách liên hệ, sao chép, di chuyển, gửi liên hệ qua bluetooth, nếu thẻ SD đã được lắp, rồi sao lưu và khôi phục danh bạ. Bạn cũng có thể xóa danh bạ và kiểm tra thông tin bộ nhớ.

## **Nhóm**

Bạn có thể liên hệ vào bất kỳ nhóm nào có sẵn.

## **Quay số nhanh**

Bạn có thể gán phím bất kỳ từ 2 đến 8 cho mục nhập danh sách tên và số. Bạn có thể gọi trực tiếp bằng cách nhấn phím này khi bạn ở màn hình chờ.

## **Các số quay dịch vụ**

Sử dụng chức năng này để truy cập vào danh sách các dịch vụ được cung cấp bởi nhà điều hành mạng (nếu được hỗ trợ bởi thẻ SIM).

## **Số của mình**

Bạn có thể lưu và kiểm tra số của của chính mình trên thẻ SIM.

## **Danh thiếp của tôi**

Tùy chọn này cho phép bạn tạo danh thiếp riêng của bạn có bao gồm tên và bất kỳ số điện thoại nào.

## **Bản ghi**

### **Nhật ký cuộc gọi**

Bạn có thể xem tất cả các danh sách cuộc gọi đi hoặc đến.

### **Cuộc gọi nhớ**

Bạn có thể xem cuộc gọi chưa trả lời.

### **Cuộc gọi nhận**

Bạn có thể xem cuộc gọi đã nhận.

### **Các số đã gọi**

Bạn có thể xem các cuộc gọi đi hoặc đã thử gọi.

## **Thời lượng cuộc gọi**

Cho phép bạn xem thời lượng của các cuộc gọi đến và đi. Bạn cũng có thể xác lập lại đếm thời gian gọi.

## **Bộ đếm dữ liệu gói**

Bạn có thể kiểm tra dung lượng được truyền qua mạng.

## **Phí cuộc gọi**

Xem cước được áp dụng cho Cuộc gọi cuối, Tất cả số cuộc gọi và đặt giới hạn cuộc gọi. Ngoài ra, bạn có thể kiểm tra trong Cài đặt Cước.

## **Cài đặt**

### **Chế độ**

Bạn có thể điều chỉnh và tùy chỉnh nhạc chuông điện thoại cho các sự kiện hoặc môi trường.

### **Hiển Thị**

Bạn có thể thay đổi cài đặt cho màn hình điện thoại.

### **Ngày & giờ**

Bạn có thể đặt các chức năng liên quan đến ngày và giờ.

### **Kết nối**

**Bluetooth** - Bạn có thể điều chỉnh cài đặt trên kết nối BT.

**Chế độ kết nối USB** - Bạn có thể chuyển các tệp từ một máy PC tương thích vào bộ nhớ điện thoại sử dụng Bộ Lưu Trữ Thứ Cấp.

## **Cuộc gọi**

Bạn có thể đặt menu thích hợp cho cuộc gọi.

**Chuyển hướng cuộc gọi** - Dịch vụ Chuyển hướng cho phép bạn chuyển hướng các cuộc gọi thoại đến tới một số điện thoại khác. Để biết thêm chi tiết, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.

### **Tất cả cuộc gọi thoại:**

Chuyển hướng tất cả các cuộc gọi thoại vô điều kiện.

**Khi bận:** Chuyển hướng tất cả các cuộc gọi khi Người dùng đang ở trong cuộc gọi khác.

**Không trả lời:** Chuyển hướng tất cả các cuộc gọi thoại bạn không trả lời.

**Khi ngoài vùng dịch vụ:** Chuyển hướng tất cả các cuộc gọi thoại khi điện thoại bị tắt hoặc ngoài vùng phủ sóng.

**Chặn cuộc gọi** - Dịch vụ chặn cuộc gọi ngăn không cho điện thoại thực hiện hoặc nhận danh mục cuộc gọi nhất định. Chức năng này yêu cầu mật khẩu chặn cuộc gọi.

**Số quay số cố định** - Bạn có thể hạn chế các cuộc gọi đi trong những số điện thoại đã chọn. Các số điện thoại này được bảo vệ bởi mã PIN2 của bạn.

**Bật:** Bạn có thể hạn chế các cuộc gọi đi trong những số điện thoại đã chọn.

### **Cuộc gọi chờ**

**Kích hoạt:** Nếu bạn chọn Kích hoạt, bạn có thể chấp nhận một cuộc gọi chờ (đến).

**Thôi kích hoạt:** Nếu bạn chọn Hủy bỏ, bạn không thể phát hiện được cuộc gọi chờ (đến).

**Xem trạng thái:** Hiển thị tình trạng Cuộc gọi chờ.

## Từ chối cuộc gọi

### **Bật/Tắt Từ chối cuộc gọi:**

Bạn có thể đặt để từ chối tất cả cuộc gọi đến.

- **Tắt:** Tắt tự động từ chối cuộc gọi.
- **Bật Từ chối số trên danh sách:** Chỉ từ chối số bạn đặt trên danh sách. Bạn có thể đặt danh sách từ chối bằng menu Danh sách từ chối.
- **Từ chối tất cả cuộc gọi:** Từ chối tất cả cuộc gọi trên danh sách.  
Nếu không, Người dùng có thể đặt Danh sách từ chối bằng cách chọn Danh bạ, Nhóm, Số chưa đăng ký & Không có ID Người gọi.

## Gửi số điện thoại của tôi

### **Cài theo mạng:**

Nếu bạn chọn menu này, bạn có thể gửi số điện thoại của bạn tùy thuộc vào dịch vụ hai số máy chẳng hạn số máy 1 hoặc số máy 2.

**Bật:** Bạn có thể gửi số điện thoại của bạn tới người gọi kia. Số điện thoại của bạn sẽ hiển thị trên điện thoại của người nhận.


**Tắt:** Số điện thoại của bạn sẽ không hiển thị.

## Tự động quay số lại

**Bật:** Khi chức năng này được kích hoạt, điện thoại sẽ tự động quay số lại khi chưa kết nối thành công.

**Tắt:** Điện thoại của bạn sẽ không tìm cách quay số lại khi cuộc gọi ban đầu không được kết nối.

### **Chế độ trả lời**

**Nhấn phím gửi:** Nếu bạn chọn menu này, bạn có thể nhận một cuộc gọi bằng cách nhấn phím .

**Nhấn phím bất kỳ:** Nếu chọn menu này, bạn có thể trả lời một cuộc gọi bằng cách nhấn phím bất kỳ trừ phím kết thúc và phím mềm phải.

### **Hạn giờ gọi miễn phí -**

Menu này cho phép theo dõi phút cuộc gọi miễn phí. Khi bạn đã nhập số phút có sẵn, điện thoại sẽ theo theo dõi số phút miễn phí.

Điện thoại sẽ tự động trừ phút bạn đã sử dụng khi bạn gọi điện.

**Nhắc phút -** Xác định xem có phát âm báo từng phút khi bạn dùng điện thoại.

### **Chế độ trả lời BT -**

Chọn Rảnh tay để trả lời cuộc gọi bằng tai nghe Bluetooth, hoặc chọn Tai nghe để nhấn phím trên điện thoại để trả lời cuộc gọi.

**Lưu số mới -** Chọn Có để lưu số mới.

**Lọc thoại -** Tối thiểu hóa tiếng ồn xung quanh khi bạn gọi điện. Chọn Bật hoặc Tắt.

### **Điện thoại**

Cho phép bạn thiết lập điện thoại.

**Tự động khóa phím -** Bạn có thể đặt để bàn phím số tự động khóa sau một thời gian.

**Ngôn ngữ -** Bạn có thể thay đổi ngôn ngữ cho văn bản hiển thị trong điện thoại. Thay đổi này cũng sẽ ảnh hưởng đến chế độ Nhập Ngôn Ngữ.

**Tiết kiệm điện** - Chọn trong số các tùy chọn sau, Tắt/Tự động/Luôn bật để thay đổi cài đặt tiết kiệm điện của nhà sản xuất.

**Thông tin điện thoại** - Hiển thị số điện thoại, số kiểu và phiên bản phần mềm.

## **Mạng**

Bạn có thể đặt chọn mạng và cài đặt chế độ mạng bằng menu này. Bạn cũng có thể thêm mạng ưa thích để kết nối vào Danh sách ưa thích.

## **Cấu hình Internet**

Menu này hiển thị cấu hình Internet. Bạn có thể tạo cấu hình mới, xoá hoặc sửa chúng bằng menu Tùy chọn. Tuy nhiên, bạn không thể xoá hoặc chỉnh sửa các cấu hình mặc định.

## **Các điểm truy cập**

Menu này hiển thị danh sách điểm truy cập. Bạn có thể tạo cấu hình mới, xoá hoặc sửa chúng bằng menu Tùy chọn. Tuy nhiên, bạn không thể xoá hoặc chỉnh sửa các cấu hình mặc định.

## **Kết nối dữ liệu gói.**

Nếu bạn chọn tùy chọn 'Khi có sẵn', điện thoại tự động được đăng ký với mạng GPRS khi bạn bật điện thoại. Nếu bạn chọn "Khi cần", kết nối GPRS được thiết lập trong thời gian kết nối WAP hoặc ứng dụng.

## **Bảo mật**

Menu này cho phép bạn thiết lập điện thoại an toàn.

**Yêu cầu mã PIN** - Bạn có thể đặt điện thoại hỏi mã PIN của thẻ SIM khi bật điện thoại.

**Khóa điện thoại** - Bạn có thể sử dụng mã bảo mật để tránh điện thoại bị sử dụng trái phép.

**Chọn nếu SIM thay đổi** - Đặt chức năng khóa nếu SIM thay đổi.

**Theo dấu điện thoại mất** - Tính năng ATMT của điện thoại này cho phép bạn sử dụng hệ thống theo dõi trong trường hợp điện thoại di động của bạn bị mất hoặc bỏ quên.

**Đổi mã** - PIN là viết tắt của Personal Identification Number (Số Nhận Dạng Cá Nhân) để ngăn chặn việc sử dụng trái phép. Bạn có thể thay đổi các mã truy cập: Mã bảo mật, mã PIN, mã PIN2, mã ATMT.

**Khóa ứng dụng** - Để ngăn sử dụng trái phép ứng dụng điện thoại, bạn có thể bật khóa ứng dụng để yêu cầu người dùng nhập mật khẩu khi truy cập ứng dụng. Mật khẩu giống như mã bảo mật (Mật khẩu mặc định là 0000).

## **Thông tin bộ nhớ**

Bạn có thể kiểm tra bộ nhớ còn trống và bộ nhớ đã sử dụng của điện thoại, thẻ SIM và bộ nhớ ngoài (nếu đã lắp).

## **Khôi phục cài đặt gốc**

Bạn có thể chuyển tất cả các cài đặt trở về giá trị cài đặt gốc. Bạn cần Mã bảo mật để kích hoạt chức năng này.

## **Thư viện**

### **Thẻ nhớ của tôi**

Nếu điện thoại có thể nhớ lắp trong khe thẻ nhớ, bạn có thể lưu hình ảnh, âm thanh và video trên thẻ.

### **Hình của tôi**

Hiển thị danh sách các tệp hình.

### **Âm thanh riêng**

Các tệp âm thanh đã lưu được hiển thị trong danh sách.

## **Video của tôi**

Hiển thị danh sách các tệp video.

## **Trò chơi & Ứng dụng**

Bạn có thể truy cập vào bộ sưu tập gồm rất nhiều trò chơi và ứng dụng trên điện thoại.

## **Khác**

Khi bạn nhận được các tệp có định dạng không xác định qua email, các tệp được lưu vào thư mục này.

## **Phương tiện**

### **Máy ảnh**

Bạn có thể chụp ảnh với máy ảnh tích hợp sẵn và điều chỉnh các cài đặt cho phù hợp với nhu cầu của bạn.

## **Video**

Bạn có thể ghi đoạn video bằng máy ảnh tích hợp.

## **Nhạc**

Sử dụng bài hát trên điện thoại của bạn, bạn có thể dễ dàng thưởng thức âm nhạc đa dạng.

## **Đài FM**

Bạn có thể nghe đài FM bằng tai nghe ngoài.

## **Máy ghi âm**

Bạn có thể lưu lại một ghi nhớ thoại.

## **Trình tạo nhạc chuông**

Chức năng này cho phép bạn tạo nhạc chuông cá nhân riêng bằng công cụ này.

## **Quản lý**

### **Đồng hồ báo thức**

Bạn có thể đặt năm báo thức vào một thời điểm đã chọn.

### **Lịch**

Bạn có thể xem lịch và thêm hàng trăm sự kiện ở đây vào các ngày được chọn.

### **Danh sách công việc**

Bạn có thể xem, sửa đổi và thêm hàng trăm công việc vào danh sách.

### **Ghi chú**

Bạn có thể thêm 50 ghi chú mới, xem và quản lý các ghi chú đã lưu.

## Ghi chú bí mật

Bạn có thể thêm 50 ghi chú bí mật. Bạn cần nhập mã bảo mật để sử dụng menu này nhằm bảo vệ tính riêng tư của ghi chú bí mật.

## Máy tính

Máy tính cung cấp các chức năng tính toán cơ bản: cộng, trừ, nhân và chia. Bạn cũng có thể sử dụng các hàm có sẵn như Sin, Cos, tan, log, ln, exp, %,  $x^2$ ,  $x^y$ , sqrt, +/-, deg và rad.

## Từ điển

Cho phép tìm trong từ điển từ tiếng Anh sang tiếng Hindi, tiếng Hindi sang tiếng Anh và từ điển tiếng Anh. Từ điển cũng nhớ các tìm kiếm gần đây.

## Đồng hồ đếm

Tùy chọn này cho phép bạn sử dụng chức năng của đồng hồ đếm.

## Tim ngày

Bạn có thể đếm ngày đích bằng cách thêm (Sau) ngày.

## Trình chuyển đổi

Trình này chuyển đổi đơn vị bất kỳ thành một đơn vị khác bạn muốn. Có nhiều loại đơn vị có thể chuyển đổi: Tiền tệ, Diện tích, Độ dài, Trọng lượng, Nhiệt độ, Thể tích và Vận tốc.

## Giờ thế giới

Chức năng giờ thế giới cung cấp thông tin thời gian về các thành phố chính trên thế giới.

## Tới

Nút này giúp bạn di chuyển đến nội dung bạn tìm kiếm. Bạn có thể đặt mục làm Tới.

## Ứng dụng

LG-S310 đi kèm với những trò chơi được nạp sẵn để giúp bạn giải trí trong thời gian rảnh rỗi. Nếu bạn chọn tải xuống thêm bất kỳ trò chơi hoặc ứng dụng nào khác, chúng sẽ được lưu vào thư mục này. Nhấn Menu và chọn Ứng dụng. Chọn Trò chơi & ứng dụng.

**Lưu ý:** Bạn có thể bị tính thêm tiền khi kết nối vào dịch vụ này. Hãy kiểm tra phí dữ liệu với nhà cung cấp dịch vụ mạng.

## Cài đặt

**Cài đặt riêng các chế độ** - Bạn có thể xem, thêm mới cấu hình của ứng dụng.

**Danh sách chứng chỉ** - Hiển thị danh sách các chứng chỉ hiện có. Bạn có thể xem danh sách chứng chỉ và xem chi tiết.

## Web


### Trang chủ

Kết nối với trang chủ.  
Trang chủ sẽ là trang được xác định trong cấu hình được kích hoạt.

### Bookmarks

Menu này cho phép bạn lưu địa chỉ của các trang web ưa thích để dễ dàng truy cập sau này.

### Đến địa chỉ

Bạn có thể kết nối trực tiếp với trang web bạn muốn. Sau khi nhập URL cụ thể, nhấn phím  để kết nối với trang web.

## Mạng xã hội

### Dịch vụ mạng xã hội (SNS)

- LG-S310 có SNS để giúp bạn thưởng thức và quản lý mạng xã hội.

Chọn menu **Mạng xã hội** và chọn trang web bên dưới: **Facebook** và **Twitter**.

## **Facebook (SNS Tiếp)**

**Trang chủ:** Đăng nhập và bạn sẽ thấy cập nhật trạng thái của bạn bè. Nhập nhận xét của bạn về trạng thái mới hoặc kiểm tra trạng thái của người khác.

**Hồ sơ:** Bạn có thể chọn **Tường** > **Cập nhật trạng thái** và viết trạng thái hiện tại. Xem chi tiết thông tin và tải ảnh lên bằng cách nhấn **Anbom** > **Tải ảnh lên**.

**Trang đã lưu** - Cho phép bạn xem trang web đã lưu.

**Địa chỉ web mới nhất** - Menu này hiển thị lịch sử các trang web đã duyệt.

**Cài đặt** - Bạn có thể đặt cấu hình, cache cài đặt giao diện và bảo mật liên quan đến dịch vụ internet.

## **Đồng bộ máy tính**

Bạn có thể đồng bộ hoá máy tính với điện thoại để đảm bảo mọi chi tiết quan trọng và ngày khớp nhau. Bạn cũng có thể lưu tệp nhằm giúp bạn đỡ đau đầu.

Để lưu, Người dùng phải kết nối Điện thoại di động với Máy tính qua cáp USB và chọn tùy chọn “cổng COM”.

**Lưu ý:** Cài đặt PC Suite sử dụng CD và làm theo Hướng dẫn Cài đặt.

### **Nâng cấp phần mềm điện thoại LG từ Internet**

Để biết thêm thông tin về việc sử dụng chức năng này, vui lòng truy cập vào trang web: <http://update.lgmobile.com> hoặc <http://www.lg.com/common/index.jsp>

--->Chọn quốc gia

Chức năng này cho phép nâng cấp phiên bản phần mềm mới nhất cho chiếc điện thoại của bạn từ Internet, mà bạn không cần phải mang máy tới Trung tâm bảo hành

## Phụ kiện

Có nhiều phụ kiện khác nhau cho điện thoại di động của bạn. Bạn có thể chọn những tùy chọn này tùy theo nhu cầu giao tiếp cá nhân.

Pin  
Chuẩn



Bộ sạc  
khi đi du  
lịch



Tai nghe



Cáp dữ  
liệu và  
CD



### LƯU Ý

- Luôn sử dụng các phụ kiện chính hiệu của LG. Nếu không, bạn có thể không được bảo hành.
- Các phụ kiện có thể khác nhau trong các vùng khác nhau; vui lòng kiểm tra với các công ty trong vùng hoặc đại lý để hỏi thêm.

## **Dữ liệu kỹ thuật**

### **Nhiệt độ Môi trường**

**Tối đa:** +55°C (xả) +45°C (sạc)

**Tối thiểu:** -10°C

## Sửa lỗi

Vấn đề	Giải pháp Khả thi
Không thể bật điện thoại	Vui lòng lấy pin ra rồi lắp lại. Sau đó, nhấn <b>phím Bật nguồn</b> để bật điện thoại.
Hết pin	Sạc pin. Kiểm tra chỉ báo sạc trên màn hình.
Pin không được sạc đúng cách hoặc đôi khi điện thoại tự động tắt.	Lau sạch các điểm tiếp xúc sạc của cả điện thoại và pin bằng vải mềm sạch.
Thời gian sử dụng của pin trở nên ngắn hơn	Nếu thời gian của pin ngắn, có thể là do môi trường sử dụng, hoặc có nhiều cuộc gọi, hoặc tín hiệu yếu.
Lỗi sạc—Nhiệt độ ngoài khoảng cho phép	Đảm bảo rằng nhiệt độ môi trường phù hợp, chờ một lúc, và sau đó sạc lại.
Lỗi sạc—Bộ sạc không đúng	Chỉ sử dụng các phụ kiện LG gốc.
Lỗi sạc—Lỗi pin	Thay pin.
Lỗi sạc—Không xuất hiện biểu tượng pin khi sạc	Pin đã hết điện hoặc không được sử dụng trong thời gian dài. Có thể phải mất một lúc trước khi biểu tượng pin hiển thị trên màn hình.

## Sửa lỗi

Vấn đề	Giải pháp Khả thi
Quên mã điện thoại hoặc mật khẩu	Mã điện thoại mặc định là "0000".
Nhập PUK	Mã PIN đã được nhập không đúng ba lần liên tiếp, và điện thoại bây giờ bị khóa. Nhập mã PUK được cung cấp bởi nhà cung cấp dịch vụ.
Mất Mạng	Bạn có thể ở trong vùng sóng yếu. Di chuyển sang nơi khác và thử lại. Bạn đang tìm cách truy cập vào một tùy chọn mà bạn không đăng ký thuê bao với nhà cung cấp dịch vụ. Vui lòng liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ để biết thêm chi tiết.
Bạn đã nhập số điện thoại nhưng chưa quay số	Đảm bảo rằng bạn đã nhấn phím <b>Đàm thoại/Có</b> . Đảm bảo rằng bạn đã truy cập vào đúng dịch vụ mạng. Đảm bảo rằng bạn không bật tùy chọn chặn cuộc gọi đi. Đảm bảo rằng bạn đã nhập mã vùng.

<b>Vấn đề</b>	<b>Giải pháp Khả thi</b>
Người gọi không thể gọi được cho bạn	Đảm bảo rằng điện thoại được bật. Nhấn <b>phím Đàm thoại/Có</b> hơn một giây. Đảm bảo rằng bạn đang truy cập vào dịch vụ mạng. Đảm bảo rằng bạn không bật tùy chọn chặn cuộc gọi đến.
Người gọi không nghe thấy bạn nói.	Đảm bảo rằng bạn đã tắt loa. Đảm bảo rằng bạn đang giữ điện thoại đủ gần miệng mình. Micro nằm dưới đáy điện thoại.
Chất lượng tiếng của cuộc gọi không tốt	Kiểm tra chỉ báo mức tín hiệu trên màn hình. Số vạch chỉ báo cho biết mức tín hiệu. Thử di chuyển điện thoại hoặc đến gần cửa sổ nếu bạn đang ở trong một toà nhà.
Không có số điện thoại được gọi đi khi bạn gọi lại một liên hệ.	Sử dụng tính năng Tìm kiếm Danh bạ để đảm bảo số điện thoại đã được lưu đúng. Lưu lại số điện thoại, nếu cần.
Không thể sử dụng Trình duyệt	Thuê bao của bạn không có tính năng dữ liệu. Bạn sẽ cần liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ để kích hoạt dịch vụ này.

## Sửa lỗi

Vấn đề	Giải pháp Khả thi
Nếu các hướng dẫn trên không giúp bạn khắc phục được vấn đề	Hãy ghi lại số kiểu điện thoại của bạn và mô tả rõ ràng về vấn đề. Vui lòng liên hệ với người bán điện thoại hoặc Trung tâm Dịch vụ của LG để được trợ giúp.

# LG-S310 用户指南 - 中文

根据使用的手机软件版本和服务提供商不同，本手册会略有不同。

## **产品认证程序**

尊敬的客户:

为了防止所有 LG 客户受到仿冒产品和灰色市场产品的影响，并确保您获得正规的保修服务，LG 目前正在运行一项产品认证程序。

为确保您的手机是正版 LG 产品，在您购买时，产品认证程序会自动向 LG 发送一条含有您所买手机的 IMEI 号的短信。如果您的手机已获得认证，则您会收到这样一条信息“您的手机是正版 LG 产品。”

产品认证程序所发送的这条短信的费用由客户承担。

但作为回报，您将获得额外一个月的免费保修。

额外一个月的免费保修仅包括您的手机，而不包括电池和配件。

发送给 LG 的 IMEI 号可保证您的手机自购买之日起，在保修期间不会有制造缺陷，并且您也不必出示购买证明或保修卡。

# 目录

关于安全有效使用手机的 准则.....	4	保存的项目.....	18
安装 SIM 卡和手机电池..8		情绪符.....	18
安装 SIM 卡.....	8	SOS 信息.....	18
说明.....	8	信息设置.....	18
安装存储卡.....	9	<b>电话簿.....</b>	<b>19</b>
手机部件.....	10	姓名.....	19
开机和关机.....	12	设置.....	19
拨打电话.....	12	群组.....	19
拨打国际电话.....	12	快速拨号.....	19
接听电话.....	12	服务号码.....	19
选择功能和选项.....	13	本机号码.....	19
输入文本.....	14	我的名片.....	19
T9 模式.....	14	<b>通话记录.....</b>	<b>20</b>
123 模式.....	14	所有通话.....	20
(数字模式).....	14	未接来电.....	20
符号模式.....	14	已接来电.....	20
防盗手机追踪器 (ATMT).....	15	已拨电话.....	20
菜单树.....	16	通话时间.....	20
信息.....	17	数据量.....	20
创建信息.....	17	通话费用.....	20
收件箱.....	17	<b>设置.....</b>	<b>20</b>
我的电子邮箱.....	17	情景模式.....	20
新建电子邮件地址.....	17	显示.....	20
草稿箱.....	18	日期和时间.....	20
发件箱.....	18	连接.....	21
已发送.....	18	呼叫.....	21
		手机.....	23
		网络.....	23

互联网配置文件.....	23	日期计算器.....	27
存取点.....	24	换算器.....	27
分组数据连接.....	24	世界时间.....	27
安全性.....	24	转至.....	27
内存信息.....	24	设置.....	27
恢复出厂设置.....	24	<b>应用程序.....</b>	<b>28</b>
<b>我的文档.....</b>	<b>25</b>	<b>浏览器.....</b>	<b>28</b>
我的存储卡.....	25	主页.....	28
我的图像.....	25	书签.....	28
我的声音.....	25	历史纪录.....	28
我的视频.....	25	<b>设置.....</b>	<b>28</b>
我的游戏和应用程序.....	25	<b>已保存页面.....</b>	<b>28</b>
其它.....	25	<b>电脑同步.....</b>	<b>29</b>
<b>多媒体.....</b>	<b>25</b>	手机软件更新.....	29
照相机.....	25	<b>配件.....</b>	<b>30</b>
摄像机.....	25	<b>技术参数.....</b>	<b>31</b>
音乐.....	26	<b>故障排除.....</b>	<b>32</b>
FM 收音机.....	26		
录音机.....	26		
铃声创作.....	26		
<b>管理器.....</b>	<b>26</b>		
闹钟.....	26		
日程表.....	26		
任务.....	26		
备忘录.....	26		
私人备忘录.....	27		
计算器.....	27		
秒表.....	27		


## 关于安全有效使用手机的准则

请阅读以下简单的准则。违反这些准则可能造成危险或者触犯法律。本手册中给出了进一步的详细信息。

### 警告

- 为了您的安全，请仅使用指定的原装电池和充电器。
- 在任何有特殊条例要求的区域关闭手机，例如，在医院中，因为它可能影响医疗设备。
- 应按照相关条例处置电池。

### 产品保养和维护

 **警告：** 仅使用经核准为用于此特定手机型号的电池、充电器和配件。使用任何其他类型可能导致适用于此手机的许可或保修失效，并可能造成危险。

- 不要拆解本机。当需要维修时，请将手机送往合格的服务技术人员处。  
保修（由 LG 决定）可能包括使用新的或返修的更换部件或板，只要其功能与更换的部件等效。
- 远离诸如暖气片或厨灶之类的热源。
- 使用干布清洁手机外壳。（不要使用任何溶剂。）

- 不要将手机放在信用卡或卡式车票旁边，它可能会影响磁条上的信息。

## 电子设备

所有手机都可能受到干扰，这种干扰会对性能造成影响。

- 在未经允许的情况下，不得在医疗装置附近使用手机。不要将手机放在心脏起搏点上，如：胸前的口袋内。

## 行车安全

查阅有关在驾驶时使用手机的本地法律法规。

- 不要在驾驶时使用手持式手机。
- 如果有免提装置，请使用免提装置。
- 如果行驶条件需要，请在拨打或接听电话之前将车辆驶离道路并停车。

## 爆炸区域

不要在正进行爆炸的地区使用手机。请依照有关限制，并遵守任何规章或规定。

## 易爆环境

不要在加油站内使用手机。不要在靠近燃料或化学制品处使用手机。

## 在飞机上

无线设备可能对飞机造成干扰。

- 登机前，请关机。

## 儿童

将手机放在儿童接触不到的安全地方。手机中包含细小零件，如果脱落可能导致窒息危险。

## 紧急电话

并非在所有蜂窝网络中均可使用紧急呼叫。因此，您不应仅依赖于手机的紧急呼叫功能。请向本地的服务提供商核准。

## 电池信息及保养

- 您无需在再次充电前对电池进行完全放电。与其它电池系统不同，本机电池不具有可能影响电池性能的记忆效应。
- 只能使用 LG 电池和充电器。LG 充电器设计为最大程度地延长电池使用寿命。
- 不要拆解电池组或将其短路。
- 当电池不再提供合乎要求的性能时，请更换电池。在需要更换之前，电池组可以反复充电数百次。

- 不要将电池充电器暴露在直射阳光下，也不要置于诸如浴室之类的高湿环境中使用。
- 如果用不适当的电池进行替换，可能有爆炸危险。
- 请按制造商的说明处置用过的电池。

## 暴露在射频能量之下 无线电波暴露和“特定吸收率” (SAR) 信息。

此款 LG-S310 型手机已设计为遵守有关适用的无线电波暴露安全要求。此要求基于相关的科学准则，其中包括为确保所有人员（无论年龄和健康状况）安全而设计的安全裕量。

- 无线电波暴露准则采用一种称为“特定吸收率”或 SAR 的测量单位。SAR 测试是在所有用到的频带中以手机的最高认可功率电平进行发射时使用标准化方法执行的。
- 不同的 LG 手机型号可能有不同的 SAR 能级，但它们均符合相关的无线电波暴露准则。
- 国际非电离辐射防护委员会 (ICNIRP) 建议的 SAR 上限值为：每十 (10) 克重的人体组织吸收的能量平均值不超过 2W/kg。
- 经 DASY4 测试，此型号手机在人耳旁使用时的最高 SAR 值为 1.10W/kg (10g)，在佩戴使用时的最高 SAR 值为 0.988W/kg (10g)。
- 电气电子工程师协会 (IEEE) 建议的 SAR 上限值为：每 1 克重的人体组织吸收的能量平均值不超过 1.6W/kg，此 SAR 数据适用于各个国家/地区的居民。

## 安装 SIM 卡和手机电池

### 安装 SIM 卡

当您预定了手机网络后，您将得到一个插入式 SIM 卡，该卡上载入了您的预定详细信息，如您的 PIN 码、任何可用的可选服务以及其他服务。

#### 重要！


插入式 SIM 卡及其内容很容易因刮擦或弯折而损坏，因此，在处理、插入或移除卡时，请小心谨慎。请将所有 SIM 卡置于儿童无法接触的地方。

### 说明

取出电池前，请始终关闭手机并断开与充电器的连接。

- 1 卸下后盖。
- 2 取出电池。
- 3 插入 SIM 卡。
- 4 插入电池。
- 5 盖上后盖。
- 6 充电。

**备注：**第一次使用前，请完全充电。

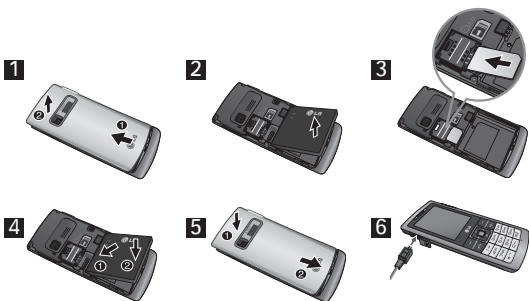

## 安装存储卡

卸下电池盖。推入存储卡，使其金色接触区域面朝下。



要取出存储卡，如图所示轻推。

**备注：**存储卡是可选配件。



## 手机部件



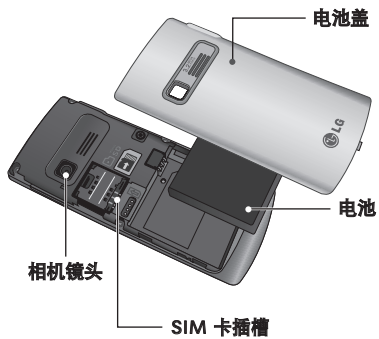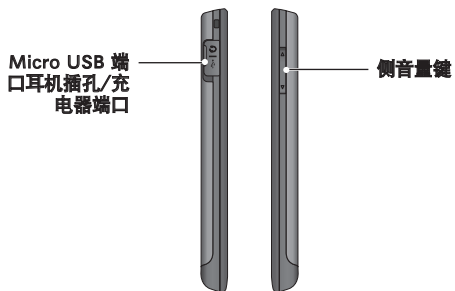





## 开机和关机

1. 按住结束键，直到开机。
2. 按住结束键，直到关机。



## 拨打电话

1. 输入电话号码，包括区号。
2. 按  键呼叫号码。
3. 要结束通话，请按  键。



## 拨打国际电话

1. 长按  键以输入国际前缀。“+”字符自动选择国际接入码。
2. 输入国家代码、地区代码和电话号码。
3. 按  [发送] 键呼叫号码。


## 接听电话

1. 当接收到电话时，手机响铃。
2. 如果已将**按任意键**设置为**接听模式**（设置 > 呼叫 > 接听模式），则按除  以外的任何键均可接听来电。
3. 要结束通话，请按  键。

## 选择功能和选项

本款手机提供一系列可供您自定义手机的功能。这些功能位于菜单和子菜单中，可以通过两个标记为  和  的软键来访问。每个菜单和子菜单允许您查看和更改特定功能的设置。

根据当前的操作环境，软键发挥的作用也不同；每个按键上方、屏幕底部一行的文字指示其当前的作用。

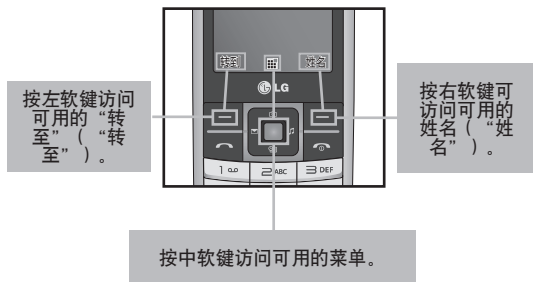

## 输入文本

您可以使用手机键盘输入字母数字字符。

### T9 模式

T9 预测性文本输入模式允许您以最少的按键次数输入单词。当您按每个按键时，手机开始显示它根据内置词典认为正确的字符。

### 123 模式 (数字模式)

按住按钮按键键入数字。

### 符号模式


使用符号模式，您可以输入各种符号或特殊字符。要输入符号，请选择**选项** → **插入符号**。使用导航键键选择所需的符号，然后按“确定”键。

## 防盗手机追踪器 (ATMT)

防盗手机追踪器 (ATMT) 允许您跟踪丢失的手机。如果有人未经您的许可使用您的手机，跟踪服务就会启动。在未授权使用手机的人不知道的情况下，手机会向您设置的默认电话号码发送文本信息以通知您。您可以始终激活 ATMT，并配置个人设置。

激活防盗手机追踪器

1. 从主菜单中选择**设置 > 安全性 > 防盗手机追踪器**，然后按**选择**。
2. 选择**设置防盗**，然后按**选择**。
3. 选择**打开或关闭**，然后按**选择**。
4. 输入安全码启用或禁用此功能。

5. 选择“发送号码列表”选项，然后按  “新建”即可配置 ATMT 设置，包括名称、主电话号码、次电话号码。ATMT 短信将包含有关被盗手机的相关信息：IMEI 号、目前使用该手机的人所在的位置和所用的号码。

**备注：**默认 ATMT 码为“0000”。配置 ATMT 设置之前，您需要输入密码。

# 菜单树

## 1. 信息

- 创建信息
- 收件箱
- 我的电子邮箱
- 新建电子邮件地址
- 草稿箱
- 发件箱
- 已发送
- 保存的项目
- 情绪符
- SOS 信息
- 信息设置

## 2. 电话簿

- 姓名
- 设置
- 群组
- 快速拨号
- 服务号码
- 本机号码
- 我的名片

## 3. 通话记录

- 所有电话
- 未接来电
- 已接来电
- 已拨电话
- 通话时间
- 数据量
- 通话费用

## 4. 设置

- 情景模式
- 显示
- 日期和时间
- 连接
- 呼叫
- 手机
- 网络
- 互联网配置文  
件设定
- 存取点
- 分组数据连接
- 安全性
- 内存信息
- 恢复出厂设置

## 5. 我的文档

- 我的存储卡
- 我的图像
- 我的声音
- 我的视频
- 我的游戏和应  
用程序
- 其它

## 6. 多媒体

- 照相机
- 摄像机
- 音乐
- FM 收音机
- 录音机
- 铃声创作

## 7. 管理器

- 闹钟
- 日程表
- 任务
- 备忘录
- 私人备忘录
- 计算器
- 秒表
- 日期计算器
- 换算器
- 世界时间
- 转至
- 设置

## 8. 应用程序

- 我的游戏和应  
用程序
- 设置

## 9. 浏览器

- 主页
- 书签
- 社交网络
- 历史纪录
- 设置
- 转到网页
- 已保存页面

本节针对手机上的各功能提供了简短说明。

## 信息

### 创建信息

此菜单包括与短信（短信服务）和彩信（多媒体信息服务）有关的功能。

**提示：**您可以一次将短信发送给多个联系人。

从“选项”中选择“发送”，此时将打开联系人列表，用户可从中标记/取消标记联系人以发送信息。仅可标记 20 个联系人，如果用户选择“标记全部”，系统将仅标记前 20 个联系人。

要将短信发送给特定联系人群组，请从“发送”选项中选择“联系人组”选项。

### 收件箱

当接收到信息时，您将会收到提示。这些信息存储在收件箱中。

### 我的电子邮箱

使用“我的电子邮箱”，每月支付固定费用，您便可以通过手机接收所需的电子邮件。

### 新建电子邮件地址

通过选择此菜单，您可直接转到 Hotmail 门户，在此您可创建 Hotmail 账户。

创建账户后，即可在电子邮件设置向导中对其进行设置以接收 Hotmail 邮件。

## 草稿箱

您可以将临时信息保存在草稿箱中。

## 文件箱

这是信息在发送时的临时存储文件夹，或用于存储发送失败的信息。

## 已发送

信息发出后，文本信息或多媒体信息将保存在“已发送”文件夹中。

## 保存的项目

您可以访问保存的信息、文本模板和多媒体模板。

## 情绪符

一个已编写好的有用情绪符列表，用于快速回复。

## SOS 信息

长按待机屏幕上的 9 键，可将紧急信息发送到预定义号码（最多 3 个号码），同样，使用 SOS 子菜单也可在信息菜单中对该信息进行设置。长按待机屏幕上的 9 键，将出现弹出窗口“设置紧急信息？”。按“是”可设置紧急信息开启，然后输入所需信息并在收件人列表中输入 3 个要以紧急模式向其发送信息的号码（最多 3 个），然后按“完成”。

## 信息设置

此菜单允许您设置网络服务提供商的功能。

## 电话簿

### 姓名

从“选项”中选择“搜索”并输入要从联系人列表中搜索的姓名。

从“选项”中选择“新增联系人”，即可注册新的联系人通讯信息。使用新联系人中的添加详情选项，即可输入姓名、不同电话号码、电子邮件地址、群组、图像等。

### 设置

您可以设置联系人列表显示，并可通过蓝牙复制、移动、发送联系人，如果已插入存储卡，则还可以通过备份和恢复电话簿来清空电话簿和查看内存信息。

### 群组

您可将联系人添加至任意可用群组。

## 快速拨号

您可以为姓名和号码列表项指定从 2 到 8 的任意按键。在待机模式下，可按此键直接呼叫。

## 服务号码

使用此功能访问网络运营商提供的特定服务列表（如果 SIM 卡支持）。

## 本机号码

您可以在 SIM 卡中保存和检查您自己的号码。

## 我的名片

此选项允许您创建自己的名片，包含姓名和任意号码。

## 通话记录

### 所有通话

您可以查看所有拨电和来电列表。

### 未接来电

您可以查看未应答的来电。

### 已接来电

您可以查看已接来电。

### 已拨电话

您可以查看拨出或尝试拨出的电话号码。

### 通话时间

可查看来电和去电的通话持续时间长度。您也可以重置通话计时器。

## 数据量

您可以查看在网络上传输的数据量。

## 通话费用

查看“最后通话”和“所有通话”号码的相关费用并可设置通话限制。此外，您可以更改费用设置。

## 设置

### 情景模式

您可以针对不同事件或环境调整 and 自定义手机铃声。

### 显示

您可以更改手机显示的设置。

### 日期和时间

您可以设置与日期和时间相关的功能。

## 连接

**蓝牙** – 您可调节蓝牙连接设置。

**USB 连接模式** – 您可使用批量存储模式将文件从兼容的电脑传输到手机存储器中，或从手机存储器传输到兼容的电脑中。

## 呼叫

您可以设置与呼叫相关的菜单。

**呼叫转移** – 呼叫转移服务允许您将语音来电转接至其他号码。有关详细信息，请联系您的服务提供商。

**所有语音来电**：无条件地转接所有语音呼叫。

**忙录时**：在用户接听其他电话时转接语音呼叫。

**无人接听时**：无人应答时转接语音呼叫。

**无网络或关机时**：当手机关机或处于网络覆盖范围之外时转接语音呼叫。

**呼叫限制** – 呼叫限制服务可阻止手机拨打或接听特定类别的电话。此功能要求呼叫阻截密码。

**固定拨号** – 您可以限制呼叫选定的电话号码。号码受 PIN2 码保护。

**打开**：您可以限制呼叫选定的电话号码。

## 呼叫等待

**启动**：如果选择“启动”，您可以接受等待（接收）的呼叫。

**停用**：如果选择“停用”，您将无法识别等待（接收）的呼叫。

**查看状态**：显示呼叫等待的状态。

## 拒接来电

**拒接来电开启/关闭**：您可以设置是否要拒接来电。

– **关闭**：禁用自动拒接来电。

- **拒接开启列表:** 列表上仅有您设置的拒接目标号码。您可以使用拒接列表菜单设置拒接列表。
- **拒接所有来电:** 拒接列表上的所有来电。或者其他用户可通过选择“联系人”、“群组”、“未注册”和“禁显号码”来设置拒接列表。

### 发送我的号码

**由网络设定:** 如果选择此选项, 您可以根据两条服务线路 (如线路 1 或线路 2) 发送手机号码。

**启动:** 您可以将您的电话号码发送给另一方。您的电话号码将显示在接收手机上。


**关闭:** 您的电话号码将不会显示。

### 自动重拨

**启动:** 启动此功能后, 手机将在连接呼叫失败时自动尝试重拨。

**关闭:** 如果未连接原始呼叫, 手机将不会尝试重拨。

### 接听模式

**仅发送键:** 如果选择此菜单, 您则只能通过按  键来接听来电。

**按任意键:** 如果选择此菜单, 您则可以按结束键和右软键以外的任意键来接听来电。

**免费通话计时器** - 此菜单允许跟踪免费通话的分钟数。输入可用分钟数后, 此设备将跟踪免费分钟数。

此设备将在您通话时自动减去已通话的分钟数。

**分钟提示音** - 确定在通话状态下是否每隔 1 分钟响 1 分钟的提示音。

**蓝牙接听模式** - 选择“免提”可使用蓝牙耳机来接听来电，或者，选择“手机”可按手机按键来接听来电。

**保存新号码** - 选择“是”可保存新号码。

**语音清晰** - 最大程度地降低通话时周围的噪音。选择“启动”或“关闭”。

## 手机

允许您设置手机。

**自动键盘锁** - 您可以设置在一定时间后自动锁定键盘。

**语言** - 您可以更改手机中显示文本的语言。此更改还将影响语言输入模式。

**省电** - 从以下选项中选择：“关闭” / “自动” / “始终开”，以更改出厂省电设置。

**手机信息** - 显示手机号码、型号和软件版本。

## 网络

使用此菜单，您可以设置选择网络或网络模式设置。此外，您还可以向“首选列表”添加要连接的可选网络。

## 互联网配置文件

此菜单显示互联网配置网络设定。您可以使用“选项”菜单新建、删除或编辑配置文件。但是，您不能删除或编辑默认配置。

## 存取点

此菜单显示接入点列表。您可以使用“选择”菜单新建、删除或编辑配置文件。但是，您不能删除或编辑默认配置。

## 分组数据连接

如果选择“开机时”选项，手机将在开机时自动注册 GPRS 网络。如果选择“需要时”，GPRS 连接将仅在 WAP 或应用程序连接时建立。

## 安全性

此菜单允许您安全设置手机。

**PIN 码请求** - 您可将手机设置为开机时需要请求 SIM 卡的 PIN 码。

**手机锁** - 您可以使用安全密码来防止他人擅自使用手机。

**SIM 卡更换时锁定** - SIM 卡更换时设置锁定功能。

**防盗手机追踪器** - 本手机的 ATMT 功能为您提供了跟踪系统，用于跟踪丢失或放错位置的手机。

**更改密码** - PIN 码是 Personal Identification Number 的缩写，用于限制未经授权的人员使用手机。您可以更改访问密码：PIN 码、PIN2 码、安全密码，防盗码。

## 内存信息

您可以检查手机、SIM 卡和外部储存卡（如已插入）的可用空间及储存器使用情况。

## 恢复出厂设置

您可以初始化所有出厂默认设置。要启动此功能，您需要安全密码。

## 我的文档

### 我的存储卡

如果手机的卡插槽中有储存卡，您可以将图像、声音和视频保存在储存卡中。

### 我的图像

显示图像文件列表。

### 我的声音

列表中将显示已保存的音频文件。

### 我的视频

显示视频文件列表。

### 我的游戏和应用程序

手机上提供了很多可供您选择的**游戏和应用程序**。

## 其它

如果您通过电子邮件接收到未定义格式的文件，那么，此类文件将保存在此文件夹。

## 多媒体

### 照相机

您可以使用内置照相机拍照并根据需要调整设置。

### 摄像机

您可以使用内置摄像机录制视频剪辑。

## 音乐

使用手机中的歌曲，您可以轻松欣赏各种音乐。

## FM 收音机

您可以使用外部耳机收听 FM 收音机。

## 录音机

您可以录制语音备忘录。

## 铃声创作

使用此工具，您可以创建个性铃音。

## 管理器

### 闹钟

您可以将五个闹钟设置为在指定时间响铃。

### 日程表

您可以查看日程表并在所选日期中添加多个事件。

### 任务

您可以查看、编辑和添加多个要执行的任务。

### 备忘录

您可以添加五十个新备忘录，查看并管理保存的备忘录。

## 私人备忘录

您可以添加五十个私人备忘录。您需要输入安全密码才能使用此菜单，以便保护个人备忘录隐私。

## 计算器

计算器提供基本的数学运算功能：加、减、乘、除。您也可使用其他可用功能，例如 Sin、Cos、tan、log、ln、exp、%、 $x^2$ 、 $x^y$ 、sqrt、+/-、deg 和 rad。

## 秒表

使用此选项可使用秒表功能。

## 日期计算器

您可以通过添加（之后）天数来计算目标日期。

## 换算器

此功能用于将任一度量值转换成所需的单位。有许多种单位可以转换：货币、面积、长度、重量、温度、体积和速度。

## 世界时间

世界时间功能提供世界各地主要城市的时间信息。

## 转至

帮助您转到要搜索的菜单。您可以将项目设为“转至”。

## 设置

## 应用程序

LG-S310 中预安装了多款游戏，供您在闲暇时娱乐。如果选择要下载其它游戏或应用程序，它们将保存到此文件夹中。按“菜单”，然后选择“应用程序”。选择“我的游戏和应用程序”。

**备注：**连接此服务时，可能会产生额外费用。查看网络提供商要求的数据付费。

## 浏览器

### 主页

连接到主页。主页为在启动的网络设置中定义的站点。

## 书签

此菜单使您可以存储喜爱网页的 URL 以便以后访问。

## 历史纪录

### 社交网络服务 (SNS)

- LG-S310 带有 SNS，允许您体验并管理您的社交网络。选择**社交网络**菜单并选择以下网站：**Facebook**和**Twitter**。

## 设置

您可以设置与网络服务相关的情景模，外观设置，缓存和安全性。

## 已保存页面

可使您查看已保存的网页。

## 电脑同步

您可以同步电脑和手机，以确保所有重要详情和日期匹配。您还可以对文件做好备份。

要进行同步，用户必须通过 USB 数据线将手机与 PC 连接，然后选择“USB 连接模式”选项。

**备注：** 请使用提供的 CD 安装 PC 套件并遵守安装指南。

## 手机软件更新

### LG手机软件更新从互联网

更多信息,利用这一功能,请访问一下网址 <http://update.lgmobile.com> 或 <http://www.lg.com/common/index.jsp> ----> 请选择国家.

这项功能使你的固件更新你的手机的最新版方便地从互联网而不需要访问中心的服务。

## 配件

有多种配件适用于您的手机。您可以根据个人的通信要求选择这些配件。

标准电  
池



旅行适  
配器



耳机



数据线  
和 CD



### 备注

- 务必使用正品 LG 配件。否则可能导致保修失效。
- 在不同地区提供的配件可能不同；如需要进一步查询有关情况，请与我们的地区服务公司或代理联系。

## 技术参数

### 外部环境

**最高温度:** +55° C (放电) +45° C (充电)

**最低温度:** -10° C

## 故障排除

问题	可能的解决方案
手机无法打开	请取出电池，重新插入。然后，按 <b>开机键</b> 开机。
电池电量空	为电池充电。查看显示屏上的充电指示器。
电池无法正确充电或手机有时会自动关机	使用干净柔软的布擦拭手机和电池充电触点。
电池的使用时间缩短	如果电池使用时间缩短，可能是由于使用环境、通话音量过高或信号微弱等因素造成。
充电错误 - 温度超出范围	确保外部环境温度适当，稍等片刻，然后重新充电。
充电错误 - 充电器错误	请仅使用原装 LG 配件。
充电错误 - 电池故障	替换电池。
充电错误 - 充电时不显示电池图标	电池为空或长时间未使用。可能需要一段时间，屏幕上才会显示电池图标。
忘记手机密码	默认手机码为“0000”。
输入 PUK 码	PIN 码连续三次输入不正确，话机已锁。请输入服务提供商提供的 PUK 码。

问题	可能的解决方案
无网络	您所在区域可能信号较弱。请移到其它区域并重试。您正在尝试访问服务提供商未订阅的选项。有关详情，请与服务提供商联系。
您已输入号码却没有拨号	请确保您已按 <b>通话/确定键</b> 。 请确保您访问的是正确的网络服务。 请确保您未设置拨出电话限制选项。 请确保您已输入区号。
您的联系人无法接通您的电话	请确保手机已开机。按 <b>通话/确定键</b> 超过一秒钟。请确保您正在访问网络服务。请确保您未设置呼叫阻截选项。
您的联系人无法听到您的声音	请确保您已关闭扬声器。请确保您将手机放在嘴边较近位置。麦克风位于手机底部。
通话声音质量较差	检查显示屏上的信号指示符。栏数表示信号强度。如果您位于某大楼内，请将手机轻轻移至窗户旁边。
当拨打联系人电话时，未拨出任何号码	使用电话簿搜索功能确保号码储存正确。如有必要，重新保存号码。

## 故障排除

问题	可能的解决方案
无法使用浏览器	您的订阅未包括数据权限。您需要联系您的服务提供商才能使用此服务。
如果以上指南无法帮助您解决问题	请记住手机型号，然后对问题进行简单说明。请联系您的手机经销商或 LG 服务中心以获得帮助。

# LG-S310 User Guide - English

This manual may differ from the phone depending on the phone software version and service provider used.

## **Product Authentication program**

Dear Customers,

To protect all LG customers from counterfeit and grey market products and make sure that you receive official warranty service, LG is now running a product authentication program.

To make sure your handset is a genuine product of LG, ONLY one SMS containing the IMEI No. of your purchased handset will be automatically sent to LG on the date of purchase.

Once your phone is authenticated, you will receive the message 'Your handset is a genuine LG product.'

The customer shall bear the cost of one SMS for the product authentication program.

In return, you will receive one additional month of warranty for free.

One additional month of warranty covers only mobile phone, not batteries and accessories.

The IMEI No. sent to LG guarantees your handset to be free from manufacturing defects during the warranty period from the date of purchase without proof of purchase or warranty card.

# Contents

<b>Guidelines for safe and efficient use .....</b>	<b>4</b>	<b>Messaging.....</b>	<b>18</b>
<b>Installing the SIM card and the handset battery.....</b>	<b>9</b>	Create message .....	18
Installing the SIM Card.....	9	Inbox.....	18
Illustrations .....	9	My mailbox.....	18
<b>Installing a Memory Card.....</b>	<b>10</b>	Create new e-mail address	18
<b>Phone Components.....</b>	<b>11</b>	Drafts .....	19
Turning Your Phone On and Off .....	13	Outbox .....	19
Making a call .....	13	Sent items.....	19
Making an international call .....	13	Saved items.....	19
Answering a call .....	13	Emoticons .....	19
<b>Selecting functions and options.....</b>	<b>14</b>	SOS message.....	19
<b>Entering Text .....</b>	<b>15</b>	Message settings.....	19
T9 Mode .....	15	<b>Contacts .....</b>	<b>20</b>
123 Mode (Numbers Mode) .....	15	Names .....	20
Symbol Mode .....	15	Settings .....	20
<b>Anti Theft Mobile Tracker (ATMT) .....</b>	<b>16</b>	Groups .....	20
<b>Menu Tree.....</b>	<b>17</b>	Speed dials.....	20
		Service dial numbers .....	20
		Own number .....	20
		My business card .....	20
		<b>Log.....</b>	<b>21</b>
		Call log.....	21
		Missed calls .....	21
		Received calls.....	21
		Dialled numbers.....	21
		Call duration .....	21
		Packet data counter.....	21
		Call costs .....	21

<b>Settings</b> .....	<b>21</b>	<b>Organiser</b> .....	<b>27</b>
Profiles .....	21	Alarm clock .....	27
Display .....	21	Calendar .....	27
Date & time .....	21	To-do list .....	27
Connectivity .....	22	Notes .....	27
Call .....	22	Secret notes .....	28
Phone .....	24	Calculator .....	28
Network .....	24	Stopwatch .....	28
Internet profiles .....	24	Date finder .....	28
Access points .....	25	Converter .....	28
Packet data conn. ....	25	World time .....	28
Security .....	25	Go to .....	28
Memory info .....	26	SIM services .....	28
Restore factory settings ..	26	<b>Applications</b> .....	<b>29</b>
<b>Gallery</b> .....	<b>26</b>	<b>Web</b> .....	<b>29</b>
My memory card .....	26	Home .....	29
My images .....	26	Bookmarks .....	29
My sounds .....	26	Social network .....	29
My videos .....	26	Last web address .....	30
My games & apps .....	26	Settings .....	30
Others .....	26	Go to address .....	30
<b>Media</b> .....	<b>26</b>	Saved pages .....	30
Camera .....	26	<b>PC Sync</b> .....	<b>31</b>
Video .....	26	Phone Software update .....	31
Music .....	27	<b>Accessories</b> .....	<b>32</b>
FM radio .....	27	<b>Technical data</b> .....	<b>33</b>
Voice recorder .....	27	<b>Troubleshooting</b> .....	<b>34</b>
Ringtone creator .....	27		

## Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal. Further detailed information is given in this manual.

### Warning

- For your safety, use **ONLY** specified **ORIGINAL** batteries and chargers.
- Switch off the phone in any area where required by special regulations, e.g. in a hospital where it may affect medical equipment.
- Batteries should be disposed off in accordance with relevant legislation.

### Product care and maintenance



**WARNING:** Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required. Repairs under warranty, at LG's option, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.

- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit. (Do not use any solvents.)
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.

### **Electronic devices**

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over a pacemaker, i.e. in your breast pocket.

### **Road safety**

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the areas when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Use a hands-free kit, if available.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.

### **Blasting area**

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

### **Potentially explosive atmospheres**

Do not use the phone at a refueling point. Do not use near fuel or chemicals.

## **In aircraft**

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn off your mobile phone before boarding any aircraft.

## **Children**

Keep the phone in a safe place out of children's reach. It includes small parts which if detached may cause a choking hazard.

## **Emergency calls**

Emergency calls may not be available under all cellular networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

## **Battery information and care**

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs to be replaced.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as the bathroom.

- Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type.
  - Dispose off used batteries according to the manufacturer's instructions.
- Exposure to radio frequency energy**
- Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information**
- This mobile phone model LG-S310 has been designed to comply with applicable safety requirement for exposure to radio waves. This requirement is based on scientific guidelines that include safety margins designed to ensure safety of all persons, regardless of age and health.
- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
  - While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
  - The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2W/kg averaged over ten (10) gram of tissue.

- The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use at the ear is 1.10W/kg (10g) and when worn on the body is 0.988W/kg (10g).
- SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) is 1.6 W/kg averaged over one (1) gram of tissue.

## Installing the SIM card and the handset battery

### Installing the SIM Card

When you subscribe to a cellular network, you are provided with a plug-in SIM card loaded with your subscription details, such as your PIN, any optional services available and many others.

#### Important!

The plug-in SIM card and its contacts can be easily damaged by scratches or bending, so be careful when handling, inserting or removing the card. Keep all SIM cards out of the reach of small children.

### Illustrations

Always switch the device off and disconnect the charger before removing the battery.

- 1 Remove the back cover.
- 2 Lift battery away.
- 3 Insert the SIM card.
- 4 Insert the battery.
- 5 Attach the back cover.
- 6 Charge the battery.

**Note:** Fully charge the battery before using it for the first time.




## Installing a Memory Card


Remove the battery cover. Push the memory card inside with the gold contact facing upward.



To remove the memory card, gently push it as shown in the diagram.

**Note:** A memory card is an optional accessory.

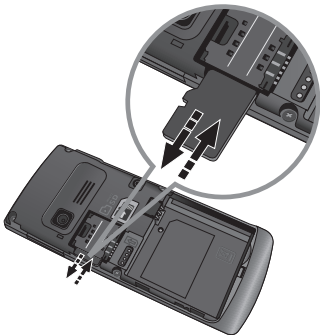

## Phone Components

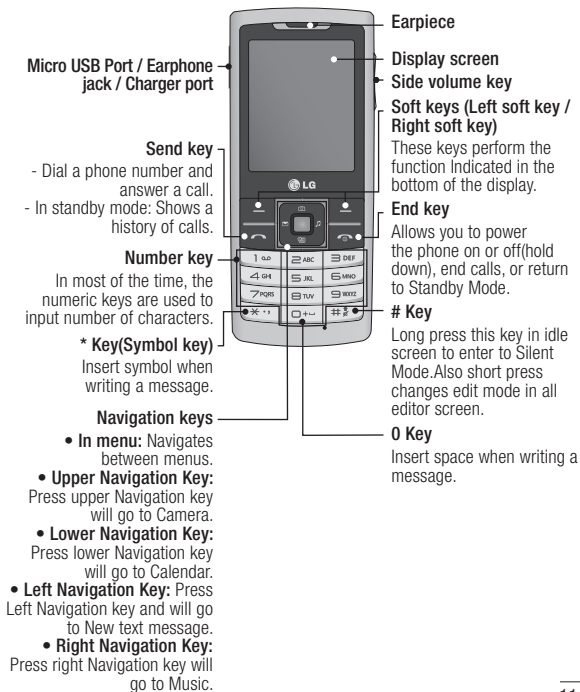

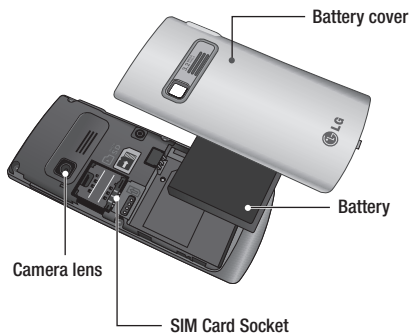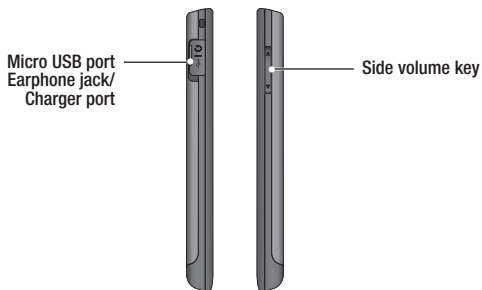




## Turning Your Phone On and Off

1. Press and hold the End key until the power comes on.
2. Press and hold the End key until the power goes off.

## Making a call



1. Enter a phone number including the area code.
2. Press the  key to call the number.
3. To end the call, press the  key.

## Making an international call



1. Press and hold the  key for the international prefix. The '+' character automatically selects the international access code.

2. Enter the country code, area code, and the phone number.
3. Press  [Send] key to call the number.


## Answering a call

1. When you receive a call, the phone rings.
2. If the **Press any key** has been set as the **Answer mode** (Settings > Call > Answer mode), any key press will answer a call except for the  key.
3. To end the call, press the  key.

## Selecting functions and options

Your phone offers a set of functions that allow you to customize the phone. These functions are arranged in menus and sub-menus, accessed via the two soft keys marked  and . Each menu and sub-menu lets you view and alter the settings of a particular function.

The roles of the soft keys vary according to the current context; the label on the bottom line of the screen just above each key indicates its current role.

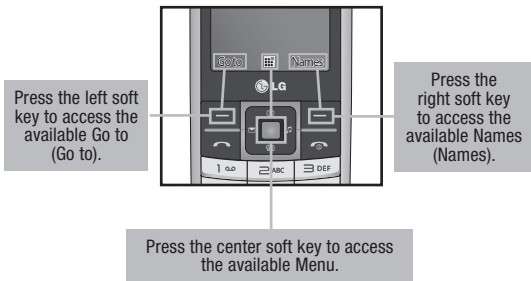

## Entering Text

You can enter alphanumeric characters by using the phone's keypad.

### T9 Mode

The T9 predictive text input mode lets you enter words easily with a minimum number of key presses. As you press each key, the phone begins to display the characters that it thinks you are typing based on the built-in dictionary.

### 123 Mode (Numbers Mode)

Type numbers using pressing and holding the button keys.

### Symbol Mode

The symbol mode enables you to enter various symbols or special characters. To enter a symbol, select **Options** → **Insert Symbol**. Use the navigation keys to select the desired symbol and press the OK key.


## Anti Theft Mobile Tracker (ATMT)

Anti-theft mobile tracker (ATMT) allows you to track your lost phone. When someone uses your phone without your permission, the tracking service will be activated.

You are reminded by a text message sent to the default phone number you have set, without the unauthorized user's knowledge. You can always activate the ATMT and configure your personal settings.

To activate Anti-theft mobile tracker

1. From the main menu, select **Settings > Security > Anti-theft mobile tracker** and press **Select**.
2. Select **Set Anti-theft** and press **Select**.
3. Switch **On** or **Off** and press **Select**.
4. Input the security code to enable or disable this function.

5. Select Sending number list option then press  **NEW** to configure the ATMT settings with name, primary phone number, secondary number. ATMT SMS will contain information about the stolen phone IMEI, current location & number of the person who is using that handset.

**Note:** The default ATMT code is "0000". You have to enter the code before configuring the ATMT settings.

# Menu Tree

## 1. Messaging

- Create message
- Inbox
- My mailbox
- Create new e-mail address
- Drafts
- Outbox
- Sent items
- Saved items
- Emoticons
- SOS message
- Message settings

## 2. Contacts

- Names
- Settings
- Groups
- Speed dials
- Service dial numbers
- Own number
- My business card

## 3. Log

- Call log
- Missed calls
- Received calls
- Dialled numbers
- Call duration
- Packet data counter
- Call costs

## 4. Settings

- Profiles
- Display
- Date & time
- Connectivity
- Call
- Phone
- Network
- Internet profiles
- Access points
- Packet data conn.
- Security
- Memory info
- Restore factory settings

## 5. Gallery

- My memory card
- My images
- My sounds
- My videos
- My games & apps
- Others

## 6. Media

- Camera
- Video
- Music
- FM radio
- Voice recorder
- Ringtone creator

## 7. Organiser

- Alarm clock
- Calendar
- To-do list
- Notes
- Secret notes
- Calculator
- Stopwatch
- Date finder
- Converter
- World time
- Go to
- SIM services
- Settings

## 8. Applications

- My game & apps
- Settings

## 9. Web

- Home
- Bookmarks
- Social network
- Last web address
- Settings
- Go to address
- Saved pages

This section provides brief explanations of features on your phone.

## Messaging

### Create message

This menu includes functions related to SMS (Short Message Service) and MMS (Multimedia Message Service).

**Tips:** You can send SMS to many contacts at a time. From Options select "Send", it will open the contacts list, from where user can mark/unmark contacts for sending the message. Only 20 contacts can be marked and if user select Mark all only first 20 contacts will be marked.

To send the SMS to a particular group of contacts select 'Contact groups' Option from Send option.

## Inbox

You will be alerted when you have received messages. They will be stored in Inbox.

### My mailbox

My Email lets you get your favourite emails on your mobile for a fixed price each month.

### Create new e-mail address

By selecting this menu, you will be directed to Hotmail portal, where you will be able to create Hotmail account.

Once you have created the account, you can set it up in the email setup wizard to receive Hotmail emails.

## **Drafts**

You can save the message temporarily in Drafts.

## **Outbox**

This is a temporary storage folder for the unsent messages or messages that you have sent but fail to deliver.

## **Sent items**

After sending out the message, the text message or multimedia message is saved in the Sent folder.

## **Saved items**

You can access your saved messages, text templates and multimedia templates.

## **Emoticons**

A list of useful Emoticons, already written for a quick reply.

## **SOS message**

An emergency message can be sent to the predefined number's (3 maximum) by long press of 9 Key in the idle screen also it can be set from message menu using SOS sub menu. On long press of 9 key in the idle screen, a popup comes, 'Set SOS message?'. Press 'Yes' then set SOS message ON , then type the required message and input maximum 3 numbers in the recipient list for which you want to send the message in emergency mode and press Done.

## **Message settings**

This menu allows you to set features of your network service provider.

## Contacts

### Names

Select Search from Options and enter the name that you want to search from the contact list.

You can register a new contact address by selecting Add new contact from Options. You can enter the name, different phone numbers, email addresses, groups, image etc using add details option of a new contact.

### Settings

You can set the contact list display,copy,move,send contacts via bluetooth,if SD card is inserted then backup and restore contacts also can clear contacts and check memory info.

### Groups

You can add your contacts to any of the available groups.

## Speed dials

You can assign any of the keys from 2 to 8 with a name and number list entry. You can call directly by pressing this key when you are in idle screen.

## Service dial numbers

Use this function to access a particular list of services provided by your network operator (if supported by the SIM card).

## Own number

You can save and check your own number in SIM card.

## My business card

This option allows you to create your own business card featuring name and any numbers.

## Log

### Call log

You can view lists of all outgoing or incoming calls.

### Missed calls

You can view the unanswered calls.

### Received calls

You can view the Received calls.

### Dialled numbers

You can view the outgoing or attempted call numbers.

### Call duration

Allows you to view the duration of your incoming and outgoing calls. You can also reset the call timers.

## Packet data counter

You can check the amount of data transferred over the network.

### Call costs

View the charges applied to your Last call , All calls numbers and can set the limit of calls. Also you can do Cost Settings.

## Settings

### Profiles

You can adjust and customize the phone tones for different events, or environments.

### Display

You can change settings for the phone display.

### Date & time

You can set functions relating to the date and time.

## Connectivity

**Bluetooth** - You can adjust setting on BT connection.

**USB Connection Mode** - You can transfer files from/to a compatible PC to the memory in your phone using the Mass Storage Mode.

## Call

You can set the menu relevant to a call.

**Call divert** - The Call divert service allows you to divert incoming voice calls to another number. For details, contact your service provider.

**All voice calls:** Diverts voice calls unconditionally.

**When busy:** Diverts voice calls when the User is in another call.

**No answer:** Diverts voice calls when you do not answer.

**Not reachable:** Diverts voice calls when the phone is switched off or out of coverage.

**Call barring** - The call barring service prevents your phone from making or receiving certain category of calls. This function requires the call barring password.

**Fixed dial numbers** - You can restrict your outgoing calls to selected phone numbers. The numbers are protected by your PIN2 code.

**Turn On:** You can restrict your outgoing calls to selected phone numbers.

## Call waiting

**Activate:** If you select Activate, you can accept a waiting (receiving) call.

**Deactivate:** If you select Cancel, you cannot recognize the waiting (receiving) call.

**View status:** Shows the status of Call waiting.

## Call reject

**Call Reject On/Off:** You can set whether to reject incoming calls.

- **Off:** Disables Automatic call reject.
- **Reject on List:** Only rejects target numbers in the list you set. You can set the reject list using Reject List menu.
- **Reject All Calls:** Rejects all calls on list.  
Or Else User can set Reject list by selecting Contacts, Groups, Unregistered & No caller ID.

## Send my number

### Set by network

**On:** You can send your phone number to another party. Your phone number will be shown on the receiver's phone.


**Off:** Your phone number will not be shown.

## Auto redial

**On:** When this function is activated, the phone will automatically try to redial in the case of failure to connect a call.

**Off:** Your phone will not make any attempts to redial when the original call has not connected.

## Answer mode

**Press send key:** If you select this menu, you can receive a call by only pressing the  key.

**Press any key:** If you select this menu, you can receive a call by pressing any key except the end key and the right soft key.

**Free call timer** - This menu allows keep track of free call minutes. Once you enter the minutes available, the device will keep track of free minutes. The device will automatically start subtracting minutes that you've used when you're in a phone call.

**Minute minder** - Determines whether to sound when you are on the call for every selected minute.

**BT answer mode** - Select Hands-free to be able to answer a call using a Bluetooth headset, or select Handset to press a key on the handset to answer a call.

**Save new number** - Select Yes to save a new number.

**Voice clarity** - Minimizes surrounding noise when you're in a phone call. Select On or Off.

## Phone

Allows you to set the phone.

**Auto key lock** - You can make the key pad locked automatically after some time.

**Language** - You can change the language for the display texts in your phone. This change will also affect the Language Input mode.

**Power save** - Choose among the followings, Off/Auto/Always On, to change the factory set power saving settings.

**Handset information** - Shows your phone number, model number and S/W version.

## Network

You can set select network and network mode settings using this menu. Also you can add a preferable network to be connected to Preferred lists.

## Internet profiles

This menu shows the Internet profiles. You can create new profiles, delete or edit them using the options menu. However, you cannot delete or edit default configurations.

## Access points

This menu shows the access points list. You can create new profiles, delete or edit them by using the options menu. However, you cannot delete or edit default configurations.

## Packet data conn.

If you select the 'When available' option, your phone is automatically registered to a GPRS network when you switch the phone on. If you select "When needed", the GPRS connection is established for the duration of a WAP or application connection.

## Security

This menu allows you to set the phone's safety.

**PIN code request** - You can set the phone to ask for the PIN code of your SIM card when the phone is switched on.

**Handset lock** - You can use a security code to avoid unauthorized use of the phone.

**Lock if SIM in changed** - Set the lock function if SIM changed.

**Anti-theft mobile tracker** - The ATMT feature of this phone provides you with the ability to have a tracking system in place for your mobile in case you lose or misplace it.

**Change codes** - PIN is an abbreviation of Personal Identification Number to prevent use by unauthorized persons. You can change the access codes: Security code, PIN code, PIN2 code, Anti-theft code.

## **Memory info**

You can check free space and memory usage of phone, SIM card and external memory (if inserted).

## **Restore factory settings**

You can initialize all factory defaults. You need Security code to activate this function.

## **Gallery**

### **My memory card**

If your phone has a memory card in the card slot, you can save images, sounds, and videos onto it.

### **My images**

Shows the list of image files.

### **My sounds**

Saved audio files are displayed in the list.

## **My videos**

Displays the list of video files.

## **My games & apps**

You can access a great selection of games and applications on your phone.

## **Others**

When you receive files of an undefined format via email, the files are saved in this folder.

## **Media**

### **Camera**

You can take photos with the built in camera and adjust its settings to suit your needs.

### **Video**

You can record a video clip through the built-in camera.

## **Music**

Using the songs in your phone, you can easily enjoy various music.

## **FM radio**

You can listen to FM radio with your external earphone.

## **Voice recorder**

You can record voice memo.

## **Ringtone creator**

This function allows you to create your own personal ringtones by using this tool.

## **Organiser**

### **Alarm clock**

You can set five alarm clocks to go on at a specified time.

### **Calendar**

You can see the calendar and add hundred events here in selected date.

### **To-do list**

You can view, edit and add hundred tasks to do.

### **Notes**

You can add fifty new notes, view and manage saved notes.

## Secret notes

You can add fifty secret notes. You need to enter the security code to use this menu to protect your secret notes privacy.

## Calculator

The calculator provides the basic arithmetic functions: addition, subtraction, multiplication and division. You can also use the available functions like Sin, Cos, tan, log, ln, exp, %,  $x^2$ ,  $x^y$ , sqrt, +/-, deg and rad.

## Stopwatch

This option allows you to use the function of a stopwatch.

## Date finder

You can count the target date by adding(After) days.

## Converter

This converts any measurement into a unit you want. There are many types that can be converted into units: Currency, Area, Length, Weight, Temperature, Volume, Velocity.

## World time

The World time function provides time information on major cities worldwide.

## Go to

It helps you to go to the menu you search for. You can set the item as Go to.

## SIM services

Display additional functions or applications provided by your network service provider.

## Applications

Your LG-S310 comes with preloaded games to keep you amused when you have time to spare. If you choose to download any additional games or applications they will be saved into this folder. Press Menu and select Applications. Choose My games & apps.

**Note:** An additional cost is incurred when connecting to this service. Check your data charges with your network provider.

## Web

### Home

Connects to a homepage. The homepage will be the site which is defined in the activated profile.

### Bookmarks

This menu allows you to store the URL of favorite web pages for easy access at a later time.

## Social network

### Social network services

**(SNS)** - Your LG-S310 has SNS that lets you enjoy and manage your social network.

Select **Social network** menu and select the site as below:

**Flickr** and **Twitter**.

## Flickr

**Home:** Log in and you will see your friend's updated status. Input your comment about new status or check others. Select Options to choose Refresh, News Feed filter (Status updates, Photo), Delete or Settings.

**Twitter** - Twitter is a microblogging service that enables its users to send and read messages known as tweets.

## Last web address

This menu shows the history of recently browsed pages.

## Settings

You can set the profile, appearance settings cache and security related to internet service.

## Go to address

You can connect directly to the site you want. After entering a specific URL, press **⏎** key to make the connection done to connect to the site.

## Saved pages

Allows you to view your saved web pages.

## PC Sync

You can synchronise your PC with your phone to make sure all your important details and dates match. You can also backup your files to put your mind at ease.

For this User have to connect Mobile with PC through USB cable and Select the option “Data Service”.

**Note:** Install PC Suite using CD provided and follow the Installation Guide.

## Phone Software update

### LG Mobile Phone Software update from internet

For more information on using this function, please visit the <http://update.lgmobile.com> or <http://www.lg.com/common/index.jsp>  
----> select country.

This Feature allows you to update the firmware of your phone to the latest version conveniently from the internet without the need to visit a service centre.

## Accessories

There are various accessories for your mobile phone. You can select these options according to your personal communication requirements.

**Standard Battery**



**Travel Adapter**



**Headset**



**Data cable & CD**



### NOTE

- Always use genuine LG accessories. Failure to do this may invalidate your warranty.
- Accessories may be different in different regions; please check with our regional service company or agent for further enquires.

## Technical data

### Ambient Temperatures

**Max.:** +55°C (discharging) +45°C (charging)

**Min.:** -10°C

## Troubleshooting

Problem	Possible Solution
Telephone cannot be switched on	Please take out battery and insert again. Then press <b>Power on key</b> to power on the phone.
Battery empty	Charge battery. Check charging indicator on display.
The battery doesn't charge properly or the phone sometimes turns itself off	Wipe the charging contacts, both on the phone and on the battery, with a clear soft cloth.
Usage time of battery becomes shorter	If the battery time is short, it may be due to the user environment, a large volume of calls, or weak signals.
Charging error— Temperature out of range	Make sure the ambient temperature is right, wait for a while, and then charge again.
Charging error— Wrong charger	Only use original LG accessories.
Charging error— Battery defective	Replace battery.
Charging error—No battery icon appears when charging	The battery is empty or has been not used for a long time. It may take a while before the battery icon appears on the screen.

Problem	Possible Solution
Forgot the phone code or password	The default phone code is "0000".
Enter PUK	The PIN code has been entered incorrectly three times in succession, and the phone is now blocked. Enter the PUK supplied by your service provider.
Loss of Network	You may be in a weak signal area. Move and try again. You are trying to access an option for which you have no subscription with your service provider. Contact the service provider for further details.
You have entered a number but it was not dialed	<p>Be sure that you have pressed <b>Talk/Yes key</b>.</p> <p>Be sure that you have accessed the right network service.</p> <p>Be sure that you have not set an outgoing call barring option.</p> <p>Be sure that you have entered the area code.</p>
Your correspondent cannot reach you	<p>Be sure that your phone is switched on.</p> <p>Press <b>Talk/Yes key</b> for more than one second. Be sure that you are accessing the network service. Be sure that you have not set an incoming call barring option.</p>

## Troubleshooting

<b>Problem</b>	<b>Possible Solution</b>
Your correspondent cannot hear you speaking	Be sure that you have switched off the loudspeaker. Be sure that you are holding the phone close enough to your mouth. The microphone is located at the bottom of the phone.
The voice quality of the call is poor	Check the signal strength indicator on the display. The number of bars indicates the signal strength. Try moving the phone slightly or moving closer to a window if you are in a building.
No number is dialed when you recall a contact	Use the Phonebook Search feature to ensure the number has been stored correctly. Resave the number, if necessary.
Cannot use the Browser	Your subscription does not include data capability. You will need to contact your service provider to enable the service.
If the above guidelines do not help you to solve the problem	Take note of the model number of your mobile phone and a clear description of the problem. Contact your phone dealer or LG Service Center for help.



