



Č E S K Ý  
S L O V E N S K Ý  
E N G L I S H

### **Všeobecné dotazy**

<Informační centrum pro zákazníky společnosti LG>

**810 555 810**

\* Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo.

### **Všeobecné otázky**

<Středisko informací pro zákazníkov spoločnosti LG>

**0850 111 154**

\* Pred telefonátom sa uistite, že je telefónne číslo správne.

Uživatelská příručka  
Návod na používanie telefónu

# LG-T300



# CE0168

P/N : MMBB0390543 (1.0)

[www.lg.com](http://www.lg.com)

Bluetooth QD ID B016849

# Uživatelská příručka telefonu LG-T300

## - Česky

V závislosti na softwaru telefonu nebo operátorovi nemusí určitý obsah této příručky odpovídat funkcím telefonu.



### Likvidace starých zařízení

- 1 Pokud je u výrobku uveden symbol pojízdného kontejneru v přeškrtnutém poli, znamená to, že se na výrobek vztahuje směrnice Evropské unie č. 2002/96/ES.
- 2 Všechny elektrické a elektronické výrobky likvidujte odděleně od běžného komunálního odpadu prostřednictvím sběrných zařízení zřízených za tímto účelem vládou nebo místní samosprávou.
- 3 Správný způsob likvidace starého elektrického spotřebiče pomáhá zamezit možným negativním vlivům na životní prostředí a zdraví.
- 4 Bližší informace o likvidaci starého spotřebiče získáte u místní samosprávy, ve sběrném zařízení nebo v obchodě, ve kterém jste výrobek zakoupili.



## Návod pro bezpečné a efektivní použití

Přečtěte si tyto jednoduché pokyny. Jejich nedodržení může být nebezpečné nebo nezákonné.

### Vystavení energii rádiové frekvence

#### Informace o vystavení rádiovým vlnám a specifické míře pohlcení (SAR)

Mobilní telefon LG-T300 byl navržen tak, aby vyhověl příslušným bezpečnostním požadavkům ohledně vystavení rádiovým vlnám. Uvedené požadavky jsou založeny na odborných směrnících, jež zahrnují bezpečnostní rezervy, které zaručují bezpečí všem uživatelům bez ohledu na věk a zdraví.

- Ve směrnících o vystavení rádiovému záření se používá jednotka měření známá jako specifická míra pohlcení nebo SAR. Testy

SAR jsou prováděny pomocí standardizovaných metod tak, že telefon vysílá se svým nejvyšším ověřeným výkonem ve všech používaných frekvenčních pásmech.

- I když mohou existovat rozdíly mezi úrovněmi SAR jednotlivých modelů telefonů LG, jsou všechny modely navrženy tak, aby splnily příslušné směrnice pro vystavení rádiovým vlnám.
- Limit SAR doporučený mezinárodní komisí pro ochranu před neionizujícím zářením (ICNIRP) je 2 W/kg v průměru na 10 g tkáně.
- Nejvyšší hodnota SAR pro tento model telefonu, testovaný pomocí systému DASY4, je pro použití u ucha 1,19W/kg (10 g) a při nošení na těle 1,50 W/kg (10 g).

- Informace o údajích SAR pro obyvatele zemí/oblastí, které přijaly limit SAR doporučený organizací Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), který je v průměru 1,6 W/kg na 1 g tkáně.
- Tento přístroj splňuje právní předpisy pro vystavení neionizujícímu záření, pokud je používán v normální poloze u ucha nebo je umístěn nejméně 1,5 cm od těla. Pokud je přístroj umístěn v obalu, na sponě na opasek nebo v držáku na těle, nesmí takový doplněk obsahovat kovové součásti a měl by být umístěn alespoň 1,5 cm od těla. Nedodržení těchto pokynů může vyvolat překročení příslušných limitů pro vystavení vaší osoby neionizujícímu záření.

## Péče o výrobek a jeho údržba

 **VAROVÁNÍ:** Používejte pouze baterie, nabíječku a příslušenství, které jsou schváleny pro použití s tímto konkrétním modelem telefonu. Použití jakýchkoli jiných typů by mohlo vést ke zrušení platnosti schválení nebo záruky vztahující se na telefon, a mohlo by být nebezpečné.

- Tento přístroj nerozebírejte. V případě nutnosti opravy jej odneste kvalifikovanému servisnímu technikovi.
- Udržujte výrobek mimo dosah elektrických zařízení, jako jsou například televizory, rádia a osobní počítače.
- Přístroj je nutné udržovat mimo dosah zdrojů tepla, jako jsou radiátory nebo vařiče.

## Návod pro bezpečné a efektivní použití

- Zabezpečte přístroj před pádem.
- Nevystavujte přístroj mechanickým vibracím nebo otřesům.
- Vypněte telefon na všech místech, kde to vyžadují speciální předpisy. Nepoužívejte ho například v nemocnicích, může ovlivnit citlivé lékařské přístroje.
- Když se telefon nabíjí, nedotýkejte se jej mokřýma rukama. Mohlo by dojít k zasažení elektrickým proudem nebo k vážnému poškození telefonu.
- Nenabíjejte přístroj v blízkosti hořlavého materiálu, protože se může zahřát, a hrozilo by tak nebezpečí vzniku požáru.
- K čištění krytů telefonu používejte suchý měkký hadřík (nepoužívejte rozpouštědla, jako je benzen, ředidla či alkohol).
- Nenabíjejte telefon ležící na měkké podložce.
- Telefon je nutno nabíjet na dobře větraném místě.
- Nevystavujte přístroj nadměrnému kouři nebo prachu.
- Nenoste telefon společně s kreditními kartami nebo jízdenkami. Může ovlivnit informace na magnetických prouzcích.
- Nedotýkejte se displeje ostrým předmětem. Může dojít k poškození telefonu.
- Nevystavujte telefon působení kapalin ani vlhkosti.
- Příslušenství, jako jsou sluchátka, používejte opatrně. Nedotýkejte se zbytečně antény.

## **Efektivní používání telefonu**

### **Elektronická zařízení**

- Nikdy mobilní telefon nepoužívejte bez povolení v blízkosti lékařských zařízení. Neumísťujte telefon do blízkosti kardiostimulátoru, například do náprsní kapsy.
- Některá naslouchátka mohou být mobilními telefony rušena.
- Menší rušení může ovlivnit televizory, rádia, počítače atd.

### **Bezpečnost na silnici**

Dodržujte zákony a předpisy týkající se používání mobilních telefonů při řízení v dané oblasti.

- Během řízení nedržte telefon v ruce.
- Věnujte plnou pozornost řízení.
- Používejte sadu handsfree, pokud je k dispozici.

- Pokud to jízdní podmínky vyžadují, před voláním zastavte a zaparkujte.
- Vysokofrekvenční energie může ovlivnit elektronické systémy vozidla, například autorádio nebo bezpečnostní vybavení.
- Je-li vozidlo vybaveno airbagem, neumísťujte na něj žádné překážky v podobě nainstalovaného nebo přenosného bezdrátového zařízení. Může dojít k selhání airbagu nebo vážnému zranění z důvodu nesprávného fungování.
- Při poslechu hudby ve venkovních prostorách zajistěte, aby byla hlasitost nastavena na rozumnou úroveň a vy si byli vědomi svého okolí. To je zvláště důležité v blízkosti silnic.

# Návod pro bezpečné a efektivní použití

## Kardiostimulátor

Výrobci kardiostimulátorů doporučují minimální vzdálenost mezi mobilním telefonem a kardiostimulátorem, nutnou pro předcházení možného rušení kardiostimulátoru, 15 cm. Proto používejte telefon na uchu opačném ke straně, na které se nachází kardiostimulátor, a nenoste telefon v náprsní kapse. Máte-li nějaké dotazy týkající se použití bezdrátového přístroje s kardiostimulátorem, obraťte se na svého poskytovatele léčebné péče.

**POZNÁMKA:** Nadměrná hlasitost a tlak sluchátek mohou způsobit poškození nebo ztrátu sluchu.

## Zabraňte poškození sluchu

K poškození sluchu dochází při dlouhodobém vystavení hlasitému zvuku. Doporučujeme proto přístroj nezapínat nebo nevypínat v blízkosti ucha. Doporučujeme rovněž udržovat rozumnou hlasitost při poslechu hudby i při hovorech.

## Oblast, kde se odstřeluje

Nepoužívejte telefon na místech, kde probíhají odstřelovací práce. Sledujte omezení a postupujte podle nařízení a pravidel.

## Prostředí s nebezpečím výbuchu

- Telefon nepoužívejte v místě tankování paliv.
- Nepoužívejte telefon v blízkosti paliv nebo chemikálií.

- Nepřevázejte a neuchovávejte hořlavé plyny, tekutiny nebo explozivní materiály v přihrádce automobilu, ve které je mobilní telefon a příslušenství.

## V letadle

V letadle mohou bezdrátová zařízení způsobovat rušení.

- Před nastoupením do letadla mobilní telefon vypněte.
- Ani na zemi jej nepoužívejte bez svolení posádky.

## Děti

Telefon uchovávejte na bezpečném místě mimo dosah malých dětí. Obsahuje malé součásti, u kterých při uvolnění hrozí riziko zadušení či polknutí.

## Tísňová volání

V některých mobilních sítích nemusí být tísňové volání dostupné. Proto byste se u tísňových volání neměli spoléhat pouze na svůj mobilní telefon. Zkontrolujte možnosti u místního poskytovatele služeb.

## Informace a péče o baterii

- Před nabitím není nutné baterii zcela vybit. Na rozdíl od jiných systémů baterií nedochází k paměťovému efektu, který by mohl snížit výkon baterie.
- Používejte pouze baterie a nabíječky společnosti LG. Nabíječky LG jsou navrženy tak, aby maximalizovaly životnost baterie.
- Baterie nerozebírejte ani nezkratujte.

## Návod pro bezpečné a efektivní použití

- Dbejte na čistotu kovových kontaktů baterie.
- Jakmile baterie přestane zajišťovat přijatelný výkon, vyměňte ji. Baterie může projít stovkami nabíjecích cyklů, než je nutné ji vyměnit.
- Nabíjete baterii v případě, že jste ji dlouhou dobu nepoužívali. Zajistíte tak maximální výkon.
- Nevystavujte nabíječku baterií přímému slunci ani ji nepoužívejte v prostředí s vysokou vlhkostí, jako je koupelna.
- Neponechávejte baterii v místech s velmi vysokou nebo nízkou teplotou. Může to snížit výkon baterie.
- V případě výměny baterie za nesprávný typ hrozí nebezpečí výbuchu.
- Provedte likvidaci použitých baterií podle pokynů výrobce. Pokud je to možné, recyklujte. Nelikvidujte jako běžný domovní odpad.
- Pokud potřebujete vyměnit baterii, obraťte se na nejbližší autorizované servisní místo společnosti LG Electronics nebo na nejbližšího prodejce.
- Po úplném nabití telefonu vždy odpojte nabíječku ze zásuvky, zabráníte tak nechtěnému odběru energie.
- Skutečná životnost baterie je závislá na konfiguraci sítě, nastavení produktu, používání vzorů, baterií a podmínkách prostředí.

# Instalace karty SIM a baterie telefonu

## Instalace karty SIM

Po přihlášení k mobilní síti získáte malou kartu SIM s načtenými údaji týkajícími se přihlášení, mimo jiné kódem PIN a informacemi o dostupných doplňkových službách.

### Důležité!


Malá karta SIM a její kontakty se snadno poškodí poškrábáním nebo ohnutím, proto s ní například při vkládání a vyjímání manipulujte opatrně. Všechny

karty SIM udržujte mimo dosah dětí.

## Obrázky

Před vyjmutím baterie vždy vypněte zařízení a odpojte nabíječku.

- 1 Sejměte zadní kryt.
- 2 Vyjměte baterii.
- 3 Vložte kartu SIM.
- 4 Vložte baterii.
- 5 Připojte zadní kryt.
- 6 Nabijte baterii.

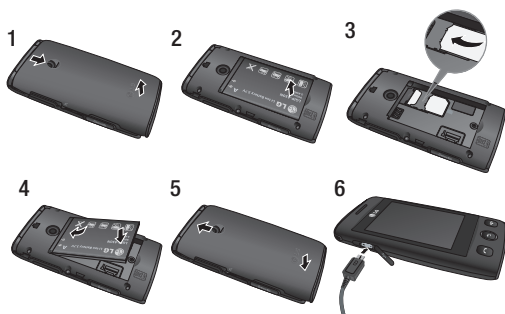

## Součásti telefonu



Sluchátko

**Klávesa Volání**

Umožňuje vytočit telefonní číslo a odpovědět na příchozí hovory.

**Klávesa Vymazat**

Přejdete na předchozí obrazovku.

**Klávesa Ukončit**



**Klávesy hlasitosti**

- **Pokud je na obrazovce domovská obrazovka:** Hlasitost vyzváněcího tónu a tónu při dotyku.
- **Během hovoru:** Hlasitost sluchátka.
- **Tlačítko snížení hlasitosti:** Stiskněte a podržte pro aktivaci Tichého režimu.

**Patice paměťové karty Micro SD**

**Tlačítko Napájení/Zamknout**

- Krátkým stisknutím zapnete nebo vypnete obrazovku.
- Dlouhým stisknutím zapnete nebo vypnete napájení.



**Konektor pro sadu handsfree nebo stereofonní sluchátka**

## Používání dotykové obrazovky

### Tipy pro dotykovou obrazovku

- Položku vyberete stisknutím středu ikony.
- Nevytvářejte příliš silný tlak. Dotyková obrazovka je dostatečně citlivá i na jemný, jistý dotyk.
- Požadovanou možnost stisknete špičkou prstu. Dávejte pozor, abyste nestiskli žádné jiné klávesy.
- Pokud telefon LG-T300 nepoužíváte, obrazovka se uzamkne.

### Ovládání dotykové obrazovky

Ovládací prvky na dotykové obrazovce telefonu LG-T300 se dynamicky mění v závislosti na úhlu, který provádíte.

### Spouštění aplikací

Ke spuštění libovolné aplikace stačí stisknout její ikonu.



### Posouvání

Procházejte aplikacemi přetahováním ikon ze strany na stranu. Na některých obrazovkách, například na historii volání, také můžete procházet nahoru nebo dolů.




## Vaše domovská obrazovka


Na všech typech domovských obrazovek můžete přetáhnout a klepnout na položku, kterou právě potřebujete.

### Aktivní



**Domovská obrazovka Widget** – po stisknutí možnosti  v levé dolní části obrazovky se zobrazí panel mobilních aplikací. Pokud zaregistrujete aplikaci přetažením, aplikace se vytvoří v bodě, kam byla přetažena.

### Aktivní

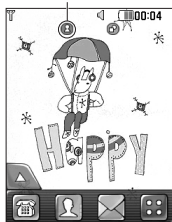

**Domovská obrazovka Rychlá volba** – po stisknutí možnosti  se zobrazí seznam rychlých voleb. Na této domovské obrazovce můžete zahájit hovor, odeslat zprávu nebo upravit kontakt.

## Vaše obrazovka menu

Tažením ze strany na stranu můžete procházet mezi všemi možnostmi na všech obrazovkách menu. Chcete-li přecházet mezi obrazovkami menu, jednoduše rychle přejedte po displeji zleva doprava nebo zprava doleva.

- 1 Obrazovka Volání – v tomto menu můžete odeslat zprávu nebo uskutečnit hovor.



- 2 Obrazovka Multimédia – odesílejte e-maily nebo hrajte hry.





- 3 Obrazovka Aplikace – v tomto menu můžete používat aplikace nebo nastavovat profily.



## Hovory

### Uskutečnění hovoru


- 1 Stisknutím možnosti  otevřete klávesnici.
- 2 Zadejte číslo na klávesnici.
- 3 Stisknutím možnosti  zahajte hovor.


**TIP!** Chcete-li zadat znak + pro mezinárodní hovory, stiskněte a podržte klávesu



Pomocí klávesy Napájení zamknete dotykovou obrazovku, aby se omylem neuskutečnil hovor.

### Uskutečnění hovoru z Kontaktů

- 1 Stisknutím možnosti  na domovské obrazovce otevřete položku **Kontakty**.

- 2 Klepněte na pole Hledat v horní části obrazovky a pomocí klávesnice zadejte několik prvních písmen jména kontaktu, kterému chcete volat.
- 3 Ve filtrovaném seznamu stiskněte ikonu Volání vedle kontaktu, kterému chcete volat. Pokud je u kontaktu uloženo více čísel, k hovoru bude použito výchozí číslo.
- 4 Případně můžete stisknout jméno kontaktu a vybrat číslo, které chcete použít, pokud je u kontaktu uloženo více čísel. Stisknutím možnosti  můžete také zahájit hovor pomocí výchozího čísla.


### Změna společného nastavení hovorů

- 1 Stiskněte možnost **Hovory** v menu **Nastavení**.

2 Vyhledejte a stiskněte možnost **Společné nastavení**.

- **Odmítnutí hovoru** – posunutím přepínače směrem doleva funkci ZAPNETE. Stisknutím možnosti Seznam odmítnutých můžete vybírat ze všech hovorů, určitých kontaktů nebo skupin nebo z neregistrovaných čísel (tj. z těch, které nemáte v Kontaktech).
- **Odeslat vlastní číslo** – zvolte, zda chcete u odchozího hovoru zobrazit vlastní číslo.
- **Automatické opakování vytáčení** – posunutím přepínače směrem doleva funkci ZAPNETE, směrem doprava VYPNETE.
- **Režim přijetí hovoru**  
**Stisknout „Odeslat“:** Umožní přijímat příchozí hovory pouze stisknutím klávesy .

### **Stisknout libovolné tlačítko:**

Umožní přijímat příchozí hovory stisknutím libovolné klávesy kromě klávesy .

- **Upozornění po minutách** – posunutím přepínače směrem doleva ZAPNETE funkci, kdy během hovoru každou minutu zazní tón.
- **Režim odpovědi BT** – vyberte možnost Handsfree, chcete-li hovory přijímat pomocí sluchátek Bluetooth, nebo možnost Telefon, chcete-li přijímat hovory stisknutím klávesy telefonu.
- **Uložit nové číslo** – výběrem možnosti ZAPNOUT nebo VYPNOUT určete, zda se mají ukládat nová čísla.

## **Kontakty**

### **Hledání kontaktu**

- 1 Stiskněte položku **Kontakty**.
- 2 Stiskněte položku **Hledat**.

- 3 Zobrazí se seznam kontaktů. Po zadání prvního písmene jména kontaktu do pole Hledat přejdete do oblasti seznamu začínající tímto písmenem.

### Přidání nového kontaktu

- 1 Stiskněte možnost Kontakty a položku Přidat.
- 2 Vyberte, zda se kontakt uloží do **interní paměti** nebo na kartu **SIM**.
- 3 Zadejte jméno a příjmení.
- 4 Pro jeden kontakt lze zadat až pět různých čísel.
- 5 Přidejte e-mailovou adresu. Ke každému kontaktu můžete zadat až dvě různé e-mailové adresy.
- 6 Kontakt přiřadte do jedné nebo více skupin.
- 7 Kontakt uložíte stisknutím možnosti **Uložit**.

### Změna nastavení kontaktu

Nastavení kontaktu můžete přizpůsobit tak, aby seznam **Kontaktů** vyhovoval vašim představám.

Stiskněte klávesu **Volby**  a možnost **Nastavení**.

- **Zobrazit jméno** – zvolte, zda má být jako první zobrazeno jméno nebo příjmení kontaktu.
- **Kopírovat** – umožňuje zkopírovat kontakty z karty SIM do přístroje nebo naopak. Kopírování lze provést po jednotlivých kontaktech nebo najednou pro všechny.
- **Přesunout** – tato funkce pracuje stejným způsobem jako funkce Kopírovat, ale kontakt bude uložen pouze v novém umístění. Při přesunutí kontaktu z karty SIM do interní paměti proto dojde k jeho vymazání z paměti SIM.

- **Odeslat všechny kontakty přes Bluetooth** – umožňuje odeslat všechny kontakty do jiného telefonu přes Bluetooth.
  - **Zálohovat kontakty / Obnovit kontakty** – umožňuje uložit nebo obnovit kontaktní údaje z jiného úložného zařízení.
  - **Smazat všechny kontakty** – umožňuje smazat všechny kontakty. Pokud jste si jisti, že chcete vymazat všechny kontakty, vyberte možnost **Ano**.
- 2 Stisknutím možnosti **Vložit** přidáte obrázek, video, zvuk, šablonu apod.
  - 3 Stisknutím možnosti **Na** v horní části obrazovky zadejte příjemce. Zadejte telefonní číslo nebo stisknutím možnosti  vyberte kontakt. Můžete přidat i více kontaktů.
  - 4 Po dokončení stiskněte možnost **Odeslat**.

## Posílání zpráv

Telefon LG-T300 kombinuje v jediném intuitivním a snadno ovladatelném menu možnosti zpráv SMS a MMS.

### Odeslání zprávy

- 1 V menu stiskněte možnost **Zprávy**. Stisknutím možnosti **Psat zprávu** můžete začít vytvářet novou zprávu.




**VAROVÁNÍ:** Pokud do zprávy SMS přidáte obrázek, video nebo zvuk, převede se zpráva automaticky na zprávu MMS a bude příslušným způsobem zpoplatněna.

## Zadávání textu

Způsob zadávání můžete zvolit klepnutím na možnost 

a položku **Způsob vložení**.

Stisknutím možnosti  zapnete režim T9. Tato ikona se zobrazí pouze v případě, že jako způsob zadávání zvolíte možnost **Klávesy mobilu**.

Stisknutím možnosti  lze přepínat mezi číselnou, symbolovou a textovou klávesnicí.

Pomocí klávesy **Shift** můžete přepínat mezi velkými písmeny nebo malými písmeny.


## Rozeznání rukopisu

V režimu Ruční psaní píše na obrazovku a telefon LG-T300 vaše písmo převede do zprávy.

## Nastavení e-mailu

Stiskněte možnost **E-mail** na obrazovce Multimédia.

Pokud není e-mailový účet nastaven, spusťte průvodce nastavením e-mailu a účet nastavte.

Nastavení můžete zkontrolovat a upravit výběrem možnosti . Můžete také zkontrolovat další nastavení, jež byla při vytváření účtu vyplněna automaticky.

## Změna nastavení SMS

Stiskněte možnost **Zprávy** a položku **Nastavení**. Vyberte možnost **SMS**.

**Centrum SMS** – umožňuje zadat podrobnosti pro středisko zpráv.

**Hlášení o doručení** – pokud posunete přepínač směrem doleva, budete přijímat potvrzení o doručení zpráv.

**Doba platnosti** – zvolte, jak dlouho mají být zprávy uloženy ve středisku zpráv.

**Typy zpráv** – převádějte text na **textové zprávy, hlasové zprávy, faxy, X.400** nebo **e-mail**.

**Kódování znaků** – zvolte způsob kódování znaků. Toto nastavení má vliv na velikost zpráv a tedy i na poplatky za přenos dat.

**Odeslat dlouhý text jako** – zvolte, zda mají být dlouhé zprávy odesílány jako **Hromadná SMS** nebo jako **MMS**.

## Změna nastavení MMS

Stiskněte možnost **Zprávy**, možnost **Nastavení** a položku **MMS**.

**Způsob přijetí** – zvolte možnost **Domácí síť** nebo **Roamingová síť**. Pokud vyberete možnost **Ručně**, budete přijímat pouze upozornění na zprávy MMS a následně rozhodnout, zda stáhnete celou zprávu.

**Hlášení o doručení** – zvolte, zda vyžadujete nebo chcete povolit hlášení o doručení.

**Potvrzení o přečtení** – zvolte, zda vyžadujete nebo chcete povolit odpověď.

**Priorita** – Můžete zvolit úroveň priority vašich zpráv MMS.

**Doba platnosti** – můžete zvolit, jak dlouho bude zpráva uložena ve středisku zpráv.

**Trvání snímku** – zvolte, jak dlouho se budou snímky zobrazovat na obrazovce.

**Nepodporovaná příloha** – zvolte, zda jsou nepodporované přílohy povoleny či nikoli.

**Doba doručení** – zvolte, po jaké době čekání bude zpráva doručena.

**Centrum MMS** – zvolte ze seznamu středisko zpráv nebo přidejte nové.

## Služby sociálních sítí (SNS)

Telefon LG-T300 poskytuje služby SNS, které vám umožní využít a spravovat vaši sociální síť.

**POZNÁMKA:** Služby SNS jsou náročné na datové objemy. Za připojení k online službám a používání online služeb vám mohou být účtovány další poplatky. Informace o poplatcích za stahování dat získáte od poskytovatele sítě.

## Facebook (pokračování SNS)

**Domovská obrazovka:** Po přihlášení se vám zobrazí aktualizovaný stav vašich přátel. Vložte svůj komentář o novém stavu nebo si prohlédněte stav ostatních.

**Profil:** Můžete vybrat možnost Zeď > Aktualizace stavu a napsat momentální stav. Zobrazte si detailní informace a odešlete fotografie pomocí položky Album > Načíst fotografii.

**Přátelé:** Volbou karty Hledat vyhledávejte přátele v síti Facebook.

**Zpráva:** Můžete zobrazit složky přijatých a odeslaných zpráv a psát zprávy sítě SN.

**Messenger** – Aplikace umožňující zaslání rychlých zpráv.

## Fotoaparát

### Rychlé pořízení fotografie

- 1 Stiskněte menu **Fotoaparát**.
- 2 Pokud je fotoaparát zaostřený na předmět, stiskněte možnost  uprostřed pravé části obrazovky a pořídte snímek.

**TIP:** Chcete-li přepnout do režimu fotoaparátu nebo videokamery, posuňte ikonu fotoaparátu nebo videokamery nahoru/dolů v pravé střední části hledáčku.

## Po pořízení fotografie

Pořízená fotografie se zobrazí na displeji.

K dispozici jsou následující volby.


Stiskněte možnost .


**Odeslat** – stisknutím odešlete fotografii jako zprávu, e-mailem nebo přes připojení Bluetooth.


**Použit jako** – stisknutím nastavíte obrázek na obrazovce (tapeta domovské obrazovky, tapeta zamknuté obrazovky, obrázek kontaktu, obrázek při příchozím hovoru, obrázek při odchozím hovoru, obrázek při spuštění a obrázek při vypnutí).

**Přejmenovat** – stisknutím můžete přejmenovat fotografii.

**Upravit** – stisknutím můžete upravit fotografii.

 Stisknutím této ikony obrázek vymažete.

 Po stisknutí této ikony můžete ihned pořídít další fotografii.

 Stisknutím této ikony zobrazíte galerii uložených fotografií.

## Použití pokročilých nastavení

Na obrazovce hledáčku otevřete stisknutím ikony  všechny možnosti pokročilých nastavení.

Po výběru možnosti stiskněte tlačítko **OK**.

**Velikost** – změnou velikosti fotografie můžete ušetřit místo.

**Vyvážení bílé** – zvolte mezi možnostmi **Automaticky**, **Žárovka**, **Slunečno**, **Zářivka** a **Zataženo**.

**Barevný efekt** – zvolte barevný odstín nové fotografie.

**Sekvence** – umístěte předmět do hledáčku a stiskněte tlačítko pro pořízení fotografie, jako byste pořizovali normální fotografii. Fotoaparát pořídí snímky rychle za sebou.

**Samospoušť** – samospoušť umožňuje nastavit zpoždění po stisknutí spouště. Zvolte možnost **Vypnuto, 3 sekundy, 5 sekund** nebo **10 sekund**.

Jde o ideální funkci pro případ, že chcete být na fotografii zachyceni.

**Noční režim** – vhodný na tmavých místech.

**Kvalita snímku** – zvolte možnost **Maximální, Vysoká** nebo **Normální**. Čím je kvalita vyšší, tím je fotografie ostřejší. S kvalitou však roste i velikost souboru, což znamená, že do paměti budete moci uložit méně fotografií.

**Vybrat úložiště** – výběrem možnosti Paměť telefonu nebo Externí paměť zvolte, kam se budou ukládat fotografie.

**Skrýt ikony** – Zvolte, zda chcete ikony nastavení fotoaparátu skrýt ručně nebo automaticky.

**Zobrazit pořízený snímek** – tuto možnost zapněte, pokud si chcete prohlédnout snímek ihned po pořízení.

**Zvuk spouště** – vyberte jeden ze tří zvuků spouště.





**Obrazovka s mřížkou** – zvolte možnost **Vypnuto, Jednoduchý kříž** nebo **Roztrojení**.

**Původní nastavení** – umožňuje obnovit všechna výchozí nastavení fotoaparátu.

## Videokamera

### Pořízení rychlého videozáznamu

Chcete-li přepnout do režimu fotoaparátu nebo videokamery, posuňte ikonu fotoaparátu nebo videokamery nahoru/dolů v pravé střední části hledáčku.

- 1 Držte telefon vodorovně a zaměřte objektiv na předmět, který chcete nahrát na videozáznam.
- 2 Stiskněte červenou tečku .
- 3 ● V dolní části hledáčku se zobrazí symbol **Rec** s časovačem, který zobrazuje délku videozáznamu.
- 4 Chcete-li video pozastavit, stiskněte možnost , pokračovat v nahrávání můžete volbou možnosti .
- 5 Stiskněte možnost  na obrazovce.

### Po pořízení videozáznamu

Na displeji se zobrazí snímek znázorňující nahraný videozáznam. V dolní části obrazovky se zobrazí název videa a vpravo a vlevo dole se zobrazí osm ikon.


 Stisknutím přehrajete video.


K dispozici jsou následující volby.


Stiskněte možnost .

**Odeslat** – stisknutím odešlete video jako **zprávu, e-mailem** nebo přes připojení **Bluetooth**.


**Přejmenovat** – stisknutím můžete přejmenovat video.

 Stisknutím odstraníte právě nahrané video. Potvrďte stisknutím možnosti **Ano**. Znovu se objeví hledáček.

 Po stisknutí této ikony můžete ihned pořídít další videozáznam. Aktuální video se uloží.

 Stisknutím zobrazíte galerii uložených videozáznamů a obrázků.

## Použití pokročilých nastavení

Na obrazovce hledáčku otevřete stisknutím ikony  všechny možnosti pokročilých nastavení. Po výběru možnosti stiskněte tlačítko **OK**.

**Barevný efekt** – zvolte barevný odstín pro nový záznam.

**Vyvážení bílé** – vyvážení bílé zajišťuje realistické zobrazení bílých oblastí ve videozáznamu. Aby mohl fotoaparát správně upravit vyvážení bílé, bude pravděpodobně nutné nastavit světelné podmínky. Vyberte z těchto možností:

**Automaticky, Žárovka, Slunečno, Zářivka a Zataženo.**

**Kvalita** – Můžete zvolit možnosti **Vysoká, Střední** a **Normální**. Čím vyšší bude kvalita, tím ostřejší bude výsledný videozáznam, ale také větší velikost souboru. Budete tak moci v paměti telefonu uložit menší počet videosouborů.

**Trvání** – nastavte limit trvání videozáznamu. Výběrem možnosti Normální nebo MMS nastavte omezení maximální velikosti videa pro odeslání jako zprávy MMS.

**Vybrat úložiště** – výběrem možnosti Paměť telefonu nebo Externí paměť zvolte, kam se budou ukládat videozáznamy.

**Záznam zvuku** – pro nahrávání videa bez zvuku zvolte možnost Ztlumit.

**Skrýt ikony** – zvolte, zda chcete ikony v menu fotoaparátu skrýt automaticky nebo ručně.

**Původní nastavení** – umožňuje obnovení všech nastavení videokamery.

## Hudba

Hudební přehrávač spustíte stisknutím možnosti **Hudba**. Odtud máte přístup k několika složkám:

**Naposledy přehrané** – přehrává nedávno přehrávané skladby.

**Všechny skladby** – obsahuje všechny skladby v telefonu kromě předem nahrané výchozí hudby.

**Interpreti** – umožňuje procházet hudební sbírku podle interpretů.

**Alba** – umožňuje procházet hudební sbírku podle alb.

**Žánry** – umožňuje procházet hudební sbírku podle žánrů.

**Seznamy skladeb** – obsahuje všechny seznamy skladeb, které jste vytvořili.

**Náhodný výběr skladeb** – umožňuje přehrát skladby v náhodném pořadí.

## Přenesení hudby do telefonu

Hudbu lze do telefonu nejnázem přenést pomocí připojení Bluetooth nebo přes datový kabel.

Můžete také použít program LG PC Suite. Přenos hudby pomocí připojení Bluetooth:

- 1 Zkontrolujte, zda je v obou zařízeních zapnuta funkce Bluetooth a zda jsou zařízení vzájemně propojena.
- 2 Vyberte hudební soubor na druhém zařízení a zvolte jeho odeslání pomocí připojení Bluetooth.
- 3 Odeslaný soubor bude nutné přijmout v telefonu stisknutím možnosti **Ano**.
- 4 Soubor se zobrazí ve složce **Hudba > Všechny skladby**.

## Správa souborů

Do paměti telefonu můžete ukládat multimediální soubory. Všechny své obrázky, zvuky, videozáznamy a hry tak budete mít vždy snadno po ruce. Můžete také soubory ukládat na paměťovou kartu. Použitím paměťové karty lze uvolnit místo v paměti telefonu.

Stisknutím možnosti **Moje soubory** můžete otevřít seznam složek, ve kterých jsou uloženy multimediální soubory.

## Hry a aplikace

Do telefonu si můžete stáhnout nové hry a aplikace, abyste si mohli stále užívat.

## Rádio FM

Telefon LG LG-T300 je vybaven funkcí rádia FM, abyste si mohli naladit své oblíbené stanice a poslouchat je během cestování.

## Vyhledávání stanic

V telefonu si můžete naladit rozhlasové stanice ručním nebo automatickým vyhledáním. Vyhledané stanice budou uloženy pod určitými čísly kanálů, abyste je nemuseli pokaždé ladit znovu. Nejprve k telefonu připojte sluchátka – ta fungují jako anténa.

### Automatické ladění:

- 1 Vyhledejte a stiskněte možnost **Rádio FM** a stiskněte položku .
- 2 Stiskněte možnost **Automaticky vyhledat**. Zobrazí se potvrzovací zpráva. Zvolte možnost **Ano**, poté se automaticky vyhledají dostupné rozhlasové stanice a budou přiděleny kanálu v telefonu.

**POZNÁMKA:** Stanici lze ručně naladit také pomocí tlačítek ◀ a ▶ zobrazených ve středu obrazovky. Stisknutím a přidržením tlačítka ◀ a ▶ budou stanice vyhledány automaticky.

## Organizér

### Přidání události do kalendáře

- 1 Stiskněte možnost **Organizér** a vyberte položku **Kalendář**.
- 2 Zvolte datum, ke kterému byste chtěli událost přidat.
- 3 Stiskněte možnost **Přidat**.

### Nastavení úkolů

- 1 Stiskněte možnost **Úkoly**.
- 2 Stiskněte možnost **Přidat** a poté můžete v tomto menu nastavit a uložit úkol.

## Použití vyhledávače data

Vyhledávač data je užitečný nástroj pro vypočítání data po uplynutí určitého počtu dní.

## Web

**Prohlížeč** vám rychle zprostředkuje pestrý a bohatý svět her, hudby, zpráv, sportu, zábavy a mnoha dalších věcí přímo do vašeho mobilního telefonu. Ať jste kdekoli a ať děláte cokoli.

### Přístup k webu

- 1 Stiskněte možnost **Prohlížeč**.
- 2 Přímou na domovskou stránku prohlížeče přejdete výběrem možnosti **Domů**. Můžete také vybrat možnost **Zadat adresu**, zadat adresu URL a pak zvolit možnost **Připojit**.

**POZNÁMKA:** Při připojování k těmto službám a stahování obsahu vám mohou být účtovány další poplatky. Informace o poplatcích za stahování dat získáte od zprostředkovatele síťových služeb.

## Přístup ke službám Google

V této aplikaci můžete spouštět služby společnosti Google. Stiskněte možnost **Google** na kartě **Nástroje**.

## Nastavení

### Přizpůsobení profilů

Po stisknutí obrazovky Aplikace můžete rychle změnit profil. Nastavení všech profilů lze přizpůsobit pomocí menu nastavení.

- 1 Stiskněte možnost **Profily**.
- 2 Zvolte profil, který chcete upravit.
- 3 Můžete změnit všechny zvuky a možnosti upozornění dostupné v seznamu včetně těchto nastavení: Vyzváněcí tón, Hlasitost, Tón zprávy a další.

## Změna nastavení telefonu

Užijte si volnost, kterou máte při přizpůsobení telefonu LG-T300 vašim vlastním představám.

Na domovské obrazovce vyberte možnost **Nastavení** a vyhledejte položku **Telefon**.

### Použití správy paměti

Na domovské obrazovce vyberte možnost **Nastavení** a vyhledejte položku **Telefon**. Vyberte **Informace o paměti**.

## Změna nastavení připojení

Nastavení připojení zadal již příslušný síťový operátor, takže svůj nový telefon můžete ihned začít používat. Chcete-li některé nastavení změnit, použijte toto menu:

Stiskněte možnost **Připojení**.

## Odeslání a příjem souborů pomocí připojení Bluetooth

### Odeslání souboru:

- 1 Otevřete soubor, který chcete odeslat. Obvykle se bude jednat o fotografii, video nebo hudební soubor.
- 2 Vyberte možnost **Odeslat**. Vyberte možnost **Bluetooth**.
- 3 Pokud jste již spárovali zařízení **Bluetooth**, telefon LG-T300 nebude automaticky vyhledávat další zařízení **Bluetooth**.

V opačném případě telefon LG-T300 vyhledá další zařízení **Bluetooth** v dosahu.

- 4 Zvolte zařízení, kterému chcete soubor odeslat.
- 5 Soubor bude odeslán.

### Přijem souboru:

- 1 Chcete-li přijímat soubory, musí být pro funkci Bluetooth nastaveny možnosti **Zapnuto** i **Viditelné**. Podrobnosti naleznete v části **Změna nastavení připojení Bluetooth**, která následuje.
- 2 Zpráva vás vyzve k příjmu souboru od příslušného odesílatele. Stisknutím možnosti **Ano** soubor přijmete.
- 3 Zobrazí se místo, kam se soubor uložil. Soubory obrázků můžete zobrazit nebo je použít jako tapetu. Soubory se obvykle uloží do odpovídající složky v **Moje soubory**.

## Změna nastavení připojení Bluetooth:

Na obrazovce Aplikace stiskněte možnost **Bluetooth**.  
Vyberte možnost  a položku **Nastavení**.

## Párování s jiným zařízením Bluetooth

Spárováním telefonu LG-T300 a jiného zařízení je možné nastavit připojení chráněné heslem.

- 1 Zkontrolujte, zda je funkce Bluetooth **ZAPNUTA** a zařízení **Viditelné**. Viditelnost svého zařízení můžete změnit v menu **Nastavení**.
- 2 Stiskněte položku **Hledat**.
- 3 Telefon LG-T300 začne vyhledávat zařízení. Po dokončení vyhledávání se na displeji zobrazí možnost **Aktualizovat**.
- 4 Zvolte zařízení, ke kterému chcete telefon připojit, a zadejte heslo. Poté stiskněte možnost **OK**.
- 5 Telefon se pak připojí ke druhému zařízení, na kterém bude nutné zadat stejné heslo.
- 6 Připojení Bluetooth chráněné heslem je nyní připraveno.

## Příslušenství

K vašemu telefonu existuje řada příslušenství. Tyto možnosti lze vybrat podle vašich osobních požadavků na komunikaci.

**Nabíječka**



**Baterie**



### **POZNÁMKA**

- Vždy používejte originální příslušenství LG.
- Jinak může dojít ke zrušení záruky.
- Příslušenství se v různých regionech může lišit.

# Technické údaje

## Okolní teploty

Max.: +55 °C (vybíjení) +45 °C (nabíjení) Min.: -10 °C

### Declaration of Conformity



#### Suppliers Details

**Name**

LG Electronics Inc

**Address**LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,  
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

#### Product Details

**Product Name**

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad band Terminal Equipment

**Model Name**

LG-T300

**Trade Name**

LG

**CE 0168**

#### Applicable Standards Details

**RATTE Directive 1999/5/EC**EN 301 489-01 V1.3.1, EN 301 489-07 V1.3.1, EN 301 489-17 V2.1.1  
EN 301 511 V8.0.2  
EN 60380:2001, EN62206-1:2008  
EN 60950-1:2008  
EN 300 328 V1.7.1

#### Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House-Churchfield Road - Walton-on-ThamesSurrey - KT12 2TD, United Kingdom

Notified Body Identification Number : 0168

#### Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

**Name**

Doo Heang Lee / Director

**Issued Date**

31. Aug. 2010

LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Veluwezoom 16, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Signature of representative

LG Electronics CZ s. r. o. tímto prohlašuje, že zařízení mobilní telefon LG-T300 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES [NV č. 426/2000 Sb.].

„Vývojem tohoto telefonu motivovaného snahou o zlepšení jeho funkcí, ovladatelnosti a použitelnosti, mohlo dojít ke vzniku rozdílů mezi jeho ovládáním a návodem k ovládání uvedeným v této příručce. Tyto případné rozdíly způsobené změnami softwaru, které mohou být provedeny i na přání Vašeho poskytovatele, Vám ochotně vysvětlí náš prodejce či servisní středisko. Tyto případné rozdíly způsobené vývojovými změnami softwaru mobilního telefonu provedené výrobcem nejsou vadami výrobku ve smyslu uplatnění práv z odpovědnosti za vady a nevztahuje se na ně poskytnutá záruka.“



# Návod na používanie telefónu LG-T300

## – Slovenčina

Niektoré časti tejto príručky sa môžu odlišovať od vášho telefónu v závislosti od softvéru telefónu alebo poskytovateľa služby.



### Likvidácia starého prístroja

- 1 Keď sa na produkte nachádza symbol prečiarknutej smetnej nádoby s kolieskami, znamená to, že daný produkt vyhovuje Európskej smernici č. 2002/96/ES.
- 2 Všetky elektrické a elektronické produkty by mali byť zlikvidované oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom na to určených zberných zariadení, ktoré boli ustanovené vládou alebo orgánmi miestnej správy.
- 3 Správnou likvidáciou starých zariadení pomôžete predchádzať potenciálnym negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.
- 4 Podrobnejšie informácie o likvidácii starých zariadení nájdete na miestnom úrade, v službe na likvidáciu odpadu alebo u predajcu, kde ste tento produkt zakúpili.



## Pokyny na bezpečné a účinné používanie

Prečítajte si nasledujúce jednoduché pokyny. Nedodržovanie tohto návodu môže byť nebezpečné alebo protizákonné.

### Vystavenie účinkom rádiovfrekvenčnej energie

#### Vystavenie účinkom rádiových vln a špecifická rýchlosť pohltienia (SAR)

Tento model mobilného telefónu LG-T300 bol skonštruovaný tak, aby spĺňal platné bezpečnostné požiadavky týkajúce sa vystavenia účinkom rádiových vln. Tieto požiadavky sú založené na vedeckých záveroch vrátane bezpečnostných limitov zabezpečujúcich bezpečnosť všetkých osôb bez ohľadu na ich vek a zdravie.

- Expozičné normy pre mobilné telefóny používajú mernú jednotku, ktorá je známa ako špecifická rýchlosť pohltienia

(Specific Absorption Rate – SAR). Merania SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách so zariadením, ktoré vysiela na maximálnej certifikovanej úrovni výkonu vo všetkých testovaných frekvenčných pásmach.

- Hoci sa hodnoty SAR jednotlivých modelov telefónov LG môžu odlišovať, všetky sú v súlade s príslušnými smernicami o vystavení účinkom rádiových vln.
- Limit SAR pre mobilné zariadenia používané verejnosťou je 2 watty na kilogram (W/kg), čo je priemerná hodnota na 10 gramov telesného tkaniva.
- Najvyššia hodnota SAR pre tento model telefónu na základe testovania DASY4 je 1,19 W/kg(10 g) pre použitie blízko ucha a 1,50 W/kg(10 g) pri nosení na tele.

- Informácia o hodnotách SAR pre obyvateľov v krajinách a oblastiach, ktoré prijali obmedzenie SAR odporúčané Inštitútom elektrických a elektronických inžinierov (IEEE) – limit SAR je priemerne 1,6 W/kg na 1 gram tkaniva.
- Tento prístroj spĺňa právne predpisy na vyžarovanie neionizujúceho žiarenia, ak je používaný v normálnej polohe pri uchu alebo je umiestnený najmenej 1,5 cm od tela. Ak je prístroj umiestnený v obale, na sponu alebo na opasok alebo v držiaku na tele, nesmie takýto doplnok obsahovať kovové súčasti a mal by byť umiestnený aspoň 1,5 cm od tela. Nedodržanie týchto pokynov môže spôsobiť prekročenie príslušných limitov neionizujúceho žiarenia.

## Starostlivosť o telefón a jeho údržba

**VAROVANIE:** Používajte len batérie, nabíjačky a príslušenstvo, ktoré sú schválené pre tento konkrétny model telefónu. Používanie iných typov môže zrušiť oprávnenie na používanie alebo záruku, ktoré sú platné pre telefón, a môže byť nebezpečné.

- Nerozoberajte prístroj. Ak je potrebná oprava, zverte ju kvalifikovanému servisnému technikovi.
- Udržiavajte telefón vo väčšej vzdialenosti od elektrických zariadení, ako televízory, rádiá alebo osobné počítače.
- Nenechávajte telefón v blízkosti zdrojov tepla, ako radiátory alebo sporáky.

## Pokyny na bezpečné a účinné používanie

- Zabráňte pádu telefónu na zem.
- Nevystavujte prístroj mechanickým vibráciám ani nárazom.
- V priestoroch, kde to určujú osobitné predpisy, telefón vypnite. Telefón nepoužívajte napr. v nemocniciach, kde by mohol ovplyvniť citlivé zdravotnícke prístroje.
- Počas nabíjania nemanipulujte s telefónom vlhkými rukami. Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo vážnemu poškodeniu telefónu.
- Nenabíjajte telefón blízko horľavých materiálov, pretože telefón sa počas nabíjania zahrieva, čím vzniká riziko požiaru.
- Na čistenie povrchu prístroja používajte suchú tkaninu. Nepoužívajte rozpúšťadlá ako benzén, riedidlo alebo alkohol.
- Telefón nenabíjajte pokiaľ sa nachádza na textilnom zariadení bytu.
- Telefón nabíjajte v dobre vetranej miestnosti.
- Nevystavujte prístroj nadmernému dymu, ani prachu.
- Nenechávajte telefón v blízkosti kreditných kariet alebo cestovných lístkov, lebo môže pôsobiť na informáciu na magnetických pásoch.
- Nedotýkajte sa displeja ostrými predmetmi, pretože môže dôjsť k poškodeniu telefónu.
- Nevystavujte telefón nadmernej vlhkosti.
- Príslušenstvo (ako napr. slúchadlá) používajte opatrne. Nedotýkajte sa antény, ak to nie je nevyhnutné.

## **Efektívna prevádzka telefónu**

### **Elektronické zariadenia**

- Mobilný telefón nepoužívajte v blízkosti lekárskeho zariadenia bez toho, aby ste si vyžiadali povolenie. Neumiestňujte telefón do blízkosti kardiostimulátorov, t.j. do náprsného vrečka.
- Mobilné telefóny môžu rušiť aj niektoré načúvacie aparáty.
- Rušenie menšieho rozsahu môže ovplyvňovať TV prijímače, rádiá, počítače atď.

### **Bezpečnosť na ceste**

Preštudujte si zákony a pravidlá o používaní mobilných telefónov v krajine, kde šoférujete.

- Nepoužívajte pri šoférovaní telefón, ktorý sa drží v ruke.
  - Venujte šoférovaniu plnú pozornosť.
- Ak je to možné, použite súpravu na telefonovanie bez pomoci rúk (handsfree).
  - Opustíte vozovku a zaparkujete, ak potrebujete volať alebo prijať hovor, ak to vyžadujú jazdné podmienky.
  - Vysokofrekvenčná energia môže ovplyvniť niektoré elektronické systémy v motorovom vozidle, ako napríklad stereo súpravu či bezpečnostný systém.
  - Ak máte vozidlo vybavené airbagom, neobmedzujte ho nainštalovaným alebo prenosným bezdrôtovým zariadením. Mohlo by dôjsť k zlyhaniu airbagu alebo vážnemu poraneniu v dôsledku jeho nesprávnej funkcie.
  - Ak počúvate hudbu, keď ste vonku, nezabudnite mať hlasitosť nastavenú na primeranú úroveň tak,

## Pokyny na bezpečné a účinné používanie

aby ste vedeli o okolitých zvukoch. Toto je obzvlášť dôležité v blízkosti ciest.

### Kardiostimulátor

Aby sa predišlo možnému rušeniu kardiostimulátora, minimálna vzdialenosť medzi mobilným telefónom a kardiostimulátorom odporúčaná výrobcami kardiostimulátorov je 15 cm. Používajte preto telefón pri uchu na opačnej strane, než na ktorej sa nachádza kardiostimulátor, a nenoste telefón v náprsnom vrecku. Ďalšie informácie týkajúce sa použitia bezdrôtového prístroja s kardiostimulátorom získate od svojho ošetrojúceho lekára.

**POZNÁMKA:** Nadmerná hlasitosť a akustický tlak zo slúchadiel môže spôsobiť stratu sluchu.

### Ochrana pred poškodením sluchu

Ak ste dlhšie vystavení hlasitým zvukom, môže to poškodiť váš sluch. Preto vám odporúčame, aby ste svoj telefón nezapínali ani nevypínali v blízkosti svojich uší. Odporúčame vám tiež, aby ste hlasitosť hudby a hovorov nastavili na rozumnú úroveň.

### Výbušné prostredie

Nepoužívajte telefón na miestach, kde sa odpaľujú nálože (v kameňolome). Dodržiavajte obmedzenia a riadte sa pravidlami a predpismi.

### Prostredie s rizikom výbuchu

- Nepoužívajte telefón na čerpacích staniaciach.
- Nepoužívajte telefón v blízkosti skladov paliva alebo chemických látok.

- Neprevádzajte a neskladujte horľavé plyny, kvapaliny alebo výbušné materiály v rovnakom priestore vozidla ako mobilný telefón a jeho príslušenstvo.

## V lietadle

Bezdrôtové zariadenia môžu spôsobiť rušenie zariadení v lietadle.

- Pred vstupom do akéhokoľvek lietadla mobilný telefón vypnite.
- Bez povolenia posádky ho nepoužívajte.

## Deti

Telefón odkladajte na bezpečné miesto mimo dosahu malých detí. Obsahuje malé časti, ktoré by po oddelení mohli spôsobiť udusenie.

## Tiesňové volania

Tiesňové volania nemusia byť dostupné vo všetkých mobilných sieťach. Preto by ste pri tiesňových volaniach nemali byť nikdy závislí len od mobilného telefónu. Informujte sa u svojho miestneho poskytovateľa služieb.

## Informácie o batérii a údržba

- Pred nabíjaním nie je potrebné batériu úplne vybiť. Na rozdiel od iných batériových systémov nemá batéria pribalená k prístroju žiadny pamäťový efekt, ktorý by mohol znížiť jej výkon.
- Používajte len batérie a nabíjačky značky LG. Nabíjačky LG sú navrhnuté tak, aby maximalizovali životnosť batérie.
- Nerozoberajte a neskratujte batérie.

## Pokyny na bezpečné a účinné používanie

- Udržiavajte kovové kontakty batérie čisté.
- Vymeňte batériu, ak už neposkytuje prijateľný výkon. Životnosť batérie je až niekoľko stoviek nabíjacích cyklov.
- Ak ste batériu dlhší čas nepoužívali, nabite ju, aby ste maximalizovali jej použiteľnosť.
- Nevystavujte nabíjačku batérií priamemu slnečnému žiareniu, ani ju nepoužívajte v prostredí s vysokou vlhkosťou, napr. v kúpeľni.
- Nenechávajte batériu na horúcich alebo studených miestach, môže to zhoršiť jej výkon.
- V prípade výmeny batérie za nesprávny typ hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
- Použité batérie zlikvidujte podľa pokynov výrobcu. Ak je to možné, recyklujte ich. Nelikvidujte ich spolu s domovým odpadom.
- Ak je potrebná výmena batérie, zaneste ju do najbližšieho autorizovaného servisu alebo k predajcovi výrobkov spoločnosti LG Electronics.
- Po úplnom nabití telefónu vždy odpojte nabíjačku z elektrickej zásuvky, aby ste tak predišli zbytočnej spotrebe energie nabíjačkou.
- Skutočná životnosť batérie bude závisieť od konfigurácie siete, nastavení výrobku, spôsobu používania, batérie a okolitých podmienok.

## Inštalácia SIM karty a batérie telefónu

### Inštalácia SIM karty

Keď sa stanete klientom príslušnej mobilnej siete, bude vám poskytnutá zasúvateľná karta SIM, na ktorej budú nahrané vaše prihlasovacie údaje, ako je váš kód PIN, akékoľvek voliteľné služby a množstvo iných údajov.

### Dôležité!


Zasúvateľná karta SIM a jej obsah sa môže poškrábaním alebo ohnutím ľahko poškodiť, preto buďte pri manipulácii s kartou, hlavne pri jej vkladaní

alebo vyberaní, veľmi opatrní. Všetky karty SIM udržiavajte mimo dosahu detí.

### Obrázky

Pred vybratím batérie zariadenie vždy vypnite a odpojte nabíjačku.

- 1 Zložte zadný kryt.
- 2 Nadvihnutím vyberte batériu.
- 3 Vložte kartu SIM.
- 4 Vložte späť batériu.
- 5 Založte zadný kryt.
- 6 Nabite batériu.

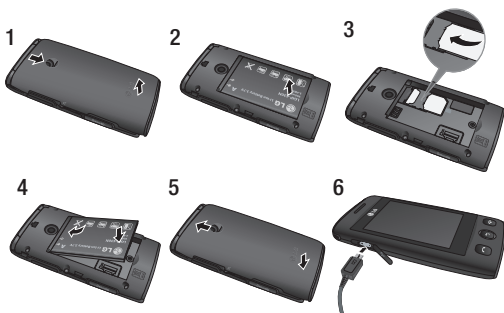

## Súčasti telefónu



### Tlačidlo Zapnúť/Uzamknúť

- Krátkym stlačením zapnete alebo vypnete obrazovku.
- Dlhým stlačením zapnete alebo vypnete prístroj.



**Konektor pre súpravu handsfree alebo stereo slúchadlá**

## Používanie dotykovej obrazovky

### Tipy pre dotykovú obrazovku

- Ak chcete vybrať položku, stlačte stred ikony.
- Nestláčajte príliš silno. Dotyková obrazovka je dostatočne citlivá, aby položku vybrala aj pri jemnom, presnom stlačení.
- Požadovanú možnosť stlačte špičkou prsta. Dávajte pozor, aby ste dotykom nestláčali žiadne iné tlačidlá.
- Keď sa telefón LG-T300 nepoužíva, vždy vráti na uzamknutú obrazovku.



### Posúvanie

Posúvajte sa ťahaním zo strany na stranu. Na niektorých obrazovkách, ako je zoznam histórie hovorov, sa tiež môžete posúvať nahor a nadol.

### Ovládanie dotykovej obrazovky

Ovládacie prvky dotykovej obrazovky telefónu LG-T300 sa dynamicky menia v závislosti od úlohy, ktorú práve vykonávate.

### Otváranie aplikácií

Akúkoľvek aplikáciu jednoducho otvoríte stlačením jej ikony.




## Východisková obrazovka


Na všetkých typoch východiskovej obrazovky môžete okamžite potiahnuť a kliknúť na to, čo práve potrebujete.


### Aktívne



**Východisková obrazovka pre miniaplikácie** – keď vľavo dole na obrazovke stlačíte , zobrazí sa panel mobilných miniaplikácií. Keď zaregistrujete mini aplikáciu jej potiahnutím, vytvorí sa na mieste, na ktorom ste ju pustili.

### Aktívne

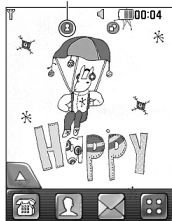

**Východisková obrazovka pre rýchlu voľbu** – Keď stlačíte , zobrazí sa zoznam rýchlych voľieb. Priamo na tejto východiskovej obrazovke môžete uskutočniť hovor, odoslať správu alebo upraviť kontakt.

## Vaša obrazovka s ponukami

V rámci celej obrazovky s ponukami môžete potiahnutím zo strany na stranu okamžite nalistovať položky, ktoré potrebujete. Ak chcete prepínať medzi jednotlivými obrazovkami s ponukami, stačí rýchlym pohybom prsta prejsť po displeji zľava doprava alebo sprava doľava.

- 1 Obrazovka hovoru – z tejto ponuky môžete odoslať správu alebo uskutočniť hovor



- 2 Obrazovka multimédií – posielajte e-maily alebo si zahrajte hry.






- 3 Obrazovka aplikácií – v tejto ponuke môžete používať aplikácie alebo nastavovať profily.



## Hovory


### Uskutočnenie hovoru


- 1 Stlačením položky  otvoríte klávesnicu s tlačidlami.
- 2 Vyťukajte číslo pomocou klávesnice.
- 3 Stlačením tlačidla  uskutočnite hovor.

**TIP!** Ak chcete zadať symbol + na uskutočnenie medzinárodného hovoru, stlačte a podržte .

Stlačením tlačidla Zapnúť uzamknete dotykovú obrazovku, čím zabránite neželaným volaniam.

### Uskutočnenie hovoru z kontaktov

- 1 Na východiskovej obrazovke stlačením položky  otvorte **Kontakty**.

- 2 Klepnite do poľa Hľadať v hornej časti obrazovky a pomocou tlačidiel zadajte prvých niekoľko písmen kontaktu, ktorému chcete zavolať.
- 3 Vo filtrovanom zozname stlačte ikonu Hovor nachádzajúcu sa pri kontakte, ktorému chcete zavolať. Ak máte pre tento kontakt uložených viac čísel, na uskutočnenie hovoru sa použije predvolené číslo.
- 4 Prípadne, ak máte pre tento kontakt uložených viacero čísel, stlačte meno kontaktu a vyberte číslo, ktoré chcete použiť. Hovor na predvolené číslo môžete uskutočniť aj stlačením tlačidla .

### Zmena bežného nastavenia hovorov


- 1 V ponuke **Nastavenia** stlačte **Hovory**.

2 Nalistujte a stlačte položku **Spoločné nastavenia**.

- **Odmietnutie hovorov** – posuňte prepínač vľavo na možnosť ZAPNUTÉ. Môžete stlačiť položku Zoznam odmietnutých, ak chcete vybrať všetky hovory, určité kontakty alebo skupiny, prípadne hovory z neregistrovaných čísel (ktoré nie sú v kontaktoch).
- **Odoslať svoje číslo** – vyberte, či chcete zobrazovať svoje číslo na telefóne druhej strany počas odchádzajúceho hovoru.
- **Automatické opakované vytáčanie** – posuňte prepínač vľavo na možnosť ZAPNUTÉ alebo vpravo na možnosť VYPNUTÉ.

- **Režim odpovedania**

**Iba tlačidlo Odoslať:** umožní vám prijať prichádzajúci hovor len stlačením tlačidla .

**Ktorékoľvek tlačidlo:** umožní vám prijať prichádzajúci hovor stlačením ktoréhokoľvek tlačidla, okrem tlačidla .

- **Minútový pripomienkovač** – posuňte prepínač vľavo na možnosť ZAPNUTÉ, ak chcete počas hovoru každú minútu počuť tón upozornenia.
- **Spôsob odpovedania BT** – vyberte možnosť Súprava Handsfree, ak chcete prijať hovor pomocou slúchadlovej súpravy Bluetooth, alebo zvolte Telefón na prijatie hovoru stlačením tlačidla na telefóne.
- **Uložiť nové číslo** – vyberte možnosť ZAPNUTÉ alebo VYPNUTÉ na uloženie nového čísla.

## Kontakty

### Vyhľadávanie kontaktu

- 1 Stlačte **Kontakty**.
- 2 Stlačte **Hľadať**.
- 3 Uvidíte zoznam kontaktov. Napísaním prvého písmena mena kontaktu do poľa Meno otvoríte ponuku tejto abecednej časti zoznamu.

### Pridanie nového kontaktu

- 1 Stlačte Kontakty a následne Pridať.
- 2 Vyberte, či chcete kontakt uložiť do **internej pamäte**, alebo **na kartu SIM**.
- 3 Zadaťte krstné meno a priezvisko.
- 4 Pri jednom kontakte možno zadať až päť rôznych čísiel.
- 5 Pridajte e-mailové adresy. Každému kontaktu môžete priradiť maximálne dve rôzne e-mailové adresy.

- 6 Priradíte kontakt jednej alebo viacerým skupinám.
- 7 Stlačením **Uložiť** kontakt uložíte.

### Zmena nastavení kontaktov

Nastavenia kontaktov môžete prispôbiť tak, aby ponuka **Kontakty** vyhovovala vašim požiadavkám.

Stlačte tlačidlo **Voľby**  a stlačte **Nastavenia**.

- **Zobrazíť meno** – vyberte, či chcete zobrazíť ako prvé krstné meno, alebo priezvisko kontaktu.
- **Kopírovať** – kopírovanie kontaktov zo SIM do telefónu alebo naopak. Môžete to robiť po jednom kontakte alebo všetky naraz.
- **Presunúť** – funguje to rovnako ako Kopírovať, ale kontakt sa uloží iba v novom umiestnení. Ak teda kontakt

presuniete z karty SIM do internej pamäte, z pamäte karty SIM sa daný kontakt odstráni.

- **Poslať všetky kontakty cez Bluetooth** – odošle všetky kontakty do iného telefónu prostredníctvom rozhrania Bluetooth.
- **Zálohovať kontakty/Obnoviť kontakty** – uložte alebo obnovte údaje kontaktov do iného úložného priestoru.
- **Zmazať všetky kontakty** – odstráni všetky vaše kontakty. Stlačte Áno, ak ste si istí, že chcete vymazať všetky svoje kontakty.

## Správy

Telefón LG-T300 v sebe spája funkciu správ SMS a MMS do jednej intuitívnej a ľahko použiteľnej ponuky.



## Odoslanie správy


- 1 Stlačte v ponuke položku **Správy**. Následne stlačte **Napísať správu** a začnite zostavovať novú správu.
- 2 Stlačením možnosti **Vložiť** pridáte obrázok, video, zvuk, šablónu a pod.
- 3 Stlačte možnosť **Komu** v hornej časti obrazovky a zadajte príjemcov. Potom zadajte číslo alebo stlačením  vyberte kontakt. Pridať môžete aj viac kontaktov.
- 4 Keď je všetko pripravené, stlačte tlačidlo **Odoslať**.



**VÝSTRAHA:** ak pridávate k správe SMS obrázok, video alebo zvuk, automaticky sa zmení na správu MMS a bude podľa toho aj spoplatnená.

## Zadávanie textu

Spôsob zadávania vyberiete klepnutím na tlačidlo  a položku **Spôsob zadávania**. Stlačením tlačidla  zapnete režim T9. Táto ikona sa zobrazí, len keď ako spôsob zadávania vyberiete možnosť **Tlačidlá mobilu**.

Stlačením  prepínate medzi číslami, symbolmi a zadávaním textu.

Pomocou tlačidla **Shift** prepínate medzi zadávaním veľkých a malých písmen.

## Rozpoznanie rukopisu

V režime Rukopis stačí písať na obrazovku a telefón LG-T300 premení váš rukopis na správu.

## Nastavenie e-mailu

Na obrazovke Multimédiá stlačte položku **E-mail**.

Ak nie je nastavené e-mailové konto, spustíte sprievodcu nastavením e-mailu a nastavte ho.

Nastavenia možno skontrolovať a upraviť výberom položky .

Môžete tiež skontrolovať ďalšie nastavenia, ktoré boli vyplnené automaticky pri vytváraní konta.

## Zmena nastavení SMS

Stlačte **Správy** a potom stlačte položku **Nastavenia**. Vyberte položku **SMS**.

**Centrum SMS** – zadajte podrobnosti o stredisku správ.

**Hlásenie o doručení** – posunutím prepínača vľavo prijmete potvrdenie o doručení vašich správ.

**Doba platnosti** – vyberte, ako dlho majú byť správy uložené v stredisku správ.

**Typy správ** – prevedte svoje správy na **Text, Hlas, Fax, X.400** alebo **E-mail**.

**Kódovanie znakov** – vyberte, ako majú byť znaky kódované. Ovplyvní to veľkosť správ a tým aj poplatky za prenos údajov.

**Poslať dlhý text ako** – vyberte, či chcete dlhé správy odosielať ako **Niekoľko SMS** alebo ako **MMS**.

## Zmena nastavení MMS

Stlačte **Správy** a potom stlačte položku **Nastavenia** a **MMS**.

**Režim prijatia** – vyberte si medzi možnosťami **Domáca sieť** a **Roamingová sieť**.

Ak potom vyberiete možnosť **Ručne**, budete dostávať iba oznámenia o doručených MMS a následne sa budete môcť rozhodnúť, či ich chcete prevziať celé.

**Hlásenie o doručení** – vyberte, či chcete vyžiadať alebo povoliť hlásenie o doručení.

**Potvrdenie o prečítaní** – vyberte, či chcete vyžiadať alebo povoliť potvrdenie.

**Priorita** – vyberte úroveň priority správ MMS.

**Doba platnosti** – vyberte, ako dlho má byť správa uložená v centre správ.

**Trvanie snímky** – vyberte, ako dlho sa majú snímky objavovať na obrazovke.

**Nepodporovaná príloha** – Vyberte, či zakážete nepodporovanú prílohu, alebo nie.

**Dodacia lehota** – vyberte dobu, ako dlho chcete čakať pred doručením správy.

**Centrum MMS** – vyberte si jedno zo zoznamu alebo pridajte nové stredisko správ.

## Služby sociálnej siete (SNS)

Telefón LG-T300 podporuje služby sociálnej siete, ktoré vám umožňujú používať a spravovať vašu sociálnu sieť.

**POZNÁMKA:** funkcia sociálnej siete SNS je aplikácia s prenosom veľkého množstva údajov. Za používanie online služieb vám môžu byť účtované ďalšie poplatky. O poplatkoch za prenos údajov sa informujte u svojho poskytovateľa sieťových služieb.

## Facebook (Pokračovanie SNS)

**Domov:** Prihláste sa a budete môcť sledovať aktualizovaný stav konta vášho priateľa. Zadaťte váš komentár k novému stavu alebo skontrolujte ostatných.

**Profil:** Môžete vybrať možnosť Stena > Aktualizácie stavu a napísať aktuálny stav. Pozrite si podrobné informácie a odovzdajte fotografie stlačením položky Album > Odovzdať fotografiu.

**Priatel'ia:** Ak chcete vyhľadať svojich priateľov v sieti Facebook, vyberte možnosť Hľadať.


**Správa:** Môžete zobraziť priečinok Prijaté/odoslané a napísať správu pre sociálnu sieť.

**Messenger** – Aplikácia umožňujúca zasielanie rýchlych správ.

## Fotoaparát

### Rýchle fotografovanie

1 Stlačte **ponuku** Fotoaparát.

- 2 Keď fotoaparát zaostrí na požadovaný objekt, dotknite sa ikony  v strede pravej časti obrazovky, čím nasnímate fotografiu.

**TIP:** ak chcete prepnúť do režimu fotoaparátu alebo videa, posúvajte nahor alebo nadol ikonu fotoaparátu alebo videa v pravej strednej časti hľadáča.

## Po odfotografovaní

Nasnímaná fotografia sa objaví na obrazovke.

Dostupné sú nasledujúce možnosti.

Dotykom stlačte .

**Odoslať** – stlačením odošlite fotografiu ako MMS, e-mail alebo cez Bluetooth.

**Nastaviť ako** – stlačením nastavte obrázok na obrazovke (tapeta základnej obrazovky, tapeta obrazovky uzamknutia, obrázok kontaktov, obrázok prichádzajúceho hovoru, obrázok odchádzajúceho hovoru, obrázok pri spustení a obrázok pri vypnutí).

**Premenovať** – stlačením premenujte fotografiu.

**Upraviť** – stlačením upravte fotografiu.



Stlačením zmažete obrázok.



Stlačením okamžite nasnímate ďalšiu fotografiu.



Stlačením tohto tlačidla zobrazíte galériu uložených fotografií.

## Používanie rozšírených nastavení

Stlačením  v hľadáču fotoaparátu otvoríte všetky možnosti pokročilých nastavení.

Po zvolení možnosti stlačte tlačidlo **OK**.

**Veľkosť** – zmeňte veľkosť fotografie a ušetríte miesto v pamäti

**Vyváženie bielej** – vyberte spomedzi možností **Automaticky, Žiarovka, Slnéčno, Žiarivkové svetlo** a **Zamračené**.

**Farebný efekt** – vyberte farebný odtieň, ktorý sa má použiť pri novej fotografii.

**Nepretržitý záber** – nasmerujte fotoaparát tak, aby bol objekt na obrazovke hľadáča a stlačte tlačidlo spúšte, ako pri snímaní normálnej fotografie. Fotoaparát bude snímať v rýchlom slede.

**Samospúšť** – samospúšť umožňuje nastaviť oneskorenie po stlačení tlačidla spúšte. Vyberte z možností **Vypnuté, 3 sekundy, 5 sekúnd** alebo **10 sekúnd**. Toto je ideálne, ak chcete byť na fotografii aj vy.

**Nočný režim** – užitočný pri používaní na tmavých miestach.

**Kvalita obrazu** – vyberte spomedzi možností **Vysoká, Stredná** a **Normálna**. Čím vyššiu kvalitu vyberiete, tým bude fotografia ostrejšia. Veľkosť súboru však narastie, čo znamená, že do pamäte telefónu bude možné uložiť menej fotografií.

**Vybrať úložný priestor** – vyberte si, či sa majú fotografie ukladať do Pamäte telefónu alebo do Externejšej pamäte.

**Skryť ikony** – vyberte, či chcete, aby sa ikony nastavenia fotoaparátu skrývali automaticky, alebo ručne.

**Zobraziť nasnímaný obrázok** – Vyberte možnosť **Zapnuté**, čím hneď skontrolujete nasnímanú fotografiu.

**Zvuk spúšte** – vyberte si spomedzi troch zvukov spúšte.


**Zobrazenie mriežky** – vyberte spomedzi možností **Vypnuté**, **Jednoduchý križ** alebo **Trojdielna**.



**Obnoviť nastavenie** – obnovenie všetkých predvolených nastavení fotoaparátu.

## Videokamera

### Rýchle snímanie videa

Ak chcete prepnúť do režimu fotoaparátu alebo videa, posúvajte nahor alebo nadol ikonu fotoaparátu alebo videa v pravej strednej časti hľadáča.

- 1 Držte telefón vo vodorovnej polohe a nasmerujte objektív smerom k objektu, ktorý nahrávate.
- 2 Stlačte červenú bodku .
- 3 V dolnej časti hľadáča sa zobrazí nápis **● Nahr.** a časomera v dolnej časti zobrazuje dĺžku videa.

4 Ak chcete video pozastaviť, stlačte . Ak chcete v nahrávaní pokračovať, vyberte .

5 Na obrazovke stlačte .

### Po nasnímaní videa

Na obrazovke sa objaví statický obrázok predstavujúci nasnímané video. Pozdĺž spodnej časti obrazovky beží názov videa spolu so ôsmimi ikonami po ľavej a pravej strane.


 Stlačením tohto tlačidla prehráte video.


Dostupné sú nasledujúce možnosti.


Dotykom stlačte .

**Odoslať** – stlačením odošlite video ako **Správu**, **E-mail** alebo cez **Bluetooth**.

**Premenovať** – stlačením premenujete video.

 Stlačením tohto tlačidla zmažete práve nasnímané video a potvrdenie vykonáte stlačením možnosti **Áno**. Opäť sa objaví hľadáčik.

 Stlačením tohto tlačidla okamžite nahráte ďalšie video. Aktuálne video sa uloží.

 Stlačením tohto tlačidla zobrazíte galériu uložených videí a obrázkov.

## Používanie rozšírených nastavení

Stlačením  v hľadáčiku fotoaparátu otvoríte všetky možnosti pokročilých nastavení. Posúvaním kolieska môžete zmeniť nastavenia video kamery. Po zvolení možnosti stlačte tlačidlo **OK**.

**Farebný efekt** – vyberte farebný odtieň, ktorý sa má použiť pre nové zobrazenie.

**Vyváženie bielej** – vyváženie bielej zaisťuje, že biela farba bude na videách realistická. Na to, aby fotoaparát vedel správne nastaviť vyváženie bielej, môže byť potrebné určiť svetelné podmienky. Vyberte spomedzi možností **Automaticky, Žiarovka, Slniečno, Žiarivkové svetlo a Zamračené**.

**Kvalita** – vyberte spomedzi možností **Vysoká, Stredná a Normálna**. Čím vyššia kvalita, tým bude video ostrejšie, ale zvýši sa aj veľkosť súboru. V dôsledku toho budete môcť uložiť do pamäte telefónu menej videí.

**Trvanie** – nastavte obmedzenie trvania videa. Výberom spomedzi možností Normálna a MMS obmedzte maximálnu veľkosť pre jeho odoslanie ako správy MMS.

**Vybrať úložný priestor** – vyberte si, či sa majú videá ukladať do Pamäte telefónu alebo do Externe pamäte.

**Nahrávanie zvuku** – vyberte možnosť **Stlmiť**, ak chcete nahráť video bez zvuku.

**Skryť ikony** – vyberte, či sa ikony v ponuke fotoaparátu majú skrývať automaticky, alebo ručne.

**Obnoviť nastavenia** – obnovte všetky nastavenia videokamery.

## Hudba

Prehrávač hudby spustíte stlačením položky **Hudba**. Tu môžete otvárať množstvo priečinkov:

**Naposledy prehrané** – prehrá naposledy prehrané skladby.

**Všetky skladby** – obsahuje zoznam všetkých skladieb uložených v telefóne okrem predvolenej hudby.

**Interpreti** – prehliadanie hudobných súborov podľa interpretov.

**Albumy** – prehliadanie hudobných súborov podľa albumov.

**Žner** – prehliadanie hudobných súborov podľa žánrov.

**Zoznamy skladieb** – obsahuje všetky vami vytvorené zoznamy skladieb.

**Náhodný výber skladieb** – prehrávanie skladieb v náhodnom poradí.

## Prenos hudby do telefónu

Najjednoduchším spôsobom prenosu hudby do telefónu je rozhranie Bluetooth alebo dátový kábel.

Prenos hudby pomocou rozhrania Bluetooth:

- 1 Uistite sa, že je na oboch zariadeniach zapnutá funkcia Bluetooth, a že sú navzájom prepojené.

- 2 Vyberte na druhom zariadení hudobný súbor a zvolte jeho odoslanie prostredníctvom zariadenia Bluetooth.
- 3 Keď je súbor odoslaný, v telefóne ho treba prijať stlačením **Áno**.
- 4 Súbor by sa mal objaviť v priečinku **Hudba > Všetky skladby**.

## Správa súborov

Do pamäte telefónu možno uložiť ľubovoľné multimediálne súbory, takže budete mať ľahký prístup ku všetkým svojim obrázkom, zvukom, videám a hrám. Súbory možno ukladať aj na pamäťovú kartu. Používanie pamäťovej karty vám umožní uvoľniť miesto v pamäti telefónu.

Stlačením položky **Moje súbory** môžete otvoriť zoznam priečinkov, v ktorých sú uložené všetky vaše multimediálne súbory.

## Hry a aplikácie

Pre viac zábavy si môžete do telefónu prevziať nové hry a aplikácie.

## FM rádio

Telefón LG LG-T300 má funkciu rádia FM, takže si môžete naladiť svoje obľúbené stanice a počúvať ich kdekoľvek.

## Vyhľadávanie staníc

V telefóne môžete naladiť rozhlasové stanice ručným alebo automatickým vyhľadávaním. Tieto stanice sa potom uložia na konkrétne čísla kanálov, takže ladenie nie je potrebné opakovať. Najprv je potrebné pripojiť k telefónu slúchadlá, pretože fungujú ako anténa.

### Automatické ladenie:

- 1 Nalistujte a stlačte položku **Rádio FM** a potom stlačte  .

- 2 Stlačte **Vyhľadať automaticky**. Objaví sa potvrdzujúca správa. Vyberte **Áno** a stanice sa potom automaticky vyhľadajú a priradia číslu kanála v telefóne.

**POZNÁMKA:** stanicu tiež môžete naladiť ručne pomocou tlačidiel ◀ a ▶ zobrazených v strede obrazovky. Ak stlačíte a podržíte tlačidlá ◀ a ▶, stanice budú vyhľadané automaticky.

## Organizér

### Pridávanie udalostí do kalendára

- 1 Stlačte možnosť **Kalendár**.
- 2 Vyberte dátum, ku ktorému chcete pridať udalosť.
- 3 Stlačte **Pridať**.

## Nastavenie úloh

- 1 Stlačte **Úlohy**.
- 2 Stlačte **Pridať**, potom v tejto ponuke môžete nastaviť a uložiť svoju úlohu.

## Používanie vyhľadávania dátumu

Vyhľadávanie dátumu je užitočný nástroj, ktorý vám pomáha pri výpočte toho, aký dátum bude po uplynutí určitého počtu dní.

## Web

**Prehliadač** ponúka rýchly, plnofarebný svet hier, hudby, spravodajstva, športu, zábavy a ešte omnoho viac, priamo do vášho mobilného telefónu. Kdekoľvek ste a čokoľvek vás zaujíma.

## Prístup na web

- 1 Stlačte **Prehliadač**.

- 2 Ak chcete priamo prejsť na domovskú stránku prehliadača, vyberte **Domov**. Alebo vyberte položku **Zadajte adresu**, napíšte požadovanú adresu URL a následne stlačte možnosť **Pripojiť**.

**POZNÁMKA:** s pripojením k týmto službám a preberaním obsahu sú spojené ďalšie poplatky. O poplatkoch za prenos údajov sa informujte u vášho poskytovateľa sieťových služieb.

## Prístup k službe Google

V tejto aplikácii môžete spustiť služby Google. Stlačte **Hľadať** v **Google** na karte **Pomôcky**.

## Nastavenia

### Prispôsobenie profilov

Stlačením obrazovky aplikácií môžete rýchlo zmeniť svoj profil. Pomocou menu **Nastavenia** si môžete prispôbiť každé nastavenie profilu.

- 1 Stlačte **Profily**.
- 2 Vyberte profil, ktorý chcete upraviť.
- 3 Následne môžete meniť všetky možnosti zvukov a upozornení, ktoré sa nachádzajú v zozname, vrátane nastavení **Vyzváňacia melódia**, **Hlasitosť**, **Tón správ** a ďalších.

### Zmena nastavení telefónu

Užite si voľnosť pri prispôbovaní telefónu LG-T300 podľa svojich predstáv. Na východiskovej obrazovke vyberte položku **Nastavenia** a následne nalistujte možnosť **Telefón**.

## Používanie správcu pamäte

Na východiskovej obrazovke vyberte položku **Nastavenia** a následne nalistujte možnosť **Telefón**. Vyberte možnosť **Informácie o pamäti**.

## Zmena nastavení možnosti pripojenia

Nastavenia pripojenia sú už dané vopred sieťovým operátorom, takže ich môžete využívať už od vybalenia telefónu. Ak chcete ktorékoľvek nastavenia zmeniť, použite toto menu:

Stlačte **Pripojenie**.

## Odosielanie a prijímanie súborov pomocou rozhrania Bluetooth

### Odosielanie súborov:

- 1 Otvorte súbor, ktorý chcete odoslať, zvyčajne to bude

fotografia, video alebo hudobný súbor.


- 2 Vyberte **Odoslať**. Vyberte **Bluetooth**.
- 3 Ak už ste spárovali zariadenie **Bluetooth**, telefón LG-T300 nebude automaticky vyhľadávať ďalšie zariadenia **Bluetooth**. Ak ešte nie, telefón LG-T300 vyhľadá iné zariadenia s aktivovanou funkciou **Bluetooth** nachádzajúce sa v jeho dosahu.
- 4 Vyberte zariadenie, do ktorého chcete odoslať súbor.
- 5 Súbor sa odošle.

### Prijímanie súborov:

- 1 Ak chcete prijímať súbory, funkcia Bluetooth musí byť nastavená na možnosť **ZAP** a **Viditeľný**. Viac informácií nájdete v ďalšej časti **Zmena nastavení Bluetooth**.

- 2 Zobrazí sa výzva na prijatie súboru od odosielateľa. Stlačením **Áno** prijmete súbor.
- 3 Uvidíte, kam sa súbor uložil. Pri obrazových súboroch si môžete vybrať medzi možnosťami **Zobraziť** súbor alebo **Použiť** ako tapetu. Súbor sa zvyčajne uložia do príslušného priečinka v **Moje súbory**.

#### Zmena nastavení Bluetooth:

Stlačte položku **Bluetooth** na obrazovke aplikácií. Následne vyberte  a zvolte možnosť **Nastavenia**.

## Párovanie s inými zariadeniami s funkciou Bluetooth

Spárovaním telefónu LG-T300 a ďalšieho zariadenia môžete nastaviť pripojenie zabezpečené heslom.

- 1 Skontrolujte, či je funkcia Bluetooth **zapnutá** a nastavená na **Viditeľné**. Viditeľnosť môžete meniť v menu **Nastavenia**.
- 2 Stlačte **Hľadať**.
- 3 Telefón LG-T300 začne vyhľadávať zariadenia. Po dokončení vyhľadávania sa na obrazovke objaví **Obnoviť**.
- 4 Vyberte zariadenie, s ktorým chcete párovať, zadajte heslo a stlačte **OK**.
- 5 Telefón sa pripojí k druhému zariadeniu, na ktorom treba zadať rovnaké heslo.
- 6 Pripojenie cez Bluetooth chránené heslom je teraz pripravené.

## Príslušenstvo

K mobilnému telefónu je k dispozícii rozličné príslušenstvo. Tieto doplnky si možno vyberať podľa svojich osobných komunikačných potrieb.

**Nabíjačka**



**Batéria**



### **POZNÁMKA**



- Používajte vždy originálne príslušenstvo LG.
- Porušenie tohto odporúčania môže viesť k neplatnosti záruky.
- V rôznych oblastiach sa príslušenstvo môže líšiť.

# Technické údaje

## Teploty okolia

Max.: +55 °C (vybíjanie) +45 °C (nabíjanie)

Min.: -10 °C

Declaration of Conformity		 LG Electronics
<b>Suppliers Details</b>		
Name	LG Electronics Inc	
Address	LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721	
<b>Product Details</b>		
Product Name	GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad band Terminal Equipment	
Model Name	LG-T300	
Trade Name	LG	
		<b>CE 0168</b>
<b>Applicable Standards Details</b>		
RATTE Directive 1999/5/EC EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1, EN 301 489-17 V2.1.1 EN 301 511 V9.0.2 EN 50369-2:2001, EN62209-1:2008 EN 60950-1:2009 EN 300 328 V1.7.1		
<b>Supplementary Information</b>		
The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT) BABT, Forsyth House-Churchfield Road - Walton-on-ThamesSurrey - KT12 2TD , United Kingdom Notified Body Identification Number : 0188		
<b>Declaration</b>		
I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives	Name Doo Heung Lee / Director	Issued Date 31. Aug. 2010
LG Electronics Logistics and Services B.V. Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands	 Signature of representative	

Práca na vývoji tohto telefónu, ktorú motivovala snaha o zlepšenie jeho funkcií, ovládateľnosti a použiteľnosti, mohla spôsobiť rozdiely medzi spôsobom jeho ovládania a pokynmi pre používateľa uvedenými v tomto návode na používanie. Prípadné rozdiely spôsobené zmenami softvéru, ktoré mohli byť vykonané aj na prianie vášho operátora, vám ochotne vysvetlí náš predajca či servisné stredisko. Tieto prípadné rozdiely spôsobené vývojovými zmenami softvéru mobilného telefónu, ktoré vykonal výrobca, nie sú nedostatkami výrobku v zmysle uplatnenia práv zodpovednosti za poruchy a nevzťahuje sa na ne poskytnutá záruka.



# LG-T300 Quick Reference Guide

— English

Some of the contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.

## Installing the SIM card and the handset battery

### Installing the SIM Card

When you subscribe to a cellular network, you are provided with a plug-in SIM card loaded with your subscription details, such as your PIN, any optional services available and many others.

#### **Important!**


The plug-in SIM card and its contacts can be easily damaged by scratches or bending, so be careful when handling, inserting or removing the card. Keep all

SIM cards out of the reach of small children.



### Illustrations

Always switch the device off and disconnect the charger before removing the battery.

- 1 Remove the back cover.
- 2 Lift battery away.
- 3 Insert the SIM card.
- 4 Insert the battery pack.
- 5 Attach the back cover.
- 6 Charge the battery.

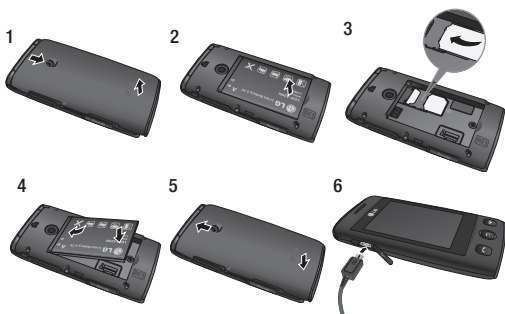

## Phone Components

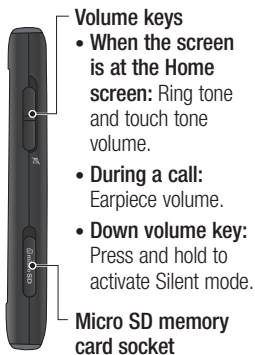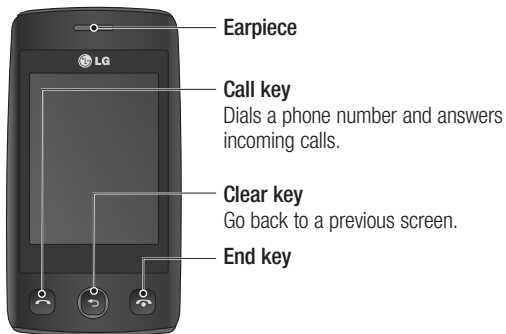


- Power/Lock key**
- Short press to turn on/off the screen.
  - Long press for power on/off.



## Using your touch screen

### Touch screen tips

- To select an item, touch the centre of the icon.
- Do not press too hard. The touchscreen is sensitive enough to pick up a light, firm touch.
- Use the tip of your finger to touch the option you require. Be careful not to touch any other keys.
- Whenever your LG-T300 is not in use, it will return to the lock screen.

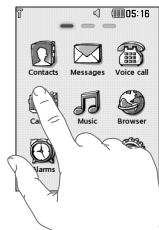

### Scrolling


Drag from side to side to scroll. On some screens, such as the call history list, you can also scroll up or down.

### Control the touch screen

The controls on the LG-T300 touch screen change dynamically depending on the task you are carrying out.



### Opening Applications

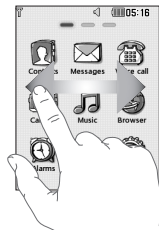
To open any application, simply touch its icon.



## Calls


### Making a Call


- 1 Touch  to open the keypad.
- 2 Key in the number using the keypad.
- 3 Touch  to initiate the call.

**TIP!** To enter + for making an international call, press and hold .

Press the power key to lock the touchscreen to prevent calls being made by mistake.

### Making a call from your contacts

- 1 From the home screen touch  to open the **Contacts**.
- 2 Tap the Name field box on the top of the screen and enter the first few letters of the contact you would like to call using the keypad.

- 3 From the filtered list, touch the Call icon next to the contact you want to call. The call will use the default number if there is more than one for that contact.
- 4 Or, you can touch the contact name and select the number to use if there is more than one for that contact to use. You can also touch  to initiate the call to the default number.

## Contacts


### Searching for a contact


- 1 Touch **Address Book**.
- 2 Touch **Search**.
- 3 You see a list of contacts. Typing in the first letter of a contact's name in the Name field will jump the menu to that alphabetical area of the list.

## Messaging

Your LG-T300 combines SMS and MMS into one intuitive and easy-to-use menu.


### Sending a message

- 1 Touch **Messages** in menu. And touch **Write message** to begin composing a new message.
- 2 Touch **Insert** to add an image, video, sound, template and so on.
- 3 Touch **To** at the top of the screen to enter the recipients. Then enter the number or touch  to select a contact. You can even add multiple contacts.
- 4 Touch **Send** when ready.

 **WARNING:** If an image, video or sound is added to an SMS it will be automatically converted to an MMS and you will be charged accordingly.

## Camera

### Taking a quick photo

- 1 Touch **Camera** menu.
- 2 When the camera has focused on your subject, touch the  on the right-center of the screen to take a photo.

**TIP:** To switch to the camera mode or video mode, slide up/down the camera or video icon on the centre-right of the viewfinder.

## After taking a photo

Your captured photo will appear on the screen.

The following options are available.

Touch .

**Send** - Touch to send the photo as a message, email or via Bluetooth.


**Set as** - Touch to set a screen image (Homescreen wallpaper, Lockscreen wallpaper, Contacts image, Incoming call image, Outgoing call image, Startup image and Shut down image).

**Rename** - Touch to rename the photo.

**Edit** - Touch to edit the photo.

 Touch to delete the image.





 Touch to take another photo immediately.

 Touch to view a gallery of your saved photos.

## Video camera

### Making a quick video

To switch to the camera mode or video mode, slide up/down the camera or video icon on the right centre of the viewfinder.

- 1 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the video.
- 2 Press the red dot .
- 3 ● **Rec** will appear at the bottom of the viewfinder with a timer at the bottom showing the length of the video.
- 4 To pause the video, touch  and resume by selecting .
- 5 Touch  on screen.









