

**Allmänna frågor**

&lt;LG kundinformation&gt;

**0771-41-4379**

\* Kontrollera att numret stämmer innan du ringer.

**Generelle henvendelser**

&lt;LG kundesenter&gt;

**800-18-740**

\* Kontroller at nummeret stemmer før du ringer.

**Generelle spørsmål**

&lt;LG Kundeinformationscenter&gt;

**8088-5758**

\* Kontroller, at nummeret er korrekt, før du foretager et opkald.

**Yleiset tiedustelut**

&lt;LG:n asiakaspalvelukeskus&gt;

**0800-0-5454**

\* Varmista numeron oikeellisuus ennen soittamista.

SVENSKA  
NORSK  
DANSK  
SUOMIAnvändarhandbok  
Brukerhåndbok  
Brugermanual  
Käyttöopas**LG-T300****CE0168**

P/N : MMBB0390546 (1.0)

[www.lg.com](http://www.lg.com)

Bluetooth QD ID B016849

# LG-T300 Användarhandbok

## - svenska

En del av innehållet i den här handboken kanske inte stämmer in på din telefon, beroende på telefonens programvara eller på tjänsteleverantören.



### Kassering av den gamla telefonen

- 1 När symbolen med en överkryssad soptunna sitter på en produkt innebär det att den omfattas av EU-direktivet 2002/96/EG.
- 2 Alla elektriska och elektroniska produkter ska kasseras på andra sätt än som hushållsavfall, helst på för ändamålet avsedda uppsamlingsanläggningar som myndigheterna utser.
- 3 Om du kasserar din gamla apparat på rätt sätt så bidrar du till att förhindra negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.
- 4 Mer detaljerad information om kassering av en gammal telefon får du av kommunen, renhållningsverket eller i den butik där du köpte produkten.



# Riktlinjer för säker och effektiv användning

Läs de här enkla riktlinjerna.  
Det kan vara farligt eller olagligt  
att inte följa riktlinjerna.

## Exponering för radiovågor

### Information om radiovågor och SAR (Specific Absorption Rate)

Telefonmodellen LG-T300 är utformad så att den uppfyller gällande säkerhetsföreskrifter i fråga om exponering för radiovågor. Föreskrifterna grundar sig på vetenskapliga riktlinjer som innehåller säkerhetsmarginaler utformade så att de ger alla användare, oavsett ålder och hälsa, säkerhet under användning.

- I riktlinjerna för exponering för radiovågor används en måtenhet som kallas Specific Absorption Rate, förkortat SAR. SAR-tester utförs med standardiserade metoder

där telefonen sänder på högsta tillåtna nivå på alla frekvensband som används.

- Vissa skillnader kan föreligga mellan olika LG-telefoners SAR-nivåer, men de har alla utformats så att de följer tillämpliga riktlinjer för exponering för radiovågor.
- SAR-gränsvärdet som rekommenderas av Internationella kommissionen för skydd mot icke-joniserande strålning (ICNIRP), är 2 W/Kg per tio (10) gram vävnad.
- Det högsta SAR-värdet för den här telefonmodellen som har uppmätts av DASY4 för användning nära örat är 1,19 W/kg (10 g) och när den bärs mot kroppen 1,50 W/kg (10 g).
- SAR-uppgifter för boende i länder/regioner som har antagit SAR-gränsvärdet som



rekommenderas av Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), vilket är 1,6 W/Kg per ett (1) gram vävnad.

## Skötsel och underhåll av produkten

 **VARNING:** Använd endast batterier, laddare och tillbehör som är godkända för att användas med just denna telefonmodell. Om andra typer används kan tillstånd och garantier som avser telefonen bli ogiltiga och förfarandet kan också vara farligt.

- Ta inte isär telefonen. Låt en utbildad tekniker utföra nödvändiga reparationer.
- Använd inte telefonen i närheten av elektriska apparater som tv, radio och dator.
- Håll telefonen borta från värmekällor som element och spis.
- Tappa den inte i marken.
- Utsätt inte telefonen för vibrationer eller stötar.
- Stäng av telefonen i alla områden där det krävs. Du bör till exempel inte använda telefonen på sjukhus eftersom den kan störa känslig medicinsk utrustning.
- Ta inte i telefonen med våta händer när den laddas. Det kan orsaka elektriska stötar och allvarliga skador på telefonen.
- Ladda inte mobilen nära lättantändliga material eftersom mobilen kan bli varm och orsaka eldsvåda.
- Rengör telefonens utsida med en torr trasa (använd inte lösningsmedel som bensen, thinner eller alkohol).

# Riktlinjer för säker och effektiv användning

- Låt inte telefonen ligga på ett mjukt underlag när du laddar den.
  - Telefonen ska laddas i ett väl ventilerat utrymme.
  - Utsätt inte telefonen för kraftig rök eller stora mängder damm.
  - Förvara inte telefonen nära kreditkort eller biljetter. Informationen på magnetremsan kan skadas.
  - Peka inte på skärmen med vassa föremål eftersom det kan skada telefonen.
  - Håll telefonen borta från vätska och fukt.
  - Använd alla tillbehör, till exempel handsfree, med försiktighet. Rör inte vid antennen i onödan.
- utrustning utan att först ha begärt tillstånd. Förvara inte telefonen utanpå en pacemaker, dvs. i bröstfickan.
  - Vissa hörapparater kan störas av mobiltelefoner.
  - Mindre störningar kan märkas på tv, radio, datorer och liknande utrustning.

## Trafiksäkerhet

Kontrollera vilka lagar och förordningar om mobiltelefonanvändning som gäller i de områden du befinner dig i.

- Håll inte i telefonen medan du kör.
- Ägna all uppmärksamhet på körningen.
- Använd handsfree-utrustning om sådan finns.
- Stanna vid vägkanten innan du ringer upp eller svarar om körförhållandena gör det möjligt.

## Användning av telefonen

### Elektroniska enheter

- Använd inte telefonen i närheten av medicinsk

- Radiovågorna från telefonen kan påverka vissa elektroniska system i fordonet såsom bilstereo och säkerhetsutrustning.
- Om du kör ett fordon som är utrustat med airbag får ingen monterad eller sladdlös telefonutrustning vara i vägen för den. Det kan göra att airbagen inte fungerar eller resultera i allvarliga skador på grund av funktionsfel.
- Om du lyssnar på musik när du är ute och går är det viktigt att volymen inte är för hög så att du hör vad som händer i din omgivning. Detta är speciellt viktigt i närheten av vägar.

## Undvik hörselskador

Hörselskador kan uppstå om du utsätts för höga ljud under långa tidsperioder. Vi rekommenderar därför att du inte slår på eller av telefonen

när du håller den vid örat. Vi rekommenderar också att ljudvolym vid samtal och musik är ställd på en lagom nivå.

## Sprängningsområde

Använd inte telefonen i områden där sprängning sker. Följ restriktioner, lagar och förordningar.

## Brandfarliga ångor

- Använd inte telefonen vid bensinstationer.
- Använd den inte i närheten av bränsle eller kemikalier.
- Förvara inte lättantändlig gas, vätska eller sprängämnen på samma ställe i bilen där du förvarar mobiltelefonen och dess tillbehör.

## I ett flygplan

Trådlösa enheter kan orsaka störningar i flygplan.

# Riktlinjer för säker och effektiv användning

- Stäng av telefonen före ombordstigning på flygplan.
- Använd den inte heller medan planet står stilla utan personalens tillstånd.

## Barn

Förvara telefonen på ett säkert ställe utom räckhåll för små barn. De smådelar som finns på telefonen kan, om de plockas loss, utgöra en kvävningsrisk för barn.

## Nödsamtal

Nödsamtal är eventuellt inte tillgängliga inom alla mobilnät. Undvik därför situationer där du endast har telefonen att tillgå för att ringa nödsamtal. Kontrollera vad som gäller med nätoperatören.

## Batteriinformation och skötsel

- Batteriet behöver inte laddas ur helt innan du laddar upp det. Till skillnad från andra batterier har det här ingen minneseffekt som kan försämra batteriets prestanda.
- Använd enbart LG:s batterier och laddare. LG:s laddare är konstruerade för att maximera batteriets livslängd.
- Ta inte isär eller kortslut batteriet.
- Håll batteriets poler rena.
- Byt ut batteriet när det inte längre fungerar på godtagbart sätt. Batteriet kan laddas upp flera hundra gånger innan det behöver bytas ut.
- Ladda batteriet om det inte har använts under en längre tid. Det ger bättre prestanda.

- Utsätt inte batteriladdaren för direkt solljus. Använd den inte heller i fuktiga miljöer som badrum.
- Förvara inte batteriet i varma eller kalla miljöer. Det kan försämra batteriets prestanda.
- Om batteriet ersätts med fel batterityp kan det resultera i en explosion.
- Kassera förbrukade batterier i enlighet med tillverkarens instruktioner. Lämna in batterierna för återanvändning om det är möjligt. Släng inte batterierna bland hushållssoporna.
- Om du behöver byta batteri kan du vända dig till närmaste auktoriserade LG Electronics-serviceställe eller -återförsäljare för hjälp.
- Koppla alltid ur laddaren ur vägguttaget när telefonen är fulladdad så drar inte laddaren ström i onödan.
- Den faktiska batteritiden beror på nätverkskonfigurationen, produktinställningarna, hur batteriet används, vilket skick det är i samt miljöförhållanden.

# Installera SIM-kortet och mobilens batteri

## Installera SIM-kortet

När du är abonnent i ett mobiltelefonnät får du ett SIM-kort som innehåller din abonnemangsinformation, t.ex. PIN-kod, eventuella andra tillgängliga tjänster och mycket annat.

### Viktigt!


SIM-kortet och dess kontakter kan enkelt skadas om det repas eller böjs, så var försiktig när du hanterar, sätter in eller tar

ut kortet. Förvara alla SIM-kort utom räckhåll för små barn.

### Illustrationer

**Stäng alltid av enheten och koppla ifrån laddaren innan du tar ut batteriet.**

- 1 Ta bort bakstycket.
- 2 Lyft bort batteriet.
- 3 Installera SIM-kortet.
- 4 Sätt i batteriet.
- 5 Sätt på bakstycket.
- 6 Ladda batteriet.

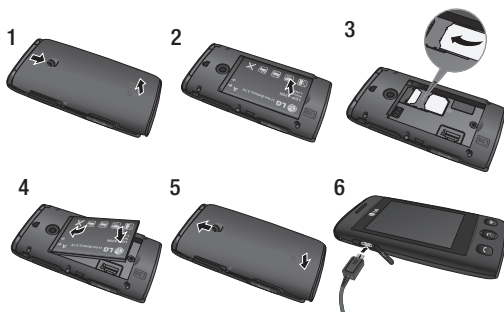


## Telefonens komponenter



### Ström-/låsknapp

- Kort tryckning för skärmen av/på.
- Lång tryckning för ström av/på.



**Anslutning för handsfree eller stereohörlurar**

# Använda pekskärmen

## Tips för pekskärmen

- Välj en post genom att trycka mitt på ikonen.
- Tryck inte för hårt.  
Pekskärmen är tillräckligt känslig för att känna av ett lätt men bestämt tryck.
- Tryck på önskat alternativ med fingertoppen. Se till att inte trycka på några andra knappar.
- När LG-T300 inte används återgår den till låsskärmen.

## Kontroller på pekskärmen

Kontrollerna på pekskärmen på LG-T300 ändras dynamiskt beroende på vilken uppgift du utför.


## Öppna program

Öppna ett program genom att helt enkelt trycka på programikonen.



## Bläddra

Bläddra genom att dra från den ena sidan till den andra. På vissa skärmar, t.ex. samtalslistan, kan du även bläddra uppåt och nedåt.

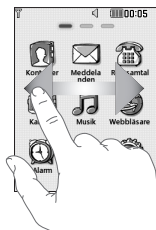



## Din startskärm


Du kan dra och klicka direkt på det du behöver på alla startskärmar.

### Aktiv



**Startskärm för widget** – När du trycker på  längst ned till vänster på skärmen visas mobilens widget-panel. Du väljer en widget genom att trycka på den och sen dra den till den platsen på skärmen där du vill ha den.

### Aktiv

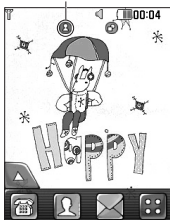

**Startskärm för snabbuppringning** – När du trycker på  visas kortnummerlistan. Härifrån kan du ringa, skicka meddelanden eller redigera kontakten.

# Din menyskärm

Du kan bläddra i alla menyskrmar och snabbare hitta det du letar efter genom att dra från den ena sidan till den andra. Vxla mellan menyskrmarna genom att snabbt svepa över skrmen från vster till hger, eller från hger till vster.


- 1 Samtalsskrm - I den hr meny kan du skicka meddelanden eller ringa samtal



- 2 Multimediaskrm - Skicka e-post eller spela spel.



- 3 Programskrm - I den hr meny kan du anvnda program eller ange profiler.

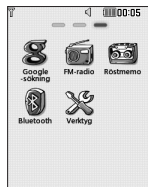

## Samtalsinställningar

### Ringa ett samtal

- 1 Tryck på  så öppnas knappsatsen.
- 2 Ange numret med knappsatsen.
- 3 Tryck på  när du vill börja samtalet.

**Tips!** Om du vill lägga till + för internationella samtal håller du  nedtryckt.

Tryck på strömbrytaren om du vill låsa pekskärmen och förhindra att samtal rings upp av misstag.

### Ringa samtal från Kontakter

- 1 På startskärmen trycker du på  så öppnas **Kontakter**.
- 2 Tryck på namnfältet högst upp på skärmen och ange de första bokstäverna för den kontakt du vill ringa med hjälp av knappsatsen.
- 3 I den filtrerade listan trycker du på samtalsikonen för den kontakt som du vill ringa upp. Om det finns fler än ett nummer för kontakten så används standardnumret.
- 4 Eller så kan du trycka på kontaktnamnet och välja vilket nummer som ska användas. Du kan också trycka på  när du vill börja samtalet till standardnumret.

## Ändra gemensamma inställningar

- 1 Tryck på **amtalsinställningar** på menyn **Inställningar**.
- 2 Bläddra till och tryck på **Allmänna inställningar**.
  - **Avvisa samtal** - Dra knappen åt vänster till PÅ. Du kan röra vid listan Ignorera för att välja mellan alla samtal, vissa kontakter eller grupper eller bland oregistrerade nummer (dvs. de som inte finns med i dina kontakter).
  - **Visa mitt nummer** - Ange om ditt nummer ska visas eller inte när du ringer upp någon.
  - **Återuppringning** - Skjut knappen åt vänster till PÅ eller åt höger till AV.

## • Svarsläge

**Tryck lurknapp** - I det här läget kan du bara besvara inkommande samtal genom att trycka på knappen .

**Tryck valfri knapp** - I det här läget kan du besvara inkommande samtal genom att trycka på vilken knapp som helst utom knappen .

- **Minut-ton** - Skjut knappen åt vänster till PÅ om du vill höra en ton varje minut under ett samtal.
- **BT svarsläge** - Välj Handsfree om du vill kunna svara på samtal med Bluetooth-headset, eller välj Mobil om du vill trycka på en knapp för att besvara ett samtal.
- **Spara nytt nummer** - Välj PÅ eller AV om du vill spara ett nytt nummer.

## Kontakter

### Söka efter en kontakt

- 1 Tryck på **Adressbok**.
- 2 Tryck på **Sök**.
- 3 En lista med kontakter visas.  
Om du skriver den första bokstaven i en kontakts namn i fältet Namn bläddras menyn till respektive område i listan.

### Lägga till en ny kontakt

- 1 Tryck på **Adressbok** och därefter på **Lägg till**.
- 2 **Ange om kontakten ska sparas i det interna minnet eller på SIM-kortet.**
- 3 Ange ditt för- och efternamn.
- 4 Du kan ha upp till fem olika nummer per kontakt.
- 5 Lägg till e-postadresser. Du kan ange upp till två olika e-postadresser per kontakt.

- 6 Placera kontakten i en eller flera grupper.
- 7 Tryck på **Spara** så sparas kontakten.

### Ändra kontaktinställningar

Du kan anpassa kontaktinställningarna så att **adressboken** fungerar så som du vill.

Tryck på knappen **Alternativ**  och därefter på **Inställningar**.

- **Visningsnamn** - Välj att visa kontaktens förnamn eller efternamn först.
- **Kopiera** - Kopiera kontakterna från SIM-kortet till telefonen eller tvärtom.  
Du kan kopiera en kontakt åt gången eller alla samtidigt.

- **Flytta** - Det här alternativet fungerar på samma sätt som Kopiera men kontakten lagras bara på den nya platsen. Om du flyttar en kontakt från SIM-kortet till internminnet tas den alltså bort från SIM-minnet.
- **Skicka alla kontakter via Bluetooth** - Med det här alternativet kan du skicka alla kontakter till en annan telefon via Bluetooth.
- **Säkerhetskopiera kontakter/Återställ kontakter** - Spara eller återställ kontakternas data till en annan lagringsplats.
- **Ta bort alla kontakter** - Ta bort alla dina kontakter. Välj Ja om du är säker på att du vill ta bort alla dina kontakter.

## Meddelanden

Du kan hantera SMS och MMS från en lättanvänd meny på telefonen.

### Skicka meddelanden

- 1 Tryck på **Meddelanden** i menyn. Tryck på **Skriv meddelande** om du vill skapa ett nytt meddelande.
- 2 Tryck på **Infoga** om du vill lägga till en bild, video, ett ljud, en mall o.s.v.
- 3 Tryck på **Till** överst på skärmen när du ska ange mottagarna. Ange sedan numret eller tryck på  om du vill välja en kontakt. Du kan även lägga till flera kontakter.
- 4 Tryck på **Skicka** när du är färdig.



**VARNING:** Om du lägger till en bild, ett videoklipp eller ett ljud i ett SMS omvandlas meddelandet automatiskt till ett MMS, och du debiteras för ett sådant.

## Skriva text

Du kan välja inmatningssätt genom att trycka på  och välja **Inmatningssätt**.

Tryck på  om du vill aktivera T9-läge. Ikonen visas endast om du väljer **knappsats** som inmatningssätt.

Tryck på  när du vill växla mellan nummer, symboler och textinmatning.

Använd **skifftangenten** när du ska växla mellan versaler och gemener.

## Handstilsigenkänning

I handskrivningsläget skriver du bara på skärmen så omvandlar LG-T300 din handskrivna text till ett meddelande.

## Inställningar e-post

Tryck på E-post på skärmen Multimedia.

Om inte e-postkontot är konfigurerat startar du konfigurationsguiden för e-post.

Du kan kontrollera och ändra inställningarna genom att välja . Du kan även kontrollera ytterligare inställningar som har fyllts i automatiskt när du skapade kontot.

## Ändra inställningar för SMS

Tryck på **Meddelanden** och därefter på **Inställningar**. Välj **SMS**.

**SMS-central** - Ange uppgifter för din meddelandecentral.

**Leveransrapport** - Skjut knappen åt vänster för att få bekräftelse om att dina meddelanden har levererats.

**Giltighetstid** - Välj hur länge dina meddelanden ska lagras i meddelandecentralen.

**Meddelandetyper** - Omvandla texten till **Text**, **Röst**, **Fax**, **X.400** eller **E-post**.

**Teckenkodning** - Ange hur tecknen kodas. Detta påverkar meddelandets storlek och därmed kostnaden.

**Skicka lång text som** - Ange om meddelandet ska skickas som **Flera SMS** eller som ett **MMS**.

## Ändra inställningar för MMS

Tryck på **Meddelanden** och därefter på **Inställningar** och **MMS**.

**Hämtningsläge** - Välj **Hemmanätverk** eller **Roamingnätverk**. Om du sedan väljer **Manuell** får du endast meddelande om MMS och du avgör då om du vill hämta meddelandena.

**Leveransrapport** - Ange om du vill tillåta och/eller begära en leveransrapport.

**Svarsalternativ** - Ange om du vill tillåta och/eller skicka en läsrappport.

**Prioritet** - Ange prioritetsnivå för MMS-meddelanden.

**Giltighetstid** - Ange hur länge meddelandet ska sparas i meddelandetjänsten.

**Bildvisningstid** - Ange hur länge bilden ska visas på skärmen.



### **Bilagan kan inte användas -**

Välj om bilagan som inte kan användas är begränsad eller inte.

**Leveranstid** - Välj hur lång tid det ska gå innan ett meddelande levereras.

**MMS-central** - Välj en i listan eller lägg till en ny meddelandecentral.

### **Sociala nätverkstjänster (SNS)**

Via LG-T300 har du tillgång till SNS-tjänster där du kan använda och hantera ditt sociala nätverk.

**Obs!** SNS-funktionen är en dataintensiv funktion. Det kan tillkomma extra kostnader när du ansluter till och använder onlinetjänster. Kontrollera vilka kostnader som gäller hos din nätoperatör.

### **Facebook (forts. SNS)**

**Hem** - Logga in och se dina vänners statusuppdateringar. Ändra din status och övervaka dina vänners status.

**Profil** - Du kan välja Logg > Statusuppdateringar och ange aktuell status. Se information om dig själv och överför foton genom att trycka på Album > Överför foto.

**Vänner** - Sök efter vänner på Facebook genom att välja fliken Sök.

**Meddelande** - Du kan öppna mapparna Inkorg och Skickat och skriva ett meddelande.

# Kamera

## Ta ett foto

- 1 Tryck på menyn Kamera.
- 2 När motivet är i skärpa i kameran tar du kortet genom att trycka på  till höger i mitten av skärmen.

**Tips!** Växla till kamera- eller videoläge genom att flytta motsvarande ikon uppåt/ nedåt i mitten till höger om sökaren.

## När du tagit en bild

Bilden du har tagit visas nu på skärmen.

Följande alternativ finns tillgängliga.

Tryck på .

**Skicka** - Tryck här om du vill skicka bilden som ett meddelande, e-post eller via Bluetooth.

**Använd som** - Tryck här om du vill ange en skärmbild (bakgrundsbild för startskärmen eller låsskärmen, kontaktbild, bild vid inkommande eller utgående samtal, start- eller avstängningsbild).

**Ändra namn** - Tryck här om du vill ändra namn på bilden.

**Ändra** - Tryck här om du vill ändra bilden.

 Tryck här om du vill spara bilden.

 Tryck här om du vill ta en bild till direkt.

 Tryck här om du vill visa ett galleri med sparade bilder.

## Använda avancerade inställningar

Tryck på  i sökaren så öppnas en meny med alla avancerade inställningar.

När du har valt ett alternativ trycker du på **OK**.

**Storlek** - Ändra bildstorleken och spara minnesutrymme

**Vitbalans** - Välj **Auto**, **Glödlampsljus**, **Solsken**, **Lysrörsljus** eller **Molnigt**.

**Färgeffekt** - Välj en färgton för det foto du tar.

**Kontinuerlig bild** - Placera objektet i sökaren och tryck på avtryckaren som vid vanlig bildtagning. Kameran kommer att ta bilder i snabb följd.

**Självtimer** - Med självutlösaren kan du ställa in en fördröjning efter det att avtryckaren har tryckts ned. Välj **Av, 3 sekunder, 5 sekunder** eller **10 sekunder**. Det är bra om du själv vill vara med på en bild du tar.

**Nattläge** - Användbart när du tar bilder i mörka miljöer.

**Bildkvalitet** - Välj **Superfin**, **Fin** eller **Normal**. Ju finare kvalitet, desto skarpare blir bilden. Men filstorleken ökar också, vilket innebär att det får plats färre bilder i minnet.

**Välj lagring** - Ange om du vill spara bilder i mobilminnet eller det externa minnet.

**Dölj ikoner** - Välj vilka ikoner för kamerainställningar som ska döljas manuellt eller automatiskt.

**Visa den tagna bilden** - Välj På om du visa bilden du tagit direkt.

**Kameraljud** - Välj ett av de tre slutarljuden.

**Rutnät** - Välj mellan **Av**, **Enkelt kryss** eller **Tredelad**.

**Återställ inställningar** - Återställ kamerans standardinställningar.

## Videokamera

### Skapa en snabb video

**Växla till kamera** - eller videoläge genom att flytta motsvarande ikon uppåt/nedåt i mitten till höger av sökaren.

- 1 Håll mobilen horisontellt och rikta linsen mot det du vill spela in.
- 2 Tryck på den röda punkten .
- 3 ● **Rec** visas längst ned i sökaren och där anger en timer videons längd.
- 4 Om du vill pausa videon trycker du på  och om du vill återuppta inspelningen väljer du .
- 5 Tryck på  på skärmen.

### När du har skapat ett videoklipp

En stillbild för videoklippet visas på skärmen. Videoklippets namn visas längst ned och åtta ikoner visas på höger och vänster sida av skärmen.

 Tryck här om du vill spela upp det nya videoklippet.

Följande alternativ finns tillgängliga.

Tryck på .

**Skicka** - Tryck här om du vill skicka videon som ett **meddelande, e-post** eller via **Bluetooth**.

**Ändra namn** - Tryck här om du vill ändra namn på videon.

 Tryck här om du vill ta bort den video du nyss spelat in och bekräfta med **Ja**. Sökaren visas igen.

 Tryck här om du vill spela in ett videoklipp till direkt. Det befintliga videoklippen sparas.

 Tryck här för att visa ett galleri med sparade videoklipp och bilder.

## Använda avancerade inställningar

Tryck på  i sökaren så öppnas en meny med alla avancerade inställningar. När du har valt ett alternativ trycker du på **OK**.

**Färgeffekt** - Välj en färgton för det foto du tar.

**Vitbalans** - Vitbalansen ser till att det vita i videoklippen är verklighetstroget. Om du ska vara säker på att kameran justerar vitbalansen på rätt sätt kan du behöva fastställa ljusförhållandena. Välj mellan **Auto**, **Glödlampsljus**, **Solsken**, **Lysrörsljus** eller **Molnigt**.

**Kvalitet** - Välj mellan **Superfin**, **Fin** och **Normal**. Ju bättre kvalitet desto skarpare blir videoklippen, men filstorleken blir samtidigt större. Därför kan du inte spara lika många videoklipp i telefonens minne.

**Längd** - Ställ in en längdbegränsning för videoklippen. Välj **Normal** eller **MMS** så att storleken begränsas och du kan skicka videoklippen som **MMS**.

**Välj lagring** - Ange om du vill spara videoklipp i mobilminnet eller det externa minnet.

**Ljudinspelning** - Välj **Ljud** av om du vill spela in ett videoklipp utan ljud.

**Dölj ikoner** - Ange om ikonerna på kameramenyn ska döljas automatiskt eller manuellt.

**Återställ inställningarna** - Återställ samtliga videokamerainställningar.

## Musik

Du kommer åt musikspelaren genom att trycka på **Musik**. Här kommer du åt olika mappar:

**Senast spelade** - Spelar de låtar du nyligen har spelat upp.

**Musikbutik** - Bläddra här och hitta musik via onlinetjänsten.

**Alla spår** - Innehåller alla de låtar som finns i telefonen, utöver den förinstallerade standardmusiken.

**Artister** - Bläddra i musiksamlingen efter artist.

**Album** - Bläddra i musiksamlingen efter album.

**Genrer** - Bläddra i musiksamlingen efter genre.

**Spellistor** - Innehåller alla spellistor du har skapat.

**Blanda spår** - Spela upp spåren i slumpvis vald ordning.

## Överföra musik till telefonen

Det enklaste sättet att överföra musik på är med hjälp av Bluetooth eller USB-kabel.

Överföra musik via Bluetooth:

- 1 Kontrollera att Bluetooth har aktiverats i båda enheterna och att de är anslutna till varandra.
- 2 Markera musikfilerna i den andra enheten och välj att skicka via Bluetooth.
- 3 När filen har skickats måste du bekräfta det i telefonen genom att trycka på **Ja**.
- 4 Filen visas i **Musik > Alla spår**.

## Hantera filer

Du kan lagra multimediefiler i mobilens minne så att du lätt kommer åt bilder, ljud, videoklipp och spel. Det går även att spara filer på ett minneskort. Fördelen med att använda minneskort är att du får mer ledigt utrymme i mobilens minne.

Om du trycker på **Mediealbum** så öppnas en lista med de mappar där alla multimediefiler finns lagrade.

## Spel och program

Du kan hämta nya roliga spel och program till telefonen.

## FM-radio

LG-T300 från LG har inbyggd FM-radio så att du kan lyssna på dina favoritkanaler när du är på resande fot.

## Kanalsökning

Du kan ställa in radiokanaler genom att söka efter dem manuellt eller automatiskt. De sparas sedan på särskilda kanalnummer så att du inte behöver söka efter kanaler varje gång du vill lyssna på radio. Du måste först ansluta headsetet till telefonen, eftersom det fungerar som antenn.

### Så här söker du automatiskt:

- 1 Bläddra till och tryck på **FM-radio** och tryck därefter på .
- 2 Tryck på **Automatisk sökning**. Ett meddelande visas som bekräftelse. Välj **Ja**. Därefter hittas stationerna automatiskt och tilldelas en kanal i din telefon.

**Obs!** Du kan även söka efter en radiokanal manuellt med hjälp av ◀ och ▶ som visas i mitten av skärmen. Om du trycker och håller ned ◀ och ▶ hittas stationerna automatiskt.

## Kalender

Lägga till händelser i kalendern

- 1 Tryck på **Planerare** och välj **Kalender**.
- 2 Välj det datum när du vill lägga till en händelse.
- 3 Tryck på **Lägg till**.

## Ange dina uppgifter

- 1 Tryck på **Uppgifter/Att göra**.
- 2 Tryck på **Lägg till** så kan du ange och spara uppgiften.

## Använda funktionen Hitta datum

Med funktionen Hitta datum kan du enkelt få fram datumet efter ett visst antal dagar.

## Webben

Webbläsaren skapar en snabb och färgrik värld av spel, musik, nyheter, sport, underhållning, och mycket mer i din telefon. Var du än är och vad du än är intresserad av.

## Ansluta till Internet

- 1 Tryck på webbläsaren.
- 2 Om du vill gå direkt till webbläsarens startsida väljer du Hem. Du kan också välja Ange adress och skriva en URL-adress, och sedan välja Anslut.



**Obs!** Du debiteras en extra avgift när du använder de här tjänsterna och hämtar innehåll. Kontrollera vilka kostnader som gäller hos din nätoperatör.

## Tillgång till Google-tjänster

Du kan starta Google-tjänster i det här programmet. Tryck på Google på fliken Tillbehör.

## Inställningar

Anpassa profiler

Du kan snabbt att ändra profil genom att trycka på programskärmen.

Du kan anpassa de olika profilinställningarna via menyen Inställningar.

- 1 Tryck på **Profiler**.
- 2 Välj den profil du vill ändra.
- 3 Du kan sedan ändra alla ljud- och signalalternativ i listan, bl.a. Ringsignal och Volym, Meddelandesignal och många andra inställningar.

## Ändra mobilens inställningar

Du kan själv anpassa LG-T300 efter dina egna önskemål.

På startskärmen väljer du **Inställningar** och bläddrar sedan till **Enhetsinställningar**.

## Använda minneshanteraren

På startskärmen väljer du **Inställningar** och bläddrar sedan till **Enhetsinställningar**. Välj **Minnesinfo**.

## Ändra anslutningsinställningar

Anslutningsinställningarna har redan ställts in av nätoperatören så att du kan börja använda telefonen direkt. Använd den här menyn om du vill ändra några inställningar: Tryck på **Anslutningar**.

## Skicka och ta emot filer via Bluetooth

### Så här skickar du en fil:

- 1 Öppna den fil som du vill skicka. Det brukar ofta vara en bild-, video- eller musikfil.
- 2 Välj **Skicka**. Välj **Bluetooth**.
- 3 Om **Bluetooth**-enheten redan är hopparad söker inte telefonen automatiskt efter andra **Bluetooth**-enheter. I annat fall söker telefonen efter andra **Bluetooth**-aktiverade enheter inom räckvidd.

4 Välj den enhet du vill skicka filen till.

5 Filen skickas.

### Så här tar du emot en fil:

- 1 För att ta emot filer måste du ha ställt in Bluetooth-inställningarna **PÅ** och **Synlig**. Läs i **Ändra Bluetooth-inställningar** nedan om du vill veta mer.
- 2 Du ombeds att bekräfta filen från avsändaren. Tryck på Ja för att ta emot filen.
- 3 Du ser var filen sparas. Vid bildfiler kan du välja Visa eller Använd som bakgrundsbild. Filer sparas vanligen i lämplig mapp i **Mediealbum**.

### Ändra Bluetooth-inställningar:

Tryck på **Bluetooth** på programskärmen. Välj  och sedan **Inställningar**.

## Para ihop med en annan Bluetooth-enhet

Genom att para ihop LG-T300 med en annan enhet kan du ställa in en lösenordsskyddad anslutning.

- 1 Kontrollera att du har Bluetooth-inställningarna **PÅ** och **Synlig**. Du kan ändra synlighet på menyn **Inställningar**.
- 2 Tryck på **Sök**.
- 3 LG-T300 söker efter enheter. När sökningen är klar visas **Uppdatera** på skärmen.
- 4 Välj önskad enhet för hopparring, ange lösenordet och tryck på **OK**.
- 5 Telefonen ansluter till den andra enheten där du anger samma lösenord.
- 6 Den lösenordsskyddade Bluetooth-anslutningen är klar.

## Tillbehör

Det finns flera olika tillbehör till din mobiltelefon. Välj bland tillbehören efter dina personliga kommunikationsbehov.

Laddare



Batteri



### **OBS!**

- Använd alltid äkta LG-tillbehör.
- Om du inte gör det kan garantin upphöra att gälla.
- Tillbehören kan skilja sig åt i olika regioner.

# Tekniska data

## Temperaturgränser

Högst: +55 °C (urladdning) +45 °C (laddar)

Lägst: -10 °C

| Declaration of Conformity                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                    |  LG Electronics |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Suppliers Details</b>                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                    |                                                                                                  |
| Name                                                                                                                                                                                                                           | LG Electronics Inc                                                                                                 |                                                                                                  |
| Address                                                                                                                                                                                                                        | LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,<br>Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721                      |                                                                                                  |
| <b>Product Details</b>                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                    |                                                                                                  |
| Product Name                                                                                                                                                                                                                   | GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad band Terminal Equipment                                             |                                                                                                  |
| Model Name                                                                                                                                                                                                                     | LG-T300                                                                                                            |                                                                                                  |
| Trade Name                                                                                                                                                                                                                     | LG                                                                                                                 |                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                    | CE 0168                                                                                          |
| <b>Applicable Standards Details</b>                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                    |                                                                                                  |
| R&TTE Directive 1999/5/EC<br>EN 301 488-01 V1.8.1, EN 301 488-07 V1.3.1, EN 301 488-17 V2.1.1<br>EN 301 511 V9.0.2<br>EN 60950:2001, EN 62209-1:2006<br>EN 60950-1:2006<br>EN 300 328 V1.7.1                                   |                                                                                                                    |                                                                                                  |
| <b>Supplementary Information</b>                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                    |                                                                                                  |
| The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)<br>BABT, Foreyth House-Churchfield Road - Walton-on-Thames Surrey - KT12 2TD , United Kingdom<br>Notified Body Identification Number : 0166 |                                                                                                                    |                                                                                                  |
| <b>Declaration</b>                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                    |                                                                                                  |
| I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives                                                   | Name<br>Doo Haeng Lee / Director                                                                                   | Issued Date<br>31. Aug. 2010                                                                     |
| LG Electronics Logistics and Service B.V.<br>Valuwezoom 16, 1327 AE Almere, The Netherlands                                                                                                                                    | <br>Signature of representative |                                                                                                  |

[illegible]

# Brukerhåndbok for LG-T300

## - norsk

Vi gjør oppmerksom på at innholdet i denne håndboken kan skille seg noe fra det som vises på telefonen, avhengig av hva slags programvare og tjenesteleverandør du har.



### Kaste det gamle utstyret ditt

- 1 Når dette symbolet med en søppeldunk med kryss på er festet til et produkt, betyr det at produktet dekkes av EU-direktivet 2002/96/EF.
- 2 Alle elektriske og elektroniske produkter skal kastes i atskilte gjenbruksstasjoner som er satt ut av statlige eller lokale myndigheter.
- 3 Riktig avfallshåndtering av det gamle apparatet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og folkehelsen.
- 4 Hvis du vil ha mer detaljert informasjon om avfallshåndtering av gamle apparater, kan du kontakte lokale myndigheter, leverandøren av avfallshåndteringstjenesten eller butikken der du kjøpte produktet.



# Retningslinjer for trygg og effektiv bruk

Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig å ikke følge disse retningslinjene.

## Eksponering for radiobølger

### Informasjon om eksponering for radiobølger og SAR (Specific Absorption Rate)

Mobiltelefonen LG-T300 er designet for å overholde relevante sikkerhetskrav for eksponering for radiobølger. Disse kravene er basert på vitenskapelige retningslinjer som tar hensyn til sikkerhetsmarginer for å sikre alle, uavhengig av alder og helsetilstand.

- Eksponeringsstandarden for mobile enheter bruker måleenheten SAR (Specific Absorption Rate). SAR-tester er utført ved bruk av standard driftsplasseringer når enheten

overfører med det høyeste sertifiserte strømnivået i alle testede frekvensbånd.

- De ulike telefonmodellene fra LG kan ha ulike SAR-verdier, men de er alle laget for å følge relevante retningslinjer for eksponering for radiobølger.
- SAR-grensen som anbefales av ICNIRP (International Commission on Non-Ionising Radiation Protection), er 2 W/kg som gjennomsnitt for 10 gram vev.
- De høyeste SAR-verdiene DASY4 har testet for denne telefonmodellen når telefonen brukes ved øret, er 1,19 W/kg (10 g) og 1,50 W/kg (10 g) når den bæres på kroppen.
- Informasjon om SAR-data for innbyggere i land/regioner som har vedtatt SAR-grensen anbefalt av IEEE (Institute of Electrical and Electronics



Engineers): Denne grensen er 1,6 W/kg som gjennomsnitt for 1 gram vev.

## Behandling og vedlikehold av produktet



**ADVARSEL:** Bruk bare batterier, ladere og tilbehør som er godkjent for bruk med akkurat denne telefonmodellen. Bruk av annet tilbehør kan gjøre garantien ugyldig, og kan i tillegg være farlig.

- Ikke demonter telefonen. Ved behov for reparasjon må du ta den med til en kvalifisert servicetekniker.
- Hold enheten unna elektriske apparater som TV-er, radioer og PC-er.
- Enheten bør holdes unna varmekilder som radiatorer og komfyrer.
- Ikke slipp telefonen i bakken.
- Ikke utsett enheten for mekaniske vibrasjoner eller støt.
- Slå av telefonen der dette er pålagt. Du må for eksempel ikke bruke telefonen på sykehus, fordi den kan påvirke medisinsk utstyr.
- Ikke bruk telefonen når den lades, hvis du er våt på hendene. Det kan føre til elektrisk støt eller alvorlig skade på telefonen.
- Unngå å lade telefonen nær brennbart materiale. Telefonen kan bli varm og utgjøre en brannfare.
- Bruk en tørr klut til å rengjøre utsiden av enheten (du må ikke bruke løsemidler som benzen, tynner eller alkohol).
- Unngå å lade opp telefonen når den er plassert på et mykt underlag/tekstiler.

# Retningslinjer for trygg og effektiv bruk

- Telefonen skal bare lades på et godt ventilert sted.
- Ikke utsett enheten for røyk eller støv.
- Du bør ikke oppbevare telefonen nær magnetiserte kort eller billetter, da dette kan påvirke informasjonen som er lagret i magnetstripen.
- Ikke utsett skjermen for skarpe gjenstander, da dette kan skade telefonen.
- Ikke utsett telefonen for væsker eller fukt.
- Bruk tilbehør som øretelefoner med forsiktighet. Ikke ta på antennen hvis det ikke er nødvendig.

## Effektiv telefonbruk

### Elektroniske enheter

- Ikke bruk telefonen i nærheten av medisinsk utstyr med mindre du har fått tillatelse til dette. Telefonen bør ikke plasseres nær pacemakere, dvs. i brystlommen.
- Noen høreapparater kan forstyrres av mobiltelefoner.
- Selv mindre forstyrrelser kan påvirke TV-apparater, radioer, PC-er osv.

## Trafikksikkerhet

Kontroller hvilke lover og forskrifter som gjelder mobilbruk i bil der du kjører.

- Du må ikke bruke en håndholdt telefon under bilkjøring.
- Bilkjøring krever din fulle oppmerksomhet.

- Bruk et håndfrisett om mulig.
- Sving av veien og parker før du foretar eller svarer på et anrop hvis kjøreforholdene krever det.
- Radiosignaler fra telefonen kan forstyrre elektroniske systemer i bilen, for eksempel stereoanlegg og sikkerhetsutstyr.
- Når kjøretøyet ditt er utstyrt med kollisjonspute, må du ikke hindre den med installert eller bærbart, trådløst utstyr. Det kan føre til alvorlige skader ved at kollisjonsputen ikke fungerer som den skal.
- Hvis du hører på musikk når du er ute, må du kontrollere at volumet ikke er for høyt, slik at du er oppmerksom på omgivelsene. Dette er spesielt viktig når du er i nærheten av trafikkerte veier.

## Unngå hørselsskader

Hørselsskader kan oppstå hvis du utsettes for høy lyd over lengre perioder. Vi anbefaler derfor at du ikke slår håndsettet av eller på når det er nær øret. Vi anbefaler også at voluminnstillingene for musikk og samtaler ikke overstiger moderate nivåer.

## Sprengingsområder

Du må ikke bruke telefonen der det foregår sprengningsarbeid. Følg alle restriksjoner, regler og forskrifter.

## Omgivelser med eksplosjonsfare

- Ikke bruk telefonen på bensinstasjoner.
- Ikke bruk i nærheten av drivstoff eller kjemikalier.
- Du må ikke frakte brennbare gasser, væsker eller eksplosiver i den

# Retningslinjer for trygg og effektiv bruk

delen av bilen der du har mobiltelefonen eller tilbehør.

## På fly

Trådløse enheter kan forårsake interferens i fly.

- Slå alltid av telefonen før du går om bord på fly.
- Ikke bruk telefonen på bakken med mindre mannskapet har gitt tillatelse til det.

## Barn

Oppbevar telefonen på et trygt sted, utenfor rekkevidden til små barn. Det gjelder også små deler, som kan føre til risiko for kvelning hvis de løsner.

## Nødanrop

Nødsamtaler er kanskje ikke mulig i alle mobilnett. Du bør derfor aldri være helt avhengig av telefonen for nødanrop. Undersøk hos den lokale tjenesteleverandøren.

## Informasjon om og behandling av batteriet

- Det er ikke nødvendig å lade batteriet helt ut før det lades opp igjen. Til forskjell fra noen andre batterisystemer er det ingen minneeffekt som kan gå ut over batteriets ytelse.
- Bruk bare batterier og ladere fra LG. LG-ladere er laget for å gi lengst mulig batterilevetid.
- Du må ikke demontere eller kortslutte batteriet.
- Metallkontaktene på batteriet må holdes rene.
- Erstatt batteriet når ytelsen ikke lenger er tilfredsstillende. Batteriet kan lades opp flere hundre ganger før det må byttes ut.
- Hvis batteriet ikke har vært brukt på en stund, bør du lade det opp før bruk.

- Unngå å utsette batteriladeren for direkte sollys eller bruke den på steder med høy luftfuktighet, for eksempel på badet.
- Unngå å plassere batteriet på varme eller kalde steder, da dette kan ha en negativ effekt på batteriets ytelse.
- Det kan være fare for eksplosjon hvis batteriet byttes ut med feil type batteri.
- Kast batterier i samsvar med produsentens instruksjoner. Hvis det er mulig, bør batteriene resirkuleres. De må ikke kastes som husholdnings avfall.
- Hvis du må bytte batteri, tar du det med deg til nærmeste autoriserte LG Electronics-servicested eller nærmeste forhandler for å få hjelp.
- Ta alltid laderen ut av veggkontakten når telefonen er fulladet, slik at laderen ikke bruker strøm unødvendig.
- Den faktiske batterivarigheten vil være avhengig av nettverkskonfigurasjon, produktinnstillinger, bruksmønster, batteri og miljøbetingelser.

# Sette inn SIM-kortet og telefonbatteriet

## Sette inn SIM-kortet

Når du abonnerer på et mobilnettverk, får du et SIM-kort som inneholder abonnementsinformasjon som PIN, tilgjengelige tilleggstjenester med mer.


### Viktig:

Vær forsiktig når du håndterer, setter inn eller tar ut SIM-kortet, fordi både kortet og kontaktene lett kan skades av riper eller hvis kortet bøyes. Oppbevar alle SIM-kort utenfor rekkevidden til små barn.


## Illustrasjoner

Slå alltid av enheten og koble fra laderen før du fjerner batteriet.

- 1 Ta av bakdekselet
- 2 Løft vekk batteriet.
- 3 Sette inn SIM-kortet
- 4 Sett inn batteriet
- 5 Sett på bakdekselet.
- 6 Lade batteriet.

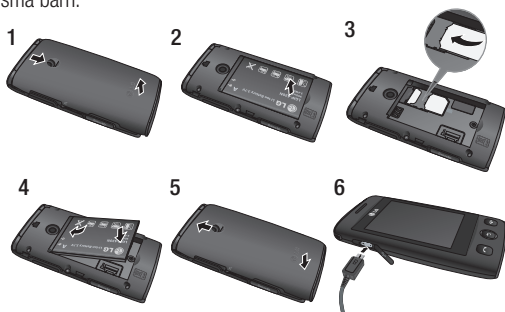

# Telefonkomponenter

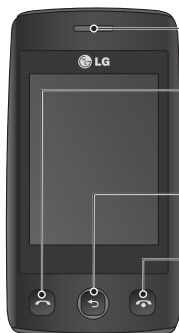

Ørehøytaler

## Anropstast

Brukes til å ringe opp et telefonnummer og svare på innkommende anrop.

## Tilbake-tast

Gå tilbake til en tidligere skjerm.

## Avslutt-tast



## Volumtaster

- **Når hjemmeskjermen vises:** volum for ringetone og tastetoner.
- **Under en samtale:** Volumjustering for lydnivå.
- **Tast for volum ned:** Trykk på og hold nede for å aktivere/deaktivere stillemodus.

## Spor for microSD-minnekort

## Strøm-/låsetast

- Kort trykk for å slå skjermen av/på.
- Langt trykk for strøm av/på.



Håndfri eller stereokontakt for hodetelefon

# Bruke berøringsskjermen

## Tips for berøringsskjerm

- Hvis du vil velge et element, trykker du på midten av ikonet.
- Ikke trykk for hardt. Berøringsskjermen er følsom nok til å registrere en lett, men fast berøring.
- Berør ønsket alternativ med fingertuppen. Pass på at du ikke berører tastene rundt.
- Når LG-T300 ikke er i bruk, vises låseskjermen.



## Rulling

Dra fra side til side for å rulle. På noen skjermbilder, for eksempel anropsloggen, kan du også rulle opp eller ned.



## Kontroller berøringsskjermen

Kontrollmekanismene på berøringsskjermen til LG-T300 endrer seg dynamisk avhengig av oppgaven du utfører.

## Åpne programmer

Hvis du vil åpne et program, trykker du på ikonet for programmet.



## Hjemmeskjermen din


Du kan umiddelbart dra og klikke på det du har bruk for, i alle hjemmeskjermtyper.

### Aktiv



**Hjemmeskjerm for verktøy** - Når du trykker på  nederst til venstre på skjermen, vises panelet med mobilverktøy. Når du registrerer et verktøy ved å dra det, opprettes verktøyet på det stedet du slipper det.

### Aktiv

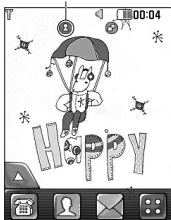

**Hjemmeskjerm for hurtigtast** - Når du trykker på , vises hurtigtastlisten. På denne hjemmeskjermen kan du ringe, sende meldinger eller redigere kontakter.

## Menyskjermen din

Du kan dra fra side til side for å bla til det du trenger umiddelbart i alle menyskjermer. Hvis du vil veksle mellom menyskjermer, kan du sveipe hurtig over skjermen fra venstre til høyre eller fra høyre til venstre.

- 1 Anropsskjerm – Send meldingen eller foreta et anrop fra denne menyen



- 2 Multimedieskjerm – Send e-post eller ha det gøy med spill.



- 3 Programskjerm – Bruk programmer eller angi profiler fra denne menyen.



# Anrop

## Foreta anrop

- 1 Trykk på  for å åpne tastaturet.
- 2 Tast inn nummeret via tastaturet.
- 3 Trykk på  for å foreta anropet.

**TIPS** Hvis du vil angi + for utenlandssamtaler, trykker du på og holder nede .

Trykk på Av/på-knappen for å låse berøringsskjermen for å forhindre tilfeldige anrop.

## Foreta et anrop fra kontaktlisten

- 1 Fra hjemmeskjermen trykker du på  for å åpne **Kontakter**.
- 2 Trykk på navnefeltet øverst på skjermen, og bruk tastaturet til å taste inn de første bokstavene i navnet til kontakten du vil ringe til.
- 3 På den filtrerte listen trykker du på anropsikonet ved siden av den kontakten du vil ringe. Hvis det er lagret mer enn ett nummer for kontakten, brukes standardnummeret.
- 4 På den filtrerte listen trykker du på navnet til kontakten du vil ringe, og velger nummeret du vil bruke, hvis du har lagret mer enn ett nummer for den kontakten. Du kan også trykke på  for å ringe til standardnummeret.

## Endre delte innstillinger

1 Trykk på **Anropsinnstillinger** på menyen **Innstillinger**.

2 Bla og trykk på **Delte innstillinger**.

- **Anropsavvisning** - Skyv bryteren mot venstre for å slå PÅ. Du kan trykke på tekstboksen for å velge blant alle anrop, bestemte kontakter eller grupper eller ikke-registrerte numre (numre som ikke er registrert i kontaktlisten din).

- **Send mitt nummer** - Velg om nummeret ditt skal vises ved utgående anrop.

- **Automatisk oppkall** - Skyv bryteren mot venstre for å slå PÅ og mot høyre for å slå AV.

- **Svarmodus**

**Trykk send knappen:** Gjør at du bare kan svare på et innkommende anrop ved å trykke på -tasten.

**Trykk på en tast:** Gjør at du kan svare på et innkommende anrop ved å trykke på en hvilken som helst tast, unntatt -tasten.

- **Minuttvarsel** - Skyv bryteren mot venstre til PÅ hvis du vil høre en tone hvert minutt under en samtale.

- **BT-svarmodus** - Velg Håndfri for å kunne svare på et anrop ved hjelp av et Bluetooth-headset, eller velg Håndsett for å trykke på en tast på telefonen for å svare på et anrop.

- **Lagre nytt nummer** - Velg PÅ eller AV for å lagre et nytt nummer.

## Kontakter

### Søke etter en kontakt

1 Trykk på **Adressebok**.

2 Trykk på **Søk**.

- 3 Det vises en liste over kontakter. Når du taster inn den første bokstaven i navnet til en kontakt i navnefeltet, hopper menyen til denne bokstaven i listen.

## Legge til en ny kontakt

- 1 Trykk på **Adressebok**, og trykk på **Legg til**.
- 2 Velg om du vil lagre kontakten i **det interne minnet** eller på **SIM-kortet**.
- 3 Angi fornavnet og etternavnet.
- 4 Du kan registrere inntil fem numre per kontakt.
- 5 Legg til en e-postadresse. Du kan registrere inntil to ulike e-postadresser per kontakt.
- 6 Tildel kontakt til én eller flere grupper.
- 7 Trykk på **Lagre** for å lagre kontakten.

## Endre kontaktinnstillingene

Du kan tilpasse kontaktinnstillingene slik at **adresseboken** passer dine egne behov.

Trykk på **Alternativer-tasten** , og trykk på **Innstillinger**.

- **Vis navn** - Velg om du vil vise fornavnet eller etternavnet til en kontakt først.
- **Kopier** - Kopier kontaktene fra SIM-kortet til håndsettet ditt eller omvendt. Du kan kopiere én og én kontakt eller alle samtidig.
- **Flytt** - Dette fungerer på samme måte som Kopier, men kontakten lagres bare på den nye plasseringen. Hvis du flytter en kontaktoppføring fra SIM-kortet til det interne minnet, slettes den altså fra SIM-minnet.

- **Send alle kontakter via Bluetooth** - Sender alle kontakter til andre håndsett via Bluetooth.
- **Sikkerhetskopier kontakter / Gjenopprett kontakter** - Lagre eller gjenopprett kontaktdataene til den andre lagringsenheten.
- **Slett alle kontakter** - Sletter alle kontaktene dine. Trykk på Ja hvis du vil slette alle kontaktene dine.

## Meldinger

LG-T300 kombinerer SMS og MMS i én intuitiv og brukervennlig meny.

### Sende en melding

- 1 Trykk på **Meldinger** på menyen. Trykk på **Skriv melding** for å begynne å skrive en ny melding.

- 2 Trykk på **Sett inn** for å legge til bilder, video, lyd, maler osv.
- 3 Trykk på **Til** øverst på skjermen for å angi mottakerne. Deretter angir du nummeret eller trykker på  for å velge en kontakt. Du kan også legge til flere kontakter.
- 4 Trykk på **Send** når du er klar.



**ADVARSEL:** Hvis et bilde, en video eller en lyd legges til en SMS, konverteres meldingen automatisk til en MMS, og prisen blir tilsvarende.

## Skrive inn tekst

Du kan velge skrivemetode ved å trykke på  og

### Innskrivingsmetode.

Trykk på  for å slå på T9-modus. Dette ikonet vises bare når du velger **Tastatur** som innskrivingsmetode.

Trykk på  for å veksle mellom tall, symboler og bokstaver.

Bruk Shift-tasten til å veksle mellom store og små bokstaver.

## Håndskriftsgjenkjenning

I håndskriftmodus kan du ganske enkelt skrive på skjermen, så vil LG-T300 konvertere den håndskrevne teksten til en melding.

## Konfigurere e-post

Trykk på **E-post** på Multimedia-skjermen.

Hvis e-postkontoen ikke er aktivert, starter og fullfører du veiviseren for e-postoppsett.

Du kan kontrollere og redigere innstillingene ved å velge . Du kan også sjekke tilleggsinnstillinger som ble angitt automatisk da du opprettet kontoen.

## Endre tekstmeldingsinnstillingene

Trykk på **Meldinger**, og trykk på **Innstillinger**. Velg Tekstmelding.

### Tekstmeldingssenter -

Fyll ut informasjonen om meldingssenteret.

**Leveringsrapport** - Skyv bryteren mot venstre hvis du vil motta bekreftelse på at meldingen er levert.

**Gyldighetsperiode** - Velg hvor lenge meldingen skal lagres i meldingssenteret.

**Meldingstyper** - Konverter teksten til **tekst, tale, faks, X.400** eller **e-post**.

**Tegnkoding** - Velg hvordan tegnene kodes. Dette vil påvirke meldingsstørrelsen og dermed også dataprisen.

**Send lang tekst som** - Velg om du vil sende lange meldinger som **Flere SMS-meldinger** eller som en **MMS**.

## Endre MMS-innstillingene

Trykk på **Meldinger**, og trykk på **Innstillinger** og **MMS**.

**Hentemodus** - Velg mellom **Hjemmenettverk** eller **I utlandet**. Hvis du deretter velger **Manuell**, mottar du bare MMS-varsler og kan velge om du vil laste ned meldingene eller ikke.

**Leveringsrapport** - Velg å tillate og/eller be om leveringsrapport.

**Lesebekreftelse** - Velg å tillate og/eller be om lesebekreftelse.

**Prioritet** - Velg prioriteringsnivået for MMS.

**Gyldighetsperiode** - Velg hvor lenge meldingen lagres i meldingssenteret.

**Lysbildevarighet** - Velg hvor lenge lysbildene vises på skjermen.

**Ikke støttet vedlegg** - Velg om det ikke støttede vedlegget er begrenset eller ikke.

**Leveringstid** - Velg hvor lang tid det skal gå før en melding leveres.

**MMS-senter** - Velg et alternativ fra listen, eller legg til et nytt meldingssenter.



## Tjenester for sosiale nettverk (SN)

LG-T300 har SN-tjenester som gir deg muligheten til å bruke og administrere sosiale nettverk.

**MERK:** SN-funksjonen er dataintensiv. Det kan påløpe tilleggskostnader når du bruker tjenester på Internett. Kontakt nettverksleverandøren for å kontrollere dataprisen.

## Facebook (fortsatt SN-tjenester)

**Hjem:** Logg på for å vise statusoppdateringene til vennene dine. Skriv inn den nye statusen din, eller sjekk andres.

**Profil:** Du kan velge Vegg > Statusoppdateringer, og angi gjeldende status. Se detaljinformasjon og last opp

bilder ved å trykke på Album > Last opp bilde.

**Venner:** Søk etter vennene dine på Facebook ved å velge kategorien Søk.

**Melding:** Du kan se mappene Innboks og Sendt og skrive SN-meldinger.

## Kamera

### Ta et raskt bilde

- 1 Trykk på **Kamera**-menyen.
- 2 Når kameraet er fokusert på motivet, trykker du på  midt på høyre side av skjermen for å ta et bilde.

**TIPS:** Hvis du vil veksle mellom kamera- og videomodus, kan du skyve kamera- eller videoikonet opp eller ned midt på høyre side av søkeren.

## Etter at du har tatt et bilde

Bildet du har tatt, vises på skjermen.

Følgende alternativer er tilgjengelige:

Trykk på .

**Send** - Trykk for å sende bildet som en melding, e-post eller via Bluetooth.

**Bruk som** - Trykk for å angi et skjermbilde (bakgrunn for hjemmeskjermen eller låseskjermen, kontaktbilde, bilde for innkommende anrop, bilde for utgående anrop, oppstartsbilde og avslutningsbilde).

**Gi nytt navn** - Trykk for å gi bildet et nytt navn.

**Rediger** - Trykk for å redigere bildet.



Trykk for å slette bildet.



Trykk for å ta et nytt bilde med én gang.



Trykk for å vise et galleri med lagrede bilder.

## Avanserte innstillinger

Trykk på  i søkeren for å åpne alle alternativer for avanserte innstillinger.

Når du har valgt innstillingen, trykker du på **OK**-knappen.

**Størrelse** - Endre størrelsen på bildet for å spare minne.

**Hvitbalanse** - Velg mellom **Auto**, **Glødepære**, **Solskinn**, **Fluorescerende** og **Overskyet**.

**Fargeeffekt** - Velg en fargetone for det nye bildet.

**Seriefoto** - Finn motivet med søkeren, og trykk på utløserknappen som når du tar et vanlig bilde. Kameraet tar bilder i rask rekkefølge.

**Selvtløser** - Med selvtløseren kan du angi en forsinkelse etter at du har trykket på utløserknappen. Velg **Av, 3 sekunder, 5 sekunder** eller **10 sekunder**. Dette er ideelt hvis du vil være med på bildet selv.

**Nattmodus** - Nyttig for bruk i mørke omgivelser.

**Bildekvalitet** - Velg mellom **Superskarp, Skarp** og **Normal**. Jo skarpere bilde, jo bedre kvalitet. Samtidig blir filstørrelsen større, noe som betyr at du vil kunne lagre færre bilder i telefonminnet.

**Velg lager** - Velg om du vil lagre bildene i Minne for håndsett eller Eksternt minne.

**Skjul ikoner** - Velg kamerainnstillingsikonene for å skjule manuelt eller automatisk.

**Vis bildet** - Velg På for å kontrollere bildet du tok, med én gang.

**Lukkerlyd** - Velg én av tre lukkerlyder.

**Rutenett** - Velg enten Av, Enkelt kryss eller Tredelt.

**Tilbakestill innstillinger** - Gjenopprett alle standardinnstillingene for kameraet.

## Videokamera

### Ta opp video raskt

Hvis du vil veksle mellom kamera- og videomodus, kan du skyve kamera- eller videoikonet opp eller ned midt på høyre side av søkeren.

- 1 Pek linsen mot videomotivet mens du holder telefonen horisontalt.
- 2 Trykk på det røde punktet .
- 3 ● **Rec** vises nederst i søkeren sammen med et tidsur nederst som viser lengden på videoen.

- 4 Hvis du vil sette videoopptaket på pause, trykker du på . Du kan fortsette ved å velge .
- 5 Trykk på  på skjermen.

## Etter videoopptak

Det vises et stillbilde som representerer videoopptaket på skjermen. Navnet på videoen vises nederst på skjermen sammen med åtte ikoner langs venstre og høyre side.

 Trykk for å spille av videoen. Følgende alternativer er tilgjengelige:

Trykk på .

**Send** - Trykk for å sende videoen som en **melding, e-post** eller via **Bluetooth**.

**Gi nytt navn** - Trykk for å gi videoen et nytt navn.

 Trykk hvis du vil slette videoen du nettopp har tatt opp. Bekreft ved å trykke på **Ja**. Søkeren vises igjen.

 Trykk for å ta opp en ny video med én gang. Den gjeldende videoen blir lagret.

 Trykk for å vise et galleri med lagrede videoer og bilder.

## Avanserte innstillinger

Trykk på  i søkeren for å åpne alle alternativer for avanserte innstillinger. Når du har valgt innstillingen, trykker du på **OK**-knappen.

**Fargeeffekt** - Velg en fargetone som skal brukes på bildet du tar.

**Hvitbalanse** - Hvitbalansen sikrer at hvite områder i videoen er realistiske. For at kameraet skal kunne justere hvitbalansen riktig, må du kanskje angi lysforholdene. Du kan velge mellom **Auto**, **Glødende**, **Solskinn**, **Fluorescerende** og **Overskyet**.

**Kvalitet** - Velg mellom **Superskarp, Skarp** og **Normal**. Jo skarpere video, jo bedre kvalitet, men filstørrelsen vil samtidig øke. Dette betyr at du vil kunne lagre færre videoer i telefonens minne.

**Varighet** - Sett en grense for hvor lang videoen kan være. Velg mellom Normal og MMS for å sette en maksimumsgrense for størrelsen på filer som skal sendes som MMS.

**Velg lager** - Velg om du vil lagre videoene i Minne for håndsett eller Eksternt minne.

**Lyddoptak** - Velg Dempet for å spille inn en video uten lyd.

**Skjul ikoner** - Velg om du vil skjule ikonene på kameramenyen automatisk eller manuelt.

**Tilbakestill innstillinger** - Tilbakestill alle innstillingene for videokameraet.

## Musikk

Trykk på **Musikk** hvis du vil åpne musikkspilleren. Herfra har du tilgang til en rekke mapper:

**Nylig avspilt** - Spiller av sangene du har spilt nylig.

**Musikkbutikk** - Bla og søk etter musikk i Internett-tjenesten.

**Alle spor** - Inneholder alle sangene du har lagret på telefonen, bortsett fra forhåndslestet standardmusikk.

**Artister** - Bla gjennom musikkksamlingen sortert etter artist.

**Album** - Bla gjennom musikkksamlingen sortert etter album.

**Sjangere** - Bla gjennom musikkksamlingen sortert etter sjangere.

**Spillelister** - Inneholder alle spillelistene du har laget.

**Tilfeldig rekkefølge på spor -**  
Spill av sporene i tilfeldig rekkefølge.

## **Overføre musikk til telefonen**

De enkleste måtene å overføre musikk til telefonen på er via Bluetooth eller datakabelen.

Overføre musikk via Bluetooth:

- 1 Kontroller at begge enhetene har Bluetooth slått på, og at de er koblet til hverandre.
- 2 Velg musikkfilen på den andre enheten, og angi at du vil sende den via Bluetooth.
- 3 Når filen er sendt, må du godta den på telefonen ved å trykke på **Ja**.
- 4 Filen skal vises under **Musikk > Alle spor**.

## **Administrere filer**

Du kan lagre alle slags multimediefiler i telefonens minne, slik at du har enkel tilgang til alle bildene, lydene, videoene og spillene. Du kan også lagre filene på et minnekort. Hvis du bruker et minnekort, kan du i tillegg frigjøre plass i telefonens minne.

Ved å trykke på **Mediealbum** kan du åpne en liste over mappene der alle multimediefilene dine lagres.

## **Spill og programmer**

Du kan laste ned nye spill og programmer til telefonen for å kunne ha det gøy.

## **FM-radio**

LG LG-T300 har en innebygd FM-radio, slik at du kan lytte til favorittradiostasjonene dine når du er på farten.

## Søke etter stasjoner

Du kan stille inn radiostasjoner på telefonen ved å søke etter dem enten manuelt eller automatisk. Stasjonene lagres med egne kanalnumre, slik at du ikke trenger å stille dem inn flere ganger. Du må først koble til headsettet, som fungerer som antenne.

### Automatisk søk:

- 1 Bla til og trykk på **FM-radio**, og trykk på .
- 2 Trykk på **Automatisk** søk. Det vises en bekreftelsesmelding. Velg Ja. Stasjonene vil automatisk bli registrert og tildelt et kanalnummer på telefonen.

**MERK:** Du kan også stille inn en stasjon manuelt ved hjelp av ◀ og ▶, som vises midt på skjermen. Hvis du trykker på og holder inne ◀ og ▶, blir stasjonene automatisk registrert.

## Planlegger

### Legge til en hendelse i kalenderen

- 1 Trykk på **Planlegger**, og velg **Kalender**.
- 2 Velg datoen for hendelsen du vil legge til.
- 3 Trykk på **Legg til**.

### Angi oppgaver

- 1 Trykk på **Oppgaver**.
- 2 Trykk på **Legg til**. Deretter kan du angi og lagre oppgaven.

## Bruke datosøkeren

Datosøker er et nyttig verktøy for å finne ut hvilken dato det vil være når et visst antall dager har gått.

**MERK:** Bruk av disse tjenestene og nedlasting av innhold koster ekstra. Kontakt nettverksleverandøren for å kontrollere prisen på overføring.

## Internett

Nettleseren gir deg tilgang til en rask og fargerik verden av spill, musikk, nyheter, sport, underholdning og mye mer – direkte på mobiltelefonen. Uansett hvor du er og hva som interesserer deg.

### Internett-tilgang

- 1 Trykk på **Nettleser**.
- 2 Hvis du vil gå direkte til nettleserens startside, velger du **Hjem**. Du kan også velge **Tast inn adresse**, og skriv inn URL-adressen etterfulgt av **Koble til**.

### Tilgang til Google Service

I dette programmet får du tilgang til Google-tjenester. Trykk på **Google** i kategorien Verktøy.

### Innstillinger

#### Tilpasse profiler

Du kan raskt endre profilen ved å trykke på Programmer-skjermen.

Du kan tilpasse hver profilinnstilling ved å bruke menyen Innstillinger.



- 1 Trykk på **Profiler**.
- 2 Velg profilen du vil redigere.
- 3 Deretter kan du endre alle alternativene for lyder og varseltoner som finnes på listen, inkludert Ringetone og Volum, innstillinger for Meldingstone med mer.

## Endre telefoninnstillingene

Nyt friheten til å kunne tilpasse LG-T300 slik du vil ha den.

Fra hjemmeskjermen velger du **Innstillinger** og blar deretter til **Enhetsinnstillinger**.

## Bruke Minnebehandling

Fra hjemmeskjermen velger du **Innstillinger** og blar deretter til **Enhetsinnstillinger**. Velg **Minne info**.

## Endre tilkoblingsinnstillinger

Tilkoblingsinnstillingene er allerede konfigurert av nettverksoperatøren, så telefonen er klar til bruk. Du kan endre innstillingene ved hjelp av denne menyen:  
Trykk på **Tilkobling**.

## Sende og motta filer via Bluetooth

### Sende en fil:

- 1 Åpne filen du vil sende – vanligvis en bilde- video- eller musikkfil.
- 2 Velg **Send**. Velg **Bluetooth**.
- 3 Hvis du allerede har paret **Bluetooth**-enheten, vil ikke LG-T300 søke automatisk etter andre **Bluetooth**-enheter. Ellers vil LG-T300 søke etter andre **Bluetooth**-enheter innenfor rekkevidde.

4 Velg enheten du vil sende filen til.

5 Filen sendes.

### Motta en fil:

- 1 Bluetooth må være slått **PÅ** og **Synlig** for å kunne motta filer. Du finner mer informasjon i avsnittet **Endre Bluetooth-innstillingene** lenger ned.
- 2 Du får en melding der du blir bedt om å godta filen fra avsenderen. Trykk på Ja for å motta filen.
- 3 Du vil se hvor filen er lagret. For bildefiler kan du velge å vise eller bruke som bakgrunn. Filer lagres som regel i den relevante mappen i **Mediealbum**.

### Endre Bluetooth-innstillingene:

Trykk på **Bluetooth** på Programmer-skjermen. Velg  og deretter **Innstillinger**.

## Pare med en annen Bluetooth-enhet

Du kan opprette en passordbeskyttet forbindelse ved å pare LG-T300 og en annen enhet.

- 1 Kontroller at Bluetooth er **PÅ** og **Synlig**. Du kan endre synlighet i **Innstillinger**-menyen.
- 2 Trykk på **Søk**.
- 3 LG-T300 søker etter enheter. Når søket er fullført, vises **Oppdater** på skjermen.
- 4 Velg enheten du vil pare telefonen med, oppgi passordet, og trykk på **OK**.
- 5 Telefonen kobles til den andre enheten, der du oppgir det samme passordet.
- 6 Den passordbeskyttede Bluetooth-forbindelsen er nå klar.

## Tilbehør

Det finnes forskjellige typer tilbehør til mobiltelefonen din. Du kan velge utstyr i henhold til egne kommunikasjonsbehov.

Lader



Batteri



### MERK

- Bruk alltid ekte LG-tilbehør.
- Bruk av uoriginalt tilbehør kan gjøre garantien ugyldig.
- Tilbehør kan variere i forskjellige områder.

# Tekniske opplysninger

## Omgivelsestemperatur

Maks.: +55 °C (bruk) +45 °C (lading)

Min.: -10 °C

| Declaration of Conformity                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                    |  LG Electronics |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Suppliers Details</b>                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |                                                                                                  |
| Name                                                                                                                                                                                                                         | LG Electronics Inc                                                                                                 |                                                                                                  |
| Address                                                                                                                                                                                                                      | LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,<br>Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721                      |                                                                                                  |
| <b>Product Details</b>                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                    |                                                                                                  |
| Product Name                                                                                                                                                                                                                 | GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad band Terminal Equipment                                             |                                                                                                  |
| Model Name                                                                                                                                                                                                                   | LG-T300                                                                                                            |                                                                                                  |
| Trade Name                                                                                                                                                                                                                   | LG                                                                                                                 |                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                    | <b>CE 0168</b>                                                                                   |
| <b>Applicable Standards Details</b>                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                    |                                                                                                  |
| R&TTE Directive 1999/5/EC<br>EN 301 489-01 V1.3.1, EN 301 489-07 V1.3.1, EN 301 489-17 V2.1.1<br>EN 301 511 V8.0.2<br>EN 50360:2001, EN52209-1:2006<br>EN 60950-1:2006<br>EN 300 328 V1.7.1                                  |                                                                                                                    |                                                                                                  |
| <b>Supplementary Information</b>                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                    |                                                                                                  |
| The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)<br>BABT, Foryth House-Churchfield Road - Walton-on-ThamesSurrey - KT12 2TD , United Kingdom<br>Notified Body Identification Number : 0168 |                                                                                                                    |                                                                                                  |
| <b>Declaration</b>                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                    |                                                                                                  |
| I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives                                                 | Name<br>Doo Hwang Lee / Director                                                                                   | Issued Date<br>31. Aug. 2010                                                                     |
| LG Electronics Logistics and Services B.V.<br>Valuwezoom 16, 1327 AE Almere, The Netherlands                                                                                                                                 | <br>Signature of representative |                                                                                                  |

# LG-T300 Brugermanual - Dansk

Noget af indholdet i denne manual kan adskille sig fra din telefon afhængig af softwaren i telefonen eller din tjenesteudbyder.



## Bortskaffelse af din gamle telefon

- 1 Skraldespanden med kryds over på produktet betyder, at produktet er dækket af det europæiske direktiv 2002/96/EC.
- 2 Alle elektriske og elektroniske produkter skal bortskaffes separat fra husholdningsaffald via bestemte indsamlingsfaciliteter, der er godkendt af regeringen eller de lokale myndigheder.
- 3 Korrekt bortskaffelse af din gamle telefon er en hjælp til at forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og sundhedsskadelige virkninger.
- 4 Hvis du vil have yderligere oplysninger om bortskaffelse af din gamle telefon, skal du kontakte kommunen, renovationselskabet eller den butik, hvor du købte produktet.



# Retningslinjer for sikker og effektiv brug

Læs disse enkle retningslinjer. Det kan være farligt eller ulovligt, hvis disse retningslinjer ikke overholdes.

## Udsættelse for radiofrekvenssignaler

### Oplysninger om udsættelse for radiobølger og SAR (Specific Absorption Rate - specifik absorptionshastighed)

Denne mobiltelefon model LG-T300 er designet til at overholde gældende sikkerhedskrav for eksponering over for radiobølger. Disse krav er baseret på videnskabelige retningslinjer, der omfatter sikkerhedsmarginer, der skal sikre alle brugeres sikkerhed uanset disses alder eller helbred.

- Retningslinjerne for udsættelse for radiobølger benytter måleenheden SAR (Specific Absorption

Rate - specifik absorptionshastighed). SAR-test udføres ved hjælp af standardiserede metoder, mens telefonen sender på det højeste certificerede effektniveau på alle anvendte frekvensbånd.

- Mens der kan være forskelle på SAR-niveauerne for forskellige LG-telefonmodeller, er de alle udviklet til at opfylde de relevante retningslinjer for udsættelse for radiobølger.
- ICNIRP (International Commission on Non-Ionising Radiation Protection) anbefaler en SAR-grænse på 2 W/kg i gennemsnit over 10 gram væv.
- Den højeste SAR-værdi for denne telefonmodel testet af DASY4 er 1,19 W/kg (10 g) under brug tæt på øret og 1,50 W/kg (10 g), når den bæres på kroppen.

- Oplysninger om SAR-data til lande/områder, hvor man har antaget en SAR-grænse, anbefalet af IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), der er 1,6 W/Kg i gennemsnit over 1 g væv.

## Pleje og vedligeholdelse af produktet

 **ADVARSEL:** Benyt kun batterier, opladere og tilbehør, der er godkendt til brug med denne særlige telefonmodel. Brug af andre typer kan ugyldiggøre eventuelle godkendelser eller garantier gældende for telefonen og kan være farligt.

- Skil ikke enheden ad. Aflever den til en kvalificeret servicetekniker, når der er brug for reparation.
- Hold enheden væk fra elektriske apparater, som f.eks. tv'er, radioer og pc'er.
- Hold enheden væk fra varmekilder, som f.eks. radiatorer eller komfurer.
- Tab ikke enheden.
- Enheden må ikke udsættes for mekaniske vibrationer eller stød.
- Sluk for telefonen på steder, hvor det er påkrævet i henhold til særlige regler. Det kan f.eks. være på hospitaler, hvor en tændt telefon kan risikere at påvirke medicinsk udstyr.
- Rør ikke ved telefonen med våde hænder, mens den oplades. Du risikerer at få elektrisk stød eller ødelægge telefonen.
- Oplad ikke telefonen i nærheden af brændbart materiale, da telefonen kan blive varm og dermed udgøre en brandfare.

# Retningslinjer for sikker og effektiv brug

- Brug en tør klud til at rengøre enheden på ydersiden (brug ikke opløsningsmidler som f.eks. benzen, fortynder eller alkohol).
- Oplad ikke telefonen, mens den ligger på bløde møbler.
- Telefonen bør oplades i et område med god udluftning.
- Udsæt ikke enheden for store mængder røg eller støv.
- Opbevar ikke telefonen ved siden af kreditkort eller billetter, da de kan påvirke oplysningerne på magnetstriben.
- Tryk ikke på skærmen med en skarp genstand, da det kan beskadige telefonen.
- Udsæt ikke telefonen for væske eller fugt.
- Vær forsigtig med brug af tilbehør, som f.eks. øretelefoner. Rør ikke antennen unødigt.

## Effektiv betjening af telefonen

### Elektroniske enheder

- Anvend ikke mobiltelefonen i nærheden af medicinsk udstyr uden først at bede om lov. Undgå at anbringe telefonen oven på pacemakere, dvs. i brystlommen.
- Visse høreapparater kan blive forstyrret af mobiltelefoner.
- Svag interferens kan muligvis påvirke tv'er, radioer, pc'er osv.

### Trafiksikkerhed

Undersøg love og regulativer angående brug af mobiltelefoner i områder, hvor du kører.

- Brug ikke en håndholdt mobiltelefon under bilkørsel.
- Hav fuld opmærksomhed på kørslen.



- Brug et håndfrit sæt, hvis det er tilgængeligt.
- Kør ind til siden, og parker bilen, før du foretager eller besvarer et opkald, hvis kørselsforholdene kræver det.
- Radiofrekvenssignaler kan påvirke visse elektroniske systemer i køretøjet, som f.eks. musikanlæg og sikkerhedsudstyr.
- Hvis din bil er udstyret med en airbag, må der ikke være installeret eller bærbart trådløst udstyr i vejen for den. Det kan medføre, at airbaggen svigter eller forårsager alvorlig skade, hvis den ikke kan fungere korrekt.
- Hvis du lytter til musik, når du er ude, skal du sikre, at lydstyrken er på et fornuftigt niveau, så du er opmærksom på omgivelserne. Dette er især vigtigt, når du befinder dig i nærheden af veje.

## Undgå høreskader

Du kan beskadige din hørelse, hvis du er udsat for høj lyd i længere tid ad gangen. Derfor anbefaler vi, at du ikke tænder eller slukker telefonen, når den er tæt på dit øre. Vi anbefaler også, at lydstyrken for musik og opkald indstilles på et fornuftigt niveau.

## Sprængningsområde

Brug ikke telefonen ved sprængningsområder eller områder, hvor der er fare for blowback. Overhold restriktioner, og følg love og regler.

## Områder med brand- og eksplosionsfare

- Anvend ikke telefonen, når du tanker brændstof.
- Anvend ikke telefonen i nærheden af brændstof eller kemikalier.

# Retningslinjer for sikker og effektiv brug

- Transporter og opbevar ikke letantændelige gasarter, væsker og sprængstoffer samme sted i bilen, som du opbevarer mobiltelefonen og dens tilbehør.

## I fly

Trådløse enheder kan forårsage interferens i fly.

- Sluk altid mobiltelefonen, inden du går om bord i et fly.
- Brug ikke telefonen, mens flyet befinder sig på jorden, medmindre du har fået tilladelse af kabinepersonalet.

## Børn

Opbevar telefonen et sikkert sted, som er utilgængeligt for små børn. Den indeholder små dele, som kan udgøre en kvælningsrisiko, hvis de rives løs.

## Nødopkald

Nødopkald er muligvis ikke tilgængelige på alle mobilnetværk. Derfor må du aldrig udelukkende være afhængig af mobiltelefonen til nødopkald. Forhør dig hos din tjenesteudbyder.

## Oplysninger om og pleje af batteriet

- Du behøver ikke at aflade batteriet helt, før du genoplader det. Til forskel fra andre batterisystemer er der ikke nogen hukommelseffekt, der kan kompromittere batteriets ydeevne.
- Brug kun LG-batterier og -opladere. LG-opladere er udviklet til at forlænge batteriets levetid.
- Du må ikke skille batteriet ad eller kortslutte det.
- Hold batteriets metalkontakter rene.

- Udskift batteriet, når det ikke længere har en acceptabel ydeevne. Batteriet kan genoplades hundredvis af gange, inden det skal udskiftes.
- Genoplad batteriet, hvis det ikke er blevet brugt i lang tid, for at forlænge brugstiden.
- Udsæt ikke batteriopladeren for direkte sollys, og brug den ikke i omgivelser med høj fugtighed, som f.eks. badeværelset.
- Opbevar ikke batteriet i varme eller kolde omgivelser, da det kan forringe batteriets ydeevne.
- Der kan opstå eksplosionsfare, hvis batteriet udskiftes med en forkert type.
- Bortskaffelse af brugte batterier skal ske iht. producentens vejledning. Genbrug batteriet, hvis det er muligt. Smid ikke batterier ud sammen med husholdningsaffaldet.
- Hvis du skal udskifte batteriet, bør du henvende dig hos nærmeste autoriserede LG Electronics-servicecenter eller -forhandler for at få hjælp.
- Tag altid opladeren ud af stikkontakten, når telefonen er fuldt opladet. På den måde undgår du, at opladeren bruger unødvendigt meget strøm.
- Den faktiske batterilevetid afhænger af netværkskonfiguration, produktindstillinger, brugsmønstre, batteri og miljø.

# Installation af SIM-kort og håndsættets batteri

## Installation af SIM-kort

Når du tilmelder dig et mobilnetværk, får du et SIM-kort til at sætte i, som indeholder oplysninger om dit abonnement, f.eks. PIN-kode, tilgængelige tjenester, der kan vælges, og meget andet.

### Vigtigt!


SIM-kortet og dets kontakter kan let blive beskadigede af at blive ridset eller bøjet, så du skal være forsigtig, når du håndterer, indsætter eller fjerner

kortet. Opbevar alle SIM-kort uden for små børns rækkevidde.

## Illustrationer

Sluk altid enheden, og frakobl opladeren, før du fjerner batteriet.

- 1 Fjern bagdækslet.
- 2 Løft batteriet ud.
- 3 Isæt SIM-kortet.
- 4 Isæt batteripakken.
- 5 Fastgør bagdækslet.
- 6 Oplad batteriet.

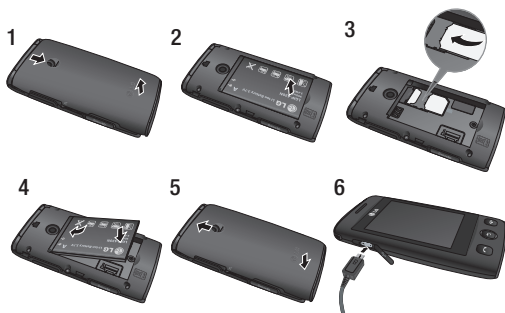


## Telefonkomponenter



### Tænd/sluk-Lås/Lås op-tast

- Tryk kort for at tænde/slukke for skærmen.
- Tryk længe for at tænde/slukke.



Stik til håndfri eller stereo headset

# Brug af touchskærmen

## Tip til touchskærmen

- Tryk på midten af ikonet for at vælge et element.
- Tryk ikke for hårdt.  
Touchskærmen er følsom nok til at registrere et let, fast tryk.
- Brug spidsen af fingeren til at trykke på den indstilling, du vil bruge. Pas på, at du ikke kommer til at trykke på nogle af de andre taster.
- Når LG-T300 ikke er i brug, vender den tilbage til låst touch-skærm.



## Rulning

Træk fra side til side for at rulle. På nogle skærbilleder, f.eks. opkaldslisten, kan du også rulle op eller ned.



## Kontrollerne på touchskærmen

Kontrollerne på touchskærmen til LG-T300 ændres dynamisk afhængigt af de funktioner, du udfører.

## Åbning af programmer

Tryk på programmets ikon for at åbne det.

## Startbilledet


Du kan trække og klikke på det, du skal bruge, med det samme i alle typer startbillede.

### Aktiv



**Widget-startbillede** - Når du trykker på  nederst til venstre på touch skærm, vises det mobile widget-panel. Når du registrerer en widget ved at trække den, oprettes widget'en på det sted, hvor den blev sluppet.

### Aktiv

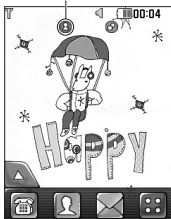

**Hurtigkalds-startbillede** - Når du trykker på , vises hurtigkaldslisten. Du kan foretage opkald, sende en besked eller redigere kontakten direkte på dette startbillede.

# Menuskærm-billede

Du kan trække fra side til side for at rulle til det, du skal bruge, med det samme i alle menuskærm-billeder.

Hvis du vil skifte mellem menuskærm-billeder, skal du bare lade fingeren glide hurtigt hen over displayet fra venstre mod højre eller fra højre mod venstre.

- 1 Opkaldsskærm-billede - Send en besked, eller foretag et opkald i denne menu



- 2 Multimedieskærm-billede - Send e-mail, eller nyd spil.



- 3 Programskærm-billede - Brug programmer eller angiv profiler i denne menu.





# Opkald

## Foretagelse af opkald

- 1 Tryk på  for at åbne tastaturet.
- 2 Indtast nummeret ved hjælp af tastaturet.
- 3 Tryk på  for at ringe op.

**TIP!** For at indtaste + ved internationale opkald skal du trykke på og holde + nede. .

Tryk på tænd/sluk-tasten for at låse touchskærmen for at forebygge utilsigtede opkald.

## Sådan foretages opkald fra dine kontakter

- 1 På startbilledet skal du trykke på  for at åbne **Kontakter**.

- 2 Tryk på navnefeltboksen øverst på touch-skærm, og indtast de første få bogstaver for den kontakt, som du vil foretage opkald til ved hjælp af tastaturet.
- 3 Tryk på opkaldsikonet i den filtrerede liste ud for den kontakt, du ønsker at foretage opkald til. Opkaldet anvender standardnummeret, hvis der er mere end ét nummer for den pågældende kontakt.
- 4 Du kan også trykke på kontaktnavnet og vælge det nummer, der skal benyttes, hvis der eksisterer mere end ét nummer for kontakten. Du kan også trykke på  for at foretage et opkald til standardnummeret.

## Ændring af den almindelige opkaldsindstilling

1 Tryk på **Opkaldsindstillinger** i menuen **Indstillinger**.

2 Rul og tryk på **Alm. indstillinger**.

- **Afvis opkald** - Skub knappen til venstre for at vælge Til. Du kan trykke på listen Afviste for at vælge alle opkald, specifikke kontakter, grupper eller opkald fra numre, der ikke er registreret (dvs. ikke blandt dine kontakter).

- **Send mit nummer** - Vælg, om dit nummer skal vises i et udgående opkald.

- **Autogenopkald** - Skub knappen til venstre for at vælge TIL eller til højre for at vælge Fra.

- **Svartilstand**

**Tryk på send-tasten:** Giver dig mulighed for kun at besvare et indgående opkald ved at trykke på tasten .

**Tryk på en tast:** Giver dig mulighed for at besvare et indgående opkald ved at trykke på en vilkårlig tast, undtagen .

- **Minuttone** - Skub knappen til venstre, og vælg TIL for at høre en tone hvert minut under et opkald.

- **BT svartilstand** - Vælg Håndfri, hvis du ønsker at kunne besvare et opkald ved hjælp af et Bluetooth-headset, eller vælg Telefon, hvis du ønsker at trykke på en tast på telefonen for at besvare et opkald.

- **Gem nyt nummer** - Vælg TIL eller FRA for at gemme et nyt nummer.

## Kontakter

### Søgning efter en kontakt

1 Tryk på **Adressebog**.

2 Tryk på **Søg**.

- 3 Der vises en liste over kontakter. Hvis du indtaster det første bogstav i en kontakts navn i feltet Navn, springer menuen til det alfabetiske område på listen.

### Tilføjelse af en ny kontakt

- 1 Tryk på **Adressebog**, og tryk på **Tilføj**.
- 2 Vælg, om du vil gemme kontakten i din **interne hukommelse** eller på **SIM**.
- 3 Indtast fornavn og efternavn.
- 4 Du kan indtaste op til fem forskellige numre pr. kontakt.
- 5 Tilføj en e-mail-adresse. Du kan indtaste op til to forskellige e-mail-adresser pr. kontakt.
- 6 Knyt kontakten til en eller flere grupper.
- 7 Tryk på **Gem** for at gemme kontakten.

### Ændring af kontaktindstillinger

Du kan tilpasse dine kontaktindstillinger, så din **Adressebog** passer til dine egne præferencer.

Tryk på tasten **Valg** , og tryk på **Indstillinger**.

- **Vist navn** - Vælg, om kontaktens for- eller efternavn skal vises først.
- **Kopier** - Kopier dine kontakter fra SIM-kortet til telefonen eller omvendt. Du kan gøre dette én kontakt ad gangen eller alle på én gang.
- **Flyt** - Fungerer på samme måde som Kopier, men kontakten gemmes kun på den nye placering. Hvis du flytter en kontakt fra SIM til den interne hukommelse, slettes kontakten således fra SIM-hukommelsen.

- **Send alle kontakter via Bluetooth** - Sender alle kontakter til anden telefon via Bluetooth.
- **Sikkerhedskopier kontakter/ Gendan kontakter** - Gem eller gendan kontaktdataene til en anden lagerenhed.
- **Slet alle kontakter** - Slet alle dine kontakter. Tryk på Ja, hvis du er sikker på, at du vil slette alle dine kontakter.

## Beskeder

Din LG-T300 kombinerer SMS og MMS i én intuitiv og brugervenlig menu.

### Afsendelse af en besked

- 1 Tryk på **Beskeder** i menuen. Tryk desuden på **Skriv besked** for at oprette en ny besked.
- 2 Tryk på **Indsæt** for at tilføje et billede, video, lyd, skabelon osv.

- 3 Tryk på **Til** øverst i skærmbilledet for at indtaste modtagerne. Indtast, eller tryk på  for at vælge en kontakt. Du kan også tilføje flere kontakter.
- 4 Tryk på **Send**, når du er klar.

 **ADVARSEL:** Hvis et billede, en video eller lyd tilføjes til en SMS, konverteres den automatisk til en MMS, og du bliver opkrævet for en MMS.

### Indtastning af tekst

Du kan vælge input-metode ved at trykke på  og **indtastningsmetode**.

Tryk på  for at aktivere T9-tilstand. Dette ikon vises kun, hvis du vælger **Tastatur** som indtastningsmetode.

Tryk på  for at skifte mellem tal, symboler og tekstindtastning.

Brug tasten **Shift** til at skifte mellem store og små bogstaver.

## Håndskriftsgenkendelse

I Håndskriftsgenkendelsestilstand skriver du ganske enkelt på skærmen, så omdanner LG-T300 din håndskrift til en besked.

## Konfiguration af e-mail

Tryk på E-mail på Multimedie-skærmbilledet.

Hvis e-mail-kontoen ikke er konfigureret, skal du starte guiden til opsætning og fuldføre den.

Du kan kontrollere og redigere indstillinger ved at vælge .

Du kan også kontrollere de ekstra indstillinger, som blev udfyldt automatisk, da du oprettede kontoen.

## Ændring af SMS-indstillinger

Tryk på **Beskeder**, og tryk på **Indstillinger**. Vælg **Tekst besked**.

**SMS-center** - Indtast besked centerets oplysninger.

**Afsendelsesrapport** - Skub knappen til venstre for at modtage en bekræftelse på, at dine beskeder er blevet afsendt.

### Gyldighedsperiode -

Vælg, hvor længe dine beskeder skal gemmes i besked centeret.

**Meddelelsestyper** - Omdanner teksten til **Tekst, Tale, Fax, X.400** eller **E-mail**.

**Tegnavisning** - Vælg, hvilket tegnsæt tegnene skal kodes med. Dette har indflydelse på meddelelsens størrelse og derfor også på dataafgifterne.

**Send lang tekst som** - Vælg at sende lang besked som **Fleere SMS'er** eller **MMS**.

## Ændring af indstillingerne for MMS

Tryk på **Beskeder**, tryk på **Indstillinger** og **MMS**.

**Tilst. hentning** - Vælg mellem **Hjemmenetværk** eller **Roaming-netværk**. Hvis du derefter vælger **Manual**, modtager du kun beskeder om MMS, og du kan derefter beslutte, om du vil hente dem i den fulde længde.

**Leveringsrapport** - Vælg at tillade og/eller anmode om en leveringsrapport.

**Læst-kvittering** - Vælg at anmode om og/eller tillade et svar.

**Prioritet** - Vælg prioritetsniveauet for din MMS.

**Gyldighedsperiode** - Vælg, hvor længe beskeden skal gemmes i besked centeret.

**Varighed for dias** - Vælg, hvor længe dine dias skal vises på skærmen.

**Ikke-understøttet vedhæftet fil** - Vælg, om den ikke-understøttede vedhæftede fil er begrænset eller ikke.

**Leveringstid** - Vælg, hvor lang tid der skal gå, før en besked bliver leveret.

**MMS-center** - Vælg et fra listen, eller tilføj et nyt besked center.

## Sociale netværkstjenester (SNS)

Din LG-T300 har SNS, så du kan få glæde af og administrere dit sociale netværk.

**BEMÆRK:** SNS-funktionen er et datatungt program. Der vil muligvis blive opkrævet ekstra betaling ved brug af onlinetjenester. Kontroller dataafgifterne hos din netværksudbyder.

## Facebook (fortsat SNS)

**Hjem:** Log på for at se dine vens statusopdatering. Kommenter den nye status eller se andre.

**Profil:** Du kan vælge Væg > Statusopdateringer og skrive den aktuelle status. Se dine infooplysninger, og upload fotoet ved at trykke på Album > Upload foto.

**Venner:** Søg efter dine venner på Facebook ved at vælge fanen Søg.

**Besked:** Du kan få vist mappen Indbakke/Sendt og skrive en SN-besked.

## Kamera

### Sådan tages et hurtigt foto

- 1 Tryk på menuen **Kamera**.
- 2 Når kameraet har fokuseret på motivet, skal du trykke på  i højre side af skærmen for at tage et billede.

**TIP:** For at skifte til kameratilstand eller videotilstand skal du skubbe kamera- eller videoikonet i midten til højre i søgeren op eller ned.

### Efter du har taget et billede

Det foto, du har taget, vises på skærmen.

Du har adgang til følgende funktioner:

Tryk på .

**Send** - Tryk her for at sende billedet som Besked, E-mail eller via Bluetooth.

**Brug som** - Tryk her for at vælge et skærbillede (baggrund for startbillede, baggrundsbillede ved låst touch skærm, Kontakterbillede, Indgående opkaldsbillede, Udgående opkaldsbillede, opstartbillede og nedlukningsbillede).

**Omdøb** - Tryk her for at omdøbe fotoet.

**Rediger** - Tryk her for at redigere fotoet.

 Tryk her for at slette billedet.

 Tryk her for at tage et nyt billede med det samme.

 Tryk her for at få vist et galleri med dine gemte fotos.

Brug af avancerede indstillinger

Tryk på  i søgeren for at åbne alle avancerede indstillinger.

Når du har valgt indstillingen, skal du trykke på knappen **OK**.

**Størrelse** - Skift fotoets størrelse for at spare hukommelse.

**Hvidbalance** - Vælg mellem **Automatisk**, **Elektrisk belysning**, **Solrigt**, **Selvlysende** eller **Skyet**.

**Farveeffekt** - Vælg en farvetone til det nye foto.

**Kontinuerlig optagelse** -

Placer motivet i søgeren, og tryk på optageknappen, som når du tager et normalt foto. Kameraet tager billeder i hurtig rækkefølge.

**Selvudløser** - Selvudløseren giver dig mulighed for at indstille en tidsforsinkelse, efter optageknappen er trykket ned. Vælg **Fra, 3 sekunder, 5 sekunder** eller **10 sekunder**. Funktionen er ideel, når du selv vil med på billedet.

**Natfunktion** - Praktisk til mørke steder.

**Billedkvalitet** - Vælg mellem **Superfin**, **Fin** og **Normal**. Jo finere kvalitet desto skarpere bliver billedet. Filstørrelsen øges, hvilket betyder, at du kan gemme færre fotos i hukommelsen.

**Vælg lager** - Vælg, om du vil gemme dine fotos i Telefonhukommelse eller i Ekstern hukommelse.



**Skjul ikoner** - Vælg, om ikonerne for kameraindstillingerne skal skjules manuelt eller automatisk.

**Vis optaget billede** - Vælg Til for at kontrollere det billede, du har taget, med det samme.

**Lukkerlyd** - Vælg en af de tre lukkerlyde.

**Gitterskærm** - Vælg mellem **Fra, Simpelt kryds** eller **Tredelt**.

**Nulstil indstillinger** - Gendan alle kameraets standardindstillinger.

## Videokamera

### Lav en hurtig videooptagelse

Du kan skifte mellem kameratilstand og videotilstand ved at skubbe op/ned på kamera- eller video-ikonet til højre for midten i søgeren.

- 1 Hold telefonen vandret, og ret linsen hen mod videoens motiv.
- 2 Tryk på den røde prik .
- 3  **Rec** vises nederst i søgeren, og nederst vises en timer, der angiver videoens længde.
- 4 Hvis du vil holde pause i videoen, skal du trykke på  og genoptage ved at vælge .
- 5 Tryk på  på skærmen.

### Efter du har optaget en video

Der vises et stillbillede på skærmen, som repræsenterer den video, du har optaget. Navnet på videoen vises nederst på skærmen sammen med otte ikoner ned langs venstre og højre side.

 Tryk her for at afspille videoen.

Du har adgang til følgende funktioner:

Tryk på .

**Send** - Tryk her for at sende videoen som **Besked, E-mail** eller via **Bluetooth**.

**Omdøb** - Tryk her for at omdøbe videoen.

 Tryk her for at slette den video, du lige har lavet, og bekræft ved at trykke på **Ja**. Søgeren vises igen.

 Tryk for at optage en ny video med det samme. Den aktuelle video gemmes.

 Tryk her for at se et galleri over gemte videoer og billeder.

## Brug af avancerede indstillinger

Tryk på  i søgeren for at åbne alle avancerede indstillinger. Når du har valgt indstillingen, skal du trykke på knappen **OK**.

**Farveeffekt** - Vælg den farvetone, der skal bruges til den nye visning.

**Hvidbalance** - Hvidbalancen sikrer, at de hvide områder i videoer ser realistiske ud. Med henblik på at sikre, at kameraet kan justere hvidbalancen korrekt, skal du muligvis angive lysforholdene. Vælg mellem **Auto, Elektrisk belysning, Solrigt, Selvlysende** og **Skyet**.

**Kvalitet** - Vælg mellem **Superfin, Fin** og **Normal**. Jo finere kvalitet desto skarpere bliver videoen, men filstørrelsen øges samtidig. Det betyder, at der er plads til færre videoer i telefonens hukommelse.

**Varighed** - Indstil en længdegrænse for din video. Vælg mellem **Normal** og **MMS** for at begrænse størrelsen, så videoen kan sendes som en MMS-besked.

**Vælg lager** - Vælg, om du vil gemme dine videoer i Telefonhukommelse eller i Ekstern hukommelse.

**Lydoptagelse** - Vælg Lydløs for at optage en video uden lyd.

**Skjul ikoner** - Vælg, om ikonerne på kameramenuen skal skjules automatisk eller manuelt.

**Nulstil indstillinger** - Nulstil alle videokameraindstillinger.

## Musik

Tryk på Musik for at få adgang til musikafspilleren. Her har du adgang til en række mapper:

**Senest afspillet** - Afspiller de sange, du har afspillet for nylig.

**Musikbutik** - Søg efter og find musik via onlinetjenester.

**Alle spor** - Indeholder alle de numre, du har på telefonen, undtagen forudindlæst standardmusik.

**Kunstnere** - Gennemse musiksamlingen efter kunstner.

**Album** - Gennemse musiksamlingen efter album.

**Genrer** - Gennemse musiksamlingen efter genre. Afspilningslister - Indeholder alle de afspilningslister, du har oprettet.

**Bland numre** - Afspil dine numre i tilfældig rækkefølge.

## Overførsel af musik til telefonen

Den nemmeste måde at overføre musik til telefonen på er via Bluetooth eller datakablet. Sådan overfører musik du via Bluetooth:

- 1 Sørg for, at begge enheder har aktiveret Bluetooth, og at de er tilsluttet hinanden.
- 2 Vælg musikfilen på den anden enhed, og vælg at sende den via Bluetooth.

- 3 Når filen er sendt, skal du acceptere den på telefonen ved at trykke på **Ja**.
- 4 Filen skulle være synlig i **Musik > Alle spor**.

## Håndtering af filer

Du kan gemme multimediefiler i telefonens hukommelse, så du har nem adgang til alle dine billeder, lyde, videoer og spil.

Du kan også gemme dine filer på et hukommelseskort. Med et hukommelseskort kan du frigive plads i telefonens hukommelse.

Ved at trykke på **Mediealbum** kan du åbne en liste over mapper, der lagrer alle dine multimediefiler.

## Spil og programmer

Du kan hente nye spil og programmer til telefonen, så du kan blive underholdt.

## FM-radio

LG LG-T300 har en FM-radiofunktion, så du kan stille ind på dine foretrukne kanaler og lytte til dem, mens du er på farten.

## Søgning efter stationer

Du kan indstille radiostationer på telefonen ved at søge efter dem enten manuelt eller automatisk. De gemmes herefter under specifikke kanalnumre, så du ikke behøver at søge efter dem igen. Du skal først slutte headsettet til din telefon, da det fungerer som radioantenne.

### Sådan indstiller du automatisk stationer:

- 1 Rul til og tryk på FM-radio, og tryk på .
- 2 Tryk på **Automatisk scanning**. En bekræftelsesmeddelelse vises. Vælg **Ja**, så findes stationerne automatisk og tildeles en kanal på din telefon.

**BEMÆRK:** Du kan også stille ind på en station manuelt ved hjælp af ◀ og ▶, som vises midt på skærmen. Tryk på ◀ og ▶ og hold dem nede, for at finde stationerne automatisk.

## Kalender

### Tilføjelse af en begivenhed til kalenderen

- 1 Tryk på **Kalender**, og vælg **Kalender**.
- 2 Vælg den dato, hvorunder begivenheden skal tilføjes.
- 3 Tryk på **Tilføj**.

### Sådan angiver du dine opgaver

- 1 Tryk på **Opgaver**.
- 2 Tryk på **Tilføj**, derefter kan du angive og gemme din opgave i denne menu.

## Brug af Find dato

Find dato er et praktisk værktøj, som du kan bruge til at beregne, hvilken dato der er nået, når et bestemt antal dage er forløbet.

## Internettet

Browser giver dig adgang til en hurtig verden i farver med spil, musik, nyheder, sport, underholdning og meget mere, direkte til din mobiltelefon. Uanset hvor du befinder dig, og hvad du går op i.

### Adgang til internettet

- 1 Tryk på **Browser**.
- 2 Du kan gå direkte til browserens hjemmeside ved at vælge **Hjem**. Du kan også vælge **Indtast adresse** og indtaste URL-adressen efterfulgt af **Tilslut**.

**BEMÆRK:** Der er omkostninger forbundet med tilslutning til disse tjenester og download af indhold. Kontroller dataafgifterne hos din netværksudbyder.

## Adgang til Google Service

Du kan starte Google-tjenester i dette program. Tryk på Google på fanen Værktøjer.

## Indstillinger

### Tilpasning af profiler

Du kan hurtigt ændre profil ved at trykke på Programskærm-billedet.

Du kan personliggøre hver profilindstilling med indstillingsmenuen.

- 1 Tryk på **Profiler**.
- 2 Vælg den profil, du vil redigere.
- 3 Du kan derefter ændre alle de lyde og alarmindstillinger, der er tilgængelige på listen, inklusive Ringetone og Lydstyrke, Besked tone og meget mere.

## Ændring af telefonindstillinger

Benyt friheden ved at kunne tilpasse LG-T300 til dine behov. På startbilledet skal du vælge **Indstillinger** og derefter rulle til **Indstillinger for enhed**.

## Brug af hukommelsesstyring

På startskærm-billedet skal du vælge **Indstillinger** og derefter rulle til **Indstillinger for enhed**. Vælg **Hukommelsesinfo**.

## Ændring af forbindelsesindstillinger

Forbindelsesindstillingerne er allerede angivet af dit teleselskab, så du kan få fornøjelse af din nye telefon med det samme. Benyt denne menu for at ændre indstillingerne:

Tryk på **Forbindelse**.

## Afsendelse og modtagelse af filer ved hjælp af Bluetooth

### Sådan sender du en fil:

- 1 Åbn den fil, du vil sende. Dette vil typisk være et foto, en video eller musikfil.
- 2 Vælg **Send**. Vælg **Bluetooth**.
- 3 Hvis du allerede har parret **Bluetooth**-enheden, søger LG-T300 ikke automatisk efter andre **Bluetooth**-enheder. Hvis ikke, søger LG-T300 efter andre **Bluetooth**-aktiverede enheder, der er inden for rækkevidde.

- 4 Vælg den enhed, du vil sende filen til.

- 5 Filen sendes.

### Sådan modtager du en fil:

- 1 Hvis du ønsker at modtage filer, skal Bluetooth både være **TIL** og **Synlig**. Se **Ændring af Bluetooth-indstillinger** nedenfor for at få flere oplysninger.
- 2 I en meddelelse bliver du bedt om at acceptere filen fra afsenderen. Tryk på Ja for at modtage filen.
- 3 Du vil se, hvor filen er blevet gemt. For billedfiler kan du vælge Vis for at få vist filen eller Brug som baggrundsbillede. Filerne gemmes som regel i den relevante mappe i **Mediealbum**.

## Ændring af Bluetooth-indstillinger:

Tryk på **Bluetooth** på programskærm billedet. Vælg derefter , og vælg **Indstillinger**.

## Parring med en anden Bluetooth-enhed

Ved at parre LG-T300 og en anden enhed kan du konfigurere en forbindelse, der er beskyttet med en adgangskode.

- 1 Kontroller, at Bluetooth er slået **TIL** og er **Synlig**. Du kan ændre synligheden i menuen **Indstillinger**.
- 2 Tryk på **Søg**.
- 3 LG-T300 søger efter enheder. Når søgningen er gennemført, vises **Opdater** på skærmen.

- 4 Vælg den enhed, du vil parre med, indtast adgangskoden, og tryk derefter på **OK**.
- 5 Telefonen opretter derefter forbindelse til den anden enhed, hvor du skal indtaste den samme adgangskode.
- 6 Den adgangskodebeskyttede Bluetooth-forbindelse er nu klar.



## Tilbehør

Der findes forskelligt tilbehør til din mobiltelefon. Du kan vælge tilbehør i forhold til dine personlige kommunikationskrav.

Oplader



Batteri



### BEMÆRK

- Brug altid originalt LG-tilbehør.
- Ellers risikerer du, at din garanti bliver ugyldig.
- Tilbehør afviger fra område til område.

# Tekniske data

## Arbejdstemperatur

Maks.: +55 °C (afledning) +45 °C (opladning)

Min.: -10 °C

| Declaration of Conformity                                                                                                                                                                                                      |                                                                                               |  LG Electronics |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Suppliers Details</b>                                                                                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                  |
| Name                                                                                                                                                                                                                           | LG Electronics Inc                                                                            |                                                                                                  |
| Address                                                                                                                                                                                                                        | LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,<br>Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721 |                                                                                                  |
| <b>Product Details</b>                                                                                                                                                                                                         |                                                                                               |                                                                                                  |
| Product Name                                                                                                                                                                                                                   | GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad band Terminal Equipment                        |                                                                                                  |
| Model Name                                                                                                                                                                                                                     | LG-T300                                                                                       |                                                                                                  |
| Trade Name                                                                                                                                                                                                                     | LG                                                                                            |                                                                                                  |
| <b>CE 0168</b>                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                               |                                                                                                  |
| <b>Applicable Standards Details</b>                                                                                                                                                                                            |                                                                                               |                                                                                                  |
| RATTE Directive 1999/5/EC<br>EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1, EN 301 489-17 V2.1.1<br>EN 301 511 V9.0.2<br>EN 60360:2001, EN62209-1:2008<br>EN 60950-1:2006<br>EN 300 328 V1.7.1                                    |                                                                                               |                                                                                                  |
| <b>Supplementary Information</b>                                                                                                                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                  |
| The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(IABT)<br>IABT, Forsyth House-Churchfield Road - Walton-on-Thames Surrey - KT12 2TD , United Kingdom<br>Notified Body Identification Number : 0168 |                                                                                               |                                                                                                  |
| <b>Declaration</b>                                                                                                                                                                                                             |                                                                                               |                                                                                                  |
| I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives                                                   | Name<br>Doo Heang Lee / Director                                                              | Issued Date<br>31. Aug. 2010                                                                     |
| LG Electronics Logistics and Services B.V.<br>Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands                                                                                                                                   |                                                                                               |                                                                                                  |
| <br>Signature of representative                                                                                                             |                                                                                               |                                                                                                  |

# LG-T300 Käyttöopas - suomi

Tämän käyttöoppaan tiedot saattavat poiketa puhelimen varsinaisesta käytöstä puhelimen ohjelmiston ja palveluntarjoajan mukaan.



## **Vanhojen laitteiden hävittäminen**

- 1** Tämä merkki tuotteessa tarkoittaa, että tuote kuuluu sähkö- ja elektroniikkajätteistä annetun EU-direktiivin 2002/96/EY soveltamisalaan.
- 2** Kaikki elektroniset laitteet ovat ongelmajätettä, joten ne on toimitettava paikalliseen keräyspisteeseen.
- 3** Vanhan laitteen asianmukainen hävittäminen ehkäisee mahdollisia ympäristöön ja terveyteen kohdistuvia haittavaikutuksia.
- 4** Lisätietoa vanhan laitteen hävittämisestä saat ottamalla yhteyden paikallisiin viranomaisiin, kierrätyskeskukseen tai jälleenmyyjään, jolta ostit laitteen.



# Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset

Tutustu huolellisesti näihin yksinkertaisiin ohjeisiin. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa olla vaarallista tai laitonta.

## Altistuminen radiotaajuusenergialle

### Tietoja radioaaltoaltistuksesta ja ominaisabsorptiokertoimista (SAR)

Matkapuhelinmalli LG-T300 on suunniteltu täyttämään soveltuvat radioaaltoaltistusta koskevat vaatimukset. Riippumattomat tieteelliset organisaatiot ovat laatineet nämä suositukset arvioimalla perusteellisesti tieteellisiä tutkimuksia määrääjain. Suosituksissa on huomattava turvamarginaali, jolla varmistetaan kaikkien käyttäjien turvallisuus iästä ja terveydentilasta riippumatta.

- Altistumisstandardissa käytetään mittayksikköä, joka tunnetaan nimillä ominaisabsorptiokertoimen eli SAR. SAR-testeissä käytetään laitteen suurinta hyväksyttyä lähetystehoa kaikilla testattavilla taajuuksaistoilla.
- Vaikka eri LG-puhelimien SAR-tasot voivat vaihdella, ne kaikki täyttävät asianmukaiset radioaaltoaltistusta koskevat suositukset.
- ICNIRP:n (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) suosittelema SAR-raja on 2 W/Kg keskimäärin kymmenellä (10) grammalla kudosta.
- Tämän puhelinmallin korkein DASY4:n testeissä saatu SAR-arvo oli 1,19 W/kg (10 g) pidettäessä laitetta korvalla ja 1,50 W/kg (10 g) vartalon lähellä kannettuna.

- SAR-tiedot niille maille/alueille, joissa on hyväksytty IEEE:n (Institute of Electrical and Electronics Engineers) suositama SAR-arvo, joka on 1,6 W/Kg keskimäärin yhdellä (1) grammalla kudosta.

## Huolto ja ylläpito



**VAROITUS:** käytä vain tälle puhelinmallille hyväksytyjä akkuja, latureita ja lisävarusteita. Muiden lisälaitteiden käyttö voi mitätöidä takuun tai olla vaarallista.

- Älä pura puhelinta. Vie puhelin hyväksytylle huoltohenkilölle, jos korjaus on tarpeen.
- Älä säilytä puhelinta sähkölaitteiden, kuten televisioiden, radioiden ja tietokoneiden, lähellä.
- Älä säilytä puhelinta lämpöpatterin tai muun lämpölähteen lähellä.
- Älä pudota puhelinta.
- Älä altista puhelinta mekaaniselle värinälle tai iskuille.
- Sulje puhelin aina alueilla, missä säännöt edellyttävät sitä. Älä esimerkiksi käytä puhelinta sairaaloissa, koska se saattaa häiritä herkkiä lääketieteellisiä laitteita.
- Älä käsittele puhelinta märin käsin, kun sitä ladataan. Se voi aiheuttaa sähköiskun tai vaurioittaa puhelinta.
- Älä lataa puhelinta tulenarkojen materiaalien lähetyvillä, sillä puhelin voi kuumentua ja aiheuttaa palovaaran.
- Puhdista laitteen ulkopinta kuivalla kankaalla (älä käytä liuottimia, kuten bentseeniä, ohennetta tai alkoholia).

## Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset

- Älä lataa puhelinta pehmeällä alustalla.
- Lataa puhelin hyvin ilmastoidussa paikassa.
- Älä altista puhelinta savulle tai pölylle.
- Älä säilytä puhelinta maksu- tai muiden korttien lähellä, jos niissä on magneettinauha.
- Älä koputa näyttöä terävällä esineellä. Se voi vahingoittaa puhelinta.
- Älä kastele puhelinta.
- Käytä lisävarusteita, kuten kuulokkeita, varoen. Älä koske antenniin tarpeettomasti.
- Matkapuhelimet saattavat häiritä joitakin kuulolaitteita.
- Pienetkin häiriöt voivat vaikuttaa esimerkiksi televisioihin, radioihin ja tietokoneisiin.

### Ajoturvallisuus

- Noudata paikallisia lakeja ja asetuksia, jotka koskevat matkapuhelimen käyttämistä autoilla.
- Älä pidä puhelinta kädessä ajon aikana.
  - Keskity ajamiseen.
  - Käytä handsfree-laitetta, jos mahdollista.
  - Aja sivuun ja pysäköi auto, ennen kuin soitat tai vastaan, jos ajo-olosuhteet niin vaativat.
  - Radiosignaalit saattavat vaikuttaa autosi elektronisiin järjestelmiin kuten autostereoihin ja turvavarusteisiin.

### Puhelimen tehokas käyttö

#### **Elektroniset laitteet**

- Älä käytä matkapuhelinta lääketieteellisten laitteiden lähellä ilman lupaa. Älä pidä puhelinta sydämentahdistimen päällä (esimerkiksi rintataskussa).

- Jos ajoneuvossa on turvatuyny, varmista, että kiinnitetty tai siirrettävä langaton laite ei estä sen aukeamista. Turvatuyny ei ehkä aukea oikein tai sen virheellinen toiminta aiheuttaa vakavan vamman.
- Jos kuuntelet musiikkia, kun liikut ulkona, käytä kohtuullista äänenvoimakkuutta, jotta pystyisit tarkkailemaan ympäristöäsi. Tämä on erityisen tärkeää teillä liikuttaessa.

## Varo kuulovaurioita

Pitkäkestoinen koville äänille altistuminen voi vaurioittaa kuuloasi. Siksi suosittelemme, ettet kytke puhelinta päälle tai pois päältä, kun se on korvan päällä tai lähellä. Suosittelemme myös musiikin ja puheluiden äänenvoimakkuuden pitämistä kohtuullisena.

## Räjäytystyömaa

Älä käytä puhelinta räjäytystöiden aikana. Noudata käyttökieltoja ja muita sääntöjä tai ohjeita.

## Räjähdysriskialueet

- Älä käytä puhelinta täyttaessasi ajoneuvon polttoainetankkia.
- Älä käytä polttoaineen tai kemikaalien lähetyvillä.
- Älä kuljeta tai säilytä syttyviä kaasuja, nesteitä tai räjähteitä samassa auton tilassa, jossa säilytät puhelinta ja sen lisävarusteita.

## Lentokoneessa

Langattomat laitteet voivat aiheuttaa häiriöitä lentokoneessa.

- Sammuta matkapuhelin, ennen kuin nouset lentokoneeseen.

## Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset

- Älä käytä sitä ennen nousua tai laskun jälkeen ilman miehistön lupaa.

### Lapset

Säilytä puhelinta pienten lasten ulottumattomissa. Puhelimessa on pieniä osia, jotka voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran.

### Hätäpuhelut

Hätäpuhelut eivät ole välttämättä käytettävissä kaikissa matkapuhelimen käyttötilanteissa. Siksi ei kannata koskaan luottaa pelkästään matkapuhelimeen hätäpuheluasioissa. Kysy lisätietoja paikalliselta palveluntarjoajalta.

### Akun tiedot ja huolto

- Akun latausta ei tarvitse purkaa kokonaan ennen uutta latausta. Muista akkujärjestelmistä poiketen tällä ei ole sellaista vaikutusta

muistiin, joka vaarantaisi akun toiminnan.

- Käytä ainoastaan LG:n akkuja ja latureita. LG-laturit on suunniteltu maksimoimaan akun käyttöikä.
- Älä pura tai akkua tai aiheuta lyhytsulkua.
- Pidä akun metalliliitännät puhtaana.
- Vaihda akku, kun se ei enää toimi toivotulla tavalla. Akun voi ladata satoja kertoja, ennen kuin se on vaihdettava.
- Lataa akku, jos sitä ei ole käytetty pitkään aikaan. Se maksimoi akun käytettävyyden.
- Älä altista laturia suoralle auringonvalolle tai käytä sitä kylpyhuoneessa tai muussa kosteassa tilassa.
- Älä jätä akkua kuumaan tai kylmään. Se saattaa heikentää akun suorituskykyä.



- Väärä akkutyyppi saattaa aiheuttaa räjähdysvaaran.
- Hävitä käytetyt akut valmistajan ohjeiden mukaisesti. Kierrätä mahdollisuuksien mukaisesti. Älä hävitä talousjätteiden mukana.
- Jos akku on vaihdettava, ota yhteys lähimpään LG Electronicsin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen tai jälleenmyyjään.
- Irrota laturi aina pistorasiasta, kun puhelimen akku on ladattu täyteen, jotta laturi ei kuluta tarpeettomasti virtaa.
- Akun todellinen käyttöikä määräytyy verkkomäärityksen, tuoteasetuksien, käyttötapojen, akun ominaisuuksien ja ympäristötekijöiden mukaan.

# SIM-kortin ja akun asentaminen

## SIM-kortin asentaminen

Kun liityt matkapuhelinverkkoon, saat SIM-kortin, jossa on liittymistiedot, kuten PIN-tunnus, käytettävissä olevat valinnaiset palvelut ja paljon muuta.


### Tärkeää

SIM-kortti ja liitännät vaurioituvat helposti, jos niihin tulee naarmuja tai jos ne taittuvat, joten käsittele korttia varovasti, kun asetat sen puhelimeen tai poistat sen puhelimesta. Pidä SIM-kortit poissa pienten lasten ulottuvilta.


## Kuvat

Katkaise aina laitteesta virta ja irrota laturi ennen akun poistamista.

- 1 Irrota takakansi.
- 2 Nosta akku paikaltaan.
- 3 Aseta muistikortti paikalleen.
- 4 Aseta akkulokeron kansi paikalleen.
- 5 Kiinnitä takakansi.
- 6 Lataa akku.

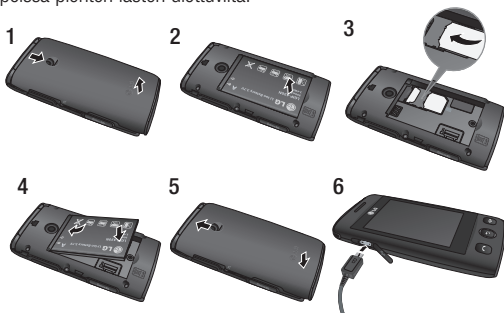

## Puhelimen osat

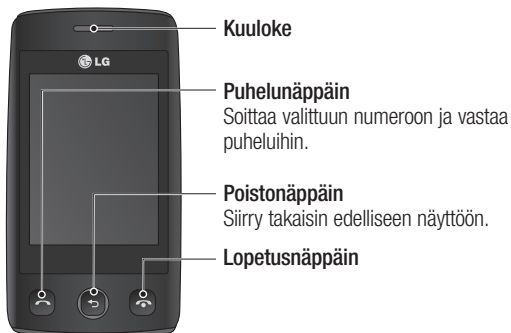

### Virta- ja lukitusnäppäin

- Avaa ja sulje näyttö painamalla lyhyesti.
- Avaa ja sulje puhelin pitämällä alhaalla.



**Handsfree- tai stereokuulokkeen liitäntä**

# Kosketusnäytön käyttäminen

## Vihjeitä kosketusnäytön käyttöön

- Valitse kohde koskettamalla kuvakkeen keskiosaa.
- Älä paina liian lujaa. Kosketusnäyttö tunnistaa kevyetkin kosketukset.
- Valitse haluamasi toiminto sormenpäälläsi. Kosketa tarkasti vain haluamaasi kuvaketta.
- LG-T300-puhelin palaa valmiusnäkymään, kun sitä ei käytetä hetkeen.



## Selaaminen

Selaa vetämällä sivusuunnassa. Joitain näyttöjä voi myös selata ylös tai alas (kuten puhelutietoja).

## Kosketusnäytön ohjaimet

LG-T300-puhelimen kosketusnäytön kuvakkeet muuttuvat valitsemasi tehtävän mukaan.

## Sovellusten avaaminen

Avaa sovellus koskettamalla sen kuvaketta.



# Päänäkymä


Voit tehdä kaikissa valmiusnäkymissä haluamiasi valintoja vetämällä ja napsauttamalla.

## Aktivoi



**Widget-näkymä** - matkapuhelimen widget-paneeli tulee näkyviin, kun valitset näytön vasemmasta alareunasta . Voit luoda widgetin vetämällä sen haluamaasi paikkaan widget-ruudusta.

## Aktivoi

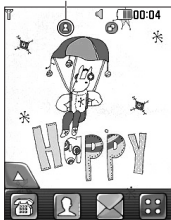

**Pikavalintanäyttö** - Pikavalintaluettelo tulee näkyviin, kun valitset . Voit soittaa tai lähettää viestin yhteystiedossa olevaan puhelinnumeroon ja muokata yhteystietoa suoraan tässä näytössä.

## Valikkonäkymä

Voit valita valikkonäkymässä näkyvät kohteet vetämällä ne sormella puolelta toiselle. Voit siirtyä valikosta toiseen hipaisemalla näyttöä kevyesti vasemmalta oikealle tai oikealta vasemmalle.

- 1 Puhelunäyttö - lähetä viesti tai soita puhelu



- 2 Multimedianäyttö - lähetä sähköpostiviesti tai pelaa pelejä.



- 3 Sovellusnäyttö - käytä sovelluksia tai aseta profiileja.



## Puhelut

### Puhelun soittaminen

- 1 Avaa näppäimistö valitsemalla .
- 2 Valitse numero näppäimistöllä.
- 3 Soita puhelu valitsemalla .

**VIHJE** Lisää +-merkki kansainväliseen puheluun pitämällä alhaalla -näppäintä. .

Lukitse kosketusnäyttö painamalla virtanäppäintä, jotta et soita puheluja vahingossa.

### Puhelun soittaminen yhteystiedoista

- 1 Voit avata **Yhteystiedot** valitsemalla valmiusnäkyssä .

- 2 Napauta näytön yläreunassa olevaa Nimi-kenttää ja kirjoita näppäimistöllä etsimäsi yhteystiedon ensimmäiset kirjaimet.
- 3 Valitse suodatetusta luettelosta haluamasi yhteystieto ja kosketa yhteystiedon vieressä olevaa soittokuvaketta. Puhelu soitetaan yhteystiedossa olevaan oletusnumeroon, jos puhelinnumeroita on useita.
- 4 Voit myös valita ensin luettelosta yhteystiedon ja sitten puhelinnumeron, jos yhteystiedolle on tallennettu useita numeroja. Voit soittaa puhelun oletusnumeroon myös valitsemalla .

### Yleisten puheluausetusten muuttaminen

- 1 Valitse **Asetukset**-valikosta **Puheluausetukset**.
- 2 Valitse **Yleiset asetukset**.

- **Puhelun hylkäys** - aseta liukusäädin KÄYTÖSSÄ-asentoon. Voit valita kaikki puhelut, puhelut yhteystietojen tai ryhmien mukaan tai tuntemattomista numeroista (eivät sisälly yhteystietoihin) tulevat numerot.
- **Lähetä oma numero** - valitse, näkykö numerosi vastaanottajalle.
- **Automaattinen toisto** - voit ottaa numeron automaattisen uudelleenvalinnan käyttöön siirtämällä liukusäädintä vasemmalle ja poistaa sen käytöstä siirtämällä liukusäädintä oikealle.
- **Vastaaminen**  
**Paina lähetyispainiketta:** voit vastata puheluun vain painamalla  -näppäintä.  
**Mikä tahansa näppäin:** voit vastata puheluun painamalla mitä tahansa näppäintä paitsi  -näppäintä.
- **Minuuttimuistutus** - voit ottaa minuutin välein toistuvan merkkiäänäen käyttöön siirtämällä liukusäädintä vasemmalle .
- **BT-vastaustila** - valitse Handsfree, jos haluat vastata puheluun Bluetooth-kuulokkeella, tai valitse Matkapuhelin, jos haluat vastata painamalla matkapuhelimen näppäintä.
- **Tallenna uusi numero** - voit ottaa uuden numeron tallennuksen käyttöön tai poistaa sen käytöstä.

## Yhteystiedot

### Yhteystiedon etsiminen

- 1 Valitse **Osoitekirja**.
- 2 Valitse **Etsi**.



- 3 Näkyviin tulee yhteystietoluettelo. Kirjoita etsimäsi yhteystiedon nimen ensimmäinen kirjain, jolloin valikko siirtyy oikeaan kohtaan aakkosellisessa luettelossa.

## Yhteystiedon lisääminen

- 1 Valitse ensin **Osoitekirja** ja sitten **Lisää**.
- 2 Valitse yhteystiedon tallennuspaikaksi **Sisäinen muisti** tai **SIM**-kortti.
- 3 Kirjoita etunimi ja sukunimi.
- 4 Voit lisätä kuhunkin yhteystietoon enintään viisi puhelinnumeroa.
- 5 Lisää sähköpostiosoite. Voit lisätä jokaiseen yhteystietoon kaksi sähköpostiosoitetta.
- 6 Liitä yhteystieto yhteen tai useaan ryhmään.
- 7 Tallenna yhteystieto valitsemalla **Tallenna**.

## Yhteystietoasetusten muuttaminen

**Voit mukauttaa yhteystiedot tarpeidesi mukaisiksi Osoitekirjan asetuksilla.**

Valitse ensin **Valinnat**  ja sitten **Asetukset**.

- **Näytä nimi** - valitse, näytetäänkö yhteystiedon etu- vai sukunimi ensimmäisenä.
- **Kopioi** - Kopioi yhteystiedot SIM-kortista matkapuhelimeen tai päinvastoin. Voit kopioida yhden yhteystiedon kerrallaan tai kaikki yhtä aikaa.
- **Siirrä** - Tätä käytetään kuten Kopioi-asetusta, mutta yhteystieto säilyy vain paikassa, johon se siirretään. Eli jos siirät yhteystiedon SIM-kortista matkapuhelimeen, se poistetaan SIM-kortista.
- **Lähetä yhteystiedot Bluetooth-yhteydellä** - lähetä kaikki yhteystiedot toiseen laitteeseen Bluetooth-yhteydellä.

- **Varmuuskopioi ja palauta yhteystiedot** - voit tallentaa yhteystiedot toiseen tallennuspaikkaan ja palauttaa ne sieltä tarvittaessa.
- **Poista kaikki yhteystiedot** - poista kaikki yhteystiedot. Valitse Kyllä, jos haluat poistaa kaikki yhteystiedot.

## Viestit

LG-T300-puhelimessa voit käyttää teksti- ja multimediaviestejä yhdessä helppokäyttöisessä valikossa.

### Viestin lähettäminen

- 1 Valitse valikosta **Viestit**. Aloita uuden viestin kirjoittaminen valitsemalla **Kirjoita viesti**.
- 2 Voit lisätä kuvan, videon, äänen tai viestipohjan valitsemalla **Lisää**.

- 3 Valitse **Vastaanottajat**, kun haluat valita viestin vastaanottajat. Kirjoita puhelinnumero tai valitse yhteystieto napauttamalla  -kuvaketta. Voit tarvittaessa lisätä useita yhteystietoja.
- 4 Kun haluat lähettää viestin, valitse **Lähetä**.

 **VAROITUS:** Jos tekstiviestiin lisätään kuva, video tai ääni, se muuttuu multimediaviestiksi ja hinnoitellaan sen mukaan.

### Tekstin kirjoittaminen

Valitse tekstinsyöttötapa napauttamalla  -kuvaketta ja valitsemalla **Kirjoitustapa**. Ota T9-tila käyttöön valitsemalla . Tämä kuvake näkyy vain, jos tekstinsyöttötavaksi on valittu **Näppäimet**.

Voit kirjoittaa numeroita, symboleja tai tekstiä valitsemalla . Voit valita isot tai pienet kirjaimet **Shift**-näppäimellä.

## Käsinkirjoituksen tunnistus

Käsinkirjoitustilassa voit kirjoittaa suoraan näyttöön ja LG-T300 muuntaa käsinkirjoituksesi viestiksi.

## Sähköpostin määrittäminen

Valitse Multimedia-näytössä **Sähköposti**.

Jos sähköpostitiliä ei ole määritetty, käynnistä ohjattu sähköpostin määrittäminen.

Voit tarkistaa ja muokata asetuksia valitsemalla . Voit myös tarkistaa tilin luomisen yhteydessä automaattisesti määritetyt lisäasetukset.

## Tekstiviestiasetusten muuttaminen

Valitse ensin **Viestit** ja sitten **Asetukset**. Valitse **Tekstiviesti**.

**Tekstiviestikeskus** - kirjoita tekstiviestikeskuksen tiedot.

**Lähetysraportti** - voit ottaa lähetysraportin käyttöön siirtämällä liukusäädintä vasemmalle. Tämän jälkeen saat ilmoituksen, kun lähettämäsi viestit on toimitettu vastaanottajille.

**Voimassaoloaika** - Määritä, miten kauan viestejä säilytetään viestikeskuksessa.

**Viestityypit** - voit muuntaa **tekstiviestiksi**, **ääniviestiksi**, **faksiviestiksi**, **X.400**-viestiksi tai **sähköpostiviestiksi**.

**Merkkien koodaus** - valitse merkkien koodaus. Tämä vaikuttaa viestin kokoon ja palvelun hintaan.

## **Lähetä pitkä teksti muodossa**

- Lähetä pitkät viestit joko useina tekstiviesteinä tai multimediaviestinä.

## **Multimediaviestiasetusten muuttaminen**

Valitse ensin **Viestit**, sitten **Asetukset** ja lopuksi **Multimediaviestit**.

**Noutokäyttö** - Valitse **Kotiverkko** tai **Verkkovierailun aikana**. Jos valitset tämän jälkeen **Manuaalinen**, saat vain ilmoitukset multimediaviesteistä ja voit valita, haluatko ladata ne kokonaan.

**Lähetysraportti** - pyydä ja/tai salli lähetysilmoitus.

**Lukuraportti** - pyydä ja/tai salli lukuilmoitus.

**Prioriteetti** - valitse multimediaviestien prioriteettitaso.

**Voimassaoloaika** - määritä, miten kauan viestiä säilytetään viestikeskuksessa.

**Dian kesto** - määritä, miten kauan diat näkyvät näytössä.

**Liitettä ei tueta** - voit rajoittaa tuntemattomien liitetiedostojen käyttöä.

**Toimitusaika** - valitse aika, jonka jälkeen viesti lähetetään.

**MMS-viestikeskus** - valitse luettelosta tai lisää uusi viestikeskus.

## **Yhteisöverkkopalvelut (SNS)**

Voit käyttää LG-T300-puhelimessa yhteisöverkkopalveluja.

### **HUOMAUTUS:**

Yhteisöpalvelutoiminto käyttää verkkoyhteyttä. Verkkopalveluihin yhdistäminen ja niiden käyttö voivat olla maksullisia. Kysy tiedonsiirtomaksuista operaattoriltasi.

## Facebook (jatkuu)

**Koti:** Kirjaudu sisään ja lue mitä ystävällesi kuuluu. Kirjoita oma kommenttisi tai lue muiden viestejä.

**Profiili:** Valitse Seinä > Tilapäivitykset ja päivitä nykyinen tilasi. Voit tarkastella profiiliin tietoja ja lisätä valokuvan valitsemalla Albumi > Lataa kuva.

**Ystävät:** Voit hakea ystäviä Facebookissa valitsemalla Etsi.

Viesti: voit avata Saapuneet- ja Lähetetyt-kansiot ja kirjoittaa tekstiviestin.

## Kamera

### Pikakuvaus

- 1 Valitse **Kamera**.
- 2 Kun kamera on tarkentanut kohteen, voit ottaa valokuvan koskettamalla näytössä oikealla keskellä olevaa  -kuvaketta.

**VIHJE:** Voit siirtyä kamera- tai videotilaan koskettamalla etsimen oikean reunan keskellä olevaa kamera- tai videokuvaketta.

### Kuvan ottamisen jälkeen

Ottamasi kuva näkyy näytössä.

Valittavana ovat seuraavat vaihtoehdot.

Valitse .

**Lähetä** - lähetä valokuva viestinä, sähköpostitse tai Bluetooth-yhteydellä.

**Käytä** - voit käyttää kuvaa taustakuvana, lukitusnäytön kuvana, yhteystiedon kuvana sekä saapuvan ja lähtevän puhelun kuvana tai käynnistys- ja sammutuskuvana.

**Anna uusi nimi** - voit nimetä valokuvan uudelleen.

**Muuta** - voit muokata valokuvaa.



Poista kuva.



Ota toinen kuva välittömästi.



Näytä tallennettujen kuvien galleria.

## Lisäasetusten käyttäminen

Avaa etsimestä kaikki lisäasetukset valitsemalla .

Kun olet valinnut asetuksen, kosketa **OK**-painiketta.

**Koko** - säästä muistitilaa muuttamalla valokuvan kokoa.

**Valkotasapaino - valitse Automaattinen, Kirkas valo, Aurinkoinen, Loisteputki tai Pilvinen.**

**Väritehoste-** Valitse värisävy uutta valokuvaa varten.

**Jatkuva kuvaus** - Kohdista kohde etsimeen ja paina kuvauspainiketta, kuten ottaessasi tavallista kuvaa. Kamera ottaa nopeasti useita peräkkäisiä kuvia.

**Ajastin** - Voit määrittää laukaisimen painamisen jälkeisen viiveen. Valitse **Ei käytössä, 3 sekuntia, 5 sekuntia tai 10 sekuntia.**

Tämä on ihanteellista, jos haluat olla mukana kuvassa.

**Yökäyttö** - hyödyllinen heikossa valaistuksessa.

**Kuvanlaatu** - Valitse **Erittäin tarkka, Tarkka tai Normaali.**

Mitä parempi kuvanlaatu, sitä tarkempi kuva. Kuvanlaadun paraneminen kasvattaa kuitenkin myös kuvakokoa, joten muistiin mahtuu vähemmän kuvia.

**Valitse tallennuspaikka** - valitse valokuvien tallennuspaikaksi Matkapuhelimen muisti tai Ulkoinen muisti.

**Piilota kuvakkeet** - valitse kamera-asetusten kuvakkeiden piilottaminen manuaalisesti tai automaattisesti.

**Näytä kuva** - valitse Käytössä, jos haluat tarkistaa ottamasi kuvan heti.

**Sulkijan ääni** - valitse jokin kolmesta sulkijan äänestä.

**Ruudukkonäkymä** - Valitse **Pois käytöstä, Ristitarkennus** tai **Kolmiotarkennus**.

**Palauta asetukset** - palauta kaikki kameran oletusasetukset.

## Videokamera

### Pikavideon kuvaaminen

Voit siirtyä kamera- tai videotilaan koskettamalla etsimen oikean reunan keskellä olevaa kamera- tai videokuvaketta.

- 1 Pidä puhelinta vaaka-asennossa ja kohdista objektiivi videon kohteeseen.
- 2 Napauta näytössä olevaa punaista pistettä .

**3 ● Rec**-teksti näkyy etsimen alareunassa, ja ajastin ilmaisee videon keston.

**4** Keskeytä video valitsemalla  ja jatka valitsemalla .

**5** Valitse .

### Videon kuvaamisen jälkeen

Näytössä näkyy kuvaamasi videota esittävä still-kuva. Näytön alareunassa näkyy videon nimi ja reunoissa on kahdeksan kuvaketta.

 toista video.

Valittavana ovat seuraavat vaihtoehdot.

Valitse .

**Lähetä** - lähetä valokuva viestinä, sähköpostitse tai Bluetooth-yhteydellä.

**Anna uusi nimi** - voit nimetä videon uudelleen.

 Poista kuvaamasi video ja vahvista poisto valitsemalla **Kyllä**. Etsin palaa näyttöön.

 Kuvaa toinen video välittömästi koskettamalla.

 tarkastele tallennettujen kuvien ja videoiden galleriaa.

## Lisäasetusten käyttäminen

Avaa etsimestä kaikki lisäasetukset valitsemalla . Kun olet valinnut asetuksen, kosketa **OK**-painiketta.

Väritehoste - valitse värisävy uutta näkymää varten.

### Valkotasapaino -

Valkotasapainon ansiosta videon valkoiset kohdat näyttävät aidoilta. Jotta kamera voi säätää valkotasapainon oikein, sinun on ehkä määritettävä valaistusolosuhteet. Valitse **Automaattinen, Kirkas valo, Aurinkoinen, Loisteputki** tai **Pilvinen**.

**Laatu -** Valitse **Erittäin tarkka, Tarkka** tai **Normaali**. Mitä parempi laatu, sen terävämpi videokuva, mutta samalla myös videon kuvakoko kasvaa. Kun laatu paranee, samalla myös tiedostokoko kasvaa, joten muistiin mahtuu vähemmän videoita.

**Kesto -** Määritä raja videon kestolle. Määritä multimediaviestinä lähetettävän videon enimmäiskoko valitsemalla Normaali tai MMS.

### Valitse tallennuspaikka -

valitse videoiden tallennuspaikaksi Matkapuhelimen muisti tai Ulkoinen muisti.

**Äänen tallennus -** valitse Mykistä, jos et halua tallentaa ääntä videoon.

**Piilota kuvakkeet -** valitse piilotetaanko kameravalikon kuvakkeet automaattisesti tai manuaalisesti.



**Palauta asetukset** - Palauta kaikki videokameran asetukset.

## Musiikki

Avaa musiikkisoitin valitsemalla **Musiikki**. Voit valita jonkin seuraavista kansioista:

**Viimeksi toistetut** - voit kuunnella äskettäin toistettuja musiikkikappaleita.

**Music Store** - etsi musiikkia online-palvelusta.

**Kaikki kappaleet** - kaikki puhelimessa olevat musiikkikappaleet lukuun ottamatta esiladattuja musiikkikappaleita.

**Esittäjät** - selaa musiikkikokoelmaa esittäjien mukaan.

**Albumit** - selaa musiikkikokoelmaa albumien mukaan.

**Lajit** - selaa musiikkikokoelmaa musiikkilajien mukaan.

**Soittoluettelot** - kaikki puhelimessa olevat soittoluettelot.

**Satunnaistoisto** - toista musiikkikappaleet satunnaisessa järjestyksessä.

## Musiikin siirtäminen puhelimeen

Helpoin tapa siirtää musiikkia puhelimeen on käyttää Bluetooth-yhteyttä tai datakaapelia.

Bluetooth-siirto:

- 1 Tarkista, että Bluetooth on käynnistetty puhelimessa ja tietokoneessa, ja että laitteiden välillä on näköyhteys.
- 2 Valitse musiikkitiedosto tietokoneessa ja lähetä se Bluetooth-yhteydellä.
- 3 Kun tiedosto on lähetetty, voit hyväksyä sen vastaanoton valitsemalla puhelimessa **Kyllä**.

#### 4 Tiedosto näkyy kohdassa **Musiikki > Kaikki raidat.**

## Tiedostojen hallinta

Voit tallentaa multimediatiedostoja puhelimesi muistiin ja käyttää kuvia, ääntä, videoita ja pelejä helposti. Voit tallentaa tiedostoja myös muistikorttiin. Muistikortin avulla vapautat tilaa puhelimen muistista.

Näet kaikki multimediatiedostoja sisältävät kansiot valitsemalla **Media-albumi**.

## Pelit ja sovellukset

Voit ladata uusia hauskoja pelejä ja hyödyllisiä sovelluksia puhelimeen.

## FM-radio

LG-T300 -puhelimessa on sisäinen FM-radio, joten voit kuunnella suosikkiradiokanaviasi missä tahansa.

## Kanavahaku

Voit hakea puhelimesi radiokanavat manuaalisesti tai automaattisesti. Voit tallentaa kanavien pikavalinnat, jotta niitä ei tarvitse hakea joka kerta uudelleen. Kytke ensin kuuloke puhelimeen, koska kuuloke toimii FM-antennina.

### Automaattinen kanavahaku:

- 1 Valitse ensin **FM-radio** ja sitten .
- 2 Valitse **Automaattinen kanavahaku**. Näkyviin tulee vahvistusviesti. Valitse **Kyllä**. Löydettyihin asemiin liitetään automaattisesti kanavanumero.

**HUOMAUTUS:** Voit hakea kanavan myös itse valitsemalla ◀ tai ▶. Kanavat haetaan automaattisesti, kun pidät alhaalla ◀- ja ▶-kuvakkeita.

## Ajanhallinta

### Tapahtuman lisääminen kalenteriin

- 1 Valitse ensin **Järjestäjä** ja sitten **Kalenteri**.
- 2 Valitse päivämäärä, johon lisätään tapahtuma.
- 3 Valitse **Lisää**.

### Tehtävien asettaminen

- 1 Valitse **Tehtävät**.
- 2 Valitse ensin **Lisää** ja tallenna sitten tehtävä.

### Päivämäärähaun käyttäminen

Päivämäärähaku auttaa laskemaan, mikä päivämäärä on tietyn ajanjakson kuluttua.

## Web

**Selain**-toiminnolla saat pelit, musiikin, uutiset, urheilun, viihteen ja paljon muuta väreissä suoraan puhelimeesi. Monipuolisesti missä tahansa.

### Verkon käyttäminen

- 1 Valitse **Selain**.
- 2 Siirry suoraan selaimen kotisivulle valitsemalla **Koti**. Voit myös valita **Anna osoite**, kirjoittaa Internet-osoitteen ja valita sitten **Yhdistä**.

**HUOMAUTUS:** Palvelun käyttö ja sisältöjen lataaminen on maksullista. Kysy tiedonsiirtomaksuista operaattoriltasi.

## Google-palvelujen käyttäminen

Voit käyttää Google-palveluita tässä sovelluksessa. Valitse Apuohjelmat-välilehdessä **Google**.

## Asetukset

### Profiilien mukauttaminen

Profiilin vaihtaminen käy nopeasti Sovellukset-näytössä.

Voit muuttaa profiilin asetuksia asetusvalikossa.

- 1 Valitse **Profiilit**.
- 2 Valitse muokattava profiili.
- 3 Voit muuttaa kaikkia luettelon ääni- ja hälytysasetuksia, kuten soittoaäni ja sen äänenvoimakkuus sekä viestiäänet.

## Puhelimen asetusten muuttaminen

Voit mukauttaa LG-T300-puhelinta vapaasti.

Valitse valmiusnäkyssä ensin **Asetukset** ja sitten **Laiteasetukset**.

## Muistinhallinnan käyttäminen

Valitse valmiusnäkyssä ensin **Asetukset** ja sitten **Laiteasetukset**. Valitse **Muistitiedot**.

## Yhteysasetusten muuttaminen

Verkko-operaattori määrittää yhteysasetukset, joten voit ottaa puhelimen heti käyttöön. Voit muuttaa asetuksia tässä valikossa. Valitse Yhdistettävyyys.

**Tiedostojen lähettäminen ja vastaanottaminen Bluetooth-yhteydellä**

### Tiedoston lähettäminen:

- 1 Avaa tiedosto, jonka haluat lähettää (yleensä kuva-, video- tai musiikkitiedosto).
- 2 Valitse **Lähetä**. Valitse **Bluetooth**.
- 3 Jos **Bluetooth**-laitteen ja LG-T300-puhelimen välillä on pariliitos, puhelin ei automaattisesti etsi muita **Bluetooth**-laitteita. Jos pariliitosta ei ole, LG-T300-puhelin etsii muita lähellä olevia **Bluetooth**-laitteita.
- 4 Valitse laite, johon tiedosto lähetetään.
- 5 Tiedosto lähetetään.

### Tiedoston vastaanottaminen:

- 1 Tiedostojen vastaanottaminen edellyttää, että Bluetooth-asetuksina on **Käytössä** ja **Näkyvä**. Lisätietoja on kohdassa **Bluetooth-asetusten muuttaminen** jäljempänä.

- 2 Käyttäjää kehoitetaan hyväksymään tiedoston vastaanottaminen. Vastaanota tiedosto valitsemalla Kyllä.
- 3 Näet tiedoston tallennuspaikan. Voit avata kuvatiedoston tai asettaa sen taustakuvaksi. Tiedostot tallennetaan yleensä **Media-albumiin**.

### Bluetooth-asetusten muuttaminen:

Valitse Sovellus-näytössä **Bluetooth**. Valitse ensin  ja sitten **Asetukset**.

### Pariliitos toiseen Bluetooth-laitteeseen

Pariliitos LG-T300-puhelimen ja toisen laitteen välillä muodostaa salanasuojatun yhteyden.

- 1 Tarkista, että Bluetooth-yhteys on **Käytössä** ja että laitteen asetus on **Näkyvä**. Voit muuttaa laitteen näkyvyyttä **Asetukset**-valikossa.

- 2 Valitse **Etsi**.
- 3 LG-T300-puhelin etsii toisia laitteita. Kun haku on valmis, **Päivitä** näkyy näytössä.
- 4 Valitse laite, johon haluat muodostaa pariliitoksen, kirjoita salasana ja valitse **OK**.
- 5 Puhelin muodostaa yhteyden toiseen laitteeseen, jossa sinun on kirjoitettava sama salasana.
- 6 Salanasuojattu Bluetooth-yhteys on valmis.

## Lisävarusteet

Tähän matkapuhelimeen on saatavana useita erilaisia lisävarusteita. Voit valita ne omien viestintätarpeidesi mukaan.

Matkalaturi



Akku



### HUOMAUTUS

- Käytä aina aitoja LG-lisävarusteita.
- Muutoin takuu voi mitätöityä.
- Lisävarusteiden saatavuus voi vaihdella eri alueilla.

# Tekniset tiedot

## Käyttöympäristön lämpötila

Enintään: +55 °C (latauksen purku) +45 °C (lataus)

Vähintään: -10 °C

| Declaration of Conformity                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |  LG Electronics |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Suppliers Details</b>                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                    |                                                                                                  |
| Name                                                                                                                                                                                                                          | LG Electronics Inc                                                                                                 |                                                                                                  |
| Address                                                                                                                                                                                                                       | LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,<br>Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721                      |                                                                                                  |
| <b>Product Details</b>                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                    |                                                                                                  |
| Product Name                                                                                                                                                                                                                  | GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad band Terminal Equipment                                             |                                                                                                  |
| Model Name                                                                                                                                                                                                                    | LG-T300                                                                                                            |                                                                                                  |
| Trade Name                                                                                                                                                                                                                    | LG                                                                                                                 |                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                    | <b>CE 0168</b>                                                                                   |
| <b>Applicable Standards Details</b>                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                    |                                                                                                  |
| R&TTE Directive 1999/5/EC<br>EN 301 489-01 V1.3.1, EN 301 489-07 V1.3.1, EN 301 489-17 V2.1.1<br>EN 301 511 V8.0.2<br>EN 50360:2001, EN 62209-1:2006<br>EN 60950-1:2006<br>EN 300 328 V1.7.1                                  |                                                                                                                    |                                                                                                  |
| <b>Supplementary Information</b>                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                    |                                                                                                  |
| The conformity to above standards is verified by the following Notified Body (BABT)<br>BABT, Foryth House-Churchfield Road - Walton-on-Thames Surrey - KT12 2TD, United Kingdom<br>Notified Body Identification Number : 0168 |                                                                                                                    |                                                                                                  |
| <b>Declaration</b>                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                    |                                                                                                  |
| I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives                                                  | Name<br>Doo Hwang Lee / Director                                                                                   | Issued Date<br>31. Aug. 2010                                                                     |
| LG Electronics Logistics and Services B.V.<br>Valuwestzoom 16, 1327 AE Almere, The Netherlands                                                                                                                                | <br>Signature of representative |                                                                                                  |



# Memo

[illegible]

## This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

# Memo

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

[illegible]

# Memo

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

[illegible]