



ΕΛΛΗΝΙΚΑ  
ENGLISH

Για περισσότερες πληροφορίες  
τηλεφωνήστε στο: 800 11 200 300



**CE0168**

P/N : MMBB0390540 (1.0)

[www.lg.com](http://www.lg.com)

Οδηγός χρήσης  
**LG-T300**

Bluetooth QD ID B016849

# Οδηγός χρήσης LG-T300

## — Ελληνικά

Κάποια από τα περιεχόμενα του εγχειριδίου ενδέχεται να διαφέρουν σε σχέση με το τηλέφωνό σας, ανάλογα με την έκδοση του λογισμικού του τηλεφώνου ή τον παροχέα υπηρεσιών.



### Απόρριψη της παλιάς σας συσκευής

- 1 Όταν ένα προϊόν συμβολίζεται με διαγεγραμμένο κάδο απορριμμάτων, τότε καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/EK.
- 2 Η απόρριψη όλων των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων πρέπει να γίνεται χωριστά από τα γενικά οικιακά απορρίμματα μέσω καθορισμένων εγκαταστάσεων συλλογής απορριμμάτων, οι οποίες έχουν δημιουργηθεί είτε από την κυβέρνηση ή από τις τοπικές αρχές.
- 3 Η σωστή απόρριψη της παλιάς σας συσκευής θα βοηθήσει στην αποτροπή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου.
- 4 Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη της παλιάς σας συσκευής, επικοινωνήστε με το αρμόδιο τοπικό γραφείο, υπηρεσία διάθεσης οικιακών απορριμμάτων ή το μαγαζί από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.



## Οδηγίες για ασφαλή και αποτελεσματική χρήση

Διαβάστε αυτές τις απλές οδηγίες. Η μη τήρηση των οδηγιών αυτών μπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή παράνομη.

### Έκθεση σε ενέργεια ραδιοσυχνότητων

**Πληροφορίες σχετικά με την έκθεση σε ραδιοκύματα και το συντελεστή ειδικής απορρόφησης (ΣΕΑ)**

Το μοντέλο κινητού τηλεφώνου LG-T300 έχει σχεδιαστεί με βάση τις ισχύουσες απαιτήσεις ασφαλείας για την έκθεση σε ραδιοκύματα. Οι απαιτήσεις αυτές βασίζονται σε επιστημονικές οδηγίες που περιλαμβάνουν περιθώρια ασφαλείας για την προστασία όλων των χρηστών, ανεξάρτητα από την ηλικία ή την κατάσταση της υγείας τους.

- Στις οδηγίες σχετικά με την έκθεση σε ραδιοκύματα χρησιμοποιείται μια μονάδα μέτρησης, η οποία είναι γνωστή ως συντελεστής ειδικής απορρόφησης ή ΣΕΑ. Οι έλεγχοι για το ΣΕΑ διεξάγονται χρησιμοποιώντας τυπικές μεθόδους με το τηλέφωνο να εκπέμπει στο μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος σε όλες τις ζώνες συχνοτήτων που χρησιμοποιεί.
- Αν και μπορεί να υπάρχουν διαφορές μεταξύ των επιπέδων του ΣΕΑ για διάφορα μοντέλα τηλεφώνων της LG, όλα έχουν σχεδιαστεί ώστε να ανταποκρίνονται στις σχετικές οδηγίες για την έκθεση σε ραδιοκύματα.

- Το όριο του ΣΕΑ που συνιστάται από τη Διεθνή Επιτροπή Προστασίας από τη Μη Ιονίζουσα Ακτινοβολία (ICNIRP), είναι 2 W/kg με βάση τον υπολογισμό της μέσης τιμής για 10 g σωματικού ιστού.
- Η υψηλότερη τιμή του ΣΕΑ για αυτό το μοντέλο τηλεφώνου, όπως έχει ελεγχθεί από την DAS4, είναι 1,19 W/kg (10 g) για χρήση κοντά στο αυτί και 1,50 W/Kg (10 g) για επαφή με το σώμα.
- Δεδομένα του ΣΕΑ για τους κατοίκους χωρών/περιοχών που έχουν υιοθετήσει το όριο του ΣΕΑ, το οποίο συνιστάται από το Ινστιτούτο Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών (IEEE), το οποίο είναι 1,6 W/kg κατά μέσο όρο για 1 g σωματικού ιστού.

## Φροντίδα και συντήρηση του προϊόντος

### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες, φορτιστές και αξεσουάρ που έχουν εγκριθεί για χρήση με το συγκεκριμένο μοντέλο τηλεφώνου. Η χρήση διαφορετικών τύπων ενδέχεται να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση που ισχύει για το τηλέφωνο και μπορεί να αποβεί επικίνδυνη.

- Μην αποσυναρμολογείτε τη συσκευή. Όταν απαιτούνται εργασίες επισκευής, παραδώστε την σε εξειδικευμένο τεχνικό.
- Κρατάτε τη συσκευή μακριά από ηλεκτρικές συσκευές όπως τηλεοράσεις, ραδιόφωνα και υπολογιστές.

## Οδηγίες για ασφαλή και αποτελεσματική χρήση

- Η συσκευή πρέπει να φυλάσσεται μακριά από πηγές θερμότητας, όπως καλοριφέρ ή ηλεκτρικές κουζίνες.
- Προσέξτε να μην πέσει.
- Η συσκευή δεν πρέπει να υπόκειται σε μηχανικές δονήσεις ή κραδασμούς.
- Απενεργοποιείτε το τηλέφωνο στις περιοχές όπου αυτό απαιτείται από ειδικούς κανονισμούς. Για παράδειγμα, μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε νοσοκομεία, καθώς η χρήση του μπορεί να επηρεάσει ευαίσθητο ιατρικό εξοπλισμό.
- Μην πιάνετε το τηλέφωνο με βρεγμένα χέρια όταν φορτίζεται. Μπορεί να υποστείτε ηλεκτροπληξία και να προκληθεί σοβαρή βλάβη στο τηλέφωνο.
- Μην φορτίζετε το τηλέφωνο κοντά σε εύφλεκτα υλικά, καθώς ενδέχεται να θερμανθεί και να δημιουργηθεί κίνδυνος πυρκαγιάς.
- Χρησιμοποιήστε ένα στεγνό πανί για τον καθαρισμό του εξωτερικού της συσκευής (μην χρησιμοποιείτε διαλύτες, όπως βενζίνη, διαλυτικό ή οινόπνευμα).
- Μην φορτίζετε το τηλέφωνο όταν βρίσκεται πάνω σε μαλακά υφάσματα.
- Το τηλέφωνο πρέπει να φορτίζεται σε καλά αεριζόμενο χώρο.
- Η συσκευή δεν πρέπει να υφίσταται υπερβολικό καπνό ή σκόνη.
- Μην τοποθετείτε το τηλέφωνο δίπλα σε πιστωτικές κάρτες ή εισιτήρια μέσω μεταφοράς. Μπορεί να επηρεάσει

τις πληροφορίες που περιέχονται στις μαγνητικές ταινίες.

- Μην χτυπάτε την οθόνη με αιχμηρά αντικείμενα, καθώς ενδέχεται να προκαλέσετε βλάβη στο τηλέφωνο.
- Μην εκθέτετε το τηλέφωνο σε υγρά ή υγρασία.
- Χρησιμοποιείτε με προσοχή τα αξεσουάρ, όπως π.χ. τα ακουστικά. Μην ακουμπάτε την κεραία άνευ λόγου.

## **Αποτελεσματική χρήση του τηλεφώνου**

### **Ηλεκτρονικές συσκευές**

- Μην χρησιμοποιείτε το κινητό τηλέφωνο κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό χωρίς να έχετε λάβει σχετική άδεια. Αποφεύγετε να τοποθετείτε το τηλέφωνο κοντά σε βηματοδότη, δηλαδή σε τσέπη στο στήθος σας.

- Ορισμένα ακουστικά βοηθήματα ενδέχεται να υφίστανται παρεμβολές από κινητά τηλέφωνα.
- Μικρές παρεμβολές ενδέχεται να επηρεάσουν συσκευές, όπως τηλεοράσεις, ραδιόφωνα, υπολογιστές κ.λπ.

## **Οδική ασφάλεια**

Ελέγξτε τους νόμους και τους κανονισμούς για τη χρήση των κινητών τηλεφώνων στις περιοχές όπου οδηγείτε.

- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τηλέφωνο χειρός όταν οδηγείτε.
- Εστιάστε όλη σας την προσοχή στην οδήγηση.
- Χρησιμοποιείτε handsfree, εφόσον υπάρχει.

## Οδηγίες για ασφαλή και αποτελεσματική χρήση

- Σταματήστε στην άκρη του δρόμου και σταθμεύστε πριν πραγματοποιήσετε ή απαντήσετε σε μια κλήση, εάν το απαιτούν οι συνθήκες οδήγησης.
- Η ενέργεια ραδιοσυχνότητας ενδέχεται να επηρεάσει ορισμένα ηλεκτρονικά συστήματα στο όχημά σας, όπως το ραδιόφωνο του αυτοκινήτου και τον εξοπλισμό ασφαλείας.
- Εάν το όχημά σας είναι εξοπλισμένο με αερόσακος, μην εγκαθιστάτε ή τοποθετείτε ασύρματο εξοπλισμό σε σημεία όπου θα εμποδίζεται η λειτουργία του αερόσακου. Ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία του αερόσακου ή σοβαρός τραυματισμός λόγω ακατάλληλης απόδοσης.
- Όταν ακούτε μουσική ενώ βρίσκεστε έξω, βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει την ένταση σε ένα λογικό επίπεδο, για να έχετε επίγνωση του τι συμβαίνει γύρω σας. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό όταν βρίσκεστε κοντά σε δρόμο.

### Πρόκληση βλάβης στην ακοή σας

Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στην ακοή εάν εκτίθεστε σε δυνατό ήχο για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Επομένως, σας συνιστούμε να μην ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε το τηλέφωνο κοντά στα αυτιά σας. Επίσης, σας συνιστούμε να ρυθμίζετε την ένταση της μουσικής και του ήχου κλήσης σε ένα λογικό επίπεδο.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η υπερβολική ένταση ήχου και η πίεση των ακουστικών ενδέχεται να επιφέρουν απώλεια της ακοής.

### **Πεδία ανατινάξεων**

Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε περιοχές όπου γίνονται ανατινάξεις. Τηρείτε τους περιορισμούς και ακολουθείτε τους κανόνες και τους κανονισμούς.

### **Περιβάλλοντα όπου υπάρχει κίνδυνος εκρήξεων**

- Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων.
- Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο κοντά σε καύσιμα ή χημικά.

- Μην μεταφέρετε ή αποθηκεύετε εύφλεκτα αέρια, υγρά ή εκρηκτικά στον ίδιο χώρο του αυτοκινήτου όπου βρίσκεται το κινητό τηλέφωνο και τα αξεσουάρ του.

### **Χρήση σε αεροσκάφος**

Οι ασύρματες συσκευές μπορούν να προκαλέσουν παρεμβολές στα συστήματα αεροσκαφών.

- Πριν την επιβίβασή σας σε αεροσκάφος, απενεργοποιείτε το κινητό σας τηλέφωνο.
- Μην το χρησιμοποιείτε όσο το αεροσκάφος βρίσκεται στο έδαφος χωρίς άδεια από το πλήρωμα.

### **Παιδιά**

Διατηρήστε το τηλέφωνο σε ασφαλές σημείο μακριά από μικρά παιδιά. Περιλαμβάνει

εξαρτήματα μικρού μεγέθους που ενδέχεται να αποτελέσουν κίνδυνο για πνιγμό εάν αποσπαστούν από το τηλέφωνο.

## **Επείγουσες κλήσεις**

Η πραγματοποίηση επειγουσών κλήσεων μπορεί να μην είναι διαθέσιμη σε όλα τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας. Για το λόγο αυτό, δεν πρέπει να βασίζεστε αποκλειστικά σε αυτό το τηλέφωνο για επείγουσες κλήσεις. Επικοινωνήστε με τον τοπικό παροχέα υπηρεσιών για να ενημερωθείτε σχετικά με αυτό το θέμα.

## **Πληροφορίες και φροντίδα μπαταριών**

- Δεν είναι απαραίτητο να αποφορτιστεί πλήρως η μπαταρία για να την επαναφορτίσετε. Σε αντίθεση με άλλα

συστήματα μπαταριών, δεν εμφανίζεται το φαινόμενο μνήμης που μπορεί να επηρεάσει την απόδοση της μπαταρίας.

- Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες και φορτιστές LG. Οι φορτιστές LG έχουν σχεδιαστεί με τρόπο τέτοιο, ώστε να μεγιστοποιούν τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
- Μην αποσυναρμολογείτε ή βραχυκυκλώνετε την μπαταρία.
- Διατηρείτε τις μεταλλικές επαφές της μπαταρίας καθαρές.
- Αντικαθιστάτε την μπαταρία όταν μειωθεί σημαντικά η απόδοσή της. Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί εκατοντάδες φορές μέχρι να χρειαστεί αντικατάσταση.
- Εάν η μπαταρία δεν έχει χρησιμοποιηθεί για πολύ

καιρό, φορτίστε τη για να μεγιστοποιήσετε τη διάρκεια χρήσης της.

- Μην εκθέτετε το φορτιστή της μπαταρίας σε άμεσο ηλιακό φως και μην τον χρησιμοποιείτε σε χώρους με πολλή υγρασία, όπως το μπάνιο.
- Μην αφήνετε την μπαταρία σε θερμούς ή κρύους χώρους, καθώς μπορεί να μειωθεί η απόδοσή της.
- Εάν αντικαταστήσετε την μπαταρία με λάθος τύπο μπαταρίας, υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.
- Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Ανακυκλώστε, εάν είναι εφικτό. Μην τις απορρίψτε ως οικιακά απορρίμματα.
- Σε περίπτωση που χρειαστεί να αντικαταστήσετε την μπαταρία, επισκεφτείτε το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο σημείο εξυπηρέτησης ή τον πλησιέστερο μεταπωλητή της LG Electronics για βοήθεια.
- Για να μην αποφύγετε την άσκοπη κατανάλωση ενέργειας από το φορτιστή, αποσυνδέετε πάντοτε το φορτιστή από την πρίζα μετά την πλήρη φόρτιση του τηλεφώνου.
- Η πραγματική διάρκεια ζωής της μπαταρίας εξαρτάται από τη διαμόρφωση του δικτύου, τις ρυθμίσεις των προϊόντων, τις συνήθειες χρήσης, την μπαταρία και τις περιβαλλοντικές συνθήκες.

## Εγκατάσταση της κάρτας SIM και της μπαταρίας του τηλεφώνου

### Τοποθέτηση κάρτας SIM

Όταν πραγματοποιείτε εγγραφή σε δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, σας παρέχεται κάρτα SIM επέκτασης, η οποία περιλαμβάνει τα στοιχεία της συνδρομής σας, όπως το PIN, τυχόν διαθέσιμες προαιρετικές υπηρεσίες και πολλά άλλα.

#### Σημαντικό!


Η κάρτα SIM επέκτασης και οι επαφές της είναι εύκολο να υποστούν βλάβη από γρατσουνιές ή λύγισμα και θα πρέπει να είστε προσεκτικοί κατά το χειρισμό, την τοποθέτηση ή την αφαίρεση

της κάρτας. Φυλάσσετε όλες τις κάρτες SIM μακριά από μικρά παιδιά.


### Εικόνες

Πριν αφαιρέσετε την μπαταρία, θα πρέπει πάντα να απενεργοποιείτε τη συσκευή και να αποσυνδέετε το φορτιστή.

- 1 Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα.
- 2 Αφαιρέστε την μπαταρία.
- 3 Τοποθετήστε την κάρτα SIM.
- 4 Τοποθετήστε την μπαταρία.
- 5 Τοποθετήστε το πίσω κάλυμμα.
- 6 Φορτίστε την μπαταρία.

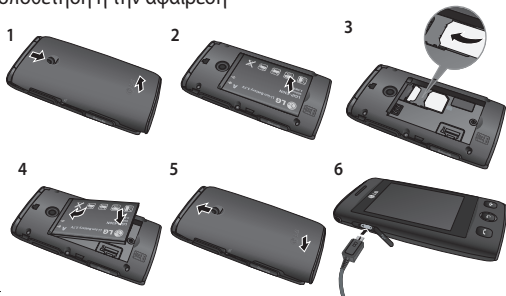

## Στοιχεία του τηλεφώνου

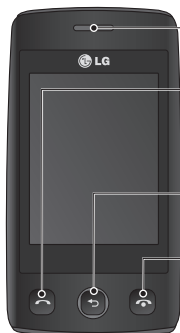

Ακουστικό

Πλήκτρο κλήσης

Πραγματοποιεί κλήση ενός αριθμού τηλεφώνου και απαντά σε εισερχόμενες κλήσεις.

Πλήκτρο διαγραφής

Μετάβαση σε προηγούμενη οθόνη.

Πλήκτρο τερματισμού



Πλήκτρα έντασης

- Όταν εμφανίζεται η αρχική οθόνη: Ένταση ήχου κλήσης και ήχου αφής.
- Κατά τη διάρκεια κλήσεων: Ένταση ήχου ακουστικού.
- Πλήκτρο μείωσης έντασης ήχου: Πατήστε παρατεταμένα για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε τη λειτουργία σίγασης.

Υποδοχή κάρτας μνήμης Micro SD

Πλήκτρο λειτουργίας / κλειδώματος

- Πατήστε στιγμιαία για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε την οθόνη.
- Πατήστε παρατεταμένα για ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση.



Handsfree ή σύνδεση στερεοφωνικών ακουστικών

## Χρήση της οθόνης αφής

### Συμβουλές για την οθόνη αφής

- Για να επιλέξετε ένα στοιχείο, πατήστε στο κέντρο του εικονιδίου.
- Μην ασκείτε μεγάλη πίεση. Η οθόνη αφής είναι τόσο ευαίσθητη, που ενεργοποιείται ακόμη και με ένα ελαφρύ, σταθερό πάτημα.
- Χρησιμοποιήστε την άκρη του δαχτύλου σας για να ενεργοποιήσετε την επιλογή που θέλετε. Προσέξτε να μην πατήσετε κατά λάθος άλλα πλήκτρα.
- Όταν δεν το χρησιμοποιείτε, το LG-T300 επιστρέφει στην οθόνη κλειδώματος.

### Έλεγχος της οθόνης αφής

Τα στοιχεία ελέγχου στην οθόνη αφής του LG-T300 αλλάζουν με δυναμικό τρόπο, ανάλογα με την εργασία που εκτελείτε.

### Άνοιγμα εφαρμογών

Για να ανοίξετε οποιαδήποτε εφαρμογή, απλώς πατήστε το αντίστοιχο εικονίδιο.



## Κύλιση

Σύρετε από την μία πλευρά στην άλλη για να πραγματοποιήσετε κύλιση. Σε ορισμένες οθόνες, όπως η λίστα του ιστορικού κλήσεων, μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε κύλιση προς τα πάνω ή κάτω.




## Η αρχική οθόνη


Σε κάθε τύπο αρχικής οθόνης μπορείτε να μεταφέρετε και να κάνετε απευθείας κλικ στην επιλογή που θέλετε.


### Ενεργό



**Αρχική οθόνη χρήσιμων εφαρμογών** - Όταν πατάτε το εικονίδιο  στο κάτω αριστερό μέρος της οθόνης, εμφανίζεται η οθόνη χρήσιμων εφαρμογών του τηλεφώνου. Όταν καταχωρείτε τη χρήσιμη εφαρμογή με μεταφορά, η χρήσιμη εφαρμογή δημιουργείται στη θέση όπου έγινε η απόθεση.

### Ενεργό

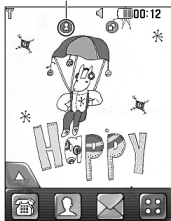

**Αρχική οθόνη ταχείας κλήσης** - Όταν πατάτε , εμφανίζεται η λίστα με τις ταχείες κλήσεις. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε κλήση, να στείλετε μήνυμα ή να επεξεργαστείτε την επαφή απευθείας από αυτήν την αρχική οθόνη.

## Η οθόνη μενού

Μπορείτε να σύρετε το δάχτυλό σας από τη μια πλευρά της οθόνης μενού στην άλλη, για να βρείτε με κύλιση ό,τι χρειάζεστε. Για εναλλαγή ανάμεσα στις οθόνες των μενού, σύρετε το δάχτυλό σας γρήγορα πάνω στην οθόνη από τα αριστερά προς τα δεξιά ή αντίστροφα.

- 1 Οθόνη κλήσεων - Για να στέλνετε μηνύματα ή να καλείτε.



- 2 Οθόνη πολυμέσων - Για να στέλνετε email ή να παίξετε παιχνίδια.






- 3 Οθόνη εφαρμογών - Για να χρησιμοποιείτε τις εφαρμογές ή να ρυθμίζετε τα προφίλ του τηλεφώνου.



## Κλήσεις


### Πραγματοποίηση κλήσης


- 1 Πατήστε  για να ανοίξετε το πληκτρολόγιο του κινητού.
- 2 Πληκτρολογήστε τον αριθμό χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο.
- 3 Πατήστε  για να πραγματοποιήσετε την κλήση.

**ΣΥΜΒΟΥΛΗ!** Για να εισαγάγετε το σύμβολο + για διεθνή κλήση, πατήστε παρατεταμένα το .

Πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας για να κλειδώσετε την οθόνη αφής και να αποτραπεί η κατά λάθος πραγματοποίηση κλήσεων.



### Πραγματοποίηση κλήσης από τις επαφές

- 1 Στην αρχική οθόνη, πατήστε  για να ανοίξετε τις **Επαφές**.
- 2 Πατήστε το πλαίσιο του πεδίου "Όνομα" στο πάνω μέρος της οθόνης και χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο του κινητού για να εισαγάγετε τα πρώτα γράμματα της επαφής που θέλετε να καλέσετε.
- 3 Στη φιλτραρισμένη λίστα, πατήστε το εικονίδιο κλήσης δίπλα στην επαφή που θέλετε να καλέσετε. Αν υπάρχουν περισσότεροι από ένας αριθμοί για αυτήν την επαφή, τότε για την κλήση θα χρησιμοποιηθεί ο προεπιλεγμένος αριθμός.
- 4 Εναλλακτικά, αν υπάρχουν περισσότεροι από ένας αριθμοί για τη συγκεκριμένη επαφή, πατήστε το όνομα

της επαφής και επιλέξτε τον αριθμό που θέλετε. Επίσης, μπορείτε να πατήσετε  για να ξεκινήσει η κλήση στον προεπιλεγμένο αριθμό.

## Αλλαγή των ρυθμίσεων για κοινές κλήσεις

- 1 Πατήστε **Ρυθμίσεις κλήσεων** στο μενού **Ρυθμίσεις**.
  - 2 Πραγματοποιήστε κύλιση και πατήστε **Κοινές ρυθμίσεις**.
- **Απόρριψη κλήσης** - Σύρετε το διακόπτη προς τα αριστερά για ενεργοποίηση. Μπορείτε να πατήσετε “Λίστα απόρριψης” για να επιλέξετε όλες τις κλήσεις, συγκεκριμένες επαφές ή ομάδες ή κλήσεις από μη καταχωρημένους αριθμούς (δηλαδή, αριθμούς που δεν περιλαμβάνονται στις επαφές σας).

- **Αποστολή αριθμού μου** - Επιλέξτε αν θέλετε να εμφανίζεται ο αριθμός σας σε μια εξερχόμενη κλήση.
- **Αυτόματη επανάκληση** - Σύρετε το διακόπτη αριστερά για ενεργοποίηση ή δεξιά για απενεργοποίηση.
- **Τρόπος απάντησης**  
**Με το Απάντηση μόνο:** Για να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση, απλώς πατήστε το πλήκτρο .  
**Με οποιοδήποτε πλήκτρο:** Για να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση, πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο, εκτός από το .
- **Υπενθύμιση λεπτού** - Σύρετε το διακόπτη αριστερά για ενεργοποίηση, έτσι ώστε να ακούγεται ένας ήχος ανά λεπτό κατά τη διάρκεια της κλήσης.

- **Λειτουργία απάντησης BT** - Επιλέξτε Handsfree για να μπορείτε να απαντάτε στις κλήσεις με ακουστικά Bluetooth ή επιλέξτε Τηλέφωνο για να απαντάτε στις κλήσεις με ένα πλήκτρο του τηλεφώνου.
- **Αποθήκευση νέου αριθμού** - Επιλέξτε Ενεργοπ. ή Απενεργοπ. για να αποθηκεύσετε έναν νέο αριθμό.

## Επαφές

### Αναζήτηση επαφής

- 1 Πατήστε **Κατάλογος**.
- 2 Πατήστε **Αναζήτηση**.
- 3 Εμφανίζεται μια λίστα επαφών. Πληκτρολογήστε το πρώτο γράμμα του ονόματος μιας επαφής στο πεδίο "Όνομα", για να μεταβείτε στην αντίστοιχη αλφαβητική περιοχή της λίστας.

### Προσθήκη νέας επαφής

- 1 Πατήστε **Κατάλογος** και, στη συνέχεια, **Προσθήκη**.
- 2 Επιλέξτε αν θέλετε να αποθηκεύσετε την επαφή στην **Εσωτερική μνήμη** ή στην **κάρτα SIM**.
- 3 Εισαγάγετε όνομα και επώνυμο.
- 4 Μπορείτε να καταχωρήσετε έως και πέντε διαφορετικούς αριθμούς ανά επαφή.
- 5 Προσθέστε διευθύνσεις e-mail. Μπορείτε να καταχωρήσετε έως και δύο διαφορετικές διευθύνσεις email ανά επαφή.
- 6 Εκχωρήστε την επαφή σε μία ή περισσότερες ομάδες.
- 7 Πατήστε **Αποθήκευση** για να αποθηκεύσετε την επαφή.

## Αλλαγή των ρυθμίσεων επαφών

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις των επαφών, έτσι ώστε ο Κατάλογος να λειτουργεί σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.


Πατήστε το πλήκτρο **Επιλ.**  και επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.

- **Εμφανιζόμενο όνομα** - Επιλέξτε αν θέλετε να εμφανίζεται πρώτα το όνομα ή το επίθετο μιας επαφής.
- **Αντιγραφή** - Αντιγράψτε τις επαφές σας από την κάρτα SIM στο τηλέφωνο ή το αντίστροφο. Αυτό μπορεί να γίνει σε κάθε επαφή μεμονωμένα ή σε όλες τις επαφές ταυτόχρονα.
- **Μετακίνηση** - Λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο όπως η αντιγραφή, αλλά η επαφή αποθηκεύεται μόνο στη νέα θέση. Επομένως, αν μετακινήσετε μια επαφή από την κάρτα SIM στην εσωτερική μνήμη, η επαφή διαγράφεται από τη μνήμη της SIM.
- **Αποστολή όλων των επαφών μέσω Bluetooth** - Όλες οι επαφές σας στέλνονται σε άλλη συσκευή μέσω Bluetooth.
- **Δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων επαφών/ Επαναφορά επαφών** - Μπορείτε να αποθηκεύσετε τα δεδομένα των επαφών ή να τα επαναφέρετε σε άλλη μονάδα αποθήκευσης.
- **Διαγραφή όλων των επαφών** - Διαγράφονται όλες οι επαφές σας. Πατήστε **Ναι** εάν είστε βέβαιοι ότι θέλετε να διαγράψετε όλες τις επαφές σας.

## Ανταλλαγή μηνυμάτων

Το LG-T300 συνδυάζει SMS και MMS σε ένα έξυπνο και εύχρηστο μενού.




### Αποστολή μηνύματος

- 1 Πατήστε **Μηνύματα** στο μενού. Στη συνέχεια, πατήστε **Εγγραφή μηνύματος** για να δημιουργήσετε νέο μήνυμα.
- 2 Πατήστε **Εισαγ.** για να προσθέσετε εικόνα, βίντεο, ήχο, πρότυπο ή άλλο στοιχείο.
- 3 Πατήστε **Προς** στην κορυφή της οθόνης, για να εισαγάγετε τους παραλήπτες. Για να επιλέξετε επαφή, εισαγάγετε τον αριθμό ή πατήστε . Μπορείτε ακόμη και να προσθέσετε πολλές επαφές.
- 4 Όταν είστε έτοιμοι, πατήστε **Αποστολή**.

#### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Αν στο SMS προστεθεί εικόνα, βίντεο ή ήχος, το μήνυμα μετατρέπεται αυτόματα σε MMS και ισχύει η αντίστοιχη χρέωση.

### Εισαγωγή κειμένου

Για να επιλέξετε μέθοδο εισαγωγής, πατήστε  και **Μέθοδος εισαγωγής**. Πατήστε  για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία T9. Αυτό το εικονίδιο εμφανίζεται μόνο όταν επιλέξετε το **Πληκτρολόγιο κινητού** ως μέθοδο εισαγωγής. Για εναλλαγή μεταξύ αριθμών, συμβόλων και κειμένου, πατήστε . Για εναλλαγή μεταξύ πεζών και κεφαλαίων, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο **Shift**.


## Αναγνώριση γραφής

Στη λειτουργία γραφής, εσείς απλώς γράφετε στην οθόνη και το LG-T300 μετατρέπει το χειρόγραφο σε μήνυμα.

## Ρύθμιση e-mail

Στην οθόνη Πολυμέσα, πατήστε **E-mail**.

Αν ο λογαριασμός email δεν έχει ρυθμιστεί, εκκινήστε τον οδηγό ρύθμισης email και ολοκληρώστε τη διαδικασία.

Για να ελέγξετε και να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις, επιλέξτε . Μπορείτε επίσης να ελέγξετε τις επιπλέον ρυθμίσεις που συμπληρώθηκαν αυτόματα κατά τη δημιουργία του λογαριασμού.

## Αλλαγή ρυθμίσεων για τα μηνύματα κειμένου

Πατήστε **Μηνύματα** και, στη συνέχεια, **Ρυθμίσεις**. Επιλέξτε **SMS**.

**Κέντρο SMS** - Εισαγάγετε τα στοιχεία του κέντρου μηνυμάτων.

**Αναφορά παράδοσης** - Σύρετε το διακόπτη αριστερά, για να λαμβάνετε επιβεβαίωση παράδοσης των μηνυμάτων σας.

**Περίοδος ισχύος** - Επιλέξτε το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκεύονται τα μηνύματά σας στο κέντρο μηνυμάτων.

**Τύποι μηνύματος** - Μετατρέψτε το κείμενό σας σε **Κείμενο**, **Φωνή**, **Fax**, **X.400** ή **E-mail**.

**Κωδικοποίηση χαρακτήρων** - Επιλέξτε τον τρόπο κωδικοποίησης των χαρακτήρων. Η ρύθμιση αυτή επηρεάζει το μέγεθος των μηνυμάτων σας και, κατά συνέπεια, τις χρεώσεις δεδομένων.

**Αποστ. μεγάλου κειμέν. ως** - Στείλτε τα μεγάλα μηνύματα ως **Πολλαπλά SMS** ή ως **MMS**.

## **Αλλαγή ρυθμίσεων για τα μηνύματα πολυμέσων**

Πατήστε **Μηνύματα**, έπειτα **Ρυθμίσεις** και, τέλος, **MMS**.

**Τύπος ανάκτησης** - Επιλέξτε μεταξύ των στοιχείων **Τοπικό δίκτυο** ή **Δίκτυο περιαγωγής**. Αν επιλέξετε **Χειροκίνητα**, θα λαμβάνετε μόνο ειδοποιήσεις για MMS και έπειτα θα αποφασίζετε αν θέλετε να λάβετε τα μηνύματα ή όχι.

**Αναφορά παράδοσης** - Επιλέξτε αν θα ζητείται ή/και θα επιτρέπεται αναφορά παράδοσης.

**Αναφορά ανάγνωσης** - Επιλέξτε αν θα ζητείται ή/και θα επιτρέπεται απάντηση.

**Προτεραιότητα** - Επιλέξτε το επίπεδο προτεραιότητας των μηνυμάτων MMS.

**Περίοδος ισχύος** - Επιλέξτε το χρονικό διάστημα για το οποίο το μήνυμα θα μένει αποθηκευμένο στο κέντρο μηνυμάτων.

**Διάρκεια slide** - Επιλέξτε τη διάρκεια εμφάνισης των slide στην οθόνη.

**Το συνημμένο δεν υποστηρίζεται** - Επιλέξτε αν θα ισχύει περιορισμός για όσα συνημμένα δεν υποστηρίζονται.

**Χρόνος παράδοσης** - Επιλέξτε το χρονικό διάστημα που θα μεσολαβήσει μέχρι την παράδοση του μηνύματος.

**Κέντρο MMS** - Επιλέξτε από τη λίστα ή προσθέστε νέο κέντρο μηνυμάτων.

## Υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης (SNS)

Το LG-T300 διαθέτει υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης με τις οποίες μπορείτε να απολαμβάνετε και να διαχειρίζεστε το κοινωνικό σας δίκτυο.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αν συνδεθείτε και χρησιμοποιήσετε διαδικτυακές υπηρεσίες, ενδέχεται να ισχύσουν πρόσθετες χρεώσεις. Για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις δεδομένων, συμβουλευτείτε τον παροχέα υπηρεσιών. Πατήστε το μενοού **Κοινωνικό δίκτυο** και επιλέξτε τοποθεσία.

**ΣΥΜΒΟΥΛΗ:** Το Facebook είναι μια ενσωματωμένη, προφορτωμένη εφαρμογή του τηλεφώνου, στην οποία έχετε εύκολη πρόσβαση. Το Twitter είναι μια εφαρμογή που βασίζεται σε τεχνολογία Java.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η δυνατότητα κοινωνικής δικτύωσης καταναλώνει μεγάλο όγκο δεδομένων. Όταν συνδέεστε σε διαδικτυακές υπηρεσίες και τις χρησιμοποιείτε, ενδέχεται να υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις. Για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις δεδομένων, συμβουλευτείτε τον παροχέα υπηρεσιών.

## Facebook (Συνέχεια SNS)

**Αρχική σελίδα:** Όταν συνδεθείτε, βλέπετε την ενημερωμένη κατάσταση των φίλων σας. Εισαγάγετε το σχολιό σας σχετικά με τη νέα κατάσταση ή ελέγξτε άλλες καταστάσεις.


**Προφίλ:** Μπορείτε να επιλέξετε Τοίχος > “Ενημερώσεις κατάστασης” και να γράψετε την τρέχουσα κατάσταση. Δείτε λεπτομέρειες και ανεβάστε τη φωτογραφία σας. Απλώς πατήστε Φωτογραφίες > Ανέβασμα φωτογραφιών.

**Φίλοι:** Για να αναζητήσετε φίλους στο Facebook, επιλέξτε “Αναζήτηση”.

**Μήνυμα:** Μπορείτε να δείτε το φάκελο εισερχομένων/ εξερχομένων και να γράψετε μήνυμα κοινωνικής δικτύωσης.

## Κάμερα

### Γρήγορη λήψη φωτογραφίας

- 1 Πατήστε το μενού **Κάμερα**.
- 2 Όταν η κάμερα εστιαστεί στο θέμα σας, πατήστε  στη δεξιά πλευρά του κέντρου της οθόνης, για να τραβήξετε φωτογραφία.

**ΣΥΜΒΟΥΛΗ:** Για να μεταβείτε στη λειτουργία φωτογραφικής μηχανής ή βίντεο, σύρετε προς τα πάνω ή προς τα κάτω το εικονίδιο κάμερας ή βίντεο, το οποίο βρίσκεται στο κέντρο, στα δεξιά του σκοπεύτρου.

## Μετά τη λήψη φωτογραφίας

Στην οθόνη θα εμφανιστεί η φωτογραφία που έχετε τραβήξει.

Οι παρακάτω επιλογές είναι διαθέσιμες.


Πατήστε .


**Αποστολή** - Πατήστε το για να στείλετε τη φωτογραφία μέσω μηνύματος, email ή Bluetooth.


**Χρήση ως** - Πατήστε το για να ορίσετε εικόνα οθόνης (φόντο αρχικής οθόνης, φόντο οθόνης κλειδώματος, εικόνα επαφών, εικόνα εισερχόμενης κλήσης, εικόνα εξερχόμενης κλήσης, εικόνα εκκίνησης και εικόνα απενεργοποίησης).

**Μετονομασία** - Πατήστε το για να μετονομάσετε τη φωτογραφία.


**Επεξ/σία** - Πατήστε το για να επεξεργαστείτε τη φωτογραφία.

 Πατήστε το για να διαγράψετε την εικόνα.

 Πατήστε το για να τραβήξετε άλλη μια φωτογραφία αμέσως.

 Πατήστε το για να δείτε τη συλλογή των αποθηκευμένων σας φωτογραφιών.

## Χρήση των ρυθμίσεων για προχωρημένους

Στην οθόνη του σκοπεύτρου, πατήστε  για να ανοίξετε όλες τις επιλογές σύνθετων ρυθμίσεων.

Αφού ενεργοποιήσετε την επιλογή, πατήστε το κουμπί **OK**.

**Μέγεθος** - Αλλάξτε το μέγεθος της φωτογραφίας, για να εξοικονομήσετε χώρο στη μνήμη.

**Ισορροπία λευκού** - Επιλέξτε μεταξύ των ρυθμίσεων **Αυτόματο, Πυρακτώσεως, Ήλιος, Φθορισμού και Συννεφιά.**

**Χρωματικό εφέ** - Επιλέξτε τόνο χρώματος για τη νέα σας φωτογραφία.

**Συνεχής λήψη** - Φροντίστε ώστε το θέμα σας να βρίσκεται μέσα στο σκόπευτρο και πατήστε το πλήκτρο λήψης, όπως θα τραβούσατε μια κανονική φωτογραφία. Η φωτογραφική μηχανή θα πραγματοποιήσει λήψεις σε γρήγορη διαδοχή.

**Timer** - Με το χρονόμετρο μπορείτε να ορίσετε καθυστέρηση μετά το πάτημα του κλείστρου. Επιλέξτε **Απενεργοπ., 3 δευτερόλεπτα, 5 δευτερόλεπτα ή 10 δευτερόλεπτα.** Η ρύθμιση αυτή είναι ιδανική αν θέλετε να συμπεριληφθείτε σε μια φωτογραφία.

**Νυχτερινή λήψη** - Χρησιμεύει όταν βρίσκεστε σε σκοτεινό μέρος.

**Ποιότητα εικόνας** - Επιλέξτε μεταξύ των ρυθμίσεων **Πολύ καλή, Καλή και Κανονική.** Όσο καλύτερη είναι η ποιότητα τόσο καθαρότερη θα είναι η φωτογραφία. Ωστόσο, το μέγεθος του αρχείου αυξάνεται, οπότε μπορείτε να αποθηκεύσετε λιγότερες φωτογραφίες στη μνήμη.

**Επιλογή χώρου αποθήκευσης** - Επιλέξτε αν οι φωτογραφίες θα αποθηκεύονται στη μνήμη της συσκευής ή στην εξωτερική μνήμη.

**Απόκρυψη εικονιδίων** - Επιλέξτε αν θα κρύβονται αυτόματα ή μη αυτόματα τα εικονίδια ρυθμίσεων της κάμερας.

**Εμφάνιση αποτυπωμένης εικόνας** - Για να ελέγξετε αμέσως τη φωτογραφία που τραβήξατε, επιλέξτε Ενεργοπ.

**Ήχος κλείστρου** - Επιλέξτε έναν από τους τρεις ήχους κλείστρου.





**Οθόνη πλέγματος** - Επιλέξτε μεταξύ των ρυθμίσεων **Απενεργοπ.**, **Απλή διχοτόμηση** ή **Τριχοτόμηση**.

**Επαναφορά αρχικών ρυθμίσεων** - Επαναφέρετε όλες τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις της φωτογραφικής μηχανής.

## Βιντεοκάμερα


### Γρήγορη λήψη βίντεο

Για να μεταβείτε στη λειτουργία κάμερας ή βίντεο, σύρετε προς τα πάνω ή προς τα κάτω το εικονίδιο κάμερας ή βίντεο, που βρίσκεται στο κέντρο και δεξιά στο σκόπευτρο.

- 1 Κρατήστε το τηλέφωνο οριζόντια και στρέψτε το φακό προς το αντικείμενο του βίντεο.
- 2 Πατήστε την κόκκινη κουκκίδα .
- 3 ● Η ένδειξη **Rec** εμφανίζεται στο κάτω μέρος του σκοπεύτρου, με ένα χρονόμετρο που δείχνει τη διάρκεια του βίντεο.
- 4 Για παύση του βίντεο, πατήστε . Για να συνεχίσετε, επιλέξτε .
- 5 Πατήστε  στην οθόνη.

### Μετά τη λήψη βίντεο


Στην οθόνη θα εμφανιστεί μια σταθερή εικόνα που αντιπροσωπεύει το βίντεο που έχετε αποτυπώσει. Το όνομα του βίντεο εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης, μαζί με οκτώ εικονίδια που βρίσκονται στην αριστερή και τη δεξιά πλευρά.


 Πατήστε το για αναπαραγωγή του βίντεο. Οι παρακάτω επιλογές είναι διαθέσιμες.


Πατήστε .

**Αποστολή** - Πατήστε το για να στείλετε το βίντεο με **Μήνυμα**, **Email** ή μέσω **Bluetooth**.


**Μετονομασία** - Πατήστε το για να μετονομάσετε το βίντεο.

 Πατήστε το για να διαγράψετε το βίντεο που μόλις τραβήξατε, και πατήστε **Ναι** για επιβεβαίωση. Το σκόπευτρο θα εμφανιστεί ξανά.

 Πατήστε το για να τραβήξετε άλλο βίντεο αμέσως. Το τρέχον βίντεο θα αποθηκευτεί.

 Πατήστε το για να εμφανιστεί μια συλλογή των αποθηκευμένων βίντεο και φωτογραφιών.

## Χρήση των ρυθμίσεων για προχωρημένους

Στην οθόνη του σκοπεύτρου, πατήστε  για να ανοίξετε όλες τις επιλογές σύνθετων ρυθμίσεων. Αφού ενεργοποιήσετε την επιλογή, πατήστε το κουμπί **OK**.

**Χρωματικό εφέ** - Επιλέξτε τον τόνο χρώματος που θα χρησιμοποιήσετε στη νέα σας προβολή.

**Ισορροπία λευκού** - Η ισορροπία λευκού εξασφαλίζει ότι όλα τα λευκά σημεία του βίντεο θα φαίνονται ρεαλιστικά. Για να ρυθμίσετε σωστά την ισορροπία λευκού στην κάμερα, ίσως πρέπει να προσαρμόσετε τις συνθήκες φωτισμού. Επιλέξτε μεταξύ των ρυθμίσεων **Αυτόματο**, **Πυρακτώσεως**, **Ήλιος**, **Φθορισμού** και **Συννεφιά**.

**Ποιότητα** - Επιλέξτε μεταξύ των ρυθμίσεων **Πολύ υψηλή**, **Υψηλή** και **Κανονική**. Όσο πιο καλή είναι η ποιότητα, τόσο πιο ευκρινές θα είναι το βίντεο, αλλά ταυτόχρονα θα αυξάνεται και το μέγεθος του αρχείου. Κατά συνέπεια, μπορείτε να αποθηκεύετε λιγότερα βίντεο στη μνήμη του τηλεφώνου.

**Διάρκεια** - Επιλέξτε περιορισμό διάρκειας για το βίντεο. Για να περιορίσετε το μέγιστο μέγεθος των απεσταλμένων μηνυμάτων MMS, επιλέξτε μεταξύ των ρυθμίσεων Κανονικό και MMS.

**Επιλογή χώρου αποθήκευσης** - Επιλέξτε αν τα βίντεο θα αποθηκεύονται στη μνήμη της συσκευής ή στην εξωτερική μνήμη.

**Εγγραφή ήχου** - Για την εγγραφή βίντεο χωρίς ήχο, επιλέξτε Σίγαση.

**Απόκρυψη εικονιδίων** - Επιλέξτε αν τα εικονίδια στο μενού της κάμερας θα κρύβονται αυτόματα ή μη αυτόματα.

**Επαναφορά ρυθμίσεων** - Επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις της βιντεοκάμερας.

## Μουσική

Για να μεταβείτε στο πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής, πατήστε **Μουσική**. Από εδώ μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε πολλούς φακέλους:

**Πρόσφατη αναπαραγωγή** - Αναπαράγονται τα τραγούδια που ακούσατε πρόσφατα.

**Αγορά μουσικής** - Αναζητήστε και βρείτε μουσική μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας.

**Όλα τα κομμάτια** - Περιέχει όλα τα τραγούδια που έχετε στο τηλέφωνο, εκτός από την προεπιλεγμένη προφορτωμένη μουσική.

**Καλλιτέχνες** - Περιηγηθείτε στη μουσική σας συλλογή κατά καλλιτέχνη.

**Άλμπουμ** - Περιηγηθείτε στη μουσική σας συλλογή κατά άλμπουμ.

**Είδη** - Περιηγηθείτε στη μουσική σας συλλογή κατά είδος.

**Λίστες αναπαραγωγής** - Περιλαμβάνει όλες τις λίστες αναπαραγωγής που έχετε δημιουργήσει.

**Τυχαία αναπαραγωγή** - Ακούστε τα κομμάτια σας σε τυχαία σειρά.

## Μεταφορά μουσικής στο τηλέφωνο

Ο πιο εύκολος τρόπος μεταφοράς μουσικής στο τηλέφωνο είναι μέσω Bluetooth ή μέσω καλωδίου δεδομένων.

Για να πραγματοποιήσετε μεταφορά μουσικής μέσω Bluetooth:

- 1 Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη και στις δύο συσκευές και ότι οι συσκευές μπορούν να συνδεθούν μεταξύ τους.
- 2 Επιλέξτε το αρχείο μουσικής στην άλλη συσκευή και επιλέξτε αποστολή μέσω Bluetooth.
- 3 Όταν σταλεί το αρχείο, πατήστε **Ναι** για να το αποδεχτείτε στο τηλέφωνο.
- 4 Το αρχείο θα πρέπει να εμφανιστεί στο φάκελο **Μουσική > Όλα τα κομμάτια**.

## Διαχείριση αρχείων

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τα αρχεία πολυμέσων στη μνήμη του τηλεφώνου προκειμένου να έχετε δυνατότητα εύκολης πρόσβασης σε όλες τις φωτογραφίες, τα βίντεο και τα παιχνίδια. Επίσης, μπορείτε να αποθηκεύσετε τα αρχεία σας σε μια κάρτα μνήμης.

Η χρήση κάρτας μνήμης σας δίνει τη δυνατότητα να απελευθερώσετε χώρο στη μνήμη του τηλεφώνου.

Αν πατήσετε **Άλμπουμ μέσω**, ανοίγει μια λίστα με τους φακέλους που περιέχουν όλα τα αρχεία πολυμέσων.

## Παιχνίδια και εφαρμογές

Μπορείτε να λάβετε νέα παιχνίδια και εφαρμογές στο τηλέφωνό σας μέσω Διαδικτύου, για ατέλειωτη διασκέδαση.


## Ραδιόφωνο FM

Το LG LG-T300 διαθέτει λειτουργία ραδιοφώνου FM, για να συντονίζετε στους αγαπημένους σας σταθμούς και να τους ακούτε όταν μετακινείστε.

## Αναζήτηση σταθμών

Για να συντονίσετε το τηλέφωνό σας σε ραδιοφωνικούς σταθμούς, πραγματοποιήστε αυτόματη ή μη αυτόματη αναζήτηση. Οι σταθμοί θα αποθηκευτούν σε συγκεκριμένους αριθμούς καναλιών, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να επαναλάβετε το συντονισμό. Πρέπει να συνδέσετε πρώτα το σετ ακουστικών στο τηλέφωνο, καθώς λειτουργεί ως κεραία.

### Για αυτόματο συντονισμό:

- 1 Κάντε κύλιση, πατήστε **Ραδιόφωνο FM** και, στη συνέχεια, .

- 2 Πατήστε **Αυτόματη αναζήτηση**. Εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης. Επιλέξτε **Ναι**. Στη συνέχεια, θα γίνει αυτόματη εύρεση των σταθμών και αντιστοίχισή τους σε ένα κανάλι στο τηλέφωνό σας.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Επίσης, για να συντονιστείτε μη αυτόματα με ένα σταθμό, πατήστε ◀ και ▶ στο κέντρο της οθόνης. Εάν πατήσετε παρατεταμένα τα πλήκτρα ◀ και ▶, θα γίνει αυτόματη εύρεση των σταθμών.

## Ατζέντα

### Προσθήκη συμβάντος στο ημερολόγιο

- 1 Πατήστε **Ατζέντα** και επιλέξτε **Ημερολόγιο**.
- 2 Επιλέξτε την ημερομηνία στην οποία θέλετε να προσθέσετε ένα συμβάν.
- 3 Πατήστε **Προσθήκη**.

### Ρύθμιση εργασιών

- 1 Πατήστε **Εργασίες**.
- 2 Πατήστε **Προσθήκη**. Σε αυτό το μενού μπορείτε να ρυθμίσετε και να αποθηκεύσετε την εργασία σας.

### Χρήση της λειτουργίας εύρεσης ημέρας

Η εύρεση ημέρας είναι ένα χρήσιμο εργαλείο που σας βοηθά να υπολογίσετε ποια θα είναι η ημερομηνία μετά από κάποιες ημέρες.

## Browser

Η εφαρμογή **Browser** σας προσφέρει έναν γρήγορο και πολύχρωμο κόσμο παιχνιδιών, μουσικής, ειδήσεων, αθλητικών, ψυχαγωγίας και πολλών ακόμη στοιχείων, απευθείας στο κινητό σας τηλέφωνο. Όπου κι αν βρίσκεστε, ό,τι κι αν κάνετε.

## Πρόσβαση στο Internet

- 1 Πατήστε το στοιχείο **Browser**.
- 2 Για να μεταβείτε απευθείας στην αρχική σελίδα του browser, επιλέξτε **Αρχική σελίδα**. Εναλλακτικά, επιλέξτε **Εισαγωγή διεύθυνσης**, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση URL και επιλέξτε **Σύνδεση**.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Για τη σύνδεση σε αυτές τις υπηρεσίες και για τη λήψη περιεχομένου, θα επιβαρυνθείτε με πρόσθετη χρέωση. Για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις δεδομένων, συμβουλευτείτε τον παροχέα δικτύου.

## Πρόσβαση στην υπηρεσία Google

Με την εφαρμογή αυτή μπορείτε να εκκινήσετε τις υπηρεσίες Google. Πατήστε **Google** στην καρτέλα Εφαρμογές.

## Ρυθμίσεις

### Εξατομίκευση των προφίλ

Για να αλλάξετε γρήγορα το προφίλ σας, πατήστε την οθόνη εφαρμογών.

Μέσα από το μενού ρυθμίσεων μπορείτε να εξατομικεύσετε κάθε ρύθμιση του προφίλ.

- 1 Πατήστε **Προφίλ**.
- 2 Επιλέξτε το προφίλ που θέλετε να επεξεργαστείτε.
- 3 Στη συνέχεια, μπορείτε να αλλάξετε όλες τις επιλογές ήχων και ειδοποίησης που υπάρχουν στη λίστα, όπως είναι οι ρυθμίσεις "Ήχος κλήσης", "Ένταση", "Ήχος μηνύματος" και άλλες.

### Αλλαγή ρυθμίσεων τηλεφώνου

Προσαρμόστε ελεύθερα το LG-T300 στις προτιμήσεις σας.

Από την αρχική οθόνη, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** και κάντε κύλιση στη λίστα **Ρυθμίσεις συσκευής**.

### Χρήση της διαχείρισης μνήμης

Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** και μεταβείτε στην περιοχή **Ρυθμίσεις συσκευής**. Επιλέξτε **Πληροφορίες μνήμης**.

### Αλλαγή ρυθμίσεων συνδεσιμότητας

Οι ρυθμίσεις συνδεσιμότητας έχουν ήδη οριστεί από τον παροχέα δικτύου, οπότε μπορείτε να απολαύσετε το νέο σας τηλέφωνο αμέσως. Για να αλλάξετε ρυθμίσεις, χρησιμοποιήστε το παρακάτω μενού:

Πατήστε **Συνδεσιμότητα**.

## Αποστολή και λήψη αρχείων μέσω Bluetooth


### Για να στείλετε ένα αρχείο:

- 1 Ανοίξτε το αρχείο που θέλετε να στείλετε. Συνήθως πρόκειται για αρχείο φωτογραφίας, βίντεο ή μουσικής.
- 2 Επιλέξτε **Αποστ.** Επιλέξτε **Bluetooth**.
- 3 Αν έχετε ήδη πραγματοποιήσει σύζευξη της συσκευής **Bluetooth**, το LG-T300 δεν θα αναζητήσει αυτόματα άλλες συσκευές **Bluetooth**. Διαφορετικά, το LG-T300 θα αναζητήσει άλλες συσκευές με ενεργοποιημένο **Bluetooth** εντός εμβέλειας.
- 4 Επιλέξτε τη συσκευή στην οποία θέλετε να στείλετε το αρχείο.
- 5 Θα γίνει αποστολή του αρχείου.

### Για να λάβετε ένα αρχείο:

- 1 Για να λάβετε αρχεία, η λειτουργία Bluetooth θα πρέπει να έχει ρυθμιστεί σε **Ενεργοπ.** και **Ορατή**. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα **Αλλαγή ρυθμίσεων Bluetooth** παρακάτω.
- 2 Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα που θα σας ζητάει να αποδεχτείτε το αρχείο που στέλνει ο αποστολέας. Πατήστε **Ναι** για να λάβετε το αρχείο.
- 3 Θα δείτε που έχει αποθηκευτεί το αρχείο. Για τα αρχεία εικόνας, μπορείτε να επιλέξετε προβολή του αρχείου ή χρήση ως ταπετσαρίας. Τα αρχεία αποθηκεύονται συνήθως στον κατάλληλο φάκελο στο **Άλμπουμ μέσων**.

### **Αλλαγή ρυθμίσεων Bluetooth:**

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Bluetooth**. Στη συνέχεια, πατήστε  και επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.

### **Σύζευξη με άλλη συσκευή Bluetooth**

Αν πραγματοποιήσετε σύζευξη του LG-T300 με άλλη συσκευή, μπορείτε να δημιουργήσετε σύνδεση που προστατεύεται από κωδικό πρόσβασης.


- 1 Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις για τη λειτουργία Bluetooth είναι **Ενεργοπ.** και **Ορατή**. Μπορείτε να αλλάξετε την ορατότητα στο μενού **Ρυθμίσεις**.
- 2 Πατήστε **Αναζήτηση**.

- 3 Το LG-T300 θα αναζητήσει συσκευές. Όταν ολοκληρωθεί η αναζήτηση, στην οθόνη εμφανίζεται η επιλογή **Ανανέωση**.
- 4 Επιλέξτε τη συσκευή με την οποία θέλετε να γίνει σύζευξη, εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης και πατήστε **OK**.
- 5 Στη συνέχεια, το τηλέφωνο συνδέεται με την άλλη συσκευή, στην οποία πρέπει να εισαγάγετε τον ίδιο κωδικό πρόσβασης.
- 6 Η σύνδεση Bluetooth με προστασία κωδικού πρόσβασης είναι πλέον έτοιμη.

## Αξεσουάρ

Υπάρχουν διάφορα αξεσουάρ για το κινητό σας τηλέφωνο. Μπορείτε να επιλέξετε εκείνα που καλύπτουν τις προσωπικές σας απαιτήσεις επικοινωνίας.

### Φορτιστής



### Μπαταρία



### Οδηγός χρήσης



### ΣΗΜΕΙΩΣΗ



- Χρησιμοποιείτε πάντοτε γνήσια αξεσουάρ LG.
- Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να ακυρωθεί η εγγύηση.
- Τα αξεσουάρ ενδέχεται να ποικίλλουν σε διαφορετικές περιοχές.

# Τεχνικά δεδομένα

## Θερμοκρασίες περιβάλλοντος

Μέγ.: +55°C (αποφόρτιση) +45°C (φόρτιση)

Ελάχ.: -10°C

<b>Δήλωση Συμμόρφωσης</b>		
<b>Στο χέρι Προμηθευτή</b>		
Όνομα LG Electronics Inc		
Διεύθυνση LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721		
<b>Πληροφορίες Προϊόντος</b>		
Όνομα Προϊόντος GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment		
Μοντέλο LG-T300		
Εμπορική Επωνυμία LG		
<b>CE 0168</b>		
<b>Καύκωσας απαιτήσεις</b>		
R&TTE Directive 1999/5/EC EN 301 488-01 V1.8.1, EN 301 488-07 V1.3.1, EN 301 488-17 V2.1.1 EN 301 811 V9.0.2 EN 30090:2001, EN32200-1:2006 EN 30090-1:2006 EN 300 328 V1.7.1		
<b>Πρόσθετες Πληροφορίες</b>		
Η συμμόρφωση με τα παραπάνω πρότυπα πιστοποιείται από τον οργανισμό BABT. BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom Notified Body Identification Number : 0168		
<b>Δήλωση</b>		
Εγώ, ο υπευθυνός, δηλώνω υπεύθυνα ότι το προϊόν που αναφέρεται παραπάνω στο κείμενο αυτής της δήλωσης συμμορφώνεται προς τα προαναφερθέντα πρότυπα και Όργανα.	Όνομα <b>Doo Heung Lee / Director</b>	Ημερομηνία Έκδοσης <b>31. Aug. 2010</b>
LG Electronics Inc. – EU Representative Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands		
	Υπογραφή αντιπροσώπου	

# LG-T300 User Guide - English

Some of the contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.



## Disposal of your old appliance

- 1 When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
- 2 All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3 The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 4 For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.



## Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

### Exposure to radio frequency energy

#### Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information

This mobile phone model LG-T300 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all users, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionising Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use close to the ear is 1.19 W/kg (10g) and when worn on the body is 1.50 W/kg (10g).

- SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/kg averaged over 1g of tissue.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios, and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.

## Product care and maintenance

 **WARNING:** Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.

## Guidelines for safe and efficient use

- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well-ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid, moisture or humidity.
- Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use the phone or accessories in places with high humidity such as pools, greenhouses, solariums or tropical environments, it may cause damage to the phone and invalidation of warranty.

### Efficient phone operation

#### Electronic devices

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, i.e. in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

## Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Use a hands-free kit, if available.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct it with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.

- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly important when near roads.

## Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn the handset on or off close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

**NOTE:** Excessive sound and pressure from earphones can causing hearing loss.

## Guidelines for safe and efficient use

### Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow the rules and regulations.

### Potentially explosive atmospheres

- Do not use the phone at a refuelling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone and accessories.

### In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.

- Do not use it on the ground without permission from the crew.

### Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

### Emergency calls

Emergency calls may not be available with all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

### Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems,

there is no memory effect that could compromise the battery's performance.

- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.
- There is a risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose off used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.

## Installing the SIM card and the handset battery

### Installing the SIM Card

When you subscribe to a cellular network, you are provided with a plug-in SIM card loaded with your subscription details, such as your PIN, any optional services available and many others.

#### **Important!**


The plug-in SIM card and its contacts can be easily damaged by scratches or bending, so be careful when handling, inserting or removing the card. Keep all

SIM cards out of the reach of small children.



### Illustrations

Always switch the device off and disconnect the charger before removing the battery.


- 1 Remove the back cover.
- 2 Lift battery away.
- 3 Insert the SIM card.
- 4 Insert the battery pack.
- 5 Attach the back cover.
- 6 Charge the battery.

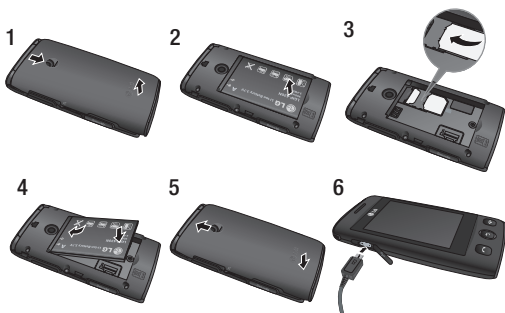

## Phone Components

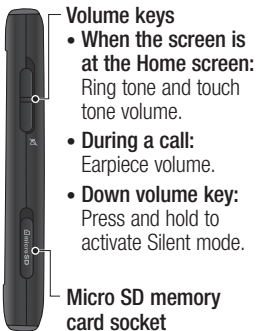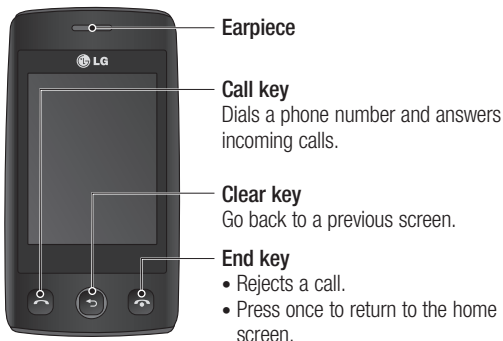


- Power/Lock key**
- Short press to turn on/off the screen.
  - Long press for power on/off.



## Using your touch screen

### Touch screen tips

- To select an item, touch the centre of the icon.
- Do not press too hard. The touchscreen is sensitive enough to pick up a light, firm touch.
- Use the tip of your finger to touch the option you require. Be careful not to touch any other keys.
- Whenever your LG-T300 is not in use, it will return to the lock screen.

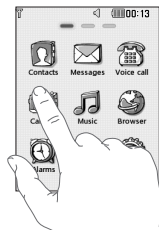

### Scrolling

Drag from side to side to scroll. On some screens, such as the Logs list, you can also scroll up or down.

### Control the touch screen

The controls on the LG-T300 touch screen change dynamically depending on the task you are carrying out.

### Opening Applications

To open any application, simply touch its icon.




## Your home screen


You can drag and click what you need right away in all home screen types.


### Active



**Widget home screen** - When you touch  on the bottom left of the screen, the mobile widget panel appears. When you register widget by dragging it, the widget is created in the spot.

### Active

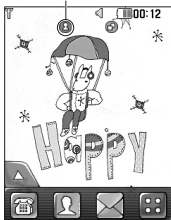


**Speed dial home screen** - When you touch , the speed dial list appears. You can call, send a message, remove speed dials or edit the contact directly in this home screen.

## Your menu screen

You can drag from side to side to scroll what you need right away in all menu screen. To swap between the menu screens just wipe quickly over the display from left to right, or right to left.

**Screen 1** - You can open Contacts, Messages, Voice call, Camera, Music, Browser, Alarms, Calendar and Settings from this screen

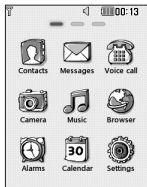

**Screen 2** - You can open Logs, E-mail, SNS, My stuff, Messenger, Games and Apps, Gallery, Memo and Tasks






**Screen 3** - You can open Google Search, FM radio, Voice recorder, Tools, Bluetooth and STK (if supported by network) modules from this screen



## Calls


### Making a Call


- 1 Touch  to open the keypad.
- 2 Key in the number using the keypad.
- 3 Touch  to initiate the call.

**TIP!** To enter + for making an international call, press and hold .

Press the power key to lock the touchscreen to prevent calls being made by mistake.

### Making a call from your contacts

- 1 From the home screen touch  to open the **Contacts**.
- 2 Tap the Name field box on the top of the screen and enter the first few letters of the contact you would like to call using the keypad.



- 3 From the filtered list, touch the Call icon next to the contact you want to call. The call will use the default number if there is more than one for that contact.
- 4 Or, you can touch the contact name and select the number to use if there is more than one for that contact to use. You can also touch  to initiate the call to the default number.

### Answering and rejecting a call

When your phone rings, press  key to answer the call.

To mute the ringing, touch on Silent tab in alerting screen . This is useful if you forgot to change your profile to Silent for a meeting. Touch on Reject tab to reject an incoming call in alerting screen.

## Changing the common call setting

- 1 Touch **Call settings** in the **Settings** menu.
- 2 Scroll and touch **Common settings**.
  - **Call reject** - Slide the switch left for ON. You can touch the Reject list to choose all calls, specific contacts or groups or calls from unregistered numbers (i.e. not in your contacts).
  - **Send my number** - Choose whether to display your number on an outgoing call.
  - **Auto-redial** - Slide the switch left for ON or right for OFF.
  - **Answer mode**  
**Press send key:** Allows you to only answer an incoming call by pressing the  key.  
**Press any key:** Allows you to answer an incoming call by pressing any key, except the  key.

- **Minute minder** - Slide the switch left to ON to hear a tone every minute during a call.
- **BT answer mode** - Select Handsfree to be able to answer a call using a Bluetooth headset, or select Handset to press a handset key to answer a call.
- **Save new number** - Select ON or OFF to save a new number.

## Contacts

### Searching for a contact

- 1 Touch **Contacts**.
- 2 You see a list of contacts. Typing in the first letter of a contact's name in the Search field will jump the menu to that alphabetical area of the list.

## Adding a new contact

- 1 Touch **Contacts** and touch **Add**.
- 2 Choose whether to save the contact to your **Internal memory** or **SIM**.
- 3 Enter your first and last name.
- 4 You can enter up to five different numbers per contact.
- 5 Add an email addresses. You can enter up to two different email addresses per contact.
- 6 Assign the contact to one or more groups.
- 7 Touch **Save** to save the contact.

## Changing your contact settings

You can adapt your contact settings so that your **Contacts** suits your own preferences.

Touch **Options key**  and touch **Settings**.


- **Display name** - Choose whether to display the first or last name of a contact first.
- **Copy** - Copy your contacts from your SIM to Internal memory, or vice versa.
- **Move** - This works in the same way as Copy, but the contact is stored at the new location only. Therefore, once a contact is moved from the SIM to the Internal memory it will be deleted from the SIM memory.
- **Send all contacts via Bluetooth** - Sends all contacts to other handset via Bluetooth.
- **Back up contacts/ Restore contacts** - Save or restore the contacts data to the other storage.


- **Delete all contacts** - Delete all your contacts. Touch Yes if you are sure you want to delete all your contacts.

## Messaging


Your LG-T300 combines SMS and MMS into one intuitive and easy-to-use menu.


### Sending a message


- 1 Touch **Messages** in menu. And touch **Write message** to begin composing a new message.
- 2 Touch **Insert** to add an image, video, sound, template and so on.
- 3 Touch **To** at the top of the screen to enter the recipients. Then enter the number or touch  to select a contact. You can even add multiple contacts.
- 4 Touch **Send** when ready.

 **WARNING:** If an image, video or sound is added to an SMS it will be automatically converted to an MMS and you will be charged accordingly.

### Entering Text

You can choose your input method by tapping  and **Input method**.

Touch  to turn on T9 mode. This icon is only shown when you choose **Keypad** as the input method.

Touch to  change between numbers, symbols and text input.

Use **Shift** key to change between capital or lowercase input.

## Handwriting recognition

In Handwriting mode you simply write on the screen and your LG-T300 will convert your handwriting into your message.

## Setting up your email

Touch **E-mail** in Screen 2.

If the email account is not set up, start the email set up wizard and finish it.

You can check and edit settings. Also, you can check the additional settings that were filled in automatically when you created the account.

## Changing your text message settings

Touch **Messages** and touch **Settings**. Select **Text message**.

**Text message centre** - Enter the details of your message centre.

**Delivery report** - Slide the switch left to receive confirmation that your messages have been delivered.

**Validity period** - Choose how long your messages are stored at the message centre.

**Message types** - Convert your text into **Text, Voice, Fax, X.400** or **E-mail**.

**Character encoding** - Choose how your characters are encoded. This impacts the size of your messages and therefore data charges.

**Send long text as** - Choose to send long messages as **Multiple SMS** or as an **MMS**.

## Changing your multimedia message settings

Touch **Messages** and, touch **Settings** and **Multimedia message**.

**Retrieval mode** - Choose between **Home network** or **Roaming network**. If you then choose **Manual** you will receive only notifications of MMS and you can then decide whether to download them in full.

**Delivery report** - Choose to request and/or allow a delivery report.

**Read receipt** - Choose to request and/or allow a reply.

**Priority** - Choose the priority level of your MMS.

**Validity period** - Choose how long your message is stored at the message centre.

**Slide duration** - Choose how long your slides appear on the screen.

**Unsupported attachment** - Choose whether the unsupported attachment is restricted or not.

**Delivery time** - Choose how long to wait before a message is delivered.

**MMS centre** - Choose one from the list or add a new message centre.

## Social network services (SNS)

Your LG-T300 has SNS that lets you enjoy and manage your social network.

**NOTE:** SNS feature is a data intensive application. An additional costs may be incurred when connecting and using online services. Check your data charges with your network provider.

## Facebook (Continued SNS)

**Home:** Log in and you will see your friend's updated status. Input your comment about new status or check others.


**Profile:** You can select the **Wall > Status updates** and write the current status. See your info detail and upload the photo by touching **Album > Upload Photo**.

**Friends:** Search your friends in facebook by selecting Search tap.

**Message:** You can see the Inbox/Sent folder, and write a SN message.

## Camera

### Taking a quick photo

- 1 Touch **Camera** menu.
- 2 When the camera has focused on your subject, touch the  on the right-center of the screen to take a photo.

**TIP:** To switch to the camera mode or video mode, slide up/down the camera or video icon on the centre-right of the viewfinder.

### After taking a photo

Your captured photo will appear on the screen.

The following options are available.

Touch .

**Send** - Touch to send the photo as a message, email or Bluetooth.

**Use as** - Touch to set a screen image (Homescreen wallpaper, Lockscreen wallpaper, Contacts image, Incoming call image, Outgoing call image, Startup image and Shut down image).

**Rename** - Touch to rename the photo.

**Edit** - Touch to edit the photo.



Touch to delete the image.




Touch to take another photo immediately.



Touch to view a gallery of your saved photos.

## Using the advanced settings

From the viewfinder, touch  to open all advanced settings options.

After selecting the option, touch the **OK** button.

**Size** - Change the size of the photo to save memory

**White balance** - Choose between **Auto**, **Incandescent**, **Sunny**, **Fluorescent**, and **Cloudy**.

**Colour effect** - Choose a color tone for your new photo.

**Continuous shot** - Position the subject in the viewfinder, then press the capture button as

if taking a normal photo. The camera will take shots in quick succession.

**Self-timer** - The self-timer allows you to set a delay after the shutter is pressed. Select **Off**, **3 seconds**, **5 seconds**, or **10 seconds**. This is ideal if you want to be included in a photo.

**Night mode** - Useful to user in dark places.

**Image quality** - Choose between **Super fine**, **Fine**, and **Normal**. The finer the quality, the sharper the photo. However, the file size will increase as a result, which means you'll be able to store fewer photos in the memory.

**Select storage** - Choose whether to save your photos to the Handset memory or to the External memory.

**Hide icons** - Choose the camera setting icons to hide manually or automatically.

### Show captured image -

Choose On to check the picture you took right away.

**Shutter sound** - Select one of the three shutter sounds.


**Grid screen** - Choose between **Off**, **Simple cross**, or **Trisection**.

**Reset settings** - Restore all camera default settings.



## Video camera

### Making a quick video

To switch to the camera mode or video mode, slide up/down the camera or video icon on the right centre of the viewfinder.

- 1 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the video.
- 2 Press the red dot .

3 ● **Rec** will appear at the bottom of the viewfinder with a timer at the bottom showing the length of the video.

4 To pause the video, touch  and resume by selecting .

5 Touch  on screen to stop video recording.

### After making a video

A still image representing your captured video will appear on the screen. The name of the video runs along the bottom of the screen together with icons down the left and right sides .




 Touch to play the video.

The following options are available.


Touch .

**Send** - Touch to send the video as a **Message**, **Email** or via **Bluetooth**.

**Rename** - Touch to rename the video.

-  Touch to delete the video you have just made and confirm by touching **Yes**. The viewfinder will reappear.
-  Touch to shoot another video immediately. Your current video will be saved.
-  Touch to view a gallery of saved videos and images.

## Using the advanced settings

From the viewfinder, touch  to open all advanced settings options. After selecting the option, touch the **OK** button.

**Colour Effect** - Choose a color tone to use for your new view.

**White balance** - The white balance ensures any the white areas in your video are realistic. To enable your camera to adjust the white balance correctly, you may need to determine the light conditions. Choose between

**Auto, Incandescent, Sunny, Fluorescent, and Cloudy.**

**Quality** - Choose between **Super fine, Fine** and **Normal**.

The finer the quality, the sharper a video will be, but the file size will increase. As a result, you will be able to store fewer videos in the phone's memory.

**Duration** - Set a duration limit for your video. Choose between Normal and MMS to limit the maximum size to send as an MMS message.

**Select storage** - Choose whether to save your videos to the Handset memory or to the External memory.

**Audio recording** - Choose Mute to record a video without sound.

**Hide icons** - Select whether to hide the icons in the camera menu automatically or manually.

**Reset settings** - Reset all the video camera settings.

## Music

To access the music player, touch **Music**. From here, you can access a number of folders:

**Recently played** - Plays the songs you have played recently.

**All tracks** - Contains the songs you have on your phone except the pre-loaded default music.

**Artists** - Browse through your music collection by artist.

**Albums** - Browse through your music collection by album.

**Genres** - Browse through your music collection by genre.

**Playlists** - Contains all the playlists you have created.

**Shuffle tracks** - Play your tracks in a random order.

## Transferring music onto your phone

The easiest way to transfer music onto your phone is via Bluetooth or the data cable.

To transfer music using Bluetooth:

- 1 Make sure both devices have Bluetooth switched on and are connected to each other.
- 2 Select the music file on the other device and select send via Bluetooth.
- 3 When the file is sent, you will have to accept it on your phone by touching **Yes**.
- 4 The file should appear in **Music > All tracks**.

## Managing files

You can store multimedia files in your phone's memory so you have easy access to all your pictures, sounds and videos. You can also save your files to a memory card. Using a memory card allows you to free up space in your phone's memory.

By touching My Stuff, you can open a list of the folders that store all your multimedia files.

## Games and Applications

You can download new games and applications to your phone to keep you enjoy.


### FM Radio

Your LG LG-T300 has an FM radio feature so you can tune into your favourite stations to listen on the move.

### Searching for stations

You can tune your phone to radio stations by searching for them either manually or automatically. They will then be saved to specific channel numbers, so you don't have to keep re-tuning. You must first attach the headset to the phone as this acts as the aerial.

#### To auto tune:

- 1 Scroll and touch **FM radio**, and touch .
- 2 Touch **Auto scan**. A confirmation message

appears. Select **Yes**, then the stations will be automatically found and allocated to a channel in your phone.

**NOTE:** You can also manually tune into a station by using ◀ and ▶ displayed in the centre of the screen. If you press and hold ◀ and ▶, the stations will be automatically found.

**TIP:** LG-T300 supports FM Recording. Select Record from FM Radio.

## Organiser

### Adding an event to your calendar

- 1 Touch Calendar from Screen 1.
- 2 Select the date you would like to add an event to.

- 3 Touch **Add**.

## Setting your tasks

- 1 Touch **Tasks** from Screen 2.
- 2 Touch **Add**, then you can set and save your task in this menu.

## Using your calculator

- 1 Touch **Tools** and then **Calculator**.
- 2 Touch the number keys to enter numbers.

## Converting a unit

- 1 Touch **Tools** and select **Unit converter**.
- 2 Choose whether you want to convert Currency, Area, Length, Weight, Temperature, Volume or Velocity.
- 3 Then select the unit and enter the value you would like to convert from.

## Adding a city to your world clock

- 1 Select **Tools** and touch **World clock**.
- 2 Touch **Add** to add city. Start typing the name of the city you require, and it will be displayed on the screen.
- 3 Touch the city to select it. This will add it to your World time list.

## Using the stopwatch

- 1 Select **Stopwatch** in **Tools** menu.
- 2 Touch **Start** to begin timing.
- 3 Touch **Lap** if you want to record a lap time.
- 4 Touch **Stop** to end the timer.
- 5 Touch **Resume** to start the time again.
- 6 Touch **Reset** to Reset the timer.

## Using your date finder

Date finder is a handy tool to help you calculate what the date will be once a certain number of days have passed.

## Setting your alarm

- 1 Select **Alarm** from Screen 1
- 2 Touch **Add**.
- 3 Set the time you would like the alarm to sound and touch **Save**.

**TIP:** Touch on/off icon on the right hand side of the alarm to set.

## The web

**Browser** gives you a fast, full-colour world of games, music, news, sport, entertainment and loads more, straight to your mobile phone. Wherever you are and whatever you're into.

## Accessing the web

- 1 Touch the **Browser**.
- 2 To go straight to the browser home page, select **Home**. Alternately, select **Enter address** and type in the URL, followed by **Connect**.

**NOTE:** You will incur extra cost by connecting to these services and downloading content. Check data charges with your network provider.

## Access to Google Search

You can launch google search from Screen 3.

## Settings

### Personalising your profiles

You can personalise each profile setting.

- 1 Touch **Profiles**.
- 2 Choose the profile you want to edit.
- 3 You can then change all the sounds and alert options available in the list, including your Ringtone and Volume, Message tone settings and more.

## Changing your phone settings

Use the freedom of adapting the LG-T300 to your own preferences.

From the home screen, select  and touch **Settings** then scroll to **Device settings**.

## Changing your connectivity settings

Your connectivity settings have already been set up by your network operator, so you can enjoy your new phone immediately. To change any

settings, use this menu:  
Touch **Connectivity**.

## Sending and receiving your files using Bluetooth


### To send a file:

- 1 Open the file you want to send, typically this will be a photo, video or music file.
- 2 Choose **Send via**. Choose **Bluetooth**.
- 3 If you have already paired the **Bluetooth** device, your LG-T300 will not automatically search for other **Bluetooth** devices. If not, your LG-T300 will search for other **Bluetooth** enabled devices within range.
- 4 Choose the device you want to send the file to.
- 5 Your file will be sent.

### To receive a file:

- 1 To receive files, your Bluetooth must be both **ON** and **Visible**. See **Changing your Bluetooth settings** below for more information.
- 2 A message will prompt you to accept the file from the sender. Touch Yes to receive the file.
- 3 You will see where the file has been saved. For image files, you can choose to view the file. Files will usually be saved to the appropriate folder in **My Stuff**.

### Changing your Bluetooth settings:

Touch **Bluetooth** in the Application screen. And select  and choose **Settings**.

### Pairing with another Bluetooth device

By pairing your LG-T300 and another device, you can set up a passcode protected connection.

- 1 Check that your Bluetooth is **ON** and **Visible**. You can change your visibility in the **Settings** menu.
- 2 Touch **Search**.
- 3 Your LG-T300 will search for devices. When the search is completed, **Refresh** will appear on screen.
- 4 Choose the device you want to pair with and enter the passcode, then touch **OK**.
- 5 Your phone will then connect to the other device, on which you will need to enter the same passcode.
- 6 Your passcode protected Bluetooth connection is now ready.

## Accessories

There are various accessories for your mobile phone. You can select these options according to your personal communication requirements.

### Charger



### Battery



### User Guide



#### NOTE



- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may invalidate your warranty.
- Accessories may vary in different regions.

# Technical data

## Ambient Temperatures

Max.: +55°C (discharging) +45°C (charging)

Min.: -10°C

Declaration of Conformity		 LG Electronics
<b>Suppliers Details</b>		
Name	LG Electronics Inc	
Address	LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721	
<b>Product Details</b>		
Product Name	GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad band Terminal Equipment	
Model Name	LG-T300	
Trade Name	<b>CE 0168</b>	
LG		
<b>Applicable Standards Details</b>		
R&TTE Directive 1999/5/EC		
EN 301 489-01 V1.3.1, EN 301 489-07 V1.3.1, EN 301 489-17 V2.1.1		
EN 301 511 V9.0.2		
EN 60380:2001, EN62209-1:2008		
EN 60950-1:2006		
EN 300 328 V1.7.1		
<b>Supplementary Information</b>		
The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)		
BABT, Foreyth House-Churchfield Road - Walton-on-ThamesSurrey - KT12 2TD , United Kingdom		
Notified Body Identification Number : 0168		
<b>Declaration</b>		
I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives	Name Doo Haeng Lee / Director	Issued Date 31. Aug. 2010
LG Electronics Logistics and Services B.V. Vekuszoom 18, 1327 AE Almere, The Netherlands		
	Signature of representative	







