

### Allgemeine Anfragen

<LG Informationscenter für Kunden>

Service Hotline Österreich: 0810 144 131 (zum Ortstarif)

Service Hotline Schweiz: 0848 543 543 (zum Ortstarif)

\* Vergewissern Sie sich, dass diese Rufnummer korrekt ist, bevor Sie anrufen.

### Informations générales

<Centre d'information clientèle LG>

Autriche: 0810 144 131

Suisse: 0848 543 543

\* Avant d'appeler, vérifi ez que le numéro est correct.

### Informazioni generiche

<LG Customer Information Center>

Austria: 0810 144 131

Svizzera: 0848 543 543

\* Verificare che il numero sia corretto prima di effettuare la chiamata.

### General Inquiries

<LG Customer Information Center>

Austria: 0810 144 131

Switzerland: 0848 543 543

\* Make sure the number is correct before making a call.



DEUTSCH  
FRANÇAIS  
ITALIANO  
ENGLISH

Benutzerhandbuch

# LG-T300



# CE0168

P/N : MMBB0390550 (1.0)

[www.lg.com](http://www.lg.com)

Bluetooth QD ID B016849

# LG-T300 Benutzerhandbuch

## – Deutsch

Der Inhalt dieses Handbuchs kann je nach Modell oder Software des Mobiltelefons oder nach Dienstanbieter variieren.



### Entsorgung Ihres Altgeräts

- 1 Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfalleimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC.
- 2 Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll in staatlichen oder kommunalen Sammeleinrichtungen und entsprechend den geltenden Vorschriften entsorgt werden.
- 3 Durch eine vorschriftsmäßige Entsorgung von Altgeräten können schädliche Auswirkungen auf Mensch und Umwelt vermieden werden.
- 4 Genauere Informationen zur Entsorgung von Altgeräten erhalten Sie bei den lokalen Behörden, der Entsorgungseinrichtung oder dem Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.



## Richtlinien für eine sichere und effiziente Verwendung

Lesen Sie diese einfachen Richtlinien sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann gefährlich oder gesetzeswidrig sein.

### **Sicherheitshinweis über die Einwirkung elektromagnetischer Energie im Radiofrequenzbereich**

#### **Informationen zur Einwirkung elektromagnetischer Felder und zur Spezifischen Absorptionsrate (SAR)**


Das Mobiltelefon LG-T300 entspricht den geltenden Sicherheitsbestimmungen hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder. Diese Bestimmungen basieren auf wissenschaftlichen Richtlinien, die auch Sicherheitsabstände definieren, um eine gesundheitliche Gefährdung

der Benutzer (unabhängig von Alter und allgemeinem Gesundheitszustand) auszuschließen.

- In den Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder wird eine Maßeinheit verwendet, die als Spezifische Absorptionsrate bzw. SAR bezeichnet wird. Der SAR-Wert wird mit standardisierten Testmethoden ermittelt, bei denen das Telefon in allen getesteten Frequenzbändern mit der höchsten zulässigen Sendeleistung betrieben wird.
- Auch wenn Unterschiede zwischen den SAR-Werten verschiedener LG-Telefonmodelle bestehen, entsprechen sie in jedem Fall den geltenden Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder.

- Der von der Internationalen Kommission für den Schutz vor nichtionisierenden Strahlen (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP) empfohlene SAR-Grenzwert liegt bei 2 W/Kg gemittelt über zehn (10) Gramm Gewebe.
- Der höchste, für dieses Telefonmodell mit DASY4 ermittelte SAR-Wert bei Verwendung am Ohr liegt bei 1.19 W/kg (10 g) bzw. 1.50 W/kg (10 g), wenn das Gerät am Körper getragen wird.
- Einige Länder/Regionen haben den vom Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) empfohlenen SAR-Grenzwert übernommen. Dieser liegt bei 1.6 W/Kg gemittelt über ein (1) Gramm Gewebe.

## Pflege und Wartung des Telefons

 **WARNUNG:** Verwenden Sie ausschließlich Akkus, Ladegeräte und Zubehörteile, die für die Verwendung mit diesem Mobiltelefon zugelassen sind. Die Verwendung anderer Teile kann zum Erlöschen der Zulassungen oder Garantien für dieses Mobiltelefon führen und kann gefährlich sein.

- Öffnen Sie dieses Mobiltelefon nicht. Sollten Reparaturen erforderlich sein, wenden Sie sich an einen qualifizierten Kundendienstmitarbeiter.
- Bewahren Sie dieses Mobiltelefon nicht in der Nähe elektrischer Geräte auf (z.B. Fernsehgeräte, Radios, PCs).

## Richtlinien für eine sichere und effiziente Verwendung

- Halten Sie das Telefon von Wärmequellen wie Heizungen oder Herdplatten fern.
- Lassen Sie das Telefon nicht fallen.
- Setzen Sie das Telefon keinen starken Erschütterungen oder Stößen aus.
- Schalten Sie das Telefon aus, wenn dies aufgrund von jeweils geltenden Bestimmungen erforderlich ist. Verwenden Sie Ihr Telefon beispielsweise nicht in Krankenhäusern, da andernfalls die Funktionalität empfindlicher medizinischer Geräte beeinträchtigt werden kann.
- Fassen Sie das Telefon während des Ladevorgangs nicht mit nassen Händen an. Dadurch kann es zu einem elektrischen Schock oder einer schweren Beschädigung des Telefons kommen.
- Laden Sie das Telefon nicht in der Nähe von entflammbarem Material auf, da das Telefon heiß werden kann und somit eine Brandgefahr darstellt.
- Reinigen Sie das Gerät außen mit einem trockenen Tuch (verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Benzin, Verdünner oder Alkohol).
- Legen Sie das Telefon beim Aufladen nicht auf Polstermöbel.
- Das Telefon sollte in einer gut belüfteten Umgebung aufgeladen werden.
- Bewahren Sie das Telefon nicht in sehr verrauchten oder staubigen Umgebungen auf.
- Bewahren Sie das Telefon nicht in der Nähe von Gegenständen mit Magnetstreifen (Kreditkarten, Flugscheine usw.) auf, da andernfalls die auf dem Magnetstreifen gespeicherten

Informationen beschädigt werden könnten.

- Berühren Sie das Display nicht mit spitzen oder scharfen Gegenständen; andernfalls kann das Telefon beschädigt werden.
- Setzen Sie das Mobiltelefon keiner Feuchtigkeit, Luftfeuchtigkeit oder Nässe aus.
- Verwenden Sie Zubehörteile (wie z. B. Kopfhörer) immer mit der erforderlichen Sorgfalt. Berühren Sie die Antenne nicht unnötig.
- Verwenden Sie Gerät und Zubehör nicht an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit wie z.B. Swimming-Pools, Gewächshäusern, Solarien oder tropischer Umgebung, andernfalls kann dies zu Beschädigung des Telefons und zum Erlöschen der Garantie führen.

## **Effiziente Verwendung des Telefons**

### **Elektronische Geräte**

- Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht unerlaubt in der Nähe medizinischer Geräte. Wenn Sie einen Herzschrittmacher tragen, bewahren Sie das Telefon nicht in der Nähe des Herzschrittmachers (z. B. in der Brusttasche) auf.
- Einige Hörhilfen können durch Mobiltelefone beeinträchtigt werden.
- Bei Fernsehgeräten, Radios, PCs usw. können ebenfalls leichte Interferenzen auftreten.

### **Sicherheit im Straßenverkehr**

Erkundigen Sie sich über die jeweils geltenden Gesetze und Bestimmungen über die Verwendung von Mobiltelefonen in Fahrzeugen.

## Richtlinien für eine sichere und effiziente Verwendung

- Benutzen Sie während der Fahrt kein Handtelefon.
- Richten Sie Ihre ganze Aufmerksamkeit auf den Straßenverkehr.
- Verwenden Sie, sofern verfügbar, eine Freisprecheinrichtung.
- Parken Sie ggf. zuerst das Fahrzeug, bevor Sie Anrufe tätigen oder entgegennehmen.
- Elektromagnetische Strahlen können u.U. elektronische Systeme in Ihrem Fahrzeug stören, wie beispielsweise das Autoradio oder Sicherheitssysteme.
- Falls Ihr Fahrzeug mit einem Airbag ausgestattet ist, achten Sie darauf, das Telefon nicht auf bzw. vor dem Airbag abzulegen und die Freisprecheinrichtung nicht in der Nähe des Airbags zu installieren. Andernfalls kann die Funktionsweise des Airbags beeinträchtigt werden, was zu schweren Verletzungen führen kann.
- Wenn Sie Musik hören, während Sie unterwegs sind, stellen Sie sicher, dass die Lautstärke auf ein angemessenes Maß eingestellt ist, sodass Sie Ihre Umgebung wahrnehmen. Dies ist vor allem dann wichtig, wenn Sie sich in der Nähe einer Straße befinden.

### Vermeiden von Hörschäden

Wenn Sie längere Zeit einem hohen Geräuschpegel ausgesetzt sind, können Hörschäden auftreten. Wir empfehlen deshalb, dass Sie das Telefon beim Ein- und Ausschalten nicht ans Ohr halten. Es empfiehlt sich außerdem, die Lautstärke von Musik und Anrufen auf ein angemessenes Maß einzustellen.

**HINWEIS:** Übermäßige Lautstärke und übermäßiger Druck der Kopfhörer kann zu Hörverlust führen.

## Sprenggebiete

Benutzen Sie das Telefon nicht in Sprenggebieten. Beachten Sie die Einschränkungen, und befolgen Sie die geltenden Vorschriften und Regeln.

## Explosionsgefährdete Orte

- Verwenden Sie das Telefon nicht an Tankstellen.
- Verwenden Sie das Telefon nicht in der Nähe von Kraftstoffen oder Chemikalien.
- Transportieren und lagern Sie keine brennbaren Flüssigkeiten, Gase oder Explosivstoffe im selben Raum des Fahrzeugs, in dem sich auch das Mobiltelefon oder Mobiltelefonzubehör befindet.

## In Flugzeugen

In einem Flugzeug können Telefone zu Interferenzen führen.

- Schalten Sie daher Ihr Mobiltelefon aus, bevor Sie in ein Flugzeug steigen.
- Verwenden Sie es auch nicht während des Aufenthalts auf dem Flughafengelände, sofern dies nicht ausdrücklich vom Personal erlaubt wurde.

## Kinder

Bewahren Sie das Mobiltelefon an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf. Es enthält Kleinteile, die verschluckt oder eingeatmet werden könnten.

## Notrufe

Notrufe sind möglicherweise nicht in allen Mobilfunknetzen möglich. Verlassen Sie sich daher bei Notrufen nie ausschließlich auf

## Richtlinien für eine sichere und effiziente Verwendung

ein Mobiltelefon. Weitere Informationen dazu erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

### Hinweise zum Akku und zur Pflege des Akkus

- Es ist nicht erforderlich, den Akku vor dem Laden vollständig zu entladen. Anders als bei herkömmlichen Akkus tritt bei diesem Akku kein Memory-Effekt auf, der die Leistung vermindert.
- Verwenden Sie ausschließlich Akkus und Ladegeräte von LG. Ladegeräte von LG sind so ausgelegt, dass die Lebensdauer des Akkus optimiert wird.
- Öffnen Sie den Akku nicht und schließen Sie ihn nicht kurz.
- Achten Sie darauf, dass die Kontakte des Akkus sauber sind.
- Tauschen Sie den Akku aus, wenn die Leistung nicht mehr zufrieden stellend ist. Ein Akku kann mehrere Hundert Mal aufgeladen werden, bevor er ausgetauscht werden muss.
- Wenn Sie den Akku längere Zeit nicht verwendet haben, laden Sie ihn erneut auf, um maximale Leistung zu erzielen.
- Setzen Sie das Ladegerät keiner direkten Sonneneinstrahlung oder hoher Luftfeuchtigkeit (z. B. in einem Badezimmer) aus.
- Bewahren Sie den Akku nicht in sehr heißen oder sehr kalten Räumen auf, da dies die Leistung beeinträchtigen kann.
- Bei Austausch des Akkus durch einen ungeeigneten Akkutyp besteht Explosionsgefahr.

- Entsorgen Sie unbrauchbar gewordene Akkus gemäß den Anweisungen des Herstellers. Nutzen Sie Recycling, wenn dies möglich ist. Geben Sie Akkus nicht einfach in den Hausmüll.
- Wenn Sie den Akku ersetzen müssen, wenden Sie sich an einen autorisierten LG Electronics Service Point oder Händler in Ihrer Nähe.
- Entfernen Sie das Ladegerät immer aus der Steckdose, wenn das Telefon voll aufgeladen ist. So vermeiden Sie, dass das Ladegerät unnötig Strom verbraucht.
- Die tatsächliche Lebensdauer des Akkus ist abhängig von der Netzwerkkonfiguration, den Produkteinstellungen, dem Gebrauch und den Umgebungsbedingungen.

## Einsetzen der SIM-Karte und des Akkus

### Einsetzen der SIM-Karte

Wenn Sie sich bei einem Mobilfunkanbieter anmelden, erhalten Sie eine Plug-in-SIM-Karte, auf der Ihre Teilnehmerdaten gespeichert sind, z. B. Ihre PIN, verfügbare optionale Dienste und vieles mehr.

### Wichtig!

Die Plug-in-SIM-Karte und ihre Kontakte können durch Kratzer oder Biegen leicht beschädigt werden. Gehen Sie daher beim Einsetzen und Entfernen der Karte vorsichtig vor. Bewahren Sie alle SIM-Karten außerhalb

der Reichweite von Kleinkindern auf.

### Abbildungen

Schalten Sie vor dem Entfernen des Akkus das Gerät aus, und trennen Sie das Ladegerät.

- 1 Entfernen Sie die rückseitige **Abdeckung**.
- 2 Entnehmen Sie den **Akku**.
- 3 Setzen Sie die **SIM-Karte** ein.
- 4 Setzen Sie den **Akku** ein.
- 5 Setzen Sie die rückseitige **Abdeckung** ein.
- 6 Laden Sie den **Akku** auf.



## Tasten und Ausstattung Ihres Telefons



Hörer

Anruf-Taste

Wählt eine Telefonnummer und beantwortet eingehende Anrufe.

Löschtaste

Kehren Sie zum vorherigen Bildschirm zurück.

Ende-Taste



Lautstärketasten


- Wenn der Homescreen angezeigt wird: Lautstärke des Klingel- und Tastentons.
- Während eines Anrufs: Ohrhörerlautstärke
- Lautstärketaste nach unten: Halten Sie die Taste gedrückt, um den Stumm-Modus zu aktivieren.

Steckplatz für microSD-Speicherkarte

Das LG-T300 unterstützt microSD Speicherkarten bis zu einer Größe von 4GB.

Ein-/Aus- und Sperrtaste

- Kurz drücken, um den Bildschirm ein- oder auszuschalten.
- Langer Tastendruck für das Ein-/Ausschalten des Telefons.



Anschluss für Freisprechanlage oder Stereo-Kopfhörer

# Touchscreen

## Touchscreen-Tipps

- Tippen Sie in die Mitte eines Symbols, um es auszuwählen.
- Bitte nur leicht berühren. Der Touchscreen ist empfindlich genug, um eine leichte, gezielte Berührung zu registrieren.
- Berühren Sie mit der Fingerspitze leicht das gewünschte Objekt. Achten Sie dabei darauf, dass Sie nicht die Symbole für andere Funktionen berühren.
- Wenn das LG-T300 nicht verwendet wird, kehrt es automatisch zum Bildschirm „Bildschirmsperre“ zurück.

## Touchscreen-Steuerung

Die Steuerelemente auf dem Touchscreen des LG-T300 ändern sich dynamisch, abhängig von der momentan ausgeführten Aufgabe.

## Öffnen von Anwendungen

Um eine Anwendung zu öffnen, berühren Sie einfach das entsprechende Symbol.



## Bildlauf

Ziehen Sie zum Blättern von einer Seite zur anderen. Bei einigen Anzeigen, wie beispielsweise der Anrufliste, können Sie auch nach oben und unten blättern.




## Ihre Startseite


Sie können in jedem Homescreen die gewünschte Funktion direkt ziehen und darauf klicken.


### Aktiv



**Widget-Homescreen** – Wenn Sie unten links auf dem Bildschirm  berühren, wird das Mobiltelefon-Widget angezeigt. Wenn Sie ein Widget durch Ziehen hinzufügen, wird das Widget an der Stelle erstellt, an der Sie es losgelassen haben.

### Aktiv

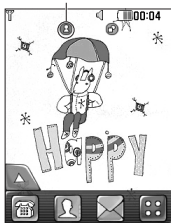

**Kurzwahl-Homescreen** – Wenn Sie  berühren, wird die Kurzwahlliste angezeigt. In diesem Homescreen können Sie direkt Anrufe tätigen, Nachrichten, entfernen Sie Kurzwahlnummern senden oder Kontakte bearbeiten.

# Menübildschirm

Durch Ziehen von einer Seite zur nächsten können Sie durch den gesamten Menübildschirm blättern. Sie wechseln zwischen den Menübildschirmen, indem Sie schnell von links nach rechts oder umgekehrt über das Display streichen.

- 1 Anrufbildschirm** – Hier können Sie Nachrichten senden oder Anrufe tätigen.



- 2 Multimediabildschirm** – Hier können Sie E-Mails senden oder Spiele spielen.






- 3 Anwendungsbildschirm** – Hier können Sie auf Anwendungen zugreifen oder Profile erstellen.



## Anrufe

### Anrufen


- 1 Berühren Sie , um das Tastenfeld zu öffnen.
- 2 Geben Sie die Nummer auf dem Tastenfeld ein.
- 3 Berühren Sie , um den Anruf einzuleiten.

**TIPPI!** Zur Eingabe von „+“ für die Tätigkeit eines internationalen Anrufs drücken und halten Sie .

Drücken Sie die Ein-/Austaste, um die Sperre des Touchscreens zu aktivieren und ein versehentliches Wählen zu vermeiden.

### Mithilfe des Kontaktverzeichnisses anrufen

- 1 Berühren Sie im Homescreen , um die **Kontakte** zu öffnen.

- 2 Berühren Sie oben im Display das Feld „Suche“, und geben Sie über die Tastatur die ersten Buchstaben des gewünschten Kontakts ein.
- 3 Berühren Sie in der gefilterten Liste das Anrufsymbol neben dem gewünschten Kontakt. Bei dem Anruf wird die Standardnummer verwendet, wenn es für diesen Kontakt mehrere Rufnummern gibt.
- 4 Alternativ können Sie den Namen des Kontakts berühren und die Nummer auswählen, die Sie verwenden möchten, wenn es für diesen Kontakt mehrere Rufnummern gibt. Sie können auch  berühren, um den Anruf mit der Standardnummer zu tätigen.

## Ändern der Rufeinstellung

- 1 Berühren Sie **Anrufe** im Menü **Einstellungen**.
  - 2 Blättern Sie bis zur Option **Allgemein**, und berühren Sie diese.
- **Anruf abweisen** – Schieben Sie den Schalter nach links für EIN. Sie können die Ablehnliste berühren, um zwischen allen Anrufen, bestimmten Kontakten oder Gruppen oder Anrufen von nicht registrierten Nummern (die beispielsweise nicht in Ihren Kontakten gespeichert sind) zu wählen.
  - **Eigene Nr. senden** – Wählen Sie, ob Ihre Nummer angezeigt werden soll, wenn Sie jemanden anrufen.
  - **Automatische Wahlwiederholung** – Schieben Sie den Schalter nach links auf EIN oder nach rechts auf AUS.

## • Rufannahme

**Annahmetaste:** Eingehende Anrufe können nur durch Drücken der Taste  entgegengenommen werden.

**Beliebige Taste:** Eingehende Anrufe können durch Drücken einer beliebigen Taste mit Ausnahme der Taste  angenommen werden.

- **Minutenton** – Schieben Sie den Schalter nach links auf Ein, damit während eines Anrufs jede Minute ein Signalton ertönt.
- **BT-Rufannahme** – Zum Entgegennehmen eines Anrufs beim Benutzen des Bluetooth-Headsets wählen Sie Freisprecheinrichtung, oder wählen Sie Telefon, um einen eingehenden Anruf durch Drücken einer Taste am Mobiltelefon anzunehmen.

- **Neue Nummer speich.** – Wählen Sie EIN oder AUS, um eine neue Nummer zu speichern.

## Kontakte

### Kontakte suchen


- 1 Berühren Sie **Kontakte**.
- 2 Berühren Sie **Suche**.
- 3 Nun wird eine Liste mit Kontakten angezeigt. Geben Sie den ersten Buchstaben des gewünschten Kontakts in das Namensfeld ein, worauf das Menü zu diesem Buchstabenbereich in der Liste springt.

### Neuen Kontakt hinzufügen

- 1 Berühren Sie **Adressbuch** und anschließend **Hinzufügen**.
- 2 Legen Sie fest, ob Sie den Kontakt im Telefonspeicher oder auf der SIM speichern möchten.

- 3 Geben Sie Ihren Vor- und Nachnamen ein.
- 4 Sie können bis zu fünf verschiedene Nummern pro Kontakt eingeben.
- 5 E-Mail-Adresse hinzufügen  
Sie können bis zu zwei verschiedene E-Mail-Adressen pro Kontakt eingeben.
- 6 Weisen Sie den Kontakt einer oder mehreren Gruppen zu.
- 7 Berühren Sie **Speichern**, um den Kontakt zu speichern.

### Kontakteinstellungen ändern

Sie können die Kontakteinstellungen so anpassen, dass das Adressbuch Ihren Anforderungen entspricht. Berühren Sie **Optionstaste**  und anschließend **Einstellungen**.


- **Anzeigename** – Wählen Sie, ob erst der Vorname oder der Nachname eines Kontakts angezeigt wird.
- **Kopieren** – Kopieren Sie Ihre Kontakte von der SIM-Karte auf das Telefon oder umgekehrt. Sie können Kontakte einzeln oder alle zusammen kopieren.
- **Verschieben** – Die Funktionsweise ist dieselbe wie beim Kopieren. Der Kontakt wird jedoch nur am neuen Speicherort gespeichert. Wenn Sie also einen Kontakt von der SIM-Karte in den internen Speicher verschieben, wird er von der SIM-Karte gelöscht.
- **Alle Kontakte über Bluetooth senden** – Mittels Bluetooth werden alle Kontakte an ein anderes Telefon gesendet.
- **Kontakte sichern/Kontakte wiederherstellen** – Speichern Sie die Kontaktdaten auf einem anderen Speichergerät, oder stellen Sie sie wieder her.
- **Alle Kontakte löschen** – Alle Kontakte werden gelöscht. Berühren Sie Ja, wenn Sie sicher sind, dass Sie alle Kontakte löschen wollen.


## Nachrichten

Ihr LG-T300 vereint SMS und MMS in einem intuitiven und einfachen Menü.


### Nachrichten senden


- 1 Berühren Sie im Menü **Nachrichten**. Berühren Sie anschließend **Nachricht schreiben**, um eine neue Nachricht zu verfassen.
- 2 Berühren Sie **Einfügen**, um ein Bild, ein Video, einen Sound, eine Vorlage, usw. einzufügen.


- 3 Berühren Sie **An** am oberen Bildschirmrand, um die Empfänger einzugeben. Geben Sie anschließend die Nummer ein, oder berühren Sie , um einen Kontakt auszuwählen. Sie können auch mehrere Kontakte hinzufügen.
- 4 Berühren Sie anschließend **Senden**.

 **WARNUNG:** Wenn einer SMS ein Bild, Video oder Sound hinzugefügt wird, wird sie automatisch in eine MMS umgewandelt, und es fallen entsprechende Gebühren an.

## Texteingaben

Sie können die Eingabemethode wählen, indem Sie auf  und **Eingabemethode** tippen.

Berühren Sie , um den T9-Modus zu aktivieren. Dieses Symbol erscheint nur, wenn Sie **Tastenfeld** als Eingabemethode wählen.

Berühren Sie , um zwischen den Eingabefeldern für Zahlen, Symbole und Text umzuschalten.

Verwenden Sie die **Shift**, um zwischen Groß- und Kleinschreibung zu wechseln.


## Handschrifterkennung

Im Handschriftenmodus können Sie einfach auf dem Bildschirm schreiben, und Ihr LG-T300 konvertiert Ihre Handschrift automatisch in eine Nachricht.

## E-Mail einrichten

Berühren Sie **E-Mail** im Multimediabildschirm.

Wenn das E-Mail-Konto noch nicht eingerichtet ist, starten Sie den Assistenten zur Einrichtung der E-Mail-Funktion, und schließen Sie den Vorgang ab.

Sie können die Einstellungen prüfen und bearbeiten, indem Sie  auswählen. Sie können auch die zusätzlichen Einstellungen prüfen, die beim Erstellen des Kontos automatisch erstellt werden.

## Einstellungen für Textnachrichten ändern

Berühren Sie **Nachrichten**, und berühren Sie anschließend **Einstellungen**. Wählen Sie **SMS**.

**SMS-Zentrale** – Geben Sie die Detailinformationen der Nachrichtenzentrale ein.

## Übertragungsbericht –

Schieben Sie den Schalter nach links, um eine Sendebestätigung für Ihre Nachricht zu erhalten.

**Gültigkeit** – Legen Sie fest, wie lange Nachrichten in der Nachrichtenzentrale gespeichert werden.

**Nachrichtentyp** – Wandeln Sie Ihren Text in **Text, Sprache, Fax, X.400** oder **E-Mail** um.

**Zeichenkodierung** – Wählen Sie die Kodierung Ihrer Zeichen aus. Dies wirkt sich auf die Größe der Nachrichten und demzufolge auf die Kosten für die Datenübertragung aus.

**Langen Text senden als** – Wählen Sie, ob lange Nachrichten als **Mehrere SMS** oder als **MMS** gesendet werden sollen.

## **Einstellungen für Multimedia-Nachrichten (MMS) ändern**

Berühren Sie **Nachrichten**, und berühren Sie anschließend **Einstellungen** und **MMS**.

**Abrufmodus** – Wählen Sie zwischen **Heimatnetz** und **Roaming-Netz**. Wenn Sie **Manuell** wählen, werden Sie nur bezüglich des MMS-Eingangs benachrichtigt und entscheiden selbst, ob die jeweilige MMS vollständig heruntergeladen werden soll.

**Übertragungsbericht** – Wählen Sie, ob ein Übertragungsbericht zugelassen und/oder angefordert werden soll.

**Lesebestätigung** – Wählen Sie, ob eine Lesebestätigung zugelassen und/oder angefordert werden soll.

**Priorität** – Legen Sie die Prioritätsstufe für Ihre MMS fest.

**Gültigkeit** – Wählen Sie, wie lange Nachrichten in der Nachrichtenzentrale gespeichert bleiben.

**Seitendauer** – Legen Sie fest, wie lange Ihre Seiten auf dem Bildschirm angezeigt werden.

**Nicht unterstützter Anhang** – Wählen Sie, ob der nicht unterstützte Anhang blockiert ist oder nicht.

**Sendezeitpunkt** – Wählen Sie den Zeitraum bis zum Versenden einer Nachricht.

**MMS-Zentrale** – Wählen Sie eine aus der Liste aus, oder fügen Sie eine neue Nachrichtenzentrale hinzu.

## Social Networking Services (SNS)

Ihr LG-T300 verfügt über SNS zum Nutzen und Verwalten Ihrer sozialen Netzwerke.

**HINWEIS:** Die SNS-Funktion ist eine datenintensive Anwendung. Durch die Verwendung von Online-Diensten können zusätzliche Gebühren anfallen. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber nach eventuellen Zusatzkosten.

## Facebook (Forts. SNS)

**Startseite:** Nach dem Anmelden können Sie die Status-Aktualisierungen Ihrer Freunde sehen. Geben Sie Ihren Kommentar zum neuen Status ab, oder sehen Sie sich andere an.


**Profil:** Wählen Sie „**Pinnwand**“ > „**Status-Aktualisierungen**“, um den aktuellen **Status einzugeben**. Sehen Sie Ihre Detailinformationen an, und laden Sie über „**Album**“ > „**Foto hochladen**“ ein **Foto hoch**.

**Freunde:** Suchen Sie Ihre Freunde auf Facebook durch Antippen der Schaltfläche „**Suchen**“.

**Nachricht:** Sie können die Ordner „**Eingang/Gesendet**“ einsehen und SN-Nachrichten schreiben.

## Kamera

### Ein Foto machen

- 1 Berühren Sie das Menü Kamera.
- 2 Sobald die Kamera Ihr Motiv fokussiert hat, berühren Sie  leicht rechts auf dem Bildschirm, um ein Foto aufzunehmen.

**TIPP:** Um auf den Kamera- oder Videomodus umzuschalten, schieben Sie das Kamera- oder Videosymbol in der Mitte rechts vom Sucher nach oben oder unten.

## Nach der Aufnahme des Fotos

Ihr aufgenommenes Foto erscheint auf dem Bildschirm. Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung:

Berühren Sie  .


**Senden** – Durch Berühren dieser Option können Sie das Foto als Nachricht, E-Mail oder über Bluetooth senden.


**Verwenden** – Berühren Sie diese Option, um ein angezeigtes Bild als Hintergrund für Homescreen, Hintergrund für Telefonsperre, Kontaktfoto, Bild bei eingehendem Anruf,

Bild bei ausgehendem Anruf, Einschaltbild oder Ausschaltbild zu verwenden.

**Name ändern** – Berühren Sie diese Option, um das Foto umzubenennen.


**Bearbeiten** – Berühren Sie diese Option, um das Foto zu bearbeiten.

 Berühren Sie dieses Symbol, um das Bild zu löschen.

 Berühren Sie dieses Symbol, um sofort ein weiteres Foto aufzunehmen.

 Berühren Sie dieses Symbol, um die Galerie Ihrer gespeicherten Fotos anzuzeigen.

## Erweiterte Einstellungen

Berühren Sie im Sucher , um alle **Optionen** für „**Erweiterte Einstellungen**“ zu öffnen.

Wählen Sie die gewünschte Option, und berühren Sie dann die Schaltfläche **OK**.

**Größe** – Berühren Sie diese Option, um die Größe des Fotos zu ändern und Speicherplatz zu sparen.

**Weißabgleich** – Wählen Sie zwischen den Optionen **Automatisch, Kunstlicht, Sonnig, Leuchtstoff** und **Bewölkt**.

**Farbeffekt** – Wählen Sie einen Farbton für Ihr neues Foto.

**Serienaufnahme** – Positionieren Sie das Motiv im Sucher, und drücken Sie die Aufnahmetaste, als würden Sie ein normales Foto machen. Die Kamera macht schnell hintereinander mehrere Aufnahmen.

**Autom. Auslöser** – Mit dem Selbstauslöser können Sie eine Zeitverzögerung einstellen, nachdem die Aufnahmetaste gedrückt wurde. Wählen Sie **Aus, 3 Sekunden, 5 Sekunden** oder **10 Sekunden**. Ideal, wenn Sie selber auch auf dem Foto sein wollen.

**Nachtmodus** – Nützlich für dunkle Umgebungen.

**Bildqualität** – Wählen Sie zwischen **Superfein, Fein** und **Normal**. Je höher die Qualität eingestellt ist, desto schärfer wird das Foto. Allerdings erhöht sich dadurch die Dateigröße, sodass Sie weniger Fotos speichern können.

**Speicher auswählen** – Wählen Sie, ob Sie die Fotos im Telefonspeicher oder auf der Speicherkarte speichern möchten.

**Symbole ausblenden** – Sie können die Kameraeinstellungssymbole automatisch oder manuell ausblenden lassen.

**Aufnahme anzeigen** – Wählen Sie „Ein“, um das Bild sofort anzuzeigen.

**Auslöseton** – Wählen Sie eines der drei Auslösegeräusche.





**Rasteransicht** – Wählen Sie **Aus, Fadenkreuz** oder **Gitterlinien**.

**Einstellungen zurücksetzen** – Setzen Sie alle Kameraeinstellungen auf die Werkseinstellung zurück.

## Videokamera

### Aufnahmen von Videos


Um in den Kamera- oder Videomodus zu wechseln, schieben Sie das Kamera- oder Videosymbol rechts in der Mitte des Suchers nach oben oder unten.

- 1 Halten Sie das Mobiltelefon horizontal und richten Sie die Linse auf das Motiv.
- 2 Drücken Sie den roten Punkt .
- 3  Unten im Sucher werden **Aufn.** und ein Timer angezeigt, der die Länge des Videos angibt.
- 4 Berühren Sie , um die Videoaufnahme anzuhalten, und wählen Sie , um fortzufahren.

- 5 Berühren Sie  auf dem Bildschirm.

### Nach der Aufnahme des Videos

Ein Standbild, das Ihr aufgenommenes Video darstellt, wird auf dem Bildschirm angezeigt. Der Name des Videos läuft am unteren Bildschirmrand entlang, und an der linken und rechten Seite werden acht Symbole angezeigt.


 Berühren Sie diese Option, um das Video wiederzugeben.


Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung:


Berühren Sie .

**Senden** – Durch Berühren dieser Option können Sie das Video als **Nachricht**, **E-Mail** oder über **Bluetooth** senden.


**Name ändern** – Berühren Sie diese Option, um das Video umzubenennen.

 Berühren Sie diese Option, um das gerade aufgenommene Video zu löschen, und bestätigen Sie durch Berühren von **Ja**. Der Sucher erscheint wieder.

 Berühren Sie diese Option, um sofort ein weiteres Video aufzunehmen. Ihr aktuelles Video wird gespeichert.

 Berühren Sie diese Option, um eine Galerie der gespeicherten Fotos und Videos anzuzeigen.

## Erweiterte Einstellungen

Berühren Sie im Sucher  um alle Optionen für „Erweiterte Einstellungen“ zu öffnen.

Wählen Sie die gewünschte Option, und berühren Sie dann die Schaltfläche **OK**.

**Farbeffekt** – Wählen Sie einen Farbton für Ihr neues Video.

**Weißabgleich** – Der Weißabgleich stellt sicher, dass alle Weißtöne im Video realistisch sind. Damit die Kamera den Weißabgleich korrekt vornehmen kann, müssen Sie eventuell die Lichtverhältnisse einstellen. Wählen Sie zwischen den Optionen **Automatisch**, **Kunstlicht**, **Sonnig**, **Leuchtstoff** und **Bewölkt**.

**Qualität** – Wählen Sie zwischen **Superfein**, **Fein** und **Normal**. Je feiner die Qualität, desto schärfer ist das Video, allerdings erhöht sich damit auch die Dateigröße. Dadurch können Sie weniger Videos im Telefonspeicher ablegen.

**Dauer** – Legen Sie eine Längenbeschränkung für das Video fest. Wählen Sie zwischen den Optionen Normal und MMS, um die Größe zu beschränken und das Video als MMS senden zu können.

### **Speicher auswählen –**

Wählen Sie als Speicherort für Videos Telefonspeicher oder Speicherkarte.

**Tonaufnahme –** Wählen Sie „Ton aus“, um ein Video ohne Ton aufzunehmen.

### **Symbole ausblenden –**

Wählen Sie, ob die Symbole im Kameramenü automatisch oder manuell ausgeblendet werden sollen.

**Einst. zurücksetzen –** Alle Videokameraeinstellungen auf die Werkseinstellung zurücksetzen.

## **Musik**

Um auf den Music Player zuzugreifen, berühren Sie **Musik**. Von hier haben Sie Zugang auf verschiedene Ordner:

**Zuletzt gespielt –** Gibt die Titel wieder, die Sie sich zuletzt angehört haben.

**Music Store –** Hier können Sie über einen Online-Service nach Musiktiteln suchen.

**Alle Titel –** Enthält alle Titel, die auf Ihrem Mobiltelefon gespeichert sind, bis auf die ab Werk mitgelieferte Standardmusik.

**Interpreten –** Blättern Sie durch Ihre nach **Interpreten** sortierte Musiksammlung.

**Alben –** Blättern Sie durch Ihre nach **Alben** sortierte Musiksammlung.

**Genres –** Blättern Sie durch Ihre nach **Genres** sortierte Musiksammlung.

**Playlists –** Enthält alle von Ihnen erstellten **Playlists**.

**Zufällig –** Geben Sie Ihre Titel in zufälliger Reihenfolge wieder.

## Übertragen von Musik auf das Mobiltelefon

Der einfachste Weg, um Musik auf Ihr Mobiltelefon zu übertragen, ist über Bluetooth oder das Datenkabel.

Zur Übertragung über Bluetooth:

- 1 Stellen Sie sicher, dass bei beiden Geräten die Bluetooth-Verbindung aktiviert ist und sie miteinander verbunden sind.
- 2 Wählen Sie die Musikdatei im anderen Gerät, und wählen Sie „Über Bluetooth senden“.
- 3 Nach dem Senden der Datei müssen Sie den Empfang auf Ihrem Mobiltelefon bestätigen. Berühren Sie dazu **Ja**.
- 4 Die Datei wird in **Musik > Alle Titel** angezeigt.

## Dateien verwalten

Sie können Multimediadateien im Telefonspeicher speichern, damit Sie einfachen Zugriff auf all Ihre Bilder, Töne und Videos. Sie können Ihre Dateien auch auf einer Speicherkarte speichern. Mit einer Speicherkarte können Sie im Telefonspeicher wieder Platz schaffen.

Durch Berühren von **Eigene Dateien** können Sie eine Liste der Ordner öffnen, in denen alle Ihre Multimediadateien gespeichert sind.

## Spiele und Anwendungen

Sie können neue Spiele und Anwendungen auf Ihr Mobiltelefon herunterladen, um sich die Zeit zu vertreiben.


## Radio

Ihr LG-T300 verfügt über ein integriertes Radio. So können Sie jederzeit Ihren Lieblingssender hören, wenn Sie unterwegs sind.

### Radiostationen suchen

Sie können die Radiosender auf dem Mobiltelefon entweder manuell oder automatisch einstellen. Sie werden dann unter einer bestimmten Kanalnummer gespeichert, damit Sie nicht jedes Mal aufs Neue suchen müssen. Befestigen Sie zunächst die Kopfhörer am Telefon; diese dienen als Antenne.

#### Automatisch einstellen:

- 1 Blättern Sie zur Option **Radio**, berühren Sie sie, und berühren Sie anschließend .

- 2 Berühren Sie

#### **Automatische Suche.**

Eine Bestätigungsmeldung wird angezeigt. Wählen Sie **Ja** aus, dann werden die Sender automatisch gesucht und einem Kanal auf Ihrem Telefon zugewiesen.

**HINWEIS:** Sie können die Sender auch manuell mit den Zeichen ◀ und ▶ in der Mitte des Bildschirms suchen. Wenn Sie ◀ und ▶ länger drücken, werden die Sender automatisch gesucht.

## Kalender

### Hinzufügen eines neuen Termins

- 1 Berühren Sie **Kalender**, und wählen Sie **Kalender** aus.
- 2 Wählen Sie das Datum, dem Sie ein neues Ereignis hinzufügen möchten.

3 Berühren Sie **Hinzufügen**.

### Aufgaben festlegen

- 1 Berühren Sie **Aufgaben**.
- 2 Berühren Sie **Hinzufügen**.  
Dann können Sie die Aufgabe in diesem **Menü** festlegen und speichern.

### Datumrechner verwenden

Der Datumrechner ist ein praktisches Hilfsmittel, mit dem Sie das Datum nach einer bestimmten Zeitspanne errechnen können.

### Das Internet

Mit dem **Browser** haben Sie direkt von Ihrem Mobiltelefon Zugriff auf eine große Auswahl an Spielen, Musik, Nachrichten, Sport, Unterhaltung und vielem mehr, gleich, wo Sie sich gerade aufhalten. Für jeden Geschmack ist etwas dabei!

### Zugriff zum Internet

- 1 Berühren Sie **Browser**.
- 2 Wählen Sie **Startseite**, um direkt zur Startseite des Browsers zu gelangen. Oder wählen Sie **Adresse eingeben**, und geben Sie die gewünschte URL ein, gefolgt von **Verbinden**.

**HINWEIS:** Für die Verbindung mit diesem Dienst und das Herunterladen von Inhalten entstehen zusätzliche Kosten. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber nach eventuellen Zusatzkosten.

## Einstellungen

### Profile anpassen

Sie können das Profil schnell ändern, indem Sie den Anwendungsbildschirm berühren.

Über das Einstellungsmenü können Sie die Profileinstellungen personalisieren.

- 1 Berühren Sie **Profile**.
- 2 Wählen Sie das Profil aus, das Sie ändern möchten.
- 3 Sie können dann alle Sounds und Warnoptionen in dieser Liste ändern, z. B. Einstellungen für Rufton und Lautstärke, Nachrichtenton usw.

### Telefonereinstellungen ändern

Sie können die Einstellungen des LG-T300 nach Wunsch anpassen.

Wählen Sie im Homescreen **Einstellungen** aus, und blättern Sie anschließend zu **Telefon**.

### Speicherverwaltung

Wählen Sie im Homescreen **Einstellungen** aus, und blättern Sie anschließend zu **Telefon**. Wählen Sie **Speicherstatus**.

### Verbindungseinstellungen ändern

Die Verbindungseinstellungen wurden schon von Ihrem Netzbetreiber eingerichtet, sodass Sie Ihr Mobiltelefon sofort in Gebrauch nehmen können. Verwenden Sie dieses Menü, um Einstellungen zu ändern:

Berühren Sie **Einstellungen**, wählen Sie **Telefon** und berühren Sie dann **Verbindungen**.

## Senden und Empfangen von Dateien über Bluetooth

### Eine Datei senden:

- 1 Öffnen Sie die **Datei**, die Sie **Senden möchten**, meistens ein **Foto, Video** oder eine **Musikdatei**.
- 2 Wählen Sie **Senden**. Wählen Sie **Bluetooth**.
- 3 Wenn Sie bereits ein **Bluetooth**-Gerät mit Ihrem Telefon gekoppelt haben, sucht das LG-T300 nicht automatisch nach anderen **Bluetooth**-Geräten. Andernfalls sucht Ihr LG-T300 automatisch nach anderen **Bluetooth**-fähigen Geräten in Reichweite.
- 4 Wählen Sie das **Gerät**, an das Sie die Datei senden möchten.
- 5 Ihre **Datei** wird gesendet.

### Eine Datei empfangen:

- 1 Um Dateien zu empfangen, muss Ihr Bluetooth auf **Ein** geschaltet und **Sichtbar** sein. Weitere Informationen zum **Ändern von Bluetooth-Einstellungen** finden Sie weiter unten.
- 2 Mit einer Nachricht werden Sie aufgefordert, den Empfang der **Datei** zu akzeptieren. Berühren Sie **Ja**, um die Datei zu empfangen.
- 3 Es wird angezeigt, wo die Datei gespeichert wurde. Bei Bilddateien können Sie wählen zwischen Anzeigen der Datei oder Verwendung als Hintergrund. In der Regel werden die Dateien im entsprechenden Ordner im **Medienalbum** gespeichert.

## Bluetooth-Einstellungen ändern

Berühren Sie **Bluetooth** im Anwendungsbildschirm. Wählen Sie  und dann **Einstellungen**.

## Koppeln mit anderen Bluetooth-Geräten.

Durch **Koppeln** des LG-T300 mit einem anderen Gerät können Sie eine durch Passcode geschützte Verbindung herstellen.

- 1 Prüfen Sie, ob Bluetooth aktiviert und sichtbar ist. Sie können die Sichtbarkeit im Menü **Einstellungen** ändern.
- 2 Berühren Sie **Suche**.
- 3 Das LG-T300 sucht nach **Geräten**. Wenn die Suche beendet ist, wird **Aktualisieren** auf dem Bildschirm angezeigt.

- 4 Wählen Sie das Gerät, mit dem Sie koppeln möchten, geben Sie den Passcode ein, und berühren Sie **OK**.
- 5 Ihr Mobiltelefon wird jetzt mit dem anderen Gerät verbunden. Geben Sie auf diesem den gleichen Passcode ein.
- 6 Ihre passwortgeschützte Bluetooth-Verbindung ist jetzt hergestellt.

## Zubehör

Für Ihr Mobiltelefon stehen verschiedene, optionale Zubehörteile zur Verfügung. Sie können sie für eine komfortable und einfache Kommunikation beliebig kombinieren.

Ladegerät



Akku



### HINWEIS



- Verwenden Sie ausschließlich Originalzubehör von LG.
- Die Missachtung dieses Hinweises kann zum Erlöschen Ihrer Garantie führen.
- Zubehörteile können je nach Land oder Region unterschiedlich sein.

# Technische Daten

## Umgebungstemperatur

Max: +55°C (entladen) +45°C (laden)

Min.: -10 °C

Declaration of Conformity		 LG Electronics
<b>Suppliers Details</b>		
Name	LG Electronics Inc	
Address	LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721	
<b>Product Details</b>		
Product Name	GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad band Terminal Equipment	
Model Name	LG-T300	
Trade Name	LG	
		<b>CE 0168</b>
<b>Applicable Standards Details</b>		
RATTE Directive 1999/5/EC		
EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1, EN 301 489-17 V2.1.1		
EN 301 511 V9.0.2		
EN 50360:2001, EN62209-1:2008		
EN 60950-1:2006		
EN 300 328 V1.7.1		
<b>Supplementary Information</b>		
The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)		
BABT, Fenchy House-Churchfield Road - Walton-on-ThamesSurrey - KT12 2TD , United Kingdom		
Notified Body Identification Number : 0168		
<b>Declaration</b>		
I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives	Name	Issued Date
	Doo Heeng Lee / Director	31. Aug. 2010
LG Electronics Logistics and Services B.V. Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands		
	Signature of representative	

# Guide de l'utilisateur du LG-T300

## - Français

Le contenu de ce manuel peut présenter quelques différences avec celui de votre téléphone selon l'opérateur et la version du logiciel que vous utilisez.



### Recyclage de votre ancien téléphone

- 1 Ce symbole, représentant une poubelle sur roulettes barrée d'une croix, signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2002/96/EC.
- 2 Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, dans les vide-ordures prévus à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
- 3 Le recyclage de votre téléphone dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
- 4 Pour plus d'informations concernant l'élimination de votre ancien appareil, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.



## Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Veillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal.

### Exposition aux radiofréquences

#### Informations sur l'exposition aux radiofréquences et le débit d'absorption spécifique (DAS)

Le téléphone portable LG-T300 est conforme aux exigences de sécurité relatives à l'exposition aux ondes radio. Ces exigences sont basées sur des recommandations scientifiques qui comprennent des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité de tous les utilisateurs, quels que soient leur âge et leur condition physique.

- Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une

unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique (DAS). Les tests de mesure du DAS sont effectués à l'aide de méthodes normalisées, en utilisant le niveau de puissance certifié le plus élevé du téléphone, dans toutes les bandes de fréquence utilisées.

- Même si tous les modèles de téléphones LG n'appliquent pas les mêmes niveaux de DAS, ils sont tous conformes aux recommandations appropriées en matière d'exposition aux ondes radio.
- La limite de DAS recommandée par l'ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants) est de 2 W/Kg en moyenne sur dix (10) grammes de tissus.

- La valeur DAS la plus élevée pour ce modèle de téléphone a été mesurée par DASY4 (pour une utilisation à l'oreille) à 1,19 W/kg (10 g) et à 1,50 W/kg (10 g) quand il est porté au niveau du corps.
- La valeur DAS applicable aux habitants de pays/régions ayant adopté la limite du SAR recommandée par l'IEEE (Institut des Ingénieurs Électriciens et Électroniciens) est de 1,6 W/Kg en moyenne pour un (1) gramme de tissu humain.

## Entretien et réparation



### **AVERTISSEMENT :**

Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone. L'utilisation de tout autre type de batterie de chargeur et d'accessoire peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.

- Ne démontez pas votre téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié.
- Tenez votre téléphone éloigné des appareils électriques, tels que téléviseurs, postes radio et ordinateurs personnels.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.

## Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- Ne le faites pas tomber.
- Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- Éteignez votre téléphone dans les zones où des règlements spéciaux l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre téléphone dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.
- Si vos mains sont mouillées, évitez tout contact avec le téléphone lorsqu'il est en cours de charge. Ceci peut provoquer un choc électrique et endommager votre téléphone.
- Évitez de mettre votre téléphone en charge à proximité de matériaux inflammables car il pourrait chauffer et déclencher un incendie.
- Le revêtement de votre téléphone risque d'être endommagé si vous le recouvrez d'un emballage en vinyle.
- Ne rechargez pas votre téléphone lorsqu'il est posé sur du tissu.
- Rechargez votre téléphone dans une zone bien ventilée.
- N'exposez pas le téléphone à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.
- Ne placez votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques.
- N'appuyez pas sur l'écran avec un objet pointu, vous risqueriez d'endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.

- Utilisez les accessoires tels que les oreillettes avec précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement.
- N'utilisez pas votre téléphone ou ses accessoires dans des endroits humides tels que piscines, serres, solariums ou environnements tropicaux. Ceux-ci risquent de l'endommager et d'annuler la garantie.
- Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.

## **Fonctionnement optimal du téléphone**

### **Appareils électroniques**

- N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'équipements médicaux sans autorisation. Évitez de placer votre téléphone à proximité de votre stimulateur cardiaque (par exemple, dans votre poche de poitrine).
- Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
- Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- Utilisez un kit mains libres, si disponible.
- Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et garez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.

## **Sécurité au volant**

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans la zone où vous conduisez.

## Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule motorisé, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.
- Si votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil portable ou fixe. Il risquerait de l'empêcher de s'ouvrir ou provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.
- Lorsque vous écoutez de la musique en extérieur, veuillez vous assurer que le volume n'est pas trop élevé de façon à bien entendre ce qu'il se passe autour de vous. Cela est particulièrement important lorsque vous vous apprêtez à traverser la rue.

### Évitez toute nuisance auditive

Vous exposer à un volume sonore très élevé pendant longtemps peut nuire à votre ouïe. Nous vous recommandons de ne pas allumer ou éteindre votre téléphone trop près de votre oreille. Pendant les communications ou lorsque vous écoutez de la musique, réglez le volume à un niveau raisonnable.

**REMARQUE:** Une pression sonore trop élevée provenant de vos oreillettes pourrait entraîner une perte de votre acuité auditive.

### Zone de déminage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois en vigueur.

## Zones à atmosphère explosive

- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service.
- N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le coffre de votre voiture, à proximité de votre téléphone portable et de ses accessoires.

## En avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.
- Ne l'utilisez pas sur la piste sans autorisation de l'équipage.

## Enfants

Conservez votre téléphone dans un endroit sûr, hors de la portée des enfants. En effet, un enfant risquerait de s'étouffer avec les petites pièces.

## Appels d'urgence

Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

## Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

### Informations sur la batterie et précautions d'usage

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- Ne démontez pas et ne court-circuitez pas la batterie.
- Les contacts métalliques de la batterie doivent toujours rester propres.
- Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'il ne soit nécessaire de la remplacer.
- Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
- N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels qu'une salle de bains.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.

- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion.
- Respectez les instructions du fabricant relatives au recyclage des batteries usagées. Veuillez recycler autant que faire se peut. Ne vous en débarrassez pas avec les déchets ménagers.
- Si la batterie est hors d'usage, veuillez la rapporter au service après-vente ou au revendeur LG Electronics agréé le plus proche.
- Débranchez systématiquement le chargeur de la prise murale lorsque le chargement de la batterie est terminé pour éviter qu'il ne consomme inutilement de l'énergie.
- La durée de vie réelle de la batterie dépend de la configuration du réseau, des paramètres du produit, de l'utilisation, de la batterie et des conditions extérieures.

# Installation de la carte SIM et de la batterie

## Installation de la carte SIM

Lorsque vous vous abonnez à un réseau de téléphonie mobile, vous recevez une carte SIM qui contient vos informations d'abonnement telles que votre code PIN, les services disponibles en option, etc.

### Important !


La carte SIM et ses points de contact peuvent être facilement rayés ou tordus ; veillez donc à manipuler la carte SIM avec précaution lorsque vous l'insérez ou la retirez. Conservez

les cartes SIM hors de la portée des enfants.


## Illustrations

Veillez à toujours éteindre le téléphone et à débrancher le chargeur avant de retirer la batterie.

- 1 Retirez le couvercle de la batterie.
- 2 Soulevez la batterie.
- 3 Insérez la carte SIM.
- 4 Insérez la batterie.
- 5 Repositionnez la façade arrière.
- 6 Chargez la batterie.

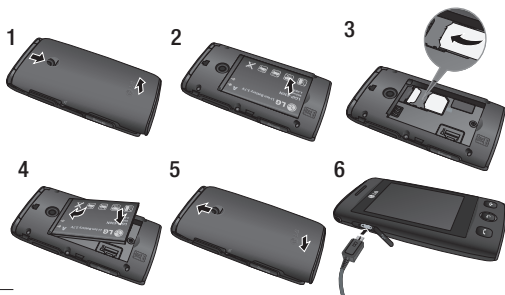

## Présentation du téléphone

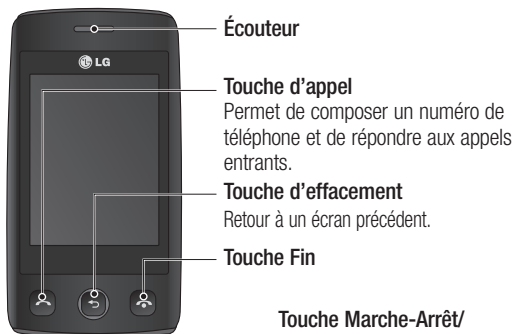

### Touches de volume

- **Lorsque l'écran d'accueil est affiché** : sonnerie et volume des touches.
- **En cours d'appel** : volume des écouteurs.
- **Touche de volume** : maintenez la touche enfoncée pour activer le mode Silence.

### Connecteur de carte mémoire Micro SD

Le LG-T300 prend en charge les cartes mémoire allant jusqu'à 4GB.

### Touche Marche-Arrêt/ Verrouillage

- Pression courte pour activer/désactiver l'écran.
- Pression longue pour mise en marche ou arrêt.



## Utilisation de l'écran tactile

### Conseils d'utilisation de l'écran tactile

- Pour sélectionner un élément, appuyez sur le centre de l'icône.
- N'exercez pas une pression trop forte sur l'écran tactile. Celui-ci est suffisamment sensible pour détecter une pression légère et sûre.
- Appuyez du bout du doigt sur l'option souhaitée. Veillez à ne pas appuyer sur d'autres touches.
- Lorsque vous n'utilisez pas votre LG-T300, celui-ci affiche l'écran de verrouillage.



### Défilement

Vous pouvez effectuer un défilement latéral. Sur certains écrans, comme par exemple la liste Historique des appels, le défilement peut aussi se faire de haut en bas.

### Utilisation des commandes de l'écran tactile

Les commandes de l'écran tactile du LG-T300 varient en fonction de la tâche en cours.

#### Ouverture d'une application

Pour ouvrir une application, il suffit d'appuyer sur l'icône correspondante.




## Votre écran d'accueil


Vous pouvez faire glisser les éléments et cliquer immédiatement sur ceux dont vous avez besoin dans tous les types d'écran d'accueil.


### Actif



**Écran d'accueil Gadget :** lorsque vous appuyez sur  dans l'angle inférieur gauche de l'écran, le panneau de gadgets mobiles s'affiche. Lorsque vous activez un gadget en le déplaçant, celui-ci est créé à l'endroit où il a été déplacé.

### Actif

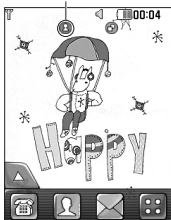

**Écran d'accueil des numéros abrégés :** lorsque vous appuyez sur , la liste des numéros abrégés s'affiche. Vous pouvez passer un appel, envoyer un message, supprimer les numéros abrégés ou modifier le contact directement sur cet écran d'accueil.

## Votre écran de menu

Vous pouvez faire glisser les éléments d'un côté à l'autre et cliquer immédiatement sur ceux dont vous avez besoin dans tous les types d'écran de menu. Pour passer d'un écran de menu à un autre, faites glisser rapidement votre doigt sur l'écran de gauche à droite ou de droite à gauche.

- 1 **Écran d'appel** – envoyez un message ou appelez à partir de ce menu



- 2 **Écran multimédia** – envoyez un e-mail ou profitez des jeux vidéos.







- 3 **Écran d'application** – utilisez des applications ou définissez des profils à partir de ce menu.



## Appels

### Émettre un appel


- 1 Appuyez sur  pour ouvrir le clavier.
- 2 Saisissez le numéro à l'aide du clavier.
- 3 Appuyez sur  pour émettre l'appel.

**ASTUCE :** Pour entrer le signe + afin d'émettre un appel international, appuyez sur la touche  et maintenez-la enfoncée .

Appuyez sur la touche Marche-Arrêt pour verrouiller le clavier et éviter d'émettre des appels par inadvertance.

### Émission d'un appel depuis les contacts

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  pour ouvrir la liste de **Contacts**.

- 2 Appuyez sur le champ Nom en haut de l'écran et saisissez les premières lettres du contact que vous souhaitez appeler à l'aide du clavier.
- 3 Dans la liste filtrée, appuyez sur l'icône Appeler en regard du contact que vous souhaitez appeler. S'il existe plusieurs numéros pour ce contact, l'appel est émis vers le numéro par défaut.
- 4 Vous pouvez également appuyer sur le nom du contact et, s'il existe plusieurs numéros pour ce contact, sélectionner le numéro à composer. Vous pouvez aussi appuyer sur  pour émettre l'appel vers le numéro par défaut.

## Modification des paramètres d'appel courants

- 1 Appuyez sur **Appels** dans le menu **Réglages**.
- 2 Faites défiler la page et appuyez sur **Paramètres communs**.
  - **Rejet d'appel:** faites glisser le commutateur vers la gauche pour l'activer. Vous pouvez appuyer sur la liste de rejet pour choisir tous les appels, des contacts ou des groupes spécifiques, ou les numéros non enregistrés (ceux qui ne figurent pas dans vos contacts).
  - **Envoyer mon numéro :** permet d'afficher votre numéro lorsque vous appelez un correspondant.
  - **Rappel automatique :** faites glisser le commutateur vers la gauche pour activer cette fonction ou vers la droite pour la désactiver.

## • Mode de réponse

**Touche décrocher:** permet seulement de répondre à un appel  entrant.

**Appuyez sur une touche :** permet de répondre aux appels en appuyant sur n'importe quelle touche, à l'exception de la touche  .

- **Bip minute:** faites glisser le commutateur vers la gauche pour activer cette fonction et entendre un bip à chaque minute d'un appel.
- **Mode réponse BT :** sélectionnez Mains-libres pour pouvoir répondre à un appel via un casque Bluetooth ou sélectionnez Téléphone si vous préférez appuyer sur une touche du téléphone pour répondre à un appel.
- **Enreg. nv numéro:** sélectionnez Activé ou Désactivé pour enregistrer un nouveau numéro.

# Contacts

## Recherche d'un contact

- 1 Appuyez sur **Répertoire**.
- 2 Appuyez sur **Rechercher**.
- 3 La liste des contacts s'affiche. Lorsque vous saisissez la première lettre du nom d'un contact dans le champ Nom, le menu passe à la zone alphabétique correspondante.

## Ajout d'un nouveau contact

- 1 Appuyez sur **Répertoire**, puis appuyez sur **Ajouter**.
- 2 Enregistrez le contact dans la **mémoire interne** ou sur la carte **SIM**.
- 3 Saisissez votre nom et votre prénom.
- 4 Vous pouvez saisir jusqu'à cinq numéros différents par contact.

- 5 Ajoutez des adresses e-mail. Vous pouvez saisir jusqu'à deux adresses e-mail différentes par contact.
- 6 Attribuez le contact à un ou plusieurs groupes.
- 7 Pour sauvegarder le contact, appuyez sur **Enregistrer**.

## Modifier les paramètres des contacts

Vous pouvez adapter les paramètres de vos contacts pour que votre **Répertoire** convienne à vos propres préférences.

Appuyez sur la **touche Options**  puis sur **Réglages**.

- **Afficher nom** : permet d'afficher en premier soit le prénom, soit le nom d'un contact.
- **Copier** : permet de copier les contacts de la carte SIM sur le téléphone ou inversement. Vous pouvez effectuer cette


opération pour un contact à la fois ou pour tous les contacts simultanément.

- **Déplacer** : fonctionne comme l'option Copier mais le contact est enregistré uniquement au nouvel emplacement. Si vous déplacez un contact de la carte SIM vers votre mémoire interne, ce contact sera supprimé de la mémoire SIM.
- **Envoyer tous les contacts via Bluetooth** : envoyez tous les contacts sur un autre téléphone via Bluetooth.
- **Sauvegarder les contacts/ Restaurer les contacts** : sauvegardez ou restaurez vos contacts dans un nouvel espace de stockage.
- **Supprimer tous les contacts** : supprimez tous vos contacts. Appuyez sur Oui si vous êtes sûr de vouloir effacer tous vos contacts.

## Messages

Votre LG-T300 réunit les fonctions SMS et MMS de votre téléphone au sein d'un menu intuitif et convivial.


### Envoi d'un message


- 1 Appuyez sur **Messages** dans le menu. Appuyez ensuite sur **Écrire un message** pour commencer à composer un message.
- 2 Appuyez sur **Insérer** pour ajouter une image, une vidéo, un son, un modèle, etc.
- 3 Appuyez sur **Envoyer à** en haut de l'écran pour saisir les destinataires. Puis saisissez le numéro ou appuyez sur  pour sélectionner un contact. Vous pouvez ajouter plusieurs contacts.
- 4 Appuyez sur **Envoyer** lorsque vous êtes prêt.


 **AVERTISSEMENT :**

Si une image, une vidéo ou un son est ajouté à un SMS, celui-ci est automatiquement converti en MMS et vous serez facturé en conséquence.

## Saisie de texte

Vous pouvez choisir votre méthode de saisie en appuyant sur , puis sur **Méthode de saisie**.

Appuyez sur  pour activer le mode T9. Cette icône s'affiche uniquement lorsque vous sélectionnez **Clavier téléphonique** en tant que méthode de saisie.

Appuyez sur  pour basculer entre les numéros, symboles et saisie de texte.

Utilisez la touche **Maj** pour basculer du mode de saisie en majuscules au mode de saisie en minuscules.


## Reconnaissance de l'écriture manuscrite

En mode Reconnaissance de l'écriture manuscrite, il vous suffit d'écrire sur l'écran. Votre LG-T300 se charge de convertir votre écriture.

## Configuration de la messagerie électronique

Appuyez sur **E-mail** sur l'écran MultiMédia.

Si aucun compte de messagerie n'est défini, lancez l'assistant de configuration et suivez l'intégralité des étapes.

Vérifiez ou modifiez vos paramètres en sélectionnant . Vous pouvez également vérifier les paramètres supplémentaires qui sont automatiquement complétés lors de la création du compte.

## Modification des paramètres de message texte

Appuyez sur **Messages** puis sur **Réglages**. Sélectionnez **SMS**.

**Centre de messagerie** : permet de saisir les détails de votre centre de messagerie.

**Accusé de réception** : faites coulisser le commutateur vers la gauche pour recevoir la confirmation de livraison de vos messages.

**Période de validité** : permet de définir la durée de stockage de vos messages dans le centre de messagerie.

**Types de Message** : convertissez votre texte en **Texte**, **Message vocal**, **Fax**, **X.400** ou **E-mail**.

**Codage caractère** : permet de définir le mode de codage des caractères. Ce paramètre a une

incidence sur la taille de vos messages et, par conséquent, sur leur coût.

**Envoi des SMS longs** : permet de définir si les messages longs doivent être envoyés sous forme de **Plusieurs SMS** ou d'un **MMS**.

## Modification des paramètres d'un message multimédia

Appuyez sur **Messages**, puis sur **Réglages** et **MMS**.

**Mode Récupération** : permet de sélectionner **Réseau local** ou **Réseau d'itinérance**.

Si vous choisissez **Manuel** vous recevez des notifications uniquement pour les MMS. Vous pouvez choisir ensuite de les télécharger intégralement ou non.

**Accusé de réception** : permet de choisir d'autoriser et/ou de demander un accusé de réception.

**Lire la réception** : permet de choisir d'autoriser et/ou de demander une confirmation de lecture.

**Priorité** : permet de définir le niveau de priorité de vos messages multimédia (MMS).

**Période de validité** : permet de définir la durée de stockage des messages dans le centre de messagerie.

**Durée diapo** : permet de définir la durée d'affichage de vos diapositives.

**Pièce jointe non supportée** : limitez ou non la pièce jointe non prise en charge.

**Heure de réception** : permet de définir le délai avant la livraison du message.

**Centre MMS** : permet de sélectionner un centre de la liste ou d'ajouter un nouveau centre de message.

## Services de réseaux sociaux (SNS)

La fonction SNS de votre LG-T300 vous permet d'utiliser et de gérer vos réseaux sociaux.

**REMARQUE** : La fonction SNS est une application nécessitant un volume de données important. La connexion à des services en ligne et leur utilisation peuvent impliquer un surcoût. Vérifiez le coût des données auprès de votre opérateur.

## Facebook (suite SNS)

**Accueil** : connectez-vous pour visualiser le statut mis à jour de vos amis. Saisissez vos commentaires sur votre nouveau statut ou consultez d'autres statuts.

**Profil** : sélectionnez **Mur** > **Mises** à jour de statut, puis écrivez votre statut actuel. Pour visualiser vos informations détaillées et charger une photo, appuyez sur **Album** > **Charger la photo**.

**Amis** : pour rechercher vos amis sur Facebook, sélectionnez l'onglet Rechercher.

**Message** : permet d'afficher le dossier Boîte de réception/ Envoyés et de rédiger un message pour vos amis.

## Appareil photo


### Prise de vue rapide

- 1 Appuyez sur **le menu** de l'appareil photo.
- 2 Lorsque l'appareil photo a fait la mise au point sur votre sujet, appuyez légèrement sur  légèrement à droite de l'écran pour prendre une photo.

**ASTUCE** : Pour activer le mode Appareil photo ou Vidéo, faites glisser l'icône de l'appareil photo ou de la vidéo située à droite du viseur vers le haut ou vers le bas.

### Lorsque la photo est prise

Votre photo s'affiche à l'écran. Les options suivantes vous sont proposées.

Appuyez sur .


**Envoyer** : appuyez sur cette touche pour envoyer la photo par message, e-mail ou via Bluetooth.

**Définir comme** : définissez un fond d'écran (Fond d'écran de l'écran d'accueil, Fond d'écran de l'écran d'accueil, Fond d'écran de l'écran d'accueil, Image Contacts, Image appel entrant, Image appel sortant, Image de démarrage ou Fermeture image).

**Renommer** : renommez votre photo.


**Modifier** : modifiez votre photo.

 Permet de supprimer l'image.

 Permet de prendre immédiatement une autre photo.

 Permet d'afficher une galerie des photos enregistrées.

## Utilisation des paramètres avancés

Dans le viseur, appuyez sur  pour ouvrir toutes les options de paramètres avancés.

Lorsque l'option souhaitée est sélectionnée, appuyez sur **OK**.

**Taille** : modifiez la taille de vos photos pour libérer de l'espace mémoire.

**Balance blancs** : choisissez entre **Auto**, **Incandescent**, **Soleil**, **Fluorescent** ou **Nuageux**.

**Effet de couleur** : définissez une tonalité pour votre nouvelle photo.

**Prise de vue en continu** : placez le sujet dans le viseur, puis appuyez sur le déclencheur comme si vous preniez une photo normale. L'appareil photo prend des photos en rafale.

**Retardateur** : permet de définir un intervalle de temps après avoir appuyé sur le déclencheur. Sélectionnez **Désactivé**, **3 secondes**, **5 secondes** ou **10 secondes**. Le minuteur est très utile si vous voulez figurer sur une photo.

**Mode Nuit** : permet de prendre une photo dans un environnement sombre.

**Qualité d'image** : permet de sélectionner l'une des options suivantes : **Super fin**, **Fin** et **Normal**. Plus la qualité est fine, plus la photo est nette. En revanche, la taille du fichier

augmente en conséquence, ce qui signifie que la mémoire pourra stocker moins de photos.

**Sélectionner l'espace de stockage** : permet d'enregistrer vos photos sur la Mémoire téléphone ou la Mémoire externe.

**Masquer les icônes** : permet de définir les icônes des paramètres de l'appareil photo pour les masquer manuellement ou automatiquement.

**Afficher images capturées** : activez cette option pour voir immédiatement la photo que vous venez de prendre.

**Son prise vue** : permet de choisir l'un des trois sons de prise de vue.





**Grille** : choisissez entre **Désactivé**, **Croix simple** et **Croix double**.

**Réinit. réglages** : permet de réinitialiser tous les réglages par défaut de l'appareil photo.

## Caméra vidéo


### Enregistrement d'une vidéo rapide

Pour activer le mode Appareil photo ou Vidéo, faites glisser l'icône de l'appareil photo ou de la vidéo située à droite du viseur vers le haut ou vers le bas.


- 1 Maintenez le téléphone à l'horizontale et dirigez l'objectif vers le sujet de la vidéo.
- 2 Appuyez sur le point rouge .
- 3 ● **ENREG.** s'affiche dans la partie inférieure du viseur, avec un minuteur qui indique la durée de votre vidéo.
- 4 Si vous souhaitez interrompre la vidéo, appuyez sur , puis sélectionnez  pour la reprendre.
- 5 Appuyez sur  à l'écran.

## Lorsque la vidéo est enregistrée

Une image fixe représentant la vidéo filmée s'affiche à l'écran. Le nom de la vidéo s'affiche dans la partie inférieure de l'écran. Huit icônes se trouvent également à gauche et à droite de l'écran.


 Appuyez pour lire un clip vidéo.


Les options suivantes vous sont proposées.

Appuyez sur .

**Envoyer** : appuyez sur cette touche pour envoyer la vidéo par **message, e-mail** ou via **Bluetooth**.


**Renommer** : renommez votre vidéo.

 Appuyez pour supprimer la vidéo que vous venez de prendre et confirmez en touchant **Oui**. Le viseur réapparaît.

 Permet de filmer une autre vidéo immédiatement. Votre vidéo actuelle est enregistrée.

 permet d'afficher une galerie des vidéos et des images enregistrées.

## Utilisation des paramètres avancés

Dans le viseur, appuyez sur  pour ouvrir toutes les options de paramètres avancés. Lorsque l'option souhaitée est sélectionnée, appuyez sur **OK**.

**Effet de couleur** : permet de choisir une tonalité pour votre enregistrement.

**Balance blancs** : la balance des blancs permet de donner un aspect réaliste aux parties blanches de votre vidéo. Pour que votre appareil puisse régler correctement la balance des blancs, vous devez déterminer les conditions de lumière de l'environnement. Sélectionnez

l'une des options suivantes :

**Auto, Incandescent, Ensoleillé, Fluorescent** ou **Nuageux**.

**Qualité** : vous avez le choix entre trois options - **Super fin, Fin** et **Normal**. Plus la qualité est fine, plus l'image d'une vidéo est nette, mais plus la taille du fichier augmente. Cela signifie que la mémoire pourra stocker moins de vidéos.

**Durée** : permet de définir une limite de durée pour votre vidéo. Vous pouvez choisir entre Normal et MMS pour limiter la taille d'envoi maximale à celle d'un message MMS.

**Sélectionner l'espace de stockage** : permet d'enregistrer vos vidéos sur la Mémoire téléphone ou la Mémoire externe.

**Enregistrement audio** : choisissez Muet pour enregistrer une vidéo sans le son.

**Masquer les icônes** : permet de masquer les icônes sur le menu de l'appareil photo automatiquement ou manuellement.

**Réinit. réglages** : permet de réinitialiser tous les réglages de l'appareil photo.

## Musique

Pour accéder au lecteur audio, appuyez sur **Musique**. À partir de cet emplacement, vous avez accès à plusieurs dossiers :

**Dernières écoutes** : permet de lire toutes les chansons que vous avez écoutées récemment.

**Application Music Store** : recherchez et trouvez vos morceaux préférés en ligne.

**Toutes les pistes** : contient toutes les chansons enregistrées sur votre téléphone sauf la musique préchargée par défaut.

**Artistes** : permet de parcourir votre collection musicale par artiste.

**Albums** : permet de parcourir votre collection musicale par album.

**Genres** : permet de parcourir votre collection musicale par genre.

**Listes d'écoute** : permet d'afficher toutes les listes d'écoute que vous avez créées.

**Lecture aléatoire** : permet d'écouter vos morceaux de musique dans un ordre aléatoire.

## Transfert de musique sur votre téléphone

La manière la plus simple de transférer de la musique sur votre téléphone est de le faire via Bluetooth ou avec le câble de données.

Pour transférer des fichiers à l'aide de Bluetooth :

- 1 Assurez-vous que la connexion Bluetooth est activée sur les deux appareils et qu'ils sont connectés l'un à l'autre.
- 2 Sélectionnez le fichier musical sur l'autre périphérique et sélectionnez l'envoi via Bluetooth.
- 3 Lorsque le fichier est envoyé, vous devez l'accepter sur votre téléphone en touchant **Oui**.
- 4 Le fichier devrait apparaître dans **Musique > Toutes les pistes**.

## Gestion des fichiers

La mémoire de votre téléphone vous permet de stocker des fichiers multimédia, et vous pouvez ainsi accéder facilement à tous vos fichiers d'images, de sons et de vidéos. La carte mémoire permet également d'enregistrer vos fichiers.

L'utilisation d'une carte mémoire présente l'avantage de libérer de l'espace dans la mémoire de votre téléphone.

En appuyant sur **Album média**, vous pouvez ouvrir une liste des dossiers contenant l'ensemble de vos fichiers multimédia.

## Jeux et applications

Vous pouvez télécharger de nouveaux jeux ou de nouvelles applications sur votre téléphone pour vous amuser.

## Radio FM

La fonction radio FM intégrée au LG-T300 vous permet d'écouter vos stations de radio préférées lors de vos déplacements.

## Recherche de stations

Vous pouvez régler les stations de radio sur votre téléphone en les recherchant manuellement ou automatiquement. Vous n'aurez plus à les régler de nouveau car elles seront ensuite associées à un numéro de canal spécifique. Vous devez d'abord brancher le kit piéton sur le téléphone car il fait office d'antenne.

### Pour effectuer une Recherche automatique :

- 1 Faites défiler l'écran et appuyez sur **Radio FM**, puis appuyez sur  .
- 2 Appuyez sur **Recherche automatique**. Un message de confirmation s'affiche. Sélectionnez **Oui** : les stations sont détectées automatiquement et associées à des canaux dans votre téléphone.

**REMARQUE :** Une station peut également être réglée manuellement en utilisant ◀ et ▶, qui se trouve au centre de l'écran. Si vous maintenez enfoncées les touches ◀ et ▶, les stations seront détectées automatiquement.

## Calendrier

### Ajout d'un événement au calendrier

- 1 Appuyez sur **Calendrier**, puis sélectionnez **Calendrier**.
- 2 Sélectionnez la date pour laquelle vous souhaitez ajouter un événement.
- 3 Appuyez sur **Ajouter**.

## Paramétrez vos tâches

- 1 Appuyez sur **Tâches**.
- 2 Appuyez sur **Ajouter** pour paramétrer votre tâche et l'enregistrer dans ce menu.

## Utiliser Jour J

Trouver jour J est un outil très pratique qui vous permet de déterminer une date à partir de la date du jour.

## Le web

**Navigateur** vous offre un monde rapide et coloré de jeux, de musique, d'informations, de sport, de divertissement et bien plus encore, directement sur votre mobile. Tout cela, où que vous soyez et quels que soient vos centres d'intérêts.

## Accès au Web

- 1 Appuyez sur le **Navigateur**.
- 2 Pour accéder directement à la page d'accueil du navigateur, sélectionnez **Accueil**. Vous pouvez également sélectionner **Entrer l'adresse**, saisir l'URL et sélectionner **Connexion**.

**REMARQUE** : La connexion à ces services et le téléchargement de contenus entraîneront des frais supplémentaires. Vérifiez le coût des données auprès de votre fournisseur réseau.

## Réglages

### Personnalisation des Profils

Vous pouvez rapidement modifier votre profil dans l'écran d'Applications.

Vous pouvez personnaliser chaque profil via le menu Réglages.

- 1 Appuyez sur **Profils**.
- 2 Choisissez le profil que vous voulez modifier.
- 3 Vous pouvez alors modifier toutes les options de son et d'alerte disponibles dans la liste, dont les réglages Sonnerie, Volume, Alerte message, etc.

### Modification des paramètres du Téléphone

Profitez de la liberté qui vous est offerte d'adapter le LG-T300 en fonction de vos préférences personnelles.

Sur l'écran d'accueil, sélectionnez **Réglages**, puis faites défiler pour accéder à **Paramètres du périphérique**.

## Utilisation du Gestionnaire de mémoire

Sur l'écran d'accueil, sélectionnez **Réglages** puis faites défiler pour atteindre **Paramètres du périphérique**. Sélectionnez **Info mémoire**.

## Modification des paramètres de Connectivité

Les paramètres de connectivité ont déjà été définis par votre opérateur afin que vous puissiez profiter immédiatement de votre nouveau téléphone. Pour modifier tout paramètre, utilisez ce menu :

Appuyez sur **Connectivité**.

## Envoi et réception de fichiers via Bluetooth

**Pour envoyer un fichier :**

- 1 Ouvrez le fichier à envoyer. Il s'agit en général d'une photo, d'une vidéo ou d'un fichier musical.

- 2 Sélectionnez **Envoyer**. Choisissez **Bluetooth**.
- 3 Si vous avez déjà associé le périphérique **Bluetooth**, votre LG-T300 ne recherche pas automatiquement d'autres périphériques **Bluetooth**. Dans le cas contraire, le LG-T300 recherche les autres périphériques **Bluetooth** activés à sa portée.
- 4 Choisissez le périphérique auquel vous souhaitez envoyer le fichier.
- 5 Le fichier est envoyé.

**Pour recevoir un fichier :**

- 1 Pour recevoir un fichier, la connectivité Bluetooth doit être **activée** et **visible**. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique **Modification de vos paramètres Bluetooth** ci-après.

- 2 Un message vous invite à accepter le fichier de l'expéditeur. Pour recevoir le fichier, touchez Oui.
- 3 Vous pouvez voir où le fichier est enregistré. Vous pouvez choisir l'une des options suivantes : Afficher le fichier ou Utiliser comme fond d'écran. Les fichiers sont généralement enregistrés dans le bon dossier de votre **Album média**.

## Modification de vos paramètres Bluetooth

Appuyez sur **Bluetooth** sur l'écran d'applications. Sélectionnez  et choisissez **Réglages**.

## Association à un autre périphérique Bluetooth

Lorsque vous associez le LG-T300 à un autre périphérique, vous pouvez configurer une

connexion protégée par mot de passe.

- 1 Assurez-vous que votre connexion Bluetooth est **activée et visible**. Vous pouvez modifier la visibilité dans le menu **Réglages**.
- 2 Appuyez sur **Rechercher**.
- 3 Votre LG-T300 recherche des périphériques. Lorsque la recherche est terminée, l'option **Actualiser** apparaît à l'écran.
- 4 Choisissez le périphérique auquel associer votre téléphone, entrez le mot de passe, puis appuyez sur **OK**.
- 5 Votre téléphone se connecte alors à l'autre périphérique, sur lequel vous devez saisir le même mot de passe.
- 6 Votre connexion Bluetooth protégée par mot de passe est désormais prête à l'emploi.

## Accessoires

Il existe un grand nombre d'accessoires spécialement conçus pour votre téléphone portable. Vous pouvez les sélectionner selon vos besoins personnels en matière de communication.

Chargeur



Batterie



### REMARQUE

- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG.
- Le non-respect de cette recommandation risque d'entraîner l'annulation de votre garantie.
- Les accessoires peuvent varier en fonction des pays.

# Données techniques

## Températures ambiantes

Max. : +55 °C (en décharge) +45 °C (en charge)

Min. : -10 °C

<b>Déclaration de conformité</b>  LG Electronics	
<b>Coordonnées du fournisseur</b>	
Nom	LG Electronics Inc
Adresse	LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721
<b>Détails du produit</b>	
Nom du produit	GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment
Modèle	LG-T300
Nom commercial	LG
<b>CE 0168</b>	
<b>Détails standard applicables</b>	
<b>R&amp;TTE Directive 1999/5/EC</b> EN 301 488-01 V1.8.1, EN 301 488-07 V1.3.1, EN 301 488-17 V2.1.1 EN 301 811 V8.0.2 EN 60380:2001, EN 62209-1:2008 EN 60950-1:2008 EN 300 328 V1.7.1	
<b>Information supplémentaire</b>	
La conformité aux normes ci-dessus est vérifiée par le BABT (organisme de contrôle). BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom Notified Body Identification Number : 0168	
<b>Déclaration</b>	
Je déclare par la présente que les produits et appareils mentionnés ci-dessus sont conformes aux standards et aux dispositions des directives	Nom <b>Doo Haeng Lee / Director</b> 31. Aug. 2010
LG Electronics Inc. - EU Representative Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands	 Signature du représentant

# Guida per l'utente di LG-T300

## - Italiano

Le informazioni fornite nel presente manuale possono variare a seconda del software del telefono in uso o delle impostazioni del provider di servizi.



### Smaltimento delle apparecchiature obsolete

- 1 Quando su un prodotto è riportato il simbolo di un bidone della spazzatura barrato da una croce, tale prodotto è coperto dalla direttiva europea 2002/96/EC.
- 2 Tutti i prodotti elettrici ed elettronici dovrebbero essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.
- 3 Il corretto smaltimento delle apparecchiature obsolete contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute umana e sull'ambiente.
- 4 Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare il comune, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.



## Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Leggere le semplici indicazioni riportate di seguito. Il mancato rispetto di tali indicazioni può rivelarsi un atto pericoloso o illegale.

### Esposizione all'energia elettromagnetica a radiofrequenze (RF)

#### Informazioni sull'esposizione alle onde radio e sulla SAR (Specific Absorption Rate)

Il telefono LG-T300 è stato progettato in conformità ai requisiti di sicurezza applicabili per l'esposizione alle onde radio. Tali requisiti si basano su precise indicazioni scientifiche che definiscono, tra l'altro, i margini di sicurezza necessari per salvaguardare tutti gli utenti, indipendentemente dall'età e dalle condizioni di salute.

- Le indicazioni sull'esposizione alle onde radio fanno riferimento a

un'unità di misura detta SAR, acronimo per Specific Absorption Rate. Le prove relative ai valori SAR sono state condotte mediante un metodo standardizzato di trasmissione telefonica al massimo livello di alimentazione certificato, con qualsiasi banda di frequenza.

- Anche se si possono riscontrare differenze tra i livelli SAR nei vari modelli di telefoni cellulari LG, questi sono comunque stati progettati con un'attenzione particolare alle normative vigenti sull'esposizione alle onde radio.
- La commissione internazionale ICNIRP (International Commission on Non-Ionising Radiation Protection) raccomanda un limite SAR pari a 2 W/kg in media per dieci (10) grammi di tessuto.

- Il valore SAR più elevato registrato per questo modello di telefono cellulare durante il test DASY4 per l'uso vicino all'orecchio è stato di 1,19 W/kg (10 g) e 1,50 W/kg (10 g) a contatto con il corpo.
- Tutte le informazioni relative al livello SAR sono a disposizione dei residenti nei paesi/regioni in cui è stato adottato il limite SAR consigliato dall'IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), pari a un valore medio di 1,6 W/kg per 1 g di tessuto.

## Manutenzione e cura del prodotto

 **ATTENZIONE:** usare solo batterie, caricabatterie e accessori approvati per essere utilizzati con questo modello di telefono. L'utilizzo di prodotti di terzi può risultare pericoloso ma può anche rendere nulla la garanzia applicata al telefono.

- Non smontare l'apparecchio. Se è necessaria una riparazione, rivolgersi presso un centro assistenza autorizzato LG.
- Tenere lontano da apparecchiature elettriche quali TV, radio e PC.
- Tenere lontano da fonti di calore quali termosifoni o fornelli.

## Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

- Non far cadere l'apparecchio.
- Non sottoporre l'apparecchio a scosse, urti o vibrazioni.
- Spegnerne il telefono nelle aree in cui è specificamente vietato. Ad esempio, non utilizzare l'apparecchio all'interno di ospedali in quanto potrebbe interferire con il funzionamento di apparecchiature mediche sensibili.
- Non afferrare il telefono con le mani bagnate mentre è in carica. Ciò potrebbe provocare scosse elettriche o danneggiare seriamente l'apparecchio.
- Non ricaricare il telefono vicino a materiali infiammabili che potrebbero provocare incendi a causa del calore sviluppato dal dispositivo.
- Usare un panno asciutto per la pulizia esterna del cellulare (non usare solventi come benzene, acquaragia o alcol).
- Non caricare il telefono quando si trova su superfici morbide.
- Il telefono dovrebbe essere caricato in un'area ben ventilata.
- Non esporre l'apparecchio a fumo o polvere.
- Tenere lontano da carte di credito o supporti magnetici per evitarne la smagnetizzazione.
- Non toccare il display con oggetti appuntiti per evitare di danneggiare il cellulare.
- Non lasciare che il telefono entri in contatto con liquidi o venga esposto a umidità.
- Usare gli accessori con attenzione e delicatezza. Non toccare l'antenna se non strettamente necessario.

- Non utilizzare il telefono o gli accessori in luoghi con elevata umidità, come piscine, serre, solarium o ambienti tropicali, poiché potrebbero provocare danni ai dispositivi invalidandone la garanzia.

## **Funzionamento ottimale del telefono cellulare**

### **Dispositivi elettronici**

- Non utilizzare il telefono in prossimità di apparecchiature mediche senza autorizzazione. Evitare di posizionare il telefono in corrispondenza di pacemaker, ad esempio nel taschino della giacca o della camicia.
- Il telefono potrebbe interferire con alcuni tipi di protesi acustiche.
- Il telefono potrebbe interferire con apparecchi televisivi, radio, computer, ecc.

## **Sicurezza in automobile**

Verificare le leggi e le normative che riguardano l'utilizzo dei cellulari quando si circola sulla rete stradale.

- Non utilizzare il telefono durante la guida.
- Prestare la massima attenzione alla guida.
- Utilizzare il kit vivavoce, se disponibile.
- Se le condizioni di guida lo richiedono, accostare e parcheggiare prima di telefonare o rispondere a una chiamata.
- L'energia RF può influire sul sistema elettronico del veicolo, ad esempio sullo stereo o sulle apparecchiature di sicurezza.
- Se il veicolo è dotato di airbag, non ostruire quest'ultimo con oggetti come apparecchi wireless portatili o installati. Ciò

## Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

può provocare lesioni gravi causate dall'errato funzionamento dell'airbag.

- Durante l'ascolto della musica tramite il cellulare, assicurarsi che il volume sia ragionevolmente basso da consentire il rilevamento dei rumori circostanti. Ciò è particolarmente importante in prossimità delle strade.

### Come evitare danni all'udito

L'udito potrebbe danneggiarsi se viene esposto a volumi eccessivi e prolungati nel tempo. Si consiglia pertanto di non accendere o spegnere il telefono tenendolo accanto all'orecchio e di tenere il volume di ascolto delle conversazioni e della musica a un livello ragionevole.

**NOTA:** L'utilizzo degli auricolari a volume e pressione acustica elevati può causare la perdita dell'udito.

### Aree a rischio di esplosione

Non utilizzare il telefono cellulare in aree dove siano in atto operazioni di detonazione. Rispettare le restrizioni e osservare le norme e i regolamenti al riguardo.

### Atmosfere potenzialmente esplosive

- Non utilizzare il telefono cellulare in prossimità di stazioni di servizio.
- Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di combustibili o prodotti chimici.

- Non trasportare né conservare sostanze esplosive, liquidi o gas infiammabili all'interno dell'autovettura in cui si trovano dispositivi cellulari e i relativi accessori.

### **A bordo di aeromobili**

L'uso di dispositivi portatili può causare delle interferenze al velivolo.

- Spegnere il cellulare prima di imbarcarsi su qualsiasi aeromobile.
- Utilizzarlo a terra (prima o dopo il decollo) solo con il permesso dell'equipaggio.

### **Bambini**

Conservare il cellulare in un posto sicuro, fuori dalla portata dei bambini. L'apparecchio è composto da parti smontabili di piccole dimensioni che, se ingerite, possono provocare soffocamento.

### **Chiamate di emergenza**

Le chiamate di emergenza potrebbero non essere disponibili su tutte le reti cellulari. Pertanto, si consiglia di non affidarsi solo al telefono cellulare per eventuali chiamate di emergenza. Contattare il fornitore di servizi locale per conoscere la disponibilità dei servizi di emergenza nel proprio paese.

### **Manutenzione e informazioni sulle batterie**

- Non è necessario scaricare completamente la batteria prima di ricaricarla. A differenza di altri sistemi a batteria, questo cellulare non presenta un effetto memoria in grado di compromettere le prestazioni della batteria.
- Utilizzare solo batterie e caricabatterie LG, in quanto sono progettati per

## Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

consentire una maggiore durata della batteria.

- Non smontare né cortocircuitare la batteria.
- Tenere puliti i contatti metallici della batteria.
- Sostituire la batteria quando le prestazioni non sono più accettabili. La batteria può essere ricaricata centinaia di volte prima che sia necessario sostituirla.
- Se la batteria è rimasta inutilizzata per un lungo periodo, ricaricarla per ottimizzarne le prestazioni.
- Non esporre il caricabatteria alla luce solare diretta e non utilizzarlo in ambienti particolarmente umidi, ad esempio nel bagno.
- Evitare di lasciare la batteria in luoghi con temperature troppo basse o elevate per non comprometterne le prestazioni.
- L'uso di un tipo di batteria errato può comportare il rischio di esplosioni.
- Attenersi alle istruzioni del produttore per lo smaltimento delle batterie usate. Riciclare se possibile. Non smaltire tra i rifiuti domestici.
- Se è necessario sostituire la batteria, portare l'apparecchio al centro di assistenza o al rivenditore LG Electronics autorizzato di zona per ricevere assistenza.
- Quando il telefono è carico, scollegare sempre il caricabatterie dalla presa di corrente per evitare consumi energetici non necessari.
- La durata della batteria effettiva varia a seconda di configurazione di rete, impostazioni del prodotto, uso, batteria e condizioni ambientali.

## Installazione della scheda SIM e della batteria

### Installazione della scheda SIM

Quando si sottoscrive un abbonamento a una rete cellulare, l'utente riceve una scheda SIM plug-in contenente tutti i dettagli relativi all'abbonamento, ad esempio il codice PIN personale, i servizi opzionali disponibili e molte altre informazioni.

#### **Importante!**


La scheda SIM plug-in e i relativi contatti possono essere danneggiati da graffi e piegamenti. Pertanto, prestare attenzione quando si maneggia, si inserisce o si rimuove la

scheda. Tenere le schede SIM fuori dalla portata dei bambini.

### Illustrazioni

Spegnere sempre il dispositivo e scollegare il caricabatterie prima di rimuovere la batteria.

- 1 Rimuovere il coperchio posteriore.
- 2 Rimuovere la batteria.
- 3 Inserire la scheda SIM.
- 4 Inserire la batteria.
- 5 Ricollocare il coperchio posteriore.
- 6 Caricare la batteria.

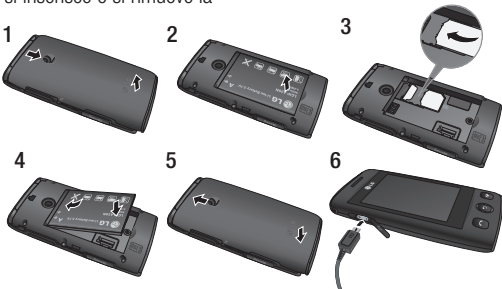

## Componenti del telefono



### Tasto di accensione/blocco

- Consente di accendere o spegnere il display esercitando una breve pressione.
- Consente di accendere/spegnere il telefono esercitando una pressione prolungata.



**Connettore vivavoce o auricolare stereo**

## Uso dello schermo a sfioramento

### Suggerimenti per lo schermo a sfioramento

- Per selezionare una voce, toccare il centro dell'icona.
- Non esercitare una pressione forte. Lo schermo a sfioramento è abbastanza sensibile da rilevare un tocco leggero.
- Toccare l'opzione desiderata con la punta del dito. Fare attenzione a non toccare i tasti circostanti.
- Quando non è in uso, il dispositivo LG-T300 torna alla schermata di blocco.

### Controllo dello schermo a sfioramento

I comandi sullo schermo a sfioramento del telefono LG-T300 cambiano in modo dinamico, in base all'operazione eseguita.

### Apertura di applicazioni

Per aprire un'applicazione, è sufficiente toccare la relativa icona.



### Scorrimento

Per scorrere, trascinare da un lato all'altro. In alcune schermate, ad esempio il registro chiamate, è possibile anche scorrere verso l'alto o verso il basso.



## La schermata iniziale

È possibile trascinare e fare clic direttamente sugli elementi desiderati in tutte le schermate iniziali.


### Attivo



**Schermata iniziale Widget** - toccando  sul display in basso a sinistra, viene visualizzato il pannello del widget mobile. Quando si registra un widget trascinandolo, questo viene creato nel punto in cui è stato rilasciato.

### Attivo



**Schermata iniziale Selezione rapida** - toccando , viene visualizzato l'elenco Selezione rapida. È possibile effettuare una chiamata, inviare un messaggio, rimuovere chiamate rapide o modificare il contatto direttamente da questa schermata iniziale.

## Display del menu

È possibile eseguire il trascinamento da un lato all'altro per individuare rapidamente l'opzione desiderata in tutte le schermate dei menu. Per passare da una schermata iniziale all'altra, scorrere rapidamente sul display da sinistra a destra o da destra a sinistra.

- 1 Schermata della chiamata**  
– consente di inviare un messaggio o eseguire una chiamata in questo menu



- 2 Schermata Multimedia** – consente di inviare e-mail o di giocare con le applicazioni dei giochi.






- 3 Schermata dell'applicazione**  
– consente di utilizzare le applicazioni o impostare i profili in questo menu.



## Chiamate



### Composizione di una chiamata

- 1 Toccare  per aprire la tastiera.
- 2 Digitare il numero utilizzando la tastiera.
- 3 Toccare  per iniziare una chiamata.

**SUGGERIMENTO** Per immettere il segno + che consente di effettuare una chiamata internazionale, tenere premuto .

Premere il tasto di accensione per bloccare lo schermo a sfioramento, evitando, in tal modo, di effettuare chiamate inavvertitamente.

### Per effettuare una chiamata dai contatti

- 1 Nella schermata iniziale, toccare  per aprire **Rubrica**.
- 2 Toccare la casella Nome nella parte superiore del display e immettere le prime lettere del contatto da chiamare utilizzando i tasti numerici.
- 3 Nell'elenco filtrato, toccare l'icona di chiamata accanto al contatto da chiamare. Se sono presenti più numeri per il contatto, verrà utilizzato quello predefinito.
- 4 In alternativa, è possibile toccare il nome del contatto e selezionare il numero da usare nel caso siano stati salvati più numeri per lo stesso contatto. È possibile anche toccare  per effettuare la chiamata al numero predefinito.


## Modifica delle impostazioni comuni di chiamata

1 Toccare **Chiamate** nel menu **Impostazioni**.

2 Scorrere e toccare **Altre impostazioni**.

- **Rifiuta chiamate** - spostare l'interruttore a sinistra su ON. È possibile toccare Rifiuta per scegliere tutte le chiamate, contatti specifici o gruppi di chiamate provenienti da numeri non registrati (cioè non presenti nei contatti).
- **Invio mio numero** - scegliere se visualizzare il proprio numero durante una chiamata in uscita.
- **Richiamo automatico** - spostare l'interruttore a sinistra su ON o a destra su OFF.

## • Modalità risposta

**Solo tasto INVIO** - consente di rispondere a una chiamata in arrivo premendo soltanto il tasto .

**Qualsiasi tasto** - consente di rispondere a una chiamata in arrivo premendo qualsiasi tasto, a eccezione di .

• **Avviso durata** - spostare l'interruttore a sinistra su ON se si desidera che venga emesso un segnale acustico ogni minuto durante una chiamata.

• **Modo risposta BT** - selezionare Vivavoce per rispondere a una chiamata utilizzando l'auricolare Bluetooth oppure selezionare Telefono per rispondere alla chiamata premendo il relativo tasto.

• **Salva nuovo numero** - selezionare Sì o No per salvare un nuovo numero.

## Contatti

### Ricerca di un contatto


- 1 Toccare **Rubrica**.
- 2 Toccare **Cerca**.
- 3 Viene visualizzato un elenco di contatti. Digitando la prima lettera del nome di un contatto nel campo Nome si passa al punto in cui si trova il contatto.

### Aggiunta di un nuovo contatto

- 1 Toccare **Rubrica**, quindi **Aggiungi**.
- 2 Scegliere se salvare il contatto nella **Telefono** o nella **SIM**.
- 3 Immettere nome e cognome.
- 4 È possibile immettere fino a cinque numeri per contatto.
- 5 Aggiungere un indirizzo e-mail. È possibile immettere fino a due diversi indirizzi e-mail per contatto.

- 6 Assegnare il contatto a uno o più gruppi.
- 7 Toccare **Salva** per salvare il contatto.

### Modifica delle impostazioni relative ai contatti

È possibile personalizzare la Rubrica modificando le impostazioni relative ai contatti. Toccare il tasto **Opzioni**  e **Impostazioni**.

- **Visualizza nome** - consente di scegliere se visualizzare prima il nome o il cognome di un contatto.
- **Copia** - consente di copiare i contatti dalla SIM al telefono o viceversa. È possibile copiare un contatto alla volta o tutti i contatti contemporaneamente.
- **Sposta** - questa opzione funziona allo stesso modo di **Copia**, ma il contatto viene memorizzato solo nella nuova

posizione. Di conseguenza, se si sposta un contatto dalla scheda SIM alla memoria interna, tale contatto verrà eliminato dalla SIM.

- **Invia tutti i contatti via Bluetooth** - consente di inviare tutti i contatti a un altro telefono tramite Bluetooth.
- **Backup contatti/Ripristina contatti** - consente di salvare o ripristinare i dati relativi ai contatti in un'altra posizione di archiviazione.
- **Elimina tutti i contatti** - consente di eliminare tutti i contatti. Toccare **Si** se si desidera confermare l'eliminazione di tutti i contatti.

## Messaggi

Il telefono LG-T300 unisce SMS e MMS in un menu intuitivo e facile da usare.


## Invio di un messaggio


- 1 Toccare **Messaggi** nel menu. Toccare **Scrivi messaggio** per iniziare a comporre un nuovo messaggio.
- 2 Toccare **Inserisci** per aggiungere un'immagine, un video, un suono, un modello e così via.
- 3 Toccare **A** nella parte superiore del display per immettere i destinatari. Quindi immettere il numero o toccare  per selezionare un contatto. È possibile aprire più contatti.
- 4 Al termine, toccare **Invia**.


### **ATTENZIONE:**

se si aggiunge un file immagine, video o audio a un SMS, questo viene automaticamente convertito in un messaggio MMS e verranno applicate le tariffe corrispondenti.

## Inserimento di testo

È possibile scegliere il metodo di inserimento toccando , quindi **Modo scrittura**.

Toccare  per attivare la modalità T9. Questa icona viene visualizzata solo quando si sceglie Tasti numerici come metodo di inserimento.

Toccare  per alternare l'inserimento tra numeri, simboli e testo.

Utilizzare il tasto **Shift** per passare dalle lettere maiuscole alle minuscole e viceversa.


## Riconoscimento scrittura a mano

Nella modalità Scrittura a mano, è sufficiente scrivere direttamente sul display e il telefono LG-T300 convertirà la scrittura a mano nel messaggio da comporre.

## Configurazione e-mail

Toccare **E-mail** nella schermata Multimedia.

Se l'account e-mail non è stato impostato, avviare la configurazione guidata della posta elettronica e seguirla fino alla fine.

È possibile controllare e modificare le impostazioni selezionando . È inoltre possibile controllare le impostazioni aggiuntive che vengono inserite automaticamente al momento della creazione dell'account.

## Modifica delle impostazioni per gli SMS

Toccare **Messaggi**, quindi toccare **Impostazioni**. Selezionare **SMS**.

**Centro SMS** - consente di immettere i dettagli relativi al centro messaggi.

**Rapporto consegna** - spostare l'interruttore a sinistra per ricevere la conferma che i messaggi inviati sono stati consegnati.

**Periodo validità** - consente di scegliere il periodo di tempo in cui i messaggi rimarranno memorizzati nel centro messaggi.

**Tipo messaggio** - consente di convertire il testo in **Testo**, **Voce**, **Fax**, **X.400** o **E-mail**.

**Decodifica caratteri** - consente di scegliere la modalità di codifica dei caratteri. Questa impostazione influisce sulle dimensioni del messaggio e, di conseguenza, sulle tariffe applicate.

**Invia testo lungo** - consente di inviare messaggi lunghi come **SMS multiplo** o **MMS**.

## **Modifica delle impostazioni per gli MMS**

Toccare **Messaggi**, **Impostazioni** e **MMS**.

**Modalità ricezione** - Consente di selezionare **Rete locale** o **In roaming**. Se si seleziona **Manuale**, si riceveranno solo le notifiche degli MMS ed è possibile decidere successivamente se scaricarli completamente.

**Rapporto consegna** - consente di scegliere se richiedere e/o consentire il rapporto di consegna.

**Rapporto ricezione lettura** - consente di scegliere se richiedere e/o consentire una risposta.

**Priorità** - Consente di scegliere il livello di priorità degli MMS.

**Periodo validità** - consente di scegliere il periodo di tempo in cui il messaggio verrà memorizzato nel centro messaggi.

**Durata pagina** - consente di scegliere la durata di visualizzazione delle diapositive sul display.

**Allegati non supportati** - consente di decidere se l'allegato non supportato è proibito.

**Tempi di consegna** - consente di impostare un intervallo di attesa prima della consegna del messaggio.

**Centro MMS** - consente di scegliere un centro messaggi dall'elenco o aggiungerne uno nuovo.

## Servizi Social network (SNS)

Il telefono LG-T300 dispone del servizio SNS che consente di utilizzare e gestire i social network.

**NOTA:** la funzione SNS è un'applicazione che trasmette una grande quantità di dati. In genere, per la connessione e l'utilizzo dei servizi online è previsto un costo aggiuntivo. Verificare le tariffe in base al proprio provider di servizi di rete.

## Facebook (SNS continuo)

**Home** - una volta effettuato l'accesso viene visualizzato lo stato aggiornato degli amici. Inserire un commento sul nuovo stato personale o controllare quello degli altri.

**Profilo** - è possibile selezionare Bachecca > Aggiornamenti di stato e scrivere lo stato corrente. Accedere alle informazioni personali e caricare la foto toccando Album > Carica foto.

**Amici** - consente di cercare gli amici su Facebook utilizzando Ricerca.

**Messaggio** - è possibile visualizzare la cartella Ricevuti/Inviati e scrivere un messaggio nel social network.

## Fotocamera

### Per scattare una foto

- 1 Toccare il menu **Fotocamera**.
- 2 Quando la fotocamera mette a fuoco l'oggetto desiderato, toccare  a destra del display per scattare la foto.

**SUGGERIMENTO:** per passare alla modalità fotocamera o video, aprire/chiedere l'icona della fotocamera o del video nella parte centrale destra del mirino.

### La foto scattata

viene visualizzata sul display. Sono disponibili le seguenti opzioni:


Toccare .


**Invia** - toccare questo tasto per inviare la foto come messaggio, e-mail o via Bluetooth.

**Imposta come** - toccare questa opzione per impostare un'immagine sul display (Sfondo schermata Home, Sfondo blocco schermo, Immagine contatto, Immagine chiamata in arrivo, Immagine chiamata in uscita, Immagine di avvio e Immagine spegnimento).

**Rinomina** - toccare questa opzione per rinominare la foto.


**Modifica** - toccare questa opzione per modificare la foto.

 Toccare per eliminare l'immagine.

 Toccare per scattare subito un'altra foto.

 Toccare per visualizzare una galleria delle foto salvate.

## Uso delle impostazioni avanzate

Dal mirino, toccare  per aprire tutte le opzioni relative alle impostazioni avanzate.

Una volta selezionata l'opzione desiderata, toccare il pulsante **OK**.

**Dimensione** - Consente di modificare le dimensioni della foto per risparmiare spazio in memoria

**Bilanciamento** - consente di scegliere tra **Automatico**, **Incandescente**, **Soleggiato**, **Fluorescente** e **Nuvoloso**.

**Effetti** - consente di scegliere un tono di colore per la nuova foto.

**Multiscatto** - inquadrare il soggetto desiderato nel mirino e premere il pulsante di acquisizione nel modo usuale. La fotocamera effettuerà scatti in rapida successione.

**Autoscatto** - l'autoscatto consente di impostare un ritardo dopo la pressione dell'otturatore. Selezionare **No**, **3 secondi**, **5 secondi** o **10 secondi**. Ideale se si desidera includere nella foto anche chi scatta.

**Modo notte** - utile in ambienti con scarsa luminosità.

**Qualità immagine** - consente di scegliere tra **Ottima, Buona** e **Normale**. Maggiore è la qualità dell'immagine, più nitida sarà la foto. Tuttavia, anche le dimensioni del file saranno maggiori e, di conseguenza, il numero di foto archiviabili nella memoria sarà minore.

**Selezione memoria** - consente di scegliere se salvare le foto nella memoria del telefono o nella memoria esterna.

**Nascondi icone** - consente di scegliere manualmente o automaticamente le icone delle impostazioni della fotocamera da nascondere.

**Mostra immagine acquisita** - consente di scegliere Sì per controllare l'immagine appena acquisita.

**Tono scatto** - è possibile selezionare tre diversi segnali acustici per lo scatto.


**Griglia** - consente di scegliere No, Croce semplice o Trisezione.




**Reset impostazioni** - consente di ripristinare tutte le impostazioni predefinite della fotocamera.

## Videocamera

### Acquisizione rapida di un video

Per passare alla modalità fotocamera o video, aprire/chiudere l'icona della fotocamera o del video nella parte centrale destra del mirino.

- 1 Tenendo il telefono in posizione orizzontale, puntare l'obiettivo verso l'oggetto del video.
- 2 Premere il punto rosso .
- 3 Nella parte superiore del mirino, viene visualizzato **● Rec**, mentre nella parte inferiore viene visualizzato un timer che mostra la durata del video.

- 4 Per mettere in pausa il video, toccare , per riprenderlo, selezionare .
- 5 Toccare  sul display.

## Dopo l'acquisizione di un video

Sul display, viene visualizzata un'immagine statica che rappresenta il video acquisito. Il nome del video viene visualizzato nella parte inferiore del display insieme a otto icone sul lato destro e sinistro.


 Per riprodurre il video.


Sono disponibili le seguenti opzioni:


Toccare .

**Invia** - toccare questa opzione per inviare il video come **Messaggio, E-mail** o tramite **Bluetooth**.


**Rinomina** - toccare questa opzione per rinominare il video.

 Per eliminare il video appena ripreso e confermare toccando **Si**. Il mirino viene visualizzato di nuovo.

 Toccare per riprendere subito un altro video. Il video corrente verrà salvato.

 Toccare per visualizzare una galleria di video e immagini salvate.

## Uso delle impostazioni avanzate

Dal mirino, toccare  per aprire tutte le opzioni relative alle impostazioni avanzate. Una volta selezionata l'opzione desiderata, toccare il pulsante **OK**.

**Effetti** - consente di scegliere un tono di colore per la nuova visualizzazione.

**Bilanciamento** - il bilanciamento del bianco garantisce una resa realistica delle parti bianche nel video.

Per consentire alla fotocamera di regolare correttamente il bilanciamento del bianco, potrebbe essere necessario stabilire le condizioni di luminosità. Consente di scegliere fra **Automatico, Incandescente, Soleggiato, Fluorescente e Nuvoloso.**

**Qualità** - consente di scegliere tre opzioni: **Ottima, Buona e Normale.** Maggiore è la qualità dell'immagine, più nitida sarà la foto. Tuttavia anche le dimensioni del file saranno maggiori e di conseguenza, il numero di video archiviabili nella memoria del telefono sarà minore.

**Durata** - Consente di impostare un limite di durata per il video. Consente di scegliere fra Normale e MMS per limitare le dimensioni massime del video in modo da inviarlo come messaggio MMS.

**Selezione memoria** - consente di scegliere se salvare i video nella memoria telefono o nella memoria esterna.

**Registrazione audio** - scegliere Mute se si desidera registrare un video senza audio.

**Nascondi icone** - consente di scegliere se nascondere le icone del menu della videocamera automaticamente o manualmente.

**Reset impostazioni** - consente di ripristinare tutte le impostazioni della videocamera.

## Musica

Per accedere al lettore musicale, toccare **Musica.** Questo menu consente di accedere a diverse cartelle:

**Ultimi brani** - consente di ascoltare gli ultimi brani riprodotti.

**Music store** - consente di sfogliare e individuare i file musicali tramite un servizio in linea.

**Tutti i brani** - contiene tutti i brani presenti sul telefono, eccetto quelli predefiniti caricati sul telefono.

**Artisti** - consente di accedere alla collezione musicale in base all'artista.

**Album** - consente di accedere alla collezione musicale in base all'album.

**Genere** - consente di accedere alla collezione musicale in base al genere.

**Playlist** - contiene tutte le playlist create.

**Brani casuali** - consente di riprodurre i brani in ordine casuale.

## Trasferimento di musica sul telefono

Il modo più semplice per trasferire la musica sul telefono è tramite Bluetooth o utilizzando il cavo dati.

Per effettuare il trasferimento tramite Bluetooth:

- 1 Verificare che entrambi i dispositivi abbiano il Bluetooth attivato e che siano collegati l'uno all'altro.
- 2 Selezionare il file musicale sull'altro dispositivo e scegliere di inviarlo tramite Bluetooth.
- 3 Una volta inviato il file, è necessario accettarlo sul telefono toccando Sì.
- 4 Il file dovrebbe trovarsi in **Musica > Tutti i brani**.

## Gestione dei file

È possibile memorizzare file multimediali nella memoria del telefono, in modo da poter accedere facilmente a tutti i file immagine, audio nonché video. È inoltre possibile salvare i file in una memoria esterna. L'utilizzo di una memoria esterna consente di liberare spazio nella memoria del telefono.

È possibile aprire un elenco di cartelle in cui sono memorizzati tutti i file multimediali, toccando **Album multimediale**.

## Giochi e applicazioni

Per aumentare il divertimento, è possibile scaricare nuovi giochi e applicazioni sul telefono.


## Radio FM

Il telefono LG-T300 dispone della funzione radio FM che consente di sintonizzarsi sulle stazioni preferite e ascoltare programmi radiofonici anche in viaggio.

## Ricerca di stazioni

È possibile effettuare la ricerca manuale o automatica nel telefono per sintonizzare le stazioni radio. Per evitare di dover ripetere la sintonizzazione, le stazioni verranno salvate su numeri di canale specifici. È necessario prima collegare l'auricolare al telefono, in quanto svolge la funzione di antenna.

## Per effettuare la sintonizzazione automatica:

- 1 Scorrere e toccare **Radio FM**, quindi toccare .

- 2 Toccare **Scansione automatica**. Viene visualizzato un messaggio di conferma. Selezionare **Sì**, quindi le stazioni verranno sintonizzate automaticamente e ad esse verrà associato un numero di canale sul telefono.

**NOTA:** è possibile eseguire la sintonizzazione manuale di una stazione utilizzando ◀ e ▶ al centro del display. Se si tiene premuto ◀ e ▶, le stazioni verranno sintonizzate automaticamente.

## Calendario

### Aggiunta di un evento al calendario

- 1 Toccare **Calendario** e selezionare **Calendario**.

- 2 Selezionare la data alla quale si desidera aggiungere un evento.
- 3 Toccare **Aggiungi**.

### Impostazione delle attività

- 1 Toccare **Attività**.
- 2 Toccare **Aggiungi**; in questo modo, è possibile impostare e salvare l'attività nel menu.

### Uso della funzione Trova giorno

La funzione Trova giorno è uno strumento utile che consente di calcolare la data dopo un determinato numero di giorni.

### Il Web

Il **Browser** consente di accedere a un meraviglioso e colorato mondo di musica, notizie, sport, giochi e caricare molto altro, direttamente sul telefono cellulare. Ovunque e in ogni momento.

## Accesso al Web

- 1 Toccare il **Browser**.
- 2 Per accedere direttamente alla schermata iniziale del browser, selezionare **Home**. In alternativa, selezionare **Inserisci indirizzo** e digitare l'URL, seguito da **Connetti**.

**NOTA:** la connessione a questo servizio e il download di contenuti implicano costi aggiuntivi. Verificare le tariffe in base al proprio provider di servizi di rete.

## Impostazioni

### Personalizzazione dei profili

È possibile modificare in modo rapido il proprio profilo toccando la schermata delle applicazioni.

Da questo menu è possibile personalizzare le impostazioni di ogni profilo.

- 1 Toccare **Profili**.
- 2 Scegliere il profilo che si desidera modificare.
- 3 A questo punto è possibile modificare tutte le opzioni relative ai suoni e agli avvisi disponibili nell'elenco, incluse le impostazioni di Suoneria, Volume, Suoneria messaggi e molto altro.

### Modifica delle impostazioni del telefono

È possibile personalizzare il telefono LG-T300 in base alle proprie esigenze.

Nella schermata iniziale, selezionare **Impostazioni**, quindi scorrere fino a **Telefono**.

## Uso della memoria

Nella schermata iniziale, selezionare **Impostazioni**, quindi scorrere fino a **Telefono**. Selezionare **Stato memoria**

## Modifica delle impostazioni di connettività

Le impostazioni di connettività sono già state impostate dall'operatore di rete ed è possibile utilizzare il telefono immediatamente. Per modificare qualsiasi impostazione, usare questo menu:  
Toccare **Connettività**.

## Invio e ricezione di file mediante Bluetooth

Per inviare un file:

- 1 Aprire il file che si desidera inviare, normalmente una foto, un video o un file musicale.
- 2 Scegliere **Invia**. Scegliere **Bluetooth**.
- 3 Se il dispositivo **Bluetooth** è stato già associato, il telefono LG-T300 non esegue la ricerca automatica di altri dispositivi **Bluetooth**. In caso contrario, il telefono LG-T300 esegue la ricerca di altri dispositivi abilitati **Bluetooth** raggiungibili.
- 4 Scegliere il dispositivo a cui si desidera inviare il file.
- 5 Il file viene inviato.

### Per ricevere un file:

- 1 Per ricevere file, Bluetooth deve essere **attivo** e **visibile**. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione relativa alla **modifica delle impostazioni Bluetooth** di seguito.
- 2 Un messaggio richiede di accettare il file dal mittente. Toccare **Sì** per ricevere il file.
- 3 Verrà visualizzata la posizione in cui il file è stato salvato. Per i file di immagine, è possibile scegliere di

visualizzare il file o di utilizzarlo come sfondo. I file verranno solitamente salvati nella cartella appropriata dell'**album multimediale**.

### **Modifica delle impostazioni Bluetooth:**

Toccare **Bluetooth** nella schermata dell'applicazione. Selezionare  e scegliere **Impostazioni**.

### **Associazione con un altro dispositivo Bluetooth**

Associando il telefono LG-T300 a un altro dispositivo, è possibile impostare una connessione protetta da passcode.


- 1 Verificare che Bluetooth sia **attivato** e **visibile**. È possibile modificare la visibilità nel menu **Impostazioni**.
- 2 Toccare **Cerca**.

- 3 Il telefono LG-T300 avvia la ricerca dei dispositivi. Al termine della ricerca, sul display viene visualizzato **Rinfrescare**.
- 4 Scegliere il dispositivo a cui si desidera associare il proprio, immettere la passcode e toccare **OK**.
- 5 Il telefono si connette al dispositivo selezionato, su cui è necessario immettere la stessa passcode.
- 6 La connessione Bluetooth protetta da passcode è ora disponibile.

## Accessori

Sono disponibili diversi accessori per questo cellulare. Selezionare queste opzioni in base alle proprie necessità di comunicazione.

### Caricabatterie



### Batteria



#### NOTA



- Si raccomanda di utilizzare solo accessori opzionali prodotti da LG.
- L'uso di accessori non autorizzati potrebbe rendere nulla la garanzia.
- Gli accessori sono diversi a seconda dei Paesi.

# Dati tecnici

## Temperature di utilizzo

Max: +55 °C (scaricamento) +45 °C (caricamento)

Min: -10 °C

Declaration of Conformity		 LG Electronics
<b>Suppliers Details</b>		
Name	LG Electronics Inc	
Address	LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721	
<b>Product Details</b>		
Product Name	GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad band Terminal Equipment	
Model Name	LG-T300	
Trade Name	LG	
		<b>CE 0168</b>
<b>Applicable Standards Details</b>		
R&TTE Directive 1999/5/EC		
EN 301 489-01 V1.3.1, EN 301 489-07 V1.3.1, EN 301 489-17 V2.1.1		
EN 301 511 V9.0.2		
EN 60380:2001, EN62209-1:2006		
EN 60950-1:2006		
EN 300 328 V1.7.1		
<b>Supplementary Information</b>		
The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)		
BABT, Forsyth House-Churchfield Road - Walton-on-ThamesSurrey - KT12 2TD , United Kingdom		
Notified Body Identification Number : 0168		
<b>Declaration</b>		
I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives	Name	Issued Date
	Doo Heung Lee / Director	31. Aug. 2010
LG Electronics Logistics and Services B.V. Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands		
	Signature of representative	



# LG-T300 User Guide - English

Some of the contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.



## Disposal of your old appliance

- 1 When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
- 2 All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3 The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 4 For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.



## Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

### Exposure to radio frequency energy

#### Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information

This mobile phone model LG-T300 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all users, regardless of age and health.


- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using

standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.

- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionising Radiation Protection (ICNIRP) is 2W/kg averaged over 10g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use close to the ear is 1.19 W/kg (10g) and when worn on the body is 1.50 W/kg (10g).

- SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/kg averaged over 1g of tissue.
- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios, and personal computers.

## Product care and maintenance

 **WARNING:** Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.

## Guidelines for safe and efficient use

- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well-ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid, moisture or humidity.
- Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use the phone or accessories in places with high humidity such as pools, greenhouses, solariums or tropical environments, it may cause damage to the phone and invalidation of warranty.

## Efficient phone operation

### Electronic devices

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, i.e. in your breast pocket.

- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

## Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Use a hands-free kit, if available.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct it with installed or portable

wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.

- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly important when near roads.

## Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn the handset on or off close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

**NOTE!** Excessive sound pressure from earphones can cause hearing loss.

## Guidelines for safe and efficient use

### Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow the rules and regulations.

### Potentially explosive atmospheres

- Do not use the phone at a refuelling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone and accessories.

### In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.

- Do not use it on the ground without permission from the crew.

### Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

### Emergency calls

Emergency calls may not be available with all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

### Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems,

there is no memory effect that could compromise the battery's performance.

- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.
- There is a risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose off used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.

## Installing the SIM card and the handset battery

### Installing the SIM Card

When you subscribe to a cellular network, you are provided with a plug-in SIM card loaded with your subscription details, such as your PIN, any optional services available and many others.

#### Important!


The plug-in SIM card and its contacts can be easily damaged by scratches or bending, so be careful when handling, inserting or removing the card. Keep all

SIM cards out of the reach of small children.

### Illustrations

Always switch the device off and disconnect the charger before removing the battery.

- 1 Remove the back cover.
- 2 Lift battery away.
- 3 Insert the SIM card.
- 4 Insert the battery pack.
- 5 Attach the back cover.
- 6 Charge the battery.

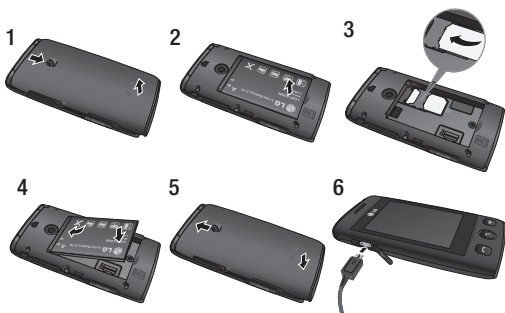

## Phone Components



**Earpiece**

**Call key**

Dials a phone number and answers incoming calls.

**Clear key**

Go back to a previous screen.

**End key**

- Rejects a call.
- Press once to return to the home screen.



**Volume keys**

• **When the screen is at the Home screen:**

Ring tone and touch tone volume.

• **During a call:**

Earpiece volume.

• **Down volume key:**

Press and hold to activate Silent mode.

**Micro SD memory card socket**

The LG-T300 will support up to a 4GB memory card.

**Power/Lock key**

- Short press to turn on/off the screen.
- Long press for power on/off.




**Handsfree or Stereo earphone connector**

## Using your touch screen

### Touch screen tips

- To select an item, touch the centre of the icon.
- Do not press too hard. The touchscreen is sensitive enough to pick up a light, firm touch.
- Use the tip of your finger to touch the option you require. Be careful not to touch any other keys.
- Whenever your LG-T300 is not in use, it will return to the lock screen.

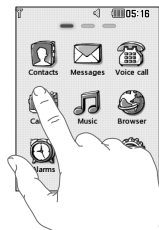

### Scrolling


Drag from side to side to scroll. On some screens, such as the call history list, you can also scroll up or down.

### Control the touch screen

The controls on the LG-T300 touch screen change dynamically depending on the task you are carrying out.

### Opening Applications

To open any application, simply touch its icon.

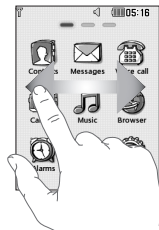


## Your home screen


You can drag and click what you need right away in all home screen types.


### Active



**Widget home screen** - When you touch  on the bottom left of the screen, the mobile widget panel appears. When you register widget by dragging it, the widget is created in the spot.

### Active

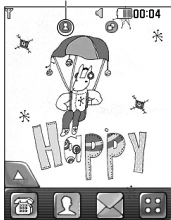


**Speed dial home screen** - When you touch , the speed dial list appears. You can call, send a message, remove speed dials or edit the contact directly in this home screen.

## Your home screen

You can drag from side to side to scroll what you need right away in all menu screen. To swap between the menu screens just wipe quickly over the display from left to right, or right to left.

- 1 Call screen** – Send the message or make a call in this menu

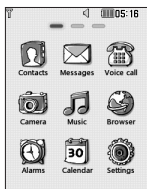

- 2 Multimedia screen** – Send e-mail or enjoy games.






- 3 Application screen** – Use applications or set profiles in this menu.



## Calls


### Making a Call


- 1 Touch  to open the keypad.
- 2 Key in the number using the keypad.
- 3 Touch  to initiate the call.

**TIP!** To enter + for making an international call, press and hold .

Press the power key to lock the touchscreen to prevent calls being made by mistake.



### Making a call from your contacts

- 1 From the home screen touch  to open the **Contacts**.
- 2 Tap the Name field box on the top of the screen and enter the first few letters of the contact you would like to call using the keypad.

- 3 From the filtered list, touch the Call icon next to the contact you want to call. The call will use the default number if there is more than one for that contact.
- 4 Or, you can touch the contact name and select the number to use if there is more than one for that contact to use. You can also touch  to initiate the call to the default number.

### Changing the common call setting

- 1 Touch **Call settings** in the **Settings** menu.
  - 2 Scroll and touch **Common settings**.
- **Call reject** - Slide the switch left for ON. You can touch the Reject list to choose all calls, specific contacts or groups or calls from unregistered numbers (i.e. not in your contacts).

- **Send my number** - Choose whether to display your number on an outgoing call.
- **Auto-redial** - Slide the switch left for ON or right for OFF.
- **Answer mode**  
**Press send key:** Allows you to only answer an incoming call by pressing the  key.  
**Press any key:** Allows you to answer an incoming call by pressing any key, except the  key.
- **Minute minder** - Slide the switch left to ON to hear a tone every minute during a call.
- **BT answer mode** - Select Handsfree to be able to answer a call using a Bluetooth headset, or select Handset to press a handset key to answer a call.
- **Save new number** - Select ON or OFF to save a new number.

## Contacts

### Searching for a contact

- 1 Touch **Address Book**.
- 2 Touch **Search**.
- 3 You see a list of contacts. Typing in the first letter of a contact's name in the Name field will jump the menu to that alphabetical area of the list.

### Adding a new contact

- 1 Touch Address Book and touch Add.
- 2 Choose whether to save the contact to your **Internal memory** or **SIM**.
- 3 Enter your first and last name.

- 4 You can enter up to five different numbers per contact.
- 5 Add an email addresses. You can enter up to two different email addresses per contact.
- 6 Assign the contact to one or more groups.
- 7 Touch **Save** to save the contact.

## Changing your contact settings

You can adapt your contact settings so that your **Address Book** suits your own preferences.


Touch **Options key**  and touch **Settings**.


- **Display name** - Choose whether to display the first or last name of a contact first.
- **Copy** - Copy your contacts from your SIM to your handset, or vice versa. You can do this one contact at a time, or all at once.
- **Move** - This works in the same way as Copy, but the contact is stored at the new location only. Therefore, once a contact is moved from the SIM to the Internal memory it will be deleted from the SIM memory.
- **Send all contacts via Bluetooth** - Sends all contacts to other handset via Bluetooth.
- **Back up contacts/ Restore contacts** - Save or restore the contacts data to the other storage.
- **Delete all contacts** - Delete all your contacts. Touch Yes if you are sure you want to delete all your contacts.

## Messaging


Your LG-T300 combines SMS and MMS into one intuitive and easy-to-use menu.


### Sending a message


- 1 Touch **Messages** in menu. And touch **Write message** to begin composing a new message.
- 2 Touch **Insert** to add an image, video, sound, template and so on.
- 3 Touch **To** at the top of the screen to enter the recipients. Then enter the number or touch  to select a contact. You can even add multiple contacts.
- 4 Touch **Send** when ready.

 **WARNING:** If an image, video or sound is added to an SMS it will be automatically converted to an MMS and you will be charged accordingly.

### Entering Text

You can choose your input method by tapping  and **Input method**.

Touch  to turn on T9 mode. This icon is only shown when you choose **Keypad** as the input method.

Touch to  change between numbers, symbols and text input.

Use **Shift** key to change between capital or lowercase input.


## Handwriting recognition

In Handwriting mode you simply write on the screen and your LG-T300 will convert your handwriting into your message.

## Setting up your email

Touch **E-mail** in Multimedia screen.

If the email account is not set up, start the email set up wizard and finish it.

You can check and edit settings by selecting . You can also check the additional settings that were filled in automatically when you created the account.

## Changing your text message settings

Touch **Messages** and touch **Settings**. Select **Text message**.

**Text message centre** - Enter the details of your message centre.

**Delivery report** - Slide the switch left to receive confirmation that your messages have been delivered.

**Validity period** - Choose how long your messages are stored at the message centre.

**Message types** - Convert your text into **Text, Voice, Fax, X.400** or **E-mail**.

**Character encoding** - Choose how your characters are encoded. This impacts the size of your messages and therefore data charges.

**Send long text as** - Choose to send long messages as **Multiple SMS** or as an **MMS**.

## Changing your multimedia message settings

Touch **Messages** and, touch **Settings** and **Multimedia message**.

**Retrieval mode** - Choose between **Home network** or **Roaming network**. If you then choose **Manual** you will receive only notifications of MMS and you can then decide whether to download them in full.

**Delivery report** - Choose to request and/or allow a delivery report.

**Read receipt** - Choose to request and/or allow a reply.

**Priority** - Choose the priority level of your MMS.

**Validity period** - Choose how long your message is stored at the message centre.

**Slide duration** - Choose how long your slides appear on the screen.

## Unsupported attachment -

Choose whether the unsupported attachment is restricted or not.

**Delivery time** - Choose how long to wait before a message is delivered.

**MMS centre** - Choose one from the list or add a new message centre.

## Social network services (SNS)

Your LG-T300 has SNS that lets you enjoy and manage your social network.

**NOTE:** SNS feature is a data intensive application. An additional costs may be incurred when connecting and using online services. Check your data charges with your network provider.

## Facebook (Continued SNS)

**Home:** Log in and you will see your friend's updated status. Input your comment about new status or check others.


**Profile:** You can select the **Wall > Status updates** and write the current status. See your info detail and upload the photo by touching **Album > Upload Photo**.

**Friends:** Search your friends in facebook by selecting Search tap.

**Message:** You can see the Inbox/Sent folder, and write a SN message.

## Camera

### Taking a quick photo

- 1 Touch **Camera** menu.
- 2 When the camera has focused on your subject, touch the  on the right-center of the screen to take a photo.

**TIP:** To switch to the camera mode or video mode, slide up/down the camera or video icon on the centre-right of the viewfinder.

### After taking a photo

Your captured photo will appear on the screen.

The following options are available.

Touch .

**Send** - Touch to send the photo as a message, email or via Bluetooth.

**Set as** - Touch to set a screen image (Homescreen wallpaper, Lockscreen wallpaper, Contacts image, Incoming call image, Outgoing call image, Startup image and Shut down image).

**Rename** - Touch to rename the photo.

**Edit** - Touch to edit the photo.



Touch to delete the image.




Touch to take another photo immediately.



Touch to view a gallery of your saved photos.

## Using the advanced settings

From the viewfinder, touch  to open all advanced settings options.

After selecting the option, touch the **OK** button.

**Size** - Change the size of the photo to save memory

**White balance** - Choose between **Auto**, **Incandescent**,

**Sunny**, **Fluorescent**, and **Cloudy**.

**Colour effect** - Choose a color tone for your new photo.

**Continuous shot** - Position the subject in the viewfinder, then press the capture button as if taking a normal photo. The camera will take shots in quick succession.

**Self-timer** - The self-timer allows you to set a delay after the shutter is pressed. Select **Off**, **3 seconds**, **5 seconds**, or **10 seconds**. This is ideal if you want to be included in a photo.

**Night mode** - Useful to user in dark places.

**Image quality** - Choose between **Super fine**, **Fine**, and **Normal**. The finer the quality, the sharper the photo. However, the file size will increase as a result, which means you'll be able to store fewer photos in the memory.

**Select storage** - Choose whether to save your photos to the Handset memory or to the External memory.

**Hide icons** - Choose the camera setting icons to hide manually or automatically.

**Show captured image** - Choose On to check the picture you took right away.

**Shutter sound** - Select one of the three shutter sounds.





**Grid screen** - Choose between **Off**, **Simple cross**, or **Trisection**.

**Reset settings** - Restore all camera default settings.

## Video camera

### Making a quick video

To switch to the camera mode or video mode, slide up/down the camera or video icon on the right centre of the viewfinder.

- 1 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the video.
- 2 Press the red dot .
- 3 ● **Rec** will appear at the bottom of the viewfinder with a timer at the bottom showing the length of the video.
- 4 To pause the video, touch  and resume by selecting .
- 5 Touch  on screen.

### After making a video

A still image representing your captured video will appear on the screen. The name of the video runs along the bottom of the screen together with icons down the left and right sides.


 Touch to play the video.


The following options are available.


Touch  .

**Send** - Touch to send the video as a **Message, Email** or via **Bluetooth**.


**Rename** - Touch to rename the video.

 Touch to delete the video you have just made and confirm by touching **Yes**. The viewfinder will reappear.

 Touch to shoot another video immediately. Your current video will be saved.

 Touch to view a gallery of saved videos and images.

## Using the advanced settings

From the viewfinder, touch  to open all advanced settings options. After selecting the option, touch the **OK** button.

**Colour Effect** - Choose a color tone to use for your new view.

**White balance** - The white balance ensures any the white areas in your video are realistic. To enable your camera to adjust the white balance correctly, you may need to determine the light conditions. Choose between **Auto, Incandescent, Sunny, Fluorescent**, and **Cloudy**.

**Quality** - Choose between **Super fine, Fine** and **Normal**. The finer the quality, the sharper a video will be, but the file size will increase. As a result, you will be able to store fewer videos in the phone's memory.

**Duration** - Set a duration limit for your video. Choose between Normal and MMS to limit the maximum size to send as an MMS message.

**Select storage** - Choose whether to save your videos to the Handset memory or to the External memory.

**Audio recording** - Choose Mute to record a video without sound.

**Hide icons** - Select whether to hide the icons in the camera menu automatically or manually.

**Reset settings** - Reset all the video camera settings.

## Music

To access the music player, touch **Music**. From here, you can access a number of folders:

**Recently played** - Plays the songs you have played recently.

**Music Store** - Browse and find musics though online service.

**All tracks** - Contains the songs you have on your phone except the pre-loaded default music.

**Artists** - Browse through your music collection by artist.

**Albums** - Browse through your music collection by album.

**Genres** - Browse through your music collection by genre.

**Playlists** - Contains all the playlists you have created.

**Shuffle tracks** - Play your tracks in a random order.

## Transferring music onto your phone

The easiest way to transfer music onto your phone is via Bluetooth or the data cable.

To transfer music using Bluetooth:

- 1 Make sure both devices have Bluetooth switched on and are connected to each other.
- 2 Select the music file on the other device and select send via Bluetooth.
- 3 When the file is sent, you will have to accept it on your phone by touching **Yes**.
- 4 The file should appear in **Music > All tracks**.

## Managing files

You can store multimedia files in your phone's memory so you have easy access to all your pictures, sounds and videos. You can also save your files to a memory card. Using a memory card allows you to free up space in your phone's memory. By touching **Media album**, you can open a list of the folders that store all your multimedia files.

## Games and Applications

You can download new games and applications to your phone to keep you enjoy.

## FM Radio

Your LG-T300 has an FM radio feature so you can tune into your favourite stations to listen on the move.

## Searching for stations

You can tune your phone to radio stations by searching for them either manually or automatically. They will then be saved to specific channel numbers, so you don't have to keep re-tuning. You must first attach the headset to the phone as this acts as the aerial.

### To auto tune:

- 1 Scroll and touch **FM radio**, and touch .
- 2 Touch **Auto scan**. A confirmation message appears. Select **Yes**, then the stations will be automatically found and allocated to a channel in your phone.

**NOTE:** You can also manually tune into a station by using ◀ and ▶ displayed in the centre of the screen. If you press and hold ◀ and ▶, the stations will be automatically found.

## Calendar

### Adding an event to your calendar

- 1 Touch **Calendar** and select **Calendar**.
- 2 Select the date you would like to add an event to.
- 3 Touch **Add**.

### Setting your tasks

- 1 Touch **Tasks**.
- 2 Touch **Add**, then you can set and save your task in this menu.

### Using your date finder

Date finder is a handy tool to help you calculate what the date will be once a certain number of days have passed.

## The web

**Browser** gives you a fast, full-colour world of games, music, news, sport, entertainment and loads more, straight to your mobile phone. Wherever you are and whatever you're into.

### Accessing the web

- 1 Touch the **Browser**.
- 2 To go straight to the browser home page, select **Home**. Alternately, select **Enter address** and type in the URL, followed by **Connect**.

**NOTE:** You will incur extra cost by connecting to these services and downloading content. Check data charges with your network provider.

## Settings

### Personalising your profiles

You can quickly change your profile by touching the Application screen.

You can personalise each profile setting using the settings menu.

- 1 Touch **Profiles**.
- 2 Choose the profile you want to edit.
- 3 You can then change all the sounds and alert options available in the list, including your Ringtone and Volume, Message tone settings and more.

### Changing your phone settings

Use the freedom of adapting the LG-T300 to your own preferences.

From the home screen, select **Settings** then scroll to **Device settings**.

### Using memory manager

From the home screen select **Settings** then scroll to **Device settings**. Select **Memory info**.

### Changing your connectivity settings

Your connectivity settings have already been set up by your network operator, so you can enjoy your new phone immediately. To change any settings, use this menu: Touch **Connectivity**.

### Sending and receiving your files using Bluetooth

**To send a file:**

- 1 Open the file you want to send, typically this will be a photo, video or music file.


- 2 Choose **Send**. Choose **Bluetooth**.
- 3 If you have already paired the **Bluetooth** device, your LG-T300 will not automatically search for other **Bluetooth** devices. If not, your LG-T300 will search for other **Bluetooth** enabled devices within range.
- 4 Choose the device you want to send the file to.
- 5 Your file will be sent.

#### To receive a file:

- 1 To receive files, your Bluetooth must be both **ON** and **Visible**. See **Changing your Bluetooth settings** below for more information.
- 2 A message will prompt you to accept the file from the sender. Touch Yes to receive the file.

- 3 You will see where the file has been saved. For image files, you can choose to view the file. Files will usually be saved to the appropriate folder in **Media album**.

#### Changing your Bluetooth settings:

Touch **Bluetooth** in the Application screen. And select  and choose **Settings**.

#### Pairing with another Bluetooth device

By pairing your LG-T300 and another device, you can set up a passcode protected connection.


- 1 Check that your Bluetooth is **ON** and **Visible**. You can change your visibility in the **Settings** menu.
- 2 Touch **Search**.

- 3 Your LG-T300 will search for devices. When the search is completed, **Refresh** will appear on screen.
- 4 Choose the device you want to pair with and enter the passcode, then touch **OK**.
- 5 Your phone will then connect to the other device, on which you will need to enter the same passcode.
- 6 Your passcode protected Bluetooth connection is now ready.

## Accessories

There are various accessories for your mobile phone. You can select these options according to your personal communication requirements.

**Charger**



**Battery**



### **NOTE**



- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may invalidate your warranty.
- Accessories may vary in different regions.

# Technical data

## Ambient Temperatures

Max.: +55°C (discharging) +45°C (charging)

Min.: -10°C

Declaration of Conformity		 LG Electronics
<b>Suppliers Details</b>		
Name	LG Electronics Inc	
Address	LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721	
<b>Product Details</b>		
Product Name	GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad band Terminal Equipment	
Model Name	LG-T300	
Trade Name	LG	
		<b>CE 0168</b>
<b>Applicable Standards Details</b>		
R&TTE Directive 1999/5/EC		
EN 301 489-01 V1.3.1, EN 301 489-07 V1.3.1, EN 301 489-17 V2.1.1		
EN 301 511 V9.0.2		
EN 60380:2001, EN62209-1:2008		
EN 60950-1:2006		
EN 300 328 V1.7.1		
<b>Supplementary Information</b>		
The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)		
BABT, Foreyth House-Churchfield Road - Walton-on-ThamesSurrey - KT12 2TD , United Kingdom		
Notified Body Identification Number : 0168		
<b>Declaration</b>		
I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives	Name Doo Haeng Lee / Director	Issued Date 31. Aug. 2010
LG Electronics Logistics and Services B.V. Vekuszoom 18, 1327 AE Almere, The Netherlands		
	Signature of representative	



