



简体中文
M A L A Y
INDONESIA
ENGLISH

用户手册
Panduan Pengguna
Petunjuk Penggunaan
User Guide

LG-T300



CE0168

P/N : MMBB0390563 (1.0)

www.lg.com

Bluetooth QD ID B016849

LG-T300 用户手册 - 简体中文

视话机软件或服务提供商而定，本手册中的部分内容可能与您的手机有所不同。



关于安全有效使用手机的准则

请阅读以下简单的准则。
违反这些准则可能造成危险或者触犯法律。

暴露在射频能量之下 无线电波暴露和“特定吸收率” (SAR) 信息。

此款 LG-T300 型手机已设计为遵守有关适用的无线电波暴露安全要求。此要求基于相关的科学准则，其中包括为确保所有用户（无论年龄和健康状况）安全而设计的安全裕量。

- 无线电波暴露准则采用一种称为“特定吸收率”或 SAR 的测量单位。SAR 测试是在所有用到的频带中以手机的最高认可功率电平进行发射时使用标准化方法执行的。


- 不同的 LG 手机型号可能有不同的 SAR 能级，但它们均符合相关的无线电波暴露准则。

- 国际非游离辐射防护委员会 (ICNIRP) 建议的 SAR 上限值为：每 10g 重的人体组织吸收的能量平均值不超过 2W/kg。

- 由 DAS4 对该型号手机进行的测试，人耳能够承受的 SAR 最大值为 1.19 W/kg (10克)，戴在身体上时，其值为 1.50 W/kg (10 克)。

- 电气电子工程师协会 (IEEE) 建议的 SAR 上限值为：每 1 克重的人体组织吸收的能量平均值不超过 1.6W/kg，此 SAR 数据适用于各个国家/地区的居民。

产品保养和维护

 **警告：**仅使用经核准为用于此特定手机型号的电池、充电器和配件。使用任何其它类型可能导致适用于此手机的许可或保修失效，并可能造成危险。

- 不要拆解本机。当需要维修时，请将手机送往合格的服务技术人员处。
- 远离诸如电视、收音机或个人计算机之类等电器。。
- 远离诸如暖气片或厨灶之类的热源。
- 小心不要让手机摔落。
- 不要让手机受到机械振动或撞击。
- 在任何有特殊条例要求的区域关闭手机。例如，请勿在医院使用手机，因为它可能影响敏感的医疗装置。
- 手机充电时，请勿用湿手操作手机。这可能会导致电击或手机严重受损。
- 请勿在靠近易燃物体的位置充电，因为手机可能因加热而引发火灾。
- 用包装材料或乙烯基包装纸包裹手机可能会损坏手机涂层。
- 如果手机置于柔软物体之上，请不要充电。
- 应将手机放在完全通风的位置充电。
- 不要在烟雾或灰尘过多的环境中使用或存放手机。

关于安全有效使用手机的准则

- 不要将手机放在信用卡或卡式车票旁边，它可能会影响磁条上的信息。
- 不要用尖锐物体敲击屏幕，这可能会损坏手机。
- 不要将手机暴露在液体或潮气中。
- 谨慎使用诸如耳机之类的配件。在不必要的情况下，不要触摸天线。

有效的手机操作

电子设备

- 在未经允许的情况下，不得在医疗装置附近使用手机。不要将手机放在心脏起搏点上，即胸前的口袋内。
- 手机可能会对某些助听器造成干扰。
- 微弱的干扰可能会影响电视、收音机、个人计算机等。

行车安全

查阅有关在驾驶时使用手机的本地法律法规。

- 不要在驾驶时使用手持式手机。
- 将备注力完全集中在驾驶上。
- 如果有免提装置，请使用免提装置。
- 如果行驶条件需要，请在拨打或接听电话之前将车辆驶离道路并停车。
- 射频能量可能影响车辆内的电子系统，例如立体声音响、安全设备等。
- 如果车辆配备气囊，不要让安装的或便携式的无线设备阻挡气囊。这样做可能因性能不当而导致气囊无法释放或导致严重受伤。

- 如果您在外出时使用耳机收听音乐，请确保将音量设置为合理的音量级别，以便注意周围的情况。在过马路时，尤其要注意这一点。

防止损伤您的听力

如果您长时间置于高音环境中，那么您的听力可能会遭到伤害。因此，我们建议您在开机或关机时不要将手机置于耳边。同时，我们还建议您将音乐和通话音量设置为合理的音量级别。

备注：耳机声音和压力过度可能导致听觉受损。

爆炸区域

不要在正进行爆炸的地区使用手机。请依照有关限制，并遵守任何规定或规章。

易爆环境

- 不要在加油站内使用手机。
- 不要在靠近燃料或化学品处使用手机。
- 不要在放有手机和配件的车厢内运输或存放可燃气体、液体或爆炸品。

在飞机上

无线设备可能对飞机造成干扰。

- 登机前，请关机。
- 未经机务人员允许，不得在地面上使用手机。

儿童

将手机放在儿童接触不到的安全地方。手机中包含细小零件，如果脱落可能导致窒息危险。

关于安全有效使用手机的准则

紧急电话

并非在所有手机网络中均可使用紧急电话。因此，您不应仅依赖于手机的紧急呼叫功能。请向本地的服务提供商核准。

电池信息及保养

- 您无需在再次充电前对电池进行完全放电。与其它电池系统不同，本机电池不具有可能影响电池性能的记忆效应。
- 只能使用 LG 电池和充电器。LG 充电器设计为最大程度地延长电池使用寿命。
- 不要拆解电池组或将其短路。
- 保持电池组的金属触点清洁。
- 当电池不再提供合乎要求的性能时，请更换电池。在需要更换之前，电池组可以反复充电数百次。
- 如果电池已经使用很长一段时间，请对电池再次进行充电以保持最佳使用状态。
- 不要将电池充电器暴露在直射阳光下，也不要置于浴室之类的高湿环境中使用。
- 不要将电池存放在过热或过冷的地方，这可能损害电池的性能。
- 替换电池类型不当时可能会有爆炸危险。
- 请按制造商的说明处置用过的电池。如果可能，请循环使用电池。不要象处理家用废物一样处理电池。

- 如果要更换电池，请将其携带至 LG Electronics 授权服务点或经销商处以寻求帮助。
- 手机充好电后，请务必将充电器从墙上插座拔下，以避免不必要的耗电。
- 实际的电池寿命将取决于网络配置、产品设置、使用方式、电池和环境条件。

安装 SIM 卡和手机电池

安装 SIM 卡

当您预定了手机网络后，您将得到一个插入式 SIM 卡，该卡上载入了您的预定详细信息，如您的 PIN 码、任何可用的可选服务以及其他服务。


重要！

插入式 SIM 卡及其内容很容易因刮擦或弯折而损坏，因此，在处理、插入或移除卡时，请小心谨慎。请将所有 SIM 卡置于儿童无法接触的地方。


说明

取出电池前，请始终关闭手机并断开与充电器的连接。

- 1 卸下电池盖。
- 2 取出电池。
- 3 插入 SIM 卡。
- 4 插入电池组。
- 5 盖上后盖。
- 6 充电。

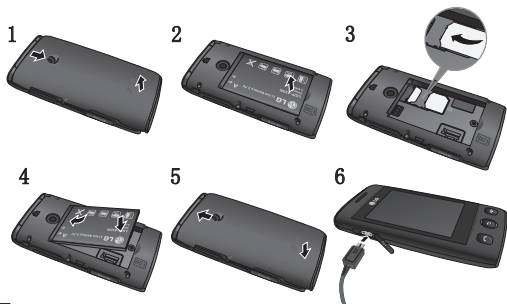

手机部件

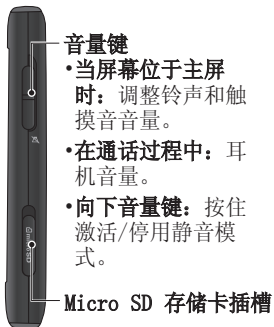

电源/锁定键

- 短按可打开/关闭屏幕。
- 长按可开机/关机。



免提或立体声耳机连接器

使用触摸屏

触摸屏提示

- 要选择项目，请点触图标中心位置。
- 无需大力按。触摸屏非常敏感，仅需点触即可。
- 使用指尖点触所需选项。请注意不要触碰到其它键。
- LG-T300 未使用时将返回锁定屏幕。



控制触摸屏

LG-T300 触摸屏上的控件会动态更改，具体取决于您执行的任务。

打开应用程序

要打开任何应用程序，轻触其图标即可。

滚动

来回拖动即可滚动。在主屏上，如访问通话记录列表时，您还可以上下滚动。




主屏

在所有主屏类型中，您都可以直接拖动和单击所需内容。


激活



小工具主屏 - 当您点触屏幕左下方  的时，将出现手机小工具面板。当您通过拖动来注册小工具时，系统将在放下小工具的地点创建小工具。

激活



快速拨号主屏 - 当您点触  时，将出现快速拨号列表。您可以直接在此主屏中呼叫、发送信息或编辑联系人。

菜单屏幕

您可以在所有菜单屏幕来回拖动，以滚动到所需内容。要在不同的主屏之间切换，从左到右或从右到左快速摩擦屏幕即可。

- 1 通话屏幕 - 通过此菜单发送信息或拨打电话



- 2 多媒体屏幕 - 发送电子邮件或玩游戏。




- 3 应用程序屏幕 - 通过此菜单，使用应用程序或设置模式。



通话


拨打电话


- 1 点触  以打开键盘。
- 2 使用键盘键入号码。
- 3 点触  以开始通话。

提示! 要输入 + 以拨打国际电话，请长按 .

按电源键锁定触摸屏，避免意外拨出电话。

从电话簿拨打电话

- 1 从主屏点触  以打开电话簿。
- 2 轻触屏幕顶部的“搜索”字段框，然后使用键盘输入您要呼叫的联系人前几个字母。
- 3 从过滤列表中点触您要呼叫的联系人旁边的通话图标。如果该联系人有多个号码，则拨打默认号码。

- 4 或者，您可以点触联系人姓名，如果该联系人有多个号码可用，请选择您要使用的号码。您也可以点触  以启动对默认号码的呼叫。

更改常用呼叫设置


- 1 在**设置**选项卡中点触**通话设置**。

- 2 滚动并点触**常用设置**。

- **拒接来电** - 向左滑动开关以选择开。您可以点触拒绝列表选择所有通话、特定联系人或群组，或来自未注册号码的呼叫（即，不在您电话簿中的联系人）。
- **发送我的号码** - 选择是否要在拨出电话时显示您的号码。
- **自动重拨** - 向左滑动开关为开，向右滑动开关为关。

•接听模式

仅发送键：按  键，您可以仅接听来电。

按任意键：按除  键以外的任意键，您可以接听来电。

•**分钟提示音** - 向左滑动开关为“开”，在通话过程中每隔一分钟将听到提示音。

•**蓝牙接听模式** - 选择免提可使用蓝牙耳机接听来电，或选择手机按手机任意键接听来电。

•**保存新号码** - 选择“开”或“关”以保存新号码。

电话簿

搜索联系人

- 1 点触**电话簿**。
- 2 点触**搜索**。

3 您将看到一个联系人列表。在“名称”字段中键入联系人姓名的首字母会使菜单跳转到列表的该字母区域。

添加新联系人

- 1 点触地址簿，然后点触**新增**。
- 2 选择是将联系人保存到**内存**还是 **SIM 卡**。
- 3 输入姓氏和名称。
- 4 对同一个联系人，您最多可以输入 5 个不同的号码。
- 5 添加电子邮件地址。每个联系人最多可输入两个不同的电子邮件地址。
- 6 将联系人分配到一个或多个群组。
- 7 点触**保存**以保存联系人。

更改电话簿设置

您可以调整您的**电话簿**设置，使电话簿符合您的需要。

点触“**选项**”键 ，然后点触**设置**。


- **显示名称** - 选择是先显示联系人的名字还是姓氏。
- **复制** - 将电话本从 SIM 卡复制到手机，或从手机复制到 SIM 卡。您可以逐个复制或一次性全部复制。
- **移动** - 此操作与“复制”相同，但是联系人仅保存在新位置。因此，如果将联系人从 SIM 卡移动到内存，其将从 SIM 存储卡中删除。
- **通过蓝牙发送所有联系人**
- 通过蓝牙将所有联系人发送到其它手机。

- **备份电话簿/恢复电话簿**
- 将电话本数据保存或恢复到其它存储位置。
- **删除所有联系人** - 删除您的所有联系人。如果确定要清空电话簿，请点触是。


信息

LG-T300 将短信和彩信结合到一个直观易使用的菜单中。

发送信息

- 1 点触菜单中的**信息**。然后，点触**写信息**开始写新信息。
- 2 点触**插入**添加图像、视频、声音、模板等。
- 3 点触屏幕底部的主**收件人**以输入收件人。然后，输入号码或点触  选择一个联系人。您甚至可以添加多个联系人。


4 就绪后，请点触**发送**。

 **警告：**如果在短信中添加图像、视频或声音，则短信将自动转换为彩信，您需要支付相应费用。

输入文本

点触  以在数字、符号和文本输入间切换。

使用 **Shift** 键在大小写输入之间切换。

点触  可以打开 T9 模式。只有当您选择键盘作为输入方式时，才会显示此图标。

点触  以在数字、符号和文本输入间切换。

使用 **Shift** 键在大小写输入之间切换。

手写识别


在手写模式中，您只需在屏幕上书写内容，LG-T300

即可将您的手写内容转换为信息。

设置电子邮件

在多媒体屏幕中点触**电子邮件**。

如果尚未设置电子邮件帐户，请启动并完成电子邮件设置向导。

通过选择 ，您可以检查和编辑设置。您还可以检查当您创建帐户时自动填写的其它设置。

更改文本信息设置

点触**信息**，然后点触**设置**。选择**文本信息**。

文本信息中心 - 输入信息中心的详细信息。

发送报告 - 向左滑动开关，在对方收到您发送的信息时接收确认。

有效期 - 选择信息在信息中心中的最长保存时间。

信息类型 - 将文本转换为文本、语音、传真、X.400 或电子邮件。

字符编码 - 选择符号编码方式。这将影响信息大小并因此产生数据费用。

将长文本发送为 - 选择是以多条短信还是一条彩信发送长信息。

更改多媒体信息设置

点触**信息**，然后点触**设置**和**多媒体信息**。

读取模式 - 选择**本地网络**或**漫游网络**。如果选择**手动**，那么您仅会收到彩信通知，随后，您可以决定是否要完整下载该信息。

发送报告 - 选择以**要求**和/或**允许**发送报告。

请求已读回执 - 选择以**请求**和/或**允许**已读回执。

优先级 - 选择多媒体信息的优先级级别。

有效期 - 选择信息在信息中心中的最常保存时间。

幻灯片持续时间 - 选择幻灯片在屏幕上显示多长时间。

创建模式 - 选择是否要限制不受支持的附件。

发送时间 - 选择信息发送前的等待时间。

网络设定 - 从列表中选择或添加新信息中心。

社交网络服务 (SNS)

LG-T300 带有 SNS，允许您体验并管理您的社交网络。

备注：SNS 功能是一款数据密集型应用程序。连接并使用在线服务时可能要花费额外的费用。查看网络提供商要求的数据付费。

Facebook (SNS 续)

主页：登录后您将看到朋友的状态更新。就新状态输入评论或查看他人状态。


配置文件：您可以选择“留言”>“状态更新”，然后写入当前状态。查看您的信息详情，然后点触“相册”>“上传照片”以上传照片。

朋友：选择“搜索”按钮以在 Facebook 中搜索您的朋友。

信息：您可以选择“收件箱/已发送”文件夹，并撰写 SN 信息。

照相机

快速拍照

- 1 点触照相机菜单。
- 2 当相机对好焦后，点触屏幕中心右侧的  拍照，

提示：要切换为照相机模式或视频模式，请向上/向下滑动取景器右部中间的照相机或视频图标。

拍照后

拍好的照片将显示在屏幕上。

可以使用以下选项。




点触 。

发送方式 - 点触可以信息、电子邮件或蓝牙方式发送照片。


用作 - 点触以设置屏幕图像（主屏墙纸、锁定屏幕墙纸，联系人图像、来电图像、拨电图像、开机图像和关机图像）。

重命名 - 点触可以重命名照片。

修改 - 点触可以编辑照片。

-  点触可以删除图像。
-  点触可以立即拍摄其它照片。
-  点触可以查看保存的我的文档。

使用高级设置

从取景器中点触  以打开所有高级设置选项。

选择选项后，点触**确定**按钮。

大小 - 更改照片大小以保存在储存空间中。

白平衡 - 从以下选项中选择：**自动**、**白炽灯**、**晴**、**荧光灯**和**阴天**。

色彩效果 - 选择新照片的色彩效果。

连拍 - 将物体定位在取景器中，请像拍摄普通照片一样按下拍摄按钮。相机将快速连拍多张照片。

定时器 - 定时器允许您设置按下拍摄按钮后的延迟。从**关闭**、**3 秒**、**5 秒**

或**10 秒**中选择。如果要为自己拍摄照片，此功能是理想之选。

夜晚模式 - 在黑暗环境下非常有用。

图像质量 - 在**超精细**、**精细**和**标准**之间选择。质量越精细，照片越清晰。同时文件更大，这意味着手机内存可保存的照片数更少。

选择存储位置 - 选择是将视频保存到手机内存还是外部存储器。

隐藏图标 - 选择要手动或自动隐藏的相机设置图标。

显示已拍照片 - 选择“**开**”立即查看拍摄的照片。

快门声音 - 从三种快门声音中选择一种。

网格屏幕 - 从**关闭**、**简单十字**或**三等分**中选择。

恢复初始设置 - 恢复所有相机默认设置。

摄像机


快速录制视频

要切换为相机模式或视频模式，请向上/向下滑动取景器右部中间的相机或视频图标。

- 1 水平放置相机，将镜头对准要拍摄的物体。
- 2 按红点 .
- 3 取景器底部将出现 **Rec**，底部计时器显示视频长度。
- 4 要暂停视频，请点触 ，要恢复录制，请选择 .
- 5 点触屏幕上的 .

拍摄视频后


屏幕上将显示所拍摄视频的静态图像。视频名称在屏幕底部显示，左右侧将显示八个图标。


 点触可以播放视频。可以使用以下选项。

点触 .

发送 - 点触可以**信息**、**电子邮件**或**蓝牙**方式发送视频。


重命名 - 点触可以重命名视频。

 点触可以删除您刚拍摄的视频，点触**是**确认。此时将出现取景器。

 点触立即拍摄其它视频。将保存您的当前视频。

 点触可以查看保存的我的文档。

使用高级设置

从取景器中点触  以打开所有高级设置选项。选择选项后，点触**确定**按钮。

色彩效果 - 选择要对新视图使用的色彩效果。

白平衡 - 白平衡确保视频中的任何白色区域显示真实。要正确调整相机的白平衡，您需要确定光

照条件。从**自动、白炽灯、晴、荧光灯**或**阴天**中选择。

质量 - 在**超精细、精细**和**标准**之间选择。质量越精细，视频将越清晰，同时，文件更大。因此手机内存中保存的视频将更少。

持续时间 - 设置视频的长度限制。从**标准**和**彩信**中选择，以限制彩信最大大小。

选择存储位置 - 选择是将视频保存到手机内存还是外部存储器。

录音 - 选择静音以录制视频而不录制声音。

隐藏图标 - 选择是自动还是手动隐藏相机菜单上的图标。

恢复初始设置 - 重设所有摄像机设置。

音乐

要访问音乐播放器，请点触**音乐**。您可以在此访问多个文件夹：

近期播放 - 播放您近期播放的歌曲。

所有曲目 - 包含手机上除预先加载的默认音乐以外的所有歌曲。

艺术家 - 按艺术家浏览音乐集合。

专辑 - 按专辑浏览音乐集合。

流派 - 按流派浏览音乐集合。

播放列表 - 包含您创建的所有播放列表。

随机播放曲目 - 以随机顺序播放您的曲目。

将音乐传输到手机

将音乐传输到手机的最轻松的方法是通过蓝牙或数据线。

使用蓝牙传输音乐：

- 1 请确保双方设备都已打开蓝牙并且连接对方。
- 2 选择另一个设备上的音乐文件，选择通过蓝牙发送。
- 3 文件发出后，您必须点触是在您的手机上接受它。
- 4 文件应显示在**音乐 > 所有曲目**中。

管理文件

您可以将任意多媒体文件储存到手机内存中，这样，您可以轻松访问所有图片、声音、视频和游戏。您也可以将文件保存到存储卡中。使用存储卡，您可以释放手机内存的空间。

通过点触**我的文档**，您可以打开保存所有多媒体文件的文件夹列表。

我的游戏和应用程序

您可以将新游戏和应用程序下载到手机中以供娱乐。


FM 收音机

LG-T300 拥有 FM 收音机功能，以便您转到喜爱的电台并收听无线广播。

搜索电台

您可以手动或自动微调收音机电台。搜索后，它们将保存为特定频道编号，这样，您就不用重复进行微调。您必须首先将耳机插入手机以将其用作天线。

自动微调：

- 1 滚动并点触 **FM 收音机**，然后点触 。
- 2 点触**自动扫描**。将出现一条确认信息。选择**是**，随后将自动查找电台并分配给手机中的频道。

备注：您还可以通过使用屏幕中心显示的 ◀ 和 ▶ 手动微调电台。如果按住 ◀ 和 ▶，将自动查找电台。

管理器

将事件添加到日程表中

- 1 点触**日程表**。
- 2 选择您要新增事件的日期。
- 3 点触**新增**。

设置任务

- 1 点触**任务**。
- 2 点触**添加**，然后，您可以在此菜单中设置并保存任务。

使用日期计算器

日期计算器是一款便捷的工具，有助于您计算特定天数后的日期。

网络

浏览器为您提供了一个涵盖游戏、音乐、新闻、体育、娱乐和下载的缤纷世界，您可以快速、直接地通过手机访问。畅行无阻、精彩无限。

访问网页

- 1 点触**浏览器**。
- 2 要进入浏览器主页，请选择**主页**。或者，选择**输入地址**后键入 URL，然后选择**连接**。

备注：连接这些服务以及下载内容会产生额外费用。查看网络提供商要求的数据付费。

访问 Google 服务

您可以在此应用程序中启动 Google 服务。点触实用工具选项卡中的 Google。

设置

个性化情景模式

您可以点触“设置”屏幕快速更改情景模式。

使用设置菜单，您可以个性化每种情景模式。

- 1 点触**情景模式**。
- 2 选择您要编辑的情景模式。
- 3 随后，您可以更改列表中可用的所有声音和提示选项，包括铃声和音量、信息提示音设置等。

更改手机设置

随意根据需要调整 LG-T300 设置。

从主屏选择**设置**，然后滚动到屏幕设置或装置设置。

使用内存管理器

从主屏选择**设置**，然后滚动到装置设置。选择**内存信息**。

更改连接设置

网络运营商已为您设置连接设置，因此，您开机即可使用手机。要更改任意设置，请使用此菜单：点触**连接**。

使用蓝牙发送和接收文件

发送文件：


- 1 打开要发送的文件，通常是照片、视频或音乐文件。

- 2 选择发送方式。选择**蓝牙**。
- 3 如果已配对**蓝牙**设备，LG-T300 将不会自动搜索以配对其它**蓝牙**设备。否则，LG-T300 将搜索范围内其它启用了**蓝牙**的设备。
- 4 选择您要向其发送文件的设备。
- 5 您的文件将被发送。

接收文件：

- 1 要接收文件，您的**蓝牙**必须为**开且可见**。有关详细信息，请参阅下面的**更改蓝牙设置**。
- 2 手机会提示您一条信息，是否接收来自其他发件人的文件。点触是**以接收文件**。
- 3 您可以查看文件的保存位置。对于图像文件，您可以选择查看文件或用作墙纸。文件通常保存在**我的文档**中的相应文件夹。

更改蓝牙设置：

点触“应用程序”屏幕中的**蓝牙**。然后选择 ，再选择**设置**。

与其它蓝牙设备配对

将您的 LG-T300 与其它设备配对，您可以设置受通行码保护的连接。

- 1 查看**蓝牙**是否为**开且可见**。您可以在**设置**菜单中更改可见性。
- 2 点触**搜索**。
- 3 LG-T300 将搜索设备。搜索完成时，屏幕上将显示**更新**。
- 4 选择您要与之配对的设备，输入通行码，然后点触**确定**。
- 5 随后，您的手机将连接到其它设备，您可以在该设备上输入相同的通行码。
- 6 现在，受通行码保护的**蓝牙**连接已经准备就绪了。

配件

有多种配件适用于您的手机。您可以根据个人的通信要求选择这些配件。

充电器



电池



立体声
耳机



数据线
和 CD



备注

- 务必使用原装 LG 配件。
- 否则可能导致保修失效。
- 配件可能根据国家/地区有所不同。

技术参数

外部环境

最高温度: +55° C (放电) / +45° C (充电)

最低温度: -10° C

Declaration of Conformity		 LG Electronics
Supplier Details		
Name LG Electronics Inc		
Address LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721		
Product Details		
Product Name GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad band Terminal Equipment		
Model Name LG-T300		
Trade Name LG		
CE 0168		
Applicable Standards Details		
R&TTE Directive 1999/5/EC EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1, EN 301 489-17 V2.1.1 EN 301 811 V8.0.2 EN 60380:2001, EN62200-1:2008 EN 60960-1:2005 EN 300 328 V1.7.1		
Supplementary Information		
The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT) BABT, Foryth House-Churchfield Road - Walton-on-Thames/Surrey - KT12 2TD, United Kingdom Notified Body Identification Number : 0168		
Declaration		
I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives	Name Doo Heung Lee / Director	Issued Date 31. Aug. 2010
LG Electronics Logistics and Service B.V. Valkensloot 15, 1527 AE Almere, The Netherlands		
	Signature of representative	

LG-T300 Panduan Pengguna

- Bahasa Melayu

Sesetengah daripada kandungan dalam manual ini mungkin berbeza daripada telefon anda bergantung kepada perisian telefon atau pembekal khidmat anda.



Garis panduan untuk penggunaan yang selamat dan efisien.

Sila baca garis panduan yang mudah ini. Tidak mengikut garis panduan ini mungkin merbahaya atau tidak sah.

Terdedah kepada kuasa frekuensi radio

Maklumat pendedahan gelombang radio dan Kadar penyerapan Khusus (SAR)

Telefon mudah alih jenis LG-T300 ini telah direka untuk mematuhi keperluan keselamatan yang dikenakan untuk pendedahan kepada gelombang radio. Keperluan ini adalah berdasarkan garis panduan saintifik yang memasukkan margin keselamatan yang direka bentuk untuk memastikan keselamatan semua pengguna tanpa mengira umur dan kesihatan.

- Garis panduan bagi pendedahan kepada gelombang radio menggunakan unit ukuran yang disebut sebagai Kadar Penyerapan Khusus, atau SAR. Ujian bagi SAR dijalankan menggunakan kaedah yang dipiawaikan dengan telefon memancarkan pada aras kuasa diperakui yang tertinggi dalam semua jalur frekuensi.
- Walaupun terdapat perbezaan antara tahap SAR pelbagai model telefon LG, ia semua direka bentuk untuk memenuhi garis panduan relevan bagi pendedahan kepada gelombang radio.

- Had SAR yang disyorkan oleh Suruhanjaya mengenai Perlindungan Sinaran Bukan-lon (Commission on Non-lonising Radiation Protection) (ICNIRP) Antarabangsa, iaitu 2 W/kg dipuratakan ke atas sepuluh (10) gram tisu.
- Nilai SAR tertinggi untuk telefon model ini diuji oleh DASY4 untuk kegunaan berdekatan telinga ialah 1.19 W/kg (10g) dan semasa dipakai pada badan ialah 1.50 W/kg (10g).
- Maklumat data SAR bagi penduduk di negara/kawasan yang telah mengambil had SAR yang disyorkan oleh Institut Jurutera Elektrik dan Elektronik (Institute of Electrical and Electronics Engineers) (IEEE), iaitu 1.6 W/kg dipuratakan ke atas satu (1) gram tisu.

Penjagaan dan penyelenggaraan produk



AMARAN: Hanya gunakan bateri, pengecas dan aksesori yang diluluskan untuk kegunaan dengan model telefon yang tertentu. Penggunaan sebarang jenis lain boleh mentaksahkan sebarang kelulusan atau waranti yang berkaitan dengan telefon, dan mungkin berbahaya.

- Jangan buka bahagian-bahagian unit ini. Bawanya ke juruteknik perkhidmatan yang kelayakan apabila kerja pembaikan diperlukan.
- Jauhkan dari perkakas elektrik seperti TV, radio, dan komputer peribadi.
- Unit ini hendaklah dijauhkan daripada sumber haba seperti radiator atau dapur.

Garis panduan untuk penggunaan yang selamat dan efisien.

- Jangan jatuhkan.
- Jangan biarkan unit ini didedahkan pada getaran atau kejutan mekanikal.
- Matikan telefon di tempat larangan telefon bimbit. Contohnya, jangan gunakan telefon di dalam hospital kerana mungkin mengganggu peralatan hospital.
- Jangan kendalikan telefon dengan tangan yang lembap semasa telefon sedang dicas. Kemungkinan akan terjadi renjatan elektrik atau telefon akan rosak.
- Jangan cas telefon berhampiran dengan bahan yang mudah terbakar kerana telefon akan menjadi panas dan boleh menyebabkan bahaya kebakaran.
- Gunakan kain yang kering untuk membersihkan bahagian luar unit ini. Jangan gunakan pelarut seperti benzena, pencair atau alkohol.
- Jangan cas telefon di atas perabot yang lembut.
- Telefon haruslah dicas di kawasan pengudaraan yang baik.
- Jangan dedahkan unit ini kepada asap atau habuk yang berlebihan.
- Jangan simpan telefon di sebelah kad kredit atau tiket pengangkutan; ia boleh menjejaskan maklumat pada jalur magnetik.
- Jangan ketik skrin dengan objek yang tajam; ia boleh merosakkan telefon.
- Jangan dedahkan telefon kepada cecair atau kelembapan.
- Guna aksesori seperti fon telinga dengan berhati-hati. Jangan sentuh antena jika tidak diperlukan.

Operasi telefon yang efisien

Peranti elektronik

- Jangan gunakan telefon mudah alih anda berhampiran kelengkapan perubatan tanpa meminta kebenaran. Elakkan daripada meletakkan telefon di atas perentak jantung iaitu dalam poket dada anda.
- Sesetengah alat bantuan pendengaran mungkin diganggu oleh telefon mudah alih.
- Gangguan yang sedikit boleh menjejaskan TV, radio, PC, dan sebagainya.

Keselamatan jalanraya

Periksa undang-undang dan peraturan mengenai penggunaan telefon bimbit di kawasan-kawasan tempat anda memandu.

- Jangan gunakan telefon pegang tangan semasa memandu.
- Beri perhatian penuh kepada pemanduan anda.
- Gunakan kit bebas tangan, jika tersedia.
- Keluar dari jalan raya dan letak kereta sebelum membuat atau menjawab panggilan jika keadaan pemanduan memerlukan anda berbuat demikian.
- Tenaga RF mungkin menjejaskan sesetengah sistem elektronik dalam kenderaan anda seperti stereo kereta dan kelengkapan keselamatan.
- Jika kenderaan anda dilengkapi dengan beg udara, jangan letakkan barang-barang dengan kelengkapan wayarles yang dipasangkan atau mudah alih. Ia mungkin tidak berfungsi atau

Garis panduan untuk penggunaan yang selamat dan efisien.

menyebabkan kecederaan serius disebabkan prestasi yang tidak betul.

- Jika anda mendengar muzik ketika bergerak dan berjalan, sila pastikan bahawa kelantangannya berada pada paras yang berpatutan agar anda sedar akan keadaan di sekeliling anda. Ini amat penting terutamanya ketika berada di jalan raya.

Elakkan kerosakkan ke pendengaran anda

Kerosakan kepada pendengaran anda boleh berlaku jika anda terdedah kepada bunyi yang kuat untuk tempoh yang lama. Oleh itu kami menyarankan agar anda tidak menghidupkan atau mematikan telefon terlalu hampir dengan telinga anda. Kami juga menyarankan bahawa kelantangan muzik dan panggilan ditetapkan pada paras yang berpatutan.

PETUA: Bunyi dan tekanan melampau daripada fon telinga boleh menyebabkan kehilangan pendengaran.

Kawasan letupan

Jangan gunakan telefon di mana peletupan sedang dijalankan. Patuhi sekatan dan ikuti peraturan dan undang-undang.

Suasana berpotensi letupan

- Jangan gunakan telefon di tempat pengisian minyak.
- Jangan gunakan berhampiran bahan bakar atau bahan kimia.
- Jangan angkut atau simpan gas mudah terbakar, cecair atau bahan letupan dalam petak kenderaan anda yang mengandungi telefon mudah alih dan aksesori anda.

Di dalam pesawat

Peranti wayarles boleh menyebabkan gangguan di dalam pesawat.

- Matikan telefon mudah alih anda sebelum menaiki apa-apa kapal terbang.
- Jangan gunakannya apabila mendarat tanpa izin anak kapal.

Kanak-kanak

Simpan telefon di tempat yang selamat dan jauh daripada kanak-kanak kecil. Ia termasuk bahagian kecil yang boleh menyebabkan bahaya tercekik jika ia ditanggalkan.

Panggilan kecemasan

Panggilan kecemasan mungkin tidak tersedia di bawah semua rangkaian mudah alih. Oleh itu, anda tidak seharusnya bergantung pada mana-mana telefon untuk panggilan kecemasan. Semak

dengan pembekal khidmat tempatan anda.

Maklumat dan penjagaan bateri

- Anda tidak perlu menyahcas bateri sepenuhnya sebelum mengecasnya semula. Tidak seperti sistem bateri yang lain, tiada kesan memori yang boleh menjejaskan prestasi bateri.
- Gunakan hanya bateri dan pengecas LG. Pengecas LG direka bentuk untuk memaksimumkan hayat bateri.
- Jangan buka atau litar pintaskan pek bateri.
- Pastikan sentuhan logam pada bateri sentiasa bersih.
- Gantikan bateri apabila ia tidak lagi memberi prestasi yang boleh diterima. Pek bateri mungkin telah dicas beratus kali sehingga ia perlu digantikan.

Garis panduan untuk penggunaan yang selamat dan efisien.

- Cas semula bateri jika ia tidak digunakan buat tempoh masa yang lama untuk memaksimumkan kebolegunaan.
- Jangan dedahkan pengecas bateri kepada cahaya matahari langsung atau gunakan pada kelembapan yang tinggi, seperti di bilik air.
- Jangan biarkan bateri di tempat yang panas atau sejuk, ini mungkin menjejaskan prestasi bateri.
- Terdapat risiko letupan jika bateri digantikan dengan jenis yang salah.
- Lupuskan bateri yang telah digunakan mengikut arahan pengilang. Sila kitar semula apabila boleh. Jangan lupuskan sebagai sampah rumah tangga.
- Jika anda hendak menggantikan bateri, bawa ia ke pusat servis LG Electronics atau penjual yang disahkan untuk mendapatkan bantuan.
- Sentiasa tanggalkan pengecas dari soket dinding selepas telefon dicas sepenuhnya untuk menjimatkan kuasa pengecas daripada penggunaan yang tidak diperlukan.
- Hayat bateri sebenar bergantung kepada skrol rangkaian, tetapan produk, corak penggunaan, keadaan bateri dan persekitaran.

Memasang kad SIM dan bateri telefon bimbit

Memasang Kad SIM

Apabila anda melanggan rangkaian selular, anda disediakan dengan kad SIM plug-in yang dimuatkan dengan butiran langganan anda, seperti PIN anda, sebarang perkhidmatan pilihan yang tersedia dan banyak lagi.

Penting!


Kad SIM plug-in dan sesetengahnya boleh mudah rosak akibat tercalar atau bengkokkan, oleh itu berhati-hati semasa mengendali, memasang atau

mengeluarkan kad. Simpan semua kad SIM jauh dari capaian kanak-kanak kecil.

Ilustrasi

Sentiasa matikan peranti dan cabutkan pengecas sebelum mengeluarkan bateri.

- 1 Keluarkan penutup belakang.
- 2 Angkat bateri keluar.
- 3 Masukkan kad SIM.
- 4 Masukkan pek bateri.
- 5 Pasangkan penutup belakang.
- 6 Caj bateri.

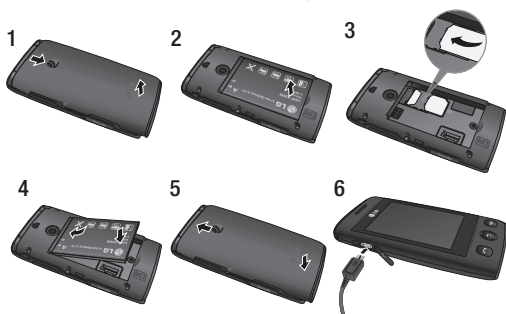

Komponen Telefon



Cuping telinga

Kekunci Panggil

Mendail nombor telefon dan menjawab panggilan masuk.

Kekunci kosongkan

Kembali ke skrin sebelumnya.

Kekunci tamat



Kekunci kelantangan

• **Apabila skrin berada pada Skrin Utama:**

Nada dering dan sentuh kelantangan nada.

• **Semasa panggilan:**

Kelantangan alat cuping telinga.


• **Kekunci kelantangan bawah:**

Tekan dan tahan untuk mengaktifkan mod Senyap.

Soket kad memori Mikro SD

Kekunci Kuasa/Kunci

- Tekan sebentar untuk hidup/matikan skrin.
- Tekan lama untuk hidup/matikan kuasa.



Bebas tangan atau penyambung fon telinga Stereo

Menggunakan skrin sentuh anda

Petua skrin sentuh

- Untuk memilih item, sentuh tengah ikon.
- Jangan tekan terlalu kuat. Skrin sentuh cukup sensitif untuk mengesan sentuhan yang sedikit, lembut.
- Gunakan hujung jari anda untuk menyentuh pilihan yang anda perlukan. Berhati-hati untuk tidak menyentuh sebarang kekunci lain.
- Bila-bila LG-T300 anda tidak digunakan, ia akan kembali ke skrin kunci.



Menatal

Seret dari sisi ke sisi untuk menatal. Pada sesetengah skrin, seperti halaman web, anda juga boleh menatal ke atas atau bawah.

Sentuh skrin sentuh

Kawalan pada skrin sentuh LG-T300 menukar skrin secara dinamik bergantung kepada tugas yang sedang anda jalankan.



Membuka Aplikasi


Untuk membuka sebarang aplikasi, hanya sentuh ikonnya.

Skrin utama anda

Anda boleh seret dan klik apa yang anda perlu dalam semua jenis skrin utama.

Aktif



Widget skrin utama - Apabila anda menyentuh  pada bahagian bawah kiri skrin, panel widget mudah alih muncul. Apabila anda mendaftar widget dengan menyeretnya, widget dihasilkan pada tempat ia dijatuhkan.

Aktif



Skrin utama dailan pantas - Apabila anda menyentuh , senarai dailan pantas muncul. Anda boleh menghubungi, menghantar mesej atau mengedit kenalan secara terus dalam skrin utama ini.

Skrin menu anda

Anda boleh menyeret dari sisi ke sisi untuk menatal apa yang anda perlu segera di dalam skrin semua menu. Untuk bertukar antara skrin menu hanya sapu dengan pantas paparan dari kiri ke kanan, atau kanan ke kiri.

Skrin 1 - Hantar mesej atau buat panggilan dalam menu ini



Skrin 2 - Hantar e-mel atau nikmati permainan.






Skrin 3 - Gunakan aplikasi atau tetapkan profil di dalam menu ini.



Panggilan



Membuat Panggilan

- 1 Sentuh  untuk membuka pad kekunci.
- 2 Masukkan nombor menggunakan pad kekunci.
- 3 Sentuh  untuk memulakan panggilan.

PETUA! Untuk memasukkan + untuk membuat panggilan antarabangsa, tekan dan tahan .

Tekan kekunci kuasa untuk mengunci skrin sentuh untuk mencegah panggilan dibuat secara tidak sengaja.

Membuat panggilan dari kenalan anda


- 1 Dari skrin utama sentuh  untuk membuka **Kenalan**.
- 2 Ketik kotak medan Nama pada atas skrin dan masukkan beberapa huruf awal kenalan yang anda mahu panggil menggunakan pad kekunci.
- 3 Dari senarai ditapis, sentuh ikon Panggil bersebelahan kenalan yang anda mahu panggil. Panggilan akan menggunakan nombor lalai jika terdpat lebih daripada satu nombor untuk kenalan tersebut.
- 4 Atau, anda boleh menyentuh nama kenalan dan pilih nombor untuk digunakan jika terdapat lebih daripada satu untuk kenalan tersebut. Anda juga boleh menyentuh  untuk memulakan panggilan ke nombor lalai.

Menukar tetapan panggilan biasa


- 1 Sentuh **Tetapan panggilan** di dalam **menu** Tetapan.
- 2 Tatal dan sentuh **Tetapan umum**.
 - **Batal panggilan** - Gelangsarkan suis ke kiri untuk HIDUP. Anda boleh menyentuh Batal senarai untuk memilih semua panggilan, kenalan khusus atau kumpulan atau panggilan daripada nombor tidak berdaftar (cth. tiada di dalam kenalan anda).
 - **Hantar nombor saya** - Pilih sama ada untuk memaparkan nombor anda pada panggilan keluar.
 - **Dail semula auto** - Gelangsarkan suis ke kiri untuk HIDUP atau ke kanan untuk MATI.

• Mod jawab

Tekan kekunci hantar:

Benarkan anda untuk hanya menjawab panggilan masuk dengan menekan  kekunci.

Tekan sebarang kekunci:

Benarkan anda menjawab panggilan masuk dengan menekan sebarang kekunci, kecuali  kekunci.

• Penjaga minit -

Gelangsarkan suis ke kiri untuk HIDUP untuk mendengar nada setiap minit semasa panggilan.

- **Mod jawab BT** - Pilih Bebas tangan untuk dapat menjawab panggilan menggunakan alat dengar Bluetooth, atau pilih Telefon untuk menekan kekunci telefon untuk menjawab panggilan.
- **Simpan nombor baru** - Pilih HIDUP atau MATI untuk menyimpan nombor baru.

Kenalan

Mencari kenalan

- 1 Sentuh **Buku alamat**.
- 2 Sentuh **Carian**.
- 3 Anda melihat senarai kenalan. Menaip huruf pertama nama kenalan di dalam medan Nama akan melompat menu ke kawasan senarai huruf tersebut.

Menambah kenalan baru

- 1 Sentuh Buku alamat dan sentuh Tambah.
- 2 Pilih sama ada untuk menyimpan kenalan pada **memori Dalaman anda** atau **SIM**.
- 3 Masukkan nama pertama dan terakhir anda.
- 4 Anda boleh masukkan sehingga lima nombor yang berlainan bagi setiap kenalan.

- 5 Tambah alamat e-mel. Anda boleh memasukkan sehingga dua alamat e-mel yang berlainan bagi setiap kenalan.
- 6 Peruntukkan kenalan ke satu atau lebih banyak kumpulan.
- 7 Sentuh **Simpan** untuk menyimpan kenalan.

Menukar tetapan kenalan anda

Anda boleh mengadaptasi tetapan kenalan anda agar **Buku alamat** anda sesuai dengan keutamaan anda.

Sentuh **Kekunci pilihan**  dan sentuh **Tetapan**.


- **Nama paparan** - Pilih sama ada untuk memaparkan nama pertama atau nama terakhir kenalan dahulu.


- **Salin** - Salin kenalan anda dari SIM anda ke telefon anda, atau sebaliknya. Anda boleh melakukan ini satu kenalan pada satu masa, atau semua sekali.
- **Pindah** - Ini berfungsi dalam cara yang sama seperti Salin, tetapi kenalan disimpan di lokasi baru sahaja. Oleh itu, setelah kenalan dipindahkan daripada SIM ke memori Dalaman ia akan dipadam daripada memori SIM.
- **Hantar semua kenalan melalui Bluetooth** - Hantar semua kenalan ke telefon lain melalui Bluetooth.
- **Sandaran kenalan/ Simpan semula kenalan** - Simpan atau simpan semula data kenalan ke penyimpanan lain.
- **Padam semua kenalan** - Padam semua kenalan anda. Sentuh Ya jika anda pasti anda mahu memadam kenalan anda.

Mesej

LG-T300 anda menggabungkan SMS dan MMS ke dalam satu menu mudah dan intuitif.


Menghantar mesej


- 1 Sentuh **Mesej** di dalam menu. Dan sentuh **Tulis mesej** untuk mula mengubah mesej baru.
- 2 Sentuh **Masukkan** untuk menambah imej, video, bunyi, templat dan sebagainya.
- 3 Sentuh **Ke** pada atas skrin untuk memasukkan penerima. Kemudian masukkan nombor atau sentuh  untuk memilih kenalan. Anda juga boleh menambah berbilang kenalan.
- 4 Sentuh **Hantar** apabila sudah sedia.

 **AMARAN:** Jika imej, video atau bunyi ditambah kepada SMS ia akan secara automatik ditukar kepada MMS dan anda akan dicaj sewajarnya.

Memasukkan Teks

Anda boleh memilih kaedah input anda dengan mengetik  dan **Kaedah input.**

Sentuh  untuk menghidupkan mod T9. Ikon ini hanya dipaparkan semasa anda memilih **Pad kekunci** sebagai kaedah input.

Sentuh untuk  menukar antara nombor, simbol dan input teks.

Gunakan kekunci **Shift** untuk menukar antara input huruf besar dan huruf kecil.


Pengenalan tulisan tangan

Di dalam mod tulisan tangan anda hanya menulis pada skrin dan LG-T300 anda akan menukar tulisan tangan anda kepada mesej.

Menetapkan e-mel anda

Sentuh **E-mel** di dalam skrin 2.

Jika akaun e-mel tidak disediakan, mulakan wizard persediaan e-mel dan selesaikannya.

Anda boleh memeriksa dan mengedit tetapan dengan memilih . Anda boleh memeriksa tetapan tambahan yang diisi secara automatik apabila anda membuat akaun.

Menukar tetapan mesej teks anda

Sentuh **Mesej** dan sentuh **Tetapan**. Pilih **Mesej teks**.

Pusat mesej teks - Masukkan butiran pusat mesej anda.

Laporan penghantaran - Gelangsarkan suis ke kiri untuk menerima pengesahan bahawa mesej anda telah dihantar.

Tempoh sah - Pilih berapa lama mesej anda disimpan di pusat mesej.

Jenis mesej - Tukar teks anda ke dalam **Teks, Suara, Faks, X.400** atau **E-mel**.

Pengekodan aksara - Pilih bagaimana aksara anda dikodkan. Ini memberi kesan kepada saiz mesej anda dan oleh itu caj data.

Hantar teks panjang sebagai - Pilih untuk menghantar mesej panjang sebagai **SMS berbilang** atau sebagai **MMS**.

Menukar tetapan mesej multimedia anda

Sentuh **Mesej** dan, sentuh **Tetapan** dan **mesej multimedia**.

Mod dapat kembali -Pilih antara **Rangkaian utama** atau **Rangkaian perayauan**. Jika anda memilih **Manual** anda hanya akan menerima pemberitahuan MMS dan anda kemudian boleh memutuskan sama ada untuk memuat turunnya secara penuh.

Laporan penghantaran - Pilih untuk meminta dan/ atau membenarkan laporan penghantaran.

Baca balasan - Pilih untuk meminta dan/atau membenarkan balasan.

Keutamaan - Pilih tahap keutamaan MMS anda.

Tempoh kesahan - Pilih berapa lama mesej anda disimpan di pusat mesej.

Tempoh gelangsar - Pilih berapa lama gelangsar anda muncul pada skrin.

Lampiran tidak disokong - Pilih sama ada lampiran tidak disokong dilarang atau tidak.

Masa penghantaran - Pilih berapa lama anda perlu tunggu sebelum mesej dihantar.

Pusat MMS - Pilih satu daripada senarai atau tambah pusat mesej baru.

Perkhidmatan rangkaian sosial (SNS)

LG-T300 anda mempunyai SNS yang membolehkan anda menikmati dan menguruskan rangkaian sosial anda.

NOTA: Ciri SNS ialah aplikasi intensif data. Kos tambahan akan dikenakan apabila menyambung dan menggunakan perkhidmatan dalam talian. Semak caj data dengan pembekal rangkaian anda.

Facebook (SNS Berterusan)

Utama: Log masuk dan anda akan melihat kemas kini status rakan anda. Input komen anda mengenai status baru atau untuk memeriksa yang lain.


Profil: Anda boleh memilih Dinding > Kemas kini status dan menulis status semasa. Lihat butiran maklumat anda dan muat naik foto dengan menyentuh Album > Foto Yang Dimuat Naik.

Rakan: Cari rakan anda di dalam facebook dengan memilih ketik Carian.

Mesej: Anda boleh melihat folder Peti Masuk/Dihantar, dan menulis mesej SN.

Kamera

Menangkap fotopantas

- 1 Sentuh **Kamera** menu.
- 2 Apabila kamera memberi fokus pada subjek anda, sentuh  pada bahagian kanan skrin untuk mengambil foto.

PETUA: Untuk menukar ke mod kamera atau mod video, gelangar ke atas/bawah kamera atau ikon video pada tengah kanan pencari pandangan.

Selepas mengambil gambar

Foto yang anda tangkap akan muncul pada skrin.

Pilihan berikut tersedia.

Sentuh .


Hantar - Sentuh untuk menghantar foto sebagai mesej, e-mel atau melalui Bluetooth.


Gunakan sebagai - Sentuh untuk menetapkan imej skrin (Kertas hias dinding laman utama, Kertas hias dinding skrin kunci, Imej kenalan, Imej panggilan masuk, Imej panggilan keluar, Imej permulaan dan Imej Dimatikan).

Menamakan semula - Sentuh untuk menamakan semula foto.


Edit - Sentuh untuk mengedit foto.

 Sentuh untuk memadam imej.

 Sentuh untuk terus mengambil foto lain.

 Sentuh untuk melihat galeri foto anda yang disimpan.

Menggunakan tetapan lanjutan

Dari pencari pandangan, sentuh  untuk membuka semua pilihan tetapan lanjutan.

Selepas membuat pilihan, sentuh butang **OK**.

Saiz - Menukar saiz foto untuk menjimatkan memori

Keseimbangan putih - Pilih antara **Auto**, **Pijar**, **Cerah**, **Pendarfluor**, dan **Berawan**.

Kesan warna - Pilih tona warna untuk foto baru anda.

Tangkapan berterusan - Letakkan subjek di dalam pencari pandangan, kemudian tekan butang tangkap seperti mengambil foto biasa. Kamera akan mengambil tangkapan dalam turutan pantas.

Pemasa sendiri - Pemasa sendiri membenarkan anda untuk menetapkan tunda selepas pengatup ditekan. Pilih **Mati**, **3 saat**, **5 saat**, atau **10 saat**. Ini sangat sesuai jika anda mahu dimasukkan ke dalam foto.

Mod malam - Berguna kepada pengguna di dalam tempat gelap.

Kualiti imej - Pilih antara **Sangat halus**, **Halus**, dan **Biasa**. Semakin halus kualiti, semakin tajam foto. Walau bagaimanapun, saiz fail akan bertambah, yang bermakna anda hanya boleh menyimpan sedikit gambar dalam memori anda.

Pilih penyimpanan - Pilih sama ada untuk menyimpan foto anda ke memori Telefon atau ke memori Luaran.

Sembunyi ikon - Pilih ikon tetapan kamera untuk sembunyi secara manual atau automatik.

Tunjuk imej ditangkap - Pilih hidup untuk memeriksa gambar yang anda ambil.

Bunyi pengatup - Pilih satu daripada tiga bunyi pengatup.


Skrin grid - Pilih antara **Mati**, **Silang ringkas**, atau **Bahagian pertiga**.


Menetapkan semula tetapan - Simpan semula semua tetapan lajai kamera.



Kamera video

Membuat video pantas

Untuk menukar kepada mod kamera, gelangsar kamera ke atas/bawah atau ikon video pada kanan tengah pencari pandangan.

- 1 Memegang telefon secara mendatar, mengarahkan kanta ke arah subjek video.
- 2 Tekan titik merah .


3  **Rec** akan muncul pada bahagian bawah pencari pandangan bersama pemasa menunjukkan panjang video.

4 Untuk menjeda video, sentuh  dan menyambung dengan memilih .

5 Sentuh  pada skrin.

Selepas membuat video

Imej pegun mewakili video yang ditangkap akan muncul pada skrin. Nama video yang berjalan di bahagian bawah skrin bersama-sama lapan ikon di bahagian bawah kiri dan kanan.


 Sentuh untuk mainkan video.


Pilihan berikut tersedia.


Sentuh .

Hantar - Sentuh untuk menghantar video sebagai **Mesej**, **E-mel** atau melalui **Bluetooth**.


Menamakan semula - Sentuh untuk menamakan semula video.

 Sentuh untuk padam foto yang baru sahaja anda ambil dan sahkan dengan menyentuh **Ya**. Pencari pandangan akan muncul semula.

 Sentuh untuk menangkap video lain serta merta. Video semasa anda akan disimpan.

 Sentuh untuk melihat galeri video dan gambar yang disimpan.

Menggunakan tetapan lanjutan

Dari pencari pandangan, sentuh  untuk membuka semua pilihan tetapan lanjutan. Selepas membuat pilihan, sentuh butang **OK** .

Kesan Warna - Pilih tona warna untuk digunakan pada pandangan baru anda.

Imbangan putih - Imbangan putih memastikan sebarang kawasan putih di dalam video anda kelihatan realistik. Untuk mendayakan kamera anda supaya melaraskan imbangan putih dengan betul, anda mungkin perlu menentukan keadaan pencahayaan. Pilih antara **Auto, Pijar, Cerah, Pendarfluor**, dan **Berawan**.

Kualiti - Pilih antara **Sangat halus, Halus** dan **Normal**. Lebih halus kualiti, lebih tajam video tersebut tetapi saiz fail akan meningkat. Hasilnya, anda akan dapat menyimpan sedikit video dalam memori telefon.

Tempoh - Tetapkan had tempoh bagi video anda. Pilih antara Normal dan MMS untuk mengehadkan saiz maksimum untuk dihantar sebagai mesej MMS.

Pilih penyimpanan - Pilih sama ada untuk menyimpan video anda ke memori Telefon atau ke memori Luaran.

Merakam audio - Pilih Bisu untuk merakam video tanpa bunyi.

Sembunyi ikon - Pilih sama ada untuk menyembunyikan ikon di dalam menu kamera secara automatik atau secara manual.

Tetapkan semula tetapan - Tetap semula semua tetapan kamera video.

Muzik

Untuk mengakses pemain muzik, sentuh **Muzik**. Dari sini anda boleh mengakses sebilangan folder:

Dimainkan baru-baru ini - Mainkan lagu yang anda telah mainkan baru-baru ini.

Kedai Muzik - Semak imbas dan cari muzik melalui perkhidmatan dalam talian.

Semua trek - Mengandungi semua lagu yang anda ada pada telefon anda kecuali muzik lalai dipramuat.

Artis - Menyemak imbas melalui koleksi muzik anda dengan artis.

Album - Menyemak imbas koleksi muzik anda dengan album.

Genre - Semak imbas koleksi muzik anda mengikut genre.

Senarai main - Mengandungi semua senarai main yang telah anda buat.

Susun semula trek - Mainkan trek anda dalam turutan rawak

Memindahkan muzik pada telefon anda

Cara termudah untuk memindahkan muzik pada telefon anda adalah melalui Bluetooth atau kabel data.

Untuk memindahkan muzik menggunakan Bluetooth:

- 1 Pastikan kedua-dua peranti menghidupkan Bluetooth dan kelihatan pada satu sama lain.

- 2 Pilih fail muzik pada peranti yang lain dan pilih untuk menghantarkannya melalui Bluetooth.
- 3 Apabila fail dihantar, anda perlu menerimanya pada telefon anda dengan menekan **Ya**.
- 4 Fail sepatutnya muncul dalam **Muzik > Semua trek**.

Mengurus fail

Anda boleh menyimpan fail multimedia dalam memori telefon anda supaya anda mempunyai akses mudah kepada semua gambar, bunyi, video, dan permainan anda. Anda juga boleh menyimpan fail anda pada kad memori. Menggunakan kad memori membolehkan anda membebaskan ruang dalam memori telefon anda.

Dengan menyentuh **Album media**, anda boleh membuka senarai folder yang menyimpan semua fail multimedia anda.

Permainan & aplikasi saya

Anda boleh memuat turun permainan baru dan aplikasi ke telefon anda untuk menghiburkan anda.

Radio FM

LG-T300 anda mempunyai ciri radio FM agar anda boleh menala ke stesen kegemaran anda untuk mendengar semasa bergerak.

Mencari stesen

Anda boleh menala telefon anda ke stesen radio dengan mencarinya secara manual atau secara automatik. Ia kemudiannya akan disimpan ke nombor saluran khusus,

supaya anda tidak perlu menala semula. Anda mesti memasangkan alat dengar pada telefon kerana ia bertindak sebagai antena.

Untuk menala secara automatik:

- 1 Tatal dan sentuh **radio FM radio**, dan sentuh .
- 2 Sentuh **Auto imbas**. Mesej pengesahan muncul. Pilih **Ya**, kemudian stesen akan dijumpai secara automatik dan diletakkan pada saluran di dalam telefon anda.

NOTA: Anda juga boleh secara manual menala ke stesen dengan menggunakan ◀ dan ▶ dipaparkan pada tengah skrin. Jika anda menekan dan menahan ◀ dan ▶, stesen akan ditemui secara automatik.

Pengatur

Menambah peristiwa pada kalendar anda

- 1 Sentuh **Pengatur** dan pilih **Kalendar**.
- 2 Pilih tarikh yang anda ingin tambah peristiwa kepadanya.
- 3 Sentuh **Tambah**.

Menetapkan tugas anda

- 1 Sentuh **Tugasan**.
- 2 Sentuh **Tambah**, kemudian anda boleh menetapkan dan menyimpan tugas anda di dalam menu ini.

Menggunakan pencari tarikh anda

Pencari tarikh adalah alat berguna untuk membantu anda mengira tarikh selepas jumlah bilangan hari yang tertentu, berlalu.

Web

Penyemak imbas memberi anda dunia pantas, penuh warna permainan, muzik, berita, sukan, hiburan dan banyak lagi, terus kepada telefon mudah alih anda. Di mana sahaja anda berada dan apa sahaja yang anda minati.

Mengakses web

- 1 Sentuh **Penyemak imbas**.
- 2 Untuk pergi terus ke laman utama penyemak imbas, pilih **Laman utama**. Secara alternatif, pilih **Masukkan alamat** dan taipkan URL, diikuti oleh **Sambung**.

NOTA: Anda akan dikenakan kos tambahan dengan menyambung kepada perkhidmatan ini dan memuat turun kandungan. Semak caj data dengan pembekal rangkaian anda.

Akses ke Perkhidmatan Google

Anda boleh melancarkan perkhidmatan google dalam aplikasi ini. Sentuh **Google** di dalam tab Utiliti.

Tetapan

Memperibadikan profil anda

Anda boleh dengan pantas menukar profil anda dengan menyentuh skrin 3.

Anda boleh memperibadikan setiap tetapan profil menggunakan tetapan menu.

- 1 Sentuh **Profil**.
- 2 Pilih profil yang mahu anda edit.
- 3 Anda boleh kemudian menukar semua bunyi dan pilihan awasan yang tersedia di dalam senarai, termasuk tetapan **Nada dering** dan

Kelantangan, Nada mesej
anda dan banyak lagi.

Menukar tetapan telefon anda

Gunakan kebebasan mengadaptasi LG-T300 mengikut keutamaan anda.

Dari skrin utama, pilih **Tetapan** kemudian tatal ke **Tetapan peranti**.

Menggunakan pengurus memori

Dari skrin utama, pilih **Tetapan** kemudian tatal ke **Tetapan peranti**. Pilih **Maklumat memori**.

Menukar tetapan kesambungan anda

Tetapan kesambungan telah ditetapkan oleh operator rangkaian anda, jadi anda boleh menikmati telefon baru anda serta merta. Untuk mengubah

sebarang tetapan, gunakan menu ini:

Sentuh **Kesambungan**.

Menghantar dan menerima fail anda menggunakan Bluetooth

Untuk menghantar fail:

- 1 Buka fail yang anda hendak hantar, biasanya fail foto, video atau muzik.
- 2 Pilih **Hantar**. Pilih **Bluetooth**.
- 3 Jika anda telah memasang peranti **Bluetooth** anda, LG-T300 anda akan tidak secara automatik mencari peranti **Bluetooth** lain. Jika tidak, LG-T300 anda akan mencari peranti didayakan **Bluetooth** di dalam julat.
- 4 Pilih peranti yang anda mahu hantarkan fail tersebut.
- 5 Fail anda akan dihantar.

Untuk menerima fail:

- 1 Untuk menerima fail, Bluetooth anda perlulah **HIDUP** dan **Kelihatan**. Lihat **Penukaran tetapan Bluetooth anda** di bawah untuk maklumat lanjut.
- 2 Mesej akan menggesa anda untuk menerima fail daripada penghantar. Sentuh **Ya** untuk menerima fail.
- 3 Anda akan melihat di mana fail telah disimpan. Untuk fail imej, anda boleh memilih melihat fail atau gunakan sebagai kertas hias dinding. Fail akan biasanya disimpan ke folder yang bersesuaian di dalam **Album media**.

Menukar tetapan Bluetooth anda:

Sentuh **Bluetooth** di dalam skrin 3. Dan pilih  dan pilih **Tetapan**.

Pasangkan dengan peranti Bluetooth lain

Dengan memasang LG-T300 anda dan peranti lain, anda boleh menyediakan sambungan dilindungi kod laluan.

- 1 Periksa bahawa Bluetooth anda **HIDUP** dan **Boleh dilihat**. Anda boleh mengubah kebolehlihatan saya dalam **Menu Tetapan**.
- 2 Sentuh **Cari**.
- 3 LG-T300 anda akan mencari peranti. Apabila carian selesai, **Muat semula** akan muncul pada skrin.
- 4 Pilih peranti yang anda hendak pasangankan dan masukkan kod laluan kemudian sentuh **OK**.
- 5 Seterusnya telefon anda akan menyambung dengan peranti satu lagi, yang mana anda perlu memasukkan kod laluan yang sama padanya.
- 6 Kod laluan sambungan Bluetooth terlindung anda kini sudah sedia.

Aksesori

Terdapat pelbagai aksesori untuk telefon mudah alih anda. Anda boleh memilih pilihan ini mengikut keperluan komunikasi peribadi anda.

Pengecas



Bateri



**Alat
dengar
Stereo**



**Kabel
data dan
CD**



NOTA



- Sentiasa gunakan aksesori LG tulen.
- Kegagalan untuk melakukan ini mungkin akan mentaksahkan waranti anda.
- Aksesori mungkin berbeza di kawasan berlainan.

Data teknikal

Suhu Ambient

Maks.: +55°C (menyahcas) +45°C (mengecas)

Min.: -10°C

Declaration of Conformity		 LG Electronics
Supplier Details		
Name	LG Electronics Inc	
Address	LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721	
Product Details		
Product Name	GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad band Terminal Equipment	
Model Name	LG-T300	
Trade Name	LG	
		CE 0168
Applicable Standards Details		
R&TTE Directive 1999/5/EC		
EN 301 489-01 V1.3.1, EN 301 489-07 V1.3.1, EN 301 489-17 V2.1.1		
EN 301 811 V0.0.2		
EN 50360:2001, EN82208-1:2008		
EN 60950-1:2006		
EN 300 328 V1.7.1		
Supplementary Information		
The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)		
BABT, Foreyth House-Churchfield Road - Walton-on-ThamesSurrey - KT12 2TD , United Kingdom		
Notified Body Identification Number : 0168		
Declaration		
I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives	Name Doo Haeng Lee / Director	Issued Date 31. Aug. 2010
LG Electronics Logistics and Services B.V. Veluwezoom 15, 1327 AE Alstede, The Netherlands		
	Signature of representative	

Petunjuk Penggunaan LG-T300

- Bahasa Indonesia

Sebagian isi dalam manual ini mungkin berbeda dari ponsel anda tergantung pada perangkat lunak ponsel atau penyedia layanan anda.



Pedoman untuk pemakaian yang aman dan efisien

Harap baca pedoman singkat ini. Tidak mengikuti pedoman ini dapat membahayakan atau melanggar hukum.

Paparan terhadap energi frekuensi radio


Informasi paparan gelombang radio dan Tingkat Penyerapan Spesifik (SAR)

Model ponsel LG-T300 ini dirancang untuk memenuhi persyaratan keselamatan yang berlaku untuk paparan gelombang radio. Persyaratan ini berdasarkan pada pedoman ilmiah dengan mempertimbangkan batas keselamatan yang dirancang untuk memastikan keselamatan semua pengguna, tidak tergantung usia dan kondisi kesehatannya.

- Pedoman paparan gelombang radio memakai satuan pengukuran yang dikenal sebagai Tingkat Penyerapan Spesifik, atau SAR. Pengujian SAR dilakukan memakai metode yang telah distandardisasi dengan ponsel memancarkan pada level daya tertinggi yang diizinkan di semua band frekuensi yang dipakainya.
- Meskipun mungkin terdapat perbedaan level SAR dari beragam model ponsel LG, kesemuanya dirancang untuk memenuhi pedoman yang terkait dengan paparan pada gelombang radio.

- Batas SAR yang disarankan oleh International Commission on Non-Ionising Radiation Protection (ICNIRP) adalah rata-rata 2 W/kg pada sepuluh 10 g jaringan tubuh.
- Nilai SAR tertinggi untuk model ponsel ini yang diuji oleh DASY4 untuk pemakaian dekat telinga adalah 1,19 W/kg (10 g) dan bila dipakai di tubuh 1,50 W/kg (10 g).
- Informasi data SAR untuk penduduk negara/kawasan yang menerapkan ambang batas SAR yang disarankan oleh Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), adalah sebesar rata-rata 1,6 W/kg pada satu 1 g jaringan tubuh.

Pemeliharaan dan perawatan produk

 **PERINGATAN:** Pakailah hanya baterai, pengisi daya dan aksesori yang disetujui untuk dipakai dengan model ponsel ini. Pemakaian jenis apa pun lainnya dapat membatalkan persetujuan atau garansi yang berlaku untuk ponsel ini, dan dapat membahayakan.

- Jangan membongkar unit ini. Bawalah ke teknisi servis yang memenuhi syarat bila perbaikan diperlukan.
- Jauhkan dari peralatan listrik seperti halnya TV, radio, atau PC.
- Unit harus dijauhkan dari sumber panas seperti halnya radiator atau kompor.
- Jangan jatuhkan.

Pedoman untuk pemakaian yang aman dan efisien

- Jangan sampai perangkat terkena getaran atau kejutan mekanik.
- Matikan ponsel di area yang diwajibkan oleh peraturan khusus. Misalnya, jangan memakai ponsel anda di rumah sakit karena dapat mempengaruhi peralatan medis yang peka.
- Jangan memegang ponsel dengan tangan basah selagi mengisi daya ponsel. Hal ini dapat menyebabkan kejutan listrik dan dapat mengakibatkan kerusakan parah pada ponsel anda.
- Jangan mengisi daya handset di dekat bahan yang mudah terbakar karena handset dapat menjadi panas dan menimbulkan bahaya kebakaran.
- Pakailah kain kering untuk membersihkan bagian luar unit (jangan memakai bahan pelarut seperti halnya benzena, pengencer atau alkohol).
- Jangan mengisi daya bila ponsel berada di atas perabot lunak.
- Ponsel harus diisi di area yang berventilasi baik.
- Jangan sampai unit ini terkena asap atau debu berlebihan.
- Jangan menyimpan ponsel di sebelah kartu kredit atau tiket perjalanan, karena dapat merusak informasi pada strip magnetik.
- Jangan mengetuk layar dengan benda tajam karena dapat merusak ponsel.
- Jangan sampai ponsel terkena cairan atau kelembapan.
- Pakailah aksesoris seperti earphone dengan hati-hati. Jangan sentuh antena bila tidak perlu.

Pengoperasian ponsel secara efisien

Perangkat elektronik

- Jangan memakai ponsel anda dekat peralatan medis tanpa meminta izin. Hindari meletakkan ponsel di atas alat pacu jantung, misalnya di saku baju anda.
- Beberapa alat bantu-dengar dapat terganggu oleh ponsel.
- Interferensi ringan dapat mempengaruhi TV, radio, PC, dsb.

Keselamatan di jalan raya

Perhatikan hukum dan peraturan tentang pemakaian ponsel di daerah tempat anda mengemudi.

- Jangan memakai ponsel selagi mengemudi.
- Pusatkan perhatian untuk mengemudi.
- Pakailah perlengkapan bebas-genggam, jika tersedia.
- Pinggirkan dan parkir di tepi jalan sebelum membuat atau menjawab panggilan jika kondisi mengemudi mengharuskan.
- Energi RF dapat mempengaruhi beberapa sistem elektronik pada kendaraan anda seperti halnya stereo mobil dan peralatan keselamatan.
- Bila kendaraan anda dilengkapi kantung udara, jangan menghalanginya dengan peralatan nirkabel tetap atau portabel. Hal ini dapat menyebabkan kantung udara gagal berfungsi atau menyebabkan cedera serius karena kinerja yang tidak sesuai.
- Jika anda mendengarkan musik saat berjalan-jalan,

Pedoman untuk pemakaian yang aman dan efisien

pastikan volume diatur pada level yang wajar agar anda tetap mengetahui keadaan sekitar. Hal ini terutama penting bila dekat jalan raya.

Hindari kerusakan pada pendengaran anda

Mendengarkan suara keras dalam waktu lama dapat merusak pendengaran anda. Oleh karenanya kami anjurkan anda untuk tidak mengaktifkan atau menonaktifkan handset di dekat telinga anda. Kami juga menganjurkan untuk mengatur volume musik dan volume panggilan pada level yang wajar.

CATATAN: Suara dan tekanan berlebihan dari earphone dapat menyebabkan kehilangan pendengaran.

Area peledakan

Jangan pakai di tempat peledakan sedang berlangsung. Perhatikan tanda larangan, serta ikuti peraturan dan regulasi.

Udara yang berpotensi ledakan

- Jangan memakai ponsel di SPBU.
- Jangan memakai ponsel di dekat bahan bakar atau bahan kimia.
- Jangan mengangkut atau menyimpan gas, cairan yang mudah terbakar, atau bahan peledak di tempat yang sama pada kendaraan anda di mana terdapat ponsel anda dan aksesorinya.

Di pesawat terbang

Perangkat nirkabel dapat menyebabkan interferensi di dalam pesawat terbang.

- Matikan ponsel anda sebelum naik ke pesawat terbang.
- Jangan pakai ponsel di darat tanpa izin dari kru.

Anak-anak

Simpan ponsel di tempat yang aman jauh dari jangkauan anak kecil. Ponsel berisi komponen kecil yang dapat menyebabkan bahaya tercekik jika lepas.

Panggilan darurat

Mungkin tidak semua jaringan seluler mendukung panggilan darurat. Oleh karenanya, anda tidak boleh hanya mengandalkan ponsel untuk panggilan darurat. Tanyakan pada penyedia layanan di tempat anda.

Informasi dan pemeliharaan baterai

- Anda tidak perlu mengosongkan baterai anda sebelum mengisi ulang. Tidak seperti sistem baterai lainnya, tidak ada efek memori yang dapat mempengaruhi kinerja baterai.
- Pakailah hanya baterai dan pengisi daya LG. Pengisi daya LG dirancang untuk memaksimalkan masa pakai baterai.
- Jangan membongkar atau menyebabkan arus-pendek pada paket baterai.
- Jagalah kebersihan kontak logam pada paket baterai.
- Ganti baterai bila kinerjanya sudah tidak dapat diterima lagi. Paket baterai dapat diisi ulang ratusan kali sampai perlu diganti.
- Isi ulang baterai jika baterai tidak dipakai dalam waktu lama untuk memaksimalkan kegunaannya.

Pedoman untuk pemakaian yang aman dan efisien

- Jangan sampai pengisi daya baterai terkena sinar matahari langsung atau dipakai di tempat dengan kelembapan tinggi, seperti halnya dalam kamar mandi.
- Jangan tinggalkan baterai di tempat yang panas atau dingin, hal ini dapat menurunkan kinerja baterai.
- Ada risiko ledakan jika baterai diganti dengan jenis yang salah.
- Buanglah baterai bekas sesuai dengan petunjuk pabriknya. Harap daur ulang bila memungkinkan. Jangan buang sebagai limbah rumah tangga.
- Jika anda perlu mengganti baterai, bawalah ke tempat servis atau dealer resmi LG Electronics untuk minta bantuan.
- Cabutlah selalu pengisi daya dari stopkontak dinding setelah ponsel terisi penuh untuk menghemat konsumsi daya yang tidak perlu pada pengisi daya.
- Masa pakai baterai sesungguhnya akan tergantung pada konfigurasi jaringan, pengaturan produk, pola pemakaian, baterai dan kondisi lingkungan.

Memasang kartu SIM dan baterai handset

Memasang Kartu SIM

Bila anda berlangganan ke jaringan seluler, anda akan diberikan kartu SIM plugin yang telah diisi dengan perincian berlangganan, seperti halnya PIN, layanan opsional yang tersedia dan banyak lagi.

Penting!


Kartu SIM plugin dan kontakanya gampang rusak oleh goresan atau tekukan, karena itu berhati-hatilah saat memegang, menyisipkan atau melepas

kartu. Jauhkan semua kartu SIM dari jangkauan anak kecil.

Ilustrasi

Selalu matikan perangkat dan lepaskan pengisi daya sebelum melepas baterai.

- 1 Lepaskan penutup belakang.
- 2 Angkat baterainya.
- 3 Sisipkan kartu SIM.
- 4 Sisipkan baterainya.
- 5 Pasang penutup belakangnya.
- 6 Isilah baterainya.

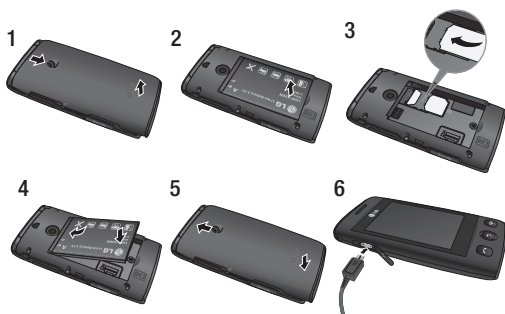

Komponen Ponsel



Lubang suara

Tombol Panggil

Memanggil nomor telepon dan menjawab panggilan masuk.

Tombol Kembali

Kembali ke layar sebelumnya.

Tombol Akhiri



Tombol Volume

- **Bila layar berada pada layar Asal:** Volume nada dering dan nada sentuh.
- **Selama panggilan:** Volume lubang suara.
- **Tombol volume turun:** Tekan dan tahan untuk mengaktifkan/menonaktifkan mode Senyap.

Soket kartu memori Micro SD

Tombol Daya/Kunci

- Tekan sebentar untuk menghidupkan/mematikan layar.
- Tekan lama untuk menghidupkan/mematikan.



Konektor earphone Stereo atau Bebas-ganggam

Memakai layar sentuh anda

Tip layar sentuh

- Untuk memilih sebuah item, sentuh bagian tengah ikonnya.
- Jangan menekan terlalu keras. Layar sentuh cukup peka untuk mengenali sentuhan ringan yang akurat.
- Pakailah ujung jari anda untuk menyentuh opsi yang anda inginkan. Berhati-hatilah agar tidak menyentuh tombol lainnya.
- Saat LG-T300 anda tidak sedang dipakai, ia akan mengembalikan anda ke layar kunci.



Menggulir

Seret dari sisi ke sisi untuk menggulir. Pada beberapa layar, seperti halnya daftar riwayat panggilan, anda juga dapat menggulir ke atas atau ke bawah.

Mengontrol layar sentuh

Berbagai kontrol pada layar sentuh LG-T300 berubah secara dinamis, tergantung pada tugas yang sedang anda jalankan.

Membuka Aplikasi

Untuk membuka suatu aplikasi, sentuh saja ikonnya.




Layar asal anda

anda dapat langsung menyeret dan mengklik semua yang anda perlukan di semua jenis layar asal.

Aktif



Layar asal widget - Bila anda menyentuh  di bagian kiri bawah layar, panel widget seluler akan muncul. Bila anda mendaftarkan widget dengan menyeretnya, widget akan dibuat di tempat anda meletakkannya.

Aktif



Layar asal panggil cepat - Bila anda menyentuh , daftar panggil cepat akan muncul. anda dapat memanggil, mengirim pesan atau mengedit kontak secara langsung di layar asal ini.

Layar menu anda

anda dapat menyeret dari sisi ke sisi untuk menggulir yang anda perlukan langsung di semua layar menu. Untuk berpindah-pindah di antara layar menu, gesek dengan cepat di atas tampilan dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri.

- 1 Layar panggilan - Mengirim pesan atau membuat panggilan di menu ini



- 2 Layar multimedia - Mengirim email atau menikmati permainan.






- 3 Layar aplikasi - Memakai aplikasi atau mengatur profil di menu ini.



Panggilan

Membuat Panggilan


- 1 Sentuh  untuk membuka keypad.
- 2 Masukkan nomor melalui keypad.
- 3 Sentuh  untuk memprakarsai panggilan.

TIP! Untuk mengisikan tanda + saat membuat panggilan internasional, tekan dan tahan .

Tekan tombol daya untuk mengunci layar sentuh untuk mencegah ketidaksengajaan memanggil.

Membuat panggilan dari kontak anda

- 1 Dari layar asal, sentuh  untuk membuka **Kontak**.

- 2 Ketuk kotak field Nama di bagian atas layar dan isikan beberapa huruf pertama dari kontak yang ingin anda panggil dengan memakai keypad.
- 3 Dari daftar hasil filter, sentuh ikon Panggil di sebelah kontak yang ingin anda panggil. Panggilan akan memakai nomor default jika ada lebih dari satu untuk kontak itu.
- 4 Atau, anda dapat menyentuh nama kontak dan pilih nomor yang akan dipakai jika ada lebih dari satu nomor yang dapat dipakai untuk kontak itu. anda juga dapat menyentuh  untuk memprakarsai panggilan ke nomor default.

Mengubah pengaturan panggilan umum

1 Sentuh **Pengaturan pgl** dalam menu **Pengaturan**.

2 Gulir dan sentuh **Pengaturan umum**.


- **Tolak panggilan** - Geser tombol ke kiri untuk Hidup. anda dapat menyentuh Daftar tolak untuk memilih semua panggilan, kontak atau grup atau panggilan tertentu dari nomor yang tidak terdaftar (misalnya tidak ada dalam kontak anda).

- **Kirim nomorku** - Pilih apakah nomor anda akan ditampilkan pada panggilan keluar.


- **Auto pgl ulang** - Geser tombol ke kiri untuk Hidup atau ke kanan untuk Mati.

• Mode jawab

Tekan tombol kirim:

Memungkinkan anda menjawab panggilan masuk hanya dengan menekan tombol .

Tekan sembarang tombol:

Memungkinkan anda menjawab panggilan masuk hanya dengan menekan sembarang tombol, selain tombol .

- **Pengingat menit** - Geser tombol ke kiri untuk Hidup untuk mendengarkan nada setiap menit selama panggilan.

- **Mode jawab BT** - Pilih Bebas-genggam agar dapat menjawab panggilan dengan headset Bluetooth atau pilih Handset untuk menekan tombol handset untuk menjawab panggilan.

- **Simpan nomor baru** - Pilih Hidup atau Mati untuk menyimpan nomor baru.

Kontak

Mencari kontak

- 1 Sentuh **Buku Alamat**.
- 2 Sentuh **Cari**.
- 3 anda akan melihat daftar kontak. Dengan mengetikkan huruf pertama nama kontak dalam field Nama akan membuat anda melompati menu ke area abjad pada daftar.

Menambah kontak baru

- 1 Sentuh Buku Alamat dan sentuh Tambah.
- 2 Pilih apakah ingin menyimpan kontak ke **Memori internal** atau **SIM**.
- 3 Isikan nama depan dan nama belakang anda.
- 4 anda dapat mengisikan hingga lima nomor berbeda untuk setiap kontak.

- 5 Tambahkan alamat email. anda dapat mengisikan hingga dua alamat email berbeda untuk setiap kontak.
- 6 Berikan kontak ke satu atau beberapa grup.
- 7 Sentuh **Simpan** untuk menyimpan kontak tersebut.

Mengubah pengaturan kontak

anda dapat menyesuaikan pengaturan kontak sehingga **Buku Alamat** sesuai dengan preferensi anda.

Sentuh **tombol Opsi**  dan sentuh **Pengaturan**.


- **Nama tampilan** - Pilih apakah menampilkan nama depan atau nama belakang kontak terlebih dahulu.
- **Salin** - Menyalin kontak anda dari SIM ke handset, atau sebaliknya. anda dapat melakukannya satu per satu, atau semua kontak sekaligus.

- **Pindah** - Fungsinya sama seperti Salin, namun kontak hanya disimpan di lokasi baru. Karena itu, setelah kontak dipindah dari SIM ke Memori internal ia akan dihapus dari memori SIM.
- **Kirim semua kontak via Bluetooth** - Mengirimkan semua kontak ke handset lainnya via Bluetooth.
- **Cadangkan kontak/ Kembalikan kontak** - Menyimpan atau mengembalikan data kontak ke penyimpanan lainnya.
- **Hapus semua kontak** - Menghapus semua kontak anda. Sentuh Ya jika anda yakin ingin menghapus semua kontak anda.

Pesan

LG-T300 anda memadukan SMS dan MMS menjadi satu menu yang intuitif dan mudah dipakai.


Mengirim pesan


- 1 Sentuh **Pesan** dalam menu. Dan sentuh **Tulis pesan** untuk mulai membuat pesan baru.
- 2 Sentuh **Sisipkan** untuk menambahkan gambar, video, suara, templet, dan seterusnya.
- 3 Sentuh **Ke** di bagian atas layar untuk mengisikan penerima. Kemudian isikan nomor atau sentuh  untuk memilih kontak. anda bahkan dapat menambahkan beberapa kontak sekaligus.
- 4 Sentuh **Kirim** bila siap.




PERINGATAN: Jika sebuah gambar, video atau suara telah ditambahkan ke SMS, ia secara otomatis akan diubah menjadi MMS dan anda akan dikenakan biaya MMS.

Mengisikan teks

anda dapat memilih metode input dengan mengetuk  dan **Metode input**.

Sentuh  untuk mengaktifkan mode T9. Ikon ini hanya ditayangkan bila anda memilih **Keypad** sebagai metode input.

Sentuh  untuk berganti antara nomor, simbol dan input teks.

Pakailah tombol **Shift** untuk berganti antara input huruf besar atau huruf kecil.


Pengenalan tulisan tangan

Dalam mode Tulisan tangan, anda tinggal menuliskan pada layar dan LG-T300 akan mengkonversi tulisan tangan anda menjadi pesan.

Mengatur email anda

Sentuh **Email** di layar Multimedia.

Jika akun email belum diatur, maka jalankan pemandu pengaturan email dan selesaikan pengaturan.

anda dapat mengecek dan mengedit pengaturan dengan memilih . anda juga dapat mengecek pengaturan tambahan terisi secara otomatis saat anda membuat akun.

Mengubah pengaturan pesan teks anda

Sentuh **Pesan** dan sentuh **Pengaturan**. Pilih **Pesan teks**.

Pusat pesan teks - Isikan perincian pusat pesan anda.

Laporan pengiriman - Geser tombol ke kiri untuk menerima konfirmasi bahwa pesan anda telah terkirim.

Masa berlaku - Pilih berapa lama pesan anda akan disimpan pada pusat pesan.

Jenis pesan - Ubah teks anda menjadi **Teks, Suara, Faks, X.400** atau **Email**.

Pengkodean karakter - Pilih cara mengkodekan karakter anda. Ini mempengaruhi ukuran pesan anda, begitu pula biaya data.

Kirim teks panjang sbg - Pilih untuk mengirim pesan yang panjang sebagai **Multi SMS** atau sebagai sebuah **MMS**.

Mengubah pengaturan pesan multimedia anda

Sentuh **Pesan** dan, sentuh **Pengaturan** dan **Pesan multimedia**.

Mode pengambilan - Pilih antara **Jaringan asal** atau **Jaringan jelajah**. Jika anda kemudian memilih **Manual**, anda akan menerima pemberitahuan MMS saja dan anda nanti dapat memutuskan untuk mendownload selengkapnya atau tidak.

Laporan pengiriman - Pilih untuk mengizinkan dan/atau meminta laporan pengiriman.

Tanda dibaca - Pilih untuk meminta dan/atau mengizinkan balasan.

Prioritas - Pilih level prioritas MMS anda.

Masa berlaku - Pilih berapa lama pesan anda akan disimpan pada pusat pesan.

Durasi slide - Pilih berapa lama slide anda muncul pada layar.

Lampiran tak didukung - Pilih apakah lampiran tak didukung akan dilarang atau tidak.

Waktu pengiriman - Pilih berapa lama menunggu sebelum pesan dikirim.

Pusat MMS - Pilih salah satu pusat pesan dari daftar atau menambahkan sebuah pusat pesan baru.

Layanan jaringan sosial (Social Network Service/ SNS)

LG-T300 anda mempunyai SNS yang memungkinkan anda memakai dan mengelola jaringan sosial anda.

CATATAN: Fitur SNS adalah aplikasi yang banyak memakai data. Biaya tambahan dapat dikenakan saat menghubungkan dan memakai layanan online. Tanyakan biaya data pada penyedia jaringan anda.

Facebook (Sambungan SNS)

Asal: Login dan anda akan melihat info terbaru status teman anda. Masukkan komentar anda tentang status baru atau cek yang lain.


Profil: anda dapat memilih Dinding > Pembaruan status dan tuliskan status saat ini. Lihatlah perincian info anda dan upload foto dengan menyentuh Album > Upload Foto.

Teman: Cari teman anda di Facebook dengan memilih tab Cari.

Pesan: anda dapat melihat folder Kotak masuk/Terkirim, dan menulis pesan SNS.

Kamera

Memotret cepat

- 1 Sentuh menu **Kamera**.
- 2 Bila kamera telah memfokus sasaran anda, sentuh  di bagian kanan tengah layar untuk memotret.

TIP: Untuk berpindah ke mode kamera atau mode video, geser ke atas/bawah ikon kamera atau video di bagian kanan tengah jendela bidik.

Setelah memotret

Foto yang anda tangkap akan muncul pada layar.

Tersedia opsi berikut ini.

Sentuh .


Kirim - Sentuh untuk mengirim foto sebagai pesan, email atau via Bluetooth.


Pakai sbg - Sentuh untuk mengatur gambar layar (Wallpaper layar asal, Wallpaper layar kunci, Gambar kontak, Gambar panggilan masuk, Gambar panggilan keluar, Gambar hidupan dan Gambar matikan).

Ganti nama - Sentuh untuk mengganti nama foto.


Edit - Sentuh untuk mengedit foto.

 Sentuh untuk menghapus gambar.

 Sentuh untuk mengambil foto lainnya dengan segera.

 Sentuh untuk melihat galeri dari foto-foto anda yang telah disimpan.

Memakai pengaturan lanjutan

Dari jendela bidik, sentuh  untuk membuka semua opsi pengaturan lanjutan.

Setelah memilih opsi, sentuh tombol **OK**.

Ukuran - Ubah ukuran foto untuk menghemat memori.

Imbangan putih - Pilih antara **Auto**, **Lampu Pijar**, **Cerah**, **Lampu Neon** dan **Berawan**.

Efek warna - Pilih nuansa warna yang akan dipakai untuk foto baru anda.

Bidikan bersambung - Posisikan sasaran dalam jendela bidik, kemudian tekan tombol tangkap sebagaimana anda mengambil foto biasa. Kamera akan memotret secara beruntun.

Swa-timer - Swa-timer memungkinkan anda mengatur selang waktu setelah tombol rana ditekan. Pilih dari **Mati**, **3 detik**, **5 detik** atau **10 detik**. Ini cocok jika anda ingin termasuk dalam foto.

Mode malam - Berguna saat dipakai di tempat gelap.

Kualitas gambar - Pilih antara **Super halus**, **Halus** dan **Normal**. Semakin halus kualitasnya, semakin tajam fotonya. Walau demikian, ukuran file akan bertambah karenanya, yang berarti lebih sedikit video yang dapat anda simpan dalam memori.

Pilih penyimpanan - Pilih apakah ingin menyimpan foto ke Memori handset atau ke Memori eksternal.

Sembunyikan ikon - Pilih ikon pengaturan kamera untuk disembunyikan secara manual atau secara otomatis.

Tayang gambar terekam -

Pilih Hidup untuk langsung mengecek gambar setelah dipotret.

Nada rana - Pilih salah satu dari tiga nada rana.

Layar petak - Pilih antara **Mati, Silang sederhana** atau **Triseksi**.

Reset pengaturan -
Kembalikan semua pengaturan default kamera.

Kamera video



Membuat video cepat

Untuk berpindah ke mode kamera atau mode video, geser ke atas/bawah ikon kamera atau video di bagian kanan tengah jendela bidik.

- 1 Sambil menahan ponsel secara horizontal, arahkan lensa menghadap sasaran video.

- 2 Tekan titik berwarna merah .


- 3 ● **Rek** akan muncul di bagian bawah jendela bidik bersama timer di bagian bawah yang menayangkan panjang video tersebut.

- 4 Untuk menghentikan sementara video tersebut, sentuh  dan lanjutkan dengan memilih .

- 5 Sentuh  pada layar.

Setelah membuat video

Foto yang mewakili video yang anda tangkap akan muncul pada layar. Nama video akan bergerak sepanjang bagian bawah layar bersama delapan ikon di bawah sisi kiri dan kanan.


-  Sentuh untuk memainkan video.


Tersedia opsi berikut ini.


- Sentuh .

Kirim - Sentuh untuk mengirim video sebagai **Pesan, Email** atau via **Bluetooth**.


Ganti nama - Sentuh untuk mengganti nama video.

 Sentuh untuk menghapus video yang baru anda buat dan konfirmasi dengan menyentuh **Ya**. Jendela bidik akan muncul kembali.

 Sentuh untuk merekam video lainnya dengan segera. Video anda saat ini akan disimpan.

 Sentuh untuk melihat galeri dari video dan gambar yang telah disimpan.

Memakai pengaturan lanjutan

Dari jendela bidik, sentuh  untuk membuka semua opsi pengaturan lanjutan. anda dapat mengubah pengaturan kamera video dengan memutar rodanya. Setelah memilih opsi, sentuh tombol **OK**.

Efek Warna - Pilih nuansa warna yang akan dipakai untuk tampilan baru anda.

Imbangan putih - Imbangan putih memastikan bahwa area berwarna putih dalam video anda telah realistis. Untuk memungkinkan kamera anda menyesuaikan imbangan putih dengan benar, anda mungkin perlu menentukan kondisi cahaya. Pilih antara **Auto, Lampu pijar, Cerah, Lampu neon**, dan **Berawan**.

Kualitas - Pilih antara **Super halus, Halus** dan **Normal**. Semakin halus kualitasnya, semakin tajam videonya, namun ukuran file akan bertambah. Sehingga lebih sedikit video yang dapat anda simpan dalam memori ponsel.

Durasi - Atur batas durasi untuk video anda. Pilih antara **Normal** dan **MMS** untuk membatasi ukuran maksimal yang akan dikirimkan sebagai pesan MMS.

Pilih penyimpanan - Pilih apakah ingin menyimpan video ke Memori handset atau ke Memori eksternal.

Rekaman audio - Pilih Bisu untuk merekam video tanpa suara.

Sembunyikan ikon - Pilih apakah ingin menyembunyikan ikon di menu kamera secara otomatis ataukah secara manual.

Reset pengaturan - Mereset semua pengaturan kamera video.

Musik

Untuk mengakses pemutar musik, sentuh **Musik**. Dari sini, anda dapat mengakses sejumlah folder:

Baru dimainkan - Memainkan lagu yang baru saja anda mainkan.

Toko Musik - Jelajahi dan temukan musik melalui layanan online.

Semua trek - Berisi semua lagu yang anda punya pada ponsel kecuali musik default yang sudah dimuat sebelumnya.

Artis - Menjelajahi seluruh koleksi musik anda menurut artis.

Album - Menjelajahi seluruh koleksi musik anda menurut album.

Genre - Menjelajahi seluruh koleksi musik anda menurut genre.

Daftar putar - Berisi semua daftar putar yang telah anda buat.

Acak trek - Memainkan trek anda dalam urutan acak.

Mentransfer musik ke ponsel anda

Cara termudah mentransfer musik pada ponsel anda adalah via Bluetooth atau kabel data.

Untuk mentransfer musik dengan memakai Bluetooth:

- 1 Pastikan kedua perangkat telah mengaktifkan Bluetooth dan terhubung satu sama lain.
- 2 Pilih file musik pada perangkat lain dan pilih untuk mengirimnya via Bluetooth.
- 3 Bila file telah terkirim, anda harus menerimanya pada ponsel dengan menyentuh **Ya**.
- 4 File tersebut akan muncul dalam **Musik > Semua trek**.

Mengelola file

anda dapat menyimpan berbagai file multimedia dalam memori ponsel agar anda mudah mengakses semua gambar, suara, video, dan permainan anda. anda juga dapat menyimpan berbagai file ke kartu memori. Memakai kartu memori memungkinkan

anda mengosongkan ruang dalam memori ponsel anda.

Dengan menyentuh **Album media**, anda dapat membuka daftar folder yang menyimpan semua file multimedia anda.

Permainan dan Aplikasi

anda dapat mendownload permainan dan aplikasi baru ke ponsel anda untuk menghibur anda.

Radio FM

LG-T300 anda mempunyai fitur radio FM sehingga anda dapat menalanya pada stasiun favorit anda untuk mendengarkan selagi bepergian.

Mencari stasiun

anda dapat menala ponsel anda ke stasiun radio dengan mencarinya secara manual atau secara otomatis. Semua kemudian disimpan pada nomor

kanal khusus, sehingga anda tidak harus menala lagi. anda harus memasang headset dulu ke ponsel karena ia berfungsi sebagai antena.

Untuk penalaan otomatis:

- 1 Gulir dan sentuh **Radio FM**, dan sentuh .
- 2 Sentuh **Auto pindai**. Sebuah pesan konfirmasi akan muncul. Pilih **Ya**, kemudian stasiun radio akan ditemukan dan dialokasikan secara otomatis ke sebuah kanal dalam ponsel anda.

CATATAN: anda juga dapat melakukan penalaan secara manual ke sebuah stasiun dengan memakai ◀ dan ▶ yang ditampilkan di bagian tengah layar. Jika anda menekan dan menahan ◀ dan ▶, stasiun-stasiun tersebut akan ditemukan secara otomatis.

Agenda

Menambahkan acara pada kalender anda

- 1 Sentuh **Agenda** dan pilih **Kalender**.
- 2 Pilih ke tanggal mana anda ingin menambahkan acara.
- 3 Sentuh **Tambah**.

Mengatur tugas anda

- 1 Sentuh **Tugas**.
- 2 Sentuh **Tambah**, kemudian anda dapat mengatur dan menyimpan tugas di menu ini.

Memakai pencari tanggal

Pencari tanggal adalah peranti praktis untuk membantu anda menghitung tanggal berapa setelah sekian hari berlalu.

Web

Browser memberi anda dunia permainan yang cepat dan penuh warna, musik, berita, olahraga, hiburan dan banyak lagi, langsung ke ponsel anda. Di mana pun anda berada dan apa pun yang anda inginkan.

Mengakses Web

- 1 Sentuh **Browser**.
- 2 Untuk langsung ke halaman asal browser, pilih **Asal**. Atau, pilih **Isikan alamat** dan ketikkan URL, diikuti dengan **Hubungkan**.

CATATAN: anda harus membayar biaya tambahan bila menghubungkan ke layanan ini dan mendownload konten. Tanyakan biaya data pada penyedia jaringan anda.

Akses ke Layanan Google

anda dapat meluncurkan layanan Google dalam aplikasi ini. Sentuh **Google** dalam tab Utilitas.

Pengaturan

Personalisasi profil anda

anda dapat dengan cepat mengubah profil anda dengan menyentuh layar Aplikasi. anda dapat melakukan personalisasi setiap pengaturan profil dengan memakai menu pengaturan.

- 1 Sentuh **Profil**.
- 2 Pilih profil yang ingin anda edit.
- 3 Anda kemudian dapat mengubah semua opsi suara dan tanda yang tersedia dalam daftar, termasuk pengaturan Nada dering dan Volume, Nada pesan, dan sebagainya.

Mengubah pengaturan ponsel anda

Pakailah kebebasan menyesuaikan LG-T300 dengan preferensi anda.

Dari layar asal, pilih **Pengaturan** kemudian gulir ke **Pengaturan perangkat**.

Memakai manajer memori

Dari layar asal, pilih **Pengaturan** kemudian gulir ke **Pengaturan perangkat**. Pilih **Info memori**.

Mengubah pengaturan konektivitas anda

Pengaturan konektivitas telah diatur oleh operator jaringan, sehingga anda dapat menikmati ponsel baru dengan segera. Untuk mengubah pengaturan, pakailah menu ini: Sentuh **Konektivitas**.

Mengirim dan menerima file anda memakai Bluetooth

Untuk mengirim file:

- 1 Buka file yang ingin anda kirim, biasanya ini berupa file foto, video, atau musik.
- 2 Pilih **Kirim**. Pilih **Bluetooth**.
- 3 Jika anda sudah memasang perangkat **Bluetooth**, LG-T300 anda tidak akan mencari secara otomatis perangkat **Bluetooth** lainnya. Jika tidak, LG-T300 anda akan mencari perangkat lainnya berkemampuan **Bluetooth** yang ada dalam jangkauan.
- 4 Pilih perangkat yang ingin anda kirim file.
- 5 File anda akan dikirimkan.

Untuk menerima file:

- 1 Untuk menerima file, Bluetooth anda harus **Hidup** dan **Terlihat**. Lihat **Mengubah pengaturan Bluetooth anda** di bawah untuk informasi lebih lanjut.
- 2 Sebuah pesan akan mengkonfirmasi anda untuk menerima file dari pengirim. Sentuh **Ya** untuk menerima file.
- 3 anda akan melihat tempat file yang telah disimpan. Untuk file gambar, anda dapat memilih untuk melihat file atau memakainya sebagai wallpaper. File biasanya akan disimpan pada folder yang sesuai dalam **Album media**.

Mengubah pengaturan Bluetooth anda:

Sentuh **Bluetooth** dalam layar Aplikasi. Dan pilih  dan pilih **Pengaturan**.

Memasangkan dengan perangkat Bluetooth lain

Dengan memasang LG-T300 anda dengan perangkat lain, anda dapat mengatur koneksi yang dilindungi dengan kode pas.

- 1 Cek apakah Bluetooth anda sudah **Hidup** dan **Terlihat**. anda dapat mengubah visibilitas dalam menu **Pengaturan**.
- 2 Sentuh **Cari**.
- 3 LG-T300 anda akan mencari perangkat. Bila pencarian selesai, **Perbarui** akan muncul pada layar.

- 4 Pilih perangkat yang ingin anda pasang dan isikan kode pasnya, kemudian sentuh **OK**.
- 5 Ponsel anda kemudian akan menghubungkan ke perangkat lain tersebut, di mana anda harus mengisikan kode pas yang sama.
- 6 Koneksi Bluetooth anda yang dilindungi kode pas kini telah siap.

Aksesori

Tersedia beragam aksesoris untuk ponsel anda. anda dapat memilih berbagai opsi ini sesuai dengan kebutuhan komunikasi pribadi anda.

Pengisi daya



Baterai



Headset stereo



Kabel data dan CD



CATATAN



- Pakailah selalu aksesoris LG asli.
- Jika tidak dilakukan hal ini dapat membatalkan garansi anda.
- Aksesoris mungkin berbeda-beda di setiap wilayah.

Data teknis

Suhu Sekitar

Maks.: +55 °C (pemakaian) +45 °C (pengisian)

Min.: -10 °C

Declaration of Conformity		 LG Electronics
Suppliers Details		
Name	LG Electronics Inc	
Address	LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721	
Product Details		
Product Name	GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad band Terminal Equipment	
Model Name	LG-T300	
Trade Name	LG	
		CE 0168
Applicable Standards Details		
R&TTE Directive 1999/5/EC		
EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1, EN 301 489-17 V2.1.1		
EN 301 511 V9.0.2		
EN 60960:2001, EN62209-1:2006		
EN 60950-1:2006		
EN 300 328 V1.7.1		
Supplementary Information		
The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)		
BABT, Foreyth House-Churchfield Road - Walton-on-ThamesSurrey - KT12 2TD , United Kingdom		
Notified Body Identification Number : 0168		
Declaration		
I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives	Name Doo Heang Lee / Director	Issued Date 31. Aug. 2010
LG Electronics Logistics and Service B.V. Valuwezoom 15, 1527 AE Almere, The Netherlands		
	Signature of representative	

PT. LG ELECTRONICS INDONESIA

Kawasan Industri MM2100 Blok G
Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat 17520 INDONESIA

LG-T300 User Guide - English

Some of the contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.



Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Exposure to radio frequency energy


Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information

This mobile phone model LG-T300 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all users, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionising Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use close to the ear is 1.19 W/kg (10g) and when worn on the body is 1.50 W/kg (10g).
- SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the

Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/kg averaged over 1g of tissue.

Product care and maintenance

 **WARNING:** Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios, and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do

Guidelines for safe and efficient use

- not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well-ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid, moisture or humidity.
- Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use the phone or accessories in places with high humidity such as pools,

greenhouses, solariums or tropical environments, it may cause damage to the phone and invalidation of warranty.

Efficient phone operation

Electronic devices

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, i.e. in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.

- Use a hands-free kit, if available.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct it with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly important when near roads.

Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn the handset on or off close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

NOTE: Excessive sound and pressure from earphones can causing hearing loss.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow the rules and regulations.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use the phone at a refuelling point.

Guidelines for safe and efficient use

- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone and accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available with all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.

- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.
- There is a risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose off used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.

Installing the SIM card and the handset battery

Installing the SIM Card

When you subscribe to a cellular network, you are provided with a plug-in SIM card loaded with your subscription details, such as your PIN, any optional services available and many others.

Important!


The plug-in SIM card and its contacts can be easily damaged by scratches or bending, so be careful when handling, inserting

or removing the card. Keep all SIM cards out of the reach of small children.

Illustrations

Always switch the device off and disconnect the charger before removing the battery.

- 1 Remove the back cover.
- 2 Lift battery away.
- 3 Insert the SIM card.
- 4 Insert the battery pack.
- 5 Attach the back cover.
- 6 Charge the battery.

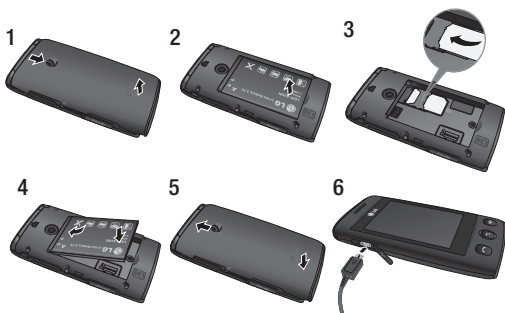

Phone Components



Earpiece

Call key

Dials a phone number and answers incoming calls.

Clear key

Go back to a previous screen.

End key

- Rejects a call.
- Press once to return to the home screen.



Volume keys

- **When the screen is at the Home screen:** Ring tone and touch tone volume.
- **During a call:** Earpiece volume.
- **Down volume key:** Press and hold to activate Silent mode.

Micro SD memory card socket

Power/Lock key

- Short press to turn on/off the screen.
- Long press for power on/off.



Handsfree or Stereo earphone connector

Using your touch screen

Touch screen tips

- To select an item, touch the centre of the icon.
- Do not press too hard. The touchscreen is sensitive enough to pick up a light, firm touch.
- Use the tip of your finger to touch the option you require. Be careful not to touch any other keys.
- Whenever your LG-T300 is not in use, it will return to the lock screen.

Control the touch screen

The controls on the LG-T300 touch screen change dynamically depending on the task you are carrying out.

Opening Applications

To open any application, simply touch its icon.



Scrolling


Drag from side to side to scroll. On some screens, such as the Logs list, you can also scroll up or down.




Your home screen

You can drag and click what you need right away in all home screen types.


Active

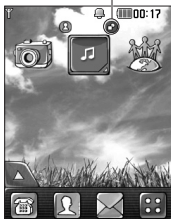

Widget home screen - When you touch  on the bottom left of the screen, the mobile widget panel appears. When you register widget by dragging it, the widget is created in the spot.

Active




Speed dial home screen - When you touch , the speed dial list appears. You can call, send a message or edit the contact directly in this home screen.

Your menu screen

You can drag from side to side to scroll what you need right away in all menu screen. To swap between the menu screens just wipe quickly over the display from left to right, or right to left.


Screen 1 - You can open Contacts, Messages, Voice call, Camera, Music, Browser, Alarms, Calendar and Settings from this screen

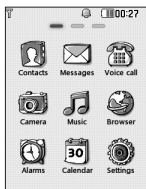

Screen 2 - You can open Logs, E-mail, SNS, My stuff, Messenger, Games and apps., Gallery, Memo and Tasks



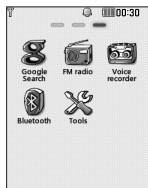


Screen 3 - You can open Google Search, FM Radio, Voice recorder, Bluetooth, Tools and STK (if supported by network) modules from this screen



Calls


Making a Call


- 1 Touch  to open the keypad.
- 2 Key in the number using the keypad.
- 3 Touch  to initiate the call.

TIP! To enter + for making an international call, press and hold .

Press the power key to lock the touchscreen to prevent calls being made by mistake.

Making a call from your contacts

- 1 From the home screen touch  to open the **Contacts**.
- 2 Tap the Name field box on the top of the screen and enter the first few letters of the contact you would like to call using the keypad.

- 3 From the filtered list, touch the Call icon next to the contact you want to call. The call will use the default number if there is more than one for that contact.
- 4 Or, you can touch the contact name and select the number to use if there is more than one for that contact to use. You can also touch  to initiate the call to the default number.


Answering and rejecting a call


When your phone rings, press  key to answer the call.

To mute the ringing, touch on Silent tab in alerting screen. This is useful if you forgot to change your profile to Silent for a meeting. Touch on Reject tab to reject an incoming call in alerting screen.

Changing the common call setting

- 1 Touch **Call settings** in the **Settings** menu.
- 2 Scroll and touch **Common settings**.
 - **Call reject** - Slide the switch left for ON. You can touch the Reject list to choose All calls, Contacts, Groups, All unknown callers, All unknown numbers.
 - **Send my number** - Choose whether to display your number on an outgoing call.
 - **Auto-redial** - Slide the switch left for ON or right for OFF.
 - **Answer mode**

Press send key: Allows you to only answer an incoming call by pressing the  key.

Press any key: Allows you to answer an incoming call by pressing any key, except the  key.

- **Minute minder** - Slide the switch left to ON to hear a tone every minute during a call.
- **BT answer mode** - Select Handsfree to be able to answer a call using a Bluetooth headset, or select Handset to press a handset key to answer a call.
- **Save new number** - Select ON or OFF to save a new number.

Contacts

Searching for a contact

- 1 Touch **Contacts**.
- 2 You see a list of contacts. Typing in the first letter of a contact's name in the Search field will jump the menu to that alphabetical area of the list.

Adding a new contact

- 1 Touch **Contacts** and touch **Add**.
- 2 Choose whether to save the contact to your **Internal memory** or **SIM**.
- 3 Enter your first and last name.
- 4 You can enter up to five different numbers per contact.
- 5 Add an email addresses. You can enter up to two different email addresses per contact.
- 6 Assign the contact to one or more groups.
- 7 Touch **Save** to save the contact.

Changing your contact settings

You can adapt your contact settings so that your **Contacts** suits your own preferences.

Touch **Options key**  and touch **Settings**.


- **Display name** - Choose whether to display the first or last name of a contact first.
- **Copy** - Copy your contacts from your SIM to Internal memory, or vice versa.
- **Move** - This works in the same way as Copy, but the contact is stored at the new location only. Therefore, once a contact is moved from the SIM to the Internal memory it will be deleted from the SIM memory.
- **Send all contacts via Bluetooth** - Sends all contacts to other handset via Bluetooth.
- **Back up contacts/ Restore contacts** - Save or restore the contacts data to the other storage.


- **Delete all contacts** - Delete all your contacts. Touch Yes if you are sure you want to delete all your contacts.

Messaging


Your LG-T300 combines SMS and MMS into one intuitive and easy-to-use menu.


Sending a message


- 1 Touch **Messages** in menu and touch **Write message** to begin composing a new message.
- 2 Touch **Insert** to add an image, video, sound, template and so on.
- 3 Touch **To** at the top of the screen to enter the recipients. Then enter the number or touch  to select a contact. You can even add multiple contacts.
- 4 Touch **Send** when ready.

 **WARNING:** If an image, video or sound is added to an SMS it will be automatically converted to an MMS and you will be charged accordingly.

Entering Text

You can choose your input method by tapping  and **Input method**.

Touch  to turn on T9 mode. This icon is only shown when you choose **Keypad** as the input method.

Touch to  change between numbers, symbols and text input.

Use **Shift** key to change between capital or lowercase input.

Handwriting recognition

In Handwriting mode you simply write on the screen and your LG-T300 will convert your handwriting into your message.

Setting up your email

Touch **E-mail** in Screen 2.

If the email account is not set up, start the email set up wizard and finish it.

You can check and edit settings also you can check the additional settings that were filled in automatically when you created the account.

Changing your text message settings

Touch **Messages** and touch **Settings**. Select **Text message**.

Text message centre - Enter the details of your message centre.

Delivery report - Slide the switch left to receive confirmation that your messages have been delivered.

Validity period - Choose how long your messages are stored at the message centre.

Message types - Convert your text into **Text, Voice, Fax, X.400** or **E-mail**.

Character encoding - Choose how your characters are encoded. This impacts the size of your messages and therefore data charges.

Send long text as - Choose to send long messages as **Multiple SMS** or as an **MMS**.

Changing your multimedia message settings

Touch **Messages** and, touch **Settings** and **Multimedia message**.

Retrieval mode - Choose between **Home network** or **Roaming network**. If you then choose **Manual** you will receive only notifications of MMS and you can then decide whether to download them in full.

Delivery report - Choose to request and/or allow a delivery report.

Read receipt - Choose to request and/or allow a reply.

Priority - Choose the priority level of your MMS.

Validity period - Choose how long your message is stored at the message centre.

Slide duration - Choose how long your slides appear on the screen.

Unsupported attachment - Choose whether the unsupported attachment is restricted or not.

Delivery time - Choose how long to wait before a message is delivered.

MMS centre - Choose one from the list or add a new message centre.

Social network services (SNS)

Your LG-T300 has SNS that lets you enjoy and manage your social network.

NOTE: SNS feature is a data intensive application. An additional costs may be incurred when connecting and using online services. Check your data charges with your network provider.

Facebook (Continued SNS)

Home: Log in and you will see your friend's updated status. Input your comment about new status or check others.

Profile: You can select the **Wall > Status updates** and write the current status. See your info detail and upload the photo by touching **Album > Upload Photo**.


Friends: Search your friends in facebook by selecting Search tap.

Message: You can see the Inbox/Sent folder, and write a SN message.

Camera

Taking a quick photo

- 1 Touch **Camera** menu.
- 2 When the camera has focused on your subject,

touch the  on the right-centre of the screen to take a photo.

TIP: To switch to the camera mode or video mode, slide up/down the camera or video icon on the centre-right of the viewfinder.

After taking a photo

Your captured photo will appear on the screen.

The following options are available.

Touch .

Send - Touch to send the photo as a message, email or Bluetooth.

Set as - Touch to set a screen image (Homescreen wallpaper, Lockscreen wallpaper, Contacts image, Incoming call image, Outgoing call image, Startup image and Shut down image).

Rename - Touch to rename the photo.

Edit - Touch to edit the photo.



Touch to delete the image.




Touch to take another photo immediately.



Touch to view a gallery of your saved photos.

Using the advanced settings

From the viewfinder, touch  to open all advanced settings options.

After selecting the option, touch the **OK** button.

Size - Change the size of the photo to save memory

White balance - Choose between **Auto**, **Incandescent**, **Sunny**, **Fluorescent**, and **Cloudy**.

Colour effect - Choose a color tone for your new photo.

Continuous shot - Position the subject in the viewfinder, then press the capture button as if taking a normal photo. The camera will take shots in quick succession.

Self-timer - The self-timer allows you to set a delay after the shutter is pressed. Select **Off**, **3 seconds**, **5 seconds**, or **10 seconds**. This is ideal if you want to be included in a photo.

Night mode - Useful to user in dark places.

Image quality - Choose between **Super fine**, **Fine**, and **Normal**. The finer the quality, the sharper the photo. However, the file size will increase as a result, which means you'll be able to store fewer photos in the memory.

Select storage - Choose whether to save your photos to the Handset memory or to the External memory.

Hide icons - Choose the camera setting icons to hide manually or automatically.

Show captured image - Choose On to check the picture you took right away.

Shutter sound - Select one of the three shutter sounds.

Grid screen - Choose between **Off**, **Simple cross**, or **Trisection**.





Reset settings - Restore all camera default settings.

Video camera

Making a quick video

To switch to the camera mode or video mode, slide up/down the camera or video icon on the right centre of the viewfinder.

- 1 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the video.

- 2 Press the red dot .
- 3 **● Rec** will appear at the bottom of the viewfinder with a timer at the bottom showing the length of the video.
- 4 To pause the video, touch  and resume by selecting .
- 5 Touch  on screen to stop video recording.

After making a video

A still image representing your captured video will appear on the screen. The name of the video runs along the bottom of the screen together with icons down the left and right sides .




 Touch to play the video.

The following options are available.


Touch .

Send - Touch to send the video as a **Message**, **Email** or **Bluetooth**.

Rename - Touch to rename the video.

-  Touch to delete the video you have just made and confirm by touching **Yes**. The viewfinder will reappear.
-  Touch to shoot another video immediately. Your current video will be saved.
-  Touch to view a gallery of saved videos and images.

Using the advanced settings

From the viewfinder, touch  to open all advanced settings options. You can change the video camera setting after selecting the option, touch the **OK** button.

Colour Effect - Choose a color tone to use for your new view.

White balance - The white balance ensures any the white areas in your video are realistic.

To enable your camera to adjust the white balance correctly, you may need to determine the light conditions. Choose between **Auto, Incandescent, Sunny, Fluorescent, and Cloudy**.

Quality - Choose between **Super fine, Fine and Normal**. The finer the quality, the sharper a video will be, but the file size will increase. As a result, you will be able to store fewer videos in the phone's memory.

Duration - Set a duration limit for your video. Choose between Normal and MMS to limit the maximum size to send as an MMS message.

Select storage - Choose whether to save your videos to the Handset memory or to the External memory.

Audio recording - Choose Mute to record a video without sound.

Hide icons - Select whether to hide the icons in the camera menu automatically or manually.

Reset settings - Reset all the video camera settings.

Music

To access the music player, touch **Music**. From here, you can access a number of folders:

Recently played - Plays the songs you have played recently.

All tracks - Contains the songs you have on your phone except the pre-loaded default music.

Artists - Browse through your music collection by artist.

Albums - Browse through your music collection by album.

Genres - Browse through your music collection by genre.

Playlists - Contains all the playlists you have created.

Shuffle tracks - Play your tracks in a random order.

Transferring music onto your phone

The easiest way to transfer music onto your phone is via Bluetooth or the data cable.

To transfer music using Bluetooth:

- 1 Make sure both devices have Bluetooth switched on and are connected to each other.
- 2 Select the music file on the other device and select send via Bluetooth.
- 3 When the file is sent, you will have to accept it on your phone by touching **Yes**.
- 4 The file should appear in **Music > All tracks**.

Managing files

You can store multimedia files in your phone's memory so you have easy access to all your pictures, sounds, videos and games. You can also save your

files to a memory card. Using a memory card allows you to free up space in your phone's memory.

By touching My Stuff, you can open a list of the folders that store all your multimedia files.

Games and Applications

You can download new games and applications to your phone to keep you enjoy.

FM Radio

Your LG-T300 has an FM radio feature so you can tune into your favourite stations to listen on the move.

Searching for stations

You can tune your phone to radio stations by searching for them either manually or automatically. They will then be saved to specific channel numbers, so you don't have to keep re-tuning. You must first

attach the headset to the phone as this acts as the aerial.

To auto tune:

- 1 Scroll and touch **FM radio**, and touch .
- 2 Touch **Auto scan**. A confirmation message appears. Select **Yes**, then the stations will be automatically found and allocated to a channel in your phone.

NOTE: You can also manually tune into a station by using ◀ and ▶ displayed in the centre of the screen. If you press and hold ◀ and ▶, the stations will be automatically found.

TIP: LG-T300 supports FM Recording. Select Record from FM Radio.

Organiser

Adding an event to your calendar

- 1 Touch **Calendar** from Screen 1.
- 2 Select the date you would like to add an event to.
- 3 Touch **Add**.

Setting your tasks

- 1 Touch **Tasks** from Screen 2.
- 2 Touch **Add**, then you can set and save your task in this menu.

Setting your alarm

- 1 Select **Alarm** from Screen 1.
- 2 Touch **Add**.
- 3 Set the time you would like the alarm to sound and touch **Save**.

TIP: Touch on/off icon on the right hand side of the alarm to set.

Using your calculator

- 1 Touch **Tools** and then **Calculator**.
- 2 Touch the number keys to enter numbers.

Converting a unit

- 1 Touch **Tools** and select **Unit converter**.
- 2 Choose whether you want to convert Currency, Area, Length, Weight, Temperature, Volume or Velocity.
- 3 Then select the unit and enter the value you would like to convert from.

Adding a city to your world clock

- 1 Select **Tools** and touch **World clock**.
- 2 Touch **Add** to add city. Start typing the name of the city you require, and it will be displayed on the screen.
- 3 Touch the city to select it. This will add it to your World time list.

Using the stopwatch

- 1 Select **Stopwatch** in **Tools** menu.
- 2 Touch **Start** to begin timing.
- 3 Touch **Lap** if you want to record a lap time.
- 4 Touch **Stop** to end the timer.
- 5 Touch **Resume** to start the time again.
- 6 Touch **Reset** to Reset the timer.

Using your date finder

Date finder is a handy tool to help you calculate what the date will be once a certain number of days have passed.

The web

Browser gives you a fast, full-colour world of games, music, news, sport, entertainment and loads more, straight to your mobile phone. Wherever you are and whatever you're into.

Accessing the web

- 1 Touch the **Browser**.
- 2 To go straight to the browser home page, select **Home**. Alternately, select **Enter address** and type in the URL, followed by **Connect**.

NOTE: You will incur extra cost by connecting to these services and downloading content. Check data charges with your network provider.

Access to Google Search

You can launch google search from Screen 3.

Settings

Personalising your profiles

You can personalise each profile setting.

- 1 Touch **Profiles**.
- 2 Choose the profile you want to edit.

- 3 You can then change all the sounds and alert options available in the list, including your Ringtone and Volume, Message tone settings and more.

Changing your phone settings

Use the freedom of adapting the LG-T300 to your own preferences.

From the home screen, select  and touch **Settings** then scroll to **Device settings**.

Changing your connectivity settings

Your connectivity settings have already been set up by your network operator, so you can enjoy your new phone immediately. To change any settings, use this menu: Touch **Connectivity**.

Sending and receiving your files using Bluetooth


To send a file:

- 1 Open the file you want to send, typically this will be a photo, video or music file.
- 2 Choose **Send via**. Choose **Bluetooth**.
- 3 If you have already paired the **Bluetooth** device, your LG-T300 will not automatically search for other **Bluetooth** devices. If not, your LG-T300 will search for other **Bluetooth** enabled devices within range.
- 4 Choose the device you want to send the file to.
- 5 Your file will be sent.

To receive a file:

- 1 To receive files, your Bluetooth must be both **ON** and **Visible**. See **Changing your Bluetooth settings** below for more information.
- 2 A message will prompt you to accept the file from the sender. Touch Yes to receive the file.
- 3 You will see where the file has been saved. For image files, you can choose to view the file. Files will usually be saved to the appropriate folder in **My Stuff**.

Changing your Bluetooth settings:

Touch **Bluetooth** in the Application screen. And select  and choose **Settings**.

Pairing with another Bluetooth device

By pairing your LG-T300 and another device, you can set up a passcode protected connection.

- 1 Check that your Bluetooth is **ON** and **Visible**. You can change your visibility in the **Settings** menu.
- 2 Touch **Search**.
- 3 Your LG-T300 will search for devices. When the search is completed, **Refresh** will appear on screen.
- 4 Choose the device you want to pair with and enter the passcode, then touch **OK**.
- 5 Your phone will then connect to the other device, on which you will need to enter the same passcode.
- 6 Your passcode protected Bluetooth connection is now ready.

Accessories

There are various accessories for your mobile phone. You can select these options according to your personal communication requirements.

Charger



Battery



Stereo headset



Data cable and CD



NOTE

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may invalidate your warranty.
- Accessories may vary in different regions.

Technical data

Ambient Temperatures

Max.: +55°C (discharging) +45°C (charging)

Min.: -10°C

Declaration of Conformity		 LG Electronics
Suppliers Details		
Name	LG Electronics Inc	
Address	LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721	
Product Details		
Product Name	GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad band Terminal Equipment	
Model Name	LG-T300	
Trade Name	LG	
		CE 0168
Applicable Standards Details		
RATTE Directive 1999/5/EC EN 301 489-01 V1.3.1, EN 301 489-07 V1.3.1, EN 301 489-17 V2.1.1 EN 301 511 V9.3.2 EN 50380-2001, EN52209-1:2008 EN 60950-1:2008 EN 300 328 V1.7.1		
Supplementary Information		
The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)		
BABT, Foreyth House-Churchfield Road - Walton-on-Thames Surrey - KT12 2TD , United Kingdom		
Notified Body Identification Number : 0168		
Declaration		
I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives	Name Doo Heung Lee / Director	Issued Date 31. Aug. 2010
LG Electronics Logistics and Service B.V. Volovosroom 14, 1327 AE Almere, The Netherlands		
	Signature of representative	

