

KU250 | Instrukcja obsługi |

www.lgmobile.com

P/N : MMBB0245505(1.0) 

LG Electronics Inc.

| KU250 | Instrukcja obsługi



WERSJA POLSKA
ENGLISH



| KU250 | Instrukcja obsługi

Zawartość niniejszej instrukcji może nieco odbiegać od stanu faktycznego w zależności od oprogramowania telefonu lub operatora sieci.

CE 0168

IKU250 Instrukcja obsługi

-Wersja polska

Niniejszy dokument jest instrukcją obsługi telefonu komórkowego trzeciej generacji LG KU250. Wszystkie prawa do tego dokumentu są zastrzeżone przez firmę LG Electronics. Kopiowanie, modyfikowanie i dystrybuowanie tego dokumentu bez zgody firmy LG Electronics jest zabronione.



Utylizacja starego urządzenia

1. Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczony na produkcie oznacza, że produktu tego dotyczy dyrektywa europejska 2002/96/EC.
2. Wszystkie produkty elektryczne i elektroniczne należy utylizować oddzielnie od śmieci komunalnych, za pośrednictwem wyznaczonych stacji zbiorczych, wskazanych przez rząd lub władze lokalne.
3. Prawidłowa utylizacja starego urządzenia zapobiega potencjalnie groźnym konsekwencjom dla środowiska i ludzkiego zdrowia.
4. Szczegółowe informacje dotyczące utylizacji starego urządzenia można uzyskać od władz miasta, w zakładzie utylizacji odpadów lub sklepie, w którym został zakupiony produkt.

Spis treści

Wskazówki na temat bezpiecznego i efektywnego korzystania z telefonu 5

Cechy i funkcje telefonu KU250 12
Elementy telefonu

Pierwsze kroki 14
Wkładanie karty USIM i baterii

Ładowanie baterii 15
Odłączanie ładowarki 17

Sposób korzystania z karty pamięci microSD*

Formatowanie karty pamięci 19
Włączanie/Wyłączanie telefonu

Ogólne funkcje 22

Wykonywanie i odbieranie połączeń 22
Wprowadzanie tekstu 26

Przegląd funkcji Menu głównego 28

Gry i aplikacje 31
Moje gry i aplikacje
Ustawienia
Orange Internet

Połączenia 32
Zacznij wideorozmowę
Rejestry połączeń 33

Wszystkie
Wybrane
Odebrane
Nieodebrane

Czasy połączeń 34
Ilość danych
Koszty połączeń

Przekierowania 35
Połączenia głosowe
Połączenia wideo 36
Wyłącz wszystko 37

Blokowanie połączeń wychodzących
Połączenia głosowe 38
Połączenia wideo
Wyłącz wszystko 40

Numery ustalone
Poł. oczekujące
Ustawienia wspólne 41
Odrzucanie połączeń
Wysyłaj mój numer
Ponowne wybieranie 42

Tryb odbioru
Sygnał co 1 min
Tryb odbioru BT
Zapisz nowy numer 43

Ustaw. wideorozmowy
Profile 44

Multimedia 46
Aparat

Kamera	47
Muzyka	48
Ostatnio odtwarzane	48
Wszystkie utwory	
Listy odtwarzania	
Wykonawcy	49
Albumy	
Gatunki	
Wymieszaj utwory	
Wideo	
Dyktafon	50
Wiadomość	51
Napisz	
Wiadomość	
E-mail	53
Odebrane	54
Skrzynka e-mail	56
Multi Box	
Koxz	58
Robocze	59
Nadawane	
Wysłane	60
Szablony	61
Szablony SMS	
Szablony MMS	

Emotikony	62
Ustawienia	
SMS	
MMS	63
E-mail	66
Poczta wideo	70
Poczta głosowa	
Wiadomość serwisowa	
Wiadomości sieciowe	
Moje dokumenty	71
Moje obrazy	
Moje dźwięki	73
Moje wideo	75
Moje gry i aplikacje	78
Inne	
Moja karta pamięci	
Narzędzia	79
Ulubione	
Alarmy	
Kalkulator	80
Konwerter jednostek	81
Waluta	
Powierzchnia	82

Długość	82
Masa	
Temperatura	83
Objętość	
Prędkość	
Czas globalny	84
Usługi karty USIM	
Kontakty	85
Dodaj	
Wyszukaj	
Szybkie wybieranie	
Grupy	
Numery serwisowe	86
Własny numer	
Moja wizytówka	
Ustawienia	
Pokaż Kontakty z	
Synchronizuj kontakty	87
Kopiuj	
Przenieś	
Zrób kopię kontaktów	
Przywróć kontakty	
Wyczyść kontakty	
Status pamięci	

Spis treści

Przeglądarka 88

Orange World

Wprowadź adres

Zakładki

Zapisane strony 89

Historia

Ustawienia

Profile

Ustawienia wyglądu 90

Pamięć Cache

Pliki cookie

Zresetuj ustawienia

Zabezpieczenia

Łączność 92

Bluetooth

Usługa synchronizacji 97

Połączenie USB 98

Terminarz 99

Kalendarz

Zadania 101

Notatka 102

Notatka tajna 103

Wyszukiwanie 104

Ustawienia

Kalendarz

Utwórz kopię zapasową

kalendarza i zadań 105

Przywróć kalendarz i zadania

Status pamięci

Usuń wszystko

Ustawienia 106

Telefon

Autom. blok. klawiszy

Język

Oszczędność energii

Informacje o telefonie

Ekran

Temat ekranu

Styl menu

Czcionka 107

Podświetlenie

Powitanie

Data i godzina

Godzina

Data 108

Synchronizowanie

Czas letni

Sieć 109

Wybór sieci

Tryb sieci

Lista preferowanych

Punkty dostępne 110

Transm. Strumieniowa 111

Zabezpieczenia

Żądanie PIN

Blokada telefonu 112

Zmień kod

Menedżer pamięci

Pamięć telefonu

Pamięć zarezerwowana 113

Pamięć karty USIM

Pamięć zewnętrzna

Pamięć domyślna 114

Zresetuj ustawienia

Akcesoria 115

oprogramowania 117

Dane techniczne 118

Wskazówki na temat bezpiecznego i efektywnego korzystania z telefonu

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych zasad może być niebezpieczne lub nielegalne. Szczegółowe informacje zawiera niniejsza instrukcja obsługi.

Informacje dotyczące certyfikatów (SAR)

TO URZĄDZENIE JEST ZGODNE Z MIĘDZYNARODOWYMI WYTYCZNYMI DOTYCZĄCYMI NARAŻENIA NA DZIAŁANIE FAL RADIOWYCH

Telefon komórkowy jest zarazem nadajnikiem i odbiornikiem radiowym. Został tak zaprojektowany i wyprodukowany, aby spełniał z należytą starannością ograniczenia narażenia na energię o częstotliwościach radiowych (RF), zalecane przez wytyczne Międzynarodowej Komisji Ochrony Przed Promieniowaniem

Niejonizującym (ICNIRP). Limity te należą do ogólnych wytycznych i określają dopuszczalne poziomy energii o częstotliwościach radiowych dla całej populacji. Wytyczne te zostały opracowane przez niezależną organizację opierającą się na podstawie okresowej i starannej oceny wyników badań. Wytyczne uwzględniają znaczny margines bezpieczeństwa, wprowadzony w celu zapewnienia ochrony wszystkim osobom, niezależnie od wieku i stanu zdrowia.

Standardową jednostką miary oddziaływania fal radiowych dla telefonów komórkowych jest SAR (Specific Absorption Rate - współczynnik absorpcji swoistej). Określona w międzynarodowych wytycznych graniczna wartość współczynnika SAR wynosi 2,0 W/kg*. Badania współczynnika SAR zakładają standardowe pozycje pracy i transmisję z najwyższym certyfikowanym poziomem

Wskazówki na temat bezpiecznego i efektywnego korzystania z telefonu

mocy we wszystkich badanych pasmach częstotliwości. Mimo że współczynnik SAR jest określany dla najwyższego certyfikowanego poziomu mocy, rzeczywista wartość SAR podczas pracy telefonu może być znacznie niższa od wartości maksymalnej. Wynika to z faktu, że telefon został zaprojektowany tak, aby wykorzystywał wyłącznie moc niezbędną do połączenia z siecią. Wraz ze zbliżaniem się do stacji bazowej obniża się poziom mocy wyjściowej urządzenia. Przed wprowadzeniem modelu telefonu do ogólnej sprzedaży należy przedstawić świadectwo zgodności z europejską dyrektywą R&TTE.

Jednym z głównych celów opracowania dyrektywy jest wymóg ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkownika i innych osób. Najwyższa wartość SAR, uzyskana podczas badań tego telefonu trzymanego przy uchu, wynosi 1,24 W/kg.

Niniejsze urządzenie jest zgodne z wytycznymi dotyczącymi narażenia na wpływ fal radiowych, pod warunkiem użytkowania w normalnej pozycji przy uchu lub co najmniej 1,5 cm od ciała. Etui, zaczepek do paska lub uchwyt używany do noszenia telefonu nie powinny zawierać elementów metalowych, a ponadto powinny zapewniać odległość telefonu od ciała równą co najmniej 1,5 cm. W celu wysłania plików, danych lub wiadomości urządzenie wymaga odpowiedniej jakości połączenia z siecią. W niektórych przypadkach przesyłanie plików, danych lub wiadomości może być opóźnione aż do momentu uzyskania takiego połączenia. Odległość podaną w powyższych instrukcjach należy zapewnić aż do zakończenia transmisji. Najwyższa wartość SAR, uzyskana podczas badań tego telefonu noszonego przy ciele, wynosi 1,04 W/kg.

* Wartość graniczna współczynnika SAR dla telefonów komórkowych powszechnego użytku wynosi 2,0 waty/kilogram (W/kg) w przeliczeniu na dziesięć gramów tkanki ludzkiej. Wytyczne zakładają znaczny margines bezpieczeństwa w celu dodatkowej ochrony użytkowników i uwzględnienia odchyłeń wyników pomiarów. Wartości współczynnika SAR mogą się różnić w zależności od obowiązujących w danym kraju lokalnych wymagań i pasma użytkowanej sieci. Aby uzyskać informacje dotyczące współczynnika SAR w innych regionach, prosimy o odwiedzenie strony www.lgmobile.com.

Eksplatacja i konserwacja

OSTRZEŻENIE!

Używaj wyłącznie baterii, ładowarek oraz akcesoriów przeznaczonych dla tego modelu telefonu. Użycie innego typu baterii i urządzeń może unieważnić gwarancję oraz spowodować zagrożenia.

- ▶ Nie wolno demontować telefonu. W razie potrzeby telefon należy oddać do naprawy w punkcie serwisowym.
- ▶ Korzystaj z telefonu z dala od urządzeń elektronicznych, takich jak odbiorniki TV, radioodbiorniki lub komputery.
- ▶ Nie umieszczaj telefonu w pobliżu urządzeń emitujących ciepło, takich jak kaloryfery lub kuchenki.
- ▶ Nigdy nie wkładaj telefonu do kuchenki mikrofalowej, ponieważ może to spowodować wybuch baterii.

Wskazówki na temat bezpiecznego i efektywnego korzystania z telefonu

- ▶ Nie wolno upuszczać telefonu.
- ▶ Nie wolno narażać telefonu na wibracje mechaniczne ani wstrząsy.
- ▶ Powłoka telefonu może zostać uszkodzona w przypadku owinięcia go w papier pakowy lub winylowy.
- ▶ Do czyszczenia obudowy telefonu należy używać suchej ściereczki (nie używaj rozpuszczalników, rozcieńczalników ani alkoholu).
- ▶ Telefonu nie wolno narażać na oddziaływanie nadmiernego dymu ani pyłu.
- ▶ Telefonu nie należy umieszczać w pobliżu kart magnetycznych - może on uszkodzić informacje zapisane na paskach magnetycznych.
- ▶ Nie wolno stukać w ekran ostrymi przedmiotami, gdyż może to uszkodzić telefon.
- ▶ Nie wolno wystawiać telefonu na działanie płynów i wilgoci.
- ▶ Akcesoriów takich jak słuchawki douszne należy używać z rozważą.
- ▶ Nie należy bez potrzeby dotykać anteny.

Urządzenia elektroniczne

Wszystkie telefony komórkowe narażone są na zakłócenia, które mogą wpłynąć na ich pracę.

- ▶ Nie należy używać telefonu komórkowego w pobliżu urządzeń medycznych bez uzyskania pozwolenia. Nie należy umieszczać telefonu w pobliżu rozrusznika serca, na przykład w kieszeni na piersi.
- ▶ Telefony komórkowe mogą zakłócać pracę niektórych aparatów słuchowych.
- ▶ Telefony komórkowe mogą powodować niewielkie zakłócenia pracy odbiorników TV, odbiorników radiowych, komputerów itp.

Bezpieczeństwo na drodze

Należy zapoznać się z przepisami dotyczącymi korzystania z telefonów komórkowych podczas prowadzenia samochodu.

- ▶ Podczas jazdy nie należy trzymać telefonu w ręku.
- ▶ Należy zawsze poświęcać pełną uwagę prowadzeniu pojazdu.
- ▶ Rozmowy należy prowadzić przy użyciu zestawu głośnomówiącego.
- ▶ Jeżeli wymagają tego warunki na drodze, przed odebraniem lub wykonaniem połączenia należy zjechać z drogi i zaparkować.
- ▶ Fale radiowe mogą wpływać na pracę systemów elektronicznych pojazdu, takich jak radio lub układy bezpieczeństwa.

- ▶ Jeżeli samochód wyposażony jest w poduszkę powietrzną, nie należy montować ani umieszczać na niej urządzeń bezprzewodowych. Zakłócenia jej pracy mogą spowodować poważne obrażenia.

Jeśli słuchasz muzyki w czasie jazdy, upewnij się, że nie zakłóca ona odbioru dźwięków z zewnątrz, co jest szczególnie ważne w pobliżu skrzyżowania.

Ochrona przed uszkodzeniem słuchu

Uszkodzenie słuchu może pojawić się, gdy przez długi czas będziemy słuchać głośnej muzyki. Z tego powodu zalecane jest, by nie włączać lub wyłączać telefonu blisko ucha. Zalecane jest także, by poziom głośności muzyki i rozmowy ustawiony był rozsądnie.

Wskazówki na temat bezpiecznego i efektywnego korzystania z telefonu

Prace wybuchowe

Nie należy korzystać z telefonu w pobliżu prac wybuchowych. Należy zapoznać się z odpowiednimi przepisami, regulaminami i ograniczeniami.

Otoczenie grożące eksplozją

- ▶ Telefonu nie należy używać na stacjach benzynowych. Nie należy używać go także w pobliżu paliwa i chemikaliów.
- ▶ Nie należy transportować i przechowywać łatwopalnych gazów, płynów oraz materiałów wybuchowych w jednym pomieszczeniu razem z telefonem komórkowym i jego akcesoriami.

Na pokładzie samolotu

Urządzenia bezprzewodowe mogą powodować zakłócenia systemów samolotu.

- ▶ Przed wejściem na pokład samolotu należy wyłączyć telefon.
- ▶ Gdy samolot znajduje się na ziemi, nie należy używać telefonu bez pozwolenia załogi.

Dzieci

Telefon należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Zawiera on drobne elementy, które mogą spowodować zadławienie.

Połączenia awaryjne

Funkcja połączenia awaryjnego może nie być dostępna we wszystkich sieciach komórkowych. Nie należy zatem nigdy polegać wyłącznie na telefonie w kwestii zapewnienia komunikacji w sytuacjach awaryjnych. Szczegółowe informacje należy uzyskać od operatora sieci.

Informacje na temat użytkowania baterii

- ▶ Tej baterii nie trzeba rozładowywać przed jej ponownym naładowaniem. W odróżnieniu od innych baterii, nie występuje w niej efekt pamięci, obniżający wydajność.
- ▶ Używaj tylko baterii i ładowarek firmy LG. Ładowarki firmy LG zapewniają największą żywotność baterii.
- ▶ Nie wolno demontować baterii ani zwierać jej zacisków.
- ▶ Należy dbać o czystość styków baterii.
- ▶ Baterię należy wymienić, gdy nie zapewnia już odpowiednio długiego czasu działania telefonu. Zanim to nastąpi, baterię można naładować setki razy.
- ▶ Po nieużywaniu baterii przez dłuższy czas należy ją naładować - zapewni to jej maksymalną żywotność.
- ▶ Nie narażaj ładowarki na bezpośrednie oddziaływanie światła słonecznego, ani nie używaj jej w miejscach o dużej wilgotności, takich jak łazienka.
- ▶ Nie pozostawiaj baterii w miejscach gorących ani zimnych, gdyż może to spowodować pogorszenie jej wydajności.

Cechy i funkcje telefonu KU250

Elementy telefonu

Widok otwartego telefonu

Sluchawka

Klawisze nawigacyjne

▶ W trybie gotowości:

- ▶ Ulubione
- ▶ Wiadomość
- ▶ Profile
- ▶ Wyszukaj

▶ W trybie menu: poruszanie się między menu.

Klawisz Menu

Mikrofon



Ekran LCD

- ▶ **U góry:** ikony wskazujące siłę sygnału, stan naładowania baterii i inne informacje
- ▶ **U dołu:** klawisze funkcyjne

Klawisze funkcyjne

Tymi klawiszami można wybrać funkcje odpowiadające napisom na ekranie tuż nad nimi.

Klawisz Wyczyść

- ▶ Każde naciśnięcie powoduje usunięcie jednego znaku. Naciśnięcie i przytrzymanie powoduje usunięcie całej treści.

Klawisze alfanumeryczne

- ▶ **W trybie gotowości:** wprowadzanie cyfr wybieranego numeru. Przytrzymanie:

0 - - Połączenia międzynarodowe.

1 - - Wybranie numeru poczty głosowej.

2 - do **# *** - Szybkie wybieranie numerów.

- ▶ **W trybie edycji:** wprowadzanie cyfr i znaków.




Uwaga

▶ Przed podłączeniem przewodu USB upewnij się, że telefon jest włączony i znajduje się w trybie bezczynności.

Widok z tyłu

Pokrywa komory akumulatora

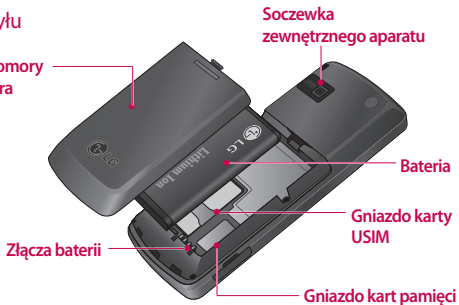

Pierwsze kroki

Wkładanie karty USIM i baterii

1. Wkładanie karty USIM.

Na karcie USIM zapisany jest numer telefonu, informacje o usługach oraz dane kontaktów, dlatego musi być umieszczona w telefonie. Usunięcie karty USIM sprawia, że za pomocą telefonu nie można wykonywać połączeń (z wyjątkiem połączeń alarmowych, w zależności od kraju, w którym się znajdujesz) do momentu włożenia innej, ważnej karty. Przed wkładaniem i wyjmowaniem karty USIM należy zawsze odłączyć od telefonu ładowarkę i inne akcesoria. Kartę USIM należy wsunąć w uchwyt. Upewnij się, że karta jest włożona poprawnie, a jej miejsce styku (w kolorze złotym) jest zwrócone w dół. Aby wyjąć kartę, dociśnij ją lekko i pociągnij w kierunku odwrotnym niż przy wkładaniu.



Wkładanie karty USIM. Wyjmowanie karty USIM

Uwaga

- ▶ Metalowy styk karty SIM można bardzo łatwo uszkodzić przez zarysowanie. Podczas wkładania i wyjmowania karty postępuj z nią bardzo ostrożnie. Stosuj się do instrukcji dołączonych do karty.

2. Wkładanie baterii.

Włóż akumulator do komory, tak aby metalowe styki złączyły się w połowie długości telefonu.

Dociśnij akumulator od góry, aż zablokuje się na swoim miejscu. Załóż pokrywę akumulatora na telefon w sposób przedstawiony na ilustracji.



3. Wymywanie baterii.

Obróć telefon dolną stroną do góry, jak pokazano na ilustracji. Delikatnie popchnij ku dołowi pokrywę komory baterii, aby ją odblokować, a następnie ją podnieś. Podważ baterię palcami i ją wyciągnij.



Ładowanie baterii


Przed podłączeniem ładowarki podróźnej do telefonu, należy najpierw włożyć do niego baterię.



1. Trzymając wtyczkę ładowarki podróźnej w taki sposób, by strzałka była skierowana jak na rysunku, włóż wtyczkę ładowarki do gniazda po prawej stronie telefonu.

Pierwsze kroki

2. Drugi koniec ładowarki podłącz do gniazdka elektrycznego.

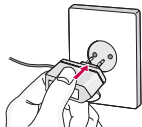

Uwaga

- ▶ Używaj wyłącznie ładowarki dołączonej do telefonu.

3. Po zakończeniu ładowania paski widoczne na ikonie baterii przestaną się przesuwac.
4. Przed pierwszym użyciu telefonu sprawdź, czy bateria jest w pełni naładowana.

PRZESTROGA!

- Jeśli akumulator jest całkowicie rozładowany, po podłączeniu zasilacza podróznego na wyświetlaczu LCD pojawi się ekran ładowania na około 1–1,5 minuty.
- Nie podłączaj ani nie odłączaj wtyczki na siłę, gdyż może to spowodować uszkodzenie telefonu i/lub ładowarki.
- Podłącz ładowarkę pionowo do gniazdka elektrycznego.
- Używając ładowarki za granicą, w razie potrzeby skorzystaj z adaptera.
- Podczas ładowania nie wyjmuj baterii ani karty USIM.

OSTRZEŻENIE!

- Podczas burzy odłącz ładowarkę od źródła zasilania i telefonu, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem i/lub pożaru.
- Aby uniknąć zarysowania, trzymaj baterię z dala od ostrych przedmiotów i zwierząt. W przeciwnym razie grozi to pożarem.

Odłączanie ładowarki

Ładowarkę podręczną należy odłączyć od telefonu w sposób pokazany na poniższym rysunku.



Sposób korzystania z karty pamięci microSD*



1. Wyłącz telefon. Wkładanie lub wyjmowanie karty pamięci microSD, gdy telefon jest włączony, może spowodować uszkodzenie plików zapisanych na karcie.
2. Podnieś plastikową osłonę zakrywającą gniazdo karty pamięci microSD.



3. Wsuń kartę pamięci do gniazda, metalowymi stykami do dołu. Nie wpychaj karty na siłę. W razie problemów z wsunięciem karty sprawdź, czy wkładasz ją w prawidłowy sposób i czy w gnieździe nie ma jakiegoś przedmiotu.

Pierwsze kroki

4. Po włożeniu karty pamięci microSD, należy ją docisnąć aż do usłyszenia "kliknięcia", które oznacza, że karta została prawidłowo zablokowana.



5. Zamknij plastikową osłonę gniazda.
6. Aby wyjąć kartę pamięci, wyłącz telefon, otwórz osłonę gniazda i czubkiem palca delikatnie wepchnij kartę głębiej, co spowoduje uruchomienie mechanizmu wysuwającego.

Uwaga:

- ▶ Unikaj korzystania z karty pamięci przy niskim poziomie naładowania baterii.
- ▶ Podczas zapisywania na kartę pamięci należy zaczekać, aż operacja zostanie ukończona, a dopiero potem wyjąć kartę.
- ▶ Karta pamięci jest tak skonstruowana, aby można było ją włożyć tylko w jeden prawidłowy sposób.
- ▶ Nie wolno zginać ani na siłę wciskać karty pamięci do gniazda.
- ▶ Nie wolno wkładać kart innych niż karta pamięci microSD.
- ▶ Jeśli karta microSD została sformatowana w systemie plików FAT32, sformatuj ją ponownie w systemie plików FAT16.

Więcej informacji na temat karty pamięci microSD można znaleźć w jej instrukcji obsługi.

Formatowanie karty pamięci


Przed użyciem karty pamięci należy ją sformatować. Podłącz kartę i wybierz kolejno opcje

Menu → **Ustawienia** → **Menedżer pamięci** → **Pamięć zewnętrzna**, a następnie naciśnij lewy klawisz funkcyjny .


Czynność tę należy wykonać tylko w przypadku pierwszego podłączenia karty pamięci. Podczas formatowania utworzone zostaną różne foldery dla różnych typów danych.

Włączanie/Wyłączanie telefonu

Włączanie telefonu

Upewnij się, że karta USIM jest włożona do telefonu, a bateria jest naładowana. Naciśnij i przytrzymaj klawisz , do momentu włączenia telefonu. Jeżeli włączone jest żądanie kodu PIN, wprowadź kod PIN dostarczony z kartą USIM. Po kilku sekundach telefon zostanie zarejestrowany w sieci.

Wyłączanie telefonu

Naciśnij i przytrzymaj klawisz , do momentu wyłączenia telefonu. Wyłączenie telefonu może nastąpić z krótkim opóźnieniem. Nie należy w tym czasie ponownie włączać telefonu.

Kody dostępu

Za pomocą kodów opisanych w tej sekcji można zabezpieczyć telefon przed użyciem przez nieupoważnione osoby. Do zmiany kodów dostępu (z wyjątkiem kodów PUK i PUK2) służy polecenie Zmień kody [Menu #.5.3].

Kod PIN (od 4 do 8 cyfr)

Kod PIN (Personal Identification Number - osobisty numer identyfikacyjny) zabezpiecza kartę USIM przed użyciem przez nieupoważnione osoby. Kod PIN jest zazwyczaj dostarczany z kartą USIM. Gdy opcja Żądanie kodu PIN jest ustawiona na Włącz, telefon po każdym uruchomieniu żąda podania kodu PIN. Gdy opcja Żądanie kodu PIN jest ustawiona na Wyłącz, telefon łączy się bezpośrednio z siecią, nie żądając wprowadzenia kodu PIN.

Kod PIN2 (od 4 do 8 cyfr)

Kod PIN2, dostarczany wraz z niektórymi kartami USIM, jest wymagany w celu uzyskania dostępu do takich funkcji, jak wybieranie ustalone. Funkcje te dostępne są tylko wtedy, jeżeli obsługuje je karta USIM.

Kod PUK (od 4 do 8 cyfr)

Kod PUK (Personal Unblocking Key - osobisty kod odblokowujący) jest wymagany do odblokowania zablokowanego kodu PIN. Kod PUK może być dostarczony z kartą USIM. Jeśli tak nie jest, skontaktuj się z centrum obsługi klienta operatora sieci, w celu uzyskania kodu. W przypadku zagubienia kodu należy skontaktować się z centrum obsługi klienta operatora sieci.

Kod PUK2 (8 cyfr)

Kod PUK2, dostarczany z niektórymi kartami USIM, jest wymagany do odblokowania zablokowanego kodu PIN2. W przypadku zagubienia kodu należy skontaktować się z centrum obsługi klienta operatora sieci.





Kod zabezpieczający (od 4 do 8 cyfr)

Kod zabezpieczający chroni telefon przed użyciem przez nieupoważnione osoby. Domyślny kod zabezpieczający to "0000". Jest on wymagany do usunięcia wszystkich wpisów telefonu oraz przywrócenia ustawień fabrycznych.


Ogólne funkcje

Wykonywanie i odbieranie połączeń





Wykonywanie połączenia głosowego

1. Wprowadź numer telefonu wraz z pełnym numerem kierunkowym.
 - ▶ Aby usunąć cyfrę, naciśnij klawisz . Aby usunąć wszystkie cyfry, naciśnij i przytrzymaj klawisz .
2. Naciśnij klawisz , aby wykonać połączenie.
3. Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz .

Uwaga

- ▶ Aby włączyć zestaw głośnomówiący podczas połączenia, należy nacisnąć klawisz .



Wybieranie numeru za pomocą listy połączeń

1. Naciśnięcie klawisza  w trybie gotowości telefonu, spowoduje wyświetlenie listy ostatnich połączeń przychodzących, wychodzących i nieodebranych.
2. Przewiń do wybranego numeru, używając klawiszy  .
3. Naciśnij klawisz .

Wykonywanie połączenia wideo

Połączenia wideo można wykonywać w obszarach, w których dostępna jest usługa 3G. Jeśli rozmówca korzystający z telefonu z funkcją 3G znajduje się w obszarze, w którym dostępna jest usługa 3G, połączenie wideo zostanie nawiązane. Telefon pozwala także na odbieranie połączeń wideo. Aby wykonać/odebrać połączenie wideo:

1. Wprowadź numer telefonu za pomocą klawiatury lub wybierz numer telefonu z listy wykonanych/odebranych połączeń.

▶ Żeby poprawić błędy - naciśnij krótko klawisz , aby usunąć ostatnią cyfrę lub naciśnij i przytrzymaj klawisz , by usunąć wszystkie cyfry.

2. Jeżeli nie chcesz używać zestawu głośnomówiącego, upewnij się, że podłączony jest zestaw słuchawkowy.


3. Aby uruchomić funkcję wideo, naciśnij lewy klawisz funkcyjny [Opcje] i wybierz **Zacznij wideorozmowę**.

▶ Jeżeli przed wykonaniem połączenia wideo wymagane będzie zamknięcie innych aplikacji, wyświetlony zostanie odpowiedni monit.

Uwaga

▶ Nawiązanie połączenia wideo może potrwać pewien czas. Należy zachować cierpliwość. Czas nawiązywania połączenia zależy także od tego, jak szybko rozmówca odbierze połączenie. Podczas gdy połączenie będzie realizowane, na ekranie zobaczysz swój wizerunek. Po odebraniu połączenia przez rozmówcę, na ekranie zostanie wyświetlony jego obraz.




4. O ile to konieczne, wyreguluj kamerę.

5. Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz  lub zamknij pokrywę telefonu.



Ogólne funkcje

Wykonywanie połączenia głosowego/wideo za pomocą listy Kontaktów

Można w łatwy sposób nawiązać połączenie z osobami, których numery zapisano na liście Kontaktów.


1. Naciśnij klawisz , żeby otworzyć listę kontaktów.
2. Przewiń do wybranego kontaktu.
3. Naciśnij klawisz , żeby wykonać połączenie głosowe. Aby wykonać wideopojączenie, naciśnij lewy klawisz funkcyjny i wybierz funkcję **Zaczynij wideorozmowę**.
4. Naciśnij , żeby zakończyć połączenie.

Wykonywanie połączeń międzynarodowych




1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz , aby wprowadzić numer kierunkowy w ruchu międzynarodowym. Znak "+" można zastąpić kodem połączenia międzynarodowego.
2. Wprowadź numer kierunkowy kraju, numer kierunkowy obszaru i numer telefonu.
3. Naciśnij klawisz .


Odbieranie połączenia

Gdy nadchodzi połączenie, telefon dzwoni, a na ekranie wyświetlana jest migająca ikona telefonu. Jeżeli osoba dzwoniąca jest zidentyfikowana, na ekranie wyświetlony zostanie jej numer telefonu (lub nazwisko, jeżeli numer jest zapisany w spisie Kontakty).


1. Aby odebrać połączenie przychodzące, naciśnij klawisz .

Uwaga

- ▶ Aby odrzucić połączenie przychodzące, należy nacisnąć klawisz  lub nacisnąć dwukrotnie prawy klawisz funkcyjny.
- ▶ Jeśli Tryb odbioru zostanie ustawiony na wartość Tylko kl. Odbioru (menu 2.0.4), w celu odebrania połączenia należy nacisnąć klawisz .
- ▶ Jeśli jako tryb odbierania wybrano opcję Dowolny klawisz, połączenia można odbierać dowolnym klawiszem, z wyjątkiem klawisza .

2. Aby zakończyć rozmowę, naciśnij klawisz .

Uwaga

- ▶ Połączenia można odbierać w czasie korzystania z Kontaktów lub innych funkcji menu.
- ▶ Jeśli zgodny zestaw słuchawkowy jest podłączony do telefonu, połączenia można odbierać za pomocą przycisków zestawu słuchawkowego lub telefonu. W celu odrzucenia połączenia przychodzącego należy nacisnąć klawisz .
- ▶ Aby całkowicie ściszyć dzwonek połączenia przychodzącego, należy nacisnąć i przytrzymać klawisz nawigacyjny ściszenia (strzałkę w dół).

Ogólne funkcje

Moc sygnału


Możesz sprawdzić poziom sygnału poprzez wskaźnik sygnału, znajdujący się na wyświetlaczu telefonu. Poziom sygnału może się zmieniać, zwłaszcza wewnątrz budynków. Przesunięcie się w okolicie okna może polepszyć jakość odbioru.

Wprowadzanie tekstu

Znaki alfanumeryczne można wprowadzać za pomocą klawiatury telefonu.

Czynności, takie jak zapisywanie nazwisk w spisie Kontaktów, wprowadzanie wiadomości, tworzenie spersonalizowanego powitania oraz planowanie zdarzeń, wymagają wprowadzania tekstu. W telefonie dostępne są następujące metody wprowadzania tekstu.

Tryb T9

Tryb ten umożliwia wprowadzanie tekstu przez naciśnięcie klawisza każdej litery tylko raz. Każdy klawisz na klawiaturze ma przypisaną więcej niż jedną literę. W trybie T9 telefon automatycznie porównuje naciśnięcia klawiszy z wewnętrznym słownikiem, w celu ustalenia poprawnego słowa, tym samym wymagając mniej naciśnięć klawiszy niż tradycyjny tryb ABC. Funkcja ta nazywana jest także trybem przewidywania. Naciśnięcie klawisza  umożliwia włączenie lub wyłączenie trybu T9.

Tryb ABC

Ten tryb umożliwia używanie liter, poprzez przyciskanie danego klawisza alfanumerycznego jednokrotnie, dwukrotnie, trzykrotnie albo czterokrotnie, dopóki pożądana litera nie ukaże się.

Tryb 123 (tryb cyfr)

Tryb ten umożliwia wprowadzanie cyfr za pomocą pojedynczych naciśnięć klawiszy.

Odwołaj się do poniższej tabeli, w celu uzyskania większej ilości informacji o klawiszach alfanumerycznych.

Klawisz	Kolejno wyświetlane znaki	
	Wielkie litery	Małe litery
1	.,_?!"'1-()@/!:_	.,_?!"'1-()@/!:_
2	ABC2ĄĆĀ	abc2ąćā
3	DEF3ĘĘĚ	def3ęęě
4	GHI4	ghi4
5	JKL5Ł	jkl5ł
6	MNO6NÓÓÒ	mno6ńóòò
7	PQRS7Ś	pqrs7ś
8	TUV8Û	tuv8û
9	WXYZ9ŻŻ	wxyz9żż
0	Spacja 0	Spacja 0

Uwaga

- ▶ Charakter znaków, przypisanych do klawiszy i ich kolejność pokazywania się, zależy od wybranego języka, używanego w trybie ABC. Powyższa tabela ukazuje charakter klawiszy, nastawionych na język angielski.

Korzystanie z trybu 123 (numerycznego)

Tryb 123 umożliwia wprowadzanie cyfr w wiadomości tekstowej (np. numeru telefonu). Przed ponownym przejściem w odpowiedni tryb wprowadzania tekstu, należy wprowadzić żądany numer za pomocą klawiszy cyfr.

Przegląd funkcji Menu głównego

Menu w telefonie można wyświetlić na 2 sposoby: w formacie siatki lub listy. W każdym widoku numery elementów menu są inne. Ustawieniem domyślnym w telefonie jest wyświetlanie menu w widoku siatki, dlatego wszystkie numery elementów menu w instrukcji są podane w ten sposób.

Menu można wyświetlić, naciskając klawisz **OK** w trybie bezczynności. Przejdź do wybranej pozycji, a następnie naciśnij klawisz **OK**, aby przejść do podmenu. Z menu głównego można także przejść do podmenu, naciskając odpowiednie, opisane poniżej klawisze numeryczne. Menu główne składa się z poniżej przedstawionych pozycji głównych i pozycji podmenu.

1. Gry i aplikacje

1.1 Moje gry i aplikacje

1.2 Ustawienia

2. Połączenia

2.1 Zaczynj wideorozmowę

2.2 Rejestry połączeń

2.3 Czasy połączeń

2.4 Ilość danych

2.5 Koszty połączeń

2.6 Przekierowania

2.7 Blokowanie połączeń
wychodzących

2.8 Numery ustalone

2.9 Poł. oczekujące

2.0 Ustawienia wspólne

2.* Ustaw. wideorozmowy

3. Profile

3.1 Normalny

3.2 Milczy

3.3 Tylko wibrowanie

3.4 Na zewnątrz

3.5 Zestaw słuchawkowy

3.6 Niestandardowy 1

3.7 Niestandardowy 2

3.8 Niestandardowy 3

4. Multimedia
4.1 Aparat
4.2 Kamera
4.3 Muzyka
4.4 Wideo
4.5 Dyktafon
5. Wiadomość
5.1 Napisz
5.2 Odebrane
5.3 Skrzynka e-mail
5.4 Robocze
5.5 Nadawane
5.6 Wysłane
5.7 Szablony
5.8 Emotikony
5.9 Ustawienia

6. Moje dokumenty
6.1 Moje obrazy
6.2 Moje dźwięki
6.3 Moje wideo
6.4 Moje gry i aplikacje
6.5 Inne
6.6 Moja karta pamięci
7. Narzędzia
7.1 Ulubione
7.2 Alarmy
7.3 Kalkulator
7.4 Konwerter jednostek
7.5 Czas globalny
7.6 Usługi karty USIM

8. Kontakty
8.1 Dodaj
8.2 Wyszukaj
8.3 Szybkie wybieranie
8.4 Grupy
8.5 Numery serwisowe
8.6 Własny numer
8.7 Moja wizytówka
8.8 Ustawienia

Przegląd funkcji Menu głównego

9. Przeglądarka

9.1 Orange World

9.2 Wprowadź adres

9.3 Zakładki

9.4 Zapisane strony

9.5 Historia

9.6 Ustawienia

*. Łączność

*.1 Bluetooth

*.2 Usługa
synchronizacji

*.3 Połączenie USB

0. Terminarz

0.1 Kalendarz

0.2 Zadania

0.3 Notatka

0.4 Notatka tajna

0.5 Wyszukiwanie

0.6 Ustawienia

#. Ustawienia

#.1 Telefon

#.2 Ekran

#.3 Data i godzina

#.4 Sieć

#.5 Zabezpieczenia

#.6 Menedżer pamięci

#.7 Zresetuj ustawienia

Moje gry i aplikacje Menu 1.1

To menu pozwala na łatwe pobieranie gier i innych aplikacji. Są w nim dwa utworzone domyślnie foldery: Gry i Aplikacje. Każdy z nich zawiera wbudowane łącze, które umożliwi pobieranie gier i aplikacji. Korzystanie z usług internetowych może jednak wiązać się z dodatkowymi kosztami.

Nota

► Ten telefon nie obsługuje gier 3D.

Ustawienia Menu 1.2


Orange Internet (Menu 1.2.1)

[Opcje]

Dodaj

1. Z menu Opcje wybierz opcję Dodaj nowe. Należy skonfigurować poniższe ustawienia.

Nazwa profilu	Wprowadź nazwę konta profilu.
Tryb połączenia	Wybierz jeden z dostępnych trybów połączeń (Ustawieniem domyślnym jest TCP z serwerem proxy lub TCP bez serwera proxy).
Adres IP	Wprowadź adres IP bramy protokołu WAP, otrzymany od operatora (np. 195.129).
Port proxy	Dane portów dostarcza operator i zależą one od trybu połączenia.
Punkt dostępu	Wybierz jeden z dostępnych punktów dostępu (więcej informacji na temat dodawania i edytowania nowego punktu dostępu można znaleźć na stronie 117).

2. Naciśnij klawisz  [Zapisz], aby zapisać zmiany konfiguracji.

Pokaż


Umożliwia wyświetlenie profilu.

Połączenia

Zacznij wideorozmowę

Menu 2.1

Za pomocą tego menu można prowadzić wideorozmowę.

1. Wprowadź numer, z który chcesz się połączyć.
 - ▶ Wpisz numer z klawiatury.
 - ▶ Naciśnij lewy klawisz funkcyjny [Opcje] i wybierz polecenie Szukaj i wybierz numer z listy kontaktów.
2. Jeśli chcesz przeprowadzić wideorozmowę, naciśnij klawisz .

W trakcie wideorozmowy

Podczas wideorozmowy na ekranie będzie widoczna nazwa kontaktu, czas trwania połączenia, wizerunek kontaktu, wskaźnik głośności, panel sterowania połączenia wideo oraz Twój wizerunek.

Lewy klawisz funkcyjny [Opcje] umożliwia skorzystanie z następujących funkcji:

- ▶ Głośnik włączony/wyłączony
- ▶ Przekaż do telefonu / Przekaż do Bluetooth (w przypadku podłączenia zestawu słuchawkowego Bluetooth)
- ▶ Zawieś/Wznów
- ▶ Przechwyć
- ▶ Aparat (wewnętrzny / zewnętrzny)
- ▶ Wyświetl numer nadawcy
- ▶ Idź do kontaktów
- ▶ Idź do wiadomości
- ▶ Zakończ
- ▶ Ustawienia

Przychodząca wideorozmowa

Gdy odbierzesz wideorozmowę, na ekranie pojawiają się następujące informacje o rozmówcy:

- ▶ **Obraz/Animacja:** Zdjęcie rozmówcy, graficzny wizerunek zapisany w kontaktach lub domyślna animacja informująca o przychodzącym połączeniu.
- ▶ **Nazwa i numer dzwoniącego:** Numer telefonu, którym posługuje się rozmówca.

Rejestry połączeń Menu 2.2

Wszystkie (Menu 2.2.1)

Umożliwia przejrzanie rejestrów połączeń nieodebranych i odebranych oraz wybieranych numerów. Na numer wybrany z rejestrów można wysłać wiadomość lub zadzwonić. Można go również zapisać w kontaktach.

Wybrane (Menu 2.2.2)

W tym menu można przejrzeć rejestr wykonanych połączeń, wykonać połączenie, wysłać wiadomość oraz zapisać numer telefonu w kontaktach.

Odebrane (Menu 2.2.3)

W tym menu można przejrzeć rejestr odebranych połączeń, wykonać połączenie, wysłać wiadomość oraz zapisać numer telefonu w kontaktach.

Nieodebrane (Menu 2.2.4)

W tym menu można przejrzeć rejestr nieodebranych połączeń, wykonać połączenie, wysłać wiadomość oraz zapisać numer telefonu w kontaktach.

Czasy połączeń

Menu 2.3

To menu pozwala obejrzeć czasy trwania połączeń według rodzajów połączeń. Naciśnij lewy klawisz funkcyjny [Opcje] i wybierz Wyczyść lub Usuń wszystko. Usuwanie wymaga podania kodu zabezpieczającego.

Dostępne są następujące liczniki czasu:

- ▶ **Wszystkie:** Pokazuje czas trwania wszystkich połączeń.
- ▶ **Wybrane połączenia:** Pokazuje czas trwania połączeń wychodzących.
- ▶ **Odebrane połączenia:** Pokazuje czas trwania połączeń przychodzących.
- ▶ **Ostatnie połączenie:** Pokazuje czas trwania ostatniego połączenia w godzinach/minutach/sekundach.

Ilość danych

Menu 2.4

Umożliwia sprawdzanie ilości danych wysłanych, otrzymanych oraz wszystkich razem.

Naciśnij lewy klawisz funkcyjny [Opcje], aby wybrać skasowanie wszystkich danych lub danych dotyczących tylko pewnego typu przesyłu. Skasowanie danych wymaga podania kodu zabezpieczającego.

Koszty połączeń

Menu 2.5


1. Ta funkcja pozwala sprawdzić koszt ostatniego połączenia lub wszystkich połączeń.
2. Aby skasować dane, naciśnij środkowy klawisz [Wyczyść] i wprowadź kod PIN2.

3. W menu Ustaw koszt połączeń można wybrać jedną z dwóch opcji: Jednostki lub Waluta. Koszt będzie wyświetlany w trakcie połączenia (jeśli karta USIM i sieć obsługują funkcję AOC) zgodnie z wybranymi ustawieniami.
4. Włącz opcję Ustaw limit, aby wyznaczyć limit kosztów. Gdy koszty połączeń osiągną ustalony limit, nie będzie można wykonywać dalszych połączeń.

Przekierowania

Menu 2.6


W tym menu zgrupowano menu służące do przekazywania połączeń głosowych i wideo.

Naciśnięcie klawisza  umożliwia uaktywnienie menu przekazywania połączeń.

Połączenia głosowe (Menu 2.6.1)

- ▶ **Wszystkie**
- ▶ **Przy zajetosci**
- ▶ **Brak odpowiedzi**
- ▶ **Niedostępny**

1. Jeśli lista numerów nie istnieje

Następuje przeniesienie do edytora umożliwiającego wprowadzenie numeru, na który połączenie ma być przekazane. Numer można wprowadzić ręcznie lub wyszukać w spisie telefonów. Naciśnięcie klawisza  [Przełącz] spowoduje wysłanie żądania do operatora po wprowadzeniu numeru. W trakcie oczekiwania na odpowiedź z sieci na ekranie wyświetlany jest komunikat „Żąda” oraz animacja.

2. Jeśli lista numerów istnieje

Zostaje wyświetlone menu Na inny numer zawierające listę numerów. W trakcie oczekiwania na odpowiedź z sieci na ekranie wyświetlany jest komunikat „Żąda” oraz animacja.

3. Menu Opcje

Po otwarciu menu Wszystkie wybranie menu Opcje u dołu listy wyświetlonych menu powoduje wyświetlenie następujących opcji: Wyłączone, Wyłącz wszystko, status i Wyczyść listę.


Opcja Sprawdź status służy do wyświetlania ustawień sieci. Wybór tej opcji powoduje wyświetlenie komunikatu „Żąda” oraz animacji. Na ekranie zostaną wyświetlone ustawienia sieci gdy nadejdzie odpowiedź z sieci. Wybranie opcji Wyłączone pozwala usunąć numery przekierowania połączeń zdefiniowane w sieci, co

wymaga jednak potwierdzenia od użytkownika. Opcja Wyczyść listę powoduje usunięcie całej zawartości listy numerów przekierowania.

Połączenia wideo (Menu 2.6.2)

- ▶ Wszystkie wideorozmowy
- ▶ Przy zajetosci
- ▶ Brak odpowiedzi
- ▶ Niedostępny

1. Jeśli lista numerów nie istnieje

Następuje przeniesienie do edytora umożliwiającego wprowadzenie numeru, na który połączenie ma być przekazane. Numer można wprowadzić ręcznie lub wyszukać w spisie telefonów. Naciśnięcie klawisza  [Przełącz] spowoduje wysłanie żądania do operatora po wprowadzeniu numeru. W trakcie oczekiwania na odpowiedź z sieci na ekranie

wyświetlany jest komunikat „Żąda” oraz animacja.

2. Jeśli lista numerów istnieje

Zostaje wyświetlone menu Na inny numer zawierające listę numerów. W trakcie oczekiwania na odpowiedź z sieci na ekranie wyświetlany jest komunikat „Żąda” oraz animacja.

3. Menu Opcje

Po otwarciu menu Wsz. wideorozm. wybranie menu Opcje u dołu listy wyświetlonych menu powoduje wyświetlenie następujących opcji: Wyłączone, Włącz, Wyłącz wszystko, Sprawdź status i Wyczyść listę.

Wybranie opcji Wyłączone pozwala usunąć numery przekierowania połączeń zdefiniowane w sieci, co wymaga jednak potwierdzenia od użytkownika. Po wybraniu opcji Wyłącz wszystko najpierw wyświetlony zostanie komunikat

„Żąda” oraz animacja, po czym zostaną wyświetlone rezultat wykonania operacji. Opcja Wyczyść listę powoduje usunięcie całej zawartości listy numerów przekierowania.

Wyłącz wszystko (Menu 2.6.3)

Umożliwia określenie, czy wyłączyć funkcję dla wszystkich połączeń.

Blokowanie połączeń wychodzących

Menu 2.7

W tym menu zgrupowano opcje blokowania wychodzących połączeń głosowych i wideo. Znajdują się tu następujące menu: Połączenia głosowe, Połączenia wideo i Wyłącz wszystko. Menu Połączenia głosowe i Połączenia wideo zawierają następujące podmenu: Menu Blokowanie połączeń wychodzących zawiera następujące


opcje: Wychodzące, Wychodzące międzynarodowe, Wychodzące międzynarodowe z wyjątkiem kraju macierzystego, Wszystkie przychodzące oraz Przychodzące, gdy w roamingu.

Opcja Wychodzące blokuje możliwość wykonywania jakichkolwiek połączeń, opcja Wychodzące międzynarodowe — połączeń za granicę, a opcja Wychodzące połączenia międzynarodowe za wyjątkiem kraju zamieszkania — połączeń do wszystkich krajów oprócz połączeń do sieci PLMN macierzystego kraju użytkownika. Opcja Wszystkie przychodzące powoduje odrzucanie wszystkich połączeń przychodzących, a opcja Międzynarodowe połączenia przychodzące — połączeń przychodzących w czasie, gdy użytkownik korzysta z usługi roamingu.

Połączenia głosowe (Menu 2.7.1)


Połączenia wideo (Menu 2.7.2)

► Wychodzące


1. Po naciśnięciu przycisku  przekazywane jest hasło blokowania użytkownika, a usługa blokowania jest uaktywniana w sieci. Pojawia się komunikat żądania i animacja. Gdy z sieci nadejdzie odpowiedź, na ekranie zostanie wyświetlony rezultat wykonania operacji.
2. Naciśnięcie menu Opcje powoduje uaktywnienie menu Poł. wychodzące. W menu funkcyjnych umieszczonych w dolnym menu wybierz menu Opcje. Pojawią się następujące opcje: Wyłączone, Włączone, Wyłącz wszystko, Sprawdź status i Zmień hasło. Aby dezaktywować usługę blokowania, wybierz opcję Wyłączone i wpisz hasło blokowania. Jeśli chcesz

dezaktywować wszystkie usługi blokowania skonfigurowane w sieci, wybierz opcję Wyłącz wszystko i podaj hasło blokowania. Opcja Pokaż status pozwala sprawdzić obecne ustawienia konfiguracyjne sieci. Gdy ją wybierzesz, pojawi się komunikat żądania oraz animacja, a gdy z sieci nadejdzie odpowiedź, również wynik zleconej operacji. Opcja Zmień hasło umożliwia zmianę bieżącego hasła blokowania.


► Wychodzące międzynarodowe

1. Naciśnięcie przycisku  ma taki sam skutek, jak dla opcji Wszystkie.
2. Wybór menu Opcje powoduje uaktywnienie menu Połączenia międzynarodowe. Zasada działania jest taka sama jak dla opcji Wszystkie.

► Wychodzące z wyjątkiem kraju macierzystego

1. Naciśnięcie przycisku  ma taki sam skutek, jak dla opcji Wszystkie.
2. Wybór menu Opcje powoduje uaktywnienie menu Międzynarodowe z wyjątkiem kraju zamieszkania. Zasada działania jest taka sama dla opcji Wszystkie.

► Przychodzące

1. Naciśnięcie przycisku  ma taki sam skutek, jak dla opcji Wszystkie.
2. Wybór menu Opcje powoduje uaktywnienie menu Połączenia przychodzące. Zasada działania jest taka sama jak dla opcji Wszystkie.

► **Przychodzące, gdy w roamingu**

1. Naciśnięcie przycisku **OK** ma taki sam skutek, jak dla opcji Wszystkie.
2. Wybór menu Opcje powoduje uaktywnienie menu połączeń przychodzących w roamingu. Zasada działania jest taka sama jak dla opcji Wszystkie.

Wyłącz wszystko (Menu 2.7.3)

Umożliwia określenie, czy wyłączyć funkcję dla wszystkich połączeń.

Numery ustalone Menu 2.8

- **Włączone/Wyłączone:** Wyłączone określić, czy usługa numerów ustalonych ma być włączona czy nie. Wymagane jest podanie kodu PIN2.

Poł. oczekujące

Menu 2.9

- **Włącz:** Umożliwia włączenie usługi oczekiwania. Wybór tej opcji powoduje wyświetlenie komunikatu „Żąda” oraz animacji. Po nadejściu odpowiedzi z sieci na ekranie zostanie wyświetlony wynik operacji.
- **Wyłącz:** Umożliwia wyłączenie usługi zawieszania połączeń. Wybór tej opcji powoduje wyświetlenie komunikatu „Żąda” oraz animacji. Po nadejściu odpowiedzi z sieci na ekranie zostanie wyświetlony wynik operacji.
- **Sprawdź status:** Umożliwia wyświetlanie informacji o stanie usługi zawieszania połączeń uruchomionej w sieci. Wybór tej opcji powoduje wyświetlenie komunikatu „Żąda” oraz animacji. Po nadejściu odpowiedzi z sieci na ekranie zostanie wyświetlony wynik operacji.

Ustawienia wspólne Menu 2.0

Odrzucanie połączeń (Menu 2.0.1)

To menu pozwala określić, czy przychodzące połączenia mają być odrzucane.

1. Aby uaktywnić funkcję, w menu Odrzuć wybierz opcję Włączone. Zostanie wyświetlone menu Lista odrzuconych.
 2. Zaznacz żądaną opcję odrzucania połączeń w menu Lista odrzuconych.
- ▶ **Wszystkie:** Umożliwia odrzucanie wszystkich połączeń.
 - ▶ **Kontakty:** Umożliwia odrzucanie połączeń wykonywanych z numerów zapisanych w folderze Kontakty.
 - ▶ **Grupy:** Pozwala określić odrzucanie połączeń według grup zdefiniowanych w folderze Kontakty.

- ▶ **Niezarejestrowane:** Umożliwia odrzucanie połączeń wykonywanych z numerów nie zapisanych w folderze Kontakty.
- ▶ **Brak ID abonenta:** Umożliwia odrzucanie połączeń wykonywanych z numerów bez dostępnych informacji CLI.

Wysyłaj mój numer (Menu 2.0.2)

- ▶ **Ustawia sieć:** Umożliwia zastosowanie domyślnych ustawień podanych przez operatora sieci.
- ▶ **Włączone:** Numer telefonu użytkownika jest wysyłany podczas inicjowania połączenia wychodzącego.

Połączenia

- ▶ **Wyłączone:** Numer telefonu użytkownika nie jest wysyłany podczas inicjowania połączenia wychodzącego.

Ponowne wybieranie (Menu 2.0.3)

Jeśli nawiązanie połączenia się nie powiedzie, automatycznie będą podejmowane kolejne próby.

Tryb odbioru (Menu 2.0.4)

To menu pozwala określić sposób odbierania połączeń przychodzących. Dostępne są następujące opcje: Tylko kl. Odbioru lub Dowolny klawisz.

Sygnał co 1 min (Menu 2.0.5)

W trakcie rozmowy co 1 minutę emitowany jest dźwięk sygnalizujący czas trwania połączenia.

Tryb odbioru BT (Menu 2.0.6)

- ▶ **Zestaw BT:** Podłączenie do telefonu zestawu słuchawkowego Bluetooth pozwala odbierać połączenia za jego pomocą.
- ▶ **Telefon:** Po naciśnięciu przycisku  w celu odebrania połączenia, można rozmawiać przy użyciu mikrofonu i słuchawki w telefonie. W przypadku naciśnięcia przycisku zestawu słuchawkowego Bluetooth, rozmowa będzie się odbywać za jego pośrednictwem.

To menu służy do ustawiania domyślnego trybu odbierania połączeń. W czasie rozmowy można swobodnie przełączać się między tymi trybami.

Zapisz nowy numer (Menu 2.0.7)

To menu umożliwia określenie, że jeśli danego numeru nie ma jeszcze w spisie telefonów, ma on zostać zapisany po zakończeniu połączenia.

Ustaw. wideorozmowy

Menu 2.*

To menu pozwala określić zawartość ekranu, wyświetlaną podczas wykonywania /odbierania wideorozmów.

- ▶ **Użyj obrazu prywatnego:** Pozwala określić, czy ma być prezentowany wizerunek rozmówcy.
- ▶ **Obraz prywatny:** Umożliwia wybór obrazu, który ma być wyświetlany.

▶ **Lustro:** Umożliwia włączanie efektu odbicia lustrzanego.

- **Włączone:** Wyświetlany obraz jest odbity.

- **Wyłączone:** Obraz jest wyświetlany bez żadnych zmian.

▶ **Rozmiar obrazu:** Pozwala określić rozmiar wyświetlania obrazu.

▶ **Pozycja obrazu:** Pozwala określić miejsce, w którym obraz jest wyświetlany.

Profile

W tym menu można wybrać dla poszczególnych profili sygnalizację nadejścia połączenia dzwonkiem lub wibracjami, a także określić dźwięk i głośność dzwonka, dźwięków klawiszy oraz efektów dźwiękowych.

▶ Typ dzwonka

Ta opcja określa sposób powiadamiania o nadejściu połączenia. Dostępne są następujące tryby: [Dzwonek], [Wibracja], [Milczy], [Dzwonek & wibracja], [Dzwonek po wibracji] i [Maks. dzwonek i wibracja].

▶ Dzwonek poł. Głosowych

Ta opcja pozwala wybrać dźwięk dzwonka dla przychodzących połączeń głosowych.

▶ Dzwonek poł. wideo

Ta opcja pozwala wybrać dźwięk dzwonka dla przychodzących wideorozmów.

▶ Głośność

Ustaw głośność dzwonka.

▶ Sygnał wiadomości

Ta opcja pozwala określić liczbę sygnałów nadejścia wiadomości, jaka ma być generowana do momentu przeczytania.

▶ Dźwięk wiadomości

Korzystając z tej opcji, spośród plików własnych lub domyślnych można wybrać dzwonek, który będzie sygnalizował nadejście wiadomości.

▶ Dźwięk klawiszy

Ta opcja służy do ustawiania dźwięku, jaki ma być generowany przy naciśnięciu klawiszy.

▶ Głośność klawiszy

Ta opcja pozwala wybrać jeden z 7 poziomów głośności wybranego dźwięku klawiszy.

▶ **Dźwięk potwierdzenia**

Ta opcja pozwala włączyć lub wyłączyć dźwięk potwierdzenia wykonania operacji.

▶ **Dźwięk uruchomienia**

Ta opcja pozwala wybrać efekt, który będzie odtwarzany podczas włączania telefonu.

▶ **Wybierz dźwięk wł.**

Ta opcja pozwala wybrać plik, który będzie odtwarzany podczas włączania telefonu.

▶ **Dźwięk wyłączenia**

Ta opcja pozwala wybrać efekt, który będzie odtwarzany podczas wyłączenia telefonu.

▶ **Wybierz dźwięk wł.**

Ta opcja pozwala wybrać plik, który będzie odtwarzany podczas wyłączenia telefonu.

Multimedia








Aparat

Menu 4.1

Ta aplikacja służy do wykonywania zdjęć. Można wykonać zdjęcie o dowolnym rozmiarze, po czym użyć go w książce adresowej, na na ekranie głównym lub w dowolnym innym celu.

Gotowe zdjęcie można zapisać, wysłać w wiadomości MMS, e-mail lub pocztówce albo przesłać przez łącze Bluetooth.



1. Naciśnij lewy klawisz funkcyjny i w rozwiniętym menu Opcje skonfiguruj żądanie ustawienia aparatu.
 - ▶ Przyciski  /  służą do przechodzenia między opcjami menu.
 - ▶ Klawisze  i  umożliwiają wybór odpowiedniej wartości, a klawisz  służy do zatwierdzania wyboru.
2. Po skonfigurowaniu wszystkich ustawień naciśnij prawy klawisz funkcyjny [Zamknij].
3. Skieruj aparat na obiekt, który chcesz sfotografować, i naciśnij przycisk .
4. Aby zapisać zdjęcie, naciśnij przycisk  Zdjęcie zostanie umieszczone w folderze Moje pliki, w podfolderze Moje obrazy.

Uwaga


- ▶ Aby wrócić do trybu podglądu, należy nacisnąć prawy klawisz funkcyjny [Powrót].





Kamera


Menu 4.2

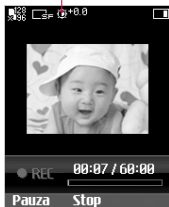Ta aplikacja służy do nagrywania klipów wideo. Korzystając z tego menu, można odtwarzać i oglądać zapisane pliki wideo. Nagrany klip można wysłać w wiadomości MMS lub e-mail albo przesłać przez łącze Bluetooth.

Jasność: Od -2,0 do 2,0, z przyrostem co 0,5. Im wyższa wartość, tym jaśniejszy ekran.



1. Naciśnij lewy klawisz funkcyjny i w rozwiniętym menu Opcje skonfiguruj żądanie ustawienia kamery.
- ▶ Przyciski  /  /  /  służą do przechodzenia między opcjami menu.

- ▶ Klawisze  i  umożliwiają wybór odpowiedniej wartości, a klawisz  służy do zatwierdzenia wyboru.
2. Po skonfigurowaniu wszystkich ustawień naciśnij prawy klawisz funkcyjny [Zamknij].
3. Skieruj aparat na obiekt, który chcesz sfilmować, i naciśnij przycisk  . Rozpocznie się nagrywanie. Aby zakończyć nagrywanie, naciśnij przycisk  .
- ▶ Nagrywanie można wstrzymać, naciskając lewy klawisz funkcyjny [Pauza].
4. Aby zapisać klip wideo, naciśnij przycisk  .

Uwaga

- ▶ Aby wrócić do trybu podglądu, należy nacisnąć prawy klawisz funkcyjny [Powrót].

Muzyka

Menu 4.3

Ostatnio odtwarzane (Menu 4.3.1)

To menu jest uaktywniane w trakcie odtwarzania utworów.

Wszystkie utwory (Menu 4.3.2)

Umożliwia wyświetlenie wszystkich plików muzycznych zapisanych w pamięci telefonu lub pamięci zewnętrznej.

Listy odtwarzania (Menu 4.3.3)

Wybierając nagrania z listy wyświetlanej za pomocą menu Wszystkie utwory, można tworzyć własne listy odtwarzania.

Wykonawcy (Menu 4.3.4)

Umożliwia wyświetlenie i odtwarzanie muzyki uporządkowanej według wykonawców.

Albumy (Menu 4.3.5)

Umożliwia wyświetlenie i odtwarzanie muzyki uporządkowanej według albumów.

Gatunki (Menu 4.3.6)

Umożliwia wyświetlenie i odtwarzanie muzyki uporządkowanej według gatunków.

Wymieszaj utwory (Menu 4.3.7)

Wybór tej opcji powoduje ciągłe odtwarzanie muzyki w kolejności losowej.










Wideo

Menu 4.4

- ▶ **Wszystkie wideo:** Umożliwia wyświetlenie wszystkich plików wideo zapisanych w pamięci telefonu lub pamięci zewnętrznej.
- ▶ **Listy odtwarzania:** Umożliwia wyświetlanie własnych list odtwarzania poprzez wybór z listy w menu Wszystkie wideo.

Dyktafon

Menu 4.5

1. Przed rozpoczęciem nagrywania, naciśnij lewy klawisz funkcyjny [Opcje], aby wyświetlić podręczne menu opcji.
2. Za pomocą przycisku  /  przejdź do żądanej opcji i naciśnij przycisk .
- ▶ **Czas:** Wybierz czas trwania nagrania — Rozmiar wiadomości MMS, 30 s lub 1 min.
- ▶ **Jakość:** Wybierz jakość nagrania — Wysoka, średnia, Niska.
- ▶ **Moje dźwięki:** Umożliwia otwieranie podfolderu Nagrania głosowe znajdującego się w folderze Nagrania głosowe.
3. Naciśnięcie przycisku  powoduje rozpoczęcie nagrywania. Po rozpoczęciu nagrywania na ekranie widać czas jego trwania. Aby przerwać nagrywanie, naciśnij klawisz Powrót.
4. Po zakończeniu nagrywania naciśnij przycisk , aby zamknąć aplikację. Nagrany plik zostanie automatycznie zapisany w podfolderze Nagrania głosowe znajdującym się w folderze Moje pliki. Kolejne naciśnięcie klawisza  umożliwi rozpoczęcie kolejnego nagrywania.
5. Naciśnięcie lewego klawisza funkcyjnego spowoduje wyświetlenie menu opcji umożliwiających wykonywanie różnych operacji po zakończeniu nagrywania.
6. Zaznacz żądane menu za pomocą przycisku  /  i naciśnij przycisk .
7. Naciśnij prawy klawisz funkcyjny. Podręczne okienko menu opcji zostanie zamknięte.

Napisz

Menu 5.1

Wiadomość (Menu 5.1.1)

Za pomocą tego menu można pisać i edytować wiadomości zawierające tekst, zdjęcia, klipy wideo i dźwięk.

1. Wpisz treść wiadomości w polu wiadomości.

Menu opcji w polu wiadomości

► **Wstaw:** Dostępne są następujące opcje:

1. **Obraz:** Umożliwia wstawianie zdjęć (Istniejący obraz/Zrób zdjęcie)
2. **Wideo:** Umożliwia wstawianie klipów wideo (maks. 1 klip na slajdzie).
3. **Dźwięk:** Umożliwia wstawianie plików dźwiękowych (maks. 1 plik dźwiękowy na slajdzie).

4. **Symbole:** Umożliwia wstawianie symboli. Po naciśnięciu odpowiednich klawiszy numerycznych naciśnij przycisk



5. **Szablon:** Umożliwia wstawianie szablonów tekstowych zapisanych w telefonie. Po zaznaczeniu szablonu naciśnij przycisk . Wybrany szablon zostanie wstawiony w oknie wiadomości.
6. **Emotikony:** Umożliwia umieszczenie emotikonu w pisanej wiadomości.
7. **Nazwa i numer:** Umożliwia wyszukanie nazwy i numeru w spisie telefonów i wstawienie wpisu do wiadomości.
8. **Nowy slajd:** Dodawanie nowego slajdu.
9. **Temat:** Umożliwia wpisywanie tematu wiadomości.

Wiadomość

- ▶ **Zapisz w Roboczych:** Wiadomość zostanie zapisana w folderze robocze.
- ▶ **Tryb tekstu:** Umożliwia wybranie trybu słownika.
- ▶ **Język:** Umożliwia wybór języka, w którym będą pisane wiadomości.
- ▶ **Dodaj do słownika:** Umożliwia dodawanie wyrazów do słownika.

2. Naciśnij prawy klawisz funkcyjny [Powrót], aby zamknąć menu lub przejść do poprzedniego menu po ustawieniu opcji w podmenu.


3. Naciśnij przycisk OK [Wyślij], aby przejść do ekranu odbiorców. Na tym ekranie można wprowadzić numer ręcznie lub wybrać go z listy kontaktów w spisie telefonów. Za pomocą lewego klawisza funkcyjnego [Opcje] można wybrać następujące funkcje:

- ▶ **Ostatnio używane:** Umożliwia dostęp do ostatnich kilku numerów, na które ostatnio wysłano wiadomości MMS.
- ▶ **Zapisz w Roboczych:** Umożliwia zapisanie wiadomości w folderze Kopie robocze.
- ▶ **Wyjście:** Wychodzi do poprzedniego menu.

4. Naciśnij przycisk OK [Wyślij], aby wysłać wiadomość. Wiadomość zostanie automatycznie zapisana w folderze Wysłane. Jeśli wiadomość nie zostanie wysłana, pozostanie w folderze Nadawane ze statusem Nieudane.


E-mail (Menu 5.1.2)

Aby możliwe było wysyłanie/ odbieranie wiadomości e-mail, należy skonfigurować konto poczty e-mail. Procedura konfigurowania konta poczty e-mail została opisana na stronach 56–58.

1. Wprowadź adresy e-mail w polach Do, DW i UDW. Naciśnij przycisk  aby wyszukać kontakty.
2. Umieść kursor w polu Temat i wpisz temat wiadomości.
3. Aby wpisać treść wiadomości, umieść kursor w polu Wiadomość.
4. Lewy klawisz funkcyjny [Opcje] umożliwia skorzystanie z następujących funkcji.
 - ▶ **Wstaw:** Umożliwia wstawianie znaków specjalnych, szablonów i kontaktów. Pozwala również na dołączanie plików multimedialnych (zdjęć, klipów wideo i plików dźwiękowych).




- ▶ **Szukaj:** Umożliwia użycie ostatnich, tymczasowo zapisanych adresów e-mail.
- ▶ **Ostatnio używane:** Umożliwia użycie ostatnich, tymczasowo zapisanych adresów e-mail.
- ▶ **Zapisz w Roboczych:** Wybór tej opcji pozwala na zapisanie wiadomości w folderze Robocze.
- ▶ **Wyświetl załącznik:** Umożliwia wyświetlanie listy dołączonych plików. Opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy do wiadomości są dołączone pliki.
- ▶ **Usuń:** Powoduje usunięcie pliku załącznika.
- ▶ **Tryb tekstu:** Umożliwia wybranie trybu słownika.
- ▶ **Dodaj do słownika:** Umożliwia dodawanie nowych wyrazów do słownika.

Wiadomość

- ▶ **Język:** Umożliwia zmianę języka, w którym pisana jest wiadomość.
 - ▶ **Ustaw priorytet wiadomości e-mail:** Pozwala określić priorytet wiadomości e-mail, która ma zostać wysłana.
5. Po zakończeniu pisania wiadomości e-mail naciśnij klawisz  aby wysłać wiadomość.

Odebrane

Menu 5.2

1. Zapisane wiadomości można wyświetlać. Aby odczytać daną wiadomość, zaznacz ją i naciśnij przycisk .
2. Korzystając z przycisków  /  można odczytać poprzednią/następną wiadomość.

3. Aby wyświetlić wiadomość multimedialną (powiadomienie), w oknie powiadomienia o wiadomości wybierz opcję Pobierz. Plik zostanie przesłany. Po zakończeniu transmisji możesz go otworzyć.

Lewy klawisz funkcyjny [Opcje] widoczny w oknie folderu Skrzynka odbiorcza umożliwia skorzystanie z następujących funkcji:

- ▶ **Odpowiedz:** Umożliwia tworzenie odpowiedzi do nadawcy lub wszystkich odbiorców zaznaczonej wiadomości.
- ▶ **Prześlaz:** Umożliwia przesłanie dalej zaznaczonej wiadomości.

Uwaga

- ▶ Opcja niedostępna dla wiadomości multimedialnych (powiadomień) i wysyłanych wiadomości WAP.

- ▶ **Wideorozmowa:** Umożliwia inicjowanie wideorozmów.
- ▶ **Usuń:** Umożliwia usunięcie bieżącej wiadomości.
- ▶ **Napisz:** Umożliwia napisanie nowej wiadomości, Email.
- ▶ **Kopiuj:** Umożliwia kopiowanie wiadomości SMS do telefonu lub na kartę USIM.
- ▶ **Przenieś:** Umożliwia przenoszenie wiadomości SMS do telefonu lub na kartę USIM.
- ▶ **Filtr:** Umożliwia wyświetlanie wiadomości tylko określonego typu.
- ▶ **Zaznacz/Odznacz:** Pozwala zaznaczyć kilka wiadomości w celu ich jednoczesnego usunięcia.
- ▶ **Właściwości:** Pozwala sprawdzić typ wiadomości, datę i godzinę jej wysłania oraz lokalizację zapisu.

Uwaga

- ▶ Zapisane wiadomości e-mail można obejrzeć w menu E-mail [menu nr 5.6].

Skrzynka e-mail

Menu 5.3

Po otwarciu tego menu można połączyć się ze zdalną skrzynką pocztową w celu pobrania nowych wiadomości e-mail lub przejrzeć wcześniej pobrane wiadomości, bez logowania się na serwerze pocztowym.

W skrzynce pocztowej można przechowywać do 300 wiadomości e-mail.

Multi Box (Menu 5.3.1)

1. Zaznacz konto e-mail i naciśnij przycisk **OK**, aby wyświetlić listę otrzymanych wiadomości e-mail.
2. Prawy klawisz funkcyjny [Pobierz] umożliwia pobranie odświeżonej listy wiadomości z serwera poczty e-mail obsługującego wybrane konto. Obsługiwane opcje różnią się w zależności od typu skrzynki (POP3 lub IMAP4).

< POP3 >

- ▶ **Odpowiedz:** Umożliwia utworzenie odpowiedzi do nadawcy lub wszystkich odbiorców zaznaczonej wiadomości.
- ▶ **Pobierz:** Umożliwia pobranie nowych wiadomości e-mail. (tylko skrzynka POP3)
- ▶ **Usuń:** W przypadku skrzynki POP3 powoduje usunięcie wiadomości. W przypadku skrzynki IMAP4 powoduje zmianę flagi.
- ▶ **Usuń z serwera:** Powoduje usunięcie wiadomości e-mail z serwera. (tylko skrzynka POP3).
- ▶ **Napisz:** Umożliwia napisanie nowej wiadomości SMS lub e-mail.
- ▶ **Zaznacz/Odznacz:** Umożliwia zaznaczenie kilku wiadomości w celu ich jednoczesnego usunięcia.

- ▶ **Oznacz jako przeczytane:** Umożliwia nadanie wybranym wiadomościom e-mail statusu Przeczytana lub Nieprzeczytana.
 - ▶ **Sortuj według:** Porządkuje wiadomości e-mail według wybranej kategorii.
 - ▶ **Informacje wiadomości:** Umożliwia wyświetlanie podstawowych informacji o wiadomości, takich jak: rozmiar, typ, data i godzina utworzenia oraz nazwy dołączonych plików.
- < **IMAP4** >
- ▶ **Odpowiedz:** Umożliwia utworzenie odpowiedzi do nadawcy lub wszystkich odbiorców zaznaczonej wiadomości.
 - ▶ **Kopiuj do:** Kopiuje zaznaczoną wiadomość do innego folderu (tylko skrzynka IMAP4).
 - ▶ **Usuń:** Powoduje usunięcie zaznaczonej wiadomości z serwera.
- ▶ **Synchronizacja wiadomości:** Synchronizacja wiadomości e-mail z serwerem (tylko skrzynka IMAP4).
 - ▶ **Napisz:** Umożliwia napisanie nowej wiadomości SMS lub e-mail.
 - ▶ **Oznacz jako przeczytane:** Umożliwia nadanie wybranym wiadomościom e-mail statusu Przeczytana lub Nieprzeczytana.
 - ▶ **Zaznacz/Odznaczyć:** Umożliwia zaznaczenie kilku wiadomości w celu ich jednoczesnego usunięcia.
 - ▶ **Wymaż:** Umożliwia usuwanie wybranych danych wiadomości e-mail.
 - ▶ **Sortuj według:** Porządkuje wiadomości e-mail według wybranej kategorii.
 - ▶ **Informacje wiadomości:** Umożliwia wyświetlanie podstawowych informacji o wiadomości, takich jak: rozmiar, typ, data i godzina utworzenia oraz nazwy dołączonych plików.

Wiadomość

KOZX (Menu 5.3.2)

1. Zaznacz dowolną wiadomość e-mail i naciśnij klawisz Otwórz, aby wyświetlić jej zawartość.
2. Treść otrzymanej wiadomości zostanie automatycznie wyświetlona w oknie Pokaż.
3. Korzystając z klawiszy strzałki w lewo/prawo możesz wyświetlić poprzednią lub następną wiadomość.
4. Lewy klawisz funkcyjny [Opcje] w oknie treści wiadomości e-mail umożliwia skorzystanie z następujących opcji:


- ▶ **Odpowiedz:** Umożliwia utworzenie odpowiedzi do nadawcy lub wszystkich odbiorców zaznaczonej wiadomości.
- ▶ **Prześlaz:** Umożliwia przesyłanie dalej zaznaczonej wiadomości email.

- ▶ **Zapisz adres:** Umożliwia zapisywanie adresów nadawców w folderze Kontakty.
- ▶ **Usuń:** W przypadku skrzynki POP3 powoduje usunięcie wiadomości. W przypadku skrzynki IMAP4 powoduje zmianę flagi.
- ▶ **Rozpakuj:** Umożliwia wyodrębnienie numeru telefonu, adresu e-mail lub adresu strony internetowej z wiadomości e-mail.
- ▶ **Wyświetl załącznik:** Umożliwia wyświetlanie informacji o dołączonych plikach.
- ▶ **Widok adresu:** Umożliwia wyświetlanie adresów e-mail odbiorcy głównego i dodatkowych (DW).
- ▶ **Utwórz nową wiadomość:** Umożliwia napisanie nowej wiadomości tekstowej lub e-mail.

▶ **Właściwości:** Umożliwia wyświetlanie podstawowych informacji o wiadomości takich jak: rozmiar, typ, data i godzina utworzenia oraz nazwa dołączonych plików.

Robocze

Menu 5.4

Zapisane wiadomości można wyświetlać. Aby zmodyfikować wybraną wiadomość, zaznacz ją i naciśnij przycisk  Lewy klawisz funkcyjny [Opcje] umożliwia skorzystanie z następujących funkcji:

- ▶ **Wyślij:** Powoduje wysłanie zaznaczonej wiadomości.
- ▶ **Usuń:** Umożliwia usuwanie zaznaczonych wiadomości.
- ▶ **Napisz:** Umożliwia napisanie nowej wiadomości SMS lub e-mail.
- ▶ **Zaznacz/Odznacz:** Pozwala zaznaczyć kilka wiadomości w celu ich jednoczesnego usunięcia.

▶ **Filtr:** Umożliwia wyświetlanie wiadomości tylko określonego typu.

▶ **Właściwości:** Pozwala sprawdzić typ wiadomości, datę i godzinę jej wysłania oraz lokalizację zapisu.

Nadawane

Menu 5.5

Skrzynka nadawcza to folder służący do przechowywania wiadomości oczekujących na wysłanie. Są w nim również umieszczane wiadomości, których nie udało się wysłać z powodów technicznych. Wiadomości trafiają tu, na przykład, w przypadku błędnej konfiguracji konta e-mail.

1. Wybierz wiadomość.
2. Lewy klawisz funkcyjny [Opcje] umożliwia skorzystanie z następujących funkcji:

Wiadomość

[Wysyłanie wiadomości / wiadomości oczekujące]

- ▶ **Napisz:** Umożliwia napisanie nowej wiadomości SMS lub e-mail.
- ▶ **Anuluj wysyłanie:** Umożliwia usuwanie statusu wysyłania/oczekiwania.
- ▶ **Właściwości:** Pozwala sprawdzić typ wiadomości, datę i godzinę jej wysłania oraz lokalizację zapisu.

[Wysyłanie wiadomości, których wysłanie się nie powiodło]

- ▶ **Wyś.pon:** Umożliwia ponowne wysłanie zaznaczonej wiadomości.
- ▶ **Usuń:** Umożliwia usunięcie bieżącej wiadomości.
- ▶ **Zapisz w Roboczych:** Umożliwia przeniesienie wiadomości do folderu Kopie robocze.
- ▶ **Napisz:** Umożliwia napisanie nowej wiadomości SMS lub e-mail.

- ▶ **Właściwości:** Pozwala sprawdzić typ wiadomości, datę i godzinę jej wysłania oraz lokalizację zapisu.

Wysłane

Menu 5.6

Zawiera listę wysłanych wiadomości (SMS/pocztówek/e-mail).

[Opcje]

- ▶ **Odpowiedz:** Umożliwia tworzenie odpowiedzi do nadawcy lub wszystkich odbiorców zaznaczonej wiadomości.
- ▶ **Przekaż:** Umożliwia przesłanie dalej zaznaczonej wiadomości.
- ▶ **Edytuj:** Umożliwia edycję zaznaczonego Wiadomość.
- ▶ **Usuń:** Umożliwia usunięcie bieżącej wiadomości.
- ▶ **Nowa wiadomość:** Umożliwia napisanie nowej wiadomości.

- ▶ **Zaznacz/Odznacz:** Pozwala zaznaczyć kilka wiadomości w celu ich jednoczesnego usunięcia.
- ▶ **Filtr:** Umożliwia wyświetlanie wiadomości tylko określonego typu.
- ▶ **Właściwości:** Pozwala sprawdzić typ wiadomości, datę i godzinę jej wysłania oraz lokalizację zapisu.

Szablony

Menu 5.7

Szablony SMS (Menu 5.7.1)

Korzystając z lewego klawisza funkcyjnego [Opcje], można dodawać, edytować i usuwać często używane zwroty.

Uwaga

- ▶ U niektórych usługodawców często używane wyrażenia są wpisane domyślnie.

Szablony MMS (Menu 5.7.2)

Lewy klawisz funkcyjny umożliwia korzystanie z następujących funkcji:

- ▶ **Dodaj:** Umożliwia tworzenie nowych szablonów multimedialnych.
- ▶ **Napisz MMS:** Umożliwia tworzenie wiadomości multimedialnych w oparciu o wybrany szablon.
- ▶ **Edytuj:** Umożliwia edycję zaznaczonego szablonu (opcja niedostępna dla pięciu domyślnych szablonów).
- ▶ **Usuń:** Powoduje usunięcie wszystkich szablonów (poza zainstalowanymi fabrycznie).

Emotikony

Menu 5.8

Istnieje możliwość dodawania, edycji i usuwania emotikonów. W trakcie pisania wiadomości można wstawić odpowiedni emotikon. Naciśnięcie klawisza zatwierdzenia umożliwi wyświetlenie ikony.

Ustawienia

Menu 5.9

SMS (Menu 5.9.1)

Istnieje możliwość konfiguracji opcji związanych z wiadomościami tekstowymi.

1. **Centrum SMS:** Wpisz adres używanego centrum wiadomości tekstowych.
2. **Raport doręczenia:** Włączenie tej opcji pozwala sprawdzać, czy wiadomości zostały pomyślnie doręczone.

3. **Okres ważności:** Ta usługa sieciowa pozwala ustawić czas przechowywania wiadomości tekstowych w centrum SMS.

4. Typy wiadomości: SMS, Głos, Faks, Paging, X.400, E-mail

Zazwyczaj ustawiony jest typ wiadomości SMS. Można przekonwertować tekst na inne formaty. W sprawie dostępności tej funkcji należy skontaktować się z operatorem sieci.

5. Kodowanie znaków: Auto/Alfabet domyślny/Unicode.

- ▶ **Auto:** Wiadomości zawierające znaki jednobajtowe zazwyczaj są kodowane przy użyciu alfabetu domyślnego (GSM7). Wiadomości zawierające znaki dwubajtowe są automatycznie kodowane przy użyciu standardu Unicode (UCS2).

- ▶ **Alfabet domyślny:** Wiadomości zawierające znaki dwubajtowe są kodowane w postaci znaków jednobajtowych. Znaki dwubajtowe zawierające akcenty można przekonwertować w znaki jednobajtowe niezawierające akcentów.
 - ▶ **Unicode:** Wiadomość jest kodowana w postaci znaków dwubajtowych. Uwaga: W takim przypadku może zdarzyć się, że operator pobierze podwójną stawkę.
6. **Wyślij długi SMS jako:** Umożliwia określenie, czy długa wiadomość ma zostać podzielona na kilka wiadomości SMS czy wysłana jako jedna wiadomość MMS.

MMS (Menu 5.9.2)

Istnieje możliwość konfiguracji opcji związanych z wiadomościami multimedialnymi.

1. **Tryb odbierania:** Umożliwia ustawienie trybu odbierania osobno dla sieci krajowej i sieci roamingowej. W przypadku zaznaczenia opcji Automatycznie, wiadomości multimedialne będą odbierane bez Twojego udziału. Jeśli wybierzesz opcję Ręcznie, otrzymasz jedynie powiadomienie o pojawieniu się nowej wiadomości. Wtedy samodzielnie zdecydujesz, czy chcesz ją pobrać czy nie.

- 2. Raport doręczenia:** Pozwala określić, czy odbiorca będzie otrzymywał prośbę o wysłanie potwierdzenia otrzymania wiadomości oraz czy nadawca będzie mógł odbierać takie potwierdzenia.
 - ▶ **Żądanie raportu:** Pozwala określić, czy odbiorca będzie otrzymywał prośbę o wysłanie wiadomości potwierdzającej odbiór wiadomości multimedialnej.
 - ▶ **Żezwalaj na wysyłanie raportu:** Pozwala określić, czy odbiorca będzie mógł wysłać wiadomość potwierdzającą odbiór w odpowiedzi na otrzymany wniosek o taką wiadomość.
- 3. Czytaj odpowiedź:** Pozwala określić, czy odbiorca będzie otrzymywał prośbę o wysłanie potwierdzenia przeczytania wiadomości oraz czy nadawca będzie mógł odbierać takie potwierdzenia.
 - ▶ **Żądanie potwierdzenia:** Pozwala określić, czy odbiorca będzie otrzymywał prośbę o wysłanie wiadomości potwierdzającej przeczytanie wiadomości multimedialnej.
 - ▶ **Zezwalaj na Wysłanie potwierdzenia:** Pozwala określić, czy odbiorca będzie mógł wysłać wiadomość potwierdzającą przeczytanie, w odpowiedzi na otrzymany wniosek o taką wiadomość.
- 4. Waznosc:** W tym menu możesz wybrać priorytet wiadomości (Niski, Normalny lub Wysoki).

5. **Okres ważności:** Pozwala określić termin ważności wysyłanej wiadomości multimedialnej. Wiadomość będzie przechowywana na serwerze wiadomości multimedialnych tylko przez wskazany okres.
6. **Czas trwania slajdu:** Pozwala określić czas wyświetlania każdej strony w trakcie redagowania wiadomości.
7. **Godzina dostarczenia:** Pozwala określić czas dostarczenia wiadomości do adresata. Wiadomość zostanie wysłana z centrum wiadomości multimedialnych po wskazanym czasie.


8. **Centrum MMS:** Umożliwia skonfigurowanie różnych ustawień sieciowych, np. adres centrum wiadomości i adres bramy WAP, które będą używane przy wysłaniu wiadomości multimedialnej. Za pomocą lewego klawisza funkcyjnego [Opcje] można aktywować, dodać lub usunąć folder. Przy aktualnie skonfigurowanym profilu jest widoczny znacznik. Prawy klawisz funkcyjny [Edytuj] powoduje przejście do trybu edycji, w którym można wyświetlić zawartość profilu oraz ją zmodyfikować. Okno edycji pojawia się również podczas tworzenia nowego profilu za pomocą menu Opcje. Poniżej opisano znaczenie poszczególnych opcji.

- ▶ **Tytuł:** Nazwa profilu.
- ▶ **Ustawienia centrum MMS:**
Tu należy wpisać URL centrum wiadomości multimedialnych.
- ▶ **MMS Proxy:** Tu należy wpisać adres i numer portu bramy WAP.
- ▶ **Tryb połączenia:** Umożliwia wybór jednego z trybów połączenia (TCP z serwerem proxy, TCP bez serwera proxy, UDP).
- ▶ **Punkt dostępowe:** Umożliwia wpisanie nazwy punktu dostępowego (patrz Ustawienia połączeń WAP).

Naciśnięcie prawego klawisza spowoduje zapisanie wprowadzonych zmian i zakończenie procedury konfiguracji centrum wiadomości multimedialnych.

E-mail (Menu 5.9.3)

W tym menu można skonfigurować ustawienia odbierania i wysyłania wiadomości e-mail.

1. **Konta e-mail:** Za pomocą tego menu można utworzyć lub skonfigurować konto e-mail, w tym serwer poczty email i nazwę użytkownika. Ustawienia wybranego konta poczty e-mail można zmienić, naciskając lewy klawisz funkcyjny [Opcje] i wybierając opcję 2 – Edytuj. Naciśnięcie przycisku  spowoduje ustawienie konta, z którego zostanie wysłana wiadomość e-mail. Lewy klawisz funkcyjny [Opcje] umożliwia skorzystanie z następujących funkcji:
 - ▶ **Dodaj:** Umożliwia tworzenie nowego konta poczty e-mail.
 - ▶ **Edytuj:** Umożliwia zmodyfikowanie zaznaczonego konta e-mail.

- ▶ **Pokaż:** Powoduje wyświetlenie zaznaczonego konta e-mail.
 - ▶ **Zaznacz/Odznacz:** Umożliwia zaznaczenie/usunięcie zaznaczenie elementów przeznaczonych do usunięcia w ramach operacji usuwania wielu elementów na raz.
 - ▶ **Usuń:** Umożliwia usunięcie zaznaczonego konta poczty e-mail. Operacja powoduje usunięcie wszystkich wiadomości e-mail zapisanych w folderach konta.
2. **Zezwalaj na wysłanie raportu:** Pozwala określić, czy odbiorca będzie mógł wysłać wiadomość potwierdzającą przeczytanie w odpowiedzi na otrzymany wniosek o taką wiadomość.
 3. **Żądanie potwierdzenia:** Pozwala określić, czy odbiorca będzie otrzymywał prośbę o wysłanie wiadomości potwierdzającej przeczytanie.
 4. **Odstępy powierania:** Umożliwia ustawienie interwału pobierania w celu automatycznego pobierania wiadomości e-mail z serwera poczty przychodzącej. Pojawienie się nowej wiadomości jest sygnalizowane ikoną u góry ekranu. Dostępne są następujące opcje częstotliwości pobierania: **Wył., 15 minut, 30 minut lub 1 godzina.** Pamiętaj, że korzystanie z tej funkcji może się wiązać z dodatkowymi opłatami.
 5. **Zalacz oryginalną odpowiedź:** Określa, czy podczas przesyłania lub odpowiadania oryginalna wiadomość ma być dołączana do wiadomości.
 6. **Dołącz załącznik:** Określa, czy plik załącznika ma być dołączany podczas przesyłania wiadomości.

- 7. Autom. odbier. w roamingu:**
Powoduje automatyczne odbieranie wiadomości e-mail po wejściu w strefę roamingu.
- 8. Powiad. o nowych wiad.:**
Umożliwia określenie, czy przy automatycznym odebraniu nowej wiadomości e-mail ma być wyświetlane powiadomienie.
- 9. Podpis:** W tym polu można umieścić podpis tekstowy, który będzie dołączany na końcu wiadomości.
- 10. Priorytet:** Umożliwia wybór priorytetu wiadomości e-mail (**Niska, Normalna** lub **Wysoka**).

Tworzenie nowego konta poczty e-mail

- Z menu opcji kont poczty e-mail wybierz opcję **Dodaj nowe**.
- Należy skonfigurować poniższe ustawienia.

Tytuł	Wpisz nazwę konta.
Moja nazwa	Wprowadź nazwę.
Nazwa użytkownika	Wpisz nazwę użytkownika konta poczty e-mail.
Hasło	Wpisz nazwę użytkownika konta poczty e-mail.
Adres e-mail	Wpisz hasło konta poczty e-mail.
Zwrotny adres e-mail	Wpisz adres e-mail dla wiadomości wychodzących.
Serwer poczty wych.	Wpisz adres e-mail, na który chcesz otrzymywać odpowiedzi na swoje wiadomości.
Serw.poczty przych	Wpisz dane serwera poczty wychodzącej.
Maks.rozmn. odb .wiad.	Wybierz maksymalny rozmiar odbieranych wiadomości e-mail za pomocą lewego klawisza funkcyjnego. Maksymalna dopuszczalna wartość to 1 MB.

Typ skrzynki	Wybierz typ skrzynki odbiorczej poczty e-mail (POP3 lub IMAP4) za pomocą lewego klawisza funkcyjnego.
Zapisz na serwerze.	Określ, czy kopia wiadomości ma być pozostawiana na serwerze poczty przychodzącej, za pomocą lewego klawisza funkcyjnego. Jeśli skrzynka pocztowa jest typu IMAP4, kopie wiadomości są zawsze zapisywane na serwerze.
Zapisz wysłane w	Określ lokację, gdzie mają być umieszczane kopie wysłanych wiadomości (dotyczy skrzynki pocztowej typu IMAP4). Przy skrzynce pocztowej typu POP3 kopie są zawsze zapisywane w telefonie.
Punkt dostępu	Wybierz punkt dostępu, który będzie służył do łączenia z Internetem. Możesz wybrać skonfigurowany punkt dostępowy za pomocą lewego klawisza funkcyjnego.
Odbieranie autom.	Określ, czy włączyć Automatyczne odbierania, za pomocą lewego klawisza funkcyjnego. Częstotliwość pobierania można określić w ustawieniach tej funkcji.
Ust. Zaawansowane	Ustawienia zaawansowane: Określ, czy niższe pola mają być edytowane, za pomocą lewego klawisza funkcyjnego.

Numer portu SMTP	Wpisz numer portu serwera. Najczęściej port SMTP (port serwera poczty wychodzącej) ma numer 25.
Port serw. Przych.	Wpisz numer portu serwera. Najczęściej port serwera poczty przychodzącej ma numer 110 (serwer POP3) lub 143 (serwer IMAP4).
Uwierzytel. SMTP	Za pomocą lewego klawisza funkcyjnego określ, czy serwer poczty wychodzącej ma wymagać uwierzytelniania. Jeśli w opcji Uwierzytel. SMTP zostanie zaznaczona wartość Wł, wpisz nazwę użytkownika i hasło, które będą używane podczas tego uwierzytelniania.
Nazwa użyt.k. SMTP	Wprowadź nazwę użytkownika serwera SMTP.
Hasło SMTP	Wprowadź hasło dostępu do serwera SMTP.
Bezp. logow. APOP	Za pomocą lewego klawisza funkcyjnego określ, czy włączyć funkcję bezpiecznego logowania APOP. Dla skrzynek pocztowych typu IMAP4 funkcja jest zawsze wyłączona.

3. Naciśnij środkowy klawisz funkcyjny [Zapisz], aby zakończyć konfigurację konta pocztowego.

Edytowanie konta poczty e-mail

1. Z listy kont poczty e-mail wybierz konto, naciśnij lewy klawisz funkcyjny [Opcje] i wybierz opcję Edytuj.
2. Aby zmodyfikować zawartość pól, przesunij kursor w górę i w dół.
3. Po dokonaniu wszystkich ustawień, naciśnij środkowy klawisz funkcyjny [Zapisz], aby zakończyć konfigurowanie konta poczty e-mail.

Uwaga

- ▶ Zmiana typu skrzynki pocztowej spowoduje usunięcie wszystkich pobranych dotąd wiadomości.

Poczta wideo (Menu 5.9.4)

To menu umożliwia odbieranie poczty wideo, jeśli funkcja jest obsługiwana przez sieć.

Aby prawidłowo skonfigurować usługę w telefonie, sprawdź szczegółowe informacje u operatora sieci.

Poczta głosowa (Menu 5.9.5)

Umożliwia wybieranie centrum poczty głosowej lub edytowanie jego ustawień.

Wiadomość serwisowa (Menu 5.9.6)

Umożliwia skonfigurowanie ustawień odbierania wiadomości serwisowych.

Wiadomości sieciowe (Menu 5.9.7)

- ▶ **Odbieranie:** Umożliwia ustawienie statusu odbierania.
- ▶ **Kanały:** Umożliwia dodawanie lub modyfikację kanałów.
- ▶ **Języki:** Umożliwia wybór języka. Wiadomości serwisu informacyjnego będą wyświetlane w tym języku.

Moje obrazy

Menu 6.1

Zdjęcia wykonywane za pomocą aparatu są zapisywane w folderze Moje obrazy.

Aby wyświetlić widok szczegółowy obrazu, naciśnij klawisz zatwierdzenia.

Gdy plik jest zaznaczony, naciśnięcie lewego klawisza funkcyjnego [Opcje] umożliwi skorzystanie z następujących funkcji:

- ▶ **Utwórz folder:** Umożliwia tworzenie nowych folderów wewnątrz aktualnie zaznaczonego folderu.
- ▶ **Sortuj według:** Umożliwia sortowanie plików według nazw, dat i typów.

- ▶ **Widok siatki:** Pozwala wybrać sposób wyświetlania zdjęć — w widoku siatki.
- ▶ **Właściwości:** Powoduje wyświetlenie informacji o folderze.
- ▶ **Status pamięci:** Umożliwia sprawdzanie stanu pamięci (telefonu lub zewnętrznej karty).
- ▶ **Wyślij:** Umożliwia wysyłanie wybranego obrazu w wiadomości, wiadomości e-mail lub za pośrednictwem połączenia Bluetooth, pod warunkiem że plik nie jest chroniony za pomocą mechanizmu Digital Rights Management (DRM).

Moje dokumenty

▶ Użyj jako

- **Tapeta:** Umożliwia ustawienie obrazu jako motywu wyświetlanego na ekranie głównym.
- **Poł. Wychodzące:** Umożliwia przypisanie obrazu do wybranego wpisu w kontaktach. W momencie nadejścia połączenia z numeru tego wpisu przypisany od niego obraz zostanie wyświetlony.
- **Obraz kontaktu:** Umożliwia przypisanie obrazu do wybranego numeru.
- **Włączanie:** Umożliwia wybór obrazu wyświetlanego podczas włączania telefonu.
- **Wyłączanie:** Umożliwia wybór obrazu wyświetlanego podczas wyłączania telefonu.

- ▶ **Pełny ekran:** umożliwia ustawienie aktualnie zaznaczonego obrazu jako tapety.
- ▶ **Widok poziomy:** Zaznaczony obraz będzie wyświetlany poziomo w postaci tapety.
- ▶ **Usuń:** umożliwia usunięcie pliku.
- ▶ **Plik**
 - **Zmień nazwę:** Pozwala zmieniać nazwy zdjęć.
 - **Edytuj:** Umożliwia edytowanie zdjęć.
 - **Właściwości:** Umożliwia wyświetlanie informacji o zaznaczonych plikach zdjęć.
- ▶ **Pokaz slajdów:** Umożliwia uruchomienie pokazu slajdów.

Moje dźwięki

Menu 6.2

W folderze Moje dźwięki znajdują się podfoldery zawierające dźwięki domyślne i nagrania głosowe.

Po wyborze pliku i naciśnięciu lewego klawisza funkcyjnego [Opcje] zostanie wyświetlone menu zawierające poniższe opcje.

- ▶ **Utwórz folder:** Umożliwia tworzenie nowych folderów.
- ▶ **Sortuj według:** Umożliwia sortowanie plików według nazw, dat i typów.
- ▶ **Właściwości:** Powoduje wyświetlenie informacji dotyczących wybranego pliku dźwiękowego.

- ▶ **Status pamięci:** Umożliwia wyświetlanie stanu pamięci (telefonu lub zewnętrznej karty).
- ▶ **Wyslij:** Umożliwia wysyłanie wybranego obrazu w wiadomości, wiadomości e-mail lub za pośrednictwem połączenia Bluetooth, pod warunkiem że plik nie jest chroniony za pomocą mechanizmu Digital Rights Management (DRM).
- ▶ **Użyj jako**
 - **Dzwonek poł. Głosowych:** Umożliwia ustawienie pliku dźwiękowego jako dźwięku dzwonka informującego o nadejściu połączenia głosowego.
 - **Dzwonek poł. wideo:** Umożliwia ustawienie pliku dźwiękowego jako dźwięku dzwonka informującego o nadejściu połączenia wideo.

Moje dokumenty

- **Dźwięk wiadomości:** Umożliwia ustawienie pliku dźwiękowego jako dźwięku dzwonka informującego o otrzymaniu wiadomości.

- **Włączanie:** Umożliwia ustawienie pliku dźwiękowego jako dźwięku emitowanego przy uruchamianiu telefonu.

- **Wyłączanie:** Umożliwia ustawienie pliku dźwiękowego jako dźwięku emitowanego przy wyłączeniu telefonu.

▶ **Przenieś:** Umożliwia przeniesienie pliku do innego folderu.

▶ **Kopiuj:** Umożliwia kopiowanie plików do pamięci telefonu lub na zewnętrzną kartę.

▶ **Usuń:** Usuwanie zaznaczonego klipu wideo.

▶ **Zaznacz/Odznacz:** Funkcja Zaznacz pozwala wysłać, usunąć, przenieść lub skopiować kilka plików jednocześnie.

▶ **Plik**

- **Zmień nazwę:** Umożliwia zmianę nazwy obrazu.

- **Właściwości:** Powoduje wyświetlenie informacji dotyczących zaznaczonego pliku obrazu.

Moje wideo

Menu 6.3

To menu pozwala na zarządzanie pobranymi lub zarejestrowanymi klipami wideo oraz wysyłanie ich do innych osób.

Naciśnięcie klawisza  [Połącz] umożliwia uaktywnienie pliku wideo.

Lewy klawisz funkcyjny [Opcje], widoczny na liście plików wideo, umożliwia skorzystanie z następujących funkcji:

▶ **Wyslij:** Umożliwia wysłanie wybranego klipu wideo w wiadomości, wiadomości e-mail lub za pośrednictwem połączenia Bluetooth, pod warunkiem że plik nie jest chroniony za pomocą mechanizmu Digital Rights Management (DRM).

- ▶ **Użyj jako:** Umożliwia ustawienie pliku wideo jako dzwonka informującego nadchodzącym połączeniu głosowym lub wideo.
- ▶ **Przenieś:** Umożliwia przenoszenie plików do pamięci telefonu lub na zewnętrzną kartę.
- ▶ **Kopiuuj:** Umożliwia kopiowanie plików do pamięci telefonu lub na zewnętrzną kartę.
- ▶ **Usuń:** Usuwanie zaznaczonego klipu wideo.
- ▶ **Zaznacz/Odznacz:** Funkcja Zaznacz pozwala wysłać, usunąć, przenieść lub skopiować kilka plików jednocześnie.

Moje dokumenty

► Plik

- **Zmień nazwę:** Pozwala zmieniać nazwy plików.





- **Właściwości:** Umożliwia wyświetlanie informacji o zaznaczonych plikach wideo.

► **Utwórz folder:** Umożliwia tworzenie nowych folderów.

► **Sortuj według:** Umożliwia sortowanie plików według nazw, dat i typów.



► **Widok siatki:** Pozwala wybrać sposób wyświetlania zdjęć – w widoku listy lub widoku siatki.

► **Status pamięci:** Umożliwia wyświetlanie stanu pamięci (telefonu lub zewnętrznej karty).

Aby obejrzeć klip wideo, można skorzystać z odtwarzacza plików wideo. Pliki wideo są prezentowane w postaci listy miniatur. Dożądanego pliku można przejść za pomocą klawiszy  /  /  / .

Aby odtworzyć klip, zaznacz go i wybierz opcję Odtwórz.

Po naciśnięciu klawisza OK (Odtwórz), klip wideo zostanie wyświetlony w odtwarzaczu multimedialnym.

Aby wstrzymać odtwarzanie, w jego trakcie naciśnij przycisk  . Aby wznowić wstrzymane odtwarzanie, ponownie naciśnij przycisk  .

Aby zapisać obraz stop-klatki, wstrzymaj odtwarzanie i wybierz opcję 3 – [Przechwyć].

Aby wyświetlić aktualnie odtwarzany klip na całym ekranie, podczas odtwarzania wybierz opcję 1 – Widok poziomy.

Aby przywrócić poprzedni rozmiar ekranu, w trybie pełnego ekranu naciśnij prawy klawisz funkcyjny.

Podczas oglądania klipów wideo w przeglądarce dostępne są następujące opcje:

- ▶ **Widok poziomy:** Umożliwia wyświetlanie klipu wideo w widoku poziomym.
- ▶ **Wycisz/Włącz dźwięk:** Jeśli poziom głośności jest większy od 0, uaktywnia się funkcja Wycisz. Jeśli włączone jest wyciszenie dźwięku i jeśli poziom głośności jest równy 0, wtedy funkcja wyciszenia jest wyłączana.
- ▶ **Powtorz:** Pozwala określić zakres ponownego odtwarzania plików (Brak/Bieżący plik/Wszystkie pliki).
- ▶ **Właściwości:** Umożliwia wyświetlanie informacji o odtwarzanych plikach (nazwa, rozmiar, data, typ, czas trwania, ochrona).
- ▶ **Wyślij:** Umożliwia wysyłanie wybranego pliku wideo w wiadomości, wiadomości e-mail lub za pośrednictwem połączenia Bluetooth, pod warunkiem że plik nie jest chroniony za pomocą mechanizmu Digital Rights Management (DRM).
- ▶ **Usuń:** Usuwanie zaznaczonego klipu wideo.
- ▶ **Użyj jako:** Umożliwia ustawienie pliku wideo jako dzwonka informującego nadchodzącym połączeniu głosowym lub wideo.

Moje gry i aplikacje Menu 6.4

To menu pozwala na łatwe pobieranie gier i innych aplikacji. Są w nim dwa utworzone domyślnie foldery: Gry i Aplikacje. Każdy z nich zawiera wbudowane łącze, które umożliwia pobieranie gier i aplikacji. Korzystanie z usług internetowych może jednak wiązać się z dodatkowymi kosztami.

Inne Menu 6.5

W tym folderze są składowane wszystkie pliki inne niż zdjęcia (obrazy), dźwięki, klipy wideo, pliki gier i pliki aplikacji.

Moja karta pamięci Menu 6.6

Zakup dodatkowej zewnętrznej karty pamięci microSD umożliwi przechowywanie większej ilości materiałów. Instrukcje wkładania i wyjmowania zewnętrznej karty pamięci znajdują się w temacie Jak korzystać z zewnętrznej karty pamięci microSD na stronach 21 i 22. Zarządzanie plikami odbywa się tak samo jak w przypadku pamięci telefonu.


Ulubione


Menu 7.1

Umożliwia określenie funkcji, które mają znajdować się w menu szybkiego dostępu. Często używane menu można zapisać w funkcji Ulubione.

Alarmy

Menu 7.2

W przypadku skonfigurowania alarmu na pasku informacyjnym pojawia się ikona . Ustawiony alarm zostanie uruchomiony o zaplanowanej godzinie.

Aby wyłączyć alarm, naciśnij przycisk . Po naciśnięciu lewego klawisza funkcyjnego [Opcje] można wybrać opcje dotyczące alarmu. Można skonfigurować 5 alarmów.

1. Wybierz z listy alarm, który chcesz ustawić. Jeśli lista jest pusta, naciśnij lewy klawisz funkcyjny [Dodaj] i dodaj nowy alarm.
2. **Ustaw/Anuluj alarm:** Ustaw lub anuluj alarm, korzystając z opcji określania aktywności/nieaktywności alarmu lub wybierając godzinę alarmu.
3. **Wpisz godzinę alarmu:** Określ żądany czas inicjowania alarmu, podając wartości opcji Godzina i Minuta. Jeśli w telefonie ustawiono 12-godzinny format czasu, wybierz opcję AM lub PM.
4. **Wybierz tryb powtarzania:** Umożliwia wybór trybu powtarzania poprzez naciśnięcie klawiszy / lub naciśnięcie lewego klawisza funkcyjnego [Lista] i wybór trybu z listy.

- 5. Wybierz dzwonek:** Umożliwia wybór dzwonka alarmu po otwarciu listy poprzez naciśnięcie lewego klawisza funkcyjnego [Edytuj].
- 6. Wpisz notatkę:** Wpisz nazwę alarmu.
- 7. Drzemka:** Pozwala określić czas drzemki, po którym alarm zostanie ponownie uruchomiony.
- 8.** Po skonfigurowaniu wszystkich ustawień alarmu naciśnij klawisz OK [Zapisz].








Uwaga

- ▶ Alarm jest uruchomiony nawet wtedy, gdy telefon jest wyłączony.

Kalkulator

Menu 7.3

Moduł kalkulatora umożliwia wykonywanie podstawowych operacji arytmetycznych (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie), jak również zawiera pewne funkcje matematyczne. (+/-, sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt, deg, rad)

1. Naciśnij lewy klawisz funkcyjny [Opcje].
2. Wybierz odpowiednią funkcję. Do wprowadzania liczb służy klawiatura numeryczna, a operatorów przyciski  /  /  / . Aby wstawić separator miejsc dziesiętnych, naciśnij przycisk . Każde naciśnięcie przycisku  powoduje usunięcie kolejnego znaku wstecz. Wciśnięcie i przytrzymanie przycisku , powoduje usunięcie wszystkich znaków wstecz za jednym razem.

Po zakończeniu obliczania wyniki są wyświetlane na ekranie, naciśnięcie symbolu powoduje zapisanie tych wyników pod tym symbolem. Wynik ten będzie podstawą dla dalszych obliczeń.

Konwerter jednostek

Menu 7.4

To menu umożliwia przeliczanie waluta, Powierzchnia, Długość, Masa, Temperatura, Objętość, Prędkość

Waluta (Menu 7.4.1)

1. Wybierz menu Waluta.
2. Aby ustawić kurs wymiany walut, użyj opcji Zmień walutę.
3. Wprowadź kursy wymiany maksymalnie 6 walut na funta brytyjskiego (GBP), po czym naciśnij klawisz [Zapisz]. Odtąd waluty będą automatycznie przeliczane.
4. Rezultaty przeliczania mogą być wyświetlane maksymalnie w 6 walutach.
5. Naciśnij klawisz [Wyzeruj], aby wyczyścić obecną zawartość pola.
6. Aby zamknąć funkcję przeliczania walut, naciśnij klawisz [Powrót].

Narzędzia

Powierzchnia (Menu 7.4.2)

1. Wybierz menu Powierzchnia.
2. Wybierz jednostkę, która ma być przeliczana, i naciśnij klawisz [Lista].
3. Wprowadź jednostkę standardową i sprawdź wartość po przeliczeniu.
4. Naciśnij klawisz [Wyzeruj], aby wyczyścić obecną zawartość pola, po czym umieść w nim kursor.
5. Aby zamknąć funkcję przeliczania powierzchni, naciśnij klawisz [Powrót].

Długość (Menu 7.4.3)

1. Wybierz menu Długość.
2. Wybierz jednostkę, która ma być przeliczana, i naciśnij klawisz [Lista].
3. Wprowadź jednostkę standardową i sprawdź wartość po przeliczeniu.
4. Naciśnij klawisz [Wyzeruj], aby wyczyścić obecną zawartość pola, po czym umieść w nim kursor.
5. Aby zamknąć funkcję przeliczania długości, naciśnij klawisz [Powrót].

Masa (Menu 7.4.4)

1. Wybierz menu Masa.
2. Wybierz jednostkę, która ma być przeliczana, i naciśnij klawisz [Lista].
3. Wprowadź jednostkę standardową i sprawdź wartość po przeliczeniu.

4. Naciśnij klawisz [Wyzeruj], aby wyczyścić obecną zawartość pola, po czym umieść w nim kursor.
5. Aby zamknąć funkcję przeliczania masy, naciśnij klawisz [Powrót].

Temperatura (Menu 7.4.5)

1. Wybierz menu Temperatura.
2. Używając klawiszy strzałek w górę i w dół, umieść kursor na żądanej jednostce.
3. Wprowadź jednostkę standardową i sprawdź wartość po przeliczeniu.
4. Naciśnij klawisz [Wyzeruj], aby wyczyścić obecną zawartość pola, po czym umieść w nim kursor.
5. Aby zamknąć funkcję przeliczania temperatury, naciśnij klawisz [Powrót].
6. Temperatury ujemne można wprowadzać przez wybranie [-].

Objętość (Menu 7.4.6)

1. Wybierz menu Objętość.
2. Wybierz jednostkę, która ma być przeliczana, i naciśnij klawisz [Lista].
3. Wprowadź jednostkę standardową i sprawdź wartość po przeliczeniu.
4. Naciśnij klawisz [Wyzeruj], aby wyczyścić obecną zawartość pola, po czym umieść w nim kursor.
5. Aby zamknąć funkcję przeliczania objętości, naciśnij klawisz [Powrót].

Prędkość (Menu 7.4.7)

1. Wybierz menu Prędkość.
2. Wybierz jednostkę, która ma być przeliczana, i naciśnij klawisz [Lista].
3. Wprowadź jednostkę standardową i sprawdź wartość po przeliczeniu.

Narzędzia

4. Naciśnij klawisz [Wyzeruj], aby wyczyścić obecną zawartość pola, po czym umieść w nim kursor.
5. Aby zamknąć funkcję przeliczania prędkości, naciśnij klawisz [Powrót].

Czas globalny

Menu 7.5

Funkcja Czas globalny pozwala sprawdzić aktualną godzinę w najważniejszych miastach świata.

1. Aby wybrać miasto podstawowe, naciśnij lewy klawisz funkcyjny Opcje -> Dodaj miasto lub Opcje -> Dodaj miasto -> Mapa.
2. Aby zmienić miasto, naciśnij lewy klawisz funkcyjny Opcje > Zmień miasto lub Zmień wybrane miasto.
3. Aby zmienić czas na letni, naciśnij lewy klawisz funkcyjny Opcje > Czas letni.

4. Aby wybrać tryb zegara analogowego, naciśnij lewy klawisz funkcyjny Opcje -> Zegar analogowy.

Usługi karty USIM

Menu 7.6

Operator sieci może oferować specjalne usługi kart SIM, takie jak bankowość elektroniczna, wiadomości giełdowe, itp. Po wykupieniu abonamentu na jedną z takich usług jej nazwa zostanie dodana na końcu menu głównego. Dzięki menu Usługa karty SIM telefon jest przystosowany do obsługi dodatkowych usług, które w przyszłości mogą zostać wprowadzone przez operatora sieci.

Szczegółowe informacje zapewnia operator sieci.

Dodaj

Menu 8.1

To menu służy do rejestrowania nowych adresów kontaktów. Dla kontaktu można określić nazwę, różne numery telefonów i różne adresy e-mail. Ponadto kontakty można przypisywać do grup, dołączać ich zdjęcia/awatary, przypisywać im konkretne dzwonki, a nawet wpisywać przeznaczone dla nich notatki. Inne dostępne pola to m.in.

Wyszukaj

Menu 8.2

Funkcja wyszukiwania adresów kontaktów. Domyślnie wyszukiwanie jest prowadzone według nazw kontaktów. Nazwa obecnej metody wyszukiwania oraz wyniki operacji są wyświetlane w oknie Wyszukaj. Na numer widoczny na liście można wysłać wiadomość lub zadzwonić.

Szybkie wybieranie

Menu 8.3


To menu umożliwia zarządzanie numerami szybkiego wybierania. Numery te można przypisać klawiszom 2–9. Jeden kontakt może mieć zdefiniowanych 5 różnych numerów telefonu i każdemu można przyporządkować osobny numer szybkiego wybierania.

Grupy

Menu 8.4

Za pomocą tego menu można zarządzać grupami (zapisanymi zarówno w telefonie, jak i na karcie USIM). W pamięci telefonu istnieje 5 grup domyślne: **Rodzina, Przyjaciele, Znajomi, Szkoła oraz VIP**. Grupy można dodawać, edytować i usuwać. Gdy dany kontakt nie ma przypisanego dzwonka, połączenie z jego numeru jest sygnalizowane dźwiękiem ustawionym dla grupy, do której należy ta osoba.

Numery serwisowe Menu 8.5

W tym menu znajduje się lista numerów serwisowych (SDN), zdefiniowanych przez usługodawcę (jeśli karta USIM obsługuje tę funkcję). Do tej grupy należą m.in. numery alarmowe, biura numerów i poczty głosowej. Aby zadzwonić pod daną usługę, zaznacz jej numer i naciśnij przycisk .

Własny numer Menu 8.6

Umożliwia wyświetlanie numeru posiadanego telefonu zapisanego na karcie USIM. Karta pozwala na zapisywanie różnych używanych numerów jako własne.

Moja wizytówka Menu 8.7

Naciśnięcie lewego klawisza funkcyjnego [Dodaj] umożliwia utworzenie własnej wizytówki. Po wprowadzeniu imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail oraz przypisaniu obrazu utworzony szablon można używać jako wizytówkę dołączaną do wysyłanej wiadomości.

Ustawienia Menu 8.8

Pokaż Kontakty z (Menu 8.8.1)

- ▶ **Wyświetl kontakty z:** Umożliwia wybranie czy wyświetlane będą kontakty z karty SIM i/lub z telefonu.
- ▶ **Wyświetlanie nazwy:** Umożliwia ustawienie kolejności wyświetlania według nazwy.

- ▶ **Pokaż obraz:** Określ, czy obraz ma być wyświetlany.

Synchronizuj kontakty (Menu 8.8.2)

Kopiuj (Menu 8.8.3)

Umożliwia skopiowanie kontaktów w karty SIM na telefon lub odwrotnie. Kontakty można kopiować grupowo lub po jednym.

Przenieś (Menu 8.8.4)

Kontakty można przenosić z pamięci telefonu na kartę USIM i odwrotnie. Elementy można przenosić grupowo lub po jednym.

Zrób kopię kontaktów (Menu 8.8.5)

Umożliwia zapisanie na karcie pamięci zewnętrznej wszystkich danych ze spisu telefonów w formacie vCard.

Przywróć kontakty (Menu 8.8.6)

Umożliwia przywrócenie wszystkich danych ze spisu telefonów z pamięci zewnętrznej do pamięci telefonu przy użyciu formatu vCard.

Wyczyść kontakty (Menu 8.8.7)

Umożliwia usuwanie danych wszystkich kontaktów. Usuwanie może obejmować kontakty zapisane zarówno w pamięci telefonu, jak i na karcie USIM.

Status pamięci (Menu 8.8.8)

To menu umożliwia sprawdzanie stanu pamięci.

Przeglądarka

Orange World

Menu 9.1

To menu powoduje otwarcie przeglądarki na stronie głównej usług internetowych, oferowanych przez operatora sieci Orange.

Wprowadź adres

Menu 9.2

Za pomocą tego menu można samodzielnie wpisać adres URL i przejść do żądanej strony internetowej.


- ▶ Aby wprowadzić symbol, naciśnij lewy klawisz funkcyjny [Opcje] i wybierz opcję 1 – Wstaw symbol z menu Opcje, aby wyświetlić tabelę symboli.
- ▶ Aby zmienić tryb wprowadzania, naciśnij lewy klawisz funkcyjny [Opcje] i wybierz opcję 2 – Metoda wprowadzania.

Zakładki

Menu 9.3

Najczęściej odwiedzane, ulubione adresy URL/strony można zapisywać w postaci zakładek. Zakładki obsługują następujące operacje: Otwórz, Wyślij, Dodaj nowe, Zaznacz/Odznacz i Usuń. W postaci zakładek jest również zapisanych kilka predefiniowanych adresów URL.

Dodawanie nowej zakładki

1. Naciśnij lewy klawisz funkcyjny [Opcje] i wybierz opcję 2 – Dodaj nowe z menu Opcje.
2. Wprowadź tytuł i adres URL strony.
3. Naciśnij klawisz , aby zapisać.

Przechodzenie do wybranej zakładki

Naciśnij klawisz , aby połączyć się ze stroną oznaczoną zakładką.

Wysyłanie zakładki innym osobom

Z menu **Opcje** wybierz opcję **Wyślij**. Zakładkę można wysłać w formie wiadomości **SMS** lub **e-mail**.

Usuwanie zakładki

Z menu **Opcje** wybierz opcję **Usuń**. Korzystając z opcji **Zaznacz/Odznacz**, można usunąć kilka zakładek jednocześnie.

Edycja zakładki

Z menu **Opcje** wybierz opcję **Edytuj**. Zmień tytuł i informacje dotyczące adresu URL. Naciśnij klawisz **OK**, aby zapisać.

Uwaga

- ▶ Możesz korzystać z usługi Telewizja komórkowa.

Zapisane strony

Menu 9.4

Wyświetlaną stronę można zapisać jako plik trybu offline. Telefon pozwala na zapisanie 20 takich stron.

Historia

Menu 9.5

Umożliwia wyświetlenie listy odwiedzonych stron.

Ustawienia

Menu 9.6

Za pomocą tego menu można zmieniać ustawienia przeglądarki, zabezpieczeń i certyfikatów.

Profile (Menu 9.6.1)

Wybierz żądany profil, naciskając przycisk **OK**. Spowoduje to uaktywnienie profilu, który będzie używany podczas uruchamiania przeglądarki.

Przeglądarka

Ustawienia wyglądu (Menu 9.6.2)

Umożliwia ustawienie domyślnego trybu kodowania znaków spośród jednego z poniższych: Automatyczny, English(ASCII), Angielski(ISO), Angielski(LATIN), Unicode(UCS2 BE), Unicode(UCS2 LE), Unicode(UCS2 Auto), Unicode(UTF-16 BE), Unicode(UTF-16 LE), Unicode(UTF-16 Auto), Unicode(UTF-8).

Pamięć Cache (Menu 9.6.3)

Włączenie funkcji pamięci podręcznej umożliwia zapisywanie odwiedzonych stron w telefonie. Gdy strona zostanie umieszczona w pamięci podręcznej, przy kolejnych odwiedzinach będzie znacznie szybciej wczytywana.

Pliki cookie (Menu 9.6.4)

Włączenie obsługi plików cookie umożliwi zapisywanie plików cookie nadсылanych z serwera. Wyłączenie funkcji sprawi, że pliki cookie nie będą zapisywane.

Zresetuj ustawienia (Menu 9.6.5)

Użycie tej opcji spowoduje przywrócenie domyślnych ustawień przeglądarki w telefonie.

Zabezpieczenia (Menu 9.6.6)

Lista certyfikatów

W tym menu znajduje się lista certyfikatów głównych, wystawionych przez urzędy certyfikacji, wymaganych do obsługi protokołu WTLS/TLS, jeśli takie certyfikaty są zapisane w telefonie. Treść certyfikatów można wyświetlać z poziomu listy

Wyczyść sesję

Opcja służy do usuwania danych bezpiecznej sesji połączenia (tzn. chronionej protokołem WTLS/TLS).
Przed ustanowieniem nowego bezpiecznego połączenia, zawsze należy usunąć dane poprzedniej sesji.

Łączność

Bluetooth

Menu *.1

Bluetooth QD ID : B012660

Połączenie Bluetooth

Telefon jest wyposażony w technologię Bluetooth, która umożliwia nawiązywanie bezprzewodowych połączeń z innymi urządzeniami Bluetooth, takimi jak zestawy głośnomówiące, komputery osobiste, urządzenia PDA czy inne telefony.

Uwaga

- ▶ Zaleca się, aby telefon i urządzenie Bluetooth, z którym ma on nawiązać połączenie, były oddalone od siebie nie bardziej niż 10 metrów. Im mniej przeszkód znajduje się między telefonem i urządzeniem, tym lepsza jakość połączenia.

1. Bluetooth

- **Menu *. Łączność > 1. Bluetooth > 1. Włącz/Wyłącz**

Aby korzystać z funkcji Bluetooth, najpierw należy ją włączyć.

2. Wyszukaj urządzenia

- **Menu *. Łączność > 1. Bluetooth > 1. Wyszukaj urządzenia**

To menu umożliwia wyszukiwanie i parowanie urządzeń Bluetooth. Patrz sekcja Parowanie urządzeń.

3. Urządzenia sparowane

Jeśli żadne urządzenie nie zostało sparowane z telefonem:

Lewy klawisz funkcyjny [Nowy]

Jeśli jakieś urządzenie zostało sparowane z telefonem:

- **Menu > #. Ustawienia > 7. Łączność > 1. Bluetooth > 1. Urządzenia sparowane**

Opcje

▶ **Dodaj nowe urządzenie:**

Umożliwia powiązanie z telefonem nowego urządzenia Bluetooth.

▶ **Zmień nazwę:** To urządzenie umożliwia nadanie nazwy sparowanemu urządzeniu.

▶ **Rozłącz/ Połącz**

1. Aby nawiązać połączenie z wybranym urządzeniem, kliknij opcję Połącz.

2. Aby zamknąć połączenie z wybranym urządzeniem, kliknij opcję Rozłącz.

▶ **Usuń:** Pozwala usunąć sparowane urządzenie Bluetooth.

▶ **Usun wszystko:** Umożliwia usuwanie wszystkich sparowanych urządzeń Bluetooth.

4. Konfigurowanie ustawień Bluetooth

• **Menu > *. Łączność > 1. Bluetooth > 2. Ustawienia**

- **Moja widoczność:** Jeśli w menu [Moja widoczność] zostanie ustawiona opcja [Widoczny], urządzenia wyszukujące inne urządzenia Bluetooth wykryją obecność telefonu. W przypadku wybrania opcji [Ukryty] telefon będzie dla nich niewidoczny.

- **Nazwa telefonu:** W tym miejscu można wpisać/zmienić nazwę telefonu, jaka ma być wyświetlana w innych urządzeniach. Nazwa telefonu będzie widoczna w innych urządzeniach tylko w przypadku, gdy w menu [Moja widoczność] zostanie wybrana opcja [Widoczny].

- **Obsługiwane usługi:** To menu umożliwia wyświetlenie listy usług Bluetooth dostępnych w telefonie.
- **Mój adres:** To menu umożliwia wyświetlenie adresu urządzenia Bluetooth.

Uwaga

- ▶ Korzystanie z urządzeń Bluetooth za pośrednictwem telefonu naraża telefon na poważne zagrożenia. Dlatego zdecydowanie zalecamy, aby po skonfigurowaniu lub sparowaniu telefonu wybrać opcję Ukryty. W przypadku plików przesyłanych przez łącze Bluetooth można sprawdzić dane nadawcy, po czym zaakceptować lub odrzucić połączenie — niezależnie od tego, czy urządzenie źródłowe jest sparowane czy nie.

Parowanie urządzeń

1. Aby wyszukać urządzenia Bluetooth do sparowania z telefonem, naciśnij klawisz Opcje > Dodaj nowe urządzenie.
2. Wyświetlony zostanie ekran wyszukiwania urządzeń. Wyszukiwanie obejmie urządzenia Bluetooth znajdujące się w promieniu 10 metrów.
3. Jeśli takie urządzenia zostaną wykryte, zostaną wymienione na liście. W przeciwnym razie wyświetlony zostanie monit o powtórzenie operacji wyszukiwania.
4. Procedura parowania
 - Naciśnij przycisk [Dodaj]. Na ekranie pojawi się okno z monitem o wprowadzenie hasła.

- Po utworzeniu hasła (zawierającego od 1 do 16 cyfr) użytkownik drugiego urządzenia musi wpisać to samo hasło, aby jego urządzenie zostało uwierzytelnione. Użytkownika drugiego urządzenia należy wcześniej powiadomić, jak brzmi hasło, aby mógł uwierzytelnić swoje urządzenie.

Podłączanie zestawu słuchawkowego lub głośnomówiącego

1. Podłącz zestaw słuchawkowy zgodnie z instrukcjami w części Parowanie urządzeń.
2. Aby móc korzystać z zestawu słuchawkowego, zaznacz go na liście sparowanych urządzeń, naciśnij klawisz Opcje i wybierz opcję Połącz.
3. Aby odłączyć zestaw słuchawkowy, zaznacz go na liście sparowanych urządzeń, naciśnij klawisz Opcje i wybierz opcję Rozłącz.


Usuwanie urządzeń

1. Na ekranie Urządzenia sparowane zaznacz urządzenie, które chcesz usunąć.
2. Aby usunąć urządzenie, wybierz Opcje > Usuń wszystkie sparowane urządzenia, z menu Opcje wybierz opcję > Usun wszystko

Przesyłanie danych przez łącze Bluetooth

1. Aby przesłać dane z posiadanego telefonu do innego urządzenia Bluetooth, najpierw wybierz aplikację, w której dane mają zostać docelowo zapisane. Na przykład aby wysłać dane z folderu Moje pliki, wybierz kolejno Menu > 6. Moje dokumenty > 1. Moje obrazy / 2. Moje dźwięki / 3. Moje wideo / 5. Inne / 6. Moja karta pamięci > Wybierz pliki do przesłania > Opcje > Wyślij > 3. Bluetooth

2. Przesyłanie danych

- 1) Zostanie wyświetlona lista sparowanych urządzeń. Jeśli na liście nie mażądanego urządzenia, wybierz opcję [Odśwież].
- 2) Na liście zaznacz urządzenie, do którego chcesz wysłać dane, i naciśnij przycisk .
- 3) Jeśli urządzenie, do którego wysyłane są dane, zezwoli na transmisję, dane zostaną przesłane.

Odbieranie danych przez łączę Bluetooth

Jeśli inne urządzenie próbuje wysłać dane, na ekranie zostanie wyświetlony monit o przyjęcie połączenia.

Jeśli zezwolisz na ustanowienie połączenia, dane zostaną przesłane do telefonu.

Podczas przesyłania danych ikona Bluetooth zostanie zastąpiona przez ikonę transmisji plików.

Odebrane pliki zostaną zapisane w odpowiednich folderach według typów. Na przykład pliki obrazów zostaną automatycznie zapisane w folderze *Moje obrazy*.

Usługa synchronizacji


Menu *2

Uwaga


- ▶ Usługa nie jest dostępna we wszystkich krajach. W celu uzyskania dokładniejszych informacji należy skontaktować się z operatorem sieci).

Funkcja umożliwia bezprzewodowe synchronizowanie informacji zapisanych w telefonie, np. danych kontaktów, terminów z kalendarza, zadań i notatek, z informacjami zapisanymi na serwerze.


Połącz

1. Zaznacz opcję Połącz i naciśnij przycisk .
2. Połącz się z serwerem przy użyciu wybranego profilu serwera. W trakcie synchronizacji na ekranie będzie wyświetlana animacja obrazująca przebieg procesu.

Logi

Wybór opcji Rejestry i naciśnięcie przycisku  spowoduje wyświetlenie rejestru ostatnio przeprowadzonej synchronizacji.

Synchr. serwera centrum.

1. Wybierz opcję Synchr. serwera Centrum i naciśnij przycisk .
2. W tym menu można skonfigurować profil serwera uczestniczącego w synchronizacji.
 - ▶ **Nazwa profilu:** Nadaj nazwę profilu.
 - ▶ **Adres hosta:** Tej informacji udziela operator sieci.
 - ▶ **SynchrML proxy:** Tej informacji udziela operator sieci.
 - ▶ **Nazwa użytkownika:** Wpisz swoją nazwę użytkownika, przy użyciu której będziesz się łączyć z synchronizowanym serwerem.
 - ▶ **Hasło:** Wpisz swoje hasło.

- ▶ **Kontakty:** Określ, czy chcesz synchronizować Kontakty.
- ▶ **Nazwa kontaktu:** Wpisz nazwę bazy danych kontaktów na serwerze.
- ▶ **Kalendarz:** Określ, czy chcesz synchronizować Kalendarz.
- ▶ **Nazwa kalendarza:** Wpisz nazwę bazy danych kalendarza na serwerze.
- ▶ **Zadania:** Określ, czy chcesz synchronizować Zadania.
- ▶ **Nazwa zadania:** Wpisz nazwę bazy danych zadań na serwerze.
- ▶ **Notatka:** Umożliwia określenie, czy notatki mają być synchronizowane.
- ▶ **Nazwa notatki:** Umożliwia wprowadzenie nazwy bazy danych notatek na serwerze.
- ▶ **Typy synchronizacji:** Wybierz jedną z metod synchronizacji.

- ▶ **Punkt dostępu:** Zaznacz punkt dostępu, który ma być używany do obsługi połączenia danych.

Połączenie USB

Menu *.3

Połączenie USB może służyć do kilku różnych celów. W zależności od zastosowania należy odpowiednio skonfigurować tryb połączenia USB.

Jeśli połączenie ma służyć do podłączenia pamięci USB, należy w tym menu wybrać opcję Pamięć masowa. Opcja Pamięć masowa jest dostępna tylko dla zewnętrznych kart pamięci.

Jeśli połączenie ma służyć do innych celów niż podłączenie pamięci, np. połączenia dial-up, synchronizacji z komputerem itp., należy w tym menu wybrać opcję Usługa danych.

Kalendarz

Menu 0.1

Przeszukiwanie terminów

1. Wyszukiwanie wg miesięcy

Terminy można przeszukiwać według miesięcy. Cursor znajduje się w polu z bieżącą datą, a data wprowadzenia terminu jest oznaczona.

Termin zapisany dla daty, na której umieści się cursor, jest symbolizowany przez szare pole.

Naciśnięcie klawisza skrótu

1 powoduje przejście do poprzedniego roku, przycisku **3** — do następnego roku, a przycisku **5** — do bieżącego dnia. Naciśnięcie przycisku **7** powoduje przejście do poprzedniego miesiąca, a przycisku **9** — do następnego miesiąca. Naciśnięcie przycisku **x** powoduje przejście do kalendarza tygodniowego.

Do przechodzenia między dniami służą przyciski  /  /  / .

2. Przeglądanie szczegółowe

Wyszukiwanie można prowadzić również według terminów szczegółowych, tzn. sprawdzając całą treść terminu, utworzonego przez użytkownika.

Aby wysłać termin do innego telefonu lub witryny internetowej w postaci wiadomości SMS (wiadomość tekstowa), wiadomości MMS (wiadomość multimedialna), wiadomości e-mail, użyj lewego klawisza funkcyjnego [Opcje].

Dodaj nowe zdarzenie

Telefon pozwala na tworzenie zdarzenie. W ustawieniach zdarzenie można określić datę początkową i końcową, czas rozpoczęcia i zakończenia, treść, rodzaj, powtarzalność czynności oraz alarm.

- ▶ **Ustaw kategorię:** Spotkanie, Urodziny, Rocznica.
- ▶ **Ustaw alarm:** Brak alarmu, Na czas, 15 minut przed, 30 minut przed, 1 godzina, 1 dzień przed, 3 dni przed, 1 tydzień przed.
- ▶ **Ustaw powtarzanie:** Raz, Codziennie, Co tydzień, Co miesiąc, Corocznie, Ustawienie użytkownika.

Usuwanie terminów

1. Usuń poprzednie wpisy

Za pomocą tej funkcji można usunąć wszystkie nieaktualne terminy.

2. Usuń wszystkie wpisy

Ta funkcja pozwala usunąć wszystkie zapisane terminy.

Konfigurowanie i usuwanie świąt

W telefonie można konfigurować i usuwać dni świąteczne. W tym celu należy nacisnąć lewy klawisz funkcyjny. Wybrany dzień będzie wyświetlany w kolorze czerwonym.

Zaznaczony dzień będzie wyświetlany w kolorze czerwonym.

Aby usunąć święto, naciśnij lewy klawisz funkcyjny [Opcje] i wybierz opcję **Wyczyść dni wolne**.

Powiadamianie o zdarzeniu z terminu

Jeśli w telefonie skonfigurowano ustawienia alarmu, rozlegnie się wybrany dźwięk alarmu. Jeśli czas powiadomienie wypada przed czasem rozpoczęcia zdarzenia, można ustawić kolejny alarm.

Zadania

Menu 0.2

To menu umożliwia wyświetlanie, edytowanie i dodawanie zadań do wykonania. Zadania są prezentowane chronologicznie. Zadania wykonane są wyświetlane w inny sposób niż zadania nieukończone.

Dodawanie

Aby dodać zadanie, na ekranie zarządzania listą zadań naciśnij lewy klawisz funkcyjny [Opcje] i wybierz opcję Dodaj nowe.

Następnie wprowadź datę, opis i priorytet zadania. Po wpisaniu wszystkich danych naciśnij prawy klawisz funkcyjny [Zapisz], aby zapisać nowe zadanie.

Wyświetlanie szczegółów i edycja

Aby wyświetlić szczegóły konkretnego zadania, ustaw kursor na jego nazwie na liście zadań i naciśnij przycisk OK [Pokaż].

Używając lewego klawisza funkcyjnego [Opcje], można zmodyfikować lub usunąć zadanie. Ponadto za pomocą opcji Zaznacz/Odznacz można usunąć kilka lub wszystkie zadania za jednym razem.

Ustawianie statusu zadania

Zadania ukończone są wyświetlane na liście zadań jako przekreślone i znajdują się pod zadaniami nieukończonymi.

Klawisz **Opcje** umożliwia zmianę statusu zadania z Zakończono na Nie ukończono.

Notatka

Menu 0.3

Funkcja zarządzania notatkami umożliwia wyświetlanie zapisanych notatek i wykonywanie na nich operacji, jak również dodawanie nowych notatek.

Dodawanie notatki

Aby dodać notatkę, naciśnij lewy klawisz funkcyjny [Dodaj] Wpisz treść notatki. Powstałą notatkę możesz zapisać na liście, naciskając naciśnij środkowy klawisz [Zapisz].

Edytowanie i usuwanie notatki

Aby wyświetlić treść notatki, zaznacz ją i naciśnij przycisk **OK**. Aby wrócić do ekranu zarządzania notatkami, naciśnij prawy klawisz funkcyjny [Powrót]. Korzystając z opcji Zaznacz/Odznacz, można zaznaczyć kilka lub wszystkie notatki, a następnie usunąć je, korzystając z opcji Usuń.

Notatka tajna

Menu 0.4

Notatki tajne umożliwiają zapewnienie poufności informacji. Aby móc korzystać z tego menu, trzeba wprowadzić kod zabezpieczający.

Dodawanie notatek osobistych

Aby dodać nową notatkę, naciśnij lewy klawisz funkcyjny [Dodaj] Wpisz treść notatki. Powstałą notatkę możesz zapisać na liście, naciskając środkowy klawisz funkcyjny [Zapisz].

Edycja i usuwanie notatek osobistych

Zaznacz notatkę i naciśnij klawisz **OK** aby wyświetlić jej treść. Aby usunąć lub zmodyfikować treść notatki, użyj lewego klawisza funkcyjnego Dodaj. Aby wrócić do ekranu zarządzania notatkami, naciśnij prawy klawisz funkcyjny [Powrót]. Korzystając z opcji Zaznacz/Odznacz, można zaznaczyć kilka lub wszystkie notatki, a następnie usunąć je, korzystając z opcji Usuń.

Wyszukiwanie

Menu 0.5

Ta funkcja umożliwia znalezienie żądanej daty.

Ustawienia

Menu 0.6

Kalendarz (Menu 0.6.1)

Umożliwia skonfigurowanie widoku kalendarza.

- ▶ **Widok domyślny:** Umożliwia ustawienie domyślnego widoku kalendarza: W miesiącu lub W tygodniu.
- ▶ **Początek dnia:** 1:00, 2:00, 3:00, 4:00, 5:00, 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00.
- ▶ **1. dzień tygodnia:** Umożliwia określenie domyślnego dnia traktowanego jako początek tygodnia: Niedziela, Poniedziałek.

Utwórz kopię zapasową kalendarza i zadań (Menu 0.6.2)

Za pomocą tego menu można po włożeniu zewnętrznej karty pamięci utworzyć kopie zapasowe kalendarza i zadań zapisanych w pamięci telefonu.

Przywróć kalendarz i zadania (Menu 0.6.3)

Za pomocą tego menu można po włożeniu zewnętrznej karty pamięci przywrócić kopie zapasowe kalendarza i zadań.

Status pamięci (Menu 0.6.4)

To menu umożliwia wyświetlenie informacji o dostępnej pamięci w odniesieniu do funkcji Kalendarz, Zadania, Notatki oraz Tajne notatki.

Usuń wszystko (Menu 0.6.5)

Umożliwia usunięcie wszystkich informacji w Kalendarzu, Zadaniach, Notatkach i Tajnych notatkach.

Ustawienia

Telefon

Menu #.1

Autom. blok. klawiszy (Menu #.1.1)

Włączenie tej funkcji powoduje automatyczne blokowanie się klawiatury telefonu w trybie gotowości, bez konieczności naciśnięcia kombinacji klawiszy.

Język (Menu #.1.2)

Umożliwia wybranie języka interfejsu. Opcja **Automatycznie** spowoduje przełączenie języka interfejsu na język ustawiony dla karty USIM.

Oszczędność energii (Menu #.1.3)

To menu pozwala włączyć tryb oszczędzania energii.

Informacje o telefonie (Menu #.1.4)

Ta funkcja pokazuje numer telefonu zdefiniowany na karcie USIM, nazwę modelu oraz wersję oprogramowania telefonu.

Ekran

Menu #.2

To menu pozwala spersonalizować opcje wyświetlania ekranów oraz całego graficznego interfejsu menu.



Temat ekranu (Menu #.2.1)

W tym menu można wybrać motyw, który będzie wyświetlany na ekranie głównym.

Styl menu (Menu #.2.2)

W tym menu można wybrać jeden ze stylów menu: Siatka lub Kolejno.

Czcionka (Menu #.2.3)

W tym menu za pomocą przycisków  /  można wybrać styl, rozmiar i kolor czcionki używanej przy wybieraniu numerów.

Podświetlenie (Menu #.2.4)

Umożliwia ustawienie czasu podświetlenia, jasności ekranu głównego oraz czasu podświetlenia klawiatury.

Powitanie (Menu #.2.5)


Po zaznaczeniu opcji Włączone można wpisać wiadomość powitalną.

Data i godzina


Menu #.3

O ile bieżąca godzina jest ustawiana automatycznie z chwilą zarejestrowania telefonu w sieci, to menu umożliwia również samodzielne ustawianie daty i godziny. Godzina skonfigurowana przez użytkownika zostanie zmieniona podczas następnego włączenia telefonu.

Godzina (Menu #.3.1)

1. Wybierz polecenie "**Godzina**" z menu Data i godzina, a następnie naciśnij kolejno klawisze .
2. Za pomocą klawiszy nawigacyjnych przejdź do żądanego pola: Godzina, Minuta, Sekunda lub AM/PM (w przypadku 12- godzinnego formatu czasu).
3. Za pomocą klawiszy numerycznych określ wartość godziny i minuty.

Ustawienia

4. Wybierz rodzaj wskazania pełnej godziny: Wyłączone, Zegar z kukułką lub Dzwon.
5. Naciśnij klawisz OK  [Zapisz] i określ wartość godziny.

Data (Menu #.3.2)

1. Na liście **Data** i godzina zaznacz pozycję Data i naciśnij przycisk .
2. Za pomocą przycisków  /  określ format daty.
3. Za pomocą klawiszy numerycznych określ wartości w polach **Dzień**, **Miesiąc** i **Rok**.
4. Naciśnij środkowy klawisz [Zapisz] i określ wartość daty.

Synchronizowanie (Menu #.3.3)

W przypadku wybrania ustawienia opcji Włączone dla funkcji automatycznej aktualizacji, data i godzina będą automatycznie aktualizowane zgodnie z bieżącą strefą czasową. W przypadku zaznaczenia opcji Najpierw potwierdź, użytkownik otrzymuje monit o potwierdzenie aktualizacji.

Czas letni (Menu #.3.4)

Ta opcja pozwala ustawić czas letni. W polu Lato różnica czasu względem wybranego miasta macierzystego może wynosić 1 lub 2 godziny.

Sieć

Menu #.4

Wybór sieci (Menu #.4.1)

Wybierz jedną z opcji:

Automatycznie lub **Ręcznie**.

- ▶ **Automatyczny:** Umożliwia automatyczne wyszukiwanie sieci i rejestrowanie w niej telefonu. Ta opcja zapewnia najwyższą jakość połączenia.
- ▶ **Reczny:** Na liście zostaną wyświetlone wszystkie dostępne sieci 2G (GSM) i 3G (UMTS). Jeśli rejestracja w sieci zakończy się niepowodzeniem, lista dostępnych sieci zostanie wyświetlona ponownie, co umożliwia wybór innej sieci.

Tryb sieci (Menu #.4.2)

To menu pozwala określić typy sieci, jakie mają być wyszukiwane przy użyciu menu Wybór sieci.

- ▶ **Automatyczny:** Umożliwia wyszukiwanie wszystkich rodzajów sieci.
- ▶ **UMTS:** Umożliwia wyszukiwanie wyłącznie sieci 3G.
- ▶ **GSM 900/1800:** Umożliwia wyszukiwanie sieci działających w paśmie GSM 900/1800.
- ▶ **GSM 1900:** Umożliwia wyszukiwanie sieci działających w paśmie GSM 1900.

Lista preferowanych (Menu #.4.3)

Jeśli sieć jest wyszukiwana automatycznie, można dodać preferowaną sieć, w której telefon może zostać zarejestrowany. Dostępne są następujące opcje:

Ustawienia

- ▶ **Dodaj:** Umożliwia dodawanie nowych sieci przy użyciu następujących opcji:
 - **Wyszukaj:** Umożliwia wybranie sieci z listy zapisanej w telefonie.
 - **Nową sieć:** Umożliwia wpisanie kodu kraju (MCC), kodu sieci (MNC) i znacznika techniki dostępu radiowego (RAT) sieci, która ma zostać dodana.
- ▶ **Usuń:** Usuwanie zaznaczonej sieci.
- ▶ **Edytuj:** Umożliwia modyfikowanie danych sieci.
- ▶ **Przesuń w górę:** Umożliwia przenoszenie zaznaczonej sieci w górę listy.
- ▶ **Przesuń w dół:** Umożliwia przenoszenie zaznaczonej sieci w dół listy.

Punkty dostępowe (Menu #.4.4)

W tym menu jest wyświetlana lista punktów dostępu. Opcje w menu Opcje pozwalają edytować i usuwać istniejące profile oraz tworzyć nowe. Jednak nie można usuwać ani edytować domyślnych konfiguracji zdefiniowanych dla krajów.

Następujące elementy konfiguracji można edytować po naciśnięciu lewego klawisza funkcyjnego [Opcje] i wybraniu opcji Edytuj.

Nazwa połączenia	Nazwa profilu używanego w punkcie dostępu.
Nośnik	Wybierz rodzaj pasma nośnego z listy. (Ustawienie domyślne to UMTS).
Uwierzytelnienie	Wybierz z listy metod uwierzytelniania. (Ustawienie domyślne to Bez uwierzytelniania).
Nazwa użytkownika	Informacja dostarczana przez operatora sieci.
Hasło	Informacja dostarczana przez operatora sieci.

APN	Nazwa punktu dostępowego do sieci. Informacja dostarczana przez operatora sieci.
-----	--

Aby zapisać zmiany konfiguracji, naciśnij klawisz zatwierdzenia.

Transm. Strumieniowa (Menu #.4.5)

Pozwala na konfigurację ustawień sieci pozwalających na odtwarzanie danych z wykorzystaniem transmisji strumieniowej.

Zabezpieczenia Menu #.5

Żądanie PIN (Menu #.5.1)

Jeśli ta opcja jest włączona, to każdorazowe włączenie telefonu wymaga podawania kodu PIN.

Uwaga

- ▶ Aby powrócić do poprzedniego kroku, w oknie wprowadzania kodu PIN należy nacisnąć prawy klawisz funkcyjny.
- ▶ 3 nieudane próby wpisania kodu PIN spowodują jego unieważnienie. Wtedy należy wpisać kod PUK (klucz odblokowywania kodu PIN) w celu ponownego skonfigurowania kodu PIN.
- ▶ Maksymalna liczba prób wprowadzenia kodu PUK wynosi 10. (10-krotnie wprowadzenie błędnego kodu PUK spowoduje zablokowanie karty USIM i konieczna będzie jej wymiana.)
- ▶ Jeśli w ustawieniach telefonu nie można wyłączyć funkcji żądania kodu PIN, ta opcja menu będzie niedostępna.

Ustawienia

Blokada telefonu (Menu #.5.2)

Telefon można zablokować. Dostępne są 4 funkcje blokowania.

Przy włączeniu: Telefon jest blokowany przy każdym włączeniu.

Jeśli USIM zmieniona: Telefon jest blokowany w przypadku zmiany karty USIM.

Natychmiast: Telefon jest blokowany z chwilą wybrania tej opcji.

Brak: Funkcja blokady jest wyłączona.

W celu potwierdzenia wyboru opcji należy wprowadzić kod zabezpieczający.

► Aby odblokować telefon, należy wprowadzić kod zabezpieczający.

Zmień kody (Menu #.5.3)

Umożliwia zmianę kodów PIN1 i PIN2 oraz Kodu bezpieczeństwa telefonu (Kod).

Menedżer pamięci Menu #.6

Pamięć telefonu (Menu #.6.1)

Ta funkcja służy do wyświetlania informacji o stanie pamięci użytkownika w telefonie. Jej użycie wymaga kilku sekund, ponieważ funkcja skanuje cały system plików w celu dostarczenia kompletnych danych.

Pamięć zarezerwowana (Menu #.6.2)

Ta funkcja służy do wyświetlania informacji o stanie zarezerwowanej pamięci użytkownika. Zazwyczaj jest to pamięć zajmowana przez wiadomości tekstowe, kontakty, terminy w kalendarzu, zadania i notatki.

1. Alarm
(za wyjątkiem alarmu domyślnego)
2. Historia połączeń
3. Zakładki (za wyjątkiem domyślnych zakładek)
4. Różne
 - ▶ Notatka tajna
 - ▶ Szybki dostęp do menu (za wyjątkiem menu domyślnego)
 - ▶ Przeglądarka > Podaj Adres > Historia
 - ▶ Przeglądarka > Historia
Przeglądarka > Zapisane strony

▶ Wiadomości > Ostatnio używane nie.

▶ Koszty połączeń

▶ Czas połączeń

Funkcja pokazuje dokładnie stopień wykorzystania pamięci w porównaniu z całkowitą ilością pamięci przypadającej na każdą z tych grup danych.

Pamięć karty USIM (Menu #.6.3)

Ta funkcja służy do wyświetlania informacji o stanie pamięci karty USIM, wykorzystywanej przez użytkownika.

Pamięć zewnętrzna (Menu #.6.4)

Ta funkcja służy do wyświetlania informacji o stanie pamięci karty zewnętrznej, wykorzystywanej przez użytkownika. Pokazuje ona ilość pamięci zajętej i wolnej.

Ustawienia

Pamięć domyślna (Menu #.6.5)

Umożliwia wybranie miejsca zapisu pobieranego pliku: Pamięć telefonu lub Pamięć zewnętrzna.

Zresetuj ustawienia Menu #.7

Wybór tej opcji spowoduje przywrócenie domyślnej konfiguracji telefonu.

Otrzymasz monit o wpisanie kodu zabezpieczającego.

Dostępnych jest wiele akcesoriów zaprojektowanych dla telefonu komórkowego. Można je wybrać w zależności od osobistych potrzeb komunikacyjnych. O ich dostępność należy zapytać sprzedawcę.

Ładowarka podróżna

Ładowarka ta umożliwia naładowanie baterii poza domem lub biurem.



Uwaga

- ▶ Należy używać tylko oryginalnych akcesoriów firmy LG. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować unieważnienie gwarancji.
- ▶ W różnych regionach mogą być dostępne różne akcesoria; szczegółowe informacje można uzyskać w regionalnych serwisach lub u sprzedawców.

Bateria standardowa



Akcesoria

Zestaw słuchawkowy (Optional)

Podłączenie go do telefonu umożliwia korzystanie z telefonu bez konieczności używania rąk. Zawiera słuchawkę, mikrofon oraz zintegrowany przycisk odbierania/kończenia połączenia. Zestaw nie jest dołączany do telefonu – można go nabyć osobno. Więcej informacji można uzyskać w lokalnym punkcie sprzedaży lub w centrum serwisowym.



SGEY0005516



SGEY0003210



SGEY0003209

Aktualizacja oprogramowania

Program LG Mobile Phone Software Upgrade Program

Więcej informacji na temat instalacji i korzystania z tego programu można znaleźć na stronie <http://update.lgmobile.com>.

Ta funkcja umożliwia szybką i łatwą aktualizację oprogramowania do najnowszej wersji za pośrednictwem Internetu, bez konieczności korzystania z usług naszego centrum serwisowego.

Podczas aktualizacji oprogramowania telefonu należy poświęcić temu procesowi pełną uwagę. Przed wykonaniem każdej czynności należy uważnie przeczytać wyświetlane instrukcje i uwagi. Odłączenie kabla USB do transmisji danych lub wyjęcie baterii w trakcie procesu aktualizacji oprogramowania może spowodować poważne uszkodzenie telefonu.

Przed rozpoczęciem aktualizacji oprogramowania zalecamy zanotowanie ważnych danych zapisanych w telefonie, ponieważ producent nie bierze odpowiedzialności za utratę danych podczas tego procesu.

Dane techniczne

Ogólne

Nazwa produktu: KU250

System: GSM900/DCS1800/PCS 1900, WCDMA 2100

Waga netto: 57.2g (bez baterii)

Temperatura otoczenia

Normalna: 55°C

Ładowanie: 45°C

Deklaracja zgodności



Dane dostawcy

Nazwa

LG Electronics Inc

Adres

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Dane produktu

Nazwa produktu

E-GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 / W-CDMA Terminal Equipment

Nazwa modelu

KLU250_U250

Nazwa handlowa

LG

CE 0168

Zgodność ze standardami

Dyrektywa R&TTE 1999/5/EC

ETSI EN 301 488-01 V1.6.1, ETSI EN 301 488-07 V1.3.1

ETSI EN 301 488-17 V1.3.1, ETSI EN 301 488-24 V1.3.1

ETSI TS 101 010-1 V8.0.0 specified by ETSI EN 301 511 V8.0.2

ETSI TS 134 121 V8.0.0 specified by ETSI EN 301 908-1 V2.2.1 ETSI EN 301 908-2 V2.2.1,

EN 50369/EN 50361-2001 ETSI EN 300 328 V1.6.1

EN 50369-1 : 2001

EN 60950-1 : 2001

Informacje dodatkowe

Deklaracja

Niniejszym oświadczam z całą odpowiedzialnością, że powyższy produkt, którego dotyczy ta deklaracja, spełnia wymóg wyżej wymienionych norm i dyrektyw.

Nazwisko Data wystawienia

Jin Seog, Kim / Director 10.kwi.2007

LG Electronics Inc, Amsterdam Office
Vellewezoom 15 AE, Almere, Holandia
Tel : +31 - 36- 847 - 8940, e-mail : seokim @ lge.com


Podpis przedstawiciela


HOW TO USE QUICK REFERENCE GUIDE

Cut out Quick Reference Guide bound to this manual along the cutout line and fold as illustrated below.

How to cut


Cut out Quick Reference Guide along the cutout line. You can place a scale on the cutoff line and cut as illustrated below.

- Be careful not to cut yourself when using scissors.

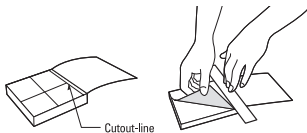

How to fold

Fold Quick Reference Guide along the perforated line so that the cover faces upwards as illustrated below.



KU250

QUICK REFERENCE GUIDE

WELCOME AND THANK YOU FOR CHOOSING
LG MOBILE PHONE

For more details, please refer to the User Guide.

Parts of the phone



1. Earpiece
2. LCD screen
3. Soft keys
4. Navigation key
5. Menu key
6. Send key
7. Microphone
8. Confirm key
9. Clear key
10. End key
11. Alpha numeric keys

Camera

This application enables you to take a still picture. You can take a picture in the size you want, and use it for the address book photo, home screen and other more general purposes. Once taken, the picture can be sent via Multimedia message, Email or Bluetooth.



1. Press the left soft key to access **Options** and set the desired environment as follows.

- ▶ Move between the options menu with **Left** / **Right**.
- ▶ Select the desired value with **Down** / **Up** and confirm the selection with **OK**.

2. After finishing all the settings, press the right soft key [Close].
3. Focus the camera on what you want to take and press **OK**.
4. Press **OK** to save the picture. It is saved in the Pictures folder of My Files.

Note

- Press the right soft key [Back] to go back to the preview mode.

Video camera

This application enables you to record a video clip. You can play and watch a saved video file in this menu. Once recorded, a video clip can be sent via Message, Email or Bluetooth.

Brightness: From 2.0 to 2.0 at 0.5 intervals. The higher the level, the brighter the screen.



1. Press the left soft key to access **Options** and set the desired environment as follows.
 - ▶ Move between the options menus with / .
 - ▶ Select the desired value with / and confirm the selection with .
2. After finishing all the settings, press the right soft key [Close].

- ▶ **Albums:** You can view and play music sorted by Albums.
- ▶ **Genres:** You can view and play music sorted by Genres.
- ▶ **Shuffle tracks:** If you want to play the music continuously and randomly, select this option.

Video playlists

- ▶ **All videos:** You can view all the video files stored in the phone/external memory.
- ▶ **Playlists:** You can view your own playlists by choosing from the All videos menu list.

Voice recorder

1. Press the left soft key [Option] to display the option popup menu before recording.
2. Move to the desired menu item using / and press .

3. Focus the camera on what you want to record and press to start recording. And press to stop recording.
 - ▶ You can pause the recording by pressing the left soft key [Pause].
4. Press to save the video clip. It is saved in the Videos folder of My Files.

Note

- Press the right soft key [Back] to go back to the preview mode.

Music

- ▶ **Now playing:** This menu will be activated when there are some tracks currently played.
- ▶ **All tracks:** You can view all the music files stored in the phone/external memory.
- ▶ **Playlists:** You can create your own playlists by choosing tracks from the All tracks menu list.
- ▶ **Artists:** You can view and play music sorted by Artists.
- ▶ **Duration:** You can set the recording duration to MMS msg. size, 30 secs, or 1 min.
- ▶ **Quality:** You can select a recording quality from **Super fine, Fine and Normal**.
- ▶ **Go to my sounds:** Opens the Voice recordings folder in My Files.

3. Pressing starts recording. When recording is started, the recording time appears on the LCD. To cancel recording, press Back.
4. When you finish the recording, press to stop. The recorded file is automatically saved in the Voice recordings folder in My files. If you press again, you can start recording a new voice.
5. Press the left soft key to select the various options after the voice recording.
6. Select the desired menu using / and press .
7. Press the right soft key to close the sub-menu popup window.



