



LG Collect: Sistema de Coleta de Aparelhos **Para Reparo na Rede de Assistência Técnica da LG**

O Sistema LG Collect, em parceria com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, atende as cidades nas quais a LG não possui Rede Autorizada de Assistência Técnica.

Como usar o LG Collect?

1. Para obter informações e fazer solicitações do serviço LG Collect, entre em contato com o nosso SAC:

Áreas metropolitanas: 4004-5400

Demais localidades: 0800 707 5454

2. Ao atender a ligação, nosso atendente solicitará os dados do usuário, do respectivo aparelho e do defeito apresentado.

3. De posse das informações acima, nosso atendente fornecerá o número da coleta e o prazo para a retirada do aparelho, que será realizada pelo correio*.

4. Após a coleta ser efetuada, o aparelho será encaminhado para a Assistência Técnica LG mais próxima, para realizar o devido reparo.

5. Assim que o serviço for concluído, o aparelho será enviado à residência do usuário por meio de Sedex, da ECT.

Documentos necessários para a coleta:

- Cópia da Nota Fiscal de compra.
- Número da coleta fornecido pelo SAC
- CPF do usuário.

*Em algumas cidades, o correio não disponibiliza a coleta domiciliar. Neste caso, o cliente deverá dirigir-se a uma agência do correio, a fim de enviar seu aparelho para a Assistência Técnica LG indicada pelo SAC - procedimento esse que não terá custo para o consumidor.



KP150q

MANUAL DO USUÁRIO

Este documento é o Manual do Usuário do telefone KP150q. Todos os direitos estão reservados para a LG Electronics. A distribuição, cópia e modificação deste documento sem o consentimento da LG Electronics estão proibidas.



Como dispensar seu aparelho antigo

1. Quando o símbolo de reciclagem estiver impresso em um produto ou sua embalagem, significa que ele está coberto pela Diretriz Europeia 2002/96/EC.
2. Todos os aparelhos eletro-eletrônicos devem ser dispensados separadamente do lixo comum em locais destinados e designados pelo governo e/ou autoridades locais.
3. A maneira correta para dispensar seu aparelho antigo irá evitar graves conseqüências ao meio ambiente e para a saúde humana.
4. Para maiores detalhes, por favor entre em contato com as autoridades locais ou a loja onde você adquiriu o produto.

ÍNDICE

INTRODUÇÃO

Introdução	9
------------------	---

CUIDADOS GERAIS

Informações da FCC sobre a Exposição a RF	10
Operação Próxima ao Corpo Humano	10
Conformidade com a Sessão 15 Classe B da FCC	11
Bateria	11
Cuidados com a Bateria	12
Descartando a Bateria	14
Nível de Carga da Bateria	14
Precauções com o Carregador (Adaptador)	15
Cuidados	17
Dicas de Segurança no Trânsito	18
Indicação de Decibéis	19

CARACTERÍSTICAS DO KP150q

Partes do aparelho	20
Ícones da tela	23

INSTALAÇÃO

Inserindo o cartão SIM e a Bateria	24
Carregando a bateria	25
Desconectando o carregador	26

FUNÇÕES GERAIS

Fazendo uma chamada	27
Fazendo uma chamada pela tecla Send/Enviar	27
Fazendo chamadas internacionais	27
Finalizando uma chamada	27
Fazendo uma chamada da lista de contatos	27
Ajustando o volume	27
Atendendo uma chamada	28
Modo vibratório (rápido)	28
Força do sinal	28

ÍNDICE

Digitando texto	28
Modo T9	28
Modo ABC	29
Modo 123	29
Modo de símbolos	29
Modificando o modo de inserção de texto	29
Utilizando o modo T9	29
Utilizando o modo ABC	30
Utilizando o modo 123	31
Utilizando o modo de símbolos	31
FUNÇÕES DE SELEÇÃO E OPÇÕES	
Funções de seleção e opções	32
MENU DURANTE A CHAMADA	
Durante uma chamada	33
Fazendo uma segunda chamada	33
Alternando entre duas chamadas	33
Atendendo uma chamada	33
Rejeitando uma chamada	33
Modo mudo	33
Tons DTMF durante a chamada	34
Chamadas em conferência	34
Fazendo uma segunda chamada	34
Preparando uma chamada em conferência	35
Ativar uma chamada em conferência em espera	35
Adicionando chamadas à chamada em conferência	35
Chamada privada em uma chamada em conferência	35
Finalizando uma chamada em conferência	35
ÁRVORE DO MENU	
Árvore do Menu	36
CHAMADAS	
Chamadas	38

ÍNDICE

Todas as chamadas	38
Chamadas perdidas	38
Chamadas recebidas	38
Chamadas realizadas	39
Config. de chamada	39
Duração de chamadas	39
Informações de dados	39

DOWNLOADS

Downloads	40
Jogos e Aplicativos	40
Jogos	41
Aplicativos	41
Contas	41

MENU SIM

Menu SIM	41
----------------	----

TONS E IMAGENS

Sons	42
Imagens	42
Outros	43
Estado da memória	43

AGENDA

Contatos	43
Novo contato	44
Discagem rápida	44
Grupos	44
Copiar tudo	45
Apagar tudo	45
Configurações	45
Visualização	45
Informações	46
Número de serviço	46

ÍNDICE

Meus números	46
Meu cartão de visita	46

MENSAGENS

Nova mensagem.....	46
Recebidas	47
Enviadas	48
Caixa postal	48
Modelos	48
Modelos SMS	49
Rascunhos	49
Caixa de saída	49
Mensagens de informação	50
Ler	50
Assuntos.....	50
Config. de mensagem	50
SMS	50
MMS	51
Caixa postal	52
Serviço de mensagens (Mensagens Push)	52
Mensagens de informação	52

ENTRETENIMENTO

Entretimento	53
--------------------	----

WAP

WAP	54
Página inicial	54
Favoritos	54
Intr. endereço	55
Histórico	55
Páginas salvas	55
Configurações	55
Contas	55
Modo de visualização	55

ÍNDICE

Configurar cache	55
Configurações de cookies	56
Segurança	56
Ver imagem	56
Java script	56

EXTRA

Ferramentas	56
Câmera	56
Rádio FM	57
Notas de voz	58
Calendário	58
Alarme	59
Nota	60
Tarefas	60
Calculadora	60
Cronômetro	60
Horário mundial	61
Configurações	61
Configurações do telefone	61
Data e hora	61
Definir data	61
Formato de data	61
Definir hora	61
Formato de hora	61
Atualização automática	61
Idiomas	62
Modo avião	62
Economia de energia	62
Perfis de som	62
Config. de tela	62
Papel de parede	62
Tempo de iluminação	63
Brilho	63

ÍNDICE

Tipo de fonte de ligação	63
Teclas de atalho	63
Conectividade	63
Perfil de rede	63
Seleção de rede	63
Conexão GPRS	64
Config. de segurança	64
Bloquear de telefone	64
Ativar código PIN	64
Configuração FDN	65
Alterar códigos	65
Config. de chamada	65
Desvio de chamadas	65
Restrição de chamada	66
Enviar meu número	66
Rediscagem automática	67
Modo de atendimento	67
Alerta de minuto	67
Chamada em espera	67
Enviar tons DTMF	67
Config. de mensagem	68
Config. de WAP	68
Config. originais	68
Restaurar configurações	68
Restaurar tudo	68
Limpar tudo	68
Estado da memória	68
Ajuda	68
Centro de atend. ao cliente	68
Roaming internacional	69
Informações do telefone	69
Glossário de ícones	69

ÍNDICE

ACESSÓRIOS

Adaptador de viagem	70
Bateria padrão	70
Fone de ouvido	70

TERMO DE GARANTIA LIMITADA

A garantia cobre	71
O que esta garantia não cobre	71
Como conseguir os serviços de garantia	72

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Especificações Técnicas LG KP150q	73
Homologação 365 - ANATEL	73

ENDEREÇOS

Endereços e Patentes	74
----------------------------	----

REDE AUTORIZADA DE SERVIÇOS

Rede Autorizada de Serviços	75
-----------------------------------	----

Part number: MMBZ0000197

INTRODUÇÃO

INTRODUÇÃO

Parabéns pela compra do avançado e compacto **KP150q**, um aparelho projetado para operar com a mais nova tecnologia digital de comunicação móvel.



INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Este manual do usuário contém informações importantes sobre o uso e operação deste telefone. Leia com atenção todas as informações para obter o máximo de aproveitamento e desempenho, além de evitar danos ou utilização incorreta do telefone. Quaisquer modificações ou alterações que não sejam expressamente aprovadas neste manual do usuário, poderão anular a garantia deste equipamento.

O software do aparelho poderá variar em relação ao manual dependendo da operadora e região.

Introdução



CUIDADOS GERAIS



INFORMAÇÕES DA FCC SOBRE A EXPOSIÇÃO A RF (RADIOFREQUÊNCIA)

Aviso: Leia estas informações antes de utilizar o telefone!

OPERAÇÃO PRÓXIMA AO CORPO HUMANO

Este equipamento foi testado para operações típicas, próximas ao corpo humano, com a parte traseira do telefone mantida a uma distância mínima de separação de 2 cm em relação ao corpo do usuário, incluindo a antena, esteja ela estendida ou recolhida, atendendo assim aos requisitos de exposição de RF. Não devem ser utilizados suportes na cintura (belt-clips), estojos e acessórios semelhantes, fornecidos por terceiros e que contenham componentes metálicos. Acessórios para uso próximo ao corpo que não possam manter os 2 cm, como distância mínima de separação entre o corpo do usuário e a parte traseira do telefone e que não foram testados para operação próxima ao corpo, poderão não atender aos limites de exposição à RF estabelecidos pela FCC, devendo assim serem evitados.

Para maiores esclarecimentos sobre exposição à RF, visite o website da FCC: <http://www.fcc.gov>

CUIDADOS GERAIS

CONFORMIDADE COM A SESSÃO 15 CLASSE B DA FCC

Este aparelho e seus acessórios estão em conformidade com a Sessão 15 das normas da FCC. A operação está sujeita as duas seguintes condições:

- | Este aparelho e seus acessórios, não podem causar interferências nocivas.
- | Este aparelho e seus acessórios devem aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferências que possam causar uma operação indesejável.

Cuidado! As emissões de RF do seu telefone móvel podem afetar os equipamentos eletrônicos próximos inadequadamente protegidos. Você deve consultar os fabricantes de todos os dispositivos médicos pessoais tais como: os estimuladores cardíacos e as próteses auditivas para determinar se são suscetíveis à interferência de seu telefone móvel. Desligue seu telefone nas instalações médicas ou em um posto de gasolina.

BATERIA

Antes de utilizar o telefone, carregue a bateria por 3 horas até que ela atinja a carga total.

Mantenha-a carregada enquanto não estiver usando o telefone. Deste modo o aproveitamento dos tempos de conversação e espera serão maiores.

CUIDADOS GERAIS

CUIDADOS COM A BATERIA

Nunca utilize outra bateria que não a especificada pela LG para este produto, pois o uso de uma bateria não especificada poderá causar danos à mesma, ao telefone ou até mesmo ocasionar explosão.

Não é necessário descarregar completamente a bateria antes de recarregá-la. Esta bateria é composta por íons de Lítio e ao contrário de outros tipos de baterias, não há o efeito memória, o que poderia prejudicar seu desempenho.

Recarregue a bateria se ela não foi usada por um longo período de tempo, para assegurar um bom desempenho e máximo uso.

Não exponha a bateria em locais de grande umidade como: banheiro ou sauna, em locais com altas temperaturas (mais de 60°C) ou diretamente à luz solar.

CUIDADOS GERAIS

CUIDADOS COM A BATERIA

Não desmonte, incinere, provoque curto-circuito ou coloque uma bateria na boca.

Mantenha os contatos metálicos da bateria limpos (utilize um pano seco).

Substitua a bateria quando ela não apresentar um desempenho satisfatório. A bateria pode ser carregada centenas de vezes até que precise ser substituída. Sua vida útil irá variar conforme as condições de utilização e ambiente.

Iluminação sempre ligada, procura por serviço, WAP, transmissão de dados e sincronização, afetam os tempos de espera e conversação da bateria.

Evite que os contatos metálicos da bateria encostem em objetos de metal.

CUIDADOS GERAIS

DESCARTANDO A BATERIA

- | Deve-se reciclar ou descartar a bateria de modo adequado. Entregue a sua bateria usada nas assistências técnicas da LG para que elas sejam corretamente manuseadas.
- | Não descarte sua bateria incinerando-a ou jogando-a em locais com materiais tóxicos ou líquidos inflamáveis.

NÍVEL DE CARGA DA BATERIA

O nível de carga da bateria é mostrado na parte superior direita da tela.



Quando o nível de carga da bateria fica baixo, o número e barras diminui e o sensor de bateria fraca alerta-o de três maneiras: alerta sonoro, piscando o contorno do ícone de bateria e exibindo **"BATERIA FRACA"**. Se o nível de carga da bateria ficar muito baixo, o telefone se desligará automaticamente e qualquer função em andamento não será salva (armazenada).

CUIDADOS GERAIS

PRECAUÇÕES COM O CARREGADOR (ADAPTADOR)

Carregue o telefone com o adaptador AC inserido em tomadas com tensão de 110 V ou 220 V.

Carregue apenas baterias recarregáveis de íons de Lítio. Outros tipos de baterias podem queimar, causando ferimentos e danos.

Carregue a bateria com o carregador (adaptador) em condições normais de temperatura ambiente. O carregador (adaptador), destina-se somente à utilização em ambiente fechado.

Não exponha o carregador (adaptador) diretamente à luz solar, nem o use em um local com alto nível de umidade, como o banheiro.

Desconecte o carregador (adaptador) durante uma tempestade para evitar choques elétricos ou fogo.

Não utilize o telefone celular em áreas potencialmente explosivas, pois o telefone poderá gerar faíscas.

Não deixe seu telefone em locais sujeitos à poeira excessiva e mantenha o fio do carregador (adaptador) o mais longe possível de fontes de calor.

CUIDADOS GERAIS

PRECAUÇÕES COM O CARREGADOR (ADAPTADOR)

Desconecte o carregador (adaptador) para a limpeza do telefone e do fio. A limpeza deve ser feita com uma flanela limpa e seca, sem qualquer tipo ou resíduo de produtos de limpeza.

Sempre que for utilizar o carregador (adaptador), conecte firmemente o plug. Um plug mal conectado pode acarretar aquecimento excessivo ou fogo.

Para evitar choque elétrico ou fogo, não coloque sobre o fio do carregador (adaptador) objetos pesados, não faça cortes, emendas, dobras, não torça, puxe ou estique.

Não faça ou receba chamadas enquanto o telefone estiver carregando, pois poderá ocorrer choque elétrico.

Não exponha o telefone à vibração forte, solavancos, choques ou impactos.

CUIDADOS GERAIS



CUIDADOS

Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha este produto à umidade ou chuva.

Nunca coloque seu telefone em um forno de microondas, pois isto vai fazer com que a bateria exploda.

Quando não estiver utilizando o seu telefone celular mantenha-o em um lugar seguro.

Somente pessoal autorizado deve reparar o telefone e seus acessórios. Instalações ou reparos deficientes podem causar acidentes e conseqüentemente anular a garantia.

Não utilize o telefone celular em áreas onde for proibido o seu uso. (Ex.: aviões, hospitais e postos de gasolina).

Não exponha o telefone celular a altas temperaturas.

Não molhe o seu telefone celular. Se isto ocorrer, desligue-o imediatamente e retire a bateria. Se o aparelho estiver inoperante, encaminhe-o a um centro de Serviço Autorizado LG.

CUIDADOS GERAIS



CUIDADOS

Em caso de comunicações de HSPD (pacote de dados de alta velocidade), você não deve terminar usando a tecla END. Desconecte primeiramente o computador para que se produza uma terminação correta. Em caso de comunicações de HSPD, quando você pressionar a tecla END do terminal, isso fará com que comece o modo inativo. A indicação do modo inativo não pode ser mostrada se a imagem descarregada for configurada na tela em espera ou em caso de relógio analógico.

DICAS DE SEGURANÇA NO TRÂNSITO

- O seu telefone celular lhe dá a poderosa capacidade de se comunicar por voz em quase qualquer momento e lugar. Porém, importantes responsabilidades devem acompanhar o uso dos telefones celulares e devem ser de conhecimento dos usuários.
- Verifique as leis e regulamentos em vigor sobre o uso de telefones móveis nas áreas onde você normalmente dirige. Cumpra sempre essas leis. Preste muita atenção ao dirigir veículos - dirigir com segurança é a sua principal responsabilidade.

CUIDADOS GERAIS

INDICAÇÃO DE DECIBÉIS

Evite o uso prolongado do aparelho com intensidade sonora superior a 85 decibéis, pois isto poderá prejudicar a sua audição.

Um caminhão por exemplo emite em média 90 decibéis e um aspirador de pó grande emite cerca de 80 decibéis.

Para estabelecer um nível de áudio seguro, recomendamos ajustar o volume a um nível baixo e em seguida aumentar lentamente o som até poder ouvi-lo confortavelmente e sem distorções.

Também recomendamos evitar a exposição prolongada a ruídos muito altos.

CARACTERÍSTICAS DO KP150q

PARTES DO APARELHO

Visão frontal

Características do KP150q

Alto-falante



Tela LCD

▶ **Parte superior:**

ícones mostrando força do sinal, nível da bateria e várias outras funções

▶ **Parte inferior:**

indicações de teclas de função

▶ **Teclas de navegação**

▶ **Em modo de espera:**

⬆ **Atalho:** Acesso ao menu "Downloads"

⬇ **Atalho:** Acesso ao menu "Agenda"

⬅ **Atalho:** Acesso ao menu "Tons e imagens"

➤ **Atalho:** Acesso ao menu "Mensagens"

▶ **Em menu:** Navega no menu

▶ **Teclado alfanumérico**

▶ **Em modo de espera:**

digite números para discagem.

Pressione e segure:

[0+...] para chamadas internacionais.

[1+] para chamar a central da caixa postal.

[2+] a [9+] para discagem rápida.

CARACTERÍSTICAS DO KP150q



Tecla de função esquerda/direita

Executam as funções indicadas na parte inferior da tela.

Tecla de navegação central / Tecla de confirmação

Seleciona opções do menu e confirma ações.

Tecla End/Finalizar

- ▶ Finaliza uma chamada quando pressionada.
- ▶ Liga/Desliga o telefone.
(pressione e segure para ligar/desligar)

Tecla Apagar/Voltar


- ▶ Apaga um caractere toda vez que for pressionada.
Segure para apagar todo o texto.
- ▶ Use esta tecla para voltar para tela anterior.

Tecla Send/Enviar

- ▶ Disca um número de telefone e atende chamadas.
- ▶ **Em modo de espera:** mostra o histórico de chamadas.

CARACTERÍSTICAS DO KP150q

Visão lateral esquerda



Tecla Liga/Desliga
som do rádio

Teclas laterais

- ▶ **Em modo de espera:**
ajuste de volume do teclado
- ▶ **Durante uma chamada:**
ajuste do alto-falante

Visão lateral direita











Fone de Ouvido/Carregador/
Conector de cabo

Nota






Certifique-se que o telefone está ligado e em modo de espera antes de conectar o cabo USB.

CARACTERÍSTICAS DO KP150q

ÍCONES DA TELA

Ícone	Descrição
	Força do sinal. A intensidade do sinal é medida pelo número de barras que aparecem. Quanto mais barras; melhor o sinal*.
	Sistema GPRS de transmissão de dados disponível.
	Modo avião ativado.
	Você pode desviar uma chamada.
	Roaming. O telefone está fora da área de serviço local.
	Conexão WAP.
	O alarme está ativado e programado.
	Indica que há compromissos programados.

*A qualidade da conversação varia de acordo com a cobertura da rede. Quando a força do sinal é inferior a 2 barras, a chamada poderá ficar muda e ocorrer queda na ligação. Este sinal funcionará como um indicador para suas chamadas. Quando não há barras no display, significa que não há cobertura de rede, impossibilitando-o de efetuar chamadas ou acessar qualquer outro serviço.

Ícone	Descrição
	Você recebeu uma nova mensagem de texto.
	Você recebeu uma nova mensagem de voz.
	Perfil Geral ativado.
	Perfil Silencioso ativado.
	Nível de carga da bateria. Quanto mais barras, mais carga tem a bateria.

INSTALAÇÃO

INSERINDO O CARTÃO SIM E A BATERIA

Certifique-se que o aparelho está desligado antes de remover a bateria.

1. Remova a tampa da bateria.

Pressione a trava de liberação da tampa e puxe-a para fora. Remova a tampa da bateria.

2. Remova a bateria.

Levante a bateria pela parte superior.




3. Instale o cartão SIM.

Insira o cartão SIM em seu compartimento com o canto recortado para o lado esquerdo e os

contatos dourados voltados para baixo.

Para removê-lo, pressione levemente para baixo e puxe-o no sentido reverso.

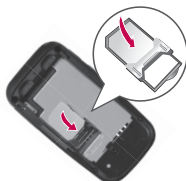

Inserindo o cartão SIM



Removendo o cartão SIM

INSTALAÇÃO

NOTA

O contato de metal do cartão SIM pode ser facilmente danificado por riscos. Preste atenção no manuseio do cartão. Siga as instruções fornecidas com o cartão SIM.

AVISO!

- *Não troque ou remova o cartão SIM enquanto seu aparelho está sendo usado ou ligado, ou arquivos no cartão SIM podem ser danificados.*

4. Instale a bateria.

Insira a parte inferior da bateria primeiro na parte inferior do compartimento da bateria. Empurre a parte superior da bateria até encaixá-la no espaço.

5. Insira a tampa da bateria

Coloque a tampa da bateria no telefone e deslize até encaixá-la.

CARREGANDO A BATERIA

Antes de conectar o adaptador de viagem (carregador) ao aparelho, você deve instalar a bateria.



1. Certifique-se que a bateria está totalmente carregada antes de utilizar o telefone pela primeira vez.
2. Com a bateria no aparelho, conecte o adaptador na entrada do lado direito do aparelho. Observe que a flecha no adaptador está indicando a frente do aparelho.
3. Conecte o outro lado do adaptador a uma tomada. Use apenas o carregador incluso na embalagem.

INSTALAÇÃO

4. As barras do ícone de bateria vão parar de se mover quando a carga estiver completa.

CUIDADO!

- Se a bateria for completamente descarregada, aparecerá no LCD a frase carregando aproximadamente 1 a 1,5 minuto após ter conectado o carregador.
- Não force os conectores pois isso pode danificar o aparelho e o adaptador de viagem.
- Insira o carregador de bateria verticalmente na tomada.
- Se você for utilizar o carregador em outro país, use um adaptador para configuração apropriada.
- Não remova sua bateria ou cartão SIM enquanto carrega a bateria.

AVISO!

- *Desconecte o carregador (adaptador) durante uma tempestade para evitar choques elétricos ou fogo.*
- *Certifique-se que nenhum objeto pontiagudo como dentes de animais ou unhas, entre em contato com a bateria.*





DESCONECTANDO O CARREGADOR

Desconecte o carregador do aparelho puxando o conector e não o cabo.





FUNÇÕES GERAIS


Fazendo uma chamada


1. Certifique-se que o aparelho esteja ligado.
2. Digite o número incluindo o código de área. Para editar o número que está na tela, pressione a tecla  para apagar um dígito.
▶ Pressione e segure a tecla  para apagar o número inteiro.
3. Pressione a tecla  para chamar.
4. Para terminar a chamada, pressione a tecla .

Fazendo uma chamada pela tecla Send/Enviar


1. Pressione a tecla , e os números recentes das chamadas recebidas, perdidas e realizadas aparecerão na tela.
2. Selecione o número desejado usando a tecla de navegação.
3. Pressione a tecla .

Fazendo chamadas internacionais

1. Pressione e segure a tecla , para o prefixo internacional. O caractere + pode substituir o código de acesso internacional.

2. Entre com o código do país, o código de área e o número do telefone.
3. Pressione a tecla .

Finalizando uma chamada

Para terminar uma chamada, pressione a tecla .

Fazendo uma chamada da lista de contatos

Você pode armazenar os nomes e os números de telefone chamados freqüentemente, no cartão SIM ou na memória do telefone.

É possível chamar um número ao localizá-lo na lista de contatos.

Ajustando o volume




Durante uma chamada, você pode ajustar o volume do fone de ouvido interno, usando as teclas laterais do telefone.

Em modo de espera, você pode ajustar o volume das teclas usando as teclas laterais.

FUNÇÕES GERAIS

Atendendo uma chamada


Quando você recebe uma chamada, o telefone toca e a imagem de um fone aparece na tela. Se a chamada for identificada, o número (ou nome, se armazenado na sua agenda) aparece.

1. Abra o flip e pressione a tecla  para atender uma chamada. Se a opção de atendimento Qualquer Tecla estiver habilitada, qualquer tecla, exceto a tecla  e a tecla de função direita, atenderá uma chamada.
2. Finalize a chamada fechando o flip ou pressionando a tecla .


NOTA

Você pode atender uma chamada enquanto usa a Agenda ou outras opções do menu. Caso o aparelho esteja conectado ao PC via cabo USB, chamadas e mensagens não estarão disponíveis.

Modo vibratório (Rápido)

O modo vibratório pode ser ativado pressionando e segurando a tecla  .

Força do sinal

Se você estiver dentro de um prédio, ficar perto de uma janela pode melhorar a recepção. Você pode ver a força de seu sinal através do indicador de sinal () na tela do seu aparelho.

Digitando texto

Você pode digitar caracteres alfanuméricos usando o teclado do aparelho. Por exemplo, armazenar nomes nos contatos, digitar mensagens e agendar eventos no calendário, são funções que requerem digitação de texto. Os seguintes modos de texto estão disponíveis no aparelho.

NOTA

Alguns campos podem permitir apenas um modo de texto (ex., número de telefone nos campos da lista de contatos).

Modo T9


Este modo permite digitar palavras pressionando apenas uma vez cada tecla para cada letra. Cada

tecla do teclado tem mais de uma letra. O modo T9 automaticamente compara suas palavras com um dicionário interno para determinar a palavra correta, necessitando assim digitar menos caracteres do que no modo tradicional ABC.

Modo ABC

Este modo permite digitar letras pressionando a tecla marcada com a letra necessária uma, duas, três ou quatro vezes até a letra aparecer.

Modo 123 (Modo de números)

Digite números utilizando uma tecla por número. Para mudar para o modo 123 em um campo de texto, pressione a tecla  até o modo 123 ser exibido.

Modo de símbolos


Este modo permite inserir caracteres especiais.

Modificando o Modo de Inserção de Texto

1. Quando você estiver em um campo que permitir a entrada de caracte-

FUNÇÕES GERAIS

teres, você perceberá que o indicador de modo de texto aparecerá no canto superior direito da tela.


2. Se você desejar alternar os modos, pressione a tecla . Os modos disponíveis serão trocados.


Utilizando o modo T9

O modo T9 permite inserir palavras facilmente com o mínimo de digitação de teclas.


Assim que você pressiona cada tecla, o aparelho começa a exibir os caracteres que ele pensa que você deseja, baseado em um dicionário interno. Conforme novas letras são adicionadas, a palavra muda para representar as mais prováveis escolhidas pelo dicionário.

NOTA

Você pode selecionar uma linguagem T9 diferente no menu de opções ou pressionando e segurando a tecla .

1. Quando você estiver no modo T9, comece a digitar a palavra pressionando as teclas de  a




FUNÇÕES GERAIS

 e pressione uma tecla por letra.


- ▶ A palavra muda conforme as letras são digitadas. Ignore o que aparece na tela até a palavra ser digitada corretamente.
- ▶ Se a palavra estiver incorreta após ser completamente digitada, pressione a tecla de navegação para baixo uma ou mais vezes para alternar entre outras opções de palavras.

Exemplo: pressione   .



 para digitar “Casa”.




- ▶ Se a palavra desejada não constar na lista de palavras, adicione-a utilizando o modo ABC.
2. Digite toda a palavra antes de editar ou apagar uma letra.
 3. Complete cada palavra com um espaço pressionando a tecla  ou a tecla de navegação direita. Para apagar letras, pressione a tecla . Pressione e segure a tecla  para limpar tudo que foi digitado.

NOTA

Para sair do modo texto quando não houver nenhum conteúdo inserido, pressione e segure a tecla . O aparelho retorna para a tela anterior.

Utilizando o modo ABC

Utilize as teclas  a  para digitar seu texto.

1. Pressione a tecla correspondente a cada letra.
 - ▶ Uma vez para a primeira letra.
 - ▶ Duas para a segunda.
 - ▶ E assim por diante.
2. Para inserir um espaço, pressione a tecla  uma vez. Para apagar letras, pressione a tecla . Pressione e segure a tecla  para limpar tudo que foi digitado.

NOTA

Consulte a tabela abaixo para mais informações sobre os caracteres disponíveis utilizando as teclas.

Tecla	Caracteres em ordem de aparição	
	Caixa baixa	Caixa alta
1 →	.,?!' " 1 - () @ / : _	.,?!' " 1 - () @ / : _
2 →	a b c 2 á à â ã ä ç	A B C 2 Á À Â Ã Ä Ç
3 →	d e f 3 é ê	D E F 3 É Ê
4 →	g h i 4 í	G H I 4 Í
5 →	j k l 5	J K L 5
6 →	m n o 6 ó ô õ	M N O 6 Ó Ô Õ
7 →	p q r s 7	P Q R S 7
8 →	t u v 8 ú û	T U V 8 Ú Û
9 →	w x y z 9	W X Y Z 9
0 →	Espaço 0 (Secure)	Espaço 0 (Secure)

FUNÇÕES GERAIS

Utilizando o modo 123 (números)

O modo 123 permite digitar números em uma mensagem de texto (um número de telefone por exemplo).



Pressione as teclas correspondentes aos dígitos antes de voltar manualmente ao modo de texto.

Utilizando o modo de símbolos

O modo de símbolos permite inserir vários símbolos ou caracteres especiais.

Para inserir um símbolo pressione a tecla . Utilize as teclas de navegação para deslocar-se entre as opções disponíveis e o teclado alfanumérico para selecionar o símbolo desejado e pressione a tecla de função central.

FUNÇÕES DE SELEÇÃO E OPÇÕES

Seu aparelho oferece uma variedade de funções que permitem customizar o telefone. Estas funções estão organizadas em menus e sub-menus, acessados através das duas teclas de função  e . Cada menu e sub-menu permite ver e alterar configurações de determinadas funções.

As funções das teclas variam de acordo com a situação; a indicação na linha inferior da tela logo acima das teclas mostra a função atual.



As funções das teclas são indicadas logo acima nos cantos inferiores da tela.

MENU DURANTE A CHAMADA

Seu aparelho possui várias funções de controle que você pode utilizar durante a chamada, pressionando a tecla de função esquerda (Opções).


Durante uma chamada

O menu exibido na tela durante uma chamada é diferente do menu exibido na tela inicial, e as opções estão descritas abaixo:


Fazendo uma segunda chamada (Depende da rede)

Você pode procurar e discar um número da lista de Contatos para fazer uma segunda chamada.

Alternando entre duas chamadas

Para alternar entre duas chamadas, pressione a tecla  ou a tecla de função esquerda, e então selecione "Trocar cham.". .

Atendendo uma chamada


Para atender uma chamada quando o aparelho estiver tocando, pressione . Você pode receber


o alerta de uma nova chamada enquanto estiver em uma chamada. Um aviso sonoro tocará e a tela mostrará que a segunda chamada espera.

Esta função, conhecida como Chamada em espera, estará disponível dependendo da sua operadora. Para detalhes de como habilitar ou desabilitar a função veja "Chamada em espera".

Se "Chamada em espera" estiver ativado, você pode deixar a primeira chamada em espera e atender a segunda, pressionando a tecla de função esquerda.

Rejeitando uma chamada

Você pode rejeitar uma chamada sem atendê-la pressionando a tecla .

Durante uma chamada, você pode rejeitar uma chamada pressionando a tecla .

Modo Mudo

Você pode deixar o microfone

MENU DURANTE A CHAMADA

mudo durante uma chamada pressionando a opção “Mudo”. Pressione novamente para voltar ao modo normal. Quando o aparelho estiver em modo mudo, você não pode ser ouvido mas continuará ouvindo.

Tons DTMF durante a chamada



Para ativar tons DTMF durante a chamada (ex., para usar o telefone com um painel de controle automático) pressione a tecla de função esquerda (Opções) seguida por “Ativar DTMF”. Selecione “DTMF desligado” para desabilitar tons DTMF. Normalmente tons DTMF estão ligados.

Chamadas em conferência

O serviço de conferência permite ter conversas simultâneas com mais de uma pessoa, se sua operadora de serviços permitir esta função. Uma chamada em conferência pode apenas ser ativada quando você já possui uma chamada em andamento e uma chamada

em espera, e as duas atendidas. Assim que a chamada em conferência estiver pronta, chamadas podem ser adicionadas, canceladas ou separadas (removidas das chamadas em conferências mas ainda conectadas a você) através do aparelho que realizou a chamada em conferência. Estas opções estão disponíveis no menu durante a chamada. O número máximo de chamadas em uma chamada em conferência é de 5. Assim que iniciada, você tem controle da chamada em conferência, e apenas você pode adicionar chamadas à chamada em conferência.

Fazendo uma segunda chamada


Você pode fazer uma segunda chamada durante uma chamada. Digite o segundo número e pressione a tecla  . Quando a segunda chamada estiver conectada, a primeira chamada automaticamente ficará em espera. Você pode alternar entre chamadas pressionando a tecla  .

MENU DURANTE A CHAMADA

Preparando uma chamada em conferência

Para preparar uma chamada em conferência, coloque uma chamada em espera e enquanto a chamada ativa estiver ligada, pressione a tecla de função esquerda e selecione a opção “Unir as chamadas”

Ativar uma chamada em conferência em espera

Para ativar uma chamada em conferência em espera pressione a tecla  , ou pressione a tecla de função (Opções) e selecione a opção “Em espera” e automaticamente a chamada em conferência entra em espera. Para retomar, pressione a tecla de função esquerda (Opções) e selecione a opção “Recuperar”.

Adicionando chamadas à chamada em conferência


Para adicionar uma chamada à uma chamada em conferência, pressione a tecla de função es-

querda e então selecione a opção “Unir as chamadas” em “Cham. em conferência”

Chamada privada em uma chamada em conferência

Para ter uma chamada privada com uma pessoa a partir de uma chamada em conferência, pressione a tecla de função esquerda (Opções), selecione a opção “Cham. em conferência”, logo “Chamada privada”, selecione o número que deseja e pressione a tecla de função esquerda (OK). As outras chamadas entrarão automaticamente em espera.

Finalizando uma chamada em conferência

Chamadas em andamento de uma chamada em conferência podem ser finalizadas pressionando a tecla  .

ÁRVORE DO MENU

A seguinte ilustração mostra a estrutura disponível do menu e indica:

- ▶ Número atribuído a cada opção do menu.
- ▶ Página onde você pode encontrar a descrição da característica.

1. Chamadas (ver página 38)

- Todas as chamadas
- Chamadas perdidas
- Chamadas recebidas
- Chamadas realizadas
- Config. de chamada
- Duração de chamadas
- Informações de dados

2. Downloads (ver página 40)

- Downloads
- Jogos e Aplicativos

3. Menu SIM (ver página 41)

4. Tons e imagens (ver página 42)

- Sons
- Imagens
- Outros
- Estado da Memória

5. Agenda (ver página 43)

- Contatos
- Novo contato
- Discagem rápida
- Grupos
- Copiar tudo
- Apagar tudo
- Configurações
- Informações

6. Mensagens (ver página 46)

- Nova mensagem
- Recebidas
- Enviadas
- Caixa Postal
- Modelos
- Rascunhos
- Caixa de saída
- Mensagens de informação
- Config. de mensagem

ÁRVORE DO MENU

7. Entretenimento (ver página 53)

8. WAP (ver página 54)

Página inicial

Favoritos

Intr. endereço

Histórico

Páginas salvas

Configurações

9. Extra (ver página 56)

Ferramentas

Câmera

Rádio FM

Notas de voz

Calendário

Alarme

Nota

Tarefas

Calculadora

Cronômetro

Horário mundial

Configurações

Configurações do telefone

Perfis de som

Config. de tela

Conectividade

Config. de segurança

Config. de chamada

Config. de mensagem

Config. de WAP

Config. Originais

Estado da memória

Ajuda

CHAMADAS

Chamadas

Você pode verificar as chamadas perdidas, recebidas, e realizadas somente se a rede suportar identificação de chamadas dentro da área de cobertura.

O número e nome (se disponível) são exibidos juntos à data e hora de cada chamada feita. Você pode também verificar a duração das chamadas.

Todas as chamadas

Permite visualizar a lista das últimas chamadas perdidas, recebidas e realizadas. Você também pode:

- ▶ Enviar uma nova mensagem SMS ou MMS a este número.
- ▶ Salvar o número como novo contato ou adicionar a contato existente.
- ▶ Apagar o número da lista.
- ▶ Editar o número da lista.
- ▶ Apagar múltiplos números da lista.
- ▶ Apagar tudo da lista.

Chamadas perdidas

Permite visualizar a lista com as últimas chamadas que chegaram ao aparelho, mas não foram atendidas. Você também pode:

- ▶ Enviar uma nova mensagem SMS ou MMS a este número.
- ▶ Salvar o número como novo contato ou adicionar a contato existente.
- ▶ Apagar o número da lista.
- ▶ Editar o número da lista.
- ▶ Apagar múltiplos números da lista.
- ▶ Apagar tudo da lista.

Chamadas recebidas

Permite visualizar a lista com as últimas chamadas que chegaram ao aparelho. Você também pode:

- ▶ Enviar uma nova mensagem SMS ou MMS a este número.
- ▶ Salvar o número como novo contato ou adicionar a contato existente.
- ▶ Apagar o número da lista.
- ▶ Editar o número da lista.
- ▶ Apagar múltiplos números da lista.

CHAMADAS

- ▶ Apagar tudo da lista.

Chamadas realizadas

Permite visualizar a lista com as últimas chamadas realizadas (estabelecidas ou tentativas). Você também pode:

- ▶ Enviar uma nova mensagem SMS ou MMS a este número.
- ▶ Salvar o número como novo contato ou adicionar a contato existente.
- ▶ Apagar o número da lista.
- ▶ Editar o número da lista.
- ▶ Apagar múltiplos números da lista.
- ▶ Apagar tudo da lista.

Config. de chamada

Verifique os itens **Desvio de chamadas**, **Restrição de chamada**, **Enviar meu número**, **Rediscagem automática**, **Modo de atendimento**, **Alerta de minuto**, **Chamada em espera** e **Enviar tons DTMF** nas páginas 65, 66 e 67.

Duração de chamadas

Permite visualizar a duração das

chamadas recebidas e realizadas. Você também pode zerar os contadores.

As seguintes opções estão disponíveis:

- ▶ Última chamada: Duração da última chamada.
- ▶ Chamadas realizadas: Duração das chamadas realizadas.
- ▶ Chamadas recebidas: Duração das chamadas recebidas.
- ▶ Todas as chamadas: Tempo total de conversação das chamadas realizadas e recebidas desde que o contador foi zerado.

Informações de dados

Você pode verificar a quantidade de dados transferidos através da rede junto à opção “Dados Web”. Igualmente, você também pode ver quanto tempo você está online.

Dados WEB

Informa o volume de dados trocados pelo WAP.

Chamada de dados

Informa o volume de dados com

CHAMADAS / DOWNLOADS

GPRS usando um dispositivo externo tal como uma porta serial.

Total de dados

Informa o volume total de dados trocados pelo WAP e pelo dispositivo externo.

Downloads

Downloads

Este menu permite a você fazer mais do que apenas conversar ao telefone. Downloads é a tecnologia de serviços que permite a você baixar aplicativos para o seu telefone. Baixar aplicativos é rápido e fácil, para adequar seu telefone ao seu estilo de vida e preferências. Apenas baixe os aplicativos que lhe interessam. Com uma grande disponibilidade de softwares como toques, jogos e ferramentas de produtividade, você pode ter certeza que encontrará algo útil, prático ou divertido. Constantemente são criados novos aplicativos para utilização.

• Downloads de Aplicativos

Você pode baixar aplicativos e usar o Download a qualquer momento enquanto houver disponibilidade de rede. Muitos aplicativos não utilizam conexão enquanto são usados.

• Recebendo Chamadas

Enquanto estiver realizando downloads de aplicativos, as chamadas recebidas serão automaticamente enviadas para a caixa postal, se disponível. Se você não tem caixa postal, os downloads não serão interrompidos pelo recebimento de chamadas, mas a pessoa que está tentando contatá-lo ouvirá um sinal de ocupado. Se você estiver usando um aplicativo, o recebimento de uma chamada paralisa o aplicativo e permite atendê-la. Quando a chamada estiver terminada, você pode retornar ao aplicativo.

Jogos e Aplicativos

Neste menu é possível gerenciar os jogos e aplicativos Java instalados em seu telefone. Você pode-

DOWNLOADS / MENU SIM

rá executar ou apagar aplicativos baixados além de definir a conexão. Os aplicativos baixados são organizados em pastas. Java é uma tecnologia desenvolvida pela Sun Microsystems. Semelhante ao modo como você faz download de aplicativos Java, usando o IE ou o Netscape, o Java MIDlet pode ser usado pelo telefone celular que possui esta capacidade. A disponibilidade de aplicativos, jogos e serviços depende de seu provedor de serviços. Uma vez baixado, o aplicativo Java pode ser visualizado no Menu Jogos e Aplicativos.

Jogos

Você pode acessar uma ótima seleção de jogos no seu aparelho.

Aplicativos

Quando o menu de Aplicativos é selecionado, a tela de carregamento do Java é exibida. Você pode selecionar e facilmente acessar outras aplicações neste menu. Para maiores detalhes, favor contatar sua operadora de serviços.

Contas

Conta de rede é a informação de rede usada para estabelecer uma conexão com a internet. Você pode ativar ou adicionar novas contas.

Menu SIM

As funções deste menu dependem da operadora.

TONS E IMAGENS

Tons e Imagens

Sons

Exibe a lista de sons armazenados no aparelho.

Opções disponíveis:

- ▶ **Definir como:** Permite definir o som como Campainha, ID do toque, Toque de mensagem.
- ▶ **Apagar:** Apaga o arquivo selecionado.
- ▶ **Mover:** Permite mover o arquivo na memória do telefone.
- ▶ **Copiar:** Copia o arquivo selecionado na memória do telefone.
- ▶ **Renomear:** Altera o nome do arquivo selecionado. Não é possível alterar a extensão do arquivo.
- ▶ **Apagar vários:** Permite apagar mais de um arquivo de uma só vez.
- ▶ **Nova pasta:** Cria nova pasta.
- ▶ **Ordenar por:** É possível ordenar os arquivos por nome, data, e tipo.
- ▶ **Apagar tudo:** Apaga todos os sons da lista.

- ▶ **Informações:** Exibe informações sobre sobre o arquivo.

Imagens

Exibe as imagens armazenadas no aparelho. Extensões suportadas pelo aparelho: JPG, GIF, BMP, etc.

Opções disponíveis:

- ▶ **Definir como:**
 - **Papel de parede:** Define a imagem como fundo de tela.
 - **ID da imagem:** Salva a foto como imagem para identificação de contatos.
- ▶ **Enviar via MMS:** Permite enviar a imagem via MMS.
- ▶ **Apagar:** Apaga a foto selecionada.
- ▶ **Mover:** Permite mover o arquivo na memória do telefone.
- ▶ **Copiar:** Copia o arquivo selecionado na memória do telefone.
- ▶ **Renomear:** Altera o nome do arquivo selecionado. Não é possível alterar a extensão do arquivo.

TONS E IMAGENS / AGENDA

- ▶ **Apagar vários:** Permite apagar mais de um arquivo de uma só vez.
- ▶ **Nova Pasta:** Permite criar nova pasta para gerenciar suas imagens.
- ▶ **Ordenar por:** É possível ordenar os arquivos por nome, data, e tipo.
- ▶ **Apagar tudo:** Apaga todos arquivos de uma só vez.
- ▶ **Visualizar em lista:** Exibe o modo de exibição em lista.
- ▶ **Informações:** Exibe informações sobre o arquivo.

Outros

Outros arquivos exceto sons e imagens, são armazenados nesta pasta.

Estado da Memória

Indica o estado da memória do telefone e do cartão SIM.

Agenda

Contatos

Este menu permite salvar e controlar as informações dos contatos. Você pode adicionar um contato novo ou procurar contatos salvos pelo nome.

1. Selecione "Contatos" e digite o início do nome que deseja encontrar.
2. Após encontrar o nome do contato, pressione a tecla Send/Enviar para chamá-lo.

3. Se você deseja editar, apagar, ou copiar uma entrada, pressione a tecla de função esquerda (Opções). O seguinte menu será exibido:

- ▶ **Novo Contato:** Permite criar um novo contato na agenda (SIM ou telefone).
- ▶ **Nova Mensagem:** Permite escrever mensagens SMS ou MMS para o contato selecionado.
- ▶ **Apagar:** Apaga o contato selecionado.
- ▶ **Editar:** Permite editar nome, número, grupo, toque e foto do

AGENDA

contato usando a tecla de navegação.

- ▶ **Enviar via mensagens:** Permite enviar as informações do contato via SMS e MMS.
- ▶ **Copiar para SIM / Telefone:** Copia os contatos do SIM para o telefone ou vice-versa.
- ▶ **Apagar vários:** Apaga vários contatos selecionados.
- ▶ **Número principal:** Quando um contato tem mais do que um número armazenado, selecione o número usado com mais frequência e salve como principal.

Novo contato

Permite que você adicione um novo contato. Você pode atribuir ao contato, um nome, números de telefone, endereço de email, grupos de chamada, foto, toque, aniversário e nota.

Discagem rápida

Permite gravar números de telefone para discagem rápida usando

as teclas de 2 a 9. Você pode chamar o número assinalado apenas pressionando essa tecla.

1. Abra a Agenda no menu principal.
2. Selecione a opção “Discagem rápida” e pressione a tecla de função esquerda “OK”.
3. Selecione “Vazio”, depois “Atribuir” e busque um nome na lista de contatos.
4. Após ter atribuído o número à discagem rápida, você pode alterar ou apagar a entrada. É possível também fazer uma chamada ou enviar uma mensagem para este número.

Grupos

1. Os grupos disponíveis serão exibidos: Colega, Família, Amigos, Escola, Não designado, Sem grupo.
2. Selecione o nome do grupo que você deseja gerenciar e pressione a tecla de função direita (Opções).
3. Você verá os seguintes menus

AGENDA

sob os grupos predefinidos, exceto do grupo "Sem grupo".

- ▶ **Campainha do grupo:** Permite definir o toque a ser utilizado quando você recebe uma chamada de um número do grupo.
- ▶ **Ícone do grupo:** Permite selecionar um ícone gráfico a ser exibido quando você receber uma chamada de um número do grupo.
- ▶ **Adicionar membro:** Adiciona novo contato ao grupo.
- ▶ **Apagar membro:** Apaga um membro do grupo, mas o mantém nos contatos do telefone.
- ▶ **Remover todos os membros:** Retira todos os membros do grupo selecionado.
- ▶ **Renomear:** Permite alterar o nome do grupo.
- ▶ **Restaurar tudo:** Restaura as configurações dos grupos.

Copiar tudo

Copia todos os contatos do cartão

SIM para o telefone ou do telefone para o SIM. Se um nome é duplicado durante a operação de cópia é porque a informação está duplicada.

- ▶ **SIM -> Telefone:** Copia os contatos do cartão SIM para a memória do telefone.
- ▶ **Telefone -> SIM:** Copia os contatos do telefone para a memória do cartão SIM (nem todos os dados serão copiados).

Apagar Tudo

Apaga todos os contatos do cartão SIM ou telefone.

Pressione a tecla  (End/Terminar) para retornar ao modo de espera.

Configurações

Visualização

- **Telefone & SIM:** Permite visualizar os contatos do telefone e SIM.
- **Telefone:** Somente os contatos do telefone serão visualizados.

AGENDA / MENSAGENS

- **SIM:** Somente os contatos do cartão SIM serão visualizados.

Informações

Número de serviço

Permite visualizar os números de serviços disponíveis e chamá-los (se suportado pelo cartão SIM e pela operadora). Tais números incluem Ambulância, Bombeiros, Defesa Civil, Polícia, etc.

1. Selecione a opção “Número de serviço”.

2. O nome dos serviços disponíveis serão mostrados.

3. Use as teclas de navegação para cima/para baixo para selecionar um serviço. Pressione a tecla

 (Send/Enviar).

Meus números

Você pode indicar seu número de telefone no cartão SIM (se suportado pelo cartão SIM).

Meu cartão de visita

Permite visualizar seu cartão de visita. Caso não tenha salvo um cartão de visita, selecione a opção

“Novo” para criar um novo cartão de visita.

Mensagens

Nova mensagem

Você pode escrever e editar mensagens de texto.

1. Digite sua mensagem usando o Modo T9 ou modo ABC manual.

2. Após o término da mensagem, selecione a opção desejada pressionando a tecla de função direita (Opções).

As seguintes opções estão disponíveis.

▶ Inserir

- **Símbolo:** Você pode inserir símbolos variados. Selecione o símbolo desejado utilizando as teclas de navegação para cima/baixo e o teclado numérico.

- **Imagem:** Você pode selecionar uma imagem gráfica utilizando as teclas de navegação. É possível visualizar a imagem

MENSAGENS

selecionada pressionando a tecla de navegação esquerda (Ver). Se você pressionar (Cancelar) na tecla de navegação direita, o menu voltará para a tela anterior.

- **Animação:** Você pode anexar uma animação em uma mensagem.

- **Sons:** Você pode inserir arquivos de som.

- **Modelo de texto:** Você pode usar modelos de texto já existentes no aparelho.

- **Contato:** Você pode consultar um de seus contatos e introduzi-lo a mensagem.

- **Meu cartão de visita:** Você pode inserir um cartão de visita criado.

- ▶ **Salvar como Rascunho:** Armazena mensagens nos Rascunhos.
- ▶ **Modo de entrada de texto:** Permite alterar o modo de texto.
- ▶ **Configurações:** Pode-se alterar configurações como Período de validade, Relatório de en-

trega, Responder pelo mesmo centro de mensagens.

- ▶ **Configurações de entrada de texto:** Altera as opções de texto como Idioma de entrada de texto, Completar próxima palavra T9, Adicionar palavra T9.
- ▶ **Cancelar:** Se você pressionar Cancelar enquanto digita uma mensagem, você cancela a digitação e retorna ao menu "Nova mensagem" sem salvá-la.

Recebidas

Você receberá um aviso quando novas mensagens forem recebidas em seu aparelho. As mensagens recebidas serão armazenadas na caixa de entrada e você poderá identificá-las por ícones.

As seguintes opções estão disponíveis:

- ▶ **Responder:** Responde a mensagem ao remetente.
- ▶ **Salvar informações de contato:** Possibilita salvar as informações contidas na mensagem.
- ▶ **Apagar:** Apaga a mensagem atual.

MENSAGENS

- ▶ **Encaminhar:** Encaminha a mensagem selecionada para outro destinatário.
- ▶ **Informações:** Exibe as informações da mensagem.
- ▶ **Apagar vários:** Permite apagar várias mensagens de uma só vez.
- ▶ **Apagar lidas:** Apaga todas as mensagens lidas.
- ▶ **Apagar tudo:** Apaga todas as mensagens.

Enviadas

Este menu permite que você conserve as mensagens enviadas com sucesso. É possível verificar a data/hora do envio e o conteúdo da mensagem.


As seguintes opções estão disponíveis.


- ▶ **Encaminhar:** Encaminha a mensagem selecionada para outro destinatário.
- ▶ **Apagar:** Apaga a mensagem selecionada na lista.
- ▶ **Informações:** Exibe as informações da mensagem.

- ▶ **Apagar vários:** Permite apagar várias mensagens de uma só vez.
- ▶ **Apagar tudo:** Apaga todas as mensagens da pasta.

Caixa Postal

Este menu permite uma rápida maneira para acessar sua caixa postal (se fornecido pela rede). Antes de usar, digite o número fornecido por sua operadora para acessar este serviço.

O serviço pode já estar disponível, para verificar a caixa postal, pressione e segure a tecla .

Quando uma nova mensagem é recebida, o símbolo  ficará exibido na tela. *Verifique com sua operadora a disponibilidade destes serviços.*

Modelos

Você tem 6 modelos de texto pré-definidos na lista. É possível ver e editar os modelos de mensagens ou criar novas mensagens.

MENSAGENS

Modelos SMS

- **Preciso falar com você.**
- **Estou com saudades.**
- **Ligarei mais tarde.**
- **O que tem pra fazer hoje?**
- **Vamos sair hoje?**
- **Desculpe, estou atrasado.**

As seguintes opções estão disponíveis:

- ▶ **Novo:** Permite criar um novo modelo.
- ▶ **Enviar via mensagens:** Permite que você envie o modelo selecionado através de SMS ou MMS.
- ▶ **Apagar:** Apaga o modelo selecionado.
- ▶ **Editar:** Permite escrever uma nova mensagem ou editar o modelo selecionado.
- ▶ **Apagar tudo:** Permite apagar todas as mensagens modelo.

Rascunhos

Você pode ver as mensagens armazenadas em rascunhos. As mensagens de rascunhos são listadas com data e hora de quando foram armazenadas.

Opções disponíveis:

- ▶ **Editar:** Permite modificar a mensagem selecionada.
- ▶ **Apagar:** Apaga a mensagem selecionada.
- ▶ **Informações:** Exibe as informações da mensagem.
- ▶ **Apagar vários:** Apaga várias mensagens de uma só vez.
- ▶ **Apagar tudo:** Apaga todas as mensagens da pasta.

Caixa de Saída

Exibe a lista e conteúdo das mensagens que por algum motivo ou erro ainda não foram enviadas. É possível verificar se a transmissão foi bem sucedida.

Após enviar uma mensagem com sucesso, a mensagem será movida para a pasta “Enviadas”.

As seguintes opções estão disponíveis.

- ▶ **Reenviar:** Permite realizar uma nova tentativa de envio da mensagem.
- ▶ **Apagar:** Apaga a mensagem selecionada.

MENSAGENS

- ▶ **Editar:** Permite modificar a mensagem selecionada (somente para mensagens que falharam).
- ▶ **Informações:** Exibe as informações da mensagem.
- ▶ **Apagar vários:** Apaga várias mensagens de uma só vez.
- ▶ **Apagar tudo:** Apaga todas as mensagens da pasta.

Mensagens de informação

O serviço de informação são mensagens de texto enviadas pela rede aos usuários. Ele fornece informações gerais tais como meteorologia, notícias de trânsito, táxis, farmácias e preços de ações. Cada tipo de informação é associado com um número, que pode ser obtido junto à sua operadora. Ao receber uma mensagem informativa, uma mensagem pop-up indicará o recebimento ou a mensagem será exibida diretamente. Em modo de espera, as seguintes opções estão disponíveis:

Ler

Ao receber uma mensagem informativa, selecione esta opção para exibir seu conteúdo.

Assuntos

- ▶ **Ver lista:** Visualiza mensagens informativas que você adicionou. Pressione a tecla de função esquerda (Opções), para editar ou apagar a categoria de mensagens que você adicionou.
- ▶ **Lista ativa:** Ativa ou desativa os números de serviço para recebimento de mensagens.

Config. de mensagem

SMS

- ▶ **Centro de SMS:** Permite alterar o número do centro de mensagens.
- ▶ **Tipo de mensagem:** Texto, Voz, Fax, X.400, E-mail. Normalmente o tipo de mensagem é definido como texto. Você pode converter para ou

MENSAGENS

tros formatos. Entre em contato com sua operadora para maiores detalhes desta função.

- ▶ **Período de validade:** Permite definir o tempo que você deseja que as mensagens sejam armazenadas no centro SMS, enquanto procuram ser entregues.
- ▶ **Relatório de entrega:** Permite ativar ou desativar esta função. Quando esta função está ativa, a rede informa se a sua mensagem foi entregue.
- ▶ **Responder pelo mesmo centro de mensagens:** Permite responder para o mesmo número e cobrar o custo da resposta da sua conta de telefone.

MMS

- ▶ **Prioridade:** Define a prioridade da mensagem.
- ▶ **Assunto da mensagem:** Permite definir um assunto para a mensagem.

- ▶ **Duração do slide:** Define a duração de cada página ao escrever a mensagem.
- ▶ **Período de validade:** Permite definir o tempo que você deseja que as mensagens sejam armazenadas no centro MMS enquanto procuram ser entregues.
- ▶ **Relatório de entrega:** Permite ativar ou desativar esta função. Quando esta função está ativa, a rede informa se a sua mensagem foi enviada com sucesso.
- ▶ **Relatório de leitura:** Permite saber se a mensagem foi lida ou não.
- ▶ **Download automático:** Ativa ou desativa o recebimento automático de mensagens.
 - **Baixar sem perguntar:** As mensagens são baixadas automaticamente.
 - **Perguntar sempre:** Requer uma confirmação para baixá-las.

MENSAGENS

- **Apenas rede doméstica:** As mensagens são baixadas apenas quando você estiver dentro de sua área de registro.
- ▶ **Centro de mensagem:** Configura o aparelho para acessar o serviço.
- ▶ **Tipos de mensagens permitidas:** Exibe a lista de arquivos permitidos para envio.
 - **Pessoal:** mensagem pessoal
 - **Publicitária:** uso comercial
 - **Informativo:** informação necessária.

Caixa postal

Caso sua operadora ofereça o serviço de caixa postal, você pode definir o número de acesso para discagem. Quando uma nova mensagem é recebida o ícone é exibido na tela. *Verifique com sua operadora a disponibilidade deste serviço.*

Serviço de mensagens (Mensagens Push)

Você pode ajustar a opção se você

receberá a mensagem ou não.

- ▶ **Receber:** Com essa opção você pode habilitar ou desabilitar a opção de receber mensagens push.
- ▶ **Baixar automático:** Com essa opção você pode habilitar ou desabilitar a opção de download automático.

Mensagens de informação

▶ Receber

Ligado: Se você selecionar esta opção, seu telefone receberá mensagens informativas.

Desligado: Se você selecionar esta opção, seu telefone não receberá mensagens informativas.

▶ Alerta

Ligado: Ao selecionar esta opção, seu telefone receberá o alerta para recebimento de mensagens.

Desligado: Ao selecionar esta opção, seu telefone não receberá o alerta para recebimento de mensagens.

MENSAGENS / ENTRETENIMENTO

- ▶ **Exibir automaticamente:** Exibe automaticamente as mensagens.

- ▶ **Idiomas**

Pressione a tecla de navegação central para definir o idioma. Desta maneira a mensagem de informação será exibida no idioma selecionado.

Entretenimento


As funções deste menu dependem da operadora.

WAP

WAP

Você pode acessar vários serviços WAP (Protocolo de Aplicação Wireless) tais como notícias e o tempo. Estes serviços são especialmente projetados para aparelhos celulares e eles são mantidos pelos provedores de serviço WAP.

Verifique a disponibilidade, preços e tarifas dos serviços WAP com a operadora de rede / provedora de serviço que você deseja utilizar.

Os provedores de serviço também lhe oferecem instruções de como utilizar seus serviços. Uma vez conectado, a página inicial é exibida. O conteúdo depende do servidor de serviços. Para sair do navegador a qualquer momento, pressione a tecla  (End/Terminar). O aparelho irá retornar à tela principal.

Menu para navegação

Você pode navegar na Internet usando as teclas do telefone ou o menu de navegação WAP.

Usando as teclas de navegação

Ao navegar na Internet, as teclas

funcionam diferentemente de quando na modalidade telefone.

Tecla	Descrição
Tecla de navegação para cima / para baixo	Desliza a linha da área desejada.

Usando o menu de navegação WAP

Há vários menus disponíveis ao navegar na Internet.

Página Inicial

Conecta à página inicial. A página inicial é o local definido no perfil ativo e não pode ser mudado.

Favoritos

Este menu permite armazenar e editar o URL de páginas da internet para um acesso rápido posteriormente.

NOTA

Seu telefone pode ter alguns favoritos instalados por sites não afiliados à LG. A LG não autoriza nem se responsabiliza por estes sites.

Após ter selecionado o favorito desejado, as seguintes opções estão disponíveis:

- ▶ **Visualizar:** Permite visualizar as informações do link.
- ▶ **Novo favorito:** Permite criar um novo favorito.
- ▶ **Editar:** Permite editar o favorito selecionado.
- ▶ **Apagar:** Apaga o favorito selecionado.
- ▶ **Nova pasta:** Selecione para criar uma pasta nova.
- ▶ **Mover:** Move o favorito selecionado para pasta que você criou.
- ▶ **Copiar:** Copia o link para outra pasta.
- ▶ **Enviar URL via:** Permite enviar URL via SMS.
- ▶ **Apagar vários:** Permite apagar vários links de uma só vez.
- ▶ **Apagar tudo:** Apaga todos os favoritos.

Intr. endereço

Você pode conectar-se diretamente a um site desejado. Após digitar um URL específico, pressione a tecla

de navegação central.

Histórico

Exibe as últimas páginas acessadas.

Páginas Salvas

Exibe as últimas páginas salvas.

Configurações

Você pode ajustar o perfil, cache e segurança para o serviço de internet.

Contas

Uma conta é a informação da rede usada para estabelecer uma conexão com a Internet.

Você pode registrar, apagar e editar usando o menu opções.

Modo de visualização

Você pode selecionar o modo de visualização desejado.

Configurar cache

As informações ou serviços acessados são gravados em cache na memória do aparelho.

Apagar cache

Apaga todos os dados de cache da memória.

WAP / EXTRA

Permitir cache

Habilita ou desabilita a gravação de dados na memória cache.

NOTA

Cache é uma memória usada para salvar dados temporariamente.

Configurações de cookies

Verifica se um cookie é usado ou não.

Segurança

Exibe a lista de certificados que foram armazenados dentro do seu aparelho.

Ver imagem

Habilita ou desabilita a exibição de imagem durante a navegação WAP.

Java script

Ativa ou desativa o modo Java script.

Extra

Ferramentas

Câmera

Usando o módulo de câmera integrado ao seu aparelho, você pode tirar fotos digitais. É possível enviar fotos para outras pessoas e selecionar fotos como papel de parede.

NOTA

- ▶ Ao usar a câmera, o consumo de energia aumenta. Se a bateria estiver muito baixa, o uso da câmera poderá ser prejudicado, favor recarregar a bateria antes do uso.

Para tirar uma foto:

1. Pressione a tecla de navegação central (Menu), selecione "Ferramentas" em "Extra" e então escolha a função Câmera.
2. Enquadre o objeto desejado para capturar a imagem, e então pressione a tecla de navegação central.

EXTRA

Antes de tirar fotos, você pode ajustar as seguintes opções pressionando as opções dispostas na tela ou na tecla de função esquerda (Opções).

- ▶ **Resolução:** Possibilita a você ajustar o tamanho da imagem (320x240, 640x480).
- ▶ **Qualidade:** Possibilita a você ajustar a qualidade da imagem entre Super fina, Fina, Normal.
- ▶ **Ver em tela cheia:** Você pode ajustar o modo de visualização para ver em tela cheia.
- ▶ **Sequência de disparo:** Possibilita tirar múltiplas fotos sucessivamente (Desligado, 3 fotos).
- ▶ **Temporizador:** Possibilita a você selecionar o intervalo de tempo (Desligado, 3 segundos, 5 segundos, 10 segundos). Então o aparelho tira a foto depois do tempo especificado.
- ▶ **Ajuste de branco:** Permite a você mudar os ajustes de acordo com o ambiente (Automáti-

co, Luz do dia, Incandescente, Nublado, Fluorescente).

- ▶ **Efeitos:** Estão disponíveis 4 ajustes: Cor, Sépia, Mono, Negativo.
- ▶ **Definições originais.:** Sim, Não.

Rádio FM


Permite sintonizar estações de rádio FM.

NOTA

- ▶ Para melhorar a recepção de Rádio FM, estenda o cabo dos fones de ouvido que funcionam como uma antena.
1. Pressione o número correspondente à estação desejada para armazená-la.
 2. Após ter configurado as estações de rádio, você pode escutar outra estação pressionando a tecla com o número correspondente.
 3. É possível ajustar a frequência e mudar a estação de rádio para a estação selecionada. Você pode

Extra

EXTRA

mudar a frequência em 0.1MHz de cada vez com as teclas de navegação (esquerda/direita) e teclas numeradas. É possível acessar o menu "Opções" pressionando a tecla de função esquerda .

Notas de Voz

Permite gravar notas de voz. Você pode gravar notas de voz com no máximo 30 segundos cada.

1. Uma vez que a gravação é começada, o tempo decorrido será mostrado.

NOTA






Se todas as posições de notas estão cheias, você deve apagar uma nota antiga antes de gravar uma nova.

2. Para terminar a gravação, pressione a tecla de navegação central "OK".

Calendário

Ao acessar este menu, um calendário aparece. Um cursor quadrado é mostrado no dia atual. Você pode mover o cursor para outro dia usando as teclas de navegação. A data com um sublinhado azul indica compromisso para esse dia. Se assim especificado, o telefone soará um alarme para lembrá-lo de um compromisso específico.

No calendário, você pode usar as seguintes teclas:

Teclas	Descrição
Teclas de navegação para cima/ para baixo	Semanalmente
Teclas de navegação esquerda/ direita	Diariamente
Tecla  / Tecla 	Anualmente
Teclas  / Teclas 	Mensalmente
Tecla 	Hoje

EXTRA

Através da tecla de função esquerda (Opções) é possível ter acesso às seguintes opções do calendário:

- ▶ **Novo compromisso:** Seleciona para criar um novo compromisso. É possível criar até 30 compromissos no máximo 30 caracteres.
- ▶ **Pesquisar:** Permite pesquisar os compromissos salvos no calendário.
- ▶ **Definir feriado:** Define uma data específica como feriado.
- ▶ **Toque do compromisso:** Seleciona um toque para os compromissos nos quais tenha configurado um alarme.
- ▶ **Ver todos:** Permite ver todos os compromissos.
- ▶ **Ir para data:** Vai diretamente para a data escolhida.
- ▶ **Apagar compromissos:** Permite apagar compromissos antigos ou todos os compromissos.

Alarme

Permite configurar o alarme para lembrá-lo de um evento ou despertá-lo. Ao adicionar um novo alarme as seguintes opções estarão disponíveis:

1. Hora: Ajuste a hora que deseja que o alarme toque.
2. Repetir: Permite escolher o intervalo de repetição do alarme. As seguintes opções estão disponíveis:
 - Uma vez: O alarme toca somente uma vez e é desativado.
 - Diário: O alarme toca diariamente no mesmo horário.
 - Seg - Sex: O alarme toca somente durante a semana no mesmo horário.
 - Seg - Sáb: O alarme toca durante a semana e no sábado no mesmo horário.
 - Sáb. - Dom: O alarme toca somente no final de semana no mesmo horário.
3. Seleciona o toque do alarme.

EXTRA

4. Pressione a tecla de função esquerda (Salvar).
- **Desligar:** Desativa o alarme.

NOTA

Se a opção Alarme estiver ligada, o alarme tocará no horário programado mesmo quando o telefone estiver desligado. Para parar o alarme, pressione a tecla de função esquerda (Desligar).

Nota

Você pode adicionar, ver e gerenciar as notas em seu aparelho. É possível criar no máximo 30 notas.

1. Selecione uma nota para editar.
2. Pressione a tecla de função direita (Novo) para criar uma nova nota.
3. Entre com o conteúdo e pressione a tecla de função direita (Salvar) para guardar a nota.

Tarefas

Permite visualizar, editar e adicionar tarefas, que são exibidas por ordem de tempo. As tarefas em progresso ou concluídas são exibidas e você pode enviá-las via SMS e MMS.


Calculadora


Com esta função, você pode usar o seu telefone como uma calculadora. A calculadora oferece as funções básicas: adição, subtração, multiplicação e divisão e também pode ser usada como calculadora científica.

Usando a calculadora:

1. Insira os números utilizando as teclas numéricas.
2. Use a tecla de navegação para selecionar a operação.

NOTA

Para inserir casa decimal, pressione a tecla  .

3. Para obter o resultado, pressione a tecla  .

Cronômetro

Permite cronometrar o tempo.

1. Pressione a tecla de função esquerda (Iniciar), para iniciar o cronômetro. Pressione a tecla de função esquerda (Volta) para marcar o tempo da volta.
2. Pressione a tecla de função es-

EXTRA

querda (Parar), para parar o cronômetro.

3. Pressione a tecla de função esquerda (Restaurar) para reiniciar o cronômetro.

Horário mundial

Permite ver o horário em diferentes cidades ao redor do mundo de acordo com o Horário do Meridiano de Greenwich (GMT) usando as teclas de navegação esquerda/direita. A cidade, data e horário atuais serão exibidos na tela. Para selecionar a cidade em que você está, siga as instruções:

1. Pressione a tecla de função direita (Opções) e selecione "Mudar cidade", escolha a cidade desejada, logo após pressione a tecla "OK". Caso queira ver as cidades consultando o mapa, selecione a função "Mapa".
2. Para adicionar o horário de verão selecione a opção "Horário de verão ativado" em "Opções".
3. Para apagar selecione as opções "Apagar" para apagar uma

cidade adicionada ou "Apagar tudo" para apagar todas as cidades adicionadas.

Configurações

Configurações do telefone

Data e Hora

Ajusta funções relacionadas à data e hora.

Definir data

Permite ajustar a data atual.

Formato da data

Permite ajustar o formato da data entre: AAAA/MM/DD, DD/MM/AAAA, MM/DD/AAAA. (D: Dia/M: Mês/A: Ano)

Definir hora

Permite ajustar a hora.

Formato de hora

Ajusta o formato da hora, que pode ser 12 horas ou 24 horas.

Atualização automática

Ativa a atualização automática de

EXTRA

data e hora pela rede de acordo com o fuso horário atual.

Idiomas

Permite alterar o idioma a ser exibido no aparelho. Esta mudança ocorre também no idioma usado na digitação.

Modo avião

Quando habilitado esse modo desliga as transmissões de radiofrequência emitidas pelo aparelho, para que o mesmo possa ser operado dentro de um avião. O telefone não receberá mensagens ou fará ligações nesse modo.

Economia de energia

Quando ativado, a energia é economizada enquanto o aparelho não é utilizado.

Perfis de som

Você pode configurar os sons do seu telefone utilizando o menu Perfis.

- ▶ **Campainha:** Possibilita sele-

cionar a campainha que será usada como toque.

- ▶ **Volume:** Permite controlar o volume da Campainha, Chamada, Multimídia e Teclado.
- ▶ **Alerta de mensagem:** Permite configurar o som que será usado quando receber uma mensagem.
- ▶ **Tipo de alerta:** Selecione o tipo de alerta para Campainha, Alerta de mensagem e Outros toques de alerta.
- ▶ **Aumentar campainha:** Permite ligar ou desligar a função.
- ▶ **Campainha ao Ligar/ Desligar:** Permite ligar ou desligar o som que é emitido quando o telefone é ligado ou desligado.

Config. de tela

Papel de Parede

Esta opção permite a alteração da imagem de fundo (papel de parede) para o modo de espera.

1. Conheça a lista utilizando as teclas de navegação esquerda ou direita.

EXTRA

Você tem várias imagens pré-ajustadas disponíveis. Também é possível selecionar qualquer imagem transferida da Internet.

2. Pressione a tecla de função direita (Ver) quando a imagem desejada aparecer.

3. Pressione a tecla de função direita (Selec.), e a seguir a imagem selecionada será exibida no modo de espera.

Tempo de iluminação

Você pode ajustar o tempo da iluminação da tela.

Lembre-se que a iluminação ativada é um dos fatores que contribui para a redução no tempo de conversação e espera da bateria.

Brilho

Ajusta o brilho da tela.

Tipo de fonte de ligação

Você pode selecionar o estilo da fonte dos números que aparecem

na tela inicial quando você efetua uma ligação.

Teclas de atalho

É possível ligar ou desligar o atalho nas 4 direções da tecla de navegação no modo de espera.

Conectividade

Perfil de rede

Permite definir uma rede para registro manual ou automático.

Você pode ajustar o perfil para as conexões de WAP e MMS.

Seleção de Rede

Normalmente, a seleção da rede é ajustada como Automático.

- ▶ **Automático:** O aparelho seleciona e conecta-se automaticamente a uma rede, mesmo que ele seja desligado e ligado.
- ▶ **Manual:** O aparelho exibirá uma lista com as redes disponíveis. Selecione a rede mais adequa-

EXTRA

da de acordo com seu plano e acordos de roaming de sua operadora. Há a possibilidade de acessar outra rede caso a primeira opção não esteja disponível.

- ▶ **Redes preferidas:** Você pode definir uma lista com as redes preferidas para que o aparelho tente conectar-se primeiro a elas, antes de tentar conectar-se a outra rede. A lista é definida de acordo com as redes pré-definidas.

Conexão GPRS

Se você selecionar “Ligado” e estiver em uma rede que suporte pacotes de dados, o telefone entrará na rede GPRS e enviará pequenas mensagens pela rede. Além disto, o envio e recebimento de dados como e-mails é mais rápido em uma conexão de pacotes de dados. Se você selecionar “Se necessário”, o telefone iniciará uma conexão de pacotes somente quando você abrir

um aplicativo ou ação que precise da função. A conexão GPRS será fechada assim que não for mais necessária.

Config. de segurança

Bloquear telefone

Você pode usar o código de segurança para evitar o uso não autorizado de seu aparelho. Ao ligar o aparelho ele pedirá o código de segurança. Caso selecione o bloqueio de aparelho ao trocar o cartão SIM, seu aparelho irá solicitar o código de segurança somente quando você trocar seu cartão SIM.

Ativar código PIN

Nesta função você determina se seu telefone irá solicitar ou não o código PIN sempre que ele for ligado. Como consequência, qualquer pessoa que não possua o seu código PIN não poderá utilizar o seu telefone sem o seu consentimento.

NOTA

Antes de desativar a solicitação do código PIN, este será solicitado.

Opções disponíveis:

Ligado: Você deve inserir o código PIN toda vez que o telefone for ligado.

Desligado: O telefone conecta diretamente à rede quando você o liga.

Configuração FDN

Você pode restringir suas chamadas para os números de telefone selecionados, se suportado pelo cartão SIM. O código PIN2 é solicitado.

As seguintes opções estão disponíveis:

- ▶ **FDN ligar/desligar:** Permite ligar ou desligar a opção.
- ▶ **Lista FDN:** Mostra a lista FDN.

NOTA

Nem todos os cartões SIM possuem um PIN2. Se seu cartão SIM não tiver, esta opção do menu não aparecerá.

Alterar Códigos

O PIN é uma abreviatura de Número de Identificação Pessoal para impedir o uso por pessoa não autorizada. Essa função, permite alterar a senha atual para uma nova. É necessário entrar com a senha atual antes de especificar uma nova.

Você pode alterar os seguintes códigos de acesso: Código de Segurança, código PIN e código PIN2.

Config. de chamada

Desvio de Chamadas

Quando este serviço da rede está ativado, você pode direcionar suas chamadas para outro número de telefone. Para detalhes, contate seu provedor de serviços.

Opções disponíveis:

- ▶ **Todas as chamadas de voz:** Transfere todas as chamadas de voz.
- ▶ **Se está ocupado:** Somente quando o telefone está em uso.
- ▶ **Se não há resposta:** Transfere as chamadas de voz quando você não as atende.

EXTRA

- ▶ **Se não é acessível:** Transfere as chamadas de voz quando o aparelho estiver desligado ou fora da área de serviço.
- ▶ **Chamadas de dados:** Transfere todas as chamadas de dados para um PC com uma conexão.
- ▶ **Chamadas de fax:** Transfere todas as chamadas de dados para um fax.

Em Opções é possível selecionar:

- **Visualizar estado:** Permite ver se a opção está habilitada ou não.
- **Desativar:** Permite desativar a opção de desvio selecionada.
- **Desativar tudo:** Permite desativar todas as opções de desvio de chamadas.

Restrição de chamada

Este recurso impede que certos tipos de chamadas sejam efetuadas ou recebidas em seu aparelho. Esta função exige a senha de restrição de chamadas.

As seguintes opções estarão disponíveis:

- ▶ **Todas realizadas:** Nenhuma

ligação poderá ser feita.

- ▶ **Chamadas internacionais efetuadas:** Nenhuma ligação internacional poderá ser feita.
- ▶ **Chamadas internacionais efetuadas em roaming:** Nenhuma ligação internacional poderá ser feita quando o aparelho estiver em roaming.
- ▶ **Recebidas:** Nenhuma ligação poderá ser recebida.
- ▶ **Recebidas em roaming:** Nenhuma ligação poderá ser recebida quando em roaming.

Em Opções é possível selecionar:

- **Visualizar estado:** Permite ver se a opção está habilitada ou não.
- **Desativar:** Permite desativar a opção de restrição selecionada.
- **Desativar tudo:** Permite desativar todas as opções de restrição de chamada.
- **Alterar senha:** Permite alterar a senha de acesso.

Enviar meu Número


- ▶ **Definido pela rede:** Você pode enviar seu número dependendo

EXTRA


do serviço de sua operadora.


- ▶ **Ligado:** Você pode enviar seu número para outra pessoa. O seu número será visto na tela do destinatário.
- ▶ **Desligado:** Seu número não será exibido.

Rediscagem Automática

- ▶ **Ligado:** Com esta função ativada o aparelho redisca automaticamente em caso de erro na tentativa da chamada. Pressione a tecla  (End/Terminar) para parar as tentativas de chamada.
- ▶ **Desligado:** Seu aparelho não tentará refazer uma chamada quando a chamada original não conectar.

Modo de Atendimento

- ▶ **Somente tecla 'Enviar':** Com esta opção, você pode atender uma chamada pressionando apenas a tecla  (SEND/Enviar).
- ▶ **Qualquer tecla:** Esta opção lhe permite atender uma chamada pressionando qualquer tecla do

teclado numérico, com exceção da tecla  (End/Terminar) e da tecla de função direita.

Alerta de Minuto

Esta opção permite que o aparelho emita um bip a cada minuto durante a chamada.

Com isso, o usuário pode controlar o tempo de duração da ligação.

Chamada em Espera

A rede irá notificá-lo de uma nova chamada recebida quando você tiver uma chamada em andamento.

- ▶ **Ativar:** Permite usar o serviço de chamada em espera.
- ▶ **Desativar:** Bloqueia o uso do serviço e você não receberá chamadas em espera.
- ▶ **Visualizar estado:** Mostra o estado das chamadas em espera.

Enviar Tons DTMF

Permite o envio de tons DTMF durante uma chamada ativa para controlar sua caixa postal ou para serviços automatizados como bancos e cartões de crédito.

EXTRA

Config. de mensagem

Permite alterar as configurações de mensagem do telefone.

As opções deste menu são as mesmas do menu (Mensagens - Config. de mensagem) (Ver página 50).

Config. de Wap

Permite alterar as configurações de Wap.

As opções deste menu são as mesmas do menu (WAP - Config. de WAP) (Ver página 55).

Config. originais

Restaurar Configurações

Você pode facilmente restaurar as configurações de fábrica do aparelho. Para tal, siga as instruções.

1. Selecione "Restaurar tudo" entre as opções.
2. Insira uma senha de 4 dígitos no telefone.

NOTA

A senha padrão é 0000.

Restaurar tudo

Permite restaurar a memória do telefone.

Limpar tudo

Permite limpar todo o conteúdo da memória.

Atenção! Uma vez reiniciadas, as informações não poderão ser recuperadas!

Estado da Memória

Você pode verificar o espaço livre e o uso da memória do aparelho ou do cartão SIM.

Ajuda

Oferece informações de Atendimento ao Cliente, Roaming Internacional, Informações do Telefone e dos Ícones.

Centro de atend. ao cliente

Permite obter informações de Assistência.

EXTRA

Roaming Internacional

Oferece informações sobre Roaming Internacional.

Informações do Telefone

Permite verificar o seu número de telefone e a versão do software do aparelho.

- ▶ **Número próprio:** Exibe o número de telefone que está sendo utilizado pelo celular.
- ▶ **Versão de software:** Exibe a versão de software instalado no celular.

Glossário de Ícones


Exibe informações sobre os ícones do aparelho.

ACESSÓRIOS

Há vários acessórios para o seu telefone celular. Você pode selecionar estas opções de acordo com suas necessidades na comunicação pessoal.

Adaptador de viagem

Este carregador permite que você carregue a bateria enquanto está longe de casa ou do escritório. Suporta tomadas padrão U.S. 120 Volt 60Hz. Precisa-se de 4 horas para carregar uma bateria completamente descarregada. Carregadores compatíveis: STA-P53BS, STA-P53MS, STA-P53MR e STA-P53WR.



Bateria Padrão

Baterias compatíveis:
LGIP-431A, LGIP-431A/A e LGIP-431S/L.



Fone de ouvido

É conectado ao seu aparelho, permitindo a operação com as mãos livres. Inclui fone de ouvido, microfone e tecla integrada para atender/terminar chamadas.



NOTA

- ▶ Sempre utilize acessórios originais LG.
- ▶ A utilização de acessórios não autorizados pela LG pode invalidar sua garantia.
- ▶ Acessórios podem ser diferentes em regiões diferentes; favor checar com sua operadora regional de serviços para maiores informações.

Obs: As fotos dos acessórios são meramente ilustrativas e podem ser diferentes dependendo do modelo.

TERMO DE GARANTIA LIMITADA

1. A GARANTIA COBRE:

A LGESP oferece a você garantia limitada de que a unidade anexa e seus acessórios estarão livres de defeitos de materiais ou fabricação, de acordo com os seguintes termos e condições:

1.1) A garantia legal para os produtos é de (90) noventa dias contados a partir da data da compra do produto.

1.2) Junto à garantia legal, a LGESP garante os produtos no prazo estipulado, como segue:

Telefone celular: (270) duzentos e setenta dias.

Carregador de bateria: (270) duzentos e setenta dias.

Bateria: (90) noventa dias.

1.3) A garantia legal limitada se aplica somente aos usuários que adquiriram o produto no Brasil.

1.4) É necessário apresentar a nota

fiscal em caso de manutenção para comprovar a origem do aparelho.

● **ATENÇÃO:** Caso seja necessário fazer a atualização do software ou manutenção de seu celular, alertamos que há risco de perder os dados gravados na memória de seu aparelho (Agenda, Contatos, Memória, Mensagens, Imagens e Sons de Download).

2. O QUE ESTA GARANTIA NÃO COBRE:

2.1) Defeitos ou danos causados pelo uso indevido do produto.

2.2) Defeitos ou danos oriundos do uso anormal, condições anormais, uso impróprio, exposição à umidade, modificações não autorizadas, conexões não autorizadas, consertos não autorizados, MAU uso, negligência, abuso, acidente, alteração, instalação imprópria, ou outros atos não causados pela LGESP, incluindo danos causados por despacho, fusíveis defeituosos,

TERMO DE GARANTIA LIMITADA

alimentos ou líquidos derramados sobre o aparelho.

2.3) Quebra ou dano de antenas, exceto aqueles causados diretamente por defeitos no material ou fabricação.

2.4) Defeitos ou mau funcionamento não informados ao Serviço de Atendimento ao Cliente da LGESP durante o período de garantia.

2.5) Produtos com número de fabricação retirados ou danificados, tornando-os ilegíveis.

2.6) Todas as superfícies plásticas e todas as outras partes expostas externamente arranhadas ou danificadas devido à utilização imprópria pelo usuário.

2.7) Produtos operados fora dos índices máximos informados.

2.8) Produtos alugados mensalmente.

2.9) Produtos consumíveis (como fusíveis).

2.10) Danos causados por agentes da natureza (chuva, raios, sol, enchente, maresia, etc.).

3. COMO CONSEGUIR OS SERVIÇOS DE GARANTIA

Para obter os serviços de garantia, por favor ligue de qualquer lugar do Brasil para o SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente 4004 5400 Capitais e Regiões Metropolitanas e 0800 707 5454 para as demais localidades.

• **ATENÇÃO:** *Caso seja necessário fazer a manutenção ou reparo de seu celular, alertamos que há risco de perder os dados gravados na memória de seu aparelho (Agenda, Contatos, Memória, Mensagens, Imagens e Sons de Download) e a LG Electronics não se responsabiliza pela perda destas informações.*

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

LG KP150q

- ▶ **Nome Técnico:** KP150q.
- ▶ **Terminal Quad-band:** 850/900/1800/1900 MHz.
- ▶ **Medidas:** 88x47x20 mm
- ▶ **Peso:** 81 g.
- ▶ **Tempo de conversação:** 180 minutos
- ▶ **Tempo de espera:** 250 horas

NOTA

Os tempos de espera e de conversação são os resultados da medição no laboratório da nossa companhia de acordo com o ambiente, mas podem ser diferentes dos do manual do usuário dependendo da forma de uso.

HOMOLOGAÇÃO ANATEL

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução n°. 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência de acordo com a Resolução n°. 303/2002.

Taxa de Absorção Específica

(SAR/850): 0,66W/Kg

Taxa de Absorção Específica

(SAR/900): 0,80W/Kg

Taxa de Absorção Específica

(SAR/1800): 0,52W/Kg

Taxa de Absorção Específica

(SAR/1900): 0,76W/Kg

Potência Máxima de Transmissão:

1,88W (GSM 850 MHz), 1,435W

(GPRS 850 MHz), 1,679W (GSM

900 MHz), 1,614W (GPRS 900

MHz), 0,8053W (GSM 1800 MHz),

0,7673W (GPRS 1800 MHz),

1,109W (GSM 1900 MHz), 0,929W

(GPRS 1900 MHz).



Anatel: 1171-08-1003



(01) 07893299723704

ENDEREÇOS

ENDEREÇOS E PATENTES

Produzido por LG Electronics de São Paulo Ltda.

C.N.P.J.: 01.166.372/0001-55

I.E.: 688 134 332 111

Av. D. Pedro I, W7777

Área Industrial de Piracangáua II

CEP 12091-000

Taubaté - SP - Brasil

Telefone

4004 5400 Capitais e Regiões

Metropolitanas

0800 707 5454 Demais localidades

Homepage

www.lge.com.br

Importante

Por favor, não retorne nenhum produto para o endereço acima, primeiro entre em contato com o SAC da LG.

LGESP

LG Electronics de São Paulo.

ANATEL - AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES

www.anatel.gov.br

REDE AUTORIZADA DE SERVIÇOS

Para saber o endereço e o telefone da assistência técnica autorizada mais próxima, entre em contato com nossa central de atendimento.

SAC serviço de atendimento
ao consumidor

4004 5400 Capitais e Regiões Metropolitanas

0800 707 5454 Demais Localidades

WWW.LGE.COM.BR

EM CASO DE DÚVIDA, CONSULTE NOSSO SAC

Rede autorizada de serviços

