



## **LG Collect: Sistema de Coleta de Aparelhos** **Para Reparo na Rede de Assistência Técnica da LG**

O Sistema LG Collect, em parceria com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, atende as cidades nas quais a LG não possui Rede Autorizada de Assistência Técnica.

### ***Como usar o LG Collect?***

1. Para obter informações e fazer solicitações do serviço LG Collect, entre em contato com o nosso SAC:

Áreas metropolitanas: 4004-5400

Demais localidades: 0800 707 5454

2. Ao atender a ligação, nosso atendente solicitará os dados do usuário, do respectivo aparelho e do defeito apresentado.

3. De posse das informações acima, nosso atendente fornecerá o número da coleta e o prazo para a retirada do aparelho, que será realizada pelo correio\*.

4. Após a coleta ser efetuada, o aparelho será encaminhado para a Assistência Técnica LG mais próxima, para realizar o devido reparo.

5. Assim que o serviço for concluído, o aparelho será enviado à residência do usuário por meio de Sedex, da ECT.

### ***Documentos necessários para a coleta:***

- Cópia da Nota Fiscal de compra.
- Número da coleta fornecido pelo SAC
- CPF do usuário.

\*Em algumas cidades, o correio não disponibiliza a coleta domiciliar. Neste caso, o cliente deverá dirigir-se a uma agência do correio, a fim de enviar seu aparelho para a Assistência Técnica LG indicada pelo SAC - procedimento esse que não terá custo para o consumidor.



# KP151q

## MANUAL DO USUÁRIO

Este documento é o Manual do Usuário do telefone KP151q. Todos os direitos estão reservados para a LG Electronics. A distribuição, cópia e modificação deste documento sem o consentimento da LG Electronics estão proibidas.



### Como dispensar seu aparelho antigo

1. Quando o símbolo de reciclagem estiver impresso em um produto ou sua embalagem, significa que ele está coberto pela Diretriz Europeia 2002/96/EC.
2. Todos os aparelhos eletro-eletrônicos devem ser dispensados separadamente do lixo comum em locais destinados e designados pelo governo e/ou autoridades locais.
3. A maneira correta para dispensar seu aparelho antigo irá evitar graves consequências ao meio ambiente e para a saúde humana.
4. Para maiores detalhes, por favor entre em contato com as autoridades locais ou a loja onde você adquiriu o produto.

# ÍNDICE

## INTRODUÇÃO

Introdução .....	9
------------------	---

## CUIDADOS GERAIS

Informações da FCC sobre a Exposição a RF .....	10
Operação Próxima ao Corpo Humano .....	10
Conformidade com a Sessão 15 Classe B da FCC .....	11
Bateria .....	11
Cuidados com a Bateria .....	12
Descartando a Bateria .....	14
Nível de Carga da Bateria .....	14
Precauções com o Carregador (Adaptador) .....	15
Cuidados .....	17
Dicas de Segurança no Trânsito .....	18
Indicação de Decibéis .....	19

## CARACTERÍSTICAS DO KP151q

Partes do aparelho .....	20
Ícones da tela .....	23

## INSTALAÇÃO

Inserindo o cartão SIM e a Bateria .....	24
Carregando a bateria .....	25
Desconectando o carregador .....	26

## FUNÇÕES GERAIS

Fazendo uma chamada .....	27
Fazendo uma chamada pela tecla Send/Enviar .....	27
Fazendo chamadas internacionais .....	27
Finalizando uma chamada .....	27
Fazendo uma chamada da lista de contatos .....	27
Ajustando o volume .....	27
Atendendo uma chamada .....	28
Modo vibratório (rápido) .....	28
Força do sinal .....	28

# ÍNDICE

Digitando texto .....	28
Modo T9 .....	28
Modo ABC .....	29
Modo 123 .....	29
Modo de símbolos .....	29
Modificando o modo de inserção de texto .....	29
Utilizando o modo T9 .....	29
Utilizando o modo ABC .....	30
Utilizando o modo 123 .....	31
Utilizando o modo de símbolos .....	31
<b>FUNÇÕES DE SELEÇÃO E OPÇÕES</b>	
Funções de seleção e opções .....	32
<b>MENU DURANTE A CHAMADA</b>	
Durante uma chamada .....	33
Fazendo uma segunda chamada .....	33
Alternando entre duas chamadas .....	33
Atendendo uma chamada .....	33
Rejeitando uma chamada .....	33
Modo mudo .....	33
Tons DTMF durante a chamada .....	34
Chamadas em conferência .....	34
Fazendo uma segunda chamada .....	34
Preparando uma chamada em conferência .....	35
Ativar uma chamada em conferência em espera .....	35
Adicionando chamadas à chamada em conferência .....	35
Chamada privada em uma chamada em conferência .....	35
Finalizando uma chamada em conferência .....	35
<b>ÁRVORE DO MENU</b>	
Árvore do Menu .....	36
<b>NAVEGADOR</b>	
Navegador .....	38

# ÍNDICE

Página inicial .....	38
Favoritos .....	38
Intr. endereço .....	39
Histórico .....	39
Páginas salvas .....	39
Configurações .....	39
Contas .....	39
Modo de visualização .....	39
Configurar cache .....	39
Configurações de cookies .....	40
Segurança .....	40
Ver imagem .....	40
Java script .....	40
Informação .....	40

## CHAMADAS

Chamadas .....	40
Todas as chamadas .....	40
Chamadas perdidas .....	41
Chamadas realizadas .....	41
Chamadas recebidas .....	41
Duração das chamadas .....	41
Informações de dados .....	42

## FERRAMENTAS

Alarme .....	42
Calculadora .....	43
Calculadora de gorjetas .....	43
Cronômetro .....	43
Conversor de unidade .....	43
Horário mundial .....	44
Menu SIM .....	44
Agenda .....	44
Calendário .....	44

# ÍNDICE

Nota .....	45
Tarefa .....	45

## MULTIMÍDIA

Câmara .....	46
Rádio FM .....	47
Gravador de voz .....	47

## MENSAGENS

Nova mensagem.....	48
Caixa de entrada .....	49
Rascunhos .....	49
Caixa de saída .....	50
Enviados .....	50
Ouvir Caixa Postal .....	50
Mensagens de informação .....	51
Ler .....	51
Assuntos .....	51
Modelos .....	51
Modelos de texto .....	51
Configurações .....	52
Mensagem de texto .....	52
Mensagem multimídia .....	52
Caixa Postal .....	53
Serviço de mensagens (Mensagens Push) .....	53
Mensagens de informação .....	54

## MINHA PASTA

Imagens .....	54
Sons .....	55
Outros .....	55
Jogos e Aplicativos .....	55
Jogos .....	56
Aplicativos .....	56
Contas .....	56

# ÍNDICE

## PERFIS

Campinha .....	56
Volume .....	56
Alerta de mensagem .....	56
Tipo de alerta .....	56
Aumentar campinha .....	56
Campinha ao Ligar/Desligar .....	56

## CONTATOS

Procurar .....	57
Novo contato .....	57
Discagem rápida .....	57
Grupos .....	58
Copiar tudo .....	58
Apagar tudo .....	59
Configurações .....	59
Visualização .....	59
Informações .....	59
Número de serviço .....	59
Meus números .....	59
Meu cartão de visita .....	59

## CONFIGURAÇÕES

Data e hora .....	60
Definir data .....	60
Formato de data .....	60
Definir hora .....	60
Formato de hora .....	60
Atualização automática .....	60
Idiomas .....	60
Tela .....	60
Papel de parede .....	60
Tempo de iluminação .....	60

# ÍNDICE

Brilho .....	61
Teclas de atalho .....	61
Tipo de fonte de ligação .....	61
Chamada .....	61
Desvio de chamadas .....	61
Restrição de chamada .....	61
Enviar meu número .....	62
Rediscagem automática .....	62
Modo de atendimento .....	62
Alerta de minuto .....	63
Chamada em espera .....	63
Enviar tons DTMF .....	63
Seleção de operadora .....	63
Segurança .....	63
Bloquear de telefone .....	63
Ativar código PIN .....	63
Configuração FDN .....	64
Alterar códigos .....	64
Modo avião .....	64
Economia de energia .....	64
Reiniciar .....	64
Restaurar tudo .....	65
Limpar tudo .....	65
Estado da memória .....	65
Conectividade .....	65
Perfil de rede .....	65
Seleção de rede .....	65
Conexão GPRS .....	66
<b>ACESSÓRIOS</b>	
Adaptador de viagem .....	67
Bateria padrão .....	67
Fone de ouvido .....	67

# ÍNDICE

## TERMO DE GARANTIA LIMITADA

A garantia cobre .....	68
O que esta garantia não cobre .....	68
Como conseguir os serviços de garantia .....	69

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Especificações Técnicas <b>LG KP151q</b> .....	70
Homologação ANATEL .....	70

## ENDEREÇOS

Endereços e Patentes .....	71
----------------------------	----

## REDE AUTORIZADA DE SERVIÇOS

Rede Autorizada de Serviços .....	72
-----------------------------------	----

**Part number: MMBZ0000198**

# INTRODUÇÃO

## INTRODUÇÃO

Parabéns pela compra do avançado e compacto **KP151q**, um aparelho projetado para operar com a mais nova tecnologia digital de comunicação móvel.



## INFORMAÇÕES IMPORTANTES

*Este manual do usuário contém informações importantes sobre o uso e operação deste telefone. Leia com atenção todas as informações para obter o máximo de aproveitamento e desempenho, além de evitar danos ou utilização incorreta do telefone. Quaisquer modificações ou alterações que não sejam expressamente aprovadas neste manual do usuário, poderão anular a garantia deste equipamento.*

*O software do aparelho poderá variar em relação ao manual dependendo da operadora e região.*

Introdução



## CUIDADOS GERAIS



### INFORMAÇÕES DA FCC SOBRE A EXPOSIÇÃO A RF (RADIOFREQUÊNCIA)

**Aviso:** Leia estas informações antes de utilizar o telefone!

#### OPERAÇÃO PRÓXIMA AO CORPO HUMANO

Este equipamento foi testado para operações típicas, próximas ao corpo humano, com a parte traseira do telefone mantida a uma distância mínima de separação de 2 cm em relação ao corpo do usuário, incluindo a antena, esteja ela estendida ou recolhida, atendendo assim aos requisitos de exposição de RF. Não devem ser utilizados suportes na cintura (belt-clips), estojos e acessórios semelhantes, fornecidos por terceiros e que contenham componentes metálicos. Acessórios para uso próximo ao corpo que não possam manter os 2 cm, como distância mínima de separação entre o corpo do usuário e a parte traseira do telefone e que não foram testados para operação próxima ao corpo, poderão não atender aos limites de exposição à RF estabelecidos pela FCC, devendo assim serem evitados.

Para maiores esclarecimentos sobre exposição à RF, visite o website da FCC: <http://www.fcc.gov>

## CUIDADOS GERAIS

### CONFORMIDADE COM A SESSÃO 15 CLASSE B DA FCC

Este aparelho e seus acessórios estão em conformidade com a Sessão 15 das normas da FCC. A operação está sujeita as duas seguintes condições:

- | Este aparelho e seus acessórios, não podem causar interferências nocivas.
- | Este aparelho e seus acessórios devem aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferências que possam causar uma operação indesejável.

**Cuidado!** As emissões de RF do seu telefone móvel podem afetar os equipamentos eletrônicos próximos inadequadamente protegidos. Você deve consultar os fabricantes de todos os dispositivos médicos pessoais tais como: os estimuladores cardíacos e as próteses auditivas para determinar se são suscetíveis à interferência de seu telefone móvel. Desligue seu telefone nas instalações médicas ou em um posto de gasolina.

### BATERIA

**Antes de utilizar o telefone, carregue a bateria por 3 horas até que ela atinja a carga total.**

Mantenha-a carregada enquanto não estiver usando o telefone. Deste modo o aproveitamento dos tempos de conversação e espera serão maiores.

# CUIDADOS GERAIS

## CUIDADOS COM A BATERIA

Nunca utilize outra bateria que não a especificada pela LG para este produto, pois o uso de uma bateria não especificada poderá causar danos à mesma, ao telefone ou até mesmo ocasionar explosão.

Não é necessário descarregar completamente a bateria antes de recarregá-la. Esta bateria é composta por íons de Lítio e ao contrário de outros tipos de baterias, não há o efeito memória, o que poderia prejudicar seu desempenho.

Recarregue a bateria se ela não foi usada por um longo período de tempo, para assegurar um bom desempenho e máximo uso.

Não exponha a bateria em locais de grande umidade como: banheiro ou sauna, em locais com altas temperaturas (mais de 60°C) ou diretamente à luz solar.

# CUIDADOS GERAIS

## CUIDADOS COM A BATERIA

Não desmonte, incinere, provoque curto-circuito ou coloque uma bateria na boca.

Mantenha os contatos metálicos da bateria limpos (utilize um pano seco).

Substitua a bateria quando ela não apresentar um desempenho satisfatório. A bateria pode ser carregada centenas de vezes até que precise ser substituída. Sua vida útil irá variar conforme as condições de utilização e ambiente.

Iluminação sempre ligada, procura por serviço, WAP, transmissão de dados e sincronização, afetam os tempos de espera e conversação da bateria.

Evite que os contatos metálicos da bateria encostem em objetos de metal.

## CUIDADOS GERAIS

### DESCARTANDO A BATERIA

- | Deve-se reciclar ou descartar a bateria de modo adequado. Entregue a sua bateria usada nas assistências técnicas da LG para que elas sejam corretamente manuseadas.
- | Não descarte sua bateria incinerando-a ou jogando-a em locais com materiais tóxicos ou líquidos inflamáveis.

### NÍVEL DE CARGA DA BATERIA

O nível de carga da bateria é mostrado na parte superior direita da tela.



Quando o nível de carga da bateria fica baixo, o número e barras diminui e o sensor de bateria fraca alerta-o de três maneiras: alerta sonoro, piscando o contorno do ícone de bateria e exibindo **"BATERIA FRACA"**. Se o nível de carga da bateria ficar muito baixo, o telefone se desligará automaticamente e qualquer função em andamento não será salva (armazenada).

## CUIDADOS GERAIS

### PRECAUÇÕES COM O CARREGADOR (ADAPTADOR)

Carregue o telefone com o adaptador AC inserido em tomadas com tensão de 110 V ou 220 V.

Carregue apenas baterias recarregáveis de íons de Lítio. Outros tipos de baterias podem queimar, causando ferimentos e danos.

Carregue a bateria com o carregador (adaptador) em condições normais de temperatura ambiente. O carregador (adaptador), destina-se somente à utilização em ambiente fechado.

Não exponha o carregador (adaptador) diretamente à luz solar, nem o use em um local com alto nível de umidade, como o banheiro.

Desconecte o carregador (adaptador) durante uma tempestade para evitar choques elétricos ou fogo.

Não utilize o telefone celular em áreas potencialmente explosivas, pois o telefone poderá gerar faíscas.

Não deixe seu telefone em locais sujeitos à poeira excessiva e mantenha o fio do carregador (adaptador) o mais longe possível de fontes de calor.

## CUIDADOS GERAIS

### PRECAUÇÕES COM O CARREGADOR (ADAPTADOR)

Desconecte o carregador (adaptador) para a limpeza do telefone e do fio. A limpeza deve ser feita com uma flanela limpa e seca, sem qualquer tipo ou resíduo de produtos de limpeza.

Sempre que for utilizar o carregador (adaptador), conecte firmemente o plug. Um plug mal conectado pode acarretar aquecimento excessivo ou fogo.

Para evitar choque elétrico ou fogo, não coloque sobre o fio do carregador (adaptador) objetos pesados, não faça cortes, emendas, dobras, não torça, puxe ou estique.

Não faça ou receba chamadas enquanto o telefone estiver carregando, pois poderá ocorrer choque elétrico.

Não exponha o telefone à vibração forte, solavancos, choques ou impactos.

## CUIDADOS GERAIS



### CUIDADOS

Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha este produto à umidade ou chuva.

Nunca coloque seu telefone em um forno de microondas, pois isto vai fazer com que a bateria exploda.

Quando não estiver utilizando o seu telefone celular mantenha-o em um lugar seguro.

Somente pessoal autorizado deve reparar o telefone e seus acessórios. Instalações ou reparos deficientes podem causar acidentes e conseqüentemente anular a garantia.

Não utilize o telefone celular em áreas onde for proibido o seu uso. (Ex.: aviões, hospitais e postos de gasolina).

Não exponha o telefone celular a altas temperaturas.

Não molhe o seu telefone celular. Se isto ocorrer, desligue-o imediatamente e retire a bateria. Se o aparelho estiver inoperante, encaminhe-o a um centro de Serviço Autorizado LG.

## CUIDADOS GERAIS



### CUIDADOS

Em caso de comunicações de HSPD (pacote de dados de alta velocidade), você não deve terminar usando a tecla END. Desconecte primeiramente o computador para que se produza uma terminação correta. Em caso de comunicações de HSPD, quando você pressionar a tecla END do terminal, isso fará com que comece o modo inativo. A indicação do modo inativo não pode ser mostrada se a imagem descarregada for configurada na tela em espera ou em caso de relógio analógico.

### DICAS DE SEGURANÇA NO TRÂNSITO

- O seu telefone celular lhe dá a poderosa capacidade de se comunicar por voz em quase qualquer momento e lugar. Porém, importantes responsabilidades devem acompanhar o uso dos telefones celulares e devem ser de conhecimento dos usuários.
- Verifique as leis e regulamentos em vigor sobre o uso de telefones móveis nas áreas onde você normalmente dirige. Cumpra sempre essas leis. Preste muita atenção ao dirigir veículos - dirigir com segurança é a sua principal responsabilidade.

# CUIDADOS GERAIS

## INDICAÇÃO DE DECIBÉIS

Evite o uso prolongado do aparelho com intensidade sonora superior a 85 decibéis, pois isto poderá prejudicar a sua audição.

Um caminhão por exemplo emite em média 90 decibéis e um aspirador de pó grande emite cerca de 80 decibéis.

Para estabelecer um nível de áudio seguro, recomendamos ajustar o volume a um nível baixo e em seguida aumentar lentamente o som até poder ouvi-lo confortavelmente e sem distorções.

Também recomendamos evitar a exposição prolongada a ruídos muito altos.

# CARACTERÍSTICAS DO KP151q

## PARTES DO APARELHO

### Visão frontal

Características do KP151q

Alto-falante



Tela LCD

▶ **Parte superior:**

ícones mostrando força do sinal, nível da bateria e várias outras funções

▶ **Parte inferior:**

indicações de teclas de função

Teclas de navegação

▶ **Em modo de espera:**

⬆ **Atalho:** Acesso ao menu "Principal"

⬇ **Atalho:** Acesso ao menu "Agenda"

⬅ **Atalho:** Acesso ao menu "Favoritos"

➤ **Atalho:** Acesso ao menu "Menu Claro"

▶ **Em menu:** Navega no menu

Teclado alfanumérico

▶ **Em modo de espera:**

digite números para discagem.

**Pressione e segure:**

[0+...] para chamadas internacionais.

[1+...] para chamar a central da caixa postal.

[2+...] a [9+...] para discagem rápida.

## CARACTERÍSTICAS DO KP151q



### **Tecla de função esquerda/direita**

Executam as funções indicadas na parte inferior da tela.

### **Tecla de navegação central / Tecla de confirmação**

Seleciona opções do menu e confirma ações.

### **Tecla End/Finalizar**

- ▶ Finaliza uma chamada quando pressionada.
- ▶ Liga/Desliga o telefone.  
(pressione e segure para ligar/desligar)

### **Tecla Apagar/Voltar**


- ▶ Apaga um caractere toda vez que for pressionada.  
Segure para apagar todo o texto.
- ▶ Use esta tecla para voltar para tela anterior.

### **Tecla Send/Enviar**

- ▶ Disca um número de telefone e atende chamadas.
- ▶ **Em modo de espera:** mostra o histórico de chamadas.

# CARACTERÍSTICAS DO KP151q

## Visão lateral esquerda



Tecla Liga/Desliga  
som do rádio

### Teclas laterais

- ▶ **Em modo de espera:**  
ajuste de volume da campainha.
- ▶ **Durante uma chamada:**  
ajuste do de volume durante  
a chamada.

## Visão lateral direita











Fone de Ouvido/Carregador/  
Conector de cabo

### Nota






Certifique-se que o telefone está ligado e em modo de espera antes de conectar o cabo USB.

# CARACTERÍSTICAS DO KP151q

## ÍCONES DA TELA

Ícone	Descrição
	Força do sinal. A intensidade do sinal é medida pelo número de barras que aparecem. Quanto mais barras; melhor o sinal*.
	Sistema GPRS de transmissão de dados disponível.
	Modo avião ativado.
	Você pode desviar uma chamada.
	Roaming. O telefone está fora da área de serviço local.
	Conexão WAP.
	O alarme está ativado e programado.
	Indica que há compromissos programados.

\*A qualidade da conversação varia de acordo com a cobertura da rede. Quando a força do sinal é inferior a 2 barras, a chamada poderá ficar muda e ocorrer queda na ligação. Este sinal funcionará como um indicador para suas chamadas. Quando não há barras no display, significa que não há cobertura de rede, impossibilitando-o de efetuar chamadas ou acessar qualquer outro serviço.

Ícone	Descrição
	Você recebeu uma nova mensagem de texto.
	Você recebeu uma nova mensagem de voz.
	Perfil Geral ativado.
	Perfil Silencioso ativado.
	Nível de carga da bateria. Quanto mais barras, mais carga tem a bateria.

# INSTALAÇÃO

## INSERINDO O CARTÃO SIM E A BATERIA

Certifique-se que o aparelho esteja desligado antes de remover a bateria.

### 1. Remova a tampa da bateria.

Pressione a trava de liberação da tampa e puxe-a para fora. Remova a tampa da bateria.

### 2. Remova a bateria.

Levante a bateria pela parte superior.




### 3. Instale o cartão SIM.

Insira o cartão SIM em seu compartimento com o canto recortado para o lado esquerdo e os

contatos dourados voltados para baixo.

Para removê-lo, pressione levemente para baixo e puxe-o no sentido reverso.

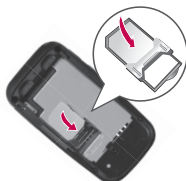

Inserindo o cartão SIM



Removendo o cartão SIM

# INSTALAÇÃO

## NOTA

O contato de metal do cartão SIM pode ser facilmente danificado por riscos. Preste atenção no manuseio do cartão. Siga as instruções fornecidas com o cartão SIM.

## AVISO!

- *Não troque ou remova o cartão SIM enquanto seu aparelho está sendo usado ou ligado, ou arquivos no cartão SIM podem ser danificados.*

### 4. Instale a bateria.

Insira a parte inferior da bateria primeiro na parte inferior do compartimento da bateria. Empurre a parte superior da bateria até encaixá-la no espaço.

### 5. Insira a tampa da bateria

Coloque a tampa da bateria no telefone e deslize até encaixá-la.

## CARREGANDO A BATERIA

Antes de conectar o adaptador de viagem (carregador) ao aparelho, você deve instalar a bateria.



1. Certifique-se que a bateria esteja totalmente carregada antes de utilizar o telefone pela primeira vez.
2. Com a bateria no aparelho, conecte o adaptador na entrada do lado direito do aparelho. Observe que a flecha no adaptador está indicando a frente do aparelho.
3. Conecte o outro lado do adaptador a uma tomada. Use apenas o carregador incluso na embalagem.

## INSTALAÇÃO

4. As barras do ícone de bateria vão parar de se mover quando a carga estiver completa.

### CUIDADO!

- Se a bateria for completamente descarregada, aparecerá no LCD a frase "Carregando" aproximadamente 1 a 1,5 minuto após ter conectado o carregador.
- Não force os conectores pois isso pode danificar o aparelho e o adaptador de viagem.
- Insira o carregador de bateria verticalmente na tomada.
- Se você for utilizar o carregador em outro país, use um adaptador para configuração apropriada.
- Não remova sua bateria ou cartão SIM enquanto carrega a bateria.

### AVISO!

- *Desconecte o carregador (adaptador) durante uma tempestade para evitar choques elétricos ou fogo.*
- *Certifique-se que nenhum objeto pontiagudo como dentes de animais ou unhas, entre em contato com a bateria.*





### DESCONECTANDO O CARREGADOR

Desconecte o carregador do aparelho puxando o conector e não o cabo.





## FUNÇÕES GERAIS


### Fazendo uma chamada


1. Certifique-se que o aparelho esteja ligado.
2. Digite o número incluindo o código de área. Para editar o número que está na tela, pressione a tecla  para apagar um dígito.  
▶ Pressione e segure a tecla  para apagar o número inteiro.
3. Pressione a tecla  para chamar.
4. Para terminar a chamada, pressione a tecla .

### Fazendo uma chamada pela tecla Send/Enviar


1. Pressione a tecla , e os números recentes das chamadas recebidas, perdidas e realizadas aparecerão na tela.
2. Selecione o número desejado usando a tecla de navegação.
3. Pressione a tecla .

### Fazendo chamadas internacionais

1. Pressione e segure a tecla , para o prefixo internacional. O caractere + pode substituir o código de acesso internacional.

2. Entre com o código do país, o código de área e o número do telefone.
3. Pressione a tecla .

### Finalizando uma chamada

Para terminar uma chamada, pressione a tecla .

### Fazendo uma chamada da lista de contatos

Você pode armazenar os nomes e os números de telefone chamados freqüentemente, no cartão SIM ou na memória do telefone.

É possível chamar um número ao localizá-lo na lista de contatos.

### Ajustando o volume




Durante uma chamada, você pode ajustar o volume do fone de ouvido interno, usando as teclas laterais do telefone.

Em modo de espera, você pode ajustar o volume das teclas usando as teclas laterais.

## FUNÇÕES GERAIS

### Atendendo uma chamada


Quando você recebe uma chamada, o telefone toca e a imagem de um fone aparece na tela. Se a chamada for identificada, o número (ou nome, se armazenado na sua agenda) aparece.

1. Abra o flip e pressione a tecla  para atender uma chamada. Se a opção de atendimento Qualquer Tecla estiver habilitada, qualquer tecla, exceto a tecla  e a tecla de função direita, atenderá uma chamada.
2. Finalize a chamada fechando o flip ou pressionando a tecla .


#### NOTA

Você pode atender uma chamada enquanto usa a Agenda ou outras opções do menu. Caso o aparelho esteja conectado ao PC via cabo USB, chamadas e mensagens não estarão disponíveis.

### Modo Somente vibração (Rápido)

O modo Somente vibração pode ser ativado pressionando e segurando a tecla .

### Força do sinal

Se você estiver dentro de um prédio, ficar perto de uma janela pode melhorar a recepção. Você pode ver a força de seu sinal através do indicador de sinal () na tela do seu aparelho.

### Digitando texto

Você pode digitar caracteres alfanuméricos usando o teclado do aparelho. Por exemplo, armazenar nomes nos contatos, digitar mensagens e agendar eventos no calendário, são funções que requerem digitação de texto. Os seguintes modos de texto estão disponíveis no aparelho.

#### NOTA

Alguns campos podem permitir apenas um modo de texto (ex., número de telefone nos campos da lista de contatos).

### Modo T9


Este modo permite digitar palavras pressionando apenas uma vez cada tecla para cada letra. Cada

tecla do teclado tem mais de uma letra. O modo T9 automaticamente compara suas palavras com um dicionário interno para determinar a palavra correta, necessitando assim digitar menos caracteres do que no modo tradicional ABC.

### Modo ABC

Este modo permite digitar letras pressionando a tecla marcada com a letra necessária uma, duas, três ou quatro vezes até a letra aparecer.

### Modo 123 (Modo de números)

Digite números utilizando uma tecla por número. Para mudar para o modo 123 em um campo de texto, pressione a tecla  até o modo 123 ser exibido.

### Modo de símbolos


Este modo permite inserir caracteres especiais.

### Modificando o Modo de Inserção de Texto

1. Quando você estiver em um campo que permitir a entrada de caracte-

## FUNÇÕES GERAIS

teres, você perceberá que o indicador de modo de texto aparecerá no canto superior direito da tela.


2. Se você deseja alternar os modos, pressione a tecla . Os modos disponíveis serão trocados.


### Utilizando o modo T9

O modo T9 permite inserir palavras facilmente com o mínimo de digitação de teclas.


Assim que você pressiona cada tecla, o aparelho começa a exibir os caracteres que ele pensa que você deseja, baseado em um dicionário interno. Conforme novas letras são adicionadas, a palavra muda para representar as mais prováveis escolhidas pelo dicionário.

#### NOTA

Você pode selecionar uma linguagem T9 diferente no menu de opções ou pressionando e segurando a tecla .

1. Quando você estiver no modo T9, comece a digitar a palavra pressionando as teclas de  a




## FUNÇÕES GERAIS

 e pressione uma tecla por letra.


- ▶ A palavra muda conforme as letras são digitadas. Ignore o que aparece na tela até a palavra ser digitada corretamente.
- ▶ Se a palavra estiver incorreta após ser completamente digitada, pressione a tecla de navegação para baixo uma ou mais vezes para alternar entre outras opções de palavras.

Exemplo: pressione   


 para digitar “Casa”.




- ▶ Se a palavra desejada não constar na lista de palavras, adicione-a utilizando o modo ABC.
2. Digite toda a palavra antes de editar ou apagar uma letra.
  3. Complete cada palavra com um espaço pressionando a tecla  ou a tecla de navegação direita. Para apagar letras, pressione a tecla . Pressione e segure a tecla  para limpar tudo que foi digitado.

### NOTA

Para sair do modo texto quando não houver nenhum conteúdo inserido, pressione e segure a tecla . O aparelho retorna para a tela anterior.

### Utilizando o modo ABC

Utilize as teclas  a  para digitar seu texto.

1. Pressione a tecla correspondente a cada letra.
  - ▶ Uma vez para a primeira letra.
  - ▶ Duas para a segunda.
  - ▶ E assim por diante.
2. Para inserir um espaço, pressione a tecla  uma vez. Para apagar letras, pressione a tecla . Pressione e segure a tecla  para limpar tudo que foi digitado.

### NOTA

Consulte a tabela abaixo para mais informações sobre os caracteres disponíveis utilizando as teclas.

Tecla	Caracteres em ordem de aparição	
	Minúsculas	Maiúsculas
1 →	.,?!"'1-()@/!:_	.,?!"'1-()@/!:_
2 →	abc2áàâãäç	ABC2ÁÀÂÃÄÇ
3 →	def3éê	DEF3ÉÊ
4 →	ghi4í	GHI4Í
5 →	jk15	JKL5
6 →	mno6óôõ	MNO6ÓÔÕ
7 →	pqr57	PQRS7
8 →	tuv8úü	TUV8ÚÛ
9 →	wxyz9	WXYZ9
0 →	Espaço 0 (Segure)	Espaço 0 (Segure)

## FUNÇÕES GERAIS


### Utilizando o modo 123 (números)

O modo 123 permite digitar números em uma mensagem de texto (um número de telefone por exemplo).



Pressione as teclas correspondentes aos dígitos antes de voltar manualmente ao modo de texto.

### Utilizando o modo de símbolos

O modo de símbolos permite inserir vários símbolos ou caracteres especiais.

Para inserir um símbolo, pressione a tecla . Utilize as teclas de navegação para deslocar-se entre as opções disponíveis e o teclado alfanumérico para selecionar o símbolo desejado e pressione a tecla de função central.

## FUNÇÕES DE SELEÇÃO E OPÇÕES

Seu aparelho oferece uma variedade de funções que permitem customizar o telefone. Estas funções estão organizadas em menus e sub-menus, acessados através das duas teclas de função  e . Cada menu e sub-menu permite ver e alterar configurações de determinadas funções.

As funções das teclas variam de acordo com a situação; a indicação na linha inferior da tela, logo acima das teclas, mostra a função atual.



As funções das teclas são indicadas logo acima, nos cantos inferiores da tela.

## MENU DURANTE A CHAMADA

Seu aparelho possui várias funções de controle que você pode utilizar durante a chamada, pressionando a tecla de função esquerda (Opções).


### Durante uma chamada

O menu exibido na tela durante uma chamada é diferente do menu exibido na tela inicial, e as opções estão descritas abaixo:


### Fazendo uma segunda chamada (Depende da rede)

Você pode procurar e discar um número da lista de Contatos para fazer uma segunda chamada.

### Alternando entre duas chamadas

Para alternar entre duas chamadas, pressione a tecla  ou a tecla de função esquerda, e então selecione "Trocar cham.".

### Atendendo uma chamada


Para atender uma chamada quando o aparelho estiver tocando, pressione . Você pode receber


o alerta de uma nova chamada enquanto estiver em uma chamada. Um aviso sonoro tocará e a tela mostrará que a segunda chamada espera.

Esta função, conhecida como Chamada em espera, estará disponível dependendo da sua operadora. Para detalhes de como habilitar ou desabilitar a função, veja "Chamada em espera".

Se "Chamada em espera" estiver ativado, você pode deixar a primeira chamada em espera e atender a segunda, pressionando a tecla de função esquerda.

### Rejeitando uma chamada

Você pode rejeitar uma chamada sem atendê-la pressionando a tecla .

Durante uma chamada, você pode rejeitar uma chamada pressionando a tecla .

### Modo Mudo

Você pode deixar o microfone

## MENU DURANTE A CHAMADA

mudo durante uma chamada pressionando a opção “Mudo”. Pressione novamente para voltar ao modo normal. Quando o aparelho estiver em modo mudo, você não pode ser ouvido mas continuará ouvindo.

### Tons DTMF durante a chamada



Para ativar tons DTMF durante a chamada (ex., para usar o telefone com um painel de controle automático) pressione a tecla de função esquerda (Opções) seguida por “Ativar DTMF”. Selecione “DTMF desligado” para desabilitar tons DTMF. Normalmente tons DTMF estão ligados.

### Chamadas em conferência

O serviço de conferência permite ter conversas simultâneas com mais de uma pessoa, se sua operadora de serviços permitir esta função. Uma chamada em conferência pode apenas ser ativada quando você já possui uma chamada em andamento e uma chamada

em espera, e as duas atendidas. Assim que a chamada em conferência estiver pronta, chamadas podem ser adicionadas, canceladas ou separadas (removidas das chamadas em conferências mas ainda conectadas a você) através do aparelho que realizou a chamada em conferência. Estas opções estão disponíveis no menu durante a chamada. O número máximo de chamadas em uma chamada em conferência é de 5. Assim que iniciada, você tem controle da chamada em conferência, e apenas você pode adicionar chamadas à chamada em conferência.

### Fazendo uma segunda chamada


Você pode fazer uma segunda chamada durante uma chamada. Digite o segundo número e pressione a tecla  . Quando a segunda chamada estiver conectada, a primeira chamada automaticamente ficará em espera. Você pode alternar entre chamadas pressionando a tecla  .

## MENU DURANTE A CHAMADA

### Preparando uma chamada em conferência

Para preparar uma chamada em conferência, coloque uma chamada em espera e enquanto a chamada ativa estiver ligada, pressione a tecla de função esquerda e selecione a opção “Unir as chamadas”

### Ativar uma chamada em conferência em espera

Para ativar uma chamada em conferência em espera pressione a tecla  , ou pressione a tecla de função (Opções) e selecione a opção “Em espera” e automaticamente a chamada em conferência entra em espera. Para retomar, pressione a tecla de função esquerda (Opções) e selecione a opção “Recuperar”.

### Adicionando chamadas à chamada em conferência


Para adicionar uma chamada à uma chamada em conferência, pressione a tecla de função es-

querda e então selecione a opção “Unir as chamadas” em “Cham. em conferência”

### Chamada privada em uma chamada em conferência

Para ter uma chamada privada com uma pessoa a partir de uma chamada em conferência, pressione a tecla de função esquerda (Opções), selecione a opção “Cham. em conferência”, logo “Chamada privada”, selecione o número que deseja e pressione a tecla de função esquerda (OK). As outras chamadas entrarão automaticamente em espera.

### Finalizando uma chamada em conferência

Chamadas em andamento de uma chamada em conferência podem ser finalizadas pressionando a tecla  .

## ÁRVORE DO MENU

A seguinte ilustração mostra a estrutura disponível do menu e indica:

- ▶ Número atribuído a cada opção do menu.
- ▶ Página onde você pode encontrar a descrição da característica.

### 1. Navegador (ver página 38)

Página inicial  
Favoritos  
Intr. endereço  
Histórico  
Páginas salvas  
Configurações  
Informação

### 2. Chamadas (ver página 40)

Todas as chamadas  
Chamadas perdidas  
Chamadas realizadas  
Chamadas recebidas  
Duração das chamadas  
Informações de dados

### 3. Ferramentas (ver página 42)

Alarme  
Calculadora

Calculadora de gorjetas  
Crônometro  
Convertor de unidade  
Horário mundial  
Menu SIM  
Agenda  
Calendário  
Nota  
Tarefa

### 4. Multimídia (ver página 46)

Câmera  
Rádio FM  
Gravador de voz

### 5. Mensagens (ver página 48)

Nova mensagem  
Caixa de entrada  
Rascunhos  
Caixa de saída

Enviados  
Ouvir Caixa Postal  
Mensagens de informação  
Modelos  
Configurações

#### 6. Minha pasta (ver página 54)

Imagens  
Sons  
Outros  
Jogos e Aplicativos

#### 7. Perfis (ver página 56)

Campainha  
Volume  
Alerta de mensagem  
Tipo de alerta  
Aumentar campainha  
Campainha ao Ligar/Desligar

#### 8. Contatos (ver página 57)

Procurar  
Novo contato  
Discagem rápida  
Grupos

## ÁRVORE DO MENU

Copiar tudo  
Apagar tudo  
Configurações  
Informações

#### 9. Configurações (ver página 60)


Data e hora  
Idiomas  
Tela  
Chamada  
Segurança  
Modo avião  
Economia de energia  
Reiniciar  
Estado da memória  
Conectividade

## NAVEGADOR

### Navegador

Você pode acessar vários serviços WAP (Protocolo de Aplicação Wireless) tais como notícias e o tempo. Estes serviços são especialmente projetados para aparelhos celulares e eles são mantidos pelos provedores de serviço WAP.

*Verifique a disponibilidade, preços e tarifas dos serviços WAP com a operadora de rede / provedora de serviço que você deseja utilizar.*

Os provedores de serviço também lhe oferecem instruções de como utilizar seus serviços. Uma vez conectado, a página inicial é exibida. O conteúdo depende do servidor de serviços. Para sair do navegador a qualquer momento, pressione a tecla  (End/Terminar). O aparelho irá retornar à tela principal.

### Menu para navegação

Você pode navegar na Internet usando as teclas do telefone ou o menu de navegação WAP.

### Usando as teclas de navegação

Ao navegar na Internet, as teclas

funcionam diferentemente de quando na modalidade telefone.

Tecla	Descrição
Tecla de navegação para cima / para baixo	Desliza a linha da área desejada.

### Usando o menu de navegação WAP

Há vários menus disponíveis ao navegar na Internet.

### Página Inicial

Conecta à página inicial. A página inicial é o local definido no perfil ativo e não pode ser mudado.

### Favoritos

Este menu permite armazenar e editar a URL de páginas da internet para um acesso rápido posteriormente.

#### NOTA

Seu telefone pode ter alguns favoritos instalados por sites não afiliados à LG. A LG não autoriza nem se responsabiliza por estes sites.

## NAVEGADOR

Após ter selecionado o favorito desejado, as seguintes opções estão disponíveis:

- ▶ **Visualizar:** Permite visualizar as informações do link.
- ▶ **Novo favorito:** Permite criar um novo favorito.
- ▶ **Editar:** Permite editar o favorito selecionado.
- ▶ **Apagar:** Apaga o favorito selecionado.
- ▶ **Nova pasta:** Selecione para criar uma pasta nova.
- ▶ **Mover:** Move o favorito selecionado para uma pasta que você criou.
- ▶ **Copiar:** Copia o link para outra pasta.
- ▶ **Enviar URL via:** Permite enviar URL via SMS.
- ▶ **Apagar vários:** Permite apagar vários links de uma só vez.
- ▶ **Apagar tudo:** Apaga todos os favoritos.

### Intr. endereço

Você pode conectar-se diretamente a um site desejado. Após digitar um URL específico, pressione a tecla

de navegação central.

### Histórico

Exibe as últimas páginas acessadas.

### Páginas Salvas

Exibe as últimas páginas salvas.

### Configurações

Você pode ajustar o perfil, cache e segurança para o serviço de internet.

### Contas

Uma conta é a informação da rede usada para estabelecer uma conexão com a Internet.

Você pode registrar, apagar e editar usando o menu opções.

### Modo de visualização

Você pode selecionar o modo de visualização desejado.

### Configurar cache

As informações ou serviços acessados são gravados em cache na memória do aparelho.

### Apagar cache

Apaga todos os dados de cache da memória.

## NAVEGADOR / CHAMADAS

### Permitir cache

Habilita ou desabilita a gravação de dados na memória cache.

#### NOTA

Cache é uma memória usada para salvar dados temporariamente.

### Configurações de cookies

Verifica se um cookie é usado ou não.

### Segurança

Exibe a lista de certificados que foram armazenados dentro do seu aparelho.

### Ver imagem

Habilita ou desabilita a exibição de imagem durante a navegação WAP.

### Java script

Ativa ou desativa o modo Java script.

### Informação

Exibe a informação da versão do navegador WAP.

## Chamadas

Você pode verificar as chamadas perdidas, recebidas, e realizadas somente se a rede suportar identificação de chamadas dentro da área de cobertura.

O número e nome (se disponível) são exibidos juntos à data e hora de cada chamada feita. Você pode também verificar a duração das chamadas.

### Todas as chamadas

Permite visualizar a lista das últimas chamadas perdidas, recebidas e realizadas. Você também pode:

- ▶ Enviar uma nova mensagem SMS ou MMS a este número.
- ▶ Salvar o número como novo contato ou adicionar a contato existente.
- ▶ Apagar o número da lista.
- ▶ Editar o número da lista.
- ▶ Apagar múltiplos números da lista.
- ▶ Apagar tudo da lista.

## CHAMADAS

### Chamadas perdidas

Permite visualizar a lista com as últimas chamadas que chegaram ao aparelho, mas não foram atendidas. Você também pode:

- ▶ Enviar uma nova mensagem SMS ou MMS a este número.
- ▶ Salvar o número como novo contato ou adicionar a contato existente.
- ▶ Apagar o número da lista.
- ▶ Editar o número da lista.
- ▶ Apagar múltiplos números da lista.
- ▶ Apagar tudo da lista.

### Chamadas realizadas

Permite visualizar a lista com as últimas chamadas realizadas (estabelecidas ou tentativas). Você também pode:

- ▶ Enviar uma nova mensagem SMS ou MMS a este número.
- ▶ Salvar o número como novo contato ou adicionar a contato existente.
- ▶ Apagar o número da lista.
- ▶ Editar o número da lista.

- ▶ Apagar múltiplos números da lista.
- ▶ Apagar tudo da lista.

### Chamadas recebidas

Permite visualizar a lista com as últimas chamadas que chegaram ao aparelho. Você também pode:

- ▶ Enviar uma nova mensagem SMS ou MMS a este número.
- ▶ Salvar o número como novo contato ou adicionar a contato existente.
- ▶ Apagar o número da lista.
- ▶ Editar o número da lista.
- ▶ Apagar múltiplos números da lista.
- ▶ Apagar tudo da lista.

### Duração das chamadas

Permite visualizar a duração das chamadas recebidas e realizadas. Você também pode zerar os contadores.

As seguintes opções estão disponíveis:

- ▶ Última chamada: Duração da última chamada.

## CHAMADAS / FERRAMENTAS

- ▶ Chamadas realizadas: Duração das chamadas realizadas.
- ▶ Chamadas recebidas: Duração das chamadas recebidas.
- ▶ Todas as chamadas: Tempo total de conversação das chamadas realizadas e recebidas desde que o contador foi zerado.

### Informações de dados

Você pode verificar a quantidade de dados transferidos através da rede junto à opção "Dados Web". Igualmente, você também pode ver quanto tempo você está online.

### Dados WEB

Informa o volume de dados trocados pelo WAP.

### Chamada de dados

Informa o volume de dados com GPRS usando um dispositivo externo tal como uma porta serial.

### Total de dados

Informa o volume total de dados trocados pelo WAP e pelo dispositivo externo.

## Ferramentas

### Alarme

Permite configurar o alarme para lembrá-lo de um evento ou despertá-lo. Ao adicionar um novo alarme as seguintes opções estarão disponíveis:

1. Hora: Ajuste a hora que deseja que o alarme toque.
2. Repetir: Permite escolher o intervalo de repetição do alarme. As seguintes opções estão disponíveis:
  - Uma vez: O alarme toca somente uma vez e é desativado.
  - Diário: O alarme toca diariamente no mesmo horário.
  - Seg - Sex: O alarme toca somente durante a semana no mesmo horário.
  - Seg - Sáb: O alarme toca durante a semana e no sábado no mesmo horário.
  - Sáb. - Dom: O alarme toca somente no final de semana no mesmo horário.
3. Selecione o toque do alarme.
4. Pressione a tecla de função esquerda (Salvar).

- **Desligar:** Desativa o alarme.

#### **NOTA**

Se a opção Alarme estiver ligada, o alarme tocará no horário programado mesmo quando o telefone estiver desligado. Para parar o alarme, pressione a tecla de função esquerda (Desligar).


### **Calculadora**


Com esta função, você pode usar o seu telefone como uma calculadora. A calculadora oferece as funções básicas: adição, subtração, multiplicação e divisão e também pode ser usada como calculadora científica.

#### **Usando a calculadora:**

1. Insira os números utilizando as teclas numéricas.
2. Use a tecla de navegação para selecionar a operação.

#### **NOTA**

Para inserir casa decimal, pressione a tecla .

3. Para obter o resultado, pressione a tecla .

## **FERRAMENTAS**

### **Calculadora de gorjetas**

Permite calcular a gorjeta em cima do valor digitado, podendo alterar a porcentagem e o número de pessoas que será dividido.

### **Cronômetro**


Permite cronometrar o tempo.

1. Pressione a tecla de função esquerda (Iniciar), para iniciar o cronômetro. Pressione a tecla de função direita (Volta) para marcar o tempo da volta.
2. Pressione a tecla de função esquerda (Parar), para parar o cronômetro.
3. Pressione a tecla de função esquerda (Iniciar) para reiniciar o cronômetro.
4. Pressione a tecla de função direita (Restaurar) para zerar o cronômetro.

### **Conversor de unidade**

Permite converter uma medida qualquer em outra unidade. Há 7 tipos de conversão: Moeda, Área, Comprimento, Peso, Temperatura, Volume e Velocidade.

## FERRAMENTAS

1. Selecione um dos sete tipos de conversão.
2. Selecione a unidade desejada usando as teclas de navegação esquerda/direita.
3. No campo seguinte, selecione a unidade que você deseja converter, pressionando as teclas de navegação esquerda/direita.
4. No primeiro campo, insira o valor a ser convertido e verifique o resultado. É possível entrar com um número decimal pressionando a tecla  .

### Horário mundial

Permite ver o horário em diferentes cidades ao redor do mundo de acordo com o Horário do Meridiano de Greenwich (GMT) usando as teclas de navegação esquerda/direita. A cidade, data e horário atuais serão exibidos na tela. Para selecionar a cidade em que você está, siga as instruções:

1. Pressione a tecla de função direita (Opções) e selecione "Mudar cidade", escolha a cidade desejada,

logo após pressione a tecla "OK". Caso queira ver as cidades consultando o mapa, selecione a função "Mapa".

2. Para adicionar o horário de verão selecione a opção "Horário de verão ativado" em "Opções".

3. Para apagar selecione as opções "Apagar" para apagar uma cidade adicionada ou "Apagar tudo" para apagar todas as cidades adicionadas.

### Menu SIM

*As funções deste menu dependem da operadora.*

### Agenda

#### Calendário

Ao acessar este menu, um calendário aparece. Um cursor quadrado é mostrado no dia atual. Você pode mover o cursor para outro dia usando as teclas de navegação. A data com um sublinhado azul indica compromisso para esse dia. Se assim especificado, o telefone soará

## FERRAMENTAS

um alarme para lembrá-lo de um compromisso específico. No calendário, você pode usar as seguintes teclas:

Teclas	Descrição
Teclas de navegação para cima/ para baixo	Semanalmente
Teclas de navegação esquerda/ direita	Diariamente
Tecla [1] / Tecla [5]	Anualmente
Teclas [7] / [8] / Teclas [9] / [0]	Mensalmente
Tecla [5]	Hoje

Através da tecla de função esquerda (Opções) é possível ter acesso às seguintes opções do calendário:

- ▶ **Novo compromisso:** Selecione para criar um novo compromisso. É possível criar até 30 compromissos com no máximo 30 caracteres.
- ▶ **Pesquisar:** Permite pesquisar os compromissos salvos no calendário.
- ▶ **Definir feriado:** Define uma data específica como feriado.

- ▶ **Toque do compromisso:** Selecione um toque para os compromissos nos quais tenha configurado um alarme.
- ▶ **Ver todos:** Permite ver todos os compromissos.
- ▶ **Ir para data:** Vai diretamente para a data escolhida.
- ▶ **Apagar compromissos:** Permite apagar compromissos antigos ou todos os compromissos.

### Nota

Você pode adicionar, ver e gerenciar as notas em seu aparelho. É possível criar no máximo 30 notas.

1. Selecione uma nota para editar.
2. Pressione a tecla de função direita (Novo) para criar uma nova nota.
3. Entre com o conteúdo e pressione a tecla de função direita (Salvar) para guardar a nota.

### Tarefa

Permite visualizar, editar e adicionar tarefas, que são exibidas por ordem de tempo. As tarefas em progresso ou concluídas são exibidas e você pode enviá-las via SMS e MMS.

# MULTIMÍDIA

## Multimídia

### Câmera

Usando o módulo de câmera, integrado ao seu aparelho, você pode tirar fotos digitais. É possível enviar fotos para outras pessoas e selecionar fotos como papel de parede.

#### NOTA

- ▶ Ao usar a câmera, o consumo de energia aumenta. Se a bateria estiver muito baixa, o uso da câmera poderá ser prejudicado, favor recarregar a bateria antes do uso.

### Para tirar uma foto:

1. Pressione a tecla de navegação central (Menu), selecione "Multimídia" e então escolha a função Câmera.
2. Enquadre o objeto desejado para capturar a imagem, e então pressione a tecla de navegação central.

Antes de tirar fotos, você pode ajustar as opções dispostas na tela ou na tecla de função esquerda (Op-

ções). As opções disponíveis são as seguintes:

- ▶ **Resolução:** Possibilita a você ajustar o tamanho da imagem (320x240 ou 640x480).
- ▶ **Qualidade:** Possibilita ajustar a qualidade da imagem entre Super fina, Fina, Normal.
- ▶ **Ver em tela cheia:** Você pode ajustar o modo de visualização para ver em tela cheia.
- ▶ **Sequência de disparo:** Possibilita tirar múltiplas fotos sucessivamente (Desligado ou 3 fotos).
- ▶ **Temporizador:** Com esta função, é possível selecionar o intervalo de tempo (Desligado, 3 segundos, 5 segundos ou 10 segundos).
- ▶ **Ajuste de branco:** Permite mudar os ajustes de acordo com o ambiente (Automático, Luz do dia, Incandescente, Nublado, Fluorescente).
- ▶ **Efeitos:** Estão disponíveis 4 ajustes: Cor, Sépia, Mono, Negativo.

## MULTIMÍDIA

► **Definições originais:** Sim, Não.


### Rádio FM

Permite sintonizar estações de rádio FM.

#### NOTA

► Para melhorar a recepção de Rádio FM, estenda o cabo dos fones de ouvido que funcionam como uma antena.

1. Pressione o número correspondente à estação desejada para armazená-la.
2. Após ter configurado as estações de rádio, você pode escutar outra estação pressionando a tecla com o número correspondente.
3. É possível ajustar a frequência e mudar a estação de rádio para a estação selecionada. Você pode mudar a frequência em 0.1MHz de cada vez com as teclas de navegação (esquerda/direita) e teclas numeradas. É possível acessar o menu "Opções" pressionando a te-

cla de função esquerda  .

### Gravador de Voz

Permite gravar notas de voz. Você pode gravar notas de voz com no máximo 30 segundos cada.

1. Uma vez que a gravação é iniciada, o tempo decorrido será mostrado.

#### NOTA

Se todas as posições de notas estão cheias, você deve apagar uma nota antiga antes de gravar uma nova.

2. Para terminar a gravação, pressione a tecla de navegação central "OK".

# MENSAGENS

## Mensagens

### Nova mensagem

Você pode escrever e editar mensagens de texto e mensagens multímídia.

1. Digite sua mensagem usando o Modo T9 ou modo ABC manual.
2. Após o término da mensagem, selecione a opção desejada pressionando a tecla de função direita (Opções).

As seguintes opções estão disponíveis.

#### ▶ Inserir

- **Símbolo:** Você pode inserir símbolos variados. Selecione o símbolo desejado utilizando as teclas de navegação para cima/baixo e o teclado numérico.

- **Foto:** Você pode selecionar uma foto utilizando as teclas de navegação. É possível visualizar a imagem selecionada pressionando a tecla de função esquerda (Ver). Se você pressionar (Cancelar), na tecla de

função direita, o menu voltará para a tela anterior.

- **Animação:** Você pode anexar uma animação em uma mensagem.

- **Sons:** Você pode inserir arquivos de som.

- **Modelo de texto:** Você pode usar modelos de texto já existentes no aparelho.

- **Contato:** Você pode consultar um de seus contatos e introduzi-lo à mensagem.

- **Meu cartão de visita:** Você pode inserir um cartão de visita criado.

▶ **Salvar como Rascunho:** Armazena mensagens nos Rascunhos.

▶ **Modo de entrada de texto:** Permite alterar o modo de texto.

▶ **Configurações:** Pode-se alterar configurações como Período de validade, Relatório de entrega e Responder pelo mesmo centro de mensagens.

▶ **Configurações de entrada de texto:** Altera as opções de texto

## MENSAGENS

como Idioma de entrada de texto, Completar próxima palavra T9 e Adicionar palavra T9.

- ▶ **Cancelar:** Se você pressionar Cancelar enquanto digita uma mensagem, você cancela a digitação e retorna ao menu “Nova mensagem” sem salvá-la.

### NOTA

- ▶ Para mensagens multimídia, as seguintes opções também podem ser inseridas: Nova imagem, Novo áudio, Assunto, Outros e Slide.

### Caixa de entrada

Você receberá um aviso quando novas mensagens forem recebidas em seu aparelho. As mensagens recebidas serão armazenadas na caixa de entrada e você poderá identificá-las por ícones.

As seguintes opções estão disponíveis:

- ▶ **Responder:** Responde a mensagem ao remetente.
- ▶ **Salvar informações de contato:** Possibilita salvar as informações de contato contidas na mensagem.

- ▶ **Apagar:** Apaga a mensagem selecionada.
- ▶ **Encaminhar:** Encaminha a mensagem selecionada para outro destinatário.
- ▶ **Informações:** Exibe as informações da mensagem.
- ▶ **Apagar vários:** Permite apagar várias mensagens de uma só vez.
- ▶ **Apagar lidas:** Apaga todas as mensagens lidas.
- ▶ **Apagar tudo:** Apaga todas as mensagens.

### Rascunhos

Você pode ver as mensagens armazenadas em rascunhos. As mensagens de rascunhos são listadas com data e hora de quando foram armazenadas.

### Opções disponíveis:

- ▶ **Editar:** Permite modificar a mensagem selecionada.
- ▶ **Apagar:** Apaga a mensagem selecionada.
- ▶ **Informações:** Exibe as informações da mensagem.
- ▶ **Apagar vários:** Apaga várias

## MENSAGENS

mensagens de uma só vez.

- ▶ **Apagar tudo:** Apaga todas as mensagens da pasta.

### Caixa de saída

Exibe a lista e conteúdo das mensagens que por algum motivo ou erro ainda não foram enviadas. É possível verificar se o envio foi bem sucedido.

Após enviar uma mensagem com sucesso, a mensagem será movida para a pasta “Enviados”.

As seguintes opções estão disponíveis.

- ▶ **Reenviar:** Permite realizar uma nova tentativa de envio da mensagem.
- ▶ **Apagar:** Apaga a mensagem selecionada.
- ▶ **Editar:** Permite modificar a mensagem selecionada (somente para mensagens que falharam).
- ▶ **Informações:** Exibe as informações da mensagem.
- ▶ **Apagar vários:** Apaga várias mensagens de uma só vez.
- ▶ **Apagar tudo:** Apaga todas as mensagens da pasta.

### Enviados

Este menu permite que você conserve as mensagens enviadas com sucesso. É possível verificar a data e hora do envio e o conteúdo da mensagem.


As seguintes opções estão disponíveis.


- ▶ **Encaminhar:** Encaminha a mensagem selecionada para outro destinatário.
- ▶ **Apagar:** Apaga a mensagem selecionada na lista.
- ▶ **Informações:** Exibe as informações da mensagem.
- ▶ **Apagar vários:** Permite apagar várias mensagens de uma só vez.
- ▶ **Apagar tudo:** Apaga todas as mensagens da pasta.

### Ouvir Caixa Postal

Este menu permite uma rápida maneira para acessar sua caixa postal (se fornecido pela rede). Antes de usar, digite o número fornecido por sua operadora para acessar este serviço.

## MENSAGENS

O serviço pode já estar disponível, para verificar a caixa postal, pressione e segure a tecla .

Quando uma nova mensagem é recebida, o símbolo  ficará exibido na tela. *Verifique com sua operadora a disponibilidade destes serviços.*

### Mensagens de informação

O serviço de informação caracteriza-se por mensagens de texto enviadas pela rede aos usuários. Ele fornece informações gerais tais como meteorologia, notícias de trânsito, táxis, farmácias e preços de ações. Cada tipo de informação é associado com um número, que pode ser obtido junto à sua operadora. Ao receber uma mensagem informativa, um pop-up indicará o recebimento ou a mensagem será exibida diretamente. Em modo de espera, as seguintes opções estão disponíveis:

#### Ler

Ao receber uma mensagem informativa, selecione esta opção para

exibir seu conteúdo.

#### Assuntos

- ▶ **Ver lista:** Permite visualizar mensagens informativas que você adicionou. Pressione a tecla de função esquerda (Opções), para criar uma nova categoria de mensagem informativa, editar ou apagar a categoria de mensagens que você adicionou.
- ▶ **Lista ativa:** Ativa ou desativa os números de serviço para recebimento de mensagens.

#### Modelos

Você tem 6 modelos de texto pré-definidos na lista. É possível ver e editar os modelos de mensagens ou criar novos modelos.

#### Modelos de texto

- Onde você está?
- Olá, como você está?
- Fale comigo, é urgente!
- Ligue-me com urgência.
- Ligue-me assim que possível.
- Chegarei atrasado.
- Recebi sua mensagem, ligarei mais tarde.

## MENSAGENS

- **O que você está fazendo?**

- **A que horas nos encontramos?**

As seguintes opções estão disponíveis:

- ▶ **Novo:** Permite criar um novo modelo.
- ▶ **Enviar via mensagens:** Permite que você envie o modelo selecionado através de SMS ou MMS.
- ▶ **Apagar:** Apaga o modelo selecionado.
- ▶ **Editar:** Permite escrever uma nova mensagem ou editar o modelo selecionado.
- ▶ **Apagar tudo:** Permite apagar todos os modelos de texto.
- ▶ **Modelo multimídia** Permite criar um modelo de mensagem multimídia.

### Configurações

**Mensagem de texto**

- ▶ **Centro de SMS:** Permite alterar o número do centro de mensagens.
- ▶ **Tipo de mensagem:** Texto, Voz, Fax, X.400, E-mail.

Normalmente o tipo de mensagem é definido como texto. Você pode convertê-lo para outros formatos. Entre em contato com sua operadora para maiores detalhes sobre esta função.

- ▶ **Período de validade:** Permite definir o tempo que você deseja que as mensagens sejam armazenadas no centro SMS, enquanto procuram ser entregues.
- ▶ **Relatório de entrega:** Permite ativar ou desativar esta função. Quando esta função está ativa, a rede informa se a sua mensagem foi entregue.
- ▶ **Responder pelo mesmo centro de mensagens:** Permite responder para o mesmo número e cobrar o custo da resposta da sua conta de telefone.

**Mensagem multimídia**

- ▶ **Prioridade:** Define a prioridade da mensagem.
- ▶ **Duração do slide:** Define a duração de cada página quando a mensagem é pré-visualizada.
- ▶ **Assunto da mensagem:** Per-

## MENSAGENS

mite definir um assunto para a mensagem.

- ▶ **Período de validade:** Permite definir o tempo que você deseja que as mensagens sejam armazenadas no centro MMS enquanto procuram ser entregues.
- ▶ **Relatório de entrega:** Permite ativar ou desativar esta função. Quando esta função está ativa, a rede informa se a sua mensagem foi enviada com sucesso.
- ▶ **Relatório de leitura:** Permite saber se a mensagem foi lida ou não.
- ▶ **Download automático:** Ativa ou desativa o recebimento automático de mensagens.
  - **Baixar sem perguntar:** As mensagens são baixadas automaticamente.
  - **Perguntar sempre:** Requer uma confirmação para baixá-las.
  - **Apenas rede doméstica:** As mensagens são baixadas apenas quando você estiver dentro de sua área de registro.

- ▶ **Centro de mensagem:** Configura o aparelho para acessar o serviço.
- ▶ **Tipos de mensagens permitidas:** Exibe a lista de arquivos permitidos para envio.
  - **Pessoal:** mensagem pessoal;
  - **Publicitária:** uso comercial;
  - **Informativo:** informação necessária.

### Caixa Postal

Caso sua operadora ofereça o serviço de caixa postal, você pode definir o número de acesso para discagem. Quando uma nova mensagem é recebida, o ícone é exibido na tela. *Verifique com sua operadora a disponibilidade deste serviço.*

### Serviço de mensagens (Mensagens Push)

Você pode ajustar esta opção, caso queira ou não receber mensagens push.

- ▶ **Receber:** Com essa opção você pode habilitar ou desabilitar a opção de receber mensagens push.

## MENSAGENS / MINHA PASTA

- ▶ **Baixar automático:** Com essa opção você pode habilitar ou desabilitar a opção de download automático.

### Mensagens de informação

- ▶ **Receber**  
**Ligado:** Ao selecionar esta opção, seu telefone receberá mensagens informativas.  
**Desligado:** Ao selecionar esta opção, seu telefone não receberá mensagens informativas.
- ▶ **Alerta**  
**Ligado:** Ao selecionar esta opção, seu telefone receberá o alerta de recebimento de mensagens.  
**Desligado:** Ao selecionar esta opção, seu telefone não receberá o alerta de recebimento de mensagens.
- ▶ **Exibir automaticamente:** Exibe automaticamente as mensagens.
- ▶ **Idiomas**  
 Pressione a tecla de navegação central para definir o idioma. Desta maneira, a mensagem de informação será exibida no idioma selecionado.

## Minha pasta

### Imagens

Exibe as imagens armazenadas no aparelho. Dentre as extensões suportadas pelo aparelho, estão: JPG, GIF, BMP, etc.

### Opções disponíveis:

- ▶ **Definir como:**
  - **Papel de parede:** Define a imagem como papel de parede.
  - **ID de imagem:** Define a imagem como imagem de identificação de um contato.
- ▶ **Enviar via mensagem multimídia:** Permite enviar a imagem via MMS.
- ▶ **Apagar:** Apaga a imagem selecionada.
- ▶ **Mover:** Permite mover o arquivo na memória do telefone.
- ▶ **Copiar:** Copia o arquivo selecionado na memória do telefone.
- ▶ **Renomear:** Altera o nome do arquivo selecionado. Não é possível alterar a extensão do arquivo.
- ▶ **Apagar vários:** Permite apagar mais de um arquivo de uma só vez.

## MINHA PASTA

- ▶ **Nova pasta:** Permite criar nova pasta para gerenciar suas imagens.
- ▶ **Ordenar por:** É possível ordenar os arquivos por nome, data e tipo.
- ▶ **Apagar tudo:** Apaga todos os arquivos de uma só vez.
- ▶ **Visualizar em lista:** Exibe as imagens em modo de visualização de lista.
- ▶ **Informações:** Exibe informações sobre o arquivo.

### Sons

Exibe a lista de sons armazenados no aparelho.

#### Opções disponíveis:

- ▶ **Definir como:** Permite definir o som como Campainha, ID do toque ou Toque de mensagem.
- ▶ **Apagar:** Apaga o arquivo selecionado.
- ▶ **Mover:** Permite mover o arquivo na memória do telefone.
- ▶ **Copiar:** Copia o arquivo selecionado na memória do telefone.
- ▶ **Renomear:** Altera o nome do arquivo selecionado. Não é

possível alterar a extensão do arquivo.

- ▶ **Apagar vários:** Permite apagar mais de um arquivo de uma só vez.
- ▶ **Nova pasta:** Criar uma nova pasta.
- ▶ **Ordenar por:** É possível ordenar os arquivos por nome, data, e tipo.
- ▶ **Apagar tudo:** Apaga todos os sons da lista.
- ▶ **Informações:** Exibe informações sobre o arquivo.

### Outros

Outros arquivos exceto sons e imagens, são armazenados nesta pasta.

### Jogos e Aplicativos

Neste menu é possível gerenciar os jogos e aplicativos Java instalados em seu telefone. Você poderá executar ou apagar aplicativos baixados além de definir a conexão. Os aplicativos baixados são organizados em pastas. Java é uma tecnologia desenvolvida pela

## MINHA PASTA / PERFIS

Sun Microsystems. Semelhante ao modo como você faz download de aplicativos Java, usando o IE ou o Netscape, o Java MIDlet pode ser usado pelo telefone celular que possui esta capacidade. A disponibilidade de aplicativos, jogos e serviços depende de seu provedor de serviços. Uma vez baixado, o aplicativo Java pode ser visualizado no menu Jogos e Aplicativos.

### Jogos

Você pode acessar uma ótima seleção de jogos no seu aparelho.

### Aplicativos

Quando o menu de Aplicativos é selecionado, a tela de carregamento do Java é exibida. Você pode selecionar e facilmente acessar outras aplicações neste menu. Para maiores detalhes, favor contatar sua operadora de serviços.

### Contas

Conta de rede é a informação de rede usada para estabelecer uma conexão com a internet. Você pode ativar ou adicionar novas contas.

## Perfis

Você pode configurar os sons do seu telefone utilizando o menu Perfis.

- ▶ **Campainha:** Possibilita selecionar a campainha que será usada como toque.
- ▶ **Volume:** Permite controlar o volume da Campainha, Chamada, Multimídia e Teclado.
- ▶ **Alerta de mensagem:** Permite configurar o som que será usado quando receber uma mensagem.
- ▶ **Tipo de alerta:** Selecione o tipo de alerta para Campainha, Alerta de mensagem e Outros toques de alerta.
- ▶ **Aumentar campainha:** Permite ligar ou desligar a função.
- ▶ **Campainha ao Ligar/Desligar:** Permite ligar ou desligar o som que é emitido quando o telefone é ligado ou desligado.

# CONTATOS

## Contatos

### Procurar

Este menu permite salvar e controlar as informações dos contatos. Você pode adicionar um contato novo ou procurar contatos salvos pelo nome.

1. Selecione "Procurar" e digite o início do nome que deseja encontrar.
2. Após encontrar o nome do contato, pressione a tecla Send/Enviar para chamá-lo.
3. Se você deseja editar, apagar, ou copiar uma entrada, pressione a tecla de função esquerda (Opções). O seguinte menu será exibido:

- ▶ **Novo contato:** Permite criar um novo contato na agenda (SIM ou telefone).
- ▶ **Nova mensagem:** Permite escrever mensagens SMS ou MMS para o contato selecionado.
- ▶ **Apagar:** Apaga o contato selecionado.
- ▶ **Editar:** Permite editar nome, número, grupo, toque e foto do

contato usando a tecla de navegação.

- ▶ **Enviar via mensagens:** Permite enviar as informações do contato via SMS e MMS.
- ▶ **Copiar para SIM / Telefone:** Copia os contatos do SIM para o telefone ou vice-versa.
- ▶ **Apagar vários:** Apaga vários contatos selecionados.
- ▶ **Número principal:** Quando um contato tem mais do que um número armazenado, selecione o número usado com mais frequência e salve como principal.

### Novo contato

Permite que você adicione um novo contato. Você pode atribuir ao contato um nome, números de telefone, endereço de e-mail, grupos de chamada, foto, campainha, aniversário e nota.

### Discagem rápida

Permite gravar números de telefone para discagem rápida usando

## CONTATOS

as teclas de 4 a 7 e 9. Você pode chamar o número assinalado apenas pressionando essa tecla.

1. Abra o menu de Contatos.
2. Selecione a opção “Discagem rápida” e pressione a tecla de função esquerda “OK”.
3. Selecione (Vazio), depois “Atribuir” e busque um nome na lista de contatos.
4. Após ter atribuído o número à discagem rápida, você pode alterar ou apagar a entrada. É possível também fazer uma chamada ou enviar uma mensagem para este número.

### Grupos

1. Os grupos disponíveis serão exibidos: Colega, Família, Amigos, Escola, Não designado, Sem grupo.
2. Selecione o nome do grupo que você deseja gerenciar e pressione a tecla de função esquerda (Opções).
3. Você verá os seguintes menus sob os grupos predefinidos, exceto do grupo “Sem grupo”.

- ▶ **Campanha do grupo:** Permite definir o toque a ser utilizado quando você recebe uma chamada de um número do grupo.
- ▶ **Ícone do grupo:** Permite selecionar um ícone gráfico a ser exibido quando você receber uma chamada de um número do grupo.
- ▶ **Adicionar membro:** Adiciona novo contato ao grupo.
- ▶ **Apagar membro:** Apaga um membro do grupo, mas o mantém nos contatos do telefone.
- ▶ **Remover todos os membros:** Retira todos os membros do grupo selecionado.
- ▶ **Renomear:** Permite alterar o nome do grupo.
- ▶ **Restaurar tudo:** Restaura as configurações dos grupos.

### Copiar tudo

Copia todos os contatos do cartão SIM para o telefone ou do telefone para o SIM. Se um nome é dupli-

## CONTATOS

cado durante a operação de cópia é porque a informação está duplicada.

- ▶ **SIM -> Telefone:** Copia os contatos do cartão SIM para a memória do telefone.
- ▶ **Telefone -> SIM:** Copia os contatos do telefone para o cartão SIM (nem todos os dados serão copiados).

### Apagar Tudo

Apaga todos os contatos do cartão SIM ou telefone.

Pressione a tecla  (End/Terminar) para retornar ao modo de espera.

### Configurações


#### Visualização

- **Telefone & SIM:** Permite visualizar os contatos do telefone e SIM.
- **Telefone:** Somente os contatos do telefone serão visualizados.
- **SIM:** Somente os contatos do cartão SIM serão visualizados.

### Informações

#### Número de serviço

Permite visualizar os números de serviços disponíveis e chamá-los (se suportado pelo cartão SIM e pela operadora). Tais números incluem Ambulância, Bombeiros, Defesa Civil, Polícia, etc.

1. Selecione a opção "Número de serviço".
2. O nome dos serviços disponíveis serão mostrados.
3. Use as teclas de navegação para cima/para baixo para selecionar um serviço. Pressione a tecla .

#### Meus números

Você pode indicar seu número de telefone no cartão SIM (se suportado pelo cartão SIM).

#### Meu cartão de visita

Permite visualizar seu cartão de visita. Caso não tenha salvo um cartão de visita, selecione a opção "Novo" para criar um novo cartão de visita.

# CONFIGURAÇÕES

## Configurações

### Data e Hora

Ajusta funções relacionadas à data e hora.

#### Definir data

Permite ajustar a data atual.

#### Formato da data

Permite ajustar o formato da data entre: AAAA/MM/DD, DD/MM/AAAA, MM/DD/AAAA. (D: Dia/M: Mês/A: Ano)

#### Definir hora

Permite ajustar a hora.

#### Formato de hora

Ajusta o formato da hora, que pode ser 12 horas ou 24 horas.

#### Atualização automática

Ativa a atualização automática de data e hora pela rede, de acordo com o fuso horário atual.

### Idiomas

Permite alterar o idioma a ser exibido no aparelho. Esta mudança

ocorre também no idioma usado na digitação.

### Tela

#### Papel de Parede

Esta opção permite a alteração da imagem de fundo (papel de parede) no modo de espera.

1. Visualize a lista de imagens utilizando as teclas de navegação esquerda ou direita.

Você tem várias imagens pré-determinadas disponíveis. Também é possível selecionar qualquer imagem transferida da Internet.

2. Pressione a tecla de função direita (Ver) quando a imagem desejada aparecer.

3. Pressione a tecla de função direita (Selec.), e a seguir a imagem selecionada será exibida no modo de espera.

#### Tempo de iluminação

Você pode ajustar o tempo da iluminação da tela.

Lembre-se que a iluminação ativa-da é um dos fatores que contribui

para a redução no tempo de conversação e espera da bateria.

#### Brilho

Ajusta o brilho da tela.

#### Teclas de atalho

É possível ligar ou desligar as teclas de atalho no modo de espera. As 4 posições são acessadas por meio das teclas de navegação.

#### Tipo de fonte de ligação

Você pode selecionar o estilo da fonte dos números que aparecem na tela inicial quando você efetua uma ligação.

#### Chamada

##### Desvio de Chamadas

Quando este serviço da rede está ativado, você pode direcionar suas chamadas para outro número de telefone. Para detalhes, contate seu provedor de serviços.

##### Opções disponíveis:

- ▶ **Todas as chamadas de voz:** Transfere todas as chamadas de voz.

## CONFIGURAÇÕES

- ▶ **Se está ocupado:** Transfere as chamadas de voz somente quando o telefone está ocupado.
- ▶ **Se não há resposta:** Transfere as chamadas de voz quando você não as atende.
- ▶ **Se não é acessível:** Transfere as chamadas de voz quando o aparelho estiver desligado ou fora da área de serviço.
- ▶ **Chamadas de dados:** Transfere todas as chamadas de dados para um PC com uma conexão.
- ▶ **Chamadas de fax:** Transfere todas as chamadas de dados para um fax.

Em Opções é possível selecionar:

- **Visualizar estado:** Permite ver se a opção está habilitada ou não.
- **Desativar:** Permite desativar a opção de desvio selecionada.
- **Desativar tudo:** Permite desativar todas as opções de desvio de chamadas.

##### Restrição de chamada

Este recurso impede que certos tipos de chamadas sejam efetuadas

## CONFIGURAÇÕES

ou recebidas em seu aparelho. Esta função exige a senha de restrição de chamadas.

As seguintes opções estarão disponíveis:

- ▶ **Todas realizadas:** Nenhuma ligação poderá ser efetuada.
- ▶ **Chamadas internacionais efetuadas:** Nenhuma ligação internacional poderá ser efetuada.
- ▶ **Chamadas internacionais efetuadas em roaming:** Nenhuma ligação internacional poderá ser efetuada quando o aparelho estiver em roaming.
- ▶ **Recebidas:** Nenhuma ligação poderá ser recebida.
- ▶ **Recebidas em roaming:** Nenhuma ligação poderá ser recebida quando o aparelho estiver em roaming.

Em Opções é possível selecionar:


- **Visualizar estado:** Permite ver se a opção está habilitada ou não.
- **Desativar:** Permite desativar a opção de restrição selecionada.
- **Desativar tudo:** Permite desativar todas as opções de restrição de chamada.

- **Alterar senha:** Permite alterar a senha de restrição.

### Enviar meu Número


- ▶ **Definido pela rede:** Você pode enviar seu número dependendo do serviço de sua operadora.
- ▶ **Ligado:** Você pode enviar seu número para outra pessoa. O seu número será visto na tela do destinatário.
- ▶ **Desligado:** Seu número não será exibido na tela do destinatário.


### Rediscagem Automática

- ▶ **Ligado:** Com esta função ativada o aparelho redisca automaticamente em caso de erro na tentativa da chamada. Pressione a tecla  (End/Terminar) para parar as tentativas de chamada.
- ▶ **Desligado:** Seu aparelho não tentará refazer uma chamada quando a chamada original não for estabelecida.

### Modo de Atendimento

- ▶ **Somente tecla 'Enviar':** Com

esta opção, você pode atender uma chamada pressionando apenas a tecla  (SEND/Enviar).

- ▶ **Qualquer tecla:** Esta opção lhe permite atender uma chamada pressionando qualquer tecla do teclado numérico, com exceção da tecla  (End/Terminar) e da tecla de função direita.

#### Alerta de Minuto

Esta opção permite que o aparelho emita um bip a cada minuto durante a chamada.

Com isso, o usuário pode controlar o tempo de duração da ligação.

#### Chamada em Espera

A rede irá notificá-lo de uma nova chamada recebida quando você tiver uma chamada em andamento.

- ▶ **Ativar:** Permite usar o serviço de chamada em espera.
- ▶ **Desativar:** Bloqueia o uso do serviço e você não receberá chamadas em espera.
- ▶ **Visualizar estado:** Permite ver se a opção está habilitada ou não.

## CONFIGURAÇÕES

#### Enviar Tons DTMF

Permite o envio de tons DTMF durante uma chamada ativa para controlar sua caixa postal ou para serviços automatizados como bancos e cartões de crédito.

#### Seleção de operadora

Permite selecionar uma operadora.

#### Segurança

##### Bloquear telefone

Você pode usar o código de segurança para evitar o uso não autorizado de seu aparelho. Ao ligar o aparelho, o código de segurança será solicitado. Caso selecione o bloqueio de aparelho ao trocar o cartão SIM, seu aparelho irá solicitar o código de segurança somente quando você trocar seu cartão SIM.

##### Ativar código PIN

Com esta função, você determina se seu telefone irá solicitar ou não o código PIN sempre que ele for ligado. Como consequência, qualquer pessoa que não possua o seu código PIN não poderá utilizar o seu telefone sem o seu consentimento.

## CONFIGURAÇÕES

### NOTA

Antes de desativar a solicitação do código PIN, este será solicitado.

### Opções disponíveis:

**Ligado:** Você deve inserir o código PIN toda vez que o telefone for ligado.

**Desligado:** O telefone conecta diretamente à rede quando você o liga.

### Configuração FDN

Você pode restringir suas chamadas para os números de telefone desejados, se suportado pelo cartão SIM. O código PIN2 é solicitado.

As seguintes opções estão disponíveis:

- ▶ **FDN ligar/desligar:** Permite ligar ou desligar a opção.
- ▶ **Lista FDN:** Mostra a lista FDN.

### NOTA

Nem todos os cartões SIM possuem um PIN2. Se seu cartão SIM não tiver, esta opção do menu não aparecerá.

### Alterar Códigos

O PIN é uma abreviatura de Número de Identificação Pessoal para impedir o uso por pessoa não autorizada. Essa função, permite alterar a senha atual para uma nova. É necessário entrar com a senha atual antes de especificar uma nova. Você pode alterar os seguintes códigos de acesso: Código de Segurança, código PIN e código PIN2.

### Modo avião

Quando habilitado, este modo desliga as transmissões de radio-freqüência emitidas pelo aparelho, para que o mesmo possa ser manipulado dentro de um avião. O telefone não receberá mensagens nem fará ligações nesse modo.

### Economia de energia

Quando ativado, a energia é economizada enquanto o aparelho não é utilizado.

### Reiniciar

Você pode facilmente restaurar as

## CONFIGURAÇÕES

configurações de fábrica do aparelho. Para tal, siga as instruções.

1. Selecione "Restaurar tudo" entre as opções.
2. Insira uma senha de 4 dígitos no telefone.

### NOTA

A senha padrão é 0000.

### Restaurar tudo

Permite restaurar a memória do telefone.

### Limpar tudo

Permite limpar todo o conteúdo da memória.

**Atenção!** Uma vez reiniciadas, as informações não poderão ser recuperadas!

### Estado da Memória

Você pode verificar o espaço livre e o uso da memória do aparelho ou do cartão SIM.

### Conectividade

#### Perfil de rede

Você pode ajustar o perfil para as conexões de WAP e MMS.

#### Seleção de Rede

Permite definir uma rede para registro manual ou automático. Normalmente, a seleção da rede é ajustada como Automático.

- ▶ **Automático:** O aparelho seleciona e conecta-se automaticamente a uma rede, mesmo que ele seja desligado e ligado.
- ▶ **Manual:** O aparelho exibirá uma lista com as redes disponíveis. Selecione a rede mais adequada de acordo com seu plano e acordos de roaming de sua operadora. Há a possibilidade de acessar outra rede caso a primeira opção não esteja disponível.
- ▶ **Redes preferidas:** Você pode definir uma lista com as redes preferidas para que o aparelho tente conectar-se primeiro a

## CONFIGURAÇÕES

elas, antes de tentar conectar-se a outra rede. A lista é definida de acordo com as redes pré-definidas.

### Conexão GPRS


Se você selecionar “Ligado” e estiver em uma rede que suporte pacotes de dados, o telefone entrará na rede GPRS e enviará pequenas mensagens pela rede. Além disso, o envio e recebimento de dados como e-mails é mais rápido em uma conexão de pacotes de dados. Se você selecionar “Se necessário”, o telefone iniciará uma conexão de pacotes somente quando você abrir um aplicativo ou realizar uma ação que precise da função. A conexão GPRS será fechada assim que não for mais necessária.

## ACESSÓRIOS

Há vários acessórios para o seu telefone celular. Você pode selecionar estas opções de acordo com suas necessidades na comunicação pessoal.

### Adaptador de viagem

Este carregador permite que você carregue a bateria enquanto está longe de casa ou do escritório. Suporta tomadas padrão U.S. 120 Volt 60Hz. Precisa-se de 4 horas para carregar uma bateria completamente descarregada. Carregadores compatíveis: STA-P53BS, STA-P53MS, STA-P53MR e STA-P53WR.



### Bateria Padrão

Baterias compatíveis:  
LGIP-431A, LGIP-431A/A e LGIP-431S/L.



### Fone de ouvido

É conectado ao seu aparelho, permitindo a operação com as mãos livres. Inclui fone de ouvido, microfone e tecla integrada para atender/terminar chamadas.



### NOTA

- ▶ Sempre utilize acessórios originais LG. A utilização de acessórios não autorizados pela LG pode invalidar sua garantia.
- ▶ Acessórios podem ser diferentes em regiões diferentes; favor checar com sua operadora regional de serviços para maiores informações.

*Obs: As fotos dos acessórios são meramente ilustrativas e podem ser diferentes dependendo do modelo.*



## TERMO DE GARANTIA LIMITADA

### 1. A GARANTIA COBRE:

A LGESP oferece a você garantia limitada de que a unidade anexa e seus acessórios estarão livres de defeitos de materiais ou fabricação, de acordo com os seguintes termos e condições:

1.1) A garantia legal para os produtos é de (90) noventa dias contados a partir da data da compra do produto.

1.2) Junto à garantia legal, a LGESP garante os produtos no prazo estipulado, como segue:

**Telefone celular:** (270) duzentos e setenta dias.

**Carregador de bateria:** (270) duzentos e setenta dias.

**Bateria:** (90) noventa dias.

1.3) A garantia legal limitada se aplica somente aos usuários que adquiriram o produto no Brasil.

1.4) É necessário apresentar a nota

fiscal em caso de manutenção para comprovar a origem do aparelho.

● **ATENÇÃO:** Caso seja necessário fazer a atualização do software ou manutenção de seu celular, alertamos que há risco de perder os dados gravados na memória de seu aparelho (Agenda, Contatos, Memória, Mensagens, Imagens e Sons de Download).

### 2. O QUE ESTA GARANTIA NÃO COBRE:

2.1) Defeitos ou danos causados pelo uso indevido do produto.

2.2) Defeitos ou danos oriundos do uso anormal, condições anormais, uso impróprio, exposição à umidade, modificações não autorizadas, conexões não autorizadas, concertos não autorizados, MAU uso, negligência, abuso, acidente, alteração, instalação imprópria, ou outros atos não causados pela LGESP, incluindo danos causados por despacho, fusíveis defeituosos,

## TERMO DE GARANTIA LIMITADA

alimentos ou líquidos derramados sobre o aparelho.

2.3) Quebra ou dano de antenas, exceto aqueles causados diretamente por defeitos no material ou fabricação.

2.4) Defeitos ou mau funcionamento não informados ao Serviço de Atendimento ao Cliente da LGESP durante o período de garantia.

2.5) Produtos com número de fabricação retirados ou danificados, tornando-os ilegíveis.

2.6) Todas as superfícies plásticas e todas as outras partes expostas externamente arranhadas ou danificadas devido à utilização imprópria pelo usuário.

2.7) Produtos operados fora dos índices máximos informados.

2.8) Produtos alugados mensalmente.

2.9) Produtos consumíveis (como fusíveis).

2.10) Danos causados por agentes da natureza (chuva, raios, sol, enchente, maresia, etc.).

### 3. COMO CONSEGUIR OS SERVIÇOS DE GARANTIA

Para obter os serviços de garantia, por favor ligue de qualquer lugar do Brasil para o SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente 4004 5400 Capitais e Regiões Metropolitanas e 0800 707 5454 para as demais localidades.

● **ATENÇÃO:** *Caso seja necessário fazer a manutenção ou reparo de seu celular, alertamos que há risco de perder os dados gravados na memória de seu aparelho (Agenda, Contatos, Memória, Mensagens, Imagens e Sons de Download) e a LG Electronics não se responsabiliza pela perda destas informações.*

# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

LG KP151q

- ▶ **Nome Técnico:** KP151q.
- ▶ **Terminal Quad-band:** 850/900/1800/1900 MHz.
- ▶ **Medidas:** 88x47x20 mm
- ▶ **Peso:** 81 g.
- ▶ **Tempo de conversação:** 180 minutos
- ▶ **Tempo de espera:** 250 horas

### NOTA

Os tempos de espera e de conversação são os resultados da medição no laboratório da nossa companhia de acordo com o ambiente, mas podem ser diferentes dos do manual do usuário dependendo da forma de uso.

## HOMOLOGAÇÃO ANATEL

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução n°. 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência de acordo com a Resolução n°. 303/2002.

**Taxa de Absorção Específica (SAR/850):** 0,90W/Kg  
**Taxa de Absorção Específica (SAR/900):** 0,88W/Kg  
**Taxa de Absorção Específica (SAR/1800):** 0,42W/Kg  
**Taxa de Absorção Específica (SAR/1900):** 0,57W/Kg  
**Potência Máxima de Transmissão:** 1,88W (GSM 850 MHz), 1,435W (GPRS 850 MHz), 1,679W (GSM 900 MHz), 1,614W (GPRS 900 MHz), 0,8053W (GSM 1800 MHz), 0,7673W (GPRS 1800 MHz), 1,109W (GSM 1900 MHz), 0,929W (GPRS 1900 MHz).



## ENDEREÇOS

### ENDEREÇOS E PATENTES

Produzido por LG Electronics de São Paulo Ltda.

C.N.P.J.: 01.166.372/0001-55

I.E.: 688 134 332 111

Av. D. Pedro I, W7777

Área Industrial de Piracangáguas II

CEP 12091-000

Taubaté - SP - Brasil

### Telefone

4004 5400 Capitais e Regiões Metropolitanas

0800 707 5454 Demais localidades

### Homepage

[www.lge.com.br](http://www.lge.com.br)

### Importante

Por favor, não retorne nenhum produto para o endereço acima, primeiro entre em contato com o SAC da LG.

### LGESP

LG Electronics de São Paulo.

### ANATEL - AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES

[www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br)

## REDE AUTORIZADA DE SERVIÇOS

Para saber o endereço e o telefone da assistência técnica autorizada mais próxima, entre em contato com nossa central de atendimento.

Rede autorizada de serviços

**SAC** serviço de atendimento  
ao consumidor

**4004 5400** Capitais e Regiões Metropolitanas

**0800 707 5454** Demais Localidades

**WWW.LGE.COM.BR**

**EM CASO DE DÚVIDA, CONSULTE NOSSO SAC**