



# РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ LG KU380



# КУ380 | РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Този документ е ръководството за потребителя на мобилен видео телефон LG KU380 3G. Всички права за този документ са запазени от LG Electronics. Копирането, модифицирането и разпространението на този документ без съгласието на LG Electronics са забранени.



## **Изхвърляне на стария уред**

1. Ако на продукта има символ на задраскан кош за отпадъци, това означава, че продуктът отговаря на европейска директива 2002/96/ЕС.
2. Всички електрически и електронни продукти трябва да бъдат изхвърляни отделно от общинския отпадък чрез определени за това от правителството и местните власти съоръжения.
3. Правилното изхвърляне на вашия стар уред ще помогне да се предотвратят потенциалните отрицателни последици за околната среда и човешкото здраве.
4. За по-подробна информация за изхвърлянето на стария ви уред се свържете с местната община, услугите по изхвърляне на отпадъци или магазина, където сте закупили продукта.



# СЪДЪРЖАНИЕ

Представяне	6	Въвеждане на текст	32
За Вашата безопасност	7	Промяна на начина на въвеждане на текст	33
Принципи за безопасно и ефективно използване	8	Използване на режим T9	
KU380 характеристики	15	Използване на режим ABC	34
Части на телефона		Използване на режим 123 (Цифров режим)	35
Начало на работата	19	Използване на символен режим	
Инсталиране на USIM картата и батерията		<b>Общ преглед на функциите на менюто</b>	<b>36</b>
Зареждане на батерията	21	<b>Забавления</b>	<b>38</b>
Изключване на зарядното устройство	22	Игри и приложения TV	
Как да използвате карта с памет microSD		<b>Vodafone live!</b>	<b>39</b>
Форматиране на картата с памет	24	Начална Страница	
Изключване и включване на телефона		Въведи URL	
Кодове за достъп		Бързи Връзки	
Информация за дисплея	25	Запометени страници	40
<b>ОБЩИ ФУНКЦИИ</b>	<b>29</b>	Хронология	
Извършване и отговаряне на повикване		Настройки Браузер	
		Профили	
		Настройка на облик	
		Кеш памет	41
		Бисквитки	42
		Защита	

Нулиране на настройки	42	Email	53
Търсене		Гласово съобщ.	55
TV		Входяща Кутия	
Музика		Email	56
Игри		Чернови	58
Мелодии	43	Изходяща кутия	59
Картинки		Изпрати Съобщение	60
Новини		Шаблони	
Спорт		Текстови шаблони	
<b>Музика</b>	<b>44</b>	Мултимедийни шабло	61
Последно възпроизведени		Емотикони	
Моята музика		Блог	
Всички изпълнения		Настройка Съобщения	
Плейлиста		Текстово съобщ.	
Изпълнители		Мултимедийно съобщение	62
Албуми		Email	65
Жанрове		Гласова поща	68
Разбъркване на песни		Служебно съобщение	
Музикален магазин	45	Информация. Услуга	70
<b>Камера</b>	<b>46</b>	<b>Моите файлове</b>	<b>71</b>
Фотоапарат		Снимки	
Видео камера	49	Звуци	72
<b>Съобщения</b>	<b>52</b>	Видео	73
Създай Нов		Игри и приложения	75
Съобщение		Други	76
		Външна памет	

# СЪДЪРЖАНИЕ

## Органайзер & Функции 77

Бързо меню	
Аларма	
Календар	78
Задачи	79
Игри и приложения	80
Бележка	
Гласов запис	81
Лична бележка	82
Калкулатор	83
Валутен Преобразувател	
Световно време	84
Настрока органайзър	
Настройки на календара	
Архивиране на календара и задачите	85
Възстановяване на календар и задачи	
Информация за паметта.	

## Контакти 86

Добави нов	
Списък на контакти	
Групи	
Бързо набиране	87
Сервизни номера	

Собствен номер	87
Моята визитка	
Настройки на контакт	
Настр. Спис. контакти	
Копиране	88
Преместване	
Архивиране контакти	
Възстановяване на контакти	
Изтриване на контакти	
Информация за паметта.	

## Разговори 89

Всички Разговори	
Набрани Номера	
Получени Обаждания	
Пропуснати Повиквания	
<b>USIM комплект</b>	<b>90</b>
<b>Видео Разговор</b>	<b>91</b>
По време на видео разговор	
Входящо видео разговор	

## Настройки 93

Профили	
Настройки на Телефона	94
Дата & Час	
Език	96
Авт. блок. бутони	

Режим по време на полет	96
Защита	
Пестене на енергия	98
Управление на паметта	99
Настр. основно съхр	
Информация за апарата	
Нулиране на настройки	
<b>Настройки на Екрана</b>	<b>100</b>
Основен дисплей	
Стил на меню	
Шрифт	
Фоново осветление	101
Тема на апарата	
Съобщение за "Добре дошли"	
<b>Настройки Разговор</b>	
Продължителности на разговоорите	
Блокиране на повиквания	
Фиксирани номера за набиране	104
Обем на данните	
Разходи за повиквания	
Пренасочвания	105
Чакащо Повикване	108
Гласова поща	
Видео разговор	109

Общи настройки	109
<b>Настройка Съобщения</b>	<b>111</b>
<b>Настройки на контакт</b>	
<b>Свързване</b>	
Bluetooth	
Режим на USB свързване	115
Мрежа	116
Точки за достъп	117
Настройки Браузер	118
Настр. За пряко изп.	119
<b>Java настройки</b>	
<b>Акcesoари</b>	<b>121</b>
<b>Технически данни</b>	<b>122</b>

# Представяне

Поздравления за покупката на усъвършенствания и компактен мобилен видео телефон KU380 3G, разработен за работа с най-новата цифрова технология за мобилни комуникации.



Това ръководство съдържа полезна информация за експлоатацията на мобилния телефон. Моля, прочетете го внимателно за оптимално изпълнение на инструкциите и за да избегнете повреди или погрешно използване на Вашия телефон! Всякакви промени и модификации, неспоменати изрично в упътването, могат да доведат до анулиране на гаранцията за целия комплект.

Използването на калъфи за телефони с магнитни закопчалки е предизвиквало проблеми като загуба на мрежов сигнал и изключване на телефоните.

# За Вашата безопасност

Моля, прочетете описаните по-долу правила! Нарушаването им може да бъде опасно или незаконно.

## Предупреждение!

- Мобилният телефон следва да бъде изключен по време на самолетни полети.
- Не дръжте в ръка телефона, докато шофирате!
- Мобилният телефон да не се използва в близост до петролни станции, горивни хранилища, химически заводи или взривове.
- За Ваша безопасност: Използвайте САМО подходящите **ОРИГИНАЛНИ** батерии и зарядни устройства.
- Не докосвайте телефона с мокри ръце по време на зареждане - възможен е токов удар или сериозна повреда на телефона.
- Пазете мобилния телефон далече от деца, тъй като съдържа дребни елементи, които могат да бъдат погълнати и да причинят задавяне!

## Внимание!

- Мобилният телефон да бъде изключван във всеки район, където това се изисква. Не използвайте мобилния си телефон в болници, тъй като може да повреди чувствителното медицинско оборудване!
- Спешните повиквания могат да не са достъпни при всички клетъчни мрежи. Затова не бива никога да разчитате само на телефона при спешни случаи.
- Използвайте само **ОРИГИНАЛНИ** аксесоари, за да избегнете повреда във Вашия телефон!
- Леките смущения могат да причинят повреди на разположените телевизори, радиопредаватели, компютри и т.н.
- Батериите следва да бъдат изхвърляни съобразно действащите екологични норми.
- Не разглобявайте телефона или батерията му!

# Принципи за безопасно и ефикасно използване

Моля да прочетете тези прости принципи. Тяхното неспазване може да бъде опасно или незаконно. По-подробна информация можете да намерите в настоящата инструкция.

## Информация за сертифицирането (SAR)

### ТОВА УСТРОЙСТВО ОТГОВАРЯ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ УКАЗАНИЯ ЗА ИЗЛАГАНЕ НА РАДИО ВЪЛНИ

Вашето мобилно устройство е приемник и предавател на радио вълни. То е конструирано и произведено да не надхвърля лимитите за излагане на радио честоти (RF), препоръчани от международните указания (ICNIRP). Тези лимити са част от широкообхватни указания и установяват позволените нива на радиочестотна енергия за общата популация. Указанията са разработени от независими научни организации чрез периодични и цялостни оценки

на научни изследвания. Указанията включват значителен буфер за безопасност, което гарантира безопасността на всички лица, независимо от възрастта и здравното състояние.

Излагането на стандартни мобилни устройства се измерва в единица, наречена Специфична скорост на поемане или SAR. Лимитът за SAR, посочен в международните изисквания, е  $2.0 \text{ W/kg}^*$ . Тестовите за SAR са извършени с използване на стандартните позиции на ползване, при което устройството работи с най-високата сертифицирана мощност при всички тествани честотни ленти. Въпреки че SAR се определя при най-високата сертифицирана мощност, действителното SAR за устройството при работа може да бъде под тази максимална стойност. Това е защото устройството е предназначено за работа при множество нива на мощност, при което използва само мощността, необходима за

достигане на определената мрежа. Общо взето колкото сте по-близо до предавателна станция, толкова по-ниска е предавателната мощност на устройството. Преди даден модел телефон да излезе на пазара е необходимо да се демонстрира съответствие на европейска директива R&TTE. Една от изключително важните изисквания на директивата е защитата на здравето и безопасността на потребителя и всички други лица. Най-високата стойност за SAR за това устройство при тестване за употреба в близост до ухото е 0,486 W/kg.

Това устройство отговаря на изискванията за излагане на радиочестотни вълни, при употреба в стандартна позиция в близост до ухото, или позиционирано на разстояние поне 1,5 см от тялото. Когато се носи на тялото с чанта или колан, те не бива да съдържат метал и трябва да позиционират продукта поне на 1,5 см от тялото. За да се предават

файлове с данни и съобщения, устройството трябва да е качествено свързано към мрежата. В някои случаи предаването на файлове с данни или съобщения може да се забави, докато е налична такава връзка. Уверете се, че инструкциите за разстояние от тялото се спазват, докато предаването приключи. Най-високата стойност за SAR за това устройство при тестване за употреба в близост до тялото е 1,51 W/kg.

\* Лимитът за SAR за мобилни устройства, използвани от лица е 2,0 вата/килограм (W/kg) на средно 10 грама телесна тъкан. Указанията включват значителен буфер за безопасност за допълнителна защита на хората и компенсация на колебания в измерването. Стойностите за SAR могат да се различават в зависимост от националните изисквания и мрежовата лента. За информация за SAR в други региони проверете информацията за продукта на [www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com).

# Принципи за безопасно и ефикасно използване

## Грижа за продукта и поддръжка

### ВНИМАНИЕ!

Използвайте само батерии, зарядни устройства и принадлежности, одобрени за ползване с този конкретен модел телефон. Използването на всякакви други може да направи невалидно одобрение или гаранция отнасяща се за телефона и може да бъде опасно.

- ▶ Не разглобявайте апарата. Занесете го на квалифициран сервизен техник, когато е необходимо да бъде ремонтиран.
- ▶ Дръжте го далече от електрически уреди като телевизор, радио или персонален компютър.
- ▶ Апаратът трябва да се държи встрани от източници на топлина като радиатори или печка.
- ▶ Никога не слагайте апарата си в микровълнова печка тъй като батерията ще избухне.

- ▶ Не го изпускате.
- ▶ Не подлагайте апарата на механични вибрации или удар.
- ▶ Покритието на телефона може да бъде повредено ако върху него се поставя опаковка или винилен калъф.
- ▶ Ползвайте суха кърпа за външно почистване на телефона. (Не използвайте разтворители като бензол, разредител или алкохол.)
- ▶ Не излагайте апарата на силен дим или прах.
- ▶ Не дръжте телефона близо до кредитни карти или транспортни билети; може да въздейства на информацията върху магнитните ленти.
- ▶ Ударите по екрана с остри предмети могат да повредят телефона.
- ▶ Не подлагайте телефона на влага или течности.

- ▶ Използвайте внимателно аксесоарите, като слушалки например. Уверете се, че кабелите са обезопасени и не се докосват ненужно до антената.

## Ефективно използване на телефона

**За да се насладите на оптимална работа с минимално хабене на батерията:**

- ▶ Не дръжте антената когато използвате телефона. Ако я държите това може да се отрази на качеството на разговора, може също да предизвика по-висока консумация на енергия и да скъси издръжливостта на батерията по време на разговор и в режим готовност.

## Електронни устройства

**Всички мобилни телефони могат да предизвикат смущения и повлияят на работата на електронните устройства.**

- ▶ Не използвайте мобилния телефон в близост до медицинско оборудване без разрешение. Избягвайте да поставяте телефона в близост до сърдечни апарати (напр. в горния ляв джоб)
- ▶ Някои слухови апарати могат да бъдат смущавани от мобилни телефони.
- ▶ По-малки смущения могат да повлияят на телевизори, радиоапарати, компютри и др.

## Безопасност на пътя

**Проверете законите и нормативната уредба по отношение на използването на мобилни телефони в районите, където шофирате.**

- ▶ Не използвайте телефона като го държите в ръка докато шофирате.
- ▶ Съсредоточете цялото си внимание върху шофирането.
- ▶ При наличие използвайте хендсфрий устройство.

# Принципи за безопасно и ефикасно използване

- ▶ Отбийте от пътя и паркирайте преди да започнете разговор или да отговорите на повикване, ако условията на движение изискват това.
- ▶ Радиочестотната енергия може да предизвика смущения в някои електронни системи на двигателя като например стерео уредбата или системата за безопасност.
- ▶ Когато автомобилът Ви е оборудван с въздушна възглавница, не я болкирайте с инсталирано или портативно безжично оборудване. Това може да доведе до сериозни щети поради неправилното ѝ функциониране.

**Ако слушате музика уверете се, че звука е с умерена сила, за да сте наясно какво става около вас. Това е абсолютно задължително, когато пресичате улици.**

## Избягване повреда на слуха

Увреждане на слуха може да се получи при излагане на силен звук за продължително време. Поради тази причина не препоръчваме да включвате или изключвате устройството близо до ухото си. Препоръчва се също музиката и звука да са с умерена сила.

## Райони на взривни работи

Не използвайте телефона там, където се провеждат взривни работи. Съблюдавайте ограниченията и спазвайте всички разпоредби и правила.

## Потенциално взривоопасна среда

- ▶ Не използвайте телефона на места за презареждане с гориво. Не го използвайте в близост до горива или химикали.

- ▶ Не превозвайте и не съхранявайте възпламеним газ, течност или експлозивни в отделение на Вашия автомобил, в което се намира мобилния Ви телефон и аксесоарите.

## В самолети

Безжичните устройства могат да предизвикат смущения в самолета.

- ▶ Изключете мобилния си телефон преди да се качите в самолет.
- ▶ Не го използвайте на земята без разрешение от екипажа.

## Деца

Дръжте телефона на безопасно място, недостъпно за малки деца. Той съдържа в себе си малки части, които ако се отделият, могат да създадат опасност от задавяне.

## Спешни повиквания

Спешните повиквания могат да не са достъпни при всички клетъчни мрежи. Затова не бива никога да разчитате само на телефона при спешни случаи. Проверете при местния доставчик на услугата.

## Информация за батерията и поддръжка

- ▶ Не е необходимо да разреждате напълно батерията преди да я заредите. За разлика от други системи батерии, няма ефект бърху паметта, който да компрометира работата на батерията.
- ▶ Използвайте само батерии и зарядни устройства на LG. Зарядните устройства LG са проектирани да удължат максимално живота на батерията.
- ▶ Не разглобявайте и не давайте на късо батерията.

# Принципи за безопасно и ефикасно използване

- ▶ Поддържайте металните контакти на батерията чисти.
- ▶ Сменете батерията, когато вече не осигурява приемлива работа. Батерията може да се презарежда стотици пъти преди да е необходима смяната ѝ.
- ▶ Презаредете батерията, ако не е била използвана дълго време, за максималната и използваемост.
- ▶ Не излагайте зарядното устройство на директна слънчева светлина и не го използвайте при висока влажност като например в банята. Не оставяйте батерията на горещи или студени места, това може да влоши нейната работа.
- ▶ Не оставяйте батерията на горещи или студени места, това може да влоши нейната работа.
- ▶ Ако батерията бъде заменена с такава от неправилен тип, има опасност от експлозия.
- ▶ Изхвърляйте използваните батерии в съответствие с инструкциите на производителя.
- ▶ Да се използва само с батерии LG Electronics, KU380.

# KU380 характеристики

## Части на телефона

### Изглед в отворено положение



# KU380 характеристики




## Изглед от лявата страна



Телефон/Зарядно устройство/  
Кабелен конектор

# KU380 характеристики

## Задна част на корпуса

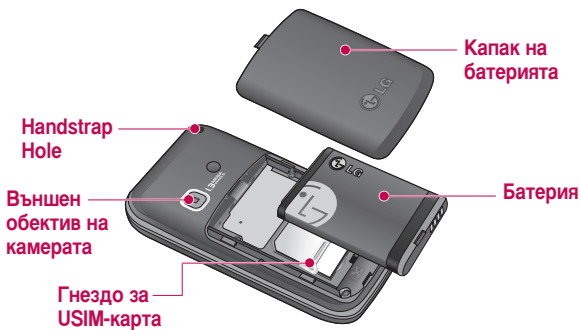

# Начало на работата

## Инсталиране на USIM картата и батерията

### 1. Поставяне на USIM-картата

Вашата USIM карта съдържа телефонния ви номер, сервизни подробности и контакти и трябва да бъде поставена в телефона.

Ако вашата USIM карта се извади, телефонът става неизползваем (освен за спешни повиквания), докато не се постави валидна такава. Винаги изваждайте зарядното устройство и други аксесоари от телефона, преди да поставяте или изваждате вашата USIM карта. Плъзнете USIM картата в държача за USIM карта.

Уверете се, че е поставена правилно. Натиснете картата леко надолу и я плъзнете в обратната посока, за да я извадите.



Поставяне на USIM-картата



Изваждане на USIM-картата

### Внимание

- ▶ Металната част на SIM-картата може лесно да се повреди от драскотини. Спазвайте инструкциите, приложени към нея!
- ▶ След премахване на батерията, поставете USIM карта.

# Начало на работата

## 2. Инсталиране на батерията

Плъзнете батерията нагоре докато щракне на мястото си.



## 3. За изваждане на батерията.

Изключете телефона. (Ако оставите телефона включен, има вероятност да изгубите съхранени телефонни номера и съобщения.)


Натиснете и задръжте бутона за освобождаване на батерията, и плъзнете батерията надолу.

## Зареждане на батерията

Преди да свържете към телефона адаптера за използване по време на пътуване, първо трябва да инсталирате батерията.



1. Със стрелката нагоре, както е показано на диаграмата, натиснете съединителя на зарядното устройство към гнездото на дъното на телефона, докато чуете щракване.
2. Включете щепсела на зарядното устройство в мрежата.

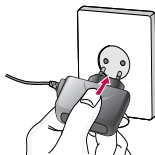

### Забележка

- ▶ Използвайте само зарядното устройство, включено в кутията.

3. След пълното зареждане на батерията, обозначителната икона на дисплея престава да се движи.
4. Уверете се, че батерията е напълно заредена, преди да използвате телефона.

### Внимание

- Не натискайте силно съединителя, тъй като това може да причини повреда на телефона и/или токоизправителя!
- Включете зарядното устройство в стенов контакт.
- Не вадете батерията или SIM-картата от телефона по време на зареждането!

# Начало на работата

## Внимание

- Изключвайте зарядното устройство по време на гръмотевични бури, за да избегнете токов удар.
- Пазете батерията от остри предмети по време на зареждане - съществува риск от токов удар.

## Изключване на зарядното устройство

Изключете адаптера за пътуване от телефона, както е показано на диаграмата по-долу.




## Как да използвате карта с памет microSD



<Карта с памет MicroSD>

### <Как да използвате карта с памет microSD>

1. Изключете телефона.  
Поставянето или изваждането на microSD, когато телефонът е включен може да повреди файловете, съхранени на картата с памет.
2. Повдигнете пластмасовото капаче, което предпазва слота за microSD.

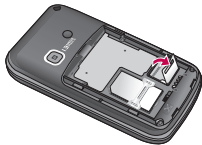

3. Поставете картата с памет в слота. Златните контакти трябва да сочат задната част на microSD. Не натискайте microSD твърде силно. Ако не влиза в слота лесно, може би се опитвате да поставите по грешния начин или има чужд предмет в слота.
4. След като сте поставили, натиснете картата с памет, докато чуете "щрак", което значи, че поставянето на microSD е правилно.



5. Затворете пластмасовото предпазно капаче.
6. За да извадите картата с памет, изключете телефона, отворете предпазното капаче и натиснете microSD, за да я отключите. Внимателно извадете картата.

### Внимание:

- ▶ Избягвайте употребата на карта с флаш памет, когато батерията е изтощена.
- ▶ Когато записвате на картата, изчакайте работата да завърши, преди да я извадите.
- ▶ Картата е изработена за лесно поставяне само по един начин.
- ▶ Не я сгъвайте и не я поставяйте в слота със сила.
- ▶ Не поставяйте карти с памет, които не са произведени на microSD.
- ▶ Ако картата е форматирана с FAT32, форматирайте я отново като използвате FAT16.

За повече информация за microSD се консултирайте с ръководството за употреба на картата с памет.


# Начало на работата

## Форматиране на картата с памет

Преди да започнете работа с картата с памет, трябва да я форматирате. След като поставите картата с памет, изберете **Меню** → **Настройки** → **Настройки на Телефона** → **Управление на паметта** → **Външна памет**, след това натиснете  левия програмираем клавиш. Тази операция трябва да се извършва само когато поставите картата с памет за пръв път. По време на форматирането ще се създадат различни папки за различни типове данни.


## Изключване и включване на телефона

### Включване на телефона

Уверете се, че USIM картата е в телефона и че батерията е заредена. Натиснете и задръжте  докато се включи захранването. Въведете USIM PIN кода, който е предоставен с

вашата USIM карта, ако искането на PIN код е включено. (Бележка: Вж. стр. 94) След няколко секунди ще сте регистрирани в мрежата.

### Изключване на телефона

Натиснете и задръжте , докато изключите телефона. Може да изминат няколко секунди, докато телефонът се изключи. През това време не включвайте отново телефона.

### Кодове за достъп

Можете да използвате кодовете за достъп, за да избегнете неототоризиран достъп до вашия телефон. Кодовете за достъп (с изключение на PUK и PUK2) могат да се сменят с използване на функцията Промяна на кодове.

### PIN код (4 до 8 цифри)

PIN (Персонален идентификационен номер) кодът предпазва вашата USIM карта от неототоризирана употреба. PIN

кодът обикновено се предоставя със USIM картата. Когато искането за PIN е включено, вашият телефон ще поиска PIN код всеки път, когато е включен. Когато искането за PIN код е изключено, вашият телефон се свързва директно без PIN код.

## **PIN2 код (4 до 8 цифри)**

PIN2 кодът, предоставен с някои USIM карти, е необходим за достъп до функции като Фиксиран номер за набиране. Тези функции са налични само ако са поддържани от вашата USIM карта.

## **PUK код (8 цифри)**

PUK (PIN деблокиращ код) кодът се изисква за деблокиране на PIN кода. PUK кодът може да бъде предоставен с USIM картата. Ако това не е така, свържете се с обслужването на клиенти на вашия мрежов оператор. Ако изгубите кода, свържете се с отдела по обслужване на клиенти на вашия мрежов оператор.

## **PUK2 код (8 цифри)**

PUK2 кодът, предоставен с някои USIM карти, е необходим за деблокиране на блокирания PIN2 код. Ако изгубите кода, свържете се с отдела по обслужване на клиенти на вашия мрежов оператор.

## **Защитен код (4 цифри)**


Защитният код предотвратява неотризирана употреба на вашия телефон. Защитният код по подразбиране е '0000' и е необходим за изтриване на всички записи в телефона и за възстановяване на фабричните настройки.

## **Информация за дисплея**

### **Неактивен екран при липса на USIM**

Това е началният екран на телефона, който се появява, ако няма поставена USIM карта, или поставената USIM карта е невалидна. В този екран


# Начало на работата

потребителите могат да извършват само спешни повиквания и да изключват телефона. За да изключите телефона, натиснете и задръжте  за няколко секунди.

## Структура на екрана

Ако няма инсталирана USIM карта, се появява анимация, която ви казва да поставите USIM карта. Ако поставената в телефона USIM карта не е валидна, се появява анимация, която ви казва, че USIM картата е заключена.

### Функция за спешно повикване

Десният програмируем клавиш е представен от "Спешно" на екрана. Натиснете десния програмируем клавиш или наберете спешен номер с използване на цифровите клавиши и след това натиснете , за да извършите спешно повикване.

## Свободен екран

Свободният екран се появява, когато сте инсталирали

правилната USIM карта и сте включили телефона.


## Структура на екрана

Свободният екран се състои от името на оператора, индикатори, дата и час и фоново изображение. Можете да смените фона в меню Настройки на екрана.

## Цифров екран

Цифровият екран се появява, когато се натисне цифров клавиш от свободен екран.


## Структура на екрана

Цифровият екран се състои от индикатори за състоянието, набран номер и програмируемо меню. Индикаторите за състояние са същите като на свободния екран. Можете да смените размера и цвета на шрифта при набиране от меню Настройки на екрана. Можете да извършите повикване, докато набирате телефонен номер, с натискане на .

## Програмируем клавиш

Можете да използвате програмируеми клавиши за няколко функции, докато набирате номер. С използване на левия програмируем клавиш, можете да извършвате видеоповиквания, да изпращате съобщения до номера и да записвате номера в Контакти.

## Екран при заключен телефон

Когато е избрана функцията Заклучване на телефона, можете да извършите само спешно повикване, отключите и изключите телефона. Както винаги можете да изключите телефона като натиснете и задържите  за няколко секунди.

## Структура на екрана

Структурата на екрана за заключване на телефона е същата като тази на свободния екран.

## Функция за спешно повикване

Можете да извършвате спешно повикване с използване на десния програмируем клавиш. Както при екрана при липса на USIM, могат да се набират само спешни номера.

## Функция отключване

Ако натиснете клавиш, с изключение на десния програмируем клавиш, се появява изскачащ екран, който ви казва да въведете защитен код, за да отключите телефона. Защитният код се конфигурира в Промяна на кодове (#. Настройки → 2. Настройки на телефона → 5. Защита → 3. Промяна на кодове). Ако наберете неправилен Защитен код, телефонът ще остане заключен. Ако наберете правилен Защитен код, телефонът ще се отключи и ще се появи свободният екран. Ако сте изключили телефона, когато е заключен, ще установите, че той остава заключен, когато го включите отново.

# Начало на работата





## Парола за блокиране

Тази услуга блокира повикванията при някои условия. Това условие може да се редактира с използване на функцията Блокиране на повиквания (#. Настройки → 4. Настройки разговор → 2. Блокиране на повиквания). Блокиращата парола се изисква, когато използвате функцията за блокиране. Паролата се получава от обслужването на клиенти на мрежовия оператор, когато се абонирате за тази услуга. Докато тази услуга е активирана, викащия ще чува информационно съобщение, че повикването не е свързано, поради блокиране.


# ОБЩИ ФУНКЦИИ

## Извършване и отговаряне на повикване





### Извършване на гласово повикване

1. Въведете номера, включително пълния регионален код.
  - ▶ За изтриване на цифра натиснете  .
  - За изтриване на всички цифри натиснете и задръжте  .
2. Натиснете  за да извършите повикване.
3. Натиснете  за край на повикването или затворете телефона.

#### Забележка

- ▶ За да активирате високоговорителя по време на повикване, активирайте сензорните клавиши и натиснете  .

## Извършване на повикване от регистъра с повиквания



1. В режим готовност натиснете бутон Изпрати  на екрана се появяват телефонните номера на последните входящи, изходящи и пропуснати повиквания.
2. Изберете желан номер с използване на  /  .
3. Натиснете  за да изберете номера.

## Извършване на видео повикване

Можете да извършвате видео повикване в зона с 3G покритие. Ако повикания потребител има 3G видео телефон в зона с 3G покритие, повикването ще е успешно. Можете също да отговаряте на входящо видео повикване. Направете следното, за да извършите/приемете видео повикване.

1. Въведете телефонния номер с клавиатурата или изберете телефонния номер от списъка с извършени/приети повиквания.


# ОБЩИ ФУНКЦИИ

- ▶ За да коригирате грешки, натиснете кратко  за да изтриете последния номер, или  за да изтриете последния номер, или.
- 2. Ако не искате да използвате високоговорителя, уверете се, че сте свързали телефона.
- 3. За да стартирате видео функцията, натиснете левия програмируем клавиш [Опции] и изберете Видео разговор.

- ▶ Ще бъдете уведомени, че е необходимо да затворите други приложения, за да извършите видео повикване.




## Забележка

- ▶ Може да е необходимо известно време, за да се свърже видео повикването. Имайте търпение. Времето за свързване също зависи и от колко бързо ще отговори лицето отсреща. Докато се свързва видео повикването, ще виждате собственото си изображение, след като лицето отговори, ще виждате неговото.



- 4. Ако е необходимо, регулирайте позицията на камерата.
- 5. Натиснете  за край на повикването или затворете телефона.

## Извършване на гласово/видео повикване от Контакти

Лесно е да повикате всеки, чиито номер е записан във вашите Контакти.

1. Натиснете , за да получите достъп до списъка с контакти.
2. Преминете към контакт, за да извършите повикване.
3. Натиснете , за да извършите гласово повикване. Натиснете левия програмируем клавиш и изберете Видео разговор, за да извършите видео повикване.
4. Натиснете  за край на повикването.

## Извършване на международно повикване

1. Натиснете и задръжте бутон  за международния префикс. Знакът '+' автоматично избира кода за международен достъп.
2. Въведете кода на страната, кода на населеното място и телефонния номер.
3. Натиснете .

## Регулиране силата на звука





По време на разговор, ако искате да регулирате силата на звука в слушалката, използвайте отляво на телефона. В свободен режим можете да регулирате силата на звука с.

## Отговаряне на повикване

Когато получите обаждане, телефонът звъни и мигащата икона телефон се появява на екрана. Ако отсрещната страна може да бъде идентифицирана, нейният телефонен номер (или име, ако е записано в Контакти) се появява на екрана.

1. Отворете плъзгача, за да отговорите на входящо повикване.

### Забележка


- ▶ За да отхвърлите входящо повикване, натиснете  или десния програмируем клавиш два пъти.
  - ▶ Ако зададете Режим на отговор, като Натискане на клавиша за изпращане (Меню #.4.0.4), можете за отговорите на повикването, като натиснете , след като сте отворили плъзгача.
  - ▶ Ако режимът на отговор е зададен на Натискане на произволен клавиш, всеки клавиш ще отговори на повикването, с изключение на .
2. Завършете повикването като затворите телефона или натиснете .

### Забележка


- ▶ Можете да отговорите на повикване, докато използвате Контакти или други функции на менюто.

# ОБЩИ ФУНКЦИИ

## Забележка

- ▶ Когато се свърже съвместимият телефон, можете да отговаряте на повиквания също с клавиша на телефона, както и като използвате телефона. За отхвърляне на входящо повикване, натиснете  .
- ▶ Можете да заглушите звъненето, когато получите повикване, като натиснете а задържите клавиша за намаляване силата на звука.

## Бърз клавиш за активиране на режима на вибрация

Можете да активирате режим само вибрация, като натиснете и задържите  , след като отворите телефона.

## Сила на сигнала

Можете да проверите силата на сигнала с помощта на Индикатора на сигнала върху екрана на телефона. Силата на сигнала може да се колебае, особено вътре в сгради. С доближаване до прозорец приемането може да се подобри.

## Въвеждане на текст

Можете да въвеждате цифрово-буквени знаци с помощта на клавиатурата на телефона. Например съхраняване на имената в Контакти, писане на съобщения, създаване на лично поздравление или насрочване на събития в календара всички изискват въвеждане на текст.

Телефонът разполага със следните методи за въвеждане на текст.

## Режим T9

Този режим Ви позволява да въвеждате думи само с едно натискане на бутон за всяка буква. Всеки бутон от клавиатурата служи за повече от една буква. Режимът T9 автоматично сравнява натиснатите бутони с вътрешен речник за да определи правилната дума, като така са необходими по-малко натискания отколкото при традиционния ABC (азбучен) режим. Той е известен и като предвидим текст.

Ако натиснете клавиша за дълго време, може да активирате или отмените режим T9.

### ABC (Азбучен) режим


Този режим Ви позволява да въвеждате букви като натискате бутона обозначен с желаната буква един, два, три или четири пъти, докато се появи буквата.

### Режим 123 (Цифров режим)

Цифрите се изписват с едно натискане на бутон за всяка цифра.



### Промяна на начина на въвеждане на текст

1. Когато сте в полето което ви позволява да въвеждате знаци, вие ще забележите индикатор в горния десен ъгъл на дисплея.


2. Ако T9 е активиран, можете да промените режима на T9ABC, T9ABC, 123, T9abc чрез натискане на . Ако T9 е отменен, режимът ще се промени на Abc, ABC, 123, abc.

### Използване на режим T9







Режимът за въвеждане на предвидим текст T9 Ви позволява лесно да въвеждате думите с най-малко натискания на бутоните. С натискането на всеки бутон телефонът започва да изписва знаците, които смята че въвеждате базирайки се на вградения речник. Вие можете също така да въвеждате нови думи в речника. С добавянето на нови букви думите се сменят, за да отразят най-вероятния кандидат от речника.


1. Когато сте в режима за предвидим текст T9, започнете да въвеждате дума като натискате бутоните от  до . Натискайте го един бутон за всяка буква.

# ОБЩИ ФУНКЦИИ

- ▶ Думата се променя с въвеждането на буквите. Не обръщайте внимание какво е изписано на екрана, докато не въведете думата изцяло.
- ▶ Ако думата все още е неправилно написана, след като сте въвели цялата, натиснете  веднъж или повече пъти, за да преминете през други предложения за думи.



## Например



Натиснете     , за да напишете Good. Натиснете , за да се върнете в начален екран.

- ▶ Ако желаната дума липсва в списъка за избиране на думи, добавете я като използвате режим ABC.
2. Въведете цялата дума преди да редактирате или изтривате някоя буква.
  3. Завършвайте всяка буква с празно поле като натиснете бутон .











За изтриване на букви натиснете .

## Използване на режим ABC

Използвайте бутоните от  до  за въвеждане на текста.

1. Натиснете бутона обозначен с желаната буква:
  - ▶ Един път за първата буква.
  - ▶ Два пъти за втората буква.
  - ▶ И така нататък.
2. За въвеждане на празно поле натиснете бутон  веднъж. За изтриване на букви натиснете бутон .

Прегледайте долната таблица за повече информация за знаците, които можете да въвеждате с помощта на буквено-цифровите бутони.

Бутон	Знаци по реда на изписване	
	Малки	Главни
	.,_?;!'"1-()@/!:_	.,_?;!'"1-()@/!:_
	абвг2abc	АБВГ2ABC
	дежз3def	ДЕЖЗ3DEF
	ийкл4ghi	ИЙКЛ4GHI
	мноп5jkl	МНОП5JKL
	рсту6mno	РСТУ6MNO
	фхцч7pqrs	ФХЦЧ7PQRS
	шщъ8tuv	ШЩЪ8TUV
	ьюя9wxyz	ЬЮЯ9WXYZ
	Разстояние, 0	Разстояние, 0


### Забележка

- ▶ Знаците, определени за клавишите, и техният ред на появяване зависи от избора на език с използване на опцията Метод на въвеждане. Горната таблица предоставя знаците, настроени за английски език.



### Използване на режим 123 (Цифров режим)

Режимът 123 Ви позволява да въвеждате числа в текстово съобщение (телефонен номер например). Натиснете бутоните, съответстващи на исканите цифри преди ръчно да превключите на съответния текстов режим.

### Използване на символен режим

Символният режим ви дава възможност да въвеждате различни символи или специални знаци. За да въведете символ, изберете **Опции** → **Вмъкване** → **Символ**. Използвайте клавишите за навигация и цифровите клавиши, за да изберете символ и натиснете .

# Общ преглед на функциите на менюто

Можете да стартирате меню, като натиснете  в свободен екран. Преминете към желан елемент и натиснете , за да отидете в подменюто.

От главното меню можете също да отидете в подменю като директно натиснете съответния цифров клавиш, както следва. Главното се състои от следните главни основни менюта и подменюта.

<p><b>1. Забавления</b></p> <p>1.1 Игри и приложения 1.2 TV</p>	<p><b>3. Музика</b></p> <p>3.1 Последно възпроизведени 3.2 Моята Музика 3.3 Музикален магазин</p>	<p><b>5. Съобщения</b></p> <p>5.1 Създай Нов 5.2 Входяща Кутия 5.3 Email 5.4 Чернови 5.5 Изходяща кутия 5.6 Изпрати Съобщение 5.7 Шаблони 5.8 Емотикони 5.9 Блог 5.0 Настройка Съобщения</p>
<p><b>2. Vodafone live!</b></p> <p>2.1 Начална Страница 2.2 Въведи URL 2.3 Бързи Връзки 2.4 Запаметени страници 2.5 Хронология 2.6 Настройки Браузер 2.7 Търсене 2.8 TV 2.9 Музика 2.0 Игри 2.* Мелодии 2.# Картинки 2.13 Новини 2.14 Спорт</p>	<p><b>4. Камера</b></p> <p>4.1 Фотоапарат 4.2 Видео камера</p>	

**6. Моите файлове**

- 6.1 Снимки
- 6.2 Звуци
- 6.3 Видео
- 6.4 Игри и приложения
- 6.5 Други
- 6.6 Външна памет

**7. Органайзер & Функции**

- 7.1 Бързо меню
- 7.2 Аларма
- 7.3 Календар
- 7.4 Задачи
- 7.5 Игри и приложения
- 7.6 Бележка
- 7.7 Гласов запис
- 7.8 Лиуна бележка
- 7.9 Калкулатор
- 7.0 Валутен Преобразувател
- 7.\* Световно време
- 7.# Настрока органайзър

**8. Контакти**

- 8.1 Добави нов
- 8.2 Списък на контакти
- 8.3 Групи
- 8.4 Бързо набиране
- 8.5 Сервизни номера
- 8.6 Собствен номер
- 8.7 Моята визитка
- 8.8 Настройки на контакт

**9. Разговори**

- 9.1 Всички Разговори
- 9.2 Набрани Номера
- 9.3 Получени Обаждания
- 9.4 Пропуснати Повиквания

**\*. USIM комплект****0. Видео Разговор****#. Настройки**

- #.1 Профили
- #.2 Настройки на Телефона
- #.3 Настройки на Екрана
- #.4 Настройки Разговор
- #.5 Настройка Съобщения
- #.6 Настройки на контакт
- #.7 Свързване
- #.8 Java настройки

# Забавления [Меню 1]

## Игри и приложения

### Меню 1.1

Можете лесно да изтеглите игри и други приложения от това меню. По подразбиране има две папки, Игри и Приложения. В папката Приложения можете да намерите и да използвате Google Maps за мобилни телефони, както и да поръчате и да купите всичко, от което се нуждаете чрез eBay.

Отбележете, че при използване на онлайн услуги могат да се начислят допълнителни разходи. Можете да създадете папка с левия програмируем клавиш [Опции].

## TV

### Меню 1.2

Можете да получите достъп до TV, като изберете това меню.

# Vodafone live! [Меню 2]

## Начална Страница

Меню 2.1

Можете да стартирате уеб браузъра и да получите достъп до началната страница на активирания профил от настройките на браузъра.

- ▶ Можете също да получите пряк достъп до Vodafone live! като просто натиснете десния програмируем клавиш в свободен режим.

## Въведи URL

Меню 2.2

Можете ръчно да въведете URL адрес и да получите достъп до съответната уеб страница.


- ▶ За да въведете символ, натиснете левия програмируем клавиш [Опции] и изберете 1. Въмкнете символ от меню Опции, за да се покаже таблицата със символи.
- ▶ За да превключите на режима на въвеждане, натиснете левия програмируем клавиш [Опции] и изберете 2. Метод на въвеждане.

## Бързи Връзки


Меню 2.3

Можете да съхранявате често посещавани или любими URL/страници. Операциите отваряне, добавяне на ново, редактиране, маркиране/демаркиране или изтриване могат да се извършват върху бързите връзки. Няколко предварително конфигурирани URL са запазени като бързи връзки.

### Добавяне на нова бърза връзка

1. Натиснете левия програмируем клавиш [Опции] и изберете 2, добавяне на нова от меню Опции.
2. Въведете заглавието и съответната URL информация.
3. Натиснете  за запис.

### Свързване към желана бърза връзка

Натиснете  за свързване с желанието от вас показалец.

# Vodafone live!

## Изпращане на бърза връзка на други

Изберете Изпращане от меню Опции. Можете да го изпратите със съобщение или имейл.

## Изтриване на бърза връзка

Изберете Изтриване от меню Опции. Можете да изтриете множество бързи клавиши с използване на опцията

## Маркиране/Демаркиране.

## Редактиране на показалец

Изберете Редактиране от меню Опции. Редактирайте заглавието и съответната URL информация. Натиснете  за запис.

## Запаметени страници

Меню 2.4

Телефонът може да запише показаната страница като един офлайн файл. Могат да се запишат до 20 страници.

## Хронология

Меню 2.5

Можете да видите списъка на страниците, с които вече сте се свързвали.


## Настройки Браузер

Меню 2.6

Можете да променят настройките за екрана на брауъра, защитата и сертификатите.

## Профили

(Меню 2.6.1)

Изберете подходящия профил с натискане на . Това ще активира профила, което ще инициира стартирането на брауъра.

Подменютата са, както следва:

## Vodafone live!

(Меню 2.6.1.1/2)

## Настройка на облик

(Меню 2.6.2)

## Кодиране на знаци

(Меню 2.6.2.1)

Задава знаците по подразбиране на брауъра на една от следните системи:

Автоматично, English(ASCII), English(ISO), English(LATIN), Unicode(UCS2 BE), Unicode(UCS2 LE), Unicode(UCS2 Auto), Unicode(UTF-16 BE), Unicode(UTF-16 LE), Unicode(UTF-16 Auto), Unicode(UTF-8).

### Контрол на превъртането (Меню 2.6.2.2)

Позволява ви да зададете скоростта на превъртане като изберете номера редове за превъртане. Изберете от менюто или 1 линия, 2 линии или 3 линии.

### Покажи снимка (Меню 2.6.2.3)

Позволява ви да активирате или деактивирате показване на изображението по време на работа с браузъра.

### Забележка

Активирането на тази функция ще забави показването на изображението, докато не завърши прехвърлянето. Деактивирането на тази функция ще попречи браузъра да изтегля изображения от сървъра, поради което прехвърлянето ще е по-бързо.

### Javascript (Меню 2.6.2.4)

Изберете дали да включите или изключите JavaScript.

### Кеш памет (Меню 2.6.3)

Активирането на Кеш памет позволява да съхранявате страници, до които сте имали достъп, на телефона. Веднъж след като дадена страница е съхранена в Кеш паметта, това значително ще подобри скоростта на зареждане при следващо отваряне на същата страница.

# Vodafone live!

## Бисквитки (Меню 2.6.4)

Активирането на Бисквитки позволява да съхранявате бисквитки, изпратени от сървъра. Деактивирането на тази функция ще предотврати записването на бисквитки на телефона.

## Защита (Меню 2.6.5)

### Списък на сертификатите (Меню 2.6.5.1)

Сертификатите могат да се видят от списъка.

### Сесията е приключена (Меню 2.6.5.2)

Сеанс със защитени данни (WTLS/TLS) може да бъде изчистен с тази опция. Данните от сеанса трябва да бъдат изчистени, преди да се установи нов сеанс със защитени данни.

## Нулиране на настройки (Меню 2.6.6)

Изберете това, за да върнете фабричните настройки на брауъра на телефона.

## Търсене Меню 2.7

## TV Меню 2.8

Използвайте това меню за достъп до онлайн услугата TV. Можете да гледате TV и да използвате различни TV услуги за мобилни телефони. За повече подробности се обърнете към вашия доставчик на услуги.

## Музика Меню 2.9

Използвайте това меню, за да се наслаждавате на музикални файлове и да слушате станциите Vodafone Radio DJ.

## Игри Меню 2.0

Можете да изтеглите игри от сайта на Vodafone.

## **Мелодии** **Меню 2.\***

Можете да изтеглите тонове на звънене от сайта на Vodafone.

## **Картинки** **Меню 2.#**

Можете да изтеглите картини от сайта на Vodafone.

## **Новини** **Меню 2.13**

Използвайте това меню за достъп до сайта на Vodafone, за да намерите последните новини.

## **Спорт** **Меню 2.14**

Използвайте това меню за достъп до сайта на Vodafone, за да намерите последните спортни новини.

# Музика [Меню 3]

## Последно възпроизведени

Меню 3.1

Това меню показва последните 20 песни, които са били възпроизведени. Ако възпроизвеждането започне, ще се появи менюто "Сега се изпълнява". Можете да активирате Медийния плейър да възпроизвежда от менюто Сега се изпълнява.

## Моята музика

Меню 3.2

### Всички изпълнения

(Меню 3.2.1)

Можете да гледате целите музикални файлове в телефона/външната памет.

### Плейлиста

(Меню 3.2.2)

Можете да създадете ваша собствена плейлиста, като избирате песни от списъка на менюто Всички изпълнения.

### Изпълнители

(Меню 3.2.3)

Можете да гледате и възпроизвеждате музикалните изпълнения, сортирани по изпълнители.

### Албуми

(Меню 3.2.4)

Можете да гледате и възпроизвеждате музикалните изпълнения, сортирани по албуми.

### Жанрове

(Меню 3.2.5)

Можете да гледате и възпроизвеждате музикалните изпълнения, сортирани по жанрове.

### Разбъркване на песни

(Меню 3.2.6)

Изберете тази опция, ако искате да възпроизвеждате музикалните файлове непрекъснато и в произволен ред.

## Музикален магазин

### Меню 3.3

Свързва се към сайта за изтегляне на музика на Vodafone.

#### Забележка

При изтеглянето на музика могат да се начислят допълнителни разходи. Обърнете се към доставчика на услуги за повече информация.

# Камера [Меню 4]

## Фотоапарат


### Меню 4.1


Това меню ви позволява да правите снимки. Можете да правите снимки в размер, който желаете, и да ги използвате за адресната книга, началния екран или за по-обща цели.






След като е направена снимката може да се изпрати със Съобщение, Пощенска картичка, Имейл или Bluetooth .

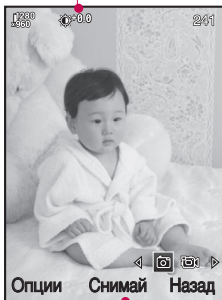
**Яркост:** От -2.0 до 2.0 през интервали от 0.5.

Колкото по-високо е нивото, толкова по-ярък е екранът.





Натиснете , за да направите снимка.

1. Натиснете левия програмируем клавиш за достъп до Опции и задайте желаната среда, както следва.
  - ▶ Движете се между опциите на менютата с  / .
  - ▶ Изберете желаната стойност с  /  и потвърдете избора с .

Меню	Описание
<b>Отиди на</b>	Папката снимки се стартира и показва съществуващите снимки като миниатюри. Можете да гледате снимки с натискане на  . Можете също да изпращате избрани снимки чрез Съобщение, Пощенска картичка, Имейл или Bluetooth.
<b>Размер</b>	1280x960, 640x480, 320x240, Фон, 176x144, Контакти
<b>Качество</b>	Супер фин, Фин, Квадратен ярд
<b>Моментна снимка</b>	Една, три, шест, девет (Забележка: Наличната опция за множество снимки зависи от размера.)
<b>Яркост</b>	От -2.0 до 2.0 през интервали от 0.5. Колкото по-високо е нивото, толкова по-ярък е екранът.
<b>Екран прегл.</b>	Изберете желания метод за Визуализация, Цяло изображение или Цял екран.

Меню	Описание
<b>Баланс на бялото</b>	Можете да настроите тона на фоновата снимка според времето. <b>Авто, Дневна светлина, Облачно, Осветление, На закрито</b>
<b>Нощен р.</b>	Можете да правите по-добри снимки през нощта, като изберете Вкл.
<b>Моментна снимка</b>	Можете да приложите до 10 ефекти с рамка, когато снимате. (налично само за размер Фон)
<b>Таймер</b>	Можете да забавите времето на затвор на камерата. Няма, 3 секунди, 5 секунди, 10 секунди. "  " се показва, когато се активира таймера.
<b>Ефект</b>	Няма, Черно и бяло, Отрицателно, Сепия
<b>Звук</b>	Изберете желания звук на затвора.
<b>Памет</b>	Изберете желания тип памет, Телефон или Външно.
<b>Огледало</b>	Можете да активирате ефекта на огледалото с избиране на Вкл.
<b>Превкл. Камера</b>	Можете да превключвате между Вътрешна и Външна камера.

# Камера

2. След като завършите всички настройки, натиснете десния програмируем клавиш [Затвори].
3. Фокусирайте камерата върху обекта за снимане и натиснете .
4. Натиснете , за да запишете снимката. Тя се записва в папка Снимки на Моите файлове.

## **Забележка**

Натиснете десния програмируем клавиш [Назад] за връщане в предишния режим.

## Видео камера






### Меню 4.2

Това приложение ви дава възможност да записвате видеоклип. В това меню можете да изпълнявате и гледате видео файлове. След като е записан даден видеоклип може да се изпрати чрез Съобщение, Пощенска картичка, Имейл или Bluetooth.

**Яркост:** от -2.0 до 2.0 през интервали от 0.5.  
Колкото по-високо е нивото, толкова по-ярък е екранът.






Натиснете , за да запишете изображението.

1. Натиснете левия програмируем клавиш за достъп до Опции и задайте желаната среда, както следва.
  - ▶ Движете се между опциите на менютата с  / .
  - ▶ Изберете желаната стойност с  /  и потвърдете избора с .

# Камера

Меню	Описание
<b>Отиди на</b>	Папката Клипове се стартира и показва съществуващите видеоклипове като миниатюри. Можете да гледате видеоклипове с натискане на <b>OK</b> . Можете също да изпращате избрани видеоклипове чрез Съобщение, Пощенска картичка, Имейл или Bluetooth.
<b>Размер</b>	176x144, 128x96
<b>Качество</b>	Супер фин, Фин, Квадратен ярд
<b>Яркост</b>	От -2.0 до 2.0 през интервали от 0.5. Колкото по-високо е нивото, толкова по-ярък е екранът.
<b>Баланс на бяло</b>	Можете да настроите тона на фоновия видеоклип според времето. <b>Авто, Дневна светлина, Облачно, Осветление, На закрито</b>

Меню	Описание
<b>Нощ реж.</b>	Можете да правите по-добри видеоклипове през нощта, като изберете Вкл.
<b>Ефект</b>	Няма, Черно и бяло, Отрицателно, Сепия
<b>Продължителен</b>	Изберете желаното време на запис. <b>Съобщение, 30 секунди, 1 минута, 2 минути, 5 минути, 60 минути</b>
<b>Памет</b>	Изберете желания тип памет, Апарат или Външно.
<b>Огледало</b>	Можете да активирате ефекта на огледалото с избиране на Вкл.
<b>Звук</b>	Решете дали да записвате звука или не.
<b>Превкл. Камер</b>	Можете да превключвате камерата между Вътрешно и Външно.

2. След като завършите всички настройки, натиснете десния програмируем клавиш [Затвори].
3. Фокусирайте камерата върху обекта за снимане и натиснете  за начало на записа. И натиснете  за край на записа.
  - ▶ Можете да поставите записването на пауза, като натиснете левия програмируем клавиш [Пауза].
4. Натиснете  за запис на видеоклипа. Той се записва в папка Клипове на Моите файлове.

**Забележка**

Натиснете десния програмируем клавиш [Назад] за връщане в предишния режим, без записване на видео клипа.

# Съобщения [Меню 5]

## Създай Нов Меню 5.1

### Съобщение (Меню 5.1.1)


Можете да пишете и редактирате съобщение, съдържащо комбинация от текст, изображение, видео и аудио.


1. Въведете вашето съобщение в поле Съобщение.

#### Опции в поле Съобщения

► **Вмъкване:** Можете да извършите следните действия:

1. **Изображение:** Можете да вмъкнете изображение. (Съществуваща снимка/Заснемане)
2. **Клипове:** Можете да вмъкнете видеоклип. (Един видеоклип на слайд)
3. **Звук:** Можете да вмъкнете звуков файл. (Един звуков файл на слайд)

4. **Символи:** Можете да вмъкнете символи. След въвеждане на съответните цифрови клавиши натиснете  .

5. **Шаблон:** Можете да вмъкнете текстови шаблон, записан в телефона. След като изберете шаблон, натиснете  . Избраният шаблон се вмъква в прозореца на съобщението.

6. **Емотикон:** Можете да вмъкнете емотикон при писане на съобщение.

7. **Име и номер:** След търсене на името и номера в телефонния указател, можете да вмъкнете записа.

8. **Нов слайд:** Изберете това за добавяне на нов слайд.

9. **Тема:** изберете това за вмъкване на тема.

► **Запиши в "Чернови":** Изберете това, за да

запишете съобщението в чернови.


- ▶ **Метод на въвеждане:**  
Изберете желанния режим на речник.
- ▶ **Език за писане:** Можете да избирате език за писане на съобщение.
- ▶ **Добави към речник:**  
Можете да добавите дума в речника.

2. Натиснете десния програмируем клавиш [Назад] за излизане от менюто или отиване в предишното меню след настройка на подменютата.
3. Натиснете десния програмируем клавиш [Изпрати], за да изпратите съобщението. Съобщението ще бъде записано автоматично в папка Изпратени съобщения. Ако съобщението не се изпрати, ще остане в Изходящи с неуспешно състояние.

## Email

(Меню 5.1.2)

За да изпращате/получавате имейли, трябва да настроите имейл акаунт. (Вж. стр. 65-67 за информация как да настроите имейл акаунт.)

1. Въведете имейл адресите на получателите в полетата До, Як, Ск. Можете да търсите Контакти с натискане на  .


### Забележка

- Въведете съответния имейл адрес, към който да препратите имейла в поле Як(явно копие).
- Въведете скрит имейл адрес, към който да препратите имейла без информация за препращане в полето Ск(скрито копие).
- Само валидни имейл адреси са разрешени за полетата (До), референтния адрес (Як) и скрития референтен адрес (Ск). Когато е определен имейл адресът, се появява ново поле, където може да определите нов адрес. Можете да определяте до 20 получателя за полетата До и Як и 10 за полето Ск.

# Съобщения

2. Придвигнете курсора до полето Тема и въведете темата.
3. Можете да въведете съдържанието на съобщението, като преместите курсора в поле Съобщение.
4. Използвайте следните функции с левия програмируем клавиш [Опции].
  - ▶ **Вмъкване:** Изберете това меню, за да вмъкнете специални знаци, шаблони и контакти. Възможно е също да добавите мултимедийни файлове (снимки, видеоклипове и звуци).
  - ▶ **Търсене в Контакти:** изберете това меню, за да вмъкнете имейл адрес, записани в Контакти. (Показва се само в меню Опции, когато курсора са намира в полета До/Як/Ск.)
  - ▶ **Посл. използвани:** Можете да използвате последния Имейл адрес, който сте записали временно.
  - ▶ **Запиши в "Чернови":** Изберете това меню, за да запишете съобщението в Чернови.
  - ▶ **Преглед на прикачен файл:** Показва прикачените файлове. (Този елемент е наличен само когато име прикачени файлове.)
  - ▶ **Махни:** Изтрива прикачения файл. (Този елемент е наличен само когато вече има прикачени файлове.)
  - ▶ **Метод на въвеждане:** Изберете желания режим на речник.
  - ▶ **Добави към речник:** Можете да добавите нова дума в речника.
  - ▶ **Език на писане:** Можете да сменяте езика за писане.

► **Задаване на приоритет на пощата:** Можете да конфигурирате приоритета на пощата, която искате да изпратите.

5. Когато свършите с писането на Имейл, натиснете  за изпращане на Имейла.




### Гласово съобщ. (Меню 5.1.3)

Можете да изпратите съобщение с прикрепяне на записана гласова бележка.

1. Влезте в менюто за гласово съобщение.
2. Натиснете централния бутон, за да запишете вашето гласово съобщение.
3. Натиснете централния бутон за спиране на записа. За директно изпращане на съобщението, натиснете централния бутон още един път.
4. Ако искате да визуализирате съобщението или да го запазите в чернови, натиснете левия програмируем клавиш [Опции].

## Входяща Кутия

### Меню 5.2

1. Можете да видите записани съобщения. Изберете съобщение и натиснете  за да го видите.
2. Можете да видите предишното или следващото съобщение с  / .
3. За да видите мултимедийно съобщение (уведомяване), изберете Изтегляне в екрана за уведомяване за съобщения. След това файлът се прехвърля и можете за го видите, когато прехвърлянето завърши.

Можете да използвате следните функции с левия програмируем клавиш [Опции] във Входящи.

- **Отговори на:** Създава отговор до изпратилия или всички получатели на избраното съобщение.
- **Напред:** Препраща избраното съобщение.

# Съобщения

## Забележка

Не се поддържа за мултимедийни съобщения (уведомяване) и WAP push съобщения.

- ▶ **Гласов разговор:** Можете да извършите гласов разговор.
- ▶ **Видео разговор:** Можете да извършите видео разговор.
- ▶ **Изтриване:** Изтрива текущото съобщение.
- ▶ **Създай ново съобщ.:** Можете да напишете ново съобщение или имейл.
- ▶ **Копиране:** При SMS, можете да копирате съобщението в телефона или на USIM.
- ▶ **Преместване:** При SMS, можете да преместите съобщението в телефона или на USIM.
- ▶ **Филтър:** Показва съобщенията по желано тип.

▶ **Маркиране/демаркиране:** Можете да изберете едно или повече съобщения за изтриване едновременно.

▶ **Информация за съобщение.:** Можете да проверите типа на съобщението, датата и часа и къде е записано.

▶ **Медия албум:** (Забележка: Тази услуга не е налична във всички страни. Обърнете се към доставчика на услуги за повече информация.) Получава се достъп до отдалечения медиен албум.


## Забележка

Можете да проверите записаните имейли в Имейл [Меню 5.6].

## Email

### Меню 5.3

### Преглеждане на списъка с имейл съобщения

1. Изберете имейл акаунт и след това натиснете , за да видите списъка с получените имейли.

2. В списък с имейли можете да използвате следните функции с левия програмируем клавиш [Опции].
- ▶ **Отговор:** Създава отговор на избрания имейл.
  - ▶ **Напред:** Препраща избраното имейл съобщение да другите.
  - ▶ **Изтегли (Само за POP3):** Изтегля нови имейл съобщения.
  - ▶ **Копиране в (само за IMAP):** Копира избрания имейл.
  - ▶ **Търсене:** Търси Имейла, който искате да откриете.
  - ▶ **Изтриване:** Изтрива имейла.
  - ▶ **Изтриване от сървъра (само за POP3):** Изтрива съобщенията от сървъра.
  - ▶ **Синхронизация на съобщение (само за IMAP):** Синхронизира Имейлите за изтегляне от Имейл сървъра.
  - ▶ **Създай ново съобщ.:** Създава ново Имейл съобщение, Пощенска картичка, или гласово съобщение.
  - ▶ **Маркиране/демаркиране:** Използвайте тази опция за изтриване на много едновременно.
  - ▶ **Задаване като прочетени/непрочетени:** Можете да зададете специфичния имейл като прочетен или непрочетен.
  - ▶ **Сортиране по:** Можете да сортирате Имейли според условията.
  - ▶ **Заличава (само за IMAP):** Премахва избраните Имейл данни.
  - ▶ **Информация за съобщение.:** Кратка информация за съобщението, включително размер, тип, дата и имена на файлове.

# Съобщения


## Преглед на имейл съобщение

1. Изберете един от получените имейли и натиснете клавиша Отвори, за да получите съдържанието на имейла.
2. Съдържанието на получения имейл се показва автоматично на екрана.
3. В екрана за гледане на съобщения, можете да изберете следните функции с левия програмируем клавиш [Опции].
  - ▶ **Отговор:** Създава отговор на избрания имейл.
  - ▶ **Напред:** Препраща избраното имейл съобщение да другите.
  - ▶ **Запиши адрес:** Записва адреса на изпратилия в Контакти.
  - ▶ **Изтриване:** Изтрива имейла.
  - ▶ **Извлечи:** Извлича номера, имейл адреса или Уеб адрес от имейл съобщение.

- ▶ **Преглед на прикачен файл:** Показва прикачения файл.
- ▶ **Преглед на адрес "До":** Показва имейл адресите на получателите и референтните (Як).
- ▶ **Създай ново съобщ.:** Създава ново съобщение.
- ▶ **Информация за съобщение.:** Кратка информация за съобщението, включително размер, тип, дата и имена на файлове.

## Чернови

### Меню 5.4

Можете да видите записани съобщения. Изберете съобщение и натиснете  за да го редактирате.

Използвайте следните функции с левия програмируем клавиш [Опции].

- ▶ **Изпрати:** Изпраща текстовото съобщение.
- ▶ **Изтриване:** Изтрива избраното съобщение.

- ▶ **Създай ново съобщ.:**  
Можете да напишете ново съобщение или имейл.
- ▶ **Маркиране/демаркиране:**  
Можете да изберете едно или повече съобщения за изтриване едновременно.
- ▶ **Филтър:** Показва съобщенията по желано тип.
- ▶ **Информация за съобщение.:** Можете да проверявате типа на съобщението, темата, подателя, датата, часа, големината и къде е записано.

## Изходяща кутия

### Меню 5.5

Изходящи е временно място за съхранение на съобщения, които чакат да бъдат изпратени. Неуспешно изпратените съобщения също се пазят в Изходящи. Например, ако имейл акаунтът не е конфигуриран успешно, имейлите ще останат в Изходящи.

1. Изберете съобщение.

2. Използвайте следните функции с левия програмираем клавиш [Опции].

### [За изпращане / чакащи съобщения]

- ▶ **Създай ново съобщ.:**  
Можете да напишете ново съобщение или имейл.
- ▶ **Отмяна изпр.:** Можете да спрете състоянието на изпращане/изчакване.
- ▶ **Информация за съобщение.:** Можете да проверявате типа на съобщението, темата, подателя, датата, часа, големината и къде е записано.

### [За изпращане на неуспешно съобщение]

- ▶ **Изпрати:** Изпраща отново избраното съобщение.
- ▶ **Изтриване:** Изтрива текущото съобщение.
- ▶ **Запиши в чернови:** Можете да изпратите съобщението в Чернови.

# Съобщения

- ▶ **Създай ново съобщ.:** Можете да напишете ново съобщение или имейл.
- ▶ **Информация за съобщение.:** Можете да проверявате типа на съобщението, темата, подателя, датата, часа, големината и къде е записано.

## Изпрати Съобщение

Меню 5.6

Показва съобщенията, които сте изпратили (Съобщение/Имейл/Пощенска картичка/Гласово съобщение).

### [Опции]

- ▶ **Отговори на:** Създава отговор до изпратилия или всички получатели на избраното съобщение.
- ▶ **Напред:** Препраща избраното съобщение.
- ▶ **Редактиране:** Можете да редактирате съобщението.
- ▶ **Изтриване:** Изтрива текущото съобщение.

- ▶ **Създай ново съобщ.:** Можете да напишете ново съобщение.
- ▶ **Маркиране/демаркиране:** Можете да изберете едно или повече съобщения за изтриване едновременно.
- ▶ **Филтър:** Показва съобщенията по желано тип.
- ▶ **Информация за съобщение.:** Можете да проверявате типа на съобщението, темата, подателя, датата, часа, големината и къде е записано.

## Шаблони

Меню 5.7

### Текстови шаблони

(Меню 5.7.1)

Можете да добавяте, редактирате, изтривате често използвани фрази с левия програмираем клавиш [Опции].

### Забележка

В зависимост от оператора, полезни фрази се запаметяват като основни.

## Мултимедийни шаблони

(Меню 5.7.2)

Можете да създавате, редактирате и гледате налични шаблони, когато създавате мултимедийни съобщения. По подразбиране са записани пет типа шаблони (Рожден ден, Поздрав, Празник, Благодаря, Съжалявам).

На разположение са следните опции:

- ▶ **Добави нов:** Можете да създадете ново мултимедийно съобщение.
- ▶ **Писане на мултимедийно съобщение:** Създава мултимедийно съобщение с избрания шаблон.
- ▶ **Редактиране:** Редактира избрания шаблон.

## Емотикони

Меню 5.8

Можете да добавяте, редактирате и изтривате емотикони. Можете да вмъквате предпочитан емотикон при писане на съобщение. Ако натиснете клавиша за

потвърждаване, можете да видите иконата.

## Блог

Меню 5.9

**(Забележка:** Тази услуга не е налична във всички страни. Обърнете се към доставчика на услуги за повече информация.)

Достъп до live! studio меню.

## Настройка Съобщения

Меню 5.0

### Текстово съобщ.

(Меню 5.0.1)

Можете да конфигурирате опциите, свързани с текстовите съобщения.

#### 1. Център текст. сбщ.:

Въведете адреса за център на текстовите съобщения.

#### 2. Отчет за доставка: С

активирание на тази опция можете да проверите, дали вашето съобщения е изпратено успешно.

# Съобщения

**3. Срок на валидност:** Тази мрежова услуга ви позволява да зададете колко дълго да се съхранява вашето съобщение в центъра.

**4. Типове съобщения:** Текст, Глас, Факс, X.400, E-mail

Обикновено типът съобщение е зададен на **Текст**. Можете да преобразувате вашия текст в алтернативни формати. Свържете се с вашия доставчик на услуги за наличността на тази функция.

**5. Кодирание на знаци:** Авто / По подразбиране / Unicode.

▶ **Авто(по подразбиране):** Съобщение с еднобитов знак обикновено се кодира в Азбука по подразбиране (GSM7). Съобщения с двубитови знаци автоматично се кодират в unicode(UCS2).

▶ **Азбука по подразбиране:** Съобщение с четен двубитов знак се кодира в един бит. Обърнете

внимание, че двубитовите знаци с ударение могат да се преобразуват в еднобитови знаци без ударение.

▶ **Unicode:** Съобщението се кодира в двубайтова система. Обърнете внимание, че това може да се таксува двойно.

**6. Изпрати дълъг текст като:** изберете дълго текстово съобщение като Множество SMS или MMS.

## Мултимедийно съобщение (Меню 5.0.2)

Можете да конфигурирате опциите, свързани с Мултимедийните съобщения.

**1. Режим на изтегляне:** Можете да зададете режима на изтегляне с използване съответно на Домашна мрежа и Роуминг мрежа. Ако изберете Автоматично, ще получавате мултимедийни съобщения автоматично. Ако изберете Ръчно, ще

получавате само уведомително съобщение и след това можете да решите дали да го изтеглите или не.

## 2. Отчет за доставка:

Позволява ви да определите дали да искате потвърждаваща поща от получателя и дали да позволявате изпращане на потвърждаваща поща до изпратилия.

▶ **Искане за отчет:** Определя дали да поискате потвърждение за доставката на мултимедийно съобщение.

▶ **Позволи доклад:** Определя дали да позволите изпращането на поща за потвърждение за мултимедийно съобщение.

## 3. Прочитане на отговор:

Позволява ви да определите дали да искате потвърждаваща поща за прочитане от получателя или да позволите изпращане на такава до изпратилия.

## ▶ **Искане за отговор:**

Определя дали да искате потвърждение за прочитане за мултимедийно съобщение.

## ▶ **Позволи отговор:**

Определя дали да позволите изпращането на потвърждение за прочитане на искане за потвърждение на прочитане за мултимедийно съобщение.

4. **Приоритет:** Можете да изберете нивото на приоритет (Нисък, Нормален и Висок).

## 5. Срок на валидност:

Позволява ви да конфигурирате срока на валидност на съобщение, когато предавате мултимедийно съобщение. Съобщението ще бъде записано в сървъра за мултимедийни съобщения само за конфигурирания срок.

## 6. Продължителност на слайд:

Позволява ви да конфигурирате продължителността на всяка

# Съобщения

страница, когато пишете съобщение.

**7. Режим създ.:** Позволява избирането на типа съдържание, което се поддържа от MMS. (Ограничен, Предупредителен и Свободен)

**8. Час на доставка:** конфигурира часът на доставка на съобщението до получателя. Центърът за мултимедийни съобщения ще достави съобщението след часа на доставка.

**9. Мултимедийно съобщение център:** Позволява ви да конфигурирате информация за мрежата като MMSC и WAP шлюз, за да изпращате мултимедийни съобщения.

С използване на левия програмируем клавиш [Опции], можете да активирате, добавяте или изтриете профил. Име на профил, избрано с отметка, и текущо конфигурираната стойност. Можете да прегледате и редактирате


съдържанието на профила като използвате менюто Опции.

- ▶ **Заглавие:** Име на профила.
- ▶ **MMSC URL:** Въведете URL на центъра за мултимедийни съобщения..
- ▶ **MMS прокси:** Въведете адреса на WAP шлюза и номера на порта.
- ▶ **Режим свързване:** Изберете един от режимите на свързване. (TCP с прокси, TCP без прокси, UDP)
- ▶ **Точки за достъп:** Определете името на точката за достъп. (вж. настройката на WAP връзката.)

Натиснете десния програмируем клавиш [Запис], за да запишете промените и да завършите настройките на центъра за мултимедийни.

## Email (Меню 5.0.3)

Можете да конфигурирате настройки за получаване и изпращане на имейли.

1. **Email:** Достъп до Vodafone Mail. (Забележка: Тази услуга не е налична във всички страни. Обърнете се към доставчика на услуги за повече информация.)
2. **Имейл акаунти:** Можете да създавате или конфигурирате имейл акаунт, включително имейл сървър и ИД на потребител. Можете да редактирате избран Имейл акаунт чрез натискане на десния програмируем клавиш [Опция]- 2. Редакт. Можете да изберете имейл акаунт, с който да изпращате имейл, с  . Можете да изберете следните функции с левия програмируем клавиш [Опции].
  - ▶ **Добави нов:** Създаване на нов имейл акаунт.
  - ▶ **Редактиране:** Редактиране на избрания имейл акаунт.

- ▶ **Преглед:** Показва избрания Имейл акаунт.
  - ▶ **Маркиране/Демаркиране:** Използвайте маркиране/демаркиране за изтриване на много едновременно.
  - ▶ **Изтрий:** Изтрива избрания имейл акаунт. Всички имейли, включени в акаунта, ще бъдат изтрети.
3. **Позволи отговор на имейл:** Определя дали да позволите изпращане на потвърждение за прочетена поща на искане за потвърждение.
  4. **Искане отговор от имейл:** Определя дали да се поиска потвърждение за прочетена поща.
  5. **Интервал на извличане**

# Съобщения

## 6. Вкл. Ориг. съобщ.:

Определя дали да се включи оригиналното съобщение, когато препращате съобщение или отговаряте на съобщение.

## 7. Включи прикачения файл:

Определя дали да се включи прикаченият файл, когато препращате съобщението.

## 8. Авт. извл. в роуминг:

Изтегля автоматично Имейл акаунта, когато преминете в зона на роуминг.

## 9. Нов оимейл увед. Инфо:

Получава уведомителна информация, когато пристигне нов Имейл.

**10. Подпис:** Можете да конфигурирате текстови подпис, който да се прибавя в края на съобщението. Конфигурираният текстови подпис се добавя автоматично или ръчно в края на съобщението, когато то се изпраща.

**11. Приоритет:** Можете да изберете нивото на приоритет за имейл (Нисък, Нормален и Висок).

## Създаване на нов имейл акаунт

1. Изберете **Добави нов от менюто Имейл акаунт.**
2. Следните елементи трябва да бъдат конфигурирани.

<b>Заглавие</b>	Въведете заглавие.
<b>Потребителско име</b>	Въведете потребителското име на имейл акаунта.
<b>Парола</b>	Въведете паролата на имейл акаунта.
<b>Имейл адрес</b>	Въведете имейл адрес за изходяща поща.
<b>Имейл адр. за отг.</b>	Въведете имейл адреса, на който да се отговаря на вашите имейли.
<b>Сървър изх. поща</b>	Въведете сървъра на изходящата поща.
<b>Сървър входяща поща</b>	Въведете сървъра на входящата поща.
<b>Макс. за получаване</b>	Изберете максималния размер на Имейл за получаване като използвате левия програмируем клавиш. Разрешеният максимален размер е не повече от 1MB.

<b>Тип пощенска а кутия</b>	Изберете типа пощенска кутия от POP3 или IMAP4 като използвате левия програмируем клавиш.
<b>Запиши на сървъра</b>	Изберете къде да запишете изпратените съобщения (когато типът кутия е настроен на IMAP4). Когато типът кутия е зададен на IMAP4, винаги се записват копия на съобщенията.
<b>Запиши изпр. в</b>	Изберете къде да запишете изпратените съобщения (когато типът кутия е настроен на IMAP4). Когато типът кутия е настроен на POP3, изпратените съобщения винаги се записват в телефона.
<b>Точки за достъп</b>	Изберете точка за достъп, за да се свържете към интернет. Можете да изберете конфигурирана точка за достъп като използвате левия програмируем клавиш.
<b>Разширени настройки</b>	Задава конфигурацията за свързване с Имейл сървъра.

<b>Номер на порт за SMTP</b>	Въведете номера на порта на сървъра за поща. По принцип SMTP (номерът на порта на сървъра за изходяща поща) е 25.
<b>Порт вх. сървър</b>	Въведете номера на порта на сървъра за поща. По принцип номера на порта на сървъра за входяща поща е 110(POP3) или 143(IMAP4).
<b>SMTP удостоверение</b>	Решете дали сървъра на изходящата поща изисква удостоверение или не като използвате левия програмируем клавиш. Когато SMTP удостоверянето е включено, можете да въведете SMTP потребителско име и SMTP парола за SMTP удостоверение.
<b>SMTP потр. име</b>	Въвежда SMTP потребителско име, което да изисква удостоверение.
<b>SMTP парола</b>	Въвежда SMTP парола, която да изисква удостоверение.

# Съобщения

<b>АРОР защ. вл.</b>	Решете дали да активирате АРОР влизане със защита или не като използвате левия програмируем клавиш. Когато типът пощенска кутия е IMAP4, АРОР влизането със защита е винаги изключено.
--------------------------	--

3. Натиснете десния програмируем клавиш [Запис], за да завършите конфигурирането на имейл акаунта.

## Редактиране на имейл акаунт

1. Изберете желаня Имейл акаунт от списъка с Имейл акаунти и натиснете левия програмируем клавиш [Опции], след това изберете Редакт.
2. Можете да редактирате желани папки с движение на курсора нагоре и надолу.
3. Когато конфигурирането е завършено, натиснете десния програмируем клавиш [Запис], за да завършите конфигурирането на имейл акаунта.

## Забележка

Когато смените типа пощенска кутия, всички имейли, изтеглени преди това, ще бъдат изтрити.

## Гласова поща (Меню 5.0.4)

Можете да конфигурирате опцията за получаване на гласова поща.

## Служебно съобщение

(Меню 5.0.5)

Можете да конфигурирате опцията за настройки като Push(SI/SL) съобщения.

## Служебно съобщение

(Меню 5.0.5.1)

- ▶ **Получаване на съобщение:** Ако зададете Вкл., ще получавате всички съобщения за услуги.
- ▶ **Зареждане на услуга:** Ако зададете Получаване на съобщения да е Вкл., можете да изберете опцията за зареждане на услугата измежду дадените Промпт, Забраняване, Винаги.

- Промпт: Ако зададете на Зареждане на услуга опцията Промпт, ще се появява изскачаш прозорец, който ви попита дали да обработи SL съобщението.
  - Забраняване: Ако зададете на Зареждане на услуга опцията Забраняване, вие няма да можете да получавате SL съобщения. SL ще бъде премахвано в момента на пристигането му.
  - Винаги: Ако зададете на Зареждане на услуга опцията Винаги, SL съобщението ще стартира автоматично интернет с URL, който е настроен в SL съобщението.
- Защита на услуга**  
(Меню 5.0.5.2)
- Можете да управлявате всички опции за получаване, свързани с Push(SI/SL) съобщенията.
- ▶ **Защитата на услугата**
  - Надежден: Ако зададете на Вкл., телефонът ще провери повторно дали съобщението е подходящо като го сравни със списъка от Списък с надеждни.
  - Надежден: Ако зададете на Вкл., телефонът ще провери повторно дали съобщението е подходящо като го сравни със списъка от Списък с надеждни.
  - Актуализиране: Ако зададете на Вкл., можете да актуализирате 'Списък с надеждни/Списък с ненадеждни' с адреса на сървъра за съобщения., можете да изберете кой списък да актуализирате като изберете една от опциите от списъка на изскачащия прозорец. Освен това, адресът SMSC & Originating на сървъра в съобщението ще бъде актуализиран при един от Списък с надеждни/Списък с ненадеждни.
  - Списък с надеждни: Валидно е само, когато състоянието на "Защита на услуга → Списък с надеждни" е 'Вкл.'. Списъкът

# Съобщения

показва валидния списък от адреса(OA) на сървъра SMSC & Originating. Съобщение, което има различна стойност и от SMSC и от OA адреса, ще бъде премахнато.

- Списък с ненадеждни: Валидно е само, когато състоянието на "Защита на услуга → Списък с ненадеждни" е 'Вкл.'. Съобщение, на което стойностите му съвпадат (SMSC & Originating адрес) е невалидно. Съобщение, което има различна стойност и от SMSC и от OA адреса, ще бъде прието.

информационни услуги ще се покаже на езика, който сте избрали.

## Информация. Услуга

(Меню 5.0.6)

- ▶ **Информационни. Услуг.....:** Можете да настроите състоянието на получаване.
- ▶ **Канали:** Можете да добавяте или променяте канали.
- ▶ **Езици:** Можете да изберете езика, който желаете с натискане на  . След това съобщението за

# Моите файлове [Меню 6]

## Снимки

### Меню 6.1

Папка Снимки се състои от вградени връзки за изтегляне на снимки чрез интернет и изображения по подразбиране. Снимки, направени с камерата, се съхраняват в папка Снимки и можете да създадете нови папки, за да ги управлявате.

Натиснете клавиша за потвърждаване, за да видите снимката с подробности.

Когато е избран файл, ще се покажат следните опции с натискане на левия програмируем клавиш [Опции].

- ▶ **Изпрати:** Можете да изпратите избрания файл със Съобщение, Пощенска картичка, Имейл или Bluetooth.
- ▶ **Използване като**
  - **Фон:** Можете да задавате едно изображение като начална тема на екрана.
  - **Изображение за контакт:** Можете да задавате изображението на избрания запис в Контакти. Когато

получите входящо повикване, се показва записаното в Контакти изображение.

- **Стартиране:** Можете да задавате едно изображение като начална тема на екрана.
- **Исклюване:** Можете да задавате едно изображение като изображение за изключване.

- ▶ **Изходящоповикване**
- ▶ **Преместване:** Позволява файлът да бъде преместен в друга папка.
- ▶ **Копиране:** Позволява файла да бъде копиран в друга папка.
- ▶ **Изтриване:** Изтрива избраното изображение.
- ▶ **Маркиране/демаркиране:** Използвайки функцията Маркиране, можете да изпращате, изтривате, местите и копирате множество файлове.

# Моите файлове

## ▶ Файл

- **Преименуване:** Можете да преименувате изображението.
- **Редактиране:** Можете да редактирате изображението.

### **Забележка**

Менюто за редактиране не се показва в папката за изображения по подразбиране.

- **Информация за файл.:** Показва информация за избрания файл.
- ▶ **Създай нова папка:** Можете да създадете нова папка в текущо избраната.
- ▶ **Слайдшоу:** Можете да прегледате изображенията като слайдшоу.
- ▶ **Сортиране по:** Можете да сортирате файловете по дата, тип файл или име.
- ▶ **Преглед на списък/Преглед в матрица:** Можете да прегледате изображенията като Списък или Матрица.

## ▶ Управление на паметта:

Можете да видите състоянието на паметта (телефон или външна карта с памет).

## **Звуци**

### **Меню 6.2**

Папката звуци се състои от вградени връзки за изтегляне на тонове на звънене и музика, както и папки съдържащи звуците по подразбиране и гласовите записи. Тук можете да управлявате, изпращате или настройвате звуци и тонове на звънене.

Когато е избран файл, ще се покажат следните опции с натискане на левия програмируем клавиш [Опции].

## ▶ Използване като

- **Гласов тон за звънене:** Можете да задавате звуковия файл като тон за звънене когато получавате входящо гласово повикване.

- **Видео тон за звънене:**  
Опция за избор на различни мелодии за сигнал при повикване.
- **Тон за съобщение:**  
Можете да задавате звук от файл като тон за звънене когато получавате съобщение.
- **Стартиране:** Можете да задавате звуковия файл като тон за звънене при стартиране на телефона.
- **Изключване:** Можете да задавате звуковия файл като тон за звънене при изключване на телефона.
- ▶ **Сортиране по:** Можете да сортирате файловете по дата, тип файл или име.
- ▶ **Файл:** Показва информацията за избрания звук от файл.
- ▶ **Управление на паметта:**  
Можете да видите състоянието на паметта (телефон или външна карта с памет).

## Видео

### Меню 6.3

Тук можете да управлявате или изпращате изтеглени или заснети видеоклипове.


Ако натиснете  [Свързване], можете да активирате видео файла.

Следните са налични с използване на левия програмируем клавиш [Опции] в списък с клипове.



- ▶ **Изпрати:** Можете да изпратите избрания видеоклип чрез Съобщение, E-mail или Bluetooth, ако не е защитен с Digital Rights Management (DRM).
- ▶ **Използване като:** Можете да настройвате видео файла като гласов тон за звънене или като видео тон на звънене.
- ▶ **Преместване:** Премества файла в паметта на телефона или външната памет.
- ▶ **Копиране:** Копира файла в паметта на телефона или външната памет.

# Моите файлове

- ▶ **Изтриване:** Изтрива избрания клип.
- ▶ **Маркиране/демаркиране:** Използвайки функцията Маркиране, можете да изпращате, изтривате, местите и копирате множество файлове.
- ▶ **Файл**
  - **Преименуване:** Можете да преименувате клипа.
  - **Информация за файл.:** Показва информация за избрания видео файл.
- ▶ **Създай нова папка:** Можете да създадете нова папка.
- ▶ **Сортиране по:** Можете да сортирате файловете по име, дата или тип.
- ▶ **Преглед на списък/Преглед в матрица:** Можете да прегледате видео файловете като Списък или Матрица.
- ▶ **Управление на паметта:** Показва състоянието на паметта (телефон или външна карта с памет).

Можете да гледате видеоклипове с видео плейъра. Видео файловете се показват в списъка кат миниатюри. Можете да изберете желанния видеоклип с . Изберете желанния видеоклип и изберете Възпроизвеждане, да са видите записания файл.

Изберете десния програмируем клавиш [Изпрати], за да добавите избрания клип към съобщение, имейл или Bluetooth.

При опция 1. Избрано е Възпроизвеждане, видеоклипът ще бъде изпълнен в Медийния плейър. За да спрете на пауза, натиснете  по време на изпълнение. За подновяване на изпълнението натиснете отново .

За да направите моментална снимка, натиснете десния програмируем клавиш [Прихв.], когато изпълнението е на пауза.


За да видите текущото изпълнение на цял екран, натиснете десния програмируем клавиш.

За да се върнете към предишния размер на екрана, натиснете отново десния програмируем клавиш от цял екран.

Когато гледате видеоклипове в Медийния плейър, налични са следните опции:

- ▶ **Панорамен изглед:** Можете да гледате видеоклипа в режим на панорамен изглед.

#### Забележка

Можете да гледате видеоклипа в режим на панорамен изглед чрез натискане на .

- ▶ **Заглуш./Звук:** Ако силата на звука е зададена на повече от 0, се активира режимът на заглушаване, а ако силата е настроена на 0, активира се режим със звук.
- ▶ **Прихв.:** Можете да запишете това, което е на екрана с пауза (възможно е само в режим Пауза).
- ▶ **Повтаряне:** Можете да зададете опцията на повторение (Без/Текущ файл/Всички файлове).

- ▶ **Информация за файл.:** Можете да проверите информация за показания файл (Име на файла, Размер, Дата, Тип, Продължителност, Защита).
- ▶ **Изпрати:** Можете да изпратите видеоклипа със Съобщение, E-mail или Bluetooth, ако не е защитен с Digital Rights Management (DRM).
- ▶ **Изтриване:** Изтрива избрания видеоклип.
- ▶ **Използване като:** Можете да настройвате видео файла като гласов тон за звънене или като видео тон за звънене. Това меню зависи от съдържанието.

## Игри и приложения

### Меню 6.4

В това меню лесно можете да изтеглите игри и приложения. По подразбиране има две папки, Игри и Приложения. Всяка папка има вградена връзка за изтегляне на игри или приложения. Отбележете, че при използването на онлайн

# Моите файлове

услуги, може да се начислят допълнителни такси. Можете да създадете папка с левия програмируем клавиш [Опции].

## **Други** Меню 6.5

Други файлове, освен снимки, звуци, видеоклипове, игри и приложения, се съхраняват в тази папка.

## **Външна памет** Меню 6.6

Ако закупите опционална карта с памет microSD, можете да управлявате по-голямо съдържание. Вж. раздел Как да използвате карта с памет да поставяте и изваждате карта с памет. Можете да управлявате съдържанието, както правите с това в телефона.


# Органайзер & Функции

## [Меню 7]



### Бързо меню Меню 7.1

Можете да определите функции за записване в Бързо меню. Ако записвате често използваните функции от Бързото меню, можете бързо да стартирате функциите чрез натискане на един клавиш.

### Аларма Меню 7.2

Ако настроите аларма,  се появява на уведомителната лента. Определената аларма звучи в насроченото време. Натиснете , за да спрете алармата, тя се освобождава. Натиснете десния програмируем клавиш [Дрямка] и изберете интервала на дрямка. Звукът на алармата спира и се подновява отново след избраната продължителност на дрямката. Можете да конфигурирате до 5 аларми.

1. Изберете избраната аларма, която да конфигурирате, от списъка. Ако няма аларма, натиснете десния програмируем клавиш [Добави], за да добавите нова аларма.

- 2. Настройка/Отмяна на аларма:** Настройте или отменете алармата с използване на опциите за определяне дали алармата да е включена или като изберете времето на аларма.
- 3. Въведете час на аларма:** Въведете желаното време за алармата, като определите Час и Минути. Изберете 'AM' или 'PM', което и видимо, ако сте избрали 12-часов формат за телефона.
- 4. Изберете режим на повтаряне:** Изберете желания режим на повтаряне като използвате  /  или изберете желанния режим от списъка чрез натискане на левия програмируем клавиш [Списък].
- 5. Изберете звън:** Изберете звъненето, което да звучи по време на алармата с отваряне на списъка и натискане на левия програмируем клавиш [Редактиране].
- 6. Въведете бележка:** Въведете име на алармата.

# Органайзер & Функции

- Дрямка:** Можете да зададете времето на дрямка за тази аларма.
- Когато приключите с настройката на алармата, натиснете централния бутон [Запиши].

## Забележка

Алармата ще се изключи независимо дали телефона е включен.

## Календар


Меню 7.3










### Настройка на запитване и търсене

#### 1. Справка по месеци

Можете да проверите вашия график по месеци. Курсорът е на текущата дата и регистрираната дата е маркирана.

Графикът, записан за датата, където е разположен курсорът, е представен от сива кутийка.

С натискане на програмируемия клавиш  се премествате към

предишната година, а с натискане на  към следващата и  ви премества на днешната дата. Натискане на  премества премества към предишния месец и  премества към следващия. Натискане на  ви премества към седмичния календар. Можете да местите датата с  /  /  / .

#### 2. Подробна справка

Можете да направите подробна справка, което означава цялото съдържание на графика, конфигурирано от потребителя. Можете да изпратите графика на друг телефон, Интернет сайт чрез SMS(Текстово съобщение) или MMS(Картинно съобщение) и Имейл или Bluetooth с левия програмируем клавиш [Опции].

## Добави ново събитие

Можете да добавяте събитие. Можете да конфигурирате началната дата, крайната дата, началния час, крайния час, съдържането, типа събитие, повторението и алармата на графика.

- ▶ **Типове графици:** Среща, Годишнина, Дата на раждане
- ▶ **Опции за повторение, които могат да се конфигурират:** Един път, Ежедневно, Ежеседмично, Ежемесечно, Ежегодно, Потребителска настройка
- ▶ **Опции за алармата, които могат да се конфигурират:** Няма аларма, Навреме, 15 минути преди, 30 минути преди, 1 час преди, 1 ден преди, 3 дни преди, 1 седмица преди

## Изтрий всички графици

С тази функция можете да изтриете цялото записано съдържание на графици.

## Настройка и изтриване на отпуск

Можете да настройвате и изтривате отпуск за потребителя. Натиснете левия програмируем клавиш [Опции] и изберете Задаване на отпуск. Избраната дата ще се покаже в червено.

За да освободите отпуска, натиснете десния програмируем клавиш [Опции] и изберете Нулиране на отпуск.

## Уведомяване за график

Ако потребителят е конфигурирал настройката на аларма, определеният алармен сигнал ще прозвучи. Ако времето на уведомяване е преди времето за начало на графика, можете отново да настроите алармата.

## Задачи

### Меню 7.4

Можете да гледате, редактирате и добавяте задачи. Задачите се показват, подредени по час. Изпълнените и неизпълнените задачи се показват по различен начин.

# Органайзер & Функции

## Добавяне

За да добавите задача, натиснете левия програмируем клавиш [Опции] в екрана за управление на списъка със задачи и изберете опцията Добавяне на ново събитие. След това въведете датата, описанието и приоритета на задачата.

Когато приключите с въвеждането на данни, натиснете централния бутон [Запис], за да запишете новата задача.

## Подробен преглед и редактиране

За да видите подробно съдържанието на задача, позиционирайте курсора върху желания елемент в Списъка на задачите и натиснете централния бутон. Можете да редактирате и изтривате задачи с левия програмируем клавиш [Опции].

## Задаване състояние на задачата

Задачите, които са определени

като завършени, се показват като задраскани под незавършените задачи в Списъка на задачите. С избиране на Опция можете да определите завършените задачи като незавършени.

## Игри и приложения

### Меню 7.5

В това меню лесно можете да изтегляте игри и приложения. По подразбиране има две папки, Игри и Приложения. Всяка папка има вградена връзка за изтегляне на игри или приложения. Отбележете, че при използването на онлайн услуги, може да се начислят допълнителни такси. Можете да създадете папка с левия програмируем клавиш [Опции].

## Бележка


### Меню 7.6

С използване на функцията за управление на бележките, можете да гледате и управлявате съдържанието на записани бележки и да добавяте нови бележки.




## Добавяне на паметна бележка

За да добавите нова паметна бележка, натиснете левия програмируем клавиш [Добави] или [Добави нова паметна бележка] в Опции. Въведете съдържанието на паметната бележка. Можете да запишете бележката в списъка с натискане на централния бутон [Запис].


## Изтриване и редактиране на паметна бележка

Маркирайте желаната бележка и натиснете  за да видите съдържанието. Можете да редактирате или изтриете съдържанието на паметна бележка с левия програмируем клавиш [Опции]. Можете да се върнете към екрана за управление на бележки с натискане на десния програмируем клавиш [Назад]. Можете да изберете Множество или Всички бележки с използване на опцията Маркиране/демаркиране и след това да изтриете бележка с опцията Изтриване.




## Гласов запис Меню 7.7

1. Натиснете левия програми [Опции], за да покажете изскачащото меню с опции преди записа.
2. Преминете към желания елемент от менюто с  /  и натиснете .
- ▶ **Продължителност:** Можете да зададете времето за запис на MMS размер, 30 секунди или 1 минута.
- ▶ **Качество:** Можете да изберете от Супер фин, Фин и Нормален.
- ▶ **Отиди на моите звуци:** Отваря папката Гласови записи в Звуци.
3. Натискане на  дава начало на записа. Когато записът започне, времето на запис се появява на течнокристалния дисплей. За да отмените записването, натиснете Назад.
4. Когато приключите със записа, натиснете  за изход. Записаният файл се запаметява автоматично в




# Органайзер & Функции

папка Гласови записи в Моите файлове. Ако натиснете  отново, можете да направите нов гласов запис.

5. Натиснете левия програмируем клавиш, за да изберете от различните опции след гласовия запис.

6. Изберете желаното меню с  /  и натиснете .

▶ **Възпр.:** Можете да изпълните звука.

▶ **Изпрати:** За изпращане на записания файл. Изберете от Съобщение, Имейл или Bluetooth с  /  и натиснете .

▶ **Файлове:** Можете да промените името на файла и да прегледате информацията.

▶ **Изтриване:** Изберете това меню, за да изтриете записан файл.

▶ **Използвай като:** Можете да настроите записания файл на Гласов тон за звънене, Видео тон за звънене.

▶ **Отиди на моите звуци:** Отваря папката Гласови записи в Моите файлове.

7. Натиснете десния програмируем клавиш, за да затворите изскачащия прозорец на подменюто.


## Лична бележка **Меню 7.8**

Можете да напишете тайна паметна бележка за защита на вашите лични данни. Можете да въведете защитен код, за да използвате това меню.

## Лична бележка

За да добавите нова паметна бележка, натиснете левия програмируем клавиш [Добави] или [Опции]. Въведете съдържанието на паметната бележка. Можете да запишете бележката в списъка с натискане на централния бутон [Запис].

## Редактиране и изтриване на паметна бележка

Маркирайте желаната бележка и натиснете , за да видите съдържанието. Можете да редактирате или изтриете съдържанието на паметна бележка с левия програмируем клавиш [Опции]. Можете да се върнете към екрана за управление на бележки с натискане на десния програмируем клавиш [Назад]. Можете да изберете Множество или Всички бележки с използване на опцията Маркиране/Демаркиране и след това да изтриете бележка с опцията Изтриване.








## Калкулатор Меню 7.9

Модулът на калкулатора ви позволява да извършвате основни аритметични действия като събиране, изваждане, умножение, деление, както и някои научни функции. (sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt, deg, rad)

1. Натиснете левия програмируем клавиш

[Функция].

2. Изберете подходящата функция.

Можете да въведете числа с натискане на цифровите клавиши, а символите за действия с  /  /  /  . Можете да въведете десетична запетая с  . При всяко натискане на  , знаците се изтриват последователно в обратен ред. При всяко задържане на  се изтриват всички знаци наведнъж в обратен ред.

Когато изчисленията са приключени и резултатът е показан на екрана, натискането на символ запамятава резултата в символа и изчисленията продължават.

## Валутен Преобразувател Меню 7.0

С това меню потребителите могат да преобразуват Валута, Повърхност, Дължина, Тегло, Температура, Сила на звука и Скорост.

# Органайзер & Функции

1. Изберете главното меню.
2. Потребителите могат да зададат валутния обменен курс чрез менюто Опции.
3. Въведете текущия обменен курс и след това можете да преобразувате една валута в друга.
4. Можете да видите стойността на валутните единици.
5. Натиснете [Нулир.], за да изчистите полето за въвеждане.
6. За да излезете от функцията преобразуване на валута, натиснете клавиша [Назад].

## Световно време

Меню 7.\*

Функцията световно време предоставя информация за часа в големи градове по света.

1. Можете да изберете желан град като референтна стойност с левия програмируем клавиш Опции → Добави град → Натиснете левия програмируем клавиш

[Карта].

2. Можете да променят града като използвате левия програмируем клавиш Опции → Смени града или Смени текущия град.
3. Можете да приложите Сезонна смяна на часа като използвате левия програмируем клавиш Опции → Сезонна смяна на часа.
4. Можете да избирате режим на аналогов часовник с Опции → Аналогов часовник.

## Настройка органайзър

Меню 7.#

### Настройки на календара

(Меню 7.#.1)

You can set the configurations to view the calendar.

- **Изглед по подразбиране:** Можете да задавате стойност по подразбиране за преглед на календара; Преглед по месеци, Преглед по седмици.

- ▶ **Ежеседмичен начален ч:**  
1AM, 2AM, 3AM, 4AM, 5AM,  
6AM, 7AM, 8AM, 9AM, 10AM,  
11AM, 12PM.
- ▶ **Седмицата започва на:**  
Можете да задавате ден по  
подразбиране за начало на  
седмица; неделя, понеделник.

### Архивиране на календара и задачите (Меню 7.#.2)

Можете да създавате резервни файлове на календара или въвеждания на задачи, записани в телефона, когато вкарвате външна памет.

### Възстановяване на календар и задачи (Меню 7.#.3)

Можете да възстановявате резервни файлове на календара или задачи, когато вкарвате външна памет.

### Информация за паметта. (Меню 7.#.4)

Можете да видите информацията за наличната памет по отношение на Календар, Задачи, Паметна бележка и Тайна бележка.

# Контакти [Меню 8]

## Добави нов Меню 8.1

Можете да регистрирате нов адрес на контакт. Можете да въведете името, различни телефонни номера и имейл адреси за нов контакт. Можете също да присвоите контакта за групи, да включите изображение или аватар, да определите специфичен тон на звънене и дори да въведете паметна бележка за контакт. Други налични полета са URL на начална страница, Адрес на начална страница, Име на фирма, Длъжност и Адрес на Фирма. Можете да въвеждате и управлявате адреси на контакти, в зависимост от употребата на паметта.

## Списък на контакти Меню 8.2

Изпълнява функцията търсене на адреси на контакти. По подразбиране операцията търсене се извършва на базата на име. Текущият метод на търсене и резултатите се показват в прозореца Търсене.

Можете да извършите повикване или да изпратите съобщение на избрания телефонен номер. Търсене на контакти може да се извърши на базата на телефонния номер или информация за групата.

### Забележка

В менюто Настройки, операцията търсене може да бъде изпълнена на база на фамилно име.

## Групи Меню 8.3


С използване на това меню можете да управлявате информация за групите (както за тези на телефона, така и на USIM картата). В паметта на телефона има пет групи по подразбиране: Семейство, Приятели, Колеги и Училище и VIP. Можете да добавяте, редактирате и изтривате групи. Когато за номер не е зададен тон на звънене, повикване от номера звучи със груповия тон на звънене, определен за групата.

## Бързо набиране **Меню 8.4**

С това меню можете да управлявате бързите набирания. Бързите набирания се конфигурират между 2-9. Можете за определен контакт да настроите до 5 различни номера за бързо набиране и адрес на контакта може да има множество номера за бързо набиране.

## Сервизни номера

**Меню 8.5**

Можете да видите списък с Номера за избиране на услуга (SDN), определени от вашия доставчик, (ако се поддържа от USIM картата). Такива са номера за спешност, указателни справки и номера за гласова поща. След като изберете номер за услуга, натиснете , за да наберете услугата.

## Собствен номер **Меню 8.6**

Позволява ви да покажете вашия телефонен номер в USIM картата. Можете да запишете вашия собствен номер, използван в USIM картата.

## Моята визитка **Меню 8.7**

Можете да създавате своя собствена визитка с натискане на левия програмируем клавиш Добавяне. След въвеждане на името, номера, Имейла и изображението, можете да ги използвате като визитка при изпращане на съобщението.

## Настройки на контакт

**Меню 8.8**

### Настр. Спис. контактам

(Меню 8.8.1)

- ▶ **Местоположение конта:**  
Изберете коя информация за контакта да се показва (от паметта на телефона, от USIM картата или от двете). Всички е настройката по подразбиране.

# Контакти

- ▶ **Име дсплей:** Можете да задавате реда на дисплея по име.
- ▶ **Покажи снимка:** Избор дали да се покаже изображение/аватар или не.

## Копиране (Меню 8.8.2)

Можете да копирате контактите от телефона на USIM картата или от USIM картата в паметта на телефона. Можете да копирате всички елементи наведнъж или поотделно.

## Преместване (Меню 8.8.3)

Можете да преместите контактите от телефона на USIM картата или от USIM картата в паметта на телефона. Можете да преместите всички елементи наведнъж или поотделно.

## Архивиране контакти (Меню 8.8.4)

Можете да запаметявате всички данни от телефонния указател във външна карта с памет чрез форматиране на vcard.

## Възстановяване на контакти (Меню 8.8.5)

Можете да възстановявате данните от телефонния указател във външна карта с памет към паметта на телефона чрез форматиране на vcard.

## Изтриване на контакти (Меню 8.8.6)

Изтрива цялата информация за контактите. Можете да изтриете контакти записани както в паметта на телефона, така и в USIM картата.

## Информация за паметта. (Меню 8.8.7)

Можете да проверявате състоянието на паметта за контактите в това меню.

# Разговори [Меню 9]

## Всички Разговори

Меню 9.1

Позволява ви да видите записите за пропуснати, получени и набрани повиквания. Можете да извършите повикване или да изпратите съобщение към номера, който сте избрали от записите. Можете също да запишете номера в Контакти.

## Набрани Номера

Меню 9.2

Позволява ви да видите записите на набраните номера, да извършите повикване, да изпратите съобщение и да запишете номера в Контакти.

## Получени Обаждания

Меню 9.3

Позволява ви да видите записите на получените обаждания, да извършите повикване, да изпратите съобщение и да запишете номера в Контакти.

## Пропуснати Повиквания

Меню 9.4

Позволява ви да видите записите на пропуснатите повиквания, да извършите повикване, да изпратите съобщение и да запишете номера в Контакти.

# USIM комплект [Меню \* ]

В зависимост от това дали имате поддържана SAT услуга или не (т.е. USIM Application Toolkit (Набор инструменти за приложения в USIM картата)) това меню (Меню \*) може да е различно.

Ако USIM картата поддържа SAT услуги, това меню ще бъде определената от оператора услуга, съхранена в USIM картата например "Специални". В този случай се обърнете внимание на предоставената информация с USIM картата за повече информация относно съответните опции.

В случай, че USIM картата не поддържа SAT услуги, това меню ще бъде "Аларма".

За функциите на меню Аларма вж. стр. 77.

# Видео Разговор [Меню 0]

С това меню можете да извършите видео повикване.

1. Въведете номера, който искате да наберете.
  - ▶ Можете да наберете номера с клавишите.
  - ▶ Можете да изберете номера от Търсене на контакти с левия програмируем клавиш [Опции].
2. Натиснете десния програмируем клавиш [Видео разговор], за да извършите видео повикване.

## По време на видео разговор

Когато сте във видео разговор, екранът ще показва името на контакта и продължителността на разговора, изображението на контакта, индикатора за сила на звука, панел за видео управление и вашето изображение.

Можете да получите достъп до тези опции, като натиснете левия програмируем клавиш [Опции].

- ▶ Заглушаване/Изключване на заглушаване
- ▶ Вкл. високогов./ Изкл. високогов.
- ▶ Bluetooth разговор/Разговор от телефона (Когато е свързана Bluetooth слушалката)
- ▶ Задръж/Подновяване
- ▶ Прихващане
- ▶ Покажи номер на подател
- ▶ Отиди на Контакти
- ▶ Отиди на Съобщения
- ▶ Настройки
- ▶ Приключи разговор

## Входящо видео разговор

Когато се получи видео повикване, информацията за викация се показва, както следва.

- ▶ **Снимка/Анимация:** Показва картинен ID, графично изображение, конфигуриране в Контакти, или анимация по подразбиране, показващи входящо повикване.

# Видео Разговор

► **Име и номер на викация:**

Показва номера на викация. Ако номерът е съхранен в Контакти, показва името на контакта.

Настройката за картинен ID и анимация се използва в ред Контакти, видео файл, използван в Тон на звънене за група, и видео файл, използван в Профил.

Също може да бъде зададен звука за входящо видео повикване. Звуковата настройка се използва в ред Контакти, Групов тон на звънене и Профил.

Можете да приемете входящото повикване чрез централния бутон [Приеми]. Също така, можете да приемате входящо повикване и да показвате лично изображение чрез натискане на левия програмируем клавиш [Лично].

Входящото повикване може да бъде заглушено с натискане на десния програмируем клавиш [Беззвук]. Може също да бъде заглушен с дълго натискане на **R**


отляво на телефона.

Когато звъненето е заглушено, натиснете десния програмируем клавиш [Отказ], за да отхвърлите повикването.

# Настройки [Меню #]

## Профили

### Меню #.1

Можете да изберете тон на звънене или вибрация за входящо повикване и да конфигурирате звука и силата на тона на звънене, тона на клавишите и звуковите ефекти, според профила. Включените профили са [Нормален], [Без звук], [Само вибрация], [Навън], [Слушалка], [По желание 1], [По желание 2] и [По желание 3]. Изберете профил и натиснете , за да го активирате. След натискане на левия програмируем клавиш [Опции], изберете меню Редактиране за профилите [Нормален], [Без звук], [Само вибрация], [Навън], [Слушалка], [По желание 1], [По желание 2] и [По желание 3], за да помените конфигурацията. За всеки профил, който е избран за редактиране, е наличен отделен списък с опции.

### ▶ Предупреждение по

Тази опция определя режима на уведомяване за входящи повиквания. Можете да изберете от [Звънене], [Вибрация], [Без звук], [Звънене и вибрация], [Звънене след вибрация], [Макс. звънене и вибрация].

### ▶ гласова мелодия за звъ

Можете да изберете тона на звънене за входящи гласови повиквания.

### ▶ Видео тон занене

Можете да изберете тона на звънене за входящи видео повиквания.

### ▶ Сила на звука

Задаване силата на звука.

### ▶ Предупр. за бсщ.

Можете да зададете колко често телефонът да ви информира за получено съобщение, докато то се чете.

# Настройки

## ▶ Тон за съобщение

Можете да изберете файл измежду личните ви файлове или от фабричните, който да се изпълнява при получаване на съобщение.

## ▶ Тон на бутон

Можете да зададете тона, който да се изпълнява при натискане на клавиши.

## ▶ Сила звук за бутон

Можете да зададете силата на звука за определен тон на клавиш, като изберете от 7 налични нива.

## ▶ Тон за слайд

Изберете желан тон, който ще издаде телефонът, когато плъзнете телефона нагоре/надолу.

## ▶ Тон за потвърждение

Можете да изберете тон за потвърждаване, който да се изпълнява от телефона при потвърждаване на дейности.

## ▶ Звук при стартиране

Можете да изберете звуковия ефект, който да се изпълнява при включване на телефона.

## ▶ Изб. звук старт.

Можете да изберете кой файл да се изпълни при включване на телефона.

## ▶ Звук при изключване

Можете да изберете звуковия ефект, който да се изпълнява при изключване на телефона.

## ▶ Избери звук изкл.

Можете да изберете кой файл да се изпълни при изключване на телефона.

## Настройки на Телефона

Меню #.2





### Дата & Час

(Меню #.2.1)





Въпреки че текущият час се конфигурира автоматично, когато телефонът се регистрира на мрежата, потребителите могат да конфигурират часа и

датата директно от това меню. Времето, конфигурирано от потребителя, е валидно само при включен телефон.

### Час

1. Изберете елемента Час от списъка Дата и час и натиснете .
2. Преминете към желаното поле, Час, Минута, или am/pm с навигационните клавиши. (12-часа/24-часа)
3. Въведете Час и Минути с цифровите клавиши.
4. Изберете формата на часа с  / .
5. Преминете надолу, за да изберете формата на индикатор на часа, например, изкл., Часовник с кукувичка или Камбанен звън.
6. Натиснете централния програмируем клавиш , за да настроите часа с определената стойност.

### Дата

1. Изберете елемента Дата от списъка Дата и час и натиснете .
2. Изберете формата на датата с  / .
3. Въведете Ден, Месец и Година с цифровите клавиши.
4. Натиснете десния програмируем клавиш  за да настроите датата с определената стойност.

### Автоматично обновяване на дата/час

Когато е включено Автоматичното обновяване, часът и датата се актуализират автоматично според часовата зона. Ако е избрано Първо потвърди, обновяването на датата и часа първо се потвърждава, преди да се актуализира автоматично.

### Пестене на енергия на Дневна светлина

Изберете дали да активирате функцията за лятно часово време или не. Можете да

# Настройки

зададете разликата в лятното време на избран град на 1 час или 2 часа.

## Език (Меню #.2.2)

Изберете език на дисплея. Можете да изберете опцията Автоматичен език, за да смените езика на дисплея с този, поддържан от USIM картата.

## Авт. блок. бутони (Меню #.2.3)

Ако активирате тази функция, клавиатурата ще се заключи автоматично след определено време на изчакване, когато плъзгачът се затвори.

## Режим по време на полет (Меню #.2.4)

Ако активирате Самолетен режим, можете да използвате телефона без да се свързвате с безжична 3G мрежа. Сигналите 3G безжичен телефон и FM радио от телефона или Bluetooth връзките са блокирани, но вие все още можете да изпълнявате задачи, които не изискват безжична мрежа. При Самолетен

режим, не можете да правите каквито и да било повиквания, включително спешни повиквания, или да използвате останалите функции, които изискват мрежово покритие.

## Защита (Меню #.2.5)

### Запитване за PIN код

Когато това е включено, ще бъде поискано да въведете PIN код при всяко включване на телефона.

### Забележка

- ▶ Натиснете десния програмируем клавиш в прозореца за въвеждане на PIN код, за да се върнете на предишната стъпка.
- ▶ 3 грешни въвеждания на PIN код ще направят PIN кода невалиден. Ще е необходимо да въведете PUK (Код за деблокиране на PIN), за да конфигурирате отново PIN кода.
- ▶ Максималният брой пъти за въвеждане на PUK код е 10. (Забележка: Ако въведете грешен PUK код 10 пъти, USIM картата се блокира и трябва да бъде сменена.)

- ▶ Ако искането за PIN код не може да се дезактивира от настройките на оператора, няма де можете да избирате тази опция.

### Заклучване на апарата

Можете да заключите телефона. Налични са следните 4 функции за заключване.

**При превключване:** Заклучва телефона при всяко включване.

#### Ако USIM картата е см:

Заклучва телефона, когато е сменена USIM картата.

**Незабавно:** Незабавно заключва апарата.

**Няма:** Дезактивира функцията заключване.

За да потвърдите този избор се изисква въвеждане на кода за защита.

- ▶ За да отключите телефона, трябва да въведете защитния код.





### Промяна на кодове

Можете да смените PIN, PIN2 и паролата на мобилния телефон. повикванията.

#### PIN код

PIN е съкращение от Персонален идентификационен номер и се използва за ограничаване употребата от неоторизирани потребители.

#### Процедура за смяна на PIN кода

1. Изберете 'PIN код' от списъка 'Промяна на кодове' и натиснете .
2. Въведете текущия PIN код и натиснете .
3. Въведете новия PIN код и натиснете .
4. Въведете новия PIN код още веднъж и натиснете .
- ▶ Ако PIN кодът е различен от този в стъпка 3, процедурата се рестартира от стъпка 3.
5. Когато PIN кодът е сменен правилно, появява се съобщение "Променено". Ако

# Настройки

въведете грешен PIN код в стъпка 2, процедурата се рестартира от стъпка 2 и броят на оставащите ви опити се намаля с 1.

6. Натиснете десния програмируем клавиш в прозореца за въвеждане на PIN код, за да се върнете на предишната стъпка.

## Забележка

- ▶ 3 грешни въвеждания на PIN код в прозореца за въвеждане ще направят PIN кода невалиден. В този случай е необходимо да въведете PUK (Код за деблокиране на PIN), за да конфигурирате отново PIN кода. Максималният брой пъти за въвеждане на PUK код е 10. (Забележка: Ако въведете грешен PUK код 10 пъти, USIM картата се блокира и трябва да бъде сменена.)

## PIN2 код

PIN2 е съкращение от Персонален идентификационен номер 2 и се използва, подобно на PIN кода, за ограничаване на неотORIZИРАНАТА употреба.

Процедурата за смяна на PIN2 кода е същата като тази при PIN кода. 3 грешни въвеждания на PIN2 код ще направят PIN2 кода невалиден. В този случай трябва да въведете PUK2 код, за да използвате отново PIN2 кода. Максималният брой пъти, които можете да опитате да въведете PUK2 код е 10, подобно на PUK1. 10 грешни въвеждания на PUK2 код ще направят PIN2 кода невалиден.

## Защитен код

Защитният код се използва за смяна на паролата на мобилния телефон. Максималният брой въвеждания за защитния код не е ограничен като при PIN и PIN2 кодовете.

## Пестене на енергия

(Меню #.2.6)

Решение дали да активирате режима на пестене на енергия или не.

## Управление на паметта

(Меню #.2.7)

### Потребителска памет

Тази функция показва състоянието на потребителската памет на мобилния телефон. Тъй като тази функция сканира общата файлова система, необходими са няколко секунди.

### Памет запазена от потребителя

Тази функция показва състоянието на Паметта, запазена от потребителя. Съдържанието обикновено е Текстови съобщения, Контакти, Календар, Задачи, Памет, Аларми, Хронология на повикванията и Показалци. Освен това дава ясна илюстрация на действителното количество, сравнено с общото количество за всеки елемент.

### USIM памет

Тази функция показва състоянието на паметта на USIM картата.

## Външна памет

Тази функция показва състоянието на паметта на външната карта. Тази функция показва статистика за паметта, която се използва и свободната памет.

## Настр. основно съхр

(Меню #.2.8)

Можете да избирате устройство за съхраняване, за изтеглите файла: Памет на телефона или Външна памет.

## Информация за апарата

(Меню #.2.9)

Тази функция показва телефонния номер на USIM картата, името на модела и софтуерната версия на мобилния телефон.

## Нулиране на настройки

(Меню #.2.0)

Изберете това, за да върнете фабричните настройки на телефона. Изисква се да въведете защитен код.

# Настройки

## Настройки на Екрана

Меню #.3

Това меню ви позволява да персонализирате опциите на екрана и целия графичен интерфейс на менютата.

### Основен дисплей

(Меню #.3.1)

Можете да изберете темата, която да се показва на основния екран.

### Начален екран

- ▶ **Фон:** Можете да изберете изображение, което да се показва на основния екран.
- ▶ **Елементи на началния екран:** Можете да изберете кои елементи да се показват на екрана: Календар + Часовник, Календар, Часовник, Часовник + Ръководство, Двоен часовник, Ръководство или Не показвай.
- ▶ **Тип часовник:** Можете да изберете типът часовник.

- ▶ **Цвят на шрифт на уасовник:** Можете да изберете цвета за показване на часовника.

### Снимка при изход

Можете да изберете изображението, което да се показва, докато набирате номер.

### Снимка при стартиран

Можете да изберете изображението, което да се показва, докато телефонът се включва.



### Снимка при изключва

Можете да изберете изображението, което да се показва, докато телефонът се изключва.

### Стил на меню (Меню #.3.2)

Можете да изберете желания стил на меню от Матричен стил и Стил един по един.

### Шрифт (Меню #.3.3)

Можете да изберете стила на шрифта, размера на шрифта при набирание и цвета с  /  .

## Фоново осветление

(Меню #.3.4)

Можете да зададете продължителността на фоновото осветяване и яркостта на Началния екран и продължителността на фоновото осветяване на Клавиатурата индивидуално.

## Тема на аппарата

(Меню #.3.5)

Изберете желаната тема на телефона от Бяло и Черно.

## Съобщение за "Добре дошли"

(Меню #.3.6)

След като изберете Вкл., можете да напишете съобщение за "Добре дошли".

## Настройки Разговор

Меню #.4

### Продължителности на разговоорите

(Меню #.4.1)

Можете да преглеждате времето на разговор по типове.

Натиснете левия програмируем клавиш [Опции], за да изберете цялостно инициализиране или частично. Инициализирането изисква вашия Защитен код.

На разположение са следните таймери:

- ▶ **Всички Разговори:** Показва общото време на всички разговори.
- ▶ **Набрани номера:** Показва времето на изходящите разговори.
- ▶ **Получени обаждания:** Показва времето на входящите повиквания.
- ▶ **Последно повикване:** Показва времето на последния разговор в часове/минути/секунди.

### Блокиране на повиквания

(Меню #.4.2)

Налични са менюто за Блокиране на повиквания за Гласови и Видео разговори.

Менюто се състои от Гласови разговори, Видео разговори и

# Настройки

Деактивиране на всички.  
Менютата Гласови повиквания и Видео повиквания имат следните подменютата.


Менюто за Блокиране на повиквания се състои от подменютата Всички изходящи, Изходящи международни, Изходящи международни с изключение на собствената мрежа, Всички входящи и Входящи в чужбина.

Менюто Всички изходящи блокира всички изходящи повиквания, менюто изходящи международни блокира международните изходящи повиквания и менюто Изходящи международни с изключение на собствената мрежа блокира изходящите международни повиквания с изключение на тези до домашната PLMN мрежа. Всички входящи отхвърля всички входящи повиквания и Входящи в чужбина отхвърля входящите повиквания, когато сте в роуминг.

## Гласови разговори

## Видео повиквания

### Всички изходящи

1. Когато е избрано , то получава Паролата за блокиране от потребителя и активира блокиращата услуга на мрежата. Появява се искащо съобщение и анимация. Когато мрежата отговори се показва резултата от операцията.
2. Когато е избрано меню Опции, то активира менюто Изходящи повиквания. Изберете меню Опции от програмируемите менюта на най-ниско разположеното меню. Тогава се появяват менютата Деактивиране, Активиране, Деактивиране на всички, Преглед на състояние и Промяна на парола.

Изберете менюто Активиране, за да получите Паролата за блокиране от потребителя и да активирате блокиращата услуга на мрежата. Менюто Деактивиране дезактивира блокиращата услуга, след като е въведена

Паролата за блокиране на потребителя. Менюто Деактивиране на всички дезактивира всички блокиращи услуги, конфигурирани в мрежата, след като е въведена Блокираща парола на потребителя. Менюто Преглед на състояние позволява на потребителите да видят текущата конфигурация на мрежата. Избирането на менюто Преглед на състояние показва искащото съобщение и анимация и резултата от операцията, когато мрежата отговори. Менюто Промяна на парола позволява на потребителите да сменят текущата парола за блокиране.

### **Изходящи международни**

1. Когато е избрано  , то работи по същия начин като менюто Изходящи повиквания.
2. Когато е избрано менюто Опции, то активира и управлява менюто Международни повиквания. То работи по същия начин като

менюто Изходящи повиквания.

### **Изходящи международни с изключение на собствената мрежа**

1. Когато е избрано  , то работи по същия начин като менюто Изходящи повиквания.
2. Когато е избрано меню Опции - То активира и управлява менюто Изходящи международни с изключение на собствената мрежа. То работи по същия начин като менюто Изходящи повиквания.

### **Всички входящи**

1. Когато е избрано  , то работи по същия начин като менюто Изходящи повиквания.
2. Когато е избрано менюто Опции, то активира и управлява менюто Входящи повиквания. То работи по същия начин като менюто Изходящи повиквания.

### **Входящи в чужбина**

1. Когато е избрано  , то работи по същия начин като менюто Изходящи повиквания.

# Настройки

2. Когато е избрано менюто Опции, то активира и управлява менюто Входящи в чужбина. То работи по същия начин като менюто Изходящи повиквания.

## Деактивиране на всиуки

### Фиксирани номера за набиране (Меню #.4.3)

#### ► Вкл./Изкл.

- **Вкл.:** Изберете дали да активирате FDN или не. Изисква се PIN2 удостоверяване.
- **Изкл.:** Изберете дали да активирате FDN или не. Изисква се PIN2 удостоверяване.

- **FDN списък:** Показва текущия FDN списък. Можете да добавяте, редактирате и изтривате фиксирани номера за набиране. Изисква се PIN2 удостоверяване за редактиране, добавяне или изтриване на списъка. И информацията за конфигуриране се записва на

USIM. информацията, записана на USIM, се използва, когато FDN ограничава изходящите повиквания.

## Обем на данните

(Меню #.4.4)

Позволява ви да проверите изпратените, получените и обема на всички прехвърлени данни.

Натиснете левия програмируем клавиш [Изчисти на всички], за да изберете цялостна инициализация. Можете също да използвате [Изчисти] за инициализиране на избрания тип обем. Инициализирането изисква вашия Защитен код.

## Разходи за повиквания


(Меню #.4.5)

1. Тази функция показва цената на Последен разговор и Всички разговори.
2. За да инициализират, натиснете десния програмируем клавиш [Изчисти] и въведете PIN2 код.

3. Можете да въведете Единица или Валута в Зад. разход за разг. Според вашата настройка, цената на разговора се показва по време на разговор (Ако USIM и Мрежата поддържат Advice Of Charge(AOC)).
4. В конфигурацията Задаване на лимит изберете Вкл., за да конфигурирате лимит на разходите. Когато е конфигуриран лимита и разходите го достигнат, няма да бъде позволено извършване на разговори.

### Пренасочвания (Меню #.4.6)

Налични са менюта за пренасочване на повиквания за гласови и видео разговори.

Ако натиснете , можете да активирате менюто за пренасочване на повиквания.

### Гласови разговори


**Вс. гласови разговори**

**При заето**

**Няма отговор**

### Недостижимо

#### 1. Когато не съществува списък на номерата

Преобразува в редактор за въвеждане на номер за пренасочване. Можете да въведете номера за пренасочване на повикване директно или да го търсите в телефонния указател. Ако натиснете  [Пренасочване], телефонът изпраща заявка до доставчика на услуги след въвеждане на номера. Докато се чака резултат от мрежата, появяват се искащо съобщение и анимация.

#### 2. Когато списъкът на номерата съществува

Показва друго меню, включващо списъка на номерата. Докато се чака резултат от мрежата, появяват се искащо съобщение и анимация.

# Настройки

## 3. Меню Опции

След активиране на менюто Вс. гласови разговори, избиране на менюто Опции в долната част на менютата показва менютата Деактивиране, Деактивиране на всички, Преглед на състояние и Изтриване на списък.

Менюто Преглед на състояние показва настройките на мрежата. Ако изберете това меню се появяват искащо. съобщение и анимация. След това мрежовите настройки си показват, когато информацията е получена от мрежата. Ако изберете менюто Деактивиране, номерата за пренасочване, регистрирани в мрежата се изтриват след потвърждаване от потребителя.

Менюто изтриване на списък ще изтрие целия списък с номера за пренасочване.

## Видео повиквания

### Вс. видео разговори

#### 1. Когато не съществува списък на номерата

Преобразува се в редактор за въвеждане на номер за пренасочване. Можете да въведете номера за пренасочване на повикване директно или да го търсите в телефонния указател. Ако натиснете

[Пренасочване], телефонът изпраща заявка до доставчика на услуги след въвеждане на номера. Докато се чака резултат от мрежата, появяват се искащо съобщение и анимация.

#### 2. Когато списъкът на номерата съществува

Показва друго меню, включващо списъка на номерата. Докато се чака резултат от мрежата, появяват се искащо съобщение и анимация.

### 3. Меню Опции

След активиране на менюто Вс. гласови разговори, избиране на менюто Опции в долната част на менютата показва менютата Деактивиране, Деактивиране на всички, Преглед на състояние и Изтриване на списък.

Ако изберете меню Деактивиране, регистрираните в мрежата номера за пренасочване се изтриват след потвърждение от потребителя.

Избиране на менюто Отмяна на всички ще покаже резултата от операцията след показване на искащото съобщение и анимацията. Менюто изтриване на списък ще изтрие целия списък с номера за пренасочване.

#### При заето

##### 1. Когато не съществува списък на номерата

Деактивиране То работи по същия начин като менюто Вс. гласови разговори.

##### 2. Когато списъкът на номерата съществува

То работи по същия начин като менюто Вс. гласови разговори.

##### 3. Когато е избрано меню опции

То активира и управлява менюто При заето. То работи по същия начин като менюто Вс. гласови разговори.

#### Няма отговор

##### 1. Когато не съществува списък на номерата

Деактивиране То работи по същия начин като менюто Вс. гласови разговори.

##### 2. Когато е избран номер

То работи по същия начин като менюто Вс. гласови разговори.

##### 3. Когато е избрано меню опции

То активира и управлява менюто Няма отговор. То работи по същия начин като менюто Вс. гласови разговори, с изключение на

# Настройки

това, че потребителите могат да конфигурират времето на изчакване в менюто Настройка на време за изчакване в списъка с менюта.

## Недостижимо

### 1. Когато не съществува списък на номерата

Деактивиране То работи по същия начин като менюто Вс. гласови разговори.

### 2. Когато списъкът на номерата съществува

То работи по същия начин като менюто Вс. гласови разговори.

### 3. Когато е избрано меню опции

Активира и управлява менюто Ако е извън обхват.

То работи по същия начин като менюто Вс. гласови разговори.

## Чакащо Повикване

(Меню #.4.7)

- ▶ **Активиране:** Активира услугата за изчакване. Изборът на този елемент показва искащо съобщение и анимация. Когато мрежата отговори се показва резултата от операцията.
- ▶ **Деактивиране:** Деактивира услугата за изчакване. Изборът на този елемент показва искащо съобщение и анимация. Когато мрежата отговори се показва резултата от операцията.
- ▶ **Преглед на състояние:** Показва активирания групов елемент за Чакащо повикване на мрежата. Изборът на този елемент показва искащо съобщение и анимация. Когато мрежата отговори се показва резултата от операцията.

## Гласова поща (Меню #.4.8)

Можете да добавяте и променят центъра за гласова поща.

## Видео разговор

(Меню #.4.9)

Можете да настроите какво да се показва на екрана, когато извършвате/получавате видео повикване.

- ▶ **Изп. Собств. снимка:**  
Определя дали да покажете личното изображение или не.
- ▶ **Избор собств. сним...:**  
Изберете неподвижно изображение, което да се показва.
- ▶ **Огледало:** Изберете дали да активирате огледалния ефект или не.
  - **Вкл.:** Показва изображението, обърнато настрани.
  - **Изкл.:** Показва изображението, както е.
- ▶ **Размер на моя картина:**  
Изберете размера на изображението, което да се показва.
- ▶ **Положение на моя карт:**  
Изберете позицията, където ще се показва изображението.

## Общи настройки

(Меню #.4.10)

### Отхвърляне на разговор

Можете да зададете дали да отхвърляте входящи повиквания.

1. Изберете Вкл. в меню Отхвърляне, за да активирате отхвърлянето на повиквания. Появява се менюто на Списъка на отхвърлени.
  2. Настройте желаната опция в менюто Списък на отхвърлени.
- ▶ **Всички Разговори:** Отхвърля всички контакти.
  - ▶ **Контакти:** Отхвърля повикванията от номерата, съхранени в Контакти.
  - ▶ **Групи:** Можете да определите отхвърляне по групи, съхранени в Групи.
  - ▶ **Нерегистриран:** Отхвърля повиквания от номера, които не са регистрирани в Контакти.

# Настройки

- ▶ **Без ID на викация:** Отхвърля повиквания, които нямат CLI информация.

## Изпрати моя номер

- ▶ **Настройка по мрежа:** Конфигурира с настройките по подразбиране, определени от доставчика на услуги.
- ▶ **Вкл.:** Изпращане на моя телефонен номер при изходящо повикване.
- ▶ **Изкл.:** Не се изпраща моя телефонен номер при изходящо повикване.

## Автомат. пренабиране

Позволява настройка на функцията автоматично пренабиране, когато се провали опит за повикване.

## Режим на Отговор

Позволява ви да зададете режима на отговаряне. Може да изберете между Натиснете бутон за изпращане, Плъзни нагоре и Натиснете произволен бутон.

## Минутен брояч

Определя дали да се изпълнява тон на всяка минута от телефонния разговор.

## BT режим на отговор

- ▶ **Свободни ръце:** Можете да отговорите на повикване с Bluetooth слушалката, когато Bluetooth е свързан.
- ▶ **Апарат:** Ако натиснете  на апарата, за да отговорите на повикване, можете да говорите в апарата. Ако натиснете клавиша на Bluetooth слушалката, за да отговорите, можете да говорите с използване на Bluetooth слушалката.

Това е избор на първоначалния режим на отговор. Докато говорите, можете да превключвате между апарата и слушалката и обратно.

## Запази нов номер

В това меню можете да записвате телефонния номер при завършване на едно повикване, ако телефонният

номер не е записан в телефонния указател.

### Настр. затв

Когато плъзгачът е надолу, можете да задавате дали разговорът е приключил или не.

## Настройка Съобщения

Меню #.5

За подробна информация, моля вж. стр. 61.

## Настройки на контакт

Меню #.6

За подробна информация вж. стр. 87. (Меню 8.8)

## Свързване

Меню #.7

Bluetooth (Меню #.7.1)

Bluetooth QD ID B013211

### Bluetooth връзка

Вашият телефон разполага с вградена Bluetooth безжична технология, което ви позволява да се свързвате безжично с други Bluetooth устройства като

свободни ръце, компютър, PDA или други телефони.

Можете например да провеждате разговор през безжично Bluetooth устройство за свободни ръце или да търсите в интернет чрез безжична връзка през вашия мобилен телефон. Можете също да обменяте например визитни картички, елементи от календара и снимки.

### Забележка

- ▶ Препоръчваме телефонът и Bluetooth устройството, към което се свързвате, да са на разстояние 10 метра. Връзката може да се подобри, ако между тях няма масивни обекти.

### 1. Начало на работата

- Меню → #. Настройки → 7. Свързване → 1. Bluetooth → 3. Сдвоени устройства

За да използвате функцията Bluetooth, трябва първо да зададете Включване.

### 2. Конфигуриране на Bluetooth настройки

# Настройки

- **Меню** → #. **Настройки** → 7. **Свързване** → 1. **Bluetooth** → 4. **Настройки**
- **Вид. мое устр.:** Задайте [Видимост на моя телефон] на [Покажи на всички], така че другите устройства могат да открият телефона ви, когато търсят Bluetooth устройства. Ако изберете [Скрито], другите устройства няма да могат да открият вашия телефон, когато търсят Bluetooth устройства.
- **Име. мое устр.:** Можете да именувате и преименувате вашия телефон с името, което ще се показва на другите устройства. Името на вашия телефон ще бъде показано на другите устройства само когато [Видимост на моя телефон] е зададено на [Покажи на всички].
- **Под. услуги:** Можете да прегледате списъка с устройства като слушалки и "свободни ръце", които този Bluetooth активиран телефон поддържа.

- **Моят адрес:** Можете да проверите адреса на Bluetooth.

## Забележка

- ▶ Когато потребителят използва Bluetooth устройство в апарата, сигурността на телефона и застрашена. Затова препоръчваме видимостта на Bluetooth да е зададена на Скрито след конфигуриране или сдвояване. За входящи файлове през Bluetooth независимо от сдвоени устройства, можете да изберете да приемете или отхвърлите връзката, след като проверите детайлите на изпращания.

## 3. Търсене и сдвояване на ново устройство

### <Търсене на ново устройство>


Можете да търсите ново устройство като следвате менюто.

- **Меню** → #. **Настройки** → 7. **Свързване** → 1. **Bluetooth** → 2. **Търси ново устройство**

### <Сдвояване на устройства>

1. За да търсите Bluetooth устройства, които да сдвоите,

натиснете **Добави** или **Добави ново устройство**.

2. Екранът показва търсене на устройствата. Bluetooth устройствата, които са в обсега на 10 метра, ще бъдат открити.
  3. Ако са намерени Bluetooth устройства, те се показват на екрана. Ако няма намерени Bluetooth устройства, ще бъдете запитани дали искате да търсите отново.
  4. Процедура за сдвояване
    - Натиснете  . На екрана ще се появи прозорец за въвеждане на парола.
    - След създаване на парола (1 до 16 цифри), потребителят на другото устройство трябва да въведе паролата за сдвояване. Потребителят на другото устройство трябва да знае паролата за удостоверяване.
- ▶ KU380 поддържа последващите Bluetooth устройства:

- Профил Слушалка
- Профил "Свободни ръце"
- Профил Входящи обекти
- Профил Файлов трансфер
- Работа в мрежа чрез набиране
- Разширен аудио профил
- Профил Аудио/Видео дистанционно управление (само аудио)

#### Опции

- ▶ **Добави ново устройство:** С това меню можете да сдвоите ново Bluetooth устройство с вашия телефон.
- ▶ **Преименуване**
- ▶ **Свързване/Прекъсване (Headset)**
  1. Ако искате да отворите връзката към избраното устройство, изберете **Свързване**.
  2. Ако искате да затворите връзката към избраното устройство, изберете **Прекъсване**.

# Настройки

▶ **Изтриване:** С това меню можете да изтриете сдвоеното Bluetooth устройство.

▶ **Изтриване на всички:** С това меню можете да изтриете всички сдвоени Bluetooth устройства.

## <Сдвояване на устройства>

1. За да търсите Bluetooth устройства, които да сдвоите, натиснете **Добави ново устройство**.
2. Екранът показва търсене на устройствата. Bluetooth устройствата, които са в обсега на 10 метра, ще бъдат открити.
3. Ако са намерени Bluetooth устройства, те се показват на екрана. Ако няма намерени Bluetooth устройства, ще бъдете запитани дали искате да търсите отново.

## Опции

▶ **Добави ново устройство:** С това меню можете да сдвоите ново Bluetooth устройство с вашия телефон.

▶ **Свързване:** Ако искате да отворите връзката към избраното устройство, изберете **Свързване**.


## 4. Процедура за сдвояване

- Натиснете **OK**. На екрана ще се появи прозорец за въвеждане на парола.
- След създаване на парола (1 до 16 цифри), потребителят на другото устройство трябва да въведе паролата за сдвояване. Потребителят на другото устройство трябва да знае паролата за удостоверяване.

## <Изтриване на устройства>

1. Изберете устройство, което да изтриете от екрана със сдвоени устройства.
2. Можете да изтриете устройство, като натиснете клавиша **Изтрий**, или като изберете **Опции** → **Изтриване**. За да изтриете всички сдвоени устройства, изберете **Опции** → **Изтриване на всички**.

## <Прехвърляне на данни с Bluetooth>

1. За да прехвърлите данни от телефона на друго Bluetooth устройство, първо изберете приложението, където са записани данните. Например за да изпратите данни в Моите файлове до друго устройство, изберете Меню → 6. Моите файлове → 1. Снимки / 2. Звуци / 3. Клипове / 5. Bluetooth данни / 6. Други файлове / 7. Външна памет → Изберете данни за прехвърляне → Изпрати → 3. Bluetooth
2. Прехвърляне на данни
  - 1) Показва се последното открито устройство. Ако желаното устройство не фигурира в списъка, изберете [Обнови].
  - 2) Изберете устройството, към което искате да прехвърлите данни от устройствата на екрана и натиснете  .

- 3) Ако другата страна избере [Да] на [Заявка за свързване], данните се прехвърлят.

## Режим на USB свързване

(Меню #.7.2)

Можете да активирате режим за USB свързване на вашия телефон за няколко цели.

Ако използвате функцията Устройство за съхраняване на данни като USB флеш памет, изберете Устройство за съхраняване на данни в това меню. Устройството за съхраняване на данни е на разположение само за външна карта с памет.

Ако използвате Услуга за данни, като например PC пакет приложение, изберете Услуга за данни в това меню.

Ако използвате синхронизация на Музика с Windows Media Player, изберете Синхронизация на Музика в това меню. Синхронизацията на музика е достъпна само за съдържанието с музика. Ако искате да

# Настройки

синхронизирате с външна памет, можете да използвате 'Външна памет' като Първично съхранение. Ако искате да синхронизирате с вътрешна памет, можете да използвате 'Вътрешна памет' като Първично съхранение.

## Мрежа (Меню #.7.3)

### Избор на мрежа

Изберете между **Автоматично** и **Ръчно**.

- ▶ **Автоматично:** Автоматично търси мрежа и регистрира апарата в мрежата. Това се препоръчва за най-добра услуга и качество.
- ▶ **Ръчно:** Всички текущо налични 2G(GSM) и 3G(UMTS) мрежи се показват и можете да изберете една от тях за регистриране. Ако регистрацията на мрежа се провали, всички текущо налични мрежи са показани отново и можете да изберете всяка една за регистрация.

### Забележка

- ▶ Когато телефонът ви изгуби мрежовия неръчен режим, на Свободния екран ще се появи изскачащо съобщение за избор на достъпна мрежа.

### Мрежов режим

Можете да зададете типа мрежа, за който да се търси в менюто Избери мрежа.

- ▶ **Автоматично:** Търси всички възможни за свързване мрежи.
- ▶ **UMTS:** Търси само мрежи, поддържащи 3G. (Освен за Швейцария)
- ▶ **GSM 900/1800:** Търси само мрежи, поддържащи лента GSM 900/1800.
- ▶ **GSM 1900:** Търси само мрежи, поддържащи лента GSM 1900.

### Списък с предпоч.

Ако мрежата търси автоматично, можете да добавите предпочитана мрежа, към която да се свържете. На разположение са следните опции:

- ▶ **Добави ново:** Можете да добавите нова мрежа, като използвате следното.
  - **Търсене:** Можете да изберете една от посочените мрежи в списъка на телефона.
  - **Въведете нова мрежа:** Можете да въведете кода на страната (MCC), кода на мрежата (MNC) и RAT кода, за да добавите.
- ▶ **Изтриване:** Изтрива избраната мрежа.
- ▶ **Редакт.:** Можете да промените информацията на избраната мрежа.
- ▶ **Преместване нагоре:** Премества избраната мрежа нагоре.
- ▶ **Преместване надолу:** Премества избраната мрежа надолу.

## Точки за достъп

(Меню #.7.4)

Това меню показва списъка с точки за достъп. Можете да

създавате нови профили и да ги редактирате или изтривате с менюто Опции. Не можете, обаче, да изтривате или редактирате конфигурациите по подразбиране в зависимост от страната.

Можете да редактирате следните конфигурационни елементи с натискане на левия програмируем клавиш [Опции] и Редактиране.

<b>Име на връзка</b>	Име на профил на точката за достъп.
<b>Носеща</b>	Изберете носеща от списъка. (По подразбиране е UMTS.)
<b>Удостоверяване</b>	Изберете удостоверяване от списъка. (По подразбиране е без удостоверяване)
<b>Потребителско име</b>	Информация, предоставена от доставчика на услуги.
<b>Парола</b>	Информация, предоставена от доставчика на услуги.
<b>APN</b>	APN име за достъп до мрежата. Информация, предоставена от доставчика на услуги.


# Настройки

- ▶ Натиснете клавиша Готово, за да запишете конфигурационните промени.

## Настройки Браузер

(Меню #.7.5)

### Профили

Изберете подходящия профил с натискане на  . Това ще активира профила, което ще инициира стартирането на браузъра.

### Кодирание на знаци

Задава знаците по подразбиране на браузъра на една от следните системи:

- ▶ Автоматично, English(ASCII), English(ISO), English(LATIN), Unicode(UCS2 BE), Unicode(UCS2 LE), Unicode(UCS2 Auto), Unicode(UTF-16 BE), Unicode(UTF-16 LE), Unicode(UTF-16 Auto), Unicode(UTF-8).

### Контрол на превъртането

Позволява ви да зададете скоростта на превъртане като

изберете номера редове за превъртане. Изберете измежду 1 линия, 2 линии, 3 линии.

### Покажи изображение

Позволява ви да активирате или дезактивирате показване на изображението по време на работа с браузъра.

### Кеш памет

Активирането на Кеш памет позволява да съхранявате страници, до които сте имали достъп, на телефона. Веднъж след като дадена страница е съхранена в Кеш паметта, това значително ще подобри скоростта на зареждане при следващо отваряне на същата страница.

### Бисквитки

Активирането на Бисквитки позволява да съхранявате бисквитки, изпратени от сървъра. Дезактивирането на тази функция ще предотврати записването на бисквитки на телефона.

## JavaScript

Изберете дали да включите или изключите JavaScript.

## Нулиране на настройки

Изберете това, за да върнете фабричните настройки на брауъра на телефона.

## Защита

Ако потребителя натисне Сертификати, се показва информация за сертификатите. Потребителят може да изтрие информацията за защитения сеанс с натискане на Сесията е приключена.

## Сертификати

Ако е съхранен, тук може да се намери списък с коренни/са сертификати за WTLS/TLS. Сертификатите могат да се видят от списъка.

## Сеансът е изчистен

Сеанс със защитени данни (WTLS/TLS) може да бъде изчистен с тази опция. Данните от сеанса трябва да бъдат изчистени, преди да се установи нов сеанс със защитени данни.

## Настр. За пряко изп.


(Меню #.7.6)

Ако желаете поточно изпълнение, можете да зададете различни настройки на мрежата.

## Java настройки

Меню #.8

## Активиране на профил

1. Придвигнете курсора към профил, който желаете да активирате.
2. Натиснете  .

## Добавяне на нов профил

1. Изберете Добави нов от меню Опции. Следните елементи трябва да бъдат конфигурирани.

# Настройки

<b>Име на услуга</b>	Въведете име на акаунт за профила.
<b>Режим свързване</b>	Изберете от дадените режими на свързване. (По подразбиране е TCP с прокси)
<b>IP адрес</b>	Въведете WAP шлюз IP адреса, предоставен от оператора. (напр. 195.115.025.129)
<b>Порт прокси сървър</b>	Подробностите за порта са предоставени от оператора, в зависимост от режима на свързване.
<b>Точка за достъп</b>	Изберете от дадените точки за достъп. (За повече информация относно добавяне и редактиране на нова точка за достъп, вж. стр. 117.)

2. Натиснете  [Запиши], за да запишете всички конфигурационни промени.

Можете да редактирате или изтривате профил, като изберете Редактиране или Изтриване от менюто Опции.

# Акcesoари

За вашия мобилен телефон има разнообразни акcesoари. Можете да изберете тези опции според личните ви изисквания за комуникиране.

## Адаптер за пътуване

Това зарядно устройство ви позволява да зареждате батерията, когато сте далеч от дома или офиса.



## Стандартна батерия



## Слушалка с устройство за свободни ръце и комбиниран музикален плейър и контролер



### Стерео слушалки

**Контролер:** клавиш Отговор и край, управление на музикалния плейър, управление на силата на звука, бутон Задържане и микрофон. След свързване на слушалката и контролера вкарайте края на контролера в гнездото за слушалка отдясно на телефона.

### Забележка

- ▶ Винаги използвайте оригинални LG акcesoари.
- ▶ Ако не го направите, вашата гаранция може да стане невалидна.
- ▶ Акcesoарите могат да се различават в различните региони: обърнете се към нашата регионална компания за услуги или агент за повече информация.

# Технически данни

## Общи

**Име на продукта:** KU380

**Система:** GSM900/DCS1800/PCS 1900/WCDMA 2100

**Нетно тегло:** 67,5g (без батерия)

## Температура на околната среда

**Мак.:** +55°C (Нормален) / +45°C (Зареждане)

**Мин.:** -10°C

# Декларация за съответствие LG Electronics

## Детайли за доставчика

Име

LG Electronics Inc

Адрес

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,  
Yeouido-dong, Y eongd eungpo-gu, Se oul, Kor ea 150-721

## Детайли за продукта

Име на продукта

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA Terminal Equipment

Име на модела

KU380

Търговско име

LG

CE 0168

## Детайли за приложими стандарти

R&TTE Directive 1999/5/EC  
ETSI EN 301 489-01 V1.6.1, ETSI EN 301 489-07 V1.3.1  
ETSI EN 301 489-17 V1.3.1, ETSI EN 301 489-24 V1.3.1  
ETSI TS 151 010-1 V5.9.0 specified by ETSI EN 301 511 V9.0.2  
ETSI TS 134 121 V5.5.0 specified by ETSI EN 301 908-1 V2.2.1  
ETSI EN 301 908-2 V2.2.1, ETSI EN 300 328 V1.4.1  
EN 50360/EN 50361:2001  
EN 60950-1 : 2001

## Допълнителна информация

Съответствието на гореупоменатите стандарти е заверено от BABT

## Декларация

С това декларирам под собствена отговорност, че гореупоменатия продукт, към който се отнася тази декларация, отговаря с гореупоменатите стандарти и Директиви.

Европейски център по стандартизация  
LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Vekw ezom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel : +31 - 36-547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794  
e-mail : jacob @ lge.com

Име

Jin Seog, Kim / Директор

Дата на издаване

03 Септември 2007

  
Подпис на представител









