

KU380 | BRUKSANVISNING |

| KU380 | BRUKSANVISNING

LG Electronics Inc.
<http://www.lgmobile.com>

P/N : MMBB0221571 (1.1) 

LG Electronics Inc.



SVENSKA
DANSK
NORSK
SUOMI



| KU380 | BRUKSANVISNING

Det här dokumentet är användarhandboken till videomobiltelefonen LG KU380 3G.

Alla rättigheter för det här dokumentet förbehålls LG Electronics. Kopiering, ändring och distribution av detta dokument utan medgivande från LG Electronics är förbjudet.

CE 0168

Bluetooth QD ID B013211

KU380 | BRUKSANVISNING

Det här dokumentet är användarhandboken till videomobiltelefonen LG KU380 3G. Alla rättigheter för det här dokumentet förbehålls LG Electronics. Kopiering, ändring och distribution av detta dokument utan medgivande från LG Electronics är förbjudet.



Kassering av din gamla apparat

1. När den här symbolen med en överkryssad soptunna på hjul sitter på en produkt innebär det att den regleras av European Directive 2002/96/EC.
2. Alla elektriska och elektroniska produkter bör kasseras via andra vägar än de som finns för hushållsavfall, helst via för ändamålet avsedda uppsamlingsanläggningar som myndigheterna utser.
3. Om du kasserar din gamla apparat på rätt sätt så bidrar du till att förhindra negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.
4. Mer detaljerad information om kassering av din gamla apparat kan fås av kommunen, renhållningsverket eller den butik där du köpte produkten.



Innehåll

Introduktion	5	Senaste samtal	25
Säkerhet	6	Datavolym	
Säkerhetsinformation	7	Samtalskostnader	
KU380 översikt	11	Vidarekoppla	
Komma igång	12	Samtals spärr	27
Sätta i USIM-kortet och batteriet		Fast nummer	28
Användning	17	Samtal väntar	
Ringa och ta emot samtal		Allmänna inst.	
Skriva text	19	Videosamtalsinst.	29
Översikt av menyfunktioner	22	Kalender	30
Spel & program	23	Kalender	
Mina applikationer		Att göra	31
Inställningar		Anteckning	
Samtalsinställn.	24	Privat anteckning	
Ring videosamtal		Inställningar	32
Samtalslistor		Kalender	
Alla samtal		Säkerhetskopiera kalender och Att göra-uppgifter	
Uppringda		Återställ kalender och Att göra-uppgifter	
Mottagna		Minnesinfo.	
Obesvarade		Ta bort alla	
Samtalslängd		Multimedia	33
Alla samtal		Kamera	
Uppringda nr		Videokamera	35
Mottagna			

Musik	37
Senast spelade	
Alla spår	
Spellistor	
Artister	
Album	
Genrer	
Blanda spår	
Röstmemo	

Meddelanden	39
--------------------	-----------

Skapa nytt medd.	
Meddelande	
E-post	
Inkorg	41
E-post	
Utkast	42
Utkorg	43
Skickat	
Mallar	44
Textmall	
Multimediamallar	
Smiley	
Inställningar	
Textmeddelande	
MMS	45
E-post	46
Videomeddelande	48
Röstmedd.	
Tjänstmeddelande	
Infotjänst	

Mina saker	49
Mina bilder	
Mina ljud	
Mina videor	50
Mina applikationer	51
Övrigt	
Mitt minneskort	

Google	52
---------------	-----------

Kontakter	53
Lägg till ny	
Sök	
Kortnummer	
Grupper	
Servicenummer	
Eget nummer	
Mitt visitkort	
Inställningar	54
Visa information	
Synkronisera	
Kopiera	
Flytta	
Säkerhetskopiera kontakter	
Återställ kontakter	
Rensa Kontakter	
Minnesinfo.	

Innehåll

Verktyg	55	Inställningar	63
Snabbmeny		Profil	
Alarm		Telefon	64
Miniräknare		Automatiskt knapplås	
Enhetsomvandlare	56	Språk	
Världstid		Energispar	
SIM-tjänster (USIM service)		Telefoninformation	
		Skärm	
Webbläsare	57	Skärmtema	
Hem		Menyutseende	65
Ange adress		Font	
Bokmärken		Bakgrundsbelysning	
Sparade sidor		Tema för mobilen	
Historik		Välkomstmeddelande	
Inställningar		Tid och datum	
Profil		Flygläge	66
Inställningar för utseende		Nät	
Cache	58	Säkerhet	67
Cookies		Minneshanterare	69
Säkerhet		Återst. inställn.	
Återställ inställningar			
Anslutningar	59	Tillbehör	70
Bluetooth		Tekniska data	71
Server-synk.	61		
USB	62		

Introduktion

Gratulerar till ditt val av den avancerade och kompakta videomobiltelefonen KU380 3G, som är utformad för att användas tillsammans med den senaste digitala tekniken inom mobilkommunikation.



Användarhandboken innehåller viktig information om användning och hantering av telefonen. Läs all information noggrant. Då lär du dig att använda telefonen effektivt och undviker att skada den på grund av felaktig användning. Alla förändringar och modifieringar av telefonen som inte uttryckligen godkänns i den här användarhandboken kan leda till att garantin för utrustningen blir ogiltig.

Användning av mobiltelefonväskor med magnetiska lås tillsammans med telefoner som skjuts isär har orsakat problem som till exempel förlorad nätsignal och telefoner som stänger av sig.

Säkerhet

Läs igenom följande information. Att inte ta hänsyn till denna säkerhetsinformation kan vara olagligt eller medföra risk för skada.

VARNING!

- *Mobiltelefoner ska alltid vara avstängda i flygplan.*
- *Använd inte en handhållen mobil när du kör bil.*
- *Använd inte mobilen i närheten av bensinstationer, bränsledepåer, kemiska fabriker eller nära platser där sprängningsarbeten pågår.*
- *För din egen säkerhets skull, använd endast batterier och laddare av originalfabrikat.*
- *Ta inte i mobilen med våta händer när den laddas. Det kan orsaka elektriska stötar eller allvarliga skador på mobilen.*
- *Förvara mobilen på ett säkert ställe utom räckhåll för barn. Den innehåller små delar som kan orsaka kvävning.*

VARNING!

- *Sätt inte på mobilen på platser där det är förbjudet att använda den på grund av speciella föreskrifter. Använd till exempel inte mobilen på sjukhus eftersom medicinsk utrustning kan påverkas.*
- *I vissa mobilnät är inte nödsamtal tillgängliga. Var därför aldrig helt beroende av mobilen för nödsamtal.*
- *Använd endast originaltillbehör för att undvika att mobilen skadas.*
- *Alla radiosändare riskerar att störa elektronik i närheten. Mobilen kan även orsaka mindre störningar av tv-apparater, radio, datorer, osv.*
- *Gamla batterier ska kastas enligt gällande lagstiftning och lokala föreskrifter.*
- *Ta inte isär mobilen eller batteriet.*

Säkerhetsinformation

Läs igenom följande information. Att inte ta hänsyn till denna säkerhetsinformation kan vara olagligt eller medföra risk för skada.

Information om certifikat (SAR)

ENHETEN UPPFYLLER INTERNATIONELLA KRAV VID EXPONERING FÖR RADIOVÅGOR

Den här mobila enheten är en radiosändare och -mottagare. Den är utformad och tillverkad för att inte överskrida den gräns för exponering av radiofrekvensenergi (RF) som fastställts i internationella krav (ICNIRP). De här gränsvärdena är en del av de omfattande riktlinjer och fastställda tillåtna RF-energinivåer som gäller för allmänheten. Riktlinjerna har framtagits av oberoende vetenskapliga organisationer genom en omfattande utvärdering av forskningsresultat under utvalda tidsperioder. Riktlinjerna har en ordentlig säkerhetsmarginal som är utformad för att garantera säkerheten för alla personer oavsett ålder och hälsotillstånd.

Exponeringsstandarden för mobila enheter anges i en enhet som kallas Specific Absorption Rate eller SAR. SAR-gränsen i de internationella kraven är 2,0 W/kg*. SAR-tester utförs enligt standardmetoder där enheten sänder med högsta tillåtna effektnivå på alla testade frekvensband. Även om SAR bestäms vid den högsta certifierade effektnivån kan enhetens faktiska

SAR-nivå under drift ligga långt under maxvärdet. Det beror på att enheten är utformad för att fungera på flera effektnivåer och använda endast så mycket kraft som behövs för att nå mobilnätet. Generellt kan man säga att ju närmare en basstation du befinner dig, desto lägre blir kraftnivån. Innan en telefonmodell släpps på marknaden måste den testas och certifieras enligt det europeiska R&TTE-direktivet. Ett viktigt krav i det här direktivet är skyddet av användarens och andra personers säkerhet och hälsa. Det högsta SAR-värde som uppmätts för telefonen vid tester av användning vid örat var 0,929 W/kg. Enheten uppfyller kraven för RF-exponering både vid normal användning vid örat och vid användning minst 1,5 cm från kroppen. När du bär enheten i en väska, bältesklämma eller hållare ska dessa inte vara gjorda i metall och produkten ska bäras minst 1,5 cm från kroppen. För att du ska kunna överföra datafiler eller meddelanden med enheten krävs en god anslutning till nätverket. Ibland kan överföringen av datafiler eller meddelanden fördröjas tills en sådan anslutning hittas. Följ ovanstående instruktioner om avstånd tills överföringen är klar. Det högsta SAR-värde som uppmätts för telefonen vid tester av användning mot kroppen var 1,46 W/kg. * SAR-gränsen för mobila enheter som används av allmänheten är 2,0 watt/kilogram (W/kg) per tio gram kroppsvävnad. Riktlinjerna omfattar en ordentlig säkerhetsmarginal för att ge allmänheten extra skydd och för att

Säkerhetsinformation

täcka eventuella variationer i mätningarna. SAR-värden kan variera beroende på olika länders rapporteringskrav och nätverksband. Information om SAR i olika länder hittar du i produktinformationen på www.lgmobile.com.

Skötsel och underhåll

VARNING!

Använd endast batterier, laddare och tillbehör som är godkända för användning med denna telefon. Annars kan det hända att garantin inte gäller, dessutom kan det vara farligt.

- ▶ Plocka inte isär telefonen. (Eventuella reparationer ska utföras av behörig servicetekniker.)
- ▶ Använd inte telefonen i närheten av elapparater, t.ex. tv- och radioapparater eller datorer.
- ▶ Förvara inte telefonen i närheten av värmekällor som t ex element eller spisar.
- ▶ Lägg aldrig mobilen i en mikrovågsugn, eftersom batteriet kan explodera.
- ▶ Tappa inte mobilen i golvet.
- ▶ Utsätt inte mobilen för mekaniska vibrationer eller stötar.
- ▶ Telefonhöljets yta kan skadas om den täcks med plastfilm eller liknande.

- ▶ Rengör telefonens utsida med en torr trasa. (Använd inte lösningsmedel som bensen, thinner eller alkohol.)
- ▶ Utsätt inte mobilen för stora mängder rök eller damm.
- ▶ Förvara inte mobilen i närheten av kreditkort eller resebiljetter, den kan skada informationen på magnetremsorna.
- ▶ Vassa föremål kan skada displayen.
- ▶ Utsätt inte mobilen för vätska eller fukt.
- ▶ Använd tillbehör, såsom hörlurar, med försiktighet. Tillse att kablarna är väl inkopplade. Och rör inte vid antennen i onödan.
- ▶ Var försiktig när du använder tillbehör som t ex headset. Rör inte vid antennen i onödan.

Effektiv användning

För bästa prestanda och längsta batteridriftid.

- ▶ Håll inte i antennen när du talar i telefonen. Om du håller i den kan det påverka samtalskvaliteten, samtidigt som det kan innebära att energiåtgången blir högre än nödvändigt, vilket innebär att samtals- och passningstid förkortas.

Elektronisk utrustning

Alla mobiltelefoner riskerar att störa elektronik i närheten.

- ▶ Använd till exempel inte telefonen på sjukhus eftersom medicinsk utrustning kan påverkas. Placera aldrig telefonen i närheten av en pacemaker, till exempel i bröstfickan.
- ▶ Mobiltelefoner kan orsaka störningar på vissa hörapparater.
- ▶ Telefonen kan även orsaka mindre störningar på tv-apparater, radio, datorer, osv.

Trafiksäkerhet

Kontrollera vilka regler som gäller för användning av mobil under bilkörning.

- ▶ Använd inte en handhållen telefon när du kör bil, använd handsfree istället.
- ▶ Ägna all uppmärksamhet på körningen.
- ▶ Använd handsfree-utrustning om sådan finns.
- ▶ Stanna helst bilen när du ska ringa eller ta emot ett samtal.
- ▶ Telefonens radiovågor kan påverka delar av elektroniken i bilen, till exempel bilstereo eller säkerhetsutrustning.

- ▶ Om fordonet du kör är utrustat med airbag får ingen monterad eller sladdlös telefonutrustning vara i vägen för den. Det kan resultera i allvarliga skador på grund av funktionsfel.

Under lyssning på musik utomhus, se till att volymen är tillräckligt låg så att du är medveten om omgivningen. Detta gäller framförallt då du är ute i trafiken och går över gatan.

Undvik hörselskador

Hörselskador kan uppstå vid långvarig lyssning med hög volym. Vi rekommenderar att du inte slår på och stänger av mobilen nära öronen. Vi rekommenderar också att ljudvolym vid samtal och musik är ställd på en lagom nivå.

Sprängningsarbeten

Använd inte telefonen i närheten av plats där sprängningsarbeten pågår. Följ de säkerhetsföreskrifter som finns.

Brandfarliga miljöer

- ▶ Använd inte telefonen på bensinstationer, eller i närheten av bensen eller brandfarliga kemikalier.
- ▶ Transportera eller förvara inte brandfarliga gaser, vätskor eller sprängämnen tillsammans med din mobiltelefon i bilen.

Säkerhetsinformation

När du flyger

Mobiltelefoner kan orsaka störningar i flygplan.

- ▶ Stäng av din mobiltelefon innan du går ombord.
- ▶ Använd heller inte telefonen på marken utan tillstånd från flygpersonalen.

Barn

Förvara telefonen på ett säkert ställe utom räckhåll för små barn. De smådelar som finns på telefonen kan, om de plockas loss, utgöra en kvävningsrisk för barn.

Nödsamtal

Nödsamtal är eventuellt inte tillgängliga i alla mobilnät. Försätt dig därför inte i en beroendesituation där du endast har telefonen att tillgå för att ringa nödsamtal. Kontrollera vad som gäller med nätoperatören.

Laddning och skötsel av batteriet

- ▶ Du behöver inte ladda ur batteriet helt innan du laddar upp det. Till skillnad från andra batterier påverkas inte batteriets prestanda.

- ▶ Använd endast batterier och batteriladdare från LG. Laddare från LG är konstruerade för att maximera batteriets livslängd.
- ▶ Plocka inte isär batteriet eller kortslut det.
- ▶ Se till att batteriets metallkontakter är rena.
- ▶ Byt ut batteriet när prestandan inte längre är tillräcklig. Batteriet kan laddas hundratals gånger innan det behöver bytas ut.
- ▶ Om batteriet inte har använts under en längre period bör det laddas för att ge full effekt.
- ▶ Utsätt inte batteriladdaren för direkt solljus och använd den inte i utrymmen med hög luftfuktighet, t.ex. badrum.
- ▶ Förvara inte batteriet på varma eller kalla platser, detta kan försämra prestandan.
- ▶ Det finns risk för explosioner om batteriet ersätts av fel batterityp.
- ▶ Kassera förbrukade batterier i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- ▶ Endast för användning med KU380-batterier från LG Electronics.

KU380 översikt

Mobilens delar

Vy framifrån



Komma igång

Sätta i USIM-kortet och batteriet

1. Sätta i SIM-kortet

SIM-kortet innehåller ditt telefonnummer, information om tjänster och kontakter och måste sättas in i telefonen. Om SIM-kortet tas ut ur telefonen blir den obrukbar (utom för nödsamtal) tills ett giltigt kort sätts i. Koppla alltid ur laddaren och andra tillbehör från telefonen innan SIM-kortet sätts i och tas ut. Skjut in SIM-kortet i SIM-korthållaren. Se till att SIM-kortet är ordentligt isatt och att kontaktytan i guld är vänd nedåt. Om du vill ta ut SIM-kortet trycker du det lätt nedåt och drar det i motsatt riktning.



För att sätta i USIM-kortet



För att ta bort USIM-kortet

Anmärkning

- ▶ USIM-kortets metallkontakter är ömtåliga och repas lätt. Var speciellt uppmärksam på USIM-kortet när det hanteras. Följ de instruktioner som medföljer USIM-kortet.

2. Sätta i batteriet

Skjut batteriet uppåt tills det sitter på plats.



3. Ta bort batteriet.

Slå av mobiltelefonen. (Om telefonen är påslagen finns det risk för att förlora lagrade telefonnummer och meddelanden.)

Håll frigöringsknappen för batteriet nedtryckt och skjut batteriet nedåt.



Ladda batteriet

Innan du ansluter laddaren till telefonen måste du installera batteriet.



1. Med pilen mot dig som bilden visar, skjuter du in kontakten på batteriladdaren i mobilen tills den klickar på plats.
2. Anslut batteriladdarens stickkontakt till ett nätuttag.



Komma igång

Anmärkning

- ▶ Använd endast den laddare som medföljde i förpackningen.

- När batteriet är fulladdat stannar staplarna på batteriindikatorn.
- Se till att batteriet är fulladdat innan du använder mobilen.

VARNING!

- Använd inte våld när du sätter i kontakten eftersom detta kan skada mobilen eller batteriladdaren.
- Om du använder batteriladdaren utomlands så måste du använda en tillhörande kontaktadapter för rätt konfiguration.
- Ta inte bort batteriet eller SIM-kortet under pågående laddning.
- Spara energi genom att koppla från laddaren när batteriet är fulladdat.

VARNING!

- Dra ur strömsladden och laddaren vid åskväder för att undvika elektriska stötar eller brand.
- Se till att batteriet inte kommer i kontakt med vassa föremål, t.ex. Det kan orsaka brand.

Koppla bort batteriladdaren

Koppla bort batteriladdaren från mobilen genom att trycka in kontaktens sidoknappar såsom bilden visar.



Så här använder du ett microSD-minneskort



<MicroSD-minneskort>

<Så här sätter du i ett microSD-minneskort>

- Stäng av telefonen. Om du tar ut eller sätter i ett microSD-minneskort när telefonen är påslagen kan filer som finns lagrade på kortet skadas.

2. Öppna plastluckan som skyddar platsen för microSD-minneskortet.



3. Sätt i minneskortet i kortplatsen. Guldkontakterna ska vara på baksidan av minneskortet. Tryck inte för hårt på minneskortet. Om kortet inte går lätt in i kortplatsen så kanske du försöker sätta in det åt fel håll eller så kanske det finns ett främmande föremål i kortplatsen.
4. När det är isatt, tryck på minneskortet tills du hör ett klick, först då sitter microSD-kortet ordentligt på plats.



5. Stäng plastluckan.
6. För att ta ut minneskortet, stäng av telefonen, öppna skyddsluckan och tryck på microSD-kortet för att få loss det. Dra försiktigt ut minneskortet.

Observera:

- ▶ Undvik att använda minneskortet när batterinivån är låg.
- ▶ När du skriver till kortet, vänta tills uppgiften är slutförd innan kortet tas ut.
- ▶ Kortet passar bara på ett sätt i telefonen.
- ▶ Undvik att böja eller tvinga in kortet i kortplatsen.
- ▶ Använd inga andra minneskort än microSD-kort.
- ▶ Om microSD-kortet har formaterats med FAT32, formatera då om microSD-kortet med FAT16 igen.

Se handboken för minneskortet för mer information om microSD.

Komma igång


Formatera minneskort

Innan första användningen av minneskortet måste det formateras. Efter minneskortet är installerat, välj **Meny → Inställningar → Minneshanterare → Externt minne**, tryck sedan på  vänster funktionsknapp.

Det här bör endast utföras när du sätter i minneskortet för första gången. Under formateringen skapas diverse mappar för olika datatyper.

Slå på/av telefonen

Slå på telefonen





Kontrollera att SIM-kortet sitter i telefonen och att batteriet är laddat. Tryck in och håll ned  tills telefonen är påslagen. Om PIN-begäran är aktiverad, ange PIN-koden för SIM-kortet som medföljer kortet. (Obs! Se sidan 67)
Efter några sekunder registreras du på nätet.

Slå av telefonen


Tryck in och håll ned  tills telefonen slås av. Det kan dröja en stund innan telefonen stängs av. Slå inte på telefonen igen under den tiden.

Ringa och ta emot samtal





Ringa ett röstsamtal

1. Ange telefonnummer inklusive riktnummer.
 - ▶ Radera en siffra genom att trycka på  . Radera alla siffror genom att trycka på och hålla ned knappen  .
2. Tryck på  för att ringa upp.
3. Tryck på  eller skjut ihop telefonen när du vill avsluta samtalet.

Anmärkning

- ▶ För att aktivera högtalartelefonen under ett samtal, aktivera skärmen och tryck på  .

Ringa ett tidigare uppringt samtal

1. I viloläget, tryck  för att visa de senast inkomna, utgående och missade samtal.
2. Välj önskat nummer med hjälp av  /  .
3. Tryck på  för att ringa upp numret.

Ringa ett videosamtal


Videosamtal kan du göra där det finns 3G-täckning. Om den du ringer upp har en 3G videomobil och befinner sig i ett område med 3G-täckning kommer samtalet upprättas. Du kan även besvara inkommande videosamtal. Ring/ besvara ett videosamtal så här.

1. Ange telefonnummer med knappsatsen eller välj telefonnumret i någon av listorna Ringda samtal/Mottagna samtal.
 - ▶ Ångra feltryckningar genom att trycka på knappen  , vilket raderar den senaste knapptryckningen, eller tryck på och håll ned knappen  så raderas alla angivna siffror.
2. Om du inte vill använda högtalartelefon, kontrollera att du har anslutit headsetet.
3. Starta videofunktionen genom att trycka på den vänstra funktionsknappen [Val] och välj **Ring videosamtal**.
 - ▶ Du får en uppmaning om att andra program måste stängas innan du ringer videosamtalet.

Användning




Anmärkning

- ▶ Det tar ett tag innan videosamtalet kopplas. Ha tålamod. Kopplingstiden beror också på hur snabbt samtalet besvaras. När videosamtalet kopplas ser du dina egna bilder på skärmen, som sedan ersätts av samtalspartens bild när samtalet besvarats.



4. Justera kamerapositionen vid behov.
5. Tryck på  eller skjut ihop telefonen när du vill avsluta samtalet.

Ringa ett röst-/videosamtal från Kontakter

Det är lätt att ringa någon vars nummer du har sparat i Kontakter.

1. Tryck  för att öppna kontaktlistan.
2. Bläddra till rätt kontakt.
3. Tryck  för att ringa ett röstsamtal. Tryck på vänster funktionsknapp och välj Ring videosamtal för att ringa ett videosamtal.
4. Tryck på  när du vill avsluta samtalet.

Ringa utlandssamtal




1. Tryck på och håll ned knappen  för prefixet för utlandssamtal. Symbolen "+" föregår internationella landskoder.
2. Ange landsnummer, riktnummer och abonnentens nummer.
3. Tryck på .

Ta emot samtal

När du får ett samtal ringer telefonen och den blinkande telefonikonen visas på skärmen. Om det nummer som samtalet kommer ifrån kan identifieras visas telefonnumret (eller ett namn om numret sparats i Kontakter).


1. Skjut isär telefonen för att besvara ett inkommande samtal.

Anmärkning

- ▶ Avvisa ett inkommande samtal genom att trycka på  eller två gånger på höger funktionsknapp.
- ▶ Om du satt Svartmetod till Tryck lurknapp (Meny 2.0.4), kan du besvara samtalet genom att öppna telefonen och sedan trycka .
- ▶ Om svarsläget är inställt på Valfri knapp, besvaras samtalet genom tryck på valfri knapp förutom .

2. Avsluta samtalet genom att skjuta ihop telefonen eller trycka på .

Anmärkning

- ▶ Du kan besvara ett samtal samtidigt som du använder Kontakter eller andra menyfunktioner.
- ▶ Om det kompatibla headsetet är anslutet kan du även svara genom att använda knappen på headsetet. Avvisa ett inkommande samtal genom att trycka på .
- ▶ Du kan stänga av ringsignalen vid inkommande samtal genom att trycka på och hålla in sidoknappen ned för volym.

Genväg för att aktivera Endast vibration

Aktivera Endast vibration genom att trycka på och hålla ned  efter att du öppnat telefonen.


Signal styrka

Du kan se vilken styrka din signal har på signalindikatorn på telefonens skärm. Signalstyrkan kan variera, särskilt inne i byggnader. Mottagningen kan förbättras om du ställer dig nära ett fönster.

Skri va text



Du kan skriva bokstäver och siffror med knappsetsen. När du t.ex. sparar namn i Kontakter, skriver meddelanden och personliga hälsningar samt antecknar händelser i kalendern måste du skriva text. Du kan skriva text på telefonen på följande sätt.

Välja textläge


1. När du befinner dig i ett textfält visas vilket textläge som är aktivt längst ned till höger på displayen.
2. Tryck på  ör att växla mellan T9Abc, T9abc, Abc, abc och 123.

Använda T9-läget

I T9-läget, som innebär textinmatning med igenkänning, kan du enkelt skriva ord med ett minimalt antal knapptryckningar. När du trycker på en knapp visas de tecken som du med viss sannolikhet vill skriva, med utgångspunkt i en ordlista som är inbyggd i telefonen. Allt eftersom fler tecken skrivs ändras ordet till den mest troliga möjligheten från ordboken.

1. När du använder T9-läget börjar du skriva ett ord genom att trycka på knapparna  till . Tryck på en knapp för varje bokstav.


Användning

- ▶ Ordet ändras allt eftersom fler bokstäver skrivs in. Bortse från vad det står på skärmen tills du skrivit in hela ordet.
- ▶ Om du skrivit hela ordet, men fortfarande ser fel ord på skärmen trycker du på knappen  en eller flera gånger förr att bläddra bland de andra alternativen.

Exempel (för T9 inställt på engelska)

Tryck     för att skriva **good**.



Tryck på  för ändra till **home**.

- ▶ Om det önskade ordet inte finns i listan med alternativ kan det läggas till i ABC-läget.
2. Skriv hela ordet först och redigera och radera sedan eventuella tecken som beror på feltryckning.
 3. Avsluta varje ord med ett blanksteg genom att trycka på knappen .

Ta bort bokstäver genom att trycka på .

Använda ABC-läget

Använd knapparna  till  när du skriver text.

1. Tryck på den knapp som motsvarar den bokstav du vill skriva:
 - ▶ En gång, så skrivs den första bokstaven
 - ▶ Två gånger, så skrivs den andra bokstaven
 - ▶ Och så vidare.
2. För mellanslag, tryck en gång på . För att radera en bokstav, tryck .

I tabellen nedan kan du läsa om de tecken som du kan välja med de alfanumeriska knapparna.

Knapp	Bokstäver och tecken	
	Versaler	Gemener
	.,?!"1-()@/!:_	.,?!"1-()@/!:_
	ABC2ÀÁÂÃÄÅ ÆÇ	abc2àáâãäå æç
	DEF3ÉÊË	def3éêë
	GHI4IÎÏ	ghi4iîï
	JKL5£	jkl5£
	MNO6ÑÒÓÔ ÕÖ	mno6ñóôö õö
	PQRS7B\$	pqrs7B\$
	TUV8ÛÜÙ	tuv8ûüù
	WXYZ9	wxyz9
	Mellanslag, 0	Mellanslag, 0


Anmärkning

- ▶ Tecknen tillhörande varje knapp och deras inbördes ordning beror på vilket språk som är valt som Inmatningssätt. Tabellen ovan visar teckenuppsättningen för engelska.

123 - skriva siffror i textläge

I 123-läget kan du skriva siffror i ett SMS (t.ex. ett telefonnummer). Tryck på de knappar som anger siffrorna som ska skrivas och ändra sedan manuellt tillbaka till önskat textläge.

Använda symbolläget

Med symbolläget kan du skriva ett antal symboler och specialtecken. Välj **Val** → **Infoga** → **Symboler** för att skriva en symbol. Välj önskad symbol med hjälp av navigerings- och sifferknapparna och tryck på knappen .

Översikt av menyfunktioner

1. Spel & program

- 1.1 Mina applikationer
- 1.2 Inställningar

2. Samtalsinställn.

- 2.1 Ring videosamtal
- 2.2 Samtalslistor
- 2.3 Samtalslängd
- 2.4 Datavolym
- 2.5 Samtalskostnader
- 2.6 Vidarekoppla
- 2.7 Samtalsspärr
- 2.8 Fast nummer
- 2.9 Samtal väntar
- 2.0 Allmänna inst.
- 2.* Videosamtalsinst.

3. Kalender

- 3.1 Kalender
- 3.2 Att göra
- 3.3 Anteckning
- 3.4 Privat anteckning
- 3.5 Inställningar

4. Multimedia

- 4.1 Kamera
- 4.2 Videokamera
- 4.3 Musik
- 4.4 Röstmemo

5. Meddelanden

- 5.1 Skapa nytt medd.
- 5.2 Inkorg
- 5.3 E-post
- 5.4 Utkast
- 5.5 Utkorg
- 5.6 Skickat
- 5.7 Mallar
- 5.8 Smiley
- 5.9 Inställningar

6. Mina saker

- 6.1 Mina bilder
- 6.2 Mina ljud
- 6.3 Mina videor
- 6.4 Mina applikationer
- 6.5 Övrigt
- 6.6 Mitt minneskort

7. Google

8. Kontakter

- 8.1 Lägg till ny
- 8.2 Sök
- 8.3 Kortnummer
- 8.4 Grupper
- 8.5 Servicenummer
- 8.6 Eget nummer
- 8.7 Mitt visitkort
- 8.8 Inställningar

9. Verktyg

- 9.1 Snabbmeny
- 9.2 Alarm
- 9.3 Miniräknare
- 9.4 Enhetsomvandlare
- 9.5 Världstid
- 9.6 SIM-tjänster (USIM service)

*. Webbläsare

- *.1 Hem
- *.2 Ange adress
- *.3 Bokmärken
- *.4 Sparade sidor
- *.5 Historik
- *.6 Inställningar

0. Anslutningar

- 0.1 Bluetooth
- 0.2 Server-synk.
- 0.3 USB

#. Inställningar

- #.1 Profil
- #.2 Telefon
- #.3 Skärm
- #.4 Tid och datum
- #.5 Flygläge
- #.6 Nät
- #.7 Säkerhet
- #.8 Minneshanterare
- #.9 Återst. inställn.

Spel & program [Meny 1]

Mina applikationer

Meny 1.1

Du kan enkelt hämta spel och andra program från den här menyn. Kan ha två mappar, eller Spel och Program. Standardmappen kan vara beroende av operatör/land. Varje mapp har en färdig länk för att hämta spel eller program. Observera att det kan medföra extra kostnader att använda onlinetjänster. Du kan skapa en mapp genom att trycka på vänster funktionsknapp [Val].

Inställningar

Meny 1.2

Aktivera en profil

1. Flytta markören till profilen du vill aktivera.
2. Tryck .

Lägg till ny

1. Välj Lägg till ny från Val-menyn. Följande poster måste konfigureras.

Namn på tjänst	Ange ett namn för profilen.
Anslutningsläge	Välj anslutningssätt ur TCP med proxy/TCP utan proxy.
IP-adress	Ange IP-adressen till din WAP-gateway, den tillhandahålls av din operatör. (t.ex. 195. 115. 025. 129)
Proxyserver-port	Portdetaljer beror på anslutningssätt och tillhandahålls av din operatör.
Anslutningspunkt	Välj åtkomstpunkt ur listan. (Mer information om att lägga till eller ändra en ny åtkomstpunkt finns på sidan 67.)

2. Spara eventuella konfigurationsändringar genom att trycka på  [Spara].

Ändra och radera en profil genom att välja Ändra och Radera från menyn Val.

Samtalsinställn. [Meny 2]

Ring videosamtal

(Meny 2.1)

I den här menyn kan du ringa ett videosamtal. Mer information finns på sidorna 26.

Samtalslistor

(Meny 2.2)

Alla samtal

(Meny 2.2.1)

Med den här funktionen kan du visa en lista med missade, mottagna och uppringda samtal. Du kan ringa ett samtal eller skicka ett meddelande till numret som du har markerat i listan. Du kan också spara numret i Kontakter.

Uppringda

(Meny 2.2.2)

Med den här funktionen kan du visa en lista med ringda samtal, ringa ett samtal, skicka ett meddelande och spara numret i Kontakter.

Mottagna

(Meny 2.2.3)

Med den här funktionen kan du visa en lista över mottagna samtal, ringa ett samtal, skicka ett meddelande och spara numret i Kontakter.

Obesvarade

(Meny 2.2.4)

Med den här funktionen kan du visa en lista över missade samtal, ringa ett samtal, skicka ett meddelande och spara numret i Kontakter.

Samtalslängd

(Meny 2.3)

Du kan visa samtalslängd sorterat på samtalsstyp. Tryck vänster funktionsknapp [Val] och välj antingen delvis eller fullständig nollställning. Tryck även på vänster funktionsknapp [Rensa] om du vill nollställa en vald typ av samtalslängd. Nollställning kräver att du anger din säkerhetskod.

Följande alternativ är tillgängliga:

Alla samtal

(Meny 2.3.1)

Visar total samtalslängd.

Uppringda nr

(Meny 2.3.2)

Visar samtalslängd för utgående samtal.

Mottagna

(Meny 2.3.3)

Visar samtalslängd för mottagna samtal.

Senaste samtal

(Meny 2.3.4)

Visar det senaste samtalet i timmar/minuter/sekunder.

Datavolym

Meny 2.4

Du kan kontrollera skickad, mottagen och all volym data som överförs. (Datavolym överförd via TE-anslutning är exkluderad.)

Tryck vänster funktionsknapp [Ta bort alla] och välj antingen delvis eller fullständig nollställning. Du kan även använda höger funktionsknapp [Rensa] för att nollställa önskad typ av volym. Nollställning kräver att du anger din säkerhetskod.

Samtalskostnader

Meny 2.5

1. Den här funktionen visar samtalskostnader för Senaste samtal och Alla samtal.
2. Tryck vänster funktionsknapp [Val] och välj antingen delvis eller fullständig initiering. Initiering kräver PIN2-kod.
3. Välj mellan Enhet eller Valuta in Ange samtalskostn. Beroende på dina inställningar visas samtalskostnaden under samtalets gång (om SIM-kortet och nätverket stödjer AOC (Advice Of Charge)).

4. I inställningen Ange gräns, välj På om du vill ange en kostnadsgräns. Det finns menyer för vidarekoppling av Röst- och Videosamtal.

Vidarekoppla

Meny 2.6

Det finns menyer för vidarekoppling av Röst- och Videosamtal.

Om du trycker på  kan du aktivera vidarekopplingsmenyn.

Röstsamtal


Alla röstsamtal

Vid upptaget

Inget svar

Inte anträffbar

1. När nummerlistan inte finns

Omvandlar till en redigerare för inmatning av vidarekopplingsnummer. Du kan mata in numret för vidarekoppling av ett samtal direkt eller söka efter det i en telefonbok. Om du trycker på  [Vidarekoppla], så skickar telefonen begäran till tjänsteleverantören när numret har matats in. Under tiden som begäran behandlas av nätverket visas ett meddelande och en animation.

Samtalsinställn.

2. När nummerlistan finns

Visas menyn vidarekopplingsnummer med nummerlistan. Under tiden som begäran behandlas av nätverket visas ett meddelande och en animation.

3. Menyn Val

Om du i menyn Alla röstsamtal väljer menyn Val längst ner i listan visas valen Avaktivera, Avaktivera alla och Visa status. Menyn Visa status visar dina nätverksinställningar. Om du väljer den här menyn visas ett meddelande och en animering om att begäran utförs. Sedan visas nätinställningarna när informationen tagits emot från nätverket. Väljer du menyn Avaktivera tas samtliga vidarekopplingar bort efter att du bekräftat ditt val. Väljer du menyn Avaktivera alla visas resultatet av åtgärden efter att meddelandet och animeringen om att begäran utförs visats. Menyvalet Rensa listan tar bort alla nummer i listan med vidarekopplingar.

Videosamtal


Alla videosamtal

Vid upptaget

Inget svar

Inte anträffbar

1. När nummerlistan inte finns

Omvandlar till en redigerare för inmatning av vidarekopplingsnummer. Du kan mata in numret för vidarekoppling av ett samtal direkt eller söka efter det i en telefonbok. Om du trycker på  [Vidarekoppla], så skickar telefonen begäran till tjänsteleverantören när numret har matats in. Under tiden som begäran behandlas av nätverket visas ett meddelande och en animation.

2. När nummerlistan finns

Visas menyn vidarekopplingsnummer med nummerlistan. Under tiden som begäran behandlas av nätverket visas ett meddelande och en animation.

3. Menyn Val

Om du i menyn Alla videosamtal väljer menyn Val längst ner i listan visas valen Avaktivera, Avaktivera alla, Visa status och Rensa. Väljer du menyn Avaktivera alla visas resultatet av åtgärden efter att meddelandet och animeringen om att begäran utförs visats. Väljer du menyn Avaktivera alla visas resultatet av åtgärden efter att meddelandet och animeringen om att begäran utförs visats. Menyvalet Rensa listan tar bort alla nummer i listan med vidarekopplingar.

Samtalsspärr

Meny 2.7

Det finns menyer för att spärra Röst- och Videosamtal.

Menyerna består av Röstsamtal, Videosamtal och Avakt. alla samt. Menyvalen Röstsamtal och Videosamtal har följande undermenyer.

Menyn Samtalsspärr innehåller undermenyerna Alla utgående, Utg. utlandssamtal, Utg. utl.samt. utom t. Sverige, Alla ink. samtal och Inkommande utomlands.

Valet Alla utgående spärrar alla utgående samtal, Utg. utlandssamtal spärrar samtal till utlandet och Utg. utl.samt. utom t. Sverige spärrar alla utgående samtal utom samtal till nummer inom Sverige. Alla ink. samtal avvisar alla inkommande samtal och Inkommande utomlands avvisar alla inkommande samtal när du inte befinner dig i ditt hemnät.

Röstsamtal

Videosamtal

Alla utg. samtal

Utg. utlandssamtal

Utg. utl.samt. utom t.Sverige

Alla ink. samtal

Inkommande utomlands

1. När du tryckt  begär telefonen lösenordet för Samtalsspärr och därefter aktiveras spärrservicen för nätverket. Ett meddelande och en animering om att begäran utförs visas. När nätet svarar visas resultatet av åtgärden.
2. Tryck på menyen Val för att öppna menyen för Utgående samtal. Välj menyen Val med funktionsknapparna från lägsta menynivån. Då visas Avaktivera, Avaktivera alla, Visa status och Ändra lösenord. Meny Avaktivera tar bort spärrtjänsten efter att du skrivit in ditt lösenord för Spärrservice. Meny Avaktivera alla tar bort samtliga samtalsspärrar för nätverket efter att du skrivit in ditt lösenord för Spärrservice. Meny Visa status gör att du kan se den nuvarande configuration för nätverket. När du väljer Visa status visas ett meddelande med en animering om att telefonen begär status från nätverket och sedan visas statusen när nätverket har svarat. Meny Ändra lösenord gör att du kan ändra lösenordet för spärrtjänster.

Samtalsinställn.

Fast nummer

Meny 2.8

► Slå på/Stäng av

- **På:** Välj om du vill aktivera FDN (Fixed Dial Numbers) eller ej. Autentisering med PIN2-kod krävs.
- **Av:** Välj om du vill aktivera FDN (Fixed Dial Numbers) eller ej. Autentisering med PIN2-kod krävs.

- **Fasta nummer:** Visa aktuell FDN-lista. Du kan ändra, lägga till eller radera fasta uppringningsnummer. Autentisering med PIN2-kod krävs om du vill ändra i listan. Konfigurationen sparas på USIM-kortet. Informationen som sparats på USIM-kortet används när FDN begränsar utgående samtal.

Samtal väntar

Meny 2.9

- **Aktiverar:** Aktiverar tjänsten Samtal väntar. När du väljer denna post visas ett meddelande och en animering om att begäran utförs. När nätet svarar visas resultatet av åtgärden.
- **Aktiviera:** Avaktivera tjänsten Samtal väntar. När du väljer denna post visas ett meddelande och en animering om att begäran utförs. När nätet svarar visas resultatet av åtgärden.

- **Visa status:** Visar nätverkets status för tjänsten Samtal väntar. När du väljer denna post visas ett meddelande och en animering om att begäran utförs. När nätet svarar visas resultatet av åtgärden.

Allmänna inst.

Meny 2.0

Awisa samtal

- **Alla samtal:** Awisa alla samtal.
- **Kontakter:** Avisar samtal från numren som är lagrade i kontakter.
- **Grupper:** Välj om du vill awisa samtal från grupper i Kontakter.
- **Oregistrerad:** Avisar samtal från nummer som inte finns i Kontakter.
- **Anonym:** Awisa samtal som inte visar nummerinformation.

Visa mitt nummer

- **Anges av nät:** Ställer in standardinställningarna från operatören.
- **På:** Konfigurerar så att telefonen skickar ditt telefonnummer när du ringer ett samtal.
- **Av:** Konfigurerar så att telefonen inte skickar ditt telefonnummer när du ringer ett samtal.

Återuppringning

Låter dig ställa in funktionen för återuppringning när ett samtal inte kopplats fram.

Svarsmetod

Låter dig ställa in hur du vill svara. Välj mellan för Tryck på lurknapp, för Skjut upp och för Valfri knapp.

Minut-ton

Avgör om en ljudsignal ska låta en gång varje minut under ett samtal.

Svarsläge Bluetooth

- ▶ **Handsfree:** Besvara ett samtal genom att använda ett Bluetooth-headset om det är anslutet.
- ▶ **Mobil:** Trycker du på  på mobilen när du svarar kan du tala i mobilen. Om du trycker på knappen på Bluetooth-headsetet för att svara kan du tala i Bluetooth-headsetet.

Spara nytt nummer

Här kan du välja om du vill spara telefonnummer när du avslutar ett samtal om telefonnumret inte sparas i en telefonbok.

Luckstängningsinst.

Du kan ange om samtalet ska avslutas eller inte när telefonen skjuts ihop.

Videosamtalsinst.

Meny 2. ✳

Du kan ställa in vad skärmen ska visa när du ringer/tar emot ett videosamtal.

- ▶ **Använd privat bild:** Avgör om du vill visa privat bild eller inte.
- ▶ **Välj privat bild:** Välj vilken stillbild som ska visas.
- ▶ **Spegel:** Välj för att aktivera spegeleffekten.
 - **På:** Visar bilden spegelvänd vertikalt.
 - **Av:** Visar bilden som den är.
- ▶ **Storlek på min bild:** Välj vilken bildstorlek som ska visas.
- ▶ **Position på min bild:** Min bildplacering: Välj var du vill placera din bild.










Kalender [Meny 3]

Kalender

Meny 3.1

Kalenderfunktioner och sökningar

1. Månadsvy

Du kan visa kalenderns innehåll månad för månad. Markören står på aktuellt datum och det inskrivna datumet är markerat. Det som planerats för datumet som markören står på visas som en grå ruta. Tryck på  för att visa föregående år och  moveföer att visa nästa år, trycker du  kommer du till dagens datum. Tryck på  för att visa föregående månad och  för att visa nästa månad. Bläddra mellan datum med hjälp av  /  /  / .

2. Detaljerad visning

Du kan använda ett detaljerat schema som visar hela innehållet i det schema som konfigurerats. Skicka kalendern till en annan telefon eller en webbplats med SMS (textmeddelande), MMS (bildmeddelande), e-post eller Bluetooth.

Lägga till ny händelse

Du kan lägga till en händelse. Konfigurera startdatum, slutdatum, starttid, sluttid, innehåll, typ av schema, repetition och påminnelse för varje schemapost.

- ▶ **Ange kategori:** Möte, Jubileum, Födelsedag
- ▶ **Aktivera upprepning:** Upprepas ej, Varje dag, Varje vecka, Varje månad, Varje år, Användarinställn.
- ▶ **Ange alarm:** Inget alarm, 1 tid, 15 min. innan, 30min. innan, 1 timme innan, 1 dag innan, 3 dagar innan, 1 vecka innan

Markera helgdagar

Du kan markera helgdagar i kalendern. Tryck på den vänstra funktionsknappen [Val] och välj Skriv in semester. Valt datum visas nu i rött.

Ta bort helgdagen genom att trycka på vänster funktionsknapp [Val] och välja Rensa semester.

Lägga till i kalendern

Du kan lägga till kalendernoteringar. Konfigurera startdatum, slutdatum, starttid, sluttid, innehåll, typ av notering, repetition och påminnelse för varje kalenderpost.

Att göra

Meny 3.2

Lägga till ny händelse

Om du vill lägga till en uppgift trycker du på vänster funktionsknapp [Val] på skärmen med uppgiftslistan och väljer alternativet Lägg till ny. Skriv in datum, beskrivning och prioritet för uppgiften. När du har lagt in alla data trycker du på mittknappen [Spara] för att spara den nya uppgiften.

Detaljerad visning och Ändra

Visa detaljer om att göra-innehållet genom att markera uppgiften i uppgiftslistan och trycka på mittknappen. Du kan skicka, ändra och radera uppgifter genom att trycka på vänster funktionsknapp [Val].

Ställ in uppgiftsstatus

Uppgifter som är slutförda visas som genomstruktura under pågående uppgifter i uppgiftslistan. Du kan ändra slutförda uppgifter till pågående genom att trycka på Val.


Anteckning

Meny 3.3

Lägg till anteckning

Om du vill lägga till en ny anteckning trycker du på vänster funktionsknapp [Lägg t.] eller [Lägg till ny anteckning] under Val. Ange anteckningens innehåll. Du kan spara anteckningen i listan genom att trycka på mittknappen [Spara].

Ändra och radera anteckningar

Markera önskad anteckning och tryck på  för att visa innehållet. Ändra och radera en innehållet i en anteckning med hjälp av vänster funktionsknapp [Val]. Återgå till skärmen med anteckningslistan genom att trycka på höger funktionsknapp [Tillbaka]. Välj flera eller alla anteckningar med Markera/avmarkera och radera sedan genom att trycka på Ta bort.


Privat anteckning

Meny 3.4

Lägg till privat anteckning

Lägg till ett konto genom att trycka på den vänstra funktionsknappen [Lägg t.] eller [Val]. Ange anteckningens innehåll. Du kan spara anteckningen i listan genom att trycka på mittknappen [Spara].

Redigera och ta bort privat anteckning

Markera önskad anteckning och tryck på  för att visa innehållet. Ändra och radera en innehållet i en anteckning med hjälp av vänster funktionsknapp [Val]. Återgå till skärmen med anteckningslistan genom att trycka på höger funktionsknapp [Tillbaka]. Välj flera eller alla anteckningar med Markera/avmarkera och radera sedan genom att trycka på Ta bort.

Kalender

Inställningar

Meny 3.5

Kalender

(Meny 3.5.1)

Ange inställningar för visning av kalendern.

- ▶ **Standardvy:** Du kan ange standardvy för kalendern: månadsvy, veckovy
- ▶ **Starttid veckovis:** 01:00, 02:00, 03:00, 04:00, 05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00
- ▶ **Veckan börjar på:** Du kan ange standarddag som inleder veckan, söndag eller måndag

Säkerhetskopiera kalender och Att göra-uppgifter

(Meny 3.5.2)

Du kan skapa säkerhetskopieringsfiler för kalendern eller att göra-uppgifter som sparas i telefonen när du sätter in ett externt minne.

Återställ kalender och Att göra-uppgifter

(Meny 3.5.3)

Du kan återställa säkerhetskopieringsfiler för kalender eller aktiviteter när du sätter in ett externt minne.

Minnesinfo.

(Meny 3.5.4)

Du kan visa information om tillgängligt minne för Kalender, Att-göra, Anteckning och Privat anteckning.

Ta bort alla

(Meny 3.5.5)


Du kan radera alla kontakter på SIM-kortet och/eller telefonen.

Multimedia [Meny 4]

Kamera

Meny 4.1

Med det här programmet kan du ta stillbilder. Ta bilder i önskad storlek och använd dem i adressboken, som bakgrund och andra mer generella ändamål.

När du tagit en stillbild kan du skicka den som Meddelande, E-post eller Bluetooth .

Ljusstyrka: Från -2,0 till 2,0 i intervall om 0,5.
Ju högre värde, desto ljusare skärm.



Tryck på  för att ta en bild.



1. Tryck på vänster funktionsknapp för att öppna Val-menyn och göra följande inställningar.

- ▶ Bläddra mellan valmenyerna med  / .
- ▶ Markera önskat värde med  /  och bekräfta valet med .

Multimedia

Meny	Beskrivning
Gå till	Mina bilder öppnas och visar miniatyrbilder av de bilder som finns. Titta på bilderna genom att trycka  . Du kan också skicka den markerade bilden till någon annan via Meddelande, E-post eller Bluetooth.
Storlek	1280x960, 640x480, 320x240, Bakgrundsbild, 176x144, Namn
Kvalitet	Superfin, Fin, Standard
Bildserie	En, Tre, Sex, Nio (Obs: Tillgänglig multibild beror på storleken.)
Ljusstyrka	Från -2,0 till 2,0 i intervall om 0,5. Ju högre värde, desto ljusare skärm.
WB Vitbalans	Justera bakgrundstonen på bilden i enlighet med miljön. Auto, Dagsljus, Molnigt, Skugga, Lysrörsljus

Meny	Beskrivning
Nattläge	Ta bättre bilder när det är mörkt genom att välja På/Av.
Rambild	Ingen ram/Välj ram
Timer	Fördröj kamerans utlösning. Ingen, 3 sek., 5 sek., 10 sek. "  " visas när självtlösaren är aktiverad.
Effekt	Ingen, Svart/Vitt, Negativ och Sepia
Ljud	Välj Slutare 1/Slutare 2 för kameran.
Minne	Välj önskat minne, antingen Mobil eller Ext. minne.
Spegel	Aktivera speglingseffekten genom att välja På/Av.
Växla kamera	Du kan ställa in kameran för aktivering av antingen den Intern/Ext. minne
Förh. gr. skärm	Full bild/Helskärm

2. När alla inställningar är färdiga, tryck på höger funktionsknapp [Stäng].
3. Fokusera kameran på det motiv du vill fotografera och tryck .
4. Tryck på  för att spara bilden. Den sparas i mappen Bilder som ligger under Mina filer.

Anmärkning

Tryck på den högra funktionsknappen [Tillb.] om du vill återgå till förhandsgranskningsläget utan att spara bilden.

Videokamera

Meny 4.2

Med det här programmet kan du spela in en videosekvens. I den här menyn kan du spela upp och titta på sparade videofiler. När en videosekvens har spelats in kan det skickas via Meddelande, E-post eller Bluetooth.

Ljusstyrka: Från -2,0 till 2,0 i intervall om 0,5.
Ju högre värde, desto ljusare skärm.



Tryck på **OK** så sparas bilden.

1. Tryck på vänster funktionsknapp för att öppna Val-menyn och göra följande inställningar.

- ▶ Bläddra mellan valmenyerna med **</>**.
- ▶ Välj önskat värde med **▲/▼** och bekräfta valet med **OK**.

Multimedia

Meny	Beskrivning
Gå till	Mina videor öppnas och visar miniatyrbilder av de videosekvenser som finns. Titta på videosekvenserna genom att trycka [OK] . Du kan också skicka det markerade klippet till någon annan via Meddelande, E-post eller Bluetooth.
Storlek	176x144, 128x96
Kvalitet	Superfin, Fin, Standard
Ljusstyrka	Från -2,0 till 2,0 i intervall om 0,5. Ju högre värde, desto ljusare skärm.
WB Vitbalans	Justera bakgrundstonen på videosekvensen i enlighet med miljön. Auto, Dagsljus, Molnigt, Skugga, Lysrörsljus

Meny	Beskrivning
Nattläge	Ta bättre bilder när det är mörkt genom att välja På/Av.
Effekt	Ingen, Svart/Vitt, Negativ och Sepia
Längd	Välj önskad inspelningstid. MMS-inspelning, 30 sek., 1 min., 2 min., 5 min., 60 min.
Minne	Välj önskat minne, antingen Mobil eller Ext. minne.
Spegel	Aktivera speglingseffekten genom att välja På/Av.
Ljud	Välj om du vill spela in ljudet eller inte (På/Av).
Växla kamera	Växla mellan vilken kamera som är aktiv, den Intern eller den Ext. minne.

- När alla inställningar är färdiga, tryck på höger funktionsknapp [Stäng].
- Fokusera kameran på det du vill spela in och tryck **[OK]** för att starta inspelningen. Tryck **[OK]** för att stoppa inspelningen.
 - ▶ Pausa inspelningen genom att trycka höger funktionsknapp [Paus].
- Tryck på **[OK]** för att spara videosekvensen. Den sparas i mappen Videor som ligger under Mina filer.

Anmärkning

Tryck på den högra funktionsknappen [Tillb.] om du vill återgå till förhandsgranskningsläget utan att spara videoklippet.

Musik

(Meny 4.3)

Senast spelade

(Meny 4.3.1)

På den här menyn visas de senaste 20 spår som har spelats. Vid uppspelning visas menyn Nu spelas. Du kan aktivera mediaspelaren vid uppspelning via menyn Nu spelas.

Alla spår

(Meny 4.3.2)

Visar alla musikfiler i telefonen/externa minnet.

Spellistor

(Meny 4.3.3)

Du kan skapa dina egna spellistor genom att välja spår från menyn under Alla spår.

Artister

(Meny 4.3.4)

Du kan visa och spela musik sorterat per artist.

Album

(Meny 4.3.5)

Du kan visa och spela musik sorterat per album.

Genrer

(Meny 4.3.6)

Du kan visa och spela musik sorterat per genre.







Blanda spår

(Meny 4.3.7)

Om du vill spela upp musiken kontinuerligt och slumpvis väljer du det här alternativet.

Röstmemo

Meny 4.4

- Tryck på vänster funktionsknapp [Val] för att visa snabbmenyn innan du spelar in.
- Markera önskat menyval med  /  och tryck .
- Längd:** Välj inspelningslängd mellan MMS-storlek, 30 sek., 1 min., 60 min.
- Kvalitet:** Välj inspelningskvalitet mellan Superfin, Fin och Normal.
- Gå till Mina ljud:** Öppna mappen med Ljudinspelningar i Ljud.
- Tryck på  för att börja spela in. När en inspelning är påbörjad visas inspelningstiden på skärmen. Avbryt inspelningen genom att trycka på Bakåt.
- När inspelningen är avslutad går du ur genom att trycka på . Den inspelade filen sparas automatiskt i mappen Röstanteckningar i Mina Filer. Om du trycker på  igen kan du spela in en ny röst.

Multimedia

5. Tryck på vänster funktionsknapp för att välja alternativ efter röstanteckningen.
6. Välj önskad meny med  /  och tryck på .
 - ▶ **Spela:** Spela upp rösten.
 - ▶ **Skicka:** Skicka den inspelade filen. Välj mellan Meddelande, E-post eller Bluetooth med hjälp av  /  och tryck .
 - ▶ **Filer:** Du kan ändra namn på filen och visa informationen (Ändra namn/Filinfo).
 - ▶ **Ta bort:** Välj den här menyn om du vill radera en inspelad fil.
 - ▶ **Använd som:** Använd den inspelade filen som Röstringsignal, Videoringsignal.
 - ▶ **Gå till Mina ljud:** Öppna mappen med Röstanteckningar i Mina filer.
7. Tryck höger funktionsknapp om du vill stänga undermenyns fönster.

Meddelanden [Meny 5]

Skapa nytt medd.

Meny 5.1

Meddelande

(Meny 5.1.1)

Du kan skriva och redigera meddelanden med en kombination av text, bild, video och ljud.

1. Skriv in ditt meddelande i Meddelandefältet.


Val-menyer i Meddelandefältet

► **Infoga:** Du kan utföra följande åtgärder

1. Bild: Infoga en bild. (Befintlig bild/Ta bild)

2. Video: Infoga en videosekvens. (En sekvens per sida)

3. Ljud: Infoga en ljudfil. (En ljudfil per sida)

4. Symboler: Infoga symboler. Tryck på  efter att du tryckt på motsvarande sifferknappar.

5. Mall: Infoga en färdig textmall. Efter att du valt en mall, tryck . Den valda mallen infogas till meddelandefönstret.

6. Smiley: Du kan infoga en smiley när du skriver ett meddelande.

7. Namn och nummer: När du har sökt efter namnet och numret i telefonboken kan du infoga posten.

8. Ny sida: Välj det här för att infoga en ny sida.

9. Ämne: Välj det här för att infoga ett ämne.

► **Spara som utkast:** Sparar meddelandet som utkast.

► **Inmatningssätt:** Välj önskat ordlisteläge.

► **Skriftspråk:** Du kan välja språket för meddelandet.

► **Lägg till ordlista:** Sparar ett ord till ordlistan.

2. Stäng menyn eller återgå till föregående meny efter inställningsundermenyerna genom att trycka höger funktionsknapp [Bakåt].

3. Tryck på mittknappen [Skicka] för att infoga mottagarens adress. När du har fyllt i minst ett mottagarfält skickar du meddelandet genom att trycka på bekräftelseknappen [Skicka]. Meddelandet sparas automatiskt i mappen Skickat. Om meddelandet inte skickas blir det kvar i Utkorgen och får status misslyckat.

E-post

(Meny 5.1.2)

Innan du skickar eller tar emot e-post måste du skapa ett e-postkonto.

1. Skriv in e-postadresserna till mottagarna i fälten To, Cc och Bcc. Tryck  att söka i Kontakter.

Meddelanden

Anmärkning




- ▶ Skriv in e-postadressen till den du vill skicka en kopia av meddelandet till i Cc-fältet (Carbon copy).
- ▶ Skriv in e-postadressen till den du vill skicka en hemlig kopia av meddelandet till i Bcc-fältet (Blind Carbon Copy).
- ▶ Endast korrekta e-postadresser kan användas för att skicka till mottagare (To), kopia (Cc) och hemlig kopia (BCC). När du skrivit in en e-postadress visas ytterligare ett fält där du kan skriva in en adress till. Du kan ange upp till 20 mottagare i till To och Cc-fälten och 10 mottagare i BCC-fältet.

2. Flytta markören till Ämnesfältet och skriv in ämnet.
3. Skriv in meddelandetexten genom att flytta markören till Meddelandefältet.
4. Med den vänstra funktionsknappen [Val] kan du utföra följande funktioner.
 - ▶ **Infoga:** Använd den här menyn för att infoga specialtecken, mallar och kontakter. Det är också möjligt att bifoga multimediefiler (Bild/Video/Ljud).

- ▶ **Sök kontakter:** Använd den här menyn för att infoga e-postadresser sparade i Kontakter. (Visas bara i Val-menyn när markören står i To/Cc/Bcc-fälten.)
 - ▶ **Senaste:** Du kan använda den e-postadress du senast skickade till.
 - ▶ **Spara som utkast:** Välj den här menyn om du vill spara meddelandet i mappen Utkast.
 - ▶ **Visa bilaga:** Visa de bifogade filerna. (Det här valet är bara tillgängligt när det finns filer bifogade.)
 - ▶ **Ta bort:** Tar bort den bifogade filen. (Det här valet är bara tillgängligt när filerna redan är bifogade.)
 - ▶ **Inmatningssätt:** Välj önskat textinmatningsläge.
 - ▶ **Skriftspråk:** Du kan ändra skriftspråket.
 - ▶ **Lägg t. ordlista:** Lägg till nya ord till ordlistan.
 - ▶ **Ange prioritet för e-post:** Låg prioritet/ Normal prioritet/Hög prioritet
5. När du skrivit färdigt ett e-postmeddelande, Skicka e-postmeddelandet genom att trycka på .

Inkorg

Meny 5.2

1. Du kan visa sparade meddelanden. Välj ett meddelande och tryck på  för att visa meddelandet.
2. Du kan visa föregående eller nästa meddelande genom att trycka på  / .
3. Om du får avisering om ett MMS, välj Hämta i MMS-aviseringsskärmen. Filen överförs och du kan titta på den när meddelandet mottagits.

Anmärkning

Kontrollera sparade e-postmeddelanden i E-post [Meny 5.9.3].

E-post

Meny 5.3

Visa e-postlista

1. Markera ett e-postkonto och tryck på  för att se mottagna e-postmeddelanden.
 2. I e-postlistan kan du använda den vänstra funktionsknappen [Val] för följande funktioner:
 - ▶ **Svara:** Svara på valt e-postmeddelande.
 - ▶ **Vidarebefordra:** Vidarebefordra valt e-postmeddelande.
 - ▶ **Hämta (endast POP3):** Hämta nya e-postmeddelanden.
- ▶ **Kopiera till (endast IMAP):** Kopiera det valda e-postmeddelandet.
 - ▶ **Sök:** Sök det e-postmeddelande du vill hitta.
 - ▶ **Ta bort:** Ta bort e-postmeddelandet.
 - ▶ **Ta bort från server (endast POP3):** Ta bort meddelandet eller e-postmeddelandet från servern.
 - ▶ **Skapa nytt medd.:** Skapa ett nytt meddelande eller e-postmeddelande.
 - ▶ **Markera/avmarkera:** Med det här alternativet kan du ta bort flera poster samtidigt.
 - ▶ **Ange som läst/oläst:** Ange valt e-postmeddelande som läst eller oläst.
 - ▶ **Sortera efter:** Du kan sortera e-post enligt villkoren.
 - ▶ **Töm (endast IMAP):** Ta bort valda e-postuppgifter en i taget.
 - ▶ **Meddelandesynkronisering (endast IMAP):** Synkronisera e-post för att hämta e-postserver.
 - ▶ **Meddelandeinformation:** Översiktsinformation om meddelandet som storlek, typ, datum, tid och filnamn.

Meddelanden

Visa ett e-postmeddelande

1. Markera ett av de mottagna e-postmeddelandena och tryck på knappen Öppna för att se innehållet i e-postmeddelandet.
2. Innehållet i det mottagna meddelandet visas automatiskt på skärmen.
3. Du kan bläddra till innehållet i föregående eller nästa e-postmeddelande med  / .
4. När du visar ett e-postmeddelande kan du använda vänster funktionsknapp [Val] för följande funktioner.
 - ▶ **Svara:** Svara på valt e-postmeddelande.
 - ▶ **Vidarebefordra:** Vidarebefordra valt e-postmeddelande.
 - ▶ **Spara som kontakt:** Spara avsändarens adress i Kontakter.
 - ▶ **Ta bort:** Ta bort e-postmeddelandet.
 - ▶ **Utdrag:** Nummer/E-postadress/
Webbadress
 - ▶ **Visa bilaga:** Visa den bifogade filen.

- ▶ **Visa mottagare:** Visa e-postadresser för mottagare och referenser (kopia).
- ▶ **Skapa nytt medd.:** Skapa ett nytt meddelande E-post.
- ▶ **Meddelandeinformation:** Översiktsinformation om meddelandet som storlek, typ, datum, tid och filnamn.

Utkast

Meny 5.4

Du kan visa sparade meddelanden. Välj ett meddelande och tryck sedan på knappen  för att redigera meddelandet.

Med den vänstra funktionsknappen [Val] kan du utföra följande funktioner.

- ▶ **Skicka:** Skickar det markerade meddelandet.
- ▶ **Ta bort:** Tar bort det markerade meddelandet.
- ▶ **Skapa nytt medd.:** Meddelande/E-post
- ▶ **Markera/avmarkera:** Markera ett eller flera meddelanden som ska tas bort samtidigt.
- ▶ **Filtrera:** Meddelanden visas enligt önskad meddelandetyper (Alla/SMS/MMS/E-post).
- ▶ **Meddelandeinformation:** Du kan kontrollera meddelandetyper, datum och tid.

Utkorg

Meny 5.5

Utkorgen är en tillfällig lagringsplats för meddelanden som ska skickas. Meddelanden som misslyckas att skickas hamnar också i Utkorgen. Till exempel hamnar e-post i Utkorgen om e-postkontot inte är korrekt konfigurerat.

1. Välj ett meddelande.
2. Med den vänstra funktionsknappen [Val] kan du utföra följande funktioner.

[För meddelanden som skickas/väntar på att skickas]

- ▶ **Skapa nytt medd.:** Meddelande/E-post
- ▶ **Skicka inte:** Du kan avbryta meddelandets status skickar/avvaktar.
- ▶ **Meddelandeinformation:** Kontrollera meddelandetyp, datum, tid, storlek och var meddelandet är sparat.

[För ett meddelande som har misslyckats]

- ▶ **Skicka om:** Skicka valt meddelande igen.
- ▶ **Ta bort:** Tar bort det markerade meddelandet.
- ▶ **Spara som utkast:** Flytta meddelandet till Utkast.

- ▶ **Skapa nytt medd.** Skriv ett nytt meddelande eller ett e-postmeddelande.

- ▶ **Meddelandeinformation:** Du kan kontrollera meddelandetyp, datum och tid.

Skickat

Meny 5.6

Visar skickade meddelanden (Meddelanden/ Vykort/E-post).

[Val]

- ▶ **Svara till:** Skapar ett svarsmeddelande till avsändaren eller till alla mottagare av meddelandet.
- ▶ **Vidarebefordra:** Vidarebefordra det markerade meddelandet.
- ▶ **Ändra:** Du kan redigera ett markerat meddelande.
- ▶ **Ta bort:** Tar bort det markerade meddelandet.
- ▶ **Skapa nytt medd.:** Meddelande/E-post
- ▶ **Markera/avmarkera:** Markera/Markera alla
- ▶ **Filtera:** All/SMS/MMS/E-post
- ▶ **Meddelandeinformation:** Du kan kontrollera meddelandetyp, datum och tid.

Meddelanden

Mallar

Meny 5.7

Textmall

(Meny 5.7.1)

Vanligt förekommande fraser kan du lägga till, ändra och radera med vänster funktionsknapp [Val].

Anmärkning

Beroende på operatör sparas användbara fraser som standard.

Multimediemallar

(Meny 5.7.2)

Skapa, ändra och visa tillgängliga mallar när du skapar MMS. Fem typer av mallar (Födelsedag, Hälsning, Semester, Tack, Förlåt) finns som standard.

Följande alternativ finns tillgängliga.

- ▶ **Lägg till ny:** Skapa en ny multimediemall.
- ▶ **Skapa MMS:** Skapa ett MMS med vald mall.
- ▶ **Visa:** Redigera vald mall.

Smiley

Meny 5.8

Du kan lägga till, ändra och ta bort smileys. Du kan infoga en smiley när du skriver ett meddelande. Om du trycker på bekräftelseknappen kan du visa ikonen.

Inställningar

Meny 5.9

Textmeddelande

(Meny 5.9.1)

Konfigurera inställningar för textmeddelanden.

1. **SMS-central:** Skriv in adressen till din textmeddelandecentral.
2. **Leveransrapport:** Genom att aktivera den här funktionen ser du om ditt meddelande har kommit fram till mottagaren.
3. **Giltighetstid:** Med den här nättjänsten kan du ange hur länge ett textmeddelande sparas av meddelandetjänsten.
4. **Meddelandetyper: Text, Röst, Fax, X.400, E-post**
Normalt används meddelandetypen Text. Du kan konvertera din text till andra format. Kontakta nätoperatören om du vill ha mer information om den här funktionen.

5. Teckenvisning: Auto/Standardalfabet/Unicode

- ▶ **Auto:** Meddelanden med enkelbyttecken kodas normalt med Standardalfabet (GSM7). Meddelanden med dubbelbyttecken (double-byte character) kodas automatiskt i unicode (UCS2).
- ▶ **Standardalfabet:** Meddelanden med dubbelbyttecken kodas som enkelbyte. Observera att dubbelbyttecken med accenter eventuellt konverteras till enkelbyttecken utan accent.
- ▶ **Unicode:** Meddelanden kodas i dubbelbyte. Observera att du kanske betalar för dubbelt så många tecken.

6. Skicka lång text som: Välj ett långt meddelande som Flera SMS eller MMS.

MMS

(Meny 5.9.2)

Konfigurera inställningar för MMS-meddelanden.

1. **Hämtningsläge:** Du kan välja olika hämtningslägen för ditt hemnät och när du är i ett annat nät (roaming). Välj **Automatisk** om du vill ta emot MMS automatiskt. Välj **Manuell** kommer du bara få ett aviseringssmeddelande i inkorgen och du kan sedan välja om du vill hämta ditt MMS eller ej.

2. **Leveransrapport:** Välj om du vill begära ett bekräftelsemeddelande av en mottagare och om du tillåter att bekräftelsemeddelande skickas till en avsändare.

- ▶ **Begär rapport:** Här bestäms om bekräftelse på att meddelandet lästs ska begäras för ett MMS.

- ▶ **Tillåt rapport:** Här bestäms om mottagningsbekräftelse ska skickas på begäran om sådan.

3. **Svaralternativ:** Välj om du vill begära ett läskvitto från mottagaren och om du tillåter att läskvitton skickas till avsändare.

- ▶ **Begär svar:** Här bestäms om bekräftelse på att meddelande lästs ska begäras för ett MMS.

- ▶ **Tillåt svar:** Här bestäms om bekräftelse på att meddelande lästs ska skickas på begäran om sådan.

4. **Prioritet:** Du kan ange prioritet för meddelandena (Låg, Normal eller Hög).
5. **Giltighetstid:** Med den här menyn kan du konfigurera giltighetstiden för ett meddelande när du överför ett MMS. Meddelandet sparas endast på multimediaservern under den tidslängd som konfigurerats.

Meddelanden

- Bildvisn.tid:** När du skriver ett meddelande kan du med den här meny konfigurera hur länge varje sida ska visas.
- Leveranstid:** Bestämmer när meddelandet ska levereras till mottagaren. MMS-centralen levererar meddelandet när leveranstiden passerats.

- Multimediemedd.tjänst:** Här ställer du in nätverksinformation för att skicka MMS, som till exempel MMSC och WAP-gateway.

Med vänster funktionsknapp [Val] kan du aktivera, lägga till eller radera en profil. Profilnamnet markerat med kryssruta är den profil som används. Visa och ändra innehållet i profilen genom att trycka på höger funktionsknapp [Ändra]. Redigeringsskärmen visas också när du skapar en ny profil under Alternativ. Innehållerna av varje post beskrivs nedan.

- ▶ **Titel:** Profilnamn.
- ▶ **MMSC URL:** Ange MMS-centralens URL.
- ▶ **MMS Proxy:** Ange adress för WAP-gateway och portnummer.
- ▶ **Anslutningsläge:** Välj ett av anslutningslägena. (TCP med proxy/TCP utan proxy/UDP)

- ▶ **Anslutningspunkt:** Ange åtkomstpunktens namn. (se inställningarna för WAP-anslutning.)

Tryck du på mittknappen [Spara] för att spara ändringarna och slutföra inställningen Multimediemedd.tjänst.

E-post

(Meny 5.9.3)

Konfigurera inställningarna för att ta emot och skicka e-post.

- E-postkonto:** Skapa eller konfigurera ett e-postkonto, inklusive e-postserver och användar-ID. Ändra ett markerat e-postkonto genom att trycka på höger funktionsknapp [Val] -2. Redigera. Välj det e-postkonto som ska användas med . Med den vänstra funktionsknappen [Val] kan du välja följande funktioner.
 - ▶ **Lägg till ny:** Skapa ett nytt e-postkonto.
 - ▶ **Ändra:** Redigera valt e-postkonto.
 - ▶ **Visa:** Det valda e-postmeddelandet visas.
 - ▶ **Markera/avmarkera:** Med det här alternativet kan du ta bort flera poster samtidigt.
 - ▶ **Ta bort:** Raderar det markerade e-postkontot. Alla e-postmeddelanden i kontot kommer att tas bort.

- 2. Tillåt svarsmeddelande:** Här bestäms om bekräftelse på att e-postmeddelande lästs ska skickas på begäran om sådan.
 - 3. Begär e-postsvar:** Här bestäms om bekräftelse på att ett e-postmeddelande lästs ska begäras.
 - 4. Hämtningsintervall:** Konfigurera Auto. hämtning för att hämta e-post automatiskt från e-postservern för inkommande e-post. När ett nytt e-postmeddelande tagits emot visas en ikon på toppen av skärmen. Välj automatiskt hämtningsintervall mellan Av, 15 minuter, 30 minuter och 1 timme, 2 timme, 4 timme or 8 timme.
Observera att det kan medföra extra kostnader att använda den automatiska hämtningsfunktionen.
 - 5. Inkludera meddelandet i Vidarebefordra och Svara:** Bestämmer om du vill ha med originalmeddelandet när du vidarebefordrar eller svarar på det.
 - 6. Inkludera bilaga:** Bestäm om du vill ta med den bifogade filen när du vidarebefordrar meddelandet.
 - 7. Autohämtning vid roaming:** Hämta e-postkonto automatiskt när du rör dig i roaming-område.
 - 8. Meddelande vid ny e-post Information:** Tar emot information om meddelande när det kommer ny e-post.
 - 9. Signatur:** Konfigurera en textsignatur som kan läggas till i slutet av e-postmeddelanden. Signaturen kan läggas till automatiskt eller manuellt på slutet av ett e-postmeddelande när det skickas.
 - 10. Prioritet:** Du kan ange prioritet för e-postmeddelanden (Låg, Normal eller Hög).
- ### Skapa ett nytt e-postkonto
- Välj Lägg till ny på menyn för e-postkontoval.
 - Följande poster måste konfigureras.
 - Tryck på mittenknappen [Spara] för att slutföra konfigurationen av e-postkontot.
- ### Ändra ett e-postkonto
- Markera e-postkonto du vill ändra på listan med e-postkonton och tryck på vänster funktionsknapp [Val] och välj sedan Redigera.
 - Ändra önskad fält genom att flytta markören uppåt eller neråt.
 - När du är färdig med konfigurationen trycker du på mittenknappen [Spara] för att slutföra konfigurationen av e-postkontot.

Meddelanden

Anmärkning

Om du ändrar inkomstypen kommer alla tidigare inkomna mail att raderas.

Videomeddelande

(Meny 5.9.4)

Du kan skicka eller ta emot meddelandet med en videofil.

Röstmedd.

(Meny 5.9.5)

Du kan skicka eller ta emot meddelandet med en röstfil.

Tjänstmeddelande

(Meny 5.9.6)

Du kan konfigurera inställningar som Push-meddelanden (SI/SL).


- ▶ **Tjänstmeddelande:** Om du har läget På inställt kommer alla tjänstmeddelande att tas emot.
- ▶ **Tjänstsäkerhet:** Tjänstsäkerhet: Om Meddelandemottagning är På kan du konfigurera alternativet Läser in tjänst till Meddelande, Avaktivera, Alltid.
 - **Ange tjänstsäkerhet:** Ange tjänstsäkerhet: Om du anger Läser in tjänst till Meddelande visas en popupruta som frågar om du vill ta emot tjänstmeddelandet.

- **Tillförlitliga:** Om du ställer in Läser in tjänst på Avaktivera kan du inte ta emot tjänstmeddelanden. Tjänstmeddelanden kommer att tas bort när de kommer.

- **Ej tillförlitliga:** Om du ställer in Läser in tjänst på Alltid kommer tjänstmeddelandet automatiskt att skickas till Internet med en URL som är förinställd i tjänstmeddelandet.

Infotjänst

(Meny 5.9.7)

- ▶ **Områdesinfo:** Ställ in status för mottagningen.
- ▶ **Kanaler:** Lägg till eller ändra kanaler.
- ▶ **Språk:** Välj språk genom att trycka på . Sedan visas informationstjänstmeddelandet på det språk du valt.

Mina bilder

Meny 6.1

I mappen Bilder finns det färdiga länkar för att hämta bilder från Internet och Standardbilder. Bilder tagna med kameran lagras i mappen Bilder och du kan skapa nya mappar för att hantera dem. Det går även att spara markerade bilder som animerade GIF-filer och skicka flera filer på samma gång till andra.

- ▶ **Skicka:** Skicka den markerade bilden via Meddelande, E-post eller Bluetooth.
- ▶ **Använd som**
 - **Bakgrundsbild:** Du kan använda bilden som tema för startskärmen.
 - **Kontaktbild:** Du kan använda bilden för en vald post i kontakter. Vid inkommande samtal visas den bild som är sparad i kontakter.
 - **Start:** Du kan infoga bilden som visas när telefonen slås på.
 - **Avstängning:** Du kan infoga bilden som visas när telefonen slås av.
 - **Utgående samtal:** Du kan ange en bild när du ringer ett samtal.
- ▶ **Flytta:** Flytta filen till telefonens minne eller ett externt minne.
- ▶ **Kopiera:** Kopiera filen som finns i telefonens minne eller ett externt minne.

Mina saker [Meny 6]

- ▶ **Ta bort:** Radera den markerade videon.
- ▶ **Markera/avmarkera:** Med markeringsfunktionen kan du skicka, ta bort, flytta och kopiera flera filer åt gången.
- ▶ **Filer:** Visar information om den markerade ljudfilen. (Ändra namn/Filinfo.)
- ▶ **Skapa ny mapp:** Sortera filer efter datum, filtyp eller namn.
- ▶ **Bildspel**
- ▶ **Listvy/Rutnätsvy:** Visa bilderna i en Listvy eller Rutnätsvy.
- ▶ **Minneshanterare:** Visa minnesstatus (mobil eller externt minneskort).

Mina ljud

Meny 6.2

I mappen Ljud finns det färdiga länkar för att hämta ljud/musik från Internet. Här finns även mappar med Standardljud och Röstanteckningar. Här kan du hantera, skicka eller ställa in ljud och ringsignaler.

- ▶ **Skicka:** Skicka den markerade bilden via Meddelande, E-post eller Bluetooth.
- ▶ **Använd som**
 - **Röstringsignal:** Du använda ljudfilen som signal för när du får ett inkommande röstsamtal.

Mina saker

- **Videoringssignal:** Du använda ljudfilen som signal för när du får ett inkommande röstsamtal.
- **Meddelandesignal:** Du använda ljudfilen som signal för när du får ett meddelande.
- **Start:** Du använda ljudfilen som signal för när mobilen slås på.
- **Avstängning:** Du använda ljudfilen som signal för när mobilen stängs av.
- ▶ **Flytta:** Flytta filen till telefonens minne eller ett externt minne.
- ▶ **Kopiera:** Kopiera filen som finns i telefonens minne eller ett externt minne.
- ▶ **Ta bort:** Radera den markerade videon.
- ▶ **Markera/avmarkera:** Med markeringsfunktionen kan du skicka, ta bort, flytta och kopiera flera filer åt gången.
- ▶ **Filer:** Visar information om den markerade ljudfilen. (Ändra namn/Filinfo.)
- ▶ **Skapa ny mapp:** Sortera filer efter datum, filtyp eller namn.
- ▶ **Sortera efter:** Sortera filer efter datum, Typ eller namn.
- ▶ **Minneshanterare:** Visa minnesstatus (Mobilminne/Externt minne).

Mina videor

Meny 6.3

Här kan du hantera eller skicka hämtade eller tagna videosekvenser.

Om du trycker på  [Anslut], kan du aktivera videofilen.

Följande funktioner kan du utföra med den vänstra funktionsknappen [Val] i listan med Videosekvenser.

- ▶ **Skicka:** Skicka det markerade videoklippet via Meddelande, E-post eller Bluetooth om det inte är skyddat av DRM (Digital Rights Management).
- ▶ **Använd som:** Röstringsignal/Videoringssignal
- ▶ **Flytta:** Flytta filen till telefonens minne eller ett externt minne.
- ▶ **Kopiera:** Kopiera filen som finns i telefonens minne eller ett externt minne.
- ▶ **Ta bort:** Radera den markerade videon.
- ▶ **Markera/avmarkera:** Med markeringsfunktionen kan du skicka, ta bort, flytta och kopiera flera filer åt gången.
- ▶ **Filer**
 - **Ändra namn:** Ändra videons namn.
 - **Filinfo.:** Visar information om den markerade videofilen.

- ▶ **Skapa ny mapp:** Skapa en ny mapp.
- ▶ **Sortera efter:** Sortera filer efter namn, datum eller filtyp.
- ▶ **Listvy/Rutnätsvy:** Visa bilderna i en Listvy eller Rutnätsvy.
- ▶ **Minneshanterare:** Visa minnesstatus (mobil eller externt minneskort).

Anmärkning

Du kan även visa videon i läget för bred visningsvinkel genom att trycka på .

Mitt minneskort

Meny 6.6

Om du köper ett externt microSD-minneskort kan du hantera större mängder innehåll. Se avsnittet Så här använder du ett microSD-minneskort på sidorna 14 och 15 för information om hur du sätter i och tar ur minneskortet. Du kan hantera innehållet på samma sätt som du gör på telefonen.

Mina applikationer

Meny 6.4

Du kan enkelt hämta spel och andra program från den här menyn. Kan ha två mappar, eller Spel och Program. Standardmappen kan vara beroende av operatör/land. Varje mapp har en färdig länk för att hämta spel eller program. Observera att det kan medföra extra kostnader att använda onlinetjänster. Du kan skapa en mapp genom att trycka på vänster funktionsknapp [Val].

Övrigt

Meny 6.5

Övriga filer förutom bilder, ljud, videor, spel och program lagras i den här mappen.

Google [Meny 7]

Du kan söka efter webbsidor på den här menyn.

Om du trycker på vänster funktionsknapp på den här menyn kan du välja den sida som du vill ha.

Kontakter [Meny 8]

Lägg till ny

Meny 8.1

Du kan lägga till ny kontaktinformation. Det är möjligt att ange namn, telefonnummer och e-postadresser för en ny kontakt. Du kan även ange gruppstillhörighet, inkludera en bild eller avatar, ange en specific ringsignal och en anteckning för kontakten. Andra tillgängliga fält är hemsida-URL, hemadress, företagsnamn, jobbtitel och företagsadress.

Sök

Meny 8.2

Här kan du söka i kontaktinformation. Som standard söker du på namn. Aktuell sökmetod och resultat visas i Sökfönstret. Du kan ringa ett telefonsamtal eller skicka ett meddelande till det markerade telefonnumret. En sökning i Kontakter kan göras baserat på telefonnummer, eller gruppinformation.

Anmärkning

På menyn Inställningar kan sökningen utföras via efternamn.

Kortnummer

Meny 8.3

Med den här menyn kan du ställa in kortnummer. Kortnummer konfigureras för tangenterna 2-9. Du kan lägga till kortnummer för en specifik kontakt med upp till 5 olika nummer och en kontakt kan ha flera kortnummer.


Grupper

Meny 8.4

Använd den här menyn om du vill hantera gruppinformation (både information sparade i mobilen och på SIM-kortet). I mobilminnet finns 5 standardgrupper: Familj, Vänner, Kollegor, Skolan och VIP. Du kan lägga till, ändra och ta bort grupper. Om en personlig ringsignal för ett visst nummer inte valts används den gruppsignal kontakten tillhör.

Service nummer

Meny 8.5

Visa listan med servicenummer, SDN (Service Dialling Numbers) tilldelade av din tjänsteleverantör (om det stöds av SIM-kortet). Bland dem finns nödsamtal, katalogsökningar och nummer till röstbrevlådor. Välj ett servicenummer och tryck på .

Eget nummer

Meny 8.6

Med den här funktionen kan du visa telefonnumret på SIM-kortet. Upp till fyra nummer som används på SIM-kortet kan du spara.

Mitt visitkort

Meny 8.7

Du kan skapa egna visitkort genom att trycka på den vänstra funktionsknappen Lägg till. När du har angett namn, nummer, e-post och bild kan du använda det som ett visitkort när du skickar meddelandet.

Kontakter

Inställningar

(Meny 8.8)

Visa information

(Meny 8.8.1)

- ▶ **Visa kontakter från:** Välj vilken kontaktinformation som ska visas. Välj kontaktinformation lagrad i mobilen, på SIM-kortet eller bägge två. Alla är standardinställningen.
- ▶ **Visa namn:** Du kan ställa in visningsordningen per namn.
- ▶ **Visa bild:** Välj om bilden ska visas eller inte.

Synkronisera

(Meny 8.8.2)

Synkronisera kontaktinformation mellan mobilen och en server.

Kopiera

(Meny 8.8.3)

Kopiera kontaktinformation från telefonminnet till SIM-kortet eller från SIM-kortet till telefonminnet. Kopiera valda poster eller allihop.

Flytta

(Meny 8.8.4)

Flytta kontaktinformation från telefonminnet till SIM-kortet eller från SIM-kortet till telefonminnet. Flytta valda poster eller allihop.

Säkerhetskopiera kontakter

(Meny 8.8.5)

Du kan spara alla telefonboksdata från telefonen på externa minneskort genom att formatera vcard.

Återställ kontakter

(Meny 8.8.6)

Du kan återställa alla telefonboksdata på externa minneskort till telefonens minne genom att formatera vCard.

Rensa Kontakter

(Meny 8.8.7)

Radera all kontaktinformation. Radera all kontaktinformation sparad i mobilen och på USIM-kortet.

Minnesinfo.

(Meny 8.8.8)

Du kan kontrollera statusen för kontaktminnet på den här meny.

Verktyg [Meny 9]



Snabbmeny

Meny 9.1



Du kan ange funktioner som ska sparas i snabbmenyn. Om du sparar de funktioner som du ofta använder i snabbmenyn så kan du komma åt dem enkelt med en enda knapptryckning.

Alarm

Meny 9.2

Om du ställer in alarmet visas  i meddelandefältet. Alarmet ljuder på den inställda tiden. Tryck på  för att stänga av alarmet. Tryck på den högra funktionsknappen [Snooze] och välj hur långt snooze-intervall du vill ha. Alarmljudet tystnar och återtas efter den valda snooze-tiden. Du kan ställa in upp till 5 alarm.

1. Välj önskat alarm som du vill ställa in i alarmlistan. Om det inte finns något alarm trycker du på den vänstra funktionsknappen [Lägg till ny], så kan du ställa in ett alarm.
2. **Aktivera/Avbryt alarm:** Aktivera eller avbryt alarmet genom valen för att ställa in alarm eller välja alarmtid.
3. **Ange alarmtid:** Ange önskad alarmtid genom att ange timme och minut. Välj antingen "AM" eller "PM". De valen är synliga om telefonen är inställd på att visa tid med 12-timmarsformat.

4. **Repetera:** Välj önskat upprepningsläge med  /  eller välj önskat läge från listan genom att trycka på vänster funktionsknapp [Lista].

5. **Välj klocka:** Välj vilken klocka som ska låta när alarmet går genom att trycka på vänster funktionsknapp [Ändra].

6. **Skriv anteckning:** Ange alarmnamn.

7. **Snooze:** Ange snooze-tiden för alarmet.

8. När du är färdig med inställningarna av alarmet trycker du på mittknappen [Spara].

Anmärkning

Alarmet kommer att ringa även om mobilen är avslagen.








Miniräknare

Meny 9.3

Det finns en räknare som kan addera, subtrahera, multiplicera, dividera och som dessutom klarar enklare matematiska funktioner.

1. Tryck på vänster funktionsknapp för [Val].
2. Välj önskad funktion.

Verktyg

Skriv in siffror genom att använda sifvertangenterna och räknesätt med  /  /  / . Skriv decimalkomma med . Om du vill ta bort tecken, tryck på  så tas tecken bort ett och ett i omvänd ordning mot hur de matades in. Om du trycker och håller inne  så tas alla tecken bort på en gång.

Om du trycker på en symbol när beräkningen är slutförd och resultatet visas på skärmen sparas resultatet till symbolen och finns kvar till nästa beräkning.

Enhetsomvandlare

Meny 9.4

Om du vill konvertera Valuta, Yta, Längd, Vikt, Temperatur, Volym och Hastighet ska du använda den här menyn.

1. Välj menyn Valuta.
2. Ange växelkurs med hjälp av för [Kurs].
3. Ange upp till 6 olika valutors växelkurser i förhållande till SEK och tryck på [Klar]. Nu kan du konvertera från en valuta till en annan.
4. Du kan visa värdet på upp till 6 valutor.
5. Tryck [Återställ] om du vill rensa inmatningsfältet.
6. Avsluta funktionen för valutakurskonvertering genom att trycka på knappen [Bakåt].

Världstid

Meny 9.5

Världstidsfunktionen ger information om vad klockan är i större städer i världen.

1. Du kan välja önskad stad som bas med hjälp av den vänstra funktionsknappen [Val] – [Lägg till stad] – Tryck på vänster funktionsknapp [Karta].
2. Du kan byta stad med hjälp av den vänstra funktionsknappen [Val] - [Ändra atad] eller [Ändra tidszon].
3. Du kan tillämpa sommartid med hjälp av den vänstra funktionsknappen [Val] – [Sommartid].
4. Du kan välja analogt klockläge med [Val] – [Analog klocka].

SIM-tjänster (USIM service)

Meny 9.6

Beroende på om ditt SIM stödjer SAT (SIM Application Toolkit) supporttjänster eller ej kan utseendet på den här menyn (Meny #8.3) variera.

Om ditt SIM stödjer SAT-tjänster kommer den här menyn innehålla namn på operatörsspecifika tjänster lagrade på SIM-kortet, till exempel "Special". Om så är fallet, se informationen som levererades med ditt SIM-kort för mer information om hur dessa tjänster används.

Webbläsare [Meny ✖]

Hem

Meny ✖.1

Du kan starta en webbläsare och få tillgång till den aktiverade profilen i Webbläsarinställningar.

Ange adress

Meny ✖.2

Du kan själv skriva in en URL-adress och få tillgång till den tillhörande webbsidan.

- ▶ Ange en symbol genom att trycka på vänster funktionsknapp [Val] och välja 1.Infoga symbol på Val-menyn.
- ▶ Byt inmatningsläge genom att trycka på vänster funktionsknapp [Val] och välja 2.

Bokmärken

Meny ✖.3

Du kan spara dina favoriter eller oftast besökta URL-adresser/sidor. Åtgärderna Öppna, Skicka, Lägg till ny, Ändra, Markera/avmarkera eller Ta bort kan utföras på Favoriter. Ett flertal förkonfigurerade URL-adresser finns lagrade som favoriter.

Sparade sidor

Meny ✖.4

Telefonen kan spara sidan som visas som en offlinesida. Upp till 20 sidor kan sparas.

Historik

Meny ✖.5

Du kan visa en lista med de sidor som du har besökt.

Inställningar

Meny ✖.6

Du kan ändra webbläsarens inställningar för hur du ansluter och visar sidor.

Profil

(Meny ✖.6.1)

Tryck på för att välja lämplig profil. Då aktiveras profilen för start av webbläsare.

Inställningar för utseende

(Meny ✖.6.2)

▶ Teckenvisning

Webbläsarens standardteckentabell ställs till något av följande:
Automatisk, Engelska(ASCII), Engelska(ISO), Engelska(LATIN), Unicode(USC2 BE), Unicode(USC2 LE), Unicode(USC2 Auto), Unicode(UTF-16 BE), Unicode(UTF-16 LE), Unicode(UTF-16 Auto), Unicode(UTF-8).

▶ Skrollning

Med den här funktionen kan du ange bläddringshastigheten genom att välja antalet rader som ska bläddras.
Välj mellan 1 rad, 2 rader, 3 rader.

Webbläsare

► Visa bild

Här kan du aktivera eller avaktivera visning av bilder i webbläsaren.

Anmärkning

Om du aktiverar den här funktionen fördröjs visning av bilder till dess överföringen slutförts. Om du avaktiverar den här funktionen hindras webbläsaren från att hämta bilder från servern, vilket gör överföringen snabbare.

► Javascript

Välj om JavaScript ska vara På eller Av.

Cache

(Meny ✕ 6.3)

Om du aktiverar cachen så kan du lagra visade sidor i telefonen. När en sida har lagrats i cachen går det mycket snabbare att hämta sidan när du senare vill visa samma sida.

Cookies

(Meny ✕ 6.4)

Om du aktiverar cookies kan du lagra cookies som överförs från servern. Om du avaktiverar den här funktionen kommer cookies inte att lagras i telefonen.

Säkerhet

(Meny ✕ 6.5)

Certifikatlista

Välj det certifikat som du vill visa.

Rensa session

Välj det här för att rensa säkra datasessioner (WTLS/TLS).

Återställ inställningar

(Meny ✕ 6.6)

Välj det här om du vill återställa webbläsaren till telefonens standardinställningar.

Anslutningar [Meny 0]

Bluetooth

Meny 0.1

Bluetooth QD ID B013211

Bluetooth-anslutning

Din telefon har inbyggd Bluetooth trådlös teknologi som gör det möjligt att ansluta din telefon trådlöst till andra Bluetooth-enheter som till exempel en handsfree, PC, PDA eller andra telefoner.

Du kan till exempel ha en konversation via ett trådlöst headset eller surfa på Internet trådlöst uppkopplad genom en mobiltelefon. Du kan också till exempel utbyta visitkort, kalenderposter och bilder.

Anmärkning

Vi rekommenderar att telefonen och Bluetooth-enheten du vill upprätta kommunikation emellan befinner sig inom 10 meter från varandra. Anslutningen kan förbättras om det inte står några fasta föremål mellan telefonen och Bluetooth-enheten.

- **Min adress:** Här kontrollerar du Bluetooth-adressen.

Anmärkning

När du använder Bluetooth-enheten i mobilen medför det säkerhetsrisker för mobilen. Därför rekommenderar vi att Bluetooth-synligheten sätts till Dold efter att inställningar och ihopparningar är gjorda. För inkommande filer via Bluetooth, oavsett om det är mellan ihopparade enheter eller ej, kan du välja att ta emot eller avvisa överföringen efter att du verifierat sändaren.

3. Söka efter och para ihop en ny enhet

<Söka efter enhet>

Du kan söka efter en ny enhet på följande meny.


- **Meny → 0. Anslutningar → 6. Anslutningar → 1. Bluetooth → 2. Sök efter ny enhet**

<Ihopparning av enheter>

1. Om du vill söka efter en Bluetooth-enhet att para ihop trycker du på Lägg till ny enhet.
2. På skärmen visas meddelandet Söker efter enheter. Bluetooth-enheter inom 10 meters räckvidd hittas.
3. Om några Bluetooth-enheter hittas visas de i en lista på skärmen. Om inga Bluetooth-enheter hittas får du en fråga om du vill söka på nytt.


Anslutningar

4. Ihopparningsprocedur

- Tryck på . En dialogruta öppnas på skärmen där du anger ditt lösenord.
- När du har skapat ett lösenord (med mellan 1 och 16 siffror) måste användaren av den andra enheten ange lösenordet för ihopparring. Användaren av den andra enheten måste känna till lösenordet i förväg för att bli autentiserad.

<Ihopparring av enheter>


1. Om du vill söka efter en Bluetooth-enhet att para ihop trycker du på Lägg till ny enhet.
2. På skärmen visas meddelandet Söker efter enheter. Bluetooth-enheter inom 10 meters räckvidd hittas.
3. Om några Bluetooth-enheter hittas visas de i en lista på skärmen. Om inga Bluetooth-enheter hittas får du en fråga om du vill söka på nytt.
4. Ihopparningsprocedur

- Tryck på . En dialogruta öppnas på skärmen där du anger ditt lösenord.
- När du har skapat ett lösenord (med mellan 1 och 16 siffror) måste användaren av den andra enheten ange lösenordet för ihopparring. Användaren av den andra enheten måste känna till lösenordet i förväg för att bli autentiserad.

<Ta bort enheter>

1. Välj en enhet du vill koppla bort på skärmen Ihopparade enheter.
2. Välj enhet genom att trycka på Ta bort eller genom att trycka på Val → Ta bort. Ta bort alla ihopparade enheter genom att välja Val → Ta bort alla.

<Överföra data med Bluetooth>

1. Om du vill överföra data från din mobil till en annan Bluetooth-enhet, välj först det program där informationen finns sparad. Till exempel, om du vill skicka data från mappen Mina filer till en annan enhet väljer du Meny → 3. Mina filer → 2. Mina bilder / 3. Mina ljud / 4. Mina videor / 6. Övriga / 7. Mitt minneskort → Välj data att överföra → Skicka → 3. Bluetooth
2. Överföra data
 - 1) Ihopparad enhet visas. Om den önskade enhet inte finns med i listan väljer du [Uppdatera].
 - 2) Välj den enhet du vill överföra data till bland enheterna på skärmen och tryck på .
 - 3) Om den andra parten väljer [Ja] på [Anslutningsförfrågan] överförs uppgifterna.

Anmärkning

[Handset Options menu]

Lägg till ny enhet

Ändra namn

Ta bort

Ta bort alla

[Bluetooth headset Options menu]

Lägg till ny enhet

Ändra namn

Koppla ner/Anslut

Ta bort


Ta bort alla

Server-synk.


Meny 02

Om din nätverksoperatör stödjer synkroniseringstjänster kan du använda den här funktionen för att synkronisera data i telefonen med data på en server som exempelvis Kontakter, Kalender, Att göra och Anteckningar över ett trådlöst nätverk.

Anslut

1. Välj posten Anslut och tryck på .
2. Anslut till servern med den valda serverprofilen. Den animerade synkroniseringen visas medan synkroniseringen pågår.

Listor

Välj alternativet Listor och tryck på  om du vill se en förteckning över den senast utförda synkroniseringen.

Serversynk.center

1. Välj posten Serversynk.center och tryck på .
2. Med den här menyn kan du ställa in profilen för en Synkroniseringsserver.
 - ▶ **Profilnamn:** Skriv in namnet på profilen.
 - ▶ **Värdadress:** Kontakta tjänsteleverantören.
 - ▶ **SyncML-proxy:** Kontakta tjänsteleverantören.
 - ▶ **Användarnamn:** Ange ditt användar-ID för synkroniseringsservern.
 - ▶ **Lösenord:** Skriv in ditt lösenord.
 - ▶ **Namn:** Välj om du vill synkronisera dina kontakter eller inte.
 - ▶ **Namn på kontakt:** Skriv in namnet på serverns databas för kontakter.
 - ▶ **Kalender:** Välj om du vill synkronisera kalendern eller inte.
 - ▶ **Kalendernamn:** Skriv in namnet på serverns databas för kalendern.

Anslutningar

- ▶ **Att göra:** Välj om du vill synkronisera dina uppgifter eller inte.
- ▶ **Att göra-titel:** Skriv in namnet på serverns databas för uppgifter.
- ▶ **Anteckning:** Välj om du vill synkronisera anteckningen.
- ▶ **Anteckningsnamn:** Skriv in namnet på serverns databas för anteckningen.
- ▶ **Synktyper:** Välj typ av synkronisering nedan.
 - Normal
Mobilen och servern utbyter information om data som ändrats.
 - Backup
Mobilen skickar all information i en databas till servern. Servern förväntas ersätta alla data i måldatabasen med informationen skickad från mobilen. Det innebär att mobilen skriver över all information i databasen på servern.
 - Återställ
Servern skickar alla sin data från en databas till mobilen. Mobilen förväntas ersätta alla data i måldatabasen med informationen skickad från servern. Det innebär att servern skriver över all information i databasen i mobilen.

- ▶ **Anslutningspunkt:** Välj en anslutningspunkt för dataanslutningen.

USB

Meny 0.3

Du kan aktivera USB-anslutningen för flera olika ändamål.


Om du använder masslagringsfunktionen med exempelvis USB-minnen väljer du Masslagring på den här menyn. Masslagring är endast tillgängligt för externa minneskort.

Om du använder datatjänster som datorprogram kan du välja Datatjänst på den här menyn.

Inställningar [Meny #]

Profil

Meny #.1

Du kan välja ringsignal eller vibration för inkommande samtal och i profilen ställa in ljud och volym på ringsignal, knappljud och ljudeffekt. De profiler som finns är [Normal], [Tyst], [Endast vibration], [Utomhus], [Headset], [Egna inställn. 1], [Egna inställn. 2] och [Egna inställn. 3]. Välj en profil och tryck på  för att aktivera profilen. När du tryckt på vänster funktionsknapp [Val], välj menyn Ändra för profilerna [Normal], [Utomhus], [Headset], [Egna inställn. 1], [Egna inställn. 2] och [Egna inställn. 3] om du vill ändra inställningarna. Varje profil som du väljer att ändra har sin egen lista med inställningar.

▶ Meddela via

Med det här alternativet bestäms hur inkommande samtal aviseras. Välj mellan [Ringsignal], [Vibration], [Tyst], [Ringsignal & vibration], [Ringer efter vibration], [Max ringsignal och vibration].

▶ Ringsignal röst

Välj ringsignal för inkommande röstsamtal.

▶ Ringsignal video

Välj ringsignal för inkommande videosamtal.

▶ Volym

Ställ in volymen på ringsignalen.

▶ Meddelandesignal

Du kan ställa in hur ofta videotelefonen ska påminna dig om ett mottaget meddelande tills du har läst det.

▶ Meddelandetön

Du kan välja en fil bland dina egna filer eller standardfiler som spelas upp när det kommer ett meddelande till telefonen.

▶ Knappljud

Du kan ställa in knappljudet som ska låta när du trycker på knapparna.

▶ Knappljudsvolym

Du kan välja mellan 7 olika volymnivåer för det valda knappljudet.

▶ Lucksignal

Välj vilket ljud telefonen ska avge när du skjuter isär/ihop den.

▶ Bekräftelsetön

Du kan ställa in vilken bekräftelsesignal som ska spelas upp som bekräftelse på åtgärder i telefonen.

▶ Startljud

Du kan ställa om en ljudfil ska spelas upp när telefonen slås på.

Inställningar

► Väij startljud

Du kan välja vilken fil som ska spelas upp när telefonen slås på.

► Avstängningsljud

Du kan ställa in vilken effekt som ska spelas när telefonen stängs av.

► Väij avslutsljud

Du kan välja vilken fil som ska spelas upp när telefonen stängs av.

Telefon

(Meny #2)

Automatiskt knapplås

(Meny #2.1)

Om du aktiverar den här funktionen så låses knappsatsen automatiskt efter en förinställd tid när luckan stängs.

Språk

(Meny #2.2)

Välj språk för skärmtexterna. Du kan välja **Automatic** på språkmenyn för att visa det språk som stöds av SIM-kortet.

Energispar

(Meny #2.3)

När du inte använder telefonen kan du spara på ström genom att aktivera den här meny.

Telefoninformation

(Meny #2.4)

Den här funktionen visar telefonnumret på USIM-kortet, modell, namn och mjukvaruversion på mobiltelefonen.

Skärm

Meny #3

Här kan du göra skärmvisningsalternativen och menyens grafiska gränssnitt personliga.

Skärmtema

(Meny #3.1)

Du kan välja vilken skärmtema som ska visas på huvudskärmen.

Viloläge

► **Bakgrundsbild:** Välj en bild som ska visas på huvudskärmen.

► **Objekt på startskärmen:** Du kan välja med gruppmenyn för startskärmen på huvudskärmen.

Utg. samtal

Du kan välja bilden som ska visas när du ringer upp ett nummer.

Start

Du kan välja bilden som ska visas när du slår på telefonen.

Avstängning

Du kan välja bilden som ska visas när du stänger av telefonen.


Menyutseende

(Meny #3.2)

Välja önskat menyutseende, Rutnät eller En och en.

Font

(Meny #3.3)

Du kan ställa in vad du vill ha för teckenstil, storlek och färg på tecknen när du slår ett nummer med  / .

Bakgrundsbelysning

(Meny #3.4)

Du kan ange tidsgräns för bakgrundsbelysning och ljusstyrka på startskärmen och tidsgräns för knappatsen individuellt.

Tema för mobilen

(Meny #3.5)

Du kan ställa in mobiltema: vitt eller svart.

Välkomstmeddelande

(Meny #3.6)

Du kan mata in meddelandet som visas när telefonen slås på.

Tid och datum

Meny #4

Även om lokal tid automatiskt ställs in när telefonen registreras på nätverket kan användare konfigurera tid och datum direkt i den här menyn. Tiden som konfigureras av användaren är giltig endast så länge telefonen är påslagen.


Tid

1. Välj **Tid** från listan Datum & tid och tryck .
2. Ställ markören på önskat fält, **Hour**, **min**, **sek** eller am/pm med hjälp av navigeringsknapparna. (Tidsformat: **12 timmar/24 timmar**)
3. Ange **Hour**, **min**, **sek** med sifvertangenterna.
4. Välj tidsformat med  / .
5. Bläddra ned för att välja format för timsignal. t.ex. Av, Gökur eller Ringklocka.
6. Tryck på mittenknappen  så ställs angiven tid in.

Datum

1. Välj **Datum** från listan med Datum & tid och tryck på .
2. Välj datumformat med  / .

Inställningar

3. Ange **Dag, Månad** och **År** med siffertangenterna.
4. Tryck på mittenknappen  så ställs angivet datum in.

Auto. datum/tid

När den automatiska uppdateringen är På uppdateras datum och tid automatiskt utifrån den aktuella tidszonen. Om Bekräfta först är valt bekräftas tid och datum innan de uppdateras automatiskt.

Sommartid

Välj om du vill aktivera funktionen för sommartid eller inte. Du kan ställa in sommartid med en eller två timmars förskjutning.

Flygläge

Meny #5

Om du aktiverar Flygläge kan du använda telefonen utan att ansluta till en trådlös 3G-nätjänst. Trådlösa 3G-telefonsignaler och FM-radiosignaler från telefonen samt Bluetooth-anslutningar förhindras, men du kan ändå utföra åtgärder som inte kräver att det trådlösa nätverket används. I flygläge kan du inte ringa några samtal, inte ens nödsamtal, och inte använda funktioner som kräver nätjänster.

Nät

Meny #6

Välj nät

Välj mellan Automatisk eller Manuell.

- ▶ **Automatisk:** Med den här funktionen söks nättäckning och registrering på nätet automatiskt. Den rekommenderas för bästa service och kvalitet.
- ▶ **Manuell:** Alla nuvarande tillgängliga nät för 2G(GSM) och 3G(UMTS) visas och du kan välja att registrera dig på ett av dem. Om registreringen på nätet misslyckas visas listan med alla tillgängliga nät igen och du kan välja att registrera dig på något annat.

Anmärkning

När telefonen förlorar kontakten med nätverket i manuellt läge visas meddelandet där du kan välja bland tillgängliga nätverk i viloskärmen.

Nätläge

Du kan ställa in vilken typ av nät som ska sökas när nät söks i meny Nät.

- ▶ **Automatisk:** Söker alla anslutbara nätverk.
- ▶ **UMTS:** Söker endast nätverk som stöder 3G. (utom för schweiziska)

- ▶ **GSM 900/1800:** Söker endast nätverk som stödjer GSM 900/1800-banden.
- ▶ **GSM 1900:** Söker endast nätverk som stödjer GSM 1900-bandet.

Förvald lista

Om nät söks automatiskt kan du lägga till nät som du föredrar att ansluta till. Du kan välja mellan följande alternativ:

- ▶ **Lägg till ny:** Du kan lägga till ett nytt nätverk enligt följande.
 - **Sök:** Välj ett nätverk i listan som är lagrad i telefonen.
 - **Ange nytt nät:** Lägg till ett nytt nätverk genom att ange landskod (MCC), nätverkskod (MNC) och RAT.
- ▶ **Ta bort:** Tar bort markerat nätverk.
- ▶ **Ändra:** Du kan ändra informationen för det valda nätverket.
- ▶ **Flytta upp:** Det markerade nätverket flyttas upp.
- ▶ **Flytta ner:** Det markerade nätverket flyttas nedåt.

Anslutningspunkter

I den här menyn visas en lista över anslutningspunkter. Du kan skapa nya profiler, radera eller ändra dem med hjälp av Val-menyn. Däremot kan du inte radera eller ändra standardinställningar anpassade till nationella variationer.

- ▶ Tryck på Bekräfta för att spara ändrade inställningar.

Streaming

Du kan ändra nätverksinställningarna för uppspelning av strömmande innehåll.

Säkerhet

Meny #.7

PIN-begäran

När det här är valt till På blir du ombedd att slå din PIN-kod varje gång du slår på telefonen.

Inställningar

Anmärkning

- ▶ Tryck på höger funktionsknapp i fönstret för PIN-kod så återgår du till föregående steg.
- ▶ Om en felaktig PIN-kod anges 3 gånger blir PIN-koden ogiltig. Då måste du ange PUK-koden för att konfigurera PIN-koden på nytt.
- ▶ Högsta antalet gånger du får skriva in PUK-koden är 10. (Obs: Om du anger en felaktig PUK-kod 10 gånger blockeras SIM-kortet och måste ersättas.)
- ▶ Om begäran om PIN-kod inte kan avaktiveras p.g.a. inställningar från din operatör kommer du inte kunna välja det här menyalternativet.

Mobilslås

Du kan låsa din telefon. Följande fyra låsfunktioner finns tillgängliga.

När mobilen slås på: Låser mobilen varje gång den slås på.

Om SIM-kortet byts ut: Låser mobilen när telefonens SIM har blivit utbytt.

Omedelbart: Låser mobilen omedelbart.

Ingen: Avaktiverar låsfunktionen.

Du måste slå in din säkerhetskod för att bekräfta ditt val.

- ▶ För att låsa upp mobilen måste du ange din säkerhetskod.

Ändra koder

Du kan ändra PIN, PIN2, mobilens lösenord och lösenordet för samtalsspår.

PIN-kod

PIN är en förkortning för Personal Identification Number och används för att förhindra obehörigt användande.

Anmärkning

Om du anger en felaktig PIN-kod 3 gånger i följd i textfönstret för PIN-kod blir PIN-koden ogiltig. Om det händer måste du ange PUK-koden för att konfigurera PIN-koden på nytt. Högsta antalet gånger du får skriva in PUK-koden är 10. (Obs: Om du anger en felaktig PUK-kod 10 gånger blockeras SIM-kortet och måste ersättas.)

Pin2-kod

PIN2 är en förkortning för Personal Identification Number 2 och används för att förhindra obehörigt användande, precis som med PIN-koden. Proceduren för att ändra PIN2 är samma som för att ändra PIN-kod. Om en felaktig PIN2-kod anges 3 gånger blir PIN2-koden ogiltig. Om det händer måste du ange PUK2-koden för att konfigurera PIN2-koden på nytt. Det högsta antalet gånger du får försöka att skriva in PUK2-koden är 10, precis som för PUK1. Om PUK-koden anges felaktigt 10 gånger blir PIN2-koden ogiltig.

Säkerhetskod

Säkerhetskoden används för att ändra mobiltelefonens lösenord. Högsta antalet gånger du får skriva in säkerhetskoden är inte begränsat, till skillnad från PIN och PIN2.

Minneshanterare

Meny #8

Telefonens gemensamma minne

Den här funktionen visar status för användarminnet på mobiltelefonen. Eftersom funktionen genomsöker hela filsystemet tar den några sekunder att genomföra.

Telefonens tilldelade minne

Den här funktionen visar status för minnet tilldelat till användaren. Normalt innehåller det SMS, Kontakter, Kalender, Att-göra, Anteckning, Alarm, Samtalslistor, Bokmärken, Diverse. Det ger en klar bild över utnyttjat värde jämfört med totalt värde för varje post.

USIM-minne

Den här funktionen visar status för användarminne på SIM-kortet.

Externt minne

Den här funktionen visar status för användarminne på det externa minneskortet. Den här funktionen visar förhållandet mellan använt och ledigt minne.

Huvudlagringsinställning

Du kan välja att lagringsplats för den hämtade filen: i telefonen eller på ett externt minne.

Återst. inställn.

Meny #9

Välj det här för att återställa telefonen till dess ursprungliga standardinställningar. Du måste då ange säkerhetskoden.

Tillbehör

Det finns en mängd tillbehör för din mobiltelefon. Välj dem som passar bäst för dina kommunikationsbehov.

Reseladdare

Med den här laddaren kan du ladda batteriet när du är på resande fot.



Standardbatteri



Datakabel/CD

Anslut mobilen till en PC och överför data mellan dem.



Kombinerad handsfree, stereohörlur och musikspelarkontroll

Stereohörlurar



Kontroll: Svara- och Avsluta-knapp, musikspelarkontroll, volymkontroll, Hold-knapp och mikrofon.

När du har anslutit headsetet och kontrollen ansluter du kontrollens ände till hörlursuttaget på telefonens högra sida.

Anmärkning

- ▶ Använd alltid äkta LG-tillbehör.
- ▶ Om du inte gör det kan garantin upphöra att gälla.
- ▶ Tillbehören kan skilja sig åt mellan olika regioner. Om du vill ha mer information kontaktar du det regionala serviceföretaget eller en representant.

Allmänt

Produktnamn: KU380

System: GSM900 / DCS1800 /
PCS 1900 / WCDMA 2100

Nettovikt: 67.5g (utan batteri)

Temperaturgränser

Högsta: +55°C (Normal) /
+45°C (Laddar)

Lägsta: -10°C

Declaration of Conformity LG Electronics

Supplier Details

Name
LG Electronics Inc.
Address
LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name
E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA Terminal Equipment
Model Name
KU380
Trade Name
LG

 **0168**

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC
ETSI EN 301 488-1 V1.3.1, ETSI EN 301 488-07 V1.3.1
ETSI EN 301 488-17 V1.3.1, ETSI EN 301 488-24 V1.3.1
ETSI TS 151 010-1 V5.5.0 specified by ETSI EN 301 511 V9.0.2
ETSI TS 134 121 V5.5.0 specified by ETSI EN 301 908-1 V2.2.1
ETSI EN 301 908-2 V2.2.1, ETSI EN 300 328 V1.4.1
EN 50369/EN 50361:2001
EN 60950-1:2001

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BAST.

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Centre
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Volkseizoen 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel: +31 - 20-547 - 8940; Fax: +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail: jacob@lje.com

Name Issued Date
Seung Hyun Ji / Director 03.SEP.2007


Signature of representative

MEMO

KU380 | BRUGERMANUAL

Dette dokument er betjeningsvejledningen til 3G-video mobiltelefonen LG KU380. Alle rettigheder til dette dokument tilhører LG Electronics. Kopiering, modificering og distribution af dette dokument uden tilladelse fra LG Electronics er forbudt.



Sådan smider du dit gamle apparat ud

1. Når der er et tegn med et kryds over en skraldespand, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv2002/96/EC.
2. Alle elektriske og elektroniske produkter skal smides ud et andet sted end gennem den kommunale affaldsordning ved hjælp af specielle indsamlingsfaciliteter, der er organiseret af staten eller de lokale myndigheder.
3. Korrekt bortskaffelse af dit gamle apparat er med til at forhindre mulige skadevirkninger på miljøet og menneskelig sundhed.
4. Mere detaljerede oplysninger om bortskaffelse af dit gamle apparat kan fås ved at kontakte dit lokale kommunekontor, renovationselskab eller den butik, hvor du købte produktet.



Indhold

Introduktion	5	Datavolumen	26
For din sikkerhed	6	Opkaldspris	
Retningslinier for sikker og effektiv anvendelse	7	Viderestil opkald	
KU380-funktioner	12	Opkaldsblokering	27
Kom i gang	13	Fast nummer	28
Installation af USIM-kortet og batteriet		Opkald venter	29
Generelle funktioner	18	Alm. Indstillinger	
Sådan foretager og besvarer du opkald		Videopakaldsindstil.	30
Indtastning af tekst	20	Kalender	31
Oversigt over menufunktioner	23	Kalender	
Spil og progr.	24	Opgaver	32
Mine applikationer		Memo	
Indstillinger		Privat memo	
		Indstillinger	33
		Kalender	
		Sikkerhedskopier kalender og opgaveliste	
		Gendan kalender og opgaveliste	
		Hukommelsesinfo	
		Ryd alt	
Opkald	25	Multimedie	34
Foretag videopakald		Kamera	
Opkalds-log		Videokamera	36
Alle opkald		Musik	38
Kaldte numre		Senest afspillet	
Modtagne opkald		Alle spor	
Tabte opkald		Afspilningslister	
Opkaldslogs		Kunstnere	
Alle opkald			
Kaldte numre			
Modtagne opkald			
Seneste opkald			

Album
 Genrer
 Bland numre
 Diktafon

Meddelelser 40

Opret ny meddelelse

Meddelelse

Email 41

Indbakke 42

Mail-boks

Kladder 43

Udbakke 44

Sendte meddelelser

Skabeloner 45

Tekstskabelon

Multimedieskabeloner

Emoticon

Indstillinger

Tekstmeddelelse

Multimediemeddelelse 46

Email 47

Video mail-center 49

Talemeddelelse

Service-meddelelse

Serviceinfo

Mine ting 50

Mine billeder

Mine lyde

Mine videoer 51

Mine applikationer 52

Andre

Mit hukommelseskort

Google 53

Kontakter 54

Tilføj ny

Søg

Lynopkald

Grupper

Tjenesteopkaldsnr.

Eget nummer

Mit visitkort 55

Indstillinger

Vis data

Synkroniser kontakter

Kopier

Flyt

Sikkerhedskopier kontakter

Gendan kontakter

Ryd telefonbog

Hukommelsesinfo

Indhold

Værktøj	56	Indstillinger	64
Hurtigmenu		Profiler	
Alarmer		Tlf.	65
Lommeregner		Autom. tastaturlås	
Omregner	57	Sprog	
Verdenstid		Strømsparer	
USIM-tjeneste		Telefon-info.	
		Display	
Browser	58	Skærm tema	
Hjem		Menustil	66
Indtast adresse		Skrifttype	
Bogmærker		Baggrundsllys	
Gemte sider		Telefonskema	
Historik		Velkomsthilsen	
Indstillinger		Dato & Tid	
Profiler		Flytilstand	67
Indstillinger for visning		Netværk	
Cache	59	Sikkerhed	68
Cookies		Hukommelsesstyring	70
Sikkerhed		Gendan indstillinger	
Gendan indstillinger			
		Tilbehør	71
Tilslutninger	60	Tekniske data	72
Bluetooth			
Serversynkron.	62		
USB-fprbindelsestilstand	63		

Tillykke med købet af den avancerede og kompakte KU380 3G videomobiltelefon, der er designet til at fungere med den nyeste digitale mobilkommunikationsteknologi.



Denne brugervejledning indeholder vigtige oplysninger om, hvordan telefonen skal bruges og betjenes. Læs omhyggeligt alle oplysninger for at få optimal ydeevne og for at undgå skader på eller misbrug af telefonen. Ændringer, der ikke udtrykkeligt er godkendt i denne brugervejledning, kan føre til ophævelse af garantien for dette udstyr.

Brug af telefonetui med magnetiske låse sammen med skydetelefoner kan resultere i, at netværkssignalet forsvinder, og telefonen slukker.

For din sikkerhed

Læs disse enkle retningslinjer. Det kan være farligt eller ulovligt ikke at følge anvisningerne. Yderligere detaljeret information findes i denne manual.

ADVARSEL!

- *Mobiltelefoner skal altid være slukkede under flyvning.*
- *Hold aldrig telefonen i hånden, mens du kører bil.*
- *Aktiver ikke telefonen nær tankstationer, brændstofddepoter, kemiske værker, eller hvor der bruges sprængstof.*
- *Brug KUN ORIGINALE batterier og opladere, for din egen sikkerheds skyld.*
- *Rør ikke ved telefonen med våde hænder, mens den oplader. Du kan få elektrisk stød eller ødelægge telefonen.*
- *Opbevar telefonen et sikkert sted uden for børns rækkevidde. Den indeholder små løse dele, der kan forårsage kvælning.*

FORSIGTIG

- *Sluk telefonen i områder, hvor særlige regler forbyder brug af mobiltelefon. For eksempel må telefonen ikke benyttes på hospitaler, hvor den kan påvirke følsomt, medicinsk udstyr.*
- *Nødopkald kan ikke altid foretages i alle mobile netværk. Derfor bør du aldrig være afhængig udelukkende af denne telefon, når det gælder vigtige opkald, f.eks. ved tilkaldelse af lægehjælp.*
- *Brug udelukkende ORIGINALT tilbehør for at undgå at beskadige telefonen.*
- *Radiosendere kan forårsage forstyrrelser af elektroniske apparater i nærheden. Mindre forstyrrelser af tv, radio, pc m.v. kan forekomme.*
- *Bortskaffelse af batterier, som ikke længere bruges, skal ske i overensstemmelse med lovgivningen på området.*
- *Skil aldrig telefonen eller batteriet ad.*

Retningslinier for sikker og effektiv anvendelse

Læs disse enkle retningslinjer. Det kan være farligt eller ulovligt ikke at følge anvisningerne. Yderligere detaljeret information findes i denne manual.

Certificeringsoplysninger (SAR)

DENNE ENHED OPFYLDER DE INTERNATIONALE RETNINGSLINJER FOR UDSÆTTELSE FOR RADIOBØLGER

Din mobile enhed er en radiosender og -modtager. Den er designet og fremstillet, så den ikke overskrider de grænser for udsættelse for radiofrekvens (RF), som de internationale retningslinjer (ICNIRP) anbefaler. Disse grænser er en del af omfattende retningslinjer og fastslår de tilladte niveauer af radiofrekvenssignaler for almindelige mennesker. Retningslinjerne er udviklet af uafhængige forskningsinstitutioner gennem periodisk og grundig gennemgang af videnskabelige undersøgelser. Retningslinjerne omfatter en betydelig sikkerhedsmargin, som er udformet med henblik på at sørge for sikkerhed for alle uanset alder og helbred.

Strålingsgrænsen for mobile enheder benytter en måleenhed, der kaldes SAR (Specific Absorption Rate - specifik absorptionshastighed). SAR-grænsen i de internationale retningslinjer er $2,0 \text{ W/kg}^*$. SAR-test udføres i almindelig betjeningsposition, mens enheden sender på det højeste certificerede effektniveau på alle de testede frekvensbånd. Selvom SAR fastlægges

på det højeste certificerede effektniveau kan enhedens faktiske SAR under drift være et godt stykke under maksimumværdien. Det er, fordi enheden er designet til at fungere på flere forskellige effektive niveauer, så den kun bruger den effekt, der er nødvendig for at få forbindelse til netværket. Generelt er enhedens udgangseffekt lavere, jo tættere du er på en basisstation. Alle telefonmodeller skal demonstrere, at de overholder det europæiske direktiv om radio- og teleterminaludstyr, før de udsendes på markedet. Et af de vigtigste krav i dette direktiv er beskyttelse af brugerens og andres helbred og sikkerhed. Den højeste testede SAR-værdi for denne enhed under brug ved øret er $0,929 \text{ W/kg}$. Denne enhed opfylder retningslinjerne for udsættelse for radiofrekvens, hvis den bruges enten i normal betjeningsposition mod øret eller placeret mindst $1,5 \text{ cm}$ væk fra kroppen. Hvis der bruges en bæretaske, bælteclips eller holder til at bære enheden på kroppen, bør den ikke indeholde metal og skal placere produktet mindst $1,5 \text{ cm}$ væk fra kroppen. Denne enhed har brug for en forbindelse af høj kvalitet til netværket for at kunne sende datafiler eller meddelelser. I nogle tilfælde kan afsendelse af datafiler eller meddelelser blive udskudt, indtil en sådan forbindelse er tilgængelig. Sørg for, at ovenstående afstandsanvisninger følges, indtil afsendelsen er udført. Den højeste SAR-værdi for denne enhed under test af brug ved kroppen er $1,46 \text{ W/kg}$.

Retningslinier for sikker og effektiv anvendelse

* SAR-grænsen for mobile enheder, der bruges af almindelige mennesker, er 2,0 watt/kilo (W/kg) i gennemsnit på ti gram kropsvæv. Retningslinjerne omfatter en betydelig sikkerhedsmargen med henblik på at beskytte brugerne yderligere og for at tage højde for eventuelle målingsvariationer. SAR-værdierne kan variere, alt afhængigt af nationale rapporteringskrav og netværksbåndet. Du kan finde SAR-oplysninger for andre lande under produktoplysningerne på www.lgmobile.com.

Produktpleje og vedligeholdelse

ADVARSEL!

Anvend kun batterier, opladere og tilbehør, som er godkendt til brug med netop denne telefonmodel. Brug af andre typer kan annullere enhver form for godkendelse eller garanti for telefonen og kan være farlig.

- ▶ Skil ikke enheden ad. (Henvend dig til en kvalificeret servicetekniker, hvis telefonen skal repareres.)
- ▶ Telefonen bør holdes på afstand af elektriske apparater som fx tv, radio og pc.
- ▶ Enheden bør holdes på afstand af varmekilder som fx radiatorer og komfurer.
- ▶ Placer aldrig din telefon i en mikroovn, da det vil få batteriet til at eksplodere.
- ▶ Tab ikke telefonen.
- ▶ Udsæt ikke enheden for mekaniske rystelser eller stød.
- ▶ Telefonens overfladebehandling kan tage skade, hvis den dækkes med husholdningsfilm.
- ▶ Brug en tør klud til rengøring af enhedens ydre. (Lad være med at bruge opløsningsmidler som f.eks. rensebenzin, fortynder eller alkohol.)
- ▶ Udsæt ikke enheden for store mængder røg eller støv.
- ▶ Opbevar ikke telefonen sammen med kreditkort eller billetter: Den kan påvirke magnetstribsens informationer.
- ▶ Berør ikke displayet med skarpe genstande: Det kan ødelægge telefonen.
- ▶ Udsæt ikke telefonen for væsker eller fugt.
- ▶ Vær forsigtig ved brug af tilbehør, så som høretelefoner og headsets. Sørg for at kabler er gemt sikkert af vejen og undgå at røre antennen.

- ▶ Tilbehør som f. eks. håndfrit sæt skal håndteres varsomt.
- ▶ Lad være med at berøre antennen unødigt.

Effektiv telefonbetjening

For at opnå optimal ydeevne med mindst muligt strømforbrug.

- ▶ Lad være med at holde om antennen, når telefonen er i brug. Hvis du berører antennen, kan det påvirke opkaldets kvalitet, og det kan også medføre, at telefonen kører med et højere strømforbrug end nødvendigt og dermed afkorte talletiden og standbytiden.

Elektroniske enheder

Alle mobiltelefoner kan udsættes for interferens, der kan påvirke ydeevnen.

- ▶ Anvend ikke din mobiltelefon i nærheden af udstyr til medicinsk brug uden at indhente tilladelse først. Undgå at anbringe telefonen i nærheden af en pacemaker, fx i din brystlomme.
- ▶ Visse typer høreapparater forstyrres af mobiltelefoner.
- ▶ Svagere interferens kan påvirke TV-apparater, radioer, computere, etc.

Trafiksikkerhed

Overhold love og bestemmelser for brug af mobiltelefoner i de områder, du kører i.

- ▶ Benyt ikke håndholdt telefon, når du kører.
- ▶ Giv kørslen din fulde opmærksomhed.
- ▶ Benyt et håndfrit talesæt.
- ▶ Hold ind til siden og parkér, hvis omstændighederne tillader det, inden du foretager en opringning eller besvarer et opkald.
- ▶ Radiobølger kan påvirke visse elektroniske systemer i dit motorkøretøj, f.eks. bilstereo og sikkerhedsudstyr.
- ▶ Hvis din bil er udstyret med airbag, må du ikke blokere for den med installeret eller bærbart trådløst udstyr. Det kan forårsage alvorlig personskade på grund af forkert funktion.

Hvis du lytter til musik, sørg for at lyden er acceptabel, så du stadig er opmærksom på dine omgivelser. Dette er specielt vigtigt, når du krydser en vej.

Undgå skader på din hørelse

Din hørelse kan blive skadet MINUS COMMA ved meget høj musik i længere perioder. Vi anbefaler derfor at du ikke tænder og slukker dit headset tæt på ørerne. Vi anbefaler også at musik og ringetoner er sat til et acceptabelt niveau.

Retningslinier for sikker og effektiv anvendelse

Områder med eksplosionsfare

Anvend ikke telefonen i områder med eksplosionsfare. Vær opmærksom på forbud, og overhold alle forbud og bestemmelser.

Potentiel eksplosionsfare

- ▶ Anvend ikke telefonen på tankstationer eller lign. Anvend heller ikke telefonen i nærheden af brændstof eller kemikalier.
- ▶ Brandfarlig gas, væske og sprængstoffer må ikke transporteres eller opbevares samme sted i dit køretøj som din mobiltelefon eller tilbehør til denne.

Ombord på fly

Trådløst udstyr kan afstedkomme interferens ombord på fly.

- ▶ Sluk altid din mobiltelefon, før du går ombord på et fly.
- ▶ Benyt ikke din telefon, når flyet står på jorden, uden først at indhente tilladelse fra besætningen.

Børn

Opbevar telefonen på et sikkert sted uden for små børns rækkevidde. Den indeholder små løse dele, der kan medføre risiko for kvælning.

Nødopkald

Nødopkald er måske ikke til rådighed på alle mobile netværk. Derfor bør du aldrig være afhængig af udelukkende denne telefon til nødopkald. Kontakt din lokale tjenesteudbyder.

Batteri – information og vedligeholdelse

- ▶ Du behøver ikke at tømme batteriet helt, før du genoplader det. Til forskel fra andre batterisystemer MINUS COMMA er der ingen hukommelsesfunktion, som kan påvirke batteriets ydelse.
- ▶ Brug udelukkende LG-batterier og -opladere. LG-opladere er designet til at maksimere batteriets levetid.
- ▶ Skil ikke batteriet ad, og kortslut det ikke.
- ▶ Hold batteriets metalstik rene.

- ▶ Udskift batteriet, når ydelsen ikke længere er acceptabel. Batteriet kan genoplades hundredvis af gange, før det skal udskiftes.
- ▶ Genoplad batteriet, hvis det ikke har været i brug længe, for at optimere ydelsen.
- ▶ Udsæt ikke opladeren for direkte sollys, og brug den ikke, hvor luftfugtigheden er høj som fx i et badeværelse.
- ▶ Opbevar ikke batteriet i meget varme eller kolde omgivelser, da dette kan forringe batteriets ydelse.
- ▶ Hvis batteriet udskiftes med en ukorrekt type, kan det medføre eksplosionsfare.
- ▶ Bortskaf brugte batterier efter fabrikantens anvisninger.
- ▶ Må kun bruges med batteriet LG Electronics, KU380.

KU380-funktioner

Telefonens dele

Åben visning



Installation af USIM-kortet og batteriet

1. Installation af USIM-kortet.

Dit USIM-kort indeholder dit telefonnummer, serviceoplysninger og kontakter og skal indsættes i håndsættet. Hvis du fjerner USIM-kortet, kan du ikke bruge håndsættet (undtagen til nødopkald), før der indsættes et gyldigt kort. Frakobl altid opladeren og andet tilbehør fra håndsættet, før du indsætter eller fjerner USIM-kortet. Sæt USIM-kortet ind i USIM-kortholderen. Sørg for, at USIM-kortet er ordentligt isat, og at det guldfarvede kontaktområde på kortet vender nedad. Hvis du vil fjerne USIM-kortet, skal du trykke det let ned og trække det i den modsatte retning.



Sådan isættes SIM-kortet



Sådan fjernes SIM-kortet

Bemærk

- ▶ Metallkontakten på USIM-kortet kan let beskadiges af skrammer. Vær meget forsigtig med USIM-kortet, når du rører ved det. Følg de instruktioner, der følger med USIM-kortet.

2. Installation af batteriet.

Skub batteriet opad, indtil det kommer på plads.



3. Sådan fjernes batteriet.

Slå strømmen fra. (Hvis strømmen forbliver tilsluttet, er der en risiko for, at du kan miste de gemte telefonnumre og beskeder.)

Hold batteriets låseknop nede, og skub batteriet ned.




Opladning af batteriet

Før du slutter rejseopladeren til telefonen, skal du isætte batteriet.



1. Stikket på opladeren skubbes ind i stikket på venstre side af telefonen med pilen vendt som vist på diagrammet, indtil det klikker på plads.
2. Slut den anden ende af rejseopladeren til netstikket.

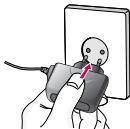

Bemærk

- Brug kun den medfølgende oplader.

3. Batterikonets linjer stopper med at bevæge sig, når opladningen er afsluttet.
4. Kontroller, at batteriet er helt opladet, før du benytter telefonen for første gang.

BEMÆRK!

- *Pres ikke stikket for hårdt i, da det kan beskadige telefonen og/eller rejseopladeren.*
- *Hvis du bruger batteriopladeren uden for landet, skal du muligvis bruge en adapter.*
- *Fjern ikke batteriet eller USIM-kortet under opladning.*
- *For at spare strøm skal du tage opladerens stik ud af kontakten, når batteriet er fuldt opladet.*

ADVARSEL!

- *Tag opladeren ud af stikket under tordenvejr for at undgå elektriske stød og brand.*
- *Ingen skarpe genstande, f.eks. dyretænder eller negle, må komme i kontakt med batteriet. Det kan forårsage brand.*

Afbrydelse af opladeren

Fjern rejseopladeren fra telefonen, som vist på illustrationen nedenfor.



Sådan bruger du et microSD-hukommelseskort



<MicroSD-hukommelseskort>

<Sådan indsætter du et microSD-hukommelseskort>

1. Sluk telefonen. Hvis du indsætter eller fjerner microSD-kortet, mens telefonen er tændt, kan det beskadige de filer, der er gemt på hukommelseskortet.

Kom i gang

2. Løft det plastikdæksel, der beskytter microSD-stikket.



3. Indsæt hukommelseskortet i stikket. Guldkontakterne skal være på bagsiden af microSD-kortet. Skub ikke for hårdt på microSD-kortet. Hvis det er svært at få det ind i stikket, kan det skyldes, at du forsøger at indsætte det den forkerte vej, eller at der er et fremmedlegeme i stikket.
4. Når det er sat i, skal du skubbe hukommelseskortet, indtil du hører et **"klik"**, hvilket betyder, at microSD-kortet er låst korrekt.



5. Luk stikkets beskyttelsesdæksel af plastik.
6. Når du vil fjerne hukommelseskortet, skal du slukke for telefonen, åbne stikket og skubbe microSD-kortet for at låse det op. Tag forsigtigt hukommelseskortet ud.

Bemærk:

- ▶ Undgå at bruge Flash-hukommelseskort, når batteriet er ved at løbe tør for strøm.
- ▶ Når du skriver til kortet, skal du vente med at fjerne kortet, til handlingen er udført.
- ▶ Kortet er designet, så det kun passer ind i systemet, når det vender på én bestemt måde.
- ▶ Undlad at bøje kortet eller tvinge det ind i stikket.
- ▶ Indsæt ikke hukommelseskort, som ikke er lavet af microSD.
- ▶ Hvis microSD er blevet formateret vha. FAT32, skal du formatere microSD vha. FAT16 igen.

Der findes flere oplysninger om microSD i instruktionsmanualen til hukommelseskortet.

Formatering af hukommelseskort

Før du anvender hukommelseskortet, skal du formatere det. Når du har indsat et hukommelseskort, skal du vælge **Menu** → **Indstillinger** → **Hukommelsesstyring** → **Ekstern hukommelse** og derefter trykke på  den venstre funktionstast.

Denne handling skal kun udføres første gang, du indsætter hukommelseskortet. Under formateringen oprettes forskellige mapper til forskellige typer data.

Sådan tændes eller slukkes telefonen

Sådan tænder du for telefonen

Kontroller, at USIM-kortet er sat i telefonen og at batteriet er opladt. Tryk på tasten , og hold den nede, indtil telefonen tænder. Indtast den USIM-PIN-kode, som du fik sammen med USIM-kortet, hvis PIN-kodeanmodningen er slået til. (Bemærk: Se side 68)
Efter et par sekunder registrerer netværket dig.





Sluk telefonen

Tryk på tasten , og hold den nede, indtil telefonen slukkes. Det kan tage nogle sekunder for telefonen at lukke ned.
Tænd ikke for telefonen igen i denne periode.


Generelle funktioner

Sådan foretager og besvarer du opkald

Foretag et stemmeopkald

1. Indtast nummeret inklusive det komplette områdenummer.
 - ▶ Tryk på  for at slette et ciffer. Hvis du vil slette alle cifre, skal du trykke på tasten  og holde den nede.
2. Tryk på  for at foretage opkaldet.
3. Tryk på tasten  for at afslutte opkaldet, eller luk håndsættet.

Bemærk

- ▶ For at aktivere højttaleren under et opkald skal du aktivere trykknapperne og trykke på .

Sådan foretages et opkald via opkaldslog

1. Tryk på , mens telefonen er i standbytilstand, for at få vist telefonnumrene på de seneste indgående, udgående og mistede opkald.

2. Vælg det ønskede nummer ved hjælp af  / .

3. Tryk på  for at ringe op til nummeret.

Sådan foretages et videoopkald

Du kan foretage et videoopkald i et område med 3G-dækning. Hvis den bruger, der ringes til, har en 3G-videotelefon i et område med 3G-dækning, oprettes samtalen. Du kan også besvare et indgående videoopkald. Hvis du vil foretage/ besvare et videoopkald, skal du gøre som følger.

1. Indtast telefonnummeret ved hjælp af tastaturet, eller vælg telefonnummeret på listen med udgående/indgående opkald.
 - ▶ Hvis du vil rette en fejl, skal du trykke kort på tasten  for at slette det sidste tal eller trykke længe på tasten  for at slette alle tal.
2. Hvis du ikke vil bruge højttaleren, skal du sørge for at tilslutte et hovedsæt.
3. For at starte videofunktionen skal du trykke på den venstre funktionstast [Valg] og vælge **Foretag videoopkald**.
 - ▶ Du får besked om, at du skal lukke andre programmer for at kunne foretage videoopkaldet.

Bemærk

- ▶ Der kan gå et stykke tid, før videoopkaldet får forbindelse. Vær tålmodig. Hvor lang tid det tager at oprette forbindelse afhænger også af, hvor hurtigt den anden part besvarer opkaldet. Mens videoopkaldet forbindes, kan du se billedet af dig selv. Når den anden person besvarer opkaldet, vil hans eller hendes billede blive vist på skærmen.



4. Juster om nødvendigt kameraets position.
5. Tryk på tasten  for at afslutte opkaldet, eller luk håndsættet.

Foretag et stemme-/videoopkald fra Kontakter

Det er nemt at ringe til alle personer, hvis nummer du har gemt i Kontakter.

1. Tryk på  for at komme til kontaktlisten.
2. Rul ned til kontakten for at foretage et opkald.
3. Tryk på  for at foretage et stemmeopkald. Tryk på den venstre funktionstast, og vælg **Foretag videoopkald** for at foretage et videoopkald.
4. Tryk på  for at afslutte opkaldet.

Sådan foretages internationale opkald

1. Tryk på tasten , og hold den nede for at indsætte det internationale præfiks. Tegnet "+" skal sættes ind foran den internationale adgangskode.
2. Indtast landekode, områdekode og telefonnummer.
3. Tryk på .

Besvarelse af et opkald


Når du modtager et opkald, ringer telefonen, og ikonet med den blinkende telefon vises på skærmen. Hvis den, der ringer, kan identificeres, vises dennes telefonnummer (eller navn, hvis det er gemt under Kontakter).

1. Åbn telefonen for at besvare indgående opkald.


Bemærk

- ▶ Hvis du vil afvise et indgående opkald, skal du trykke to gange på tasten  eller højre funktionstast.
- ▶ Hvis du indstiller **Svartilstand** til **Tryk på en tast** (Menu 2.0.4), kan du besvare opkaldet ved at trykke på , når du har åbnet telefonen.
- ▶ Hvis svartilstanden er indstillet til Tryk på en vilkårlig tast, kan opkald besvares med tryk på enhver tast undtagen .

Generelle funktioner

2. Afslut opkaldet ved at lukke telefonen eller ved at trykke på tasten .

Bemærk

- ▶ Du kan besvare et opkald, mens du bruger Kontakter eller andre menufunktioner.
- ▶ Når der er tilsluttet et kompatibelt hovedsæt, kan du også besvare opkald ved at trykke på hovedsættasten. Afvis et indgående opkald ved at trykke på .
- ▶ Du kan slå ringetonen fra, når der kommer et opkald, ved at trykke på nedtasten for lydstyrke (på siden af telefonen) og holde den nede.

Genvej til aktivering af vibratortilstand

Tilstanden Kun vibrator kan aktiveres ved at trykke på og holde  nede, når du har åbnet telefonen.


Signalstyrke

Du kan se signalstyrken på signalstyrkeindikatoren på din telefons LCD-skærm. Signalstyrken kan variere, især inde i bygninger. Signalet forbedres muligvis, hvis du går hen til et vindue.

Indtastning af tekst

Du kan indtaste alfanumeriske tegn ved hjælp af tastaturet. Du skal for eksempel indtaste tekst, når du gemmer navne i Kontakter, skriver en besked, opretter en personlig hilsen eller planlægger aftaler i kalenderen. Telefonen understøtter følgende metoder til indtastning af tekst.

Ændring af tekstindtastningsmetode

1. Hvis du er i et felt, der tillader indtastning af tegn, vil du kunne se indikatoren for tekstindtastningsmetode i det øverste højre hjørne af LCD-skærmen.
2. Hvis T9 er slået til, kan du ændre metoden til T9Abc, T9ABC, 123 eller T9abc ved at trykke på . Når T9 er slået fra, ændres metoden til Abc, ABC, 123 eller abc.

Brug af T9-metoden

Med T9-indtastningsmetoden kan du nemt indtaste ord med et minimum antal tastetryk. Når du trykker på en tast, begynder håndsættet at vise de tegn, som den tror, du vil skrive, ud fra den indbyggede ordbog. I takt med at nye bogstaver tilføjes, ændrer ordet sig til at afspejle det mest sandsynlige valg fra ordbogen.

1. I T9-indtastningsmetoden indtaster du ord ved at trykke på tasterne **2** til **9**. Tryk på en tast pr. bogstav.

- ▶ Ordet ændres, efterhånden som bogstaver indtastes. Ignorer det, der vises på skærmen, indtil ordet er skrevet helt ud.
- ▶ Hvis ordet stadig ikke er korrekt, når du har indtastet det, skal du trykke på ***** en eller flere gange for at søge efter andre ordmuligheder.

Eksempel.

Tryk på **A** **6** **6** **3** for at skrive **Good (god)**.
Tryk på ***** for at komme tilbage til start.

- ▶ Hvis det ønskede ord mangler i ordlisten, kan du tilføje det ved at bruge ABC-metoden.

2. Indtast hele ordet, før du redigerer eller sletter et tastanslag.
3. Færdiggør hvert ord med et mellemrum ved at trykke på **0**.

Du skal trykke på **CE**, hvis du vil slette bogstaver.

Brug af ABC-metoden

Brug **2** til **9** til at indtaste teksten.

1. Tryk på den tast, der har det ønskede bogstav:

- ▶ Én gang for det første bogstav.
- ▶ To gange for det andet bogstav.
- ▶ Og så videre.

2. Hvis du vil indsætte et mellemrum, skal du trykke en gang på **0**. Du skal trykke på **CE**, hvis du vil slette bogstaver.

Den følgende tabel indeholder oplysninger om de tegn, der er tilgængelige via de alfanumeriske taster.

Tast	Tegn er ordnet efter visning	
	Små bogstaver	Store bogstaver
1	.,?!"1-()@/!:_	.,?!"1-()@/!:_
2	ABC2ÅÄÅÄÅ ÅÆÇ	abc2åäåää åæç
3	DEF3ÉÉÉÉ	def3éééé
4	GHI4íííí	ghi4íííí
5	JKL5£	jkl5£
6	MNO6ÑÓÓÓ ÓÖ	mno6ñóóó óö
7	PQRS78\$	pqrs78\$
8	TUV8ÚÚÚÚ	tuv8úúúú
9	WXYZ9	wxyz9
0	Mellemrum 0	Mellemrum 0

Generelle funktioner

Bemærk

- ▶ De tegn, der er knyttet til tasterne, og den rækkefølge, de kommer i, afhænger af det sprog, der er valgt ved hjælp af indstillingen Inputmetode. I ovenstående tabel ses tegnsættet for engelsk.

Brug af 123-metoden (tal)

Med 123-metoden kan du indtaste numre i en besked (f.eks. et telefonnummer). Tryk på de taster, der svarer til de ønskede cifre, før du manuelt skifter tilbage til den ønskede tekstindtastningstilstand.

Brug af symbol-tilstand

Med symbol-tilstanden kan du indtaste forskellige symboler eller specielle tegn. Hvis du vil indtaste et symbol, skal du vælge **Valg → Vedhæft** → **Symboler**. Brug navigations-tasterne og taltasterne til at vælge det ønskede symbol, og tryk på tasten .

Oversigt over menufunktioner

1. Spil og progr.
1.1 Mine applikationer 1.2 Indstillinger
2. Opkald
2.1 Foretag videoopkald 2.2 Opkaldslogs 2.3 Opkaldsvarighed 2.4 Datavolumen 2.5 Opkaldspris 2.6 Viderestil opkald 2.7 Opkaldsblokering 2.8 Fast nummer 2.9 Opkald venter 2.0 Alm. Indstillinger 2.* Videopkaldsindstil.
3. Kalender
3.1 Kalender 3.2 Opgaver 3.3 Memo 3.4 Privat memo 3.5 Indstillinger
4. Multimedie
4.1 Kamera 4.2 Videokamera 4.3 Musik 4.4 Diktafon

5. Meddelelser
5.1 Opret ny meddelelse 5.2 Indbakke 5.3 Mail-boks 5.4 Kladder 5.5 Udbakke 5.6 Sendte meddelelser 5.7 Skabeloner 5.8 Emoticon 5.9 Indstillinger
6. Mine ting
6.1 Mine billeder 6.2 Mine lyde 6.3 Mine videoer 6.4 Mine applikationer 6.5 Andre 6.6 Mit hukommelseskort
7. Google
8. Kontakter
8.1 Tilføj ny 8.2 Søg 8.3 Lynopkald 8.4 Grupper 8.5 Tjenesteopkaldsnr. 8.6 Eget nummer 8.7 Mit visitkort 8.8 Indstillinger

9. Værktøj
9.1 Hurtigmenu 9.2 Alarmer 9.3 Lommeregner 9.4 Omregner 9.5 Verdenstid 9.6 USIM-tjeneste
*. Browser
*.1 Hjem *.2 Indtast adresse *.3 Bogmærker *.4 Gemte sider *.5 Historik *.6 Indstillinger
0. Tilslutninger
0.1 Bluetooth 0.2 Serversynkron. 0.3 USB-fprbindelsestilstand
#. Indstillinger
#.1 Profiler #.2 Tlf. #.3 Display #.4 Dato & Tid #.5 Flytilstand #.6 Netværk #.7 Sikkerhed #.8 Hukommelsesstyring #.9 Gendan indstillinger

* vises i displayet afhængigt af, hvilket land du befinder dig i.

Spil og progr. [Menu 1]

Mine applikationer


Menu 1.1

Du kan nemt downloade spil og andre programmer i denne menu. Den kan have to mapper, ingen mapper eller Spil og programmer. Standardmappen kan variere efter operatørvalg og/eller det land, du befinder dig i. Hver mappe har et indbygget link til download af spil eller programmer. Bemærk, at der muligvis vil blive opkrævet ekstra betaling ved brug af onlinetjenester Du kan oprette en mappe vha. den venstre funktionstast [Valg].

Indstillinger

Menu 1.2

Aktivering af en profil

1. Flyt markøren til den profil, du ønsker at aktivere.
2. Tryk på .

Tilføjelse af en ny profil

1. Vælg **Tilføj ny** i menuen **Valg**. De følgende punkter skal konfigureres.

Tjeneste navn	Indtast et kontonavn for profilen.
Forbindelsestilstand	Vælg på listen med forbindelsestilstande. (Standard er TCP med Proxy eller TCP uden Proxy)
IP-adresse	Indtast den WAP Gateway IP-adresse, du har fået fra udbyderen. (f.eks. 195. 129)
Proxy-serverport	Portoplysningerne får du af udbyderen alt afhængigt af forbindelsestilstanden.
Adgangspunkt	Vælg fra listen over adgangspunkter. (Du kan få flere oplysninger om tilføjelse eller redigering af et nyt adgangspunkt på side 68.)

2. Tryk på  [Gem] for at gemme eventuelle konfigurationsændringer.

Du kan redigere og slette en profil ved at vælge **Rediger** og **Slet** i menuen **Valg**.

Opkald [Menu 2]

Foretag videoopkald

(Menu 2.1)

Du kan foretage et videoopkald i denne menu. Flere oplysninger kan fås på side 27.

Opkaldslogs

(Menu 2.2)

Alle opkald

(Menu 2.2.1)

Giver dig mulighed for at få vist poster for mistede, modtagne og udgående opkald. Du kan foretage et opkald eller sende en besked til et nummer, du har valgt fra posterne. Du kan også gemme nummeret under Kontakter.

Kaldte numre

(Menu 2.2.2)

Giver dig mulighed for at få vist poster for udgående opkald, foretage et opkald, sende en besked og gemme nummeret i Kontakter.

Modtagne opkald

(Menu 2.2.3)

Giver dig mulighed for at få vist poster for indgående opkald, foretage et opkald, sende en besked og gemme nummeret i Kontakter.

Tabte opkald

(Menu 2.2.4)

Giver dig mulighed for at få vist poster for mistede opkald, foretage et opkald, sende en besked og gemme nummeret i Kontakter.

Opkaldsvarighed

(Menu 2.3)

Du kan få vist opkaldstid efter type. Tryk på den venstre funktionstast [Valg] for at vælge enten delvis eller fuldstændig initialisering. Initialisering kræver din sikkerhedskode.

De følgende timere er tilgængelige:

Alle opkald

(Menu 2.3.1)

Viser den samlede opkaldstid.

Kaldte numre

(Menu 2.3.2)

Viser den udgående opkaldstid.

Modtagne opkald

(Menu 2.3.3)

Viser den indgående opkaldstid.

Seneste opkald

(Menu 2.3.4)

Viser varigheden af det seneste opkald i timer/ minutter/sekunder.

Opkald

Datavolumen

Menu 24

Giver dig mulighed for at se sendte, modtagne og alle datamængder, der er overført.

Tryk på den venstre funktionstast [Ryd alt] for at vælge fuldstændig initialisering. Du kan også anvende [Ryd] til initialiseringen af den +valgte volumetype. Initialisering kræver din sikkerhedskode.

Opkaldspris

Menu 25

1. Denne funktion viser opkaldsomkostninger for det Sidste opkald og Alle opkald.
2. Tryk på den venstre funktionstast [Indstillinger] for at vælge enten delvis eller fuldstændig initialisering. PIN2-koden skal bruges ved initialisering.
3. Du kan vælge enten **Enhed** eller **Valuta** i **Angiv pris**. I henhold til dine indstillinger vises opkaldsprisen under et opkald (hvis USIM og netværk understøtter AOC (Advice Of Charge (Oplys opkaldspris))).
4. I konfigurationen **Angiv grænse**, skal du vælge **Til** for at konfigurere omkostningsbegrænsningen. Når en omkostningsbegrænsning er konfigureret, og opkaldsomkostningerne når grænsen, vil du ikke kunne foretage et opkald.

Viderestil opkald

Menu 26

Der er menuer til omstillingstjeneste til telefonsvarer- og videoopkald.

Hvis du trykker på , kan du aktivere omstillingstjenestemenueen.

Taleopkald


Alle personmedd.

Hvis optaget

Intet svar

Der svares ikke

1. Hvis der ikke findes en nummerliste

Konverter til en redigeringsfunktion så du kan indtaste et omstillingsnummer. Du kan indtaste nummeret til omstilling af et opkald direkte eller søge i telefonbogen. Hvis du trykker på  [Omstil], sender telefonen anmodningen til tjenesteudbyderen, når nummeret er indtastet. Mens resultatet fra netværket afventes, vises beskeden Anmoder og en animation.

2. Hvis der findes en nummerliste

Viser menuen Til andet nummer, herunder nummerlisten. Mens resultatet fra netværket afventes, vises beskeden Anmoder og en animation.

3. Menuen Valg

Når menuen Alle taleopkald/Alle videoopkald er aktiveret, vises menuerne Deaktiver, Deaktiver alle, Vis status og Ryd liste nederst i menuen, når menuen Valg er valgt. Menuen Vis status viser indstillingerne for netværket. Hvis du vælger denne menu, vises beskeden Anmoder og en animation. Derefter vises netværksindstillingerne, når oplysningerne modtages fra netværket. Hvis du vælger menuen Deaktiver, slettes de omstillingsnumre, der er registreret i netværket efter bekræftelse fra brugeren. Menuen Ryd liste sletter hele listen med omstillingsnumre.

Videotelefoni


AI videotelefoni

Hvis optaget

Intet svar

Der svares ikke

1. Hvis der ikke findes en nummerliste

Konverter til en redigeringsfunktion så du kan indtaste et omstillingsnummer. Du kan indtaste nummeret til omstilling af et opkald direkte eller søge i telefonbogen. Hvis du trykker på  [Omstil], sender telefonen anmodningen til tjenesteudbyderen, når nummeret er indtastet. Mens resultatet fra netværket afventes, vises beskeden Anmoder og en animation.

2. Hvis der findes en nummerliste

Viser menuen Til andet nummer, herunder nummerlisten. Mens resultatet fra netværket afventes, vises beskeden Anmoder og en animation.

3. Menuen Valg

Når menuen Alle taleopkald/Alle videoopkald er aktiveret, vises menuerne Deaktiver, Deaktiver alle, Vis status og Ryd liste nederst i menuen, når menuen Valg er valgt. Hvis du vælger menuen Deaktiver, slettes de omstillingsnumre, der er registreret i netværket efter bekræftelse fra brugeren. Hvis du vælger menuen Annuller alle, vises handlingens resultat, efter at meddelelsen Anmoder og animationen er blevet vist. Menuen Ryd liste sletter hele listen med omstillingsnumre.

Opkaldsblokering

Menu 27

Der er menuer til opkaldsspærring til tale- og videoopkald.

Menuen består af **Taleopkald, Videotelefoni** og **Deaktiver alle opkald**. Menuerne Taleopkald og Videoopkald har følgende undermenuer.

Menuen opkaldsspærring består af undermenuerne **Alle udgående, Udgående internationale, Udgående internationale opkald undt. Hjemland, Alle indgående og Indgående i udlandet** udenlands.

Opkald

Menuen **Alle udgående** spærrer foretagelse af udgående opkald. Menuen **Udgående internationale** spærrer for opkald til internationale numre og menuen **Udgående internationale opkald undt. Hjemland** spærrer for udgående internationale opkald undtagen til PLMN-hjemlandet. **Alle indgående** opkald afviser alle indgående opkald, og menuen **Indgående i udlandet** udenlands afviser indgående opkald under roaming.

Taleopkald

Videotelefoni

Alle udgående

Udgående internationale

Udgående internationale opkald undt. Hjemland

Alle indgående

Indgående i udlandet

1. Når  vælges, modtager telefonen spæringsadgangskoden fra brugeren, og aktiverer spærringstjenesten på netværket. Anmodningsmeddelelse og animation vises. Når netværket svarer, vises handlingens resultat.

2. Når menuen Indstillinger vælges, aktiverer den menuen Udgående opkald. Vælg menuen Indstillinger i funktionstastmenuerne i den nederste menu. Nu vises følgende menuer: Deaktiver, Deaktiver alle, Vis status og Skift adgangskode. Menuen **Deaktiver** bruges til at deaktivere spærringstjenesten, efter at brugeren har indtastet spæringsadgangskoden. Menuen **Deaktiver alle** deaktiverer samtlige spærringstjenester, der er konfigureret på netværket, efter at brugeren har indtastet spæringsadgangskoden. Med menuen **Se status** kan brugeren få vist den aktuelle netværkskonfiguration. Hvis menuen **Se status** vælges, viser displayet meddelelsen Anmoder med en animation, samt handlingens resultat, når netværket svarer. Menuen Skift adgangskode giver brugeren mulighed for at ændre den aktuelle spæringsadgangskode.

Fast nummer

Menu 28

► Slå til / Slå fra

- **Til:** Vælger om FDN skal aktiveres eller ej. PIN-godkendelse kræves.
- **Fra:** Vælger om FDN skal aktiveres eller ej. PIN-godkendelse kræves.

- ▶ **Liste med faste numre:** Viser den aktuelle FDN-liste. Du kan redigere, tilføje eller slette faste opkaldsnumre. PIN2-godkendelse kræves for at redigere, tilføje eller slette listen. Og konfigurationsoplysningerne gemmes på USIM. De oplysninger, der er gemt på USIM-kortet, bruges, når FDN begrænser udgående opkald.

Opkald venter

Menu 29

- ▶ **Aktiver:** Aktiverer ventetjeneste. Vælges dette element, vises anmodningsbeskeden og animationen. Når netværket svarer, vises handlingens resultat.
- ▶ **Deaktiver:** Deaktiverer tjenesten Opkald venter. Vælger dette element, viser anmodningsmeddelelsen og animationen. Når netværket svarer, vises handlingens resultat.
- ▶ **Vis status:** Viser netværkets gruppeelement for den aktiverede tjeneste Opkald venter. Vælger dette element, viser anmodningsmeddelelsen og animationen. Når netværket svarer, vises handlingens resultat.

Alm. Indstillinger

Menu 20

Afvis opkald

- ▶ **Alle opkald:** Afviser alle opkald.
- ▶ **Telefonbog:** Afviser opkald fra et nummer, der er gemt i Kontakter.
- ▶ **Grupper:** Du kan afvise opkald fra gruppeenheder, der er gemt i Kontakter.
- ▶ **Ikke registreret:** Afviser opkald fra et givent nummer, der ikke er gemt i Kontakter.
- ▶ **Anonym:** Afvis opkald, der ikke har CLI-information (Calling Line Identification).

Send mit nummer

- ▶ **Fabriksindstillinger:** Konfigurerer de standardindstillinger, der er fastsat af tjenesteudbyderen.
- ▶ **Til:** Konfigurerer for at afsende mit telefonnummer, når der foretages et udgående opkald.
- ▶ **Fra:** Konfigurerer for ikke at afsende mit telefonnummer, når der foretages et udgående opkald.

Opkald

Autogenopkald

Giver dig mulighed for at indstille funktionen til automatisk genopkald, når et opkaldsforsøg er mislykkedes.

Svartilstand

Giver dig mulighed for at indstille besvarelsesmetoden. Du kan vælge mellem **Kun sendetast**, **Skub op** og **Tryk på en tast**.

Minuttone

Bestemmer om der skal lyde en tone hvert minut, når du taler i telefon.

BT svartilstand

- ▶ **Håndfri:** Du kan besvare et opkald vha. Bluetooth-hovedsættet, når Bluetooth er tilsluttet.
- ▶ **Håndsæt:** Hvis du trykker på  på håndsættet for at besvare et opkald, kan du tale via håndsættet. Hvis du trykker på tasten Bluetooth-hovedsæt for at besvare et opkald, kan du tale i Bluetooth-hovedsættet. Dette er standardindstillingen for svartilstand. Og mens du taler, kan du skifte fra telefon til headset eller fra headset til telefon.

Gem nyt nummer

I denne menu kan du gemme telefon-nummeret, når du afslutter samtalen, hvis nummeret ikke er gemt i telefonbogen.

Telefonen slukket

Når klappen er nede, kan du angive opkaldet som afsluttet eller ej.

Videopkaldsindstil.

Menu 2.*

Du kan indstille skærmen, når du foretager/modtager et videopkald.

- ▶ **Brug privat billede:** Vælg, om det private billede skal vises eller ej.
- ▶ **Vælg privat billede:** Vælg det stillbillede, der skal vises.
- ▶ **Spejl:** Vælg, om spejleffekten skal aktiveres eller ej.
 - **Til:** Viser billedet drejet fra side til side.
 - **Fra:** Viser billedet, som det er.
- ▶ **Mit billedformat:** Vælg det billedformat, der skal vises.
- ▶ **Min billedplacering:** Vælg den placering, billedet skal vises i.

Kalender

Menu 3.1

Planlægning af undersøgelse og søgning

1. Henvisning ud fra måneder

Du kan henvise til din tidsplan ud fra måneder. Markøren er placeret over den aktuelle dato, og den registrerede dato er understreget. Den tidsplan, der er gemt for den dato, hvor markøren er placeret, repræsenteres af et gråt ikon. Tryk på genvejstasten  for at gå til det foregående år, tryk på tasten  for at gå til det næste år, eller tryk på tasten  for at gå til i dag. Tryk på  for at gå til forrige måned og på  for at gå til næste måned. Hvis du trykker på  kommer du ind i ugekalenderen. Du kan flytte data vha.  /  /  / .

2. Detaljeret henvisning

Du kan få vist en detaljeret tidsplan, dvs. alt indholdet i den tidsplan, der er konfigureret af brugeren. Du kan sende tidsplanen til en anden telefon eller en internetside via SMS (tekstbesked) eller MMS (multimediebesked), e-mail eller Bluetooth vha. den venstre funktionstast [Valg].

Tilføj ny begivenhed

Du tilføje en begivenhed. Du kan konfigurere startdato, slutdato, starttid, sluttid, indhold, type begivenhed, gentagelse, alarm for tidsplanen.

- ▶ **Angiv kategori:** Aftale, Jubilæum, Fødselsdag
- ▶ **Vælg gentag:** Gentages ikke / Daglig / Hver uge / Hver måned / Hvert år / Brugerindstilling
- ▶ **Vælg alarm:** Ingen alarm / Til tiden / 15 min. inden / 30 min. inden / 1 time inden / 1 dag inden / 3 dage inden / 1 uge inden

Oprettelse og afslutning af ferie

Du kan oprette eller afslutte ferie. Tryk på den venstre funktionstast [Indstillinger], og vælg Opret ferie. De valgte data vises med rødt.

For at afslutte ferie skal du trykke på den venstre funktionstast [Indstillinger] og vælge Fjern ferie.

Planlægningsmeddelelse

Hvis brugeren har konfigureret alarmindstillingen, høres den angivne alarmlyd. Hvis tidspunktet for meddelelsen ligger før det planlagte starttidspunkt, kan du indstille alarmen igen.

Kalender

Opgaver

Menu 3.2

Tilføj ny begivenhed

For at tilføje en opgave, skal du trykke på venstre funktionstast [Indstillinger] på skærbilledet til håndtering af Opgavelisten og vælge Tilføj ny begivenhed. Indtast så dato, beskrivelse og prioritet for opgaven. Efter indtastning af data, skal du trykke på midterasten [Gem] for at gemme den nye opgave.

Detaljevisning og rediger

Hvis du vil have vist detaljeret opgaveindhold, skal du placere markøren på det ønskede element på Opgavelisten og trykke på midterasten. Du kan sende, redigere og slette ved hjælp af den venstre funktionstast [Indstillinger].

Indstilling af opgavestatus

Opgaver, der er angivet som afsluttet, vil blive vist med et kryds hen over og stå nede under de uafsluttede opgaver på Opgavelisten. Du kan angive afsluttede opgaver som ikke afsluttet ved at vælge Indstillinger.


Memo

Menu 3.3

Tilføj notat

Hvis du vil tilføje et nyt notat, skal du trykke på den venstre funktionstast [Tilføj] eller [Tilføj nyt notat] i menuen Indstillinger. Skriv notatet. Du kan gemme notatet og få det vist på listen ved at trykke på midterasten [Gem].

Redigering og sletning af et notat

Markér det ønskede notat og tryk på  for at se indholdet. Du kan redigere eller slette indholdet af et notat med den venstre funktionstast [Indstillinger]. Du kan vende tilbage til skærbilledet for notatstyring ved at trykke på den højre funktionstast [Tilbage]. Du kan vælge Flere eller Alle notater ved hjælp af indstillingen Marker/afmarker, hvorefter du kan slette et notat ved at vælge Slet.

Privat memo

Menu 3.4

Tilføj privat notat

Hvis du vil tilføje et nyt notat, skal du trykke på den venstre funktionstast [Tilføj] eller på [Indstillinger]. Skriv notatet. Du kan gemme notatet og få det vist på listen ved at trykke på midterasten [Gem].

Rediger og slet et privat notat

Markér det ønskede notat og tryk på  for at se indholdet. Du kan redigere eller slette indholdet af et notat med den venstre funktionstast [Indstillinger]. Du kan vende tilbage til skærbilledet for notatstyring ved at trykke på den højre funktionstast [Tilbage]. Du kan vælge Flere eller Alle notater ved hjælp af indstillingen Marker/afmarker, hvorefter du kan slette et notat ved at vælge Slet.

Indstillinger

Menu 3.5

Kalender

(Menu 3.5.1)

Du kan indstille konfigurationerne for at se kalenderen.

- ▶ **Standardvisning:** Du kan indstille standardværdien for kalendervisning: månedsvisning, ugevisning
- ▶ **ugentlig starttidspunkt:** Kl. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 eller 12
- ▶ **Ugen starter:** Du kan indstille standarddagen for starten på en uge: Søndag, mandag

Sikkerhedskopier kalender og opgaveliste

(Menu 3.5.2)

Du kan oprette sikkerhedskopier af kalenderen eller opgavelisten, der er gemt i telefonen, når du indsætter en eksternt hukommelse.

Gendan kalender og opgaveliste

(Menu 3.5.3)

Du kan gendanne sikkerhedskopier af kalender eller opgaver, når du indsætter en eksternt hukommelse.

Hukommelsesinfo

(Menu 3.5.4)

Du kan se oplysninger om ledig hukommelse i forhold til Kalender, Opgaver, Notat og Hemmeligt notat.

Ryd alt


(Menu 3.5.5)

Sletter alle notater.

Multimedia [Menu 4]

Kamera

Menu 4.1

Med dette program kan du tage et stillbillede. Du kan tage et billede i den størrelse, du vil, og bruge det i din adressebog, som startbillede og andre mere generelle formål. Når det er taget, kan billedet sendes via Meddelelse, Email eller Bluetooth .

Lysstyrke: Fra -2,0 til 2,0 i intervaller på 0,5. Jo højere niveau, jo lysere er skærmen.





Tryk på  for at tage et billede.

1. Tryk på den venstre funktionstast for at gå ind i **Valg** og angiv de ønskede omgivelser på følgende måde.
 - ▶ Skift mellem valgmenuerne med  / .
 - ▶ Vælg den ønskede værdi med  / , og bekræft valget med .

Menu	Beskrivelse
Flyt til	Mappen Billeder startes og viser eksisterende billeder som miniaturebilleder. Du kan se billederne ved at trykke på  . Du kan også sende det valgte billede til en anden via Meddelelse , Email eller Bluetooth .
Stris.	1280x960, 640x480, 320x240, Baggrundsbillede , 176x144, Kontakter
Kvalitet	Superfin, Fin, Standard
Serieoptagelser	Et, Tre, Seks, Ni (Bemærk: Tilgængeligheden af serieoptagelser afhænger af størrelsen.)
Lysstyrke	Fra -2,0 til 2,0 i intervaller på 0,5. Jo højere niveau, jo lysere er skærmen.
Hvidbalance	Du kan justere nuancen i baggrundsbilledet afhængigt af vejret. Auto , Dagslys , Skyet , Skygge , Selvlysende

Menu	Beskrivelse
Nattilstand	Du kan tage bedre billeder om aftenen ved at vælge Til .
Billede af ramme	Du kan anvende en af ti rammeeffekter, når du tager et billede. (kun tilgængeligt ved størrelsen Baggrundsbillede)
Timer	Du kan forsinke kameraets lukkertid. Ingen, 3 sek., 5 sek., 10 sek. "⌚" vises, når timeren er aktiveret.
Effekt	Ingen, Sort og hvid, Negativ, Sepia
Lyd	Vælg den ønskede lukkerlyd. Lukker 1, Lukker 2
Hukomm.	Vælg den ønskede hukommelse, enten Telefon , Ekst. Hukom.
Spejl	Du kan aktivere spejleffekten ved at vælge Til .
Byt kamera	Du kan skifte kameraet ved at aktivere enten det Intern , Ekst. Hukom.

- Når du har foretaget alle indstillingerne, skal du trykke på den højre funktionstast [Luk].
- Fokuser kameraet på dét, du ønsker at tage et billede af, og tryk på .
- Tryk på  for at gemme billedet. Det bliver gemt i mappen Billeder under Mine filer.

Bemærk

Tryk på højre funktionstast [Tilbage] for at gå tilbage til visning uden at gemme billedet.

Multimedie

Videokamera

Menu 4.2

Med dette program kan du optage et videoklip. Du kan afspille og se en gemt videofil i denne menu. Et optaget videoklip kan sendes som Meddelelse, Email eller Bluetooth.

Lysstyrke: Fra -2,0 til 2,0 i intervaller på 0,5. Jo højere niveau, jo lysere er skærmen.



Tryk på **OK** for at optage billedet.

1. Tryk på den venstre funktionstast for at gå ind i **Valg** og angiv de ønskede omgivelser på følgende måde.
 - ▶ Skift mellem valgmenerne med **</>**.
 - ▶ Vælg den ønskede værdi med **▲/▼**, og bekræft valget med **OK**.

Menu	Beskrivelse
Flyt til	Mappen Videoeer startes og viser eksisterende videoer som miniaturebilleder. Du kan se videoerne ved at trykke på OK . Du kan også Meddelelse, Email, Bluetooth.
Stris	176x144, 128x96
Kvalitet	Superfin, Fin, Standard
Lysstyrke	Fra -2,0 til 2,0 i intervaller på 0,5. Jo højere niveau, jo lysere er skærmen.
Hvidbalance	Du kan justere nuancen i baggrundsvideoen afhængigt af vejret. Auto, Dagslys, Skyet, Skygge, Selvlysende

Menu	Beskrivelse
Natfunktion	Du kan tage bedre billeder om aftenen ved at vælge Til .
Effekt	Ingen, Sort og hvid, Negativ, Sepia
Varighed	Vælg den ønskede optagetid. MMS-størrelse, 30 sek., 1 min., 2 min., 5 min., 60 min.
Hukomm.	Vælg den ønskede hukommelse, enten Telefon eller Ekst.Hukom.
Spejl	Du kan aktivere spejleffekten ved at vælge Til .
Lyd	Beslut, om du vil optage lyden eller ej.
Byt kamera	Du kan skifte kameraet ved at aktivere enten Intern eller Ekst. Hukom.

- Når du har foretaget alle indstillingerne, skal du trykke på den højre funktionstast [Luk].
- Fokuser kameraet på dét, du ønsker at optage, og tryk på **OK** for at starte optagelsen. Og tryk på **OK** for at afslutte optagelsen.
 - ▶ Du kan sætte optagelsen på pause ved at trykke på den venstre funktionstast [Pause].
- Tryk på **OK** for at gemme videoklipet. Det bliver gemt i mappen Videoeer under Mine filer.

Bemærk

Tryk på højre funktionstast [Tilbage] for at gå tilbage til visning uden at gemme videoklipet.

Multimedie

Musik

(Menu 4.3)

Senest afspillet

(Menu 4.3.1)

Denne menu viser de sidste 20 numre, der har været spillet. Hvis den begynder at spille, vises menuen "Afspilning".

Du kan aktivere medieafspilleren til at spille via menuen Afspilning.

Alle spor

(Menu 4.3.2)

Du kan se alle de musikfiler, der er gemt i telefonen/den eksterne hukommelse.

Afspilningslister

(Menu 4.3.3)

Du kan oprette dine egne afspilningslister ved at vælge numrene fra menulisten Alle numre.

Kunstnere

(Menu 4.3.4)

Du kan se og afspille musik efter Kunstnere.

Album

(Menu 4.3.5)

Du kan se og afspille musik efter Album.

Genrer

(Menu 4.3.6)

Du kan se og afspille musik efter Genrer.

Bland numre

(Menu 4.3.7)

Hvis du vil afspille musikken hele tiden og i tilfældig rækkefølge, skal du vælge denne indstilling.

Diktafon

Menu 4.4


1. Tryk på den venstre funktionstast [Valg] for at få vist pop-op-menuen Valg før optagelse.



2. Gå til det ønskede menupunkt ved hjælp af  / , og tryk på .

► **Varighed:** Du kan indstille optagelsesvarigheden for MMS meddelelsesstørrelse. 30 sek. eller 1 min., 60 Min.

► **Kvalitet:** Du kan vælge en optagekvalitet fra Superfin, Fin og Normal.

► **Gå til Mine lyde:** Åbner mappen Stemmeoptagelser under Lyde.

3. Ved tryk på  starter optagelsen. Når en optagelse startes, vises optagetiden på LCD-displayet. For at annullere optagelsen skal du trykke på Tilbage.

4. Hvis du vil afslutte optagelsen, skal du trykke på . Den optagede fil bliver automatisk gemt i mappen Stemmeoptagelser under Mine filer. Hvis du trykker på  igen, kan du begynde at optage en ny stemme.

- Tryk på den venstre funktionstast for at vælge mellem de forskellige muligheder efter stemmeoptagelsen.
- Vælg den ønskede menu ved hjælp af  / , og tryk på .
 - ▶ **Afspil:** Du kan afspille telefonsvareren.
 - ▶ **Send:** For at sende den optagede fil. Vælg en fra Meddelelse, Email eller Bluetooth vha. af  / , og tryk på .
 - ▶ **Filer:** Du kan ændre navnet på filen og se oplysningerne.
 - ▶ **Slet:** Vælg denne menu for at slette en optaget fil.
 - ▶ **Brug som:** Du kan indstille den optagede fil til at være Stemmeringetone eller Videoringetone.
 - ▶ **Gå til Mine lyde:** Åbner mappen Stemmeroptagelser under Mine filer.
- Tryk på den højre funktionstast for at lukke pop-op-vinduet for undermenuen.

Meddelelser [Menu 5]

Opret ny meddelelse

Menu 5.1

Meddelelse

(Menu 5.1.1)

Du kan skrive og redigere en besked, der indeholder en blanding af tekst, billede, video og lyd.

1. Indtast beskeden i feltet Besked.

Valgmener i feltet Besked

- ▶ **Vedhæft:** Du kan udføre følgende handlinger:

1. **Billede:** Du kan indsætte et billede.

(Eksisterende billede/Tag billede)

2. **Video:** Du kan indsætte et videoklip.

(Et videoklip pr. dias)


3. **Lyd:** Du kan indsætte en lydfil.

(En lyd pr. dias)

4. **Symboler:** Du kan indsætte symboler.

Når du har indtastet de tilsvarende nummertaster, skal du trykke på .

5. **Skabelon:** Du kan indsætte en tekstskabelon, der er gemt på telefonen.

Når du har valgt en skabelon, skal du trykke på . Den valgte skabelon bliver indsat i vinduet Besked.

6. **Smiley:** Du kan indsætte et humørikon i en besked.

7. **Navn og nummer:** Efter søgning på navn og nummer i telefonbogen kan du indsætte posten.

8. **Tilføj dias:** Vælg denne funktion for at tilføje en ny side.

9. **Emne:** Vælg denne funktion for at indsætte et emne.

- ▶ **Gem som kladder** Vælg denne funktion, hvis du vil gemme beskeden i Kladder.

- ▶ **Input-metode:** Vælg den ønskede ordbogstilstand.

- ▶ **Skriftsprog:** Du kan vælge det sprog, der skal anvendes, når du skriver en besked.

- ▶ **Tilføj:** Du kan føje et ord til ordbogen.


2. Tryk på den højre funktionstast [Tilbage] for at afslutte menuen, eller gå til den forrige menu efter indstilling af undermenuer.

3. Tryk på midtertasten [Send] for at indsætte modtageradresse. Når mindst et modtagerfelt er udfyldt, trykkes på bekræftelsestasten [Send] og meddelelsen sendes. Beskeden bliver automatisk gemt i mappen Sendte emner. Hvis beskeden ikke er blevet sendt, forbliver den i udbakken med fejlstatus.

Email

(Menu 5.1.2)

For at sende/modtage en e-mail skal du først oprette en e-mail-konto.

1. Indtast modtagernes e-mail-adresser i felterne Til, Cc og Bcc. Du kan søge i Kontakter ved at trykke på .

Bemærk

- ▶ Indtast reference-e-mail-adressen for at videresende e-mailen i feltet Cc (Carbon copy).
- ▶ Indtast en gemt reference-e-mail-adresse for at videresende e-mailen uden at videresende oplysninger i feltet Bcc (Blind Carbon Copy).
- ▶ Kun gyldige e-mail-adresser er tilladt i felterne modtager (Til), reference-adresse (Cc) og skjult reference-adresse (BCC). Når der er angivet en e-mail-adresse, vises et andet felt, hvor du kan angive en anden adresse. Du kan angive op til 20 modtagere i adressefelterne Til og Cc samt 10 modtagere i adressefeltet BCC.

2. Flyt markøren til feltet Emne, og indtast emnet.
3. Du kan indtaste beskedens indhold ved at flytte markøren til feltet Besked.

4. Du kan vælge følgende funktioner ved hjælp af den venstre funktionstast [Indstillinger].




- ▶ **Indsæt:** Vælg denne menu for at indsætte specialtegn, skabeloner og kontakter. Det er også muligt at vedhæfte multimediefiler (billeder, videoer og lyde).
- ▶ **Søg i telefonbog:** Vælg denne menu for at indsætte en e-mailadresse, der er gemt i Kontakter. (Vises kun i menuen Indstillinger, når markøren er placeret i felterne Til/Cc/Bcc).
- ▶ **Nyligt anvendte:** Du kan bruge den samme e-mailadresse, som du sidst sendte til.
- ▶ **Gem som kladder:** Vælg denne menu, hvis du vil gemme meddelelsen i Kladder.
- ▶ **Vis vedhæftet fil:** Viser vedhæftede filer. (Denne mulighed kan kun vælges, når der er vedhæftet filer.)
- ▶ **Fjern:** Sletter vedhæftet fil. (Denne mulighed kan kun vælges, når der er vedhæftet filer.)
- ▶ **Input-metode:** Vælg den ønskede ordbogstilstand.
- ▶ **Føj til ordbog:** Du kan tilføje nye ord til ordbogen.

Meddelelser

- ▶ **Skriftsprog:** Du kan skifte skriftsproget.
 - ▶ **Angiv prioritet for e-mail:** Du kan konfigurere prioriteten for den e-mail, du vil sende.
5. Når du er færdig med at skrive en e-mail, skal du trykke på  for at sende den.

Indbakke

Menu 5.2

1. Du kan få vist modtagne beskeder. Vælg en besked, og tryk på tasten  for at se den.
2. Du kan se den forrige eller næste besked ved hjælp af  / .
3. For at se en MMS-besked (meddelelse) skal du vælge Hent på skærmen Se meddelelse om besked. Derefter overføres filen, og du kan få vist filen, når overførslen er udført.

Bemærk

Du kan tjekke gemte e-mails under Email [Menu 5.9.3].

Mail-boks

Menu 5.3

Visning af liste med e-mail-beskeder

1. Vælg en e-mail-konto, og tryk derefter på  for at se den modtagne e-mail-liste.
 2. På Liste over e-mails kan du anvende følgende funktioner ved hjælp af den venstre funktionstast [Indstillinger].
- ▶ **Svar:** Opretter et svar til den valgte e-mail.
 - ▶ **Videresend:** Videresender den valgte e-mail til andre.
 - ▶ **Hent (kun POP3):** Henter nye e-mails.
 - ▶ **Kopier til (kun IMAP):** Kopierer den valgte e-mail.
 - ▶ **Søg:** Søg efter den e-mail, du skal bruge.
 - ▶ **Slet:** Sletter e-mailen.
 - ▶ **Slet fra server (kun POP3):** Sletter meddelelsen eller e-mailen fra serveren.
 - ▶ **Opret ny meddelelse:** Opretter en ny meddelelse eller e-mail.
 - ▶ **Marker/afmarker:** Brug funktionen marker/afmarker til sletning af flere SMS'er/ e-mails på en gang.
 - ▶ **Marker som læst/ulæst:** Du kan markere den valgte e-mail som læst eller ulæst.
 - ▶ **Sorter efter:** Du kan sortere e-mails efter betingelser.
 - ▶ **Fjern (kun IMAP):** Fjerner de valgte e-mails på én gang.
 - ▶ **Meddelelæssynkronisering (kun IMAP):** Synkroniserer e-mails til hentning fra e-mailserver.

- ▶ **Meddelelsesinformation:** Korte oplysninger om meddelelsen, herunder størrelse, type, dato, klokkeslæt og filnavne.

Visning af en e-mail-besked

1. Vælg en af de modtagne e-mails, og tryk derefter på tasten **Vis** for at se indholdet af e-mailen.
2. Den modtagne e-mails indhold vises automatisk på skærbilledet **Vis**.
3. Du kan se indholdet af den tidligere eller næste e-mail ved hjælp af  / .
4. I skærmen **Vis e-mail** kan du vælge følgende menuer ved hjælp af den venstre funktionstast [Indstillinger].
 - ▶ **Svar:** Opretter et svar til den valgte e-mail.
 - ▶ **Videresend:** Videresender den valgte e-mail til andre.
 - ▶ **Tilføj til kontakt:** Gemmer afsenderens adresse i Kontakter.
 - ▶ **Slet:** Sletter e-mailen.
 - ▶ **Pak ud:** Udtager nummer, e-mailadresse eller webadresse fra e-mailen.
 - ▶ **Vis vedhæftet fil:** Viser den vedhæftede fil.

- ▶ **Vis modtagere:** Viser e-mailadresserne for modtagere og referencer (Cc).
- ▶ **Opret ny meddelelse:** Opretter en ny meddelelse.
- ▶ **Meddelelsesinformation:** Korte informationer om meddelelsen, herunder størrelse, type, dato, klokkeslæt og filnavne.

Kladder

Menu 5.4

Du kan se gemte beskeder. Vælg en besked, og tryk på tasten  for at redigere den.

Du kan anvende følgende funktioner vha. den venstre funktionstast [Valg].

- ▶ **Send:** Sender den valgte meddelelse.
- ▶ **Slet:** Sletter den valgte meddelelse.
- ▶ **Opret ny meddelelse:** Du kan skrive en ny meddelelse eller e-mail.
- ▶ **Marker/afmarker:** Du kan markere en eller flere meddelelser, så du kan slette flere ad gangen.
- ▶ **Filter:** Viser meddelelserne efter ønsket meddelelsetype.
- ▶ **Meddelelsesinfo:** Du kan kontrollere meddelelsens type, dato og klokkeslæt.

Meddelelser

Udbakke

Menu 5.5

Udbakken er et midlertidigt lagersted for beskeder, der venter på at blive sendt. Ikke afsendte beskeder ligger også i udbakken. For eksempel bliver e-mails lagt i udbakken, hvis e-mail-kontoen ikke er korrekt konfigureret.

1. Vælg en besked.
2. Du kan anvende følgende funktioner vha. den venstre funktionstast [Valg].

[For at sende / ventende meddelelser]

- ▶ **Opret ny meddelelse:** Du kan skrive en ny meddelelse eller e-mail.
- ▶ **Annuller afsendelse:** Du kan annullere afsendelse/status afventer.
- ▶ **Meddelelsesinfo:** Du kan kontrollere meddelelsens type, dato og klokkeslæt, samt hvor den er gemt.

[For en meddelelse, der ikke blev leveret]

- ▶ **Gensend:** Sender den valgte meddelelse igen.
- ▶ **Slet:** Sletter den aktuelle meddelelse.
- ▶ **Gem som kladder:** Du kan flytte den valgte meddelelse til Kladder.
- ▶ **Opret ny meddelelse:** Du kan skrive en ny meddelelse eller e-mail.

- ▶ **Meddelelsesinfo:** Du kan kontrollere meddelelsens type, dato og klokkeslæt.

Sendte meddelelser

Menu 5.6

Viser de beskeder, du har sendt (besked/e-mail/postkort).

[Valg]

- ▶ **Svar til:** Opretter et svar til afsenderen eller til alle modtagere af den valgte meddelelse.
- ▶ **Videresend:** Videresender den valgte meddelelse.
- ▶ **Redigér:** Du kan redigere den valgte meddelelse.
- ▶ **Slet:** Sletter den valgte meddelelse.
- ▶ **Opret ny meddelelse:** Du kan skrive en ny meddelelse.
- ▶ **Marker/afmarker:** Du kan markere en eller flere meddelelser, så du kan slette flere ad gangen.
- ▶ **Filter:** Viser meddelelserne efter ønsket meddelelsetype.
- ▶ **Meddelelsesinfo:** Du kan kontrollere meddelelsens type, dato og klokkeslæt.

Skabeloner

Menu 5.7

Tekstskabelon

(Menu 5.7.1)

Du kan tilføje, redigere og slette ofte anvendte nyttige sætninger ved hjælp af den venstre funktionstast [Valg].

Bemærk

Alt afhængig af din tjenesteudbyder, gemmes nyttige sætninger som standard.

Multimedieskabeloner

(Menu 5.7.2)

Du kan oprette, redigere og se tilgængelige skabeloner, når du opretter MMS-beskeder. Fem typer skabeloner (Fødselsdag, Hilsen, Ferie, Tak, Undskyld) gemmes som standard.

Du har adgang til følgende indstillinger.

- ▶ **Tilføj ny:** Du kan oprette en ny multimedieskabelon.
- ▶ **Skriv MMS:** Opretter en multimediemeddelelse med den valgte skabelon.
- ▶ **Vis:** Redigerer den valgte skabelon.

Emoticon

Menu 5.8

Du kan tilføje, redigere og slette humorikoner. Du kan indsætte humorikoner, som du foretrækker, når du skriver en besked.

Hvis du trykker på bekræftelsestasten, kan du se ikonet.

Indstillinger

Menu 5.9

Tekstmeddelelse

(Menu 5.9.1)

Du kan konfigurere funktioner til tekstmeddelelser.

1. **SMS-center:** Indtast adressen på tekstbeskedscentret.
2. **Leveringsrapport:** Ved at aktivere denne funktion kan du se, om din besked er blevet afsendt.
3. **Gyldighed:** Denne netværkstjeneste giver dig mulighed for at indstille, hvor længe dine SMS'er skal gemmes i beskedcentret.
4. **Meddelelsestype: Tekst, Tale, Fax, X400, Email**
Beskedtypen er normalt angivet til **Tekst**. Du kan konvertere din tekst til andre formater. Kontakt din udbyder for at få oplyst, om denne funktion er tilgængelig.

Meddelelser

5. Tegnavisning: Auto/standardalfabet/Unicode

- ▶ **Auto:** Beskeder med tegn i single byte er normalt kodet i Standardalfabet (GSM7). Beskeder med tegn i dobbelt byte er automatisk kodet i Unicode (UCS2).
- ▶ **Standardalfabet:** Beskeder med tegn i lige dobbelt byte er kodet i single byte. Bemærk, at tegn i dobbelt byte med trykstreg muligvis konverteres til tegn i single byte uden trykstreg.
- ▶ **Unicode:** Meddelelse er kodet i dobbelt byte. Bemærk, at du muligvis bliver opkrævet dobbelt pris.

6. Send lang tekst som: Vælg en lang tekstbesked som Flere SMS'er eller MMS.

Multimediemeddelelse (Menu 5.9.2)

Du kan konfigurere funktioner relateret til MMS-besked.

1. **Tilst. Hentning:** Du kan indstille tilstanden for hentning vha. henholdsvis hjemmenetværk og roaming-netværk. Hvis du vælger **Automatisk**, modtager du MMS-beskeder automatisk. Hvis du vælger **Manuel**, modtager du kun en meddelelse om beskeden i indbakken, og derefter kan du beslutte, om du vil downloade MMS-beskederne eller ej.

2. **Leveringsrapport:** I denne menu kan du bestemme, om du vil bede om bekræftelse på, at en modtager har modtaget en mail, og om du vil tillade, at der sendes bekræftelsesmail til en afsender

- ▶ **Anmod om rapport:** Bestemmer, om der skal anmodes om en bekræftelsesmail til en MMS-besked.

- ▶ **Tillad rapport:** Bestemmer, om der må sendes en bekræftelse på, at en mail er blevet modtaget, når afsenderen har anmodet om det.

3. **Læs svar:** I denne menu kan du bestemme, om du vil bede om bekræftelse på, at en modtager har læst en mail, og om du vil tillade, at der sendes bekræftelsesmail til en afsender.

- ▶ **Anmod om svar:** Bestemmer, om der skal anmodes om en bekræftelsesmail til en MMS-besked.

- ▶ **Tillad svar:** Bestemmer, om der må sendes en bekræftelse på, at en mail er blevet læst, når afsenderen har anmodet om det.

4. **Prioritet:** Du kan vælge prioritetsniveau for beskederne (Lav, Normal og Høj).
5. **Gyldighed:** I denne menu kan du konfigurere gyldighedsperioden for en besked ved afsendelse af en MMS-besked. Beskeden gemmes kun på serveren for MMS-beskeder i den konfigurerede periode.

6. **Varighed af dias:** I denne menu kan du konfigurere varigheden af hver side, når du skriver beskeden.
7. **Leveringstid:** Konfigurerer leveringstiden for beskeden til modtageren. MMS-beskedcentret leverer beskeden efter leveringstiden.
8. **Multimedie med.-center:** Giver dig mulighed for at konfigurere netværksoplysninger som f.eks. MMSC og WAP-gateway for at sende en MMS-besked.

Du kan aktivere, tilføje eller slette en profil ved hjælp af den venstre funktionstast [Indstillinger]. Et profilnavn, der er markeret med et afkrydsningsmærke, angiver, at det er den værdi, der pt. er konfigureret. Du kan få vist og redigere profilens indhold i redigeringsstilstand ved at trykke på den højre funktionstast [Rediger]. Redigeringskærm-billedet vises også, hvis du opretter en ny profil under Indstillinger. Betydningen af de enkelte punkter fremgår nedenfor.

- ▶ **Titel:** Profilnavn.
- ▶ **MMSC URL:** Indtast MMS-centrets URL-adresse.
- ▶ **MMS Proxy:** Indtast WAP-gatewayens adresse og portnummer.

▶ **Forbindelsestilstand:** Vælg mellem de forskellige forbindelsestilstande. (TCP med Proxy, TCP uden Proxy, UDP)

▶ **Adgangspunkt:** Angiv navnet på adgangspunktet. (Se WAP-forbindelsesindstillinger.)

Tryk på midtertasten [Gem] for at gemme ændringerne og afslutte indstilling af multimediecentret.

Email

(Menu 5.9.3)

Du kan konfigurere indstillinger for modtagelse og afsendelse af e-mails.

1. **E-mail-konto:** Du kan oprette eller konfigurere en e-mail-konto inklusive e-mail-server og bruger-ID. Du kan redigere en valgt e-mail konto ved at trykke på den venstre funktionstast [Valg] - Rediger. Du kan vælge en e-mail-konto, som skal bruges til at sende en e-mail vha . Du kan vælge følgende funktioner ved hjælp af den venstre funktionstast [Indstillinger].

- ▶ **Tilføj ny:** Opret en ny e-mailkonto.
- ▶ **Ændre:** Rediger den valgte e-mailkonto.
- ▶ **Vis:** Viser den valgte e-mail.

Meddelelser

- ▶ **Marker/afmarker:** Brug funktionen marker/afmarker til sletning af flere meddelelser.
 - ▶ **Slet:** Sletter en valgt e-mailkonto. Alle e-mails på denne konto slettes.
2. **Tillad svar på Email:** Bestemmer, om der må sendes en bekræftelse på, at en mail er blevet læst, når afsenderen har anmodet om det.
 3. **Anmod om svar på Email:** Bestemmer, om der skal anmodes om en bekræftelses-mail.
 4. **Interval for hentning:** Du kan konfigurere Interval for hentning til at hente e-mails automatisk fra serveren til indgående mails. Når der kommer en ny e-mail, vises et ikon øverst på skærmen. Du kan indstille de automatiske modtagelsesintervaller til Fra, 15 min., 30 min., 1 time, 2 timer, 4 timer eller 8 timer. Bemærk, at der muligvis bliver opkrævet ekstra gebyr ved brug af funktionen Interval for hentning.
 5. **Medtag meddelelse i VS. & Svar:** Bestemmer, om den oprindelige besked skal medtages, når du videresender en besked eller svarer på den.
 6. **Medtag vedhæftet fil:** Bestemmer, om den vedhæftede fil skal medtages, når du videresender beskeden.
 7. **Automatisk hentning i roaming:** Henter automatisk e-mail-konto, når du bevæger dig rundt i roaming-området.
 8. **Meddelelse om ny Email Info:** Modtager meddelelse, når en ny e-mail modtages.
 9. **Underskrift:** Du kan konfigurere en tekstsignatur, som skal tilføjes i slutningen af en e-mail. Den konfigurerede teksts signatur bliver tilføjet automatisk eller manuelt i slutningen af e-mailen, når du sender den.
 10. **Prioritet:** Du kan vælge prioritetsniveau for e-mails (Lav, Normal og Høj).
- ## Oprettelse af ny e-mailkonto
1. Vælg **Tilføj ny** i menuindstillingerne for e-mailkonto.
 2. De følgende punkter skal konfigureres.
 3. Tryk på den midterste funktionstast [Gem] for at fuldføre konfiguration af en e-mailkonto.
- ## Redigering af en e-mailkonto
1. Vælg den ønskede e-mailkonto fra e-mailkontolisten, tryk på den venstre funktionstast [Indstillinger], og vælg Rediger.
 2. Du kan redigere de ønskede felter ved at flytte markøren op og ned.

3. Når konfigurationen er færdig, trykkes på den midterste funktionstast (Gem) for at fuldføre konfiguration af e-mailkontoen.

Bemærk

Når du prøver at ændre indbakketype, vil alle tidligere downloadede e-mails blive slettet.

Video mail-center

(Menu 5.9.4)

Du kan sende eller modtage mailen med en videofil.

Talemeddelelse

(Menu 5.9.5)

Du kan sende eller modtage mailen med en stemmefil.

Service-meddelelse

(Menu 5.9.6)

Du kan konfigurere indstillingsmenuer, som f.eks. Push (SI/SL)-meddelelser.

- ▶ **Service-meddelelse:** Hvis du sætter indstillingen til Til, vil du modtage alle servicemeddelelser.
- ▶ **Servic sikkerhed:** Hvis du indstiller Besked modtaget til Til, kan du vælge indstilling for servicen Tjeneste indlæses (TI). Du kan vælge mellem Meddelelse, Deaktiver, Altid.


- **Service sikkerhedssæt:** Hvis Tjeneste indlæses (TI) indstilles til Meddelelse, vil du se et popup-vindue, hvor du bliver spurgt, om TI-meddelelsen skal behandles.

- **Pålidelig liste:** Hvis Tjeneste indlæses indstilles til Deaktiver, vil du ikke modtage TI-meddelelser. TI-meddelelsen slettes, når den kommer.

- **Upålidelig liste:** Hvis Tjeneste indlæses indstilles til Altid, åbnes TI-meddelelsen automatisk på Internettet via den URL, som følger med i TI-meddelelsen.

Serviceinfo

(Menu 5.9.7)

- ▶ **Opkaldsblok. til/fra:** Du kan indstille modtagestatus.
- ▶ **Kanaler:** Du kan tilføje eller redigere kanalerne.
- ▶ **Sprog:** Du kan vælge det sprog, du ønsker, ved at trykke på . Derefter bliver infobeskedens vist i det sprog, du har valgt.

Mine ting [Menu 6]

Mine billeder

Menu 6.1

Mappen Billeder består af indbyggede links til download af billeder via internettet og standardbilleder.

Billeder, der tages med kameraet, bliver gemt i mappen Billeder, og du kan oprette nye mapper til at håndtere dem. Du kan også sende flere filer til andre mennesker.

- ▶ **Skriv meddelelse:** Det valgte billede kan sendes fra Besked, E-mail eller Bluetooth.
- ▶ **Brug som**
 - **Baggrundsbillede:** Du kan vælge at have billede på din startskærm.
 - **Kontakter-billede:** Du kan knytte billeder til dine kontakter. Når du modtager et opkald, vises den pågældende kontakts billede.
 - **Opstart:** Du kan indsætte billedet, når du tænder for telefonen.
 - **Nedlukning:** Du kan indsætte billedet, når du slukker for telefonen.
 - **Udgående opkald:** Du kan indsætte billedet, når du foretager et opkald.
- ▶ **Sorter efter:** Du kan sortere filer efter dato, type og navn.

- ▶ **Listevisning/gittervisning:** Du kan få vist billederne som Listevisning eller Gittervisning.
- ▶ **Fil:** Viser oplysninger om den valgte billedetil.
- ▶ **Hukommelsesstyring:** Du kan få vist hukommelsesstatus (for telefonen og for det eksterne hukommelseskort).

Mine lyde

Menu 6.2

Mappen Lyde består af indbyggede links til download af ringetoner og musik, og den indeholder også standardlyde og stemmeoptagelser. Her kan du håndtere, sende eller indstille lyde som ringetoner.

▶ Brug som

- **Stemmeringetone:** Du kan sætte en lydfil op til være den ringetone, der anvendes, når du modtager et opkald.
- **Videoringetone:** Du kan sætte en lydfil op til at være den ringetone, der anvendes, når du modtager et videoopkald.
- **Meddelellestone:** Du kan sætte en lydfil op til at være den ringetone, der anvendes, når du modtager en meddelelse.
- **Opstart:** Du kan sætte en lydfil op til at være den ringetone, der anvendes, når telefonen starter op.

- **Nedlukning:** Du kan sætte en lydfil op til at være den ringetone, der anvendes, når telefonen lukkes ned.

- ▶ **Filinfo:** Viser oplysninger om den valgte lydfil.
- ▶ **Sorter efter:** Du kan sortere filer efter dato, type og navn.
- ▶ **Hukommelsesstyring:** Du kan få vist hukommelsesstatus (for telefonen og for det eksterne hukommelseskort).

Mine videoer

Menu 6.3

Her kan du håndtere eller sende downloadede eller optagede videoklip.

Hvis du trykker på  [Opret forbindelse], kan du aktivere videofilen.

Følgende er tilgængeligt via den venstre funktionstast [Indstillinger] i Videolisten.

- ▶ **Skriv meddelelse:** Du kan sende det valgte videoklip via Meddelelse, E-mail eller Bluetooth, hvis det ikke er beskyttet af DRM (Digital Rights Management).
- ▶ **Brug som:** Du kan indstille videofilen som stemmeringetone eller videoringetone.
- ▶ **Flyt:** Flytter filen over i telefonhukommelsen eller den eksterne hukommelse.

▶ **Kopier:** Kopierer filen over i telefonhukommelsen eller til den eksterne hukommelse.

▶ **Slet:** Sletter den valgte video.

▶ **Marker/Afmarker:** Du kan bruge funktionen Marker til at sende, slette, flytte og kopiere flere filer ad gangen.

▶ **Fil**

- **Omdøb:** Du kan omdøbe videoen.

- **Filinfo:** Viser oplysninger om den valgte videofil.

▶ **Opret ny mappe:** Du kan oprette en ny mappe.

▶ **Sorter efter:** Du kan sortere filer efter navn, dato eller filtype.

▶ **Listevisning/gittervisning:** Du kan få vist billederne som Listevisning eller Gittervisning.

▶ **Hukommelsesstyring:** Du kan få vist hukommelsesstatus (for telefonen og for det eksterne hukommelseskort).

Bemærk

Du kan også se videoen i bred visning ved at trykke på tasten .

Mine ting

Mine applikationer

Menu 6.4

Du kan nemt downloade spil og andre programmer i denne menu. Den kan have to mapper, ingen mapper eller Spil og Programmer. Standardmappen kan variere efter operatørvalg og/eller det land, du befinder dig i. Hver mappe har et indbygget link til download af spil eller programmer. Bemærk, at der muligvis vil blive opkrævet ekstra betaling ved brug af onlinetjenester. Du kan oprette en mappe vha. den venstre funktionstast [Valg].

Andre

Menu 6.5

Andre filer undtagen billeder, lyde, videoer, spil og programmer kan gemmes i denne mappe.

Mit hukommelseskort

Menu 6.6

Hvis du køber et eksternt microSD-hukommelseskort (ekstraudstyr), kan du håndtere mere indhold. Se afsnittet, Sådan bruger du et microSD-hukommelseskort på side 15 og 16 for information om, hvordan du indsætter og fjerner hukommelseskortet. Du kan håndtere indhold, ligesom du gør på din telefon.

Google [Menu 7]

Du kan søge i webstederne vha. denne menu.

Hvis du trykker på den venstre funktionstast i denne menu, kan du vælge den side, du ønsker.

Kontakter [Menu 8]

Tilføj ny

Menu 8.1

Du kan registrere en ny kontaktadresse. Du kan indtaste navnet, forskellige telefonnumre og e-mail-adresser på en ny kontakt. Du kan også knytte kontakten til en gruppe, inkludere et billede eller en avatar, tilknytte en særlig ringetone og endda indtaste et notat for kontakten. Andre tilgængelige felter omfatter URL på hjemmeside, privatadresse, firmanavn, profession og firmaadresse. Du kan indtaste og håndtere kontaktadresser afhængigt af den anvendte hukommelse.

Søg

Menu 8.2

Udfører søgefunktionen i kontaktadresser. Søgningen udføres som standard ud fra et fornavn. De søgemetoder og resultater, der aktuelt blev fundet, vises i vinduet Søg. Du kan foretage et opkald eller sende en besked til det valgte nummer. Kontaktsøgninger kan være baseret på telefonnummeret eller på gruppeoplysninger.

Bemærk

I menuen indstillinger kan søgehandlingen udføres på baggrund af efternavnet.

Lynopkald

Menu 8.3

Ved hjælp af denne menu kan du håndtere lynopkald. Lynopkald konfigureres fra 2-9. Du kan registrere lynopkald for en bestemt

kontaktadresse med op til 5 forskellige numre, og en kontaktadresse kan have flere lynopkaldsnumre.

Grupper

Menu 8.4

Ved hjælp af denne menu kan du håndtere gruppeoplysninger (der er gemt både i håndsættet og på USIM-kortet). Håndsættets hukommelse indeholder 5 standardgrupper: Familie, Venner, Kolleger, Skole og VIP. Du kan tilføje, redigere og slette grupper. Hvis der ikke er angivet en ringetone for et nummer, høres den grupperingetone, der er tildelt gruppens nummer.

Tjenesteopkaldsnr.

Menu 8.5

Du kan se listen over SDN (Service Dialling Numbers), der er tildelt af din tjenesteudbyder (hvis det understøttes af USIM-kortet). Disse numre omfatter nødopkaldsnumre, telefonbogsforespørgsler og telefonsvarenumre. Når du har valgt et tjenestenummer, skal du trykke på  for at ringe op til tjenesten.

Eget nummer

Menu 8.6

Gør det muligt at vise dit telefonnummer i USIM-kortet. Du kan gemme egne numre, der bruges i USIM-kortet.

Mit visitkort

Menu 8.7

Du kan oprette dit eget visitkort ved at trykke på den venstre funktionstast Tilføj. Når du har indtastet navn, nummer, e-mail og billede, kan du bruge det som visitkort, når du sender en besked.

Indstillinger

Menu 8.8

Vis data

(Menu 8.8.1)

- ▶ **Vis kontakter fra:** Vælg hvilke kontaktoplysninger der skal vises (fra telefonhukommelsen, fra USIM-kortet eller begge). Alle er standardindstillingen.
- ▶ **Navnevisning:** Du kan vælge visning efter navn.
- ▶ **Vis billede:** Vælg, om billede skal vises eller ej.

Synkroniser kontakter

(Menu 8.8.2)

Du kan sende indhold fra telefonbogen direkte til serveren.

Kopier

(Menu 8.8.3)

Du kan kopiere kontakter fra telefonens hukommelse til USIM-kortet eller fra USIM-kortet til telefonens hukommelse. Du kan kopiere alle eller udvalgte elementer på en gang.

Flyt

(Menu 8.8.4)

Du kan flytte kontakter fra telefonens hukommelse til USIM-kortet eller fra USIM-kortet til telefonens hukommelse. Du kan flytte alle eller udvalgte elementer på en gang.

Sikkerhedskopier kontakter

(Menu 8.8.5)

Du kan gemme alle telefonbogsdata i håndsættet til et eksternt hukommelseskort ved at formatere vCard.

Gendan kontakter

(Menu 8.8.6)

Du kan gendanne alle telefonbogsdata i et eksternt hukommelseskort til telefonens hukommelse ved at formatere vCard.

Ryd telefonbog

(Menu 8.8.7)

Rydder alle kontaktoplysninger. Du kan slette alle kontakter, der er gemt i mobiltelefonens hukommelse og på USIM-kortet.

Hukommelsesinfo

(Menu 8.8.8)

Du kan kontrollere status for hukommelsen til kontakter i denne menu.

Værktøj [Menu 9]



Hurtigmenu

Menu 9.1

Du kan angive funktioner, der skal gemmes i Hurtigmenuen. Hvis du gemmer de funktioner, der anvendes ofte, i Hurtigmenuen, kan du hurtigt starte funktionerne ved at trykke på tasten.

Alarmer

Menu 9.2

Hvis du indstiller alarmer, vises  på indikatorlinjen. Den angivne alarm høres på det planlagte tidspunkt. Tryk på  for at afslutte alarmerne, hvorefter alarmerne ophører. Tryk på den højre funktionstast [Snooze], og vælg intervallet for udsættelse. Alarmtonen stopper og starter igen efter den valgte tid for udsættelse. Du kan konfigurere op til 5 alarmer.

1. Vælg den alarm, du vil konfigurere, på alarmlisten. Hvis der ingen alarm er, skal du trykke på den venstre funktionstast [Tilføj ny] for at tilføje en ny alarm.
2. **Indstil/annuller alarm:** Du kan indstille og annullere en alarm ved hjælp af indstillingerne for, om alarmerne er slået til, eller ved at vælge alarmtidspunktet.
3. **Indtast alarmtid:** Indtast den ønskede alarmtid ved at angive klikkeslæt (time og minut). Vælg enten AM eller PM, som vises, hvis der er angivet 12-timers ur for telefonen.

4. **Vælg gentagelsestilstand:** Vælg den ønskede gentagelsestilstand med  /  eller ved at vælge fra listen med et tryk på den venstre funktionstast [Liste].
5. **Vælg alarmklokke:** Vælg den ringetone, der skal ringe på alarmtidspunktet og åbne listen, ved hjælp af den venstre funktionstast [Ændre].
6. **Indtast notat:** Indtast alarmnavn.
7. **Snooze:** Du kan indstille varigheden af snooze for alarmerne.
8. Når du er færdig med at indstille alarmerne, skal du trykke på midtertasten [Gem].

Bemærk







Alarmerne går i gang, selv om telefonen slukkes.

Lommeregner

Menu 9.3

Med lommeregnermodulet får du adgang til helt basale regnefunktioner som at lægge sammen, trække fra, gange og dividere samt nogle mere komplekse matematiske funktioner. (+/-, sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt, deg, rad)

1. Tryk på den venstre funktionstast [Valg].
2. Vælg den relevante funktion.

Du kan indtaste tallene ved hjælp af nummertasterne og operatorerne ved hjælp af  /  /  / . Du kan også indsætte et decimalkomma ved at trykke på . Når du trykker på , bliver tegnene slettet sekventielt i omvendt rækkefølge.

Hver gang du holder  nede, slettes alle tegnene i omvendt rækkefølge i et hug.

Når beregningen er færdig og resultatet vises på skærmen, kan du gemme det under et symbol ved at trykke på symbolet, og derefter fortsætte med at lave beregninger.

Omregner

Menu 9.4

Ved hjælp af denne menu kan brugere konvertere Valuta, Overflade, Længde, Vægt, Temperatur, Volumen og Hastighed.

1. Vælg enhedsmenuen.
2. Brugeren kan angive en valutakurs ved hjælp af menuen Valg.
3. Indtast den aktuelle kurs, og så kan du omregne fra en valuta til en anden.
4. Du kan se værdien for enhedeme.
5. Tryk på [Nulstil] for at rydde det aktuelle indtastningsfelt.
6. For at afslutte konverteringsfunktionen skal du trykke på tasten [Tilbage].

Verdenstid

Menu 9.5

Funktionen Verdensur giver tidsoplysninger om større byer verden over.

1. Du kan vælge en bestemt by som fast base ved hjælp af den venstre funktionstast [Valg] - [Tilføj by] - Tryk på den venstre funktionstast [Kort].
2. Du kan ændre byen vha. den venstre funktionstast [Valg] - [Skift by] eller [Skift tidszone].
3. Du kan indstille til sommertid vha. den venstre funktionstast [Valg] - [Sommertid].
4. Du kan vælge Analogt ur under [Valg] - [Analogt ur].

USIM-tjeneste

Menu 9.6

Afhængigt af om du har understøttet SAT-tjenester eller ej (dvs. USIM Application Toolkit) på USIM-kortet, kan denne menu (Menu #.8.3) være anderledes.

Hvis USIM-kortet understøtter SAT-tjenester, vil denne menu være det operatørspecifikke navn på tjenesten, der er gemt på USIM-kortet, for eksempel "Speciel". Se i de oplysninger, der fulgte med dit USIM-kort, for at få flere oplysninger om, hvordan du bruger de relaterede valg.

Browser [Menu ✖]

Hjem

Menu ✖ .1

Du kan åbne din internetbrowser og få adgang til den aktiverede profils hjemmeside via browserindstillingerne.

Indtast adresse

Menu ✖ .2

Du kan indtaste en URL-adresse manuelt og gå ind på den tilknyttede webside.

- ▶ For at indtaste et symbol skal du trykke på den venstre funktionstast [Indstillinger] og vælge **1. Indsæt symbol** fra menuen **Indstillinger**.
- ▶ For at skifte til indtastningsmetode skal du trykke på den venstre funktionstast [Valg] og vælge 2. Input-metode.

Bogmærker

Menu ✖ .3

Du kan gemme ofte anvendte eller foretrukne URL'er/sider. Handlingerne Send, Tilføj ny, Rediger, Marker/afmarker eller Slet kan udføres under Bogmærker. Der er mange forudkonfigurerede URL'er gemt som bogmærker.

Gemte sider

Menu ✖ .4

Telefonen kan gemme den side, der vises, som en offline-fil. Der kan gemmes op til 20 sider.

Historik

Menu ✖ .5

Du kan se en liste over sider, du allerede har været inde på.

Indstillinger

Menu ✖ .6

Du kan ændre tilslutnings- og skærmindstillinger for browseren.

Profiler

(Menu ✖ .6.1)

Vælg den relevante profil ved at trykke på . Det vil aktivere profilen til at starte browseren.

Indstillinger for visning

(Menu ✖ .6.2)

▶ Tegnvissning

Indstiller browserens standardtegnset til et af følgende.

Automatisk, Engelsk(ASCII), Engelsk(ISO), Engelsk(LATIN), Unicode(UCS2 BE), Unicode(UCS2 LE), Unicode(UCS2 Auto), Unicode(UTF-16 BE), Unicode(UTF-16 LE), Unicode(UTF-16Auto), Unicode(UTF-8).

▶ Scrolling

Gør det muligt at indstille rullehastighed ved at vælge antal linjer til rulning. Vælg i menuen enten 1 linje, 2 linjer eller 3 linjer.

► Vis billede

Gør det muligt at aktivere eller deaktivere visning af billeder, når du bladrer.

Bemærk

Aktivering af denne funktion forsinker visningen af billeder, indtil overførslen er gennemført. Deaktivering af denne funktion forhindrer browseren i at downloade billeder fra serveren, så overførslen går hurtigere.

► Java-script

Vælg, om JavaScript skal slås **Til** eller **Fra**.

Cache

(Menu ✖ 6.3)

Aktivering af cache lader dig gemme besøgte sider på din telefon. Når en side er gemt i cachen, bliver indlæsningshastigheden for siden markant højere, når du senere åbner den samme side.

Cookies

(Menu ✖ 6.4)

Aktivering af cookies lader dig gemme cookies, som er sendt fra serveren. Deaktivering af denne funktion forhindrer, at cookies gemmes på din telefon.

Sikkerhed

(Menu ✖ 6.5)

Liste over certifikater

Certifikaterne kan vises fra listen.

Fjern session

Sikre sessionsdata (WTLS/TLS) kan ryddes ved hjælp af denne valgmulighed.

Gendan indstillinger

(Menu ✖ 6.6)

Vælg denne funktion, hvis du vil nulstille din telefon til standardbrowserkonfigurationen.

Tilslutninger [Menu 0]

Bluetooth

Menu 0.1

Bluetooth QD ID B013211

Slå til

Telefonen har indbygget trådløs Bluetooth-teknologi, der giver dig mulighed for at oprette trådløs forbindelse mellem din telefon og andre Bluetooth-enheder, f.eks. et håndfrit sæt, en pc, en PDA eller andre telefoner.

Du kan for eksempel føre en samtale via et trådløst Bluetooth-baseret håndfrit sæt eller surfe på internettet med en trådløs forbindelse via en mobiltelefon. Du kan også udveksle visitkort, kalenderremner og billeder.

Bemærk

Vi anbefaler, at din telefon og den Bluetooth-enhed, du kommunikerer med, er inden for en afstand af 10 meter. Forbindelsen kan forbedres, hvis der ikke findes massive genstande mellem din telefon og den anden Bluetooth-enhed.

- **Min adresse:** Du kan få vist adressen for din Bluetooth-enhed.

Bemærk

Når en bruger anvender Bluetooth-enheder sammen med telefonen, udgør det en sikkerhedsrisiko for telefonen. Derfor anbefaler vi, at Bluetooth-synligheden indstilles til Skjult efter konfiguration eller parring af enheder. For indgående filer via Bluetooth, uanset parrede enheder, kan du vælge at acceptere eller afvise forbindelsen, efter du har tjekket oplysninger om afsenderen.

3. Søg og par ny enhed

<Søger efter ny enhed>

Du kan søge efter en ny enhed ved hjælp af følgende menu.


- **Menu → 0. Tilslutninger → 1. Bluetooth → 2. Søg efter ny enhed**

<Parring af enheder>

1. Hvis du vil søge efter en Bluetooth-enhed til parring, skal du trykke på **Tilføj ny enhed**.
2. Søger efter enhed vises på skærmen. Bluetooth-enheder inden for en afstand af 10 m vil blive lokaliseret.

3. Hvis der er andre Bluetooth-enheder indenfor 10 m, vil disse blive vist på skærmen. Hvis der ingen Bluetooth-enheder er indenfor 10 m, vil du blive spurgt, om du vil søge igen.


4. Parringsprocedure

- Tryk på . Der vises et vindue på skærmen, hvor du skal indtaste din adgangskode.
- Når du har oprettet en adgangskode (på ml. 1-16 cifre), skal brugeren af den anden Bluetooth-enhed indtaste sin adgangskod, så parring kan ske. Brugeren af den anden Bluetooth-enhed skal kende adgangskoden på forhånd for at kunne blive godkendt.

<Parring af enheder>

1. For at søge efter en Bluetooth-enhed til parring, skal du trykke på **Tilføj ny enhed**.
2. Søger efter enhed vises på skærmen. Bluetooth-enheder indenfor en afstand af 10 m vil blive lokaliseret.
3. Hvis der findes Bluetooth-enheder, vil disse blive vis på skærmen. Hvis der ingen Bluetooth-enheder er indenfor 10 m, vil du blive spurgt, om du vil søge igen.

4. Parringsprocedure

- Tryk på . Der vises et vindue på skærmen, hvor du skal indtaste din adgangskode.
- Når du har oprettet en adgangskode (på ml. 1-16 cifre), skal brugeren af den anden enhed indtaste sin adgangskode, så parring kan ske. Brugeren af den anden enhed skal kende adgangskoden på forhånd for at kunne blive godkendt.

<Fjernelse af enheder>


1. Vælg den enhed, der skal fjernes, på skærbilledet Parrede enheder.
2. Du kan fjerne en enhed ved at trykke på Slet-tasten eller ved at vælge Valg → Slet. For at fjerne alle parrede enheder, vælg Valg → Slet alt.

<Overførsel af data med Bluetooth>

1. Hvis du vil overføre data fra din telefon til en anden Bluetooth-enhed, skal du først vælge det program, hvor destinationsdataene gemmes. Hvis du f.eks. vil sende dala fra Mine filer til en anden enhed, skal du vælge Menu → 6. Mine ting → 1. Mine billeder / 2. Mine lyde / 3. Mine videoer / 5. Andre / 6. Mit hukommelseskort → Valg → Skriv meddelelse → Send → 3. Bluetooth.

Tilslutninger

2. Overførsel af data


- 1) Den fundne parrede enhed vises. Hvis den ønskede enhed ikke er på listen, skal du vælge [Opdater].
- 2) listen på skærmen skal du vælge den enhed, du vil overføre data til, og trykke på .
- 3) Hvis den anden enhed vælger at sige [Ja] til [Forbindelsesanmodning], vil data blive overført.

Serversynkron.

Menu 02

Hvis synkroniseringstjenesten er understøttet af din netværksoperatør, synkroniserer denne tjenestefunktion dataene i telefonerne og dataene på serveren som f.eks. Kontakter, Kalender, Opgaver og Notat via et trådløst netværk.

Tilslut

1. Vælg menupunktet Tilslut, og tryk på .
2. Opret forbindelse til serveren med den valgte serverprofil. Synkroniseringsanimation vises, mens der synkroniseres.

Lister

Vælg menupunktet Logger, og tryk derefter på  for at få vist loggen for den seneste synkroniseringshandling.

Server-synkcenter

1. Vælg Serversynkroniseringscenter og tryk på .
2. Med denne menu kan du konfigurere profilen til en synkroniseringsserver.
 - ▶ **Profilnavn:** Indtast navnet for profilen.
 - ▶ **Host-adresse:** Kontakt din tjenesteudbyder.
 - ▶ **SyncML-proxy:** Kontakt din tjenesteudbyder.
 - ▶ **Brugernavn:** Indtast dit bruger-ID for synkroniseringsserver.
 - ▶ **Adgangskode:** Indtast din adgangskode.
 - ▶ **Kontakter:** Vælg, om Kontakter skal synkroniseres eller ej.
 - ▶ **Kontaktnavn:** Indtast kontaktens databasenavn for at få adgang til server.
 - ▶ **Kalender:** Vælg, om Kalender skal synkroniseres eller ej.
 - ▶ **Kalendernavn:** Indtast kalenderens databasenavn for at få adgang til server.
 - ▶ **Aftaler:** Vælg, om Opgaver skal synkroniseres eller ej.
 - ▶ **Aftalenavn:** Indtast navnet på Opgavedatabasen for få adgang til serveren.

- ▶ **Memo:** Vælg, om Notat skal synkroniseres eller ej.
- ▶ **Notatnavn:** Indtast notatets databasenavn for at få adgang til server.
- ▶ **Synk.-typer:** Vælg synkroniseringstypen nedenfor.
 - Normal
Telefonen og serveren skal udveksle oplysninger om de ændrede data.
 - Backup
Telefonen sender alle dataene fra en database til serveren. Serveren vil udskifte samtlige data i destinationsdatabasen med de data, som den modtager fra telefonen. Det betyder, at telefonen overskriver alle data i serverdatabasen.
 - Genopret
Serveren sender alle sine data fra en database til telefonen. Telefonen vil udskifte samtlige data i destinationsdatabasen med de data, som den modtager fra serveren. Det betyder, at serveren overskriver alle data i telefondatabasen.
- ▶ **Adgangspunkt:** Vælg det adgangspunkt, der skal bruges til dataforbindelsen.

USB-forbindelsestilstand Menu 03

Du kan aktivere USB-forbindelsestilstanden på din telefon til flere anvendelser.

Hvis du anvender en lagerenhed som f.eks. et USB-hukommelseskort, skal der vælges Lagerenhed i denne menu. Lagerenhed er kun tilgængelig for eksterne hukommelseskort.

Hvis du anvender en datatjeneste som f.eks. en pc-programpakke, skal du vælge Datatjeneste i denne menu.

Indstillinger [Menu #]

Profiler

Menu #.1

Du kan vælge ringetone eller vibrator for at signalere et indgående opkald. Lyd og lydstyrke for ringetone, tastetone og lydeffekter kan konfigureres og tilpasses en profil. Standardprofiler inkluderer [Normal], [Stille], [Kun vibrator], [Udendørs], [Headset], [Brugertilpasset 1], [Brugertilpasset 2] og [Brugertilpasset 3]. Vælg en profil og tryk på  for at aktivere profilen. Tryk på den venstre funktionstast [Indstillinger], og vælg derefter menuen Rediger for profilerne [Normal], [Udendørs], [Headset], [Brugerprofil 1], [Brugerprofil 2] og [Brugerprofil 3] for konfiguration. Der er anden liste over valgmuligheder for hver enkelt profil, som du vælger at redigere.

► Signalér med

Denne funktion afgør, hvordan du får meddelelse om et indgående opkald. Du kan vælge mellem [Ringetone], [Vibrator], [Stille], [Ringetone & vibrator], [Vibrator først, så ringetone], [Max ringetone & vibrator].

► Taleringetone

Du kan vælge en ringetone for indgående taleopkald.

► Videoringetone

Du kan vælge en ringetone for indgående videoopkald.

► Volumen

Indstil ringetoneens lydstyrke.

► Meddelelsesalarm

Du kan indstille, hvor ofte telefonen skal informere dig om, at du har modtaget en besked, indtil du har læst den.

► Meddelellestone

Du kan vælge en fil blandt dine egne filer eller blandt standardfilerne, som skal afspilles af telefonen, når du modtager en besked.

► Tastelydeffekt

Du kan indstille den tastetone, der skal afspilles, når tasten trykkes ned.

► Tastelydstyrke

Du kan indstille lydstyrken for den valgte tastelyd og vælge mellem syv forskellige niveauer.

► Diastone

Vælg den ønskede tone, telefonen skal afgive, når du skubber telefonen op/ned.

► Advarselssignal

Du kan indstille, hvilken bekræftelstestone der skal afspilles af telefonen som bekræftelse af handlinger.

► Opstartslyd

Du kan indstille, hvilken effekt der skal afspilles, når telefonen tændes.

► Vælg opstartslyd

Du kan vælge, hvilken fil der skal afspilles, når telefonen tændes.

► Nedlukningslyd

Du kan indstille, hvilken effekt der skal afspilles, når telefonen slukkes.

► Vælg nedlukningslyd

Du kan vælge, hvilken fil der skal afspilles, når telefonen slukkes.

Tlf.

Menu #2

Autom. tastaturlås

(Menu #2.1)

Hvis du aktiverer denne funktion, bliver tastaturet automatisk låst efter en forud defineret forsinkelsestid, når klappen er lukket.

Sprog

(Menu #2.2)

Vælg displaysproget. Du kan vælge **Automatisk** sprogindstilling for at ændre displaysproget til det sprog, der understøttes af USIM-kortet.

Strømsparer

(Menu #2.3)

Du kan spare strøm ved at aktivere denne menu, når du ikke anvender telefonen.

Telefon-info.

(Menu #2.4)

Denne funktion viser mobiltelefonens USIM-korttelefonnummer, modelnavn og softwareversion.

Display

Menu #3

Med denne menu kan du personliggøre skærmens visningsindstillinger og valgene for hele menuens grafiske grænseflade.

Skærm tema

(Menu #3.1)

Du kan indstille skærmtemaet til at blive vist på hovedskærmen.

Hjemmeskærm

► **Baggrundsbillede:** Du kan vælge et billede, der skal vises på hovedskærmen.

► **Emner på startbilledet:** Du kan vælge at bruge hovedskærmens aggregator-menu.

Udgående opkald

Du kan vælge det billede, der skal vises, når du prøver at foretage et opkald.

Opstart

Du kan vælge, hvilket billede der skal vises, mens telefonen tændes.

Indstillinger

Nedlukning

Du kan vælge, hvilket billede der skal vises, mens telefonen slukkes.



Menustil

(Menu #3.2)

Du kan vælge det ønskede menuformat fra Gitterstil og En efter en-stil.

Skrifttype

(Menu #3.3)

Du kan angive typografi, skriftstørrelse ved opkald og skriftfarve for opkald vha  .

Baggrundslys

(Menu #3.4)

Du kan indstille baggrundslysets varighed og lysstyrken på startbilledet samt varigheden for hver enkelt tast.

Telefonskema

(Menu #3.5)

Du kan angive et tema for telefonen: hvid eller sort.

Velkomsthilsen

(Menu #3.6)


Du kan indsætte beskeden, når du tænder for telefonen.

Dato & Tid

Menu #4

Det aktuelle klokkeslæt konfigureres automatisk, når telefonen registreres på netværket, men brugeren kan konfigurere klokkeslæt og dato direkte ved hjælp af denne menu. Det klokkeslæt, der konfigureres af brugeren, er kun gyldigt, mens telefonen er tændt.

Tid

1. Vælg punktet 'Tid' på listen Dato og tid, og tryk derefter på .
2. Brug navigationstasterne til at rykke til den rigtige felt: **Time**, **Minut**, AM/PM. (Når du har angivet Tidsformat til 12 timer)
3. Indtast timer og minutter ved hjælp af tastene.
4. Vælg tidsformat ved hjælp af  .
5. Rul ned for at vælge timeindikatorformatet, f.eks. Fra, Kukur eller Klokke.
6. Tryk på den midterste funktionstast  for at indstille tiden med den angivne værdi.

Dato

1. Vælg punktet **Dato** på listen Dato og tid, og tryk derefter på .
2. Vælg datoformat ved hjælp af  .

3. Indtast dag, måned og år ved hjælp af tastterne.
4. Tryk på den midterste funktionstast  for at indstille datoen med den angivne værdi.

Autoopdat. dato/tid

Når Automatisk opdatering er sat til **Til**, opdateres klokkeslæt og dato automatisk i overensstemmelse med den aktuelle tidszone. Hvis Bekræft først er valgt, skal opdateringen af dato og klokkeslæt bekræftes, før de opdateres automatisk.

Sommertid

Vælg, om sommertidsfunktionen skal aktiveres. Du kan indstille sommertids - forskellen for den valgte hjemby med 1 eller 2 timer.

Flytilstand

Menu #5

Hvis du aktiverer Flytilstand, kan du bruge telefonen uden at oprette forbindelse til det trådløse 3G-netværk. Trådløse 3G-telefon og FM-radiosignaler fra telefon- eller Bluetooth-forbindelser hindres, men du kan stadig udføre opgaver, der ikke kræver brug af trådløst netværk. I flytilstand kan du ikke foretage nogen opkald, heller ikke nødopkald, eller anvende andre funktioner, der kræver netværkstjeneste.

Netværk

Menu #6

Vælg netværk

Vælg mellem Automatisk og Manuel.

- ▶ **Automatisk:** Søger automatisk efter netværket og registrerer håndsættet på det. Dette anbefales for at opnå den bedste tjeneste og kvalitet.
- ▶ **Manuel:** Alle aktuelt tilgængelige 2G- (GSM) og 3G-netværk (UMTS) vises, og du kan vælge et af dem til registrering. Hvis registreringen af netværket mislykkedes, vises netværkslisterne igen, og du kan vælge at registrere et andet.

Bemærk

Hvis dit håndsæt mister forbindelse til netværket i manuel tilstand, vises pop-up-beskeden om at vælge et tilgængeligt netværk på standbyskærmen.

Mobilnet

Du kan angive den type netværk, der skal søges efter, når der søges efter netværk i menuen Vælg netværk.

- ▶ **Automatisk:** Søger alle tilgængelige netværk.
- ▶ **UMTS:** Søger kun netværk, der understøtter 3G. (Undtagen Schweiz)

Indstillinger

- ▶ **GSM 900/1800:** Søger kun netværk, der understøtter GSM 900/1800-bånd.
- ▶ **GSM 1900:** Søger kun netværk, der understøtter GSM 1900-bånd.

Foretrukne

Hvis netværket søger automatisk, kan du tilføje et foretrukket netværk, der skal oprettes forbindelse til. Du har adgang til følgende indstillinger.

- ▶ **Tilføj ny:** Du kan tilføje et nyt netværk ved hjælp af følgende.
 - **Søg:** Du kan vælge et fra netværkslisten, der er lagret i telefonen.
 - **Indtast nye netværk:** Du kan indtaste landekode (MCC) og netværkskode (MNC) og RAT for at tilføje.
- ▶ **Slet:** Sletter det valgte netværk.
- ▶ **Ændre:** Du kan ændre oplysninger for det valgte netværk.
- ▶ **Flyt op:** Flytter det valgte netværk opad.
- ▶ **Flyt ned:** Flytter det valgte netværk nedad.

Adgangspunkter

Denne menu viser listen med adgangspunkter. Du kan oprette nye profiler og slette eller redigere dem ved hjælp af menuen Valg. Afhængigt af dit land kan du dog ikke slette eller redigere standardkonfigurationer.

- ▶ Tryk på tasten Udført for at gemme eventuelle konfigurationsændringer.

Streaming

Hvis du vil indstille forskellige netværksindstillinger for afspilning af streamet indhold, kan du angive de forskellige netværksindstillinger.

Sikkerhed

Menu #7

PIN-kodeanmodning

Når denne er indstillet på Til, bliver du bedt om at indtaste din PIN-kode hver gang, du tænder for telefonen.

Bemærk

- ▶ Tryk på den højre funktionstast i vinduet til indtastning af PIN-koden for at gå tilbage til det foregående trin.
- ▶ Hvis der indtastes en forkert PIN-kode 3 gange, bliver PIN-koden ugyldig. I så fald skal du indtaste PUK-koden (PIN Unblock Key) for at konfigurere PIN-koden igen.
- ▶ Du kan højst indtaste din PUK-kode 10 gange. (Bemærk: Hvis der indtastes en forkert PUK-kode 10 gange, blokeres USIM-kortet, og det skal udskiftes.)
- ▶ Hvis anmodningen om PIN-kode ikke kan deaktiveres af operatørindstillinger, kan du ikke vælge dette menupunkt.

Telefonlås

Du kan låse din telefon. Følgende 4 låsefunktioner er tilgængelige.

Når telefonen tændes: Låser håndsættet, hver gang håndsættet tændes.

Hvis SIM-kortet udskiftes: Låser håndsættet, når telefonens USIM-kort er blevet ændret.

Straks: Låser håndsættet øjeblikkeligt.

Ingen: Deaktiverer låsefunktionen.

Du bliver bedt om at indtaste sikkerheds-koden for at bekræfte valget.

- ▶ For at låse håndsættet op skal du indtaste sikkerhedskoden.

Ændre koder

Du kan ændre PIN-, PIN2- og mobiltelefonadgangskoden.

PIN-kode

PIN er en forkortelse for Personal Identification Number, og bruges til at forhindre uautoriseret brug af telefonen.

Bemærk

Hvis der indtastes forkert PIN-kode tre gange i træk, bliver PIN-koden ugyldig. Sker det, skal du indtaste PUK-kode (PIN Unblock Key) for at konfigurere PIN-koden igen. Du kan højst indtaste din PUK-kode ti gange. (Bemærk: Hvis der indtastes forkert PUK-kode ti gange i træk, blokeres USIM-kortet, og skal udskiftes.)

Indstillinger

PIN2-kode

PIN2 er en forkortelse for Personal Identification Number 2, og bruges ligesom PIN-koden til at forhindre uautoriseret brug af telefonen. Fremgangsmåden for ændring af PIN2-koden er den samme som for PIN-koden. Hvis der indtastes forkert PIN2-kode tre gange i træk, bliver PIN2-koden ugyldig. Sker det, skal du indtaste PUK2-koden for at kunne bruge PIN2-koden igen. Du har max ti forsøg til at indtaste den korrekte PUK2-kode, ligesom det gælder for PUK1-koden. Hvis der indtaster forkerte PUK2-kode ti gange i træk, bliver PIN2-koden ugyldig.

Sikkerhedskode

Sikkerhedskoden bruges til at ændre mobiltelefonens adgangskode. Der er ingen øvre grænse for hvor mange gange, du må indtaste forkert sikkerhedskode, sådan som det gælder PIN og PIN2.

Hukommelsesstyring

Menu #8

Almindelig telefonhukommelse

Denne funktion viser status for mobiltelefonens brugerhukommelse. Da denne funktion scanner hele filsystemet for statistik, varer det nogle sekunder.

Reserveret telefonhukommelse

Denne funktion viser status for den brugerreserverede hukommelse. Almindeligt indhold er tekstbeskeder, kontakter, kalender, opgaver, notater, alarmer, opkaldsoversigt og bogmærker. Det giver et klart billede af det faktiske antal i forhold til det totale antal for hvert element.

USIM-hukommelse

Denne funktion viser status for brugerhukommelsen på det USIM-kortet.

Ekstern hukommelse

Denne funktion viser status for brugerhukommelsen på det eksterne kort. Denne funktion viser brugsstatistik for anvendt og ledig hukommelse.

Indstillinger for primært lager

Du kan vælge lagringsenheden for at downloade filen: Telefonhukommelse eller ekstern hukommelse.

Gendan indstillinger

Menu #9

Vælg denne funktion, hvis du vil nulstille din telefon til standardkonfigurationen. Du bliver bedt om at indtaste sikkerheds-koden.

Der findes forskelligt tilbehør til din mobiltelefon. Vælg de muligheder, der passer bedst til dine kommunikationsbehov.

Oplader

Opladeren giver dig mulighed for at oplade batteriet, når du ikke befinder dig hjemme eller på kontoret.



Standardbatteri



Datakabel/CD

Giver dig mulighed for tilslutning af telefonen til en PC, så du kan overføre data.



Håndfri kombineret høretelefon/ mikrofon og regulator til musikafspilning

Stereoheadset



Regulator: Svar- & Afslut-tast, regulator til musikafspilning, Hold-knap og mikrofon.

Efter tilslutning af headset og regulator skal enden på regulatoren sættes i hovedtelefonstikket på højre side af telefonen.

Bemærk

- ▶ Benyt altid originalt LG-tilbehør.
- ▶ Brug af andet tilbehør kan betyde at garantien bortfalder.
- ▶ Tilbehør kan variere mellem forskellige regioner. Henvend dig til din lokale forhandler, hvis du har spørgsmål.

Tekniske data

Normal

Produktnavn: KU380

System: GSM900 / DCS1800 /
PCS 1900 / WCDMA 2100

Nettovægt: 67.5g (uden batteri)

Rumtemperatur

Maks.: +55°C (afslader) /
+45°C (oplader)

Min.: -10°C

Declaration of Conformity LG Electronics

Supplier Details

Name
LG Electronics Inc
Address
LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name
E-GSM 900 / DCS 1800 PCS 1900 / W-CDMA Terminal Equipment

Model Name

KU380

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC
ETSI EN 301 489-01 V1.3.1, ETSI EN 301 489-07 V1.3.1
ETSI EN 301 489-17 V1.3.1, ETSI EN 301 489-24 V1.3.1
ETSI TS 151 010-1 V5.9.0 specified by ETSI EN 301 511 V9.0.2
ETSI TS 134 121 V5.5.0 specified by ETSI EN 301 908-1 V2.2.1
ETSI EN 301 908-2 V2.2.1, ETSI EN 300 528 V1.1,
EN 50360/EN 50361 2001
EN 60950-1 : 2001

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BABT.

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name Issued Date

Seung-Hyun Ji / Director 03.SEP. 2007

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.,
Volkswaagweg 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel: +31 - 36 547 - 6940, Fax: +31 - 36 - 547 - 6704
e-mail: jacob@lge.com


Signature of representative

KU380 | HÅNDBOK

Dette dokumentet er brukerhåndboken til videomobiltelefonen LG KU380 3G. LG Electronics har alle rettigheter til dette dokumentet. Det er forbudt å kopiere, endre og distribuere dette dokumentet uten samtykke fra LG Electronics.



Kaste det gamle utstyret

1. Når det er festet et slikt symbol (en søppeldunk med et kryss over) til et produkt, betyr det at produktet dekkes av EU-direktivet 2002/96/EF.
2. Alle elektriske og elektroniske produkter skal avhendes på annen måte enn den kommunale avfallstjenesten. De skal leveres på egne miljøstasjoner som er opprettet av staten eller lokale myndigheter.
3. Riktig avfallshåndtering av det gamle apparatet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og folkehelsen.
4. Hvis du vil ha mer detaljert informasjon om avfallshåndtering av gamle apparater, kan du kontakte lokale myndigheter, leverandøren av avfallshåndteringstjenesten eller butikken der du kjøpte produktet.



Innhold

Innledning	5	Datavolum	25
For din sikkerhet	6	Samtalekostnader	
Retningslinjer for trygg og effektiv bruk	7	Viderekobling av anrop	
KU380-funksjoner	11	Nummersperre	26
Komme i gang	12	Faste numre	28
Sette i USIM-kortet og batteriet		Samtale venter	
Generelle funksjoner	17	Felles innstillinger	
Ringte og svare på anrop		Videoanropsinnst.	29
Skrive inn tekst	19	Organisator	30
Oversikt over menyfunksjonene	22	Kalender	
Spill og programmer	23	Gjøremål	
Mine spill og prog.		Notater	31
Innstillinger		Hemmelige notater	
Ringte	24	Innstillinger	
Foreta videoanrop		Kalender	
Anropslogger		Sikkerhetskopiere kalender og oppgaver	32
Alle anrop		Gjenopprette kalender og oppgaver	
Oppringte nummer		Minne-info.	
Mottatte anrop		Klarer alle	
Ubesvarte anrop		Multimedia	33
Varighet på samtale		Kamera	
Alle anrop		Videokamera	35
Oppringte nummer		Fiere bakgrunner	37
Mottatte anrop		Nylig avspilt	
Siste samtale		Alle spor	
		Spilleliste	
		Artister	

Album
Sjangere
Tilfeldig rekkefølge på spor
Taleopptaker

Meldinger 39

Opprett ny melding

Melding

E-post 40

Innboks 41

Postkasse

Utkast 42

Utboks 43

Sendte elem.

Maler 44

Tekst maler

Multimedia maler

Uttrykksikoner

Innstillinger

Tekstmelding

MMS 45

E-post 46

Videopost 48

Talepost

Servicemelding

Informasjonstjeneste

Mine ting 49

Mine bilder

Mine lyder

Mine videoer 50

Mine spill og prog. 51

Andre

Mitt minnekort

Google 52

Kontaktinnstillinger 53

Legg til ny

Søk

Hurtigvalg

Grupper

Tjenestenumre

Eget nummer 54

Mitt visittkort

Innstillinger

Vis data

Synkroniser kontakt

Kopier

Flytt

Sikkerhetskopier kontakter

Gjenopprett kontakter

Slett kontakter 55

Minne-info

Innhold

Verktøy	56	Innstillinger	64
Hurtigmeny		Profiler	
Alarmer		Telefon	65
Lytt		Automatisk tastelås	
Konverter	57	Språk	
Verdenstid		Strømsparing	
STK (USIM-tjeneste)		Info for håndsett	
		Skjerm	
Nettleser	58	Skjermmotiv	
Hjem		Menystil	66
Tast inn adresse		Skrift	
Bokmerker		Bakgrunnsbelysning	
Lagrede sider		Tema for håndsett	
Historie		Hilsen	
Innstillinger		Dato og tid	
Profiler		Flight Mode	67
Utseendeinnstillinger		Nettverk	
Cache	59	Sikkerhet	68
Cookies		Minneadministrator	69
Sikkerhet		Tilbakestill innstillinger	70
Tilbakestill innstillinger			
		Tilbehør	70
Tilkoblingsmulighet	60	Teknisk informasjon	72
Bluetooth			
Serversynk	62		
USB-tilkoblingsmodus	63		

Innledning

Gratulerer med kjøpet av den avanserte og kompakte 3G-videomobiltelen KU380, som er laget for å fungere med det nyeste innen digital mobilkommunikasjonsteknologi.



Denne brukerhåndboken inneholder viktig informasjon om bruken av denne telefonen. Les all informasjonen nøye for å oppnå optimal ytelse og for å hindre skader på eller feilbruk av telefonen. Endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent i denne brukerhåndboken, kan gjøre garantien for utstyret ugyldig.

Bruk av telefonetui'er med magnetisk lås sammen med flipptelefoner har skapt problemer som tap av nettverkssignal og at telefoner lader ut.

For din sikkerhet

Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig å la være å følge dem. Mer detaljert informasjon finner du i denne håndboken.

Advarsel

- *Mobiltelefoner skal alltid være avslått om bord på fly.*
- *Ikke hold telefonen i hånden når du kjører bil.*
- *Bruk ikke telefonen i nærheten av bensinstasjoner, drivstoff-depoter, kjemiske anlegg eller sprengningsoperasjoner.*
- *For din egen sikkerhet skal du KUN bruke spesifiserte ORIGINALE batterier og ladere.*
- *Ikke bruk telefonen når den lades, hvis du er våt på hendene. Det kan føre til elektrisk støt eller alvorlig skade på telefonen.*
- *Oppbevar telefonen på et sikkert sted og utilgjengelig for barn. Telefonen har smådeler som kan føre til kvelning, hvis de demonteres.*

Forsiktig

- *Slå av telefonen der dette er pålagt. Ikke bruk telefonen på sykehus, da den kan påvirke medisinsk utstyr.*
- *Ikke alle mobilnett tillater nødsamtaler. Derfor bør du alltid ha et alternativ til mobiltelefonen for nødsamtaler.*
- *Bruk kun ORIGINALT tilbehør for å unngå skade på telefonen.*
- *All bruk av radiosendere medfører fare for interferens med elektroniske apparater i nærheten. Selv mindre interferens kan påvirke TV-apparater, radioer, PC-er osv.*
- *Batterier skal kastes i samsvar med gjeldende lovverk.*
- *Ikke demonter telefonen eller batteriet.*

Retningslinjer for trygg og effektiv bruk

Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig å la være å følge dem. Mer detaljert informasjon finner du i denne håndboken.

Sertifiseringsinformasjon (SAR)

DENNE ENHETEN FØLGER INTERNASJONALE RETNINGSLINJER FOR EKSPONERING FOR RADIOBØLGER

Den mobile enheten er en radiosender og -mottaker. Den er utformet og produsert slik at den ikke overskrider grenseverdiene for eksponering for radiobølger (RF) som er anbefalt i internasjonale retningslinjer (ICNIRP). Disse grenseverdiene er en del av omfattende retningslinjer og fastsetter tillatte nivåer av RF-energi for befolkningen generelt. Retningslinjene er utviklet av uavhengige vitenskapelige organisasjoner gjennom periodisk og grundig evaluering av vitenskapelige studier. I retningslinjene er det inkludert en betydelig sikkerhetsmargin som er utarbeidet for å sikre at ingen utsettes for fare, uavhengig av alder og helsestilstand. Eksponeringsstandarder for mobile enheter bruker måleenheten SAR (Specific Absorption Rate). SAR-grensen som er oppgitt i de internasjonale retningslinjene er 2,0 W/kg*. SAR-tester er utført ved standard bruksplasseringer når enheten overfører med det høyeste sertifiserte strømnivået i alle testede frekvensbånd. Selv om SAR fastsettes ved det høyeste sertifiserte strømnivået, kan det virkelige

SAR-nivået til enheten under bruk være godt under maksimalverdien. Dette skyldes at enheten er utformet for å bruke flere strømnivåer, slik at den bare bruker den strømmen som er nødvendig for å få kontakt med nettverket. Generelt er det slik at jo nærmere du er en basestasjon, jo lavere vil den avgitte effekten være. Før en telefonmodell blir tilgjengelig for salg for befolkningen generelt, må det vises til samsvar med det europeiske R&TTE-direktivet. Dette direktivet inneholder som et av de viktigste kravene at helsen og sikkerheten til brukeren og andre personer beskyttes. Den høyeste SAR-verdien for denne enheten etter testing for bruk inntil øret er 0,929 W/kg. Denne enheten følger retningslinjene for RF-eksponering enten ved vanlig bruk inntil øret eller når den plasseres minst 1,5 cm ut fra kroppen. Når det brukes en bæreveske, belteklips eller holder for oppbevaring av enheten på kroppen, bør denne ikke inneholde metall, og den bør holde produktet minst 1,5 cm ut fra kroppen. Enheten krever en kvalitetstilkobling til nettverket for å kunne overføre datafiler eller meldinger. I noen tilfeller kan overføringen av datafiler eller meldinger bli forsinket inntil en slik tilkobling er tilgjengelig. Sørg for at de ovennevnte instruksjonene om avstand følges til overføringen er fullført. Den høyeste SAR-verdien for denne enheten etter testing for bruk inntil kroppen er 1,46 W/kg.

* SAR-grensen for mobile enheter som brukes av befolkningen generelt, er 2,0 watt/kilogram (W/kg) gjennomsnittlig fordelt over ti gram

Retningslinjer for trygg og effektiv bruk

kroppsvæv. Retningslinjene inkluderer en betydelig sikkerhetsmargin for å gi befolkningen ekstra beskyttelse og for å ta høyde for variasjoner i målinger. SAR-verdier kan variere i henhold til nasjonale rapporteringskrav og nettverksbåndet. SAR-informasjon fra andre regioner finner du under produktinformasjonen på www.lgmobile.com.

Stell og vedlikehold av produktet

ADVARSEL!

Bruk bare batterier, lader og tilbehør som er godkjent for bruk med denne bestemte telefonmodellen. Bruk av andre typer utstyr kan gjøre godkjenningen eller garantien for telefonen ugyldig, og kan være farlig.

- ▶ Ikke demonter telefonen. Ved behov for reparasjon må du ta den med til en kvalifisert servicetekniker.
- ▶ Oppbevar telefonen i god avstand fra elektrisk utstyr som TV, radioapparat eller datamaskin.
- ▶ Telefonen bør ikke plasseres nær varmekilder som radiatorer eller komfyrer.
- ▶ Plasser aldri telefonen i mikrobølgeovnen, da dette medfører fare for eksplosjon.
- ▶ Ikke mist telefonen i gulvet.
- ▶ Utsett ikke telefonen for mekaniske vibrasjoner eller støt.

- ▶ Telefonens belegg kan skades hvis den dekkes med vinylomslag e.l.
- ▶ Bruk en tørr klut for å rengjøre telefonens belegg. (Ikke bruk oppløsningsmidler slik som benzen, tynner eller alkohol.)
- ▶ Utsett ikke telefonen for kraftig røyk eller støv.
- ▶ Oppbevar ikke telefonen ved siden av kredittkort eller billetter. Det kan påvirke informasjonen som er lagret på magnetstripene.
- ▶ Ikke berør skjermen med skarpe objekter. Det kan påføre telefonen skade.
- ▶ Utsett ikke telefonen for væske eller fukt.
- ▶ Bruk tilleggsutstyr som høretelefoner med varsomhet. Påse at kabler etc. ikke er til hinder, og unngå unødvendig berøring av antennen.
- ▶ Bruk tilbehør, som øretelefon, forsiktig.

Effektiv bruk av telefonen

For å få en best mulig ytelse med minst mulig strømforbruk:

- ▶ Ikke hold i antennen når telefonen er i bruk. Hvis du holder i den, kan det gå utover kvaliteten på samtalen, det kan gjøre at telefonen bruker mer strøm enn nødvendig, og forkorte tale- og standby-tiden.

Elektronisk utstyr

Alle mobiltelefoner kan generere interferens, noe som kan påvirke funksjonen til elektronisk utstyr.

- ▶ Bruk aldri mobiltelefonen i nærheten av medisinsk utstyr uten først å spørre om tillatelse. Unngå å plassere telefonen over en pacemaker, f.eks. i brystlommen.
- ▶ Enkelte typer høreapparater kan forstyrres av mobiltelefoner.
- ▶ Mindre interferens kan påvirke fjernsyn, radioer, PC-er osv.

Trafikksikkerhet

Undersøk hvilke lover og regler for bruk av mobiltelefon som gjelder der du kjører.

- ▶ Ikke bruk en håndholdt mobiltelefon mens du kjører.
- ▶ Konsentrer deg helt og fullt om kjøringen.
- ▶ Bruk et håndfrisett hvis det er mulig.
- ▶ Hvis kjøreforholdene tilsier det, bør du kjøre ut til kanten av veien og stoppe før du ringer eller besvarer et anrop.
- ▶ RF-energi kan forstyrre noen av de elektroniske systemene i bilen din, slik som bilstereo eller sikkerhetsutstyr.

- ▶ Hvis kjøretøyet ditt er utstyrt med airbag, må denne ikke dekkes til med installert eller transportabel trådløst utstyr. Det kan forårsake alvorlige skader på grunn av utilbørlig utførelse.

Hvis du hører på musikk mens du er ute, vær vennlig å påse at volumet er på et slikt nivå at du er oppmerksom på det som skjer rundt deg. Dette er spesielt viktig når du ferdes i trafikkerte områder.

Unngå skader på hørselen din!

Du kan få skader på hørselen din dersom du utsettes for høye lyder over tid. Vi anbefaler derfor at du holder telefonen bort fra ørene når du skrur den av og på. Volumet på ringetoner og musikkavspilling bør også settes på et rimelig nivå.

Sprengningsområder

Ikke bruk telefonen i et område der det foretas sprengninger. Overhold restriksjoner, og følg alle forskrifter og regler.

Områder med mulig eksplosjonsfare

- ▶ Ikke bruk telefonen ved en bensinpumpe eller i nærheten av drivstoff eller kjemikalier.

Retningslinjer for trygg og effektiv bruk

- ▶ Ikke transporter eller oppbevar eksplosiver eller brennbar gass/væske sammen med mobiltelefon og tilbehør.

I fly

Trådløst utstyr kan forårsake interferens i fly.

- ▶ Slå av mobiltelefonen før ombordstigning i fly.
- ▶ Ikke bruk den på bakken uten tillatelse fra personalet.

Barn

Oppbevar telefonen på et trygt sted utenfor små barns rekkevidde. Telefonen inneholder små deler som kan føre til kvelningsfare hvis de løsnes.

Nødsamtaler

Det er mulig at nødsamtaler ikke er tilgjengelige under alle mobilnettverk. Derfor bør du ikke være totalt avhengig av telefonen for å kunne foreta en nødsamtale. Sjekk med din lokale tjenesteleverandør.

Informasjon om og behandling av batteri

- ▶ Du behøver ikke å lade ut batteriet fullstendig før det lades opp på nytt. I motsetning til andre batterisystemer finnes det ikke noen minneeffekt som kan skade batteriytelsen.
- ▶ Bruk bare LG-batterier og -ladere. LG-ladere er utformet for å gi batteriet lengst mulig levetid.
- ▶ Ikke demonter eller kortslutt batteripakken.
- ▶ Pass på at metallkontaktene på batteripakken er rene.
- ▶ Skift ut batteriet når det ikke lenger fungerer tilfredsstillende. Batteripakken kan lades opp hundrevis av ganger før den må erstattes.
- ▶ Lad opp batteriet hvis det ikke har vært i bruk på lang tid.
- ▶ Ikke utsett batteriladere for direkte sollys eller for bruk i høy fuktighet, slik som på badet.
- ▶ Ikke legg igjen batteriet på varme eller kalde steder. Dette kan skade batteriets ytelse.
- ▶ Det medfører risiko for eksplosjon hvis batteriet byttes ut med feil type batteri.
- ▶ Kast brukte batterier ifølge produsentens instruksjoner.
- ▶ Bruk kun med et batteri fra LG Electronics, type KU380.

KU380-funksjoner

Telefonens deler

Åpen telefon



Komme i gang

Sette i USIM-kortet og batteriet

1. Sette i USIM-kortet.

USIM-kortet inneholder telefonnummeret ditt, tjenestedetaljer og kontakter, og må settes inn i telefonen. Dersom USIM-kortet fjernes, kan ikke telefonen brukes (unntatt til nødnumre) før et gyldig kort settes inn. Koble alltid fra laderen og annet utstyr før du setter inn eller fjerner USIM-kortet. Skyv USIM-kortet inn i USIM-kortholderen. Forsikre deg om at USIM-kortet er riktig satt inn, og at det gylne kontaktområdet på kortet peker ned. Når du skal ta ut USIM-kortet, trykker du det forsiktig ned og drar det i motsatt retning.



Sette i USIM-kortet



Fjerne USIM-kortet

Merk

- ▶ Metallkontaktene på USIM-kortet kan bli ødelagt av riper. Vær forsiktig når du håndterer USIM-kortet. Følg instruksjonene som fulgte med USIM-kortet.

2. Sette i batteriet.

Skyv batteriet oppover til det låses på plass igjen.



3. Fjerne batteriet.

Slå av strømmen. (Hvis strømmen blir stående på, er det mulighet for at du mister lagrede telefonnumre og meldinger.)

Trykk på og hold nede knappen for utløsning av batteriet, og skyv batteriet nedover.




Lade batteriet

Før du kobler reiseadapteren til telefonen, må du først sette inn batteriet.



1. Hold pila mot deg som vist i illustrasjonen, og sett pluggen på reiseadapteren inn i kontakten på venstre side av telefonen til den klikker på plass.
2. Koble den andre enden av reiseadapteren til strømnettaket.

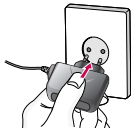

Komme i gang

Merk

- ▶ Du må bare brukere laderen som følger med i esken.

- De bevegelige strekene på batterikonet stopper når ladingen er ferdig.
- Forsikre deg om at batteriet er fulladet før du bruker telefonen for første gang.

FORSIKTIG!

- Ikke trykk kontakten hardt inn. Det kan ødelegge telefonen og/eller reiseladeren.
- Hvis du bruker batteriladeren utenfor ditt eget land, må du bruke en adapter for å få riktig konfigurering.
- Ikke ta ut batteriet eller USIM-kortet under ladingen.
- Når batteriet er ferdig ladet, bør du koble fra laderen for å spare strøm.

ADVARSEL!

- Trekk ut strømledningen og laderen i tordenvær for å unngå elektrisk støt eller brann.
- Kontroller at ingen skarpe objekter, for eksempel dyretenner og negler, kommer i kontakt med batteriet. Dette kan forårsake brann.

Koble fra laderen

Koble reiseadapteren fra telefonen slik det vises i illustrasjonen nedenfor.



Slik bruker du et microSD-minnekort



<MicroSD-minnekort>

<Slik setter du inn et microSD-minnekort>

- Slå av telefonen. Hvis du setter inn eller fjerner microSD-kortet når telefonen er på, kan det skade filene som er lagret på minnekortet.

2. Løft opp plastdekselet som beskytter microSD-sporet.



3. Sett minnekortet inn i sporet. De gylne kontaktene må være bak på microSD-minnekortet. Ikke trykk for mye på microSD-kortet. Hvis det er vanskelig å få det på plass i sporet, kan det hende at du forsøker å sette det inn feil vei, eller det kan være et fremmedlegeme i sporet.
4. Når det er satt inn, trykker du på minnekortet til du hører et klikk, og det betyr at microSD har blitt riktig satt inn.



5. Lukk plastdekselet til sporet.
6. Når du skal fjerne minnekortet, slår du av telefonen, åpner plastdekselet til sporet og trykker på microSD-kortet for å låse det opp. Ta forsiktig ut minnekortet.

OBS!

- ▶ Unngå å bruke Flash-minnekortet når batteriet er nesten utladet.
- ▶ Når du skriver til kortet, venter du til handlingen er ferdig før du tar ut kortet.
- ▶ Kortet er laget slik at det bare er én måte å sette det inn på.
- ▶ Ikke bøy kortet eller tving det inn i sporet.
- ▶ Ikke sett inn andre typer minnekort enn de som er laget av microSD.
- ▶ Hvis microSD-kortet er formatert ved hjelp av FAT32, må du formatere det igjen ved hjelp av FAT16.

Du finner mer informasjon om microSD-kortet i brukerhåndboken for kortet.

Komme i gang


Formatering av minnekort

Minnekortet må formateres før det tas i bruk. Når kortet er satt inn, velger du **Meny** → **Innstillinger** → **Minneadministrator** → **Eksternt minne** og trykker på  venstre valgtast.


Du trenger bare å utføre denne operasjonen når du setter inn minnekortet for første gang. Under formateringen opprettes det ulike mapper for ulike datatyper.

Slå telefonen på/av

Slå på telefonen

Forsikre deg om at USIM-kortet er i telefonen, og om at batteriet er ladet. Trykk og hold -tasten nede til telefonen slås på. Hvis PIN-kodeforespørsel er slått på, taster du inn PIN-koden som fulgte med USIM-kortet. (Merk: Se side 68)
Etter et par sekunder er du registrert på nettverket.





Slå av telefonen

Trykk og hold -tasten nede til telefonen slås av. Det kan oppstå noen sekunders forsinkelse mens telefonen slår seg av.
Ikke slå på telefonen i løpet av denne tiden.


Generelle funksjoner

Ring og svare på anrop





Foreta et taleanrop

1. Tast inn nummeret inkludert fullstendig områdekode.
 - ▶ Trykk på  for å slette ett tall. Når du skal slette alle tall, holder du inne .
2. Trykk på  for å ringe.
3. Trykk på  for å avslutte anropet, eller lukk telefonen.

Merk

- ▶ Hvis du vil aktivere høyttaleren under en samtale, aktiverer du berøringstastene og trykker på .

Ring fra anropsloggene

1. Hvis du trykker på  i hvilemodus, vises de siste innkommende, utgående og ubesvarte anropene.
2. Velg ønsket nummer ved hjelp av  / .
3. Trykk på  for å ringe nummeret.

Foreta et videoanrop


Du kan foreta et videoanrop i tjenesteområder med 3G-dekning. Hvis den du ringer har en 3G-videotelefon i et tjenesteområde med 3G-dekning, kan anropet opprettes. Du kan også svare på et videoanrop som et innkommende videoanrop. Når du skal foreta/svare på et videoanrop, gjør du følgende:

1. Tast inn telefonnummeret ved hjelp av tastaturet, eller velg telefonnummeret fra listen over oppringte/mottatte anrop.
 - ▶ Trykk på  for å slette det siste tallet, eller hold inne  for å slette alle tallene.
2. Hvis du ikke vil bruke høyttaleren, må du sørge for å ha koblet til headsettet.
3. Når du skal starte videofunksjonen, trykker du på venstre valgtast [Alternativer] og velger **Videoanrop**.
 - ▶ Du får beskjed om at du må lukke andre programmer for å foreta videoanropet.

Generelle funksjoner




Merk

- ▶ Det kan ta litt tid å koble til videoanropet. Vær tålmodig. Tilkoblingstiden avhenger også av hvor raskt den andre parten svarer på anropet. Du ser deg selv på skjermen mens videoanropet kobles til. Når den andre parten svarer, ser du et bilde av denne personen på skjermen.



4. Tilpass kameraposisjonen hvis det er nødvendig.
5. Trykk på  for å avslutte anropet, eller lukk telefonen.

Foreta et tale-/videoanrop fra Kontakter

Det er enkelt å ringe noen når du har lagret nummeret deres i Kontakter.

1. Trykk på  for å åpne kontaktlisten.
2. Bla til kontakten for å ringe.
3. Trykk på  for å foreta et taleanrop. Trykk på venstre valgtast, og velg Foreta videoanrop for å foreta et videoanrop.
4. Trykk på  for å avslutte anropet.

Foreta internasjonale anrop




1. Trykk på og hold nede  tasten for det internasjonale prefikset. Tegnet "+" står før den internasjonale tilgangskoden.
2. Skriv inn landkoden, områdekoden og telefonnummeret.
3. Trykk på .


Svare på et anrop

Når du mottar et anrop, ringer telefonen, og et blinkende telefonikon vises på skjermen. Hvis det er mulig å identifisere den som ringer, vises personens telefonnummer (eller navn, hvis det er lagret i Kontakter).


1. Åpne dekelet for å besvare et innkommende anrop.

Merk

- ▶ Trykk en gang på  eller to ganger på høyre valgtast for å avvise et innkommende anrop.
- ▶ Hvis du setter svarmodus til Trykk sendknappen (Meny 2.0.4), kan du svare på anropet ved å åpne dekelet og trykke på .
- ▶ Hvis svarmodus er angitt til Trykk en tast, svarer du på anropet med alle taster unntatt .

2. Avslutt anropet ved å lukke håndsettet eller trykke på .

Merk

- ▶ Du kan besvare et anrop mens du bruker Kontakter eller andre menyfunksjoner.
- ▶ Hvis det er koblet til et kompatibelt headsett, kan du også svare på anrop ved hjelp av headsett-tasten eller telefonen. Hvis du vil avvise et innkommende anrop, trykker du på .
- ▶ Du kan slå av ringelyden ved innkommende anrop ved å trykke på og holde nede volum ned-tasten på siden.

Snarvei til aktivering av vibrasjonsmodus

Du kan aktivere vibrasjonsmodus ved å trykke på og holde nede  etter at du har åpnet telefonen.


Signalstyrke

Du kan kontrollere styrken på signalet ved å se på signalindikatoren på LCD-skjermen på telefonen. Signalstyrken kan variere, spesielt inne i bygninger. Hvis du går nærmere et vindu, kan det bedre mottaksforholdene.

Skrive inn tekst

Du kan skrive inn alfanumeriske tegn ved hjelp av tastaturet. Du må for eksempel skrive inn tekst for å kunne lagre navn i Kontakter, skrive en melding, skrive en personlig hilsen eller føre opp avtaler i kalenderen. Metodene for innskriving av tekst som er beskrevet nedenfor, finnes på håndsettet.




Endre tekstskrivingsmodus

1. Når du er i et felt der du kan skrive inn tegn, kan du se indikatoren for tekstinleggingsmodus øverst til høyre på LCD-skjermen.
2. Hvis T9 er på, kan du veksle mellom T9Abc, T9ABC, 123 og T9abc ved å trykke på . Når T9 er av, endres modusen til Abc, ABC, 123, abc.

Bruke T9-modusen

Med T9-innskrivingsmodus kan du skrive inn ord med et minimalt antall tastetrykk. Når du trykker på en tast, begynner håndsettet å vise tegnene den tror du skriver, med utgangspunkt i en innebygd ordliste. Etter hvert som nye bokstaver legges til, endres ordet for å gjenspeile det mest sannsynlige alternativet fra ordlisten.



Generelle funksjoner

- Når du er i T9-innskrivingsmodus, begynner du å skrive inn et ord ved å trykke på tastene  til . Trykk én tast per bokstav.
 - ▶ Ordet endrer seg etter hvert som bokstavene skrives. Ignorer det som står på skjermen, til ordet er skrevet helt ferdig.
 - ▶ Hvis ordet fremdeles ikke er riktig etter at du har skrevet det ferdig, trykker du på  en eller flere ganger for å vise andre ordalternativer.

Eksempel



Trykk     for å skrive **Inne**.

Trykk på  for å skrive **Høne**.









- ▶ Hvis ordet du ønsker, mangler i listen over ordvalg, kan du legge det til ved å bruke ABC-modus.
- Skriv inn hele ordet før du redigerer eller sletter noen tastetrykk.
 - Avslutt hvert ord med mellomrom ved å trykke på -tasten.
Hvis du vil slette bokstaver, trykker du på .

Bruke ABC-modus

Bruk  til  for å skrive teksten.

- Trykk på tasten merket med ønsket bokstav.
 - ▶ En gang for første bokstav.
 - ▶ To ganger for andre bokstav.
 - ▶ Og så videre.
- Trykk en gang på  for å sette inn mellomrom. Hvis du vil slette bokstaver, trykker du på .

Se i tabellen hvis du vil ha mer informasjon om tegnene som kan brukes ved hjelp av de alfanumeriske tastene.

Tast	Tegn i displayet	
	Store bokstaver	Små bokstaver
	., / ? ! - : ' " 1	., / ? ! - : ' " 1
	ABC 2 Å Ä Æ Ç	a b c 2 å ä æ ç
	DEF 3 É Ê Ë Ì	d e f 3 é ê ë ì
	GHI 4 Î Ï	g h i 4 î ï
	JKL 5	j k l 5
	MNO 6 Ñ Ò Ó Ô	m n o 6 ñ ò ó ô
	PQRS 7	p q r s 7
	TUV 8 Û	t u v 8 û
	WXYZ 9 Û Ỳ	w x y z 9 û ý
	Mellomrom 0	Mellomrom 0

Merk

- ▶ Hvilke tegn som er tilordnet hver tast, og hvilken rekkefølge de vises i, avhenger av hvilket alternativ som ble valgt med alternativet Innskrivingsmetode. I tabellen ovenfor kan du se tegnene som er angitt for engelsk.

Bruke 123-modus (tallmodus)

123-modus lar deg skrive inn tall i en tekstmelding (for eksempel et telefonnummer). Trykk på tastene med tallene du ønsker, før du manuelt bytter tilbake til modus for tekstinnskriving.

Bruke symbolmodus

Ved hjelp av symbolmodus kan du skrive inn forskjellige symboler eller spesialtegn. Du setter inn et symbol ved å velge **Alternativer → Sett inn → Symboler**. Velg ønsket symbol ved hjelp av navigasjonstastene og de numeriske tastene, og trykk på -tasten.

Oversikt over menyfunksjonene

1. Spill og programmer

- 1.1 Mine spill og prog.
- 1.2 Innstillinger

2. Ringe

- 2.1 Foreta videoanrop
- 2.2 Anropslogger
- 2.3 Varighet på samtale
- 2.4 Datavolum
- 2.5 Samtalekostnader
- 2.6 Viderekobling av anrop
- 2.7 Nummersperre
- 2.8 Faste numre
- 2.9 Samtale venter
- 2.0 Felles innstillinger
- 2.* Videoanropsinnst.

3. Organisasator

- 3.1 Kalender
- 3.2 Gjøre mål
- 3.3 Notater
- 3.4 Hemmelige notater
- 3.5 Innstillinger

4. Multimedia

- 4.1 Kamera
- 4.2 Videokamera
- 4.3 Flere bakgrunner
- 4.4 Taleopptaker

5. Meldinger

- 5.1 Opprett ny melding
- 5.2 Innboks
- 5.3 Postkasse
- 5.4 Utkast
- 5.5 Utboks
- 5.6 Sendte elem.
- 5.7 Maler
- 5.8 Uttrykksikoner
- 5.9 Innstillinger

6. Mine ting

- 6.1 Mine bilder
- 6.2 Mine lyder
- 6.3 Mine videoer
- 6.4 Mine spill og prog.
- 6.5 Andre
- 6.6 Mitt minnekort

7. Google

8. Kontakttinnstillinger

- 8.1 Legg til ny
- 8.2 Søk
- 8.3 Hurtigvalg
- 8.4 Grupper
- 8.5 Tjenestenumre
- 8.6 Eget nummer
- 8.7 Mitt visittkort
- 8.8 Innstillinger

9. Verktøy

- 9.1 Hurtigmeny
- 9.2 Alarmer
- 9.3 Lytt
- 9.4 Konverter
- 9.5 Verdenstid
- 9.6 STK (USIM-tjeneste)

*. Nettleser

- *.1 Hjem
- *.2 Tast inn adresse
- *.3 Bokmerker
- *.4 Lagrede sider
- *.5 Historie
- *.6 Innstillinger

0. Tilkoblingsmulighet

- 0.1 Bluetooth
- 0.2 Serversynk
- 0.3 USB-tilkoblingsmodus

#. Innstillinger

- #.1 Profiler
- #.2 Telefon
- #.3 Skjerm
- #.4 Dato og tid
- #.5 Flight Mode
- #.6 Nettverk
- #.7 Sikkerhet
- #.8 Minneadministrator
- #.9 Tilbakestill innstillinger

Spill og programmer [Meny 1]

Mine spill og prog.

Meny 1.1

Du kan enkelt laste ned spill og andre programmer på denne menyen. Her kan det finnes to mapper, ingen mapper eller mappen Spill og programmer. Standardmappen kan være avhengig av operatør eller land. Hver mappe har en innebygd kobling til nedlasting av spill og programmer. Vær oppmerksom på at det kan påløpe tilleggskostnader når du bruker tjenester på Internett. Du kan opprette en mappe ved hjelp av venstre valgtast [Alternativer].

Innstillinger

Meny 1.2

Aktivere en profil

1. Flytt markøren til profilen du vil aktivere.
2. Trykk på .

Legge til en ny profil

1. Velg Legg til ny fra Alternativer-menyen. Følgende elementer må konfigureres.

Navn på tjeneste	Oppgi et kontonavn for profilen.
Tilkoblingsmodus	Velg fra listen over tilkoblingsmoduser. (Standard er TCP med Proxy eller TCP uten Proxy)
IP-adresse	Angi IP-adressen til WAP-gatewayen som er gitt av operatøren. (f.eks. 195. 115. 025. 129)
Proxy-serverport	Portdetaljer gis av operatøren, avhengig av Tilkoblingsmodus.
Tilgangspunkt	Velg fra listen over tilgangspunkter. (Hvis du vil vite mer om hvordan du legger til eller redigerer nye tilgangspunkter, ser du side 68.)

2. Trykk på  [Lagre] for å lagre konfigurasjonsendringene.

Du kan redigere og slette en profil ved å velge Rediger og Slett i Alternativer-menyen.

Ringe [Meny 2]

Foreta videoanrop

(Meny 2.1)

Du kan foreta et videoanrop ved hjelp av denne menyen. Se side 26 for flere detaljer.

Anropslogger

(Meny 2.2)

Alle anrop

(Meny 2.2.1)

Viser alle tapte, mottatte og oppringte anrop. Du kan foreta et anrop eller sende en melding til nummeret du har valgt i oppføringene. Du kan også lagre nummeret i Kontakter.

Oppringte nummer

(Meny 2.2.2)

Du kan vise oppringte anrop, foreta et anrop, sende en melding og lagre nummeret i Kontakter.

Mottatte anrop

(Meny 2.2.3)

Du kan vise mottatte anrop, foreta et anrop, sende en melding og lagre nummeret i Kontakter.

Ubesvarte anrop

(Meny 2.2.4)

Du kan vise tapte anrop, foreta et anrop, sende en melding og lagre nummeret i Kontakter.

Varighet på samtale

(Meny 2.3)

Du kan vise anropstid sortert etter typer. Trykk på venstre valgtast [Alternativer] for å velge delvis eller full initialisering. Initialisering krever sikkerhetskoden.

Følgende tidtakere er tilgjengelige:

Alle anrop

(Meny 2.3.1)

Viser total anropstid.

Oppringte nummer

(Meny 2.3.2)

Viser tid for utgående anrop.

Mottatte anrop

(Meny 2.3.3)

Viser tid for innkommende anrop.

Siste samtale

(Meny 2.3.4)

Viser den siste anropstiden i time-/minutt-/sekundenheter.

Datavolum

Meny 2.4

Lar deg kontrollere sendt, mottatt og totalt datavolum som er overført.

Trykk på venstre valgtast [Klarer alle] for å velge full initialisering. Du kan også bruke [Tøm] til initialisering av valgt volum. Initialisering krever sikkerhetskoden.

Samtalekostnader

Meny 2.5

1. Funksjonen viser samtalekostnadene for Siste anrop og Alle anrop.
2. Trykk på venstre valgtast [Alternativer] for å velge delvis eller full initialisering. Initialisering krever PIN2-koden.
3. Du kan velge enten Enhet eller Valuta i Angi samtalekostnad. I henhold til innstillingene vises samtalekostnaden under en samtale (hvis USIM og nettverket støtter Advice Of Charge (AOC)).
4. I Angi grense velger du På for å angi kostnadsbegrensning for samtaler. Når du har angitt en kostnadsbegrensning, og begrensningen for samtalekostnaden er nådd, kan du ikke foreta anrop.

Viderekobling av anrop

Meny 2.6

Det vises menyer for viderekobling av tale- og videoanrop.

Hvis du trykker på , kan du aktivere viderekoblingsmenyen.

Stemmesamtaler

Alle taleanrop

Når opptatt

Intet svar

Kan ikke nås

1. Når nummerlisten ikke finnes

Åpner redigeringsprogrammet for å skrive inn et viderekoblingsnummer. Du kan skrive inn viderekoblingsnummeret direkte, eller du kan søke i telefonlisten. Hvis du trykker på  [Viderekobling], vil telefonen sende en forespørsel til tjenesteleverandøren når nummeret er tastet inn. Mens du venter på resultatet fra nettverket, vises meldingen Forespør med animasjon.

2. Når nummerlisten ikke finnes

Viser menyen Til annet nummer med nummerlisten. Mens du venter på resultatet fra nettverket, vises meldingen Forespør med animasjon.

3. Alternativer-meny

Når Alle taleanrop-menyen er aktivert, vises menyene Deaktiver, Deaktiver alle, Vis status og Tøm liste når du velger Alternativer-menyen nederst på menyene. Vis status-menyen viser innstillingene for nettverket. Hvis du velger denne menyen, vises meldingen Forespør med animasjon. Nettverksinnstillingene vises når informasjonen mottas fra nettverket. Hvis du velger Deaktiver-menyen, slettes numrene for viderekobling av anrop som er registrert i nettverket, etter bekreftelse fra brukeren. Hvis du velger Tøm liste-menyen, slettes listen med alle viderekoblede numre.

Videoanrop

Alle videoanrop

Når opptatt

Intet svar

Kan ikke nås

1. Når nummerlisten ikke finnes

Åpner redigeringsprogrammet for å skrive inn et viderekoblingsnummer. Du kan skrive inn viderekoblingsnummeret direkte, eller du kan søke i telefonlisten. Hvis du trykker på  [Viderekobling], vil telefonen sende en forespørsel til tjenesteleverandøren når nummeret er tastet inn. Mens du venter på resultatet fra nettverket, vises meldingen Forespør med animasjon.

2. Når nummerlisten ikke finnes

Viser menyen Til annet nummer med nummerlisten. Mens du venter på resultatet fra nettverket, vises meldingen Forespør med animasjon.

3. Alternativer-meny

Når Alle videoanrop-menyen er aktivert, vises menyene Deaktiver, Deaktiver alle, Vis status og Tøm liste når du velger Alternativer-menyen nederst på menyene. Hvis du velger Deaktiver-menyen, slettes numrene for viderekobling av anrop som er registrert i nettverket, etter bekreftelse fra brukeren. Hvis du velger Deaktiver alle, vises resultatet av handlingen etter meldingen med forespørsel og en animasjon. Hvis du velger Tøm liste-menyen, slettes listen med alle viderekoblede numre.

Nummersperre

Meny 2.7

Det vises menyer for sperring av tale- og videoanrop.

Menyen inneholder alternativene Stemmesamtaler, Videoanrop og Deaktiver alle. Menyene Taleanrop og Videoanrop har følgende undermenyer.

Nummersperre-menyen har undermenyene Alle utgående, Utgående internasjonal, Utgående internasjonale anrop unntatt hjemland, Alle innkommende og Innkommende utenlands.

Hvis Alle utgående er valgt, sperres alle utgående anrop, hvis Utgående internasjonal er valgt, sperres alle utgående internasjonale anrop, og hvis Utgående internasjonale anrop unntatt hjemland er valgt, sperres alle utgående internasjonale anrop unntatt til mobilnettet i brukerens hjemland. Hvis Alle innkommende er valgt, avvises alle innkommende anrop, og hvis Innkommende utenlands er valgt, avvises alle innkommende anrop ved roaming.

Stemmesamtaler

Videoanrop

Alle utgående

Utgående internasjonal

Utgående internasjonale anrop unntatt fedreland

Alle innkommende

Innkommende utenlands

1. Ved valg av  mottas sperrepassordet fra brukeren, og sperretjenesten aktiveres på nettverket. Det vises en melding med forespørsel og en animasjon. Når nettverket svarer, vises resultatet av handlingen.
2. Velg Alternativer for å åpne Utgående samtaler-menyen. Velg Alternativer fra valgmenyene på den nederste menyen. Dermed vises menyalternativene Deaktiver, Deaktiver alle, Vis status og Endre passord. Velg **Deaktiver** for å deaktivere sperretjenesten etter å ha oppgitt sperrepassordet. Velg **Deaktiver alle** for å deaktivere alle sperretjenester som er konfigurert for nettverket, etter å ha oppgitt sperrepassordet. Velg **Vis status** for å vise den gjeldende nettverkskonfigurasjonen. Hvis du velger **Vis status**, vises en melding med forespørsel og en animasjon, og når nettverket svarer, vises resultatet. I **Endre passord-menyen** kan brukere endre gjeldende sperrepassord.

Ringe

Faste numre

Meny 2.8

► Slå på/av

- **På:** Velg for å aktivere eller deaktivere faste numre. PIN2-godkjenning kreves.
- **Av:** Velg for å aktivere eller deaktivere faste numre. PIN2-godkjenning kreves.

- **FDN-liste:** Listen over gjeldende faste numre vises. Du kan redigere, legge til eller slette faste numre. PIN2-godkjenning kreves for å redigere, legge til eller slette listen. Konfigurasjonsinformasjon lagres på USIM-kortet. Informasjonen som er lagret på USIM-kortet, brukes når FDN begrenser utgående anrop.

Samtale venter

Meny 2.9

- **Aktiver:** Aktiverer venter-tjeneste. Når du velger dette elementet, vises meldingen Forespør med animasjon. Når nettverket svarer, vises resultatet av handlingen.
- **Deaktiver:** Deaktiverer Samtale venter-tjeneste. Når du velger dette elementet, vises meldingen Forespør med animasjon. Når nettverket svarer, vises resultatet av handlingen.
- **Vis status:** Viser aktivert gruppeelement for Samtale venter-tjeneste på nettverket. Når du velger dette elementet, vises meldingen Forespør med animasjon. Når nettverket svarer, vises resultatet av handlingen.

Felles innstillinger

Meny 2.0

Anropsavvisning

- **Avvise:** Avviser alle anrop.
- **Liste for avslag:** Vælj om du vill avisa samtaler frå grupper i Kontakter.

Send mitt nummer

- **Angitt av nettverk:** Konfigurerer med standardinnstillingene fra tjenesteleverandøren.
- **På:** Konfigurerer til å sende mitt telefonnummer ved utgående anrop.
- **Av:** Konfigurerer til ikke å sende mitt telefonnummer ved utgående anrop.

Automatisk oppkall

Lar deg angi automatisk tilbakeringsfunksjon ved et mislykket anrop.

Svarmodus

Lar deg angi svarmetoden. Du kan velge mellom Trykk send-knappen, Skyv opp og Trykk en tast.

Minuttvarsel

Varsler med en tone hvert minutt når du snakker i telefonen.

BT-svarmodus

- ▶ **Håndfri:** Du kan svare på et anrop ved hjelp av Bluetooth-headsettet når Bluetooth er tilkoblet.
- ▶ **Håndsett:** Hvis du trykker på -tasten på håndsettet for å besvare et anrop, kan du snakke i håndsettet. Hvis du trykker på tasten for Bluetooth-headsett for å besvare et anrop, kan du snakke ved hjelp av Bluetooth-headsettet.

Lagre nytt nummer

På denne menyen kan du lagre telefonnummeret når du avslutter et anrop hvis telefonnummeret ikke er lagret i en telefonbok.

Lukk skyvedel - innst.

Du kan angi om samtalen skal avsluttes eller ikke når skyvedelen lukkes.

Videoanropsinnst.

Meny 2.*

Du kan stille inn skjermbildingen når du foretar/mottar et videoanrop.

- ▶ **Bruk eget bilde:** Velg om du vil vise eget bilde eller ikke.
- ▶ **Velg eget bilde:** Velg bildet du vil skal vises.
- ▶ **Speil:** Velg om speileffekten skal aktiveres eller ikke.
 - **På:** Viser bildet speilvendt.
 - **Av:** Viser bildet som det er.
- ▶ **Størrelsen på bildet mitt:** Velg størrelsen som bildet ditt skal vises i.
- ▶ **Plasseringen til bildet mit:** Velg plasseringen der du vil at bildet ditt skal vises.

Organisator [Meny 3]









Kalender

Meny 3.1

Forespørsel og søk i tidsplan

1. Etter måneder

Du kan søke i planleggeren etter måned. Markøren er på dagens dato, og den registrerte datoen er merket. Tidsplanen som er lagret på datoen med markøren, vises med en grå boks. Hvis du trykker på snarvei-tasten

, går du til forrige år. Hvis du trykker på , går du til neste år, og trykker du på , går du til dagens dato. Et trykk på  tar deg til forrige måned, og  tar deg til neste måned. Et trykk på  tar deg til ukekalenderen. Du kan flytte dato ved hjelp av  /  /  / .

2. Detaljert tidsplan

Du kan vise en detaljert tidsplan, som er hele innholdet av tidsplanen du har konfigurert. Du kan sende tidsplanen til en annen telefon eller en Internett-side via SMS (tekstmelding), MMS (multimediemelding), e-post eller Bluetooth ved hjelp av venstre valgtast [Alternativer].

Legg til ny hendelse

Du kan legge til en hendelse. Du kan konfigurere startdato, sluttdato, starttid, sluttid, innhold, type hendelse, gjentakelse og alarm for planen.

- ▶ **Angi type:** avtale, merkedag, bursdag
- ▶ **Angi gjentakelse:** én gang, daglig, ukentlig, månedlig, årlig, brukerinnsstilling

- ▶ **Angi alarm:** ingen alarm, presis, 15 min før, 30 min før, 1 time før, 1 dag før, 3 dager før, 1 uke før

Angi og fjern ferier

Du kan angi eller fjerne brukerferier. Trykk på den venstre valgtasten [Alternativer] og velg **Angi ferie**. Den valgte datoen vises i rødt.

Hvis du vil fjerne ferien, kan du trykke på den venstre valgtasten [Alternativer] og velge **Fjern ferie**.

Varsling for planlegger

Hvis du har angitt alarminnstillinger, vil alarmen lyde. Hvis varslingstidspunktet er før starttiden for planleggeren, kan du stille alarmen på nytt.

Gjøremål

Meny 3.2

Legg til ny hendelse

Hvis du vil legge til en ny oppgave, trykker du på venstre valgtast [Alternativer] i skjermen for behandling av oppgavelisten og velger alternativet Legg til ny hendelse. Deretter angir du dato, beskrivelse og prioritet for hendelsen. Når du er ferdig med å skrive inn informasjonen, trykker du på midttasten [Lagre] for å lagre den nye oppgaven.

Vis Kalender

Viser notatet for valgt dag.


Notater

Meny 3.3

Legge til notat

Hvis du vil lage et nytt notat, trykker du på venstre valgtast [Legg til] eller [Legg til nytt notat] under Alternativer. Skriv notatet. Du kan lagre notatet i listen ved å trykke på midttasten [Lagre].

Redigere og slette notat

Marker ønsket notat, og trykk på  for å vise innholdet. Du kan redigere eller slette innholdet i et notat ved hjelp av venstre valgtast [Alternativer]. Du kan gå tilbake til notatbehandlingskjermen ved å trykke på høyre valgtast [Tilbake]. Du kan velge flere eller alle notater ved hjelp av alternativet Merk / Fjern merking og deretter slette et notat ved å velge Slett.


Hemmelige notater

Meny 3.4

Legge til privat notat

Hvis du vil legge til et nytt notat, trykker du på venstre valgtast [Legg til] eller [Alternativer]. Skriv notatet. Du kan lagre notatet i listen ved å trykke på midttasten [Lagre].

Rediger og slett et privat notat

Marker ønsket notat, og trykk på  for å vise innholdet. Du kan redigere eller slette innholdet i et notat ved hjelp av venstre valgtast [Alternativer]. Du kan gå tilbake til notatbehandlingskjermen ved å trykke på høyre valgtast [Tilbake]. Du kan velge flere eller alle notater ved hjelp av alternativet Merk / Fjern merking og deretter slette et notat ved å velge Slett.

Innstillinger

Meny 3.5

Kalender

(Meny 3.5.1)

Du kan konfigurere kalendervisningen.

- ▶ **Standardvisning:** Du kan angi standardverdien for kalendervisning som Månedsvisning eller Ukesvisning.
- ▶ **Ukentlig starttid:** 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00
- ▶ **Første ukedag er:** Du kan velge om den første dagen i uken skal være søndag eller mandag.

Organisator

Sikkerhetskopiere kalender og oppgaver (Meny 3.5.2)

Når du setter inn et eksternt minne, kan du lage sikkerhetskopier av kalender- eller oppgaveoppføringer som er lagret i telefonen.

Gjenopprette kalender og oppgaver (Meny 3.5.3)

Når du setter inn et eksternt minne, kan du gjenopprette sikkerhetskopien av kalender eller oppgaver.

Minne-info. (Meny 3.5.4)

Du kan vise informasjon om tilgjengelig minne for Kalender, Oppgaver, Notat og Hemmelig notat.


Klarer alle (Meny 3.5.5)

Her sletter du alle notater.

Multimedia [Meny 4]

Kamera

Meny 4.1

Med dette programmet kan du ta et stillbilde. Du kan ta et bilde med den størrelsen du vil ha, og bruke det som bilde i adresseboken, på startside eller til mer generelle formål. Når bildet er tatt, kan det sendes via Melding, Postkort, E-post eller Bluetooth .

Lysstyrke: Fra -2,0 til 2,0 i intervaller på 0,5. Jo høyere nivå, desto lysere skjerm.




Trykk på  for å ta bildet.



1. Trykk på venstre valgtast for å åpne **Alternativer** og angi ønsket miljø på følgende måte.

- ▶ Du kan veksle mellom menyene ved hjelp av  / .
- ▶ Velg ønsket verdi ved hjelp av  / , og bekreft valget med .

Multimedia

Meny	Beskrivelse
Gå til	Bildemappen åpnes og viser eksisterende bilder som miniatrybiler. Trykk på  for å vise bildene. Du kan også sende valgt bilde til en annen via Melding, Postkort, E-post eller Bluetooth .
Størrelse	1280x960, 640x480, 320x240, Bakgrunn, 176x144, Kontakt
Kvalitet	Skarp, Standard
Seriefoto	En, Tre, Seks, Ni (Merk: Tilgjengelig Seriefoto avhenger av størrelsen.)
Lysstyrke	Fra -2,0 til 2,0 i intervaller på 0,5. Jo høyere nivå, desto lysere skjerm.
Hvitbalanse	Du kan justere tonen på bakgrunnsbildet etter været. Auto, Dagslys, Skyet, Lys opp, Innendørs.
Nattmodus	Du kan ta bedre bilder i mørket ved å sette dette alternativet til På .

Meny	Beskrivelse
Bilde	Du kan bruke én av ti rammeeffekter når du tar bilder. (Kun tilgjengelig i bakgrunnsstørrelse.)
Tidsur	Du kan angi lukkerforsinkelse for kameraet. Ingen, 3 sek., 5 sek., 10 sek.  vises når selvutløseren er aktivert.
Effekt	Ingen, Sort/hvitt, Negativ, Sepia
Lyd	Velg ønsket lukkerlyd.
Minne	Velg ønsket minne, enten Håndsett eller Ekstern .
Speil	Du kan aktivere speileffekten ved å velge På .
Skift kamera	Du kan bytte kamera ved å aktivere det interne eller eksterne kameraet.
Forh. Vis skjerm	Fullt bilde/Fullskjerm

- Når du har angitt alle innstillingene, trykker du på høyre valgtast [Lukk].
- Still inn kameraet på det du vil ta bilde av, og trykk på .
- Trykk på  for å lagre bildet. Det lagres i Bilder-mappen i Mine filer.

Merk

Trykk på høyre valgtast [Tilbake] for å gå tilbake til forhåndsvisningsmodus uten å lagre bildet.

Videokamera

Meny 4.2

Med dette programmet kan du ta opp et videoklipp. Du kan spille av og vise en lagret videofil via denne menyen. Når du har spilt inn et videoklipp, kan det sendes via Melding, E-post eller Bluetooth.

Lysstyrke: Fra $-2,0$ til $2,0$ i intervaller på $0,5$. Jo høyere nivå, desto lysere skjerm.



Trykk på  for å spille inn.

1. Trykk på venstre valgtast for å åpne **Alternativer** og angi ønsket miljø på følgende måte.

- ▶ Du kan veksle mellom menyene ved hjelp av  / .
- ▶ Velg ønsket verdi ved hjelp av  / , og bekreft valget med .

Multimedia

Meny	Beskrivelse
Gå til	Videomappen åpnes og viser de eksisterende videoklippene som miniatyrbilder. Trykk på OK for å vise videoklippene. Du kan også sende valgt videoklipp til en annen via Melding, E-post eller Bluetooth.
Størrelse	176x144, 128x96
Kvalitet	Superskarp, Skarp, Standard
Lysstyrke	Fra -2,0 til 2,0 i intervaller på 0,5. Jo høyere nivå, desto lysere skjerm.
Hvitbalanse	Du kan justere tonen på bakgrunnsvideoen etter været. Auto, Dagslys, Skyet, Lys opp, Innendørs.

Meny	Beskrivelse
Nattmodus	Du kan ta bedre bilder i mørket ved å sette dette alternativet til På .
Effekt	Ingen, Sort/hvitt, Negativ, Sepia
Varighet	Velg ønsket opptakstid. MMS, 30 sekunder, 1 min, 2 min, 5 min, 60 min
Minne	Velg ønsket minne, enten Håndsett eller Ekstern .
Speil	Du kan aktivere speileffekten ved å velge På .
Lyd	Angi om lyden skal tas opp eller ikke.
Skift kamera	Du kan bytte kamera ved å aktivere det interne eller eksterne kameraet.

2. Når du har angitt alle innstillingene, trykker du på høyre valgtast [Lukk].
3. Rett kameraet mot det du skal ta opp, og trykk på **OK** for å starte opptaket. Trykk på **OK** for å stoppe opptaket.
 - ▶ Du kan stoppe opptaket midlertidig ved å trykke på venstre valgtast [Pause].
4. Trykk på **OK** for å lagre videoklipet. Det lagres i Video-mappen i Mine filer.

Merk

Trykk på høyre valgtast [Tilbake] for å gå tilbake til forhåndsvisningsmodus uten å lagre videoklipet.

Flere bakgrunner

(Meny 4.3)

Nylig avspilt

(Meny 4.3.1)

Menyen viser de 20 sist spilte sangene. Og, hvis den begynner å spille, vil menyen Spilles nå vises. Du kan aktivere medieavspilleren via Spilles nå-menyen.

Alle spor

(Meny 4.3.2)

Du kan vise alle musikkfilene som er lagret i telefonen eller det eksterne minnet.

Spilleliste

(Meny 4.3.3)

Du kan opprette dine egne spillelister ved å velge spor fra Alle spor-menylisten.

Artister

(Meny 4.3.4)

Du kan vise og spille av musikk sortert etter Artister.

Album

(Meny 4.3.5)

Du kan vise og spille av musikk sortert etter Album.

Sjangere

(Meny 4.3.6)

Du kan vise og spille av musikk sortert etter Sjangere.

Tilfeldig rekkefølge på spor

(Meny 4.3.7)







Hvis du vil spille av musikk kontinuerlig og i tilfeldig rekkefølge, velger du dette alternativet.

Taleopptaker

Meny 4.4

1. Trykk på venstre valgtast [Alternativer] for å vise alternativhurtigmenyen før opptak.
2. Flytt til ønsket menyelement med  / , og trykk på .
 - ▶ **Varighet:** Du kan angi varigheten av innspillingen til MMS-mld. størrelse, 30 sekunder eller 1 min.
 - ▶ **Kvalitet:** Du kan velge mellom opptakskvalitetene Superskarp, Skarp og Normal.
 - ▶ **Gå til Mine lyder:** Åpner Taleopptak-mappen i Lyder.
3. Trykk på  for å starte innspillingen. Når innspillingen er startet, vises innspillingstiden på LCD-skjermen. Trykk på Tilbake for å avbryte innspillingen.

Multimedia

4. Trykk på  for å avslutte når innspillingen er ferdig. Den innspilte filen lagres automatisk i Taleopptak-mappen i Mine filer. Hvis du trykker på  en gang til, kan du starte et nytt taleopptak.
5. Trykk på venstre valgtast for å velge forskjellige alternativer etter taleopptaket.
6. Velg ønsket meny med  / , og trykk på .
 - ▶ **Spill:** Du kan spille av opptaket.
 - ▶ **Send:** For å sende opptaket. Velg blant Melding, E-post og Bluetooth ved hjelp av  / , og trykk på .
 - ▶ **Filer:** Du kan endre filnavnet og vise informasjonen.
 - ▶ **Slett:** Velg denne menyen når du skal slette en innspilt fil.
 - ▶ **Bruk som:** Du kan angi den innspilte filen som taleanropstone eller videoringetone.
 - ▶ **Gå til Mine lyder:** Åpner Taleopptak-mappen i Lyder.
7. Trykk på høyre valgtast når du skal lukke hurtigvinduet i undermenyen.

Meldinger [Meny 5]

Opprett ny melding

Meny 5.1

Melding

(Meny 5.1.1)

Du kan skrive og redigere en melding som inneholder en kombinasjon av tekst, bilde, video og lyd.

1. Skriv inn meldingen i Meldingsfeltet.


Alternativ-menyer i Meldingsfeltet


► **Sett inn:** Du kan utføre følgende handlinger:

1. Bilde: Du kan sette inn et bilde.
(Eksisterende bilde/Ta bilde)

2. Video: Du kan sette inn et videoklipp.
(Ett videoklipp per lysbilde.)

3. Lyd: Du kan sette inn en lydfil.
(En lydfil per lysbilde.)

4. Symboler: Du kan sette inn symboler. Når du har trykket på de tilsvarende talltastene, trykker du på .

5. Mal: Du kan sette inn en tekstmal som er lagret i telefonen. Trykk på  når du har valgt en mal. Den valgte malen settes inn i Meldingsvinduet.

6. Uttrykksikoner: Du kan sette inn et uttrykksikon mens du skriver en melding.

7. Navn og nummer: Når du har søkt frem navnet og nummeret i telefonlisten, kan du sette inn oppføringen.

8. Ny dias: Velg dette for å legge til et nytt lysbilde.

9. Emne: Velg dette alternativet for å sette inn et emne.

► **Lagre i Utkast:** Velg dette alternativet for å lagre meldingen i Utkast.

► **Innskrivingsmetode:** Velg ønsket ordlistemodus.

► **Tastespråk:** Du kan velge hvilket språk du vil skrive en melding på.

► **Legg til i ordliste:** Du kan legge til et ord i ordlisten.


- Trykk på høyre valgtast [Tilbake] for å lukke menyen eller gå tilbake til den forrige menyen etter at du har angitt undermenyer.
- Trykk på midttasten [Send] for å sette inn mottakerens adresse. Når du har fylt ut minst ett mottakerfelt, trykker du på [Send] for å sende meldingen. Meldingene lagres automatisk i Sendte elementer-mappen. Hvis meldingen ikke ble sendt, blir den liggende i utboksen med statusen sending mislyktes.

Meldinger

E-post

(Meny 5.1.2)

Når du skal sende/motta en e-postmelding, må du konfigurere en e-postkonto.


1. Angi e-postadressene til mottakerne i Til-, Kopi- og Blindkopi-feltet. Du kan søke i Kontakter ved å trykke på .

Merk

- ▶ Skriv inn e-postadressen til kopimottakeren for å videresende e-posten i kopifeltet (Cc-feltet).
- ▶ Skriv inn e-postadressen til en skjult kopimottaker for å videresende e-posten uten å videreformidle informasjonen i blindkopifeltet (BCc-feltet).
- ▶ Kun gyldige e-postadresser er tillatt i mottakerfelt (Til), kopiadressefelt (Cc) og blindkopifelt (BCc). Når du har angitt en e-postadresse, vil du få opp et nytt felt hvor du kan angi en ny adresse. Du kan angi opptil 20 mottakere i Til- og Kopi-feltet og 10 mottakere i Blindkopifeltet.




2. Flytt markøren til Emne-feltet, og tast inn emnet.
3. Du kan taste inn meldingsinnholdet ved å flytte markøren til Meldingsfeltet.
4. Du får tilgang til de følgende funksjonene ved hjelp av venstre valgtast [Alternativer].

- ▶ **Sett inn:** Velg dette alternativet hvis du vil sette inn spesialtegn, maler og kontakter. Det er også mulig å legge ved multimediafiler (bilder, videoklipp og lydfiler).
- ▶ **Søk i kontakter:** Velg dette alternativet hvis du vil sette inn en e-postadresse fra kontaktlisten. (Vises bare på Alternativmenyen når markøren er plassert i Til/Kopi/ Blindkopi-feltene.)
- ▶ **Nylig brukt:** Du kan bruke den siste e-postadressen du sendte en melding til.
- ▶ **Lagre i Utkast:** Velg dette alternativet for å lagre meldingen i Utkast.
- ▶ **Vis vedlegg:** Viser vedlagte filer. (Dette alternativet er bare tilgjengelig når filer er vedlagt.)
- ▶ **Legg til i ordliste:** Du kan legge til et nytt ord i ordlisten.
- ▶ **Angi e-postprioritet:** Du kan angi prioritet for e-postmeldingen du skal sende.

5. Når du er ferdig med å skrive en e-postmelding, trykker du på  for å sende meldingen.

Innboks

Meny 5.2

1. Du kan vise de mottatte meldingene. Velg en melding, og trykk på  for å vise den.
2. Du kan vise forrige eller neste melding ved hjelp av  / .
3. Hvis du vil vise en MMS (Varsling), kan du velge Hent på meldingsvisningsskjermen. Filen overføres, og du kan vise den når overføringen er fullført.


Merk

Du kan se de lagrede e-postene i E-post [Meny 5.9.3].

Postkasse

Meny 5.3

Vise listen over e-postmeldinger

1. Velg en e-postkonto, og trykk på  for å vise listen over mottatte e-postmeldinger.
2. I e-postlisten får du tilgang til de følgende funksjonene ved hjelp av venstre valgtast [Alternativer].
 - ▶ **Svar:** Oppretter et svar til den valgte e-postmeldingen.
 - ▶ **Videresend:** Videresender den valgte e-postmeldingen til andre.
 - ▶ **Hent (bare POP3):** Henter nye e-postmeldinger.
 - ▶ **Kopier til (bare IMAP):** Kopierer den valgte e-postmeldingen.
 - ▶ **Søk:** Søker etter e-posten du vil finne.
 - ▶ **Slett:** Sletter e-posten.
 - ▶ **Slett fra server (bare POP3):** Sletter meldingen eller e-posten fra serveren.
 - ▶ **Opprett ny melding:** Oppretter en ny melding eller e-post.
 - ▶ **Merk/fjern merking:** Bruk alternativet Merk/fjern merking hvis du vil slette flere samtidig.
 - ▶ **Angi som lest/ulest:** Du kan angi den valgte e-postmeldingen som lest eller ulest.
 - ▶ **Sorter ved:** Du kan sortere e-postmeldinger etter ulike egenskaper.
 - ▶ **Annuler (bare IMAP):** Fjerner alle valgte e-postdata på én gang.
 - ▶ **Meldingssynkronisering (bare IMAP):** Synkroniserer e-post som hentes fra e-postserver.

Meldinger

- ▶ **Meldingsinformasjon:** Kort informasjon om meldingen, inkludert størrelse, type, dato, klokkeslett og filnavn.

Vise en e-postmelding

1. Velg en av de mottatte e-postmeldingene, og trykk på Vis-tasten for å motta innholdet fra e-postmeldingen.
2. Innholdet i e-posten vises automatisk på visningsskjermen.
3. Du kan vise innholdet i forrige eller neste e-post ved hjelp av  / .
4. I visningsskjermen for e-post kan du velge blant de følgende funksjonene ved hjelp av venstre valgtast [Alternativer].
 - ▶ **Svar til:** Oppretter et svar til den valgte e-postmeldingen.
 - ▶ **Videresend:** Videresender den valgte e-postmeldingen til andre.
 - ▶ **Lagre adresse:** Lagrer avsenderens adresse i kontaktlisten.
 - ▶ **Slett:** Sletter e-posten.
 - ▶ **Hent:** Henter nummeret, e-postadressen eller URL-adressen fra e-postmeldingen.
 - ▶ **Vis vedlegg:** Viser vedlagte filer.

- ▶ **Vis mottakere:** Viser e-postadressene til mottakerne og kopimottakerne (Cc).
- ▶ **Opprett ny melding:** Oppretter en ny melding.
- ▶ **Meldingsinformasjon:** Kort informasjon om meldingen, inkludert størrelse, type, dato, klokkeslett og filnavn.

Utkast

Meny 5.4

Du kan vise de lagrede meldingene. Velg en melding, og trykk på  for å redigere den.

Du kan bruke de følgende funksjonene ved hjelp av venstre valgtast [Alternativer].

- ▶ **Send:** Sender den valgte meldingen.
- ▶ **Slett:** Sletter den valgte meldingen.
- ▶ **Opprett ny melding:** Du kan skrive en ny melding eller e-postmelding.
- ▶ **Merk/fjern merking:** Du kan velge én eller flere meldinger hvis du vil slette flere samtidig.
- ▶ **Filter:** Viser meldinger sortert etter ønskede meldingstyper.
- ▶ **Meldingsinformasjon:** Du kan sjekke meldingstypen, datoen og klokkeslettet.

Utboks

Meny 5.5

Utboksen er en midlertidig lagringsplass for meldinger som venter på å bli sendt. Meldinger som ikke kunne sendes, plasseres også i utboksen. E-post plasseres for eksempel i Utboks dersom ikke e-postkontoen er riktig konfigurert.

1. Velg en melding.
2. Du kan bruke de følgende funksjonene ved hjelp av venstre valgtast [Alternativer].

[For meldinger som sendes/venter]

- ▶ **Opprett ny melding:** Du kan skrive en ny melding eller e-postmelding.
- ▶ **Avbryt sending:** Du kan avbryte sende-/ventestatus.
- ▶ **Meldingsinformasjon:** Du kan kontrollere meldingstypen, datoen, klokkeslettet, størrelsen og hvor den er lagret.

[Ved meldingsfeil]

- ▶ **Send på nytt:** Sender den valgte meldingen på nytt.
- ▶ **Slett:** Sletter gjeldende melding.
- ▶ **Lagre i Utkast:** Lagrer meldingen i Utkast.

- ▶ **Opprett ny melding:** Du kan skrive en ny melding eller e-postmelding.

- ▶ **Meldingsinformasjon:** Du kan sjekke meldingstypen, datoen og klokkeslettet.

Sendte elem.

Meny 5.6

Viser sendte meldinger (Melding/E-post/Postkort).

[Alternativer]

- ▶ **Videresend:** Videre sender den valgte meldingen.
- ▶ **Rediger:** Du kan redigere den valgte meldingen.
- ▶ **Slett:** Sletter den valgte meldingen.
- ▶ **Opprett ny melding:** Du kan skrive en ny melding.
- ▶ **Merk/fjern merking:** Du kan velge én eller flere meldinger hvis du vil slette flere samtidig.
- ▶ **Filter:** Viser meldinger sortert etter ønskede meldingstyper.
- ▶ **Meldingsinformasjon:** Du kan sjekke meldingstypen, datoen og klokkeslettet.

Meldinger

Maler

Meny 5.7

Tekst maler

(Meny 5.7.1)

Du kan legge til, redigere og slette mye brukte uttrykk ved hjelp av venstre valgtast [Alternativer].

Merk

De nyttige uttrykkene er lagret som standard, avhengig av tjenesteleverandøren.

Multimedia maler

(Meny 5.7.2)

Du kan opprette, redigere og vise tilgjengelige maler når du oppretter MMS. Fire typer maler (Bursdag, Hilsen, Høytid, Takk, Beklager) er lagret som standard.

Følgende alternativer er tilgjengelige:

- ▶ **Legg til ny:** Du kan lage en ny MMS-mal.
- ▶ **Skriv multimediamelding:** Oppretter en MMS med den valgte malen.
- ▶ **Vis:** Redigerer den valgte malen.

Uttrykksikoner

Meny 5.8

Du kan legge til, redigere og slette uttrykksikoner. Du kan sette inn et uttrykksikon mens du skriver en melding. Hvis du trykker på bekreftelsestasten, kan du vise ikonet.

Innstillinger

Meny 5.9

Tekstmelding

(Meny 5.9.1)

Du kan konfigurere alternativer i forbindelse med tekstmelding.

1. **Tekst meldingscenter:** Skriv inn adressen til tekstmeldingssenteret.
2. **Leveringsrapport:** Ved å aktivere dette alternativet kan du bekrefte om meldingen ble sendt.
3. **Gyldighetsperiode:** Med denne nettverkstjenesten kan du angi hvor lenge tekstmeldingene skal lagres i meldingssenteret.
4. **Meldingstyper: tekst, tale, faks, X.400, e-post.**
Meldingstypen er vanligvis angitt som **Tekst**. Du kan konvertere teksten til andre formater. Ta kontakt med tjenesteleverandøren for å få vite om denne funksjonen er tilgjengelig.

5. Tegnssett omkoder: Auto/ Standardalfabet/Unikode

- ▶ **Auto:** Meldinger med enkelbyte-tegn kodes vanligvis i standardalfabetet (GSM7). Meldinger med dobbelbyte-tegn kodes vanligvis i unicode (UCS2).
- ▶ **Standard alfabete:** Meldinger med dobbelbyte-tegn kodes i enkelbyte. Merk at dobbelbyte-tegn med aksent kan bli konvertert til enkelbyte-tegn uten aksent.
- ▶ **Unikode:** Meldingen er kodet i doble byte. Vær oppmerksom på at det er mulig du må betale dobbel pris.

6. Send lang tekst som: Velg en lang tekstmelding som Flere SMS-meldinger eller MMS.

MMS

(Meny 5.9.2)

Du kan konfigurere MMS-alternativer.

1. **Gjenfinningsmodus:** Du kan angi gjenfinningsmodus ved hjelp av henholdsvis Hjemmenettverk og I utlandet. Hvis du velger **Automatisk**, mottar du MMS-meldinger automatisk. Hvis du velger **Manuelt**, får du bare varslingsmeldingen i innboksen, og deretter kan du avgjøre om du vil laste ned MMS-meldinger eller ikke.
2. **Leveringsrapport:** Med dette alternativet kan du angi om du vil be en mottaker om leveringsbekreftelse, og om det skal sendes leveringsbekreftelse til en avsender.
 - ▶ **Be om rapport:** Angir om du skal be om leveringsbekreftelse for en MMS.
 - ▶ **Tillat rapport:** Angir om du skal tillate å sende en leveringsbekreftelse på en leveringsbekreftelsesforespørsel.
3. **Lesebekreftelse:** Med dette alternativet kan du angi om du vil be en mottaker om lesebekreftelse, og om det skal sendes lesebekreftelse til en avsender.
 - ▶ **Be om lesebekreftelse:** Angir om du skal be om lesebekreftelse for en MMS.
 - ▶ **Tillat svar:** Angir om du skal tillate å sende en lesebekreftelse på en lesebekreftelsesforespørsel.
4. **Prioritet:** Du kan velge prioritetsnivå for meldingene (lav, normal eller høy).
5. **Gyldighetsperiode:** Du kan angi gyldighetsperiode for en melding når du sender en MMS. Meldingen lagres på MMS-serveren bare i den angitte perioden.
6. **Lysbildevarighet:** Du kan angi varigheten for hver side når du skriver en melding.

Meldinger

7. **Leveringstid:** Konfigurerer leveringstiden på meldingen til mottakeren. MMS-senteret vil levere meldingen etter leveringstiden.

8. **MMS-senter:** Lar deg konfigurere nettverksinformasjon, for eksempel MMSC og WAP-gateway, for sending av MMS.

Ved hjelp av venstre valgtast [Alternativer] kan du aktivere, legge til eller slette en profil. Et profilnavn merket med en hake er den gjeldende konfigurerte verdien. I redigeringsmodus kan du vise og redigere innholdet i profilen ved å trykke på høyre valgtast [Rediger]. Redigeringskjermen vises også når du oppretter en ny profil under Alternativer. Betydningen av hvert element er forklart nedenfor.

- ▶ **Tittel:** Profilnavn.
- ▶ **MMSC URL:** Angi URL-adressen til MMS-senteret.
- ▶ **MMS proxy:** Angi portnummer og adresse til WAP-gateway.
- ▶ **Tilkoblingsmodus:** Velg en tilkoblingsmodus. (TCP med Proxy, TCP uten Proxy, UDP)
- ▶ **Tilgangspunkt:** Angi navnet på tilgangspunktet. (Se tilkoblingsinnstillinger for WAP.)

Trykk på midttasten [Lagre] for å lagre endringene og fullføre innstillingene for MMS-senteret.

E-post

(Meny 5.9.3)

Du kan konfigurere innstillinger for mottak og sending av e-postmeldinger.

1. **E-postkontoer:** Du kan opprette eller konfigurere en e-postkonto, inkludert e-postserver og bruker-ID. Du kan redigere en valgt e-postkonto ved å trykke på venstre valgtast [Alternativer] – Rediger. Bruk  til å velge en e-postkonto som skal brukes for å sende e-post. Du kan velge de følgende funksjonene ved hjelp av venstre valgtast [Alternativer].
 - ▶ **Legg til:** Opprett en ny e-postkonto.
 - ▶ **Rediger:** Rediger den valgte e-postkontoen.
 - ▶ **Vis:** Vis en valgt e-postkonto.
 - ▶ **Merk/fjern merking:** Bruk alternativet Merk/fjern merking hvis du vil slette flere samtidig.
 - ▶ **Slett:** Sletter en valgt e-postkonto. Alle e-postmeldingene i kontoen blir slettet.
2. **Tillat svar på e-post:** Angir om det skal sendes en lesebekreftelse når det blir bedt om det.

- 3. Be om svar på e-post:** Angir om det skal bes om lesebekreftelse.
 - 4. Hent intervall:** Du kan konfigurere Hent intervall til å hente e-postmeldinger automatisk fra serveren for innkommende e-post. Når du mottar en ny e-post, vises det et ikon øverst på skjermen. Du kan angi følgende verdier for automatisk mottak: Av, 15 minutter, 30 minutter, 1 time, 2 timer, 4 timer eller 8 timer. Vær oppmerksom på at det kan påløpe tilleggskostnader når du bruker Hent intervall-funksjonen.
 - 5. Inkluder melding i videresending og svar:** Angir om du skal inkludere den opprinnelige meldingen når du videresender eller svarer på meldingen.
 - 6. Inkluder vedlegg:** Angir om du skal inkludere vedleggsfilen når du videresender meldingen.
 - 7. Auto. henting v. roaming:** Henter e-postkontoen automatisk når du er i et roaming-område.
 - 8. Nytt e-post varsel info:** Mottar varslingsinformasjon når du mottar ny e-post.
 - 9. Signatur:** Du kan konfigurere en tekstsignatur som skal legges til nederst i en e-postmelding. Den konfigurerte signaturteksten legges til nederst i e-postmeldingen automatisk eller manuelt når meldingen sendes.
 - 10. Prioritet:** Du kan velge prioritetsnivå for meldingene (lav, normal eller høy).
- ### Opprette en ny e-postkonto
1. Velg Legg til ny fra alternativene i e-postkontomenyen.
 2. Følgende elementer må konfigureres.
 3. Trykk på den midtre valgtasten [Lagre] for å fullføre konfigureringen av e-postkontoen.
- ### Redigere en e-postkonto
1. Velg en ønsket e-postkonto fra e-postkontolisten, trykk på venstre valgtast [Alternativer], og velg Rediger.
 2. Du kan redigere ønskede felt ved å flytte markøren oppover eller nedover.
 3. Når konfigureringen er fullført, trykker du på den midtre valgtasten [Lagre] for å avslutte konfigureringen av e-postkontoen.

Meldinger

Merk

Hvis du prøver å endre postkassetypen, slettes alle e-postmeldingene som er nedlastet tidligere.

Videopost

(Meny 5.9.4)

Du kan sende eller motta e-post med en videofil.

Talepost

(Meny 5.9.5)

Du kan sende eller motta e-post med en talefil.

Servicemelding

(Meny 5.9.6)

Du kan konfigurere innstillinger som Push-meldinger (SI/SL).


- ▶ **Servicemelding:** Hvis du velger På, vil alle tjenestemeldinger bli mottatt.
- ▶ **Tjenestesikkerhet:** Hvis du setter Mottatt melding til På, kan du velge blant tjenesteinnlastingsalternativene Spør, Deaktiver eller Alltid.
 - **Tjenestesikkerhet angitt:** Hvis du setter Tjeneste lastes inn til Spør, vises et hurtigvindu der du får spørsmål om du vil behandle SL-meldingen.

- **Klarert-liste:** Hvis du setter Tjeneste lastes inn til Deaktiver, vil du ikke motta SL-meldinger. SL-meldingen forkastes når den kommer inn.

- **Uklart-liste:** Hvis du setter Tjeneste lastes inn til Alltid, åpnes SL-meldingen automatisk på Internett med URL-adressen som er forhåndsinnstilt i SL-meldingen.

Informasjonstjeneste

(Meny 5.9.7)

- ▶ **Mobil sending:** Du kan angi mottaksstatusen.
- ▶ **Kanaler:** Du kan legge til eller endre kanalene.
- ▶ **Språk:** Du kan velge ønsket språk ved å trykke på . Deretter vises informasjonstjenestemeldingen på det språket du har valgt.

Mine ting [Meny 6]

Mine bilder

Meny 6.1

Bildemappen består av innebygde koblinger for å laste ned bilder via Internett og Standardbilder. Bilder som tas med kameraet, lagres i bildemappen, og du kan opprette nye mapper til å lagre dem i. Du kan også sende flere filer til andre.

- ▶ **Send:** Du kan sende det valgte bildet via melding, e-post eller Bluetooth.
- ▶ **Bruk som**
 - **Veggpapir:** Du kan angi at et bilde skal være tema for hjemmeskjermen.
 - **Kontakter-bilde:** Du kan knytte bildet til en valgt oppføring i kontaktlisten. Når du mottar et innkommende anrop, vises bildet du lagret for kontakten.
 - **Start:** Du kan angi at bildet skal vises når du slår på telefonen.
 - **Slå av:** Du kan angi at bildet skal vises når du slår av telefonen.
 - **Utgående anrop:** Du kan angi at bildet skal vises når du foretar et anrop.
- ▶ **Flytt:** Flytter filen til telefonminnet eller det eksterne minnet.
- ▶ **Kopier:** Kopierer filen til telefonminnet eller det eksterne minnet.

- ▶ **Slett:** Sletter den valgte videoen.
- ▶ **Merk/fjern merking:** Ved hjelp av Merkfunksjonen kan du sende, slette, flytte og kopiere flere filer.
- ▶ **Fil**
 - **Gi nytt navn:** Du kan gi videoen et nytt navn.
 - **Filinfo:** Viser informasjon om den valgte videofilen.
- ▶ **Opprett ny mappe:** Du kan opprette en ny mappe.
- ▶ **Lysbildefremvisning:** Du kan sortere filene etter navn, dato eller filtype.
- ▶ **Sorter ved:** Du kan sortere filene etter navn, dato eller filtype.
- ▶ **Rutenettoversikt:** Du kan vise bildene i listevisning eller rutenettvisning.
- ▶ **Minneadministrator:** Viser minnestatusen (telefon eller eksternt minnekort).

Mine lyder

Meny 6.2

Mappen Lyder består av innebygde koblinger for nedlasting av ringetoner og musikk, og mappene Standardlyder og Taleopptak. Her kan du administrere, sende eller angi lyder som ringetoner.

Mine ting

► Bruk

- **Taleringetone:** Du kan angi at en lydfil skal fungere som ringetone når du mottar et taleanrop.
- **Videoringetone:** Du kan angi at en lydfil skal fungere som ringetone når du mottar et videoanrop.
- **Meldingstone:** Du kan angi at en lydfil skal fungere som ringetone når du mottar en melding.
- **Start:** Du kan angi at en lydfil skal spilles av når telefonen slås på.
- **Slå av:** Du kan angi at en lydfil skal spilles av når telefonen slås av.
- **Filinfo:** Viser informasjon om den valgte lydfilen.
- **Sorter etter:** Du kan sortere filene etter navn, dato eller filtype.
- **Minnestatus:** Du kan vise minnestatusen (telefon eller eksternt minnekort).

Mine videoer

Meny 6.3

Her kan du administrere eller sende videoklipp du har lastet ned eller spilt inn.

Ved å trykke på  [Koble til] kan du aktivere videofilen.

Følgende alternativer er tilgjengelige via venstre valgtast [Alternativer] i videolisten.

- **Send:** Du kan sende det valgte videoklippet via MMS, e-post eller Bluetooth hvis det ikke er beskyttet av Digital Rights Management (DRM).
- **Bruk som:** Du kan angi at en videofil skal fungere som taleringetone eller videoringetone.
- **Flytt:** Flytter filen til telefonminnet eller det eksterne minnet.
- **Kopier:** Kopierer filen til telefonminnet eller det eksterne minnet.
- **Slett:** Sletter den valgte videoen.
- **Merk/fjern merking:** Ved hjelp av Merkfunksjonen kan du sende, slette, flytte og kopiere flere filer.
- **Fil**
 - **Gi nytt navn:** Du kan gi videoen et nytt navn.
 - **Filinfo:** Viser informasjon om den valgte videofilen.
- **Opprett ny mappe:** Du kan opprette en ny mappe.
- **Sorter ved:** Du kan sortere filene etter navn, dato eller filtype.
- **Rutenettoversikt:** Du kan vise bildene i listevisning eller rutenettvisning.

- **Minneadministrator:** Viser minnestatusen (telefon eller eksternt minnekort).

Merk

Du kan også spille av videoen på hele skjermen ved å trykke på -tasten.

Mine spill og prog.

Meny 6.4

Du kan enkelt laste ned spill og andre programmer på denne menyen. Her kan det finnes to mapper, ingen mapper eller mappen Spill og programmer. Standardmappen kan være avhengig av operatør eller land. Hver mappe har en innebygd kobling til nedlasting av spill og programmer. Vær oppmerksom på at det kan påløpe tilleggs kostnader når du bruker tjenester på Internett. Du kan opprette en mappe ved hjelp av venstre valgtast [Alternativer].

Andre

Meny 6.5

Andre filer enn bilder, lyder, videoer, spill og programmer lagres her.

Mitt minnekort

Meny 6.6

Hvis du kjøper et ekstra eksternt microSD-minnekort, får du plass til mer innhold. Se avsnittet om hvordan du bruker et microSD-minnekort på side 14 og 15 for å finne ut hvordan du setter inn og tar ut minnekortet. Du kan behandle innhold på samme måte som på telefonen.

Google [Meny 7]



Google

Denne menyen kan variere med SIM- og nettverkstjenestene.
Slett den svenske teksten.

Kontaktinnstillinger [Meny 8]

Legg til ny

Meny 8.1

Du kan registrere en ny kontaktadresse. Du kan skrive inn navn, flere telefonnumre og e-postadresser til en ny kontakt. Du kan også plassere kontakter i grupper, inkludere et bilde eller en avatar, gi dem en egen ringetone og til og med skrive inn et notat for kontakten. Andre tilgjengelige felt er URL-adresse til hjemmeside, hjemmeadresse, bedriftsnavn, jobbtittel og bedriftens adresse. Du kan skrive inn og administrere kontaktadresser avhengig av minnebruken.

Søk

Meny 8.2

Utfører søk i kontaktadressene. Søket utføres i fornavnene som standard. Gjeldende søkemethode og resultater vises i søkevinduet. Du kan ringe til eller sende en melding til valgt telefonnummer. Du kan søke etter kontakter på telefonnummer eller gruppeinformasjon.

Merk

I Innstillinger-menyen kan du søke på etternavn.

Hurtigvalg

Meny 8.3

I denne menyen administrer du hurtigtastene. Hurtigtastene angis fra 2 til 9. Du kan angi hurtigtaster for en kontaktadresse som har inntil 5 ulike numre, og en kontaktadresse kan ha flere hurtigtaster.


Grupper

Meny 8.4

I denne menyen kan du administrere gruppeinformasjon (lagret både i håndsettet og på USIM-kortet). Håndsettminnet har 5 standardgrupper: Familie, Venner, Kolleger, Skole og VIP. Du kan legge til, redigere og slette grupper. Når en ringetone ikke er spesifisert for et telefonnummer, vil et anrop fra dette nummeret ha samme ringetone som det som er angitt for gruppen.

Tjenestenumre

Meny 8.5

Du kan vise listen over tjenestenumrene (SDN) tilordnet av tjenesteleverandøren (hvis de støttes av USIM-kortet). Dette gjelder blant annet nødnumre, numre til opplysningstjenester og talepostnumre. Når du har valgt et tjenestenummer, trykker du på  for å ringe til tjenesten.

Kontaktinnstillinger

Eget nummer

Meny 8.6

Gjør at du kan vise telefonnummeret ditt i USIM-kortet. Du kan lagre egne numre som brukes i USIM-kortet.

Mitt visittkort

Meny 8.7

Du kan lage ditt eget visittkort ved å trykke på den venstre valgtasten Legg til. Når du har lagt inn navn, nummer, e-postadresse og bilde, kan du bruke det som et visittkort når du sender meldingen.

Innstillinger

Meny 8.8

Vis data

(Meny 8.8.1)

- ▶ **Vis kontakter fra:** Velg hvilken kontaktinformasjon som skal vises (fra håndsettminnet, fra USIM-kortet eller begge deler). Standardinnstillingen er Alle.
- ▶ **Visning av navn:** Du kan angi visningsrekkefølge etter navn.
- ▶ **Vis bilde:** Velg om du vil at bildet skal vises.

Synkroniser kontakt

(Meny 8.8.2)

Du kan sende innholdet i telefonboken direkte til serveren.

Kopier

(Meny 8.8.3)

Du kan kopiere kontakter fra telefonminnet til USIM-kortet eller fra USIM-kortet til telefonminnet. Du kan kopiere alle eller utvalgte oppføringer på en gang.

Flytt

(Meny 8.8.4)

Du kan flytte kontakter fra telefonminnet til USIM-kortet eller fra USIM-kortet til telefonminnet. Du kan flytte alle eller utvalgte oppføringer på en gang.

Sikkerhetskopier kontakter

(Meny 8.8.5)

Du kan lagre alle data i telefonboken til et eksternt minnekort ved å formatere vCard.

Gjenopprett kontakter

(Meny 8.8.6)

Du kan gjenopprette alle data i telefonboken fra et eksternt minnekort til telefonminnet ved å formatere vCard.

Slett kontakter

(Meny 8.8.7)

Sletter all kontaktinformasjon. Du kan slette alle kontakter som er lagret i telefonminnet og på USIM-kortet.

Minne-info

(Meny 8.8.8)

Du kan kontrollere statusen til kontaktminnet i denne menyen.

Verktøy [Meny 9]

Hurtigmeny

Meny 9.1

Du kan angi funksjoner som skal lagres i hurtigmenyen. Hvis du lagrer funksjonene som du bruker ofte, i Hurtigmenyen, kan du raskt starte funksjonene ved hjelp av et tastetrykk.

Alarmer

Meny 9.2

Når du angir en alarm, vises  på indikatorlinjen. Alarmen lyder til angitt tid. Trykk på  for å stoppe alarmen. Trykk på høyre valgtast [Slumre], og velg slumreintervallet. Alarmen stopper og fortsetter etter valgt slumreintervall. Du kan angi inntil 5 alarmer.

1. Velg alarmen du vil konfigurere, fra alarmlisten. Hvis det ikke finnes noen alarm, kan du trykke på venstre valgtast [Legg til] for å legge til en ny alarm.
2. **Angi/avbryt alarm:** Still inn eller avbryt alarmen ved hjelp av alternativene for å angi om alarmen er på, eller ved å velge alarmtid.
3. **Angi alarmklokkeslett:** Angi ønsket alarmklokkeslett ved å velge time og minutt. Du kan velge AM eller PM hvis du har angitt at telefonen skal bruke 12-timersformat.

4. **Velg repetisjonsmodus:** Du kan velge ønsket repetisjonsmodus ved hjelp av  /  eller ved å velge ønsket alternativ fra listen ved å trykke på den venstre valgtasten [Liste].
5. **Velg klokke:** Du kan velge hvilken klokke som skal ringe ved alarmtiden, ved å åpne listen ved å trykke på den venstre valgtasten [Rediger].
6. **Angi notat:** Gi alarmen et navn.
7. **Slumre:** Du kan angi slumretiden for alarmen.
8. Når du er ferdig med å stille alarmen, kan du trykke på midttasten [Lagre].

Merk








Alarmen går selv om telefonen er slått av.

Lytt

Meny 9.3

Med kalkulatormodulen kan du utføre grunnleggende regnefunksjoner som å legge sammen, trekke fra, gange og dele i tillegg til noen avanserte funksjoner. (sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt, deg, rad)

1. Trykk deretter på venstre valgtast [Alternativer].
2. Velg funksjonen du vil bruke.

Du kan skrive inn tall med talltastene og sette inn funksjoner ved hjelp av  /  /  / . Du kan også sette inn desimaltegn ved å trykke på . Hvis du trykker på , slettes ett og ett tegn bakfra. Hvis du holder inne , slettes alle tegnene bakfra på en gang.

Når utregningen er fullført og resultatet vises på skjermen, kan du trykke på et symbol for å lagre resultatet i symbolet og fortsette å regne.

Konverter

Meny 9.4

I denne menyen kan du konvertere Valuta, Overflate, Lengde, Vekt, Temperatur, Volum og Hastighet.

1. Velg enhetsmenyen.
2. Du kan angi valutavekslingskurs ved hjelp av alternativer-menyen.
3. Angi gjeldende kurs, og du kan konvertere fra én valuta til en annen.
4. Du kan vise verdien til ulike enheter.
5. Trykk på [Tilbakestil] for å tømme gjeldende innskrivningsfelt.
6. Trykk på [Tilbake]-tasten for å lukke konverteringsfunksjonen.

Verdenstid

Meny 9.5

Verdenstiden gir informasjon om hva klokken er i de største byene i verden.

1. Du kan velge en ønsket by som utgangspunkt ved hjelp av venstre valgtast [Alternativer] – [Legg til by] – Trykk på venstre valgtast [Kart].
2. Du kan endre by ved hjelp av venstre valgtast [Alternativer] – [Endre by] eller [Endre gjeldende by].
3. Du kan angi sommertid ved hjelp av venstre valgtast [Alternativer] – [Sommertid].
4. Du kan velge modus for analog klokke med [Alternativer] – [Analog klokke].

STK (USIM-tjeneste)

Meny 9.6

Avhengig av om du har støtte for SAT-tjenester (SIM Application Toolkit) på USIM-kortet eller ikke, så kan denne menyen (Meny #.8.3) variere.

Dersom USIM-kortet støtter SAT-tjenester, er denne menyen det operatørspesifikke tjenestenavnet som er lagret på USIM-kortet, for eksempel Ekstra. Hvis dette er tilfellet, ser du i informasjonen som fulgte med USIM-kortet hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker de relaterte alternativene.

Nettleser [Meny ✖]

Hjem

Meny ✖ .1

Du kan åpne nettleseren og gå til startsiden for den aktive profilen i Nettleserinnstillinger.

Tast inn adresse

Meny ✖ .2

Du kan skrive en URL-adresse manuelt og åpne tilhørende webside.

- ▶ Du setter inn et symbol ved å trykke på venstre valgtast [Alternativer] og velge **1. Sett inn symbol** fra **Alternativer-menyen**.
- ▶ Hvis du vil bytte innskrivingsmodus, trykker du på venstre valgtast [Alternativer] og velger **2. Innskrivingsmetode**.

Bokmerker

Meny ✖ .3

Du kan lagre adresser du bruker ofte, eller favoritt-URL-adresser/-sider. Funksjoner som Send, Legg til ny, Rediger, Merk/Fjern merking og Slett kan utføres via Bokmerker. Flere forhåndsconfigurerte URL-adresser er lagret som bokmerker.

Lagrede sider

Meny ✖ .4

Telefonen kan lagre siden på skjermen som en frakoblet fil. Opptil 20 sider kan lagres.

Historie

Meny ✖ .5

Du kan vise en liste over sider du har vært koblet til.

Innstillinger

Meny ✖ .6

Du kan endre innstillingene for nettlesertilkobling og skjerm.

Profiler

(Meny ✖ .6.1)

Velg profil ved å trykke på . Dette aktiverer profilen for å aktivere start av nettleseren.

Utseendeinnstillinger

(Meny ✖ .6.2)

▶ Tegnsatt-omkoder

Angir standardtegnsatt for nettleseren som en av følgende verdier:
Automatisk, Engelsk (ASCII), Engelsk (ISO), Engelsk (LATIN), Unikode (UCS2 BE), Unikode (UCS2 LE), Unikode (UCS2 Auto), Unikode (UTF-16 BE), Unikode (UTF-16 LE), Unikode (UTF-16 Auto), Unikode (UTF-8).

▶ Rullende kontroll

Du kan angi rullehastigheten ved å velge antall linjer for rullingen. Velg 1 linje, 2 linjer eller 3 linjer fra menyen.

► Vis bilde

Du kan aktivere eller deaktivere bildevisning mens du søker på Internett.

Merk

Hvis du aktiverer denne funksjonen, utsettes visning av bilder til overføringen er ferdig. Hvis du deaktiverer denne funksjonen, kan nettleseren ikke laste ned bilder fra serveren, og overføringen blir dermed raskere.

► JavaScript

Velg om JavaScript skal slås på eller av.

Cache

(Meny ✖ 6.3)

Hvis du aktiverer Cache, kan du lagre åpnete sider på telefonen. Når en side er lagret i cacheminnet, økes innlastingshastigheten betydelig ved senere søk på den samme siden.

Cookies

(Meny ✖ 6.4)

Hvis du aktiverer Cookies, kan du lagre cookies sendt fra serveren. Hvis du deaktiverer denne funksjonen, kan cookies ikke lagres på telefonen.

Sikkerhet

(Meny ✖ 6.5)

Sertifikatliste

Sertifikater kan vises fra listen.

Slett økt

Data fra sikre økter (WTLS/TLS) kan slettes med dette alternativet.

Tilbakestill innstillinger

(Meny ✖ 6.6)

Velg dette alternativet hvis du vil tilbakestille telefonen til standard nettleserkonfigurasjon.

Tilkoblingsmulighet [Meny 0]

Bluetooth

Meny 0.1

Bluetooth QD ID B013211

Bluetooth-tilkobling

Telefonen din har innebygd trådløs Bluetooth-teknologi som gjør det mulig for deg å koble telefonen trådløst til andre Bluetooth-enheter, for eksempel håndfri, PC, PDA eller andre telefoner.

Du kan for eksempel ha en samtale via en trådløs Bluetooth-håndfri eller søke på Internett mens du er trådløst tilkoblet via en mobiltelefon. Du kan også utveksle for eksempel visittkort, kalenderelementer og bilder.

Merk

Vi anbefaler at telefonen og Bluetooth-enheter du kommuniserer med, befinner seg innenfor en radius på 10 meter. Forbindelsen kan bli bedre hvis det ikke er noen gjenstander mellom telefonen og den andre Bluetooth-enheter.

- **Min adresse:** Du kan sjekke Bluetooth-adressen.

Merk

Når du bruker Bluetooth-funksjonen på telefonen, medfører det en fare for telefonens sikkerhet. Vi anbefaler derfor at du setter Bluetooth-synligheten til Skjult når du har konfigurert eller parett enheter. Hvis du får filer fra andre enheter via Bluetooth, kan du velge å godta eller avslå tilkoblingen etter å ha sjekket avsenderdetaljene.

3. Søke etter og pare ny enhet

<Søke etter ny enhet>

Du kan søke etter nye enheter ved hjelp av den følgende menyen.

- Meny → 7. Innstillinger → 6. Tilkobling → 1. Bluetooth → 2. Søk etter ny enhet

<Pare enheter>

1. Hvis du vil søke etter en Bluetooth-enhet som du kan koble deg til, trykker du på **Legg til ny enhet**.
2. Søker etter enheter vises på skjermen. Alle Bluetooth-enheter innenfor en radius på 10 meter blir funnet.
3. Hvis det blir funnet Bluetooth-enheter, vises disse på en liste på skjermen. Hvis ingen Bluetooth-enheter blir funnet, får du spørsmål om du vil søke på nytt.

4. Paringsprosedyren

- Trykk på **OK**. Det vises et vindu på skjermen der du blir bedt om å oppgi passordet ditt.
- Når et passord er opprettet (1–16 sifre), må brukeren av den andre enheten oppgi passordet for å kunne pare enhetene. Brukeren av den andre enheten må kjenne passordet før godkjenningen.

<Pare enheter>

1. Hvis du vil søke etter en Bluetooth-enhet som du kan koble deg til, trykker du på **Legg til ny enhet**.
 2. Søker etter enheter vises på skjermen. Alle Bluetooth-enheter innenfor en radius på 10 meter blir funnet.
 3. Hvis det blir funnet Bluetooth-enheter, vises disse på en liste på skjermen. Hvis ingen Bluetooth-enheter blir funnet, får du spørsmål om du vil søke på nytt.
- #### 4. Paringsprosedyren

- Trykk på **OK**. Det vises et vindu på skjermen der du blir bedt om å oppgi passordet ditt.
- Når et passord er opprettet (1–16 sifre), må brukeren av den andre enheten oppgi passordet for å kunne pare enhetene. Brukeren av den andre enheten må kjenne passordet før godkjenningen.

<Slette enheter>

1. Velg en enhet du vil slette, på skjermen Parede enheter.
2. Du kan slette en enhet ved å trykke på Slett-tasten eller velge Alternativer → Slett. Hvis du vil slette alle parede enheter, velger du Alternativer → Slett alle.

<Overføre data via Bluetooth>

1. Hvis du for eksempel vil sende data fra Mine filer til en annen enhet, velger du Meny → 3. Mine filer → 2. Mine bilder / 3. Mine lyder / 4. Mine videoer / 6. Annet / 7. Mitt minnekort → Velg data som skal overføres → Send → 3. Bluetooth
2. Overføre data
 - 1) Parede enheter som ble oppdaget, vises. Hvis enheten du ønsker, ikke finnes på listen, velger du [Oppdater].
 - 2) Blant enhetene som vises på skjermen, velger du enheten du vil overføre data til, og trykker på **OK**.
 - 3) Hvis den andre parten velger [Ja] for [Tilkoblingsforespørsel], overføres dataene.


Tilkoblingsmulighet

Serversynk

Meny 0.2

Hvis synkroniseringstjenesten støttes av nettverksoperatøren, synkroniserer denne tjenestefunksjonen dataene i en telefon og dataene på en server, for eksempel Kontakter, Kalender, Oppgaver og Notat, via et trådløst nettverk.


Tilkoble

1. Velg Koble til, og trykk deretter på .
2. Koble til serveren med valgt serverprofil. Synkroniseringsanimasjonen vises mens synkroniseringen utføres.

Logger

Velg Logger, og trykk deretter på  for å vise loggen for den siste synkroniseringen som ble utført.

Serversynk.senter

1. Velg Serversynk.senter, og trykk deretter på .
2. På denne menyen kan du konfigurere profilen til en synkroniseringsserver.
 - ▶ **Profilnavn:** Skriv inn navnet på profilen.
 - ▶ **Vertsadresse:** Kontakt tjenesteleverandøren.

- ▶ **SyncML-proxy:** Kontakt tjenesteleverandøren.
- ▶ **Brukernavn:** Oppgi bruker-ID-en for synkroniseringsserveren.
- ▶ **Passord:** Skriv inn passordet.
- ▶ **Navn:** Velg om Kontakter skal synkroniseres eller ikke.
- ▶ **Kontaktnavn:** Skriv inn navnet på kontaktdatabasen for servertilgang.
- ▶ **Kalender:** Velg om Kalender skal synkroniseres eller ikke.
- ▶ **Navn på kalender:** Skriv inn navnet på kalenderdatabasen for servertilgang.
- ▶ **Gjøremål:** Velg om Oppgaver skal synkroniseres eller ikke.
- ▶ **Oppgavenavn:** Skriv inn navnet på oppgavedatabasen for servertilgang.
- ▶ **Notater:** Velg om Notater skal synkroniseres eller ikke.
- ▶ **Navn på notat:** Skriv inn navnet på notatdatabasen for servertilgang.
- ▶ **Synk.type:** Velg synkroniseringstypen nedenfor.

- Normal

Telefonen og serveren må utveksle informasjon om de endrede dataene.

- Sikkerhetskopi

Telefonen sender alle dataene fra en database til serveren. Serveren skal erstatte alle data i måldatabasen med dataene som sendes fra telefonen. Dette betyr at telefonen overskriver alle dataene i serverdatabasen.

- Gjenoppretting

Serveren sender alle dataene fra en database til telefonen. Telefonen skal erstatte alle dataene i måldatabasen med dataene som sendes fra serveren. Dette betyr at serveren overskriver alle dataene i telefonens database.

▶ **Tilgangspunkter:** Velg et tilgangspunkt du vil bruke til datatilkoblingen.

▶ **Synkroniseringsmodus:** Velg synkroniseringsmodus nedenfor.

- Manuelt

Synkronisering skjer bare når brukeren starter den.

- Automatisk

Programmet starter synkronisering automatisk, basert på innstillingene brukeren har angitt (enten en regelmessig påminnelse eller etter at det er gjort endringer).

- Synkroniseringsfrekvens

Velg innstillinger for automatisk synkronisering når du velger modus for automatisk synkronisering.

USB-tilkoblingsmodus Meny 0.3

Du kan aktivere USB-tilkoblingsmodusen på telefonen for flere typer bruk.

Hvis du bruker en Masselagringsfunksjon som et USB-minnekort, velger du Masselagring i denne menyen. Masselagring er tilgjengelig kun for eksterne minnekort.

Hvis du bruker en Datatjeneste som PC Suite-programmet, velger du Datatjeneste i denne menyen.

Innstillinger [Meny #]

Profiler

Meny #.1

Du kan velge ringetone eller vibrerende varslings for et innkommende anrop og konfigurere lyden og volumet til ringetonen, tastetonen og lydeffekten i samsvar med en profil. De tilgjengelige profilene er [Normal], [Lydløs], [Bare vibrer], [Utendørs], [Headsett], [Tilpasset 1], [Tilpasset 2] og [Tilpasset 3]. Velg en profil, og trykk på  for å aktivere profilen. Når du har trykket på venstre valgtast [Alternativer], kan du velge Rediger hvis du vil endre innstillinger for profilene [Normal], [Utendørs], [Headsett], [Tilpasset 1], [Tilpasset 2] eller [Tilpasset 3]. En annen liste med alternativer er tilgjengelig for hver profil som er valgt for redigering.

► Varse ved

Dette alternativet bestemmer varslingsmodus for innkommende anrop. Du kan velge blant [Ring], [Vibrer], [Lydløs], [Ring og vibrer], [Ring etter vibrering], [Maks. ringing og vibrering].

► Taleringetone

Du kan velge ringetone for innkommende taleanrop.

► Videoringetone

Du kan velge ringetone for innkommende videoanrop.

► Volum

Angi ringetonevolum.

► Varseltoner for melding

Du kan velge en fil blant de personlige filene dine eller fra standardfilene, som skal spilles av på telefonen når du mottar en melding.

► Meldingstone

Du kan velge en fil blant de personlige filene dine eller fra standardfilene, som skal spilles av på telefonen når du mottar en melding.

► Tastetone

Du kan angi tastetonen som skal spilles av når du trykker på tastene.

► Volum tastetone

Du kan angi volumet for den valgte tastetonen, og du kan velge mellom sju tilgjengelige nivåer.

► Lysbildetone

Velg ønsket tone som skal spilles av når du åpner/lukker skyvedekselet.

► Bekreftelsestone

Du kan angi bekræftelsestone som skal spilles av på telefonen for å bekrefte handlinger.

► Oppstartslyd

Du kan angi hvilken effekt som skal spilles av når telefonen slås på.

► Velg oppstartslyd

Du kan velge hvilken fil som skal spilles av når telefonen slås på.

► Avslutningslyd

Du kan angi hvilken effekt som skal spilles av når telefonen slås av.

► Velg avslutningslyd

Du kan velge hvilken fil som skal spilles av når telefonen slås av.

Telefon

Meny #2

Automatisk tastelås

(Meny #2.1)

Når du aktiverer denne funksjonen, låses tastaturet automatisk etter en angitt tidsforsinkelse når skyvedekselet lukkes.

Språk

(Meny #2.2)

Velg skjerspråk. Du kan velge språkalternativet **Automatisk** slik at visningspråket vil være det språket som USIM-kortet støtter.

Strømsparing

(Meny #2.3)

Ved å aktivere dette alternativet kan du spare strøm når telefonen ikke er i bruk.

Info for håndsett

(Meny #2.4)

Denne funksjonen viser USIM-kortets telefonnummer, modellnavn og telefonens programvareversjon.

Skjerm

Meny #3

Via denne menyen kan du tilpasse visningsalternativene for skjermene og hele det grafiske grensesnittet for menyene.

Skjermmotiv

(Meny #3.1)

Du kan angi skjermtemaet som skal vises på hovedskjermen.

Hjemmeskjerm

► **Veggpapir:** Du kan velge et bilde som skal vises på hovedskjermen.

► **Starrtsk jernemener:** Du kan velge å bruke samlemenyen for hjemmeskjerm på hovedskjermen.

Utgående anrop

Velg hvilket bilde som skal vises når du foretar et anrop.

Start

Du kan velge bildet som skal vises når telefonen slås på.

Slå av

Du kan velge bildet som skal vises når telefonen slås av.

Innstillinger

Menystil

(Meny #3.2)

Du kan velge ønsket menystil, enten Rutenettstil eller Én etter én-stil.

Skrift

(Meny #3.3)

Du kan angi skrifttype, skriftstørrelse for oppringing og skriftfarge for oppringing ved hjelp av  / .

Bakgrunnsbelysning

(Meny #3.4)

Du kan angi varigheten for bakgrunnsbelysningen og lysstyrken på hjemmeskjermen og varigheten for tasturbelysningen hver for seg.

Tema for håndsett

(Meny #3.5)

Du kan velge telefontema: Hvit eller Svart.

Hilsen

(Meny #3.6)





Du kan sette inn meldingen når du slår på telefonen.

Dato og tid

Meny #4

Selv om gjeldende tidspunkt konfigureres automatisk når telefonen er registrert i nettverket, kan du konfigurere tid og dato direkte med denne menyen. Tiden som er konfigurert, er kun gyldig mens telefonen er slått på.

Tid

1. Velg **Tid** fra listen over dato- og tidsinnstillinger, og trykk deretter på .
2. Flytt til det ønskede feltet – **Time**, **Minutt** eller am/pm-feltet – ved hjelp av navigeringstastene. (Hvis du har valgt **12-timersformat**.)
3. Skriv inn **time** og **minutt** ved hjelp av talltastene.
4. Velg tidsformat ved hjelp av  / .
5. Bla nedover for å velge timeindikatorformat, enten Av, Gjøkur eller Ringeklokke.
6. Trykk på den midtre valgtasten  for å stille inn klokkeslett med den angitte verdien.

Dato

1. Velg **Dato** fra listen over dato- og tidsinnstillinger, og trykk deretter på .
2. Velg datoformat ved hjelp av  / .
3. Skriv inn **dag**, **måned** og **år** ved hjelp av talltastene.
4. Trykk på den midtre valgtasten  for å stille inn dato med den angitte verdien.

Automatisk oppdatering dato/tid

Når Automatisk oppdatering er satt til På, oppdateres tid og dato automatisk i samsvar med gjeldende tidssone. Hvis du velger Bekreft først, må tid og dato bekreftes før de oppdateres.

Sommertid

Velg om du vil aktivere sommertidsfunksjonen eller ikke. Du kan angi tidsforskjellen ved sommertid for den valgte hjembyen som 1 eller 2 timer.

Flight Mode

Meny #5

Hvis du aktiverer Flymodus, kan du bruke telefonen uten å koble til et trådløst 3G-nettverk. Du kan ikke bruke 3G, FM-radio eller Bluetooth-tilkobling, men fortsatt utføre oppgaver som ikke krever trådløst nettverk. Med Flymodus kan du ikke foreta anrop, nødanrop eller bruke andre funksjoner som krever nettverkstjenester.

Nettverk

Meny #6

Velg nettverk

Velg mellom Automatisk og Manuelt.

- ▶ **Automatisk:** Det søkes automatisk etter nettverket, og telefonen registreres i nettverket. Denne innstillingen anbefales for å få best mulig dekning og kvalitet.
- ▶ **Manuelt:** Alle de tilgjengelige 2G-nettverkene (GSM) og 3G-nettverkene (UMTS) vises, og du kan velge ett av dem til registrering. Hvis registreringen av nettverket mislykkes, vises nettverkslistene igjen, og du kan velge et annet til registrering.

Merk

Når telefonen mister nettverket i manuell modus, vil et hurtigvindu vises i den inaktive skjermen, der du kan velge tilgjengelige nettverk.

Nettverksmodus

Du kan angi en type nettverk som det skal søkes etter når det søkes etter nettverk, på menyen Velg nettverk.

- ▶ **Automatisk:** Søker etter alle nettverk det er mulig å koble seg til.
- ▶ **UMTS:** Søker bare etter nettverk som støtter 3G. (Unntatt Sveits)
- ▶ **GSM 900/1800:** Søker bare etter nettverk som støtter GSM-båndene 900 og 1800.
- ▶ **GSM 1900:** Søker bare etter nettverk som støtter GSM 1900-båndet.

Prioriterte lister

Hvis nettverkssøket utføres automatisk, kan du legge til et foretrukket nettverk som det skal kobles til. Følgende alternativer er tilgjengelige:

- ▶ **Legg til ny:** Du kan legge til et nytt nettverk ved hjelp av de følgende alternativene.

Innstillinger

- **Søk:** Du kan velge et nettverk fra listen som er lagret på telefonen.
- **Legg til nytt nettverk:** Du kan angi landkoden (MCC), nettverkskoden (MNC) og RAT som skal legges til.
- ▶ **Slett:** Sletter det valgte nettverket.
- ▶ **Rediger:** Du kan endre informasjon om det valgte nettverket.
- ▶ **Flytt opp:** Flytter det valgte nettverket oppover.
- ▶ **Flytt ned:** Flytter det valgte nettverket nedover.

Tilgangspunkter

Denne menyen viser listen over tilgangspunkter. Du kan opprette nye profiler, slette eller endre dem ved hjelp av Alternativer-menyen. Du kan imidlertid ikke slette eller redigere standardkonfigurasjoner avhengig av land.

- ▶ Trykk på bekreftelsestasten for å lagre konfigurasjonsendringer.

Streaming

Hvis du vil angi en annen nettverksinnstilling for å spille av streaming-innhold, kan du angi andre nettverksinnstillinger.

Sikkerhet

Meny #7

Oppgi PIN-kode

Når denne innstillingen er satt til På, må du angi PIN-koden hver gang du slår på telefonen.

Merk

- ▶ Hvis du vil gå tilbake til forrige trinn, trykker du på venstre valgtast i skjermbildet for å oppgi PIN-kode.
- ▶ Hvis du angir feil PIN-kode tre ganger, blir PIN-koden ugyldig. Da må du angi PUK-koden (PIN Unblock Key) for å konfigurere PIN-koden på nytt.
- ▶ Du kan oppgi PUK-koden maksimalt ti ganger. (Merk: Hvis du har skrevet inn feil PUK-kode 10 ganger, blir USIM-kortet låst og må byttes ut.)
- ▶ Hvis forespørselen om PIN-kode ikke kan deaktiveres via operatørinstillinger, kan du ikke velge dette menyelementet.

Lås for håndsett

Du kan låse telefonen. Følgende fire låsefunksjoner finnes.

Når man slår på: Låser telefonen hver gang den slås på.

Hvis USIM er byttet: Låser telefonen når USIM-kortet er byttet.

Øyeblikkelig: Låser telefonen øyeblikkelig.

Ingen: Deaktiverer låsefunksjonen.

Du må angi sikkerhetskoden for å bekrefte valget.

- ▶ Hvis du skal låse opp telefonen, må du angi sikkerhetskoden.

Endre koder

Du kan endre PIN-koden, PIN2-koden og passordet til mobiltelefonen.

PIN-kode

PIN er en forkortelse for Personal Identification Number, personlig identifikasjonsnummer, og brukes for å begrense uautorisert bruk.

Merk

Hvis du oppgir feil PIN-kode tre ganger, blir PIN-koden ugyldig. Hvis dette skjer, må du oppgi PUK-koden (PIN Unblock Key) for å konfigurere PIN-koden på nytt. Du kan oppgi PUK-koden maksimalt 10 ganger. (Merk: Hvis du har skrevet inn feil PUK-kode 10 ganger, blir USIM-kortet låst og må byttes ut.)

PIN2-kode

PIN2 er en forkortelse for Personal Identification Number 2, personlig identifikasjonsnummer 2. På samme måte som PIN-koden brukes den for å begrense uautorisert bruk. Fremgangsmåten for endring av PIN2-koden er den samme som for PIN-koden. Hvis du oppgir feil PIN2-kode tre ganger, blir PIN2-koden ugyldig. Hvis dette skjer, må du oppgi PUK2-koden for å kunne bruke PIN2-koden igjen. Det maksimale antallet forsøk på å oppgi PUK2-koden er 10, det samme som for PUK1. Hvis du oppgir feil PUK2-kode 10 ganger, blir PIN2-koden ugyldig.

Sikkerhetskode

Sikkerhetskoden brukes for å endre passord for mobiltelefonen. Det maksimale antallet forsøk på å oppgi sikkerhetskoden er ikke begrenset på samme måte som PIN- og PIN2-koden.

Minneadministrator

Meny #8

Delt telefonminne

Denne funksjonen viser status for brukerminnet på mobiltelefonen. Siden denne funksjonen skanner hele filsystemet etter statistikk, tar det et par sekunder.

Innstillinger

Reservert telefonminne

Denne funksjonen viser status for det brukerreserverte minnet. Vanlig innhold er Tekstmeldinger, Kontakter, Kalender, Planlegger, Alarmer, Anropshistorikk og Bokmerker. Det viser tydelig den faktiske mengden sammenlignet med totalmengden for hvert element.

USIM-minne

Denne funksjonen viser status for USIM-kortets brukerminne.

Eksternt minne

Denne funksjonen viser status for det eksterne kortets brukerminne. Denne funksjonen viser statistikk for brukt og ledig plass i minnet.

Hovedlagerinnstilling

Du kan velge hvor filen skal lagres når den lastes ned: telefonminne eller eksternt minne.

Tilbakestill innstillinger Meny #9

Velg dette alternativet hvis du vil tilbakestille telefonen til standardkonfigurasjonen. Du må oppgi sikkerhetskoden.

Det finnes forskjellig tilbehør til din mobiltelefon. Du kan velge disse alternativene ut ifra personlige kommunikasjonsbehov.

Lader

Denne laderen lar deg lade batteriet når du befinner deg hjemmefra eller borte fra kontoret.



Standardbatteri



Datakabel/CD

Du kan koble telefonen til PC-en for å utveksle data mellom dem.



Kombinert håndsfri øremikrofon og musikkspiller

Stereo hodesett



Tastekontroll: Tast for å ta telefonen og avslutte samtalen, musikkavspiller-tast, volumkontroll, vent-knapp og mikrofon.

Når du har koblet hodesettet til tastekontrollen, plugges du enden av tastekontrollen inn i kontakten på hodesettet på den høyre siden av telefonen.

Merk

- ▶ Bruk bare originalt tilbehør fra LG.
- ▶ I motsatt fall kan garantien bli ugyldig.
- ▶ Tilbehør kan variere i forskjellige områder. Vennligst kontakt vårt lokale serviceselskap eller representant hvis du har flere spørsmål.

Teknisk informasjon

Generelt

Produktnavn: KU380

System: GSM900 / DCS1800 /
PCS 1900 / WCDMA 2100

Netto vekt: 67,5 g (Uten batteri)

Romtemperatur

Maks: +55°C (utlading) /
+45°C (opplading)

Min: -10°C

Declaration of Conformity LG Electronics

Supplier Details

Name
LG Electronics Inc
Address
LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name
E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA Terminal Equipment

Model Name

KU380

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC
ETSI EN 301 489-01 V1.3.1, ETSI EN 301 489-07 V1.3.1
ETSI EN 301 486-17 V1.3.1, ETSI EN 301 486-24 V1.3.1
ETSI TS 151 010-1 V5.9.0 specified by ETSI EN 301 511 V9.0.2
ETSI TS 134 121 V5.5.0 specified by ETSI EN 301 908-1 V2.2.1
ETSI EN 301 908-2 V2.2.1, ETSI EN 300 528 V1.4.1
EN 50360/EN 50361 2001
EN 60950-1 : 2001

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BABT.

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name Issued Date

Seung-Hyun Jil / Director 03.SEP. 2007

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Volkswaagweg 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel: +31 - 36 547 - 6940, Fax: +31 - 36 - 547 - 6794
e-mail: jacob@lge.com


Signature of representative

KU380 | KÄYTTÖOPAS

Tämä on LG KU380 matkapuhelimen käyttö-ops. LG Electronics pidättää kaikki tämän asiakirjan oikeudet. Tämän asiakirjan kopioiminen, muuttaminen ja jakaminen ilman LG Electronicsin lupaa on kielletty.



Vanhojen laitteiden hävittäminen

1. Tämä merkki tuotteessa tarkoittaa, että tuote kuuluu sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun EU-direktiivin 2002/96/EY soveltamisalaan.
2. Kaikki elektroniset laitteet ovat ongelmajätettä, joten ne on toimitettava paikalliseen keräyspisteeseen.
3. Vanhan laitteen asianmukainen hävittäminen ehkäisee mahdollisia ympäristöön ja terveyteen kohdistuvia haittavaikutuksia.
4. Lisätietoa vanhan laitteen hävittämisestä saat ottamalla yhteyden paikallisiin viranomaisiin, kierrätyskeskukseen tai myymälään, josta ostit laitteen.



Sisällys

Johdanto	5	Tietojen määrä	26
Turvaohjeet	6	Puhelukustannukset	
Turvallinen ja tehokas käyttö	7	Puhelun siirto	
KU380-puhelimen ominaisuudet	12	Puhelun esto	27
Aloitus	13	Kiinteät numerot	28
USIM-kortin ja akun asentaminen		Puhelu odottaa	29
Perustoiminnot	18	Yleiset asetukset	
Soittaminen ja vastaaminen		Videopuhelun asetus	30
Tekstin kirjoittaminen	20	Organisoija	31
Yleistietoja valikkotoiminnoista	23	Kalenteri	
Pelit ja sovellukset	24	Tehtävät	32
Pelit ja sovellukset		Muistio	
Asetukset		Salainen muistio	
Soittaminen	25	Asetukset	33
Soita videopuhelu		Kalenteri	
Puhelun lokit		Varmuuskopio kalenterista ja tehtäväluelestosta	
Kaikki puhelut		Palauta kalenteri ja tehtävälut	
Valitut numerot		tietoja muistista	
Vastaanotetut		Poista	
Vastaamattomat		Multimedia	34
Puhelun kestot		Kamera	
Kaikki puhelut		Videokamera	36
Valitut numerot		Lisää taustakuvia	38
Vastaanotetut puhelut		Viimeksi toistetut	
Viimeisin puhelu		Kaikki raidat	
		Soittoluettelot	
		Esittäjät	

Albumit
Lajit
Raitojen satunnaistoisto
Äänitallentaja

Viestit 40

Luo uusi viesti

Viesti

Sähköposti

Vastaaotetut 42

Postilaatikko

Luonnokset 43

Lähtevät 44

Lähetetyt

Pohjat 45

Tekstipohjat

Multimediapohjat

Hymiöt

Asetukset

Tekstiviestit

Multimediaviesti 46

Sähköposti 47

Videopuh. vastaaja 48

Vastaaja 49

Palveluviesti

Info Palvelu

Omat 50

Omat kuvat

Omat äänet

Omat videot 51

Pelit ja sovellukset 52

Muut

Oma muistikortti

Google 53

Yhteystietoasetukset 54

Lisää uusi

Hae

Pikavalinnat

Ryhmät

Palvelunumerot

Oma numero

Oma käyntikortti 55

Asetukset

Näytä tiedot

Synkronoi yhteystieto

Kopioi

Siirrä

Varmuuskopioi yhteystiedot

Palauta yhteystiedot

Tyhjennä yhteystiedot

tirtoja muistista

Sisälllys

Työkalut **56**

Pikavalikko

Häilytykset

Laskin

Muunnin **57**

Maailman aika

STK(USIM-palvelu)

Selain **58**

Kotisivu

Anna osoite

Kirjanmerkki

Tallennettuja sivuja

Historia

Asetukset

Profiilit

Ulkoasun asetukset

Välimuisti **59**

Cookie

Turvallisuus

Palauta asetukset

Yhdistettävyys **60**

Bluetooth

Palvelin synk. **62**

USB-yhteydistä **63**

Lähtevä puhelukuva **64**

Profiilit

Puhelin **65**

Näyttö

Näyttöasetukset

Valikon tyyli **66**

Fontti

Taustavalo

Puhelimen teema

Tervehdysviesti

Päivämäärä & Aika

Lentokonetila **67**

Verkko

Turvallisuus **68**

Muistin hallinta **70**

Palauta asetukset

Lisävarusteet **71**

Tekniset tiedot **72**

Olet ostanut KU380 3G -videomatkapuhelimen, joka hyödyntää uusimpia digitaalisia viestintäteknikoita.



Tässä käyttöoppaassa on tärkeitä tietoja puhelimen käytöstä ja toiminnoista. Lue kaikki tiedot huolellisesti, jotta saat puhelimestasi kaiken hyödyn ja vältät puhelimen vauriot ja väärinkäytön. Puhelimeen tehtävät muutokset, joita ei ole hyväksytty tässä käyttöoppaassa, saattavat mitätöidä tämän laitteen takuun.

Magneettikorttien puhelinkoteloiden käyttäminen läppäpuhelinien kanssa voi aiheuttaa verkkosignaalin häviämisen ja puhelimen virran katkeamisen.

Turvaohjeet

Lue nämä ohjeet. Ohjeiden vastainen käyttö voi olla vaarallista tai lainvastaista. Tässä käyttöohjeessa annetaan tarkempaa tietoa tuotteen käytöstä.

VAROITUS!

- *Matkapuhelin on aina suljettava lentokoneessa.*
- *Puhelinta ei saa pitää kädessä ajettaessa.*
- *Älä käytä puhelinta huoltoasemien, polttoainetankkien, kemiantehtaiden tai räjäytystyömaiden läheisyydessä.*
- *Akut on hävitettävä voimassa olevien lakien mukaisesti.*
- *Älä käsittele puhelinta märin käsin, kun sitä ladataan. Se voi aiheuttaa sähköiskun tai vaurioittaa puhelinta.*
- *Säilytä puhelinta lasten ulottumattomissa. Puhelimessa on pieniä osia, jotka voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran.*

VAROITUS!

- *Sulje puhelin aina alueilla, missä säännöt edellyttävät sitä. Älä esimerkiksi käytä puhelinta sairaaloissa, koska se saattaa häiritä herkkiä lääketieteellisiä laitteita.*
- *Hätäpuhelukutsut eivät ole välttämättä käytettävissä kaikissa matkapuhelimen käyttötilanteissa. Siksi ei kannata koskaan luottaa pelkästään matkapuhelimeen hätäpuhelusioissa.*
- *Siten vältät puhelimen vaurioitumisen.*
- *Kaikki radiolähettimet saattavat häiritä lähellä olevia elektronisita laitteita. Pienetkin häiriöt voivat vaikuttaa esimerkiksi televisioihin, radioihin ja tietokoneisiin.*
- *Käytä ainoastaan ALKUPERÄISIÄ lisävarusteita.*
- *Älä pura puhelinta tai akkua.*

Turvallinen ja tehokas käyttö

Lue nämä ohjeet. Ohjeiden vastainen käyttö voi olla vaarallista tai lainvastaista. Tässä käyttöohjeessa annetaan tarkempaa tietoa tuotteen käytöstä.

Hyväksyntätietoja (SAR)

TÄMÄ LAITE TÄYTTÄÄ KANSAINVÄLISET SUOSITUKSET, JOTKA KOSKEVAT ALTISTUMISTA RADIOAALLOILLE

Tämä langaton laite on radiolähetin ja - vastaanotin. Se on suunniteltu ja valmistettu niin, ettei se ylitä kansainvälisissä suosituksissa (ICNIRP) annettuja rajoja radiosignaaleille altistumisesta. Nämä rajat ovat osa kattavia suosituksia, joissa määritetään sallittu radiosignaalin keskiarvoasteelle. Riippumattomat tieteelliset organisaatiot ovat laatineet nämä suositukset arvioimalla perusteellisesti tieteellisiä tutkimuksia määrärajojen. Suosituksissa on huomattava turvamarginaali, jolla varmistetaan kaikkien ihmisten turvallisuus iästä ja terveydentilasta riippumatta.

Langattomien laitteiden altistumisstandardissa käytetään mittayksikköä, joka tunnetaan nimillä ominaisabsorptioopeus eli SAR. Kansainvälisten suositusten SAR-raja on 2,0 W/kg*. SAR-testit tehdään siten, että niissä käytetään normaaleja käyttöasentoja ja laitteen suurinta hyväksyttyä lähetystehoä kaikilla testattavilla taajuuksikaistoilla. Vaikka SAR

mitataan suurimmalla hyväksytyllä tehotasolla, laitteen todellinen SAR-taso käyttötilanteessa voi olla paljon alle enimmäistason. Tämä johtuu siitä, että laite on suunniteltu toimimaan useilla tehokkuuksilla siten, että se käyttää vain verkkoon pääsemiseksi tarvittavaa tehoa. Yleensä ottaen, mitä lähempänä tukiasemaa käyttäjä on, sitä matalampaa tehoa laite käyttää. Ennen kuin matkapuhelin tuodaan markkinoille, sen on todistettavasti täytettävä EU:n radio- ja telepäätelaitedirektiivin vaatimukset. Yksi direktiivin tärkeimmistä vaatimuksista on käyttäjän sekä muiden ihmisten terveyden ja turvallisuuden takaaminen. Tämän laitteen korkein testeissä saatu SAR-arvo oli 0.929W/kg, kun mittaus suoritettiin laite korvaa vasten. Tämä laite täyttää radiosignaalin altistumiselle asetetut raja-arvot, kun sitä käytetään joko normaalissa käyttöasennossa korvaa vasten tai niin, että laite sijaitsee vähintään 1,5 metrin päässä kehosta. Kun laitetta säilytetään laitteen kantolaukussa, vyökiinnikkeessä tai pidikkeessä, laitteen tulee sijaita vähintään 1,5 cm päässä kehosta. Kantolaukussa, vyökiinnikkeessä eikä pidikkeessä saa olla metallia. Jotta laitteesta voi siirtää tiedostoja ja viestejä, tarvitaan laadukas verkkoyhteys. Joissain tapauksissa datatiedostojen tai viestien lähettäminen voi viivästyä, kunnes riittävän hyvä yhteys on käytettävissä. Varmista, että yllä olevia etäisyysohjeita noudatetaan, kunnes lähetys on suoritettu. Tämän laitteen korkein testeissä saatu

Turvallinen ja tehokas käyttö

SAR-arvo oli 1.46 W/kg, kun mittaus suoritettiin laite kehon lähellä.

* Yleiseen käyttöön suunniteltujen langattomien laitteiden SAR-raja on 2,0 wattia/kilogramma laskettuna keskimäärin 10 gramman kudossmassaa kohti. Suositukseen sisältyy huomattava turvamarginaali, joka antaa lisäsuojaa ja ottaa huomioon mahdolliset mittausvaihtelut. SAR-arvot voivat vaihdella maakohtaisten raportointivaatimusten ja verkon taajuusalueen mukaan. Muita maita koskevia SAR-tietoja löytyy tuotetiedoista osoitteesta www.lgmobile.com.

Tuotteen huolto ja ylläpito

VAROITUS!

Käytä vain tähän matkapuhelinmalliin tarkoitettuja akkuja, latureita ja oheistuotteita. Muiden kuin tähän malliin tarkoitettujen laitteiden käyttö voi mitätöidä tuotetakuun ja olla vaarallista.

- ▶ Älä pura puhelinta. Jos puhelin on rikki, vie se valtuutetulle huoltohenkilölle.
- ▶ Puhelin ei saa joutua kosketuksiin muiden sähköisten laitteiden, kuten television, radion tai tietokoneen, kanssa.
- ▶ Puhelin on pidettävä riittävän kaukana lämmönlähteistä, kuten lämpöpattereista ja keittotasaisista.

- ▶ Älä ikinä laita puhelintasi mikroaaltouuniin, koska se voi aiheuttaa akun räjähtämisen.
- ▶ Älä pudota puhelinta.
- ▶ Mekaaninen värinä ja iskut voivat vaurioittaa puhelinta.
- ▶ Puhelimen kuori voi vaurioitua, jos se peitetään kääreellä tai muovilla.
- ▶ Käytä kuivaa kangasta puhdistamiseen. (älä käytä liuotinta, kuten bensiiniä, tinneriä tai alkoholia.)
- ▶ Suuret määrät savua tai pölyä voivat vahingoittaa puhelinta.
- ▶ Jos puhelin on liian lähellä luotto- tai matkakortteja, se voi tyhjentää kortin magneettinauhan.
- ▶ Isku terävällä esineellä puhelimen näyttöön voi vahingoittaa laitetta.
- ▶ Isku terävällä esineellä puhelimen näyttöön voi vahingoittaa laitetta.
- ▶ Vesi ja kosteus voivat vahingoittaa puhelinta.
- ▶ Ole varovainen käyttäessäsi lisävarusteita, kuten handsfreelaitetta. Varmista että johdot eivät ole tiellä. Älä koske puhelimen antenniin tarpeettomasti.

Puhelimen tehokas käyttö

Puhelimen käyttäminen tehokkaasti mahdollisimman pienellä virrankulutuksella.

- ▶ Älä kosketa antennia puhelimen käyttämisen aikana. Antennin koskettaminen saattaa heikentää puhelun laatua. Se saattaa myös lisätä puhelimen virrankulutusta ja lyhentää puhe- ja valmiusaikaa.

Sähkölaitteet

Sähkölaitteet voivat aiheuttaa häiriötä matkapuhelimen kuuluvuuteen.

- ▶ Älä käytä matkapuhelinta lääketieteellisten laitteiden läheisyydessä, jos et ole varma, aiheuttavatko ne toisilleen häiriötä. Älä pidä puhelinta sydämentahdistimen lähellä, esimerkiksi rintataskussa.
- ▶ Matkapuhelin aiheuttaa häiriötä joihinkin kuulolaitteisiin.
- ▶ Matkapuhelin voi aiheuttaa pientä häiriötä televisioon, radioon tai pöytä tietokoneeseen jne.

Liikenneturvallisuus

Tarkista matkapuhelimen käyttöä koskevat lait ja määräykset.

- ▶ Älä pidä matkapuhelinta kädessä ajaessa.
- ▶ Keskity ajaessa liikenteeseen.
- ▶ Käytä handsfree-laitetta, jos mahdollista.
- ▶ Ajo-olosuhteiden niin vaatiessa aja tien sivuun ennen puhelun soittoa tai siihen vastaamista.
- ▶ Radiotaajuusenergia voi aiheuttaa häiriötä joihinkin moottoriajoneuvon sähkölaitteisiin, kuten autostereoihin tai turvallisuuslaitteisiin.
- ▶ Kun ajat autoa älä sijoita puhelinta tai handsfree-laitteita turvatyynyn lähelle. Jos langattomat laitteet on asennettu väärin ja turvatyyny laukeaa, voit loukkaantua vakavasti.

Kun kuuntelet musiikkia, varmista aina että äänenvoimakkuus on säädetty kohtuulliselle tasolle, jotta pysyt tietoisena ympäristöstäsi. Tämä on erityisen tärkeää katua ylittettäessä.

Turvallinen ja tehokas käyttö

Estä kuulovauriot

Pitkäaikainen altistuminen kovalle melulle voi vaurioittaa kuuloasi. Sen takia suositlemme, ettet kytke puhelintasi päälle tai pois päältä lähellä korvaasi. Lisäksi suositlemme että säädät sekä musiikin että puheluiden äänenvoimakkuuden kohtuulliselle tasolle.

Räjäytystyömaa

Älä käytä puhelinta alueella, jossa on käynnissä räjäytystyö. Noudata kaikkia määräyksiä ja rajoituksia.

Räjähdysaltis kaasuseos

- ▶ Älä käytä puhelinta huoltoasemien läheisyydessä. Älä käytä puhelinta polttoaineiden tai kemiallisten aineiden läheisyydessä.
- ▶ Älä kuljeta tai säilytä räjähdysalttiita kaasuja, nesteitä tai räjähteitä ajoneuvossa samassa tilassa, jossa kuljetat matkapuhelinta ja sen lisävarusteita.

Lentokone

Langattomat laitteet voivat aiheuttaa häiriötä lentokoneessa.

- ▶ Sulje matkapuhelin ennen astumista lentokoneeseen.
- ▶ Älä käytä matkapuhelinta koneessa ilman lentohenkilökunnan lupaa.

Lapset

Säilytä puhelinta lasten ulottumattomissa. Puhelimessa on pieniä osia, jotka voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran.

Hätäpuhelut

Hätäpuhelut eivät ole välttämättä käytettävissä kaikissa matkapuhelimen käyttötilanteissa. Siksi ei kannata koskaan luottaa pelkästään matkapuhelimeen hätäpuheluasioissa.

Akun tiedot ja huolto

- ▶ Akkua ei tarvitse käyttää täysin loppuun ennen uudelleenlatausta. Toisin kuin muissa akkujärjestelmissä, KU380-matkapuhelimen akussa ei esiinny muisti-ilmiötä, joka haittaisi akun suoritusta.
- ▶ Käytä vain LG:n akkuja ja latureita. LG:n laturit on suunniteltu pidentämään akun käyttöikää.
- ▶ Älä pura akku osiin tai altista sitä oikosululle.
- ▶ Pidä akun metalliset kosketuspinnat puhtaina.
- ▶ Kun akun suorituskyky heikkenee liikaa, vaihda se uuteen. Akun voi ladata uudelleen satoja kertoja, ennen kuin se täytyy vaihtaa uuteen.
- ▶ Jos akkua ei ole käytetty pitkään aikaan, se on hyvä ladata täyteen ennen käyttöä.
- ▶ Älä altista akkulaturia suoralle auringonvalolle tai käytä sitä kosteissa tiloissa, kuten kylpyhuoneessa.
- ▶ Älä jätä akku kylmiin tai kuumiin tiloihin, sillä akun suorituskyky voi heikentyä.
- ▶ Vääräntyyppisen akun käyttö voi aiheuttaa räjähdyksen.
- ▶ Hävitä akku valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- ▶ Käytä ainoastaan LG Electronicsin KU380-akkua.

KU380-puhelimen ominaisuudet

Puhelimen osat

Puhelin auki



USIM-kortin ja akun asentaminen

1. USIM-kortin asentaminen

Puhelimeen on asetettava USIM-kortti, jossa ovat tiedot omasta puhelinnumerosta, palveluista sekä yhteystiedot. Jos USIM-kortti poistetaan, puhelinta ei voi käyttää (paitsi hätäpuheluihin), ennen kuin siihen on laitettu voimassa oleva USIM-kortti. Irrota aina akkulaturi ja muut lisävarusteet, ennen kuin asennat tai poistat USIM-kortin. Liu'uta USIM-kortti USIM-korttipaikkaan. Varmista, että USIM-kortti on asetettu oikein ja että kortin kullanvärisen kontaktipinta on alaspäin. Poista USIM-kortti painamalla kevyesti alaspäin ja vetämällä vastakkaiseen suuntaan.



USIM-kortin asettaminen



USIM-kortin poistaminen

Huom.

- ▶ USIM-kortin metallinen liitinpinta naarmuuntuu helposti. Käsittele USIM-korttia varovasti. Seuraa USIM-kortin mukana toimitettuja ohjeita.

2. Akun asentaminen

Liu'uta akkua ylöspäin, kunnes se napsahtaa paikalleen.



Aloitus

3. Akun poistaminen

Sammuta virta. (Jos virta jää päälle, tallennetut puhelinnumerot ja viestit saattavat tuhoutua.)

Paina akun vapautuspainiketta ja pidä se painettuna. Vedä akkua alaspäin.




Akun lataamisen

Aseta akku paikalleen ennen matkasovittimen liittämistä puhelimeen.



1. Kun nuoli on ylöspäin kuvan osoittamalla tavalla, työnnä akkusovittimen liitin puhelimen vasemmassa sivussa olevaan liitäntään, kunnes se napsahtaa paikalleen.
2. Kytke sovitin toinen pää pistorasiaan.

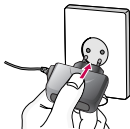

Huom.

► Käytä vain LG:n alkuperäisiä latureita.

3. Akun kuvakkeen palkit pysähtyvät, kun akku on ladattu.
4. Varmista, että akku on täysin latautunut ennen puhelimen ensimmäistä käyttökertaa.

VAROITUS!

- Älä työnnä liitintä paikalleen väkisin, sillä se voi vahingoittaa puhelinta tai sovitinta.
- Jos käytät akkulaturia ulkomailla, käytä sopivaa pistokesovitinta.
- Älä irrota akkua tai USIM-korttia lataamisen aikana.
- Voit säästää sähköä irrottamalla laturin, kun akku on täynnä.

VAROITUS!

- Irrota virtajohto ja laturi ukkosmyrskyn aikana välttääksesi sähköiskun ja tulipalon vaaran.
- Vältä terävien esineiden, kuten eläinten hampaiden ja kynsien, joutumista kosketuksiin akun kanssa. Muutoin saattaa syttyä tulipalo.

Laturin irrottaminen

Irrota sovitin puhelimesta alla olevan kuvan osoittamalla tavalla.

**MicroSD-muistikortin käyttäminen**


<MicroSD-muistikortti>

<MicroSD-muistikortin asentaminen>

1. Sammuta virta. Jos puhelin on päällä, microSD-kortin asentaminen tai poistaminen saattaa vahingoittaa kortin muistiin tallennettuja tiedostoja.

Aloitus

2. Nosta microSD-paikan muovinen suojakansi.

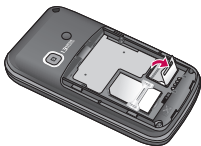

3. Aseta muistikortti korttipaikkaan. Kullanvärisen kontaktipinnan on oltava microSD:n takaosassa. Älä pakota microSD-korttia korttipaikkaan. Jos asennus ei onnistu helposti, kortti saattaa olla väärinpäin tai korttipaikassa voi olla este.
4. Työnnä korttia sisään, kunnes kuulet napsauksen, joka osoittaa kortin lukittuneen paikoilleen.



5. Sulje muovinen suojakansi.
6. Kun haluat poistaa muistikortin, sammuta puhelin, avaa suojakansi ja työnnä microSD-korttia, kunnes lukitus avautuu. Vedä kortti varovasti ulos.

Huom:

- ▶ Vältä käyttämästä Flash-muistikorttia, kun akun virta on vähissä.
- ▶ Kun tallennat muistikortille, odota kunnes tiedot ovat tallentuneet ennen kortin poistamista.
- ▶ Kortti on suunniteltu siten, että se asettuu laitteeseen helposti vain oikeassa asennossa.
- ▶ Älä taivuta korttia tai pakota sitä korttipaikkaan.
- ▶ Älä aseta puhelimeen muita kuin microSD-kortteja.
- ▶ Jos microSD on alustettu FAT32-tiedostomuotoon, alusta se uudelleen FAT16-muotoon.

Lisätietoja microSD-muistikortista saat muistikortin käyttöoppaasta.


Muistikortin alustaminen

Muistikortti on alustettava ennen käyttöä. Aseta ensin muistikortti korttipaikkaan ja valitse sitten **Valikko → Asetukset → Muistin hallinta → Ulkoinen muisti**, ja paina sitten vasenta valintanäppäintä .


Tämä tehdään vain silloin, kun muistikortti otetaan käyttöön ensimmäisen kerran. Alustuksen aikana eri tietotyypeille luodaan omat kansiot.

Virran kytkeminen ja katkaiseminen

Puhelimen käynnistys

Varmista, että puhelimessa on USIM-kortti ja että akku on ladattu. Paina  -näppäintä, kunnes virta kytkeytyy. Näppäile USIM-kortin mukana saatu PIN-koodi, jos PIN-koodin kysely on käytössä. (Huomautus: lisätietoja on sivulla 68) Muutaman sekunnin kuluttua puhelin on hakenut verkon.

Puhelimen sammuttaminen

Paina  -näppäintä, kunnes virta katkeaa. Virran katkaisemiseen voi mennä muutama sekunti. Älä kytke puhelinta päälle tässä vaiheessa.

Perustoiminnot

Soittaminen ja vastaaminen

Puhelun soittaminen

1. Syötä suuntanumero ja puhelinnumero.
 - ▶ Poista numero painamalla -näppäintä. Jos haluat poistaa kaikki syötetyt numerot, pidä -näppäin painettuna.
2. Aloita puhelu painamalla -näppäintä.
3. Lopeta puhelu painamalla -näppäintä tai sulkemalla puhelin.

Huom.

- ▶ Voit ottaa kaiuttimen käyttöön puhelun aikana aktivoimalla kosketusnäppäimet ja valitsemalla .

Puhelun soittaminen puhelulokista

1. Valmiustilassa saat viimeisimmät saapuvat, lähtevät ja vastaamattomat puhelut näkyviin painamalla -näppäintä.
2. Valitse haluamasi puhelinnumero / -näppäimillä.
3. Soita numeroon painamalla -näppäintä.


Videopuhelun soittaminen

Voit soittaa videopuhelun 3G-verkossa. Jos puhelu vastaanottajalla on 3G-videopuhelin ja hän on 3G-verkon alueella, puhelu yhdistyy. Voit myös vastata saapuvaan videopuheluun. Soita videopuhelu/vastaa videopuheluun seuraavasti:

1. Syötä puhelinnumero näppäimistöllä tai valitse numero soitettujen tai vastaanotettujen puheluiden luettelosta.
 - ▶ Korjaa mahdolliset virheet -näppäimen lyhyt painallus poistaa viimeisen numeron ja -näppäimen pitäminen painettuna poistaa kaikki numerot.
2. Jos et halua puhua puhelimeen, varmista, että olet kytkenyt kuulokemikrofonin.
3. Aloittaaksesi videopuhelun paina vasenta näppäintä [Valinnat] ja valitse **Soita videopuhelu**.
 - ▶ Puhelin huomauttaa, että muut sovellukset on suljettava videopuhelun ajaksi.




Huom.

- ▶ Videopuhelun yhdistämiseen saattaa mennä hetki. Odota. Yhdistämisaika riippuu myös siitä, kuinka nopeasti puhelun vastaanottaja vastaa. Kun videopuheluyhteyttä muodostetaan, näet näytöllä oman kuvasi. Kun puheluun vastataan, näet näytöllä vastaajan kuvan.



4. Säädä kameran asentoa tarvittaessa.
5. Lopeta puhelu painamalla -näppäintä tai sulkemalla puhelun.

Puhelun/videopuhelun soittaminen yhteystiedoista

Soittaminen on helppoa, kun numero on tallennettu yhteystietoihin.

1. Avaa yhteystietoluettelo painamalla  -näppäintä.
2. Hae yhteystieto vierittämällä ja soita puhelu.
3. Soita tavallinen puhelu painamalla  -näppäintä. Soita videopuhelu valitsemalla vasen valintanäppäin ja Soita videopuhelu.
4. Lopeta puhelu painamalla -näppäintä.

Soittaminen ulkomaille




1. Kansainvälisten puhelujen etuliitteen saat painamalla -näppäintä pitkään. Kansainvälisen suuntanumeron etuliitteenä on +merkki.
2. Kirjoita suuntanumerot ja puhelinnumero.
3. Paina .

Puheluun vastaaminen

Kun sinulle tulee puhelu, puhelin soi ja näytössä vilkkuu puhelinkuvake. Jos puhelin tunnistaa soittajan, näytetään soittajan puhelinnumero (tai nimi, jos soittaja on tallennettu yhteystietoihin).

1. Vastaa puheluun avaamalla kansi.


Huom.

- ▶ Voit hylätä puhelun painamalla  -näppäintä tai oikeaa valintanäppäintä kahdesti.
- ▶ Jos valitset Vastaustila-asetukseksi Paina lähetyspainiketta (Valikko 2.0.4), voit vastata puheluun painamalla  -näppäintä kannen avaamisen jälkeen.
- ▶ Jos vastaustilaksi on asetettu Mikä tahansa, voit vastata puheluun painamalla mitä tahansa näppäintä paitsi .


2. Lopeta puhelu sulkemalla kansi tai painamalla -näppäintä.

Perustoiminnot

Huom.

- ▶ Voit vastata puheluun myös käyttäessäsi yhteystietoja tai muita valikkotoimintoja.
- ▶ Kun yhteensopiva kuuloke on kytkettynä, voit vastata puheluun puhelimella tai painamalla kuulokkeen painiketta. Voit hylätä saapuvan puhelun painamalla -näppäintä.
- ▶ Voit mykistää saapuvan puhelun soittoäänen pitämällä puhelimen sivussa olevaa äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta painettuna.

Värinähälytyksen pikavalinta

Voit ottaa Vain värinä -tilan käyttöön pitämällä -näppäintä painettuna puhelimen avaamisen jälkeen.

Signaalin voimakkuus


Voit tarkistaa signaalin voimakkuuden puhelimen LCD-näytöllä sijaitsevasta signaalin voimakkuuden ilmaisimesta.

Signaalin voimakkuus voi vaihdella, erityisesti sisätiloissa. Ikkunan läheisyyteen siirtyminen saattaa parantaa kuuluvuutta.

Tekstin kirjoittaminen

Näppäimistön avulla voi syöttää kirjaimia ja numeroita. Tekstin syöttämistä vaativia toimenpiteitä ovat esimerkiksi yhteystietojen tallentaminen, viestien kirjoittaminen ja tehtävien ajoittaminen kalenteriin. Puhelimeen voi syöttää tekstiä alla esitellyillä tavoilla.

Tekstinsyöttötilan vaihtaminen

1. Kun olet kentässä, johon voi syöttää merkkejä, tekstinsyöttötilan osoitin näkyy LCD-näytön oikeassa yläkulmassa.
2. Jos T9 on käytössä, voit vaihtaa tekstinsyöttötilaksi T9Abc, T9ABC, 123 tai T9abc painamalla -näppäintä. Kun T9 ei ole käytössä, syöttötilaksi vaihtuu Abc, ABC, 123 tai abc.

T9-tilan käyttäminen

Ennakoivan T9-tekstinsyötön ansiosta voit kirjoittaa sanoja helposti, sillä niitä ei tarvitse näppäillä kokonaan. Kun painat näppäimiä, puhelin näyttää merkkejä, jotka se sisäänrakennetun sanakirjan perusteella ennakoii sinun seuraavaksi kirjoittavan. Kun lisää uusia kirjaimia, sana vaihtuu sen mukaan, mikä on sanakirjan perusteella todennäköisin kirjoitettava sana.

1. Kun olet ennakoivan T9-tekstinsyötön tilassa, aloita sanan kirjoittaminen painamalla näppäimiä **2 abc** - **9 mnp**. Paina yhtä näppäintä kirjainta kohti.

- ▶ Sana muuttuu kirjoittamisen aikana. Älä välitä näytöllä olevista sanoista, ennen kuin olet kirjoittanut sanan valmiiksi.
- ▶ Jos sana on yhä väärin, kun se on kirjoitettu kokonaan, voit selata muita sanavaihtoehtoja painamalla **X** -näppäintä uudelleen.

Esimerkki

Kirjoita englannin sana good painamalla näppäimiä **4 g** **6 oo** **4 dd** **3 ood**.
Valitse englannin sana home painamalla **X** -näppäintä.

- ▶ Jos haluamasi sana puuttuu sanalistasta, lisää uusi sana ABC-kirjoitustilassa.
2. Kirjoita koko sana, ennen kuin muokkaat tai poistat mitään.
3. Hyväksy kukin sana välilyönnillä painamalla **0 =** -näppäintä.
- Voit poistaa merkkejä painamalla **CL** -näppäintä.

ABC-tilan käyttäminen

Kirjoita teksti näppäimillä **2 abc** - **9 mnp**.

1. Paina haluamaasi kirjainnäppäintä.
 - ▶ Ensimmäinen kirjain painamalla kerran.
 - ▶ Toinen kirjain painamalla kahdesti.
 - ▶ Ja niin edelleen.
2. Voit lisätä välin painamalla **0 =** näppäintä kerran. Voit poistaa merkkejä painamalla **CL** -näppäintä.

Seuraavasta taulukosta saat lisätietoa näppäimillä kirjoitettavista merkeistä.

Näppäin	Merkit näkymisjärjestyksessä	
	Isot kirjaimet	Pienet kirjaimet
1 =	., / ? ! - : ' " 1	., / ? ! - : ' " 1
2 abc	ABC 2 Å Ä Æ Ç	a b c 2 ä å æ ç
3 def	DEF 3 É Ê Ë Ì	d e f 3 é ê ë ì
4 ghi	GHI 4 Î Ï	g h i 4 î ï
5 jkl	JKL 5	j k l 5
6 mno	MNO 6 Ñ Ò Ó Ç	m n o 6 ñ ò ó ç
7pqrs	PQRS 7	p q r s 7
8 tuv	TUV 8 Û	t u v 8 û
9 wxyz	WXYZ 9 Ŵ Ŷ	w x y z 9 ŵ ŷ
0 =	Välilyönti 0	Välilyönti 0

Perustoiminnot


Huom.

- ▶ Näppäimiin liitetyt merkit ja niiden näkymisjärjestys määräytyvät Syöttömenetelmä-asetuksessa valitun kielen mukaan. Yllä olevassa taulukossa näkyvät englannin kielen merkit.

Numerotilan 123 käyttäminen

Voit lisätä numeroita viestiin (esimerkiksi puhelinnumeron) 123-numerotilassa. Paina vaadittavia numeroita vastaavia näppäimiä ennen kuin siiryt manuaalisesti oikeaan tekstinsyöttötilaan.

Symbolitilan käyttäminen

Symbolitilassa voit syöttää erilaisia symboleja ja erikoismerkkejä. Kun haluat syöttää symbolin, valitse **Valinnat – Lisää – Merkki**. Valitse haluamasi merkki navigointi- ja numeronäppäimillä ja paina .

Yleistietoja valikkotoiminnoista

1. Pelit ja sovellukset

- 1.1 Pelit ja sovellukset
- 1.2 Asetukset

2. Soittaminen

- 2.1 Soita videopuhelu
- 2.2 Puhelun lokit
- 2.3 Puhelun kestot
- 2.4 Tietojen määrä
- 2.5 Puhelukustannukset
- 2.6 Puhelun siirto
- 2.7 Puhelun esto
- 2.8 Kiinteät numerot
- 2.9 Puhelu odottaa
- 2.0 Yleiset asetukset
- 2.* Videopuhelun asetus

3. Organisoija

- 3.1 Kalenteri
- 3.2 Tehtävät
- 3.3 Muistio
- 3.4 Salainen muistio
- 3.5 Asetukset

4. Multimedia

- 4.1 Kamera
- 4.2 Videokamera
- 4.3 Lisää taustakuvia
- 4.4 Äänitallentaja

5. Viestit

- 5.1 Luo uusi viesti
- 5.2 Vastaanotetut
- 5.3 Postilaatikko
- 5.4 Luonnokset
- 5.5 Lähtevät
- 5.6 Lähetetyt
- 5.7 Pohjat
- 5.8 Hymiot
- 5.9 Asetukset

6. Omat

- 6.1 Omat kuvat
- 6.2 Omat äänet
- 6.3 Omat videot
- 6.4 Pelit ja sovellukset
- 6.5 Muut
- 6.6 Oma muistikortti

7. Google

8. Yhteystietoasetukset

- 8.1 Lisää uusi
- 8.2 Hae
- 8.3 Pikavalinnat
- 8.4 Ryhmät
- 8.5 Palvelunumerot
- 8.6 Oma numero
- 8.7 Oma käyntikortti
- 8.8 Asetukset

9. Työkalut

- 9.1 Pikavalikko
- 9.2 Häilytykset
- 9.3 Laskin
- 9.4 Muunnin
- 9.5 Maailman aika
- 9.6 STK(USIM-palvelu)

*. Selain

- *.1 Kotisivu
- *.2 Anna osoite
- *.3 Kirjanmerkki
- *.4 Tallennettuja sivuja
- *.5 Historia
- *.6 Asetukset

0. Yhdistettävyys

- 0.1 Bluetooth
- 0.2 Palvelin synk.
- 0.3 USB-yhteystila

#. Lähtävä puhelukuva

- #.1 Profiilit
- #.2 Puhelin
- #.3 Näyttö
- #.4 Päivämäärä & Aika
- #.5 Lentokonetila
- #.6 Verikko
- #.7 Turvallisuus
- #.8 Muistin hallinta
- #.9 Palauta asetukset

* käytettävissä maakohtaisesti.

Pelit ja sovellukset [Valikko 1]

Pelit ja sovellukset


Valikko 1.1

Tämän valikon avulla voit helposti ladata pelejä ja muita sovelluksia. Valikossa voi olla kaksi kansiota, se voi olla tyhjä tai sisältää Pelit ja sovellukset -kansion. Oletuskansio voi vaihdella operaattorin ja maan mukaan. Kansioista löytyvät linkit pelien ja sovellusten lataamiseen. Huomaa, että verkkopalvelut voivat olla maksullisia. Luo uusi kansio painamalla vasenta valintanäppäintä [Valinnat].

Asetukset

Valikko 1.2

Profiilin käyttöönotto

1. Siirrä kohdistin profiiliin, jonka haluat ottaa käyttöön.
2. Paina .

Uuden profiilin lisääminen

1. Valitse Valinnat-valikosta Lisää uusi. Seuraavat kohteet pitää määrittää.

Palvelun nimi	Syötä profiilin tilin nimi.
Yhteystila	Valitse yhteystila luettelosta. (Oletusasetuksena on TCP välityspalvelimella tai TCP ilman välityspalvelintä.)
IP-osoite	Syötä operaattorin ilmoittama WAP-yhdyskäytävän IP-osoite. (esim. 195.129)
Välityspalvelimen portti	Käytettävät portit riippuvat yhteystiloista, lisätietoja saat operaattoriltasi.
Yhteysosoite	Valitse haluamasi tukipiste luettelosta. (Lisätietoja uuden tukipisteen lisäämisestä tai muokkaamisesta on sivulla 68.)

2. Tallenna muutokset painamalla  [Tallenna] -näppäintä.

Voit muokata ja poistaa profiileja valitsemalla Valinnat-valikosta Muokkaa ja Poista.

Soittaminen [Valikko 2]

Soita videopuhelu

(Valikko 2.1)

Tästä valikosta voit soittaa videopuheluita. Ks. lisätietoja sivuilta 27.

Puhelun lokit

(Valikko 2.2)

Kaikki puhelut

(Valikko 2.2.1)

Voit tarkastella vastaamattomien, vastattujen ja soitettujen puhelujen tietoja.

Voit soittaa tai lähettää viestin luettelosta valittuun numeroon. Voit myös tallentaa numeron yhteystietoihin.

Valitut numerot

(Valikko 2.2.2)

Voit tarkastella soitettujen puhelujen tietoja, soittaa puhelun, lähettää viestin tai tallentaa numeron yhteystietoihin.

Vastaanotetut

(Valikko 2.2.3)

Voit tarkastella vastattujen puhelujen tietoja, soittaa puhelun, lähettää viestin tai tallentaa numeron yhteystietoihin.

Vastaamattomat

(Valikko 2.2.4)

Voit tarkastella vastaamattomien puhelujen tietoja, soittaa puhelun, lähettää viestin tai tallentaa numeron yhteystietoihin.

Puhelun kestot

(Valikko 2.3)

Voit tarkastella puhelujen kestoja tyypeittäin. Paina vasenta valintanäppäintä [Asetukset] ja valitse joko osittainen alustus tai täydellinen alustus. Tyhjennys vaatii suojakoodin.

Käytettävissä ovat seuraavat kestot:

Kaikki puhelut

(Valikko 2.3.1)

Näet puhelun keston.

Valitut numerot

(Valikko 2.3.2)

Näet lähtevän puhelun keston.

Vastaanotetut puhelut

(Valikko 2.3.3)

Näet saapuvan puhelun keston.

Viimeisin puhelu

(Valikko 2.3.4)

Näet viimeisimmän puhelun keston muodossa tunnit/minuutit/sekunnit.

Soittaminen

Tietojen määrä

Valikko 24

Näet lähetetyn ja saapuneen datan määrän sekä siirretyn datan kokonaismäärän.

Vasemalla valintanäppäimellä [Tyhjennä kaikki] voit poistaa kaikki tiedot. Voit myös valita [Tyhjennä] ja poistaa vain valitsemasi tiedot. Tyhjennys vaatii suojakoodin.

Puhelukustannukset

Valikko 25

1. Tämä toiminto näyttää viimeisimmän puhelun ja kaikkien puhelujen hinnan.
2. Paina vasenta valintanäppäintä [Valinnat] ja valitse joko osittainen alustus tai täydellinen alustus. Alustus edellyttää PIN2-koodia.
3. Valitse Aseta puheluhinnat -valikosta joko yksikkö tai valuutta. Puhelun hinta näytetään asetuksen mukaan näytössä puhelun aikana (jos USIM ja verkko tukevat AOC-toimintoa (Advice Of Charge)).
4. Määrittele hintaraja valitsemalla Aseta raja -arvoksi Käytössä. Kun hintaraja on määritetty ja puheluhinta saavuttaa rajan, soittaminen ei onnistu.

Puhelun siirto

Valikko 26

Käytettävissä on soitonsiirtovalikko sekä ääni-että videopuheluille.

Voit avata soitonsiirtovalikon painamalla  -näppäintä.

Äänipuhelut


Kaikki äänipuhelut

Kun varattu

Ei vastaansta

Ei paikalla

1. Kun numeroluetteloa ei ole olemassa

Avaa muokkaimen, jossa voit syöttää numeron, johon puhelu siirretään. Voit antaa soitonsiirtonumeron suoraan tai etsiä sen puhelinluettelosta. Kun painat  [Siirrä], puhelin lähettää kyselyn palveluntarjoajalle numeron syöttämisen jälkeen. Kun odotat verkon vastausta, näet kyselyviestin ja animaation.

2. Kun numeroluettelo on olemassa

Avaa Siirto numeroon -valikon, jossa on numeroluettelo. Kun odotat verkon vastausta, näet kyselyviestin ja animaation.

3. Asetukset-valikko

Kun olet valinnut Kaikki äänipuhelut, valikosta viimeisenä löytyvän Valinnat-valikon vaihtoehdot ovat Pois käytöstä, Poista kaikki, Näytä tila ja Tyhjennä luettelovalikko. Näytä tila -valikossa näytetään verkon asetukset. Jos valitset tämän vaihtoehdon, näet kyselyviestin ja animaation.

Kun tiedot on vastaanotettu verkosta, näet verkoasetukset. Jos valitset Pois käytöstä, verkkoon tallennetut soitonsiirtonumerot poistetaan vahvistuksen jälkeen.

Tyhjennä valikkoluettelo poistaa kaikki soitonsiirtoluettelot.

Videopuhelut


Kaikki videopuhelut

Kun varattu

Ei vastausta

Ei paikalla

1. Kun numeroluetteloa ei ole olemassa

Avaa muokkaimen, jossa voit syöttää numeron, johon puhelut siirretään. Voit antaa soitonsiirtonumeron suoraan tai etsiä sen puhelinluettelosta. Kun painat  [Siirrä], puhelin lähettää kyselyn palveluntarjoajalle numeron syöttämisen jälkeen. Kun odotat verkon vastausta, näet kyselyviestin ja animaation.

2. Kun numeroluettelo on olemassa

Avaa Siirto numeroon -valikon, jossa on numeroluettelo. Kun odotat verkon vastausta, näet kyselyviestin ja animaation.

3. Asetukset-valikko

Kun olet avannut Kaikki äänipuhelut -valikon, siitä viimeisenä löytyvän Valinnat-valikon vaihtoehdot ovat Pois käytöstä, Poista kaikki, Näytä tila ja Tyhjennä luettelovalikko. Jos valitset Pois käytöstä, verkkoon tallennetut soitonsiirtonumerot poistetaan vahvistuksen jälkeen. Jos valitset Peruuta kaikki, näet kyselyviestin, animaation ja sen jälkeen toiminnon tuloksen. Tyhjennä valikkoluettelo poistaa kaikki soitonsiirtoluettelot.

Puhelun esto

Valikko 27

Puhelimessa on puhelunestovalikot sekä ääni-että videopuheluille.

Valikon valinnat ovat Äänipuhelut, Videopuhelut ja Poista kaikki. Äänipuhelut- ja Videopuhelut-valikoissa on seuraavat alavalikot.

Puhelunestovalikko koostuu alavalikoista Kaikki lähtevät, Lähtevät ulkomaanpuhelut, Lähtevät ulkomaanpuhelut paitsi kotimaahan, Kaikki saapuvat ja Saapuvat puhelut ulkomailla.

Soittaminen

Kaikki lähtevät -valinta estää soittamasta mitään puheluita, Lähtevät ulkomaanpuhelut estää soittamasta ulkomaille ja Lähtevät ulkomaanpuhelut paitsi kotimaahan estää soittamasta ulkomaanpuheluita muualle paitsi PLMN-kotimaahan.

Kaikki saapuvat -valinta hylkää kaikki saapuvat puhelut ja Saapuvat puhelut ulkomaille hylkää kaikki saapuvat puhelut, kun seuranta on käytössä.

Äänipuhelut

Videopuhelut


Kaikki ulosmenevät

Puhelut ulkomaille

Puhelut ulkomaille kotimaahan

Kaikki saapuvat

Saapuat puhelut ulkomaila

1. Kun  on valittu, näppäile puheluneston salasana, ja ota puhelunesto käyttöön verkossa. Näet kyselyviestin ja animaation. Verkon lähettämä vastaus kertoo lopputuloksen.

2. Kun Valinnat-valikko on avattu, valitse Lähtevät puhelut -valikko. Avaa asetusvalikko alimmasta valintavaiheesta. Valikon valinnat ovat Poista käytöstä, Poista kaikki, Näytä tila ja Vaihda salasana. Poista käytöstä -valikossa voidaan poistaa estopalvelu käytöstä antamalla puheluneston salasana. Poista kaikki -valikossa voidaan poistaa käytöstä kaikki verkon estopalvelut antamalla puheluneston salasana. Näytä tila -valikossa voit tarkastella nykyisiä verkkoasetuksia. Kun valitset Näytä tila, näet kyselyviestin ja animaation, ja verkon lähettämä vastaus kertoo lopputuloksen. Vaihda salasana -valikossa voidaan vaihtaa puheluneston salasana.

Kiinteät numerot

Valikko 28

► Käynnistä

- **Päällä:** Valitse, otetaanko FDN-numerot käyttöön. PIN2-tunnistus on pakollinen.
- **OFF:** Valitse, otetaanko FDN-numerot käyttöön. PIN2-tunnistus on pakollinen.

- ▶ **FDN-lista:** Näyttää nykyiset FDN-numerot. Pysyviä numeroita voi muokata, lisätä ja poistaa. Lisääminen, muokkaaminen tai poistaminen edellyttää PIN2-tunnistusta. Puhelin tallentaa määritystiedot USIM-korttiin. USIM-kortille tallennettuja tietoja käytetään, kun lähtevien puheluiden soitonrajoitus on käytössä.

Puhelu odottaa

Valikko 2.9

- ▶ **Aktivoi:** Ottaa koputustoiminnon käyttöön. Valinnan jälkeen näet kyselyviestin ja animaation. Verkon lähettämä vastaus kertoo lopputuloksen.
- ▶ **Peru aktivointi:** Poistaa koputustoiminnon käytöstä. Valinnan jälkeen näet kyselyviestin ja animaation. Verkon lähettämä vastaus kertoo lopputuloksen.
- ▶ **Katso tila:** Näyttää verkon käytössä olevan koputuspalvelun ryhmäkohteen. Valinnan jälkeen näet kyselyviestin ja animaation. Verkon lähettämä vastaus kertoo lopputuloksen.

Yleiset asetukset

Valikko 2.0

Puhelun hylkäys

- ▶ **Kaikki puhelut:** Hylkää kaikki puhelut.
- ▶ **Kontaktit:** Hylkää puhelut Yhteystietoihin tallennetuista numeroista.
- ▶ **Ryhmät:** Voit hylätä puheluita Yhteystietoihin tallennettujen ryhmien perusteella.
- ▶ **Rekisteröimätön:** Hylkää puhelut numeroista, joita ei ole tallennettu Yhteystietoihin.
- ▶ **Ei soittajan tunnusta:** Hylkää puhelut, joissa ei ole soittajan tunnusta.

Lähetä oma numero

- ▶ **Verkko asettaa:** Tekee määritykset palveluntarjoajan oletusasetusten mukaan.
- ▶ **Päällä:** Puhelin lähettää oman numeron lähtevissä puheluisa.
- ▶ **Pois:** Puhelin ei lähetä omaa numeroa lähtevissä puheluisa.

Automaattinen toisto

Voit ottaa käyttöön automaattisen uudelleenalinnan epäonnistuneen soittoyrityksen jälkeen.

Soittaminen


Vastaaminen

Voit määrittää vastaustavan. Vaihtoehdot ovat Paina lähetyispainiketta, Avaa kansi ja Paina jotain näppäintä.

Minuuttimuistutus

Määrittää, kuuluuko puhelun aikana merkkiääni kerran minuutissa.

BT-vastaustila

- ▶ **Handsfree:** Voit vastata puheluun käyttämällä Bluetooth-kuulokemikrofonia, kun Bluetooth on kytkettynä.
- ▶ **Metkapuhelin:** Jos vastaat puheluun painamalla -näppäintä, voit puhua puhelimeen. Jos vastaat puheluun painamalla Bluetooth-kuulokkeen näppäintä, voit puhua Bluetooth-kuulokemikrofoniin.

Tallenna uusi numero

Tästä valikosta voit tallentaa puhelinnumeron puhelun päättyessä, jos numeroa ei ole tallennettu puhelinmuistioon.

Dian sulkemisasetus

Voit valita, lopetetaanko puhelu, kun kansi suljetaan.

Videopuhelun asetus

Valikko 2 ✖

Voit määrittää näyttöasetukset videopuhelun soittamiseen/vastaanottamiseen.

- ▶ **Käytä yksityistä kuvaa:** Määritä, näytetäänkö yksityinen kuva.
- ▶ **Valitse kuva:** Valitse näytettävä kuva.
- ▶ **Peili:** Valitse, aktivoidaanko peilitehoste.
 - **Päällä:** Näyttää peilikuvan.
 - **Pois:** Näyttää kuvan normaalisti.
- ▶ **Oman kuvan koko:** Valitse kuvakoko, jota käytetään oman kuvan näyttämiseen.
- ▶ **Oman kuvan sijainti:** Valitse kohta, jossa oma kuva näytetään.











Organisoija [Valikko 3]

Kalenteri

Valikko 3.1

Tehtäväkysely ja -haku

1. Kuukausinäkymä

Voit tarkastella tehtäviä kuukausittain. Kohdistin on kuluvan päivän kohdalla, ja tehtäviä sisältävä päivämäärä on merkitty. Näet harmaasta laatikosta, onko kohdistimen alla olevalle päivämäärälle tallennettu tehtäviä. Siirry edelliseen vuoteen valitsemalla , seuraavaan vuoteen valitsemalla  ja kuluvaan päivään valitsemalla . Siirry edelliseen kuukauteen valitsemalla  ja seuraavaan kuukauteen valitsemalla . Voit siirtyä viikoittaiseen kalenteriin  -näppäimellä. Voit siirtää päivämäärää valitsemalla  /  /  / .

2. Tehtävien lisätiedot

Tehtävien lisätiedoissa näytetään kaikki tiedot määrittämäsi tehtävistä. Voit lähettää aikataulun toiseen puhelimeen tai Internet-sivustoon tekstiviestinä, multimediaviestinä, sähköpostina tai Bluetooth-yhteydellä painamalla vasenta valintanäppäintä [Valinnat].

Lisää uusi tapahtuma

Voit lisätä tapahtuman. Voit määrittää aikatauluun aloituspäivän, lopetuspäivän, aloitusajan, lopetusajan, sisällön, tapahtumatyyppin, toiston ja hälytyksen.

- ▶ **Aseta tyyppi:** Tapaaminen, Vuosipäivä, Syntymäpäivä
- ▶ **Aseta toisto:** Kerran, Päivittäin, Viikoittain, Kuukausittain, Vuosittain, Käyttäjän määrittämä
- ▶ **Aseta hälytys:** Ei hälytystä, Alussa, 15 min ennen, 30 min ennen, 1 tunti ennen, 1 päivä ennen, 3 päivää ennen, 1 viikko ennen

Määritä ja vapauta vapaapäivä

Voit määrittää tai vapauttaa käyttäjän lomia. Paina vasenta valintanäppäintä [Valinnat] ja valitse Määritä loma. Valittu päivämäärä näkyy punaisena.

Voit vapauttaa loman painamalla vasenta valintanäppäintä [Valinnat] ja valitsemalla Poista loma.

Ajoita muistutus

Jos olet määrittänyt hälytysasetukset, kuulet määrittämäsi hälytysäänen. Jos hälytysaika on ennen määritettyä aloitusaikaa, voit määrittää hälytyksen uudelleen.

Organisoiija

Tehtävät

Valikko 3.2

Lisää uusi tapahtuma

Voit lisätä tehtävän painamalla vasenta valintanäppäintä [Valinnat] tehtäväluettelon hallintanäytössä ja valitsemalla Lisää uusi tapahtuma. Näppäile tämän jälkeen tehtävän päivämäärä, kuvaus ja tärkeys. Kun olet määrittänyt kaikki tarvittavat tiedot, voit tallentaa uuden tehtävän painamalla keskusnäppäintä [Tallenna].

Tiedot -näyttö ja Muokkaus

Kun haluat avata tehtävän yksityiskohtaiset tiedot, siirrä kohdistin tehtävän päälle tehtäväluettelossa ja paina keskusnäppäintä. Voit lähettää, muokata ja poistaa tehtäviä vasemmalla valintanäppäimellä [Valinnat].

Aseta tehtävän tila

Valmiit tehtävät näkyvät tehtäväluettelossa rastilla merkittyinä keskeneräisten tehtävien alapuolella. Voit muuttaa valmiiden tehtävien tilaksi Keskeneräinen valitsemalla Valinnat.


Muistio

Valikko 3.3

Lisää muistio

Voit lisätä uuden muistion painamalla vasenta valintanäppäintä [Lisää] tai valitsemalla Valinnat-valikosta [Lisää uusi muistio]. Kirjoita muistion teksti. Voit tallentaa muistion painamalla keskusnäppäintä [Tallenna].

Muokkaa ja poista muistio

Valitse haluamasi muistio ja näytä sen sisältö valitsemalla . Voit muokata muistion sisältöä tai poistaa muistion painamalla vasenta valintanäppäintä [Valinnat]. Voit palata muistionhallintanäyttöön painamalla oikeaa valintanäppäintä [Paluu]. Voit valita useita muistioita tai kaikki muistiot käyttämällä Merkitse/Poista merkintä -valintaa ja poistaa muistioita valitsemalla Poista.


Salainen muistio

Valikko 3.4

Yksityisen muistion lisääminen

Voit lisätä uuden muistion painamalla vasenta valintanäppäintä [Lisää] tai [Valinnat]. Kirjoita muistion teksti. Voit tallentaa muistion painamalla keskusnäppäintä [Tallenna].

Yksityisen muistion muokkaaminen ja poistaminen

Valitse haluamasi muistio ja näytä sen sisältö valitsemalla . Voit muokata muistion sisältöä tai poistaa muistion painamalla vasenta valintanäppäintä [Valinnat]. Voit palata muistionhallintanäyttöön painamalla oikeaa valintanäppäintä [Paluu]. Voit valita useita muistioita tai kaikki muistiot käyttämällä Merkitse/Poista merkintä -valintaa ja poistaa muistioita valitsemalla Poista.

Asetukset

Valikko 3.5

Kalenteri

(Valikko 3.5.1)

Voit tehdä määritykset siten, että voit katsella kalenteria.

- ▶ **Oletusnäkyvä:** Voit määrittää kalenterin oletusarvoksi kuukausi- tai viikkonäkymän
- ▶ **Viikon alkamisaika:** 1AM, 2AM, 3AM, 4AM, 5AM, 6AM, 7AM, 8AM, 9AM, 10AM, 11AM, 12PM
- ▶ **Viikko alkaa:** Voit määrittää viikon aloituspäiväksi sunnuntain tai maanantain.

Varmuuskopio kalenterista ja tehtävluettelosta

(Valikko 3.5.2)

Voit luoda puhelimen kalenteri- ja tehtävämerkinnöistä varmuuskopiotiedostot ulkoiseen muistiin.

Palauta kalenteri ja tehtävälut

(Valikko 3.5.3)

Voit hakea kalenterin ja tehtävien varmuuskopiotiedostot ulkoisesta muistista, kun se on asetettu paikalleen.

tietoja muistista

(Valikko 3.5.4)

Voit katsella kalenterin, tehtävien, muistion ja salaisen muistion käytettävissä olevan muistin tietoja.

Poista

(Valikko 3.5.5)

Poista kaikki muistutukset.


Multimedia [Valikko 4]

Kamera

Valikko 4.1

Tämän sovelluksen avulla voit ottaa valokuvan. Voit ottaa valokuvan haluamassasi koossa ja käyttää sitä osoitekirjan kuvana, päänäytön kuvana tai johonkin muuhun tarkoitukseen. Voit lähettää ottamasi kuvan viestinä, sähköpostitse tai Bluetooth-yhteyden avulla (OK).

Kirkkaus: Tasot -2,0 - 2,0 0,5 askeleen välein. Mitä korkeampi taso, sitä kirkkaampi näyttö.

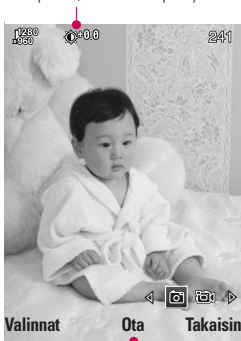



Ota kuva painamalla (OK) -näppäintä.

1. Avaa Valinnat painamalla vasenta valintanäppäintä ja määritä ympäristö seuraavasti.

- ▶ Siirry valintavalikosta toiseen < / > -näppäimillä.
- ▶ Valitse haluamasi arvo ▲ / ▼ -näppäimillä ja vahvista valinta painamalla (OK) -näppäintä.

Valikko	Kuvaus
Mene	Kuvat-kansio avautuu, ja olemassa olevat kuvat näkyvät pikkukuvina. Voit katsella kuvia painamalla  -näppäintä. Voit myös lähettää valitun kuvan viestinä, sähköpostitse tai Bluetooth-yhteyden avulla.
Koko	1280x960, 640x480, 320x240, Taustakuva, 176x144, Nimet
Laatu	Erittäin hieno
Sarjakuvaus	Yksi, Kolme, Kuusi, Yhdeksän (Huom: Käytettävissä oleva sarjakuvaus vaihtelee koon mukaan.)
Kirkkaus	Tasot -2,0 - 2,0 0,5 askeleen välein. Mitä korkeampi taso, sitä kirkaampi näyttö.
Valkotasapaino	Valokuvan taustan sävyä voi säätää säätötilan mukaan. Autom., Päivänvalo, Pilvinen, Valot käyttöön, Sisällä.

Valikko	Kuvaus
Yökäyttö	Yöllä otetut kuvat onnistuvat paremmin, kun valinta on käytössä.
Reunaotos	Käytettävissäsi on myös kymmenen eri kehystetehostetta valokuvaa varten. (Käytettävissä vain taustakuva-koossa.)
Ajastin	Kameran laukaisulle voi asettaa viiveen. Ei mitään, 3 s, 5 s, 10 s  -symboli näkyy, kun ajastin on käytössä.
Efeki	Ei mitään, Musta-valko, Negatiivi, Seepia
Ääni	Valitse suljinääni.
Muisti	Valitse käytettävä muisti, joko Matkapuhelin tai Ulkoinen .
Peili	Ota peilitehoste käyttöön valitsemalla Käytössä.
Vaihda kamera	Voit valita, käytätkö sisäistä (puhelimien etupuolella) vai ulkoista objektiivia (puhelimien takapuolella).

2. Kun olet määrittänyt kaikki asetukset, paina oikeaa valintanäppäintä [Sulje].
3. Tarkenna kamera kuvattavaan kohteeseen ja valitse .
4. Tallenna kuva valitsemalla . Kuva tallennetaan omien tiedostojen Kuvat-kansioon.

Huom.

Siirry takaisin esikatselutilaan tallentamatta kuvaa painamalla oikeaa valintanäppäintä [Takaisin].

Videokamera

Valikko 4.2






Tämän sovelluksen avulla voit tallentaa videoleikkeen. Voit toistaa ja katsoa tallennetun videotiedoston tässä valikossa. Tallennettu videoleike voidaan lähettää viestinä, sähköpostina tai Bluetoothin kautta.


Kirkkaus: Tasot -2,0 - 2,0 0,5 askeleen välein. Mitä korkeampi taso, sitä kirkaampi näyttö.






Tallenna kuva painamalla  -näppäintä.

1. Avaa Valinnat painamalla vasenta valintanäppäintä ja määritä ympäristö seuraavasti.

- ▶ Siirry valintavalikosta toiseen  /  -näppäimillä.
- ▶ Valitse haluamasi arvo  /  -näppäimillä ja vahvista valinta painamalla  -näppäintä.

Valikko	Kuvaus
Mene	Videot-kansio avautuu, ja olemassa olevat videoleikkeet näkyvät pikkukuvina. Voit katsella videoita painamalla  -näppäintä. Voit myös lähettää valitun videoleikkeen viestinä, postikorttina, sähköpostiviestinä tai Bluetoothin kautta.
Koko	176x144, 128x96
Laatu	Erittäin hieno
Kirkkaus	Tasot -2,0 - 2,0 0,5 askeleen välein. Mitä korkeampi taso, sitä kirkaampi näyttö.
Valkotasapaino	Videon taustan sävyvä voi säätää säätötilan mukaan. Autom., Päivänvalo, Pilvinen, Valot käyttöön, Sisällä.

Valikko	Kuvaus
Yökäyttö	Yöllä otetut kuvat onnistuvat paremmin, kun valinta on käytössä.
Efeki	Ei mitään, Musta-valko, Negatiivi, Seepia
Kesto	Valitse haluttu tallennusaika. MMS, 30 s, 1 min, 2 min, 5 min, 60 min
Muisti	Valitse käytettävä muisti, joko Matkapuhelin tai Ulkoinen .
Peili	Ota peilitehoste käyttöön valitsemalla Käytössä.
Ääni	Valitse, tallennetaanko ääni.
Vaihda kamera	Voit valita, käytätkö sisäistä (puhelimien etupuolella) vai ulkoista objektiivia (puhelimien takapuolella).

- Kun olet määrittänyt kaikki asetukset, paina oikeaa valintanäppäintä [Sulje].
- Tarkenna kamera kuvattavaan kohteeseen ja aloita tallennus valitsemalla  to start recording. Lopeta tallennus painamalla  .
 - Tallennuksen voi keskeyttää painamalla vasenta valintanäppäintä [Tauko].
- Tallenna videoleike valitsemalla  Videoleike tallennetaan omien tiedostojen Videot-kansioon.

Huom.

Siiri takaisin esikatselutilaan tallentamatta videoleikettä painamalla oikeaa valintanäppäintä [Takaisin].

Multimedia

Lisää taustakuvia

Valikko 4.3

Viimeksi toistetut

(Valikko 4.3.1)

Tässä valikossa näkyvät viimeksi toistetut 20 kappaletta. Musiikin toiston aikana näkyy Nyt toistetaan-valikko. Voit aktivoida mediasoitimen toiston aikana Nyt toistetaan -valikon kautta.

Kaikki raidat

(Valikko 4.3.2)

Voit tarkastella puhelimeen tai ulkoiseen muistiin tallennettuja musiikkitiedostoja.

Soittoluettelot

(Valikko 4.3.3)

Voit luoda omia soittolistoja valitsemalla kappaleet Kaikki kappaleet-valikosta.

Esittäjät

(Valikko 4.3.4)

Voit tarkastella tai toistaa musiikkia Esittäjän mukaan..

Albumit

(Valikko 4.3.5)

Voit tarkastella tai toistaa musiikkia Albumin mukaan.

Lajit

(Valikko 4.3.6)

Voit tarkastella tai toistaa musiikkia Lajin mukaan.

Raitojen satunnaistoisto




(Valikko 4.3.7)

Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat toistaa musiikkia jatkuvasti ja satunnaisesti.

Äänitallentaja

Valikko 4.4

- Voit tuoda vaihtoehdot näkyviin ennen tallentamista painamalla vasenta valintanäppäintä [Valinnat].
- Siirry haluamaasi valikon kohtaan painikkeilla  /  ja paina  -näppäintä.
 - ▶ **Kesto:** Voit määrittää multimediaviestin tallennuksen keston. MMS-Viesti koko, 30 sek s tai 1 min.
 - ▶ **Laatu:** Tallennuslaadut ovat Erittäin hieno, Terävä ja Normaali.
 - ▶ **Siirry omiin äänitiedostoihin:** Äänet-kansion Äänitallenteet-kansio avautuu.
- Aloita tallennus painamalla  -näppäintä. Kun tallennus on aloitettu, näet tallennusajan näytöllä. Keskeytä tallennus valitsemalla Takaisin.

4. Kun tallennus on valmis, pysäytä tallennus valitsemalla . Äänitys tallennetaan automaattisesti Äänitallenteet-kansioon Omissa tiedostoissa. Voit aloittaa uuden äänen tallentamisen painamalla  -näppäintä uudelleen.
5. Tallentamisen jälkeen voit valita eri vaihtoehtoja painamalla vasenta valintanäppäintä.
6. Valitse haluamasi valikko näppäimillä  /  ja paina  -näppäintä.
 - ▶ **Soita:** Toistaa tallennetun äänen.
 - ▶ **Lähetä:** Voit lähettää äänitiedoston. Valitse joko Viesti, Sähköpostiviesti tai Bluetooth painikkeilla  /  ja paina  -näppäintä.
 - ▶ **Tiedosto:** Voit muuttaa tiedoston nimeä ja katsella sen tietoja.
 - ▶ **Poista:** Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat poistaa äänitiedoston.
 - ▶ **Käytä:** Voit käyttää äänitiedostoa äänipuhelun tai videopuhelun soittoäänenä.
 - ▶ **Siirry omiin äänitiedostoihin:** Avaa Omien tiedostojen Äänitallenteet-kansion.
7. Sulje alivalikko painamalla painamalla oikeaa valintanäppäintä.

Viestit [Valikko 5]

Luo uusi viesti

Valikko 5.1

Viesti

(Valikko 5.1.1)

Voit kirjoittaa viestin ja muokata tekstiä, kuvia, videota ja ääntä sisältävää viestiä.

1. Syötä viesti viestikenttään.

Viesti-kentän valikot

► **Lisää:** Seuraavat toiminnot ovat käytettävissä:

- Kuva:** Voit lisätä kuvan.
(Olemassa oleva kuva/Ota kuva)
- Video:** Voit lisätä videoleikkeen.
(Yksi videoleike/sivu)
- Ääni:** Voit lisätä äänitiedoston.
(Yksi äänitiedosto/sivu)
- Symbolit:** Voit lisätä erilaisia symboleja.
Kun olet painanut näppäintä riittävän monta kertaa, paina  -näppäintä.
- Pohja:** Voit lisätä puhelimeen tallennetun tekstimallin. Valitse haluamasi malli ja paina . Valittu malli lisätään Viesti-ikkunaan.
- Hymiö:** Voit lisätä viestiin hymiön.
- Nimi ja numero:** Kun olet hakenut nimen ja numeron puhelinluettelosta, voit lisätä ne viestiin.

8. Uusi sivu: Lisää uuden sivun.

9. Aihe: Lisää aihe valitsemalla tämä vaihtoehto.

► **Tallenna luonnoksiin:** Valitse tämä, kun haluat tallentaa viestin Luonnoksiin.

► **Kirjoitustapa:** Valitse haluamasi sanakirjatila.

► **Kirjoituskieli:** Voit valita viestin kirjoituskielen.

► **Lisää sanakirjaan:** Voit lisätä sanan sanakirjaan.


2. Poistu valikosta tai siirry alivalikosta edelliseen valikkoon painamalla oikeaa valintanäppäintä [Takaisin].

3. Lisää vastaanottajan osoite painamalla keskusnäppäintä [Lähetä]. Kun olet valinnut vähintään yhden vastaanottajan, voit lähettää viestin painamalla vahvistusnäppäintä [Lähetä]. Viesti tallennetaan automaattisesti Lähetetyt kohteet -kansioon. Jos viestiä ei ole lähetetty, se jää Lähtevät-kansioon, ja sen tilaksi merkitään epäonnistunut.

Sähköposti

(Valikko 5.1.2)

Sähköpostin lähettämistä ja vastaanottamista varten on avattava sähköpostitili.

1. Syötä vastaanottajien sähköpostiosoitteet kohtiin Vastaanottaja, Kopio ja Piilokopio. Voit etsiä tietoja Yhteystiedoista painamalla  -näppäintä.

Huom.

- ▶ Syötä Cc-kenttään sähköpostiosoite, jonne lähetetään kopio viestistä.
 - ▶ Syötä Bcc-kenttään sähköpostiosoite, jonne lähetetään piilokopio viestistä.
 - ▶ Vastaanottaja- (To), kopio- (Cc) ja piilokopio-kenttiin (Bcc) voi syöttää vain voimassa olevia sähköpostiosoitteita. Kun olet syöttänyt ensimmäisen sähköpostiosoitteen, avautuu uusi kenttä, johon voit syöttää toisen osoitteen. Voit määrittää vastaanottaja- ja kopio-osoitekenttiin enintään 20 vastaanottajaa ja piilokopiokenttään 10 vastaanottajaa.
2. Siirrä kohdistin Aihe-kenttään ja syötä aihe.
 3. Syötä viestin sisältö siirtämällä kohdistimen Viesti-kenttään.
 4. Käytä seuraavia toimintoja vasemmalla valintanäppäimellä [Valinnat].




- ▶ **Lisää:** Tässä valikossa voit lisätä viestiin erikoismerkkejä, malleja ja yhteystietoja. Voit myös liittää viestiin multimediatiedostoja (kuvia, videoita ja ääniä).
- ▶ **Etsi yhteystiedot:** Tässä valikossa voit lisätä viestiin Yhteystiedoissa olevia sähköpostiosoitteita. (Näkyvä vain Valinnat-valikossa, kun kohdistin on kentässä Vastaanottaja/Kopio/Piilokopio.)
- ▶ **Viimeksi käytetty:** Voit käyttää edellisen viestin vastaanottajan sähköpostiosoitetta.
- ▶ **Tallenna luonnoksiin:** Valitse tämä valikko, kun haluat tallentaa viestin Luonnoksiin.
- ▶ **Näytä liite:** Näyttää viestin liitetiedot. (Tämä kohde on käytettävissä vain, kun tiedostoja on liitettyinä.)
- ▶ **Poista:** Poistaa liitetiedoston. (Tämä kohde on käytettävissä vain, kun tiedostoja on liitettyinä.)
- ▶ **Sanakirja:** Valitse haluamasi sanakirjatila.
- ▶ **Lisää sanakirjaan:** Voit lisätä uuden sanan sanakirjaan.
- ▶ **Kirjoituskieli:** voit vaihtaa kirjoituskielen.
- ▶ **Määritä lähetyksen tärkeys:** Voit määrittää lähetettävän sähköpostin tärkeyden.

Viestit

5. Kun olet saanut sähköpostiviestin kirjoitettua, voit lähettää sen painamalla  -näppäintä.

Vastaanotetut

Valikko 5.2

1. Voit tarkastella vastaanotettuja viestejä. Valitse viesti ja avaa se  -näppäimellä.
2. Voit siirtyä edelliseen tai seuraavaan viestiin  /  -näppäimillä.
3. Jos haluat katsoa multimediatekniikan viestiä (Ilmoitus), valitse Hae ilmoitusviestin katselunäytöstä. Tiedosto siirretään, ja voit tarkastella sitä, kun siirto on valmis.


Huom.

Voit tarkistaa tallennetut sähköpostit kohdassa Sähköposti [Valikko 5.9.3].

Postilaatikko

Valikko 5.3



Sähköpostiluettelon tarkasteleminen

1. Valitse sähköpostitili ja avaa vastaanotettujen sähköpostiviestien luettelo painamalla  -näppäintä.
2. Sähköpostiluettelossa voit avata Valinnat-valikon vasemmassa valintänäppäimellä [Valinnat].

- ▶ **Vastaa:** vastaa valittuun sähköpostiviestiin.
- ▶ **Eteenpäin:** lähettää valitun sähköpostiviestin muille.
- ▶ **Hae (vain POP3):** hakee uudet sähköpostiviestit.
- ▶ **Poista:** poistaa sähköpostiviestin.
- ▶ **Poista palvelimelta (vain POP3):** poistaa tekstiviestin tai sähköpostiviestin palvelimelta.
- ▶ **Luo uusi viesti:** luo uuden tekstiviestin tai sähköpostiviestin.
- ▶ **Merkitse/Poista merkintä:** voit poistaa useita viestejä samanaikaisesti käyttämällä tätä valintaa.
- ▶ **Merkitse luetuksi/ei luetuksi:** voit merkitä valitsemasi viestin luetuksi tai lukemattomaksi.
- ▶ **Lajitteluperuste:** voit lajitella sähköpostiviestit haluamallasi tavalla.
- ▶ **Poista (vain IMAP):** poistaa valitut sähköpostitiedot.

- ▶ **Viestin synkronointi (vain IMAP):** synkronoi puhelimen ja palvelimen sähköpostiviestit.
- ▶ **Viestin tiedot:** yleisiä tietoja viestistä, kuten koko, tyyppi, päivämäärä ja tiedostojen nimet.

Sähköpostin lukeminen


1. Valitse saapunut sähköpostiviesti ja vastaanota viestin sisältö painamalla **Avaa**-näppäintä.
2. Vastaanotettu sähköpostiviesti avautuu automaattisesti näytölle.
3. Voit lukea edellisen tai seuraavan viestin valitsemalla  / .
4. Sähköpostin lukunäytössä voit valita seuraavat toiminnot vasemalla valintanäppäimellä [Valinnat]:
 - ▶ **Vastaa:** vastaa valittuun sähköpostiviestiin.
 - ▶ **Lähetä edelleen:** lähettää valitun sähköpostiviestin muille.
 - ▶ **Tallenna osoite:** tallentaa lähettäjän osoitteen yhteystietoihin.
 - ▶ **Poista:** poistaa sähköpostiviestin.
 - ▶ **Poimi:** poimii viestistä puhelinnumeron, sähköpostiosoitteen tai Internet-osoitteen.
 - ▶ **Näytä liite:** näyttää liitetiedoston.

- ▶ **Näytä vastaanottajat:** näyttää vastaanottajien ja kopion (Cc) vastaanottajien sähköpostiosoitteet.
- ▶ **Luo uusi viesti:** luo uuden viestin.
- ▶ **Viestin tiedot:** yleisiä tietoja viestistä, kuten koko, tyyppi, päivämäärä ja tiedostojen nimet.

Luonnokset

Valikko 5.4

Voit tarkastella tallennettuja viestejä.

Valitse viesti ja avaa se muokattavaksi  -näppäimellä.

Voit käyttää seuraavia toimintoja vasemalla valintanäppäimellä [Valinnat].

- ▶ **Lähetä:** lähettää valitun viestin.
- ▶ **Poista:** poistaa valitun viestin.
- ▶ **Luo uusi viesti:** voit kirjoittaa uuden tekstiviestin tai sähköpostiviestin.
- ▶ **Merkitse/poista merkintä:** voit poistaa useita viestejä samanaikaisesti.
- ▶ **Suodata:** näyttää viestit valitun viestityypin mukaan.
- ▶ **Viestin tiedot:** voit tarkistaa viestityypin, päivämäärän ja kellonajan.

Viestit

Lähtevät

Valikko 5.5

Lähtevät-kansio on tilapäinen tallennuspaikka viesteille, jotka odottavat lähettämistä. Epäonnistuneet viestit siirretään myös Lähtevät-kansioon. Sähköpostit siirretään Lähtevät-kansioon esimerkiksi silloin, jos sähköpostitiliä ei ole määritetty oikein.

1. Valitse viesti.
2. Voit käyttää seuraavia toimintoja vasemmalla valintanäppäimellä [Valinnat].

[Viestien lähettäminen / odottavat viestit]

- ▶ **Luo uusi viesti:** voit kirjoittaa uuden tekstiviestin tai sähköpostiviestin.
- ▶ **Peruuta lähettäminen:** voit keskeyttää viestin lähettämisen.
- ▶ **Viestin tiedot:** voit tarkistaa viestityypin, päivämäärän, koon ja tallennuspaikan.

[Epäonnistunut viesti]

- ▶ **Lähetä uudelleen:** lähettää valitun viestin uudelleen.
- ▶ **Poista:** poistaa nykyisen viestin.
- ▶ **Tallenna luonnoksiin:** voit siirtää viestin Luonnoksiin.

- ▶ **Luo uusi viesti:** voit kirjoittaa uuden tekstiviestin tai sähköpostiviestin.
- ▶ **Viestin tiedot:** voit tarkistaa viestityypin, päivämäärän ja kellonajan.

Lähetetyt

Valikko 5.6

Näyttää lähetetyt viestit (Viesti/Sähköpostiviesti/Postikortti).

[Asetukset]

- ▶ **Eteenpäin:** luo vastauksen valitun viestin lähettäjälle tai kaikille vastaanottajille.
- ▶ **Editoi:** lähettää edelleen valitun viestin.
- ▶ **Poista:** poistaa valitun viestin.
- ▶ **Luo uusi viesti:** voit kirjoittaa uuden viestin.
- ▶ **Merkitse/poista merkintä:** voit poistaa useita viestejä samanaikaisesti.
- ▶ **Suodata:** näyttää viestit valitun viestityypin mukaan.
- ▶ **Viestin tiedot:** voit tarkistaa viestityypin, päivämäärän ja kellonajan.

Pohjat

Valikko 5.7

Tekstipohjat

(Valikko 5.7.1)

Voit lisätä, muokata ja poistaa usein käytettyjä hyödyllisiä fraaseja vasemmalla valintanäppäimellä [Asetukset].

Huom.

Palveluntarjoajasta riippuen tarpeelliset fraasit tallentuvat oletuksena.

Multimediapohjat

(Valikko 5.7.2)

Voit katsella, muokata ja luoda valmiita malleja, kun luot multimediaviestiä. Valmiita oletusmalleja on viisi: Syntymäpäivä, Tervehdys, Loma, Kiitos ja Anteeksipyyntö.

Valittavana ovat seuraavat toiminnot:

- ▶ **Lisää uusi:** voit luoda uuden multimedimallin.
- ▶ **Kirjoita multimediaviesti:** luo multimediaviestin valitusta mallista.
- ▶ **Muokkaa:** muokkaa valittua mallia.

Hymiöt

Valikko 5.8

Voit lisätä, muokata ja poistaa hymiöitä.

Voit lisätä kirjoittamaasi viestiin haluamasi hymiön. Voit katsella kuvaketta painamalla vahvistusnäppäintä.

Asetukset

Valikko 5.9

Tekstiviestit

(Valikko 5.9.1)

Voit määrittää tekstiviestiasetukset.

1. **Tekstiviestikeskus:** Syötä tekstiviestikeskuksen numero.
2. **Lähetysraportti:** Tällä toiminnolla voit varmistaa, että viesti on lähetetty onnistuneesti.
3. **Voimassaoloaika:** Tämän verkkopalvelun avulla voit määrittää, kuinka kauan tekstiviestejäsi säilytetään viestikeskukseen.
4. **Viestityypit: Teksti, Ääni, Faksi, X.400, Sähköposti.**
Tavallisesti viestityypiksi on määritetty Teksti. Voit muuntaa tekstin toiseen muotoon. Lisätietoja tästä palvelusta saat palveluntarjoajalta.

5. Merkkien koodaus: Autom./ Oletuskirjaimisto/Unicode

- ▶ **Autom.:** 8-bittisillä merkeillä kirjoitettu viesti koodataan tavallisesti Oletusaakkosilla (GSM7). 16-bittisillä merkeillä kirjoitettu viesti koodataan automaattisesti Unicodella (UCS2).
- ▶ **Oletuskirjaimisto:** Myös 16-bittisillä merkeillä kirjoitetut viestit koodataan 8-bittisinä. Huomaa, että 16-bittiset merkit, joilla on aksentti, saatetaan muuntaa 8-bittisiksi merkeiksi ilman aksenttia.
- ▶ **Unicode:** Viesti koodataan 16-bittisillä merkeillä. Huomaa, että tämä saattaa olla lisämaksullinen toiminto.

6. Lähetä pitkä teksti muodossa: Valitse pitkän tekstiviestin lähetysmuoto: Useita tekstiviestejä tai MMS.

Multimediasivesti

(Valikko 5.9.2)

Voit määrittää multimediasivestien asetukset.

1. **Noutokäyttö:** Voit määrittää hakutilan käyttämällä Kotiverkkoa ja Verkkovierailun aikana. Jos valitset Automaattinen, vastaanotat multimediasivestit automaattisesti. Jos valitset Manuaalinen, saat vain ilmoituksen Saapuneet-laatikoon ja voit päättää, haluatko ladata multimediasivestien.

2. **Lähetysraportti:** Tässä valikossa voit määrittää, pyydetäänkö vastaanottajalta lähetysvahvistus ja lähetetäänkö omasta puhelimesta lähetysvahvistuksia.

- ▶ **Pyydä raportti:** Määrittää, pyydetäänkö multimediasivestistä lähetysvahvistus.
- ▶ **Salli raportti:** Määrittää, sallitaanko lähetysvahvistuksen lähettäminen lähetysvahvistuspyyntöön.

3. **Lue vastaus:** Tässä valikossa voit määrittää, pyydetäänkö vastaanottajalta lukuvahvistus, ja lähetetäänkö omasta puhelimesta lukuvahvistuksia.

- ▶ **Pyydä vastaus:** Määrittää, pyydetäänkö multimediasivestistä lukuvahvistus.
- ▶ **Salli vastaus:** Määrittää, sallitaanko lukuvahvistusviestin lähettäminen lukuvahvistuspyyntölle.

4. **Prioriteetti:** Voit valita viestien tärkeystason (Matala, Normaali tai Korkea).

5. **Voimassaoloaika:** Tässä valikossa voit määrittää viestin voimassaoloajan multimediasivestiä lähetettäessä. Viesti tallennetaan multimediasivestikeskukseen vain määritetyksi ajaksi.

6. **Dian kesto:** Voit määrittää kunkin sivun keston viestiä kirjoitettaessa.

7. **Toimitusaika:** Määrittää viestin toimitusajan vastaanottajalle. Multimediaviestikeskus toimittaa viestin toimitusajan jälkeen.

8. **MMS- viestikeskus:** Voit määrittää multimediaviestin lähettämiseen käytettäviä verkkoyhteyden asetuksia, kuten MMSC tai WAP-yhdyskäytävä.

Vasemalla valintanäppäimellä [Valinnat] voit ottaa profiilin käyttöön, lisätä profiileja tai poistaa niitä. Merkitty profiili on tällä hetkellä käytössä. Voit tarkastella ja muokata profiilin sisältöä muokkaustilassa painamalla oikeaa valintanäppäintä [Muokkaa]. Muokausnäyttö avautuu myös, kun luot uuden profiilin Valinnat-valikossa. Toiminnot on kuvattu alla.


- ▶ **Otsikko:** profiilin nimi.
- ▶ **MMS URL:** kirjoita multimediaviestipalvelimen IP-osoite.
- ▶ **MMS välipalvelin:** kirjoita WAP-yhdyskäytävän IP-osoite ja portin numero.
- ▶ **Yhteystila:** valitse haluamasi yhteystila. TCP välityspalvelimella, TCP ilman välityspalvelinta tai UDP.
- ▶ **Yhteysosoitteet:** kirjoita yhteysosoitteen nimi. Katso WAP-yhteysasetukset.

Tallenna muutokset ja viimeistelet multimediaviestikeskusasetukset painamalla oikeaa valintanäppäintä [Tallenna].

Sähköposti

(Valikko 5.9.3)

Voit määrittää sähköpostin lähetys- ja vastaanottoasetukset.

1. **Sähköpostitili:** Voit luoda tai määrittää sähköpostitilin sekä sähköpostipalvelimen ja käyttäjätunnuksen. Voit muokata valittua sähköpostitiliä painamalla vasenta valintanäppäintä [vaihtoehto]- Muokkaa. Voit valita käytettävän sähköpostitilin ja lähettää sähköpostiviestin  -näppäimellä. Voit valita seuraavia toimintoja vasemalla valintanäppäimellä [Valinnat].

- ▶ **Lisää uusi:** luo uuden sähköpostitilin.
- ▶ **Editoi:** voit muokata valittua sähköpostitiliä.
- ▶ **Näytä:** näyttää valitun sähköpostin.
- ▶ **Merkitse/Poista merkintä:** voit poistaa useita viestejä samanaikaisesti käyttämällä tätä valintaa.
- ▶ **Poista:** poistaa valitun sähköpostitilin. Kaikki sähköpostitiliin kuuluvat viestit poistetaan.

2. **Salli vastausviesti:** Määrittää, sallitaanko lukuvahvistusviestin lähettäminen lukuvahvistusta pyydettyä.

3. **Pyydä vastaus sähköpostilla:** Määrittää, pyydetäänkö lukuvahvistusviestiä.

Viestit

- 4. Hae aikaväli:** Voit määrittää automaattisen Hakuajan, jolloin sähköpostiviestit haetaan automaattisesti palvelimelta. Kun uusi viesti saapuu, näytön yläosaan ilmestyy kuvake. Voit valita automaattiseksi hakuajaksi Pois päältä, 15 minuuttia, 30 minuuttia, 1 tunti, 2 tuntia, 4 tuntia tai 8 tuntia. Huomaa, että Haku aika -palvelu voi olla maksullinen.
- 5. Liitä viesti väiltä- ja Vastaus-viesteihin:** Voit määrittää, haluatko sisällyttää alkuperäisen viestin lähettäessäsi viestiä edelleen tai vastatessasi viestiin.
- 6. Liitä liite:** Voit määrittää, haluatko sisällyttää liitetiedoston lähettäessäsi viestiä edelleen.
- 7. Automaattinen palautus seurannassa:** Valitse noudetaanko viestit verkkovierailun aikana.
- 8. Uusi sähköpostiviesti-ilmoitus**
Tiedot: Saat ilmoituksen saapuvista uusista sähköpostiviesteistä.
- 9. Allekirjoitus:** Voit määrittää sähköpostiviestin loppuun liitettävän allekirjoituksen. Määritetty allekirjoitusteksti liitetään lähetettäessä sähköpostin loppuun automaattisesti tai manuaalisesti.
- 10. Prioriteetti:** valita viestien tärkeystason (Matala, Normaali tai Korkea).

Uuden sähköpostitilin luominen

1. Valitse Sähköpostitili-valikosta Lisää uusi.
2. Seuraavat kohteet pitää määrittää.
3. Viimeistele sähköpostitilin määrittäminen painamalla keskusnäppäintä [Tallenna].

Sähköpostitilin muokkaaminen

1. Valitse muokattava sähköpostitili luettelosta ja paina vasenta valintänäppäintä [Asetukset] ja valitse Muokkaa.
2. Siirry muokattavaan kenttään siirtämällä kohdistinta ylös ja alas.
3. Kun määrittäminen on tehty, lopeta sähköpostitilin määrittäminen painamalla keskusnäppäintä [Tallenna].

Huom.

Kun yrität muuttaa postilaatikon tyyppiä, kaikki ladatut sähköpostit poistetaan.

Videopuh. vastaaja

(Valikko 5.9.4)

Voit lähettää tai vastaanottaa viestejä, joihin on liitetty videotiedosto.

Vastaaja

(Valikko 5.9.5)

Voit lähettää tai vastaanottaa viestejä, joihin on liitetty äänitiedosto.

Palveluviesti


(Valikko 5.9.6)

Voit määrittää esimerkiksi Push (SI/SL) -viestiasetukset.

- ▶ **Palveluviesti:** jos asetus on valittu, kaikki palveluviestit vastaanotetaan.
- ▶ **Palvelun suojaus:** jos Viesti vastaanotettu -asetus on valittu, voit valita palvelun lataamisvaihtoehdoksi Kysy, Pois käytöstä tai Aina.
 - **Palvelun suojaus määritetty:** jos Palvelun turvallisuus -asetus on Kysy, puhelin pyytää vahvistamaan, käsitelläänkö palvelun lataus.
 - **Luotettujen luettelo:** jos Palvelun turvallisuus -asetus on Pois käytöstä, palveluviestejä ei voi vastaanottaa. Saapuvat palvelun lataamisviestit hylätään.
 - **Epäluotettavien luettelo:** jos Palvelun turvallisuus -asetus on Aina, palvelun lataamisviesti ottaa automaattisesti yhteyden palvelun lataamisviestissä olevaan Internet-osoitteeseen.

Info Palvelu

(Valikko 5.9.7)

- ▶ **Vastaanotto:** Voit määrittää vastaanottotilan.
- ▶ **Kanavat:** Voit lisätä tai muokata kanavia.
- ▶ **Kielet:** Valitse haluamasi kieli painamalla  -näppäintä. Tämän jälkeen neuvontapalveluviesti näytetään valitsemallasi kielellä.

Omat [Valikko 6]

Omat kuvat

Valikko 6.1

Kuvat-kansio sisältää oletuskuvia ja linkkejä kuvien lataamiseen Internetistä. Kameralla otetut kuvat tallentuvat Kuvat-kansioon, ja voit luoda niille myös uusia kansioita. Voit myös lähettää useita tiedostoja kerralla.

- ▶ **Lähetä:** voit lähettää valitun kuvan viestinä, sähköpostitse tai Bluetooth-yhteyden avulla.
- ▶ **Käytä**
 - **Taustakuva:** voit määrittää kuvan päänäytön teemaksi.
 - **Yhteystietojen kuva:** voit liittää valitsemasi kuvan yhteystietoon. Kuva tulee näkyviin, kun yhteystiedossa olevasta numerosta soitetaan.
 - **Käynnistys:** voit määrittää kuvan, joka tulee näkyviin puhelinta käynnistettäessä.
 - **Sammutus:** voit määrittää kuvan, joka tulee näkyviin puhelinta sammutettaessa.
 - **Ulosmenevät puhelut:** voit määrittää kuvan, joka tulee näkyviin, kun soitat puhelimella.
- ▶ **Lajittele perusteella:** voit järjestää tiedostot päivämäärän, tiedostotyyppin tai nimen mukaan.
- ▶ **Ruudukkonäkymä:** voit katsella kuvia luettelonäkymässä tai ruudukkonäkymässä.

- ▶ **Tiedosto:** näyttää valitun kuvatiedoston tiedot.
- ▶ **Muistin hallinta:** voit tarkistaa puhelimen muistin tai ulkoisen muistikortin tilan.

Omat äänet

Valikko 6.2

Äänet-kansiossa on linkkejä soittoäänten ja musiikin lataamiseen sekä oletusääniä ja äänitallenteita sisältäviä kansioita. Hallitse ja lähetä ääniä sekä määritä niitä soittoääniksi.

- ▶ **Käytä**
 - **Soittoääni:** voit valita äänitiedoston tulevan äänipuhelun soittoääneksi.
 - **Videopuh. Soittoääni:** voit valita äänitiedoston tulevan videopuhelun soittoääneksi.
 - **Viestiääni:** voit valita äänitiedoston viestin merkkiääneksi.
 - **Käynnistys:** voit valita äänitiedoston puhelimen käynnistysääneksi.
 - **Sammutus:** voit valita äänitiedoston puhelimen sammutusääneksi.
- ▶ **Tiedostoinfo:** näyttää valitun äänitiedoston tiedot.

- ▶ **Lajittele perusteella:** voit järjestää tiedostot päivämäärän, tiedostotyyppin tai nimen mukaan.
- ▶ **Muistin hallinua:** Voit tarkistaa muistin tilan (puhelimien muisti ja ulkoinen muistikortti).

Omat videot

Valikko 6.3

Hallitse tai lähetä ladattuja tai kuvattuja videoleikkeitä.

Voit valita videotiedoston valitsemalla  [Yhdistä].

Voit käyttää alla olevia toimintoja Videoluettelon vasemmalla valintanäppäimellä [Valinnat].

- ▶ **Lähetä:** voit lähettää videoleikkeen viestinä, sähköpostitse tai Bluetooth-yhteyden avulla, jos se ei ole DMR-suojattu (Digital Rights Management).
- ▶ **Käytä:** voit valita videotiedoston ääni- tai videopuhelun soittoaäneksi.
- ▶ **Siirrä:** voit siirtää tiedoston puhelimen muistiin tai ulkoiseen muistiin.
- ▶ **Kopioi:** voit kopioida tiedoston puhelimen muistiin tai ulkoiseen muistiin.
- ▶ **Poista:** poistaa valitun videon.


- ▶ **Merkitse/Poista merkintä:** merkitse-toiminnolla voi lähettää, poistaa, siirtää ja kopioida useita tiedostoja kerralla..

Tiedosto

- **Anna uusi nimi:** voit nimetä videon uudelleen.
- **Tiedostoinfo:** näyttää valitun videotiedoston tiedot.

- ▶ **Luo uusi kansio:** voit luoda uuden kansion.
- ▶ **Lajittele perusteella:** voit lajitella tiedostot nimen, päivämäärän tai tiedostotyyppin mukaan.
- ▶ **Ruudukkonäkymä:** voit katsella kuvia luettelonäkymässä tai ruudukkonäkymässä.
- ▶ **Muistin hallinta:** näyttää puhelimen muistin tai ulkoisen muistikortin tilan.

Huom.

Voit katsella videota myös laajakuvatilassa painamalla  -näppäintä.

Pelit ja sovellukset

Valikko 6.4

Tämän valikon avulla voit helposti ladata pelejä ja muita sovelluksia. Valikossa voi olla kaksi kansiota, se voi olla tyhjä tai sisältää Pelit ja sovellukset -kansion. Oletuskansio voi vaihdella operaattorin ja maan mukaan. Kansioista löytyvät linkit pelien ja sovellusten lataamiseen. Huomaa, että verkkopalvelut voivat olla maksullisia. Luo uusi kansio painamalla vasenta valintanäppäintä [Valinnat].

Muut

Valikko 6.5

Tähän kansioon tallennetaan kaikki muut tiedostot paitsi kuvat, äänet, videot, pelit ja sovellukset.

Oma muistikortti

Valikko 6.6

Voit tallentaa enemmän sisältöä hankkimalla ulkoisen MicroSD-muistikortin. Lisätietoja muistikortin asentamisesta ja poistamisesta on sivuilla 15 - 16 kohdassa MicroSD-muistikortin käyttö. Voit hallita sisältöä samalla tavalla kuin puhelimesiasi.

Google [Valikko 7]

Tässä valikossa voit etsiä www-sivuja.
Voit valita haluamasi sivun painamalla vasenta valintanäppäintä.

Yhteystietoasetukset [Valikko 8]

Lisää uusi

Valikko 8.1

Voit tallentaa uuden yhteystiedon. Voit antaa uuden yhteystiedon nimen sekä useita puhelinnumeroita ja sähköpostiosoitteita. Voit liittää yhteystiedon ryhmiin, lisätä siihen kuvan tai avatarin ja määrittää sille tietyn soittoäänän. Lisäksi voit määrittää yhteystiedolle muistion. Lisäksi voit syöttää muita tietoja, kuten kotisivun osoitteen, kotiosoitteen, työosoitteen, työnantajan nimen ja työtehtävän. Syötettävien yhteystietojen määrä ja hallinta riippuu vain vapaan muistin määrästä.

Hae

Valikko 8.2

Hakee yhteystietoja. Tiedot haetaan oletusarvoisesti etunimen perusteella. Nykyinen hakutapa ja löydetty tulokset näytetään Haku-ikkunassa. Voit soittaa puhelun tai lähettää viestin valittuun numeroon. Voit hakea yhteystietoja puhelinnumeron tai ryhmän perusteella.

Huom.

Asetukset-valikossa voit hakea yhteystietoja sukunimen perusteella.

Pikavalinnat

Valikko 8.3

Tässä valikossa voit hallita pikavalintoja. Voit määrittää pikavalintanumeroita välille 2 - 9.

Voit tallentaa tietylle yhteystiedolle jopa 5 eri pikavalintanumeroa ja yhteystiedolla voi olla useita pikavalintoja.


Ryhmät

Valikko 8.4

Tässä valikossa voit hallita sekä puhelimeen että USIM-korttiin tallennettuja ryhmätietoja. Puhelimen muistissa on viisi oletusryhmää: Perhe, Ystävät, Työtoverit, Koulu ja VIP. Voit lisätä, muokata ja poistaa ryhmiä. Jos numerolle ei ole määritetty omaa soittoaäntä, puhelin hälyttää sen ryhmän soittoaänellä, johon numero kuuluu.

Palvelunumerot

Valikko 8.5

Voit tarkastella palveluntarjoajasi palvelunumeroita (SDN) (USIM-kortin pitää tukea toimintoa). Tällaisia numeroita ovat hätänumerot, numerotiedustelut ja vastaajan numerot. Kun olet valinnut palvelunumeron, voit valita sen  -näppäimellä.

Oma numero

Valikko 8.6

Näyttää oman puhelinnumerosi, joka on tallennettu USIM-korttiin. Voit tallentaa omat USIM-kortilla käytössä olevat numerot.

Oma käyntikortti

(Valikko 8.7)

Voit luoda oman käyntikortin painamalla vasenta valintanäppäintä Lisää.

Nimen, numeron, sähköpostiosoitteen ja kuvan syöttämisen jälkeen voit käyttää sitä käyntikorttina lähettäessäsi viestejä.

Asetukset

(Valikko 8.8)

Näytä tiedot

(Valikko 8.8.1)

- **Näytä yhteystiedot koht:** valitse näytettävät yhteystiedot (puhelimien muistista, USIM-kortista tai molemmista). Oletusasetuksena on Kaikki.
- **Nimen näyttö:** voit määrittää näyttöjärjestyksen nimen mukaan.
- **Näytä kuva:** valitse, näytetäänkö kuva.

Synkronoi yhteystieto

(Valikko 8.8.2)

Voit lähettää puhelinluettelon sisällön suoraan palvelimelle.

Kopioi

(Valikko 8.8.3)

Voit kopioida yhteystietoja puhelimen muistista USIM-kortille tai päinvastoin.
Voit kopioida kaikki tiedot tai vain valitut tiedot.

Siirrä

(Valikko 8.8.4)

Voit siirtää yhteystietoja puhelimen muistista USIM-kortille tai päinvastoin. Voit siirtää kaikki tiedot tai vain valitut tiedot.

Varmuuskopioi yhteystiedot

(Valikko 8.8.5)

Voit tallentaa kaikki puhelinluettelon tiedot puhelimen muistista ulkoiseen muistiin.

Palauta yhteystiedot

(Valikko 8.8.6)

Voit palauttaa kaikki puhelinluettelon tiedot ulkoisesta muistista puhelimen muistiin.

Tyhjennä yhteystiedot

(Valikko 8.8.7)

Poistaa kaikki yhteystiedot. Voit poistaa kaikki yhteystiedot sekä puhelimen muistista että USIM-kortilta.

tirtoja muistista

(Valikko 8.8.8)

Voit tarkistaa yhteystietomuistin tilan tästä valikosta.

Työkälu [Valikko 9]



Pikavalikko

Valikko 9.1

Voit määrittää pikavalikkoon tallennettavat toiminnot. Jos tallennat usein käyttämäsi toiminnot pikavalikkoon, voit käynnistää ne nopeasti yhdellä napinpainalluksella.

Hälytykset

Valikko 9.2

Jos olet asettanut herätyksen, kuvakepalkissa näkyy  -kuvake. Valittu herätysääni soi määritettyyn aikaan. Sammuta hälytys painamalla  -näppäintä. Paina oikeaa valintanäppäintä [Torkku] ja valitse torkkuhälytyksen väli. Herätysääni sammuu ja soi uudelleen valitun torkkuajan umpeuduttua. Voit määrittää enintään 5 hälytystä.

1. Valitse käytettävä hälytys hälytysluettelosta. Jos haluamaasi hälytystä ei ole, voit lisätä uuden hälytyksen painamalla oikeaa valintanäppäintä [Lisää].
2. **Aseta/Peruuta hälytys:** peruuta hälytys käyttämällä Ei hälytystä -vaihtoehtoja tai aseta hälytys valitsemalla hälytysaika.
3. **Syötä hälytysaika:** aseta haluamasi hälytysaika määrittämällä tunnit ja minuutit. Valitse AM tai PM, jos puhelimeen on määritetty kellonajan esitystavaksi 12 tuntia.

4. **Valitse toistotila:** valitse haluamasi toistotila valitsemalla  /  tai valitse haluamasi vaihtoehto luettelosta painamalla vasenta valintanäppäintä [Luettelo].
5. **Valitse ääni:** valitse hälytysääni luettelosta painamalla vasenta valintanäppäintä [Muokkaa].
6. **Syötä muistio:** kirjoita hälytyksen nimi.
7. **Torkkutoiminto:** Voit määrittää hälytykselle torkkuvälin.
8. Kun hälytys on asetettu, paina keskusnäppäintä [Tallenna].

Huom.








Herätys toimii, vaikka puhelimen virta olisi katkaistu.

Laskin

Valikko 9.3

Laskimella voi tehdä peruslaskutoimituksia, kuten yhteen- ja vähennyslaskuja, kerto- ja jakolaskuja sekä muita funktiolaskuja. (sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt, deg, rad)

1. Paina vasenta valintanäppäintä [Valinnat].
2. Valitse oikea toiminto.

Voit syöttää numerot numeronäppäimillä ja operaattorit näppäimillä  /  /  / . Desimaalipiikun saa valitsemalla . Merkit poistetaan käänteisessä järjestyksessä, kun painat  -näppäintä. Kun pidät  -näppäintä alhaalla, kaikki merkit poistetaan kerralla käänteisessä järjestyksessä.

Kun laskutoimitus on valmis ja tulos näytetään, symbolin painaminen tallentaa tuloksen symboliin ja jatkaa laskutoimitusta.

Muunnin

Valikko 9.4

Tässä valikossa voit laskea valuuttakursseja sekä muuntaa pinta-ala-, pituus-, paino-, lämpötila-, tilavuus- ja nopeusmittoja.

1. Valitse yksikkövalikko.
2. Voit määrittää valuuttakurssin valintavalikossa.
3. Syötä nykyinen kurssi, minkä jälkeen voit tehdä valuuttamuunnoksia.
4. Voit katsella eri yksiköiden muunnoksia.
5. Tyhjennä syöttökenttä painamalla [Nollaa].
6. Voit poistua muunnostoinnosta painamalla [Takaisin]-näppäintä.

Maailman aika

Valikko 9.5

Maailmankello-toiminnolla näet kellonajan kaupungeissa eri puolilla maailmaa.

1. Voit valita haluamasi kaupungin lähtöpisteeksi vasemmalla valintanäppäimellä [Valinnat] – [Lisää kaupunki] – paina vasenta valintanäppäintä [Kartta].
2. Voit vaihtaa kaupungin vasemmalla valintanäppäimellä [Valinnat] – [Vaihda kaupunkia] tai [Vaihda nykyistä kaupunkia].
3. Voit ottaa kesäajan käyttöön vasemmalla valintanäppäimellä: [Valinnat] – [Kesäaika].
4. Voit valita analogisen kellon valitsemalla [Valinnat] – [Analoginen kello].

STK(USIM-palvelu)

Valikko 9.6

Riippuen siitä, tukeeko USIM-korttisi SAT-palveluita (SIM Application Toolkit), tämä valikko (Valikko #8.3) saattaa näyttää erilaiselta.

Jos USIM-korttisi tukee SAT-palveluita, valikon nimeksi tulee USIM-kortille tallennetun operaattorikohtaisen palvelun nimi, esimerkiksi Erikoispalvelut. Siinä tapauksessa katso USIM-korttisi mukana toimitetuista ohjeista, miten palvelun asetuksia käytetään.

Selain [Valikko ✖]

Kotisivu

Valikko ✖ .1

Voit käynnistää selaimen ja avata käytössä olevan profiilin kotisivun.

Anna osoite

Valikko ✖ .2

Voit antaa URL-osoitteen manuaalisesti ja käyttää kyseisiä verkkosivuja.

- ▶ Lisää merkki painamalla vasenta valintanäppäintä [Valinnat] ja valitsemalla 1. Valitse merkki Valinnat-valikosta.
- ▶ Siirry syöttötilaan painamalla vasenta valintanäppäintä [Valinnat] ja valitsemalla 2. Syöttömenetelmä.

Kirjanmerkki

Valikko ✖ .3

Voit tallentaa usein käytetyt tai suosikki-URL-osoitteet ja -sivut. Kirjanmerkkejä voi lähettää, lisätä, muokata, merkitä ja poistaa. Kirjanmerkeissä on valmiina useita esimääritettyjä URL-osoitteita.

Tallennettuja sivuja

Valikko ✖ .4

Puhelin voi tallentaa näytössä olevan sivun offline-tiedostona. Sivuja voi tallentaa enintään 20.

Historia

Valikko ✖ .5

Voit katsella sivuluetteloa sivuista, joilla olet käynyt.


Asetukset

Valikko ✖ .6

Voit muuttaa selaimen yhteys- ja näyttöasetuksia.

Profiilit

(Valikko ✖ .6.1)

Valitse haluamasi profiili painamalla  -näppäintä. Näin selaimen käyttäjäprofiili otetaan käyttöön.

Ulkoasun asetukset

(Valikko ✖ .6.2)

▶ Merkkien koodaus

Määrittää selaimen oletusmerkistöksi jonkin seuraavista:

Automaattinen, Englanti (ASCII), Englanti (ISO), Englanti (LATIN), Unicode (UCS2 BE), Unicode (UCS2 LE), Unicode (UCS2 Auto), Unicode (UTF-16 BE), Unicode (UTF-16 LE), Unicode (UTF-16 Auto), Unicode (UTF-8).

▶ Vierityksen säätö

Voit säätää vieritysnopeutta valitsemalla vieritettävien rivien määrän.

Valitse valikosta 1 rivi, 2 riviä tai 3 riviä.

► Näytä kuva

Voit määrittää, näytetäänkö kuvat selauksen aikana.

Huom.

Kun toiminto on käytössä, kuvat näytetään vasta, kun siirto on valmis. Kun toiminto ei ole käytössä, selain ei lataa kuvia palvelimelta, mikä nopeuttaa tiedonsiirtoa.

► Java-komento

Valitse, onko JavaScript käytössä vai ei.

Välimuisti

(Valikko ✖ 6.3)

Kun välimuisti on käytössä, avattuja sivuja voi tallentaa puhelimeen. Välimuistiin tallennettu sivu latautuu huomattavasti nopeammin seuraavilla kerroilla, kun samalla sivulla käydään.

Cookie

(Valikko ✖ 6.4)

Evästeiden käyttäminen mahdollistaa palvelimen lähettämien evästeiden tallentamisen. Toiminnon poistaminen käytöstä estää evästeiden tallentamisen puhelimeen.

Tuvalisuus

(Valikko ✖ 6.5)

Käyttöoikeusluettelo

Voit tarkastella luetteloon merkittyjä sertifiikaatteja.

Tyhjennä istunto

Tämä valinta tyhjentää suojatun (WTLS/TLS) istunnon tiedot.

Palauta asetukset

(Valikko ✖ 6.6)

Palauttaa puhelimen selaimen oletusasetukset.

Yhdistettävyys [Valikko 0]

Bluetooth

Valikko 0.1

Bluetooth-yhteys

Puhelimesta on sisäänrakennettu langaton Bluetooth-tekniikka, jonka avulla puhelin voi ottaa langattoman yhteyden muihin Bluetooth-laitteisiin, kuten handsfree-laitteeseen, tietokoneeseen, käämentietokoneeseen tai toiseen puhelimeen.

Voit esimerkiksi käyttää langatonta Bluetooth-laitetta tai selata verkkosivustoja langattomasti matkapuhelimen kautta. Lisäksi voit vaihtaa esimerkiksi käyntikortteja, kalenteritapahtumia ja kuvia.

Huom.

Suosittelemme, että puhelimen käytössä olevan Bluetooth-laitteen etäisyys on enintään 10 metriä puhelimesta. Voit parantaa yhteyttä poistamalla kiinteät esteet puhelimen ja toisen Bluetooth-laitteen väliltä.

- **Oma osoite:** voit tarkistaa Bluetooth-osoitteen.

Huom.

Bluetooth-laitteen käyttäminen puhelimen kanssa saattaa vaarantaa puhelimen tietoturvan. Sen vuoksi suosittelemme, että määrittämisen tai laiteparin muodostuksen jälkeen puhelimen näkyvyydeksi muissa Bluetooth-laitteissa valitaan Piilotettu. Voit valita, sallitko yhteyden Bluetoothin kautta saapuville tiedostoille tarkistettuasi lähettäjän tiedot riippumatta siitä, onko toinen laite liitetty pariin puhelimesi kanssa.

3. Etsi uusi laite ja muodosta pariilto

<Uuden laitteen etsiminen>


Voit etsiä uusia laitteita seuraavasti:

- **Valikko → 7. Asetukset → 6. Yhteydet → 1. Bluetooth → 2. Etsi uusi laite**

<Pariksi liittämisen>


1. Etsi Bluetooth-laite pariiltoista varten valitsemalla Lisää uusi laite.
2. Näyttöön avautuu teksti Etsii laitteita. Toiminto etsii enintään 10 metrin etäisyydellä olevat Bluetooth-laitteet.
3. Löytyneet Bluetooth-laitteet näkyvät näytön luettelossa. Jos Bluetooth-laitteita ei löydy, puhelin kysyy, haluatko etsiä uudelleen.

4. Pariliitoksen muodostaminen

- Valitse . Näyttöön tulevassa ikkunassa sinua pyydetään antamaan salasanasasi.
- Kun olet luonut salasanan (1 - 16 merkkiä), toisen laitteen käyttäjän pitää antaa oma salasanasansa pariliitoksen muodostamista varten. Toisen laitteen käyttäjän on tiedettävä salasana etukäteen tunnistamista varten.

<Pariksi liittäminen>


1. Etsi Bluetooth-laite pariliitosta varten valitsemalla Lisää uusi laite.
2. Näyttöön avautuu teksti Etsii laitteita. Toiminto etsii enintään 10 metrin etäisyydellä olevat Bluetooth-laitteet.
3. Löytyneet Bluetooth-laitteet näkyvät näytön luettelossa. Jos Bluetooth-laitteita ei löydy, puhelin kysyy, haluatko etsiä uudelleen.
4. Pariliitoksen muodostaminen

- Valitse . Näyttöön tulevassa ikkunassa sinua pyydetään antamaan salasanasasi.
- Kun olet luonut salasanan (1 - 16 merkkiä), toisen laitteen käyttäjän pitää antaa oma salasanasansa pariliitoksen muodostamista varten. Toisen laitteen käyttäjän on tiedettävä salasana etukäteen tunnistamista varten.

<Laitteiden poistaminen>

1. Valitse erotettava pari Pariksi liitetyt laitteet -näytöstä.
2. Voit poistaa laitteen painamalla joko Poistapäätintä tai valitsemalla Valinnat → Poista. Jos haluat poistaa kaikki pariksi liitetyt laitteet, valitse Valinnat → Poista kaikki.

<Tiedon siirtäminen Bluetooth-yhteydellä>

1. Kun haluat siirtää tietoja puhelimesta toiseen Bluetooth-laitteeseen, valitse ensin sovellus, jonne tiedot on tallennettu. Esimerkki: voit siirtää tietoja Omat tiedostot -kansioista toiseen laitteeseen valitsemalla Valikko → 3. Omat tiedostot → 2. Omat kuvat / 3. Omat äänet / 4. Omat videot / 6. Muut / 7. Oma muistikortti → Valitse siirrettävät tiedot → Lähetä → 3. Bluetooth
2. Tietojen siirtäminen
 - 1) Löydetty laite tulee näkyviin. Jos haluamasi laite ei ole luettelossa, valitse [Päivitä].
 - 2) Valitse luettelosta laite, johon haluat siirtää tietoja, ja valitse .
 - 3) Tiedot siirretään, jos vastaanottaja valitsee kohdassa [Yhteyspyyntö] vaihtoehdon [Kyllä].


Yhdistettävyys

Palvelin synk.

Valikko 0.2

Jos verkko-operaattori tukee synkronointipalvelua, tämä palvelutoiminto synkronoi puhelimen ja palvelimen tiedot, kuten yhteystiedot, kalenterin, tehtävät ja muistion langattoman verkon kautta.

Yhdistä

1. Valitse Yhdistä ja paina -näppäintä.
2. Muodostaa yhteyden valittuun palvelinprofiiliin ja näyttää synkronointianimaatiota, kunnes synkronointi on suoritettu.

Logit

Valitse Logit ja paina -näppäintä. Voit tarkastella edellisen synkronointikerran tietoja.

Synkronointikeskus

1. Valitse palvelimen synkronointikeskus ja paina -näppäintä.
2. Tässä valikossa voit määrittää profiilin synkronointipalvelimelle.
 - ▶ **Profiilin nimi:** kirjoita profiilin nimi.
 - ▶ **Palvelimen nimi:** ota yhteys palveluntarjoajaasi.
 - ▶ **SyncML-välityspalvelin:** ota yhteys palveluntarjoajaan.

- ▶ **Käyttäjätunnus:** kirjoita synkronointipalvelimen käyttäjätunnuksesi.
 - ▶ **Salasana:** kirjoita salasanasasi.
 - ▶ **Nimet:** Valitse, synkronoidaanko Yhteystiedot.
 - ▶ **Kontaktien nimi:** kirjoita palvelimen yhteystietokannan nimi.
 - ▶ **Kalenteri:** Valitse, synkronoidaanko Kalenteri.
 - ▶ **Kalenterin nimi:** kirjoita palvelimen kalenteritietokannan nimi.
 - ▶ **Tehtävät:** valitse, synkronoidaanko tehtävät.
 - ▶ **Tehtävien nimi:** kirjoita palvelimen Tehtävät-tietokannan nimi.
 - ▶ **Muistio:** valitse, synkronoidaanko kalenteri.
 - ▶ **Muistion nimi:** kirjoita palvelimen kalenteritietokannan nimi.
 - ▶ **Synkronointityyppi:** valitse synkronointityyppi alta.
- Normaali
Puhelin ja palvelin vaihtavat tietoja muutetuista tiedoista.

- Varmuuskopio

Puhelin lähettää kaikki tietokannan tiedot palvelimeen. Palvelin korvaa kaikki kohdetietokannan tiedot puhelimen lähettämällä tiedoilla. Toisin sanoen puhelin korvaa kaikki palvelintietokannan tiedot.

- Palauta

Palvelin lähettää kaikki tiedot tietokannastaan puhelimeen. Puhelin korvaa kaikki kohdetietokannan tiedot puhelimen lähettämällä tiedoilla. Toisin sanoen palvelin korvaa kaikki puhelimen tietokannan tiedot.

- ▶ **Yhteysosoite:** valitse tietoyhteyden yhteysosoite.
- ▶ **Synkronointitila:** valitse jokin alla olevista synkronointitiloista.

- Manuaalinen

Tiedot synkronoidaan vain, jos käyttäjä käynnistää synkronoinnin.

- Automaattinen

Tiedot synkronoidaan automaattisesti käyttäjän määrittämien asetusten mukaisesti. Synkronointi voidaan tehdä säännöllisin väliajoin tai kun tietoja on muutettu.

- Synkronointitajuuus

Valitse automaattinen synkronointiväli, jos valitset automaattisen synkronoinnin.

USB-yhteystila

Valikko 0.3

Puhelimen USB-yhteystilan käyttöönotto mahdollistaa monia eri toimintoja.

Jos haluat käyttää massamuistitoimintoa, kuten USB-muistikorttia, valitse tästä valikosta Massamuisti. Massamuisti on aina ulkoinen muisti.

Jos käytät tietopalvelua, kuten tietokonesovellusta, valitse tästä valikosta Tietopalvelu.

Lähtevä puhelukuva [Valikko #]

Profiilit

Valikko #.1

Voit valita saapuvalle puhelulle soittoäänien tai värinän, sekä muokata profiiliin soittoääntä, sen voimakkuutta, näppäinääniä ja äänitehosteita. Käytettävissä ovat seuraavat profiilit: [Normaali], [Äänetön], [Vain värinä], [Ulkona], [Kuuloke], [Mukautettu 1], [Mukautettu 2] ja [Mukautettu 3]. Valitse profiili ja ota se käyttöön painamalla -näppäintä. Vasemman valintanäppäimen [Valinnat] painamisen jälkeen voit muuttaa [Normaali]-, [Ulkona]-, [Kuuloke]-, [Mukautettu 1]-, [Mukautettu 2]- tai [Mukautettu 3]-profiiliin asetuksia valitsemalla Muokkaa. Kun olet valinnut muokattavan profiiliin, käytettävissä on useita eri toimintoja.

▶ Soittotyyppi

Tämä vaihtoehto määrittää, miten saapuvasta puhelusta ilmoitetaan. Voit valita [Soitto], [Värinä], [Äänetön], [Soitto ja värinä], [Soitto värinän jälkeen] tai [Maksimisoitto ja värinä].

▶ Soittoääni

Voit valita soittoäänien saapuville äänipuheluille.

▶ Videopuh. soittoääni

Voit valita soittoäänien saapuville videopuheluille.

▶ Äänitaso

Aseta soittoäänien voimakkuus.

▶ Viestihälytys

Voit määrittää, kuinka usein puhelin muistuttaa saapuneesta viestistä, kunnes se luetaan.

▶ Viestiääni

Voit valita tiedoston, jonka puhelin toistaa, kun viesti vastaanotetaan.

▶ Näppäinääni

Voit määrittää näppäinäänet.

▶ Näppäinten voim.

Voit valita näppäinäätien voimakkuuden seitsemästä eri tasosta.

▶ Dian ääni

Valitse, mikä ääni kuuluu, kun puhelimen kansi avataan tai suljetaan.

▶ Vahvistusääni

Voit määrittää vahvistusäänien, jonka puhelin toistaa, kun toiminto vahvistetaan.

▶ Käynnistysääni

Voit määrittää, mikä ääni kuuluu, kun puhelimeen kytketään virta.

▶ Valitse käynn.ääni

Voit valita tiedoston, jonka puhelin toistaa, kun siihen kytketään virta.

▶ Sammutusääni

Voit määrittää, mikä ääni kuuluu, kun puhelimen virta katkaistaan.

► Valitse sammutusääni

Voit valita tiedoston, jonka puhelin toistaa, kun siitä katkaistaan virta.

Puhelin

Valikko #2

Automaattinen näppäinlukko

(Valikko #2.1)

Jos otat tämän toiminnon käyttöön, näppäimistö lukittuu automaattisesti valitun viiveen jälkeen, kun puhelimen kansi on kiinni.

Kieli

(Valikko #2.2)

Valitse näytön kieli. Valitse Automaattinen kieli, kun haluat vaihtaa näytön kielen USIM-kortin tukemalle kielelle.

Virransäästö

(Valikko #2.3)

Tässä valikossa voit ottaa käyttöön puhelimen virransäästön.

Matkapuhelin info

(Valikko #2.4)

Tämä toiminto näyttää USIM-kortin puhelinnumeron sekä puhelimen mallin/nimen ja ohjelmistoversion.

Näyttö

Valikko #3

Tässä valikossa voit mukauttaa mieleisaksesi graafisen käyttöliittymän kaikki näytöt ja valikot.

Näyttöasetukset

(Valikko #3.1)

Voit määrittää päävalikossa käytettävän näytöteeman.

Kotinäyttö

- **Taustakuva:** Voit valita, mikä kuva näytetään päävalikossa.
- **Näytön kohteet:** voit valita, miten päänäytön valikkoa käytetään.

Ulosmenevä puhelut

Voit valita, mikä kuva näytetään sillä aikaa, kun odotat, että puhelimeen vastataan.

Käynnisty

Voit valita, mikä kuva näytetään, kun puhelin käynnistetään.

Sammutus

Voit valita, mikä kuva näytetään, kun puhelin sammutetaan.

Lähtevä puhelukuva



Valikon tyyli

(Valikko #3.2)

Voit valita haluamasi valikkotyylin, joko Ruudukko tai Yksi kerrallaan.

Fontti

(Valikko #3.3)

Voit valita fontin tyylin sekä numeroa syötettäessä käytettävän fontin koon ja värin käyttämällä  /  -näppäimiä.

Taustavalo

(Valikko #3.4)

Voit määrittää taustavalon keston ja kirkkauden päänäytössä ja näppäimistössä erikseen.

Puhelimen teema

(Valikko #3.5)

Voit valita puhelimen teemaksi valkoisen tai mustan.

Tervehdysviesti

(Valikko #3.6)





Voit syöttää tervehdysviestin, joka näytetään, kun puhelimeen kytketään virta.

Päivämäärä & Aika





Valikko #4

Vaikka aika asetetaan kun puhelin käynnistetään, ajan ja päivämäärän voi myös määrittää tässä valikossa. Käyttäjän määrittämä aika on voimassa vain niin kauan kuin puhelin on kytketty päälle.

Aika

1. Valitse Päivämäärä ja aika -luettelosta Aika ja paina  -näppäintä.
2. Siirry navigointinäppäimillä Tunnit-, Minuutit- tai am/pm-kenttään (jos kellonajan muodoksi on valittu 12 tunnin kello).
3. Näppäile tunnit ja minuutit numeronäppäimillä.
4. Valitse kellonajan muoto  /  -näppäimillä.
5. Selaa alaspäin ja valitse tasatuntimerkki: Ei käytössä, Käkikello tai Kellonsoitto.
6. Aseta kellonaika painamalla keskusnäppäintä .

Päivämäärä

1. Valitse Päivämäärä ja aika -luettelosta Päivämäärä ja paina  -näppäintä.
2. Valitse päivämäärän muoto  /  -näppäimillä.
3. Näppäile päivä, kuukausi ja vuosi numeronäppäimillä.
4. Aseta päivämäärä painamalla keskusnäppäintä .

Autom. Päivitys päivä/aika

Kun Automaattinen päivitys on käytössä, päivämäärä ja aika päivittyvät automaattisesti nykyisen aikavyöhykkeen mukaan. Jos Vahvista ensin on valittu, päivämäärän ja ajan päivitys pitää vahvistaa ennen automaattista päivittämistä.

Kesäaika

Valitse, käytetäänkö kesäaikaa vai ei.

Voit valita kesäajan eroksi 1 tai 2 tuntia kotikaupunkisi mukaan.

Lentokonetila

Valikko #5

Jos aktivoit Lentokonetilaa, voit käyttää puhelinta kytkeytymättä langattomaan verkkoon. Matkapuhelin- ja FM-radiosignaalit sekä Bluetooth-yhteydet on estetty, mutta voit yhä suorittaa toimintoja, jotka eivät vaadi pääsyä langattomaan verkkoon. Lentokonetilassa ei voi soittaa puheluita eikä hätäpuheluita tai käyttää muita toimintoja, jotka vaativat verkkopalvelun.

Verkko

Valikko #6

Verkon valinta

Valitse joko Automaattinen tai Manuaalinen.

- ▶ **Automaattinen:** Hakee verkon ja kirjaa puhelimen verkkoon automaattisesti. Tämä on suositeltava asetus parhaan palvelun ja laadun takaamiseksi.
- ▶ **Manuaalinen:** Näyttöön haetaan kaikki käytettävissä olevat 2G- (GSM) 3G-verkot (UMTS), ja voit valita, mihin niistä rekisteröidytään. Jos verkkorekisteröinti epäonnistuu, verkot luettelaa uudelleen, ja voit valita toisen verkon.

Huom.

Jos puhelin kadottaa verkon manuaalisessa tilassa, näyttöön tulee ponnahtusviesti, jossa pyydetään valitsemaan jokin saatavilla olevista verkoista.

Verkon tila

Voit määrittää, mitä verkkoja etsitään Valitse verkko -valikossa.

Lähtevä puhelukuva

- ▶ **Automaattinen:** hakee kaikki käytettävissä olevat verkot.
- ▶ **UMTS:** hakee vain 3G-verkkoja. (ei koske Sveitsiä)
- ▶ **GSM 900/1800:** hakee vain GSM 900/1800 -verkkoja.
- ▶ **GSM 1900:** hakee vain GSM 1900 -verkkoja.

Prioriteettilista

Kun käytössä on automaattinen verkon haku, voit lisätä verkon, johon otetaan yhteyttä ensisijaisesti. Valittavana ovat seuraavat vaihtoehdot.

- ▶ **Lisää uusi:** voit lisätä uuden verkon seuraavasti.
 - **Hae:** voit valita verkon verkkoluettelosta, joka on tallennettu puhelimeen.
 - **Anna uusi verkko:** kirjoita lisättävä maakoodi (MCC), verkkokoodi (MNC) ja RAT-tunnus.
- ▶ **Poista:** poistaa valitun verkon.
- ▶ **Editoi:** voit muuttaa valitun verkon tietoja.
- ▶ **Siirä ylöspäin:** siirtää valitun verkon ylöspäin luettelossa.

- ▶ **Siirä alaspäin:** siirtää valitun verkon alaspäin luettelossa.

Yhteysosoitteet

Tässä valikossa näytetään luettelo yhteysosoitteista. Asetukset-valikossa voit luoda, poistaa ja muokata profiileja. Joitakin maakohtaisia oletusasetuksia ei voi kuitenkaan muokata eikä poistaa.

- ▶ Tallenna muutokset painamalla vahvistusnäppäintä.

Suoratoisto

Tarvittaessa voit määrittää erilliset verkkoasetukset suoratoistosisällölle.

Turvallisuus

Valikko #7

PIN-koodipyyntö

Kun tämä asetus on käytössä, PIN-koodi kysytään joka kerta, kun puhelimeen kytketään virta.

Huom.

- ▶ Palaa edelliseen vaiheeseen painamalla oikeaa valintanäppäintä PIN-koodin syöttöikkunassa.
- ▶ Jos PIN-koodi syötetään väärin kolme kertaa, se mitätöidään. Tämän jälkeen käyttäjän on syötettävä PUK-koodi (PIN Unblock Key) ja määritettävä uusi PIN-koodi.
- ▶ PUK-koodin voi syöttää enintään 10 kertaa. (Huom.: Jos PUK-koodi syötetään väärin 10 kertaa, USIM-kortti lukittuu ja se täytyy vaihtaa.)
- ▶ Jos PIN-koodipyyntöä ei voi näyttää operaattoriasetusten vuoksi, tämä valikkovaihtoehto ei ole valittavissa.

Matkapuhelin lukko

Puhelimen voi lukita. Käytettävissä ovat seuraavat neljä lukitustoimintoa.

Käynnistettäessä: Lukitsee puhelimen aina, kun puhelin käynnistetään.

Jos USIM vaihdettu: Lukitsee puhelimen, kun puhelimen USIM-kortti on vaihdettu.

Välittömästi: Lukitsee puhelimen välittömästi.

Ei mitään: Poistaa lukitustoiminnon käytöstä.

Valinta vahvistetaan syöttämällä turvakoodi.

- ▶ Puhelimen lukitus poistetaan syöttämällä turvakoodi.

Vaihda koodeja

Voit vaihtaa PIN- ja PIN2-koodin sekä puhelimen salasanan.

PIN-koodi

PIN-koodi on henkilökohtainen tunnistenumero, jota käytetään estämään puhelimen luvaton käyttö.

Huom.

Jos kirjoitat PIN-koodin väärin kolme kertaa, PIN-koodi mitätöidään. Tässä tapauksessa sinun on kirjoitettava PUK-koodi ja määritettävä uusi PIN-koodi. PUK-koodin voi antaa enintään 10 kertaa. (Huomautus: jos PUK-koodi syötetään väärin 10 kertaa, USIM-kortti lukittuu ja se täytyy vaihtaa.)

Lähtevä puhelukuva

PIN2-koodi

PIN2-koodia käytetään PIN-koodin tapaan estämään puhelimen luvaton käyttö. PIN2-koodi muutetaan samalla tavalla kuin PIN-koodi. Jos annat PIN2-koodin väärin kolme kertaa, se mitätöidään. Tässä tapauksessa sinun on annettava PUK2-koodi, jotta voit jälleen käyttää PIN2-koodia. PUK2-koodin voi antaa enintään 10 kertaa. Jos annat PUK2-koodin väärin 10 kertaa, PIN2-koodi mitätöidään.

Turvakoodi

Turvakoodia käytetään puhelimen salasanan vaihtamiseen. Turvakoodin syöttöyritysten enimmäismäärää ei ole rajattu samaan tapaan kuin PIN- ja PIN2-koodin.

Muistin hallinta

Valikko #8

Ylenen muisti

Näyttää matkapuhelimen käyttömuistin tilan. Koska tämä toiminto tarkistaa tiedostojärjestelmän tiedot, siihen menee muutama sekunti.

Varattu muisti

Toiminto näyttää käyttäjän varaaman muistin tilan. Tyypillisesti muistia varaavat tekstiviestit, yhteystiedot, kalenteri, tehtävät, muistio, häilytykset, puheluhistoria ja kirjanmerkit. Se antaa selkeän kuvan todellisesta määrästä verrattuna kunkin kohteen kokonaismäärään.

USIM-muisti

Näyttää USIM-kortin muistin tilan.

Ulkoisen muisti

Näyttää ulkoisen muistin tilan. Toiminto näyttää tilaston käytetystä ja vapaasta muistista.

Ensisijainen tallennusasetus

Voit valita ensisijaiseksi tallennuskohteeksi puhelimen muistin tai ulkoisen muistin.

Palauta asetukset

Valikko #9

Palauttaa puhelimen oletusasetukset. Vahvista syöttämällä turvakoodi.

Tähän matkapuhelimeen on saatavana useita erilaisia lisävarusteita. Voit valita ne omien viestintätarpeidesi mukaan.

Matkalaturi

Tällä laturilla puhelimen akku voidaan ladata missä tahansa.



Vakioakku



USB-kaapeli/CD

Voit liittää matkapuhelimen tietokoneeseen tiedonsiirtoa varten.



Handsfree-kuulokemikrofonin ja soittimen ohjaimen yhdistelmä

Stereokuulokkeet



Ohjain: vastaus- ja lopetusnäppäin, soittimen ohjain, äänenvoimakkuuden säädin, pitopainike ja mikrofoni.

Kun olet kytkenyt kuulokkeet ja ohjaimen, kytke ohjaimen liitin puhelimen oikealla sivulla olevaan kuulokeliitäntään.

Huom.

- ▶ Käytä aina aitoja LG-lisävarusteita.
- ▶ Muiden lisävarusteiden käyttäminen saattaa mitätöidä takuun.
- ▶ Lisävarusteet saattavat vaihdella myyntialueen mukaan. Kysy lisätietoja paikallisesta huoltoyrityksestä tai edustajalta.

Tekniset tiedot

Yleistä

Tuotteen nimi: KU380

Järjestelmä: GSM900 / DCS1800 /
PCS 1900 / WCDMA 2100

Nettopaino: 67,5g (ilman akkua)

Käyttöympäristön lämpötila

Korkein: +55°C (Normaali käyttö) /
+45°C (Latauksessa)

Alhaisin: -10°C

Declaration of Conformity LG Electronics

Supplier Details

Name
LG Electronics Inc.
Address
LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name
E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA Terminal Equipment

Model Name

KU380

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC
ETSI EN 301 489-01 V1.3.1, ETSI EN 301 489-07 V1.3.1
ETSI EN 301 489-17 V1.3.1, ETSI EN 301 489-24 V1.3.1
ETSI TS 151 010-1 V5.9.0 specified by ETSI EN 301 511 V9.0.2
ETSI TS 134 121 V5.5.0 specified by ETSI EN 301 908-1 V2.2.1
ETSI EN 301 908-2 V2.2.1, ETSI EN 300 528 V1.1,
EN 50360/EN 50361 2001
EN 60950-1 : 2001

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BABT.

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directive

Name Issued Date

Seung-Hyun Jil / Director 03.SEP. 2007

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Volkswaagweg 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel: +31 - 36 547 - 6940; Fax: +31 - 36 - 547 - 6794
e-mail: jacob@lge.com


Signature of representative