

KU380 | BENUTZERHANDBUCH

LG Electronics Inc.

<http://www.lgmobile.com>

P/N : MMB0221574 (1.0) 

LG Electronics Inc.

KU380 | BENUTZERHANDBUCH



DEUTSCH
FRANÇAIS
ITALIANO
ENGLISH



CE 0168 | KU380 | BENUTZERHANDBUCH

Bluetooth QD ID B013211

KU380 Benutzerhandbuch

Dies ist das Benutzerhandbuch für das LG KU380 UMTS Mobiltelefon vorbereitet für Orange World. Alle Rechte an diesem Dokument sind LG Electronics vorbehalten. Die Vervielfältigung, Abänderung und Verteilung dieses Dokuments ist ohne Erlaubnis von LG Electronics untersagt.



Entsorgung von Altgeräten

1. Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfallimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC.
2. Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll über dafür staatlich vorgesehenen Stellen entsorgt werden.
3. Mit der ordnungsgemäßen Entsorgung des alten Geräts vermeiden Sie Umweltschäden und eine Gefährdung der persönlichen Gesundheit.
4. Weitere Informationen zur Entsorgung des alten Geräts erhalten Sie bei der Stadtverwaltung, beim Entsorgungsamt oder in dem Geschäft, wo Sie das Produkt erworben haben.



Inhaltsverzeichnis

Einführung	6	Servicrufnummern	30
Sicherheitshinweise	7	Eigene Nummer	
Richtlinien für eine sichere und effiziente Benutzung	8	Meine Visitenkarte	
KU380 Funktionen	14	Einstellungen	
Erste Schritte	15	Einst. Kontaktliste	
Einsetzen der SIM-Karte		Kontakte synchr.	
Allgemeine Funktionen	22	Kopieren	
Anrufen und Entgegennehmen		Verschieben	31
Texteingaben	25	Kontakte sichern	
		Kontakte wiederherstellen	
Übersicht über die Menüfunktionen	27	Kontakte löschen	
		Speicherstatus	
Unterhaltung	28	Medienalbum	32
Spiele & mehr		Meine Bilder	
		Meine Sounds	
Kontakte	29	Meine Videos	
Neu hinzufügen		Meine Spiele & mehr	33
Suche		Andere	
Kurzwahl		Meine Speicherkarte	
Gruppen			

Orange Music 34

Zuletzt gespielt

Music Store

Alle Titel

Playlists

Künstler

Alben

Genres

Zufällig

Nachrichten 35

Nachricht erstellen

Nachricht

E-Mail 36

Eingang 38

E-Mail

Entwürfe 39

Ausgang 40

Gesendet

Vorlagen 41

SMS-Vorlagen

MMS-Vorlagen

Emoticons

Einstellungen 41

SMS

MMS 42

E-Mail 43

Videomail-Nr. 44

Mobilbox

Push-Nachrichten 45

Info-Dienste

Orange World 46

Startseite

Adresse eingeben

Lesezeichen

Gespeicherte Seiten

Verlauf

Einstellungen

Profile

Anzeigeeinstellungen

Cache 47

Cookies

Sicherheit

Werkseinstellung

Inhaltsverzeichnis

Einstellungen	48
----------------------	-----------

Profile

Telefon	49
----------------	-----------

Autom. Tastensperre

Sprache

Energiesparmodus

Info zum Telefon

Anzeige

Bildschirmthema	50
-----------------	----

Menüstil

Schriftart

Beleuchtung

Telefonschema

Grußnachricht

Datum & Zeit

Flugmodus	51
------------------	-----------

Verbindungen	52
---------------------	-----------

Bluetooth

Synchronisation	53
-----------------	----

USB-Verbindung	55
----------------	----

Netz	56
------	----

Zugangspunkte	57
---------------	----

Streaming

Java-Einstellungen

Sicherheit

Speicherverwaltung	58
---------------------------	-----------

Einst. zurücksetzen	59
----------------------------	-----------

Anrufe	60
---------------	-----------

Videoanruf

Anrufliste

Alle Anrufe

Ausgehende Anrufe

Eingehende Anrufe

Entgangene Anrufe

Anrufdauer

Alle Anrufe

Ausgehende Anrufe

Eingehende Anrufe	61
-------------------	----

Letzter Anruf

Datenvolumen

Anrufkosten

Rufumleitung

Anrufsperr	64
-------------------	-----------

Festwahlnummern	66
------------------------	-----------

Anklopfen

Allg. Einstellungen 67

Videoanrufe 68

Kamera 69

Kamera

Videokamera 71

Organizer 73

Kalender

Aufgaben

Notizen

Geheimnotizen

Datumrechner

Einstellungen 74

Kalender

Kalender & Aufgaben sichern

Kalender & Aufgaben wiederherstellen

Speicherstatus

Alle löschen

Wecker 75

Extras 76

Schnellmenü

Rechner

Umrechner

Weltzeit 77

Sprachmemo

Zubehör 79

Technische Daten 80

Einführung

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf des hoch entwickelten und kompakten LG KU380 UMTS Telefons, mit dem Sie modernste digitale Kommunikationstechnologien nutzen können.



Das Benutzerhandbuch enthält wichtige Informationen zur Benutzung und Bedienung dieses Telefons. Bitte lesen Sie alle Informationen sorgfältig durch, um eine optimale Leistung zu gewährleisten und um eine Beschädigung des Telefons zu vermeiden. Jegliche Veränderungen oder Modifizierungen, die nicht ausdrücklich in diesem Handbuch genehmigt werden, können zur Aufhebung des Garantieschutzes für das Gerät führen.

Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese einfachen Richtlinien bitte gut durch, da die Nichtbeachtung dieser Vorgaben gefährlich oder gesetzwidrig sein könnten. Weitere detaillierte Informationen finden Sie in diesem Handbuch.

WARNUNG!

- *Das Telefon muss in einem Flugzeug die ganze Zeit ausgeschaltet sein.*
- *Benutzen Sie das Telefon nicht während der Autofahrt.*
- *Verwenden Sie das Telefon nicht in der Nähe von Tanksäulen, Brennstoffen oder Chemikalien.*
- *Zu Ihrer eigenen Sicherheit benutzen Sie bitte NUR ORIGINALE Akkus und Ladegeräte.*
- *Bewahren Sie das Telefon an einem sicheren Ort, außerhalb der Reichweite von Kindern, auf. Zur Ausstattung gehören Kleinteile, die eine Erstickungsgefahr darstellen können.*

HINWEISE!

- *Verwenden Sie Ihr Mobiltelefon nicht unerlaubt in der Nähe medizinischer Geräte. Vermeiden Sie eine Aufbewahrung in unmittelbarer Nähe eines Herzschrittmachers.*
- *Nicht überall sind Notrufe über das Mobilfunknetz möglich. Verlassen Sie sich daher in Notfallsituationen nicht allein auf das Mobiltelefon.*
- *Nutzen Sie nur ORIGINALES Zubehör um Schäden an Ihrem Telefon zu vermeiden.*
- *Alle Sender können Störungen bei elektrischen Geräten verursachen. Diese Störungen können bei Fernsehern, Radios oder PCs auftreten.*
- *Akkus müssen gesondert Entsorgt werden. Bitte halten Sie sich an die jeweiligen gesetzlichen Richtlinien.*
- *Nehmen Sie niemals das Telefon oder den Akku auseinander.*

Richtlinien für eine sichere und effiziente Benutzung

Zertifikatinformationen (SAR)

DIESES GERÄT ENTSPRICHT DEN INTERNATIONALEN RICHTLINIEN HINSICHTLICH DER EINWIRKUNG ELEKTROMAGNETISCHER FELDER

Dieses mobile Gerät sendet und empfängt Frequenzsignale. Es wurde so entworfen und hergestellt, dass es die internationalen Richtlinien (ICNIRP) für Grenzwerte für die Abgabe elektromagnetischer Felder (Funkfrequenzen) nicht überschreitet. Diese Grenzwerte sind Bestandteil eines umfassenden Regelwerks und legen die Grenzwerte für die Belastung der allgemeinen Bevölkerung durch elektromagnetische Felder in den Funkfrequenzen fest. Die Richtlinien wurden von unabhängigen Wissenschaftsinstituten durch regelmäßige und gründliche Auswertung wissenschaftlicher Studien entwickelt. Diese Grenzwerte beinhalten einen großen Sicherheitsspielraum, um eine gesundheitliche Gefährdung von Personen (unabhängig von Alter und allgemeinem Gesundheitszustand) auszuschließen.

Die Normen für die Abgabe elektromagnetischer Felder durch mobile Geräte basieren auf einer Maßeinheit, die als Spezifische Absorptionsrate (SAR) bezeichnet wird. Der SAR-Grenzwert beträgt in den internationalen Richtlinien 2,0 W/kg*. Der SAR-Wert wird mit standardisierten Testmethoden ermittelt, bei denen das Gerät in allen getesteten Frequenzbändern mit der höchsten zulässigen Sendeleistung betrieben wird. Obwohl die SAR bei der höchsten zulässigen Sendeleistung ermittelt wird, können die tatsächlichen SAR-Werte beim Bedienen des Geräts weit unter dem Maximalwert liegen. Dies ist der Fall, weil das Gerät so konstruiert ist, dass es mit verschiedenen Sendeleistungen arbeiten kann. Es wird jeweils nur die Sendeleistung verwendet, die zum Zugriff auf das Netz erforderlich ist. Allgemein gesagt ist die benötigte Sendeleistung umso niedriger, je näher Sie der Antennenstation sind. Bevor ein Telefonmodell verkauft werden kann, muss die Erfüllung der Europäischen R&TTE-Richtlinie nachgewiesen werden. Die Hauptanforderung dieser Richtlinie ist

der Schutz von Gesundheit und Sicherheit der Benutzer und anderer Personen. Der höchste SAR-Wert, der beim Testen dieses Geräts am Ohr gemessen wurde, betrug 0,486 W/kg.

Dieses Gerät entspricht den Sicherheitsstandards hinsichtlich der Strahlenbelastung, bei normaler Verwendung am Ohr oder wenn der Abstand vom Körper mindestens 1,5 cm beträgt. Tragetaschen, Gürtelclips oder Vorrichtungen zum Tragen des mobilen Geräts am Körper dürfen kein Metall enthalten und müssen das Gerät in einem Abstand von mindestens 1,5 cm vom Körper halten. Um Dateien oder Nachrichten übertragen zu können, benötigt dieses Gerät eine gute Netzverbindung. In einigen Fällen wird die Übertragung von Dateien und Nachrichten verzögert, bis die Netzverbindung entsprechend gut ist. Stellen Sie sicher, dass der oben genannte Abstand eingehalten wird, bis die Übertragung abgeschlossen ist. Der höchste SAR-Wert, der beim Testen dieses Geräts am Körper gemessen wurde, betrug 1,51 W/kg.

* Der empfohlene SAR-Grenzwert beträgt 2,0 Watt/Kilogramm (W/kg) gemittelt über zehn Gramm Gewebe. Dieser Grenzwert enthält einen großen Sicherheitsspielraum für den Schutz von Personen und zur Berücksichtigung etwaiger Messabweichungen. SAR-Werte können aufgrund von nationalen Anforderungen an Berichterstattung und aufgrund von Netzfrequenzen schwanken. SAR-Information zu anderen Regionen finden Sie unter www.lgmobile.com.

Pflege und Wartung des Mobiltelefons

WARNUNG!

Verwenden Sie ausschließlich originale Akkus, Ladegeräte und Zubehörteile von LG Electronics.

- ▶ Öffnen Sie dieses Mobiltelefon nicht. Sollten Reparaturen erforderlich sein, wenden Sie sich an einen qualifizierten Kundendienstmitarbeiter.
- ▶ Bewahren Sie dieses Mobiltelefon nicht in der Nähe elektrischer Geräte auf (z. B. Fernsehgeräte, Radios, PCs).

Richtlinien für eine sichere und effiziente Benutzung

- ▶ Halten Sie das Mobiltelefon von Wärmequellen wie Heizungen oder Herdplatten fern.
- ▶ Setzen Sie das Mobiltelefon keinen starken Erschütterungen oder Stößen aus.
- ▶ Die Beschichtung des Mobiltelefons kann durch Folien, Klebestreifen u. Ä. beschädigt werden.
- ▶ Reinigen Sie die Außenseite des Geräts nur mit einem trockenen Tuch. (Verwenden Sie keine lösungsmittelhaltigen Reiniger oder Lösungsmittel wie Benzin, Verdünnung oder Alkohol.)
- ▶ Bewahren Sie das Mobiltelefon nicht in sehr rauchigen oder staubigen Umgebungen auf.
- ▶ Bewahren Sie das Mobiltelefon nicht in der Nähe von Gegenständen mit Magnetstreifen (Kreditkarten, Flugscheine usw.) auf, da andernfalls die auf dem Magnetstreifen gespeicherten Informationen beschädigt werden könnten.
- ▶ Berühren Sie das Display nicht mit spitzen oder scharfen Gegenständen.
- ▶ Setzen Sie das Mobiltelefon keiner Feuchtigkeit oder Nässe aus.

- ▶ Verwenden Sie Zubehör wie etwa Kopfhörer mit Vorsicht. Vergewissern Sie sich, dass die Kabel sicher verstaut sind und die Antenne nicht unnötigerweise berühren.

Effiziente Verwendung

Um optimale Leistung bei minimalem Energieverbrauch zu gewährleisten, achten Sie darauf, die Antenne während des Betriebs nicht mit der Hand abzudecken. Andernfalls kann die Verbindungsqualität beeinträchtigt werden. Dies hat möglicherweise eine höhere Sendeleistung (und damit einen höheren Stromverbrauch) als notwendig zur Folge. Dadurch verringert sich die Standby- und Gesprächszeit.

Elektronische Geräte

Bei Mobiltelefonen kann es zu Interferenzen kommen, die die Leistung beeinträchtigen können.

- ▶ Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht unerlaubt in der Nähe medizinischer Geräte. Wenn Sie einen Herzschrittmacher tragen, bewahren Sie das Telefon nicht in der Nähe des Herzschrittmachers (z. B. in der Brusttasche) auf.

- ▶ Einige Hörhilfen können durch Mobiltelefone beeinträchtigt werden.
- ▶ Bei Fernsehgeräten, Radios, PCs usw. können ebenfalls leichte Interferenzen auftreten.

Sicherheit im Straßenverkehr

Erkundigen Sie sich über die jeweils geltenden Gesetze und Bestimmungen über die Verwendung von Mobiltelefonen in Fahrzeugen.

- ▶ Benutzen Sie während der Fahrt eine Freisprecheinrichtung.
- ▶ Richten Sie Ihre ganze Aufmerksamkeit auf den Straßenverkehr.
- ▶ Parken Sie ggf. zuerst das Fahrzeug, bevor Sie Anrufe tätigen oder entgegennehmen.
- ▶ Falls Ihr Fahrzeug mit einem Airbag ausgestattet ist, achten Sie darauf, das Telefon nicht auf bzw. vor dem Airbag abzulegen und die Freisprecheinrichtung nicht in der Nähe des Airbags zu installieren. Andernfalls kann die Funktionsweise des Airbags beeinträchtigt werden.

Schwere Verletzungen können die Folge sein.

Wenn Sie Musik hören während Sie unterwegs sind, stellen Sie sicher, dass die Lautstärke auf ein angemessenes Maß eingestellt ist, sodass Sie Ihre Umgebung wahrnehmen. Dies ist vor allem dann wichtig, wenn Sie eine Straße überqueren.

Vermeiden Sie Hörschäden

Wenn Sie längere Zeit einem hohen Geräuschpegel ausgesetzt sind, können Hörschäden auftreten. Wir empfehlen deshalb, dass Sie das Telefon beim Ein- und Ausschalten nicht ans Ohr halten. Es empfiehlt sich außerdem, die Lautstärke von Musik und Anrufen auf ein angemessenes Maß einzustellen.

Sprenggebiete

Benutzen Sie das Telefon nicht in Sprenggebieten. Beachten Sie die Einschränkungen, und befolgen Sie alle geltenden Vorschriften und Regeln.

Richtlinien für eine sichere und effiziente Benutzung

Explosionsgefährdete Orte

- ▶ Schalten Sie Ihr Mobiltelefon aus, wenn Sie durch Hinweisschilder dazu aufgefordert werden, wie z. B. an Tankstellen oder in der Nähe von Chemikalien bzw. Explosivstoffen.
- ▶ Transportieren und lagern Sie keine brennbaren Flüssigkeiten, Gase oder Explosivstoffe im gleichen Raum eines Fahrzeugs, in dem sich auch das Mobiltelefon oder Mobiltelefonzubehör befindet.

In Flugzeugen

In einem Flugzeug können Mobiltelefone zu Interferenzen führen.

- ▶ Schalten Sie daher Ihr Mobiltelefon aus, bevor Sie in ein Flugzeug steigen.
- ▶ Verwenden Sie es auch nicht während des Aufenthalts auf dem Flughafengelände, sofern dies nicht ausdrücklich vom Personal erlaubt wurde.

Kinder

Bewahren Sie das Mobiltelefon an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Es enthält Kleinteile, die verschluckt oder eingeatmet werden könnten.

Notrufe

Notrufe sind möglicherweise nicht in allen Mobilfunknetzen möglich. Verlassen Sie sich daher bei Notrufen niemals ausschließlich auf ein Mobiltelefon. Weitere Informationen dazu erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

Hinweise zur Pflege des Akkus

- ▶ Es ist nicht erforderlich, den Akku vor dem Laden vollständig zu entladen. Anders als bei herkömmlichen Akkus tritt bei diesem Akku kein Memory-Effekt auf, der die Leistung vermindert.
- ▶ Verwenden Sie ausschließlich Akkus und Ladegeräte von LG. Ladegeräte von LG sind so ausgelegt, dass die Lebensdauer des Akkus optimiert wird.

- ▶ Öffnen Sie den Akku nicht und schließen Sie ihn nicht kurz.
- ▶ Achten Sie darauf, dass die Kontakte des Akkus sauber sind.
- ▶ Tauschen Sie den Akku aus, wenn die Leistung nicht mehr zufrieden stellend ist.
- ▶ Wenn Sie den Akku längere Zeit nicht verwendet haben, laden Sie ihn erneut auf, um maximale Leistung zu erzielen.
- ▶ Setzen Sie das Ladegerät keiner direkten Sonneneinstrahlung oder hoher Luftfeuchtigkeit (wie z. B. in einem Badezimmer) aus.
- ▶ Bewahren Sie den Akku nicht in sehr heißen oder sehr kalten Räumen auf, da dies die Leistung beeinträchtigen kann.
- ▶ Entsorgen Sie unbrauchbar gewordene Akkus gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- ▶ Bei Benutzung eines inkompatiblen Akkus besteht Explosionsgefahr.
- ▶ Akkus müssen gesondert entsorgt werden. Bitte halten Sie sich an die jeweiligen gesetzlichen Richtlinien.
- ▶ Verwenden Sie bitte nur originale LG Electronics Akkus für das KU380.

KU380 Funktionen

Telefon Übersicht

Frontansicht




Einsetzen der SIM-Karte

1. SIM-Karte einsetzen

Die SIM-Karte, auf der Ihre Telefonnummer, Serviceinformationen und Kontakte gespeichert sind, muss in das Telefon eingesetzt werden. Ohne eine eingesetzte und gültige SIM-Karte ist Ihr Mobiltelefon nicht verwendbar (außer für Notrufe). Entfernen Sie stets das Ladegerät und sonstige Zubehörteile vom Telefon, bevor Sie die SIM-Karte einsetzen oder herausnehmen. Schieben Sie die SIM-Karte unter den Kartenbügel. Stellen Sie sicher, dass die SIM-Karte korrekt eingelegt wurde. Die Goldkontakte der Karte müssen nach unten zeigen. Um die SIM-Karte herauszunehmen, drücken Sie sie leicht nach unten und schieben Sie sie in die entgegengesetzte Richtung.



SIM-Karte einsetzen

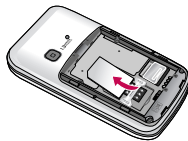

SIM-Karte herausnehmen


Hinweis

- Die Metallkontakte der SIM-Karte können leicht durch Kratzer beschädigt werden. Seien Sie sehr vorsichtig im Umgang mit der Karte. Folgen Sie den Anweisungen, die Sie mit der Karte erhalten haben.

Erste Schritte

2. Einlegen des Akkus.

Schieben Sie den Akku nach oben, bis er einrastet.

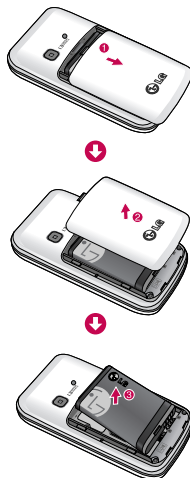

3. Akku entnehmen

Schalten Sie das Mobiltelefon aus.
(Wenn Sie das Gerät nicht ausschalten,
werden möglicherweise gespeicherte
Telefonnummern und Nachrichten
gelöscht.)


Drücken Sie die Taste zum
Herausnehmen des Akkus, und halten
Sie sie gedrückt. Schieben Sie den Akku
dann ganz nach unten.

Aufladen des Akkus

Bevor Sie das Mobiltelefon mit dem Ladegerät verbinden können, müssen Sie den Akku einsetzen.



1. Verbinden Sie den Stecker des Ladegeräts mit dem Anschluss an der linken Seite des Telefons, bis er hörbar einrastet. Beachten Sie dabei die in der Abbildung angezeigte Pfeilrichtung.
2. Schließen Sie das andere Ende des Ladegeräts an eine Netzsteckdose an.

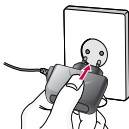

Hinweis

- Benutzen Sie nur das Ladegerät, das im Lieferumfang enthalten ist.

3. Die Ladekontrollanzeige bewegt sich nicht mehr, sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist.
4. Vergewissern Sie sich, dass der Akku vor der ersten Verwendung des Telefons vollständig geladen ist.

HINWEISE!

- Wenden Sie beim Einstecken bzw. Abziehen des Steckers keine Gewalt an, da andernfalls das Telefon bzw. das Ladegerät beschädigt werden könnten.
- Wenn Sie Ihr Ladegerät im Ausland verwenden möchten, müssen Sie einen passenden Zwischenstecker verwenden.
- Entfernen Sie niemals den Akku während das Ladegerät angeschlossen ist. Warten Sie bis der Akku vollständig aufgeladen ist.

WARNUNG!

- Nehmen Sie während eines Gewitters das Netzkabel und das Ladegerät von der Steckdose, um einen möglichen Stromschlag oder Brand zu vermeiden.
- Vergewissern Sie sich, dass keine scharfkantigen Gegenstände wie Tierzähne oder Nägel mit dem Akku in Berührung kommen. Dies könnte einen Brand verursachen.

Erste Schritte

Entfernen des Ladegeräts

Trennen Sie das Ladegerät vom Telefon, indem Sie den Stecker vorsichtig herausziehen.



Verwenden einer microSD-Speicherkarte




<microSD-Speicherkarte>

<So setzen Sie eine microSD-Speicherkarte ein>


1. Schalten Sie das Telefon aus. Wird die microSD-Karte eingesetzt oder entfernt, während das Telefon eingeschaltet ist, können die Daten auf der Speicherkarte gelöscht werden.

2. Heben Sie die Kunststoffabdeckung des microSD-Steckplatzes an.

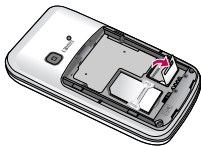

3. Führen Sie die Speicherkarte in den Steckplatz ein. Die Goldkontakte der microSD-Karte müssen nach oben zum Display weisen. Setzen Sie die microSD-Karte vorsichtig ein. Tritt ein Widerstand auf, stellen Sie sicher, dass Sie die Karte in der richtigen Ausrichtung einführen und dass der Steckplatz nicht durch Fremdkörper blockiert ist.

4. Schieben Sie die Karte ein, bis sie hörbar einrastet. Erst dann ist die microSD-Karte vollständig verriegelt.

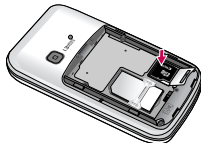

5. Schließen Sie die Kunststoffabdeckung.
6. Um die Speicherkarte zu entfernen, schalten Sie das Telefon aus, öffnen Sie die Steckplatzabdeckung und drücken Sie die microSD-Karte leicht hinein, um sie zu entriegeln. Ziehen Sie die Speicherkarte dann vorsichtig heraus.

Achtung:

- ▶ Warten Sie, bis Schreibvorgänge auf der Karte vollständig abgeschlossen sind, bevor Sie die Karte entnehmen.
- ▶ In der richtigen Ausrichtung kann die Speicherkarte problemlos in den Steckplatz eingeführt werden.
- ▶ Verwenden Sie ausschließlich microSD-Speicherkarten.
- ▶ Wenn die microSD-Speicherkarte mit FAT32 formatiert wurde, bitten wir Sie die Karte mit FAT16 neu zu formatieren.

Weitere Informationen zu microSD-Speicherkarten finden Sie in der Dokumentation zur Karte.

Speicherkarte formatieren

Bevor Sie die Speicherkarte benutzen können, muss diese formatiert werden. Nachdem Sie die Speicherkarte eingelegt haben, wählen Sie **Menü** →

Einstellungen → **Speicherverwaltung** → **Speicherkarte** → **Format**, und bestätigen Sie den Vorgang mit Ja. Diese Funktion sollte nur ausgeführt werden, wenn Sie die Speicherkarte zum ersten Mal in diesem Gerät benutzen. Während des Formatierens werden diverse Ordner für die verschiedenen Dateitypen des Handys angelegt.

Einschalten/Ausschalten des Telefons

Einschalten des Telefons

Stellen Sie sicher, dass eine SIM-Karte in das Mobiltelefon eingesetzt und der Akku aufgeladen ist. Drücken Sie die Taste , und halten Sie sie gedrückt, bis sich das Telefon einschaltet. Geben Sie den PIN-Code ein, den Sie zusammen mit Ihrer SIM-Karte erhalten haben (wenn die PIN-Code-Abfrage aktiviert ist). Nach wenigen Sekunden werden Sie im Netz registriert.

Ausschalten des Telefons

Drücken Sie die Taste  und halten Sie sie gedrückt bis sich das Telefon ausschaltet.

Erste Schritte

Anzeigesymbole

Bildschirm "SIM-Karte einlegen"

Dies ist der Startbildschirm des Telefons, der angezeigt wird, wenn keine SIM-Karte eingesetzt oder die eingesetzte SIM-Karte ungültig ist. Von diesem Bildschirm können Sie nur Notrufe tätigen und das Telefon ausschalten. Um das Telefon auszuschalten, halten Sie die  Taste länger gedrückt.

Aufbau des Bildschirms

Ist keine SIM-Karte eingesetzt, werden Sie mit einer Animation aufgefordert, eine SIM-Karte einzusetzen. Ist die in das Telefon eingesetzte SIM-Karte ungültig, zeigt eine Animation an, dass die SIM-Karte gesperrt ist.

Notruffunktion

Die rechte Auswahl Taste wird als "Notruf" angezeigt. Drücken Sie die rechte Auswahl Taste oder wählen Sie eine Notrufnummer über die Zifferntasten, und drücken Sie dann die Taste , um den Notruf zu tätigen.

Standby-Bildschirm

Der Standby-Bildschirm wird angezeigt, wenn Sie eine geeignete SIM-Karte eingesetzt und das Telefon

eingeschaltet haben.

Aufbau des Bildschirms

Der Standby-Bildschirm enthält den Netzbetreibernamen, Symbole sowie Datum und Uhrzeit in einem Hintergrundbild. Sie können das Hintergrundbild über das Menü Display-Einstellungen ändern.

Nummernbildschirm

Der Nummernbildschirm wird angezeigt, wenn im Standby-Bildschirm eine Zifferntaste gedrückt wird.

Aufbau des Bildschirms

Der Nummernbildschirm enthält Statusanzeigen, die gewählte Nummer und das Auswahlmenü. Die Statusanzeigen sind mit denen des Standby-Bildschirms identisch. Sie können Schriftgröße und Farbe über das Menü Display-Einstellungen ändern. Sie können einen Anruf tätigen, wenn Sie durch Drücken von  eine Rufnummer wählen.

Auswahl Taste

Mit den Auswahl Tasten können Sie mehrere Funktionen ausführen während Sie eine Nummer wählen. Über die linke Auswahl Taste können Sie einen

Videoanruf tätigen, eine Nachricht an die Rufnummer senden oder die Nummer im Verzeichnis „Kontakte“ speichern.

Bildschirm „Telefonsperrung“

Wenn die Telefonsperrung aktiviert ist, können Sie lediglich Notrufe tätigen, die Sperre aufheben und das Telefon von diesem Bildschirm ausschalten. Sie schalten das Telefon aus, indem Sie die  Taste länger gedrückt halten.

Aufbau des Bildschirms

Der Bildschirm Telefonsperrung unterscheidet sich nur darin vom Standby-Bildschirm.

Notruffunktion

Sie können mit der rechten Auswahlstaste Notrufe tätigen. Wie beim Bildschirm „SIM- Karte einlegen“ können nur Notrufnummern gewählt werden.

Aufheben der Telefonsperrung

Um die Telefonsperrung aufzuheben drücken Sie die linke Auswahlstaste. In einem Auswahldialog werden Sie nun aufgefordert den Sicherheitscode

einzugeben, der die Telefonsperrung deaktiviert. Sie können den Sicherheitscode unter Codes ändern konfigurieren (7. Einstellungen → 7. Sicherheit → 3. Codes ändern). Wenn Sie einen falschen PIN-Code eingeben, bleibt die Telefonsperrung aktiviert. Wenn Sie den richtigen PIN-Code eingeben, wird die Sperre aufgehoben und der Standby- Bildschirm angezeigt. Wenn Sie das Telefon bei aktivierter Telefonsperrung ausgeschaltet haben, ist die Sperre immer noch aktiviert, nachdem Sie das Telefon wieder einschalten.

Anrufsperrung und Sperrkennwort

Dieser Service blockiert unter bestimmten Bedingungen den Anruf-Service. Die Einstellung kann jedoch mittels der Funktion Anrufsperrung angepasst werden (8. Anrufe → 7. Anrufsperrung). Für die Anrufsperrung benötigen Sie das Sperrkennwort. Sie erhalten das Kennwort vom Kundendienst Ihres Diensteanbieters, wenn Sie sich für diesen Dienst anmelden. Während dieser Service aktiviert ist, hört der Anrufer eine Meldung, die Weiterleitung ihres Anrufes sei aufgrund der Anrufsperrung nicht möglich.

Allgemeine Funktionen

Anrufen und Entgegennehmen

Sprachanrufe

1. Geben Sie die gewünschte Rufnummer einschließlich Vorwahl ein.
 - ▶ Um eine Ziffer zu löschen, drücken Sie die Taste .
 - Um alle Ziffern zu löschen, halten Sie die Taste  gedrückt.
2. Drücken Sie die Taste , um die Verbindung aufzubauen.
3. Um den Anruf zu beenden, drücken Sie die Taste , oder schieben Sie das Mobiltelefon zu.

Hinweis

- ▶ Aktivieren Sie die Sensortasten, und drücken Sie die Taste , um den Lautsprecher während eines Gesprächs einzuschalten.

Anrufe über die Anruflisten tätigen

1. Drücken Sie im Standby- Modus die Taste . Daraufhin werden die Telefonnummern der letzten eingehenden, ausgehenden und verpassten Anrufe angezeigt.

2. Wählen Sie die gewünschte Nummer mithilfe von  / .
3. Drücken Sie , um die gewünschte Nummer anzurufen.

Videoanrufe tätigen

In Gebieten mit UMTS-Netz können Sie Videoanrufe tätigen. Die Verbindung wird hergestellt, wenn die angerufene Person über ein UMTS-Telefon in einem Gebiet mit UMTS Netz verfügt. Um einen Videoanruf zu führen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Geben Sie die Rufnummer mit den Zifferntasten ein, oder wählen Sie die Telefonnummer aus einer Anrufliste aus.
 - ▶ Fehleingaben können Sie korrigieren, indem Sie kurz die Taste  drücken, um die letzte Ziffer zu löschen. Wenn Sie die  Taste gedrückt halten, gelangen Sie direkt in den Standby- Modus.
2. Wenn Sie für den Anruf das Headset verwenden möchten, vergewissern Sie sich, dass es angeschlossen ist.
3. Drücken Sie zum Aufrufen der Videofunktion die linke Auswahl Taste [Opt.], und wählen Sie Videoanruf tätigen.

- Sie werden möglicherweise darauf hingewiesen, dass Sie andere Anwendungen schließen müssen um einen Videoanruf tätigen zu können.

Hinweis

- Es kann einige Zeit dauern, bis die Verbindung für den Videoanruf hergestellt ist. Bitte haben Sie etwas Geduld. Wie schnell die Verbindung hergestellt werden kann, hängt auch davon ab, wie schnell Ihr Gesprächspartner den Anruf entgegennimmt. Während die Verbindung für den Videoanruf aufgebaut wird, wird auf dem Display Ihr eigenes Bild angezeigt. Sobald Ihr Gesprächspartner den Anruf entgegengenommen hat, wird sein Bild angezeigt.

4. Ändern Sie bei Bedarf die Position der Kamera.
5. Um den Anruf zu beenden, drücken Sie die  -Taste, oder schieben Sie das Mobiltelefon zu.

Sprach- oder Videoanrufe mithilfe des Telefonbuchs

Sie können ganz bequem Personen anrufen, deren Nummer Sie im Telefonbuch als Kontakt gespeichert haben.

1. Drücken Sie rechte Auswahl Taste und wählen Sie das Menü „Suche“, um das Telefonbuch aufzurufen.
2. Blättern Sie zum entsprechenden Kontakt, um diesen anzurufen.
3. Drücken Sie die Taste , um einen Sprachanruf zu tätigen. Drücken Sie die linke Auswahl Taste, und wählen Sie die Option Videoanruf tätigen, um einen Videoanruf zu initiieren.
4. Um den Anruf zu beenden, drücken Sie die Taste .

Anrufe ins Ausland

1. Halten Sie für die Landesvorwahl die Taste  lange gedrückt.
2. Geben Sie die Landesvorwahl, Ortsvorwahl (ohne die 0) und die Teilnehmernummer ein.
3. Drücken Sie .

Allgemeine Funktionen

Einstellen der Hörerlautstärke

Wenn Sie während eines Gesprächs die Hörerlautstärke ändern möchten, verwenden Sie dazu die Tasten  /

. Im Standby- Modus können sie die Tastenlautstärke im Menü Profile anpassen.

Entgegennehmen eines Anrufs

Wenn Sie angerufen werden, ertönt der Klingelton und das entsprechende Symbol blinkt auf dem Display. Wenn der Anrufer identifiziert werden kann, wird seine Rufnummer (oder sein Name, sofern er als Kontakt gespeichert ist) angezeigt.

1. Um einen eingehenden Anruf anzunehmen schieben Sie das Telefon auf.

Hinweis

- ▶ Um einen eingehenden Anruf zurückzuweisen, drücken Sie  oder die rechte Auswahltaste.
- ▶ Wenn Sie als Antwortmodus die Option Annahmetaste (Menü → Anrufe → Allg. Einstellungen → Rufannahme) aktivieren, können Sie den Anruf durch Drücken der  Taste entgegennehmen nachdem Sie das Telefon aufgeschoben haben.

- ▶ Wenn Sie als Antwortmodus die Option „Beliebige Taste“ eingestellt haben, können Sie durch Drücken einer beliebigen Taste (mit Ausnahme der Taste ) einen Anruf entgegennehmen.

2. Um den Anruf zu beenden, schieben Sie das Gerät zu oder drücken Sie die Taste .

Hinweis

- ▶ Sie können Anrufe auch annehmen während Sie das Telefonbuch oder sonstige Menüfunktionen verwenden.
- ▶ Wenn ein kompatibles Headset angeschlossen ist, können Sie den Anruf entweder über das Telefon oder über die entsprechende Taste am Headset entgegennehmen. Um einen eingehenden Anruf zurückzuweisen, drücken Sie .
- ▶ Sie können den Klingelton stumm schalten, indem Sie die rechte Auswahltaste drücken.

Profil “Nur vibrieren” direkt anwählen

Sie können das Profil „Nur vibrieren“ aktivieren, indem Sie das Telefon öffnen und die Taste  drücken und gedrückt halten.

Signalstärke

Die Signalstärke wird durch die Balken auf dem LCD-Display des Telefons angezeigt. Die Signalstärke kann variieren, insbesondere innerhalb von Gebäuden. Unter Umständen ist der Empfang in der Nähe eines Fensters besser.

Texteingaben

Mit der Tastatur können Sie alphanumerische Zeichen eingeben. Texteingaben sind beispielsweise zum Erstellen von Kontakten, zum Schreiben von Mitteilungen oder Grußnachrichten und für die Verwendung des Kalenders erforderlich. Das Telefon bietet die folgenden Texteingabemethoden.

T9-Modus

In diesem Modus können Sie Wörter mit nur einem Tastendruck pro Buchstabe eingeben. Alle Tasten der Tastatur sind mit mehreren Buchstaben belegt. Im T9-Modus werden die von Ihnen ausgeführten Tastenanschläge automatisch mit einem internen Wörterbuch verglichen, um das richtige Wort zu erkennen, sodass Sie wesentlich weniger Tastenanschläge ausführen müssen als mit dem herkömmlichen ABC-Modus. Dieses Verfahren wird manchmal als prädikativer Text bezeichnet. Beim Gedrückt halten von  können Sie T9 ein oder ausschalten.

ABC-Modus

Drücken Sie bei der Texteingabe die Taste, auf der der gewünschte Buchstabe steht, einmal oder mehrmals hintereinander, bis der gewünschte Buchstabe angezeigt wird.

123-Modus (Zahlenmodus)

Geben Sie Nummern ein, indem Sie die jeweilige Taste pro Ziffer einmal drücken.

Allgemeine Funktionen

Ändern des Texteingabemodus

1. Wenn Sie sich in einem Feld befinden, in dem Zeichen eingegeben werden können, wird in der rechten oberen Ecke des Displays der Texteingabemodus angezeigt.
2. Wenn T9 aktiviert ist, können Sie zwischen T9Abc, T9ABC, 123 und T9abc wechseln, indem Sie die Taste  drücken. Wenn T9 deaktiviert ist, ändert sich der Modus in Abc, ABC, 123 oder abc.

Der folgenden Tabelle können Sie entnehmen, welche Zeichen den verschiedenen alphanumerischen Tasten zugeordnet sind.

Taste	Reihenfolge der Buchstaben und Symbole	
	Kleinbuchstaben	Großbuchstaben
	.,?!"'1-()@/:_	.,?!"'1-()@/:_
	ABC2ÄÅÄÄÄÄÆÇ	abc2äåääääæç
	DEF3ÊËËË	def3êëëë
	GHI4IÎÎÎ	ghi4iîîî
	JKL5£	jkl5£
	MNO6ÖÑÓÔÕÖØ	mno6öñóôõöø
	PQRS7\$	pqrs7\$
	TUV8ÛÜÜÜ	tuv8ûüüü
	WXYZ9	wxyz9
	Leerzeichen, 0	Leerzeichen, 0

Hinweis

- Über die Option Eingabemethode können Sie die Sprache wählen. Diese wiederum bestimmt, welche Zeichen den einzelnen Tasten in welcher Reihenfolge zugeordnet sind.

Übersicht über die Menüfunktionen

1. Unterhaltung 1.1 Spiele & mehr 2. Kontakte 2.1 Neu hinzufügen 2.2 Suche 2.3 Kurzwahl 2.4 Gruppen 2.5 Servicrufnummern 2.6 Eigene Nummer 2.7 Meine Visitenkarte 2.8 Einstellungen 3. Medialbum 3.1 Meine Bilder 3.2 Meine Sounds 3.3 Meine Videos 3.4 Meine Spiele & mehr 3.5 Andere 3.6 Meine Speicherkarte 4. Orange Music 4.1 Zuletzt gespielt * 4.2 Music Store 4.3 Alle Titel 4.4 Playlists 4.5 Künstler 4.6 Alben 4.7 Genres 4.8 Zufällig	5. Nachrichten 5.1 Nachricht erstellen 5.2 Eingang 5.3 E-Mail 5.4 Entwürfe 5.5 Ausgang 5.6 Gesendet 5.7 Vorlagen 5.8 Emoticons 5.9 Einstellungen 6. Orange World 6.1 Startseite 6.2 Adresse eingeben 6.3 Lesezeichen 6.4 Gespeicherte Seiten 6.5 Verlauf 6.6 Einstellungen 7. Einstellungen 7.1 Profile 7.2 Telefon 7.3 Anzeige 7.4 Datum & Zeit 7.5 Flugmodus 7.6 Verbindungen 7.7 Sicherheit 7.8 Speicherverwaltung 7.9 Einst. zurücksetzen	8. Anrufe 8.1 Videoanruf 8.2 Anrufliste 8.3 Anrufdauer 8.4 Datenvolumen 8.5 Anrufrufen 8.6 Rufumleitung 8.7 Anrufsperr 8.8 Festwahlnummern 8.9 Anklopfen 8.0 Allg. Einstellungen 8.* Videoanrufe 9. Kamera 9.1 Kamera 9.2 Videokamera *. Organizer *.1 Kalender *.2 Aufgaben *.3 Notizen *.4 Geheimnotizen *.5 Datumrechner *.6 Einstellungen 0. Wecker #. Extras #.1 Schnellmenü #.2 Rechner #.3 Umrechner #.4 Weltzeit #.5 Sprachmemo
---	--	--

* Nicht in jeder Ländervariante verfügbar

Unterhaltung [Menü 1]

Spiele & mehr

Menü 1.1

Sie können über den WAP Browser Spiele und andere Java Anwendungen herunterladen. Standardmäßig enthält es die Ordner Spiele und Anwendungen. Jeder Ordner enthält einen eingebetteten Link zum Herunterladen von Spielen oder Anwendungen. Bitte beachten Sie, dass durch die Verwendung von Online-Services zusätzliche Gebühren anfallen. Über die Auswahl taste [Opt.] können Sie weitere Ordner hinzufügen.

Kontakte [Menü 2]

Neu hinzufügen Menü 2.1

Sie können eine neue Kontaktadresse erstellen. Sie können einen neuen Kontakt hinzufügen. Sie können den Namen, verschiedene Nummern und E-Mail Adressen eingeben. Sie können dem Kontakt einer Anrufergruppe hinzufügen, ein Kontaktfoto auswählen, einen speziellen Rufton auswählen und mit einer Notiz ergänzen. In den weiteren Feldern können Sie die Büro und Privat Adresse sowie Jobtitel und URL der Homepage eintragen. Der Umfang, in dem Sie Kontaktadressen eingeben und verwalten können, hängt vom Speicherort ab.

Suche Menü 2.2

Über diese Funktion können Suchen in den Kontaktadressen ausgeführt werden. Standardmäßig wird für den Suchvorgang ein Name verwendet. Die aktuelle Suchmethode und die Ergebnisse werden im Suchfenster angezeigt. Sie können die ausgewählte Telefonnummer anrufen oder eine Nachricht an sie senden. Eine Kontaktsuche kann anhand der Telefonnummer, der E-Mail-Adresse oder den Gruppeninformationen durchgeführt werden.

Hinweis

Im Menü „Einstellungen“ kann die Suche anhand des Nachnamens durchgeführt werden.

Kurzwahl Menü 2.3

In diesem Menü können Sie Kurzwahlen verwalten. Sie können den Zahlen 2 - 9 Kurzwahlen zuweisen. Sie können Kurzwahlen für alle der fünf möglichen Telefonnummern eines Kontaktes festlegen. So können einem Kontakt mehrere Kurzwahlnummern zugeordnet werden.

Gruppen Menü 2.4

In diesem Menü können Sie Gruppeninformationen verwalten. Der Telefonspeicher enthält 5 Standardgruppen: "Familie", "Freunde", "Kollegen", "Schule" und "VIP". Sie können Gruppen hinzufügen, bearbeiten und löschen. Zudem können Sie jeder Gruppe ein Bild und einen Rufton zuweisen. Wenn für eine Nummer kein Rufton festgelegt wurde, ertönt bei einem Anruf dieser Nummer der Rufton der Gruppe.

Kontakte

Serviceurnummern

Menü 2.5

Sie können die Liste der von Ihrem Dienstanbieter vorgegebenen Servicenummern (SDN) aufrufen (sofern von der SIM-Karte unterstützt). Zu diesen Nummern gehören Notrufnummern, Auskunftsdienste und Mailbox-Nummern. Drücken Sie nach Auswahl der Servicenummer die Taste .

Eigene Nummer

Menü 2.6

Mit dieser Funktion können Sie Ihre auf der SIM-Karte gespeicherte Telefonnummer anzeigen. Sie können bis zu vier eigenen Nummern auf der SIM-Karte speichern.

Meine Visitenkarte

Menü 2.7

Sie können Ihre persönliche Visitenkarte erstellen, indem Sie die linke Auswahl Taste [Hinzü] drücken. Geben Sie Ihren Namen, Ihre Telefonnummer, Ihre E-Mail-Adresse und ein Bild ein, und verwenden Sie diese Visitenkarte beim Senden von Nachrichten.

Einstellungen

Menü 2.8

Einst. Kontaktliste

(Menü 2.8.1)

- ▶ **Kontakte von:** Wählen Sie, welche Kontaktinformationen angezeigt werden sollen (im Telefon oder auf der SIM-Karte gespeicherte Daten oder beides). Die Standardeinstellung lautet „Alle“.
- ▶ **Name anzeigen:** Sie können die Kontakte nach Namen geordnet anzeigen.
- ▶ **Bild anzeigen:** Legen Sie fest, ob ein Bild bzw. ein Avatar angezeigt wird.

Kontakte synchr.

(Menü 2.8.2)

Sie können die Inhalte des Telefonbuchs direkt an den Server senden.

Kopieren

(Menü 2.8.3)

Sie können Kontakte vom Telefonspeicher zur SIM-Karte oder von der SIM-Karte zum Telefonspeicher kopieren. Sie können entweder alle oder nur ausgewählte Kontakte kopieren.

Verschieben (Menü 2.8.4)

Sie können Kontakte vom Telefonspeicher zur SIM-Karte oder von der SIM-Karte zum Telefonspeicher verschieben. Sie können auch nur ausgewählte Kontakte verschieben.

Kontakte sichern (Menü 2.8.5)

Speichern Sie alle im Telefon gespeicherten Telefonbuchdaten auf der Speicherkarte.

Kontakte wiederherstellen (Menü 2.8.6)

Hiermit können Sie zuvor auf der Speicherkarte gesicherte Kontakte wiederherstellen.

Kontakte löschen (Menü 2.8.7)

Hiermit werden sämtliche Kontaktadressen gelöscht. Sie können sowohl die Kontakte im Speicher des Mobiltelefons als auch sämtliche auf der SIM-Karte gespeicherten Kontakte löschen.

Speicherstatus (Menü 2.8.8)

Über dieses Menü können Sie den aktuellen Speicherstatus der Kontakte überprüfen.

Medienalbum [Menü 3]

Meine Bilder

Menü 3.1

Der Ordner „Bilder“ enthält eingebettete Links für das Herunterladen von Bildern über das Internet sowie Standardbilder. Mit der Kamera aufgenommene Bilder werden im Ordner „Bilder“ gespeichert. Sie können jedoch auch neue Ordner für die Bilder anlegen.

Meine Sounds

Menü 3.2

Der Ordner „Sounds“ enthält eingebettete Links zum Herunterladen von Sounds und Musik über Internet, Standardtöne und Sprachaufnahme. Hier können Sie Sounds verwalten, versenden oder als Klingeltöne festlegen.

Meine Videos

Menü 3.3

Hier können Sie heruntergeladene oder aufgenommene Videoclips verwalten oder versenden.

Drücken Sie  [Verbinden], um die Videodatei zu aktivieren.

Sie können Videos mit der Videowiedergabe abspielen. Die Videodateien werden in der Liste als Miniaturbilder angezeigt. Sie wählen ein Video mit der Navigationstaste  /  / [ { / } ] . aus. Wählen Sie das gewünschte Video aus, und wählen Sie Wiederg., um das Video wiederzugeben.

Drücken Sie die linke Auswahlstaste und wählen Sie „Senden“, um das ausgewählte Video an eine Nachricht oder eine E- Mail anzuhängen oder per Bluetooth zu versenden.

Wenn Sie auf  drücken, wird der Videoclip mit dem Media Player wiedergegeben. Um die Wiedergabe zu unterbrechen, drücken Sie während der Wiedergabe die Taste  . Um die Wiedergabe fortzusetzen, drücken Sie die Taste  erneut.

Hinweis

Beim drücken von  können Sie das Video im Querformat ansehen.

Meine Spiele & mehr

Menü 3.4

Spiele und andere Anwendungen herunterladen. Standardmäßig enthält es die Ordner Spiele und Anwendungen. Jeder Ordner enthält einen eingebetteten Link zum Herunterladen von Spielen oder Anwendungen. Bitte beachten Sie, dass durch die Verwendung von Online-Services zusätzliche Gebühren anfallen. Über die Auswahl taste [Opt.] können Sie weitere Ordner hinzufügen.

Andere

Menü 3.5

In diesem Ordner werden alle anderen Dateien (außer Bilder, Sounds, Videos, Spiele und Anwendungen) gespeichert.

Meine Speicherkarte

Menü 3.6

Zeigt den Inhalt einer eingelegten Speicherkarte an. Das Speichern, Verschieben und Kopieren von Inhalten ist zwischen Telefon und Speicherkarte möglich.

Orange Music [Menü 4]

Zuletzt gespielt Menü 4.1

In diesem Menü werden die 20 zuletzt gespielten Titel angezeigt. Wird ein Titel abgespielt, wird das Menü „Wird wiedergegeben“ angezeigt. Sie können den Media Player während der Wiedergabe über das Menü „Wird wiedergegeben“ aktivieren.

Music Store Menü 4.2

Hier gelangen Sie in den Music Store Store.

Alle Titel Menü 4.3

Zeigt alle im Telefon und auf der Speicherkarte gespeicherten Musikdateien an.

Playlists Menü 4.4

Durch Auswahl einzelner Tracks im Menü „Alle Tracks“ können Sie eigene Playlists erstellen.

Künstler Menü 4.5

Sie können Musikdateien nach Interpreten sortiert anzeigen und wiedergeben.

Alben Menü 4.6

Sie können Musikdateien nach Alben sortiert anzeigen und wiedergeben.

Genres Menü 4.7

Sie können Musikdateien nach Genres sortiert anzeigen und wiedergeben.

Zufällig Menü 4.8

Wählen Sie diese Option, um die Musikdateien ständig und in zufälliger Reihenfolge wiederzugeben.

Nachrichten [Menü 5]

Nachricht erstellen

Menü 5.1

Nachricht

(Menü 5.1.1)

Sie können eine Nachricht schreiben und bearbeiten, die aus Text, Bildern, Video- und Audiodateien besteht.

1. Geben Sie im Feld Nachricht Ihre Mitteilung ein.

Optionen im Feld „Nachricht“

- **Einfügen:** Sie können folgende Vorgänge ausführen:

1. **Bild:** Fügen Sie ein Bild ein. (Vorhandenes Bild/Bild aufnehmen)
2. **Video:** Fügen Sie einen Videoclip ein. (Ein Videoclip pro Seite)
3. **Ton:** Fügen Sie eine Audiodatei ein. (Eine Audiodatei pro Seite)
4. **Symbole:** Fügen Sie Sonderzeichen oder Symbole ein. Drücken Sie nach Eingabe der entsprechenden Zifferntasten die Taste .

5. **Vorlage:** Fügen Sie eine auf dem Telefon gespeicherte Textvorlage ein. Wählen Sie die Textvorlage aus, und drücken Sie . Die ausgewählte Vorlage wird im Fenster „Nachricht“ eingefügt.

6. **Emoticon:** Sie können beim Verfassen einer Nachricht ein Emoticon einfügen.

7. **Name & Nummer:** Sie können Name und Nummer im Telefonbuch suchen und in die Nachricht einfügen.

8. **Neue Seite:** Hiermit fügen Sie eine neue Seite hinzu.

9. **Betreff:** Wählen Sie dieses Element, um eine Betreffzeile einzufügen.

- **Als Entwurf speichern:** Wählen Sie diese Option, um die Nachricht in den Entwürfen zu speichern.
- **Eingabemethode:** Wählen Sie den gewünschten Wörterbuchmodus.
- **Sprache:** Sie können die Sprache für das Verfassen einer Nachricht auswählen.

Nachrichten

- ▶ **Wort hinzufügen:** Sie können dem Wörterbuch auch neue Wörter hinzufügen.
- 2. Wenn Sie die Einstellungen in den Untermenüs vorgenommen haben, drücken Sie die rechte Auswahl Taste [Zurück], um das Menü zu verlassen oder zum vorherigen Menü zurück zu kehren.
- 3. Drücken Sie die Bestätigungstaste [Senden], um die Nachricht zu senden. Die Nachricht wird automatisch im Ordner „Gesendet“ gespeichert. Wurde die Nachricht nicht gesendet, bleibt sie im Ausgang und wird als fehlgeschlagen gekennzeichnet.

E-Mail

(Menü 5.1.2)

Um eine E-Mail zu versenden/zu empfangen, richten Sie zuerst das E-Mail-Konto ein.

1. Geben Sie die E-Mail-Adressen der Empfänger in die Felder „An“, „Cc“ und „Bcc“ ein. Sie können die Kontakte durch Drücken von  durchsuchen.

Hinweis

- ▶ Geben Sie die E-Mail-Adresse, an die die E-Mail weitergeleitet werden soll, in das Feld „Cc“ (Carbon copy) ein.
- ▶ Geben Sie eine versteckte E-Mail-Adresse, an die die E-Mail weitergeleitet werden soll, in das Feld „Bcc“ (Blind Carbon Copy) ein. Diese Adresse wird den Empfängern nicht angezeigt.
- ▶ In den Feldern für den Empfänger (An), weitere Empfänger (Cc) und versteckte Adressen (Bcc) sind nur gültige E-Mail-Adressen zulässig. Wenn Sie eine E-Mail-Adresse eingegeben haben, erscheint ein weiteres Feld, in dem Sie eine weitere E-Mail-Adresse eingeben können. Sie können in den Feldern „An“ und „Cc“ bis zu 20 Empfänger, im Feld „Bcc“ bis zu 10 Empfänger eingeben.

2. Setzen Sie den Cursor in das Feld „Betreff“, und geben Sie den Betreff ein.
3. Um die Nachricht einzugeben, stellen Sie den Cursor in das Feld Nachricht.

4. Durch Drücken der linken Auswahl taste [Opt.] öffnen Sie ein Popup-Menü mit folgenden Funktionen:

- ▶ **Einfügen:** Wählen Sie dieses Menü, um Sonderzeichen, Vorlagen und Kontakte einzufügen. Sie können auch Multimedia-Dateien (Bilder, Videos und Audio-Dateien) anhängen.
- ▶ **Kontakte:** Wählen Sie dieses Menü, um in den Kontakten gespeicherte E-Mail-Adressen einzufügen. (Dieses Menü wird nur dann im Menü „Optionen“ angezeigt, wenn sich der Cursor in den Feldern „An“, „Cc“ oder „Bcc“ befindet.)
- ▶ **Kürzlich verwendet:** Sie können die zuletzt verwendete E-Mail-Adresse, die vorübergehend gespeichert wurde, einfügen.
- ▶ **Als Entwurf speichern:** Wählen Sie dieses Menü, um die Nachricht in den Entwürfen zu speichern.

- ▶ **Anhang anzeigen:** Zeigt die angehängte Datei an. (Diese Option ist nur verfügbar, wenn die Nachricht über einen Dateianhang verfügt.)
- ▶ **Entfernen:** Löscht den Dateianhang. (Diese Option wird nur angezeigt, wenn ein Anhang in der Nachricht ist.)
- ▶ **Eingabemethode:** Wählen Sie den gewünschten Wörterbuchmodus.
- ▶ **Wort hinzufügen:** Sie können dem Wörterbuch auch neue Wörter hinzufügen.
- ▶ **Sprache:** Sie können die Sprache für das Verfassen einer Nachricht auswählen.
- ▶ **Priorität einst.:** Legen Sie die Priorität fest, mit der Sie die E-Mail senden möchten.

5. Drücken Sie nach Fertigstellung der E-Mail die Taste  , um die E-Mail zu senden.

Nachrichten

Eingang

Menü 5.2

1. Sie können gespeicherte Nachrichten anzeigen. Wählen Sie eine Nachricht aus, und drücken Sie anschließend die Taste **[OK]**, um die Nachricht anzuzeigen.
2. Um die vorherige bzw. die folgende Nachricht anzuzeigen, verwenden Sie die Tasten **[< / >]**.
3. Wenn Sie über den Eingang einer MMS benachrichtigt werden, wählen Sie im Nachrichtenfenster die Option Abrufen. Die Datei wird übertragen. Sie können sie anzeigen, sobald sie vollständig übermittelt wurde.

E-Mail

Menü 5.3

Anzeigen der E-Mail-Nachrichtenliste

1. Wählen Sie ein E-Mail-Konto, und drücken Sie die Taste **[OK]**, um die Liste der empfangenen E-Mail-Nachrichten anzuzeigen.
2. Wenn Sie die E-Mail-Liste aufrufen, können Sie durch Drücken der linken Auswahl Taste **[Opt.]** ein Popup-Menü mit folgenden Funktionen öffnen:
 - ▶ **Antworten:** Erstellt eine Antwort auf die gewählte E-Mail.

- ▶ **Weiterleiten:** Leitet die gewählte E-Mail an andere weiter.
- ▶ **Abrufen (nur POP3):** Ruft neue E-Mail-Nachrichten ab.
- ▶ **Kopieren (nur IMAP):** Kopiert die ausgewählte E-Mail.
- ▶ **Suche:** Sucht die gewünschte E-Mail.
- ▶ **Löschen:** Löscht eine E-Mail.
- ▶ **Vom Server löschen (nur POP3):** Löscht die Nachricht oder E-Mail vom Server.
- ▶ **Nachricht erstellen:** Erstellt eine neue Nachricht oder E-Mail.
- ▶ **Markieren:** Mit der Option „Markieren“ können Sie mehrere Elemente gleichzeitig löschen.
- ▶ **Als gelesen/ungelesen markieren:** Sie können die gewählte E-Mail als gelesen oder ungelesen kennzeichnen.
- ▶ **Sortieren nach:** Sortiert E-Mails nach bestimmten Kriterien.
- ▶ **Löschen (nur IMAP):** Löscht alle ausgewählten E-Mails gleichzeitig.

- ▶ **Ordner synchr. (nur IMAP):**
Synchronisiert E-Mails für das Abrufen vom Server.
- ▶ **Nachrichteninfo:**
Kurzinformationen zur Nachricht, u.a. Größe, Typ, Zeit und Dateinamen.

Anzeigen von E-Mails

1. Wählen Sie eine der eingegangenen E-Mails, und drücken Sie die Taste „Ansicht“, um den Inhalt der E-Mail abzurufen.
2. Der Inhalt der empfangenen E-Mail wird automatisch im Anzeigefenster angezeigt.
3. Den Inhalt früherer oder späterer E-Mails können Sie durch Drücken von [< / >] aufrufen.
4. Im Anzeigefenster für die E-Mail können Sie mittels der linken Auswahl taste [Opt.] folgende Funktionen wählen:
 - ▶ **Antworten:** Erstellt eine Antwort an alle Empfänger.
 - ▶ **Weiterleiten:** Leitet die gewählte E-Mail an andere weiter.

- ▶ **Absender speichern:** Speichert die Adresse des Absenders in den Kontakten.
- ▶ **Löschen:** Löscht die E-Mail.
- ▶ **Extrahieren:** Extrahiert Nummern, E-Mail-Adressen und Internetadressen aus E-Mails.
- ▶ **Anhang anzeigen:** Zeigt die angehängte Datei an.
- ▶ **Empfänger anzeigen:** Zeigt die E-Mail-Adressen der in den Feldern „An“ und „Cc“ enthaltenen Empfänger an.
- ▶ **Nachricht erstellen:** Erstellt eine neue Nachricht oder E-Mail.
- ▶ **Nachrichteninfo:**
Kurzinformationen zur Nachricht, u. a. Größe, Typ, Zeit und Dateinamen.

Entwürfe

Menü 5.4

Sie können gespeicherte Nachrichten anzeigen. Wählen Sie dazu eine Nachricht aus, und drücken Sie anschließend die Taste .

Durch Drücken der linken Auswahl taste [Opt.] öffnen Sie ein Popup-Menü mit folgenden Funktionen:

Nachrichten

- ▶ **Senden:** Sendet die ausgewählte Nachricht.
- ▶ **Löschen:** Löscht die ausgewählte Nachricht.
- ▶ **Nachricht erstellen:** Sie können eine neue Nachricht, Postkarte oder E-Mail erstellen.
- ▶ **Markieren:** Wählen Sie eine oder mehrere Nachrichten zum Löschen aus.
- ▶ **Filter:** Zeigen Sie Nachrichten entsprechend dem gewünschten Nachrichtentyp an.
- ▶ **Nachrichteninfo:** Sie können den Typ, den Sendezeitpunkt und den Speicherort der Nachricht abrufen.

Ausgang

Menü 5.5

Im Ausgang werden Nachrichten temporär gespeichert. Nachrichten, die nicht gesendet werden konnten, werden ebenfalls im Ausgang abgelegt. E-Mails werden beispielsweise dann im Ausgang gespeichert, wenn das E-Mail-Konto nicht korrekt konfiguriert ist.

Gesendet

Menü 5.6

Hier befinden sich die von Ihnen gesendeten Nachrichten (Nachricht/ E-Mail).

[Optionen]

- ▶ **Antworten:** Erstellt eine Antwort auf die gewählte Nachricht an den Absender oder an alle Empfänger.
- ▶ **Weiterleiten:** Leitet die ausgewählte Nachricht weiter.
- ▶ **Bearbeiten:** Sie können die ausgewählte Nachricht bearbeiten.
- ▶ **Löschen:** Die aktuelle Nachricht wird gelöscht.
- ▶ **Nachricht erstellen:** Ermöglicht das Verfassen einer neuen Nachricht.
- ▶ **Markieren:** Wählen Sie eine oder mehrere Nachrichten zum Löschen aus.
- ▶ **Filter:** Zeigen Sie Nachrichten entsprechend dem gewünschten Nachrichtentyp an.
- ▶ **Nachrichteninfo:** Sie können den Typ, den Sendezeitpunkt und den Speicherort der Nachricht abrufen.

Vorlagen

Menü 5.7

SMS-Vorlagen

(Menü 5.7.1)

Häufig verwendete Formulierungen können Sie mittels der linken Funktionstaste [Opt.] hinzufügen, bearbeiten und entfernen.

Hinweis

Je nach Dienstanbieter sind nützliche Formulierungen bereits standardmäßig gespeichert.

MMS-Vorlagen

(Menü 5.7.2)

Beim Erstellen von Multimedia-Nachrichten können Sie Vorlagen erstellen, bearbeiten und anzeigen. Folgende fünf Vorlagen sind standardmäßig im Telefon gespeichert: Geburtstag, Gruß, Urlaub, Danke, Tut mir leid.

Emoticons

Menü 5.8

Sie können Emoticons hinzufügen, bearbeiten und löschen. Ihr Lieblings-Emoticon können Sie beim Verfassen einer Nachricht einfügen. Wenn Sie die Bestätigungstaste drücken, wird das Symbol angezeigt.

Einstellungen

Menü 5.9

SMS

(Menü 5.9.1)

Es gibt verschiedene Einstellungsmöglichkeiten für SMS.

1. **SMS-Zentrale:** Geben Sie die Adresse der Textnachrichtenzentrale ein.
2. **Übertragungsbericht:** Wenn diese Option aktiviert ist, können Sie überprüfen, ob eine Nachricht erfolgreich übertragen wurde.
3. **Gültigkeit:** Hier können Sie festlegen, wie lange Textnachrichten im SMS-Center gespeichert bleiben.
4. **Nachrichtentyp: Text, Sprache, Fax, X.400, E-mail**
Normalerweise wird der Nachrichtentyp **Text** verwendet. Sie können Text in andere Formate umwandeln. Informationen zur Verfügbarkeit dieser Funktion erhalten Sie von Ihrem Mobilfunkanbieter.

5. Zeichencodierung: Automatisch/ Standardalphabet/ Unicode

- ▶ **Automatisch:** Nachrichten mit 8-Bit-Zeichen sind normalerweise im Standardalphabet (GSM7) kodiert. Nachrichten mit 16-Bit-Zeichen sind normalerweise in Unicode (UCS2) kodiert.
- ▶ **Standardalphabet:** Nachrichten mit einfachen 16-Bit-Zeichen werden mit 8 Bit kodiert. Beachten Sie, dass 16-Bit-Zeichen mit Akzenten eventuell in 8-Bit-Zeichen ohne Akzent umgewandelt werden.
- ▶ **Unicode:** Die Nachricht ist mit 16 Bit kodiert. Beachten Sie bitte, dass Gebühren möglicherweise doppelt anfallen.

6. Langen Text senden als:

Sie können lange Textnachrichten auf mehrere SMS- oder MMS-Nachrichten aufteilen.

MMS (Menü 5.9.2)

Sie können folgende MMS-Optionen konfigurieren.

1. Abrufmodus:

Sie können für Ihr Heimnetz oder für ein Roaming-

Netz unterschiedliche Abrufmodi verwenden. Wenn diese Option auf **automatisch** gesetzt ist, werden MMS-Nachrichten an Sie automatisch übertragen. Wenn diese Option auf manuell gesetzt ist, erhalten Sie beim Eintreffen einer neuen MMS eine Benachrichtigung und können daraufhin selbst entscheiden, ob Sie die MMS abrufen möchten.

2. Übertragungsbericht:

Hier können Sie festlegen, ob vom Empfänger einer Nachricht eine Empfangsbestätigung angefordert werden soll. Sie können hier ebenfalls festlegen, ob an den Absender einer Nachricht eine Empfangsbestätigung gesendet werden darf.

3. Lesebestätigung:

Hier können Sie festlegen, ob vom Empfänger einer Nachricht eine Lesebestätigung angefordert werden soll. Sie können hier ebenfalls festlegen, ob an den Absender einer Nachricht eine Lesebestätigung gesendet werden darf.

4. Priorität:

Sie können die Prioritätsstufe der Nachrichten auswählen (niedrig, normal, hoch).

5. **Gültigkeit:** Hier können Sie festlegen, wie lange eine gesendete MMS-Nachricht gültig bleibt. Die Nachricht wird nur für die angegebene Dauer auf dem MMS-Server gespeichert.
6. **Seitendauer:** Hier können Sie festlegen, wie lange jede Seite in einer von Ihnen erstellten MMS-Nachricht angezeigt werden soll.
7. **Erstellmodus:** Ermöglicht eine Auswahl der unterstützen Dateiformate. (Eingeschränkt, Warnung, Frei)
8. **Sendezeitpunkt:** Legen Sie hiermit die Zeit für das Senden der Nachricht an den Empfänger fest. Das MMS-Center sendet die Nachricht nach Ablauf der Sendezeit.
9. **MMS Profil:** Hier können Sie Netzinformationen wie das MMSC und WAP-Gateway für die Übermittlung von MMS-Nachrichten festlegen.
1. **E-Mail-Konto:** Sie können ein E-Mail-Konto einschließlich E-Mail-Server und Benutzer-ID erstellen oder konfigurieren. Drücken Sie die linke Auswahl taste [Optionen], und wählen Sie „2. Bearbeiten“ aus, um die Einstellungen für das ausgewählte E-Mail-Konto zu bearbeiten. Über welches E-Mail-Konto eine Nachricht gesendet wird, können Sie mit  festlegen. Durch Drücken der linken Auswahl taste [Option] öffnen Sie ein Popup-Menü mit folgenden Funktionen:
 - ▶ **Neu hinzufügen:** Sie können ein neues E-Mail-Konto erstellen.
 - ▶ **Bearbeiten:** Sie können das ausgewählte E-Mail-Konto bearbeiten.
 - ▶ **Ansicht:** Zeigt die ausgewählte E-Mail an.
 - ▶ **Markieren/Markierung aufheben:** Mit dieser Option können Sie mehrere Elemente gleichzeitig löschen.
 - ▶ **Löschen:** Löscht das ausgewählte E-Mail-Konto. Dabei werden alle E-Mails dieses Kontos ebenfalls gelöscht.

E-Mail

(Menü 5.9.3)

Sie können die Einstellungen für Empfang und Versand von E-Mails anpassen.

Nachrichten

2. **Lesebest. Zulassen:** Sie können festlegen, ob angeforderte Lesebestätigungen gesendet werden dürfen.
3. **Lesebest. anfordern:** Legt fest, ob eine Lesebestätigung angefordert wird.
4. **Abrufintervall:** Sie können mit der Option Automatisch abrufen festlegen, dass E-Mails automatisch vom Mailserver abgerufen werden. Wenn eine neue E-Mail ankommt, wird oben im Bildschirm ein entsprechendes Symbol angezeigt. Sie können das automatische Abrufen deaktivieren oder Zeitintervalle von 15 Minuten, 30 Minuten oder 1 std. dafür festlegen. Bitte beachten Sie, dass die Funktion Automatisch abrufen zusätzliche Kosten zur Folge haben.
5. **Originaltext in neue Nachricht einfügen:** Legt fest, ob die ursprüngliche Nachricht beim Weiterleiten oder Antworten eingefügt wird.
6. **Originalanhang mitsenden:** Legt fest, ob der Dateianhang beim Weiterleiten angehängt wird.
7. **Autom. Abruf bei Roaming:** Ruft automatisch E-Mails ab, wenn Sie sich in einem Roaming-Bereich befinden.
8. **Hinweis bei neuer E-Mail:** Empfängt die Benachrichtigung beim Erhalt neuer E-Mails.
9. **Signatur:** Sie können festlegen, ob eine Textsignatur an das Ende der E-Mail angefügt werden soll. Die festgelegte Signatur wird beim Senden der E-Mail entweder automatisch oder manuell am Nachrichtenende eingefügt.
10. **Priorität:** Sie können die Prioritätsstufe für E-Mails auswählen (niedrig, normal, hoch).

Videomail-Nr. (Menü 5.9.4)

Sie können eine Nachricht mit einem Video versenden.

Mobilbox (Menü 5.9.5)

Sie können die Mail mit einer Sprachdatei senden oder empfangen.

Push-Nachrichten (Menü 5.9.6)

Sie können Optionseinstellungen, z. B. für Push(SI/SL)- Nachrichten, konfigurieren.

- ▶ **Push-Nachrichten:** Wenn Sie diese Option aktivieren, werden alle Service-Nachrichten empfangen.
- ▶ **Filter:** Wenn Sie „Nachrichtenempfang“ aktivieren, können Sie für die Option „Service Loading“ Folgendes einstellen: Auffordern, Deaktivieren, Immer.

Info-Dienste (Menü 5.9.7)

- ▶ **Zell-Info:** Sie können den Empfangsstatus festlegen.
- ▶ **Kanäle:** Sie können Kanäle hinzufügen oder ändern.
- ▶ **Sprachen:** Wählen Sie die gewünschte Sprache über die Optionen . Die Infomeldungen erscheinen dann in der jeweiligen Sprache.

Orange World [Menü 6]

Startseite

Menü 6.1

Sie können den Browser starten und die in ihren Einstellungen angegebene Homepage laden.

Adresse eingeben

Menü 6.2

Sie können URLs manuell eingeben und so auf die dazugehörige Webseite zugreifen.

Lesezeichen

Menü 6.3

Häufig besuchte Webseiten oder URLs können Sie speichern. Für Lesezeichen können die, **Senden**, **N.hinzu**, **Bearbeiten**, **Markieren** oder **Löschen** ausgeführt werden. Einige vorkonfigurierte URLs sind bereits als Lesezeichen gespeichert.

Gespeicherte Seiten

Menü 6.4

Die angezeigte Seite kann als Offline Seite gespeichert werden. Insgesamt können Sie bis zu 20 Seiten speichern.

Verlauf

Menü 6.5

Sie können eine Liste der besuchten Websites anzeigen.

Einstellungen

Menü 6.6

Sie können für den Browser die Einstellungen für Darstellung, Sicherheit und Zertifikate festlegen.

Profile

(Menü 6.6.1)

Wählen Sie das entsprechende Profil aus, indem Sie die Taste  drücken. Dadurch wird das Profil aktiviert, mit welchem Sie den Browser starten.

Anzeigeeinstellungen (Menü 6.6.2)

► Zeichencodierung

Legt den Standardzeichensatz fest. Folgende Optionen sind verfügbar:
 Automatisch, English(ASCII),
 English(ISO), English(LATIN),
 Unicode(UCS2 BE),
 Unicode(UCS2 LE),
 Unicode(UCS2 Auto),
 Unicode(UTF-16 BE),
 Unicode(UTF-16 LE),
 Unicode(UTF-16 Auto),
 Unicode(UTF- 8).

► Bildlauf

Hiermit legen Sie die Bildlaufgeschwindigkeit fest, indem Sie die Zahl der zu durchlaufenden Zeilen angeben. Wählen Sie entweder 1 Zeile, 2 Zeilen oder 3 Zeilen.

► Bilder anzeigen

Um Bilder während einer WAP Verbindung anzuzeigen oder nicht.

Hinweis

Das Aktivieren dieser Funktion verzögert die Anzeige von Bildern, bis die Übertragung abgeschlossen ist. Das Deaktivieren dieser Funktion verhindert, dass der Browser Bilder herunterlädt, und sorgt so für eine schnellere Übertragung.

► Java Script

Wählen Sie, ob JavaScript aktiviert oder deaktiviert sein soll.

Cache

(Menü 6.6.3)

Durch das Aktivieren des Cache können Sie Seiten, auf die Sie zugegriffen haben, auf Ihrem Mobiltelefon speichern. Wenn eine Seite im Cache gespeichert ist, wird beim erneuten Aufrufen der gleichen Seite die Ladegeschwindigkeit erheblich beschleunigt.

Cookies

(Menü 6.6.4)

Das Aktivieren von Cookies ermöglicht Ihnen das Speichern von Cookies, die vom Server gesendet werden. Das Deaktivieren dieser Funktion verhindert, dass Cookies auf Ihrem Telefon gespeichert werden.

Sicherheit

(Menü 6.6.5)

Liste der Zertifikate

Zertifikate können angezeigt oder aus der Liste gelöscht werden.

Sitzung löschen

Mit dieser Option können sichere (WTLS/ TLS) Sitzungsdaten gelöscht werden.

Werkseinstellung

(Menü 6.6.6)

Wählen Sie diese Option, um den Browser des Telefons auf die Standardkonfiguration zurückzusetzen.

Einstellungen [Menü 7]

Profile

Menü 7.1

Sie können einem eingehenden Anruf ein Profil zuweisen. Für jedes Profil können Sie den Ton und Lautstärke des Klingeltons, Tastentons und Toneffekte einstellen. Folgende Profile stehen zur Verfügung: [Normal], [Lautlos], [Outdoor], [Headset], [Benutzerdef. 1], [Benutzerdef. 2] und [Benutzerdef. 3]. Wählen Sie ein Profil, und aktivieren Sie es durch Drücken von **OK**. Drücken Sie die linke Auswahl Taste [Optionen], und wählen Sie im Profil [Normal], [Outdoor], [Headset], [Benutzerdef. 1], [Benutzerdef. 2] bzw. [Benutzerdef. 3] das Menü „Bearbeiten“, um die Konfiguration zu ändern. Für jedes Profil, das Sie zum Bearbeiten ausgewählt haben, steht eine eigene Liste mit Optionen zur Verfügung.

► Anrufsignal

Mit dieser Option können Sie den Signalmodus für eingehende Anrufe festlegen. Folgende Modi stehen zur Auswahl: [Ruftön], [Vibration], [Lautlos], [Ruftön & Vibrieren], [Ruftön nach Vibrieren] und [Max. Ruftön & Vibrieren].

► Sprachruftön

Sie können einen Ruftön für eingehende Sprachanrufe wählen.

► Videoruftön

Sie können einen Ruftön für eingehende Videoanrufe wählen.

► Lautstärke

Legen Sie die Ruftönlautstärke fest.

► Nachrichtensignal

Sie können einstellen, wie oft Sie vor dem Lesen über den Eingang von Nachrichten informiert werden wollen.

► Nachrichtenton

Sie können eine Ihrer eigenen Dateien oder eine der Standarddateien auswählen, die bei eingehenden Nachrichten abgespielt werden soll.

► Tastenton

Sie können den Tastenton wählen, der beim Drücken der Tasten wiedergegeben wird.

► Tastenlautstärke

Sie können für den Tastenton aus sieben Lautstärkestufen wählen.

► Ton Öffnen/Schließen

Wählen Sie den Ton, den das Telefon wiedergibt, wenn Sie es auf- bzw. zuschieben.

► Warnton

Sie können eine Einstellung vornehmen, damit nach ausgeführten Aktionen ein Bestätigungston abgespielt wird.

► Einschaltton

Sie können den Ton festlegen, der beim Einschalten des Telefons erfolgt.

► Einschaltton wählen

Sie können auswählen, welche Datei beim Einschalten des Telefons abgespielt wird.

► Ausschaltton

Sie können den Ton festlegen, der beim Ausschalten des Telefons erfolgt.

► Ausschaltton wählen

Sie können auswählen, welche Datei beim Ausschalten des Telefons abgespielt wird.

Telefon

Menü 7.2

Autom.Tastensperre (Menü 7.2.1)

Wenn Sie diese Option aktivieren, wird das Tastenfeld nach der vordefinierten Verzögerungsdauer automatisch gesperrt, wenn das Gerät geschlossen wird.

Sprache (Menü 7.2.2)

Wählen Sie die Display-Sprache. Sie können die Sprachoption **Automatisch** wählen. In dem Fall wird die von der SIM-Karte unterstützte Sprache verwendet.

Energiesparmodus (Menü 7.2.3)

Legen Sie fest, ob Sie den Energiesparmodus aktivieren möchten.

Info zum Telefon (Menü 7.2.4)

Mit dieser Funktion können Sie die Rufnummer der SIM-Karte, die Modellnummer sowie die Version der Software des Mobiltelefons überprüfen.

Anzeige

Menü 7.3

Mit diesem Menü können Sie die Anzeige des Displays anpassen.

Einstellungen

Bildschirmthema (Menü 7.3.1)

Sie können das Bildschirmthema für den Hauptbildschirm festlegen.

Hintergrund

- **Hintergrund:** Sie können ein Foto als Hintergrund für den Hauptbildschirm festlegen.
- **Orange-Startseite:** Sie können auswählen, welche Objekte auf dem Bildschirm angezeigt werden.

Ausgehender Anruf

Sie können das Bild auswählen, das während des Wählens einer Nummer angezeigt werden soll.

Einschalten

Sie können das Bild auswählen, das beim Einschalten des Telefons angezeigt werden soll.

Ausschalten

Sie können das Bild auswählen, das beim Ausschalten des Telefons angezeigt werden soll.

Menüstil (Menü 7.3.2)

Sie können den gewünschten Menüstil festlegen. Sie haben die Wahl zwischen „Rasteransicht“ und „Listenart“.

Schriftart (Menü 7.3.3)

Mittels [< / >] können Sie den Schriftstil, die Schriftgröße und die Schriftfarbe festlegen.

Beleuchtung (Menü 7.3.4)

Sie können die Dauer der Helligkeit und Tastatur festlegen.

Telefonschema (Menü 7.3.5)

Orange/ Schwarz

Grußnachricht (Menü 7.3.6)

Sie können die Nachricht einfügen, wenn Sie das Telefon einschalten.

Datum & Zeit Menü 7.4

Im Menü für die Zeiteinstellungen können Sie das Format von Datum und Uhrzeit ändern, sowie die aktuelle Uhrzeit und das aktuelle Datum einstellen.

Zeit

1. Wählen Sie in der Liste „Datum & Zeit“ den Zeit Eintrag, und drücken Sie .
2. Setzen Sie den Cursor mit den Navigationstasten in das gewünschte Feld (Stunde, Minute oder Zeitformat).
3. Geben Sie mit den Zifferntasten die Stunde und die Minuten ein.
4. Wählen Sie mit    das gewünschte Zeitformat aus.
5. Blättern Sie nach unten, um einen Stundenton für die Anzeige auszuwählen, z. B. Aus, Kuckucksuhr oder Glocke.
6. Drücken Sie zum Bestätigen der Zeiteinstellungen die mittlere Auswahlstaste .

Datum

1. Wählen Sie in der Liste „Datum & Zeit“ den Eintrag Datum, und drücken Sie .
2. Wählen Sie mit    das gewünschte Datumsformat aus.
3. Geben Sie mit den Zifferntasten Tag, Monat und Jahr ein.

4. Drücken Sie zum Bestätigen der Datumeinstellungen die mittlere Auswahlstaste .

Autom. Aktualisieren

Wenn die Funktion zum automatischen Aktualisieren auf Ein eingestellt ist, werden Datum und Zeit entsprechend der aktuellen Zeitzone automatisch aktualisiert. Wenn Zuerst bestätigen ausgewählt ist, müssen Datum und Uhrzeit bestätigt werden, bevor sie automatisch aktualisiert werden.

Sommerzeit

Wählen Sie aus, ob die Sommerzeitfunktion aktiviert werden soll oder nicht. Sie können für die gewählte Heimatstadt eine Sommerzeitdifferenz von einer oder zwei Stunden festlegen.

Flugmodus

Menü 7.5

Wenn Sie den Flugmodus aktivieren, können Sie das Mobiltelefon verwenden, ohne eine Verbindung zum Netz herzustellen. Signale des Netzes und Radios vom Telefon oder von Bluetooth-Verbindungen werden unterdrückt, Sie können jedoch weiterhin Aufgaben durchführen, die kein drahtloses Netz erfordern. Im

Einstellungen

Flugmodus können Sie keine Anrufe tätigen. Dies gilt auch für Notrufe oder andere Funktionen, die ein Funknetz erfordern.

Verbindungen

Menü 7.6

Bluetooth

(Menü 7.6.1)

Bluetooth Verbindung

Über Bluetooth können Sie zu anderen Bluetooth fähigen Endgeräten eine Verbindung aufbauen.

Sie können beispielsweise Gespräche über eine drahtlose Bluetooth-Freisprecheinrichtung führen oder mithilfe der drahtlosen Verbindung über ein Mobiltelefon im Internet surfen. Sie können Visitenkarten, Kalenderelemente und Bilder austauschen.

Hinweis

Ihr Telefon und das Bluetooth-Gerät, mit dem Sie kommunizieren, sollten nicht weiter als 10 Meter voneinander entfernt sein. Es sollten sich keine massiven Objekte zwischen Ihrem Telefon und dem anderen Bluetooth-Gerät befinden, um eine gute Verbindung sicherzustellen.

1. Konfigurieren von Bluetooth-Einstellungen

- **Menü → 7. Einstellungen → 6. Verbindung → 1. Bluetooth → 4. Einstellungen**
- **Sichtbar. Gerät:** Wählen Sie für Mein Telefonstatus „sichtbar“, damit andere Geräte ihr Telefon erkennen, wenn sie nach Bluetooth-Geräten suchen. Wenn Sie „Unsichtbar“ auswählen, können andere Geräte Ihr Telefon beim suchen nach Bluetooth Geräten nicht finden.
- **Mein Gerätenamen:** Sie können Ihrem Telefon einen Namen geben und es nach Wunsch umbenennen. Dieser Name wird auf anderen Geräten angezeigt. Der Name wird nur auf anderen Geräten angezeigt, wenn die Option Anzeige meines Telefons auf „sichtbar“ eingestellt ist.
- **Unterst. Dienste:** Zeigt eine Liste aller Geräte wie Kopfhörer und Freisprechanlagen an, die dieses Bluetooth-fähige Telefon unterstützt.

- **Eigene Adresse:** Zeigt Ihre Bluetooth-Adresse an.

Hinweis

Bluetooth Verbindungen stellen ein gewisses Sicherheitsrisiko dar. Wir empfehlen Ihnen daher das Sie ihr Gerät unter der Option Sichtbarkeit auf "Unsichtbar" nach erfolgreicher Verbindung einstellen.

2. Neues Gerät suchen und koppeln

<Gerät wird gesucht>

Im folgenden Menü können Sie nach neuen Geräten suchen.

- **Menü → 7. Einstellungen → 6. Verbindung → 1. Bluetooth → 2. Neue Geräte suchen**

<Gekoppelte Geräte>

1. Drücken Sie zum Suchen nach koppelbaren Bluetooth-Geräten „Neues Gerät hinzufügen“.
2. Auf dem Bildschirm wird die Nachricht Suche nach Geräten... angezeigt. Das Telefon erkennt Bluetooth-Geräte im Umkreis von 10 m.

3. Wenn das Telefon Bluetooth-Geräte erkennt, werden sie auf dem Bildschirm aufgelistet. Wenn keine Bluetooth-Geräte erkannt werden, können Sie die Suche erneut starten.

4. So koppeln Sie Geräte

- Drücken Sie  . Auf dem Bildschirm wird ein Fenster geöffnet, und Sie werden aufgefordert, Ihr Kennwort einzugeben.
- Nachdem Sie ein Kennwort erstellt haben (bestehend aus 1 bis 16 Zeichen), muss der Benutzer des anderen Geräts das Kennwort eingeben, damit die Geräte gekoppelt werden können. Der Benutzer des anderen Geräts muss das Kennwort zur Authentifizierung im Voraus kennen.

Synchronisation (Menü 7.6.2)

Mit der Synchronisations Funktion (sofern diese vom Netzbetreiber unterstützt wird) werden die Daten vom Telefon und die Daten auf einem Server, wie Kontakte, Kalender, Aufgaben und Notizen, über eine Netzverbindung synchronisiert. Die Dauer der Verbindung hängt von der Menge der Daten ab die übertragen werden.

Einstellungen

Verbinden

1. Wählen Sie das Element „Verbinden“, und drücken Sie die Taste .
2. Mithilfe des ausgewählten Serverprofils wird eine Verbindung zum Server hergestellt. Während der Synchronisation wird auf dem Display das Synchronisationssymbol angezeigt.

Protokoll

Wählen Sie das Element „Protokolle“, und drücken Sie die Taste . Das Protokoll der zuletzt durchgeführten Synchronisation wird angezeigt.

Einstellungen

1. Wählen Sie die Option „Server-Synchr.-Center“ aus, und drücken Sie .
2. In diesem Menü können Sie das Profil für einen Synchronisierungsserver konfigurieren.
 - ▶ **Profilname:** Geben Sie einen Namen für das Profil ein.
 - ▶ **Host-Adresse:** Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
 - ▶ **SyncML-Proxy:** Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.

- ▶ **Benutzername:** Geben Sie Ihren Benutzernamen für den Synchronisierungsserver ein.
- ▶ **Kennwort:** Geben Sie Ihr Passwort ein.
- ▶ **Kontakte:** Legt fest, ob die Kontakte synchronisiert werden sollen.
- ▶ **Kontaktname:** Geben Sie den Namen der Kontaktdatenbank für den Zugriff auf den Server an.
- ▶ **Kalender:** Legt fest, ob der Kalender synchronisiert werden soll.
- ▶ **Kalendernamen:** Geben Sie den Namen der Kalenderdatenbank für den Zugriff auf den Server an.
- ▶ **Aufgaben:** Legt fest, ob die Aufgaben synchronisiert werden sollen.
- ▶ **Aufgabenname:** Geben Sie den Namen der Aufgabendatenbank für den Zugriff auf den Server an.
- ▶ **Notiz:** Legen Sie fest, ob Notizen synchronisiert werden sollen oder nicht.

► **Notizname:** Geben Sie den Namen der Notizdatenbank für den Zugriff auf den Server an.

► **Synchronisierungsart:** Wählen Sie unten die Synchronisierungsart aus.

- Normal

Das Telefon und der Server müssen Informationen über Datenänderungen austauschen.

- Sicherung

Das Telefon sendet alle Daten von einer Datenbank aus zum Server. Der Server ersetzt alle Daten in der Zieldatenbank mit den vom Telefon gesendeten Daten. Alle Daten in der Serverdatenbank werden also vom Telefon überschrieben.

- Wiederherst.

Der Server sendet alle Daten von einer Datenbank aus zum Telefon. Das Telefon ersetzt alle Daten in der Zieldatenbank mit den vom Server gesendeten Daten. Alle Daten in der Telefondatenbank werden also vom Server überschrieben.

► **Zugangspunkt APN:** Wählen Sie den Zugangspunkt aus, der für die Datenverbindung genutzt werden soll.

► **Synchr.modus:** Wählen Sie unten den Synchronisationsmodus aus.

- Manuell

Die Synchronisation wird nur durchgeführt, wenn der Benutzer diese Funktion aufruft.

- Automatisch

Je nach Einstellung (regelmäßig oder nach Veränderungen) führt die Anwendung automatisch eine Synchronisation durch.

USB-Verbindung (Menü 7.6.3)

Die USB Verbindung kann für die folgenden Anwendungen eingestellt werden.

Wenn Sie den USB Speicher wie einen normalen USB-Stick verwenden möchten dann wählen Sie Massenspeicher.

Wenn Sie eine PC-Verbindung zum synchronisieren von Kontakten oder einer Internet Verbindung herstellen möchten dann wählen Sie Datenservice.

Einstellungen

Netz (Menü 7.6.4)

Netz wählen

Wählen Sie zwischen **Automatisch** und **Manuell**.

- ▶ **Automatisch:** Mit dieser Funktion wird automatisch nach einem Netz gesucht und das Telefon im Netz registriert. Diese Einstellungen werden für bestmögliche Service-Leistungen und Qualität empfohlen.
- ▶ **Manuell:** Alle derzeit verfügbaren 2G (GSM)- und 3G (UMTS)-Netze werden angezeigt, und Sie können eines davon für die Registrierung auswählen. Wenn das Einbuchten im Netz fehlgeschlagen ist, werden alle derzeit verfügbaren Netze erneut aufgelistet, und Sie können ein anderes für die Registrierung auswählen.

Hinweis

Wenn Sie bei manueller Netzwahl die Verbindung verlieren, fordert Sie im Idle Screen eine Pop-Up-Nachricht auf ein neues Netz zu wählen.

Netzmodus

Sie können festlegen, welche Art Netz gesucht wird, wenn Sie über das Menü Netz wählen nach einem Netz suchen.

- ▶ **Automatisch:** Sucht automatisch nach allen Netzen, mit denen eine Verbindung möglich ist.
- ▶ **UMTS:** Sucht nur nach 3G-Netzen.
- ▶ **GSM 900/1800MHz:** Sucht nach der Verfügbarkeit von 900/1800MHz Netzen.
- ▶ **GSM 1900MHz:** Sucht nur nach der Verfügbarkeit von 1900MHz Netzen.

Bevorzugte Netze

Bei automatischer Netzsuche können Sie manuell Netze hinzufügen, mit denen eine Verbindung hergestellt werden soll. Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung:

- ▶ **Neu hinzufügen:** Sie können wie folgt ein neues Netz hinzufügen.
- **Suche:** Sie wählen ein in der Netzwerkliste des Telefons gespeichertes Netz.

- **Manuell eingeben:** Sie geben den Ländercode (MCC) und den Netzwerkcode (MNC) des Netzes an, das Sie hinzufügen möchten. Wenn Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, drücken Sie die Taste Fertig.

- ▶ **Löschen:** Das gewählte Netz wird entfernt.
- ▶ **bearb.:** Sie können die Informationen für das ausgewählte Netz ändern.
- ▶ **Nach oben:** Das gewählte Netz wird nach oben verschoben.
- ▶ **Nach unten:** Das gewählte Netz wird nach unten verschoben.

Zugangspunkte (Menü 7.6.5)

In diesem Menü finden Sie die Liste mit den Zugriffspunkten. Mit dem Menü Optionen können Sie Profile erstellen, bearbeiten und löschen. Für ein bestimmtes Land standardmäßig konfigurierte Einstellungen können jedoch weder bearbeitet noch gelöscht werden.

Die folgenden Konfigurationselemente können Sie bearbeiten, indem Sie die linke Auswahl Taste [Optionen] drücken und anschließend „Bearbeiten“ wählen.

Streaming (Menü 7.6.6)

Wenn Sie andere Netzeinstellungen verwenden möchten, um Streaming-Inhalte wiederzugeben, können Sie die Netzeinstellungen ändern.

Java-Einstellungen (Menü 7.6.7)

O-WAP prepaid

1. Wählen Sie das Profil aus welches Sie aktivieren möchten.
2. Drücken Sie .

Sicherheit Menü 7.7

PIN-Anforderung

Wenn diese Option aktiviert ist, werden Sie bei jedem Einschalten des Telefons zur Eingabe Ihrer PIN aufgefordert.

Hinweis

- ▶ Um das PIN-Eingabefenster zu verlassen und zum vorherigen Schritt zurückzukehren, drücken Sie die rechte Auswahl Taste.

Einstellungen

- ▶ Wenn Sie dreimal einen falschen PIN-Code eingeben, wird der PIN-Code ungültig. Geben Sie in diesem Fall den PUK-Code (PIN Unblock Key = PIN-Freigabeschlüssel) ein, damit Sie den PIN-Code neu konfigurieren können.
- ▶ Sie können den PUK-Code höchstens zehn Mal falsch eingeben. (Hinweis: Wenn Sie den PUK-Code zehn Mal falsch eingegeben haben, wird die SIM-Karte gesperrt und muss ersetzt werden.)
- ▶ Sollte sich die PIN-Anforderung nicht deaktivieren lassen, steht dieses Menüelement nicht zur Verfügung.

Telefonsperr

Sie können Ihr Telefon sperren. Die folgenden vier Sperrfunktionen stehen zur Verfügung:

Beim Einschalten: Das Telefon ist automatisch gesperrt, sobald es eingeschaltet ist.

Nach SIM wechsel: Das Telefon wird gesperrt, wenn die SIM-Karte ausgetauscht wurde.

Sofort: Das Telefon wird sofort gesperrt.

Aus: Die Sperrfunktion ist deaktiviert.

Zur Bestätigung Ihrer Wahl werden Sie aufgefordert, den Sicherheitscode einzugeben.

- ▶ Um die Sperre aufzuheben müssen Sie den Sicherheitscode eingeben.

Codes ändern

Sie können den PIN-Code, den PIN2-Code, das Kennwort des Mobiltelefons und das Sperrkennwort ändern.

Speicherverwaltung

Menü 7.8

Telefonpeicher

Mit dieser Funktion können Sie die Belegung des Benutzerspeichers Ihres Mobiltelefons überprüfen. Da bei dieser Funktion das gesamte Dateisystem nach Statistiken durchsucht wird, können einige Sekunden verstreichen.

Datenbankspeicher

Mit dieser Funktion können Sie die Speicherbelegung im Benutzerspeicher einsehen. Es werden Informationen zu Textnachrichten, Kontakten, Aufgaben, Aufgaben und Notiz, Weckrufe, Anrufliste und Lesezeichen gegeben. Für jedes Objekt wird die jeweilige Menge

im Vergleich zur Gesamtanzahl der Objekte aufgelistet.

SIM-Speicher

Mit dieser Funktion können Sie die Belegung des Benutzerspeichers auf der SIM-Karte überprüfen. Die Informationen werden unmittelbar nach Auswahl der Funktion angezeigt.

Speicherkarte

Zeigt die Speicherbelegung auf der Speicherkarte an. Hier wird angezeigt, wie viel Speicher belegt und verfügbar ist.

Standardspeicher

Hier können Sie wählen, ob standardmäßig auf dem Telefonspeicher oder die Speicherkarte gespeichert werden soll.

Einst. zurücksetzen

Menü 7.9

Wählen Sie diese Option, um den Speicher zu löschen. Sie werden aufgefordert, den Sicherheitscode einzugeben. Der Sicherheitscode ist viermal Null (0000).

Anrufe [Menü 8]

Videoanruf

Menü 8.1

In diesem Menü können Sie Videoanrufe tätigen. Weitere Informationen finden Sie auf den Seiten 28 und 29.

Anrufliste

Menü 8.2

Alle Anrufe

(Menü 8.2.1)

In diesem Menü können Sie alle entgangenen, alle angenommenen und alle gewählten Anrufe anzeigen. Sie können eine Rufnummer aus dieser Liste anrufen bzw. eine Nachricht an eine Nummer senden. Außerdem können Sie Rufnummern als Kontakt speichern.

Ausgehende Anrufe (Menü 8.2.2)

Zeigt die ausgehenden Anrufe an. Sie können Rufnummern aus der Liste anrufen, als Kontakt speichern, oder Nachrichten an eine der Nummern senden.

Eingehende Anrufe (Menü 8.2.3)

Zeigt die angenommenen Anrufe an. Sie können Rufnummern aus der Liste anrufen, als Kontakt speichern, oder Nachrichten an eine der Nummern senden.

Entgangene Anrufe (Menü 8.2.4)

Zeigt die entgangenen Anrufe an. Sie können Rufnummern aus der Liste anrufen, als Kontakt speichern, oder Nachrichten an eine der Nummern senden.

Anrufdauer

Menü 8.3

Sie können verschiedene Arten der Anrufdauer anzeigen. Über die linke Auswahl Taste [Opt.] legen Sie fest, ob die Initialisierung teilweise oder vollständig durchgeführt wird. Für die Initialisierung ist die Eingabe Ihres Sicherheitscodes erforderlich.

Folgende Gesprächszeiten können abgerufen werden:

Alle Anrufe

(Menü 8.3.1)

Zeigt die Dauer aller Anrufe an.

Ausgehende Anrufe (Menü 8.3.2)

Zeigt die Dauer ausgehender Anrufe an.

Eingehende Anrufe (Menü 8.3.3)

Zeigt die Dauer empfangener Anrufe an.

Letzter Anruf (Menü 8.3.4)

Zeigt die Dauer des letzten Anrufs in Stunden/Minuten/Sekunden an.

Datenvolumen Menü 8.4

Sie können die Menge der gesendeten, der empfangenen und aller übertragenen Daten abrufen.

Über die linke Auswahl Taste [Opt.] legen Sie fest, ob die Initialisierung teilweise oder vollständig durchgeführt wird. Sie können zudem die rechte Auswahl Taste [Löschen] wählen, um den gewählten Lautstärketyp zu initialisieren. Für die Initialisierung ist die Eingabe Ihres Sicherheitscodes erforderlich.

Anrufrufen Menü 8.5

1. Über diese Funktion werden Ihre Anrufrufen für den Letzten Anruf und Alle Anrufe angezeigt.
2. Drücken Sie zum Initialisieren die rechte Auswahl Taste [Löschen], und geben Sie den PIN2-Code ein.

3. Sie können unter Anrufrufen einstellen, ob die Kosten nach Einheit oder Währung angezeigt werden. Die Anrufrufen werden während des Gesprächs Ihren Einstellungen gemäß angezeigt (sofern die Kostenanzeige (AOC) von der SIM-Karte und vom Netz unterstützt wird).

4. Wählen Sie bei der Konfiguration für Limit setzen die Option Ein, um die Kostengrenze zu konfigurieren. Wenn Sie eine Kostengrenze festgelegt haben und diese erreicht ist, können Sie keine Anrufe mehr tätigen.

Rufumleitung Menü 8.6

Menüs für die Rufumleitung sind für Video- und Sprachanrufe verfügbar.

Das Menü „Rufumleitungen“ können Sie mit der Taste  aufrufen.

Sprachanruf

Alle Sprachanrufe

Wenn besetzt

Keine Antwort

Unerreichbar

1. Wenn keine Nummernliste vorhanden ist

Wechselt für die Eingabe einer Umleitungsnummer zu einem Editor. Sie können die Umleitungsnummer direkt eingeben oder im Telefonbuch suchen. Wenn Sie nach Eingabe der Nummer  [Rufumleitung] drücken, übermittelt das Telefon die Anfrage an den Dienstanbieter. Während Sie auf eine Antwort vom Netz warten, werden die Nachricht „Anfrage“ und eine Animation angezeigt.

2. Wenn eine Nummernliste vorhanden ist

Wechselt zum Menü „Andere Nummer“, wo Sie u. a. die Nummernliste finden. Während Sie auf eine Antwort vom Netz warten, werden die Nachricht „Anfrage“ und eine Animation angezeigt.

3. Menü „Optionen“

Wenn Sie das Menü „Alle Sprachanrufe“ aktivieren und dann das Menü „Optionen“ unterhalb der Menüs auswählen, werden die Menüs „Deaktivieren“, „Alle deaktivieren“, „Status anzeigen“ und „Liste löschen“ angezeigt. Mit dem Menü „Status anzeigen“ können Sie die Netzwerkeinstellungen anzeigen lassen. Wenn Sie dieses Menü

wählen, werden die Nachricht „Anfrage“ und eine Animation angezeigt. Die Netzwerkeinstellungen werden angezeigt, wenn die Informationen vom Netz eingegangen sind. Wenn Sie das Menü „Deaktivieren“ auswählen, werden die im Netz registrierten Rufumleitungsnummern nach Bestätigung durch den Benutzer gelöscht. Mit dem Menü „Liste löschen“ können Sie alle Rufumleitungsnummern löschen.

Videoanruf

Alle Videoanrufe

1. Wenn keine Nummernliste vorhanden ist

Wechselt für die Eingabe einer Umleitungsnummer zu einem Editor. Sie können die Umleitungsnummer direkt eingeben oder im Telefonbuch suchen. Wenn Sie nach Eingabe der Nummer  [Rufumleitung] drücken, übermittelt das Telefon die Anfrage an den Dienstanbieter. Während Sie auf eine Antwort vom Netz warten, werden die Nachricht „Anfrage“ und eine Animation angezeigt.

2. Wenn eine Nummernliste vorhanden ist

Wechselt zum Menü „Andere Nummer“, wo Sie u. a. die Nummernliste finden. Während Sie auf eine Antwort vom Netz warten, werden die Nachricht Anfrage und eine Animation angezeigt.

3. Menü „Optionen“

Wenn Sie das Menü „Alle Videoanrufe“ aktivieren und dann das Menü „Optionen“ unterhalb der Menüs auswählen, werden die Menüs „Deaktivieren“, „Alle deaktivieren“, „Status anzeigen“ und „Liste löschen“ angezeigt. Wenn Sie das Menü „Deaktivieren“ auswählen, werden die im Netz registrierten Rufumleitungsnummern nach Bestätigung durch den Benutzer gelöscht. Wenn Sie das Menü „Alle aufheben“ auswählen, werden die Nachricht „Anfrage...“ und eine Animation angezeigt, während Sie auf das Ergebnis warten. Mit dem Menü „Liste löschen“ können Sie alle Rufumleitungsnummern löschen.

Wenn besetzt

1. Wenn keine Nummernliste vorhanden ist

Die Vorgänge und Funktionen sind die gleichen wie beim Menü Alle Sprachanrufe.

2. Wenn eine Nummernliste vorhanden ist

Die Vorgänge und Funktionen sind die gleichen wie beim Menü Alle Sprachanrufe.

3. Auswahl der Liste „Zuletzt umgeleitet“:

Die Vorgänge und Funktionen sind die gleichen wie beim Menü Alle Sprachanrufe.

Keine Antwort

1. Wenn keine Nummernliste vorhanden ist

Die Vorgänge und Funktionen sind die gleichen wie beim Menü „Alle Sprachanrufe“.

2. Auswahl von „An eine Nummer“:

Die Vorgänge und Funktionen sind die gleichen wie beim Menü Alle Sprachanrufe.

3. Auswahl des Menüs Optionen

Hierüber können Sie das Menü „Keine Antwort“ aktivieren und konfigurieren. Die Vorgänge und Funktionen sind die gleichen wie beim Menü „Alle Sprachanrufe“, abgesehen davon, dass Benutzer im Menü „Wartezeit einst.“ eine Zeitverzögerung festlegen können.

Unerreichbar

1. Wenn keine Nummernliste vorhanden ist

Die Vorgänge und Funktionen sind die gleichen wie beim Menü Alle Sprachanrufe.

2. Wenn eine Nummernliste vorhanden ist

Die Vorgänge und Funktionen sind die gleichen wie beim Menü Alle Sprachanrufe.

3. Auswahl des Menüs Optionen

Über dieses Menü aktivieren und konfigurieren Sie die Einstellungen im Menü Wenn nicht erreichbar. Die Vorgänge und Funktionen sind die gleichen wie beim Menü Alle Sprachanrufe.

Anrufssperre

Menü 8.7

Menüs für die Anrufssperre sind für Video- und Sprachanrufe verfügbar.

Das Menü umfasst die Optionen Sprachanruf, Videoanruf und Alle Sperren deakt.. Die Menüs „Sprachanruf“ und „Videoanruf“ enthalten die folgenden Untermenüs.

Das Menü Anrufssperre umfasst folgende Untermenüs: Alle ausgehenden,

Ausgehende international, Ausgehende international, ausgen. Heimatland, Alle eingehenden und Eingehende, wenn im Ausland.

Mit dem Menü Alle ausgehenden können ausgehende Anrufe gesperrt werden, mit dem Menü Ausgehende international werden ausgehende internationale Anrufe gesperrt. Im Menü Ausgehende international, ausgen. Heimatland werden Anrufe ins Ausland gesperrt, mit Ausnahme des Heimatlandes. Mit Alle eingehenden werden eingehende Anrufe abgewiesen, und mit dem Menü Eingehende, wenn im Ausland werden eingehende Anrufe bei Roaming abgewiesen.

Sprachanruf

Alle ausgehenden

1. Wenn Sie  wählen, wird vom Benutzer das Sperrkennwort ausgegeben, und der Sperrservice im Netz wird aktiviert. Es werden eine Anfragenachricht und eine Animation angezeigt. Wenn eine Antwort vom Netz eingeht, wird das Ergebnis angezeigt.

2. Wenn das Menü „Optionen“ ausgewählt ist, wird das Menü „Ausg. Anrufe“ aktiviert. Wählen Sie unter den Auswahlmenüs im untersten Menü das Menü „Optionen“ aus. Daraufhin werden die Menüs Deaktivieren, Aktivieren, Alle Sperren deaktiv., Status anz. und Kennwort ändern angezeigt. Wählen Sie das Menü Aktivieren aus, um das Sperrkennwort vom Benutzer zu erhalten und den Sperrservice im Netz zu aktivieren.

Mithilfe des Menüs Deaktivieren wird der Sperrservice deaktiviert, nachdem der Benutzer das Sperrkennwort eingegeben hat. Mithilfe des Menüs Alle deaktivieren werden alle im Netz konfigurierten Sperrservices deaktiviert, nachdem der Benutzer das Sperrkennwort eingegeben hat. Über das Menü Status anz. kann der Benutzer die aktuelle Netzkonfiguration anzeigen. Wenn Sie das Menü Status anz. auswählen, werden die Nachricht „Anfrage“ und eine Animation sowie das Ergebnis des Vorgangs angezeigt, wenn das Netz antwortet. Im Menü Kennwort ändern können Benutzer das aktuelle Sperrkennwort ändern.

Ausgehende international

1. Wenn ☐ gewählt ist, sind die Vorgänge und Funktionen die gleichen wie beim Menü Ausgehende Anrufe.
2. Auswahl des Menüs Optionen, Über dieses Menü aktivieren und konfigurieren Sie die Einstellungen im Menü Internationale Anrufe. Die Vorgänge und Funktionen sind die gleichen wie beim Menü Ausgehende Anrufe.

Ausgehende international, ausgen. Heimatland

1. Wenn ☐ gewählt ist, sind die Vorgänge und Funktionen die gleichen wie beim Menü Ausgehende Anrufe.
2. Wenn das Menü „Opt.“ gewählt ist, können Sie die Einstellungen im Menü International, im Ausland aktivieren und konfigurieren. Die Vorgänge und Funktionen sind die gleichen wie im Menü Ausg. Anrufe.

Alle eingehenden

1. Wenn ☐ gewählt ist, sind die Vorgänge und Funktionen die gleichen wie beim Menü Ausgehende Anrufe.

Anrufe

2. Auswahl des Menüs Optionen: Über dieses Menü aktivieren und konfigurieren Sie die Einstellungen im Menü Eingehende Anrufe. Die Vorgänge und Funktionen sind die gleichen wie beim Menü Ausgehende Anrufe.

Eingehende, wenn im Ausland

1. Wenn ☐ gewählt ist, sind die Vorgänge und Funktionen die gleichen wie beim Menü Ausgehende Anrufe.
2. Auswahl des Menüs Optionen: Über dieses Menü aktivieren und konfigurieren Sie die Einstellungen im Menü Eingehende Anrufe im Ausland. Die Vorgänge und Funktionen sind die gleichen wie beim Menü Ausgehende Anrufe.

Festwahlnummern

Menü 8.8

► Aktivieren / Deaktivieren

- **EIN:** Legt fest, dass Festwahlnummern aktiviert werden. Hierfür ist eine PIN-Authentifizierung erforderlich.
- **AUS:** Legt fest, dass Festwahlnummern deaktiviert

werden. Hierfür ist eine PIN-Authentifizierung erforderlich.

- **Feste Nummern:** Die aktuellen Festwahlnummern werden angezeigt. Sie können Festwahlnummern bearbeiten, hinzufügen oder löschen. Zur Bearbeitung der Liste ist eine PIN2-Authentifizierung erforderlich. Die Konfiguration wird auf der SIM-Karte gespeichert. Die auf der SIM-Karte gespeicherten Daten werden von FDN zum Einschränken ausgehender Anrufe verwendet.

Anklopfen

Menü 8.9

- **Aktivieren:** Der Anklopf-Service wird aktiviert. Wenn Sie diese Option auswählen, werden die Nachricht Anfrage... und eine Animation angezeigt. Wenn eine Antwort vom Netz eingeht, wird das Ergebnis angezeigt.
- **Deaktivieren:** Der Anklopf-Service wird deaktiviert. Wenn Sie diese Option auswählen, werden die Nachricht Anfrage... und eine Animation angezeigt. Wenn eine Antwort vom Netz eingeht, wird das Ergebnis angezeigt.

- **Status anz.:** Das aktivierte Servicegruppenelement des Netzes für wartende Anrufe wird angezeigt. Wenn Sie diese Option auswählen, werden die Nachricht Anfrage... und eine Animation angezeigt. Wenn eine Antwort vom Netz eingeht, wird das Ergebnis angezeigt.

Allg. Einstellungen

Menü 8.0

Anrufe abweisen

Sie können festlegen, dass eingehende Anrufe abgelehnt werden.

1. Wählen Sie im Menü „Abweisen“ die Option Ein, um die Anrufzurückweisung zu aktivieren. Das Menü „Ablehnliste“ wird angezeigt.
 2. Wählen Sie im Menü „Ablehnliste“ die gewünschte Einstellung für die Anrufabweisung.
- **Alle Anrufe:** Alle Anrufe abweisen.
 - **Kontakte:** Anrufe von der in den Kontakten gespeicherten Nummer werden abgewiesen.
 - **Gruppen:** Sie können Anrufe einer ganzen Gruppe abweisen, wenn diese in den Kontakten gespeichert ist.

- **Nicht registriert:** Anrufe von Personen, deren Nummer nicht in den Kontakten gespeichert ist, werden abgewiesen.
- **Anonym:** Anrufe von Telefonen ohne Rufnummerübertragung werden abgewiesen.

Unbekannt

- **Netzwerkeinst.:** Die Standardeinstellungen des Diensteanbieters werden verwendet.
- **Ein:** Bei abgehenden Telefongesprächen wird die Telefonnummer des Benutzers gesendet.
- **Aus:** Bei abgehenden Telefongesprächen wird die Telefonnummer des Benutzers nicht gesendet.

Autom. Wahlwdh.

Mit dieser Funktion können Sie nach einem erfolglosen Anruf die automatische Wahlwiederholung einstellen.

Rufannahme

Mit dieser Option legen Sie den Antwortmodus fest. Zur Auswahl stehen Annahmetaste, Aufschieben und Beliebige Taste.

Anrufe

Minuten-Ton

Sie können festlegen, dass während eines Telefongesprächs jede Minute ein Ton ertönt.

BT-Rufannahme

- ▶ **Freisprecheinr.:** Wenn eine Bluetooth-Verbindung hergestellt ist, können Sie Anrufe über das Bluetooth-Headset entgegennehmen.
- ▶ **Telefon:** Wenn Sie einen Anruf durch Drücken von  am Telefon beantworten, können Sie das Gespräch über das Telefon führen. Wenn Sie die Taste am Bluetooth-Headset drücken, um einen Anruf entgegenzunehmen, können Sie das Gespräch über das Headset führen. Dieser Antwortmodus ist voreingestellt. Sie können während des Anrufs zwischen dem Telefon und dem Headset hin- und herschalten.

Neue Nummer speich.

In diesem Menü können Sie nach Gesprächsende die Nummer speichern, wenn sie noch nicht im Telefonbuch gespeichert ist.

Slide Schliessen

Sie können einstellen, ob das Gespräch beim Schließen des Gerätes beendet wird oder nicht.

Videoanrufe

Menü 8. ✱

Sie können hier die Anzeige beim Tätigen und Empfangen von Videoanrufen festlegen.

- ▶ **Ersatzbild anzeigen:** Legt fest ob ihr Bild angezeigt wird oder nicht.
- ▶ **Ersatzbild wählen:** Wählen Sie das Standbild, das angezeigt werden soll.
- ▶ **Spiegeln:** Hier können Sie den Spiegeleffekt aktivieren.
 - **Ein:** Das Bild wird spiegelverkehrt angezeigt.
 - **Aus:** Das Bild wird so angezeigt, wie es ist.
- ▶ **Eigene Bildgröße:** Hier wählen Sie die Bildgröße für das eigene Bild.
- ▶ **Eigene Bildposition:** Wählen Sie die Position, an der Ihr Bild angezeigt wird.


Kamera [Menü 9]

Kamera

Menü 9.1

Mit dieser Anwendung können Sie Fotos machen. Sie können Fotos in der gewünschten Größe aufnehmen und im Adressbuch, als Hintergrundbild verwenden. Die aufgenommenen Fotos können Sie als Nachricht, Postkarte, E-Mail oder per Bluetooth versenden [OK].

Helligkeit: Von -2,0 bis 2,0 in Schritten von 0,5. Je höher die Helligkeitsstufe, desto heller ist der Bildschirm.

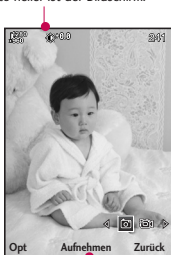

Drücken Sie zum Aufnehmen von Fotos die Taste [OK].

1. Drücken Sie die linke Auswahltaste, um das Menü **Optionen** aufzurufen, und legen Sie die gewünschte Umgebung wie folgt fest:

- ▶ Mit [(</>)] können Sie zwischen den Menüoptionen wechseln.
- ▶ Wählen Sie den gewünschten Wert mit [▲] / [▼] aus, und bestätigen Sie Ihre Auswahl, indem Sie die Taste [OK] drücken.

Menü	Beschreibung
Gehe zu	Der Ordner Bilder wird aufgerufen, und die darin enthaltenen Bilder werden als Miniaturbilder angezeigt. Durch Drücken von [OK] können Sie ein Bild ansehen. Sie können das Bild auch an andere senden. Möglich ist dies als Nachricht, EMail or mittels Bluetooth.
Größe	1280x960, 640x480, 320x240, Hintergrund, 176x144, Kontakt
Qualität	Superfein, Fein, Standard
Serienaufnahme	Eins, Drei, Sechs, Neun (Hinweis: Die Serienaufnahme ist nicht unbedingt bei jeder Größe verfügbar)
Helligkeit	Von -2,0 bis 2,0 in Schritten von 0,5. Je höher die Helligkeitsstufe, desto heller ist der Bildschirm.

Kamera

Menü	Beschreibung
WB Weißabgleich	Sie können den Ton des Hintergrundbilds dem Wetter entsprechend einstellen. Automatisch, Tageslicht, Bewölkt, Schattig, Leuchtstoffröhre.
Nachtmodus	Wenn Sie Ein wählen, können Sie im Dunklen bessere Bilder aufnehmen.
Rahmen	Bei der Aufnahme eines Bildes können Sie 10 verschiedene Rahmeneffekte anwenden. (nur bei Hintergrundgröße verfügbar)
Timer	Sie können die Auslösezeit der Kamera verzögern. Aus, 3 Sekunden, 5 Sekunden, 10 Sekunden – wenn der Timer aktiviert ist, wird "📸" angezeigt.
Effekt	Aus, Schwarzweiß, Negativ, Sepia.
Ton	Wählen Sie den gewünschten Auslöserton.
Speicher	Wählen Sie den Speicherort: Entweder Telefon oder Speicherkarte.
Spiegeln	Durch Auswahl von Ein aktivieren Sie den Spiegeleffekt.
Kamera	Wechsel zwischen innerer und äußerer Kamera.
Anzeige	Volbild/ Bildgröße

2. Wenn Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, drücken Sie die rechte Auswahlstaste [Beend.].
3. Wählen Sie den gewünschten Bildausschnitt, und drücken Sie **[OK]**.
4. Drücken Sie **[OK]**, um das Bild zu speichern. Es wird im Ordner „Bilder“ unter „Mein Telefon“ gespeichert.

Hinweis

Drücken Sie die rechte Auswahlstaste [Zurück], um zum Vorschaumodus zurückzukehren, ohne das Bild zu speichern.

Videokamera

Menü 9.2

Mit dieser Anwendung können Sie einen Videoclip aufnehmen. Nach der Aufnahme können Sie einen Videoclip per Nachricht, E-Mail oder Bluetooth versenden.

Helligkeit: Von -2,0 bis 2,0 in Schritten von 0,5. Je höher die Helligkeitsstufe, desto heller ist der Bildschirm.



Drücken Sie die Taste **OK** um einen Videoclip aufzunehmen.

1. Drücken Sie die linke Auswahltaste, um das Menü **Optionen** aufzurufen, und legen Sie die gewünschte Umgebung wie folgt fest:

- ▶ Mit **[<(>)]** können Sie zwischen den Menüoptionen wechseln.
- ▶ Wählen Sie den gewünschten Wert mit **[↑/↓]** aus, und bestätigen Sie Ihre Auswahl, indem Sie die Taste **OK** drücken.

Menü	Beschreibung
Gehe zu	Der Ordner Videos wird aufgerufen, und die darin enthaltenen Videos werden als Miniaturbilder angezeigt. Durch Drücken von OK können Sie ein Video ansehen. Sie können das Video auch an andere senden. Möglich ist dies als Nachricht, E-Mail oder mittels Bluetooth.
Größe	176x144, 128x96
Qualität	Superfein, Fein, Standard
Helligkeit	Von -2,0 bis 2,0 in Schritten von 0,5. Je höher die Helligkeitsstufe, desto heller ist der Bildschirm.

Kamera

Menü	Beschreibung
WB Weißabgleich	Sie können den Ton des Hintergrundbilds dem Wetter entsprechend einstellen. Autom., Tageslicht, Bewölkt, Schattig, Leuchtstoffröhre.
Nachtmodus	Wenn Sie Ein wählen, können Sie nachts bessere Bilder aufnehmen.
Effekt	Aus, Schwarzweiß, Negativ, Sepia.
Dauer	Wählen Sie die gewünschte Aufnahmedauer: Nachricht, 30 Sekunden, 1 Minute, 2 Minuten, 5 Minuten und 60 Minuten
Speicher	Wählen Sie den Speicherort: Entweder Telefon oder Speicherkarte.
Spiegeln	Durch Auswahl von Ein aktivieren Sie den Spiegeleffekt.
Ton	Legen Sie fest, ob die Aufnahme mit Ton erfolgen soll.
Kamera	Wechsel zwischen innerer und äußerer Kamera.

2. Wenn Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, drücken Sie die rechte Auswahltaste [Beend.].
3. Wählen Sie den gewünschten Bildausschnitt, und drücken Sie **[OK]**, um mit der Aufnahme zu beginnen. Drücken Sie **[OK]**, um die Aufnahme zu beenden.
► Sie können die Aufnahme durch Drücken der rechten Auswahltaste [Pause] anhalten.
4. Drücken Sie **[OK]**, um den Videoclip zu speichern. Er wird im Ordner „Videos“ unter „Mein Telefon“ gespeichert.

Hinweis

Drücken Sie die rechte Auswahltaste [Zurück], um zum Vorschaumodus zurückzukehren, ohne den Videoclip zu speichern.

Organizer [Menü ✱]

Kalender

Menü ✱.1

1. Monatsübersicht

Monatsübersicht anzeigen. Der Cursor steht auf dem aktuellen Datum. Tage, für die Termine gespeichert sind, sind unterstrichen. Termine für das Datum, auf dem der Cursor steht, werden durch ein Symbol angezeigt. Drücken Sie die Kurzwahl-Taste , um zum vorherigen Jahr zu wechseln. Drücken Sie die Kurzwahl-Taste , um zum nächsten Tag zu wechseln. Drücken Sie die Kurzwahl-Taste , um zum heutigen Tag zu wechseln. Durch Drücken der Taste , wechseln Sie zum vorherigen Monat, und durch Drücken von Taste , wechseln Sie zum nächsten Monat. Durch Drücken von , wechseln Sie zur Monatsübersicht. Mittels  /  /  /  können Sie das Datum ändern.

2. Detaillierte Übersicht

Sie können eine detaillierte Übersicht anzeigen. Diese Übersicht umfasst den gesamten konfigurierten Inhalt des Benutzers. Sie können den Terminkalender über SMS (Textnachricht), MMS (Bildnachricht), E-Mail oder

Bluetooth an ein anderes Telefon oder an eine Website senden.

Aufgaben

Menü ✱.2

Sie können Aufgaben anzeigen, bearbeiten und hinzufügen. Aufgaben werden in chronologischer Reihenfolge angezeigt. Je nach Erledigungsstatus werden die Aufgaben unterschiedlich dargestellt.

Notizen

Menü ✱.3

Mit der Funktion zum Verwalten von Notizen können Sie den Inhalt von Notizen anzeigen und verwalten und neue Notizen hinzufügen.

Geheimnotizen

Menü ✱.4

Sie können eine private Notiz verfassen, um Ihre Daten zu schützen. Um dieses Menü aufzurufen, müssen Sie den Sicherheitscode eingeben.

Datumrechner

Menü ✱.5

Sie können Namen und Daten wie Geburtstage auflisten. Sie können überprüfen, in wie vielen Tagen ein Ereignis beginnt oder wie viele Tage seit einem Ereignis vergangen sind.

Einstellungen

Menü ✕ .6

Kalender

(Menü ✕ .6.1)

Sie können die Anzeige des Kalenders konfigurieren.

- ▶ **Standardansicht:** Sie können festlegen, wie der Kalender standardmäßig angezeigt wird (Monatsansicht, Wochenansicht).
- ▶ **Wöchentl. Startzeit:** 1:00, 2:00..
- ▶ **Wocchenbeginn:** Sie können festlegen, an welchem Tag die Woche beginnt (Sonntag, Montag).

Kalender & Aufgaben sichern

(Menü ✕ .6.2)

Sichert die im Telefon gespeicherten Kalendereinträge und Aufgaben auf eine Speicherkarte.

Kalender & Aufgaben

wiederherstellen (Menü ✕ .6.3)

Hiermit können Sie zuvor auf der Speicherkarte gesicherte Kalender- und Aufgaben wiederherstellen.

Speicherstatus

(Menü ✕ .6.4)

Zeigt Informationen über den verfügbaren Speicherplatz für Kalendereinträge, Aufgaben, Notizen und Geheimnotizen an.

Alle löschen

(Menü ✕ .6.5)

Mit dieser Funktion können Sie alle gespeicherten Termine löschen.

Wecker [Menü 0]

Wenn Sie den Wecker stellen, wird das  in der Symbolleiste angezeigt. Der gewählte Weckruf ertönt zur festgelegten Zeit. Durch Drücken der Taste  wird der Weckton ausgeschaltet und der Wecker deaktiviert. Wenn Sie die rechte Navigationstaste oder Snooze drücken und dann den Snooze-Intervall einstellen, wird der Weckton ausgeschaltet und ertönt erst wieder nach Ablauf des festgelegten Snooze-Intervalls. Sie können bis zu fünf Weckrufe festlegen.

1. Wählen Sie zunächst den gewünschten Wecker aus der angezeigten Liste aus. Wenn die Liste leer ist, drücken Sie die rechte Auswahlstaste [Hinzuf.], um einen Wecker hinzuzufügen.
2. **Aus/Zeit einstellen:** Schalten Sie den Wecker mit diesen Optionen ein oder aus, oder wählen Sie eine Weckzeit.
3. **Weckzeit einstellen:** Geben Sie die gewünschte Uhrzeit ein. Wenn das 12-Stunden-Format eingestellt ist, legen Sie fest, ob AM oder PM angezeigt werden.

4. **Wiederholungsintervall einstellen:** Wählen Sie das gewünschte Wiederholungsintervall mithilfe der Tasten [ / ], oder wählen Sie es durch Drücken der linken Auswahlstaste [Liste].
5. **Alarm-Sounds:** Öffnen Sie mit der linken Auswahlstaste [Bearbeiten] die Liste, um den gewünschten Weckton auszuwählen.
6. **Notiz eingeben:** Geben Sie einen Namen für den Alarm ein.
7. **Snooze:** Sie können das Snooze-Intervall für den Wecker festlegen.
8. Drücken Sie zum Beenden der Weckeinstellungen die rechte Auswahlstaste [Fertig].

Hinweis

Der Wecker klingelt auch dann, wenn das Telefon ausgeschaltet ist.

Extras [Menü #]

Schnellmenü

Menü #.1

Sie können Funktionen festlegen, die im Favoritenmenü gespeichert werden.

Wenn Sie häufig verwendete Funktionen im Favoritenmenü speichern, können Sie sie schnell und einfach auf Tastendruck aufrufen.

Rechner

Menü #.2

Das Telefon bietet einen Taschenrechner, der über Funktionen Subtrahieren, Multiplizieren und Dividieren sowie über wissenschaftliche Funktionen verfügt. (sin, cos, tan, log, ln, exp, Wurzel, Grad, Rad)

1. Drücken Sie die linke Auswahlstaste [Opt.].
2. Wählen Sie die gewünschte Funktion aus.

Verwenden Sie zum Eingeben der Zahlen die Zifferntasten und zum Eingeben der Rechenzeichen die Navigationstasten  /  / [ / ]. Sie können einen Punkt als Dezimaltrennzeichen eingeben, indem Sie die Taste  drücken. Bei jedem Drücken der Taste  wird das jeweils letzte Zeichen gelöscht. Wenn Sie die Taste  drücken und festhalten, werden alle Zeichen, beginnend mit

dem letzten eingegebenen Zeichen, auf einmal gelöscht.

Wenn die Berechnung abgeschlossen ist und das Ergebnis auf dem Bildschirm angezeigt wird, können Sie das Ergebnis durch Drücken einer Symboltaste unter dem Symbol speichern und dann mit Berechnungen fortfahren.

Umrechner

Menü #.3

In diesem Menü können Benutzer Währungen, Oberflächen, Längen, Gewichte, Temperaturen, Volumen und Geschwindigkeiten umrechnen.

1. Wählen Sie das Menü „Einheiten“.
2. Benutzer können im Menü „Optionen“ einen Wechselkurs festlegen.
3. Geben Sie den aktuellen Kurs ein, um Währungen umzurechnen.
4. Der Wert der Einheiten wird angezeigt.
5. Drücken Sie [Zurücksetzen], um den aktuellen Wert im Eingabefeld zu löschen.
6. Drücken Sie auf die Taste [Zurück], um die Umrechnungsfunktion zu beenden.

Weltzeit

Menü #.4

Mit der Weltzeitfunktion können Sie die aktuelle Uhrzeit in allen großen Städten der Welt anzeigen.

1. Um eine Stadt als Heimatstadt festzulegen, wählen Sie mit der linken Auswahl Taste „Optionen“ → „Stadt hinzufügen“ oder „Optionen“ → „Stadt hinzufügen“ → Drücken Sie die linke Auswahl Taste [Karte].
2. Wählen Sie mit der linken Auswahl Taste „Optionen“ → „Stadt ändern“ oder „Aktuelle Stadt ändern“ aus.
3. Sie können die Sommerzeit aktivieren, indem Sie mit der linken Auswahl Taste „Optionen“ → „Sommerzeit“ auswählen.
4. Sie können den Analoguhr-Modus auswählen, indem Sie „Optionen“ → „Analoguhr auswählen“.

Sprachmemo

Menü #.5

1. Drücken Sie die linke Auswahl Taste [Opt.], um vor der Sprachaufnahme ein Popup-Menü zu öffnen.
2. Wählen Sie mit  /  das gewünschte Menüelement aus, und drücken Sie .

► **Dauer:** Legt die maximale Länge der Sprachaufnahme fest.

► **Qualität:** Sie können für die Aufnahmequalität zwischen den Optionen Superfein, Fein und Normal wählen.

► **Meine Sprachmemos:** Zeigt alle vorhandenen Sprachmemos an.

3. Drücken Sie die Taste , um mit der Aufnahme zu beginnen. Wenn eine Aufnahme gestartet wird, wird die Aufnahmezeit auf dem LCD angezeigt. Drücken Sie zum Abbrechen der Aufnahme die Taste [Zurück].
4. Wenn Sie mit der Aufnahme fertig sind, drücken Sie die Taste . Die aufgenommene Datei wird automatisch im Sprachaufzeichnungsordner unter „Eigene Dateien“ gespeichert. Wenn Sie  erneut drücken, können Sie eine neue Sprachnotiz aufnehmen.
5. Drücken Sie zum Auswählen verschiedener Optionen nach der Tonaufnahme die linke Auswahl Taste.
6. Wählen Sie mittels  /  das gewünschte Menü, und drücken Sie .

- ▶ **Wiedergabe:** Spielt die zuvor aufgenommene Sprachaufnahme ab.
 - ▶ **Senden:** Hiermit senden Sie die aufgezeichnete Datei. Wählen Sie mittels  /  „Nachricht“, „E-Mail“ oder „Bluetooth“ aus, und drücken Sie .
 - ▶ **Datei:** Ermöglicht das Umbenennen der Aufnahme und die Anzeige von weiteren Dateiinformationen.
 - ▶ **Löschen:** Löscht die zuvor aufgenommene Sprachaufnahme.
 - ▶ **Verwenden als:** Legt die Aufzeichnung als Sprach-oder Video-Rufton fest.
 - ▶ **Sprachaufzeichnungen öffnen:** Öffnet den Ordner mit den Sprachaufzeichnungen unter „Eigene Dateien“.
7. Schließen Sie das Untermenü, indem Sie die rechte Auswahl Taste drücken.

Für Ihr Mobiltelefon sind verschiedene optionale Zubehörteile erhältlich, mit denen Sie ihr Gerät ergänzen können.

Ladegerät

Dieses Ladegerät erlaubt Ihnen, Ihren Akku auch unterwegs aufzuladen.



Standard-Akku



Headset zum telefonieren und Musik hören mit Fernbedienung.

Stereo Kopfhörer



Fernbedienung: Antwort & Ende Taste, Musikplayersteuerung, Lautstärkeregelung, und Mikrofon.

Zuerst Headset und Controller zusammenstecken, dann den Stecker auf der linken Seite verbinden.

Hinweis

- ▶ Verwenden Sie ausschließlich LG-Originalzubehör.
- ▶ Bei Missachtung kann Ihre Garantie ungültig werden.
- ▶ Das Zubehör kann regionalen Unterschieden unterliegen. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an unsere Regionalvertretung.

Technische Daten

Allgemein

Produktname: KU380

System: GSM900/DCS1800/PCS
1900/WCDMA 2100

Nettogewicht: 67.5g (ohne Akku)

Umgebungstemperatur

Max: +55 °C (Normal) /
+45 °C (Laden)

Min: -10 °C

Declaration of Conformity		LG Electronics
Supplier Details		
Name	LG Electronics Inc	
Address	LG Electronics Inc, LG Twin Towers 21, Yusongdong, Yongsongangjeong, Seoul, Korea 150721	
Product Details		
Product Name	GSM900 / DCS 1800 PCS 1900 / WCDMA Terminal Equipment	
Model Name	KU380	
Trade Name	LG	
		CE 0168
Applicable Standards Details		
RA TTG Directive 1999/5/EC ETSI EN 301 890 V1.2.1, ETSI EN 301 890 V1.2.1 ETSI EN 301 493 V1.1.1, ETSI EN 301 493 V1.1.1 ETSI TS 101 010 V1.2.1 specified by ETSI EN 301 811 V1.2.1 ETSI TS 101 121 V1.2.1 specified by ETSI EN 301 890 V1.2.1 ETSI EN 301 890 V1.2.1, ETSI EN 301 890 V1.2.1 EN 60950-1:2001		
Supplier's Declaration		
The conformity to above standards is verified by DAST.		
Declaration		
I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above is in full compliance with the above mentioned standards and directives.		
Name		Issued Date
Jung Eun-ji, Director		03.05.2007
Jung Eun-ji, Director		
Company: Standard Center LG Electronics Logistics Services Co., Ltd. 100, Yusong-dong, Yongsang-gu, Seoul, Korea Tel : +82-2-3400-1000, Fax : +82-2-340-1000 E-mail : jee@lg.com		

KU380 GUIDE DE L'UTILISATEUR

Ce document est le guide d'utilisateur du téléphone portable 3G (3ème génération) LG KU380. Tous droits réservés par LG Electronics pour le présent document. Toute reproduction, modification ou distribution de ce document sans l'accord de la société LG Electronics est strictement interdite.



Élimination de votre ancien appareil

1. Ce symbole, représentant une poubelle sur roulettes barrée d'une croix, signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2002/96/EC.
2. Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, dans les vide-ordures prévus à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
3. Le recyclage de votre téléphone dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
4. Pour plus d'information concernant l'élimination de votre ancien appareil, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore la magasin où vous avez acheté ce produit.



Sommaire

Présentation	6	Numéro de service	31
Pour votre sécurité	7	Numéro personnel	
Précautions d'usage de l'appareil	8	Ma carte de visite	
Caractéristiques du KU380	14	Réglages	
Mise en route	15	Param liste contacts	
Installation de la carte USIM et de la batterie		Synchroniser contacts	
Fonctions générales	23	Copier	
Émission et réception d'un appel		Déplacer	32
Saisie de Texte	26	Sauvegarder contacts	
Présentation des fonctions des menus	28	Restaurer contacts	
Divertissement	29	Effacer tout	
Jeux & Applications		Etat mémoire	
Répertoire	30	Album multimédia	33
Nouveau contact		Mes images	
Rechercher		Mes sons	
Numéros abrégés		Mes vidéos	
Groupes		Mes applications	
		Autres	34
		Ma carte mémoire	

Musique 35

Dernières écoutes

Music Store

Toutes les pistes

Listes d'écoute

Artistes

Albums

Genres

Lecture aléatoire

Messages 36

Créer nouveau msg

Message

E-mail 37

Reçus 38

E-mail 39

Brouillons 40

Boîte d'envoi 41

Envoyés

Modèles

Modèles SMS

Modèles MMS 42

Emoticônes

Réglages 42

SMS

MMS 43

E-mail 44

Messagerie vidéo 45

Répondeur

Message de service

Service infos 46

Orange World 47

Accueil

Ouvrir une page

Favoris

Pages enregistrées

Historique

Réglages

Profils

Param d'apparence

Cache 48

Cookies

Sécurité

Réinit. réglages

Sommaire

Réglages 49

Profils

Téléphone 50

Verr. clavier auto

Langue

Économie d'énergie

Info. téléphone

Affichage 51

Thème écran

Style de menu

Police

Rétroéclairage

Thème

Message d'accueil

Date & Heure 52

Mode Avion 53

Connectivité

Bluetooth

Synchroniser 55

Mode connexion USB 56

Réseau

Points d'accès 58

Paramètres streaming

Java

Sécurité 58

Gestionnaire de mémoire 59

Réinit. réglages 60

Appels 61

Effectuer un appel visio

Journal d'appels

Tous les appels

Appels émis

Appels reçus

Appels manqués

Durée appel

Tous les appels 62

Appels émis

Appels reçus

Dernier appel

Volume des données

Coût appel

Renvoi d'appel

Interdiction d'appels 65

Restriction d'appels 67

En instance

Paramètres usuels 68

Paramètres appel vidéo	69
------------------------	----

Appareil photo	70
-----------------------	-----------

Appareil photo	
Caméra vidéo	72

Agenda	74
---------------	-----------

Calendrier	
Tâches	
Mémo	
Mémo secret	
Trouver jour J	
Réglages	75

Calendrier
Sauvegarder le calendrier et les Tâches
Restaurer le calendrier et les Tâches
Etat mémoire
Tout effacer

Alarmes	76
----------------	-----------

Extras	77
---------------	-----------

Raccourcis	
Calculatrice	
Convertisseur	
Fuseaux horaires	78
STK (service USIM)	
Enregistreur vocal	

Accessoires	80
--------------------	-----------

Données techniques	81
---------------------------	-----------

Présentation

Vous venez de faire l'acquisition du KU380. Ce téléphone, sophistiqué et compact, a été conçu pour vous faire bénéficier des toutes dernières technologies mobiles. Ce guide va vous aider à en maîtriser les moindres fonctionnalités. Bonne lecture !



Ce guide de l'utilisateur contient des informations importantes sur l'utilisation et le fonctionnement de ce téléphone. Veuillez lire attentivement toutes ces informations afin de faire fonctionner votre téléphone de manière optimale et de prévenir tout dommage ou toute mauvaise utilisation de celui-ci. Les changements ou modifications non approuvés dans ce guide de l'utilisateur peuvent annuler la garantie de votre téléphone portable.

L'utilisation de la fermeture magnétique sur les téléphones coulissants a occasionné certains problèmes tels que la perte du signal réseau ou l'arrêt inopiné du téléphone.

Pour votre sécurité

Lisez ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal. Des informations détaillées sont également disponibles dans ce manuel.

AVERTISSEMENT!

- Les téléphones doivent rester éteints à tout moment lorsque vous vous trouvez à bord d'un avion.
- Évitez de téléphoner en conduisant.
- N'activez pas le téléphone à proximité d'une station-service, d'un dépôt de carburant, d'une usine chimique ou d'un chantier où des explosifs sont entreposés.
- Pour votre sécurité, utilisez UNIQUEMENT les batteries et les chargeurs D'ORIGINE indiqués.
- Ne touchez pas le chargeur avec les mains mouillées.
- Afin d'éviter tout risque d'étouffement, gardez le téléphone hors de portée des enfants. Ils pourraient avaler de petites pièces amovibles.

ATTENTION!

- Éteignez votre téléphone dans les endroits où cela est prescrit. Ne l'utilisez pas dans les hôpitaux: cela risquerait d'affecter le fonctionnement de certains appareils médicaux électroniques tels que les stimulateurs et les prothèses auditives.
- Les numéros d'urgence ne sont pas forcément disponibles sur tous les réseaux. Aussi, vous ne devez jamais dépendre uniquement de votre téléphone mobile pour d'éventuelles communications essentielles (urgences médicales, etc.).
- Utilisez exclusivement des accessoires d'ORIGINE pour ne pas endommager votre téléphone.
- Tous les émetteurs radio comportent des risques d'interférences s'ils sont placés à proximité d'appareils électroniques. Des interférences mineures peuvent survenir sur les téléviseurs, les récepteurs radio, les ordinateurs, etc.
- Les batteries usées doivent être recyclées conformément à la législation en vigueur.
- Ne démontez pas le téléphone ni la batterie.

Précautions d'usage de l'appareil

Veuillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal. Des informations détaillées sont également disponibles dans ce manuel.

Informations de certification (DAS)

CET APPAREIL EST CONFORME À LA RÉGLEMENTATION INTERNATIONALE EN MATIÈRE D'EXPOSITION AUX ONDES RADIO.

Votre téléphone portable est un émetteur récepteur radio. Il a été conçu et fabriqué de manière à respecter les limites recommandées par les directives internationales (ICNIRP) en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques. Ces limites font partie d'un ensemble de directives et déterminent les niveaux autorisés d'énergie RF pour la population. Ces directives ont été établies par des organismes scientifiques indépendants à partir d'évaluations complètes et régulières tirées d'études scientifiques. Ces directives comprennent des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur condition

physique. Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure appelée Débit d'absorption spécifique (DAS) ou SAR (Specific Absorption Rate). La limite SAR fixée dans les directives internationales est de 2,0 W/kg*. Lors des tests visant à déterminer le DAS, le téléphone est utilisé dans des positions de fonctionnement standard et fonctionne à son niveau de puissance certifié le plus élevé dans toutes les bandes de fréquences testées. Bien que le débit d'absorption spécifique soit déterminé sur le niveau de puissance certifié le plus élevé, le débit d'absorption spécifique réel du téléphone en fonctionnement peut être largement inférieur à la valeur maximale. Cela est dû au fait que le téléphone est conçu pour fonctionner à différents niveaux de puissance de manière à n'utiliser que la puissance nécessaire pour atteindre le réseau. Généralement, plus vous êtes proche d'une antenne relais, plus la puissance de sortie est faible. Avant d'être commercialisé, tout modèle de téléphone doit être soumis à des tests visant à garantir sa conformité à la directive européenne R&TTE. Cette directive énonce comme exigence fondamentale la protection de la santé

des utilisateurs et de toute autre personne. La valeur SAR la plus élevée enregistrée pour ce modèle lors des tests de conformité aux normes pour une utilisation à l'oreille est de 0,486 W/kg.

Cet appareil est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé soit dans sa position normale contre l'oreille, soit à une distance minimale de 1,5 cm du corps. Lorsqu'un étui, un clip ceinture ou un support est utilisé à des fins de transport sur soi, il ne doit pas contenir de parties métalliques et doit garantir une distance minimale de 1,5 cm entre le produit et le corps. Pour pouvoir transmettre des fichiers de données ou des messages, cet appareil requiert une connexion de qualité au réseau. Dans certains cas, la transmission de fichiers de données ou de messages peut être retardée jusqu'à ce qu'une telle connexion soit possible. Veuillez à bien suivre les instructions relatives à la distance de séparation pour l'établissement de la transmission. La valeur SAR la plus élevée enregistrée pour ce modèle lors des tests de conformité aux normes pour une utilisation près du corps est de 1,51 W/kg.

* La limite SAR applicable aux équipements mobiles utilisés par le public est de 2,0 watts/kilogramme (W/kg) en moyenne sur un tissu cellulaire de dix grammes. Ces directives comprennent des marges de sécurité destinées à assurer une protection supplémentaire pour les consommateurs et à prendre en compte toute variation de mesure. Les valeurs SAR peuvent varier selon les normes de présentation des informations en vigueur dans les différents pays et selon la bande de réseau. Pour connaître les valeurs SAR autorisées dans les autres pays, veuillez consulter la rubrique des informations relatives aux produits sur le site www.lgmobile.com.

Entretien et réparation

AVERTISSEMENT!

Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone. L'utilisation de tout autre type de batterie, de chargeur et d'accessoire peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.

- Ne démontez pas votre téléphone. En cas de réparation, confiez-le à un technicien qualifié.

Précautions d'usage de l'appareil

- ▶ Tenez votre téléphone éloigné d'appareils électriques, tels qu'un téléviseur, une radio ou un ordinateur.
- ▶ Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.
- ▶ Ne placez pas votre téléphone dans un four à micro-ondes, auquel cas la batterie exploserait.
- ▶ Ne le faites pas tomber.
- ▶ Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- ▶ Si vous appliquez un revêtement vinyle sur la coque de votre téléphone, vous risquez de l'endommager.
- ▶ Pour nettoyer l'extérieur du combiné, utilisez un chiffon sec. (N'utilisez pas de solvant, tel que du benzène, un diluant ou de l'alcool.)
- ▶ Ne placez pas votre téléphone dans des endroits trop enfumés ou trop poussiéreux.
- ▶ Ne placez pas votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait nuire aux données des bandes magnétiques.
- ▶ Ne touchez pas l'écran avec un objet pointu, vous risqueriez d'endommager votre téléphone.
- ▶ Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.
- ▶ Utilisez les accessoires tels que l'oreillette avec la plus grande précaution. Utilisez les accessoires tels que les écouteurs et le kit piéton avec la plus grande précaution.
- ▶ Retirez le câble de données avant de mettre le téléphone sous tension.

Fonctionnement optimal du téléphone

Pour tirer le meilleur parti des performances de votre téléphone tout en préservant la batterie, prenez en compte les conseils suivants :

- ▶ Ne manipulez pas l'antenne lorsque le téléphone est en cours d'utilisation. Si vous y touchez, cela peut affecter la qualité de l'appel, et le téléphone risque de fonctionner à un niveau de puissance supérieur à celui réellement nécessaire, d'où une réduction de l'autonomie en communication et en mode veille.

Appareils électroniques

Tous les téléphones portables peuvent provoquer des interférences pouvant affecter les performances des appareils électroniques.

- ▶ N'utilisez pas votre téléphone près d'équipements médicaux sans permission. Évitez de placer votre téléphone à proximité de votre stimulateur cardiaque, comme dans une poche poitrine.
- ▶ Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- ▶ Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.

Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans les zones où vous conduisez.

- ▶ Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.

- ▶ Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- ▶ Utilisez un kit mains libres.
- ▶ Quittez la route et garez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel, si les conditions de conduite le requièrent.
- ▶ Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.
- ▶ Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil portable ou fixe. Il pourrait en effet provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.

Si vous écoutez de la musique à l'extérieur, assurez-vous que le volume soit réglé à un niveau raisonnable afin que vous restiez avertis de ce qu'il se passe autour de vous. Cela est particulièrement recommandé lorsque vous vous apprêtez à traverser la rue.

Précautions d'usage de l'appareil

Évitez toute nuisance à votre ouïe

Vous exposer à des sons forts pendant trop longtemps peut nuire à votre ouïe. C'est pour cela que nous vous recommandons de ne pas allumer ou éteindre votre téléphone trop près de votre oreille et de régler le volume de la musique et des sonneries à un niveau raisonnable.

Zone de dynamitage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois.

Sites potentiellement dangereux

- ▶ N'utilisez pas votre téléphone dans une station service. N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburants ou de produits chimiques.
- ▶ Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le coffre de votre voiture, à proximité de votre téléphone portable et de ses accessoires.

Dans un avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- ▶ Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.
- ▶ Ne l'utilisez pas sur la piste sans autorisation de l'équipage.

Avec les enfants

Conservez votre téléphone dans un endroit sûr, hors de la portée des enfants. En effet, votre téléphone est composé de petites pièces qui peuvent présenter un danger d'étouffement.

Appels d'urgence

Les numéros d'urgence peuvent ne pas être disponibles sur tous les réseaux cellulaires. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

Informations sur la batterie et précautions d'usage

- ▶ Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
- ▶ Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- ▶ Ne démontez pas et ne court-circuitiez pas la batterie.
- ▶ Les contacts métalliques de la batterie doivent toujours rester propres.
- ▶ Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus de performance acceptable. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'il soit nécessaire de la remplacer.
- ▶ Rechargez la batterie en cas de non utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
- ▶ N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels que les salles de bain.
- ▶ Ne placez pas votre téléphone dans des endroits chauds ou froids, cela pourrait affecter les performances de la batterie.
- ▶ Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté présente un risque d'explosion.
- ▶ Respectez les instructions du fabricant relatives à la mise au recyclage des batteries usagées.
- ▶ Utilisez uniquement la batterie LG Electronics KU380.

Caractéristiques du KU380

Description du téléphone

Description du téléphone




Installation de la carte USIM et de la batterie

1. Installation de la carte USIM.

Votre carte USIM contient votre numéro de téléphone, des informations sur vos services et la liste de vos contacts ; elle doit être installée sur votre téléphone. Si vous retirez la carte USIM du portable, celui-ci cesse de fonctionner tant que vous n'insérez pas une carte valide. Vous pouvez cependant émettre des appels d'urgence. Veillez à toujours débrancher le chargeur ainsi que tout autre accessoire avant d'installer ou de retirer la carte USIM de votre téléphone. Faites glisser la carte USIM dans le logement approprié. Assurez-vous qu'elle est insérée correctement et que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas. Pour retirer la carte USIM, appuyez légèrement et faites-la glisser dans le sens inverse.



Insertion de la carte USIM

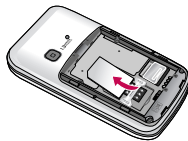

Retrait de la carte USIM



Remarque

- Le contact métallique de la carte USIM peut facilement être endommagé par des rayures. Manipulez donc la carte USIM avec précaution. Suivez les instructions fournies avec la carte USIM.

Mise en route

2. Installation de la batterie

Faites glisser la batterie vers le haut jusqu'à ce qu'elle soit en place.

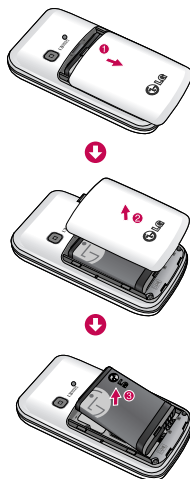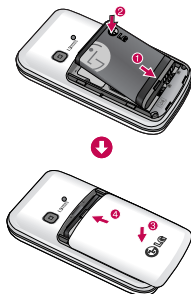

3. Retirer la batterie

Mettez le téléphone hors tension (si le téléphone est toujours sous tension, vous risquez de perdre les numéros et les messages stockés dans la mémoire du téléphone).


Appuyez sur le bouton d'ouverture et maintenez-le enfoncé pendant que vous faites glisser la batterie pour la dégager.

Chargement de la batterie

Pour brancher l'adaptateur de voyage au téléphone, vous devez d'abord installer la batterie.



1. Placez la flèche face à vous, comme indiqué sur l'illustration, et branchez la fiche de l'adaptateur de batterie dans la prise située sur le côté gauche du téléphone, jusqu'à ce qu'elle soit insérée dans son logement. Vous devez entendre un clic.
2. Branchez l'autre extrémité de l'adaptateur de voyage sur la prise murale. Utilisez uniquement le chargeur livré avec votre téléphone.

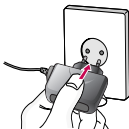

Remarque

- Utilisez uniquement le chargeur fourni avec le téléphone.

3. Les barres animées de l'icône de la batterie s'arrêteront dès la fin du chargement.
4. Avant la première utilisation du téléphone, assurez-vous que la batterie soit complètement chargée.

ATTENTION!

- Ne forcez pas le connecteur car cela peut endommager le téléphone et/ou l'adaptateur de voyage.
- Branchez le chargeur de la batterie verticalement sur la prise murale. Si vous utilisez le chargeur de la batterie dans un pays étranger, utilisez un adaptateur approprié.
- Ne retirez pas la batterie ou la carte SIM pendant le chargement.

AVERTISSEMENT!

- Par temps d'orage, débranchez le cordon d'alimentation et le chargeur afin d'éviter les risques d'électrocution ou d'incendie.
- Mettez la batterie à l'abri d'objets pointus tels que les crocs ou les griffes d'un animal afin d'éviter tout risque d'incendie.

Mise en route

Débranchement du chargeur

Déconnectez le chargeur de voyage du téléphone comme indiqué sur l'illustration ci-dessous.



Comment utiliser une carte mémoire microSD




< Carte mémoire MicroSD >

<Insertion d'une carte mémoire microSD>

1. Éteignez le téléphone. L'insertion ou le retrait de la microSD alors que le téléphone est en marche peut endommager les fichiers stockés dans la carte mémoire.

2. Soulevez le cache en plastique qui protège l'emplacement de la microSD.

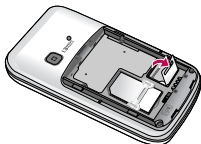

3. Insérez une carte mémoire dans l'emplacement. Orientez la carte de sorte que la zone de contact dorée soit placée vers l'arrière de la carte microSD. N'appuyez pas trop fort sur la carte microSD. Si vous ne parvenez pas à insérer facilement la carte dans l'emplacement, elle est peut-être dans le mauvais sens ou un corps étranger encombre l'emplacement.
4. Une fois la carte mémoire insérée, appuyez dessus jusqu'à ce que vous entendiez un "clic" indiquant que la carte microSD est bien bloquée.



5. Remplacez le cache en plastique protégeant l'emplacement.
6. Pour retirer la carte mémoire, éteignez votre téléphone, relevez le cache de protection de l'emplacement et appuyez sur la carte microSD pour la déverrouiller. Retirez la carte mémoire avec précaution.

Attention:

- ▶ Évitez d'utiliser la carte mémoire si la batterie est faible.
- ▶ Pendant l'écriture, attendez que l'opération soit terminée avant de retirer la carte.
- ▶ La carte est conçue pour s'insérer facilement dans le système.
- ▶ Ne pliez pas la carte et ne forcez pas pour l'insérer dans l'emplacement.
- ▶ N'insérez pas de cartes mémoires d'un autre type que microSD.
- ▶ Si la carte microSD a été formatée en utilisant (le) FAT32, formatez la carte microSD en utilisant (le) FAT16 de nouveau.

Pour plus d'informations sur la carte microSD, reportez-vous au manuel d'instructions de la carte mémoire.

Formatage de la carte mémoire

Vous devez formater la carte avant de pouvoir l'utiliser. Après l'avoir insérée, sélectionnez **Menu** → **Réglages** → **État mémoire** → **Mémoire externe**, puis appuyez sur la touche de fonction gauche . Cette opération est requise uniquement la première fois que vous insérez la carte mémoire. Au cours du formatage, plusieurs dossiers seront créés, chacun pour un type de données différent.

Mise de l'appareil sous tension/hors tension

Fonctions générales

Vérifiez que la carte USIM est installée sur votre téléphone et que la batterie est chargée. Maintenez la touche  enfoncée jusqu'à ce que le téléphone soit sous tension. Entrez le code PIN USIM fourni avec votre carte USIM. (Remarque: Reportez-vous à la page 77). La connexion au réseau s'effectue au bout de quelques secondes.

Mise en route

Arrêt du téléphone

Maintenez la touche  enfoncée jusqu'à ce que le téléphone soit hors tension. La mise hors tension du téléphone peut prendre quelques secondes. Ne remettez pas le téléphone sous tension pendant cet intervalle de temps.

Informations affichées

L'écran de veille USIM ne s'affiche pas

Il s'agit de l'écran initial qui s'affiche lorsqu'aucune carte USIM n'est installée dans le téléphone ou lorsque celle-ci n'est pas valide. Lorsque cet écran s'affiche, les utilisateurs peuvent uniquement émettre des appels d'urgence et éteindre le téléphone. Pour éteindre le téléphone, maintenez la touche  enfoncée pendant quelques secondes.

Structure de l'écran

Si aucune carte USIM n'a été installée, une animation vous demande d'insérer la carte USIM. Si la carte USIM insérée dans le téléphone n'est pas valide, une animation, vous indiquant que la carte USIM est verrouillée, s'affiche.

Appels d'urgence

La touche de fonction droite permet d'afficher un SOS à l'écran. Appuyez sur la touche de fonction droite, composez le numéro de téléphone d'urgence à l'aide des touches numériques, puis appuyez sur  pour émettre l'appel.

Écran de veille

L'écran de veille apparaît lorsque vous avez installé une carte USIM correcte et que vous avez allumé le téléphone.

Structure de l'écran

L'écran de veille affiche en image d'arrière plan le nom de l'opérateur, les indicateurs, la date et l'heure. Vous pouvez modifier le fond d'écran dans le menu Ecran.

Écran de numérotation

L'écran de numérotation s'affiche lorsque vous appuyez sur une touche numérique sur l'écran de veille.

Structure de l'écran

L'écran de numérotation comprend les indicateurs d'état, les numéros composés et le menu des fonctions. Les

indicateurs d'état sont identiques à ceux de l'écran de veille. Vous pouvez modifier la taille et la couleur de la police de numérotation dans le menu des paramètres d'affichage. Vous pouvez émettre un appel en composant un numéro de téléphone à l'aide de la touche .

Touches de fonction

Vous pouvez utiliser les touches de fonction pour exécuter plusieurs fonctions tout en composant un numéro. La touche de fonction gauche permet d'émettre un appel vidéo, d'envoyer un message et d'enregistrer le numéro dans vos contacts.

Écran de verrouillage du téléphone

Lorsque la fonction de verrouillage du téléphone est activée, vous pouvez uniquement émettre un appel d'urgence, annuler le verrouillage du téléphone ou l'éteindre via l'écran. Vous pouvez également éteindre le téléphone en maintenant la touche  enfoncée quelques secondes.

Structure de l'écran

La structure de l'écran de verrouillage du téléphone est identique à celle de l'écran de veille.

Fonction Appel d'urgence

Vous pouvez émettre un appel d'urgence à l'aide de la touche de fonction droite. Comme dans l'écran de veille/Pas de USIM, vous ne pouvez composer que les numéros d'urgence.

Fonction Verrouillage / Déverrouill.

Lorsque vous appuyez sur une touche (sauf la touche de fonction droite ou une touche numérique), un écran vous demandant d'entrer votre Code de sécurité pour déverrouiller le téléphone s'affiche. Vous pouvez configurer le code de sécurité sous Changer codes (7. Réglages → 7. Sécurité → 3. Changer codes). Si vous saisissez un code de sécurité incorrect, le téléphone reste verrouillé. Si vous saisissez un code de sécurité incorrect, le téléphone reste verrouillé. Si vous saisissez un code de sécurité correct, le téléphone est déverrouillé et l'écran de veille s'affiche. Si vous avez éteint votre téléphone lorsqu'il était verrouillé, celui-

ci le sera toujours lorsque vous le rallumerez.

Code d'exclusion d'appels

Ce service permet d'exclure certains appels. Pour cela, vous pouvez utiliser la fonction Interdiction d'appels (8. Appels → 7. Interdiction d'appels). Vous devez entrer le code d'exclusion lorsque vous utilisez la fonction d'interdiction des appels. Ce code vous est fourni par l'assistance clientèle de votre opérateur réseau lorsque vous vous abonnez à ce service. Lorsque ce service est activé, l'appelant reçoit un message lui indiquant que son appel ne peut aboutir pour cause d'interdiction d'appels.

Fonctions générales

Émission et réception d'un appel

Émission d'un appel

1. Composez un numéro en indiquant l'indicatif régional complet.
 - Pour effacer un chiffre, appuyez sur la touche .
 - Pour effacer le numéro composé, maintenez la touche enfoncée .
2. Appuyez sur la touche  pour émettre l'appel.
3. Appuyez sur la touche  pour terminer votre appel ou fermez le slide de votre téléphone.

Remarque

- Pour activer le haut-parleur pendant un appel, activez les touches, puis appuyez sur .

Émission d'un appel depuis le journal des appels

1. En mode Veille, appuyez sur  pour afficher le dernier numéro d'appel entrant, d'appel sortant ou d'appel en absence.

2. Sélectionnez le numéro de votre choix à l'aide de  / .
3. Appuyez sur la touche  pour appeler le numéro.

Émission d'un appel vidéo

Vous pouvez émettre un appel vidéo dans la zone de couverture 3G. L'appel est établi si l'utilisateur appelé dispose d'un téléphone vidéo 3G et se trouve dans la zone de couverture 3G. Vous pouvez également répondre à un appel vidéo entrant. Pour émettre / recevoir un appel vidéo, effectuez la procédure suivante.

1. Composez un numéro de téléphone sur le clavier ou sélectionnez un numéro de téléphone dans la liste des appels émis ou dans la liste des appels reçus.
 - Pour corriger la saisie, appuyez brièvement sur la touche  pour effacer le dernier chiffre ou maintenez la touche  enfoncée pour effacer l'intégralité du numéro.
2. Si vous ne souhaitez pas utiliser le haut-parleur, vérifiez que le kit piéton est branché.

Fonctions générales

3. Pour démarrer la fonction vidéo, appuyez sur la touche de fonction gauche [Options], puis sélectionnez Émettre appel vidéo.

- ▶ Si vous devez fermer des applications pour effectuer l'appel vidéo, un message s'affiche à l'écran.

Remarque

- ▶ La connexion d'un appel vidéo peut prendre quelques instants. Le délai de connexion dépend également de la rapidité avec laquelle votre correspondant répond à l'appel. Pendant le délai de connexion, votre image s'affiche à l'écran ; lorsque votre correspondant décroche, son image s'affiche.

4. Modifiez l'orientation de la caméra si nécessaire.
5. Appuyez sur la touche  pour terminer votre appel ou fermez le slide de votre téléphone.

Émission d'un appel vocal / vidéo à partir du répertoire

Vous pouvez appeler une personne dont le numéro figure dans le répertoire.

1. Appuyez sur  pour accéder à la liste de vos contacts.
2. Faites défiler la liste jusqu'au contact à appeler.
3. Appuyez sur la touche  pour émettre un appel vocal. Appuyez sur la touche de fonction gauche et sélectionnez Émettre appel vidéo pour émettre l'appel vidéo.
4. Appuyez sur la touche  pour terminer l'appel.

Émission d'appels internationaux

1. Pour obtenir le préfixe international, maintenez la touche  enfoncée. Le caractère “+” peut être remplacé par le code d'accès international.
2. Saisissez l'indicatif du pays, l'indicatif régional et le numéro de téléphone.
3. Appuyez sur la touche .

Réglage du volume

Vous pouvez régler le volume des écouteurs au cours d'une communication à l'aide des touches



Réception d'un appel

Lorsque vous recevez un appel, le téléphone sonne et l'icône représentant un téléphone clignotant apparaît à l'écran. Si le correspondant est identifié, son numéro de téléphone (ou son nom, s'il figure dans le répertoire) s'affiche.

1. Ouvrez le slide pour répondre à un appel.

Remarque

- ▶ Pour rejeter un appel entrant, appuyez deux fois sur  ou sur la touche de fonction de droite.
- ▶ Si vous avez choisi Appuyer sur la touche d'envoi comme Mode de réponse (Menu 8.0.4), ouvrez le slide, puis décrochez en appuyant sur .
- ▶ Si l'option Toute touche est définie comme mode réponse, vous pouvez répondre aux appels en appuyant sur n'importe quelle touche, à l'exception de la touche .

2. Vous pouvez raccrocher en refermant le slide ou en appuyant sur la touche .

Remarque

- ▶ Vous pouvez répondre à un appel pendant que vous utilisez le répertoire ou d'autres fonctions du menu.
- ▶ Si un casque compatible est connecté, vous pouvez prendre l'appel aussi bien à l'aide de la touche du casque que via le téléphone. Pour rejeter un appel entrant, appuyez sur .
- ▶ Pour désactiver la sonnerie signalant un appel, maintenez enfoncée la touche latérale inférieure de volume.

Raccourci d'activation du mode Silencieux

Vous pouvez activer le mode Silencieux en maintenant enfoncée la touche  une fois le slide ouvert.

Fonctions générales

Intensité du signal

L'indicateur de signal qui s'affiche sur l'écran à cristaux liquides de votre téléphone permet de vérifier la force du signal. Celle-ci peut varier, surtout à l'intérieur des bâtiments. Pour essayer d'améliorer la réception, approchez-vous d'une fenêtre.

Saisie de Texte

Vous pouvez entrer des caractères alphanumériques à l'aide du clavier de votre téléphone. Par exemple, pour enregistrer des noms dans le répertoire, écrire un message, créer un message d'accueil personnalisé ou consigner des événements dans l'agenda, vous devez saisir du texte. Vous pouvez choisir parmi les méthodes de saisie suivantes.

Mode T9

Ce mode vous permet de saisir des mots en appuyant une seule fois sur une touche pour entrer une lettre. Chaque touche du clavier correspond à plusieurs lettres. Le mode T9 compare automatiquement les touches enfoncées aux termes du dictionnaire interne, afin de déterminer le mot juste. Ce mode de saisie nécessite donc beaucoup moins de frappes que le mode ABC classique. Il est également connu sous le nom de saisie textuelle intuitive. Pour activer ou désactiver le mode T9, appuyez sur la touche .

Mode ABC

Ce mode vous permet d'entrer des lettres en appuyant une fois, deux fois, trois fois ou plus sur la touche correspondant à la lettre désirée, jusqu'à ce que celle-ci apparaisse.

Mode 123 (chiffres)

Pour entrer un chiffre, appuyez une seule fois sur la touche correspondante.

Modification du mode de saisie de texte

1. Lorsque le curseur se trouve dans un champs appelant la saisie de caractères, un indicateur de mode de saisie s'affiche dans le coin supérieur droit de l'écran.
2. Lorsque le mode T9 est activé, vous pouvez choisir le mode T9Abc, T9ABC, 123, ou T9abc en appuyant sur . Lorsque le mode T9 n'est pas activé, le mode passe à Abc, ABC, 123, abc.
3. Pour insérer un espace, appuyez une fois sur la touche . Pour supprimer des lettres, appuyez sur la touche .

Pour plus d'informations sur les caractères disponibles via les touches alphanumériques, reportez-vous au tableau suivant.

Touche	Caractères dans l'ordre affiché	
	Lettre normale	Lettre Capitale
	.,?!'1-()@/:_...	.,?!'1-()@/:_...
	ABC2ÄÅÄÄÄÆÇ	abc2äåäääæç
	DEF3ÊÉÊÊ	def3êéêê
	GHI4ÎÎÎÎ	ghi4îîîî
	JKL5Ë	jkl5ë
	MNO6ÕÑÕÕÕÕ	mno6õñõõõõ
	PQRS7\$	pqrs7\$
	TUV8ÛÜÜÜ	tuv8ûüüü
	WXYZ9	wxyz9
	Espace, 0	Espace, 0

Remarque

- Les caractères affectés aux touches et leur ordre d'apparition dépendent de la langue sélectionnée dans l'option Méthode de saisie. Le tableau ci-dessus indique les caractères correspondant à l'anglais.

Présentation des fonctions des menus

1. Divertissement 1.1 Jeux & Applications 2. Répertoire 2.1 Nouveau contact 2.2 Rechercher 2.3 Numéros abrégés 2.4 Groupes 2.5 Numéro de service 2.6 Numéro personnel 2.7 Ma carte de visite 2.8 Réglages 3. Album multimédia 3.1 Mes images 3.2 Mes sons 3.3 Mes vidéos 3.4 Mes applications 3.5 Autres 3.6 Ma carte mémoire 4. Musique 4.1 Dernières écoutes 4.2 Music Store 4.3 Toutes les pistes 4.4 Listes d'écoute 4.5 Artistes 4.6 Albums 4.7 Genres 4.8 Lecture aléatoire	5. Messages 5.1 Créer nouveau msg 5.2 Reçus 5.3 E-mail 5.4 Brouillons 5.5 Boîte d'envoi 5.6 Envoyés 5.7 Modèles 5.8 Emoticons 5.9 Réglages 6. Orange World 6.1 Accueil 6.2 Ouvrir une page 6.3 Favoris 6.4 Pages enregistrées 6.5 Historique 6.6 Réglages 7. Réglages 7.1 Profils 7.2 Téléphone 7.3 Affichage 7.4 Date & Heure 7.5 Mode Avion 7.6 Connectivité 7.7 Sécurité 7.8 Gestionnaire de mémoire 7.9 Réinit. réglages	8. Appels 8.1 Effectuer un appel visio 8.2 Journal d'appels 8.3 Durée appel 8.4 Volume des données 8.5 Coût appel 8.6 Renvoi d'appel 8.7 Interdiction d'appels 8.8 Restriction d'appels 8.9 En instance 8.0 Paramètres usuels 8.* Paramètres appel vidéo 9. Appareil photo 9.1 Appareil photo 9.2 Caméra vidéo * . Agenda * .1 Calendrier * .2 Tâches * .3 Mémo * .4 Mémo secret * .5 Trouver jour J * .6 Réglages 0. Alarmes #. Extras #.1 Raccourcis #.2 Calculatrice #.3 Convertisseur #.4 Fuseaux horaires #.5 STK (service USIM) #.6 Enregistreur vocal
---	---	--

Divertissement [Menu 1]

Jeux & Applications

Menu 1.1

Ce menu permet de télécharger facilement des jeux et d'autres applications. Par défaut, il contient deux dossiers: Jeux et Applications. Chaque dossier propose un lien intégré permettant de télécharger des jeux ou des applications. Notez que l'utilisation des services en ligne peut entraîner des frais supplémentaires. Vous pouvez créer un dossier à l'aide de la touche de fonction gauche [Options].

Répertoire [Menu 2]

Nouveau contact Menu 2.1

Vous pouvez enregistrer un nouveau contact. Dans les informations relatives au contact, vous pouvez saisir son nom, ses numéros de téléphone, ses adresses e-mail, l'assigner à des groupes et lui affecter un avatar ou une image, ou encore définir une sonnerie, une URL de page d'accueil et saisir le nom de sa société, son poste, son adresse professionnelle et un mémo. Vous pouvez saisir et gérer des adresses de contacts selon l'utilisation de la mémoire.

Rechercher Menu 2.2

Fonction de recherche de l'adresse des contacts. Par défaut, la recherche s'effectue sur la base d'un nom. La méthode de recherche et les résultats obtenus s'affichent dans la fenêtre Rechercher. Vous pouvez passer un appel téléphonique ou envoyer un message au numéro de téléphone sélectionné. Vous pouvez effectuer une recherche à partir d'un numéro de téléphone, d'une adresse email ou des informations du groupe.

Remarque

Dans le menu Paramètres, vous pouvez lancer une recherche à partir du nom.

Numéros abrégés Menu 2.3

Ce menu permet de gérer les numéros abrégés. Les numéros abrégés sont associés aux touches numérotées de 2 à 9. Il est possible d'associer à un numéro abrégé jusqu'à 5 numéros d'une adresse de contact donnée. Vous pouvez également configurer plusieurs numéros abrégés pour une seule adresse de contact.

Groupes Menu 2.4

Ce menu permet de gérer les données des groupes (stockées dans la mémoire du téléphone ou sur la carte USIM). La mémoire du téléphone contient 4 groupes par défaut : Famille, Amis, Collègues et Ecole. Vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer des groupes. Un appel en provenance d'un numéro auquel aucune sonnerie particulière n'est attribuée utilise la sonnerie attribuée au groupe auquel le numéro appartient.

Numéro de service

Menu 2.5

Vous pouvez afficher la liste des numéros de services téléphoniques (Service Dialing Numbers, SDN) fournis par votre opérateur réseau (si cette fonction est prise en charge par votre carte USIM), comme les numéros d'urgence et de boîtes vocales, ainsi que les renseignements. Une fois le numéro de service sélectionné, appuyez sur la touche .

Numéro personnel

Menu 2.6

Permet d'afficher votre numéro de téléphone sur la carte USIM. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 4 numéros personnels sur la carte USIM.

Ma carte de visite

Menu 2.7

Vous pouvez créer une carte de visite personnalisée en appuyant sur la touche de fonction de gauche [Ajouter]. Entrez vos nom, numéro de téléphone, adresse e-mail et insérez une image. Vous disposez d'une carte de visite à envoyer avec vos messages.

Réglages

Menu 2.8

Param liste contacts (Menu 2.8.1)

- ▶ **Voir contacts de :** sélectionnez les informations de contacts que vous souhaitez afficher (de la mémoire téléphone, de la carte USIM ou les deux). Par défaut tout vos contacts vont défiler.
- ▶ **Affichage du nom :** permet de définir l'ordre d'affichage par nom.
- ▶ **Afficher image :** permet d'afficher ou non l'image/avatar.

Synchroniser contacts

(Menu 2.8.2)

Vous pouvez envoyer directement au serveur le contenu du répertoire.

Copier

(Menu 2.8.3)

Vous pouvez copier les adresses de contact de la mémoire du téléphone vers la carte USIM ou de la carte USIM vers la mémoire du téléphone. Vous pouvez copier les éléments sélectionnés uniquement ou la totalité des éléments.

Répertoire

Déplacer (Menu 2.8.4)

Vous pouvez déplacer les adresses de contact de la mémoire du téléphone vers la carte USIM ou de la carte USIM vers la mémoire du téléphone. Vous pouvez déplacer les éléments sélectionnés uniquement ou la totalité des éléments.

Etat mémoire (Menu 2.8.8)

Ce menu permet de vérifier l'état de la mémoire contacts.

Sauvegarder contacts (Menu 2.8.5)

Vous pouvez enregistrer sur la carte mémoire externe toutes les données du répertoire situées sur le téléphone sous forme de cartes de visite (format vCard).

Restaurer contacts (Menu 2.8.6)

Vous pouvez restaurer sur la mémoire téléphone toutes les données du répertoire situées sur la carte mémoire externe sous forme de cartes de visite (format vCard).

Effacer tout (Menu 2.8.7)

Permet d'effacer les adresses de contact. Vous pouvez supprimer une adresse de contact enregistrée dans la mémoire du téléphone portable ou dans la mémoire de la carte USIM.

Album multimédia [Menu 3]

Mes images

Menu 3.1

Le dossier Images comporte des liens intégrés permettant le téléchargement d'images à partir d'Internet et des images par défaut. Les photos prises avec l'appareil photo sont enregistrées dans le dossier Images, dans lequel vous pouvez créer des sous-dossiers afin de les classer. Vous pouvez également envoyer plusieurs fichiers à d'autres personnes.

Mes sons

Menu 3.2

Cette fonction permet de gérer, d'envoyer ou de définir des sons en tant que sonneries.

Mes vidéos

Menu 3.3

Cette fonction permet de gérer ou d'envoyer des vidéos téléchargées ou capturées.

Pour activer le fichier vidéo, appuyez sur  [Lire].

Vous pouvez visionner une vidéo à l'aide du lecteur vidéo. Les fichiers vidéo s'affichent dans la liste sous la forme de miniatures. Vous pouvez sélectionner une vidéo à l'aide des touches de navigation  /  / .

/ >]. Pour visionner une vidéo, sélectionnez une vidéo, puis appuyez sur Lire.

Utilisez la touche de fonction droite [Envoyer] pour joindre la vidéo sélectionnée à un message, un e-mail ou l'envoyer via Bluetooth.

Lorsque l'option 1. Lire est sélectionné, le clip vidéo est lu par le lecteur multimédia. Appuyez sur  au cours de la lecture pour l'interrompre (pause). Appuyez sur  pour la reprendre.

Remarque

Pour visualiser la vidéo en affichage large, vous pouvez aussi appuyer sur la touche .

Mes applications

Menu 3.4

Ce menu permet de télécharger facilement des jeux et d'autres applications. Par défaut il contient un dossier et plusieurs jeux. Chaque dossier propose un lien intégré permettant de télécharger des jeux ou des applications. Notez que l'utilisation des services en ligne peut entraîner des frais supplémentaires. Vous pouvez créer un dossier à l'aide de la touche de fonction gauche [Options].

Album multimédia

Autres

Menu 3.5

Les fichiers de type autre qu'image, son, vidéo ou jeux/applications sont conservés dans ce dossier.

Ma carte mémoire

Menu 3.6

En insérant une carte mémoire microSD, vous étendez la mémoire de votre téléphone, qui peut alors stocker plus de contenu. Référez-vous aux p. 21-22 pour apprendre à installer votre carte mémoire.

Musique [Menu 4]

Dernières écoutes Menu 4.1

Ce menu affiche les 20 derniers morceaux lus. Lorsqu'un morceau est en lecture, le menu Lecture en cours s'affiche. Vous pouvez activer le media player à partir du menu Lecture en cours.

Music Store Menu 4.2

L'application Music Store d'Orange vous permet de télécharger des morceaux de musique.

Toutes les pistes Menu 4.3

Permet de consulter tous les fichiers musicaux stockés dans la mémoire externe ou dans la mémoire du téléphone.

Listes d'écoute Menu 4.4

Permet de créer vos propres listes d'écoute à partir de la liste du menu Toutes les pistes.

Artistes Menu 4.5

Vous pouvez afficher et lire les morceaux triés par artistes.

Albums Menu 4.6

Vous pouvez afficher et lire les morceaux triés par albums.

Genres Menu 4.7

Vous pouvez afficher et lire les morceaux triés par genres.

Lecture aléatoire Menu 4.8

Pour lire les morceaux en continu et dans un ordre aléatoire, sélectionnez cette option.

Messages [Menu 5]

Créer nouveau msg

Menu 5.1

Message

(Menu 5.1.1)

Vous pouvez rédiger et modifier un message pouvant contenir à la fois du texte, une image, une vidéo ou une piste audio.

1. Saisissez votre message dans le champ Message.

Menus du champ Options

- **Insérer** : permet de réaliser les actions suivantes:

1. **Image** : Permet d'insérer une image. (Image existante/Prendre photo)
2. **Vidéo** : permet d'insérer un clip vidéo. (un clip vidéo par diapo)
3. **Son** : permet d'insérer un fichier son. (un son par diapositive)
4. **Symboles** : Vous pouvez insérer des symboles. Utilisez les touches numériques correspondantes, puis appuyez sur .

5. **Modèle** : Vous pouvez insérer un modèle de texte enregistré sur le téléphone. Une fois la sélection effectuée, appuyez sur . Le modèle sélectionné est inséré dans la fenêtre du message.

6. **Emoticone** : permet d'insérer une émoticône lorsque vous rédigez un message.

7. **Nom et numéro** : permet de chercher le nom et le numéro dans le répertoire pour insérer l'entrée.

8. **Ajout diapo** : sélectionnez ce menu pour ajouter une diapositive.

9. **Objet** : sélectionnez cette option pour insérer un objet.

- **Enreg. brouillon** : sélectionnez cette option pour enregistrer le message dans les brouillons.

- **Méthode de saisie** : sélectionnez le mode Dictionnaire de votre choix.

- **Langue d'écriture** : permet de sélectionner la langue de rédaction du message.

- **Ajouter au dictionnaire :**
permet d'ajouter un mot dans le dictionnaire.
- 2. Réglez les sous-menus, puis appuyez sur la touche de fonction droite [Préc] pour quitter le menu ou revenir au menu précédent.
- 3. Appuyez sur la touche centrale [Envoyer] pour ajouter les numéros/adresses des destinataires de votre message. Après avoir renseigné au moins un champ, appuyez sur la touche centrale [Envoyer] pour envoyer le message. Le message sera automatiquement enregistré dans le dossier éléments envoyés. Si le message n'est pas envoyé, il est enregistré dans la boîte d'envoi et son état indique que l'envoi a échoué.

E-mail (Menu 5.1.2)

Pour envoyer/recevoir des e-mails, vous devez configurer un compte de messagerie.

1. Saisissez les adresses e-mail des destinataires dans les champs À, Cc et Bcc. La touche  permet de parcourir vos contacts.

Remarque

- Pour envoyer une copie du message à un destinataire, saisissez son adresse e-mail dans le champ Cc (Carbon Copy, copie carbone).
- Pour envoyer une copie du message à un destinataire masqué, saisissez son adresse e-mail dans le champ Bcc (Blind Carbon Copy, copie carbone cachée).
- Les adresses e-mail des champs À, Cc (adresse de copie) et Bcc (adresse de copie cachée) doivent absolument être valides. Lorsque vous avez spécifié une première adresse e-mail, un champ permettant d'en indiquer une autre s'affiche. Vous pouvez indiquer jusqu'à 20 destinataires dans les champs d'adresse À et Cc et 10 dans le champ Bcc.

2. Placez le curseur dans le champ Objet et saisissez un objet.
3. Vous pouvez saisir le contenu du message en plaçant le curseur dans le champ Message.
4. Les fonctions suivantes sont disponibles en utilisant la touche [Option] :

- ▶ **Rech. répertoire** : sélectionnez ce menu pour insérer des adresses e-mail enregistrées dans vos contacts (s'affiche uniquement dans le menu Option lorsque le curseur se trouve sur les champs À/Cc/Bcc.)
 - ▶ **Utilisé récemment** : sélectionnez ce menu pour utiliser la dernière adresse e-mail que vous avez sauvegardée temporairement.
 - ▶ **Insérer** : sélectionnez ce menu pour insérer des caractères spéciaux, des modèles ou des contacts. Vous pouvez également joindre des fichiers multimédia. (Images, vidéos et sons).
 - ▶ **Enreg. brouillon** : sélectionnez ce menu pour enregistrer le message dans Brouillons.
 - ▶ **Méthode de saisie** : sélectionnez le mode Dictionnaire de votre choix.
 - ▶ **Langue d'écriture** : permet de modifier la langue de rédaction du message.
 - ▶ **Ajouter au dictionnaire** : permet d'ajouter un mot dans le dictionnaire.
 - ▶ **Définir priorité message** : configurer la priorité d'un message à envoyer.
5. Lorsque vous avez terminé de rédiger un email, appuyez sur  pour l'envoyer.

Reçus

Menu 5.2

1. Vous pouvez lire les messages enregistrés. Sélectionnez un message, puis appuyez sur la touche  pour le visualiser.
2. Vous pouvez visualiser le message précédent ou suivant à l'aide des touches [ / ].
3. En cas de message de notification multimédia, sélectionnez **Récupérer** dans l'écran affichant le message. Le fichier est ensuite transmis et vous pouvez le visualiser dès que la transmission est terminée.

E-mail

Menu 5.3

Affichage de la liste des Emails

1. Sélectionnez un compte e-mail puis appuyez sur la touche **[OK]** pour afficher la liste des e-mails reçus.
2. Dans une liste d'e-mails, la touche de fonction gauche **[Options]** permet de sélectionner les fonctions suivantes.

- ▶ **Répondre** : permet de répondre à l'email sélectionné.
- ▶ **Transférer** : permet de transférer le message sélectionné à d'autres destinataires
- ▶ **Transférer (POP3 uniquement)** : permet de transférer le message sélectionné à d'autres destinataires.
- ▶ **Copier vers (IMAP uniquement)** : permet de copier l'e-mail sélectionné.
- ▶ **Rechercher** : permet de rechercher un e-mail.
- ▶ **Supprimer** : permet de supprimer un email.

- ▶ **Supprimer du serveur (POP3 uniquement)** : supprime le message ou l'e-mail du serveur.
- ▶ **Créer nouveau msg** : permet de créer un nouveau message ou un nouvel email.
- ▶ **Sélect./Désélect.** : utilise l'option Marquer/Démarquer.
- ▶ **Marquer comme lu** : permet d'indiquer l'e-mail sélectionné comme ayant été lu ou non.
- ▶ **Trier par** : permet de définir les critères pour trier les e-mails.
- ▶ **Supprimer (IMAP uniquement)** : supprime tous les e-mails sélectionnés à la fois.
- ▶ **Synch. message (IMAP uniquement)** : permet de synchroniser les e-mails à récupérer sur le serveur de messagerie.
- ▶ **Informations sur les messages** : permet de consulter un récapitulatif des informations concernant le message, notamment sa taille, son type, la date et les noms de fichiers.

Messages

Affichage d'un e-mail

1. Sélectionnez l'un des e-mails reçus, puis appuyez sur la touche Ouvrir pour afficher le contenu de ce message.
 2. Le contenu des e-mails reçus s'affiche automatiquement dans l'écran d'affichage.
 3. Vous pouvez visualiser le message précédent ou suivant à l'aide des touches [< / >].
 4. Dans l'écran d'affichage des e-mails, la touche de fonction gauche [Options] permet de sélectionner les options suivantes :
 - ▶ **Répondre** : permet de répondre à l'email sélectionné.
 - ▶ **Transférer** : permet de transférer le message sélectionné à d'autres destinataires.
 - ▶ **Enregistrer dans contact** : permet d'enregistrer l'adresse de l'expéditeur dans vos contacts.
 - ▶ **Supprimer** : permet de supprimer l'e-mail.
 - ▶ **Extraire** : permet d'extraire un numéro, une adresse e-mail ou une URL d'un e-mail.
- ▶ **Afficher pièces jointes** : permet d'afficher le fichier joint.
 - ▶ **Afficher destinataires** : permet de consulter les adresse e-mail des destinataires (À) et de référence (Cc).
 - ▶ **Nouveau message** : permet de créer un nouveau message.
 - ▶ **Informations sur les messages** : permet de consulter un récapitulatif des informations concernant le message, notamment sa taille, son type, la date et les noms de fichiers.

Brouillons

Menu 5.4

Vous pouvez lire les messages enregistrés. Sélectionnez un message à modifier, puis appuyez sur la touche . La touche de fonction gauche [Options] permet de sélectionner les fonctions suivantes.

- ▶ **Envoyer** : permet d'envoyer le message sélectionné.
- ▶ **Supprimer** : permet de supprimer le message sélectionné.
- ▶ **Créer nouveau msg** : permet de rédiger un nouveau message ou un nouvel e-mail.

- ▶ **Sélect. /Déselect.** : permet de sélectionner un ou plusieurs messages pour une suppression multiple.
- ▶ **Filtrer** : permet d'afficher les messages par type.
- ▶ **Infos message** : permet de vérifier le type de message, ainsi que la date et l'heure auxquelles le message a été enregistré.
- ▶ **Transférer** : permet de transférer le message sélectionné.
- ▶ **Modifier** : permet de modifier les messages.
- ▶ **Supprimer** : supprime le message actuel.
- ▶ **Créer Nouveau msg** : permet de rédiger un nouveau message.
- ▶ **Sélect./Déselect.** : permet de sélectionner un ou plusieurs messages pour une suppression multiple.
- ▶ **Filtrer** : permet d'afficher les messages par type.
- ▶ **Infos message** : permet de vérifier le type de message, ainsi que la date et l'heure auxquelles le message a été enregistré.

Boîte d'envoi Menu 5.5

La boîte d'envoi est un lieu de stockage temporaire pour les messages à envoyer. Les messages qui n'ont pu être envoyés sont également placés dans la boîte d'envoi. Par exemple, les e-mails seront placés dans la boîte d'envoi si le compte de messagerie n'est pas correctement configuré.

Envoyés Menu 5.6

Ce menu permet d'afficher les messages que vous avez envoyés (Message/Email/Carte postale).

[Options]

- ▶ **Répondre à** : cette fonction permet de répondre aux destinataires du message.

Modèles Menu 5.7

Modèles SMS (Menu 5.7.1)

La touche de fonction gauche [Options] permet d'ajouter, de modifier et de supprimer les phrases utiles fréquemment utilisées.

Messages

Remarque

En fonction de votre opérateur, vous disposez par défaut de phrases enregistrées.

Modèles MMS (Menu 5.7.2)

Lorsque vous créez des messages multimédia, vous pouvez créer, modifier et visualiser les modèles disponibles. Par défaut, cinq types de modèle sont enregistrés (Anniversaire, Bienvenue, Congé, Merci, Désolé).

Emoticônes Menu 5.8

Vous pouvez ajouter, modifier et supprimer des émoticônes. Vous pouvez insérer vos émoticônes préférées lorsque vous rédigez un message. Pour afficher les icônes, appuyez sur la touche de confirmation.

Réglages Menu 5.9

SMS (Menu 5.9.1)

Vous pouvez configurer les options relatives aux messages texte.

1. **Centre SMS** : Permet de définir l'adresse du centre de messagerie.

2. **Accusé de réception** : activée, cette option permet de vérifier si votre message a été correctement envoyé.

3. **Période de validité** : ce service réseau permet de définir la durée de stockage des messages texte dans le centre de messages.

4. **Types de messages : Texte, Voix, Fax, X.400, Email**

Généralement, le type de message est défini sur Texte. Vous pouvez convertir votre texte dans d'autres formats. Contactez votre fournisseur de service pour connaître la disponibilité de cette fonction.

5. **Codage caractères: Auto/Alphabet par défaut/ Unicode**

- ▶ **Auto** : les messages composés de caractères à simple octet sont normalement codés en Alphabet par défaut (GSM7). Les messages contenant des caractères à double octet sont automatiquement codés en Unicode (UCS2).
- ▶ **Alphabet par défaut** : les messages contenant des caractères à double-octet régulier

sont codés en simple octet. Notez que les caractères à double octet avec des accents peuvent éventuellement être convertis en caractères à simple octet sans accent.

- **Unicode** : le message est codé en double octet. Notez que votre message pourrait vous coûter le double.

6. Envoyer txt long par :

sélectionnez un message texte long du type Plusieurs SMS ou MMS.

MMS

(Menu 5.9.2)

Ce menu permet de configurer les options relatives aux messages multimédia.

1. **Mode Récupération** : permet de définir le mode de récupération à l'aide d'un Réseau local ou d'un Réseau d'itinérance. Si vous sélectionnez Automatique, vous recevrez automatiquement les messages multimédia. Si vous sélectionnez Manuel, vous ne recevrez qu'un message de notification dans votre boîte de réception. Vous devrez ensuite décider de télécharger les

messages multimédia ou non.

2. **Accusé de réception** : permet de déterminer si vous souhaitez demander un accusé de réception au destinataire et si vous souhaitez envoyer un accusé de réception à un expéditeur.
3. **Confirm. Lecture** : permet de déterminer si vous souhaitez demander un message de confirmation de lecture à un destinataire et si vous souhaitez envoyer un message de confirmation de lecture à un expéditeur.
4. **Priorité** : permet de sélectionner le niveau de priorité des messages (Priorité faible, Priorité normale, Priorité haute).
5. **Période de validité** : permet de configurer la période de validité d'un message lors de la transmission d'un message multimédia. Le message est enregistré sur le serveur de messages multimédia uniquement pendant la période définie.
6. **Durée diapo** : permet de configurer la durée de chaque page lors de la rédaction du message.

Messages

7. **Mode de création:** Permet de définir le mode de création d'un MMS : libre, avertissement ou limité.
8. **Heure de réception :** permet de configurer l'heure de transmission du message au destinataire. Le centre de messagerie multimédia transmet le message une fois la période écoulée.
9. **Centre MMS :** Ce menu vous permet de configurer des informations réseaux telles que MMSC et le portail WAP, en vue d'envoyer un message MMS.

E-mail (Menu 5.9.3)

Vous pouvez configurer les paramètres de réception et d'envoi de messages.

1. **Comptes Email :** Vous pouvez créer et configurer un compte de messagerie, y compris un serveur de messagerie et un ID utilisateur. La touche de fonction droite [Modifier] permet de modifier le compte de messagerie sélectionné. Vous pouvez sélectionner un compte de messagerie électronique à utiliser pour envoyer un message à l'aide de la touche . La touche de fonction gauche

[Options] permet de sélectionner les fonctions suivantes.

- ▶ **Nouveau :** permet de créer un nouveau compte de messagerie électronique.
- ▶ **Modifier :** permet de modifier le compte de messagerie sélectionné.
- ▶ **Afficher :** permet d'afficher l'e-mail sélectionné.
- ▶ **Sélect./Désélect. :** permet de sélectionner plusieurs e-mails à effacer.
- ▶ **Suppr :** permet de supprimer le compte de messagerie sélectionné. Tous les e-mails contenus dans le compte seront supprimés.

2. **Autoriser Email de réponse :** permet de déterminer si vous souhaitez envoyer un message de confirmation de lecture à la suite d'une demande de confirmation de lecture.
3. **Demander Email de réponse :** permet de demander un message de confirmation de lecture.
4. **Intervalle récupération :** Vous pouvez configurer la fréquence de téléchargement automatique des

messages depuis le serveur de messages entrants. Lorsqu'un nouveau message arrive, une icône apparaît en haut de l'écran. Vous pouvez choisir de récupérer les messages toutes les 15 minutes, 30 minutes, 1 heure, 2 heures, 4 heures ou 8 heures. Notez que l'utilisation de la fonctionnalité de récupération automatique peut entraîner des frais supplémentaires.

5. **Inclure message dan Transf. & Rép.** : permet d'inclure ou non le message d'origine lorsque vous transférez un message ou que vous y répondez.
6. **Inclure pièce jointe** : permet de choisir une pièce jointe à inclure avec le message transféré.
7. **Récup. auto en itinérance** : permet de récupérer automatiquement un compte de messagerie lorsque vous vous trouvez dans une zone d'itinérance. (par ex. à l'étranger)
8. **Notif. Email. Infos** : permet de recevoir une notification lors de la réception d'un nouvel e-mail.

9. **Signature** : Vous pouvez définir un texte de signature à ajouter à la fin des messages. Ce texte de signature est ajouté automatiquement ou manuellement à la fin des messages envoyés.

10. **Priorité** : permet de sélectionner le niveau de priorité des e-mails (Faible, Normale ou Élevée).

Messagerie vidéo (Menu 5.9.4)

Vous pouvez envoyer ou recevoir des e-mails accompagnés d'un fichier vidéo.

Répondeur (Menu 5.9.5)

Vous pouvez envoyer ou recevoir des e-mails accompagnés d'un fichier vocal.

Message de service (Menu 5.9.6)

Vous pouvez configurer les paramètres d'option tels que les messages Push(SI/SL).

- **Message de service** : si cette fonction est activée, vous recevrez tous les messages de service.

Messages

- ▶ **Sécurité du service** : lorsque l'option Recevoir message est activée, vous pouvez régler l'option de chargement du service sur Invite, Désactiver ou Toujours.

Service infos (Menu 5.9.7)

- ▶ **Diffusion message** : permet de définir l'état de réception.
- ▶ **Canaux** : permet d'ajouter ou de modifier les canaux.
- ▶ **Langues** : permet de sélectionner une langue en appuyant sur  . Les messages du service info s'affichent désormais dans la langue sélectionnée.

Orange World [Menu 6]

Accueil

Menu 6.1

Vous pouvez lancer le navigateur et accéder à la page d'accueil définie dans les paramètres du navigateur. Par défaut, vous vous connecterez sur le portail Orange World.

Ouvrir une page

Menu 6.2

Vous pouvez saisir manuellement une URL pour accéder à la page Web associée.

Favoris

Menu 6.3

Vous pouvez enregistrer les URL ou pages que vous consultez régulièrement ou vos URLs ou pages préférées.

Envoyer, nouveau, modifier, select./deselect, supprimer un signet. Plusieurs URL préconfigurées sont enregistrées dans les signets.

Pages enregistrées

Menu 6.4

Le téléphone peut enregistrer la page affichée comme un fichier hors ligne. Jusqu'à 20 pages peuvent ainsi être enregistrées.

Historique

Menu 6.5

Vous pouvez afficher la liste des pages que vous avez déjà consultées.

Réglages

Menu 6.6

Vous pouvez modifier les paramètres de connexion et d'affichage du navigateur.

Profils

(Menu 6.6.1)

Sélectionnez le profil approprié à l'aide de la touche . Vous activez ainsi le profil pour le lancement du navigateur.

Param d'apparence

(Menu 6.6.2)

► Codage caractères

Définit le jeu de caractères par défaut du navigateur parmi les options suivantes:

Automatique, Anglais(ASCII),
Anglais(ISO), Anglais(LATIN),
Unicode(UCS2 BE),
Unicode(UCS2 LE),
Unicode(UCS2 Auto),
Unicode(UTF-16 BE),
Unicode(UTF-16 LE),
Unicode(UTF-16 Auto),
Unicode(UTF- 8).

► Contrôle défil.

Permet de définir la vitesse de défilement en sélectionnant le nombre de lignes à faire défiler. Sélectionnez dans le menu 1, 2 ou 3 lignes.

► **Aff.image**

Permet d'activer ou de désactiver l'affichage des images lors de la navigation.

Remarque

L'activation de cette fonction retarde l'affichage des images jusqu'à la fin de la transmission. La désactivation de cette fonction empêche le navigateur de procéder au téléchargement d'images depuis le serveur, autorisant ainsi une transmission plus rapide.

► **Script Java**

Permet d'activer ou de désactiver JavaScript.

Cache (Menu 6.6.3)

L'activation du cache permet de stocker les pages auxquelles vous avez accédé sur votre téléphone. Lors de vos prochaines navigations, la vitesse de téléchargement des pages stockées dans le cache sera nettement supérieure.

Cookies (Menu 6.6.4)

L'activation des cookies permet de stocker les cookies envoyés par le serveur. La désactivation de cette fonction empêche le stockage des cookies sur votre téléphone.

Sécurité (Menu 6.6.5)

Liste de certificats

Les certificats peuvent être affichés à partir de la liste.

Effacer session

Cette option permet d'effacer des données de session sécurisée (WTLS/TLS).

Réinit. réglages (Menu 6.6.6)

Permet de réinitialiser la configuration par défaut du navigateur de votre téléphone.

Réglages [Menu 7]

Profils

Menu 7.1

Pour chaque profil, vous pouvez choisir de signaler les appels entrants par une tonalité sonnerie ou par le mode Vibreur. Vous pouvez également définir le son et le volume des sonneries, des bips de touches, ainsi que des effets sonores. Les profils proposés sont [Général], [Silencieux], [Vibreur seul], [Extérieur], [Kit piéton], [Personnalisé 1], [Personnalisé 2] et [Personnalisé 3]. Choisissez un profil, puis appuyez sur **OK** pour l'activer. Pour modifier la configuration, appuyez sur la touche de fonction gauche [Options], puis sélectionnez le menu Modifier pour le profil [Général], [Extérieur], [Kit piéton], [Personnalisé 1], [Personnalisé 2] ou [Personnalisé 3]. La liste des options disponibles varie en fonction de chaque profil.

► Type d'alerte

Cette option détermine le mode de notification des appels entrants. Vous pouvez choisir entre [Sonnerie], [Vibreur], [Silencieux], [Sonnerie et vibreur], [Sonnerie puis vibreur], [Vibreur et sonnerie max.].

► Sonnerie vocale

Cette fonction permet de choisir une sonnerie pour les appels vocaux entrants.

► Sonnerie vidéo

Cette fonction permet de choisir une sonnerie pour les appels vidéos entrants.

► Volume

Cette fonction permet de régler le volume de la sonnerie.

► Alerte message

Cette fonction permet de définir la fréquence de l'alerte d'arrivée de messages non lus.

► Sonnerie message

Cette fonction permet de choisir l'un de vos fichiers personnels ou un fichier par défaut comme sonnerie indiquant la réception d'un message.

► Bip touches

Cette fonction permet de choisir la tonalité des bips de touches.

► Vol. bip touch.

Cette fonction permet de définir le volume des bips de touches (7 niveaux disponibles).

Réglages

► **Bip clapet**

Sélectionnez le son émis par le téléphone à l'ouverture/fermeture du clapet.

► **Tonalité de confirmation**

Cette fonction permet de définir le son émis par le téléphone lors de la confirmation des actions.

► **Son de démarrage**

Cette fonction permet de définir la tonalité émise par le téléphone au démarrage.

► **Sélect. son démarrage**

Cette fonction permet de sélectionner le fichier audio lu par le téléphone au démarrage.

► **Son arrêt (Désactiver son)**

Cette fonction permet de définir la tonalité de mise hors tension du téléphone.

► **Sélect. son fermeture**

Cette fonction permet de sélectionner le fichier lu par le téléphone au moment de sa mise hors tension.

Téléphone

Menu 7.2

Verr. clavier auto (Menu 7.2.1)

Si vous activez cette fonction, le clavier sera automatiquement verrouillé après le délai prédéfini lorsque le clapet est fermé.

Langue (Menu 7.2.2)

Choisissez ici la langue de l'affichage. Vous pouvez choisir l'option Automatique pour que la langue du téléphone s'adapte à celle prise en charge par la carte USIM.

Économie d'énergie (Menu 7.2.3)

Choisissez d'activer ou non le mode d'économie d'énergie.

Info. téléphone (Menu 7.2.4)

Cette fonction affiche le numéro de téléphone de la carte USIM, le nom du modèle et la version logicielle du téléphone portable.

Affichage

Menu 7.3

Ce menu vous permet de personnaliser les options d'affichage des écrans et de l'ensemble de l'interface graphique des menus.

Thème écran

(Menu 7.3.1)

Vous pouvez définir le thème de l'écran à afficher sur l'écran principal.

Mode veille

- ▶ **Fond d'écran** : Vous pouvez sélectionner une image à afficher sur l'écran principal.
- ▶ **Utiliser écran d'accueil** : Vous pouvez sélectionner le menu de navigation de l'écran d'accueil sur l'écran principal.

Appel sortant

Vous pouvez choisir l'image qui s'affiche lorsque vous essayez d'appeler.

Démarrage

Vous pouvez sélectionner l'image à afficher lorsque le téléphone est mis sous tension.

Fermeture

Vous pouvez sélectionner l'image à afficher lorsque le téléphone est mis hors tension.

Style de menu

(Menu 7.3.2)

Vous pouvez également sélectionner le style de menu de votre choix entre Style grille et Style de un par un.

Police

(Menu 7.3.3)

Vous pouvez définir le style de police, la taille de police et la couleur des numéros à l'aide de [< / >].

Rétroéclairage

(Menu 7.3.4)

Vous pouvez définir séparément la durée du rétroéclairage de l'écran principal et du clavier.

Thème

(Menu 7.3.5)

Sélectionnez le thème souhaité entre blanc et noir.

Message d'accueil

(Menu 7.3.6)

Cette option vous permet de créer un message de bienvenue qui vous salue lors de la mise sous tension de votre téléphone.

Date & Heure

Menu 7.4

Même si l'heure actuelle est configurée automatiquement lorsque le téléphone est enregistré sur le réseau, les utilisateurs peuvent configurer directement la date et l'heure via le menu Date et heure. L'heure configurée par l'utilisateur n'est valide que lorsque le téléphone est en marche.

Heure

1. Sélectionnez l'élément **Heure** dans la liste Date et heure, puis appuyez sur .
2. Passez au champ souhaité, **Heure**, **Minute** ou am/pm en utilisant les touches de navigation. (une fois l'option Format heure définie sur 12 heures)
3. Saisissez l'Heure et les Minutes à l'aide des touches numériques.
4. Choisissez le format de l'heure à l'aide des touches [ / ].
5. Appuyez sur la touche Terminé pour régler l'heure selon les valeurs spécifiées.
6. Appuyez sur la touche de fonction centrale  pour régler l'heure selon les valeurs spécifiées.

Date

1. Sélectionnez l'élément Date dans la liste Date et heure, puis appuyez sur .
2. Choisissez le format de la date à l'aide des touches [ / ].
3. Saisissez le Jour, le Mois et l'Année à l'aide des touches numériques.
4. Appuyez sur la touche de fonction centrale  pour régler la date selon les valeurs spécifiées.

Ajust. auto. date/heure

Si cette option est activée, la date et l'heure sont mises à jour automatiquement en fonction du fuseau horaire. Si l'option Confirmer est sélectionnée, vous devez confirmer la mise à jour pour que celle-ci prenne effet.

Heure d'été

Ce menu permet d'activer ou non la fonction d'heure d'été. Vous pouvez régler la variation de l'heure d'été sur 1 ou 2 heures en fonction de votre ville.

Mode Avion

Menu 7.5

Si vous activez le mode avion, vous pouvez utiliser le téléphone sans vous connecter au réseau 3G sans fil. Le téléphone 3G sans fil et les signaux radio FM du téléphone ou les connexions Bluetooth sont neutralisés. Vous pouvez toutefois réaliser des tâches ne requérant pas l'utilisation d'un réseau sans fil. Avec le mode avion, vous ne pouvez passer aucun appel (y compris les appels d'urgence), ni utiliser les fonctionnalités faisant appel au réseau.

Connectivité

Menu 7.6

Bluetooth

(Menu 7.6.1)

Activer

Votre téléphone intègre la technologie sans fil Bluetooth qui permet de le connecter à d'autres périphériques sans fil, tels que les kits mains libres, les ordinateurs, les PDA et d'autres téléphones. Vous pouvez, par exemple, avoir une conversation par kit mains libres sans fil Bluetooth ou accéder à Internet, simplement par la connexion sans fil de votre téléphone portable. Vous pouvez également échanger des

cartes de visites, des éléments de votre calendrier et des images.

Remarque

Nous recommandons une distance maximum de 10 mètres entre votre téléphone et le périphérique Bluetooth avec lequel il communique. En outre, la connexion est meilleure si aucun objet solide ne se trouve entre le téléphone et le périphérique Bluetooth.

1. Configuration des paramètres Bluetooth

- Menu → 7. Régles → 6. Connectivité → 1. Bluetooth → 4. Régles

- **Vis. De mon pér.** : choisissez le paramètre [Montrer à tous] pour que les autres périphériques puissent détecter votre téléphone lorsqu'ils recherchent un appareil Bluetooth. Si vous choisissez le paramètre [Masqué], les autres périphériques ne pourront pas détecter votre téléphone.

- **Nom de mon pér.** : permet de donner un nom à votre téléphone ou de le renommer. Ce nom s'affiche sur l'écran des autres périphériques. Le

Réglages

nom de votre téléphone s'affiche sur les autres périphériques uniquement lorsque vous avez activé la fonction [Affiché].

- **Serv. compatibles** : permet d'afficher la liste des périphériques tels que les casques ou kits mains libres compatibles avec ce téléphone Bluetooth.
- **Mon adresse** : permet de vérifier votre adresse Bluetooth.

Remarque

Lorsqu'un utilisateur emploie un périphérique Bluetooth avec l'appareil, la sécurité de ce dernier n'est plus totale. Nous vous recommandons donc de configurer la visibilité Bluetooth sur Invisible après la configuration ou l'installation du périphérique. Pour les fichiers reçus via Bluetooth et ce, quel que soit le périphérique associé, vous pouvez accepter ou rejeter la connexion après avoir consulté les informations de l'expéditeur.

2. Rechercher et associer un nouveau périphérique

<Recherche périphérique>

Vous pouvez rechercher de nouveaux périphériques à l'aide des menus suivants.

- **Menu** → **7. Réglages** → **6. Connectivité** → **1. Bluetooth** → **2. Rechercher un nouveau périphérique**

<Périphériques associés>

1. Appuyez sur Ajouter nouveau périphérique pour rechercher un périphérique Bluetooth à associer.
2. L'écran affiche le message Recherche de périphériques. Tous les périphériques Bluetooth se trouvant dans un rayon de 10 mètres sont repérés.
3. Si les périphériques Bluetooth sont trouvés, ils s'affichent dans une liste à l'écran. Dans le cas contraire, le système vous demande si vous souhaitez procéder à une nouvelle recherche.
4. Procédure d'association
 - Appuyez sur  . Une fenêtre s'affiche, qui vous demande de taper votre mot de passe.

- Après création du mot de passe (1 à 16 caractères), l'utilisateur de l'autre périphérique doit entrer son propre mot de passe pour que l'association soit effective. Cet utilisateur doit connaître son mot de passe par avance, pour authentification.

Synchroniser (Menu 7.6.2)

Si la synchronisation est prise en charge par votre opérateur réseau, vous pouvez synchroniser les données du téléphone et celles d'un serveur (contacts, calendrier, tâches, etc.) via un réseau sans fil.

Connexion

1. Sélectionnez Connexion, puis appuyez sur la touche .
2. Connectez-vous au serveur avec le profil de serveur sélectionné ; l'animation de synchronisation apparaît lors de l'opération de synchronisation.

Historique

Sélectionnez Journaux, puis appuyez sur  pour consulter le journal de la dernière synchronisation effectuée.

Centre synch serveur

1. Sélectionnez le Centre synch. serveur et appuyez sur .
2. Ce menu permet de configurer le profil pour effectuer une synchronisation.
 - ▶ **Nom de profil** : Entrez le nom du profil.
 - ▶ **Adresse de l'hôte** : contactez votre fournisseur de services.
 - ▶ **Proxy SyncML** : contactez votre fournisseur de services.
 - ▶ **Nom utilisateur** : entrez votre nom d'utilisateur pour le serveur de synchronisation.
 - ▶ **Mot de passe** : entrez votre mot de passe.
 - ▶ **Contacts** : choisissez de synchroniser ou non les contacts.
 - ▶ **Nom du contact** : entrez le nom de la base de données de contacts pour faciliter l'accès au serveur.
 - ▶ **Calendrier** : choisissez de synchroniser ou non le calendrier.
 - ▶ **Nom du calendrier** : entrez le nom de la base de données de calendrier pour faciliter l'accès au serveur.

- ▶ **Tâches** : choisissez de synchroniser ou non les tâches.
- ▶ **Nom de tâche** : entrez le nom de la base de données des tâches pour faciliter l'accès au serveur.
- ▶ **Mémo** : choisissez de synchroniser ou non les mémos.
- ▶ **Nom du mémo** : entrez le nom de la base de données Mémo pour faciliter l'accès au serveur.
- ▶ **Types de sync** : Sélectionner la synchronisation désirée.
 - Normal
Le téléphone et le serveur doivent échanger les modifications de données.
 - Sauvegarde
Le serveur remplace ses données par celles envoyées par le téléphone.
 - Restaurer
Le téléphone remplace ses informations avec les données envoyées par le serveur.
- ▶ **Point d'accès** : sélectionnez un point d'accès à utiliser pour la connexion de données.

Mode connexion USB

(Menu 7.6.3)

Vous pouvez activer le mode de connexion USB de votre téléphone pour différents usages:

- ▶ **Stockage de masse** : Si vous utilisez la fonction stockage de masse comme une carte mémoire clé USB, sélectionnez Stockage de masse dans ce menu.
- ▶ **Service de données** : Le stockage de masse n'est disponible que pour la carte mémoire.

Réseau

(Menu 7.6.4)

Sélection réseau

Deux options sont disponibles : **Automatique** et **Manuel**.

- ▶ **Automatique** : recherche automatiquement le réseau et enregistre le téléphone sur le réseau. Nous vous recommandons d'utiliser ce paramètre pour obtenir un service et une qualité optimaux.

- ▶ **Manuel** : la liste des réseaux 2G (GSM) et 3G (UMTS) disponibles s'affiche et vous pouvez sélectionner un élément de la liste pour l'enregistrer. Si l'enregistrement du réseau échoue, tous les réseaux disponibles sont à nouveau répertoriés et vous pouvez en choisir un autre pour l'enregistrer.

Remarque

Lorsque votre téléphone perd le réseau en mode manuel, un message vous invitant à sélectionner un réseau disponible apparaît sur l'écran de veille.

Mode réseau

Vous pouvez définir le type de réseau à rechercher dans le menu Sélection réseau.

- ▶ **Automatique** : recherche tous les réseaux disponibles pour la connexion.
- ▶ **UMTS** : recherche uniquement les réseaux prenant en charge le mode 3G.
- ▶ **GSM 900/1800** : recherche uniquement les réseaux compatibles GSM 900/1800.
- ▶ **GSM 1900** : recherche uniquement les réseaux compatibles GSM 1900.

Liste favoris

Si la recherche réseau est effectuée automatiquement, vous pouvez ajouter un réseau préféré pour la connexion. Les options suivantes sont disponibles :

- ▶ **Nouveau** : vous pouvez ajouter un réseau à l'aide des options suivantes :
 - **Rechercher** : Vous pouvez en sélectionner un de la liste du réseau stocké dans le téléphone.
 - **Saisir nouveau réseau** : vous pouvez saisir le code du pays (MCC) et le code du réseau (MNC) à ajouter. Après chaque réglage, appuyez sur la touche Terminé.
- ▶ **Supprimer** : permet de supprimer le réseau sélectionné.
- ▶ **Modifier** : permet de modifier les informations relatives au réseau choisi.
- ▶ **Vers le haut** : déplace le réseau sélectionné vers le haut.
- ▶ **Vers le bas** : déplace le réseau sélectionné vers le bas.

Points d'accès (Menu 7.6.5)

Ce menu présente la liste des points d'accès. Vous pouvez créer de nouveaux profils, les supprimer ou les modifier à l'aide du menu Option. Cependant, vous ne pouvez pas supprimer ni modifier les configurations par défaut dépendant du pays où vous vous trouvez. Vous pouvez modifier les éléments de configuration suivants en sélectionnant la touche de fonction droite.

Paramètres streaming (Menu 7.6.6)

Vous pouvez configurer divers paramètres réseau pour la lecture en transit.

Java (Menu 7.6.7)

Activation d'un profil

1. Déplacez le curseur jusqu'au profil que vous souhaitez activer.
2. Appuyez .

Sécurité Menu 7.7

Demande code PIN

La saisie de trois codes PIN incorrects annule la validité du code PIN. Dans ce cas, vous devez entrer le code PUK (Déverrouiller PIN) pour configurer de nouveau le code PIN.

Remarque

- ▶ Appuyez sur la touche de fonction droite dans la fenêtre de saisie du code PIN pour revenir à l'étape précédente.
- ▶ La saisie de trois codes PIN incorrects annule la validité du code PIN. Dans ce cas, vous devez entrer le code PUK (Déverrouiller PIN) pour configurer de nouveau le code PIN.
- ▶ Vous pouvez saisir jusqu'à 10 fois le code PUK. (Remarque : après 10 tentatives infructueuses, la carte USIM se bloque et vous devez la remplacer.)
- ▶ Si les paramètres de l'opérateur ne permettent pas de désactiver la demande de code PIN, vous ne pouvez pas sélectionner cette option de menu.

Verrouillage tél.

Vous pouvez verrouiller votre téléphone. Les quatre fonctions de verrouillage suivantes sont disponibles :

Lors de la mise en service :

verrouille le téléphone à chaque fois qu'il est allumé.

Si l'USIM est changé : lorsque la carte USIM du téléphone est changée.

Immédiat : verrouille le téléphone immédiatement.

Aucun : désactive la fonction de verrouillage.

Vous êtes invité à saisir votre code de sécurité pour confirmer la sélection.

- Pour déverrouiller le téléphone, vous devez saisir le code de sécurité.

Changer codes

Vous pouvez changer les codes PIN et PIN2, le mot de passe du téléphone portable et le mot de passe d'exclusion d'appels.

Gestionnaire de mémoire

Menu 7.8

Mémoire commune tél.

Cette fonction affiche l'état de la mémoire du téléphone portable. Elle peut prendre quelques instants car elle analyse l'ensemble du système de fichiers afin d'établir des statistiques.

Mémoire réservée tél.

Cette fonction permet d'afficher l'état de la mémoire réservée à l'utilisateur. Elle indique généralement l'espace mémoire dédié aux SMS, aux contacts, au calendrier, aux Tâches et aux Mémo, Alarmes, Historique des appels et Signets. Elle indique clairement la quantité de mémoire utilisée par chaque élément par rapport à la mémoire totale.

Mémoire USIM

Cette fonction affiche l'état de la mémoire utilisateur de la carte USIM.

Mémoire externe

Cette fonction affiche la quantité de mémoire utilisée et disponible sur la carte mémoire.

Réglages

Paramètres mémoire principale

Vous pouvez choisir de placer vos téléchargements de fichiers dans la mémoire du téléphone ou la mémoire externe.

Réinit. réglages Menu 7.9

Permet de réinitialiser la configuration par défaut de votre téléphone. Vous serez invité à entrer votre code de sécurité.

Appels [Menu 8]

Effectuer un appel visio

Menu 8.1

Ce menu permet de passer un appel vidéo. Pour plus d'informations, reportez-vous aux pages 27 et 28.

Journal d'appels

Menu 8.2

Tous les appels

(Menu 8.2.1)

Ce menu permet d'afficher tous les enregistrements d'appels manqués, reçus et composés. Vous pouvez émettre un appel ou envoyer un message au numéro que vous avez sélectionné dans les enregistrements. Vous pouvez également enregistrer le numéro dans les Contacts.

Appels émis

(Menu 8.2.2)

Ce menu vous permet d'afficher les enregistrements des appels composés, d'émettre un appel, d'envoyer un message et d'enregistrer le numéro dans vos Contacts.

Appels reçus

(Menu 8.2.3)

Ce menu vous permet d'afficher les enregistrements des appels reçus, d'émettre un appel, d'envoyer un message et d'enregistrer le numéro dans vos Contacts.

Appels manqués

(Menu 8.2.4)

Ce menu permet d'afficher les enregistrements des appels manqués, d'émettre un appel, d'envoyer un message et d'enregistrer le numéro dans vos Contacts.

Durée appel

Menu 8.3

Vous pouvez visualiser les durées d'appel par type d'appel. Appuyez sur la touche de fonction gauche [Options] pour choisir une initialisation partielle ou complète. De même, appuyez sur la touche de fonction droite [Effacer] pour initialiser un type de durée sélectionné. Votre code de sécurité vous est demandé lors de l'initialisation.

Les options de minuterie disponibles sont les suivantes:

Appels

Tous les appels (Menu 8.3.1)

Affiche la durée totale de tous les appels.

Appels émis (Menu 8.3.2)

Affiche la durée des appels sortants.

Appels reçus (Menu 8.3.3)

Affiche la durée des appels entrants.

Dernier appel (Menu 8.3.4)

Affiche la durée du dernier appel en heures / minutes / secondes.

Volume des données

Menu 8.4

Ce menu permet de vérifier les volumes envoyés, reçus et tous les volumes de données transférées, connexions CSD exclues.

Appuyez sur la touche de fonction gauche [Options] pour choisir une initialisation partielle ou complète. De même, la touche de fonction droite [Effacer] permet d'initialiser le type de volume sélectionné. Votre code de sécurité vous est demandé lors de l'initialisation.

Coût appel Menu 8.5

1. Cette fonction affiche le coût du dernier appel et de tous les appels.
2. Appuyez sur la touche de fonction gauche [Options] pour choisir une initialisation partielle ou complète. L'initialisation nécessite le code PIN2.
3. Vous pouvez sélectionner Unité ou Devise dans les paramètres de coût d'appel. Selon le paramètre sélectionné, le coût d'appel s'affiche pendant l'appel (si la carte USIM et le réseau prennent en charge l'indication du coût).
4. Lors de la configuration de l'option Définir limite, sélectionnez Activer pour configurer la limite du coût. Dès que la limite du coût est configurée et que le coût d'appel atteint cette limite, l'émission d'un appel n'est plus autorisée.

Renvoi d'appel Menu 8.6

Il existe plusieurs menus consacrés au renvoi des appels vocaux et vidéo.

Pour activer le menu de transfert d'appel, appuyez sur .

Appels vocaux

Tous les app. vocaux

Si occupé

Pas de réponse

Injoignable

1. Lorsque la liste des numéros n'existe pas

Permet de passer en mode édition pour saisir un numéro de transfert. Vous pouvez entrer le numéro auquel transférer directement un appel ou le rechercher dans le répertoire. Pour envoyer la requête au fournisseur de service, entrez le numéro et appuyez sur [Sélest.]. Un message et une animation s'affichent pendant que vous attendez la réponse du réseau.

2. Lorsque la liste des numéros existe

Permet d'afficher le menu vers autre numéro de la liste de numéros. Un message et une animation s'affichent pendant que vous attendez la réponse du réseau.

3. Menu Options

Dans le menu Tous les app. vocaux, lorsque vous sélectionnez le menu Options, situé au bas de la liste des menus, les menus Désactiver, Activer,

Désactiver tout, Voir état, et Effacer liste. Le menu Voir état affiche les paramètres du réseau. Si vous sélectionnez ce menu, un message et une animation apparaissent. Puis, les paramètres réseau s'affichent lorsque le réseau reçoit l'information. Si vous sélectionnez le menu Désactiver, les numéros de transfert d'appel enregistrés sur le réseau sont supprimés une fois que vous confirmez. Si vous effacez la liste du menu, toute la liste des transferts d'appels sera effacée.

Appels visio

Tous les appels visio

1. Lorsque la liste des numéros n'existe pas

Permet de passer en mode édition pour saisir un numéro de transfert. Vous pouvez entrer le numéro auquel transférer directement un appel ou le rechercher dans le répertoire. Si vous appuyez sur [Sélest.], le téléphone envoie la requête au fournisseur de services après la saisie du numéro. Un message et une animation s'affichent pendant que vous attendez la réponse du réseau.

2. Lorsque la liste des numéros existe

Permet d'afficher le menu Vers autre numéro de la liste de numéros. Un message et une animation s'affichent pendant que vous attendez la réponse du réseau.

3. Menu Options

Dans le menu Tous appels vidéo, lorsque vous sélectionnez le menu Options situé au bas de la liste des menus, les menus Désactiver, Activer, Désactiver tout, Voir état, et Effacer liste. Si vous sélectionnez le menu Désactiver, les numéros de transfert d'appel enregistrés sur le réseau sont supprimés une fois que vous confirmez. Si vous sélectionnez le menu Tout annuler, le résultat de l'opération s'affiche après le message et l'animation de demande en cours. Si vous effacez la liste du menu, toute la liste des transferts d'appels sera effacée.

Si occupé

1. Lorsque la liste des numéros n'existe pas

Cette fonction est identique à celle du menu Appels vocaux.

2. Lorsque la liste des numéros existe

Cette fonction est identique à celle du menu Appels vocaux.

3. Lorsque le menu Options est sélectionné

Dans le menu Si occupé, les fonctions du menu Options situé au bas de la liste des menus sont identiques à celles du menu Tous les app. vocaux.

Pas de réponse

1. Lorsque la liste des numéros n'existe pas

Cette fonction est identique à celle du menu Appels vocaux.

2. Lorsque Vers un numéro est sélectionné

Cette fonction est identique à celle du menu Tous appels vocaux.

3. Lorsque le menu Options est sélectionné

Cette fonction d'activer et d'utiliser le menu Pas de réponse. Il fonctionne de la même manière dans le menu Tous appels vocaux, à la différence près que vous pouvez configurer le délai d'attente dans le menu Définir temps d'attente de la liste des menus.

Injoignable

1. Lorsque la liste des numéros n'existe pas

Cette fonction est identique à celle du menu Appels vocaux.

2. Lorsque la liste des numéros existe

Cette fonction est identique à celle du menu Appels vocaux.

3. Lorsque le menu Options est sélectionné

Cette fonction d'activer et d'utiliser le menu Si injoignable. Cette fonction est identique à celle du menu Tous appels vocaux.

Interdiction d'appels

Menu 8.7

Il existe plusieurs menus consacrés à l'interdiction des appels vocaux et vidéo.

Les sous-menus suivants sont disponibles : Appels vocaux, Appels vidéo et Désact. tout les appels. Les menus Appels vocaux et Téléphonie vidéo comportent les sous-menus suivants.

Appels vocaux

Le menu Tous les appels sortants empêche la numérotation de tous les appels sortants, le menu Vers international empêche la numérotation des appels internationaux sortants et le menu Vers inter. sauf pays d'origine empêche la numérotation des appels internationaux sortants sauf vers la destination du pays PLMN (Public Land Mobile Network - Réseau mobile public terrestre) d'origine. Le menu Tous entrants rejette les appels entrants et le menu Appels entrants quand à l'étranger rejette les appels reçus hors France.

Appels visio

Tous les appels sortants

1. Sélectionnez  pour recevoir le mot de passe d'exclusion de l'utilisateur et ainsi activer le service d'exclusion sur le réseau. Un message et une animation apparaissent. Lorsque vous obtenez la réponse du réseau, le résultat de l'opération s'affiche.
2. La sélection du menu Options active le menu Appels sortants. Sélectionnez le menu Options dans les menus des fonctions du menu

inférieur. Les menus Désactiver, Activer, Désactiver tout, Voir état, et Modifier mot de passe. Sélectionnez le menu Activer pour recevoir le mot de passe d'exclusion de l'utilisateur et activer le service d'exclusion sur le réseau. Le menu Désactiver annule le service d'exclusion une fois le mot de passe d'exclusion de l'utilisateur saisi. Le menu Tout désactiver annule tous les services d'exclusion configurés sur le réseau une fois le mot de passe d'exclusion de l'utilisateur saisi. Le menu Afficher état permet de visualiser la configuration réseau actuelle. Si vous sélectionnez le menu Afficher état, un message et une animation apparaissent, puis le résultat de l'opération lorsque vous obtenez la réponse du réseau. Le menu Modifier mot de passe permet aux utilisateurs de modifier le mot de passe actuel d'exclusion.

Vers international

1. Sélectionnez la touche  pour que la fonction utilise les paramètres du menu Appels sortants.

2. Lorsque le menu Options est sélectionné, le menu Appels internationaux est activé. Cette fonction est identique à celle du menu Appels sortants.

Vers inter. sauf pays d'origine

1. Sélectionnez la touche  pour que la fonction utilise les paramètres du menu Appels sortants.
2. Lorsque le menu Options est sélectionné le menu International sauf pays d'origine est activé. Cette fonction est identique à celle du menu Appels sortants.

Tous entrants

1. Sélectionnez la touche  pour que la fonction utilise les paramètres du menu Appels sortants.
2. Lorsque le menu Options est sélectionné, le menu Appels entrants est activé. Il fonctionne de la même manière que le menu Appels sortants.

App. entrant à l'étranger

1. Sélectionnez la touche  pour que la fonction utilise les paramètres du menu Appels sortants.

2. Lorsque le menu Options est sélectionné, le menu Appels entrants est activé lorsque vous vous trouvez dans le menu Quand à l'étranger. Il fonctionne de la même manière que le menu Appels sortants.

Restriction d'appels

Menu 8.8

► Activer/Désactiver

- **activer** : choisissez d'activer ou non la fonction de numérotation abrégée. Pour cela, vous devez saisir le code PIN2.
- **Désactiver** : choisissez d'activer ou non la fonction de numérotation abrégée. Pour cela, vous devez saisir le code PIN2.
- **liste de n° restreints** : Affiche la liste actuelle des numéros abrégés. Vous pouvez modifier, ajouter ou supprimer des numéros fixes. Pour modifier la liste, vous devez saisir le code PIN2. Les données de configuration sont enregistrées sur la carte USIM. Les informations enregistrées sur la carte USIM sont utilisées lorsque la configuration de numérotation abrégée limite les appels sortants.

En instance

Menu 8.9

- **Activer** : Active le service de mise en attente. Lorsque cet élément est sélectionné, un message et une animation de demande apparaissent. Lorsque vous obtenez la réponse du réseau, le résultat de l'opération s'affiche.
- **Désactiver** : désactive le service de mise en attente. Lorsque cet élément est sélectionné, un message et une animation de demande apparaissent. Lorsque vous obtenez la réponse du réseau, le résultat de l'opération s'affiche.
- **Voir état** : affiche le groupe de services de mise en attente activé du réseau. Lorsque cet élément est sélectionné, un message et une animation de demande apparaissent. Lorsque vous obtenez la réponse du réseau, le résultat de l'opération s'affiche.

Paramètres usuels

Menu 8.0

Rejet d'appel

Vous pouvez choisir de refuser les appels entrants.

1. Dans le menu Rejeter, sélectionnez Activer pour activer le rejet des appels. Le menu Liste de rejet s'affiche.
2. Dans ce menu, sélectionnez l'option de rejet des appels souhaitée.

- ▶ **Tous les appels** : rejette tous les appels.
- ▶ **Répertoire** : rejette les appels émis par les numéros stockés dans le répertoire.
- ▶ **Groupes** : permet de rejeter les appels en fonction des groupes stockés dans le répertoire.
- ▶ **Non enregistré** : rejette les appels émis par les numéros non stockés dans le répertoire.
- ▶ **Anonyme** : permet de rejeter les appels anonymes.

Envoyer mon numéro

- ▶ **Déf par réseau** : permet d'établir une configuration avec les paramètres par défaut déterminés par le fournisseur de services.
- ▶ **Activer** : permet de paramétrer l'envoi de votre numéro de téléphone personnel lorsque vous émettez un appel sortant.
- ▶ **Désact.** : permet de paramétrer le non envoi de votre numéro de téléphone personnel lorsque vous émettez un appel sortant.

Rappel automatique

Cette fonction vous permet de configurer la fonction de recomposition automatique lorsqu'une tentative d'appel a échoué.

Mode de réponse

Permet de définir un mode de réponse. Vous pouvez choisir entre Appuyer sur touche envoi, Clapet relevé et Toute touche.

Bip minute

Permet de définir si vous souhaitez entendre une sonnerie toutes les minutes lorsque vous êtes au téléphone.

Mode réponse BT

- ▶ **Mains-libres** : vous pouvez répondre à un appel à l'aide du périphérique Bluetooth lorsque ce dernier est connecté.
- ▶ **Téléphone** : appuyez sur  pour répondre à un appel avec le téléphone. Appuyez sur la touche du périphérique Bluetooth pour prendre un appel à l'aide du périphérique associé. Il s'agit de la sélection initiale du mode de réponse. Il est également possible, pendant la conversation, de basculer du téléphone vers le périphérique et vice versa.

Enreg. nv numéro

Dans ce menu, vous pouvez enregistrer le numéro de téléphone à la fin de l'appel si celui-ci n'est pas déjà enregistré dans le répertoire.

Param. clapet fermé

Vous pouvez choisir ou non de terminer l'appel en fermant le clapet.

Paramètres appel vidéo

Menu 8. ✱

Vous pouvez configurer l'affichage lors de l'émission/réception d'un appel vidéo.

- ▶ **Utiliser image privée** : Détermine soit la visualisation d'images privées ou pas.
- ▶ **Sélect. image privée** : permet de sélectionner la photo à afficher.
- ▶ **Miroir** : permet d'activer/de désactiver l'effet miroir.
 - **Activé** : applique l'effet miroir à l'image.
 - **Désactivé** : affiche l'image sans la modifier.
- ▶ **Taille de mon image** : permet de sélectionner la taille de l'image à afficher.
- ▶ **Emplac. de mon image** : permet de sélectionner la position de l'image sur l'écran.

Appareil photo [Menu 9]

Appareil photo Menu 9.1

Cette application vous permet de prendre des photos. Vous pouvez prendre une photo au format de votre choix et l'utiliser dans votre répertoire, pour votre écran d'accueil ou d'autres fins. Lorsque vous prenez une photo, vous pouvez l'envoyer par message, e-mail ou via Bluetooth.

Luminosité : de -2,0 à 2,0 par incréments de 0,5. Plus le niveau est élevé, plus l'écran est lumineux.



Appuyez sur  pour prendre une photo.

- Utilisez les touches [ / ] pour passer d'une option de menu à une autre.
- Sélectionnez la valeur souhaitée à l'aide de  /  et confirmez votre sélection avec .

Menu	Description
Aller à	Le dossier Images s'ouvre et affiche les images sous forme de miniatures. Vous pouvez consulter ces images en appuyant sur  . Vous pouvez également envoyer l'image sélectionnée par message, e-mail ou via Bluetooth.
Taille	1280x960, 640x480, 320x240, Fond d'écran 176x144, Contact
Qualité	Supérieure, Avancée, Standard
Rafale	Un, Trois, Six, Neuf (Remarque : le nombre de photos en rafale autorisées dépend de la taille sélectionnée.)
Luminosité	De -2,0 à 2,0 par incréments de 0,5. Plus le niveau est élevé, plus l'écran est lumineux.

1. Appuyez sur la touche de fonction gauche Options pour définir l'environnement souhaité en procédant comme suit.

Menu	Description
Balance des blancs	Cette fonction vous permet de régler le ton de la photo d'arrière-plan en fonction des conditions climatiques en sélectionnant Auto, Lumière du jour, Nuageux, Ombré ou Fluorescent.
Mode nuit	Permet d'optimiser la qualité des photos en sélectionnant Activer.
Vue fixe	En mode Prise de vue, vous pouvez appliquer l'un des 10 effets cadres proposés (uniquement disponible pour la taille Fond d'écran).
Minuteur	Vous pouvez retarder le déclenchement de la prise de vue de l'appareil photo. Aucun, 3 secondes, 5 secondes, 10 secondes. «  » s'affiche lorsque la minuterie est activée.
Effet	Aucun, Noir & blanc, Négatif, Sépia
Son	Sélectionnez le son de la prise de vue.
Mémoire	Sélectionnez la mémoire souhaitée: Téléphone ou Mem.ext.
Miroir	vous pouvez activer l'effet miroir en sélectionnant Activer.
Éch App Ph	Vous pouvez sélectionner la caméra à utiliser (interne ou externe).

2. Une fois la configuration terminée, appuyez sur la touche de fonction droite [Fermer].
3. Effectuez la mise au point sur l'élément à photographier, puis appuyez sur .
4. La photo est placée dans le dossier Images de Mes Documents.

Remarque

Pour revenir au mode Prévisualisation sans enregistrer la photo, appuyez sur la touche de fonction droite [Préc].

Appareil photo

Caméra vidéo

Menu 9.2

Cette application permet d'enregistrer une vidéo. Dès la fin de l'enregistrement, vous pouvez envoyer une vidéo par message, e-mail ou via Bluetooth.

Luminosité : de -2,0 à 2,0 par incréments de 0,5. Plus le niveau est élevé, plus l'écran est lumineux.



Appuyez sur **[OK]** pour enregistrer l'image.

1. Appuyez sur la touche de fonction gauche pour accéder aux Options et procédez comme suit pour définir l'environnement souhaité.

- Utilisez les touches **[<(/)>]** pour passer d'une option de menu à une autre.

- Sélectionnez la valeur souhaitée à l'aide de **[↑]/[↓]** et confirmez votre sélection avec **[OK]**.

Menu	Description
Aller à	Le dossier Vidéo est ouvert et affiche les vidéos sous forme de miniatures. Appuyez sur [OK] pour lire ces vidéos. Vous pouvez également envoyer une vidéo par message, e-mail ou via Bluetooth.
Taille	176x144, 128x96
Qualité	Supérieure, Avancée, Standard
Luminosité	De -2,0 à 2,0 par incréments de 0,5. Plus le niveau est élevé, plus l'écran est lumineux.
Balance des bla	Cette fonction vous permet de régler le ton de la photo d'arrière plan en fonction des conditions climatiques en sélectionnant Auto, Lumière du jour, Nuageux, Ombré ou Fluorescent.

Menu	Description
Mode nuit	Permet d'optimiser la qualité des photos en sélectionnant Activer
Effet	Aucun, Noir & blanc, Négatif, Sépia
Durée	Choisissez la durée d'enregistrement: MMS, 30 sec, 1 min, 2 min, 5 min ou 60 min.
Mémoire	Sélectionnez la mémoire souhaitée : Téléphone ou Mem.ext.
Miroir	Vous pouvez activer l'effet miroir en sélectionnant Activer.
Son	Vous pouvez choisir d'enregistrer ou non le son.
Éch App Ph	Vous pouvez sélectionner la caméra à utiliser, interne ou externe.

- Une fois la configuration terminée, appuyez sur la touche de fonction droite [Fermer].
- Effectuez la mise au point sur l'élément que vous souhaitez filmer, puis appuyez sur **[OK]** pour lancer l'enregistrement. Appuyez sur **[OK]** pour arrêter l'enregistrement.
 - Appuyez sur la touche de fonction droite [Pause] pour interrompre momentanément l'enregistrement.
- Appuyez sur **[OK]** pour enregistrer la vidéo. Elle sera placée dans le dossier Vidéo de Mes Documents.

Remarque

Pour revenir au mode Prévisualisation sans enregistrer le clip vidéo, appuyez sur la touche de fonction droite [Préc].

Agenda [Menu ✱]

Calendrier

Menu ✱.1

1. Affichage Mensuel

Vous pouvez consulter votre agenda par mois. Le curseur est positionné sur la date du jour et la date enregistrée est soulignée. Le programme enregistré à la date sur laquelle est positionné le curseur est représenté par une boîte grise.

Appuyez sur la touche de raccourci  pour accéder à l'année précédente, sur la touche  pour accéder à l'année suivante ou sur la touche  pour accéder à la date du jour. La touche  permet d'accéder au mois précédent et la touche  permet d'accéder au mois suivant. Appuyer sur  permet d'accéder au calendrier hebdomadaire. Vous pouvez passer d'un jour à un autre à l'aide des touches  /  / [ / ].

2. Affichage détaillé

Vous pouvez consulter un agenda détaillé, c'est-à-dire l'intégralité du contenu de l'agenda configuré par l'utilisateur. Vous pouvez envoyer l'agenda vers un téléphone ou un site Internet par SMS (message texte), MMS (message multimédia), e-mail ou via Bluetooth.

Tâches

Menu ✱.2

Vous pouvez consulter, modifier et ajouter des tâches. Les tâches sont affichées par ordre chronologique. Les tâches effectuées ou en attente sont affichées de manière différente.

Mémo

Menu ✱.3

Grâce à la fonction de gestion des mémos, vous pouvez consulter et gérer le contenu des mémos enregistrés et ajouter d'autres mémos.

Mémo secret

Menu ✱.4

Pour protéger vos données personnelles, vous pouvez rédiger un mémo privé. Pour accéder à ce menu, entrez votre code de sécurité.

Trouver jour J

Menu ✱.5

Cette option vous permet d'enregistrer des noms et des dates d'anniversaire, par exemple. Vous pouvez également consulter le nombre de jours restants avant un événement ou écoulés depuis.

Réglages

Menu ✖.6

Calendrier

(Menu ✖.6.1)

Vous pouvez configurer l'affichage du calendrier.

- ▶ **Affich. Par défaut** : permet de choisir l'affichage par défaut du calendrier ; Affichage par mois, Affichage par semaine.
- ▶ **Heure de début hebdo** : de 1 h à 12h.
- ▶ **Semaine commençant le** : permet de définir le premier jour de la semaine par défaut ; Dimanche, lundi.

Sauvegarder le calendrier et les Tâches

(Menu ✖.6.2)

Vous pouvez créer des fichiers de sauvegarde des entrées du calendrier ou des entrées de tâches enregistrées dans le téléphone en insérant une carte mémoire externe.

Restaurer le calendrier et les Tâches

(Menu ✖.6.3)

Vous pouvez restaurer les fichiers de sauvegarde du calendrier ou des tâches en insérant une carte mémoire externe.

Etat mémoire

(Menu ✖.6.4)

Vous pouvez afficher les informations concernant la mémoire disponible pour les applications de Calendrier, Tâches, Mémo et Mémo secret.

Tout effacer

(Menu ✖.6.5)

Permet de réinitialiser la configuration par défaut e votre téléphone.

Alarmes [Menu 0]

Lorsque vous programmez une alarme, le symbole  s'affiche dans la barre des icônes. La sonnerie définie retentit à l'heure indiquée. Appuyez sur  pour arrêter l'alarme. Appuyez sur la touche de fonction droite [Répéter] et choisissez la fréquence de répétition. L'alarme s'arrête et reprend alors selon la fréquence indiquée. Vous pouvez programmer un maximum de cinq alarmes.

1. Sélectionnez l'alarme à configurer dans la liste des alarmes. Si aucune alarme n'est répertoriée, appuyez sur la touche de fonction droite [Ajout.] pour ajouter une nouvelle alarme.
2. **Activation / Désactivation de l'alarme** : programmez ou annulez l'alarme à l'aide des options d'activation ou en indiquant son heure de déclenchement.
3. **Saisie de l'heure du réveil** : Saisissez l'heure à laquelle l'alarme doit se déclencher en indiquant l'heure et les minutes. Sélectionnez AM ou PM, options visibles si vous avez préalablement choisi le format 12 heures sur votre téléphone.

4. **Sélection du mode de répétition** : Sélectionnez un mode de répétition à l'aide de [< / >] ou à partir de la liste en appuyant sur la touche de fonction gauche [Liste].
5. **Sélection de la sonnerie** : Sélectionnez un type de sonnerie pour l'alarme en ouvrant la liste à l'aide de la touche de fonction gauche [Modifier].
6. **Saisie du mémo** : entrez le nom de l'alarme.
7. **Répéter** : définissez la fréquence de répétition de l'alarme.
8. Une fois l'alarme réglée, appuyez sur la touche de fonction droite [Terminé].

Remarque

L'alarme se déclenche même si le téléphone est éteint.

Extras [Menu #]

Raccourcis

Menu #.1

Vous pouvez spécifier les fonctions à enregistrer dans le Menu rapide. Pour accéder rapidement aux fonctions en appuyant simplement sur une touche, enregistrez les fonctions que vous utilisez souvent dans le Menu rapide.

Calculatrice

Menu #.2

La fonction Calculatrice permet d'effectuer des additions, des soustractions, des multiplications et des divisions, ainsi que des opérations scientifiques. (sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt, deg, rad)

1. Appuyez sur la touche de fonction gauche [Fonct.].
2. Sélectionnez la fonction appropriée.

Saisissez les chiffres à l'aide des touches numériques et les opérateurs à l'aide de  /  /  (/) > | . La touche  permet de saisir la virgule. Appuyez sur la touche , pour effacer les caractères un à un, en commençant par le dernier. Maintenez la touche  enfoncée pour effacer simultanément tous les caractères, en commençant par la fin.

Lorsqu'un résultat est affiché à l'écran, appuyez sur un symbole pour l'enregistrer en l'associant à ce symbole ; vous pouvez ensuite poursuivre le calcul.

Convertisseur

Menu #.3

À partir de ce menu, vous pouvez convertir les devises, la surface, la longueur, le poids, la température, le volume et la vitesse.

1. Sélectionnez le menu unité.
2. Vous pouvez définir un taux de change en utilisant le menu Options.
3. Saisissez le taux de change. Vous pouvez alors convertir un montant d'une devise en une autre.
4. Vous pouvez afficher le résultat.
5. Appuyez sur [Réinit.] pour effacer la saisie.
6. Pour quitter la fonction de conversion, appuyez sur la touche [Précédent].

Fuseaux horaires Menu #.4

La fonction Fuseau horaire fournit des informations horaires sur les principales villes du monde.

1. Pour définir une ville de référence, appuyez sur la touche de fonction gauche [Options] - [Ajouter ville]- Appuyez sur la touche de fonction gauche [Carte].
2. Pour changer la ville, appuyez sur la touche de fonction gauche [Options] - [Modif.] ou [Fuseau hor.].
3. Pour appliquer l'heure d'été, appuyez sur la touche de fonction gauche [Options] - [Heure d'été].
4. Pour sélectionner le mode Horloge analogique, choisissez [Options] - [Horloge analogique].

STK (service USIM)

Menu #.5

Ce menu (Menu #.5) peut varier selon que les services SAT (USIM Application Toolkit) sont pris en charge ou non par la carte USIM. Si la carte USIM prend en charge les services SAT, ce menu correspond au nom de service spécifique de l'opérateur stocké sur la

carte USIM, par exemple « Spécial ». Dans ce cas, reportez-vous aux informations fournies avec votre carte USIM pour en apprendre davantage sur l'utilisation des options associées.

Enregistreur vocal

Menu #.6

1. Appuyez sur la touche de fonction gauche [Options] pour afficher la liste d'options avant enregistrement.
2. Passez à l'option de menu choisie à l'aide des touches  /  et confirmez avec .
- ▶ **Durée :** Vous pouvez définir la durée d'enregistrement sur Taille du msg. MMS, 30 sec ou 1 min, 60 min.
- ▶ **Qualité :** choisissez une qualité d'enregistrement parmi les options Super avancé, Avancé et Général.
- ▶ **Aller dans Mes sons :** permet d'ouvrir le dossier Mémo vocal dans Sons.
3. Appuyez sur  pour commencer l'enregistrement. Une fois l'enregistrement lancé, sa durée s'affiche sur l'écran. Pour annuler

l'enregistrement, appuyez sur Préc.

4. Une fois l'enregistrement terminé, appuyez sur  pour quitter cette fonction. Le fichier enregistré est automatiquement stocké dans le dossier Mémo vocal de Mes Documents. Pour lancer un nouvel enregistrement, appuyez de nouveau sur .
 5. Appuyez sur la touche de fonction gauche pour sélectionner différentes options disponibles après l'enregistrement vocal.
 6. Sélectionnez un menu à l'aide des touches  /  et confirmez avec .
- ▶ **Lecture aléatoire** : permet de lire le fichier vocal.
 - ▶ **Envoyer** : sélectionnez cette option pour envoyer un fichier enregistré. Choisissez Message, E-mail ou Bluetooth à l'aide de  /  et confirmez avec .
 - ▶ **Info. Fichier** : permet de changer le nom du fichier et d'afficher les informations.
 - ▶ **Supprimer** : sélectionnez ce menu pour supprimer un fichier enregistré.

▶ **Utiliser comme** : permet de sélectionner le fichier enregistré comme sonnerie appel vocal ou sonnerie appel vidéo.

▶ **Aller dans Mes sons** : ouvrez le dossier Mémo vocal dans Mes Documents.

7. Appuyez sur la touche de fonction droite pour réfermer la fenêtre du sous-menu.

Accessoires

Il existe divers accessoires pour votre téléphone portable. Vous pouvez choisir parmi ces options selon vos propres habitudes de communication.

Chargeur de batterie

Ce chargeur vous accompagne lors de vos déplacements, et vous permet de charger la batterie loin de votre maison ou de votre bureau.



Batterie standard



Kit piéton stéréo avec commande inclus

Casque stéréo



Commande : bouton réponse, fin, contrôle lecteur audio, volume, pause et micro.

Après avoir connecté le casque et la commande, branchez la commande à la prise casque située sur le côté droit du téléphone.

Remarque

- ▶ Utilisez toujours des accessoires d'origine LG.
- ▶ Le non-respect de cette consigne peut entraîner l'annulation de votre garantie.
- ▶ Les accessoires fournis peuvent varier selon les zones géographiques. Merci de contacter nos services ou agents locaux pour plus d'informations.

Données techniques

Généralités

Code de produit : KU380

Système : GSM900/DCS1800/PCS
1900/WCDMA 2100

Poids net : 67.5g (sans la batterie)

Températures de fonctionnement

Max : +55°C (Normal) /
+45°C (en charge)

Min : -10°C

Déclaration de conformité		LG Electronics
Coordonnées du fabricant		
Nom		
LG Electronics Inc.		
Adresse		
LG Electronics Inc., LG Twin Towers 20, Yousong-dong, Yongsong-gu, Seoul, Corée 150721		
Détails du produit		
Nom du produit		
Équipement terminal		
Modèle		
KU380		
Nom commercial		
LG		
CE 0168		
Détails des normes applicables		
RTECE Directive 1999/5/CE ETSI EN 301 490-1 V2.1.1, ETSI EN 301 490-2 V1.2.1 ETSI EN 301 490-3 V1.2.1, ETSI EN 301 490-4 V1.2.1 ETSI TS 101 010-1 V2.0.0 (spécie par ETSI EN 301 011 V2.0.0) ETSI TS 101 011 V2.0.0 (spécie par ETSI EN 301 011 V2.0.0) ETSI EN 301 010-1 V2.0.0, ETSI EN 301 010-2 V1.2.1 EN 301 010-1 V2.0.0, EN 301 010-2 V1.2.1 EN 301 010-1 V2.0.0, EN 301 010-2 V1.2.1		
Supplémentaire Information		
La conformité aux exigences des standards mentionnés ci-dessus est vérifiée par SABT.		
Déclaration		
Je déclare par la présente que les produits et appareils mentionnés ci-dessus sont conformes aux standards et aux dispositions des directives.		
Nom		
Date de publication		
Sang Hyun Ji Director		
2007.07.27		
LG Electronics Inc., Bureau d'Administration Yousong-dong, Yongsong-gu, Seoul, Corée 150721		
Tél : +82-2-387-4940, Fax : +82-2-387-4941, E-mail : lg@lg.com		
Signature de l'inspecteur		

KU380 Manuale d'uso

Il presente manuale costituisce la guida utente per il telefono di terza generazione (3G) LG KU380. Tutti i diritti relativi a questo manuale appartengono a LG Electronics. È severamente vietata la copia, la modifica e la distribuzione del presente documento se non espressamente autorizzata da LG.



Smaltimento delle apparecchiature obsolete

1. Quando su un prodotto è riportato il simbolo di un bidone della spazzatura barrato da una croce significa che il prodotto è coperto dalla direttiva europea 2002/96/EC.
2. Tutti i prodotti elettrici ed elettronici dovrebbero essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.
3. Il corretto smaltimento delle apparecchiature obsolete contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute umana e sull'ambiente.
4. Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare il comune, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.



Sommario

Introduzione	6	Gruppi	31
Norme di sicurezza	7	Numeri di servizio	
Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente	8	I miei numeri	
KU380 funzioni	14	Biglietto da visita	
Introduzione	15	Impostazioni	
Inserimento della scheda		Impostazioni rubrica	
SIM e della batteria		Sincronizza rubrica	32
Funzioni generali	23	Copia	
Effettuare e ricevere una chiamata		Sposta	
Inserimento di testo	26	Backup contatti	
		Ripristina contatti	
		Cancella rubrica	
		Stato memoria	
Panoramica delle funzioni di menu	28	Album multimediale	33
Giochi	29	Immagini	
Giochi e applicazioni		Cartella personale	
		Video	
Rubrica	30	Applicazioni	34
Aggiungi nuovo		Altri	
Cerca		Memoria esterna	
Selezione rapida			

Orange Music 35

Ultimi brani riprodotti

Music Store

Tutti i brani

Playlist

Artisti

Album

Generi

Brani casuali

Messaggi 36

Nuovo messaggio

Messaggio

Email 37

Ricevuti 38

Posta

Bozze 40

In uscita

Inviati 41

Modelli

Modelli di testo

Modelli MMS

Emoticon

Impostazioni 42

SMS

MMS

Email 43

Centro videomail 45

Segreteria

Messaggi push

Messaggi CB

Orange World 46

Connetti

Inserisci indirizzo

Preferiti

Pagine salvate

Cronologia

Impostazioni

Profili

Impostazioni aspetto

Cache 47

Cookie

Sicurezza

Ripristino totale

Sommario

Impostazioni 48

Profili

Telefono 49

Blocco tastiera

Lingua

Risparmio energetico

Info telefono

Display

Sfondo

Stile menu 50

Carattere

Illuminazione

Temi

Messaggio d'avvio

Data e ora

Modo aereo 51

Connettività 52

Bluetooth

Sincronizzazione 53

Modo USB 55

Rete

Punti di accesso 57

Streaming

Java

Sicurezza 57

Stato memoria 58

Ripristina impostazioni 59

Chiamate 60

Videochiamata

Registro chiamate

Tutte

Effettuate

Ricevute

Perse

Durata chiamate

Tutte le chiamate

Effettuate

Ricevute 61

Ultima chiamata

Traffico dati

Costo chiamate

Trasferimento chiamate

Blocco chiamate 64

Numeri fissi (FDN) 66

Avviso di chiamata

Altre impostazioni 66

Opzioni videoch. 68

Fotocamera 69

Fotocamera

Videocamera 71

Agenda 73

Agenda

Attività

Appunti

Appunti privati

Trova giorno

Impostazioni 74

Calendario

Backup calendario e attività

Ripristina calendario e attività

Stato memoria

Cancella tutto

Sveglia 75

Altro 76

Menu rapido

Calcolatrice

Convertitore

Fusi orari

STK (Servizio USIM) 77

Registratore vocale

Accessori 79

Dati tecnici 80

Introduzione

Congratulazioni per aver acquistato il nuovo telefono 3G KU380 compatto e dal design singolare e innovativo progettato per funzionare con le più recenti tecnologie della comunicazione mobile digitale.



Questo manuale contiene importanti informazioni sull'uso e sulle funzioni del telefono cellulare. Leggere attentamente tutte le informazioni per utilizzare il telefono in modo ottimale e per prevenire danni o malfunzionamenti del telefono. Qualsiasi modifica non espressamente approvata in questo manuale rende nulla la garanzia del telefono.

Nonostante l'attenzione con cui è stato redatto questo manuale, è possibile che, in un'ottica di continuo miglioramento del prodotto, alcune funzionalità del telefono siano leggermente diverse da come sono descritte nel manuale. Per eventuali informazioni aggiuntive Vi consigliamo di contattare il Customer Care di LG Electronics.

Norme di sicurezza

Leggere le semplici indicazioni riportate di seguito. La loro mancata osservanza può rivelarsi un atto pericoloso o illegale. Nel presente manuale vengono fornite informazioni più dettagliate.

ATTENZIONE!

- È necessario spegnere sempre i cellulari a bordo degli aerei.
- Non è consentito l'uso del telefono durante la guida.
- Non utilizzare il telefono in prossimità di distributori di benzina, depositi di carburante, impianti chimici o in presenza di materiale esplosivo.
- Per la propria sicurezza, utilizzare SOLO le batterie e i caricabatterie ORIGINALI specificati.
- Non afferrare il telefono con le mani bagnate mentre è in carica. Ciò potrebbe provocare scosse elettriche o danneggiare seriamente l'apparecchio.
- Conservare il telefono in un posto sicuro, fuori dalla portata dei bambini. L'apparecchio è composto da parti smontabili di piccole dimensioni che, se ingerite, possono provocare soffocamento.

CAUTION!

- Spegnere il telefono nelle aree in cui è specificamente vietato. Ad esempio, non utilizzare l'apparecchio all'interno di ospedali in quanto potrebbe interferire con il funzionamento di apparecchiature mediche sensibili.
- Le chiamate di emergenza potrebbero non essere disponibili su tutte le reti mobili. Pertanto, si sconsiglia di fare affidamento solo sul telefono cellulare per eventuali chiamate di emergenza.
- Per non danneggiare il cellulare, utilizzare solo accessori ORIGINALI.
- Tutti i trasmettitori di onde radio possono provocare interferenze se posti in prossimità di altre apparecchiature elettroniche. È possibile che si verifichino interferenze minime con TV, radio, PC, ecc.
- Smaltire le batterie in base alle normative vigenti.
- Non smontare il telefono né la batteria.

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Consultare le seguenti indicazioni per un uso sicuro ed efficiente del telefono cellulare. Leggere attentamente questo manuale per ulteriori dettagli.

Informazioni di certificazione (SAR)

QUESTO DISPOSITIVO È CONFORME ALLE DIRETTIVE INTERNAZIONALI PER L'ESPOSIZIONE ALLE ONDE RADIO

Il dispositivo mobile è un ricetrasmittitore radio. È stato ideato e prodotto per non superare i limiti per l'esposizione all'energia a radiofrequenza (RF) raccomandati dalle direttive internazionali (ICNIRP). Questi limiti sono parte integrante delle direttive generali e servono a definire i livelli consentiti di energia RF per l'intera popolazione. Le suddette direttive sono state stilate da organizzazioni scientifiche indipendenti in seguito ad analisi approfondite e periodiche di studi scientifici. Queste direttive garantiscono un considerevole margine di sicurezza mirato alla salvaguardia di tutti gli individui, indipendentemente dall'età o dalle condizioni di salute. Lo standard di esposizione per dispositivi mobili

utilizza un'unità di misura nota come SAR (Specific Absorption Rate, tasso specifico di assorbimento). Il limite SAR stabilito dalle direttive internazionali è di 2 W/kg^* . I test per i livelli SAR vengono eseguiti utilizzando le normali posizioni d'utilizzo con il dispositivo che trasmette al massimo livello di potenza certificato su tutte le bande di frequenza testate. Sebbene il livello SAR venga calcolato in base al massimo livello di potenza certificato, l'effettivo SAR del dispositivo in funzione può essere nettamente inferiore rispetto al valore massimo. Il dispositivo infatti è stato progettato per funzionare a diversi livelli di potenza in modo da utilizzare soltanto quella necessaria per il collegamento alla rete. Generalmente, più si è vicino a una stazione base, minore sarà l'emissione di potenza. Prima che un modello di telefono venga introdotto sul mercato, deve essere comprovata la sua aderenza alla direttiva europea R&TTE. Tale direttiva comprende come requisito essenziale la protezione della salute e della sicurezza dell'utente e di ogni altra persona. Il valore SAR più elevato registrato per questo dispositivo durante il test per l'uso vicino all'orecchio è stato di $0,486 \text{ W/kg}$.

Questo dispositivo è conforme alle direttive sull'esposizione alle radiofrequenze quando utilizzato nella normale posizione d'uso vicino all'orecchio o posizionato a una distanza di almeno 1,5 cm dal corpo. Se una custodia, una clip per cintura o altro sostegno vengono posizionati a stretto contatto con il corpo, tali accessori non devono contenere metallo e devono mantenere il prodotto a una distanza di almeno 1,5 cm dal corpo. Il dispositivo richiede una connessione ottimale alla rete per poter trasmettere file di dati o messaggi. La trasmissione di file di dati o messaggi potrebbe essere ritardata fino a che tale connessione diventi disponibile. Le istruzioni relative alla separazione del dispositivo dal corpo devono essere rispettate fino alla fine della trasmissione. Il valore SAR più elevato registrato per questo dispositivo durante il test per l'uso vicino al corpo è stato di 1,51 W/kg.

* il limite SAR per i dispositivi mobili utilizzati dal pubblico è di 2 watt per chilo (W/kg) calcolati su una media di dieci grammi di massa corporea. Le direttive prevedono un notevole margine di sicurezza per offrire maggiore

protezione al pubblico e per compensare qualsiasi variazione nelle misurazioni. I valori SAR possono variare a seconda dei requisiti delle legislazioni nazionali e della banda di rete. Per informazioni sui valori SAR in altri stati leggere le informazioni del prodotto sul sito Web www.lgmobile.com.

Manutenzione e cura del prodotto

ATTENZIONE!

usare solo batterie, caricabatterie e accessori approvati per essere utilizzati con questo modello di telefono. L'utilizzo di prodotti di terzi non solo può risultare pericoloso, ma può anche rendere nulla la garanzia applicata al telefono.

- ▶ Non smontare l'apparecchio. Se è necessaria una riparazione, rivolgersi presso un centro assistenza autorizzato LG.
- ▶ Utilizzare lontano da apparecchiature elettriche quali TV, radio e PC.
- ▶ Tenere lontano da fonti di calore quali termosifoni o cucine.
- ▶ Non sottoporre l'apparecchio a scosse, urti o vibrazioni.

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

- ▶ Non mettere il telefono in un forno a microonde, in quanto la batteria potrebbe esplodere.
- ▶ Non far cadere l'apparecchio.
- ▶ Il rivestimento del telefono potrebbe danneggiarsi se si utilizzano involucri o custodie in vinile.
- ▶ Usare un panno asciutto per la pulizia esterna del telefono. (Non usare solventi come benzene, acqueragia o alcol, nè detergenti o prodotti chimici aggressivi).
- ▶ Non esporre l'apparecchio a fumo o polvere.
- ▶ Tenere lontano da carte di credito o supporti magnetici per evitarne la smagnetizzazione.
- ▶ Non toccare il display con oggetti appuntiti per evitare di danneggiare il telefono.
- ▶ Usare accessori come auricolari e cuffie con cautela. Assicurarsi che i cavi siano collegati correttamente.
- ▶ Rimuovere il cavo dati prima di accendere il telefono.

Funzionamento ottimale del telefono cellulare

Per sfruttare al meglio le prestazioni con il minimo consumo di energia, seguire le indicazioni riportate di seguito:

- ▶ Quando si utilizza il telefono cellulare, cercare di non coprire l'antenna che è situata nella parte superiore del telefono per evitare che ne risenta la qualità della chiamata. In tale maniera si evita un maggiore consumo di energia dovuto alla necessità di maggiore potenza.

Dispositivi elettronici

Tutti i trasmettitori di onde radio possono provocare interferenze se posti in prossimità di altre apparecchiature elettroniche.

- ▶ Non utilizzare il telefono in prossimità di apparecchiature mediche senza autorizzazione. Evitare di posizionare il telefono in corrispondenza di pacemaker, ad esempio nel taschino della giacca o della camicia. A tal proposito si consiglia di tenere il telefono ad una distanza minima di almeno 20 cm dall'area in questione.

- ▶ Il telefono potrebbe interferire con alcuni tipi di protesi acustiche.
- ▶ Il telefono potrebbe interferire con apparecchi televisivi, radio, computer, ecc.

Sicurezza durante la guida

Verificare le leggi e le normative che riguardano l'utilizzo dei telefoni cellulari quando si circola sulla rete stradale. Qui di seguito vengono elencate delle norme generali di sicurezza.

- ▶ Non utilizzare il telefono durante la guida.
- ▶ Prestare la massima attenzione alla guida.
- ▶ Utilizzare il kit vivavoce, se disponibile.
- ▶ Accostare e parcheggiare prima di telefonare o rispondere a una chiamata, se le condizioni di guida e della strada lo richiedono.
- ▶ L'energia in radiofrequenza potrebbe interferire con alcuni dei sistemi elettronici dell'auto quali l'autoradio e le apparecchiature di sicurezza.

- ▶ Se il veicolo è dotato di air bag, non collocarvi né installarvi accanto oggetti come apparecchi wireless portatili per evitare seri danni conseguenti all'errato funzionamento dell'air bag.

Durante l'ascolto della musica tramite il riproduttore musicale del telefono, assicurarsi che il volume sia ragionevolmente basso da permettere di capire quanto avviene intorno a sé. Tale precauzione è particolarmente importante quando si attraversa la strada.

Evita di danneggiare il tuo udito

L'udito potrebbe danneggiarsi se viene esposto a volumi eccessivi e prolungati nel tempo. Consigliamo quindi di non accendere o spegnere il telefono con gli auricolari e di tenere il volume di ascolto delle conversazioni e della musica a un livello ragionevole.

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Aree a rischio di esplosione

Non utilizzare il telefono cellulare in aree dove siano in atto operazioni di detonazione. Rispettare le restrizioni e osservare tutte le norme o i regolamenti al riguardo.

Atmosfere potenzialmente esplosive

- ▶ Non utilizzare il telefono cellulare in prossimità di stazioni di rifornimento di carburante. Osservare tale restrizione anche in prossimità di combustibili o prodotti chimici.
- ▶ Non trasportare nè conservare sostanze esplosive, liquidi o gas infiammabili all'interno dello scomparto dell'autovettura in cui si trovano il telefono cellulare e i relativi accessori.

A bordo di aeromobili

L'uso di dispositivi portatili può causare delle interferenze al velivolo.

- ▶ Spegnere il cellulare prima di imbarcarsi su qualsiasi aeromobile.
- ▶ Utilizzarlo a terra (prima o dopo il decollo) solo con il permesso dell'equipaggio.

Bambini

Conservare il telefono in un posto sicuro, fuori dalla portata dei bambini. L'apparecchio è composto da parti smontabili di piccole dimensioni che, se ingerite, possono provocare soffocamento.

Chiamate di emergenza

Le chiamate di emergenza potrebbero non essere disponibili su tutte le reti cellulari. Per questo motivo, non fare mai affidamento solo sul telefono per le chiamate di emergenza. Contattare il fornitore di servizi locale per conoscere la disponibilità dei servizi di emergenza nel proprio paese.

Manutenzione e informazioni sulle batterie

- ▶ Non è necessario scaricare completamente la batteria prima di ricaricarla. A differenza di altri tipi di batteria, l'effetto memoria che potrebbe compromettere le prestazioni della batteria è molto ridotto.
- ▶ Utilizzare solo batterie e caricabatterie LG in quanto sono progettati per ottimizzare le prestazioni e la durata delle batterie.
- ▶ Non smontare né cortocircuitare la batteria.
- ▶ Tenere puliti i contatti metallici della batteria.
- ▶ Sostituire la batteria quando le prestazioni non sono più accettabili. La batteria può essere ricaricata centinaia di volte prima che sia necessario sostituirla.
- ▶ Se la batteria è rimasta inutilizzata per un lungo periodo la ricarica potrebbe richiedere fino a 30 minuti prima di iniziare.
- ▶ Non esporre il caricabatteria alla luce solare diretta e non utilizzarlo in ambienti particolarmente umidi, ad esempio nel bagno.
- ▶ Evitare di lasciare la batteria in luoghi con temperature troppo basse o elevate per non comprometterne le prestazioni.
- ▶ L'uso di un tipo di batteria errato può comportare il rischio di esplosioni.
- ▶ Attenersi alle istruzioni del produttore per lo smaltimento delle batterie usate.
- ▶ Utilizzare solo batterie LG Electronics, specifiche per il KU380.

KU380 funzioni

Componenti del telefono

Telefono aperto



Inserimento della scheda SIM e della batteria

1. Inserire la scheda SIM.

La scheda SIM contiene il proprio numero di telefono, le informazioni sui servizi e i contatti e va inserita nel telefono. Se la scheda SIM viene rimossa, il cellulare diventa inutilizzabile (ad eccezione delle chiamate di emergenza) fino all'inserimento di una nuova scheda valida. Prima di inserire o rimuovere la scheda SIM, è necessario rimuovere il caricabatterie e gli altri accessori dal telefono. Far scorrere la scheda SIM all'interno del relativo alloggiamento. Assicurarsi che la scheda SIM sia inserita correttamente con i contatti metallici color oro rivolti verso il basso. Per rimuovere la scheda SIM, premere leggermente e spingerla nella direzione opposta.



Inserimento scheda SIM



Rimozione scheda SIM


Nota

- I contatti metallici della scheda SIM possono graffiarsi e danneggiarsi facilmente. Pertanto, prestare particolare attenzione quando si maneggia la scheda USIM e attenersi alle istruzioni fornite con essa.

Introduzione

2. Inserire la batteria.

Inserire la batteria allineando le linguette sulla parte superiore e poi premendola verso il basso finché non scatta in posizione, come illustrato in figura.

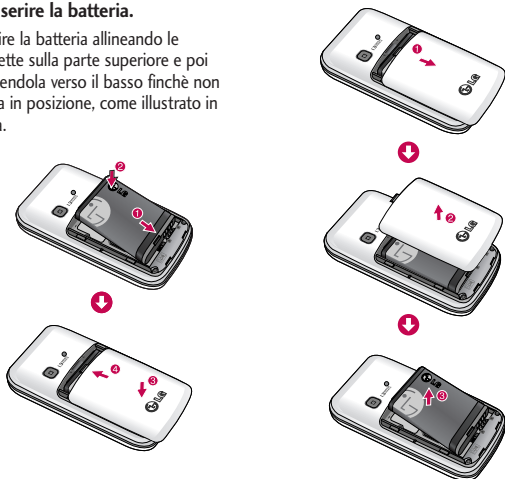

3. Rimuovere la batteria.

Spegnere il telefono. (Se lo si lascia acceso, è possibile perdere i numeri e i messaggi memorizzati nel telefono.)

Tenere premuto il pulsante rilascio batteria e sollevare la batteria come mostrato in figura.

Ricarica della batteria

Prima di collegare il caricabatterie al telefono verificare che la batteria sia inserita correttamente.



1. Collegare l'altra estremità del caricabatterie a una presa di corrente. Usare solo il caricabatterie incluso nella confezione o un accessorio opzionale compatibile e originale.
2. Durante la carica, le barre sull'indicatore di batteria si muovono, indicando che il processo di ricarica è in corso.



Nota

- Utilizzare solo il caricabatterie in dotazione nella scatola.

3. Quando la batteria è completamente carica, le barre scorrevoli sull'icona della batteria si arrestano.
4. Prima di utilizzare il telefono per la prima volta, assicurarsi che la batteria sia completamente carica.

ATTENZIONE!

- Non forzare il connettore in quanto il telefono e/o l'adattatore potrebbero danneggiarsi.
- Per l'uso del caricabatterie al di fuori del proprio Paese, utilizzare un adattatore o un trasformatore a seconda degli standard vigenti.
- Non rimuovere la batteria o la scheda SIM durante la carica.

AVVERTIMENTO!

- Per evitare scosse elettriche o incendi, scollegare il cavo di alimentazione e il caricabatterie durante i temporali.
- Si consiglia di non effettuare o ricevere chiamate durante la carica per evitare il surriscaldamento del terminale.

Introduzione

Disconnessione dell'adattatore

Per scollegare l'adattatore dal telefono afferrare il connettore e sfilarlo con delicatezza, come indicato in figura.



Uso di una scheda di memoria microSD




<Scheda di memoria microSD>


<Inserimento di una scheda di memoria microSD>

1. Spegner il telefono. Rimuovere l'adattatore e la batteria dal telefono. La rimozione della scheda microSD quando il cellulare è acceso può danneggiare i file memorizzati sulla scheda di memoria.

2. Spingere verso il fondo del telefono sino a che si sente un "click" e sollevare il coperchio di plastica che protegge l'alloggiamento della scheda microSD.

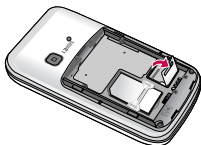

3. Inserire la scheda di memoria nell'alloggiamento. La scheda microSD deve essere rivolta con i contatti verso il basso. Non forzare la scheda microSD. Se la scheda non entra facilmente nell'alloggiamento, è possibile che il verso non sia corretto o che sia presente un oggetto esterno nell'alloggiamento.
4. Una volta inserita la scheda riposizionare il coperchio fino ad udire un "click", che indica che la scheda microSD è stata bloccata correttamente.

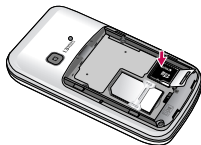

5. Richiudere la linguetta per proteggere la scheda di memoria.
6. Per rimuovere la scheda di memoria, spegnere il cellulare, aprire il coperchio di protezione dell'alloggiamento ed estrarre delicatamente la scheda dall'alloggiamento.

Attenzione:

- ▶ Evitare di adoperare la scheda di memoria flash quando la batteria è quasi scarica.
- ▶ Quando si registrano dati sulla scheda, prima di estrarla attendere che l'operazione sia completata.
- ▶ La scheda è progettata per essere inserita nell'apparecchio solo in un verso.
- ▶ Non piegare la scheda né forzarla nell'alloggiamento.
- ▶ Inserire solo schede di memoria microSD.
- ▶ Se la scheda microSD è stata formattata usando il formato FAT32, riformattarla con il formato FAT16.

Per ulteriori informazioni sulle schede microSD, consultare il manuale di istruzioni della scheda di memoria.

Formattazione memoria esterna

Prima di utilizzare la memoria esterna è necessario formattarla. Dopo averla inserita, selezionare **Menu** → **Impostazioni** → **Stato memoria** → **Memoria esterna**, poi premere il tasto funzione 'Formatta' .

Questa operazione dovrebbe essere fatta solamente quando viene utilizzata la memoria esterna per la prima volta. Durante la formattazione diverse cartelle saranno create per differenti tipi di dati.

Accensione/spegnimento del telefono

Accensione del telefono

Verificare che la scheda SIM sia inserita e che la batteria sia carica. Tenere premuto il tasto  fino all'accensione del telefono. Inserire il codice PIN fornito con la scheda SIM. In pochi secondi avverrà la registrazione alla rete.

Introduzione

Spegnimento del telefono

Tenere premuto il tasto  fino allo spegnimento del telefono. Ci può volere qualche secondo affinché il telefono si spenga. Non tentare di riaccendere il telefono durante lo spegnimento.

Informazioni sul display

Schermata di standby con SIM assente

Si tratta della schermata iniziale del telefono, visualizzata se la scheda SIM non è presente o non è stata inserita correttamente. Da questa schermata, gli utenti possono effettuare solo le chiamate di emergenza e spegnere il telefono. Per spegnere il cellulare, tenere premuto per alcuni secondi il tasto .

Struttura della schermata

Se non è stata inserita alcuna scheda SIM, viene visualizzata un'immagine che richiede l'inserimento di una scheda SIM. Se la scheda SIM inserita nel telefono non è valida, viene visualizzata un'immagine indicante che la scheda SIM è bloccata.

Funzione Chiamata di emergenza

Il tasto funzione destro viene rappresentato sullo schermo con l'indicazione "SOS". Premere il tasto funzione destro oppure digitare il numero di emergenza con i tasti numerici, quindi premere il tasto  per effettuare una chiamata di emergenza.

Schermata di standby

La schermata di standby viene visualizzata quando è stata inserita una scheda SIM corretta ed è stato acceso il telefono.

Struttura della schermata

Nella schermata di standby vengono visualizzati il nome dell'operatore, le varie icone informative, la data e l'ora su un'immagine di sfondo. È possibile modificare lo sfondo nel menu del tema dello schermo.

Schermata di selezione

La schermata di selezione viene visualizzata quando si preme un tasto numerico in standby.

Informazioni sul display

Nella schermata di selezione vengono visualizzati gli indicatori di stato, il numero chiamato e i tasti funzione. Gli indicatori di stato presenti in questa schermata sono uguali a quelli nella schermata di standby. È possibile modificare le dimensioni e il colore dei numeri visualizzati utilizzando il menu del tema dello schermo. Per effettuare una chiamata durante la selezione di un numero telefonico premere il tasto .

Tasto Opzioni

È possibile utilizzare i tasti funzione durante la selezione di un numero. Tramite il tasto Opzioni, è possibile effettuare una videochiamata, inviare un messaggio al numero selezionato o salvare il numero nella rubrica.

Funzione Blocco telefono

Quando si seleziona la funzione Blocco telefono, è necessario inserire il codice di sicurezza prima di poter usare il telefono. Nella condizione di blocco è possibile solo eseguire chiamate di emergenza o spegnere il telefono tenendo premuto il tasto  per alcuni secondi.

Informazioni sul display

La schermata Blocco telefono presenta la stessa struttura della schermata di standby.

Funzione Chiamata di emergenza

Utilizzare il tasto funzione destro per effettuare una chiamata di emergenza. Analogamente alla schermata di standby con SIM non inserita, è possibile chiamare solo i numeri di emergenza.

Funzione Blocco Attivo

All'accensione viene visualizzato un messaggio che richiede di inserire il codice di sicurezza per sbloccare il telefono. Il codice di sicurezza viene configurato in Modifica codici (7. Impostazioni → 7. Sicurezza → 3. Modifica codici). Se si inserisce un Codice sicurezza errato, l'apparecchio rimarrà nello stato di Blocco telefono. Inserendo il codice di sicurezza corretto, il telefono viene sbloccato e viene visualizzata la schermata di standby. Se si spegne il telefono in stato di blocco, alla successiva accensione l'apparecchio sarà ancora in stato di Blocco telefono.

Introduzione

Password blocco chiamate

Questo servizio consente di bloccare le chiamate in base ad alcune condizioni. Tali condizioni possono essere modificate tramite la funzione Blocco chiamate (8. Chiamate → 7. Blocco chiamate). La password per il blocco delle chiamate è necessaria quando si utilizza la funzione di blocco delle chiamate. La password viene fornita dal servizio clienti dell'operatore di rete al momento della sottoscrizione a tale servizio. Quando questo servizio è attivo, il chiamante ascolterà il messaggio informativo in base al quale non è possibile effettuare la chiamata a causa del Blocco chiamate.

Funzioni generali

Effettuare e ricevere una chiamata

Effettuare una chiamata voce

1. Digitare il numero preceduto dal prefisso.
 - Per cancellare una cifra, premere il tasto .
 - Per cancellare tutte le cifre, tenere premuto il tasto .
2. Premere il tasto  per effettuare la chiamata.
3. Per terminare la chiamata, premere il tasto  oppure chiudere il telefono.

Nota

- Per usare il vivavoce durante una chiamata premere .

Effettuare una chiamata dal registro delle chiamate

1. In modalità standby, premere il tasto  per visualizzare i numeri di telefono delle chiamate ricevute, effettuate o perse più recenti.
2. Utilizzare  /  per selezionare il numero desiderato.

3. Premere  per avviare la chiamata.

Effettuare una videochiamata

È possibile effettuare una videochiamata in un'area di copertura del servizio UMTS (3G). Se l'utente chiamato possiede un telefono UMTS (3G) e si trova in un'area di copertura UMTS (3G), è possibile effettuare la chiamata. È inoltre possibile rispondere a una videochiamata in arrivo. Per effettuare/ricevere una videochiamata, seguire la procedura riportata di seguito.

1. Digitare il numero sulla tastiera oppure selezionare il numero di telefono dal.
 - Per correggere eventuali errori, premere brevemente il tasto  per cancellare l'ultima cifra oppure tenere premuto più a lungo il tasto  per cancellare tutte le cifre.
2. Se non si desidera utilizzare l'altoparlante, verificare che l'auricolare sia collegato.
3. Per avviare la videochiamata, premere il tasto funzione sinistro [Opzioni] e selezionare **Videochiamata**.

Funzioni generali

- ▶ L'utente viene avvisato di chiudere tutte le applicazioni aperte prima di effettuare una videochiamata.

Nota

- ▶ È possibile che per la connessione alla Videochiamata sia necessario del tempo. In attesa della connessione sul display viene visualizzata la propria immagine; dopo che la connessione è stata stabilita, verrà visualizzata l'immagine dell'interlocutore.

4. Se necessario, usare il tasto Opzioni per commutare tra fotocamera interna ed esterna.
5. Premere  per terminare la chiamata o chiudere il telefono.

Effettuare una chiamata voce/video dalla Rubrica

Per chiamare i numeri memorizzati premere il tasto di navigazione verso il basso per accedere alla rubrica.

1. Premere  per accedere all'elenco dei contatti.
2. Scorrere l'elenco per individuare il contatto da chiamare.

3. Premere  per effettuare una chiamata voce. Per effettuare una videochiamata, premere il tasto funzione Opzioni e selezionare Videochiamata.
4. Premere  per terminare la chiamata.

Chiamata con prefisso internazionale

1. Per il prefisso internazionale, tenere premuto il tasto . È possibile sostituire il carattere "+" con il prefisso internazionale "00".
2. Digitare il prefisso internazionale, quello regionale e il numero di telefono.
3. Premere il tasto .

Regolazione del volume

Per regolare il volume dell'altoparlante durante una chiamata, utilizzare il tasto  situato sul lato sinistro del telefono. In modalità standby, utilizzare il tasto  per regolare il volume dei tasti.

Ricevere una chiamata

Quando si riceve una chiamata, il telefono squilla e sul display viene visualizzata un'animazione. Se il chiamante può essere identificato, viene visualizzato il suo numero di telefono o il nome memorizzato nella rubrica.

1. Aprire il telefono per rispondere alle chiamate in arrivo.

Nota

- ▶ Per rifiutare una chiamata, premere il tasto  o il tasto funzione destro due volte.
 - ▶ Se è impostata la funzione Modalità risposta mentre Solo tasto INVIO (Menu 8.0.4), è possibile rispondere a una chiamata premendo  dopo aver aperto lo sportellino.
 - ▶ Se l'opzione Modalità risposta è impostata su Qualsiasi tasto è possibile rispondere a una chiamata premendo un tasto qualunque, ad eccezione del tasto .
2. Per terminare la chiamata, chiudere il telefono oppure premere il tasto .

Nota

- ▶ È possibile rispondere a una chiamata mentre si utilizza la rubrica o altre funzioni di menu.
- ▶ Quando l'auricolare compatibile è collegato, è possibile rispondere a una chiamata tramite l'apposito tasto situato sull'auricolare stesso o usando il telefono. Per rifiutare una chiamata in arrivo, premere .
- ▶ È possibile disattivare la suoneria di una chiamata in arrivo tramite il tasto funzione Silenzioso. Premendolo una seconda volta si rifiuta la chiamata.

Tasto di scelta rapida per attivare il profilo Vibrazione

È possibile attivare il profilo Vibrazione tenendo premuto il tasto  dopo aver aperto il telefono.

Potenza del segnale

Per verificare la potenza del segnale, controllare l'indicatore sul display LCD. La potenza del segnale può variare, soprattutto all'interno di edifici. Per migliorare la ricezione, avvicinarsi a una finestra.

Funzioni generali

Inserimento di testo

È possibile inserire caratteri alfanumerici usando la tastiera.

Ad esempio, per memorizzare nomi nella rubrica, scrivere messaggi o pianificare eventi nell'agenda è necessario utilizzare la funzione di inserimento testo. Nei paragrafi successivi verranno descritti i metodi di inserimento testo disponibili.

Modalità T9

Questa modalità consente di inserire le parole premendo una sola volta un tasto per lettera. La modalità T9 confronta automaticamente le sequenze tasti con un dizionario interno per determinare il termine corretto, consentendo l'inserimento di una quantità inferiore di sequenze tasti rispetto alla modalità ABC tradizionale. Questa modalità è nota anche come inserimento di testo intuitivo. Premendo a lungo il tasto  è possibile attivare o disattivare la modalità T9.

Modalità ABC

Questa modalità consente di inserire le lettere premendo il tasto corrispondente alla lettera desiderata una volta o più volte fino a visualizzarla sul display.

Modalità 123 (Modalità numeri)

Questa modalità consente di inserire solo i numeri.

Modifica della modalità di inserimento del testo

1. Quando ci si trova in un campo che consente l'inserimento di testo, nell'angolo superiore destro del display viene visualizzato un indicatore di tale modalità.
2. Con il T9 attivato, è possibile modificare la modalità tra T9Abc, T9ABC, 123, T9abc premendo . Con il T9 non attivato, la modalità si modifica tra Abc, ABC, 123, abc.

Consultare la seguente tabella per ulteriori informazioni sui caratteri disponibili utilizzando i tasti alfanumerici.

Tasto	Caratteri per ordine di visualizzazione	
	Minuscole	Maiuscole
 F1	.,?!" '1-() @/ : _	.,?!" '1-() @/ : _
 F2	ABC2ÀÁÂÃÄÅÆÇ	abc2àáâãäåæç
 F3	DEF3ÈÉÊË	def3èéêë
 F4	GHI4ÌÍÎÏ	ghi4ìíîï
 F5	JKL5£	jkl5£
 F6	MNO6ÕÑÒÓÔÕÖ	mno6õñòóôõö
 F7	PQRS7\$	pqr7\$
 F8	TUV8ÙÚÛÜ	tuv8ùúûü
 F9	WXYZ9	wxyz9
 F10	Spazio 0	Spazio 0

Nota

- I caratteri assegnati ai tasti e l'ordine in cui vengono visualizzati dipendono dalla lingua selezionata tramite l'opzione Modo inserimento. La tabella sopra riportata illustra il set di caratteri per l'italiano.

Panoramica delle funzioni di menu

1. Giochi 1.1 Giochi e applicazioni 2. Rubrica 2.1 Aggiungi nuovo 2.2 Cerca 2.3 Selezione rapida 2.4 Gruppi 2.5 Numeri di servizio 2.6 I miei numeri 2.7 Biglietto da visita 2.8 Impostazioni 3. Album multimediale 3.1 Immagini 3.2 Cartella personale 3.3 Video 3.4 Applicazioni 3.5 Altri 3.6 Memoria esterna 4. Orange Music 4.1 Ultimi brani riprodotti 4.2 Music Store 4.3 Tutti i brani 4.4 Playlist 4.5 Artisti 4.6 Album 4.7 Generi 4.8 Brani casuali	5. Messaggi 5.1 Nuovo messaggio 5.2 Ricevuti 5.3 Posta 5.4 Bozze 5.5 In uscita 5.6 Inviati 5.7 Modelli 5.8 Emoticon 5.9 Impostazioni 6. Orange World 6.1 Connetti 6.2 Inserisci indirizzo 6.3 Preferiti 6.4 Pagine salvate 6.5 Cronologia 6.6 Impostazioni 7. Impostazioni 7.1 Profili 7.2 Telefono 7.3 Display 7.4 Data e ora 7.5 Modo aereo 7.6 Connettività 7.7 Sicurezza 7.8 Stato memoria 7.9 Ripristina impostazioni	8. Chiamate 8.1 Videochiamata 8.2 Registro chiamate 8.3 Durata chiamate 8.4 Traffico dati 8.5 Costo chiamate 8.6 Trasferimento chiamate 8.7 Blocco chiamate 8.8 Numeri fissi (FDN) 8.9 Avviso di chiamata 8.0 Altre impostazioni 8.* Opzioni videoch. 9. Fotocamera 9.1 Fotocamera 9.2 Videocamera *. Agenda *.1 Agenda *.2 Attività *.3 Appunti *.4 Appunti privati *.5 Trova giorno *.6 Impostazioni 0. Sveglia #. Altro #.1 Menu rapido #.2 Calcolatrice #.3 Convertitore #.4 Fusi orari #.5 STK (Servizio USIM) #.6 Registratore vocale
--	---	---

Giochi [Menu 1]

Giochi e applicazioni

Menu 1.1

È possibile scaricare facilmente giochi e altre applicazioni in questo menu. Per impostazione predefinita, sono disponibili due cartelle: Giochi e Applicazioni. All'interno della cartella Applicazioni sono disponibili le Google Maps per il cellulare e le opzioni indispensabili per fare acquisti su eBay. Generalmente, per i servizi online è previsto un costo aggiuntivo.

È possibile creare un'altra cartella usando il tasto funzione a sinistra [Opzioni - Crea cartella].

Rubrica [Menu 2]

Aggiungi nuovo Menu 2.1

Permette di memorizzare nuovi contatti in rubrica. Tramite i tasti direzionali è possibile spostarsi fra i vari campi per immettere i dati desiderati. Per prima cosa, scegliere se memorizzare il nuovo contatto nella memoria del telefono o in quella della SIM (la capacità varia a seconda del tipo di SIM card). Mentre per i contatti memorizzati sulla SIM è possibile inserire soltanto i campi Nome e Numero, nella memoria del telefono si possono salvare fino a **5 numeri di telefono** (cellulare, abitazione, ufficio e così via) e **2 indirizzi E-mail**. Inoltre è possibile memorizzare dettagli aggiuntivi quali il **Gruppo** di appartenenza, una Suoneria personalizzata e la sede di lavoro. Premendo il tasto funzione sinistro **Modifica** sul campo **immagini**, è possibile associare una fotografia - dall'album o da scattare al momento - o un Avatar. L'avatar è una sorta di caricatura personalizzabile: viene mostrato un pupazzo di base e, usando i tasti direzionali, si possono modificare varie parti del corpo come il viso, i capelli, l'abbigliamento e aggiungere eventuali accessori, scegliendo fra le numerose possibilità a disposizione.

Cerca Menu 2.2

Consente di eseguire la ricerca dati dei contatti. Per impostazione predefinita, la ricerca viene eseguita in base al nome. Nella finestra Cerca vengono visualizzati il metodo di ricerca corrente e i risultati ottenuti. È anche possibile effettuare una chiamata o inviare un messaggio al numero di telefono selezionato. È possibile ricercare un contatto in base al nome, al numero di telefono o al gruppo.

Selezione rapida Menu 2.3

È Questo menu permette di associare ai tasti da 2 a 9 un contatto in rubrica. Sarà poi possibile chiamare il contatto da Standby premendo il relativo tasto per 2-3 secondi. Per aggiungere una selezione rapida, selezionare un tasto non assegnato e premere il tasto funzione centrale [Aggiungi] per scegliere il contatto dalla rubrica. Premendo il tasto [Opzioni] su una selezione rapida già assegnata, è possibile spostarla su un altro tasto, modificarla o cancellarla selezionando le apposite funzioni.

Gruppi

Menu 2.4

Questo menu consente di gestire le informazioni relative ai gruppi (memorizzate sia sul cellulare che nella scheda SIM). Nella memoria del telefono sono presenti diversi gruppi predefiniti non modificabili.

È possibile aggiungere, modificare o eliminare i gruppi. Se a un determinato numero all'interno di un gruppo non viene assegnata alcuna suoneria, quando si riceve una chiamata da questo numero verrà riprodotta la suoneria assegnata al gruppo a cui esso appartiene.

Numeri di servizio

Menu 2.5

È possibile visualizzare l'elenco dei numeri SDN (Service Dialing Numbers) assegnati dall'operatore (se la scheda SIM supporta tale funzione). Tali numeri includono i numeri di emergenza, di richiesta informazioni e della segreteria. Dopo aver selezionato un numero di servizio, premere  per effettuare la chiamata.

I miei numeri

Menu 2.6

Consente di visualizzare il proprio numero di telefono della scheda SIM. Questa funzione consente di memorizzare fino a tre numeri personali utilizzati nella scheda SIM.

Biglietto da visita

Menu 2.7

È possibile creare il proprio biglietto da visita premendo il tasto funzione sinistro Aggiungi. Dopo aver inserito i vari campi, è possibile utilizzarlo come biglietto da visita quando si invia un messaggio.

Impostazioni

Menu 2.8

Impostazioni rubrica (Menu 2.8.1)

- ▶ **Seleziona rubrica:** Consente di selezionare la rubrica da visualizzare. È possibile selezionare le informazioni sui contatti salvate nella memoria del telefono, nella scheda SIM o in entrambi. L'impostazione predefinita è Telefono+SIM.
- ▶ **Visualizza nome:** consente di impostare l'ordine di visualizzazione per nome.

Rubrica

► **Mostra immagine:** scegliere se visualizzare o meno l'immagine.

Sincronizza rubrica (Menu 2.8.2)

È possibile inviare direttamente al server il contenuto della rubrica.

Copia (Menu 2.8.3)

Questo menu consente di copiare la rubrica dal telefono alla SIM e viceversa. Se un contatto è già esistente questo non viene sovrascritto, ma viene duplicato.

Sposta (Menu 2.8.4)

Questo menu consente di spostare tutti i contatti della rubrica dal telefono alla SIM e viceversa. Rispetto alla funzione di Copia le informazioni originali vengono cancellate e spostate nella memoria di destinazione.

Backup contatti (Menu 2.8.5)

È possibile salvare tutti dati della rubrica del telefono nella scheda di memoria esterna nel formato vcard.

Ripristina contatti (Menu 2.8.6)

È possibile ripristinare tutti dati della rubrica dalla scheda di memoria esterna alla memoria del telefono nel formato vcard.

Cancella rubrica (Menu 2.8.7)

Cancella tutti i contatti presenti nella scheda SIM o nella memoria del telefono. Questa funzione richiede il codice di sicurezza.

Stato memoria (Menu 2.8.8)

Con questo menu è possibile verificare lo stato della memoria della rubrica.

Album multimediale [Menu 3]

Immagini

Menu 3.1

La cartella Immagini contiene collegamenti per il download di immagini tramite Internet e immagini predefinite.

Nella cartella Immagini è possibile salvare le foto scattate con la fotocamera e creare nuove cartelle per gestirle. È possibile inviare più file ad altri utenti.

Cartella personale

Menu 3.2

La cartella Suonerie contiene dei collegamenti per download di suonerie o canzoni tramite Internet, suoni predefiniti e le registrazioni vocali. Da qui è possibile gestire, inviare o impostare come suonerie i suoni scaricati.

Video

Menu 3.3

Da qui è possibile gestire o inviare i video clip scaricati o acquisiti.

Premendo il tasto  [Connetti], è possibile connettersi e scaricare i video.

È possibile visualizzare un video utilizzando il lettore video. I file video vengono visualizzati nell'elenco sotto forma di miniature. È possibile selezionare il video desiderato usando  /  / [ { / } >]. Selezionare il video desiderato e premere **Play** per visualizzare il video registrato.

Nota

È possibile inoltre visualizzare il video in modalità schermo intero premendo il tasto .

Applicazioni

Menu 3.4

È possibile scaricare facilmente giochi e altre applicazioni in questo menu. Per impostazione predefinita, sono disponibili due cartelle: Giochi e Applicazioni. Ogni cartella contiene un collegamento per scaricare giochi o applicazioni. Generalmente, per i servizi online è previsto un costo aggiuntivo.

È possibile creare un'altra cartella usando il tasto funzione sinistro [Opzioni].

Altri

Menu 3.5

In questa cartella vengono memorizzati altri file diversi da immagini, suoni, video, giochi e applicazioni.

Memoria esterna

Menu 3.6

Se è stata acquistata una memoria microSD esterna opzionale, è possibile gestire una quantità maggiore di informazioni. Consultare la sezione "Uso di una scheda di memoria microSD" per informazioni sull'inserimento e sulla rimozione della scheda di memoria. È possibile gestire le informazioni utilizzando i menu e le opzioni come descritto in precedenza.

Orange Music [Menu 4]

Ultimi brani riprodotti

Menu 4.1

Questo menu mostra gli ultimi 20 brani riprodotti. Se si avvia la riproduzione, viene visualizzato il menu Riproduzione in corso.

Music Store

Menu 4.2

Questo menu deve essere supportato dalla scheda dal gestore della rete.

Tutti i brani

Menu 4.3

Consente di visualizzare tutti i file musicali memorizzati nella memoria del telefono o esterna.

Playlist

Menu 4.4

È possibile creare delle playlist scegliendo i brani dall'elenco di menu Tutti i brani.

Artisti

Menu 4.5

Consente di visualizzare e riprodurre la musica ordinata per Artisti.

Album

Menu 4.6

Consente di visualizzare e riprodurre la musica ordinata per Album.

Generi

Menu 4.7

Consente di visualizzare e riprodurre la musica ordinata per Generi.

Brani casuali

Menu 4.8

Selezionare questa opzione se si desidera riprodurre la musica di continuo e in modo casuale.

Messaggi [Menu 5]

Nuovo messaggio Menu 5.1

Messaggio (Menu 5.1.1)

È possibile comporre e modificare un messaggio contenente una combinazione di testo, immagini, video e audio.

1. Inserire il messaggio nel campo Messaggio.

Menu Opzioni del campo Messaggio

- ▶ **Inserisci:** è possibile eseguire le seguenti azioni:

1. **Immagine:** è possibile inserire un'immagine. (Immagine esistente/Scatta foto)
2. **Video:** è possibile inserire un video clip (un video clip per pagina).
3. **Suono:** è possibile inserire un file audio (una suoneria per pagina).
4. **Simboli:** è possibile inserire dei simboli. Dopo aver inserito il tasto numerico corrispondente, premere .

5. **Modello:** è possibile inserire un modello di testo salvato sul telefono. Dopo averne selezionato uno, premere . Il modello selezionato viene inserito nel Messaggio.

6. **Emoticon:** è possibile inserire emoticon durante la scrittura di un messaggio.

7. **Nome e numero:** dopo aver ricercato il nome e il numero nella rubrica, è possibile inserire la voce.

8. **Aggiungi pagina:** consente di aggiungere una nuova pagina.

9. **Oggetto:** selezionare per inserire un oggetto.

- ▶ **Salva in Bozze:** consente di salvare un messaggio nelle Bozze.
- ▶ **Modo inserimento:** selezionare la modalità di inserimento desiderata.
- ▶ **Lingua T9:** è possibile selezionare una lingua per la scrittura di un messaggio.
- ▶ **Nuova parola T9:** è possibile aggiungere una nuova parola al dizionario.

2. Premere il tasto funzione destro [Indietro] per uscire dal menu.
3. Premere il tasto funzione centrale [Invia] per inviare il messaggio. Il messaggio viene salvato automaticamente nella cartella Inviati. Se il messaggio non viene inviato, rimarrà nella cartella In uscita contrassegnato dallo stato di invio non riuscito.

Email

(Menu 5.1.2)

Per inviare o ricevere un'e-mail, è necessario impostare un account di posta elettronica.

1. Inserire gli indirizzi e-mail dei destinatari nei campi A, Cc, Bcc (per inserire tale campo bisogna scegliere, dopo aver premuto il tasto funzione sinistro [opioni], inserisci Bcc). È possibile cercare i Contatti premendo  .

Nota

- Inserire un indirizzo e-mail nel campo Cc per i destinatari indiretti (Copia per conoscenza).

- Inserire un indirizzo e-mail nel campo Bcc (Copia per conoscenza nascosta) per inviare il messaggio a un contatto senza che tutti gli altri contatti ne vengano a conoscenza.
- Nei campi destinatario (A), Copia per Conoscenza (Cc) e Copia per Conoscenza Nascosta (Bcc) è consentito inserire solo indirizzi validi. Una volta specificato un indirizzo e-mail, viene visualizzato un altro campo in cui è possibile specificare un altro indirizzo. È possibile specificare fino a 20 destinatari nei campi A e Cc e 10 destinatari nel campo Bcc.

2. Spostare il cursore sul campo Oggetto, quindi specificare l'oggetto.
3. Spostare il cursore sul campo Messaggio per inserire il contenuto del messaggio.
4. Il tasto funzione sinistro [Opzioni] consente di eseguire le seguenti funzioni.
 - **Inserisci:** selezionare questo menu per inserire caratteri speciali, modelli e contatti. È anche possibile allegare file multimediali (Immagini/Video/Suono).

- ▶ **Cerca rubrica:** selezionare questo menu per inserire indirizzi e-mail salvati in Rubrica. (questa voce è disponibile nel menu Opzioni solo quando il cursore è posizionato nei campi A/Cc/Bcc).
- ▶ **Usati di recente:** consente di utilizzare l'ultimo indirizzo e-mail a cui è stato inviato un messaggio.
- ▶ **Salva in Bozze:** consente di salvare il messaggio nelle Bozze.
- ▶ **Apri allegato:** consente di visualizzare i file allegati (questa voce è disponibile solo se sono stati allegati dei file).
- ▶ **Rimuovi:** consente di eliminare i file allegati. Questa voce è disponibile solo se sono presenti file allegati.
- ▶ **Modo inserimento:** selezionare la modalità dizionario desiderata.
- ▶ **Lingua T9:** è possibile aggiungere una parola al dizionario.
- ▶ **Nuova parola T9:** consente di modificare la lingua di scrittura.
- ▶ **Imposta priorità E-mail:** è possibile impostare la priorità del

messaggio e-mail che si desidera inviare.

5. Una volta completata la scrittura dell'e-mail, premere  per inviare l'e-mail.

Ricevuti

Menu 5.2

1. È possibile visualizzare i messaggi ricevuti. Selezionare un messaggio, quindi premere  per visualizzarlo.
2. Per visualizzare il messaggio precedente o successivo utilizzare [ / ].
3. Se si riceve una notifica MMS, selezionare Ricevi nella schermata di visualizzazione della notifica. Il file viene scaricato e, una volta ricevuto, è possibile visualizzarlo.

Posta

Menu 5.3

Visualizzazione dell'elenco dei messaggi e-mail

1. Selezionare un account e-mail e premere  per visualizzare l'elenco dei messaggi e-mail ricevuti.
2. Nell'elenco dei messaggi e-mail, utilizzare il tasto [Opzioni] per selezionare le seguenti funzioni.

- ▶ **Rispondi:** consente di rispondere al messaggio e-mail selezionato.
- ▶ **Inoltra:** consente di inoltrare il messaggio e-mail selezionato ad altri destinatari.
- ▶ **Ricevi (solo POP3):** consente di ricevere nuovi messaggi e-mail.
- ▶ **Copia (solo IMAP):** consente la copia dell'e-mail selezionata.
- ▶ **Cerca:** consente di ricercare l'e-mail desiderata.
- ▶ **Cancella:** consente di cancellare il messaggio e-mail.
- ▶ **Cancella dal server:** consente di eliminare l'e-mail o il messaggio dal server.
- ▶ **Nuove messaggio:** consente di scrivere un nuovo messaggio.
- ▶ **Selez./Deselez.:** utilizzare l'opzione di selezione/deselezione per eliminare più messaggi.
- ▶ **Imposta come letto/non letto:** consente di impostare l'e-mail selezionata come letta o non letta.
- ▶ **Ordina per:** è possibile ordinare le e-mail in base alle condizioni.

- ▶ **Cancella definitivamente (solo IMAP):** consente la rimozione simultanea dei dati delle e-mail selezionate.
- ▶ **Sincronizza messaggi (solo IMAP):** consente la sincronizzazione delle e-mail ricevute dal server.
- ▶ **Dettagli:** fornisce brevi informazioni sul messaggio, tra cui dimensioni, tipo, data, ora e nome file.

Visualizzazione di un messaggio e-mail

1. Selezionare uno dei messaggi e-mail ricevuti e premere il tasto Visualizza per visualizzare il contenuto del messaggio e-mail.
2. Il contenuto del messaggio e-mail ricevuto viene visualizzato automaticamente nella schermata Mostra.
3. Per visualizzare il contenuto del messaggio precedente o successivo utilizzare [< / >].
4. Nella schermata di visualizzazione del messaggio e-mail, utilizzare il tasto [Opzioni] per visualizzare le seguenti funzioni.

- ▶ **Rispondi:** consente di rispondere al messaggio e-mail selezionato.
- ▶ **Inoltra:** consente di inoltrare il messaggio e-mail selezionato ad altri destinatari.
- ▶ **Salva in Rubrica:** consente di salvare l'indirizzo del mittente nei Contatti.
- ▶ **Cancella:** consente di cancellare il messaggio e-mail.
- ▶ **Estrai:** consente di estrarre il numero, l'indirizzo e-mail o l'indirizzo Web dal messaggio e-mail.
- ▶ **Apri allegato:** consente di visualizzare il file allegato.
- ▶ **Mostra destinat:** consente di visualizzare gli indirizzi e-mail dei destinatari (Cc).
- ▶ **Nuovo messaggio:** consente di creare un nuovo messaggio.
- ▶ **Dettagli:** fornisce brevi informazioni sul messaggio, tra cui dimensioni, tipo, data, ora e nome file.

Bozze

Menu 5.4

È possibile visualizzare i messaggi salvati. Selezionare un messaggio, quindi premere  per modificarlo.

Nella cartella Bozze tramite il tasto laterale sinistro [Opzioni], è possibile eseguire le seguenti funzioni.

- ▶ **Invia:** consente di inviare il messaggio e-mail selezionato.
- ▶ **Cancella:** elimina il messaggio selezionato.
- ▶ **Nuovo messaggio:** consente di scrivere un nuovo messaggio.
- ▶ **Selez./Deselez.:** consente di selezionare/deselezionare uno o più messaggi da eliminare.
- ▶ **Filtro:** consente di visualizzare i messaggi in base al tipo desiderato.
- ▶ **Dettagli:** consente di controllare il tipo di messaggio, la data e l'ora.

In uscita

Menu 5.5

In uscita è una cartella di memorizzazione temporanea per i messaggi in attesa di invio. Anche i messaggi non inviati vengono salvati in questa cartella. Ad esempio, i messaggi

e-mail vengono spostati in Messaggi in uscita se l'account e-mail non è configurato correttamente.

Inviati Menu 5.6

Consente di visualizzare i messaggi inviati (messaggio/Email).

[Opzioni]

- ▶ **Rispondi a:** crea una risposta da inviare al mittente o a tutti i destinatari del messaggio selezionato.
- ▶ **Inoltra:** consente di inoltrare il messaggio selezionato.
- ▶ **Modifica:** consente di modificare il messaggio selezionato.
- ▶ **Cancella:** consente di cancellare il messaggio corrente.
- ▶ **Nuovo messaggio:** consente di scrivere un nuovo messaggio.
- ▶ **Selez./Deselez.:** consente di selezionare/deselezionare uno o più messaggi da eliminare.
- ▶ **Filtro:** consente di visualizzare i messaggi in base al tipo desiderato.
- ▶ **Dettagli:** consente di controllare il tipo di messaggio, la data e l'ora.

Modelli Menu 5.7

Modelli di testo (Menu 5.7.1)

È possibile aggiungere, modificare ed eliminare frasi di uso frequente premendo il tasto funzione sinistro [Opzioni].

Nota

In Modelli di testo sono già presenti alcuni modelli predefiniti di uso comune.

Modelli MMS (Menu 5.7.2)

È possibile creare, modificare e visualizzare i modelli disponibili durante la creazione dei messaggi MMS. Per impostazione predefinita sono salvati cinque tipi di modelli predefiniti (Compleanno, Messaggio, Vacanze, Grazie, Scusa).

Emoticon Menu 5.8

È possibile aggiungere, modificare o eliminare i emoticon. È possibile inserire l'emoticon desiderata durante la scrittura di un messaggio. Premendo il tasto di conferma, è possibile visualizzare l'icona.

Impostazioni

Menu 5.9

SMS

(Menu 5.9.1)

È possibile configurare le opzioni relative ai messaggi SMS.

1. **Centro SMS:** inserire l'indirizzo del centro SMS.
2. **Rapporto consegna:** attivando questa opzione, è possibile verificare se il messaggio è stato inviato.
3. **Periodo validità:** questo servizio di rete consente di impostare il periodo di tempo in cui gli SMS rimarranno memorizzati nel centro messaggi prima di essere scartati.
4. **Tipo messaggio: Testo, Voce, Fax, X.400, Email**
Generalmente, il tipo di messaggio è impostato su **Testo**. È possibile convertire il testo in altri formati. Per verificare la disponibilità di questa funzione, contattare il proprio provider di servizi.
5. **Decodifica caratteri: Automatico / Alfabeto predefinito / Unicode**
 - ▶ **Automatico (predefinita):** i messaggi con carattere a byte singoli vengono generalmente

codificati con l'alfabeto predefinito (GSM7). I messaggi con caratteri a byte doppi vengono automaticamente codificati in Unicode (UCS2).

- ▶ **Alfabeto predefinito:** anche i messaggi con caratteri a byte doppi vengono codificati in byte singoli. I caratteri a byte doppi con accento possono essere convertiti in caratteri a byte singoli senza accento.
- ▶ **Unicode:** i messaggi vengono codificati in byte doppi. La tariffa potrebbe essere doppia rispetto a quella normale.

6. **Invia testo lungo come:**
selezionare un messaggio di testo lungo come SMS multiplo o MMS.

MMS

(Menu 5.9.2)

È possibile configurare le opzioni relative ai messaggi MMS.

1. **Modalità ricezione:** è possibile impostare la modalità di ricezione usando, rispettivamente, la rete locale e la rete in roaming. Selezionando **Automatica**, è possibile ricevere MMS

automaticamente. Se si seleziona **Manuale**, si riceverà soltanto un messaggio di notifica nella cartella Ricevuti e sarà possibile decidere se scaricare gli MMS.

2. **Rapporto consegna:** Se attivo, è possibile controllare quando e se il messaggio è stato correttamente recapitato. Contattare il proprio gestore per conoscere i costi del servizio.
3. **Rapporto lettura:** consente di specificare se richiedere una notifica di lettura da parte del destinatario oppure se consentire l'invio di una notifica di lettura al mittente.
4. **Priorità:** è possibile selezionare il livello di priorità dei messaggi (Bassa, Normale e Alta).
5. **Periodo validità:** consente di impostare il periodo di validità di un messaggio quando si trasmette un MMS. Il messaggio verrà conservato dal server degli MMS solo per il periodo configurato.
6. **Durata pagina:** consente di configurare la durata di ciascuna pagina quando si scrive un messaggio.

7. **Modalità creazione:** consente di selezionare il tipo di contenuti supportati nel MMS. (limitato, Avviso e liberi)

8. **Tempi di consegna:** consente di configurare il tempo di consegna del messaggio al destinatario. Il centro MMS consegnerà il messaggio una volta trascorso il tempo impostato.

9. **Centro MMS:** Questo menu consente di impostare le informazioni di rete relative al Centro MMS per l'invio e la ricezione di messaggi multimediali.

Email

(Menu 5.9.3)

È possibile configurare le impostazioni per la ricezione e l'invio di e-mail.

1. **E-mail account:** è possibile creare o configurare un account e-mail, nonché il server e-mail e l'ID utente. Premere il tasto funzione sinistro [Opzioni] per modificare l'account e-mail selezionato - 2. Modifica. Usare  per selezionare l'account e-mail da utilizzare per l'invio del messaggio e-mail. Tramite il tasto laterale sinistro [Opzioni], è possibile selezionare le seguenti funzioni.

Messaggi

- ▶ **Aggiungi:** consente di creare un nuovo account e-mail.
 - ▶ **Modifica:** consente di modificare l'account e-mail selezionato.
 - ▶ **Mostra:** consente di visualizzare l'email selezionata.
 - ▶ **Selez./Deselez.:** consente di selezionare/deselezionare più messaggi per l'eliminazione.
 - ▶ **Cancella:** consente di eliminare l'account e-mail selezionato. Tutte le e-mail incluse nell'account verranno eliminate.
2. **Consenti ricevuta:** consente di specificare se attivare l'invio di una notifica di lettura in caso di richiesta da parte del mittente.
 3. **Richiedi ricevuta:** consente di specificare se richiedere una notifica di lettura.
 4. **Intervallo ricezione:** è possibile configurare l'impostazione Intervallo ricezione per ricevere automaticamente i messaggi e-mail dal server della posta in arrivo. Quando si riceve un nuovo messaggio e-mail, viene visualizzata un'icona sulla parte superiore della schermata. È possibile selezionare l'intervallo di ricezione automatica desiderato tra le seguenti impostazioni: **No, 15 minuti, 30 minuti, 1 ora, 2 ore, 4 ore o 8 ore.** Utilizzando la funzione di Intervallo ricezione potrebbero essere addebitate delle spese aggiuntive.
 5. **Includi msg su inoltrio e risposta:** Consente di specificare se includere il messaggio originale quando si inoltra il messaggio o si risponde.
 6. **Includi allegato:** consente di specificare se includere il file allegato quando si inoltra il messaggio o si risponde.
 7. **Auto-ricezione in roaming:** consente di ricevere automaticamente i messaggi e-mail quando ci si sposta in roaming.
 8. **Notifica nuova E-mail:** consente di ricevere le informazioni di notifica dei nuovi messaggi e-mail in arrivo.
 9. **Firma:** consente di configurare una firma in formato testo da allegare in calce a un messaggio e-mail. La firma configurata viene allegata automaticamente o manualmente

alla fine del messaggio e-mail durante l'invio.

0. **Priorità:** consente di selezionare il livello di priorità dei messaggi e-mail (Bassa, Normale e Alta).

Centro videomail (Menu 5.9.4)

È possibile inviare o ricevere l'e-mail con un file video.

Segreteria (Menu 5.9.5)

È possibile gestire le opzioni generali di ricezione relative ai messaggi Push (SI/SL).

Messaggi push (Menu 5.9.6)

È possibile configurare le impostazioni delle opzioni relative ad esempio ai messaggi Push(SI/SL).

- ▶ **Messaggi push:** se si imposta questa funzione su Si, è possibile ricevere tutti i messaggi di servizio.
- ▶ **Securezza servizio:** se si imposta Ricezione messaggio su Si, è possibile selezionare l'opzione di caricamento del servizio desiderata, ad esempio Richiesta, Disattiva e Sempre.

Messaggi CB (Menu 5.9.7)

- ▶ **Ricezione CB:** è possibile impostare lo stato della ricezione.
- ▶ **Canali:** è possibile aggiungere o modificare i canali.
- ▶ **Lingue:** consente di selezionare la lingua desiderata premendo . In seguito, il messaggio CB viene visualizzato nella lingua selezionata.

Orange World [Menu 6]

Connetti

Menu 6.1

In Impostazioni browser è possibile aprire il browser Web e accedere alla homepage del profilo attivato.

Inserisci indirizzo

Menu 6.2

È possibile inserire manualmente un indirizzo URL e accedere alla relativa pagina Web.

Preferiti

Menu 6.3

È possibile memorizzare le pagine e gli indirizzi URL preferiti o visitati più di frequente. Nei **Bookmark** è possibile eseguire le seguenti operazioni: **Invia**, **Aggiungi**, **Modifica**, **Selez./Deselez.** o **Cancella**. Numerosi URL preconfigurati sono memorizzati come Bookmark.

Pagine salvate

Menu 6.4

È possibile memorizzare sul telefono le pagine visitate come file non in linea, in modo da visualizzarla successivamente senza altre connessioni. È possibile salvare fino a 20 pagine.

Cronologia

Menu 6.5

È possibile visualizzare l'elenco delle pagine già visitate.

Impostazioni

Menu 6.6

È possibile modificare le impostazioni relative al display e alla connettività del browser.

Profili

(Menu 6.6.1)

Premere ☐ per selezionare il profilo appropriato. Questa operazione consente di attivare il profilo per avviare il browser.

Impostazioni aspetto (Menu 6.6.2)

► Codifica caratteri

Consente di impostare i caratteri predefiniti del browser su una delle seguenti serie:

- Automatica (default),
- Inglese(ASCII), Inglese(ISO),
- Inglese(LATIN), Unicode(UCS2 BE), Unicode(UCS2 LE),
- Unicode(UCS2 Auto),
- Unicode(UTF-16 BE),
- Unicode(UTF-16 LE),
- Unicode(UTF-16 Auto),
- Unicode(UTF-8).

► **Controllo scorrimento**

Consente di impostare la velocità di scorrimento selezionando il numero di righe da scorrere. Selezionare dal menu 1 linea, 2 linee o 3 linee.

► **Mostra immagini**

Consente di attivare o disattivare la visualizzazione dell'immagine durante la navigazione.

Nota

Attivando questa funzione è possibile visualizzare tutte le immagini che compongono la pagina. Disattivando questa funzione, il browser non scarica le immagini dal server, consentendo pertanto trasmissioni più veloci.

► **Javascript**

Scegliere se attivare o disattivare JavaScript.

Cache (Menu 6.6.3)

L'attivazione della cache consente di memorizzare le pagine visitate sul telefono. Quando una pagina viene memorizzata nella cache, durante le successive visualizzazioni della stessa, la velocità di caricamento risulterà notevolmente maggiore.

Cookie (Menu 6.6.4)

L'attivazione dei cookie consente di memorizzare i cookie inviati dal server. Disattivando questa funzione, i cookie non vengono memorizzati sul telefono.

Sicurezza (Menu 6.6.5)

Elenco certificati

È possibile visualizzare o eliminare i certificati nell'elenco.

Cancella sessione

Utilizzare questa opzione per eliminare i dati della sessione protetta (WTLS/TLS).

Ripristino totale (Menu 6.6.6)

Selezionare questa opzione per reimpostare la configurazione predefinita del telefono.

Impostazioni [Menu 7]

Profili

Menu 7.1

È possibile selezionare il tipo di avviso per una chiamata in arrivo e configurare la melodia e il volume della suoneria, il tono tasti e l'effetto audio in base al profilo scelto. I profili forniti sono i seguenti: [Normale], [Silenzioso], [Vibrazione], [Volume alto], [Auricolare], [Personale 1], [Personale 2] e [Personale 3]. Selezionare un profilo e premere  per attivarlo. Una volta premuto il tasto funzione sinistro [Opzioni], selezionare Modifica per cambiare la configurazione dei profili [Normale], [Volume alto], [Auricolare], [Personale 1], [Personale 2] e [Personale 3]. Un elenco diverso di opzioni è disponibile per ciascun profilo selezionato per la modifica.

► Tipo avviso chiamate

Questa opzione specifica le modalità di notifica delle chiamate in entrata. È possibile selezionare [Suoneria], [Vibrazione], [Silenzioso], [Suoneria e vibrazione], [Vibra e poi suona], [Volume massimo e vibrazione].

► Suoneria chiamate

È possibile selezionare la suoneria per le chiamate vocali in arrivo.

► Suoneria videochiamate

È possibile selezionare la suoneria per

le videochiamate in arrivo.

► Volume

Impostare il volume della suoneria.

► Avviso messaggi

È possibile impostare quanto spesso il telefono segnala la ricezione di un messaggio fino alla sua lettura.

► Suoneria messaggi

Tra i file personali o i file predefiniti è possibile selezionare un file che verrà riprodotto dal telefono alla ricezione di un messaggio.

► Tono tasti

È possibile impostare il tono tasti da riprodurre alla pressione dei tasti.

► Volume tasti

È possibile impostare il volume del tono tasti scelto tra 7 livelli disponibili.

► Tono slide

Selezionare il tono che si desidera riprodurre quando si apre o chiude il telefono.

► Tono di conferma

È possibile impostare il tono di conferma da riprodurre per confermare le varie azioni.

► Sunono di avvio

È possibile impostare l'effetto da

riprodurre all'accensione del telefono.

► **Seleziona suono avvio**

È possibile selezionare il file da riprodurre all'accensione del telefono.

► **Suono di spegnimento**

È possibile impostare l'effetto da riprodurre allo spegnimento del telefono.

► **Seleziona suono spegn.**

È possibile selezionare il file da riprodurre allo spegnimento del telefono.

Telefono

Menu 7.2

Blocco tastiera

(Menu 7.2.1)

Quando lo slide è chiuso, se si attiva questa funzione, la tastiera viene bloccata automaticamente con un ritardo predefinito.

Lingua

(Menu 7.2.2)

Selezionare la lingua del display.

È possibile selezionare l'opzione

Automatica per cambiare automaticamente la lingua del display in base alla lingua supportata dalla scheda SIM.

Risparmio energetico (Menu 7.2.3)

Stabilire se attivare la modalità di risparmio energetico. In questo modo verranno modificati alcuni parametri, tra cui la luminosità dello schermo, in modo che il telefono consumi meno energia.

Info telefono

(Menu 7.2.4)

Questa funzione consente di visualizzare il numero di telefono della scheda SIM, il nome del modello e la versione software del telefono cellulare.

Display

Menu 7.3

Questo menu consente di personalizzare le opzioni di visualizzazione delle schermate e dell'intera interfaccia grafica dei menu.

Sfondo

(Menu 7.3.1)

È possibile impostare il tema da visualizzare nella schermata principale.

Standby

► **Sfondo:** è possibile selezionare un'immagine da visualizzare nella schermata principale.

► **Utilizzo schermata iniziale:** selezionabile utilizzando il menu

Impostazioni

aggregatore schermata principale del menu principale.

Invio chiamate

È possibile selezionare l'immagine da visualizzare durante la composizione di un numero.

Avvio

È possibile selezionare l'immagine da selezionare all'accensione del telefono.

Spegnimento

È possibile selezionare l'immagine da selezionare allo spegnimento del telefono.

Stile menu

(Menu 7.3.2)

È possibile selezionare lo stile di menu desiderato tra Griglia e Stile Uno alla volta.

Carattere

(Menu 7.3.3)

È possibile impostare lo stile, le dimensioni e il colore del carattere dei numeri visualizzati durante la composizione usando [< (/) >] nei rispettivi campi.

Illuminazione

(Menu 7.3.4)

È possibile impostare separatamente la durata della retroilluminazione della schermata principale e la sua luminosità e anche la durata della luminosità della tastiera.

Temi

(Menu 7.3.5)

Selezionare il tema desiderato tra Bianco e Nero.

Messaggio d'avvio

(Menu 7.3.6)

Consente di inserire il messaggio di accensione del telefono.

Data e ora

Menu 7.4

L'ora corrente viene automaticamente impostata sul telefono al momento della registrazione in rete (Solo se supportato dal proprio operatore). Tuttavia, è possibile utilizzare questo menu per impostare direttamente l'ora e la data desiderate.

Ora

1. Selezionare la voce **Ora** dall'elenco Data e ora, quindi premere .
2. Utilizzare i tasti di navigazione per spostarsi sul campo desiderato: Ora,

Minuti, secondi, formato ora AM/PM (quando si seleziona 12 ore come Formato ora) o segnale ora.

3. Utilizzare i tasti numerici per inserire le voci **Ora**, **Minuti** e **Secondi**.
4. Utilizzare [$\leftarrow$ / $\rightarrow$] per selezionare il formato dell'ora.
5. Scorrere l'elenco per selezionare il tipo di segnalazione dell'ora (avviso ogni ora quando i minuti sono a zero) ad esempio No, Orologio a cucù o Carillon.
6. Premere il tasto **[OK]** per impostare l'ora con i valori specificati.

Data

1. Selezionare la voce **Data** dall'elenco Data e ora, quindi premere **[OK]**.
2. Utilizzare [$\leftarrow$ / $\rightarrow$] per selezionare il formato della data.
3. Utilizzare i tasti numerici per inserire le voci Giorno, Mese e Anno.
4. Premere il tasto **[OK]** per impostare la data con i valori specificati.

Data/ora automatica

Se l'opzione di aggiornamento automatico viene impostata su "Sì", l'ora

e la data vengono automaticamente aggiornate in base al fuso orario corrente. Se viene selezionata l'opzione "Conferma prima", l'ora e la data dovranno essere confermate manualmente prima dell'aggiornamento automatico. Mentre scegliendo "NO" la data e l'ora non si aggiorneranno automaticamente.

Ora legale

Decidere se attivare o meno la funzione Ora legale. È possibile impostare l'ora legale della città selezionata con una differenza di 1 o 2 ore (differenza ora solare).

Modo aereo

Menu 7.5

Se si attiva la modalità Volo, è possibile utilizzare il telefono senza la connessione alla rete. Il segnale del telefono e delle connessioni Bluetooth viene bloccato, ma è ancora possibile eseguire operazioni che non richiedano l'uso della rete. Quando la modalità Volo è attivata, non è possibile effettuare chiamate, incluse quelle ai numeri di emergenza o utilizzare altre funzioni che richiedono un servizio di rete.

Impostazioni

Connettività

Menu 7.6

Bluetooth

(Menu 7.6.1)

Connessione Bluetooth

Il telefono dispone della tecnologia wireless Bluetooth che consente di collegarlo ad altri dispositivi Bluetooth - ad esempio un vivavoce, un PC, un PDA, o altri telefoni - senza l'ausilio di fili.

La tecnologia Bluetooth si basa sul collegamento a onde radio a bassa potenza, con frequenze nella banda dei 2,4GHz. Considerata la bassa potenza impiegata, i dispositivi Bluetooth hanno un raggio d'azione di circa 10 metri. È possibile collegare fino a un massimo di 8 dispositivi Bluetooth contemporaneamente.

Nota

Si consiglia di mantenere una distanza massima di 10 metri tra il telefono e il dispositivo Bluetooth con cui si sta comunicando. La connessione può essere migliorata non interponendo oggetti tra il telefono e l'altro dispositivo Bluetooth.

- **Menu → 7. Impostazioni → 6. Connettività → 1. Bluetooth → 4. Impostazioni**

- **Visib. dispos.:** se si seleziona 'Visibile', il proprio telefono sarà localizzabile da altri dispositivi che richiedono una connessione Bluetooth. Se si seleziona "Visibile", gli altri dispositivi non potranno rilevare il telefono quando cercheranno un dispositivo Bluetooth.
- **Nome dispositivo:** è possibile assegnare o modificare il nome del proprio telefono che verrà visualizzato sugli altri dispositivi. Il nome del telefono verrà visualizzato sugli altri dispositivi solo quando Visibilità dispositivo è impostata su "Visibile".
- **Perif. Compatibili:** è possibile visualizzare l'elenco dei dispositivi supportati, come kit di vivavoce e auricolari, con un telefono abilitato alla tecnologia Bluetooth.
- **Indirizzo pers.:** consente di controllare l'indirizzo Bluetooth.

1. Configurazione delle impostazioni Bluetooth

Nota

Quando si usa il dispositivo Bluetooth, la sicurezza del telefono è a rischio. Pertanto, si consiglia di impostare la visibilità Bluetooth su Nascosto una volta configurato o associato il dispositivo. In caso di file in entrata su dispositivi Bluetooth associati, è possibile scegliere se accettare o rifiutare la connessione dopo aver verificato i dettagli del mittente.

2. Ricerca e associazione di un nuovo dispositivo

<Cerca nuovo dispositivo>

È possibile cercare un nuovo dispositivo tramite l'utilizzo del seguente menu.

- **Menu** → **7. Impostazioni** → **6. Connettività** → **1. Bluetooth** → **2. Ricerca periferica**

<Associazione dispositivi>

1. Per cercare un dispositivo Bluetooth da associare, premere **Aggiungi nuovo dispositivo**.
2. Lo schermo mostra la scritta **Ricerca periferiche in corso**. Verranno rilevati i dispositivi Bluetooth entro un raggio di 10.

3. I dispositivi Bluetooth rilevati vengono elencati sullo schermo. Se non vengono rilevati dispositivi Bluetooth, viene richiesto di eseguire nuovamente la ricerca.

4. Procedura di associazione

- Premere il tasto  sulla periferica che si vuole associare. Sullo schermo viene visualizzata una finestra che chiede di inserire la password.
- Dopo aver creato una password (composta da 1 a 16 cifre), l'utente dell'altro dispositivo deve inserirla per l'associazione. L'utente dell'altro dispositivo deve conoscere la password in anticipo per l'autenticazione.

Sincronizzazione (Menu 7.6.2)

Se l'operatore di rete supporta il Servizio SyncML, è possibile sincronizzare i dati presenti nel telefono e i dati presenti su un server, ad esempio i contatti, gli eventi dell'agenda e le attività.

Connetti

1. Selezionare la voce **Connetti** e premere .

Impostazioni

2. Avviene la connessione con il server con il profilo SyncML selezionato; durante la sincronizzazione viene visualizzata la relativa animazione.

Registri

Selezionare la voce Registri e premere  per visualizzare il registro dell'ultima operazione di sincronizzazione eseguita.

Centro SyncML

1. Selezionare la voce Server SyncML quindi premere .
2. Questo menu consente di configurare il profilo per un server di sincronizzazione.
 - ▶ **Nome profilo:** immettere il nome del profilo.
 - ▶ **Indirizzo host:** contattare il provider del servizio.
 - ▶ **Proxy SyncML:** contattare il provider del servizio.
 - ▶ **Username:** immettere l'ID utente per il server di sincronizzazione.
 - ▶ **Password:** immettere la password.
 - ▶ **Rubrica:** scegliere se sincronizzare la rubrica.

- ▶ **Nome contatto:** immettere la cartella del database della rubrica per accedere al server.
- ▶ **Calendario:** scegliere se sincronizzare l'agenda.
- ▶ **Percorso Calendario:** immettere la cartella del database dell'agenda per accedere al server.
- ▶ **Attività:** specificare se sincronizzare le Attività o meno.
- ▶ **Percorso attività:** immettere il nome del database dell'attività per accedere al server.
- ▶ **appuntamento:** specificare se sincronizzare gli Appunti o meno.
- ▶ **Nomo appunto:** immettere il nome del database degli appunti per accedere al server.
- ▶ **Tipi sincronizzazione:** selezionare il tipo di sincronizzazione.
 - Normale
Il telefono e il server devono scambiare le informazioni relative ai dati modificati.
 - Backup
Il telefono invia tutti i suoi dati al server. Il server dovrebbe sostituire

tutti i dati presenti nella cartella di destinazione con i dati inviati dal telefono sovrascrivendo tutti i dati presenti nel database del server.

- **Ripristina**

Il server invia tutti i dati da un database al telefono. Il telefono dovrebbe sostituire tutti i dati presenti nella sua memoria con i dati inviati dal server sovrascrivendo tutti i dati nel database del telefono.

- **Punto di accesso:** consente di selezionare un punto di accesso da utilizzare per la connessione dati.

Modo USB (Menu 7.6.3)

È possibile attivare la modalità di connessione USB del telefono per usi diversi.

Selezionando memoria di massa è possibile usare il telefono come una chiavetta di memoria USB. L'opzione Memoria di massa è disponibile solo per la scheda di memoria esterna.

Se si utilizza un servizio dati come l'applicazione PC suite, selezionare il servizio dati nel menu.

Rete (Menu 7.6.4)

Seleziona rete

Scegliere **Automatica** o **Manuale**.

- **Automatica:** questa funzione consente di ricercare automaticamente la rete e di registrare il telefono nella rete. Questa impostazione consente di ottenere un servizio e una qualità ottimali.
- **Manuale:** vengono visualizzate tutte le reti 2G (GSM) e 3G (UMTS) disponibili ed è possibile selezionarne una per la registrazione. Se la registrazione della rete ha esito negativo, vengono visualizzate nuovamente tutte le reti disponibili ed è possibile selezionarne un'altra.

Nota

Se il telefono perde la modalità di rete manuale, viene visualizzato nella schermata standby un messaggio per la selezione della rete disponibile.

Impostazioni

Modalità rete

È possibile impostare un tipo di rete da cercare quando si utilizza il menu

Modalità rete.

- ▶ **Automatica:** Consente di cercare tutte le reti a cui è possibile connettersi.
- ▶ **UMTS:** Consente di cercare soltanto le reti che supportano 3G.
- ▶ **GSM 900/1800:** consente di cercare soltanto le reti che supportano bande GSM 900/1800.
- ▶ **GSM 1900:** consente di cercare soltanto le reti che supportano la banda GSM 1900.

Lista preferiti

Se la ricerca di rete viene eseguita automaticamente, è possibile aggiungere una rete preferita a cui connettersi. Sono disponibili le seguenti opzioni:

- ▶ **Aggiungi nuovo:** consente di aggiungere una nuova rete in base ai seguenti parametri.
 - **Cerca:** consente di selezionare una rete dall'elenco memorizzato nel telefono.
 - **Inserisci nuova rete:** consente di inserire il prefisso internazionale (MCC), codice della rete (MNC) e il tipo di tecnologia della rete (RAT).
- ▶ **Cancella:** consente di eliminare la rete selezionata.
- ▶ **Modifica:** consente di modificare le informazioni sulla rete selezionata.
- ▶ **Sposta su:** consente di spostare verso l'alto la rete selezionata.
- ▶ **Sposta giù:** consente di spostare verso il basso la rete selezionata.

Punti di accesso (Menu 7.6.5)

Questo menu consente di visualizzare l'elenco dei punti di accesso. Utilizzare il menu Opzioni per creare nuovi profili, eliminare o modificare i profili esistenti. Tuttavia, non è possibile eliminare o modificare le configurazioni predefinite che dipendono dalle varianti specifiche del paese. Premendo il tasto funzione sinistro [Opzioni] e Modifica, è possibile modificare le seguenti voci di configurazione.

Streaming (Menu 7.6.6)

È possibile impostare una rete diversa per la riproduzione in streaming, specificando altre impostazioni di rete.

Java (Menu 7.6.7)

Attivazione di un profilo

1. Spostare il cursore sul profilo che si desidera attivare.
2. Premere il tasto **OK**.

Sicurezza

Menu 7.7

Richiesta PIN

Se questa opzione è attivata, viene richiesto di inserire il codice PIN ogni volta che si accende il telefono.

Nota

- ▶ Nella finestra di inserimento del codice PIN, premere il tasto funzione destro per tornare al passaggio precedente.
- ▶ L'inserimento di un codice PIN errato per 3 volte rende tale codice non valido. Per configurare nuovamente il codice PIN sarà necessario inserire il codice PUK (PIN Unblock Key).
- ▶ Il numero massimo di tentativi ammesso quando si immette il codice PUK è 10. (Nota: se si immette per 10 volte un codice PUK non valido, la scheda SIM verrà bloccata e dovrà essere sostituita.)
- ▶ Se le impostazioni non consentono di disattivare la richiesta del codice PIN, non sarà possibile scegliere questa voce di menu.

Impostazioni

Blocco telefono

È possibile bloccare il telefono per non consentirne l'uso alle persone non autorizzate. Di seguito sono riportate le 4 funzioni di blocco disponibili.

Accensione: Questa funzione blocca il telefono ogni volta che viene acceso.

Se cambia SIM: Questa funzione blocca il telefono quando viene sostituita la scheda SIM.

Immediato: Blocca immediatamente il telefono. Per usare qualsiasi funzione è necessario il codice di sicurezza.

Nessuno: Questa opzione consente di disattivare la funzione di blocco.

Viene richiesto di inserire un codice di sicurezza per confermare la selezione.

- Per sbloccare il cellulare, è necessario specificare il codice di sicurezza.

Modifica codici

È possibile modificare i seguenti codici: PIN, PIN2, e codice di sicurezza del telefono.

Nota

L'inserimento di un codice PIN errato per 3 volte nell'apposita finestra di immissione rende tale codice non valido. In questo caso, per configurare nuovamente il codice PIN sarà necessario inserire il codice PUK (PIN Unblock Key). È consentito un massimo di 10 tentativi di immissione del codice PUK. (Nota: se si immette per 10 volte un codice PUK non valido, la scheda SIM verrà bloccata e dovrà essere sostituita.)

Stato memoria

Menu 7.8

Memoria multimediale

Questa funzione consente di visualizzare lo stato della memoria del cellulare. Dal momento che questa funzione effettua l'analisi di tutti i file presenti, potrebbero essere necessari alcuni secondi per il completamento dell'operazione.

Memoria normale

Questa funzione mostra lo stato della memoria non multimediale. I contenuti solitamente comprendono SMS, Rubrica, Calendario, Attività, Appunti, Allarme, Registro chiamate, Bookmarks e Varie. Questa funzione consente di

visualizzare chiaramente la quantità effettiva e il numero totale di elementi in ciascuna voce.

Memoria SIM

Questa funzione mostra lo stato della memoria sulla scheda USIM.

Memoria esterna

Questa funzione mostra lo stato della memoria sulla scheda esterna. Questa funzione consente di visualizzare la quantità di memoria disponibile e in uso.

Memoria principale

È possibile selezionare dove salvare il file scaricato: memoria telefono o memoria esterna.

Ripristina impostazioni

Menu 7.9

Selezionare questa funzione per formattare la memoria. Viene richiesto di inserire il codice di sicurezza.

Chiamate [Menu 8]

Videochiama

Menu 8.1

Con questo menu è possibile effettuare una videochiamata. Per informazioni, fare riferimento alle pagine 28-29.

Registro chiamate

Menu 8.2

Tutte

(Menu 8.2.1)

Questo menu consente di visualizzare i record delle chiamate perse, ricevute ed effettuate. È possibile effettuare una chiamata o videochiamata e inviare un messaggio al numero selezionato nel registro. E' anche possibile salvare il numero in rubrica.

Effettuate

(Menu 8.2.2)

Consente di gestire il registro delle chiamate effettuate. A questi numeri è possibile effettuare una chiamata o videochiamata, inviare un messaggio o salvarli in Rubrica.

Ricevute

(Menu 8.2.3)

Consente di visualizzare i il registro delle chiamate ricevute. A questi numeri è possibile effettuare una chiamata o videochiamata, inviare un messaggio o salvarli in Rubrica.

Perse

(Menu 8.2.4)

Consente di visualizzare il registro delle chiamate perse. A questi numeri è possibile effettuare una chiamata o videochiamata, inviare un messaggio o salvarli in Rubrica.

Durata chiamate

Menu 8.3

È possibile visualizzare la durata delle chiamate in base al tipo. Premere il tasto funzione sinistro [Opzioni] per scegliere di azzerare solo il campo selezionato oppure tutti i campi. Per l'azzeramento è necessario il codice di sicurezza.

Sono disponibili le seguenti opzioni timer:

Tutte le chiamate

(Menu 8.3.1)

Visualizza la durata di tutte le chiamate effettuate o ricevute dall'ultimo reset del timer.

Effettuate

(Menu 8.3.2)

Visualizza la durata complessiva delle chiamate effettuate.

Ricevute (Menu 8.3.3)

Visualizza la durata complessiva delle chiamate in arrivo.

Ultima chiamata (Menu 8.3.4)

Visualizza la durata dell'ultima chiamata.

Traffico dati Menu 8.4

Consente di verificare l'invio, la ricezione e il volume di tutti i dati trasferiti. (I dati trasferiti con il PC non sono conteggiati).

Premere il tasto funzione sinistro [Cancella tutto] per scegliere tra l'azzeramento parziale o totale dei campi. Per l'azzeramento è necessario il codice di sicurezza.

Costo chiamate Menu 8.5

1. Questa funzione visualizza i costi dell'ultima chiamata e di tutte le chiamate.
2. Premere il tasto funzione sinistro [Opzioni], per scegliere l'inizializzazione parziale o totale. L'inizializzazione richiede il codice PIN2.
3. In Chiamate costi è possibile selezionare l'unità e la valuta. In base

alle impostazioni, il costo chiamata viene visualizzato durante una chiamata (se la scheda SIM e la rete supporta no l'addebito di chiamata, o AOC).

4. Nella configurazione **Imposta limite**, selezionare **Sì** per configurare il limite costo delle chiamate. Se viene raggiunto il limite costo configurato, non è più consentito effettuare chiamate.

Trasferimento chiamate

Menu 8.6

Sono disponibili i menu Trasferimento per chiamate voce e videochiamate.

Premendo il tasto  sulla tipologia di trasferimento voce, è possibile attivarlo.

Chiamate voce

Tutte chiamate voce

Se occupato

Senza risposta

Non raggiungibile

1. Quando non esiste un elenco numero

È possibile immettere un numero per trasferire direttamente una chiamata o cercarla nella rubrica. Premendo il

Chiamate

tasto  [Attiva], il telefono invia la richiesta al provider di servizi dopo aver inserito il numero. In attesa dei risultati dalla rete, viene visualizzato il messaggio Richiesta in corso con l'animazione.

2. Quando esiste un elenco numero

Visualizza un elenco degli ultimi numeri utilizzati per un trasferimento per velocizzare l'operazione. Oppure scegliere Ad altro numero per immetterlo manualmente. In attesa dei risultati dalla rete, viene visualizzato il messaggio Richiesta in corso con l'animazione.

3. Menu Opzioni

Dopo aver attivato il menu Chiamate voce, selezionando Opzioni vengono visualizzati i menu Disattiva, Disattiva tutto, Mostra stato e Cancella elenco. Il menu Mostra stato consente di visualizzare le impostazioni nella rete. Selezionando questo menu, viene visualizzato il messaggio Richiesta in corso con l'animazione. Una volta ricevute le informazioni dalla rete, vengono visualizzate le impostazioni di rete. Selezionando il menu Disattiva tutto, i trasferimenti delle chiamate

vengono tutti disattivati dopo la conferma dell'utente. Il menu Cancella elenco eliminerà tutto l'elenco di tutti i numeri di trasferimento recentemente usati.

Videochiamate

Tutte videochiamate

1. Quando non esiste un elenco numero

È anche possibile immettere un numero per trasferire direttamente una chiamata o cercarla nella rubrica. Premendo il tasto  [Attiva], il telefono invia la richiesta al provider di servizi dopo aver inserito il numero. In attesa dei risultati dalla rete, viene visualizzato il messaggio Richiesta in corso con l'animazione.

2. Quando esiste un elenco numero

Visualizza un elenco degli ultimi numeri utilizzati per un trasferimento per velocizzare l'operazione. Oppure scegliere Ad altro numero per immetterlo manualmente. In attesa dei risultati dalla rete, viene visualizzato il messaggio Richiesta in corso con l'animazione.

3. Menu Opzioni

Dopo aver attivato il menu Videochiamate, selezionando il menu Opzioni vengono visualizzati i menu Disattiva, Disattiva tutto, Mostra stato e Cancella elenco. Il menu Mostra stato consente di visualizzare le impostazioni nella rete.

Selezionando questo menu, viene visualizzato il messaggio Richiesta in corso con l'animazione. Una volta ricevute le informazioni dalla rete, vengono visualizzate le impostazioni di rete. Selezionando il menu Disattiva tutto, i trasferimenti delle chiamate vengono tutti disattivati dopo la conferma dell'utente. Il menu Cancella elenco eliminerà tutto l'elenco di tutti i numeri di trasferimento recentemente usati.

Se occupato

1. Quando non esiste un elenco numero

È possibile effettuare le stesse operazioni del menu Tutte videochiamate.

2. Quando esiste un elenco numero

È possibile effettuare le stesse operazioni del menu Tutte videochiamate.

3. Quando viene selezionato il menu Opzioni

È possibile effettuare le stesse operazioni del menu Tutte videochiamate.

Senza risposta

1. Quando non esiste un elenco numero

È possibile effettuare le stesse operazioni del menu Tutte videochiamate.

2. Quando si seleziona l'opzione A un numero

È possibile effettuare le stesse operazioni del menu Tutte videochiamate.

3. Quando viene selezionato il menu Opzioni

È possibile effettuare le stesse operazioni del menu Tutte videochiamate, ma anche impostare l'intervallo di ritardo nel menu Tempo di attesa contenuto nell'elenco dei menu.

Non raggiungibile

1. Quando non esiste un elenco numero

È possibile effettuare le stesse operazioni del menu Tutte videochiamate.

Chiamate

2. Quando esiste un elenco numero

È possibile effettuare le stesse operazioni del menu Tutte videochiamate.

3. Quando viene selezionato il menu Opzioni

È possibile effettuare le stesse operazioni del menu Tutte videochiamate.

Blocco chiamate Menu 8.7

Sono disponibili i menu Blocco chiamate per Voce e Video.

Questo menu contiene le opzioni **Chiamate voce**, **Videochiamate** e **Disattiva tutti i blocchi**. I menu Chiamate voce e Videochiamate contengono i seguenti sottomenu.

Il menu **Blocco chiamate** è costituito dai seguenti sottomenu: **Tutte in uscita**, **Inc. in uscita eccetto proprio paese**, **Tutte in entrata**, **In entrata se in roaming**.

Il menu **Tutte in uscita** consente di bloccare tutte le chiamate in uscita, il menu **Internazionali in uscita** consente di bloccare tutte le chiamate internazionali in uscita e il menu

Internazionali in uscita eccetto proprio consente di bloccare tutte le chiamate internazionali in uscita ad eccezione di quelle verso la nazione a cui appartiene la propria PLMN (rete operatore). Il menu **Tutte in entrata** consente di rifiutare tutte le chiamate in arrivo e il menu **In entrata all'estero** consente di rifiutare le chiamate in entrata quando si è in roaming.

Chiamate voce

Videochiamate

Tutte in uscita

1. Quando si seleziona , è richiesto l'inserimento della Password blocco chiamate per attivare il servizio di blocco nella rete. Dopo la conferma viene visualizzato il messaggio **Richiesta in corso** con l'animazione. Dopo aver ricevuto la risposta dalla rete, vengono visualizzati i risultati dell'operazione.
2. Quando si seleziona il menu **Opzioni**, è possibile attivare direttamente il blocco di tutte le chiamate in uscita. Selezionare **Opzioni** per visualizzare il menu: **Disattiva**, **Disattiva tutto**, **Mostra stato** e **Cambia codici**. Selezionare **Attiva** per attivare tale

blocco. Il menu Disattiva consente di disattivare il servizio di blocco chiamate una volta inserita la relativa password. Il menu Disattiva tutto consente di disattivare tutti i servizi di blocco configurati nella rete una volta inserita la relativa password. Il menu Mostra stato consente di visualizzare la configurazione di rete corrente. Il menu Cambia password consente agli utenti di modificare la propria password di blocco.

Internazionali in uscita

1. Quando si seleziona  avviene lo stesso di quanto descritto in precedenza al punto 1 di Tutte in uscita.
2. Quando si seleziona il menu Opzioni, è possibile gestire tutte le funzioni del blocco chiamate in questione in modo analogo al punto 2 di Tutte in uscita.

Inc. in uscita eccetto proprio paese

1. Quando si seleziona  avviene lo stesso di quanto descritto in precedenza al punto 1 di Tutte in uscita.
2. Quando si seleziona il menu Opzioni, è possibile gestire tutte le funzioni

del blocco chiamate in questione in modo analogo al punto 2 di Tutte in uscita.

Tutte in entrata

1. Quando si seleziona  avviene lo stesso di quanto descritto in precedenza al punto 1 di Tutte in uscita.
2. Quando si seleziona il menu Opzioni, è possibile gestire tutte le funzioni del blocco chiamate in questione in modo analogo al punto 2 di Tutte in uscita.

In entrata se in roaming

1. Quando si seleziona  , avviene lo stesso di quanto descritto in precedenza al punto 1 di Tutte in uscita.
2. Quando si seleziona il menu Opzioni, è possibile gestire tutte le funzioni del blocco chiamate in questione in modo analogo al punto 2 di Tutte in uscita.

Chiamate

Numeri fissi (FDN)

Menu 8.8

► Attiva/ Disattiva

- **Attiva:** consente di attivare o disattivare l'FDN. È richiesto l'inserimento del PIN2.
- **Disattiva:** consente di attivare o disattivare l'FDN. È richiesto l'inserimento del PIN2.

- **Lista FDN:** consente di visualizzare l'elenco FDN corrente. È possibile modificare, aggiungere o eliminare i numeri fissi. Per modificare, aggiungere o cancellare l'elenco, è necessaria l'autenticazione tramite codice PIN2. Le informazioni di configurazione vengono salvate sulla scheda SIM. Le informazioni salvate nella SIM vengono utilizzate quando la funzione FDN limita le chiamate in uscita.

Avviso di chiamata

Menu 8.9

- **Attiva:** consente di attivare il Servizio avviso di chiamata. Selezionando questa voce viene visualizzato il messaggio Richiesta in corso con

l'animazione. Dopo aver ricevuto la risposta dalla rete, vengono visualizzati i risultati dell'operazione.

- **Disattiva:** consente di disattivare il Servizio avviso di chiamata. Selezionando questa voce viene visualizzato il messaggio Richiesta in corso con l'animazione. Dopo aver ricevuto la risposta dalla rete, vengono visualizzati i risultati dell'operazione.

- **Mostra stato:** consente di visualizzare lo stato del gruppo di Servizi avviso di chiamata della rete. Selezionando questa voce viene visualizzato il messaggio Richiesta in corso con l'animazione. Dopo aver ricevuto la risposta dalla rete, vengono visualizzati i risultati dell'operazione.

Altre impostazioni

Menu 8.0

Rifiuta chiamate

È possibile scegliere se rifiutare le chiamate in entrata.

1. Per attivare il rifiuto delle chiamate, selezionare **Sì**. Viene abilitato il campo Lista.

2. Impostare l'opzione di rifiuto desiderata dal menu Lista.

- ▶ **Tutte le chiamate:** selezionare questa opzione per rifiutare tutte le chiamate.
- ▶ **Rubrica:** selezionare questa opzione per rifiutare le chiamate dai contatti memorizzati nella Rubrica.
- ▶ **Gruppi:** selezionare questa opzione per rifiutare le chiamate in base a gruppi di contatti già definiti.
- ▶ **Sconosciuto:** selezionare questa opzione per rifiutare le chiamate da un numero non memorizzato in Rubrica.
- ▶ **Numero nascosto:** selezionare questa opzione per rifiutare le chiamate per le quali non sono disponibili informazioni CLI (numero nascosto).

Invio mio numero

- ▶ **Impostazioni rete:** Se si seleziona questa voce è possibile inviare il proprio numero di telefono sulla linea 1 o 2 in base alle impostazioni di rete.
- ▶ **Si:** Selezionando questa opzione, il proprio numero verrà inviato e

visualizzato sul telefono del ricevente.

- ▶ **No:** Selezionando questa opzione il proprio numero non verrà inviato.

Richiamata

Quando questa funzione è attiva, il telefono esegue alcuni tentativi di chiamata (a intervalli prefissati) se il primo non è andato a buon fine.

Modalità risposta

Consente di impostare il metodo di risposta. È possibile scegliere tra Premi il tasto Invio, Sposta su e Premi un tasto.

Avviso durata

Questa funzione permette di tenere sotto controllo la durata di una chiamata emettendo un avviso acustico ogni minuto durante la conversazione.

Modo risposta BT

- ▶ **Vivavoce:** È possibile rispondere a una chiamata solo usando l'auricolare Bluetooth quando è attiva la connessione Bluetooth.
- ▶ **Telefono:** In questa modalità quando l'auricolare Bluetooth è connesso, è possibile usare sia l'auricolare, rispondendo con il tasto su di esso,

Chiamate

che con il telefono premendo  . In questo secondo caso l'audio viene emesso solo dall'altoparlante del telefono e non dall'auricolare Bluetooth (controllare anche il manuale dell'auricolare Bluetooth). La modalità di risposta iniziale è quella tramite auricolare. Durante la conversazione, è possibile passare dal telefono all'auricolare e viceversa.

Salva nuovo numero

Con questo menu è possibile salvare il numero di telefono al termine di una chiamata se il numero non è presente in rubrica.

Chiusura telefono

Con la chiusura dello slide, è possibile decidere se concludere meno la chiamata.

Opzioni videoch. Menu 8. ✖

È possibile impostare gli elementi da visualizzare quando si effettua o si riceve una videochiamata.

► **Usa immagine privata:** consente di stabilire se visualizzare un'immagine personale o meno.

► **Seleziona img privata:** consente di selezionare la foto da visualizzare.

► **Specchio:** consente di attivare o disattivare l'effetto specchio.

- **Si:** consente di visualizzare l'immagine capovolta lateralmente.

- **No:** consente di visualizzare l'immagine nella disposizione originale.

► **Dimensione immagine:** consente di selezionare la dimensione dell'immagine da visualizzare.

► **Posizione immagine:** consente di selezionare la posizione in cui verrà visualizzata l'immagine.

Fotocamera [Menu 9]

Fotocamera

Menu 9.1

Questa applicazione consente di scattare foto impostando le dimensioni desiderate e di utilizzarle come foto per la rubrica, per la schermata principale e per altri scopi. Dopo aver scattato una foto, è possibile inviarla tramite messaggio, Email, o Bluetooth .

Luminosità: da -2,0 a +2,0 a intervalli di 0,5. Più alto è il livello selezionato, maggiore sarà la luminosità dello schermo.



Premere  per scattare una foto.

1. Premere il tasto funzione sinistro per accedere alle **Opzioni** e impostare l'ambiente desiderato come descritto di seguito.

- ▶ Per muoversi tra i menu delle opzioni, usare  .
- ▶ Selezionare il valore desiderato tramite  /  e confermare la selezione premendo .

Menu	Descrizione
Vai a	Viene aperta la cartella Immagini dove sono memorizzate tutte le foto scattate. È possibile visualizzare le foto premendo  . È anche possibile inviare le foto selezionate a un altro utente tramite messaggio, Email o Bluetooth.
Dim.	1280x960, 640x480, 320x240, Sfondo, 176x144, Rubrica
Qualità	Ottima, Buona, Standard
Mutiscatto	Uno, Tre, Sei, Nove (Nota: le opzioni di numero scatti disponibili dipendono dalle dimensioni.)
Luminosità	Da -2,0 a +2,0 a intervalli di 0,5. Maggiore è il livello selezionato, maggiore sarà la luminosità dello schermo.

Fotocamera

Menu	Descrizione
WB Regola bianco	possibile regolare la tonalità dello sfondo in base alle condizioni ambientali. Automatico , Luce solare , Nuvoloso , Penombra , Luce artificiale
Modo notte	È possibile scattare foto migliori di notte selezionando Sì .
Cornice	È possibile applicare 10 tipi di effetti cornice quando si scatta una foto (disponibile solo in formato Sfondo)
Autoscatto	È possibile ritardare l'intervallo di scatto della fotocamera: Nessuno, 3 secondi, 5 secondi, 10 secondi. Quando il timer è attivato, viene visualizzato "🕒".
Effetti	Nessuno, B/N, Negativo, Seppia
Suono	Selezionare il tono dello scatto desiderato.
Memoria	Selezionare la memoria desiderata, Telefono o Esterna .
Specchio	È possibile attivare l'effetto specchio selezionando Sì .
Commuta	È possibile attivare la fotocamera come interna o esterna.

- Una volta completate le impostazioni, premere il tasto funzione destro [Chiudi].
- Mettere a fuoco sull'oggetto che si desidera riprendere e premere **[OK]**.
- Premere **[OK]** per salvare la foto. La foto viene salvata nella cartella Immagini in Archivio.

Nota

Premere il tasto funzione destro [Indietro] per tornare alla modalità anteprima senza salvare la foto.

Videocamera

Menu 9.2

Questa applicazione permette di registrare un video clip e di riprodurre un file video salvato in questo menu. Dopo aver registrato il video clip, è possibile inviarlo tramite messaggio o Bluetooth.

Luminosità: da -2,0 a +2,0 a intervalli di 0,5. Più alto è il livello selezionato, maggiore sarà la luminosità dello schermo.



Premere **OK** per registrare un video clip.

1. Premere il tasto funzione sinistro per accedere alle **Opzioni** e impostare l'ambiente desiderato come descritto di seguito.

- ▶ Per muoversi tra i menu delle opzioni, usare **[<(>)]**.
- ▶ Selezionare il valore desiderato tramite **[↑/↓]** e confermare la selezione premendo **OK**.

Menu	Descrizione
Vai a	Viene aperta la cartella Video dove sono memorizzati tutti i video clip effettuati. È possibile visualizzare i video premendo OK . È anche possibile inviare il video selezionato a un altro utente tramite messaggio, Email o Bluetooth.
Dim.	176x144, 128x96
Qualità	Ottima, Buona, Standard
Luminosità	Da -2,0 a +2,0 a intervalli di 0,5. Maggiore è il livello selezionato, maggiore sarà la luminosità dello schermo.

Fotocamera

Menu	Descrizione
WB Regola bianco	È possibile regolare la tonalità dello sfondo in base alle condizioni ambientali. Automatico , Luce solare , Nuvoloso , Penombra , Luce artificiale
Modo notte	È possibile effettuare riprese migliori di notte selezionando Sì .
Effetti	Nessuno, B/N, Negativo, Seppia
Durata	Selezionare il tempo di registrazione desiderato. MMS , 30 sec. , 1 min , 2 min , 5 min , 60 min
Memoria	Selezionare la memoria desiderata, Telefono o Esterna .
Specchio	È possibile attivare l'effetto specchio selezionando Sì .
Suono	Scegliere se registrare l'audio.
Commuta	È possibile scegliere se usare la fotocamera anteriore o posteriore.

- Una volta completate le impostazioni, premere il tasto funzione destro [Chiudi].
- Mettere a fuoco la videocamera sul soggetto che si desidera riprendere e premere  per avviare la registrazione. Premere  per interrompere la registrazione.

► Per mettere in pausa la registrazione, premere il tasto funzione destro [Pausa].
- Premere  per salvare il video clip. Il video clip viene salvato nella cartella Video in Archivio.

Nota

Premere il tasto funzione destro [Indietro] per tornare alla modalità anteprima.

Agenda [Menu ✱]

Agenda

Menu ✱.1

1. Selezione per mese

È possibile consultare l'agenda in base al mese. Il cursore si trova sulla data corrente e la data di un evento registrato è evidenziata. L'evento salvato per la data su cui è posizionato il cursore viene rappresentato da una casella grigia. Premere il tasto di scelta rapida

 per passare all'anno precedente, il tasto  per passare all'anno successivo e il tasto  per passare alla data odierna.

Premere  per passare al mese precedente e il tasto  per passare al mese successivo. Premere  per passare al calendario settimanale. È possibile scegliere la data usando  /  / [ / ].

2. Selezione dettagliata

Premendo [OK] sull'evento voluto nella schermata Selezione per giorni si entra nella Selezione dettagliata. La selezione dettagliata consente di consultare un evento dettagliato, vale a dire il contenuto complessivo dell'evento configurato dall'utente. È possibile inviare un evento a un altro telefono o a un sito Internet mediante SMS o MMS o Bluetooth o Email.

Attività

Menu ✱.2

È possibile visualizzare, modificare e aggiungere le attività da svolgere. Le attività da svolgere vengono visualizzate in base a un ordine temporale. Le attività completate o non completate vengono visualizzate in modi diversi.

Appunti

Menu ✱.3

Utilizzare la funzione di gestione degli appunti per visualizzare e gestire il contenuto degli appunti salvati e aggiungere un nuovo appunto.

Appunti privati

Menu ✱.4

È possibile scrivere un memo privato per proteggere la propria privacy. Per utilizzare questo menu, è necessario immettere un codice di sicurezza.

Trova giorno

Menu ✱.5

È possibile registrare i nomi e le date (ad esempio i compleanni). Consente di visualizzare quanti giorni rimangono prima di un evento, oppure quanti ne sono passati dopo di esso.

Agenda

Impostazioni

Menu ✖.6

Calendario

(Menu ✖.6.1)

È possibile impostare le configurazioni per visualizzare il calendario.

- ▶ **Vista predefinita:** è possibile impostare un valore predefinito per la visualizzazione del calendario su Vista mensile o Vista settimanale.
- ▶ **Ora inizio settimana:** 1:00, 2:00, 3:00, 4:00, 5:00, 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00.
- ▶ **La settimana comincia:** è possibile impostare un giorno predefinito per iniziare una settimana su Domenica o Lunedì.

Backup calendario e attività

(Menu ✖.6.2)

Quando si installa una memoria esterna è possibile creare file di backup delle voci di calendario e degli eventi salvati nel telefono.

Ripristina calendario e attività

(Menu ✖.6.3)

Quando si installa una memoria esterna è possibile ripristinare i file di backup del calendario o degli eventi.

Stato memoria

(Menu ✖.6.4)

Consente di visualizzare le informazioni sulla memoria disponibile del calendario, delle attività, degli appunti e del memo privato.

Cancella tutto

(Menu ✖.6.5)

Cancella tutte le note impostate in agenda.

Sveglia [Menu 0]

Se si imposta la sveglia, viene visualizzata l'icona  sulla barra delle icone. La sveglia specificata viene riprodotta all'ora stabilita. Premere  per interrompere la sveglia. Premere il tasto funzione destro [Ritarda] e scegliere l'intervallo di ritardo. L'allarme si interrompe e riprende dopo la Durata ritardo impostata. È possibile configurare fino a 5 allarmi.

1. **Selezionare la sveglia** che si desidera configurare nell'elenco delle sveglie. Se non è presente alcuna sveglia, premere il tasto funzione destro [Aggiungi] per aggiungere una nuova sveglia.
2. **Imposta/Annulla allarme:** è possibile impostare l'orario e attivare o disattivare l'allarme usando le opzioni.
3. **Inserire ora sveglia:** consente di inserire l'ora desiderata per la sveglia specificando ora e minuti. Scegliere 'AM' o 'PM' se è stato specificato il formato di 12 ore per il telefono.
4. **Seleziona modalità ripetizione:** consente di selezionare la modalità ripetizione desiderata usando [ / ] o dall'elenco premendo il tasto funzione sinistro [Elenco].

5. **Seleziona suoneria:** selezionare la suoneria per l'ora della sveglia aprendo l'elenco tramite il tasto funzione sinistro [Modifica].
6. **Inserisci appunti:** consente di inserire il nome della sveglia.
7. **Ritardo:** è possibile impostare la durata del ritardo per l'allarme.
8. Una volta impostata la sveglia, premere il tasto funzione centrale [Salva].

Nota

La sveglia suonerà all'ora impostata anche quando il telefono è spento.

Altro [Menu #]

Menu rapido

Menu #.1

Consente di specificare le funzioni da salvare nel menu rapido.

Se si memorizzano nel menu rapido le funzioni utilizzate più di frequente, è possibile avviarle premendo un solo tasto.

Calcolatrice

Menu #.2

La funzione Calcolatrice consente di eseguire addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni e divisioni oltre a una serie di funzioni scientifiche. (seno, coseno, tangente, logaritmo, logaritmo naturale, esponenziale, radice quadrata, grado, radiante)

1. Premere il tasto funzione sinistro [Opzioni] e scegliere Funzioni.
2. Selezionare la funzione appropriata.

È possibile inserire numeri usando i tasti numerici e gli operatori tramite / / (/) . Per immettere la virgola decimale utilizzare . La pressione di , permette di cancellare i caratteri sequenzialmente, nell'ordine opposto. Tenendo uito, tutti i caratteri vengono cancellati immediatamente.

Quando l'operazione di calcolo è completata e il risultato viene

visualizzato sullo schermo, premere un simbolo per salvare il risultato in memoria e continuare il calcolo.

Convertitore

Menu #.3

Questo menu consente di convertire le unità di **Valuta, Superficie, Lunghezza, Peso, Temperatura, Volume e Velocità.**

1. Selezionare l'unità nel menu.
2. Utilizzare il menu di opzione per impostare il tasso di cambio della valuta.
3. Inserire il tasso attuale. A questo punto è possibile convertire una valuta.
4. È possibile visualizzare il valore delle valute.
5. Premere [Reset] per cancellare i dati nel campo di immissione corrente.
6. Per uscire dalla funzione di conversione, premere il tasto [Indietro].

Fusi orari

Menu #.4

La funzione fusi orari fornisce informazioni sull'ora nelle principali città del mondo.

1. È possibile selezionare una città desiderata come città base utilizzando il tasto funzione sinistro [Opzioni] - [Aggiungi città], quindi premere il tasto funzione sinistro [Mappa].
2. È possibile modificare la città utilizzando il tasto funzione sinistro [Opzioni] - [Cambia fuso orario] o [Modifica città corrente].
3. È possibile applicare l'ora legale utilizzando il tasto funzione sinistro [Opzioni] - [Ora legale].
4. È possibile selezionare la modalità orologio analogico [Opzioni] - [Orologio analogico].

STK (Servizio USIM)

Menu #.5

Questo menu (Menu #.5) potrebbe essere diverso in base alla disponibilità di servizi SAT (ad esempio, il SIM tool kit) sulla scheda SIM.

Se la scheda supporta i servizi SAT, questo menu verrà identificato con il nome del servizio dell'operatore specifico memorizzato sulla scheda SIM, ad esempio "SIM". In questo caso, consultare le informazioni fornite con la

scheda SIM per ulteriori dettagli sull'uso delle opzioni correlate.

Registratore vocale

Menu #.6

1. Premere il tasto funzione sinistro [Opzioni] per effettuare le impostazioni prima della registrazione.
2. Spostarsi sulla voce desiderata usando  /  e premere .
- ▶ **Durata:** È possibile impostare la durata della registrazione su Dimensioni MMS, 30 secondi o 1 minuto, 60 min.
- ▶ **Qualità:** È possibile selezionare una qualità di registrazione tra Ottima, Buona e Normale.
- ▶ **Vai a reg. vocali:** consente di aprire la cartella delle registrazioni vocali in Suoni.
3. Premendo  viene avviata la registrazione. Una volta avviata la registrazione, la durata viene visualizzata sul display LCD. Per annullare la registrazione, premere Indietro.

4. Per terminare la registrazione, premere  per uscire. Il file registrato viene salvato automaticamente nella cartella Registrazioni vocali in Personale. Premendo nuovamente il tasto , è possibile avviare una nuova registrazione vocale.
5. Premere il tasto funzione sinistro per selezionare diverse opzioni in seguito alla registrazione vocale.
6. Selezionare il menu desiderata usando  /  e premere .
- ▶ **Play:** è possibile avviare una nuova registrazione vocale.
- ▶ **Invia:** selezionare per inviare il file registrato. Selezionare Messaggio, Email o Bluetooth usando  /  e premere .
- ▶ **File:** consente di modificare il nome del file e visualizzare le informazioni.
- ▶ **Cancella:** elimina il file registrato.
- ▶ **Usa come:** consente di impostare un file di registrazione come suoneria chiamate o come suoneria videochiamata.
- ▶ **Vai a reg. vocali:** consente di aprire la cartella delle registrazioni vocali in Suoni.
7. Premere il tasto funzione destro [Chiudi] per chiudere la finestra a comparsa del sottomenu.

Gli accessori riportati qui di seguito sono descritti a puro titolo informativo e non sono necessariamente inclusi nella confezione. La confezione di vendita e le caratteristiche dei prodotti possono variare senza preavviso e dipendono dalle esigenze del mercato di destinazione.

Caricabatterie

Questo accessorio consente di ricaricare le batterie. Per ricaricare una batteria completamente scarica sono necessarie circa 3 ore.



Batteria standard



Telecomando multifunzione con microfono auricolare e lettore musicale

Cuffie stereo



Controlli lettore musicale: include i pulsanti di risposta per le chiamate, controlli MP3 e volume. Il tasto "Hold" è utile per bloccare i comandi onde evitare pressioni accidentali. Inserire il jack delle cuffie nella presa del blocco controlli. Collegare il cavo del blocco controlli sul lato del telefono.

Nota

- ▶ Si raccomanda di utilizzare solo accessori opzionali prodotti da LG.
- ▶ In caso contrario, si declina qualsiasi responsabilità in caso di malfunzionamento.
- ▶ Il contenuto della confezione può cambiare a seconda della versione del terminale e delle richieste locali di mercato.

Dati tecnici

Generale

Nome del prodotto: KU380

Sistema: GSM900/DCS1800/PCS
1900/WCDMA 2100

Peso netto: 67.5g (batteria inclusa)

Temperature di utilizzo

Max: +55°C (normale) /
+45°C (in ricarica)

Min: -10°C

Declaration of Conformity  LG Electronics	
Supplier Details	
Name LG Electronics Inc	
Address LG Electronics Inc, LG Twin Towers 21, Yusongdong, Yongsangdong-gu, Seoul, Korea 150721	
Product Details	
Product Name (GSM) 900 / DCS 1800 PCS 1900 / WCDMA Terminal Equipment	
Model Name KU380	
Trade Name LG	
CE 0168	
Applicable Standards Details	
RoHS Directive 1999/5/EC ETSI EN 301 890 V1.2.1, ETSI EN 301 890 V1.2.1 ETSI EN 301 493 V1.1 V1.2.1, ETSI EN 301 493 V1.2.1 ETSI TS 101 010 V1.2.1 V1.2.1 specified by ETSI EN 301 811 V1.2.1 ETSI TS 101 121 V1.2.1 V1.2.1 specified by ETSI EN 301 890 V1.2.1 ETSI EN 301 890 V1.2.1, ETSI EN 301 890 V1.2.1 EN 60950-1:2005 EN 60950-1:2005	
Supplementary Information	
The conformity to above standards is verified by DAST.	
Declaration	
I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above is in full conformity with the applicable standards and directives.	
Signature LG Electronics Logistics and Services B.V. Hilversumse 15, 1214 AG Hilversum, The Netherlands Tel: +31 - 354 - 644444 • Email: Psa - cs - 36 • 367 • 3678 www.lg.com	Name Ingrid Kroon, a Director Date 03 SEP 2007 Signature of representative

KU380 User Guide

This document is the user guide for the
LG KU380 3G Video Mobile Phone.

All rights for this document are reserved by
LG Electronics. Copying, modifying and distributing this document
without the consent of LG Electronics are prohibited.



Disposal of your old appliance

1. When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/CE.
2. All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
3. The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
4. For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.



Table of Contents

Introduction	6	Service dial numbers	29
For Your Safety	7	Own number	
Guidelines for Safe and Efficient Use	8	My business card	
KU380 Features	14	Settings	
Getting Started	15	Contact list settings	
Installing the USIM card and battery		Synchronise contact	
General Functions	22	Copy	
Making and answering calls		Move	30
Entering text	24	Backup contacts	
		Restore contacts	
		Clear contacts	
		Memory info.	
Overview of Menu Functions	26		
Entertainment	27	Media Album	31
Games & Applications		My images	
		My sounds	
		My videos	
Address book	28	My games & apps	
Add new		Others	32
Search		My memory card	
Speed dials			
Groups			

Orange Music 33

Recently played

Music Store

All tracks

Playlists

Artists

Albums

Genres

Shuffle tracks

Messaging 34

Create new message

Message

Email 35

Inbox 36

Mailbox

Drafts 38

Outbox

Sent items

Templates 39

Text templates

Multimedia templates

Emoticons

Settings 39

Text message

Multimedia message 40

Email 41

Videomail 42

Voicemail

Service message

Info. service

Orange World 43

Home

Enter address

Bookmarks

Saved pages

History

Settings

Profiles

Appearance settings

Cache 44

Cookies

Security

Reset settings

Table of Contents

Settings 45

Profiles

Phone 46

Auto key lock

Language

Power save

Handset info.

Screen

Screen theme

Menu style 47

Font

Backlight

Handset theme

Greeting message

Date & Time

Flight mode 48

Connectivity

Bluetooth

Synchronisation 50

USB connection mode 52

Network

Access points 53

Streaming settings

Java settings

Security 53

Memory manager 54

Reset settings 55

Calling 56

Make video call

Call history

All calls

Dialled calls

Received calls

Missed calls

Call durations

All calls

Dialled calls

Received calls

Last call

Data volume

Call costs 57

Call divert

Call barring 59

Fixed dial numbers 61

Call waiting

Common setting	62
----------------	----

Video call setting	63
--------------------	----

Camera	64
---------------	-----------

Camera	
--------	--

Video camera	66
--------------	----

Organiser	68
------------------	-----------

Calendar	
----------	--

To do	
-------	--

Memo	
------	--

Secret memo	
-------------	--

Date finder	
-------------	--

Settings	69
----------	----

Calendar	
----------	--

Backup calendar & to do	
-------------------------	--

Restore calendar & to do	
--------------------------	--

Memory info.	
--------------	--

Clear all	
-----------	--

Alarms	70
---------------	-----------

More	71
-------------	-----------

Quick menu	
------------	--

Calculator	
------------	--

Converter	
-----------	--

World time	
------------	--

Orange	72
--------	----

Voice recorder	
----------------	--

Accessories	74
--------------------	-----------

Technical data	75
-----------------------	-----------

Introduction

Congratulations on your purchase of the advanced and compact KU380 3G video mobile phone, designed to operate with the latest digital mobile communication technology.



This user's guide contains important information on the use and operation of this phone. Please read all the information carefully for optimal performance and to prevent any damage to or misuse of the phone. Any changes or modifications not expressly approved in this user's guide could void your warranty for this equipment.

Use of phone cases with magnetic locks with slide type phones has caused problems such as loss of network signal and phones powering off.

For Your Safety

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal. Further detailed information is given in this manual.

WARNING!

- *Mobile Phones must be switched off at all times in aircrafts.*
- *Do not hold the phone in your hand while driving.*
- *Do not use your phone near petrol stations, fuel depots, chemical plants or blasting operations.*
- *For your safety, use ONLY specified ORIGINAL batteries and chargers.*
- *Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock or seriously damage your phone.*
- *Keep the phone in a safe place out of small children's reach. It includes small parts which, if detached, may cause a choking hazard.*

CAUTION!

- *Switch off the phone in any area where required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals or it may affect sensitive medical equipment.*
- *Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on your mobile phone for emergency calls.*
- *Only use ORIGINAL accessories to avoid damage to your phone.*
- *All radio transmitters carry risks of interference with electronics in close proximity. Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.*
- *Batteries should be disposed of in accordance with relevant legislation.*
- *Do not dismantle the phone or battery.*

Guidelines for Safe and Efficient Use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal. Further detailed information is given in this manual.

Certification information (SAR)

THIS DEVICE MEETS INTERNATIONAL GUIDELINES FOR EXPOSURE TO RADIO WAVES

Your mobile device is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed the limits for exposure to radio frequency (RF) recommended by international guidelines (ICNIRP). These limits are part of comprehensive guidelines and establish permitted levels of RF energy for the general population. The guidelines were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The guidelines include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

The exposure standard for mobile devices employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit stated in the international guidelines is 2.0 W/kg*. Tests for SAR are conducted using standard operating positions with the device transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR of the device while operating can be well below the maximum value. This is because the device is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a base station, the lower the power output of the device. Before a phone model is available for sale to the public, compliance with the European R&TTE directive must be shown. This directive includes as one essential requirement the protection of the health and the safety for the user and any other person. The highest SAR value for this device when tested for use at the ear is 0.486 W/kg.

This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 1.5 cm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 1.5 cm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed. The highest SAR value for this device when tested for use at the body is 1.51 W/kg.

* The SAR limit for mobile devices used by the public is 2.0 watts/kilogram (W/kg) averaged over ten grams of body tissue. The guidelines incorporate a substantial margin of safety to give additional protection for the public and to account for any variations in measurements. SAR values may vary depending on national reporting requirements and the network band. For SAR information in other regions please

look under product information at www.lgmobile.com.

Product care and maintenance

WARNING!

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- ▶ Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- ▶ Keep away from electrical appliances such as a TV's, radios or personal computers.
- ▶ The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- ▶ Never place your phone in a microwave oven as it will cause the battery to explode.
- ▶ Do not drop.
- ▶ Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.

Guidelines for Safe and Efficient Use

- ▶ The coating of the phone may be damaged if covered with wrap or vinyl wrapper.
- ▶ Do not use harsh chemicals (such as alcohol, benzene, thinners, etc.) or detergents to clean your phone. There is a risk of this causing a fire.
- ▶ Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- ▶ Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- ▶ Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- ▶ Do not expose the phone to liquid or moisture.
- ▶ Use accessories, such as earphones and headsets, with caution. Ensure that cables are tucked away safely and do not touch the antenna unnecessarily.
- ▶ Please remove the data cable before powering on the handset.

Efficient phone operation

To enjoy optimum performance with minimum power consumption please.

- ▶ Do not hold the antenna when the phone is in use. If you hold it, it can affect call quality, it may also cause the phone to operate at a higher power level than needed and shorten talk and standby times.

Electronic devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- ▶ Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers (i.e. in your breast pocket.)
- ▶ Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- ▶ Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the areas when you drive.

- ▶ Do not use a hand-held phone while driving.
- ▶ Give full attention to driving.
- ▶ Use a hands-free kit, if available.
- ▶ Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- ▶ RF energy may affect some electronic systems in your motor vehicle such as a car stereo or safety equipment.
- ▶ If your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct it with installed or portable wireless equipment. It can cause serious injury due to improper performance.

If you are listening to music whilst outside and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when attempting to cross the street.

Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- ▶ Do not use the phone at a refueling point. Don't use near fuel or chemicals.
- ▶ Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the compartment of your vehicle, which contains your mobile phone and accessories.

Guidelines for Safe and Efficient Use

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- ▶ Turn off your mobile phone before boarding any aircraft.
- ▶ Do not use it on the ground without crew permission.

Children

Keep the phone in a safe place out of small children's reach. It includes small parts which if detached may cause a choking hazard.

Emergency calls

Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on your mobile phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- ▶ You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- ▶ Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
- ▶ Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- ▶ Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- ▶ Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times until it needs replacing.
- ▶ Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
- ▶ Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as the bathroom.

- ▶ Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.
- ▶ Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type.
- ▶ Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions.
- ▶ For use only with battery LG Electronics, KU380.

KU380 Features

Parts of the phone

Open view



Getting Started

Installing the USIM card and battery

1. Installing the USIM card.

Your USIM card contains your phone number, service details and contacts and must be inserted into your handset. If your USIM card is removed then your handset becomes unusable (except for emergency calls) until a valid one is inserted. Always disconnect the charger and other accessories from your handset before inserting and removing your USIM card. Slide the USIM card into the USIM card holder. Make sure that the USIM card is properly inserted and the gold contact area on the card is facing downwards. To remove the USIM card, press down lightly and pull it in the reverse direction.



To insert the USIM card



To remove the USIM card



Note

- ▶ The metal contact of the USIM card can easily be damaged by scratches. Pay special attention to the USIM card while handling. Follow the instructions supplied with the USIM card.

Getting Started

2. Installing the battery.

Slide the battery upwards until it snaps back into place.

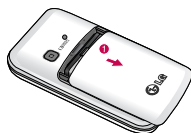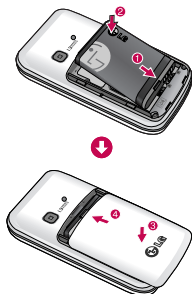

3. To remove the battery.

Turn the power off. (If the power is left on, there is a chance you could lose the stored telephone numbers and messages.)

Press and hold down the battery release button and slide the battery down.

Charging the Battery

Before connecting the travel adapter to the phone you must first install the battery.



1. With the arrow facing you as shown in the diagram push the plug on the battery adapter into the socket on the left side of the phone until it clicks into place.
2. Connect the other end of the travel adapter to the mains socket.



Note

- ▶ Only use the charger included in the box.

3. The moving bars on the battery icon will stop after charging is complete.
4. Ensure the battery is fully charged before using the phone for the first time.

CAUTION!

- Do not force the connector as this may damage the phone and/or the travel adapter.
- If you use the battery pack charger when abroad, use an attachment plug adaptor for the proper configuration.
- Do not remove your battery or the USIM card while charging.

WARNING!

- Unplug the power cord and charger during lightning storms to avoid electric shock or fire.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal teeth or nails, come into contact with the battery. This may cause a fire.

Getting Started

Disconnecting the charger

Disconnect the travel adapter from the phone as shown in the diagram below.




How to use a microSD memory card




<MicroSD memory card>

<How to insert a microSD memory card>

1. Turn the phone off. Inserting or removing the microSD when the phone is on may damage the files stored in the memory card.
2. Lift the plastic cover which protects the microSD slot.

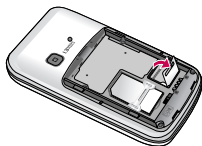

3. Insert the memory card into the slot. The gold contacts must be kept on the back of the microSD. Don't push the microSD too much. If it doesn't go into the slot easily, you may be trying to insert it in the wrong way or there could be a foreign object in the slot.
4. Once inserted, push the memory card until you hear a **Click**, meaning that the microSD has been correctly engaged.

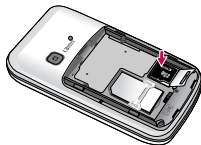

5. Close the plastic slot protection.
6. To remove the memory card, turn the phone off, open the slot

protection and push the microSD to unlock it. Carefully extract the memory card.

Attention:

- ▶ Avoid using the Flash Memory Card when the battery is low.
- ▶ When writing to the card, wait for the operation to complete before removing the card.
- ▶ The card is designed to fit easily into the system one way only.
- ▶ Do not bend the card or force it into the slot.
- ▶ Do not insert any memory cards other than those made by microSD.
- ▶ If the microSD has been formatted using FAT32, format the microSD using FAT16 again.

For more information on the microSD, please refer to the memory card instruction manual.

Memory card formatting

Before you start to use the memory card you have to format it. After you insert the memory card, select **Menu** → **Settings** → **Memory manager** → **External memory**, then press  the left soft key.

This operation should only be done when you insert the memory card for the first time. During formatting various folders will be created for different data types.

Turning the handset on/off

Turning your handset on

Ensure that your USIM card is in your handset and the battery is charged. Press and hold  until the power comes on. Enter the USIM PIN code that was supplied with your USIM card if the **PIN code request** is set to **On**. (Note: Please refer to page 52~53) After a few seconds you will be registered on the network.

Turning your handset off

Press and hold  until the power goes off. There may be a few seconds delay while the handset powers down. Do not turn the handset on again during this time.

Getting Started

Display information

No USIM idle screen

This is the initial screen of the phone that appears when there is no USIM card installed in the phone, or the installed USIM card is invalid. In this screen, users can only make emergency calls, and turn the phone off. To turn the phone off, press and hold down  for a few seconds.

Screen structure

If there is no USIM card installed, an animation telling you to insert a USIM card appears. If the USIM card inserted into the phone is invalid, an animation telling you that the USIM card is locked appears.

Emergency call function

The right soft key is represented by “Emergency” on the screen. Press the right soft key or dial your emergency number using the number keys, and then press  to make an emergency call.

Idle screen

The idle screen appears when you have installed a proper USIM card and turned the phone on.

Screen structure

Idle screen consists of the operator's name, indicators, date and time on a background image. You can change the wallpaper in the **Screen theme** menu.

Numbering screen

The numbering screen appears when a number key is pressed in the idle screen.

Screen structure

The numbering screen consists of status indicators, dialled number and soft menu. Status indicators are the same as those of the idle screen. You can change the size and colour of the dialling font in the **Screen theme** menu. You can make a call while dialling a phone number by pressing .

Soft key

You can use the soft keys for several functions while dialling a number. Using

the left soft key, you can make a video call, send a message to the number, save the number to Contacts, search contacts.

Handset lock screen

When the **Handset lock** function is selected, you can only make an emergency call, release the lock, and turn off the phone in this screen. As always, you can turn the phone off by pressing and holding  for a few seconds.

Screen structure

The screen structure of the Handset lock screen is the same as that of the idle screen.

Emergency call function

You can make an emergency call using the right soft key. As with the **No USIM idle screen**, only emergency numbers can be dialled.

Unlock function

If you press key except right soft key and number key, a popup screen appears asking you to input the

Security code to unlock the phone. The Security code is configured in the **Change codes** (7. Settings → 7. Security → 3. Change codes). If you key in an incorrect Security Code, the phone will remain in **Handset lock** status. If you key in the correct Security code, the phone will be unlocked, and the idle screen will be displayed. If you have turned the phone off in the **Handset lock** status, you will find the phone remains in **Handset lock** status when you turn it on.

Barring password

This service obstructs calling service in some conditions. This condition can be edited using the **Call barring** feature (8. Calling → 7. Call barring). The barring password is required when you use the call barring function. The password is obtained from your network operator's customer service when you subscribe to this service. While this service is activated, the caller will hear the information message that the call is not connected because of the call barring.

General Functions

Making and answering calls

Making a voice call

1. Enter the number including the full area code.
 - ▶ To delete a digit press .
 - To delete all digits press and hold .
2. Press  to make the call.
3. Press  to finish the call, or close the handset.

Note

- ▶ To activate the speakerphone during a call, activate the touch keys and press .

Making a call from the call logs

1. In standby mode, press  and the latest incoming, outgoing and missed phone numbers will be displayed.
2. Select the desired number by using  / .
3. Press  to call the number.

Making a video call

You can make a video call in a 3G covered service area. If the called user has a 3G video phone in a 3G covered service area, the call will be established. You can also answer a video call for video incoming call. To make/answer a video call, do the following.

1. Input the phone number using the keypad, or select the phone number from the calls made/received lists.
 - ▶ To correct mistakes, press  briefly to delete the last number, or press and hold  to delete all numbers.
2. If you do not want to use the speakerphone, ensure you have the headset plugged in.
3. To start the video function, press the left soft key [Options] and select **Make video call**.
 - ▶ You will be notified that you will need to close other applications to make the video call.

Note

- ▶ The video call may take some time to connect. Please be patient. The connection time will also depend on how quickly the other party answers the call. While the video call is connecting, you will see your own image; after the other party has answered, their image will be displayed on the screen.

4. Adjust the camera position if necessary.
5. Press  to finish the call, or close the handset.

Making a voice/video call from Contacts

It is easy to call anyone whose number you have stored in your Contacts.

1. Press the right soft key and enter the "Search" menu to access the contacts list.
2. Scroll to the contact to make a call.
3. Press  to make a voice call. Press the left soft key and select **Make video call** to make a video call.
4. Press  to finish the call.

Making international calls

1. Press and hold  for the international prefix. The '+' character prefixes the international access code.
2. Enter the country code, area code, and the phone number.
3. Press .

Adjusting the volume

During a call, if you want to adjust the earpiece volume, use the / navigation keys. In idle mode you can adjust the key volume in the Profile menu.

Answering a call

When you receive a call, the phone rings and the flashing phone icon appears on the screen. If the caller can be identified, the caller's phone number (or name if stored in your Contacts) is displayed.

1. Open the slider to answer an incoming call.

Note

- ▶ To reject an incoming call, press  or the right soft key twice.

General Functions

- ▶ If you set **Answer mode** as **Press send key** (Menu 8.0.4), you can answer the call by pressing  after opening the slider.
- ▶ If the answer mode is set to Press any key, any key will answer a call except for .

2. End the call by closing the handset or pressing .

Note

- ▶ You can answer a call while using the Contacts or other menu features.
- ▶ When the compatible headset is connected, you can also answer a call using the headset key, as well as using the phone. To reject an incoming call, press .
- ▶ You can mute the ringtone when a call comes in by pressing and holding the volume down side key.

Shortcut to activate vibrate mode

You can activate the vibrate only mode by pressing and holding down  after opening the phone.

Signal strength

You can check the strength of your signal by the signal indicator on the LCD screen of your phone. Signal strength can vary, particularly inside buildings. Moving close to a window may improve reception.

Entering text

You can enter alphanumeric characters using the keypad.
For example, storing names in Contacts, writing a message, creating a personal greeting or scheduling events in the calendar all require entering text. The following text input methods are available with the handset.

T9 mode

This mode lets you enter words with only one keystroke per letter. Each key on the keypad has more than one letter. The T9 mode automatically compares your keystrokes with an internal dictionary to determine the correct word, thus requiring far fewer keystrokes than the traditional ABC mode. This is sometimes known as predictive text. If you press  for a long time, you can activate or cancel T9 mode.

ABC mode

This mode lets you enter letters by pressing the key labelled with the required letter once, twice, three or four times until the letter is displayed.

123 mode (Number mode)

Type numbers using one keystroke per number.

Key	Characters in the order display	
	Upper case	Lower case
	., ? ! " ' 1 - () @ / : _	., ? ! " ' 1 - () @ / : _
	A B C 2 Å Ä Å Ä Å Ä Æ Ç	a b c 2 å ä å ä å ä æ ç
	D E F 3 Ê Ë Ë Ë	d e f 3 ê ë ë ë
	G H I 4 I I I I	g h i 4 i i i i
	J K L 5 £	j k l 5 £
	M N O 6 Ñ Ò Ó Ô Õ Ö Ø	m n o 6 ñ ò ó ô õ ö ø
	P Q R S 7 B \$	p q r s 7 b \$
	T U V 8 Û Ü Ü Ü	t u v 8 û ü ü ü
	W X Y Z 9	w x y z 9
	Space, 0	Space, 0

Changing the text input mode

- When you are in a field that allows characters to be entered, you will notice the text input mode indicator in the upper right corner of the LCD screen.
- If T9 is on, you can change the mode to T9Abc, T9ABC, 123, T9abc by pressing . When T9 is off, the mode will be changed to Abc, ABC, 123, abc.

Refer to the following table for more information on the characters available using the alphanumeric keys.

Note

- The characters assigned to the keys and their order of appearance depends on the language selected using the option Input method. The table above provides the characters set for English language.

Overview of Menu Functions

1. Entertainment 1.1 Games & Applications 2. Address book 2.1 Add new 2.2 Search 2.3 Speed dials 2.4 Groups 2.5 Service dial numbers 2.6 Own number 2.7 My business card 2.8 Settings 3. Media Album 3.1 My images 3.2 My sounds 3.3 My videos 3.4 My games & apps 3.5 Others 3.6 My memory card 4. Orange Music 4.1 Recently played 4.2 Music Store * 4.3 All tracks 4.4 Playlists 4.5 Artists 4.6 Albums 4.7 Genres 4.8 Shuffle tracks	5. Messaging 5.1 Create new message 5.2 Inbox 5.3 Mailbox 5.4 Drafts 5.5 Outbox 5.6 Sent items 5.7 Templates 5.8 Emoticons 5.9 Settings 6. Orange World 6.1 Home 6.2 Enter address 6.3 Bookmarks 6.4 Saved pages 6.5 History 6.6 Settings 7. Settings 7.1 Profiles 7.2 Phone 7.3 Screen 7.4 Date & Time 7.5 Flight mode 7.6 Connectivity 7.7 Security 7.8 Memory manager 7.9 Reset settings	8. Calling 8.1 Make video call 8.2 Call history 8.3 Call durations 8.4 Data volume 8.5 Call costs 8.6 Call divert 8.7 Call barring 8.8 Fixed dial numbers 8.9 Call waiting 8.0 Common setting 8.* Video call setting 9. Camera 9.1 Camera 9.2 Video camera *. Organiser *.1 Calendar *.2 To do *.3 Memo *.4 Secret memo *.5 Date finder *.6 Settings 0. Alarms #. More #.1 Quick menu #.2 Calculator #.3 Converter #.4 World time #.5 Orange #.6 Voice recorder
--	--	---

* is displayed depending on the country.

Entertainment [Menu 1]

Games & Applications

Menu 1.1

You can easily download games and other applications in this menu. It may have two folders, no folders at all, or Games and Applications. The default folder can be dependent on the operator/country. Each folder has an embedded link for downloading games or applications. Please note that additional costs may be incurred when using online services. You can create a folder using the left soft key [Options].

Address book [Menu 2]

Add new

Menu 2.1

You can register a new contact address. You can enter the name, different phone numbers and Email addresses of a new contact. You can also assign the contact to groups, include an image or avatar, assign a specific ringtone and even enter a memo for the contact. Other available fields include Home page URL, Home address, Company name, Job title and company address. You can enter and manage contact addresses depending on the memory usage.

Search

Menu 2.2

Performs the contact address search function. The search operation is performed based on a first name as a default. The current search method and results found are displayed in the Search window. You can make a phone call or send a message to the selected phone number. A Contacts search can be performed based on the phone number or group information.

Note

In Settings menu, the search operation can be performed based on the last name.

Speed dials

Menu 2.3

Using this menu you can manage speed dials. Speed dials are configured between 2-9. You can register speed dials for a specific contact address up to 5 different numbers, and a contact address may have multiple speed dials.

Groups

Menu 2.4

Using this menu you can manage group information (both stored in the Handset and the USIM). In the handset memory, there are 5 default groups: Family, Friends, Colleagues, School and VIP. You can add, edit and delete groups. When a ringtone for a number is not specified, a call from the number sounds the group ringtone assigned to the number for the group.

Service dial numbers

Menu 2.5

You can view the list of Service Dialling Numbers (SDN) assigned by your service provider (if supported by the USIM card). Such numbers include emergency, directory enquiries and voice mail numbers. After selecting a service number, press  to dial the service.

Own number

Menu 2.6

Allows you to display your phone number in the USIM card. You can save own numbers being used in the USIM card.

My business card

Menu 2.7

You can create your own business card by pressing the left soft key Add. After entering the name, number, Email and image, you can use it as a business card when sending the message.

Settings

Menu 2.8

Contact list settings (Menu 2.8.1)

- ▶ **View contacts from:** Select which contact information shall be Handset/USIM/Handset & USIM default setting.
- ▶ **Name display:** You can set the display order by name.
- ▶ **Show picture:** Select whether to display picture or not.

Synchronise contact (Menu 2.8.2)

You can send the contents of phonebook to the server directly.

Copy (Menu 2.8.3)

You can copy contacts from the phone memory to the USIM or from the USIM to the phone memory. You can copy all or selected entries at a time.

Address book

Move (Menu 2.8.4)

You can move contacts from the phone memory to the USIM or from the USIM to the phone memory. You can move all or selected items at a time.

Backup contacts (Menu 2.8.5)

You can save all phonebook data in handset to external memory card by formatting vcard.

Restore contacts (Menu 2.8.6)

You can restore all phonebook data in external memory card to phone memory by formatting vcard.

Clear contacts (Menu 2.8.7)

Clears all contact information. You can delete all contacts saved in the mobile phone memory as well as on the USIM card.

Memory info. (Menu 2.8.8)

You can check the status of contacts memory in this menu.

Media Album [Menu 3]

My images

Menu 3.1

The Pictures folder consists of embedded links for downloading pictures through the Internet and Default images.

Pictures taken using the camera are stored in the Pictures folder and you can create new folders to manage them. You can also send multiple files to other people.

My sounds

Menu 3.2

The Sounds folder consists of embedded links for downloading ringtones and music as well as folders containing the Default sounds and Voice recordings. Here you can manage, send or set sounds as ringtones.

My videos

Menu 3.3

Here you can manage or send downloaded or captured videos clips.

If you press  [Connect], you can activate the video file.

You can view a video using the video player. Video files are displayed in the list as thumbnails. You can select a desired video by using the  /  / [ (/) >]. Select a desired video and select Play to view the recorded video.

Select the left soft key [Send] to attach the selected video to a message, Email or Bluetooth.

When option 1. Play is selected, the video clip will be played with the Media Player. To pause the playback, press  during the playback. To resume the paused playback, press  once again.

Note

You can also view the video in wide view mode by pressing  key.

My games & apps

Menu 3.4

You can easily download games and other applications in this menu. It may have two folders, no folders at all, or Games and Applications. The default folder can be dependent on the operator/country. Each folder has an embedded link for downloading games or applications. Please note that additional cost may be incurred when using online services. You can create a folder using the left soft key [Options].

Media Album

Others

Menu 3.5

Other files except pictures, sounds, videos, games & applications are stored in this folder.

My memory card

Menu 3.6

If you purchase an optional external microSD memory card, you can manage more content. Refer to the section how to use a microSD memory card on page 21 and 22 to learn how to insert and remove the memory card. You can manage content as you do on your phone.

Orange Music [Menu 4]

Recently played Menu 4.1

This menu shows the last 20 tracks that were played. And, if it starts to play, the menu "Now playing" will be displayed. You can activate media player on playing through Now playing menu.

Music Store Menu 4.2

You can save the contents downloaded from network in this folder.

All tracks Menu 4.3

You can view all the music files stored in the phone/external memory.

Playlists Menu 4.4

You can create your own playlists by choosing tracks from the All tracks menu list.

Artists Menu 4.5

You can view and play music sorted by Artists.

Albums Menu 4.6

You can view and play music sorted by Albums.

Genres Menu 4.7

You can view and play music sorted by Genres.

Shuffle tracks Menu 4.8

If you want to play the music continuously and randomly, select this option.

Messaging [Menu 5]

Create new message

Menu 5.1

Message

(Menu 5.1.1)

You can write and edit a message containing a combination of text, image, video and audio.

1. Enter your message in the Message field.

Option menus in Message field

- ▶ **Insert:** You can perform the following actions:

1. **Image:** You can insert an image. (Existing image/Take picture)
2. **Video:** You can insert a video clip. (One video clip per slide)
3. **Sound:** You can insert a sound file. (One sound per slide)
4. **Symbols:** You can insert symbols. After entering the corresponding number keys, press .
5. **Template:** You can insert a text template saved on the phone. After selecting a template, press . The selected template is inserted into the Message window.

6. **Emoticon:** You can insert an emoticon on writing a message.

7. **Name & Number:** After searching the name and the number in phonebook, you can insert the entry.

8. **New slide:** Select this to add a new slide.

9. **Subject:** Select this to insert a subject.

- ▶ **Save to drafts:** Select this to save the message to drafts.

- ▶ **Input method:** Select the desired dictionary mode.

- ▶ **Writing language:** You can select the language for writing a message.

- ▶ **Add to dictionary:** You can add a word to the dictionary.

2. Press the right soft key [Back] to exit the menu or go to previous menu after setting submenus.
3. Press the center key [Send] to insert recipients address. After filling at least one recipient fields, press the confirmation key [Send] to send the message. The message will automatically be saved in the Sent Items folder. If the message has not been sent, it will remain in the Outbox with a failed status.

Email (Menu 5.1.2)

To send/receive an Email, you should set up the Email account.

1. Enter the Email addresses of the recipients in the To, Cc, Bcc fields. You can search the Contacts by pressing **OK**.

Note

- ▶ Enter the reference Email address to forward the Email in Cc(Carbon copy) field.
- ▶ Enter a hidden reference Email address to forward the Email without forwarding information in Bcc(Blind Carbon Copy) field.
- ▶ Only valid Email addresses are allowed for the recipient (To), reference address (Cc) and hidden reference address (BCC) fields. When an Email address has been specified, another field where you can specify another address appears. You can specify up to 20 recipients for the To and Cc address fields and 10 recipients for the BCC address field.

2. Move the cursor to the Subject field and key in the subject.
3. You can enter the message contents by moving the cursor to the Message field.
4. Use the following functions by using the left soft key [Options].
 - ▶ **Search contacts:** Select this menu to insert Email addresses saved in Contacts. (Only shown in Option menu when cursor is located in To/Cc/Bcc fields.)
 - ▶ **Recently used:** You can use the latest Email address you sent.
 - ▶ **Insert:** Select this menu to insert special characters, templates, and contacts. It is also possible to attach multimedia files (pictures, videos and sounds).
 - ▶ **Save to drafts:** Select this menu to save the message in Drafts.
 - ▶ **View attachment:** Shows the attached files. (This item is only available when some files have been attached.)
 - ▶ **Remove:** Deletes the attachment file. (This item is only available when the files are already attached.)

Messaging

- ▶ **Input method:** Select the desired dictionary mode.
 - ▶ **Writing language:** You can change the writing language.
 - ▶ **Add to dictionary:** You can add a new word to the dictionary.
 - ▶ **Set mail priority:** You can configure the priority of the Email you wish to send.
5. When you have finished writing an Email, press  to send the Email.

Inbox

Menu 5.2

1. You can view received messages. Select a message and then press  to view the message.
2. You can view the previous or next message by using [ / ].
3. To view a multimedia message (Notification), select Retrieve in the message notification view screen. The file is then transmitted, and you can view the file when the transmission is complete.

Mailbox

Menu 5.3

Viewing Email message list

1. Select an Email account and then press  to view the received Email list.
2. In Email list, you can use the following functions by using the left soft key [Options].
 - ▶ **Reply:** Creates a reply to the selected Email.
 - ▶ **Forward:** Forwards the selected Email message to others.
 - ▶ **Retrieve (POP3 only):** Retrieves new Email messages.
 - ▶ **Copy to (IMAP only):** Copies the selected email .
 - ▶ **Search:** Searches the Email you want to find out.
 - ▶ **Delete:** Deletes the Email.
 - ▶ **Delete from server (POP3 only):** Deletes the message or Email from server.
 - ▶ **Create new message:** Creates a new message or Email.
 - ▶ **Mark/Unmark:** Use mark/unmark option for multiple deletion.

- ▶ **Set as read/unread:** You can set the selected Email to read or unread.
- ▶ **Sort by:** You can sort Email according to the conditions.
- ▶ **Expunge (IMAP only):** Removes the selected Email data at a time.
- ▶ **Message synchronisation (IMAP only):** Synchronises Email to retrieve Email server.
- ▶ **Message information:** Brief information on the message including size, type, date, time and filenames.
- ▶ **Reply to:** Creates a reply to the selected Email.
- ▶ **Forward:** Forwards the selected Email message to others.
- ▶ **Save address:** Saves the sender's address to Contacts.
- ▶ **Delete:** Deletes the Email.
- ▶ **Extract:** Extracts the number, Email address or Web address from Email message.
- ▶ **View attachment:** Shows the attached file.
- ▶ **View recipients:** Shows the Email addresses of the recipients and reference (Cc).

Viewing an Email message

1. Select one of the received Emails and press the View key to receive the contents of the Email.
2. The contents of the received Email are automatically displayed in the View screen.
3. You can view the contents of the previous or next Email by using [◀ / ▶].
4. In the Email View screen, you can select the following functions by using the left soft key [Options].

Messaging

Drafts

Menu 5.4

You can view saved messages. Select a message and then press **OK** to edit the message.

You can use the following functions by using the left soft key [Options].

- ▶ **Send:** Sends the selected message.
- ▶ **Delete:** Deletes the selected message.
- ▶ **Create new message:** You can write a new message or an Email.
- ▶ **Mark/Unmark:** You can select one or more messages for multiple deletion.
- ▶ **Filter:** Displays messages by desired message types.
- ▶ **Message information:** You can check the message type, date and time.

Outbox

Menu 5.5

The Outbox is a temporary storage place for messages waiting to be sent. Failed messages are also placed in Outbox. For example, Emails will be placed in Outbox if the Email account is not correctly configured.

Sent items

Menu 5.6

Shows the messages you sent (Message/Email/Postcard).

[Options]

- ▶ **Reply to:** Creates a reply to sender or all recipients of the selected message.
- ▶ **Forward:** Forwards the selected message.
- ▶ **Edit:** You can edit the selected message.
- ▶ **Delete:** Deletes the selected message.
- ▶ **Create new message:** You can write a new message.
- ▶ **Mark/Unmark:** You can select one or more messages for multiple deletion.
- ▶ **Filter:** Displays messages by desired message types.
- ▶ **Message information:** You can check the message type, date and time.

Templates

Menu 5.7

Text templates (Menu 5.7.1)

You can add, edit, and delete frequently used useful phrases using the left soft key [Options].

Note

Depending on your service provider, useful phrases are saved as a default.

Multimedia templates (Menu 5.7.2)

You can create, edit and view available templates when creating multimedia messages. Five types of template (Birthday, Greeting, Holiday, Thanks, Sorry) are saved by default.

Emoticons

Menu 5.8

You can add, edit and delete emoticons. You can insert the emoticon which you preferred on writing a message. If you press confirmation key, you can view the icon.

Settings

Menu 5.9

Text message (Menu 5.9.1)

You can configure text message related options.

1. **Text message centre:** Input the address of the Text message centre.
2. **Delivery report:** By enabling this option, you can verify whether your message has been sent successfully.
3. **Validity period:** This network service allows you to set how long your text messages will be stored at the message centre.
4. **Message types: Text, Voice, Fax, X.400, Email**
Usually, the type of message is set to **Text**. You can convert your text into alternative formats. Contact your service provider for the availability of this function.
5. **Character encoding: Auto/Default alphabet/Unicode.**
 - **Auto:** Message with single byte character is normally encoded in Default alphabet(GSM7). Message with double-byte character is automatically encoded in unicode(UCS2).

Messaging

- ▶ **Default alphabet:** Message with even double byte character is encoded in single byte. Please note that double byte characters with accent may be converted into single byte character without accent.
- ▶ **Unicode:** Message is encoded in double byte. Please note that you may be charged double.
- 6. **Send long text as:** Select a long text message as Multiple SMS or MMS.

Multimedia message (Menu 5.9.2)

You can configure Multimedia message related options.

1. **Retrieval mode:** You can set the retrieval mode using Home network and Roaming network respectively. If you select **Automatic**, you will receive multimedia messages automatically. If you select **Manual**, you will only receive a notification message in the inbox and then you can decide whether to download multimedia messages or not.
2. **Delivery report:** Allows you to determine whether to request a delivery confirmation mail to a recipient, and whether to allow sending a delivery confirmation mail to a sender.
3. **Read reply:** Allows you to determine whether to request a read confirmation mail to a recipient, and whether to allow sending a read confirmation mail to a sender.
4. **Priority:** You can select the priority level of the messages (Low, Normal and High).
5. **Validity period:** Allows you to configure the term of validity for a message when transmitting a multimedia message. The message would be saved in the multimedia message server only for the configured term.
6. **Slide duration:** Allows you to configure the duration of each page when writing a message.
7. **Creation mode:** Allows to select the contents type supported by MMS. (Restricted, Warning and Free)
8. **Delivery time:** Configures the delivery time of message to the recipient. The Multimedia message centre will deliver the message after the delivery time.

9. **Multi. msg centre:** Allows you to configure network information such as the MMSC and the WAP gateway, to send a multimedia message.

Email (Menu 5.9.3)

You can configure settings for receiving and transmitting emails.

1. **Email accounts:** You can create or configure an Email account including the Email server and user ID. You can edit a selected Email account by pressing the left soft key[option]- 2.Edit. You can select an Email account to be used to send an Email using . You can select the following functions using the left soft key [Options].

- ▶ **Add:** Create a new Email account.
- ▶ **Edit:** To edit the selected Email account.
- ▶ **View:** Views a selected mail.
- ▶ **Mark/Unmark:** Use mark/unmark option for multiple deletion.
- ▶ **Delete:** Deletes a selected Email account. All the emails included in the account will be deleted.

2. **Allow reply Email:** Determines whether to allow sending a read confirmation mail for a read confirmation mail request.
3. **Request reply Email:** Determines whether to request a read confirmation mail.
4. **Retrieve interval:** You can configure Retrieve interval to retrieve emails automatically from the incoming mail server. When a new Email arrives, an icon appears at the top of the screen. You can select the auto receiving time slot to **Off, 15 minutes, 30 minutes, 1 hour, 2 hours, 4 hours or 8 hours**. Please note that additional charges may be incurred using the **Retrieve interval** feature.
5. **Include message in Fwd. & Reply:** Determines whether to include the original message when you forward the message or reply to it.
6. **Include attachment:** Determines whether to include the attachment file when you forward the message.
7. **Auto Retrieval in Roaming:** Retrieves Email account automatically when you move in roaming area.

Messaging

8. **New Email noti. info:** Receives the notification information when arriving new Email.
 9. **Signature:** You can configure a text signature to be attached to the end of an Email. The configured signature text is automatically or manually attached to the end of the Email when it is sent.
 10. **Priority:** You can select the priority level of Emails (Low, Normal and High).
- ▶ **Service security:** If you set Message received to On, you can select the service loading option from Prompt, Disable, Always.

Info. service (Menu 5.9.7)

- ▶ **Cell broadcast:** You can set the reception status.
- ▶ **Channels:** You can add or modify the channels.
- ▶ **Languages:** You can select the language you want by pressing  . Then, the info service message will be shown in the language that you have selected.

Videomail (Menu 5.9.4)

You can send or receive the mail with a video file.

Voicemail (Menu 5.9.5)

You can send or receive the mail with a voice file.

Service message (Menu 5.9.6)

You can configure the option settings such as Push(SI/SL) messages.

- ▶ **Service message:** If you set On, all service messages will be received.

Orange World [Menu 6]

Home

Menu 6.1

You can launch the web browser and access the homepage of the activated profile on Browser settings.

Enter address

Menu 6.2

You can manually enter a URL address and access the associated web page.

Bookmarks

Menu 6.3

You can store frequently accessed or favourite URLs/Pages. **Send, Add new, Edit, Mark/Unmark** or **Delete** operations can be performed on **Bookmarks**. Several preconfigured URLs are stored as bookmarks.

Saved pages

Menu 6.4

The phone can save the page on display as an offline file. Up to 20 pages can be saved.

History

Menu 6.5

You can view the list of the pages you've already connected.

Settings

Menu 6.6

You can change the settings for browser connectivity and display.

Profiles

(Menu 6.6.1)

Select the appropriate profile by pressing . This will activate the profile to initiate the browser launch.

Appearance settings (Menu 6.6.2)

► Character encoding

Sets the browser default character set to one of the following:

Automatic, English(ASCII),
English(ISO), English(LATIN),
Unicode(UCS2 BE),
Unicode(UCS2 LE),
Unicode(UCS2 Auto),
Unicode(UTF-16 BE),
Unicode(UTF-16 LE),
Unicode(UTF-16 Auto),
Unicode(UTF-8).

► Scrolling control

Allows you to set the scroll speed by selecting the number of lines to scroll. Select from the menu either 1 line, 2 lines or 3 lines.

Orange World

► Show image

Allows you to enable or disable the image display during browsing.

Note

Enabling this function will delay displaying images until the completion of transmission. Disabling this function will prevent the browser from downloading images from the server, thus allowing faster transmission.

► Java script

Select whether to turn JavaScript **On** or **Off**.

Cache

(Menu 6.6.3)

Enabling Cache allows you to store accessed pages to your phone. Once a page has been stored in the Cache it will greatly enhance the page loading speed on subsequent browsing of the same page.

Cookies

(Menu 6.6.4)

Enabling Cookie allows you to store cookies sent from the server. Disabling this function will prevent cookies from being stored on your phone.

Security

(Menu 6.6.5)

Certificates list

Certificates can be viewed from the list.

Session clear

Secure (WTLS/TLS) session data can be cleared using this option.

Reset settings

(Menu 6.6.6)

Select this to reset your phone to its default browser configuration.

Settings [Menu 7]

Profiles

Menu 7.1

You can select ringtone or vibration for an incoming call and configure the sound and volume of the ringtone, key tone, and sound effect, according to a profile. The profiles provided include [Normal], [Silent], [Vibrate only], [Outdoor], [Headset], [Customised 1], [Customised 2], and [Customised 3]. Select a profile, and press  to activate the profile. After pressing the left soft key [Options], select the Edit menu for the [Normal], [Outdoor], [Headset], [Customised 1], [Customised 2] and [Customised 3] profile to change the configuration. A different list of options is available for each profile that has been selected for editing.

▶ Alert by

This option determines the incoming call notification mode. You can select from [Ring], [Vibration], [Silent], [Ring & vibration], [Ring after vibration], [Max ring & vibration].

▶ Voice ringtone

You can select the ringtone for incoming voice calls.

▶ Video ringtone

You can select the ringtone for incoming video calls.

▶ Volume

Set the ringtone volume.

▶ Message alert

You can set how often the phone is to inform you of a received message until it is read.

▶ Message tone

You can select a file from among your own personal files or from the default files, to be played by the phone upon receiving a message.

▶ Key tone

You can set the key tone to be played when pressing the keys.

▶ Key tone volume

You can set the volume of the chosen key tone, choosing from 7 available levels.

▶ Slide tone

Select the desired tone the phone will emit when you slide up/down the phone.

▶ Confirmation tone

You can set the confirmation tone to be played by the phone to confirm actions.

▶ Start-up sound

You can set the effect to be played when the phone is switched on.

Settings

▶ Select start-up sound

You can select which file will be played when the phone is switched on.

▶ Shut down sound

You can set the effect to be played when the phone is switched off.

▶ Select shut down sound

You can select which file will be played when the phone is switched off.

Phone

Menu 7.2

Auto key lock

(Menu 7.2.1)

If you activate this function, the keypad will be locked automatically after predefined delay time when the slide is closed.

Language

(Menu 7.2.2)

Select the display language. You can select **Automatic** language option to change display language to the USIM card supported language.

Power save

(Menu 7.2.3)

Decide whether to activate the power save mode or not.

Handset info.

(Menu 7.2.4)

This functions shows the USIM card telephone number, model name and software version of the mobile phone.

Screen

Menu 7.3

This menu allows you to personalise the display options of the screens and of the menus entire graphic interface.

Screen theme

(Menu 7.3.1)

You can set the screen theme to be displayed on the main screen.

Home screen

- ▶ **Wallpaper:** You can select an image to be displayed on the main screen.
- ▶ **Homescreen usage:** You can select using the Homescreen aggregator menu on the main screen.

Outgoing call

You can select the image to be displayed while trying to call.

Start-up

You can select the image to be displayed while the phone is being switched on.

Shut down

You can select the image to be displayed while the phone is being switched off.

Menu style (Menu 7.3.2)

You can select the desired menu style from Grid style and List style.

Font (Menu 7.3.3)

You can set the font style, dialling font size, and dialling font colour using [< / >].

Backlight (Menu 7.3.4)

You can set the backlight duration and the brightness on the Home screen and the duration on the Keypad individually.

Handset theme (Menu 7.3.5)

You can set the menu background: Orange or Black.

Greeting message (Menu 7.3.6)

You can insert the message when switching on the phone.

Date & Time

Menu 7.4

Although the current time is automatically configured when the phone is registered to the network, users can configure the time and date directly using this menu. The time configured by the user is valid only while the phone is turned on.

Time

1. Select the **Time** item from the Date & time list, and then press [OK].
2. Move to your desired field, **Hour**, **Minute**, or am/pm field using the navigation keys. (When you have selected **12 hour** as **Time format**)
3. Enter **Hour**, and **Minutes** using the number keys.
4. Select the time format using [< / >].
5. Scroll down to select the hour indicator format i.e. Off, Cuckoo clock or Chime bell.
6. Press the centre soft key [OK] to set the time with the specified value.

Date

1. Select the **Date** item from the Date & time list, and then press [OK].

Settings

2. Select the date format using [$\{$ / $\}$].
3. Enter **Day**, **Month** and **Year** using the number keys.
4. Press the centre soft key **OK** to set the date with the specified value.

Auto update date/time

When Auto Update is configured to **On**, the time and date are automatically updated according to the current time zone. If **Confirm first** is selected, the time and date update is confirmed before it is updated automatically.

Daylight saving

Select whether to activate the daylight saving function or not. You can set the Summer time difference of selected home city for 1 hour or 2 hours.

Flight mode Menu 7.5

If you activate the Flight mode, you can use the phone without connecting the 3G wireless network. 3G wireless phone and FM radio signals from the phone or Bluetooth connections are prevented, but you can still do tasks which do not require the use of wireless network. With flight mode you cannot make any

calls including emergency calls or use other features that require network service.

Connectivity Menu 7.6

Bluetooth (Menu 7.6.1)

Bluetooth connection

Your phone has built-in Bluetooth wireless technology which makes it possible for you to connect your phone wirelessly to other Bluetooth devices such as a handsfree, PC, PDA or other phones.

You can, for example, have a conversation via a cordless Bluetooth handsfree or browse the Internet, wirelessly connected via a mobile phone. You can also exchange, for example, business cards, calendar items and pictures.

Note

We recommend that your phone and the Bluetooth device you are communicating with be within a range of 10 meters. The connection may be improved if there are no solid objects between your phone and the other Bluetooth device.

1. Configuring Bluetooth settings

- **Menu** → **7. Settings** → **6. Connectivity** → **1. Bluetooth** → **4. Settings**

- **My device visibility:** Set [My handset's visibility] to [Visible] so that other devices can detect your phone when they are searching for a Bluetooth device. If you select [Hidden], other devices will not be able to detect your phone when they are searching for a Bluetooth device.
- **My device name:** You can name or rename your phone as it will appear on other devices. Your phone's name will be shown on other devices only when [My handset's visibility] is set to [Visible].
- **Supported services:** You can view the list of devices such as headsets and handsfree kits supported by this Bluetooth enabled phone.
- **My address:** You can check the address of Bluetooth.

Note

When user uses Bluetooth Device in the handset, the security of the handset is at risk. Therefore, we recommend that Bluetooth visibility be set to Hidden after configuration or device pairing. For incoming files via Bluetooth regardless of paired devices, you can choose to accept or reject the connection, after checking the sender details.

2. Search and pair new device

<Searching new device>

You can search new device as following menu.

- **Menu** → **7. Settings** → **6. Connectivity** → **1. Bluetooth** → **2. Search new device**

<Pairing devices>

1. To search for a Bluetooth device to pair, press **Add new device**.
2. Screen shows **Searching for devices**. Bluetooth devices within a range of 10m will be found.

Settings

3. If Bluetooth devices are found, these devices are listed on the screen. If no Bluetooth device is found, you will be asked if you want to search again.
4. Pairing procedure
 - Press  . A window will appear on the screen asking you to enter your password.
 - After creating a password (of 1 to 16 digits), the user of the other device must enter the password for pairing. The user of the other device must know the password in advance for authentication.

Synchronisation (Menu 7.6.2)

If Sync service is supported by your network operator, this service function synchronizes the data in a phone and the data on a server such as Contacts, Calendar, To do, and Memo via a wireless network.

Connect

1. Select the Connect item and then press  .
2. Connect to the server with the selected server profile and the synchronization animation is displayed while the synchronization is performed.

Logs

Select the Logs item and then press  to view the log for the last synchronization operation performed.

Server synch. centre

1. Select the Server synch. centre item and then press  .
2. This menu allows you to configure the profile for a synchronization server.
 - ▶ **Profile name:** Input the name for the profile.
 - ▶ **Host address:** Contact your service provider.
 - ▶ **SynCML proxy:** Contact your service provider.

- ▶ **User name:** Enter your user ID for synchronization server.
- ▶ **Password:** Input your password.
- ▶ **Contacts:** Select whether to synchronise Contacts or not.
- ▶ **Contact name:** Input the contacts database name for server access.
- ▶ **Calendar:** Select whether to synchronise Calendar or not.
- ▶ **Calendar name:** Input the calendar database name for server access.
- ▶ **To do:** Select whether to synchronise Tasks or not.
- ▶ **To do name:** Input the Tasks database name for server access.
- ▶ **Memo:** Select whether to synchronise Memo or not.
- ▶ **Memo name:** Input the Memo database name for server access.
- ▶ **Sync type:** Select the synchronization type below.

- Normal
The phone and the server are required to exchange information about the modified data.
- Backup
The phone sends all the data from a database to the server. The server is expected to replace all data in the target database with the data sent by the phone. This means the phone overwrites all the data in the server database.
- Restore
The server sends all its data from a database to the phone. The phone is expected to replace all data in the target database with the server sent by the server. This means the server overwrites all data in the phone database.
- ▶ **Access point:** Select an access point to use for the data connection.

Settings

USB connection mode (Menu 7.6.3)

You can activate USB connection mode of your phone for several usages.

If you use Mass storage function like USB memory card, select Mass storage in this menu. Mass storage is available for only external memory card.

If you use Data service such as PC suite application, select Data service in this menu.

Network (Menu 7.6.4)

Select Network

Select between **Automatic** and **Manual**.

- ▶ **Automatic:** Automatically searches for the network and registers the handset to the network. This is recommended for best service and quality.
- ▶ **Manual:** All the currently 2G(GSM) and 3G(UMTS) available networks are shown and you can select one of them for registration. If the registration of the network has failed, the network lists are listed again and you can select any other one for registration.

Note

When your handset lose the network in manual mode, the popup message to select the available network will be shown in the Idle screen.

Network mode

You can set a type of network to search for when networks are searched in the **Select network** menu.

- ▶ **Automatic:** Searches all the networks connectable.
- ▶ **UMTS:** Searches only networks supporting 3G.
- ▶ **GSM 900/1800:** Searches only networks supporting GSM 900/1800 band.
- ▶ **GSM 1900:** Searches only networks supporting GSM 1900 band.

Preferred lists

If the network is searching automatically, you can add a preferable network to be connected to. And the following options are available.

- ▶ **Add new:** You can add a new network using the followings.

- **Search:** You can select one from the network list stored in the phone.
- **Enter new network:** You can enter the country code (MCC), the network code (MNC) and RAT to add.
- ▶ **Delete:** Deletes the selected network.
- ▶ **Edit:** You can modify the information of the selected network.
- ▶ **Move up:** Moves the selected network upward.
- ▶ **Move down:** Moves the selected network downward.

Access points (Menu 7.6.5)

This menu shows the access point list. You can create new profiles, delete or edit them by using the Option Menu. However, you cannot delete or edit default configurations depending on country variant. You can edit the following configuration items by pressing the left soft key [Option] and Edit.

Streaming settings (Menu 7.6.6)

If you want to set different network setting to play streaming content, you can set different network settings.

Java settings (Menu 7.6.7)

Activating a profile

1. Move the cursor to the profile you would like to activate.
2. Press .

Security Menu 7.7

PIN code request

When this is set to On, you are requested to enter your PIN each time you switch the phone on.

Note

- ▶ Press the right soft key in the PIN code entry window to return to the previous step.
- ▶ 3 incorrect PIN code entries would invalidate the PIN code. And you have to enter the PUK (PIN Unblock Key) code to configure the PIN code again.

Settings

- ▶ The maximum number of times you may enter the PUK code is 10. (Note: If you enter an incorrect PUK code 10 times, the USIM card will be blocked and must be replaced.)
- ▶ If the PIN code request cannot be disabled by operator settings, you will not be able to choose this menu item.

Handset lock

You can lock your phone. The following 4 lock functions are available.

When switching on: Locks the handset whenever the handset is switched on.

If USIM changed: Locks the handset when the phone's USIM card has been changed.

Immediate: Locks the handset immediately.

None: Deactivates the lock function.

You are requested to enter the security code to confirm the selection.

- ▶ To unlock the handset, you need to enter the security code.

Change codes

You can change the PIN, PIN2, and the mobile phone password.

Note

Three incorrect PIN code entries in the PIN code entry window would invalidate the PIN code. In this case, you have to enter the PUK (PIN Unblock Key) code to configure the PIN code again. The maximum number of times you may enter the PUK code is 10. (Note: If you enter an incorrect PUK code 10 times, the USIM card will be blocked and must be replaced.)

Memory manager Menu 7.8

Handset common memory

This function shows the status of the user memory of the mobile phone. Since this function scans the overall file system for statistics, a few seconds are required.

Handset reserved memory

This function shows the status of the User reserved memory. The usual contents are Text msg, Contacts, Calendar, To do, Memo, Alarm, Call

history, and Bookmarks. And it gives a clear illustration of the actual amount compared with the total amount for each item.

USIM memory

This function shows the status of the USIM card user memory.

External memory

This function shows the status of the External card user memory. This function displays the In-use and free memory usage statistics.

Primary storage setting

You can select the storage to download the file: Handset memory or External memory.

Reset settings Menu 7.9

Select this to reset your phone to its default configuration. You are requested to enter the security code.

Calling [Menu 8]

Make video call Menu 8.1

You can make a video phone call in this menu. For details, refer to page 28 to 29.

Call history Menu 8.2

All calls (Menu 8.2.1)

Allows you to view the missed, received, and dialled call records. You can make a call, or send a message to the number you have selected from the records. You can also save the number in Contacts.

Dialled calls (Menu 8.2.2)

Allows you to view dialled call records, make a call, send a message, and save the number in Contacts.

Received calls (Menu 8.2.3)

Allows you to view received call records, make a call, send a message, and save the number in Contacts.

Missed calls (Menu 8.2.4)

Allows you to view missed call records, make a call, send a message, and save the number in Contacts.

Call durations Menu 8.3

You can view call time by types. Press the left soft key [Options] to choose either partial initialisation or entire initialisation. Initialization will require your Security code.

The following timers are available:

All calls (Menu 8.3.1)

Shows total call time.

Dialled calls (Menu 8.3.2)

Shows outgoing call time.

Received calls (Menu 8.3.3)

Shows incoming call time.

Last call (Menu 8.3.4)

Shows the latest call time in units of hours/minutes/seconds.

Data volume Menu 8.4

Allows you to check the sent, received and all data volume transferred.

Press the left soft key [Clear all] to choose entire initialization. You can also use the [Clear] for the initialization of

the selected volume type. Initialization will require your Security code.

Call costs

Menu 8.5

1. This function displays the call costs of the Last call and All calls.
2. Press the left soft key [Options] to choose either partial Initialization or entire Initialization. Initialization will require the PIN2 code.
3. You can select either **Units** or **Currency** in **Set call cost**. According to your setting, the call cost is displayed during a call (If USIM and Network support Advice Of Charge(AOC)).
4. In the **Set limit** configuration, select **On** to configure the cost limit. When a cost limit is configured, and the call costs reach the limit, making a call will not be allowed.

Call divert

Menu 8.6

Call divert menus for voice and video calls are provided.

If you press , you can activate call divert menu.

Voice calls

All voice calls

When busy

No answer

Not reachable

1. When the number list is not existed

Converts to an editor for entering a divert number. You can input the number to divert a call directly or search it in phonebook. If you press  [Divert], the phone will send the request to service provider after entering the number. While waiting for the result from the network, a Requesting message and animation appears.

2. When the number list is existed

Displays To other number menu including of the number list. While waiting for the result from the network, a Requesting message and animation appears.

3. Option menu

After activating All voice calls menu, selecting the Options menu at the bottom of the menus displays the Deactivate, Deactivate all, View status and clear list menus. The View

status menu shows the settings on the network. If you select this menu, Requesting message and animation appear. Then the network settings are displayed when the information is received from the network. If you select the Deactivate menu, the call divert numbers registered in the network are deleted after user confirmation. Clear list menu will delete all divert number list.

Video calls

All video calls

1. When the number list is not existed

Converts to an editor for entering a divert number. You can input the number to divert a call directly or search it in phonebook. If you press  [Divert], the phone will send the request to service provider after entering the number. While waiting for the result from the network, a Requesting message and animation appears.

2. When the number list is existed

Displays To other number menu including of the number list. While waiting for the result from the network, a Requesting message and animation appears.

3. Option menu

After activating the All video calls menu, selecting the Options menu at the bottom of the menus displays the Deactivate, Deactivate all, View status and clear list menus. If you select the Deactivate menu, the call divert numbers registered in the network are deleted after user confirmation. Selecting the Cancel all menu will display the operation result after showing the Requesting message and animation. Clear list menu will delete all divert number list.

When busy

1. When the number list is not existed

It operates the same as All voice calls menu.

2. When the number list is existed

It operates the same as All voice calls menu.

3. When Option menu is selected

It activates and operates If busy menu. It operates the same as All voice calls menu.

No answer

1. When the number list is not existed

It operates the same as All voice calls menu.

2. When To a number is selected

It operates the same as All voice calls menu.

3. When Option menu is selected

Activates and operates No answer menu. It operates the same as All voice calls menu except that users can configure delay time in the Set waiting time menu in the menu list.

Not reachable

1. When the number list is not existed

It operates the same as All voice calls menu.

2. When the number list is existed

It operates the same as All voice calls menu.

3. When Options menu is selected

Activates and operates If out of reach menu. It operates the same as All voice calls menu.

Call barring

Menu 8.7

Call barring menus for Voice and Video calls are provided.

The menu consists of **Voice calls**, **Video calls** and **Deactivate all**. The Voice calls and Video calls menus have the following submenus.

The **Call barring** menu consists of **All outgoing**, **Outgoing international**, **Outgoing international calls except home country**, **All incoming** and **Incoming when abroad** submenus.

The **All outgoing** menu bars dialling all outgoing calls, the **Outgoing international** menu bars dialling outgoing international calls, and the **Outgoing international calls except home country** menu bars dialling outgoing international calls except for the Home PLMN country. **All incoming** rejects all incoming calls and the **Incoming when abroad** menu rejects incoming calls when roaming.

Calling

Voice calls

Video calls

All outgoing

1. When **[OK]** is selected, it receives the Barring password from user, and activates the barring service on the network. A requesting message and animation appears. When the network answers, the result of the operation is displayed.
2. When the Options menu is selected, it activates the Outgoing calls menu. Select the Options menu from the soft menus on the lowest menu. Then Deactivate, Deactivate all, View status and Change password menus appear. The **Deactivate** menu deactivates the barring service after the user's Barring password is entered. The **Deactivate all** menu deactivates all barring services configured in the network after the user's Barring password has been entered. The **View status** menu enables users to view the current network configuration. Selecting **View status** menu displays the Requesting message with animation and the result of the operation when the network answers. **Change**

password menu enables users to change the current barring password.

Outgoing international

1. When **[OK]** is selected, it operates in the same way as the **Outgoing calls** menu.
2. When the Options menu is selected, it activates and operates the International calls menu. It operates in the same way as the **Outgoing calls** menu.

Outgoing international calls except home country

1. When **[OK]** is selected, it operates in the same way as the **Outgoing calls** menu.
2. When the Options menu is selected – It activates and operates the **International except home country** menu. It operates in the same way as the **Outgoing calls** menu.

All incoming

1. When **[OK]** is selected, it operates in the same way as the Outgoing calls menu.

2. When the Options menu is selected, it activates and operates the Incoming calls menu. It operates in the same way as the **Outgoing calls** menu.

Incoming when abroad

1. When ☐ is selected, it operates in the same way as the **Outgoing calls** menu.
2. When the Options menu is selected, it activates and operates the Incoming calls when abroad menu. It operates in the same way as the **Outgoing calls** menu.

Fixed dial numbers

Menu 8.8

► Turn on/ Turn off

- **On:** Select whether to activate FDN or not. PIN2 authentication is required.
- **Off:** Select whether to activate FDN or not. PIN2 authentication is required.
- **FDN List:** Displays the current FDN list. You can edit, add, or delete fixed dial numbers. PIN2 authentication is required to edit, add, or delete the

list. And the configuration information is saved on the USIM. The information saved on the USIM is used when FDN restricts outgoing calls.

Call waiting

Menu 8.9

- **Activate:** Activates waiting service. Selecting this item, displays requesting message and animation. When the network answers, the result of the operation is displayed.
- **Deactivate:** Deactivates Call waiting service. Selecting this item displays requesting message and animation. When the network answers, the result of the operation is displayed.
- **View status:** Displays activated Call waiting service group item of the network. Selecting this item displays requesting message and animation. When the network answers, the result of the operation is displayed.

Calling

Common setting Menu 8.0

Call reject

You can set whether to reject incoming calls.

1. Select **On** in Reject menu to activate call reject. The Reject list menu appears.
2. Set the desired call reject option in the Reject list menu.
 - ▶ **All calls:** Rejects all calls.
 - ▶ **Contacts:** Rejects the calls from the number stored in Contacts.
 - ▶ **Groups:** You can specify call rejects by group units stored in Contacts.
 - ▶ **Unregistered:** Rejects calls from the number not stored in Contacts.
 - ▶ **No caller ID:** Reject calls which do not have CLI information.

Send my number

- ▶ **Set by network:** Configures with the default settings determined by the service provider.
- ▶ **On:** Configures to send my phone number when making an outgoing call.

- ▶ **Off:** Configures not to send my phone number when making an outgoing call.

Auto redial

Allows you to set the auto redial function when a call attempt has failed.

Answer mode

Allows you to set the answering method. You can choose between **Press send key**, **Slide up** and **Press any key**.

Minute minder

Determines whether to sound a 1 minute tone every 1 minute when you are on the phone.

BT answer mode

- ▶ **Hands-free:** You can answer a call using the Bluetooth headset, when the Bluetooth is connected.
- ▶ **Handset:** If you press  on the handset to answer a call, you can talk on the handset. If you press the Bluetooth headset key to answer a call, you can talk using the Bluetooth headset. This is the initial answer mode selection. And while talking, you can switch from handset to headset or from headset to handset.

Save new number

In this menu, you can save the phone number when ending a call if the phone number is not saved in a phonebook.

Slide close setting

when the slide is down, you can set the call is ended or not.

Video call setting Menu 8. *

You can set the screen display when making /receiving a video call.

- ▶ **Use private image:** Determine whether to show the private image or not.
- ▶ **Select private image:** Select the still image to be displayed.
- ▶ **Mirror:** Select to activate the mirror effect or not.
 - **On:** Displays the image flipped side to side.
 - **Off:** Displays the image as it is.
- ▶ **My image size:** Select my image size to be displayed.
- ▶ **My image position:** Select the position where your image will be displayed.


Camera [Menu 9]

Camera

Menu 9.1

This application enables you to take a still picture. You can take a picture in the size you want, and use it for the address book photo, home screen and other more general purposes. Once taken, the picture can be sent by Message, Email or Bluetooth .

Brightness: From -2.0 to 2.0 at 0.5 intervals. The higher the level, the brighter the screen.

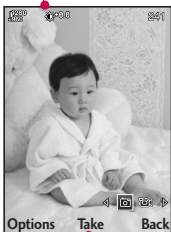

Press  to take a picture.

1. Press the left soft key to access **Options** and set the desired environment as follows.

- ▶ Move between the options menus with  .
- ▶ Select the desired value with  /  and confirm the selection with .

Menu	Description
Go to	The Pictures folder is launched and displays existing pictures as thumbnails. You can view pictures by pressing  . You can also send the selected picture to another party via Message, Email or Bluetooth.
Size	1280x960, 640x480, 320x240, Wallpaper, 176x144, Contacts
Quality	Super fine, Fine, Standard
Burst shot	One, Three, Six, Nine (Note: Available Burst shot depends on the size.)
Brightness	From -2.0 to 2.0 at 0.5 intervals. The higher the level, the brighter the screen.

Menu	Description
WB White balance	You can adjust the tone of the background photo according to the weather. Auto, Daylight, Cloudy, Illuminate, Indoors
Night mode	You can take better pictures at night by selecting On .
Frame Shot	You can apply one of 10 frame effects when taking a picture. (available only in case of Wallpaper size)
Timer	You can delay the camera None, 3 seconds, 5 seconds, 10 seconds. “  ” is shown when the timer is activated.
Effect	None, Black & White, Negative, Sepia
Sound	Select the desired shutter sound.
Memory	Select the desired memory, either Handset or External .
Mirror	You can activate the mirror effect by selecting On .
Swap cam	You can switch the camera to activate either the Internal or the External camera.

- After finishing all the settings, press the right soft key [Close].
- Focus the camera on what you want to take and press .
- Press  to save the picture. It is saved in the Pictures folder of My Files.

Note

Press the right soft key [Back] to go back to the preview mode without saving the picture.

Camera

Video camera

Menu 9.2

This application enables you to record a video clip. You can play and watch a saved video file in this menu. Once recorded, a video clip can be sent by Message, Email or Bluetooth.

Brightness: From -2.0 to 2.0 at 0.5 intervals. The higher the level, the brighter the screen.



Press the **OK** to record the image.

1. Press the left soft key to access **Options** and set the desired environment as follows.

- ▶ Move between the options menus with **[<(<)/>]**.
- ▶ Select the desired value with **[^]** / **[v]** and confirm the selection with **OK**.

Menu	Description
Go to	The Videos folder is launched and displays existing videos as thumbnails. You can view videos by pressing OK . You can also send the selected video to another party via Message, Email or Bluetooth.
Size	176x144, 128x96
Quality	Super fine, Fine, Standard
Brightness	From -2.0 to 2.0 at 0.5 intervals. The higher the level, the brighter the screen.

Menu	Description
WB White balance	You can adjust the tone of the background video according to the weather. Auto, Daylight, Cloudy, Illuminate, Indoors
Night mode	You can take better shots at night by selecting On.
Effect	None, Black & White, Negative, Sepia
Duration	Select the desired recording time. MMS, 30 secs, 1 min, 2 mins, 5 mins, 60 mins.
Memory	Select the desired memory, either Handset or External.
Mirror	You can activate the mirror effect by selecting On.
Mute	Decide whether to record the sound or not.
Swap cam	You can switch the camera to activate either Internal or External.

- After finishing all the settings, press the right soft key [Close].
- Focus the camera on what to record and press  to start recording. And press  to stop recording.
 - You can pause the recording by pressing the left soft key [Pause].
- Press  to save the video clip. It is saved in the Videos folder of My Files.

Note

Press the right soft key [Back] to go back to the preview mode without saving the video clip.

Organiser [Menu ✕]

Calendar

Menu ✕.1

1. Reference by Months

You can refer to your schedule by months. The cursor is on the current date, and the registered date is marked. The schedule saved for the date where the cursor is located is represented by a grey box. Pressing the shortcut key  moves to the previous year and pressing  move to the next year and pressing  moves to today. Pressing  moves to the previous month, and  moves to the next month. Pressing  moves to the weekly calendar. You can move the date using  /  / [ / ].

2. Detailed reference

You can refer to a detailed schedule, that is the whole contents of the schedule configured by the user. You can send the schedule to another phone or an Internet site through SMS (Text message) or MMS (Multimedia message) or Email or Bluetooth using the left soft key [Options].

To do

Menu ✕.2

You can view, edit and add tasks to do. Tasks are displayed in time order. Tasks that have been completed or not completed are displayed in different ways.

Memo

Menu ✕.3

Using the memo management function, you can view and manage saved memo contents, and add new memo.

Secret memo

Menu ✕.4

You can write the private memo to protect your privacy. You enter the security code to use this menu.

Date finder

Menu ✕.5

You can register the names and dates such as birthdays. You can check how many days remain before an event occurs or how many days have passed since an event.

Settings

Menu ✖.6

Calendar

(Menu ✖.6.1)

You can set the configurations to view the calendar.

- ▶ **Default view:** You can set the default value to view a calendar; Month view, Week view
- ▶ **Week start time:** 1 AM, 2AM, 3AM, 4AM, 5AM, 6AM, 7AM, 8AM, 9AM, 10AM, 11 AM, 12PM
- ▶ **Week starts on:** You can set the default day to start a week; Sunday, Monday

Backup calendar & to do

(Menu ✖.6.2)

You can create the backup files of the calendar or to do list saved in the phone when you insert an external memory.

Restore calendar & to do

(Menu ✖.6.3)

You can reset the backup files of calendar or tasks when you insert an external memory.

Memory info.

(Menu ✖.6.4)

You can view the information of available memory regarding Calendar, To do, Memo and Secret memo.

Clear all

(Menu ✖.6.5)

You can delete all schedules and memo at the same time.

Alarms [Menu 0]

If you set the alarm, the  appears on the indicator bar. The specified alarm sounds at the scheduled time. Press  to stop the alarm, and the alarm is released. Press the right soft key [Snooze] and choose the snooze interval. The alarm sound stops and resumes after the selected Snooze duration. You can configure up to 5 alarms.

1. Select your desired alarm to configure in the alarm list. If there is no alarm, press the left soft key [Add] to add a new alarm.
2. **Set/Cancel alarm:** Set or cancel the alarm using the options for specifying whether the alarm is on or by choosing the alarm time.
3. **Input alarm time:** Input your desired alarm time by specifying Hour and Minute. Choose either am/pm which is visible if 12 hour format is specified for the phone.
4. **Select repeat mode:** Select the desired repeat mode using [ / ] or select the desired one from the list by pressing left soft key [List].

5. **Select bell:** Select the bell to ring at the alarm time opening the list by pressing left soft key [Edit].
6. **Input memo:** Input alarm name.
7. **Snooze:** You can set the snooze duration for the alarm.
8. When you have finished setting the alarm, press the centre key [Save].

Note

The alarm will go on even when the phone is switched off.

More [Menu #]

Quick menu

Menu #.1

You can specify functions to save in the Quick menu. If you save the functions frequently used in the Quick menu, you can quickly start the functions simply by pressing key.

Calculator

Menu #.2

The calculator module allows you to perform basic arithmetic functions such as addition, subtraction, multiplication, and division as well as some scientific functions. (sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt, deg, rad)

1. Press the left soft key [Options].
2. Select the appropriate function.

You can enter numbers by using the number keys, and the operators by using $\frac{\square}{\square}$ / $\frac{\square}{\square}$ / [$\frac{\square}{\square}$ / $\frac{\square}{\square}$]. You can enter a decimal point by pressing $\frac{\square}{\square}$. Whenever you press $\frac{\square}{\square}$, characters are sequentially deleted in reverse order. Whenever you hold $\frac{\square}{\square}$ down, all the characters are deleted in reverse order in one go.

When calculation is complete and the result is displayed on the screen, pressing a symbol saves the result into the symbol, and continues calculation.

Converter

Menu #.3

Using this menu, users can convert Currency, Surface, Length, Weight, Temperature, Volume and Velocity.

1. Select the unit menu.
2. Users can set a exchange rate using option menu.
3. Enter the current rate, and then you can convert from one currency to another.
4. You can view the value of units.
5. Press [Reset] to clear the current input Field.
6. To exit the conversion function, press the [Back] key.

World time

Menu #.4

The World time function provides time information on major cities worldwide.

1. You can select a desired city as a base using the left soft key [Options] - [Add city] - Press the left soft key [Map].
2. You can Change the city using the left softkey [Options] - [Change city] or [Change current city].

More

3. You can apply to Daylight Saving timeusing the left soft key [Options] - [Daylight saving].
4. You can Select the Analog clock mode[Options] - [Analog clock].

Orange

Menu #.5

Depending on whether you have SAT support services or not (i.e. USIM Application Toolkit) on the USIM card, this menu (Menu #.6) may be different.

If the USIM card supports SAT services, this menu will be the operator-specific service name stored on the USIM card, for instance "Special". Please refer in that case to the information provided with your USIM card for further information on how to use the related options.

Voice recorder

Menu #.6

1. Press the left soft key [Option] to display the option pop up menu before recording.
2. Move to the desired menu item using  /  and press .

► **Duration:** You can set the recording duration to MMS msg. size, 30 secs, 1 min, 60 mins.

► **Quality:** You can select a recording quality from Super fine, Fine, and Normal.

► **Go to my sounds:** Opens the Voice recordings folder in Sounds.

3. Pressing  starts recording. When a recording is started, the recording time appears on the LCD. To cancel the recording, press the Back.
 4. When you finish the recording, press  to exit. The recorded file is automatically saved in the Voice recordings folder in My files. If you press  again, you can start recording new voice.
 5. Press the left soft key to select the various options after the voice recording.
 6. Select the desired menu using  /  and press .
- **Play:** You can play the voice.
- **Send:** To send the recorded file. Select one from Message, Email and Bluetooth using  /  and press .

- ▶ **File:** You can change the name of file and view the information.
 - ▶ **Delete:** Select this menu to delete a recorded file.
 - ▶ **Use as:** You can set the recorded file as the Voice Ringtone, Video Ringtone.
 - ▶ **Go to my sounds:** Opens the Voice recordings folder in My Files.
7. Press the right soft key to close the sub-menu popup window.

Accessories

There are various accessories for your mobile phone. You can select these options according to your personal communication requirements.

Travel Adapter

This charger allows you to charge the battery while away from home or your office.



Controller: Answer & End key, music player control, volume control, Hold button and microphone.

After connecting the headset and the controller, plug the end of controller into the headset jack on the right side of the phone.

Standard Battery



Hands free ear-microphone and music player controller combo

Stereo headset



Note

- ▶ Always use genuine LG accessories.
- ▶ Failure to do so may invalidate your warranty.
- ▶ Accessories may vary in different regions: please check with our regional service company or agent for further information.

Technical data

General

Product name: KU380

System: GSM900/DCS1800/PCS
1900/WCDMA 2100

Net weight: 67.5g (Without battery)

Ambient temperatures

Max: +55°C (Normal) /
+45°C (Charging)

Min: -10°C

Declaration of Conformity LG Electronics

Supplier details

Name
LG Electronics Inc.
Address
LG Electronics Inc., LG Twin Towers 20,
Yousubong-ro, Yousubong-gu, Seoul, Korea 150-021

Product Details

Product Name
E-950 900 / DCS 1800 PCS 1900 / WCDMA Terminal Equipment
Model Name
KU380
Trade Name
LG

CE 0168

Applicable Standards Details

RALTE Directive 1999/5/EC
ETSI EN 301 890 V1.2.1, ETSI EN 301 890 V1.2.1
ETSI EN 301 488 V1.1.1, ETSI EN 301 488 V1.1.1
ETSI TS 101 140 V1.2.0 specified by ETSI EN 301 140 V1.2.0
ETSI TS 101 140 V1.2.0 specified by ETSI EN 301 140 V1.2.0
ETSI EN 301 140 V1.2.0, ETSI EN 301 140 V1.2.0
EN 301 140 V1.2.0

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by B407.

Declaration

**I hereby declare under my sole responsibility
that the product mentioned above is within the
European Union, together with the above mentioned
standards and directives**

Company Name: LG Electronics Logistics and Services B.V.
Vollmachtgeber: LG Electronics B.V.
Tel: +31 (0) 20 261 261 261 Fax: +31 (0) 20 261 261 261
e-mail: lg@lg.com

Name
Signed Name: J. J. J. J. J.
Signed Date
01/SEP/2007
Signature of representative

MEMO

MEMO