

Informações gerais

<Centro de informações a clientes LG>

351-808-78-5454

* Certifi que-se de que o número está correcto antes de fazer uma chamada.

CE 0168

www.lgmobile.com

MMBB0334346 (1.0)

Bluetooth QD ID B014734



Parte do conteúdo deste manual poderá ser diferente do seu telefone, dependendo do software do telefone ou do seu prestador de serviços.



GD330 Manual do Utilizador

Parabéns pela compra do avançado e compacto telefone GD330 da LG, concebido para funcionar com a mais recente tecnologia de comunicações móveis digitais.



Eliminação do seu equipamento antigo

- 1 A apresentação deste símbolo do contentor do lixo com uma cruz junto a um produto significa que o mesmo se encontra abrangido pela Directiva Comunitária 2002/96/EC.
- 2 Todos os produtos eléctricos e electrónicos devem ser eliminados em separado, e não juntamente com os resíduos municipais, através de infra-estruturas de recolha selectiva, definidas pelas autoridades estatais ou locais.
- 3 A eliminação correcta do seu equipamento usado ajuda a prevenir potenciais efeitos negativos sobre o ambiente e sobre a saúde humana.
- 4 Para informações mais detalhadas acerca da eliminação do seu equipamento usado, contacte as autoridades locais, os serviços de recolha de lixo ou a loja onde adquiriu o produto.

Conteúdo

Directrizes para uma utilização segura e eficiente	7
Conhecer o seu telefone	13
Instalar o SIM e a bateria	15
Cartão de memória	17
Mapa do menu	18
O seu ecrã em modo de espera	20
Painel tátil.....	20
Barra de estado.....	21
Chamadas	22
Fazer uma chamada de voz.....	22
Fazer uma chamada de voz a partir dos Contactos.....	22
Fazer chamadas internacionais	22
Atender e rejeitar uma chamada	22
Marcação rápida.....	23
Fazer uma segunda chamada	23
Ver o seu registo de chamadas	24
Utilizar o desvio de chamadas	24
Utilizar o barramento de chamadas.....	25
Utilizar número de marcação fixa.....	25
Utilizar a chamada em espera	26
Alterar as definições de chamadas comuns.....	26
Contactos	28
Procurar um contacto	28
Adicionar um novo contacto	28
Opções de contactos	29
Criar um grupo	30
Utilizar os números de serviços	30
Visualizar o seu próprio número.....	30
Criar um cartão de visita	30
Alterar as definições dos seus contactos	31
Mensagens	32
Mensagens	32
Enviar uma mensagem	32
Introdução de texto	33
Modo previsível T9.....	33
Modo ABC manual.....	34
Modo 123.....	34
Configurar o seu e-mail	34
Transferir o seu e-mail	37
Enviar um e-mail utilizando a sua nova conta	37
Pastas de mensagem	38
Gerir as suas mensagens.....	38
Utilizar modelos	39
Utilizar ícones emotivos.....	39

Conteúdo

Alterar as suas definições de mensagens de texto	40
Alterar as suas definições de mensagem multimédia	40
Alterar as suas definições de e-mail	41
Alterar outras definições	42
Câmara.....	43
Tirar uma fotografia rápida.....	43
Depois de tirar a sua fotografia.....	43
Utilizar as definições rápidas	43
Utilizar as definições avançadas	44
Ajustar o brilho	44
Seleccionar o modo de disparo	45
Alterar o tamanho da imagem	45
Ver as suas fotografias guardadas...	46
Definir uma fotografia como imagem de fundo ou como imagem de contacto.....	46
Câmara de vídeo	47
Gravar um vídeo curto.....	47
Depois de gravar o seu vídeo	47
Utilizar as definições rápidas	47
Utilizar as definições avançadas	48
Ver os seus vídeos gravados	48
Multimédia	49
Música.....	49
Reproduzir uma música	49
Utilizar opções durante a reprodução de música	49
Criar uma lista de reprodução	50
Editar uma lista de reprodução	51
Eliminar uma lista de reprodução	51
Ouvir rádio.....	51
Procurar estações.....	52
Editar os canais	52
Repor os canais.....	53
Utilizar o gravador de voz	53
Enviar a gravação de voz.....	54
Os meus itens	55
Imagens.....	55
Menus de opções As minhas imagens.....	55
Enviar uma fotografia.....	56
Utilizar uma imagem.....	56
Organizar as suas imagens	57
Eliminar uma imagem.....	57
Mover ou copiar uma imagem.....	57
Marcar e desmarcar imagens.....	57

Verificar o seu estado da memória...	58	Adicionar uma nota.....	64
Sons	58	Adicionar uma nota secreta.....	64
Utilizar um som.....	58	Utilizar o Localizador de data.....	65
Vídeos.....	59	Definições	65
Ver um vídeo	59	Ferramentas.....	66
Utilizar opções enquanto assiste a um vídeo	59	Adicionar menu rápido.....	66
Enviar um videoclipe	59	Configurar o seu alarme.....	66
Utilizar o menu de opções de vídeo..	60	Utilizar a sua calculadora.....	66
Os meus jogos e aplicações.....	60	Utilizar o cronómetro	67
Jogar um jogo	60	Converter uma unidade.....	67
Ver aplicações	61	Adicionar uma cidade ao seu fuso horário	67
Alterar o perfil de rede	61	Internet.....	68
Instalar um jogo e aplicação Java	61	Aceder à web	68
Conteúdo Flash	62	Google	68
Outros.....	62	Adicionar e aceder aos seus favoritos..	68
Memoria externa	62	Gravar uma página	69
Agenda	63	Aceder a uma página gravada.....	69
Adicionar um evento ao calendário ..	63	Ver o histórico do seu browser	69
Alterar a sua vista de calendário predefinida	63	Utilizar um leitor de RSS.....	70
Adicionar um item à sua lista de tarefas	64	Alterar as definições do seu browser web	70
Partilhar uma tarefa.....	64		

Conteúdo

Conectividade.....	71
Enviar e receber os seus ficheiros utilizando o Bluetooth.....	71
Emparelhar com outro equipamento Bluetooth.....	72
Utilizar um auricular Bluetooth.....	73
Utilizar o seu telefone como dispositivo de armazenamento de massa	73
Definições.....	74
Alterar os seus perfis	74
Utilizar o modo de avião	74
Alterar as definições do seu telefone	74
Alterar as definições do seu ecrã.....	75
Utilizar a data e hora	76
Alterar as definições de segurança..	76
Utilizar o gestor de memória.....	76
Alterar outras definições	77
Actualização do software	77
Acessórios.....	79
Serviço de rede	80
Especificações técnicas.....	80
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS.....	82

Directrizes para uma utilização segura e eficiente

Leia estas orientações básicas. O incumprimento destas orientações básicas pode dar origem a situações perigosas ou ilegais.

Exposição a energia de radiofrequência

Informações sobre a exposição a ondas de rádio e a Taxa de Absorção Específica (SAR - Specific Absorption Rate). Este telemóvel do modelo GD330 foi concebido em conformidade com os requisitos de segurança aplicáveis relativamente à exposição a ondas de rádio. Estes requisitos baseiam-se em directrizes científicas, que incluem margens de segurança concebidas para garantir a protecção de todas as pessoas, independentemente da sua idade e estado de saúde.

- As directrizes da exposição a ondas de rádio utilizam uma unidade de medição conhecida como Taxa de Absorção Específica (SAR). Os testes de SAR realizam-se utilizando métodos

normalizados com o telemóvel a transmitir ao seu mais alto nível de potência certificada em todas as bandas de frequência utilizadas.

- Embora existam muitas diferenças entre os níveis de SAR dos vários modelos de telemóvel LG, todos eles foram concebidos de forma a responder às directrizes relevantes para a exposição a ondas de rádio.
- O limite de SAR recomendado pela International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) é de 2 W/kg em média por 10 g de tecido.
- O valor de SAR mais alto para este modelo de telefone testado pelo DASy4 quando usado junto ao ouvido é de 0,467 W/kg (10 g) e quando usado no corpo é de 0,842 W/kg (10 g).
- Os limites de SAR para os residentes em países/regiões que adoptaram o limite de SAR recomendado pelo Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) são de 1,6 W/kg em média por 1 g de tecido.

Directrizes para uma utilização segura e eficiente

Cuidados e manutenção do produto

ATENÇÃO

Utilize apenas baterias, carregadores e acessórios aprovados para utilização com este modelo de telefone específico. A utilização de quaisquer outros tipos pode invalidar qualquer aprovação ou garantia aplicável ao telemóvel e pode ser perigoso

- Não desmonte esta unidade. Leve-a um técnico qualificado da assistência quando necessitar de ser reparada.
- Mantenha a unidade afastada de quaisquer equipamentos eléctricos como televisores, rádios e computadores pessoais.
- A unidade deve ser mantida afastada de fontes de calor, tais como irradiadores ou fogões.
- Não deixe cair.
- Não sujeite esta unidade a vibrações mecânicas ou choques.
- Desligue o telefone em qualquer área onde seja obrigatório por regulamentações especiais. Por exemplo, não utilize o telefone em hospitais, pois pode afectar equipamento médico sensível.
- Não manuseie o telefone com as mãos molhadas, enquanto está a ser carregado. Pode provocar choques eléctricos e danificar gravemente o seu telefone.
- Não carregue o telefone próximo de material inflamável, pois o equipamento pode aquecer e originar perigo de incêndio.
- Utilize um pano seco para limpar o exterior da unidade (não utilize solventes como benzina, diluente ou álcool).
- Não carregue o telefone sempre que este estiver em bolsas.
- Deverá carregar o telefone numa área bem ventilada.
- Não sujeite esta unidade a fumo ou pó excessivo.

- Não mantenha o telemóvel próximo de cartões de crédito ou títulos de transporte; pode afectar as informações constantes das bandas magnéticas.
- Não toque no ecrã com objectos pontiagudos, pois poderá danificar o telefone.
- Não exponha o telefone a líquidos ou humidade.
- Utilize os acessórios como auriculares com cuidado. Não toque na antena desnecessariamente.

Funcionamento eficiente do telefone

Dispositivos electrónicos

Todos os telemóveis podem sofrer interferências que podem afectar o seu desempenho.

- Não utilize o telemóvel próximo de equipamento médico sem pedir autorização. Evite colocar o telefone junto a pacemakers, por exemplo no bolso da camisa.
- Alguns aparelhos auditivos podem interferir com os telemóveis.
- Pequenas interferências podem afectar televisores, rádios, computadores, etc.

Segurança na estrada

Verifique a legislação e as disposições regulamentares relativamente à utilização de telemóveis nas áreas onde conduz.

- Não segure no telemóvel enquanto conduz.
- Preste total atenção à condução.
- Utilize um kit mãos livres, se disponível.
- Encoste e estacione antes de fazer ou atender uma chamada, se assim o exigirem as condições de condução.
- A energia de RF pode afectar alguns sistemas electrónicos do seu veículo, tais como o auto-rádio ou o equipamento de segurança.

Directrizes para uma utilização segura e eficiente

- Se o seu veículo estiver equipado com airbag, não o obstrua com equipamento sem fios instalado ou portátil. Poderá originar falhas no airbag ou provocar danos graves devido a um desempenho inadequado.
- Se estiver a ouvir música no exterior, certifique-se de que o volume se encontra num nível razoável, de modo a perceber o que se passa à sua volta. Este aspecto é particularmente importante próximo de estradas.

Evite provocar danos auditivos

Poderá provocar danos auditivos se estiver exposto a sons de volume elevado, por longos períodos de tempo. Recomendamos, por isso, que não ligue ou desligue o telefone junto ao ouvido. Também recomendamos a utilização de volumes de música e de chamadas de acordo com um nível razoável.

Área de explosão

Não utilize o telefone em locais onde estejam a decorrer explosões. Respeite os dispositivos regulamentares e siga eventuais regulamentos ou regras.

Atmosferas potencialmente explosivas

- Não utilize o telefone em postos de abastecimento.
- Não utilize próximo de combustíveis ou produtos químicos.
- Não transporte ou guarde gases inflamáveis, líquidos ou explosivos no compartimento do seu veículo onde se encontra o telemóvel e os seus acessórios.

Em aviões

Os dispositivos sem fios podem provocar interferências em aviões.

- Desligue o seu telefone antes de embarcar num avião.

- Não o utilize em terra sem autorização da tripulação.

Crianças

Mantenha o telefone num local seguro, fora do alcance das crianças. Inclui peças pequenas que, se desprendidas, podem resultar em risco de sufocação.

Chamadas de emergência

A chamada de emergência pode não estar disponível em todas as redes móveis. Portanto, nunca deve depender apenas do telemóvel para as chamadas de emergência. Verifique esta cobertura junto do seu operador local.

Informações e cuidados com a bateria

- Não precisa de descarregar completamente a bateria antes de a recarregar. Ao contrário de outros sistemas de baterias, não existe qualquer efeito de memória que possa comprometer o desempenho da bateria.
- Utilize apenas baterias e carregadores LG. Os carregadores LG foram concebidos para maximizar a vida da bateria.
- Não desmonte ou provoque curto-circuitos na bateria.
- Mantenha os contactos metálicos da bateria limpos.
- Substitua a bateria quando deixar de ter um desempenho aceitável. A bateria pode ser recarregada centenas de vezes antes de precisar de a substituir.
- Carregue a bateria caso não tenha sido utilizada por um longo período de tempo, para maximizar a sua capacidade.
- Não exponha o carregador da bateria à luz directa do sol nem o utilize em condições de grande humidade, tais como a casa de banho.

Directrizes para uma utilização segura e eficiente

- Não deixe a bateria em locais quentes ou frios, pois pode deteriorar o desempenho da bateria.
- A substituição da bateria por um tipo de bateria incorrecto poderá originar o risco de explosão.
- Elimine as baterias usadas de acordo com as instruções do fabricante. Faça a reciclagem sempre que possível. Não coloque as baterias usadas junto com o lixo doméstico.
- Se necessitar de substituir a bateria, leve-a ao ponto de vendas ou assistência técnica autorizado LG Electronics mais próximo.
- Desligue sempre o carregador da tomada quando o telefone estiver totalmente carregado, para evitar o consumo desnecessário do carregador.
- A duração real da bateria depende da configuração da rede, das definições do produto, dos padrões de utilização, da bateria e das condições ambientais.

Conhecer o seu telefone

LCD princip.

- **Parte superior:** força do sinal, nível de carga da bateria e diversas funções.
- **Parte inferior:** indicações das teclas de funções.

Tecla de função esquerda/Tecla de função direita

Executa a função indicada na parte inferior do ecrã.

Tecla multitarefas
Abre o menu multitarefas.

Tecla de envio
Marca um número de telefone e atende as chamadas recebidas.

Tecla Terminar/Ligar e desligar
Desliga ou rejeita uma chamada. Liga/desliga o telefone. Prima uma vez para voltar ao ecrã de espera.



Sensor ALC (Controlo Automático de Luminosidade)
Ajusta automaticamente o brilho do ecrã de acordo com a luminosidade ambiente.

Teclas de Navegação

- **Em modo de espera:**
 - Menu rápido
 - Contactos
 - Mensagens
 - Perfil
- **No menu:** permite navegar nos menus.

Tecla de apagar

- Ao escrever caracteres: apaga um carácter sempre que for premeida.
- Quando o ecrã está em espera: reproduz música ouvida recentemente. Se o ficheiro não existir no telefone, é apresentada uma mensagem de aviso no ecrã.

Conhecer o seu telefone



Conector do carregador, cabo USB, mãos-livres

SUGESTÃO: para ligar o cabo USB, aguarde até que o telefone esteja ligado e registado na rede.

Tecla de volume

- Quando o ecrã está em modo de espera: volume do toque.
- Durante uma chamada: volume do auscultador.
- Quando reproduzir uma faixa BGM: controla o volume.



Tecla de atalho da Câmara
Ir para Pré-visualização da câmara.



Tampa da bateria

Bateria

Compartimento para o cartão SIM

Instalar o SIM e a bateria

1 Retire a tampa da bateria

Prima a patilha de libertação da tampa da bateria. Deslize a tampa da bateria para a base do telefone e para fora.



2 Retire a bateria

Levante a parte de baixo da bateria e retire-a cuidadosamente do compartimento da bateria.



⚠ AVISO: não retire a bateria quando o telefone estiver ligado, pois poderá danificar o telefone.

3 Instalar o cartão SIM

Faça deslizar o cartão SIM na direcção do respectivo compartimento. Certifique-se de que a zona de contacto de cor dourada do cartão está voltada para baixo. Para retirar o cartão SIM, retire-o com cuidado, puxando-o na direcção oposta.

⚠ AVISO: não substitua nem retire o cartão SIM quando o telefone estiver a ser utilizado ou estiver ligado, caso contrário poderá perder dados ou danificar o cartão SIM.

Instalar o SIM e a bateria



4 Instale a bateria

Introduza a parte superior da bateria primeiro na extremidade superior do compartimento da bateria. Certifique-se de que os contactos da bateria estão alinhados com os terminais do telefone. Prima a parte de baixo da bateria para dentro, até encaixar.



5 Coloque a tampa da bateria

Deslize a tampa da bateria para a parte de cima do telefone, até encaixar.

6 Carregar o seu telefone

Abra a tampa da entrada do carregador na parte lateral do GD330. Introduza o carregador e ligue-o à corrente. O GD330 precisa de ser carregado até aparecer no ecrã a mensagem “Bateria carregada”.



Cartão de memória

Instalar um cartão de memória

Poderá aumentar a memória disponível no seu telefone utilizando um cartão de memória.

SUGESTÃO: o cartão de memória é um acessório opcional.

- 1 Levante a tampa do cartão de memória e introduza um cartão micro SD com a área de contacto de cor dourada voltada para baixo. Feche a tampa do cartão de memória, para que esta fique encaixada.



Formatar o cartão de memória

Se o seu cartão de memória já estiver formatado, pode começar logo a utilizá-lo. Se o seu cartão não estiver formatado, deverá formatá-lo.

- 1 No ecrã de espera prima **OK** e, em seguida, seleccione **Definições**.
- 2 Seleccione **Gestor de memória** e, em seguida, seleccione **Memória externa**.
- 3 Seleccione **Formatar** e, em seguida, confirme a sua escolha.
- 4 Introduza a password, se aplicável, e o seu cartão será formatado, ficando pronto para utilização.

NOTA: o código de segurança predefinido é "0000".

SUGESTÃO! Para alterar o destino de armazenamento predefinido, abra o **Gestor de memória** no menu **Definições** e seleccione **Definição de armazenamento primário**.

NOTA: se o cartão de memória já possuir conteúdo, este será automaticamente colocado na pasta correcta, por exemplo, os vídeos serão guardados na pasta **Vídeos**.

Mapa do menu



Jogos e Apli

1. Jogos e Aplicacham.
2. Racing Time2
3. Definições



Chamadas

1. Registo de chamadas
2. Duração das cham.
3. Volume de dados
4. Custo de cham.
5. Desvio de cham.
6. Barramento de cham.
7. Marcação fixa
8. Cham. em espera
9. Def. comuns



Agenda

1. Calendário
2. Tarefas
3. Notas
4. Nota secreta
5. Localiz. de data
6. Definições



Multimédia

1. Câmara
2. Câmara de vídeo
3. A minha música
4. Rádio FM
5. Gravador de voz



Mensagens

1. Criar nova msg.
2. recebidas
3. Email
4. Rascunhos
5. A enviar
6. Enviadas
7. Minhas pastas
8. Modelos
9. Ícones emotivos
0. Definições



As minhas coisas

1. Imagens
2. Sons
3. Vídeos
4. Jogos e aplicações
5. Conteúdo Flash
6. Outros
7. Memória externa
8. Explorador de memória interna



Google

1. Procurar



Contactos

1. Adic. novo
2. Procurar
3. Marcações rápidas
4. Grupos
5. N.ºs de serviço
6. Próprio Nº
7. O meu cartão de visita
8. Definições



Ferramentas

1. Menu rápido
 2. Alarmes
 3. Calculadora
 4. Cronómetro
 5. Conversor
 6. Fuso Horário
 7. Serviço SIM*
- *Esta função varia de acordo com o SIM e com os serviços de rede.



Internet

1. Início
2. Inserir endereço
3. Favoritos
4. Leitor de RSS
5. Páginas guardadas
6. Histórico
7. Definições



Conectividade

1. Bluetooth
2. Modo de ligação USB



Definições

1. Perfis
2. Telefone
3. Ecrã
4. Data e Hora
5. Rede
6. Perfil internet
7. Pontos de acesso
8. Lig. de pacote de dados
9. Segurança
0. Gestor de memória
- *. Repor configurações

O seu ecrã em modo de espera

A partir daqui poderá aceder às opções do menu, fazer rapidamente uma chamada e alterar o seu perfil - bem como muitas outras coisas.

Painel táctil

O painel táctil abaixo do ecrã pode ser utilizado como tecla de função esquerda/direita para poder navegar pelos menus do telefone.

- Não é necessário premir demasiado, pois o painel táctil é suficientemente sensível para reagir a toques leves.
- Utilize a ponta do dedo para seleccionar a opção que deseja. Certifique-se de que não toca em quaisquer outras teclas.



Barra de estado





A barra de estado indica, utilizando diversos ícones, aspectos como a força do sinal, mensagens novas e carga da bateria, para além de indicar se o Bluetooth ou o GPRS estão activos.

De seguida, apresentamos um quadro com uma explicação do significado dos ícones que poderá ver na barra de estado.

Ícone	Descrição
	Multitarefas
	Força do sinal de rede (o número de barras varia)
	Sem sinal de rede
	Bateria descarregada
	Nova mensagem de texto
	Novo e-mail
	Alarme definido
	Perfil normal em utilização
	Perfil silencioso em utilização
	Memória externa
	Chamadas desviadas
	GPRS disponível
	EDGE em utilização
	Roaming
	Bluetooth activo
	Chamadas rejeitadas
	Reproduzir música BGM




Chamadas

Fazer uma chamada de voz



- 1 Introduza o número completo, incluindo o código interurbano. Para eliminar um dígito, prima  .
Para eliminar todos os dígitos, prima continuamente .
- 2 Prima  para fazer a chamada.
- 3 Prima  ou feche o telefone para terminar a chamada.

Fazer uma chamada de voz a partir dos Contactos


É fácil ligar a qualquer pessoa cujo número esteja guardado nos Contactos.

- 1 Prima  para aceder à lista de contactos a partir do ecrã de espera.
- 2 Seleccione o contacto para fazer uma chamada.
- 3 Prima  para fazer uma chamada de voz.
- 4 Prima  para desligar a chamada.


Fazer chamadas internacionais

- 1 Prima continuamente  para marcar o indicativo internacional. O carácter “+” antecede o código de acesso internacional.
- 2 Introduza o código do país, o código da área e o número de telefone.
- 3 Prima .

Atender e rejeitar uma chamada


Quando o telefone tocar, prima  para atender a chamada.

Toque em **Silencioso** para colocar o toque em modo silencioso. Esta função é ideal sempre que se tiver esquecido de alterar o seu perfil para **Silencioso** numa reunião!



Prima  para rejeitar a chamada recebida.

Marcação rápida



Pode atribuir um contacto utilizado com frequência a um número de marcação rápida.

- 1 No ecrã de espera, prima  e seleccione **Contactos**.
- 2 Seleccione **Marcações rápidas**.
- 3 O Voicemail está definido na marcação rápida 1. Seleccione outro número para o atribuir a um contacto com marcação rápida.
- 4 Irá abrir o seu livro de endereços. Seleccione o contacto ao qual gostaria de associar esse número.

Para ligar para um número de marcação rápida:

- Prima o número atribuído, depois prima  ou .
- Prima continuamente o número atribuído até que o contacto seja apresentado no ecrã.

Fazer uma segunda chamada

- 1 Durante a sua chamada inicial, prima , depois **Opções** e seleccione **Adic. nova chamada**.
- 2 Marque o número ou procure nos seus contactos.
- 3 Prima  para estabelecer a chamada.
- 4 Serão apresentadas as duas chamadas no ecrã de chamadas. A sua primeira chamada será bloqueada e o chamador colocado em espera.
- 5 Seleccione **Trocar** para alternar entre as chamadas.
- 6 Para terminar uma ou ambas as chamadas, seleccione **Opções**, depois **Fim**, seguido de **Todos** ou **Activo**.

NOTA: Irá ser-lhe cobrada cada uma das chamadas realizadas.

Chamadas

Ver o seu registo de chamadas

No ecrã de espera, prima **OK** e seleccione **Chamadas**, depois **Registo de chamadas**. Para ver, seleccione:

Todas as chamadas - Ver uma lista completa de todas as chamadas efectuadas, recebidas e perdidas.

Cham. efectuadas - Ver a lista de todos os números marcados.

Cham. recebidas - Ver uma lista de todos os números recebidos.

Cham. perdidas - Ver a lista completa das chamadas não atendidas.

SUGESTÃO! A partir de qualquer lista de chamadas, toque na tecla de função esquerda e seleccione **Eliminar tudo** para eliminar todos os itens gravados.

No ecrã de espera, prima **OK** e seleccione **Chamadas**.

Também pode optar por visualizar:

Duração cham. - Ver a duração de todas as chamadas efectuadas e recebidas.

Volume de dados - Ver o volume de kilobytes de todos os seus dados recebidos e enviados.

Custo de cham. - Ver os encargos aplicáveis aos números marcados (este serviço depende das redes; alguns operadores não suportam este serviço).

Utilizar o desvio de chamadas

- 1 No ecrã de espera, prima **OK** e depois seleccione **Chamadas**.
- 2 Seleccione **Desvio de chamadas**.
- 3 Seleccione quando pretende desviar todas as chamadas: quando ocupado, se a chamada não for atendida ou se estiver indisponível.
- 4 Introduza o número para o qual pretende fazer o desvio.
- 5 Seleccione **Desviar**.

NOTA: o desvio de chamadas poderá implicar custos. Para mais informações, contacte o seu fornecedor de serviço.

SUGESTÃO! Para desligar todos os desvios de chamadas, seleccione **Desactivar todos**.

Utilizar o barramento de chamadas

- 1 No ecrã de espera, prima **OK** e seleccione **Chamadas**.
- 2 Seleccione **Barramento de chamadas**.
- 3 Escolha uma ou todas as opções:
Todas as de saída
Internacionais efectuadas
Chamadas internacionais efectuadas excepto para o país natal
Todas recebidas
Recebidas quando no estrangeiro
Desactivar tudo

- 4 Introduza a palavra-passe de barramento de chamadas. Verifique junto do seu fornecedor de serviços se este serviços está disponível.

Utilizar número de marcação fixa

- 1 No ecrã de espera, prima **OK** e seleccione **Chamadas**.
- 2 Seleccione **Nº de marc. fixa** para activar e compilar uma lista de números que pode contactar a partir do seu telefone. Irá necessitar do código PIN2 do seu operador. Sempre que esta opção estiver activada, apenas pode contactar, a partir do seu telefone, os números incluídos na lista de marcação fixa.

Chamadas

Utilizar a chamada em espera

- 1 No ecrã de espera, prima **OK** e seleccione **Chamadas**.
- 2 Seleccione **Cham. em espera** para activar o serviço de chamada em espera.
Se a chamada em espera estiver activada, o telemóvel também pode avisá-lo da recepção de uma chamada enquanto já estiver com uma chamada activa. Soa um aviso sonoro no auscultador e o visor indica que tem uma segunda chamada em espera.

Pode colocar a primeira chamada em espera e atender a segunda chamada. (Esta funcionalidade apenas está disponível se a sua rede a suportar.)

Alterar as definições de chamadas comuns

- 1 No ecrã de espera, prima **OK** e depois seleccione **Chamadas**.
- 2 Seleccione **Def. comuns**. A partir daqui, pode alterar as definições de:

Rejeitar cham. - Seleccionar **Activar** ou **Desactivar** e optar por rejeitar todas as chamadas, ou chamadas de grupos ou contactos específicos, ou de números não registados (que não se encontram na lista de contactos), ou que não estejam identificadas.

Enviar meu N° - Seleccionar se pretende que o seu número seja apresentado quando contactar alguém. (Esta funcionalidade apenas está disponível se a sua rede a suportar.)

Remarcação auto. - Seleccione **On** ou **Off**.

Modo atendimento - Opte por atender o telefone premindo a tecla de **envio**, premindo qualquer tecla ou abrindo a tampa.

Aviso de minuto - Seleccione **On** para ouvir um sinal a cada minuto, durante a chamada.

Modo de atend. c/BT - Escolha como atender uma chamada enquanto usa auriculares Bluetooth. Seleccione **Mãos livres** ou **Telefone**.

Gravar novo número - Grava números que utiliza e que ainda não estão guardados nos Contactos.


Def. ao fechar - Permite configurar se pretende desligar ou não uma chamada quando fechar o telefone.

Contactos

Procurar um contacto

Existem duas formas de procurar um contacto:

A partir do ecrã de espera


- 1 No ecrã de espera, prima  para abrir o livro de endereços.
- 2 Prima a tecla numérica correspondente à primeira letra do contacto que pretende ver. Ou seja, para “Casa” prima 3 (ABC) vezes.

Ou, utilizando um método ligeiramente mais rápido...


- 1 Introduza o número que pretende procurar no ecrã de espera e seleccione **Opções**.
- 2 Escolha **Procurar contactos** no menu de opções.

SUGESTÃO! Pode fazer uma pesquisa por grupo, tocando em **Opções** e seleccionando **Procurar por, e seleccionando depois Grupo**. Irá activar uma lista de todos os seus grupos.

A partir do menu principal

- 1 No ecrã de espera, prima  e seleccione **Contactos**.
- 2 Seleccione **Procurar** e introduza as primeiras letras do contacto que gostaria de pesquisar, utilizando o teclado.
- 3 O seu livro de endereços irá apresentar uma lista dos contactos correspondentes às letras introduzidas.

Adicionar um novo contacto

- 1 No ecrã de espera, prima  e seleccione **Contactos**.
- 2 Seleccione **Adic. novo**.
- 3 Seleccione se pretende gravar o contacto no **Telefone** ou no **SIM**.
- 4 Introduza o primeiro e o último nome do seu contacto. Não é necessário introduzir os dois, mas deve introduzir pelo menos um deles.

5 Introduza todas as informações disponíveis nos campos fornecidos e seleccione **Concluído**.

Ou, utilizando um método ligeiramente mais rápido...

- 1 Introduza o número que pretende gravar no ecrã de espera e seleccione **Opções**.
- 2 Seleccione **Gravar número** e escolha **Novo contacto** ou **Actualizar contacto**.
- 3 Introduza as informações correspondentes, conforme descrito acima, e seleccione **Concluído**.

Opções de contactos

Pode executar diversos procedimentos quando vê um contacto. Para aceder e utilizar o menu de opções:

- 1 Abra o contacto que pretende utilizar.

2 Toque na tecla de função esquerda para abrir a lista de opções.
A partir daqui poderá:

Enviar Msg - Enviar uma mensagem ou um e-mail para um contacto.

Enviar cartão de visita - Envie os dados do contacto para outra pessoa como cartão de visita. Opte por enviar como **SMS, MMS, E-mail** ou por **Bluetooth**.

Fazer uma chamada - Ligar para o contacto.

Novo contacto - Pode adicionar um novo contacto.

Editar - Permite editar o contacto.

Adicionar a grupo - Adiciona um contacto a um grupo.

Marcar/Desmarcar - Marcar/desmarcar os contactos para selecção múltipla.

Procurar por - Pode procurar a entrada por número ou grupo.

Contactos


Gravar no SIM/Telefone - Opte por mover ou copiar para o cartão SIM ou para o telefone (dependendo do local onde gravou originalmente o contacto).

Eliminar - Eliminar o contacto.

Introdução de texto - Pode definir o método de introdução de texto.

Marcações rápidas - Pode atribuir este contacto a um número de marcação rápida


Criar um grupo

- 1 No ecrã de espera, prima  e seleccione **Contactos**.
- 2 Seleccione **Grupos** e escolha **Opções**.
- 3 Seleccione **Ad. novo grupo**.
- 4 Introduza o nome do seu novo grupo.
- 5 Toque em **Concluído**.

NOTA: Se eliminar um grupo, os contactos associados a esse grupo não se perderão. Serão mantidos no seu livro de endereços.

SUGESTÃO! Pode editar um grupo existente realçando-o e seleccionando **Opções**. Seleccione para **Adicionar um membro** ao grupo a partir dos contactos, atribuir um **Toque de grupo**, **Renomear** o grupo ou **Eliminar** o grupo.

Utilizar os números de serviços

Permite visualizar a lista de Números de serviços (SDN) colocados à disposição pelo seu operador (se suportado pelo cartão SIM). Entre estes números, incluem-se o número de emergência, lista telefónica e voice-mail. Depois de seleccionar um número de serviço, prima  para ligar para esse serviço.

Visualizar o seu próprio número

Seleccione **Nº próprio** no menu **Contactos** para ver o seu número.

Criar um cartão de visita

Pode criar o seu próprio cartão de visita, seleccionando **O Meu cartão**

de visita e, em seguida, **Adicionar**. Introduza o seu nome, número, endereço de e-mail e imagem.

Alterar as definições dos seus contactos

Poderá ajustar as definições dos seus contactos, de modo a que o seu livro de endereços funcione conforme as suas preferências.

- 1 No ecrã de espera, prima **OK** e seleccione **Contactos**.
- 2 Seleccione **Definições**. Aqui pode ajustar as definições que se seguem:

Def. lista contactos - Seleccione se pretende ver os contactos gravados no seu **Telefone e SIM**, **Apenas Telefone** ou **Apenas SIM**. Também pode seleccionar para apresentar primeiro o primeiro nome ou o último nome de um contacto e apresentar uma fotografia do contacto.

Copiar - Copiar os contactos do SIM para o telefone ou do telefone para o SIM. Poderá optar por copiar um a um, ou todos de uma só vez.

Mover - Esta opção funciona da mesma forma que **Copiar**, mas o contacto só ficará gravado no local para onde o mover. Se mover um contacto do SIM para o telefone, este será eliminado da memória do SIM.

Enviar todos os contactos via Bluetooth - Envia as informações de todos os contactos para outro telefone por Bluetooth.

Cópia de segurança dos contactos - Permite-lhe gravar todos os dados da lista telefónica do telefone para um cartão de memória externo, no formato vcard.

Restaurar contactos - Permite restaurar todos os contactos de um cartão de memória para a memória do telefone, em forma de vcard.

Eliminar contactos - Apaga todos os seus contactos.

Info. memória - Pode verificar a capacidade de memória restante do telefone ou do SIM.

Mensagens


Mensagens

O GD330 inclui funções relacionadas com SMS (Mensagens de texto), MMS (Mensagens multimédia) e E-mail, bem como mensagens de serviço de rede.

Enviar uma mensagem

- 1 A partir do ecrã de espera, prima **OK**, seleccione **Mensagens** e escolha **Criar nova mensagem**.
- 2 Seleccione **Mensagem** para enviar uma SMS ou MMS.
- 3 Irá abrir um novo editor de mensagens. O editor de mensagens combina SMS e MMS num sistema intuitivo e fácil de utilizar, que permite alternar entre o modo SMS e o modo MMS. Por predefinição, o editor de mensagens encontra-se em modo SMS.
- 4 Introduza a sua mensagem utilizando o modo previsível T9 ou o modo Abc manual.
- 5 Toque em **Opções** e escolha **Inserir** para adicionar uma **Imagem, Vídeo, Som, Símbolos, Modelo, Ícone emotivo, Nome e número, Novo slide, Assunto ou Mais** (Cartão de visita/Agenda/Notas/Tarefas/O meu cartão de visita).
- 6 Prima **Enviar**.
- 7 Procure na lista de contactos ou prima a tecla numérica para introduzir o número de telefone.
- 8 Prima **Enviar**.

SUGESTÃO! Poderá seleccionar o seu tipo de mensagem como SMS ou MMS sempre que digitar texto superior a 1 página no campo de mensagem. Se pretender alterar o tipo de mensagem a enviar, consulte **Enviar texto longo como nas Alterar as definições de SMS**.


 **ATENÇÃO:** se adicionar **Imagem, Som, Vídeo, Novo slide, Assunto, Cartão de visita, Agenda, Nota, Tarefa ou O meu cartão de visita** ao editor de mensagens, a mensagem será convertida automaticamente para modo MMS e ser-lhe-á cobrado o custo correspondente.



Introdução de texto


Pode introduzir caracteres alfanuméricos utilizando o teclado do telefone. Por exemplo, para guardar nomes em Contactos, escrever uma mensagem e criar eventos é necessário introduzir texto.


Os seguintes métodos de introdução de texto estão disponíveis no telefone: modo previsível T9, modo manual ABC/Abc/abc e modo 123.

Nota: Alguns campos podem permitir apenas um modo de introdução de texto (p. ex., o número de telefone nos campos do livro de endereços).

Para activar o modo T9 no campo de introdução de texto, escolha **Opções**, seleccione **Método introd.** e escolha **Modo T9**. Com o T9 activado, também pode alternar entre modos de introdução de texto premindo . Irá constatar o indicador de modo de introdução de texto no canto superior direito do ecrã.

Para introduzir um símbolo no campo de introdução de texto, prima a tecla , seleccione um símbolo e depois seleccione .

Complete cada uma das palavras com um espaço premindo .

Para eliminar um carácter, prima .

Modo previsível T9

O modo previsível T9 utiliza um dicionário integrado para reconhecer as palavras que escreve, com base nas sequências de teclas que premir. Basta premir a tecla numérica associada à letra que

Mensagens

pretende introduzir, e o dicionário irá reconhecer a palavra assim que forem introduzidas todas as letras.

NOTA: a tecla  é utilizada para alterar as palavras previstas pelo dicionário no modo T9.

Se a palavra que pretende não for apresentada, prima **Opções** e seleccione **Adic. ao dicionário**, depois pode introduzir a palavra utilizando o modo manual ABC. A sua palavra será adicionada ao dicionário.

Nota: pode seleccionar um idioma T9 diferente premindo **Opções** e seleccionando **Idioma de escrita**.

Modo ABC manual


Este modo permite-lhe introduzir letras premindo a tecla com a letra necessária uma, duas, três ou quatro vezes até que a letra seja apresentada no ecrã.

Modo 123

Introduza os números com um toque de tecla por número. Também pode adicionar números enquanto se encontra em modo de letras, premindo continuamente a tecla desejada.

Configurar o seu e-mail

Pode estar contactável mesmo em mobilidade, utilizando o e-mail do seu GD330. Configurar uma conta de e-mail POP3 ou IMAP4 é simples e rápido.

- 1 No ecrã de espera, prima , seleccione **Mensagens** e depois **Definições**.
- 2 Seleccione **E-mail** e, de seguida, **Contas de e-mail**.
- 3 Se nenhuma conta de e-mail tiver sido definida, pode configurar uma conta de e-mail utilizando o assistente de configuração de e-mail.

Endereço e-mail/Password -

Introduza o seu endereço de e-mail e password.

Username - Introduza a ID de utilizador da conta.

Tipo caixa correio - Seleccione o tipo de protocolo de internet utilizado para transferir o seu e-mail, IMAP4 ou POP3.

Serv. a receber - Introduza o endereço IP ou o nome do servidor de correio a receber (POP3 ou IMAP4).

Servidor enviadas - Introduza o endereço IP ou o nome do servidor de envio (SMTP).

Autenticação SMTP - Opte por activar a definição de segurança do servidor de envio.

Se a autenticação SMTP estiver activada, o servidor de envio requer o nome de utilizador e a password ao enviar e-mail.

User ID do SMTP/Password

SMTP - Introduza o seu endereço de e-mail e a sua password do fornecedor de e-mail.

(Se a autenticação SMTP estiver activada)

Nome da conta - Introduza o nome da caixa de correio que pretende para designar esta conta.

- 4 Depois de seleccionar a conta de e-mail, seleccione **OK** para guardar.

Agora que a sua conta está configurada, será apresentada na lista de contas na sua pasta de E-mail.

- 5 Utilizando o menu Editar em Opções pode editar os valores das definições.

Título - Introduza o nome desta conta.

O meu nome - Introduza o seu nome.

Mensagens

Username - Introduza o nome de utilizador da conta.

Password - Introduza a password da conta.

Endereço de e-mail - Introduza o endereço de e-mail da conta.

Endereço de e-mail para resposta - Introduza o endereço de e-mail “responder para”.

Serv. envio de E-mail - Introduza os dados da conta.

Serv. recepção de E-mail - Introduza os dados da conta.

Tam. máx. receber - Seleccionar o limite de tamanho dos e-mails; o máximo é 1 MB.

Tipo de caixa de correio - Introduza o tipo de caixa de correio - POP3 ou IMAP4.

Guardar no servidor - Seleccione se pretende gravar os seus e-mails no servidor. No caso de contas IMAP4, as cópias são sempre gravadas.

Grav. corr. env. em - Seleccione onde pretende gravar os e-mails IMAP4. No caso de contas POP3, as cópias são sempre gravadas no telefone.

Ponto de acesso - Seleccione o seu ponto de acesso à Internet.

Modo recuperação - Seleccione Apenas cabeçalhos ou Todos.

Recuperação autom. - Seleccione se pretende transferir os e-mails novos automaticamente.

Definições avançadas - Seleccionar se pretende utilizar as definições avançadas.

Nº porta SMTP - Normalmente, é 25.

Envio usa SSL - Escolha se pretende utilizar SSL com o servidor de envio.

Porta do servidor de entrada - Normalmente, é 110 no caso de contas POP3 e 143 no caso de contas IMAP4.

Recepção usa SSL - Escolha se pretende utilizar SSL com o servidor de recepção.

Autenticação SMTP - Selecciona as definições de segurança do servidor de envio.

User ID do SMTP - Introduza o seu endereço de e-mail no fornecedor de e-mail (se a autenticação SMTP estiver activa).

Password SMTP - Introduza a password do seu endereço de e-mail no fornecedor de e-mail (se a autenticação SMTP estiver activa).

Login seguro APOP - Seleccionar para activar o login seguro APOP de uma conta POP3. As contas IMAP4 estão sempre definidas como desligado.

Transferir o seu e-mail

Poderá verificar automática ou manualmente se existem novos e-mails na conta. Consulte "Alterar as suas definições de e-mail" para verificar automaticamente.

Para verificar manualmente:

- 1 No ecrã de espera, prima **OK** e seleccione **Mensagens**, depois **Email**.
- 2 Selecciona a conta que pretende utilizar.
- 3 Selecciona **Abrir** e o telefone irá ligar-se à sua conta de e-mail e recuperar as mensagens novas.

Enviar um e-mail utilizando a sua nova conta

- 1 A partir do ecrã de espera, prima **OK** e seleccione **Mensagens**, depois seleccione **Criar nova mensagem**.
- 2 Selecciona **E-mail** e irá abrir um novo e-mail.
- 3 Utilize **Opções** para introduzir o endereço do destinatário e escrever a sua mensagem. Utilize **Inserir** para anexar imagens, vídeos, sons ou outros tipos de ficheiros.
- 4 Selecciona **Enviar**, e o seu e-mail será enviado.

Mensagens

Pastas de mensagem

Recebidas - Todas as mensagens que receber são colocadas na sua caixa recebidas. Aqui poderá ler, responder e reencaminhar as suas mensagens.

Email - Todos os e-mails que receber são colocados na sua pasta de E-mail.

Rascunhos - Se não tiver tempo de terminar uma mensagem, pode gravar aquilo que já tiver escrito.

A enviar - Esta é uma pasta de armazenamento temporário das mensagens que estão a ser enviadas.

Enviadas - Todas as mensagens enviadas são colocadas na sua pasta enviadas.

Minhas pastas - Permite mover as mensagens existentes em Recebidas ou Enviadas para Minhas pastas e, de seguida, mover as mensagens existentes em Minhas pastas para a caixa de mensagens original.

Gerir as suas mensagens

- 1 No ecrã de espera, prima **OK** e seleccione **Mensagens**, depois **Recebidas**.
- 2 Seleccione **Opções** e, em seguida, escolha:

Responder - Enviar uma resposta à mensagem seleccionada.

Reencaminhar - Enviar a mensagem seleccionada para outra pessoa.

Efectuar chamada - Ligar à pessoa que enviou a mensagem.

Guardar Nº - Guarde o endereço do remetente no contacto.

Eliminar - Elimine a mensagem.

Criar nova msg - Abra uma mensagem ou e-mail novos, em branco.

Marcar/Desmarcar - Marcar/desmarcar as mensagens para eliminação múltipla.

Copiar e Mover - Copie ou mova a mensagem para o telefone, SIM ou Minhas pastas.

Filtro - Ver as suas mensagens por tipo. Isto irá agrupar as SMS em separado das MMS.

Info. da msg - Veja informações adicionais da mensagem como, por exemplo, a hora de envio.

Se for apresentada a mensagem **Sem espaço para mensagem SIM**, deverá eliminar algumas mensagens guardadas na memória SIM.

Se for apresentada a mensagem **Sem espaço para mensagens**, poderá eliminar mensagens para libertar espaço.

Utilizar modelos

Crie modelos das mensagens SMS e MMS que envia mais frequentemente. Irá encontrar alguns modelos que já se encontram no seu telefone, pode editar estes modelos se pretender.

- 1 No ecrã de espera, prima **OK** e seleccione **Mensagens**, depois seleccione **Modelos**.
- 2 Seleccione **Modelos SMS** ou **Modelos multimédia**. Pode então seleccionar Opções para Adicionar novos modelos.

Utilizar ícones emotivos

Anime as suas imagens utilizando ícones emotivos. Poderá encontrar ícones emotivos utilizados com frequência no seu telefone.

- 1 No ecrã de espera, prima **OK** e seleccione **Mensagens**, depois seleccione **Ícones emotivos**.
- 2 Seleccione **Opções** para **Adic. novo**, **Editar**, **Eliminar** ou **Eliminar todos** os ícones emotivos.

Mensagens

Alterar as suas definições de mensagens de texto

As definições de mensagens do GD330 estão predefinidas para que possa enviar mensagens imediatamente. Se pretender alterar as definições, poderá fazê-lo da forma que se segue.

A partir do ecrã de espera, prima **OK** e seleccione **Mensagens**, depois seleccione **Definições** e **SMS**. Pode alterar:

Centro SMS - Introduza os dados do seu centro de mensagens.

Relatório de entrega - Seleccione para receber uma confirmação de que a sua mensagem foi entregue.

Período validade - Seleccione o período de tempo durante o qual a sua mensagem fica armazenada no centro de mensagens.

Tipos de Msg - Permite converter o seu texto em **Voz**, **Fax**, **X.400** ou **E-mail**.

Codificação - Seleccione o modo de codificação de caracteres da sua mensagem, que influencia o tamanho da sua mensagem e, por conseguinte, o custo da mesma.

Enviar texto longo como - Seleccione se pretende enviar a sua mensagem como **Várias SMS** ou **MMS** quando introduzir um texto de tamanho superior a 1 página no campo de mensagem.

Alterar as suas definições de mensagem multimédia

As definições de mensagens do GD330 estão predefinidas para que possa enviar mensagens imediatamente. Se pretender alterar as definições, poderá fazê-lo da forma que se segue.

A partir do ecrã de espera, prima **OK** e seleccione **Mensagens**, depois seleccione **Definições** e **MMS**.

Pode alterar:

Modo recuperação - Seleccione **Rede de origem** ou **Rede em roaming**. Se seleccionar **Manual**, irá receber apenas notificações de MMS, podendo decidir se pretende transferir as mesmas na íntegra.

Relatório de entrega - Seleccione para permitir e/ou pedir um relatório de entrega.

Recibo de leitura - Seleccione para permitir e/ou enviar um recibo de leitura.

Prioridade - Seleccione o nível de prioridade das suas MMS.

Período validade - Seleccione o período de tempo durante o qual a sua mensagem fica armazenada no centro de mensagens.

Duração do slide - Seleccione a duração do slide predefinida para a composição de MMS.

Modo de criação - Seleccione o modo da sua mensagem.

Entrega - Entregar a sua mensagem a uma hora específica.

Centro MMS - Introduzir os dados do centro de mensagens.

Alterar as suas definições de e-mail

Pode adaptar as suas definições de e-mail, para que este funcione de acordo com as suas preferências.

A partir do ecrã de espera, prima **OK** e seleccione **Mensagens**, escolha **Definições**, depois **E-mail** e então pode adaptar as seguintes definições:

Conta de E-mail - Permite adicionar uma conta de e-mail.

Permitir Email de resposta - Seleccione esta opção para permitir o envio de mensagens de “confirmação de leitura”.

Pedir aviso recepção Email - Seleccione se pretende pedir mensagens de “confirmação de leitura”.

Mensagens

Intervalo recuperação -Selecione a frequência com que o GD330 verifica a existência de novas mensagens de e-mail.

Quantidade recuperação - Escolha o número de e-mails que devem ser recuperados de cada vez.

Incluir msg na respos. e reencam.
- Selecione se pretende incluir a mensagem original.

Incluir anexo - Selecione se pretende incluir o anexo original.

Descarregar auto em roaming - Selecione se pretende ou não transferir automaticamente as suas mensagens em roaming.

Aviso de novo e-mail - Selecione para ser alertado para a existência de novos e-mails.

Assinatura - Crie uma assinatura de e-mail e active esta função.

Prioridade - Selecione o nível de prioridade das suas mensagens de e-mail.

Alterar outras definições

No ecrã de espera, prima **OK** e selecione **Mensagens, Definições** e depois:

Voicemail - O número do voicemail encontra-se gravado aqui. Contacte o seu operador para mais informações acerca dos serviços prestados.



Mensagem de serviço - Selecionar para receber ou bloquear mensagens de serviço. Também pode definir a segurança das suas mensagens, criando listas de remetentes fidedignas e não fidedignas.

Informações do serviço - Selecione o seu estado de recepção, o idioma e outras definições.

Guardar SMS - Selecione se pretende guardar as SMS na memória do telefone ou na memória externa.

Câmara


Tirar uma fotografia rápida


- 1 Prima  para abrir o ecrã da câmara.
- 2 Foque a câmara no motivo que pretende fotografar.
- 3 Prima  para tirar uma fotografia.


Depois de tirar a sua fotografia


A fotografia que tirou será apresentada no ecrã. Depois de tirar uma fotografia, pode verificar o menu da seguinte forma:


Opções - Pode mudar o nome da imagem ou editar o ficheiro da imagem.

 **Álbum** - Ver as fotografias tiradas no Álbum.

 **Enviar** - Enviar a fotografia como MMS, E-mail ou por Bluetooth.

 **Nova** - Tirar imediatamente outra fotografia. A sua fotografia actual será gravada.

 **Utilizar como** - Utilizar a imagem como imagem de fundo, como imagem de um contacto, ou como ecrã Iniciar ou Desligar.

 **Eliminar** - Elimina a fotografia que acabou de tirar. Irá surgir novamente o ecrã da câmara.

Anterior - Regressar ao menu anterior.

Utilizar as definições rápidas

A partir do ecrã da câmara, utilize a tecla de navegação e seleccione as opções que gostaria de utilizar.

Álbum - Prima para ver outras imagens no seu álbum.

Vídeo - Seleccione para alternar entre o modo de Câmara para Vídeo.

Captar - Permite tirar uma fotografia.

Brilho - Definir o brilho da imagem no ecrã da câmara.

Câmara

Temporizador - O temporizador automático permite definir um período após o qual o botão captar será premido. Escolha 3 segundos, 5 segundos ou 10 segundos. Ideal para uma fotografia de grupo onde também quer ficar!

Utilizar as definições avançadas

No ecrã da câmara, seleccione **Definições**.

Tamanho da imagem - Altera o tamanho da fotografia.

Efeito de cores - Seleccione um tom de cor a aplicar à fotografia que está a tirar.

Equi. brancos - O equilíbrio de brancos assegura que qualquer branco nas suas fotos tenha um aspecto realista. Para que a sua câmara ajuste correctamente o equilíbrio de brancos, poderá ser necessário especificar as condições de luminosidade. Seleccione entre **Auto**, **Incandescente**, **Sol**, **Fluorescente** e **Nublado**.

Modo noite - Permite tirar fotografias melhores à noite, seleccionando **Activar**.

Modo de disparo - Seleccione entre **Normal** ou **Disparo em sequência**.

Qualidade da imagem - Controla a qualidade da imagem.

Memória em utilização - Seleccione se pretende guardar as suas fotografias na **Memória Telef.** ou no **Cartão mem..**

Ocultar ícones - Oculta automaticamente os ícones na parte lateral do ecrã da câmara.

Som do obturador - Seleccione um dos três sons de disparo do obturador.

Ajustar o brilho

O contraste determina a diferença entre luz e obscuridade numa imagem. Uma imagem com um contraste reduzido ficará indefinida, enquanto uma imagem de elevado contraste ficará muito mais nítida.

- 1 Seleccione **Brilho** nas definições rápidas.
- 2 Deslize o indicador de contraste na barra para “-” para um contraste mais reduzido e uma imagem mais básica, ou para “+” para um contraste mais elevado e uma imagem mais nítida.

Seleccionar o modo de disparo

- 1 Seleccione **Modo de disparo** em **Definições** para ver os modos de disparo disponíveis.
- 2 Seleccione uma das seguintes opções:
 - Normal** - Trata-se do tipo de disparo predefinido. A fotografia é tirada do modo normal.
 - Disparo em sequência** - Permite-lhe tirar automaticamente três/seis/nove fotografias numa sucessão muito rápida.

Alterar o tamanho da imagem

Quanto maior for o número de pixels, maior será o tamanho, o que, por sua vez, ocupará mais memória. Se quiser guardar mais fotografias no seu telefone, pode alterar o número de pixels para reduzir o tamanho dos ficheiros.

- 1 Seleccione **Tamanho da imagem** em **Definições**.
- 2 Seleccione um valor de pixels entre as opções numéricas:
1600X1200, 1280X960, 640X480, 320X240, contacto.
- 3 Seleccione a opção de tamanho que pretende utilizar e prima **OK** para implementar as alterações. O menu irá fechar automaticamente, estando pronto para tirar a sua fotografia.

Câmara

Ver as suas fotografias guardadas

- 1 Pode aceder às suas fotografias guardadas a partir do modo de câmara e do **Álbum**.
- 2 O seu álbum irá aparecer no ecrã.
- 3 Selecione a fotografia para a abrir na íntegra.


Definir uma fotografia como imagem de fundo ou como imagem de contacto.

A partir do álbum de imagens, selecione uma imagem e **Utilizar como** para utilizar a imagem como imagem de fundo, imagem de contacto, imagem ao ligar ou imagem ao desligar.

NOTA: As imagens dos contactos só podem ser adicionadas a contactos gravados no telefone, e não no SIM..

Câmara de vídeo

Gravar um vídeo curto

- 1 Mova o botão de modo da câmara para  e prima **OK**.
O ecrã da câmara de vídeo será apresentado no visor.
- 2 Foque a câmara no motivo que pretende gravar.
- 3 Prima **OK** uma vez para começar a gravar.
- 4 **REC** será apresentado na parte inferior do visor. Prima novamente **OK** para parar a gravação.

Depois de gravar o seu vídeo


Será apresentada no ecrã uma imagem estática em representação do vídeo gravado.


Depois de gravar um vídeo, pode verificar o menu da seguinte forma:


Opções - Pode mudar o nome do videoclípe.

 **Álbum** - Ver o álbum de vídeos.

 **Ler** - Reproduzir o ficheiro.

 **Novo** - Prima para gravar outro vídeo imediatamente. O seu vídeo actual será gravado.

 **Enviar** - Enviar o vídeo como MMS, como E-mail ou por Bluetooth.

 **Eliminar** - Elimine o vídeo que acabou de fazer. Irá surgir novamente o ecrã da câmara.

Voltar - Volte ao menu anterior.

Utilizar as definições rápidas

A partir do ecrã da câmara utilize a tecla de navegação e seleccione as opções que gostaria de utilizar.

Álbum - Escolha para ver outros vídeos no seu álbum.

Câmara - Seleccione para passar do modo de Vídeo para o modo de Câmara.

Gravar - Permite gravar um vídeo.

Luminosidade - O contraste define a diferença entre claro e escuro num Vídeo.

Câmara de vídeo

Utilizar as definições avançadas

No ecrã da câmara, seleccione **Definições**.

Tamanho - Altera o tamanho do vídeo.

Efeito de cores - Seleccione uma tonalidade de efeito a aplicar ao vídeo que está a fazer.

Equi. brancos - O equilíbrio de brancos assegura que quaisquer brancos nas suas fotos tenham um aspecto realista. Para que a sua câmara ajuste correctamente o equilíbrio de brancos, poderá ser necessário especificar as condições de luminosidade.

Seleccione entre **Auto**, **Incandescente**, **Sol**, **Fluorescente** e **Nublado**.

Qualidade - Controla a qualidade da imagem.

Duração - Seleccione a duração máxima da gravação.

Memória em utilização -

Seleccione se pretende guardar os seus vídeos na Memória **Telef.** ou no **Cartão mem.**

Ocultar ícones - Oculta automaticamente os ícones na parte lateral do ecrã da câmara.

Voz - Seleccione **S/Som** para gravar um vídeo sem som.

NOTA: prima sempre OK depois de seleccionar uma nova definição para implementar as alterações efectuadas.

Ver os seus vídeos gravados

- 1 Pode aceder aos vídeos guardados a partir do modo de câmara de vídeo e do Álbum. O seu álbum será apresentado no ecrã.
- 2 Seleccione o vídeo para o abrir na íntegra.

Multimédia

Música

O GD330 possui um leitor de música integrado para que possa reproduzir todas as suas faixas favoritas. Para aceder ao leitor de música, seleccione **Música** no menu Multimédia. A partir daqui, pode aceder a uma série de pastas:

Reproduzido recentemente - Ouvir as músicas reproduzidas recentemente.

Todas as faixas - Inclui todas as músicas existentes no seu telefone.

Listas de reprodução - Contém todas as listas de reprodução criadas.



Artistas - Fazer uma pesquisa na colecção de música por artista.

Álbuns - Fazer uma pesquisa na colecção de música por álbum.

Géneros - Fazer uma pesquisa na sua colecção de música por género.

Reprod. aleatória - Ouvir música por ordem aleatória.

Reproduzir uma música

- 1 No ecrã de espera, prima **OK** e seleccione Multimédia. Daqui, seleccione **Música** e depois seleccione **Todas as faixas**.
- 2 Seleccione a música que pretende reproduzir e, de seguida, **Reprd..**
- 3 Prima **OK** para colocar a música em pausa.
- 4 Prima  para saltar para a música seguinte.
- 5 Prima  para saltar para a música anterior.

Utilizar opções durante a reprodução de música

Seleccione **Opções** e, de seguida, escolha entre:

Minimizar - Fazer o ecrã do leitor de música desaparecer, para poder continuar a utilizar o seu telefone normalmente.

Ir para A minha música - Ir para o menu de música.

Multimédia

Repetir - Seleccione para repetir a faixa seleccionada, desactivar a repetição e repetir tudo.

Aleatório - Ouvir a sua música por ordem aleatória.

Equalizador - Seleccione outro equalizador predefinido.

Visualização - Seleccione os efeitos visuais.

Ouvir através do auricular - Ouvir a música seleccionada utilizando auriculares bluetooth. (Os auriculares Bluetooth devem suportar a reprodução de MP3)

Adicionar à lista de reprodução - Adicionar o ficheiro a uma lista de reprodução.

Info. do ficheiro - Visualizar detalhes resumidos do ficheiro.

Enviar - Enviar a música como mensagem, e-mail ou por Bluetooth.

Utilizar como - Utilizar a música como toque de chamada, mensagem, iniciar ou desligar.

Criar uma lista de reprodução

Pode criar as suas próprias listas de reprodução, escolhendo uma selecção de canções na pasta **Todas as faixas**.

- 1 No ecrã de espera, prima **OK** e seleccione **Multimédia** e depois **Música**, seleccione **Lista de reprodução**.
- 2 Seleccione **Adicionar**, introduza o nome da lista de reprodução e prima **OK** para guardar.
- 3 Será apresentada a pasta **Todas as faixas**. Seleccione todas as músicas que gostaria de incluir na sua lista de reprodução; será apresentado um visto junto ao nome do ficheiro.

Para reproduzir uma lista de reprodução, seleccione-a e, de seguida, escolha **Reprd..**

NOTA: Para adicionar uma segunda lista de reprodução, seleccione **Opções** e, de seguida, **Adic. nova Lista de reprodu.**

Editar uma lista de reprodução

Ocasionalmente, pode pretender adicionar músicas novas ou eliminar músicas de uma lista de reprodução.

- 1 No ecrã de espera, prima **OK** e seleccione **Multimédia** e depois **Música**, seleccione **Listas de reprodução**.
- 2 Seleccione a lista de reprodução.
- 3 Seleccione **Opções**.

Adicionar novas músicas - Adicione mais músicas à lista de reprodução. Marque aquelas que deseja e, de seguida, **Concluído**.

Enviar - Enviar uma música como mensagem ou por Bluetooth.

Retirar da lista - Retirar uma música da lista de reprodução.

Marcar/Desmarcar - Seleccionar diversos ficheiros.

Utilizar como - Utilizar a música como toque de chamada, mensagem, iniciar ou desligar.

Info. do ficheiro. - Ver Nome, Tamanho, Data, Hora, Tipo, Duração, Protecção e Copyright da música.

Gestor de memória - Pode visualizar o estado actual da memória.

Eliminar uma lista de reprodução

- 1 No ecrã de espera, prima **OK** e seleccione **Multimédia** e depois **Música**, seleccione **Listas de reprodução**.
- 2 Seleccione **Opções** e, de seguida, **Eliminar** ou **Eliminar tudo** para eliminar todas as listas de reprodução.

Ouvir rádio

O GD330 está equipado com uma função de rádio FM, para que possa sintonizar as suas estações preferidas para ouvir em viagem.

Multimédia

A partir do ecrã de espera, prima **OK** e seleccione **Multimédia** e depois **Rádio FM**, introduza o número de canal da estação que pretende ouvir.

NOTA: Deverá ligar os seus auscultadores para poder ouvir rádio. Introduza-os na mesma entrada que o carregador.

NOTA: Deverá ligar os seus auscultadores para poder ouvir rádio. Introduza-os na mesma entrada que o carregador.

Procurar estações

Pode sintonizar estações de rádio procurando-as manualmente ou automaticamente. Estas serão gravadas em números de canais específicos, para que não tenha que estar sempre a sintonizá-los.

Para sintonizar automaticamente:

- 1 A partir do ecrã de espera, prima **OK** e seleccione **Multimédia**, depois **Rádio FM**, seleccione **Opções**.

- 2 Seleccione **Procurar auto**. As funções encontradas serão associadas automaticamente a um número de canal.

Para sintonizar manualmente:

- 1 A partir do ecrã de espera, prima **OK** e seleccione **Multimédia**, depois **Rádio FM**.
- 2 Introduza a frequência de estação que pretende guardar.
- 3 Seleccione **Salvar** e depois seleccione o canal a guardar.

NOTA: também pode sintonizar manualmente uma estação, utilizando **▲** e **▼** junto à frequência de rádio.

Editar os canais

Pode pretender mover as estações para outro canal, de modo a que aquelas que ouve mais frequentemente sejam mais fáceis de aceder.

- 1 A partir do ecrã de espera, prima **OK**, seleccione **Multimédia** e depois **Rádio FM**, seleccione **Opções**.
- 2 Seleccione **Lista de canais** e, de seguida, o canal de pretende alterar.
- 3 Seleccione uma estação de um dos outros canais, ou sintonize manualmente o canal na frequência que pretende.

Pode editar cada canal realçando-o e premindo **Opções**:

Renomear - Renomeie o canal.

Subst. - Defina uma nova frequência para o canal seleccionado.

Repor os canais

- 1 A partir do ecrã de espera, prima **OK** e seleccione **Multimédia**, depois **Rádio FM**, seleccione **Opções**.

- 2 Seleccione **Lista de canais**, depois **Opções**.
- 3 Seleccione **Repor canal** para reiniciar o canal actual ou seleccione **Repor tds** para reiniciar todos os canais.

SUGESTÃO! Para otimizar a recepção de rádio, estique o cabo do auricular, que funciona como antena de rádio.

Utilizar o gravador de voz

Utilize o seu Gravador de voz para gravar notas de voz ou outros sons.

- 1 No ecrã de espera, prima **OK** e seleccione **Multimédia**.
- 2 Seleccione **Gravador de voz** e, de seguida, opções, e seleccione entre:

Duração - Defina a duração da gravação. Seleccione entre **Tamanho p/MMS, 30 seg., 1 min.** ou **Sem limite**.

Multimédia

Qualidade - Selecciona a qualidade de som. Selecciona entre **Muito boa**, **Boa** ou **Normal**.

Memória em utilização - Selecciona a memória do telefone ou a memória externa.

Ir para Gravações de voz – Abra a pasta Gravador de voz em **Sons**.

- 3 Selecciona **OK** para iniciar a gravação.
- 4 Selecciona **Parar** para parar a gravação.
- 5 Selecciona **Ler** no menu de opções para ouvir a sua gravação.

Enviar a gravação de voz

- 1 Quando terminar a gravação, selecciona opções.

- 2 Selecciona **Enviar** e selecciona entre **Mensagem**, **Email** ou **Bluetooth**. Se seleccionar **Mensagem** ou **E-mail**, irá adicionar a gravação à sua mensagem, e pode escrevê-la e enviá-la normalmente. Se seleccionar **Bluetooth**, irá ser-lhe pedido para ligar o Bluetooth.

NOTA: quando acabar de gravar, selecciona **Opções** e **Ler**, **Enviar**, **Ficheiro**, **Eliminar**, **Utilizar como** (para utilizar a gravação como toque) ou **Ir para Gravações de voz**.

Os meus itens

Pode guardar quaisquer ficheiros multimédia na memória do seu telefone em Meus itens, de modo a poder ter um acesso fácil a todas as suas fotografias, sons, vídeos e jogos. Também pode guardar os seus ficheiros num cartão de memória. A vantagem de utilizar um cartão de memória é que pode libertar espaço na memória do seu telefone.

Imagens

Imagens possui uma lista de imagens, incluindo imagens predefinidas, pré-carregadas no seu telefone, imagens transferidas por si e fotografias tiradas com a câmara do seu telefone.

Menus de opções As minhas imagens

As opções que estão à sua disposição em **Imagens** dependem do tipo de imagem que seleccionou. Todas as opções estarão disponíveis para as imagens.

Enviar - Enviar a imagem para um amigo.

Utilizar como - Configurar a imagem para aparecer no seu telefone em determinadas alturas.

Mover - Mover uma imagem da memória do telefone para um cartão de memória, ou vice-versa.

Copiar - Copiar uma imagem da memória do telefone para um cartão de memória, ou vice-versa.

Eliminar - Eliminar uma imagem.

Marcado/Desmarcado - Seleccionar diversos ficheiros.

Editar imagem - Pode editar a imagem seleccionada.

Imprimir via Bluetooth - Imprimir uma imagem por Bluetooth®.

Ficheiro - Alterar o nome ou visualizar as informações de um ficheiro.

Criar nova pasta - Crie uma nova pasta dentro da pasta Imagens.

Os meus itens

Ver slides - Iniciar uma nova apresentação.

Agrupar por - Agrupar as imagens por uma ordem específica.

Ver grelha/Ver lista - Ver cada imagem em grelha ou em lista.

Gestor de memória - Ver o estado da memória.

Enviar uma fotografia

- 1 No ecrã de espera, prima **OK** e seleccione **MeusFich**, depois seleccione **Imagens**.
- 2 Seleccione a fotografia que pretende enviar e prima **Opções**.
- 3 Seleccione **Enviar** e seleccione **Mensagem**, **E-mail** ou **Bluetooth**.
- 4 Se seleccionar **Mensagem** ou **E-mail**, a sua fotografia será anexada à mensagem e pode escrever e enviar a mensagem normalmente. Se seleccionar **Bluetooth**, irá ser-lhe pedido para ligar o Bluetooth, e o seu telefone irá procurar um dispositivo para o qual enviar uma fotografia.

Utilizar uma imagem

Pode seleccionar imagens para utilizar como imagem de fundo, imagem de contacto, imagem ao iniciar ou ao desligar.

- 1 No ecrã de espera, prima **OK** e seleccione **MeusFich**, depois **Imagens**.
- 2 Seleccione uma imagem e prima **Opções**.
- 3 Seleccione **Utilizar como e** seleccione entre:

Imagem de fundo - Definir uma imagem de fundo para o ecrã de espera.

Imagem dos contactos - Atribuir uma imagem a uma pessoa específica na sua lista de contactos para que a fotografia seja apresentada quando lhe ligarem.

Iniciar - Defina uma imagem para aparecer quando ligar o telefone.

Desligar - Defina uma imagem para aparecer quando desligar o telefone.

Organizar as suas imagens

- 1 No ecrã de espera, prima **OK** e seleccione **MeusFich**, depois **Imagens**.
- 2 Seleccione **Opções**, depois **Agrupar por**.
- 3 Escolha entre **Data**, **Tipo** ou **Nome**.

Eliminar uma imagem

- 1 No ecrã de espera, prima **OK** e seleccione **MeusFich**, depois **Imagens**.
- 2 Seleccione a imagem que pretende eliminar e, de seguida, **Opções**.
- 3 Seleccione **Eliminar**, depois **Sim** para confirmar.

SUGESTÃO! Para eliminar rapidamente qualquer ficheiro de Imagem, realce-o com o cursor e prima a tecla **C#**.

Mover ou copiar uma imagem

Pode mover ou copiar uma imagem entre a memória do telefone e o cartão de memória. Pode pretender fazê-lo para libertar algum espaço num dos bancos de memória ou para evitar perder as suas imagens.

- 1 No ecrã de espera, prima **OK** e seleccione **MeusFich**, depois **Imagens**.
- 2 Seleccione uma imagem e, de seguida, **Opções**.
- 3 Seleccione **Mover** ou **Copiar**.

Marcar e desmarcar imagens

Se pretender mover, copiar, enviar ou eliminar diversas imagens de uma só vez, necessita primeiro de as identificar, assinalando-as com um visto.

- 1 No ecrã de espera, prima **OK** e seleccione **MeusFich**, depois **Imagens**.
- 2 Seleccione **Opções** e, de seguida, **Marcar/Desmarcar**.

Os meus itens

- 3 Aparece uma caixa no canto inferior direito de cada imagem. Se seleccionar uma imagem, irá aparecer um visto ao lado da caixa.
- 4 Para desmarcar uma imagem, seleccione novamente a imagem para retirar o visto da caixa.
- 5 Depois de marcar todas as imagens que pretende, seleccione uma das opções para aplicar a todas elas.

Verificar o seu estado da memória

Pode verificar o espaço que tem utilizado na memória e o restante espaço livre.

- 1 No ecrã de espera, prima **OK** e seleccione **MeusFich**, depois **Imagens**.
- 2 Seleccione **Opções**, depois **Gestor de memória**.
- 3 Seleccione **Memória Telefone** ou **Memória externa**.

NOTA: Se não tiver inserido um cartão de memória, não poderá seleccionar **Memória externa**.

Sons

A pasta **Sons** contém os **Sons predefinidos** e as **Gravações de voz**. A partir daqui, poderá gerir, enviar ou definir os sons como toques.


Utilizar um som

- 1 No ecrã de espera, prima **OK** e seleccione **MeusFich**, depois **Sons**.
- 2 Seleccione **Sons predefinidos** ou **Gravações de voz**.
- 3 Seleccione um som e prima **Reprd.** para o ouvir.
- 4 Seleccione **Opções** e **Utilizar como**.
- 5 Seleccione entre **Toque cham. voz**, **Toque de mensagem**, **Iniciar** e **Desligar**.

Vídeos

A pasta **Vídeos** mostra uma lista dos vídeos transferidos e dos vídeos gravados no seu telefone.


Ver um vídeo

- 1 No ecrã de espera, prima  e seleccione **MeusFich**, depois **Vídeos**.
- 2 Seleccione um vídeo e prima **Reprd..**

Utilizar opções enquanto assiste a um vídeo

Seleccione **Opções** enquanto assiste a um vídeo e seleccione entre:

Ver horizontal - Ver o ficheiro de vídeo em ecrã completo.

NOTA: pode passar para a vista horizontal e da vista horizontal para a vista normal utilizando a tecla , enquanto vê vídeo.

S/Som/ C/Som - Ligar/desligar o som.

Capturar - Permite-lhe gravar a imagem no ecrã em pausa como ficheiro de imagem. (Esta opção apenas está disponível com o vídeo em pausa.)

Repetir - Seleccione **Desactivar**, **Um** ou **Todos**.

Info. do ficheiro - Visualizar detalhes resumidos do ficheiro.

Enviar - Enviar a música como mensagem, por e-mail ou Bluetooth.

Enviar um videoclip

- 1 Seleccione um vídeo e prima **Opções**.
- 2 Seleccione **Enviar** e seleccione entre **Mensagem**, **E-mail** ou **Bluetooth**.
- 3 Se seleccionar **Mensagem** ou **E-mail**, a sua fotografia será anexada à mensagem e pode escrever e enviar a mensagem normalmente. Se seleccionar **Bluetooth**, irá ser-lhe pedido para ligar o Bluetooth, e o seu telefone irá procurar um dispositivo para o qual enviar um vídeo.

Os meus itens

Utilizar o menu de opções de vídeo

Na pasta **Vídeos**, seleccione uma das opções que se seguem:

Enviar - Enviar um vídeo a um amigo.

Mover - Mover um vídeo da memória do telefone para um cartão de memória, ou vice-versa.

Copiar - Copiar um vídeo da memória do telefone para um cartão de memória, ou vice-versa.

Eliminar - Eliminar o vídeo.

Marcar/Desmarcar - Seleccionar diversos ficheiros.

Ficheiro - Editar o nome do ficheiro e visualizar as suas informações.

Criar nova pasta - Criar uma nova pasta na pasta **Vídeos**.

Agrupar por - Agrupar os vídeos por uma ordem específica.

Ver grelha/Ver lista - Ver o menu de opções em grelha ou em lista.

Gestor de memória - Ver o estado da memória.

Os meus jogos e aplicações

Permite transferir jogos e aplicações para o seu telefone, para usufruir nos seus tempos livres.

Se transferir um jogo da rede, terá de instalar o jogo transferido no seu telefone antes de usufruir o jogo.

Jogar um jogo

- 1 No ecrã de espera, prima **OK** e seleccione **Jogos e Aplicações**.
- 2 Selecciona **Jogos e Aplicações** e depois seleccione **Jogos**.
- 3 Selecciona um jogo e prima **Iniciar**. Utilizando o menu de opções das pastas **Jogos e Aplicações**, estão disponíveis as seguintes opções:

Criar nova pasta - Crie uma pasta dentro do menu **jogos e aplicações**.

Agrupar por - Agrupa os jogos e aplicações por Data, Tamanho ou Nome.

Info. do ficheiro - Ver informação sobre o jogo seleccionado

Gestor de memória - Ver o estado da memória.

Ver aplicações

Poderá gerir as aplicações Java instaladas no seu telefone utilizando o menu Aplicações. Também pode eliminar aplicações transferidas.

- 1 No ecrã de espera, prima **OK** e seleccione Jogos e Aplicações.
- 2 Seleccione Jogos e aplicações e escolha Aplicações.
- 3 Ver e gerir quaisquer aplicações existentes.

Alterar o perfil de rede

Para transferir um jogo, poderá definir os valores de ligação à rede, utilizando Definições.

- 1 No ecrã de espera, prima **OK** e seleccione Jogos e Aplicações.
- 2 Seleccione Definições.
- 3 A partir daqui poderá:

Perfis - Pode ver os perfis e adicionar um novo perfil.

Lista de certificados - Pode ver a lista de certificados para utilizar aplicações Java.

Instalar um jogo e aplicação Java

Dependendo do fornecedor de serviços, todos os programas desenvolvidos com base em Java, tais como os jogos Java, podem ser transferidos e executados no telefone. Poderá transferir ficheiros de programas Java a partir de um PC compatível para a memória do telefone utilizando Bluetooth, Armazenamento de massa USB ou memória externa. Os ficheiros Java têm o formato .jad ou .jar.

Os meus itens

Se guardar ficheiros Java no seu telefone, deve instalar primeiro os ficheiros antes de utilizar um jogo ou aplicação Java.

Para instalar um jogo e aplicação Java:

1 A partir do ecrã de espera, prima **OK** e seleccione MeusFich, depois escolha Outros ou Memória externa (se tiver introduzido uma memória externa).

2 Seleccione o ficheiro (*.jad ou *.jar) que pretende instalar e prima em Instalar.

NOTA: o ficheiro .jad deve conter um ficheiro .jar próprio.

3 Depois de instalado, o programa Java pode ser visualizado no menu Jogos ou Aplicações onde pode seleccionar, executar ou eliminar.

SUGESTÃO! Pode ainda transferir MIDlet Java para o seu telefone, utilizando os serviços WAP (Wireless Application Protocol). Pode incorrer em custos adicionais quando utilizar outros serviços online.

Conteúdo Flash

A pasta de conteúdo Flash contém todos os seus conteúdos flash predefinidos e transferidos.

Outros

A pasta **Outros** utiliza-se para guardar outros ficheiros além de fotografias, sons, vídeos, jogos ou aplicações.

Memória externa

Se adquirir um cartão de memória microSD, poderá gerir mais conteúdos.

Agenda

Adicionar um evento ao calendário

- 1 No ecrã de espera, prima **OK** e seleccione **Agenda**, depois seleccione **Calendário**.
- 2 Seleccione a data à qual pretende adicionar um evento.
- 3 Seleccione **Opções** e depois escolha **Adicionar novo**.
- 4 Seleccione se pretende adicionar uma **Marcação**, um **Aniversário de casamento** ou um **Aniversário**, e seleccione **Concluído**.
- 5 Verifique a data e introduza a hora de início do seu evento.
- 6 No caso de marcações e aniversários, introduza a data e a hora de fim do evento nas caixas inferiores de hora e data.
- 7 Seleccione **Concluído** e o seu evento será gravado no calendário. Um cursor assinala o dia em que foram gravados

os eventos e irá ouvir uma campainha à hora de início do evento, para que possa manter-se organizado.

SUGESTÃO! Pode definir um feriado no seu calendário. Seleccione cada um dos dias de férias ou feriado de cada vez, e, de seguida, seleccione **Opções** e **Definir como férias**. Todos os dias ficarão sombreados a vermelho. Quando definir um alarme, pode optar por excluir os dias assinalados como feriados.

Alterar a sua vista de calendário predefinida

- 1 No ecrã de espera, prima **OK** e seleccione **Agenda**, depois seleccione **Definições**.
- 2 Seleccione **Calendário** e seleccione **Vista mensal** ou **Vista semanal**.
- 3 Prima **Concluído** para confirmar a selecção.

Agenda

Adicionar um item à sua lista de tarefas

- 1 No ecrã de espera, prima **OK** e seleccione **Agenda**.
- 2 Seleccione **Tarefas** e seleccione **Adicionar**.
- 3 Defina a data da tarefa, adicione notas e seleccione o nível de prioridade: **Alta**, **Média** ou **Baixa**.
- 4 Grave a entrada na sua lista de tarefas, seleccionando **Concluído**.

SUGESTÃO! Pode editar um item seleccionando-o, premindo **Opções** e **Editar**. Confirme as suas correções seleccionando **Concluído**.

Partilhar uma tarefa

- 1 No ecrã de espera, prima **OK** e seleccione **Agenda**, depois seleccione **Tarefas**.
- 2 Seleccione a tarefa que pretende partilhar, e, de seguida, seleccione **Opções**.

- 3 Seleccione **Enviar**. Pode optar por partilhar a sua tarefa por **SMS**, **MMS**, **E-mail** ou **Bluetooth**.

Adicionar uma nota

- 1 No ecrã de espera, prima **OK** e seleccione **Agenda**, depois seleccione **Notas**.
- 2 Seleccione **Adic**.
- 3 Introduza a sua nota, seguida de **Guard**.
- 4 A nota será apresentada no ecrã da próxima vez que abrir a aplicação **Notas**.

SUGESTÃO! Pode editar uma nota existente. Seleccione aquela que pretende editar e seleccione **Editar**.

Adicionar uma nota secreta

Pode escrever uma nota privada para proteger a sua privacidade no menu **Nota secreta**. Deve introduzir o código de segurança para utilizar este menu.

Utilizar o Localizador de data

O Localizador de data é um utilitário prático que o ajuda a calcular qual será a data depois de decorrido um determinado número de dias. Por exemplo, 60 dias depois de 02.10.2009 será 01.12.2009; é ideal para prazos.

Definições

Calendário - Poderá configurar as definições para ver o calendário.

Enviar todas as agendas e tarefas por Bluetooth - Permite-lhe enviar todos os dados do calendário e/ou lista de tarefas do telefone para outros telefones, utilizando o Bluetooth.

Fazer cópia de segurança do Calendário e dos Eventos - Pode criar as cópias de segurança do calendário ou das tarefas guardados no telefone ao introduzir uma memória externa.

Repor calendário e tarefas -

Permite repor as cópias de segurança do calendário ou das tarefas sempre que introduzir uma memória externa.

Info. memória - Permite-lhe ver as informações de memória disponível em termos de Calendário, Tarefas, Notas e Notas secretas.


Eliminar tudo - Pode eliminar todos os dados relativos a Calendário, Tarefas, Notas e Notas secretas.

Ferramentas

Adicionar menu rápido

O Menu rápido proporciona um acesso fácil às funções mais utilizadas. Pode adicionar um menu favorito à lista de Menus rápidos.

Configurar o seu alarme

- 1 No ecrã de espera, prima **OK** e seleccione **Ferramentas**, depois seleccione **Alarmes**.
- 2 Seleccione **Opções** e prima **Adic. novo**.
- 3 Introduza a hora a que gostaria que o alarme despertasse.
- 4 Seleccione se pretende que o alarme dispare Diariamente, 2^a-6^a, 2^a-Sáb, Sáb-4^a, Sáb-5^a, Dom-5^a, Sáb-Dom, Excepto férias, Seleccionar dia da semana, ou Não repetido
- 5 Seleccione  e **Editar** para seleccionar um som para o alarme.
- 6 Adicionar uma nota para o alarme e seleccionar **Concluído** quando tiver acabado de digitar. Quando o alarme tocar, a nota será apresentada.

7 Por fim, pode definir o intervalo de repetição para **5, 10, 20 ou 30 min., 1 hora ou desactivar**.

8 Quando definir o alarme, seleccione **Concluído**.

NOTA: pode definir até 5 alarmes.

O alarme irá disparar mesmo se o telefone estiver desligado.

Utilizar a sua calculadora

- 1 No ecrã de espera, prima **OK** e seleccione **Ferramentas**, depois seleccione **Calculadora**.
- 2 Seleccione teclas numéricas para introduzir números.
- 3 Para calcular operações simples, seleccione a função que pretende (+, -, x, ÷), seguida de =.
- 4 Para executar cálculos mais complexos, seleccione **Opções** para seleccionar um comando.
- 5 Seleccione **C²** para eliminar um carácter, prima e retenha **C²** para apagar tudo e iniciar um novo cálculo.

Utilizar o cronómetro

- 1 No ecrã de espera, prima **OK** e seleccione **Ferramentas**, depois seleccione **Cronómetro**.
- 2 Seleccione **Iniciar** para iniciar o temporizador.
- 3 Seleccione **Volta** se pretende registar a duração da volta. A duração de um tempo de volta individual (até 20 vezes) pode ser guardada.
- 4 Seleccione **Parar** para fechar o temporizador.
- 5 Seleccione **Retomar** para reiniciar o cronómetro no momento em que o parou ou seleccione **Repor** para reiniciar a hora.

Converter uma unidade

- 1 No ecrã de espera, prima **OK** e seleccione **Ferramentas**, depois seleccione **Conversor**.
- 2 Seleccione se pretende converter **Moeda**, **Superfície**, **Comprimento**, **Peso**, **Temperatura**, **Volume** ou **Velocidade**.

- 3 Depois pode seleccionar a unidade e introduzir o valor a partir do qual pretende fazer a conversão, seguido da unidade para a qual pretende converter.
- 4 O valor correspondente será apresentado no ecrã.

Adicionar uma cidade ao seu fuso horário

- 1 No ecrã de espera, prima **OK** e seleccione **Ferramentas**, depois seleccione **Fuso horário**.
- 2 Seleccione **Opções**, seguido de **Adicionar cidade**. Comece por introduzir o nome da cidade de que necessita e esta será apresentada no topo do ecrã. Em alternativa, seleccione **Mapa** e seleccione no mapa a sua cidade de eleição.
- 3 Prima **OK** para confirmar a selecção.

SUGESTÃO! Se estiver no estrangeiro, pode alterar o Fuso horário, seleccionando **Opções**, seguido de **Alterar zona horária**. Escolha a cidade que pretende tal como indicado em cima.

Internet

Com o browser na ponta dos seus dedos, pode obter notícias actualizadas e a previsão meteorológica, bem como informações de desporto ou de trânsito, sempre que necessitar. Além disso, o browser permite transferir música, toques, imagens de fundo e jogos.

Aceder à web

- 1 No ecrã de espera, prima **OK** e seleccione **Internet**.
- 2 Para aceder directamente à página inicial do browser, seleccione **Início**.
Em alternativa, seleccione **Inserir endereço** e introduza o URL que pretende, seguido de **Abrir**.

NOTA: A ligação a este serviço e o download de conteúdos implica custos adicionais. Consulte as tarifas de dados junto do seu operador de rede.

Google

Para aceder aos serviços Google, prima **OK** e seleccione **Google**.

NOTA: nalguns países, poderá não ser possível aceder ao Google. Isto depende dos serviços de rede.

Adicionar e aceder aos seus favoritos

Para um acesso rápido e fácil aos seus websites favoritos, pode adicionar favoritos e guardar páginas web.

- 1 No ecrã de espera, prima **OK** e seleccione **Internet**.
- 2 Seleccione **Favoritos**. Será apresentada uma lista dos seus Favoritos no ecrã.
- 3 Para criar uma nova pasta, seleccione **Opções** e, de seguida, **Criar uma nova pasta**. Introduza o nome da sua pasta de favoritos.

- 4 Para adicionar um novo favorito, seleccione **Opções** e prima **Adic. novo**. Introduza o nome do seu favorito, seguido do URL.
- 5 Seleccione **Concluído**. O seu favorito será, então, apresentado na sua lista de favoritos.
- 6 Para aceder ao favorito, basta deslocar-se até ao favorito pretendido e seleccionar **Abrir**.

Gravar uma página

- 1 Aceda à página web que pretende, conforme descrito acima.
- 2 Seleccione **Opções**, **Gravar itens** e depois **Guardar esta página**.
- 3 Introduza o nome da página web, para que possa reconhecê-la facilmente.
- 4 Seleccione **Gravar**.

SUGESTÃO! Este menu também lhe permite editar o título de páginas guardadas e eliminar as páginas guardadas.

Aceder a uma página gravada

- 1 No ecrã de espera, prima **OK** e seleccione **Internet**.
- 2 Seleccione **Páginas guardadas**.
- 3 Seleccione **Abrir** para fazer a ligação à página guardada.

Ver o histórico do seu browser

- 1 No ecrã de espera, prima **OK** e seleccione **Internet**, depois seleccione **Histórico**.
- 2 Será apresentada uma lista dos títulos de páginas web às quais acedeu recentemente.
- 3 Para aceder a uma destas páginas, basta seleccionar a página pretendida e premir **Abrir**.

Internet

Utilizar um leitor de RSS

RSS (Really Simple Syndication) é uma família de formatos de entradas Web utilizados para publicar frequentemente conteúdos actualizados tais como entradas de blog, títulos de notícias ou podcasts (publicação online de ficheiros áudio). Um documento RSS, designado por **alimentação**, **alimentação web** ou **canal**, contém um resumo do conteúdo ou o texto integral de um website relacionado.

Alterar as definições do seu browser web

- 1 No ecrã de espera, prima **OK** e seleccione **Internet**, depois seleccione **Definições**.
- 2 Pode optar por editar os **Perfis**, **Definições de aspecto**, **Cache**, **Cookies**, **Segurança**, ou **Repor configurações**.
- 3 Quando alterar as suas definições, prima **Seleccionar**.

Conectividade

Enviar e receber os seus ficheiros utilizando o Bluetooth

O Bluetooth é uma forma fantástica de enviar e receber ficheiros, uma vez que não é necessário utilizar fios e a ligação é rápida e fácil. Também pode ligar-se a auriculares Bluetooth para fazer e receber chamadas.

Para enviar um ficheiro:

- 1 Abra o ficheiro que pretende enviar.
- 2 Seleccione **Opções** e seleccione **Enviar**. Seleccione **Bluetooth**.
- 3 Seleccione **Sim** para activar o Bluetooth.
- 4 O GD330 irá procurar automaticamente outros dispositivos Bluetooth activados e dentro de alcance.
- 5 Seleccione o dispositivo para o qual pretende enviar o ficheiro e seleccione **OK** para enviar o ficheiro.
- 6 O seu ficheiro será enviado.

SUGESTÃO! Fique atento à barra de progresso para ter a certeza de que o ficheiro é enviado.

Para receber um ficheiro:

- 1 Para receber ficheiros, o seu Bluetooth deve estar **Ligado e Visível**. Consulte **Alterar as suas definições Bluetooth** abaixo para mais informações.
- 2 Será apresentada uma mensagem pedindo-lhe para aceitar o ficheiro do remetente. Seleccione **Sim** para receber o ficheiro.
- 3 Poderá ver onde foi gravado o ficheiro e pode optar por **Ver** o ficheiro. Os ficheiros serão, normalmente, guardados na pasta correspondente em **MeusFich**.

Conectividade

Alterar as suas definições Bluetooth:

1 Prima **OK** no ecrã de espera e escolha **Conectividade**.

2 Seleccione **Bluetooth** e, em seguida, **Definições**.
Fazer as suas alterações a:

Visib meu disp - Seleccione entre Visível, Visível durante 1 min. ou Oculto.

Nome do meu disp - Introduzir um nome para o GD330.

Perfis suportados - Procurar o perfil suportado pelo GD330.

O meu endereço - Procurar o endereço Bluetooth do dispositivo.

Emparelhar com outro equipamento Bluetooth

Emparelhando o GD330 e outro dispositivo, pode configurar uma ligação protegida por código. Isto significa que o seu emparelhamento é mais seguro.

- 1 Certifique-se de que o seu Bluetooth está **Ligado** e **Visível**. Pode alterar a sua visibilidade no menu **Definições**.
- 2 Seleccione **Dispositivos emparelhados**, depois prima **Nova**.
- 3 O GD330 irá procurar dispositivos. Se forem encontrados dispositivos, **Actualizar** e **Adicionar** aparecem no ecrã.
- 4 Seleccione o dispositivo com o qual pretende fazer o emparelhamento e introduza o código; de seguida prima **Adicionar**.
- 5 O seu telefone irá, depois, fazer a ligação ao outro dispositivo, no qual deverá introduzir o mesmo código.
- 6 A sua ligação Bluetooth protegida por código está, agora, pronta.

Utilizar um auricular Bluetooth

- 1 Certifique-se de que o seu Bluetooth está **Ligado** e **Visível**.
- 2 Siga as instruções fornecidas com o seu auricular para colocar o seu auricular em modo de emparelhamento, e faça o emparelhamento dos seus dispositivos.
- 3 Seleccione **Sim** para **Ligar agora**. O GD330 irá passar automaticamente para o perfil Auricular.

Utilizar o seu telefone como dispositivo de armazenamento de massa

O telefone pode ser utilizado como dispositivo de armazenamento de massa.

- 1 Desligue o seu telefone do seu PC.
- 2 Prima **OK** no ecrã de espera.


- 3 Seleccione **Conectividade**, e de seguida **Modo de ligação USB**.
- 4 Realce **Armazenamento de Massa** e prima **OK**.
- 5 Ligue o seu telefone ao seu PC. O telefone indica: “Conectado” com Armazenamento de Massa em título.
Não desligue durante transferência.

NOTA: depois de seleccionar o armazenamento de massa, o telefone tem de ser novamente ligado ao PC para iniciar o Armazenamento de Massa.


Definições

Alterar os seus perfis



Nesta pasta pode adaptar as suas definições e personalizar o GD330.

Pode alterar rapidamente o seu perfil no ecrã de espera. Basta premir  e, de seguida, o perfil que pretende activar.

Utilizando o menu de definições, pode personalizar cada uma das definições do perfil.

- 1 No ecrã de espera, prima  e seleccione **Definições**.
- 2 Seleccione **Perfis** e, em seguida, seleccione o perfil que pretende editar.
- 3 Seleccione **Opções** e, em seguida, seleccione **Editar**.
- 4 Poderá, então, alterar todas as opções de som e de alerta disponíveis na lista, incluindo **Toque e Volume**, **Tipo aviso msg** e outras.

Utilizar o modo de avião


Active o modo de voo premindo  no ecrã de espera, depois seleccione **Definições** e **Perfis**. Seleccione **Modo de voo** e prima  para activar.

O modo de voo não lhe permite fazer chamadas, ligar-se à Internet, enviar mensagens ou utilizar o Bluetooth.

NOTA: o Bluetooth pode ser activado no Modo de voo seleccionando manualmente a opção.

Alterar as definições do seu telefone

Desfrute da liberdade de adaptar o GD330 para que este funcione da forma mais adequada a si.

- 1 No ecrã de espera, prima  e seleccione **Definições**.
- 2 Seleccione **Telefone** e escolha da seguinte lista.

Bloquear tecl. auto - Bloquear o teclado automaticamente no ecrã de espera sem necessidade de premir uma tecla.

Idiomas - Alterar o idioma do ecrã do GD330.

Poupança de energia - Seleccionar para alternar as definições de poupança de energia entre **Activar** ou **Desactivar**.

Informações - Ver as informações técnicas do GD330.

Alterar as definições do seu ecrã

- 1 No ecrã de espera, prima **OK** e seleccione **Definições**.
- 2 Selecciona **Ecrã** e depois escolha entre:

Tema visor - Seleccionar o tema do ecrã de espera ou de iniciar ou desligar o telefone.

Estilo do menu - Selecciona o estilo utilizado para os menus.

Marcação - Definir o visor ao efectuar uma chamada.

Tipo de letra - Ajustar o tipo de letra.

Retroiluminação - Seleccionar o período de tempo durante o qual a luz de fundo permanece ligada.

NOTA: Quanto mais tempo tiver a luz de fundo ligada, maior é o consumo de bateria e mais vezes poderá ter que carregar o seu telefone.

Tema do Telefone - Alterar rapidamente o aspecto geral do seu telefone.

Msg de saudação - Introduza a mensagem de saudação utilizada quando o telefone é ligado.

- 3 Selecciona **OK** para gravar as suas definições.

Definições

Utilizar a data e hora

1 No ecrã de espera, prima **OK** e seleccione **Definições**.

2 Seleccionar **Data e hora**.

Ajuste as suas definições de data e hora ou opte por actualizar automaticamente a hora em viagem ou de acordo com a hora de Verão.

Alterar as definições de segurança

1 No ecrã de espera, prima **OK** e seleccione **Definições**.

2 Seleccione **Segurança**, depois seleccione entre:

Pedido de cód. PIN - Configure o telefone para pedir o código PIN do cartão SIM ao ligar o telefone.

Bloq. do Telefone - Configure o bloqueio do telefone para evitar utilizações não autorizadas. Irá necessitar de um código de segurança.

Alterar códigos - Altere os códigos: PIN / PIN2 / Código de segurança.

Utilizar o gestor de memória

O GD330 possui três tipos de memória: o telefone, o Cartão SIM e uma memória externa (poderá ter de adquirir o cartão de memória em separado).

Pode utilizar o gestor de memória para especificar a utilização de cada um dos tipos de memória, e verificar o espaço disponível.

Prima **OK** no ecrã de espera. Seleccione **Definições** e, de seguida, **Gestor de Memória**.

Memória comum do telefone - Ver a memória disponível no GD330 para imagens, sons, vídeos, flash, MMS, aplicações, java e outros.

Memória reservada do telefone - Ver a memória disponível no telefone para SMS, contactos, itens do calendário, lista de tarefas, notas, alarmes, histórico de chamadas, favoritos e diversos itens.

Memória SIM - Ver a memória disponível no cartão SIM.

Memória externa - Ver a memória disponível no seu cartão de memória (poderá ter que adquirir o seu cartão de memória em separado).

Definição de armazenamento primário - Seleccione Memória Telef. ou Memória externa.

Alterar outras definições

Rede - O GD330 faz a ligação automaticamente à sua rede favorita. Para alterar estas definições, utilize este menu.

Perfis de Internet - Defina os perfis para se ligar à Internet.

Pontos de acesso - O seu operador de rede já gravou estas informações. Pode adicionar novos pontos de acesso, utilizando este menu.

Lig. de pacote de dados - Configurar a ligação de pacote de dados.

Repor configurações - Seleccione esta opção para repor a configuração predefinida do telefone. Irá ser-lhe pedido para introduzir o código de segurança.

Actualização do software

Actualização do software no site do LG Mobile.

Para obter mais informações sobre esta função, visite o site www.lgmobile.com

URL: <http://www.lgmobile.com>
– seleccione o país – Manual e Software banner

Definições

Esta função actualiza o seu software com a última versão directamente.

No decorrer da actualização do software, requer-se a atenção do utilizado durante o processo.

Verifique as instruções e notas que aparecem a cada passo do processo.

Atenção: Não retirar o cabo de dados ou a bateria durante a actualização. Pode danificar o seu telefone.

A LG não se responsabiliza da perda dos dados durante o processo da actualização.

Recomenda-se que guarde as informações antes de actualizar o seu software.

Acessórios

Existem inúmeros acessórios para o seu telemóvel. Estes encontram-se detalhados a seguir.

Carregador



Cabo de dados e CD

Ligue e sincronize o GD330 com o PC.



Bateria



Guia do Utilizador

Mais informações acerca do GD330.

Auricular estéreo



Nota

- Utilize sempre acessórios originais LG. Caso não o faça, pode invalidar a garantia.
- Os acessórios poderão variar de região para região; contacte a nossa empresa ou agente de serviços na sua região para mais informações.

Serviço de rede

O telefone sem fios descrito neste guia foi aprovado para utilização em redes GSM 850, GSM 900, DCS 1800 e PCS 1900.

A uma série de funções incluídas neste manual designa-se Serviços de Rede. Trata-se de serviços especiais aos quais pode aceder através do seu fornecedor de serviços sem fios. Antes de poder usufruir de qualquer um destes Serviços de Rede, deverá subscrever os mesmos através do seu fornecedor de serviços e obter instruções relativamente à sua utilização pelo seu fornecedor de serviços.

Especificações técnicas

Geral

Nome do produto: GD330

Sistema: GSM 850 / GSM 900 /
DCS 1800 / PCS 1900

Temperatura ambiente

Máx: +55°C (em espera),
+45°C (a carregar)

Mín: -10°C

Declaração de conformidade LG Electronics

Detalhes do Fornecedor

Nome

LG Electronics Inc

Endereço

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Detalhes do Produto

Nome do Produto

GSM 850/ GSM 900/ DCS 1800/ PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment

Nome do Modelo

GD330

Nome da Marca

LG

CE 0168

Detalhes das Normas Aplicáveis

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1
EN 300 328 V 1.7.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360/EN 50361 : 2001
EN 301 511 V9.0.2

Declaração

A conformidade com as normas acima referidas foi verificada pela Entidade (BABT)

BABT, Baifour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Identificação da Entidade: 0168

Declaration

Eu, abaixo assinado, declaro sob nossa inteira responsabilidade que o produto acima referido e ao qual esta declaração diz respeito, se encontra em conformidade com as Normas e Directivas acima referidas.

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36 - 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob@lge.com

Nome

Seung Hyoun, Ji / Director

Issued Date

16. Dec. 2008



Signature of representative

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Este capítulo apresenta uma lista de alguns problemas que poderá encontrar no decorrer da utilização do seu telefone. Alguns problemas exigem que contacte o seu fornecedor de serviços, mas a maioria dos problemas que surgem são fáceis de corrigir por si mesmo.

MENSAGEM	CAUSAS POSSÍVEIS	POSSÍVEIS MEDIDAS DE CORRECÇÃO
Erro de SIM	O telefone não possui um cartão SIM ou pode tê-lo inserido de forma incorrecta.	Certifique-se de que o cartão SIM se encontra correctamente introduzido.
Sem ligação à rede	Sinal fraco Sem acesso à rede GSM	Coloque-se junto a uma janela ou espaço aberto. Verifique o mapa de cobertura do fornecedor de serviços.
Não é possível definir função	Não suportado pelo fornecedor de serviços, ou registo necessário	Contacte o seu fornecedor de serviços.
Chamadas indisponíveis	Erro de marcação Novo cartão SIM inserido Limite de carregamento alcançado	Nova rede não autorizada. Verifique se existem novas restrições. Contacte o fornecedor de serviços ou reponha o limite com PIN 2.
Não é possível ligar o telefone	Premiu a tecla On/Off de forma demasiado breve Bateria vazia Contactos da bateria sujos	Prima a tecla Ligar/Desligar pelo menos dois segundos. Carregue a bateria. Verifique o indicador de carga no ecrã. Limpe os contactos.

MENSAGEM	CAUSAS POSSÍVEIS	POSSÍVEIS MEDIDAS DE CORRECÇÃO
Erro de carregamento	<p>Bateria totalmente descarregada</p> <p>Temperatura fora de alcance</p> <p>Problema de contactos</p> <p>Sem ligação à corrente</p> <p>Carregador com problemas</p> <p>Carregador errado</p> <p>Bateria com problemas</p>	<p>Carregue a bateria.</p> <p>Certifique-se de que a temperatura ambiente é a correcta, aguarde um momento, e depois carregue novamente.</p> <p>Verifique a alimentação e a ligação ao telefone. Verifique os contactos da bateria, e limpe-os se necessário.</p> <p>Ligue a uma tomada diferente ou verifique a voltagem.</p> <p>Se o carregador não aquecer, substitua-o.</p> <p>Utilize apenas acessórios originais LG.</p> <p>Substitua a bateria.</p>
O telefone perde a rede	Sinal demasiado fraco	A religação a outro fornecedor de serviços é automática.
Número não permitido	A função de marcação fixa está activada.	Verifique as definições.
Reduzir iluminação LCD	Bateria fraca Quando a bateria está vazia, a iluminação do ecrã LCD é reduzida para diminuir o consumo de energia.	Recarregue a bateria.

HOW TO USE QUICK REFERENCE GUIDE

Cut out Quick Reference Guide bound to this manual along the cutout line and fold as illustrated below.


How to cut

Cut out Quick Reference Guide along the cutout line. You can place a scale on the cutoff line and cut as illustrated below.

- Be careful not to cut yourself when using scissors.

How to fold

Fold Quick Reference Guide along the perforated line so that the cover faces upwards as illustrated below.

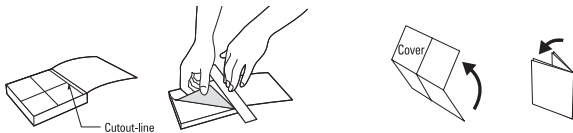



GD330

QUICK REFERENCE GUIDE

WELCOME AND THANK YOU FOR CHOOSING LG
MOBILE PHONE

For more details, please refer to the User Guide.

Parts of the phone



1. Main LCD
2. Left soft key/
Right soft key
3. Multitasking key
4. Send key
5. ALC (Auto
Luminance Control)
Sensor
6. Navigation Keys
7. Clear key
8. End/Power key
9. Charger, USB Cable,
Handsfree connector
10. Volume key
11. Camera Hot key

Your standby screen

Whenever your GD330 isn't in use it will return to your standby screen. From here you can access menu options, make a quick call and change your profile – as well as many other things.

The main menu

The main menu provides twelve menu options.
To open the menu:

1. Select Menu.
2. The main menu will appear on the screen.
3. Select menu you want to use.

Music

Your GD330 has a built-in music player so you can play all your favourite tracks. To access the music player, select Music from the Multimedia menu.

- **Recently played** - View all of the songs you have played recently.


- **All tracks** - Contains all of the songs you have on your phone.
- **Playlists** - Contains any playlists you have created.
- **Artists** - Browse through your music collection by artist.
- **Albums** - Browse through your music collection by album.
- **Genres** - Browse through your music collection by genre.
- **Shuffle tracks** - Listen to your music in a random order.

Playing a song

1. From the standby screen, press and select Multimedia. From here select Music and then choose All tracks.
2. Select the song you want to play and choose Play.
3. Press to pause the song.
4. Press to skip to the next song.
5. Press to skip to the previous song.

Camera

Using the camera module built in your phone, you can take pictures or record videos. Additionally, you can send photos to other people and select photos as wallpaper.

Tip: When using the camera, power consumption increases. If  icon appears on the wallpaper, indicating low battery, recharge the battery before use.

To take a picture

1. Press to open the viewfinder.
2. Focus the camera on what you want to take.
3. Press to take a photo.

Viewing your saved photos

1. You can access your saved photos from within the camera mode and from the Album.
2. Your album will appear on the screen.
3. Highlight the photo you want to view to bring it to the front of the album.
4. Select the photo to open it fully.

FM radio


Your GD330 has an FM radio feature so you can tune into your favourite stations to listen to on the move.

From the standby screen, press  and select **Multimedia** then **FM radio**, enter the channel number of the station you would like to listen to.

NOTE: You need to insert your headphones to listen to the radio. Insert them into the same socket as your charger.





Voice recorder

Use your voice recorder to record voice memos or other sounds.

1. From the standby screen, press  and select **Multimedia**.
2. Select  to begin recording.
3. Select **Stop** to end recording.
4. Select **Play** in the options menu to listen to your recording.

Video camera

Shooting a quick video

1. Move the camera mode switch to  and press . The video camera's viewfinder will appear on screen.
2. Focus the camera on what to record.
3. Press  once to start recording.
4. **REC** will appear at the bottom of the viewfinder. Press  again to stop recording.

Watching your saved videos

1. You can access your saved videos from within the video camera mode and from the Album. Your album will appear on screen.
2. Highlight the video you want to view to bring it to the front of the album.
3. Select the video to open it fully.

Games & Apps

You can download games and applications to your phone to keep you amused when you have time to spare.

Playing a game

1. From the standby screen, press  and select Games & apps.
2. Select My games & apps, and then select Games.
3. Select a game and press Launch.

Viewing applications

You can manage the Java applications installed in your phone by using the Applications menu. You can also delete downloaded applications.

1. From the standby screen, press  and select Games & apps.
2. Select My games & apps and choose Applications.
3. View and manage any applications you have





LG Electronics Portugal

CERTIFICADO DE GARANTIA

É imprescindível a apresentação desta garantia e da factura de compra.

NOME E APELIDOS _____

NORADA _____

C. POSTAL _____

CIDADE _____

LOCALIDADE _____

TELEFONE _____

DATA DE COMPRA _____

MODELO _____

N.º SÉRIE _____

ESTABELECIMENTO VENDEDOR _____

ASSINATURA, DATA E CARIMBO DO ESTABELECIMENTO VENDEDOR

MUITO IMPORTANTE

- Utilize apenas Serviços Técnicos Oficiais Identificados com a marca "LGSERVIÇO TÉCNICO OFICIAL".
- Apresente sempre a factura de compra junto com o certificado de garantia.
- A LG ELECTRONICS PORTUGAL procura a sua satisfação com esta garantia. Se você não estiver contente com o atendimento recebido nas reparações do seu aparelho, não hesite em entrar em contacto com a LG, pelo tel: 808 785 454

CERTIFICADO DE GARANTIA

REQUISITOS PARA A VALIDADE DA GARANTIA

1. Parapoder beneficiar da garantia, é IMPRESCINDÍVEL a apresentação do certificado de Garantia e da factura de compra.
 - 1.1. No período pré- venda (loja), esta deverá conter o número de garantia, modelo do aparelho e número de série do mesmo.
 - 1.2. No período de garantia (cliente), deverá estar preenchida em todos os seus pontos, e será REQUISITO IMPRESCINDÍVEL anexar a factura de compra.
2. Para que a garantia seja válida, é IMPRESCINDÍVEL que o cliente ou a loja preencham, no momento de efectuar a aquisição, todos os campos indicados na mesma.
3. Os benefícios da garantia só serão válidos se os Serviços Técnicos Oficiais que a LG ELECTRONICS PORTUGAL tem estabelecidos na sua Rede de Assistência Técnica forem utilizados.
4. O aparelho deve ser utilizado seguindo as instruções que são especificadas no seu manual.

COBERTURA DA GARANTIA

- A garantia é aplicada aos modelos de **Telefones GSM**.
- O período de garantia é o seguinte:
 - **Terminais e Acessórios : 2 Anos.**
 - **Baterias : 1 Ano.**
- A aplicação da garantia começa a partir da data de aquisição (data da factura).

EXCLUSÕES DA GARANTIA

- Falta de cumprimento de qualquer um dos requisitos do ponto anterior.
- Qualquer componente ou acessório interior ou exterior do aparelho, que não esteja especificado e incluído neste certificado de garantia.
- A colocação em funcionamento e demonstrações de funcionamento ao utente.
- Se a avaria for produzida por incêndio, inundação, agentes meteorológicos, pancadas, achatamento ou aplicação de voltagem ou energia inadequada.
- Os danos pelo tratamento inadequado, incluindo os de transportes, deverão ser reclamados na presença do pessoal da Companhia de Transportes, razão pela qual convém inspecionar os pacotes antes de dar a conformidade às guias de entrega correspondentes.
- As avarias ocorridas por danos físicos, tais como carcaças, plásticos, pinturas, esmaltes, vidros, embelezadores e similares.
- Os produtos devido ao mal uso, quando as instruções de funcionamento e manuseamento que vão com cada aparelho não forem observadas.
- Pela utilização de acessórios inadequados no aparelho.
- Os aparelhos que não tenham identificado o número de fábrica ou que este tenha sido alterado ou apagado.
- Quando o número de série do aparelho não coincidir com o número constante do certificado de garantia.
- Se o aparelho for reparado ou manipulado por pessoal não autorizado pela LG ELECTRONICS PORTUGAL
- Os trabalhos de manutenção próprios de cada aparelho.
- Quando a avaria ocorrer por causa de um componente ou acessório interno ou externo ao aparelho não incluído ou especificado neste certificado de garantia.

NOTA IMPORTANTE

- Durante o tempo que durar a reparação, não serão pagos danos e prejuízos pelo tempo em que o aparelho estiver fora de serviço.
- A LG ELECTRONICS PORTUGAL não é responsável pelos danos que um aparelho possa causar a elementos externos.



