



GD330 使用者指南

LG 客服免付費諮詢專線：

**0800-898-899**

[tw.lgmobile.com](http://tw.lgmobile.com)



**CE0168**

[www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com)

MMBB0334363 (1.0)

LG Electronics Inc.

**GD330** 使用者指南

繁體中文

Bluetooth QD ID B014734



本使用者指南中的部份內容可能會因您的手機軟體版本或系統服務供應商的服務內容變更而有所不同。



## GD330 使用者指南

# 內容

安全高效率使用準則.....	6	通訊錄.....	22
瞭解手機.....	10	搜尋通訊錄.....	22
安裝 SIM 卡及電池.....	12	新增通訊錄.....	22
記憶卡.....	14	通訊錄選項.....	23
功能表地圖.....	15	使用服務撥號號碼.....	24
您的待機畫面.....	17	檢視您自己的號碼.....	24
觸控板.....	17	建立名片.....	24
狀態列.....	17	變更通訊錄設定.....	24
通話.....	18	訊息.....	26
撥打語音電話.....	18	訊息.....	26
從通訊錄撥打語音電話.....	18	發送訊息.....	26
撥打國際電話.....	18	輸入文字.....	26
接聽與拒接來電.....	18	T9 智慧輸入模式.....	27
快速撥號.....	18	ABC 手動模式.....	27
撥打第二通電話.....	19	123 模式.....	27
檢視通話記錄.....	19	設定電子郵件.....	28
使用來電轉接.....	19	使用新帳號發送電子郵件.....	30
使用通話限制.....	20	訊息資料夾.....	30
使用固定撥號.....	20	管理訊息.....	30
使用來電等候.....	20	使用常用範本.....	31
變更常用設定.....	21	使用情感圖示.....	31
		變更您的文字訊息設定.....	31

變更您的多媒體訊息設定 .....	32	多媒體 .....	39
變更電子郵件設定 .....	33	音樂 .....	39
變更其他設定 .....	33	播放歌曲 .....	39
相機 .....	34	播放音樂時使用選項 .....	39
快速拍攝相片 .....	34	建立播放清單 .....	40
拍攝相片之後 .....	34	編輯播放清單 .....	40
使用快速設定 .....	34	刪除播放清單 .....	40
使用進階設定 .....	34	收聽收音機 .....	41
調整亮度 .....	35	搜尋電台 .....	41
選擇拍攝模式 .....	35	編輯頻道 .....	41
變更圖片尺寸 .....	35	重設頻道 .....	42
檢視儲存的相片 .....	36	使用語音記錄器 .....	42
將相片設定為待機畫面或通訊錄圖片 .....	36	發送語音錄音 .....	42
拍攝影片 .....	37	我的檔案 .....	43
快速拍攝影片 .....	37	圖片 .....	43
拍攝影片之後 .....	37	我的圖片選項功能表 .....	43
使用快速設定 .....	37	發送圖片 .....	43
使用進階設定 .....	37	使用圖片 .....	44
觀賞儲存的影片 .....	38	管理圖片 .....	44
		刪除圖片 .....	44
		移動或複製圖片 .....	44

# 內容

標記和取消標記圖片 .....	45	共用待辦事項項目 .....	51
檢查記憶體狀態 .....	45	新增備忘錄 .....	51
聲音 .....	45	新增個人備忘錄 .....	51
使用聲音 .....	45	使用日期搜尋器 .....	51
影片 .....	46	設定 .....	51
觀賞影片 .....	46	工具 .....	53
在觀賞影片時使用選項 .....	46	新增快速功能表 .....	53
發送影片 .....	46	使用計算機 .....	53
使用影片 選項功能表 .....	46	使用碼錶 .....	53
我的遊戲及應用程式 .....	47	轉換單位 .....	54
玩遊戲 .....	47	將城市新增到時區設置 .....	54
檢視應用程式 .....	47	瀏覽器 .....	55
變更網路設定檔 .....	47	連上網路 .....	55
安裝 Java 遊戲和應用程式 .....	48	Google .....	55
Flash 內容 .....	48	新增及存取書籤 .....	55
其他 .....	48	儲存頁面 .....	55
我的記憶卡 .....	48	存取已儲存的頁面 .....	56
內部記憶體瀏覽器 .....	49	檢視瀏覽器記錄 .....	56
記事簿 .....	50	使用 RSS 讀取裝置 .....	56
在行事曆中新增事件 .....	50	變更網頁瀏覽器設定 .....	56
變更預設的行事曆檢視 .....	50	使用藍牙發送及接收檔案 .....	57
在待辦事項清單中新增項目 .....	50		

連接.....	58
與其他藍牙裝置配對.....	58
使用藍牙耳機.....	58
將手機當成大量儲存裝置.....	58
設定.....	59
變更使用設定.....	59
變更手機設定.....	59
變更螢幕設定.....	60
使用日期及時間.....	60
變更安全設定.....	60
使用記憶體管理器.....	61
變更其他設定.....	62
配件.....	63
網路服務.....	64
技術資料.....	64
疑難排解.....	66

# 安全高效率使用準則

請閱讀下列簡要原則。

若未遵守這些原則可能會違反法令或造成危險。

## 曝露於無線電頻率能量

無線電波輻射和電磁波能量吸收比值 (SAR) 資訊。GD330 手機的設計符合無線電波輻射的相關安全規定。上述規定是根據科學原則而制定，並具有一定的安全範圍，可確保不同年齡和健康狀況之人體安全。

- 無線電波輻射標準所採用的計算單位稱為「電磁波能量吸收比值」(Specific Absorption Rate, SAR)。測量 SAR 所採用的是標準方式，即測量手機在所有可用波段中以最高認可發射功率操作時的 SAR。

- 也許不同型號 LG 手機的 SAR 等級會有所差異，但所有手機的設計均符合無線電波輻射的相關標準。
- 根據國際非電離輻射防護委員會 (ICNIRP) 的建議，在 10 克人體組織上計算出的平均 SAR 限制為 2W/kg。
- GD330 經政府認可的實驗室測試後，SAR 標準值 2.0 W/Kg(10g)，送測產品實測值為 0.467 W/Kg(10g)。為減少電磁波影響，請妥適使用手機。  
本機限在不干擾合法電台與不受被干擾保障條件下於室內使用。

## 產品保養與維護

### 警告

請僅使用經過認可可與此特定手機型號搭配使用的電池、充電器及配件。

使用任何其他類型的電池將會導致相關的手機保固權益喪失，並有可能損壞手機

- 請勿自行拆卸本裝置。在需要進行維修時，請由合格的維修技術人員維修。
- 手機應遠離電視、收音機或個人電腦等電子設備。
- 手機應遠離熱源，如散熱器或電鍋附近。
- 切勿讓手機掉落。
- 避免讓手機承受機械震動或撞擊。
- 特殊法規限制的所有區域中，請關閉手機。例如，請勿在醫院中使用手機，否則可能會影響敏感的醫療設備。
- 請勿以潮濕的雙手操作正在充電中的手機。這可能引起觸電並造成手機嚴重的損壞。

- 請勿在易燃物附近為手機充電，因為手機會變熱，從而釀成火災。
- 請使用乾布來清潔手機外殼（請勿使用如苯、稀釋劑或酒精等溶劑）。
- 請勿將手機放在柔軟的家飾品上充電。
- 請在通風良好的地方為手機充電。
- 請勿將本裝置置於濃煙或塵埃中。
- 請勿將手機和信用卡或磁條車票放在一起，以免損壞磁條內的資訊。
- 請勿用銳利物品觸碰螢幕，以免損壞手機。
- 請勿將手機置於液體或潮濕環境中。
- 請小心使用如耳機等配備。除非必要請勿碰觸天線。

## 高效率手機操作

### 電子裝置

所有行動電話都可能受到干擾，從而影響其效能。

- 未經許可，請勿在醫療設備旁邊使用行動電話。例如，裝有心律調節器者，請勿將手機置於胸前口袋，以免影響心律調節器。

# 安全高效率使用準則

- 行動電話可能會對某些助聽器造成干擾。
- 少量干擾也可能會對電視、收音機、電腦等造成影響。

## 道路安全

請查閱您行車區域當地對於使用行動電話的法令與規定。

- 開車時切勿使用手行動電話
- 開車時切勿使用手持行動電話。
- 請務必專心開車。
- 如有可能，請使用免持裝置。
- 如行車狀況允許，請在路邊停車，然後再撥打或接聽電話。
- 無線電波可能會影響車上的電子系統，如汽車音響、安全設備。
- 如果您的汽車配備安全氣囊，請勿在其附近安裝或放置手持無線設備。不當操作將會導致嚴重傷害。

- 如果您在出門的時候聽音樂，請務必將音量調整到適當程度；這使您得以注意周遭的環境。當您要過馬路時，這更是務必做到的。

## 避免損害聽力

如您暴露在巨大聲響下或長時間暴露在聲響下，您的聽力可能會受損。

因此，我們建議您不要在耳朵附近開啟或關閉耳機。

我們亦建議您將音樂及電話音量設定為適當程度。

聆聽 MP3 音樂時，請注意耳機音量不宜過大，以免傷害聽力。

## 爆破區域

請勿於正在進行爆破作業的區域使用手機。請參閱禁止告示，並遵守有關規章條例。

## 具有潛在爆炸危險的環境

- 請勿在加油站使用手機。
- 請勿在汽油或化學品附近使用手機。
- 請勿使用放置有行動電話與配件的汽車運送或在其內存放可燃性的氣體、液體或爆炸物。

## 在飛機上

無線裝置會對飛機造成干擾。

- 搭機前請務必關閉您的行動電話。
- 未經空服人員許可，在地面停駐時也請勿使用。

## 兒童安全

請將手機置於幼兒不易接觸的安全地方。手機有許多細小零件，若經拆解誤食，可能會造成哽塞窒息意外。

## 緊急撥號

緊急電話不一定適用於所有行動電話網路。因此，請勿過於依賴手機來撥打緊急電話。詳情請諮詢當地的服務供應商。

## 電池資訊與保養

- 電池充電前，無須完全放電。與其他電池系統不同的是，本電池的性能不會受到記憶效應的影響。
- 僅限使用 LG 電池和充電器。LG 充電器能最大程度延長電池壽命。
- 請勿自行拆開電池或造成電池短路。

- 請保持電池金屬接觸點的清潔。
- 如果電池效能明顯降低，請更換電池。此電池可重複充電數百次，直到需要更換電池為止。
- 如果長時間未使用電池，請重新充電以取得最大效能。
- 請勿將電池充電器置於日光下曝曬，也不要用於高濕度環境(如浴室)。
- 請勿將電池置於太熱或太冷的地方，否則可能會降低電池效能。
- 如果安裝的電池類型不正確，可能有爆炸的風險。
- 請根據製造廠商的指示丟棄使用過的電池。請您盡可能做好回收。切勿當作家庭廢棄物丟棄。
- 如果您需要更換電池，將電池帶到最近的授權 LG Electronics 服務中心或經銷商以尋求協助。
- 手機充完電後務必將充電器自插座移除，以節省充電器不必要的電力損耗。

# 瞭解手機

## 主螢幕 LCD

- 上方：訊號強度、電池電量和其他功能。
- 下方：快捷鍵指示。

## ALC (自動光線控制) 感應器

根據環境亮度自動調整螢幕亮度。

## 左快捷鍵/右快捷鍵

執行螢幕底部顯示的功能。

## 瀏覽鍵

- 在待機模式中：

- 快速功能表
- 通訊錄清單
- 訊息
- 使用設定

- 在功能表中：瀏覽功能表。

## 多工鍵

開啟多工功能表。

## 清除鍵

每按一次可刪除一個字元。

## 發送鍵

用於撥打電話號碼與接聽來電。

## 結束/電源鍵

結束或拒絕通話。  
開啟/關閉手機電源。  
按一次以返回待機畫面。





充電器、USB 數據連接線、免持裝置接頭

提示: 待手機開機並在網路上註冊後, 再接上 USB 數據連接線。

音量鍵

- 螢幕待機時: 鈴聲的音量。
- 在通話中: 通話音量。
- 播放 BGM 曲目時: 控制音量。



相機鍵

移至 [相機] 預覽。



# 安裝 SIM 卡及電池

## 1 移除電池蓋

按壓電池蓋以釋放卡榫鎖。  
將電池蓋朝手機底部的方向，向外滑開。



## 2 移除電池

撬起電池底邊，小心地將電池從電池槽取出。




**警告:** 手機電源開啟時請勿移除電池，否則可能會損壞手機。

## 3 安裝 SIM 卡

將 SIM 卡插入 SIM 卡插槽。確定 SIM 卡的金色接觸區朝下。要取出 SIM 卡，請往相反方向輕輕將它拉出。

**警告:** 請勿在使用手機時或手機電源開啟時替換或取下 SIM 卡，否則資料可能會遺失或 SIM 卡可能會損壞。

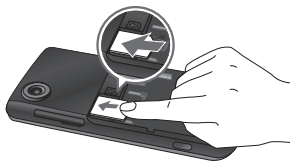

#### 4 安裝電池

先將電池頂端插入電池槽的頂端邊緣，

確定電池接點對齊手機接頭。

然後將電池底部向下按，直到電池卡至定位。



#### 5 重新裝回電池蓋

將電池蓋往手機頂部滑動，直到蓋子卡至定位。

#### 6 為手機充電

將 GD330 端的充電器插槽蓋拉開。插入充電器，並將充電器插入電源插座。

GD330 必須持續充電直到螢幕出現「電池電量已充滿」訊息。



# 記憶卡

## 安裝記憶卡

您可以使用記憶卡來擴充手機的可用記憶體。

**提示:** 記憶卡是選購的配件。

- 1 打開記憶卡外蓋，將 microSD 記憶卡的金色接觸區朝下，插入記憶卡。合上記憶卡外蓋，讓它卡入關上。



## 格式化記憶卡

若您的記憶卡已經過格式化，您可以立即開始使用。

若您的記憶卡不曾格式化，您必須先將其格式化。

- 1 在待機畫面下，按 **OK** 然後選擇 **設定**。
- 2 選擇記憶體管理器，然後選擇外部記憶體。
- 3 選擇格式化，然後確認選擇。
- 4 輸入密碼 (若有設定)，系統將會格式化記憶卡以供使用。

**注意:** 預設安全密碼設為「0000」。

**提示!** 若要變更預設的儲存位置，請由 [設定] 功能表中開啟記憶體管理器，然後選擇主要儲存裝置設定。

**注意:** 如果記憶卡中已含有內容，則此內容將會自動歸檔到正確的資料夾，例如，影片將儲存在我的影片資料夾中。

# 功能表地圖



## 遊戲及應用程式

1. 我的遊戲及應用程式
2. Racing Time2
3. 設定



## 通話

1. 通話記錄
2. 通話時間
3. 數據流量
4. 通話費用
5. 來電轉接
6. 通話限制
7. 固定撥號
8. 來電等候
9. 常用設定



## 記事簿

1. 行事曆
2. 待辦事項
3. 備忘錄
4. 個人備忘錄
5. 日期搜尋器
6. 設定



## 多媒體

1. 相機
2. 拍攝影片
3. 音樂
4. FM 收音機
5. 語音記錄器



## 訊息

1. 新增訊息
2. 收件匣
3. 電子郵件信箱
4. 草稿匣
5. 寄件匣
6. 寄件備份
7. 我的資料夾
8. 範本
9. 情感圖示
0. 設定



## 我的檔案

1. 我的圖片
2. 我的聲音
3. 我的影片
4. 我的遊戲及應用程式
5. Flash 內容
6. 其他
7. 我的記憶卡
8. 內部記憶體瀏覽器

# 功能表地圖



## Google

1. 搜尋



## 通訊錄

1. 新增
2. 搜尋
3. 快速撥號
4. 群組
5. 服務撥號號碼
6. 本機號碼
7. 我的名片
8. 設定



## 工具

1. 快速功能表
  2. 鬧鐘
  3. 計算機
  4. 碼錶
  5. 單位換算器
  6. 時區設置
  7. SIM 卡服務\*
- \*此功能將視 SIM 卡與網路服務而定。



## 瀏覽器

1. 首頁
2. 輸入網址
3. 書籤
4. RSS 讀取裝置
5. 已儲存的頁面
6. 歷史記錄
7. 設定



## 連接

1. 藍牙
2. USB 連接模式



## 設定

1. 使用設定
  2. 手機
  3. 螢幕
  4. 日期及時間
  5. 網路
  6. 網際網路設定檔
  7. 接入點
  8. 封包數據連接
  9. 安全
  0. 記憶體管理器
- \*. 恢復原廠設定

# 您的待機畫面

您可以從待機畫面存取功能表選項、快速撥號並變更使用設定，以及許多其他功能。

## 觸控板

螢幕下方的觸控板可作為左/右快捷鍵，供您瀏覽手機的功能表。

- 不需要按得太用力，只要輕輕的觸控就足以讓觸控板感應。
- 請使用指尖觸控所要的選項。請小心不要觸控到其他按鍵。







## 狀態列

狀態列可使用各種圖示來指示各項資訊，如訊號強度、新訊息及電池壽命，還能顯示藍牙或 GPRS 是否使用中。下表說明狀態列中可能顯示的圖示所代表的意義。

圖示	說明
	多工
	網路訊號強度 (顯示的列數可能不同)
	無網路訊號
	電池沒電
	新文字訊息
	新電子郵件
	鬧鐘已設定
	標準使用設定使用中
	靜音使用設定使用中
	外部記憶體
	電話已轉接
	GPRS 可用
	已用 EDGE
	正在漫遊
	藍牙啟動
	通話已設定拒接功能
	BGM 音樂播放中




# 通話

## 撥打語音電話



- 1 輸入電話號碼，含區碼。  
要刪除數字，請按 。  
要刪除所有數字，請按住 。
- 2 按  撥打電話。
- 3 按  或闔上手機滑蓋以結束通話。

## 從通訊錄撥打語音電話


您可以輕鬆撥打電話給任何儲存在 [通訊錄] 中的連絡人。

- 1 在待機畫面中按下  可存取通訊錄清單。
- 2 選擇要撥打電話的通訊錄。
- 3 按  撥打語音電話。
- 4 按  結束通話。

## 撥打國際電話

- 1 按住  以輸入國際首碼。最前面的「+」字元代表國際碼。
- 2 依次輸入國碼、區碼及電話號碼。
- 3 按 。

## 接聽與拒接來電


當手機鈴響時，請按  接聽來電。  
觸控靜音可關閉鈴聲。

如果您忘了在開會時將設定檔變更為靜音，則可使用上述方法！



按  以拒接來電。

## 快速撥號



您可以為經常通話的通訊錄指定一個快速撥號號碼。

- 1 在待機畫面下，按  並選擇通訊錄。
- 2 選擇快速撥號。
- 3 您的語音信箱已設定為快速撥號 1。  
選擇其他任一號碼以將該號碼分配給一位快速撥號通訊錄。
- 4 您的通訊錄將會開啟。  
選擇您要分配該數字的通訊錄。

若要撥打快速撥號號碼：

- 按已分配的號碼，然後按  或 。
- 按住已分配的號碼直到通訊錄出現在畫面上為止。

## 撥打第二通電話

- 1 在第一次通話期間，按 。
- 2 撥打號碼或搜尋通訊錄。
- 3 按  以撥通電話。
- 4 這兩筆通話都會顯示在通話畫面上。並會鎖定和保留您最初的通話。
- 5 選擇切換以切換通話。
- 6 若要結束所有通話，請按選項並選擇結束，接著選擇所有通話。

**注意:** 每通撥打的電話都必須付費。

## 檢視通話記錄

在待機畫面下，按  並選擇通話，然後選擇通話記錄。

選擇以檢視：

**所有通話** - 檢視所有已撥電話、已接來電和未接來電的完整清單。

**未接來電** - 檢視所有未接來電的清單。

**已撥電話** - 檢視已撥打的所有號碼清單。

**已接來電** - 檢視您已接聽的所有號碼清單。

**提示!** 從任何通話清單中，觸控左快捷鍵並選擇刪除全部以刪除所有記錄的項目。

在待機畫面下，按  並選擇通話。


您也可以選擇檢視：

**通話時間** - 檢視所有已撥出和已接聽電話的通話時間。

**數據流量** - 檢視所有已接收和已發送的數據流量 (KB)。

**通話費用** - 檢視撥打的號碼所適用的費用 (本服務視網路而定)。有些系統業者不支援本功能。

## 使用來電轉接

- 1 在待機畫面下，按  並選擇通話。
- 2 選擇來電轉接。
- 3 選擇何時轉接所有語音電話、忙線時、無回應時，或是無網路或關機時。
- 4 輸入要轉接的號碼。
- 5 選擇轉接。

# 通話

**注意:** 轉接來電可能必須付費。如需詳細資訊，請連絡您的網路供應商。

**提示!** 要關閉所有通話轉接，請選擇取消全部。

## 使用通話限制

- 1 在待機畫面下，按 **OK** 並選擇通話。
- 2 選擇通話限制。
- 3 選擇下列任一選項或全部選項：
  - 所有撥出電話**
  - 撥出國際電話**
  - 撥出除本地以外之國際電話**
  - 所有來電**
  - 國際漫遊時來電**
  - 取消全部**
- 4 輸入通話限制密碼。請連絡系統業者以取得這項服務。

## 使用固定撥號


- 1 在待機畫面下，按 **OK** 並選擇通話。
- 2 選擇固定撥號即可開啟和編輯可從手機撥打的號碼清單。您需要使用系統業者提供給您的 PIN2 碼。啟動後，您只能從手機撥打固定撥號清單中的號碼。

## 使用來電等候

- 1 在待機畫面下，按 **OK** 並選擇通話。
- 2 選擇來電等候啟動來電等候服務。如果已啟動 [來電等候]，若在通話中，耳機還是會提醒您有來電。此時，聽筒會發出鈴聲，且螢幕上會顯示第二通電話正在等待接聽。

您可以保留第一通電話，然後接聽第二通。(網路有支援時才可使用此功能。)

## 變更常用設定

- 1 在待機畫面下，按  並選擇通話。
- 2 選擇常用設定。

您可以從這裡調整下列設定：

**來電拒接** - 選擇開啟或關閉，並選擇拒絕來自所有通話、通訊錄、群組或未註冊號碼 (不在您通訊錄中的號碼)，或無來電顯示的所有來電。

**發送本機號碼** - 選擇當您撥號給他人時，是否要顯示您的電話號碼。(網路有支援時才可使用此功能。)

**自動重撥** - 選擇開啟或關閉。

**接聽模式** - 選擇是否透過按發送鍵、任意鍵或開啟滑蓋來接聽電話。

**分鐘提示** - 選擇開啟，通話每滿一分鐘即播放提示音。

**藍牙接聽模式** - 選擇使用藍牙耳機時要如何接聽來電。選擇免持聽筒或手機。

**儲存新號碼** - 儲存已使用但尚未儲存於通訊錄的號碼。


**滑蓋關閉設定** - 設定在關閉滑蓋時是否結束通話。

# 通訊錄

## 搜尋通訊錄

有兩種方法可以搜尋通訊錄：

### 從待機畫面


- 1 在待機畫面下，按  以開啟通訊錄。
- 2 按下與您要檢視的通訊錄名字的第一個英文字母相對應的數字鍵。因此，若要輸入「Home」，請按兩次 4 (GHJ)。

或利用較快的方式…

- 1 在待機畫面下輸入您要搜尋的號碼，然後選擇選項。
- 2 在 [選項] 功能表中選擇搜尋通訊錄。


**提示!** 您可以觸控選項，並依序選擇搜尋依據進行搜尋、群組。

### 從主功能表

- 1 在待機畫面下，按  並選擇通訊錄。
- 2 選擇搜尋，然後使用按鍵輸入您要尋找的通訊錄的前幾個英文字母。

- 3 您的通訊錄將依據您輸入的字母，開啟對應的通訊錄清單。

## 新增通訊錄

- 1 在待機畫面下，按  並選擇通訊錄。
- 2 選擇新增。
- 3 選擇要將通訊錄儲存至手機或 SIM 卡。
- 4 輸入新通訊錄的名字和姓氏。您不必將兩個都輸入，但必須輸入其中一個。
- 5 在所提供的欄位中輸入所有資訊，然後選擇完成。

或利用較快的方式…

- 1 在待機畫面下輸入您要儲存的號碼，然後選取選項。
- 2 選擇儲存號碼，然後選擇新增通訊錄或更新通訊錄。
- 3 按照上面的說明輸入相關資訊，並選擇完成。

## 通訊錄選項

檢視通訊錄時有許多可執行的工作。

以下說明如何進入和使用選項功能表：

- 1 開啟要使用的通訊錄。
- 2 觸控左快捷鍵以開啟選項清單。功能如下：

**發送訊息** - 發送訊息或電子郵件給通訊錄。

**發送名片** - 將通訊錄的詳細資料以名片的形式發送給其他人。

選擇作為文字訊息、多媒體訊息、電子郵件發送，或透過藍牙發送。

**撥打電話** - 撥電話給通訊錄。

**新增通訊錄** - 您可以新增通訊錄。

**編輯** - 您可以編輯該通訊錄。

**新增至群組** - 將通訊錄新增至群組。

**標記/取消標記** - 標記/取消標記通訊錄以同時進行複選。


**搜尋依據** - 您可以依據號碼或群組來搜尋項目。

**儲存至 SIM 卡/ 手機** - 選擇移動或複製至 SIM 卡或手機 (取決於原始儲存通訊錄的位置)。

**刪除** - 刪除通訊錄。

**文字輸入** - 您可以設定文字輸入法。

**快速撥號** - 您可以將此通訊錄指定給快速撥號號碼。

- 1 在待機畫面下，按  並選擇通訊錄。
- 2 選擇群組並選擇選項。
- 3 選擇新增群組。
- 4 輸入新群組的名稱。
- 5 觸控完成。


**注意:** 刪除群組並不會刪除已指定至該群組的通訊錄。這些通訊錄仍會保留在通訊錄中。

**提示!** 您可以反白顯示現有的群組並選擇選項來編輯該群組。您可以從通訊錄中選擇新增成員至群組、指定群組鈴聲、重新命名群組或刪除群組。

# 通訊錄

## 使用服務撥號號碼

您可以檢視服務供應商 (如果所提供 SIM 卡支援) 指定的服務撥號號碼 (Service Dialling Number, SDN) 清單。

這類號碼包括緊急號碼、查號台號碼及語音信箱號碼。選擇服務號碼後，按  即可撥接該項服務。

## 檢視您自己的號碼

在通訊錄功能表中選擇本機號碼即可檢視您的號碼。


## 建立名片

您可以依序選擇我的名片和新增來建立您自己的名片。

輸入您的名稱、號碼、電子郵件地址及圖片。

## 變更通訊錄設定

您可以調整通訊錄設定，讓通訊錄依照您個人的喜好運作。

- 1 在待機畫面下，按  並選擇通訊錄。
- 2 選擇設定。您可以從這裡調整下列設定：

**通訊錄清單設定** - 選擇要檢視手機及 SIM 卡、手機或 SIM 卡中儲存的通訊錄。您也可以選擇先顯示通訊錄的名字或姓氏，並且顯示通訊錄圖片。

**複製** - 將通訊錄從您的 SIM 卡複製至手機，或從手機複製至 SIM 卡。選擇逐一執行動作，或一次執行所有動作。

**移動** - 此選項的運作方式與複製相同，但通訊錄只會儲存在移入的位置。如果您將通訊錄從 SIM 卡移至手機，則會從 SIM 卡記憶體刪除該通訊錄。

**透過藍牙傳送所有通訊錄** - 使用藍牙將所有通訊錄資訊發送至另一個手機。

**備份通訊錄** - 您可以透過 vCard 的形式，將手機中的所有通訊錄資料儲存至外部記憶體中。

**還原通訊錄** - 您可以透過 vCard 的形式，將外部記憶卡中所有通訊錄資料還原至手機記憶體中。

**清除通訊錄** - 刪除所有通訊錄。


**記憶體資訊** - 您可以檢查手機或 SIM 卡所剩餘的記憶體空間。

# 訊息

## 訊息

您的 GD330 中包含與 SMS (文字訊息)、MMS (多媒體訊息)、電子郵件，以及網路服務訊息等相關功能。


## 發送訊息

- 1 在待機畫面下，按 ，並選擇訊息，然後再選擇新增訊息。
- 2 選擇訊息以發送文字訊息或多媒體訊息。
- 3 新的訊息編輯器就會開啟。  
訊息編輯器結合了文字訊息和多媒體訊息，具備直覺式的功能，而且容易切換成文字訊息模式和多媒體訊息模式。  
訊息編輯器的預設模式為文字訊息模式。
- 4 使用 T9 智慧輸入模式或 Abc 手動模式，輸入您的訊息。

**提示!** 當您在訊息欄位中輸入超過 1 頁的文字時，可以選擇訊息類型為文字訊息或多媒體訊息。如果您要變更要發送的訊息類型，請參閱變更您的文字訊息設定中長文字訊息發送方式功能表。

5 觸控選項，然後選擇插入以新增圖片、影片、聲音、符號、範本、情感圖示、名稱及號碼、新投影片、標題或更多 (名片/行程表/備忘錄/待辦事項/我的名片)。

- 6 按下發送。
- 7 搜尋通訊錄清單或按數字鍵輸入電話號碼。
- 8 按下發送。

 **警告:** 若是將圖片、聲音、影片、新投影片、標題、名片、行程表、備忘錄、待辦事項或我的名片新增至訊息編輯器，編輯器會自動轉換成多媒體訊息模式，並據此向您酌收費用。


## 輸入文字


使用手機按鍵可輸入英數字元。


例如：在通訊錄中儲存名稱、撰寫訊息或在行事曆中排定事件時，都需要輸入文字。

手機可使用下列文字輸入法：T9 智慧輸入模式、ABC/Abc/abc 手動模式以及 123 模式。

**注意：**部分欄位可能只允許使用一種文字輸入模式 (如通訊錄欄位中的電話號碼)。

若要在文字輸入欄位啟動 T9 模式，請選擇選項，然後選擇輸入法並選擇 T9 模式。開啟 T9 時，您可以按 # 以切換文字輸入模式 。您可以在螢幕的右上角看到文字輸入模式指示。

若要在文字輸入欄位中輸入符號，請按  鍵並選擇一個符號，然後選擇。

完成輸入一個單字後請按下  以輸入空格。

若要刪除一個字元，請按 。

## T9 智慧輸入模式

T9 智慧輸入模式使用內建字典，根據您按的按鍵順序識別您正在書寫的文字。

只要按一下與要輸入的字母相關的數字鍵，字典就會在輸入所有字母後識別該文字。

**注意：**  鍵是用來變更 T9 模式中字典的預測文字。

如果沒有顯示您想要的文字，請按選項並選擇新增至字典，然後使用 ABC 手動模式輸入文字。

您輸入的文字會新增至字典中。

**注意：**您可以按選項並選擇寫入語言，以選擇不同的 T9 語言。

## ABC 手動模式

此模式可讓您輸入字母，方式為按一下、兩下、三下或四下標記有所需字母的按鍵，直到該字母出現為止。

## 123 模式

以每個數字按一個按鍵的方式來鍵入數字。

您也可以在字母模式下輸入數字，只要按住想要的按鍵即可。

# 訊息

## 設定電子郵件

只要在 GD330 上使用電子郵件，即可在行動時與他人保持聯繫。設定 POP3 或 IMAP4 電子郵件帳號的操作快速又簡單。

- 1 在待機畫面下，按 **OK** 並選擇訊息，然後選擇設定。
- 2 選擇電子郵件，然後選擇電子郵件帳號。
- 3 如果尚未設定電子郵件帳號，您可以使用電子郵件設定精靈來進行設定。

**電子郵件地址/密碼** - 輸入您的電子郵件地址與密碼。

**用戶名稱** - 輸入帳號使用者名稱。

**電子郵件信箱類型** - 選擇要用於傳送您電子郵件的網際網路通訊協定類型，IMAP4 或 POP3。

**內送伺服器** - 輸入內送 (POP3 或 IMAP4) 郵件伺服器的 IP 位址或主機名稱。

**外寄伺服器** - 輸入外寄 (SMTP) 郵件伺服器的 IP 位址或主機名稱。

**SMTP 驗證** - 選擇啟動外寄郵件伺服器的安全設定。

如果 SMTP 驗證為開啟狀態，則在您傳送電子郵件時，外寄伺服器會要求輸入使用者名稱和密碼。

**SMTP 用戶名稱/SMTP 密碼** - 輸入電子郵件供應商提供的電子郵件地址和密碼。(如果 SMTP 驗證為開啟狀態)

**帳號名稱** - 輸入您希望與此帳號相關的信箱名稱。

- 4 輸入電子郵件帳號後，請選擇 **OK** 儲存資料。  
您的帳號已設定完成，該帳號會顯示在您的 [電子郵件] 資料夾的帳號清單中。
- 5 您可利用選項的編輯功能表，編輯設定的數值。

**標題** - 輸入此帳號的名稱。

**我的名稱** - 輸入您的名稱。

**用戶名稱** - 輸入帳號的使用者名稱。

**密碼** - 輸入帳號的密碼。

**電子郵件地址** - 輸入帳號的電子郵件地址。

**回覆電子郵件地址** - 輸入「回覆」電子郵件地址。

**外寄郵件伺服器** - 輸入帳號的詳細資料。

**內送郵件伺服器** - 輸入帳號的詳細資料。

**最大接收大小** - 選擇電子郵件大小限制，上限為 1MB。

**電子郵件信箱類型** - 輸入信箱類型：POP3 或 IMAP4。

**儲存至伺服器** - 選擇是否將電子郵件儲存到伺服器。若是 IMAP4 帳號，則一律儲存副本。

**儲存已發送的郵件至** - 選擇 IMAP4 郵件的儲存位置。若是 POP3 帳號，副本一律儲存於手機中。

**接入點** - 選擇網際網路接入點。

**擷取模式** - 選擇 [僅限標題] 或 [全部]，若是 IMAP4 會多出 [標題與本文] 選項。

**自動擷取** - 選擇是否自動接收新的電子郵件。

**進階設定** - 選擇是否使用進階設定。

**SMTP 連接埠號碼** - 一般而言是 25。

**使用 SSL 發送** - 選擇內送伺服器是否使用 SSL。

**內送郵件伺服器連接埠** - 一般而言，POP3 帳戶為 110，IMAP4 帳戶則為 143。

**使用 SSL 接收** - 選擇內送伺服器是否使用 SSL。

**SMTP 驗證** - 選擇外寄郵件伺服器的安全設定。

**SMTP 用戶名稱** - 輸入電子郵件供應商提供的電子郵件地址。  
(如果 SMTP 驗證為開啟狀態)

**SMTP 密碼** - 輸入電子郵件供應商提供的電子郵件密碼。  
(如果 SMTP 驗證為開啟狀態)

**APOP 安全登入** - 選擇為 POP3 帳號啟動 APOP 安全登入。  
IMAP4 帳號一律設為關閉。

# 訊息

您可以自動或手動檢查帳號是否有新的電子郵件。

要自動檢查，請參閱「變更電子郵件設定」。

## 手動檢查：

- 1 在待機畫面下，按 **OK** 並選擇訊息，然後選擇電子郵件信箱。
- 2 選擇要使用的帳號。
- 3 選擇開啟，手機將連線到您的電子郵件帳號並接收您的新訊息。

## 使用新帳號發送電子郵件

- 1 在待機畫面下，按 **OK** 並選擇訊息，然後再選擇新增訊息。
- 2 選擇電子郵件，一封新的電子郵件便會開啟。
- 3 使用選項輸入收件者的地址並撰寫訊息。使用插入附加圖片、影片、聲音或其他檔案類型。
- 4 選擇發送，您的電子郵件就會發送出去。

## 訊息資料夾

**收件匣** - 您收到的所有訊息都會放在收件匣中。您可以在此閱讀、回覆和轉寄訊息。

**電子郵件信箱** - 您收到的所有電子郵件都會放在電子郵件信箱中。

**草稿匣** - 如果沒有時間完成訊息書寫，則可在這裡儲存已完成的部分。

**寄件匣** - 這是在發送訊息時的暫時儲存資料夾。

**寄件備份** - 您發送的所有訊息都會放在寄件備份資料夾中。

**我的資料夾** - 您可以將 [收件匣] 或 [寄件備份] 中的訊息移至 [我的資料夾]，然後將 [我的資料夾] 中的這些訊息移至原始訊息信箱。

## 管理訊息

- 1 在待機畫面下，按 **OK** 並選擇訊息，然後選擇收件匣。
- 2 選擇選項，然後選擇：

**回覆** - 針對選擇的訊息發送回覆。

**轉寄** - 將選擇的訊息發送給其他人。

**撥打電話** - 撥電話給發送訊息給您的人。

**儲存號碼** - 儲存寄件者的地址至連絡人。

**刪除** - 刪除訊息。

**新增訊息** - 開啟新的空白訊息或電子郵件。

**標記/取消標記** - 將訊息標記/取消標記以一次刪除多個項目。

**複製及移動** - 複製或移動訊息至手機、SIM 卡或 [我的資料夾]。

**過濾器** - 依類型檢視訊息。此選項會將文字訊息與多媒體訊息分組。

**訊息資訊** - 檢視訊息的附加資訊，包括其發送時間。


如果您看到 SIM 卡空間不足的訊息，則必須刪除 SIM 記憶體中的部分訊息。

如果出現訊息空間不足的訊息，您可以刪除訊息以挪出空間。

## 使用常用範本


為您最常發送的文字訊息和多媒體訊息建立範本。

您會發現手機上已有一些範本，您可以依據喜好編輯這些範本。

- 1 在待機畫面下，按  並選擇訊息，然後選擇範本。
- 2 選擇常用短語或多媒體範本。您接著可選擇 [選項] 來新增範本。

## 使用情感圖示

使用情感圖示來製作生動的訊息。您會發現手機上已有一些常用的情感圖示。

- 1 在待機畫面下，按  並選擇訊息，然後選擇情感圖示。
- 2 選擇選項以新增、編輯、刪除或刪除全部情感圖示。

## 變更您的文字訊息設定

GD330 已預先定義訊息設定，讓您可以立即發送訊息。

如果您想要變更設定，可以依照下述方法。

# 訊息

在待機畫面下，按 **OK** 並選擇訊息，然後選擇設定，接著再選擇文字訊息。您可以變更下列選項：

**文字訊息中心** - 輸入訊息中心的詳細資料。

**傳送報告** - 選擇此設定可接收您訊息的傳遞確認通知。

**有效期** - 選擇訊息儲存在訊息中心的時間長度。

**訊息類型** - 將文字轉換成語音、傳真、X.400或電子郵件。

**字元編碼** - 選擇訊息的字元編碼，這會影響訊息大小以及資料費用。

**長文字訊息發送方式** - 選擇當您在訊息欄位中輸入的文字超過 1 頁時，將您的訊息以多重文字訊息或多媒體訊息的形式發送。

## 變更您的多媒體訊息設定

GD330 已預先定義訊息設定，讓您可以立即發送訊息。如果您想要變更設定，可以依照下述方法。

在待機畫面下，按 **OK** 並選擇訊息，然後選擇設定，接著再選擇多媒體訊息。

您可以變更下列選項：

**擷取模式** - 選擇本地或漫遊地網路。

若是您選擇手動，您將只會收到多媒體訊息通知，您接著可決定是否要進行完整下載。

**傳送報告** - 選擇允許或要求傳送報告。

**讀取回覆** - 選擇允許或請求讀取回覆。

**優先順序** - 選擇多媒體訊息的優先順序等級。

**有效期** - 選擇訊息儲存在訊息中心的時間長度。

**投影片播放時間** - 選擇編輯多媒體訊息的預設投影片播放時間。

**建立模式** - 選擇訊息模式。

**傳送時間** - 在特定時間傳送訊息。

**多媒體訊息中心** - 輸入訊息中心的詳細資料。

## 變更電子郵件設定

您可以調整電子郵件設定，使電子郵件能依照您個人的喜好運作。

在待機畫面下，按 **OK** 並選擇訊息，接著選擇設定，接著再選擇電子郵件，然後您就可以調整下列設定：

**電子郵件帳號** - 您可以設定一個電子郵件帳號。

**允許回覆電子郵件** - 選擇此設定以允許發送「讀取確認」訊息。

**要求回覆電子郵件** - 選擇是否要求「讀取確認」訊息。

**擷取間隔** - 選擇 GD330 檢查新電子郵件訊息的頻率。

**擷取數量** - 選擇一次要擷取的電子郵件數量。

**轉寄與回覆時加入原始訊息** - 選擇是否要包括原始訊息。

**包含附件** - 選擇是否包含原始附件。

**漫遊時自動擷取** - 選擇是否要在漫遊時自動擷取訊息。

**新電子郵件通知** - 選擇有新電子郵件時，是否要系統提示您。

**簽名** - 建立電子郵件簽名並開啟此功能。

**優先順序** - 選擇電子郵件訊息的優先順序等級。

## 變更其他設定

在待機畫面下，按 **OK** 並選擇訊息，然後選擇設定：

**語音信箱** - 您的語音信箱號碼儲存在此。請連絡您的網路系統業者，以取得更多提供的服務資訊。



**服務訊息** - 選擇要接收或封鎖服務訊息。您也可以建立受信任和不受信任的寄件者清單，以設定您的訊息安全性。

**區域廣播** - 選擇您的接收狀態、語言及其他設定。

**備份文字訊息** - 選擇要將文字訊息儲存到手機記憶體或外部記憶體。

# 相機

## 快速拍攝相片

- 1 按  開啟觀景窗。
- 2 將相機對焦於您想拍攝的畫面。
- 3 按  照相。


## 拍攝相片之後


螢幕中會出現拍攝的相片。


拍攝相片後，您可以查看下列功能表：


**選項** - 您可以變更圖片名稱或編輯圖片檔案。

 **媒體匣** - 在媒體匣中檢視您所拍攝的相片。

 **發送** - 可將相片以多媒體訊息、電子郵件的形式，或透過藍牙發送。

 **新增** - 直接拍攝另一張相片。您目前的相片將會被儲存。

 **設為** - 將圖片設為待機畫面、通訊錄圖片或開機/關機圖片。

 **刪除** - 刪除剛才拍攝的相片。觀景窗會重新出現。

**返回** - 返回上一個功能表。

## 使用快速設定

從觀景窗中使用瀏覽鍵，並選擇要使用的選項。

**媒體匣** - 選擇此選項可瀏覽媒體匣中的其他圖片。

**影片** - 擇此選項可從相機模式切換至拍攝影片模式。

**擷取畫面** - 可讓您照相。

**亮度** - 在相機的觀景窗中設定圖片的亮度。

**計時器** - 自拍計時器能讓您設定按下拍攝按鈕後的延遲時間。您可選擇 3 秒、5 秒或 10 秒。很適合在您也想親身參與時使用！

## 使用進階設定

從景觀窗中選擇設定。

**圖片尺寸** - 更改相片的大小。

**色彩效果** - 選擇拍攝的相片所適用的色調。

**白平衡** - 白平衡可確保相片呈現出真實的白色色彩。為了讓相機正確調整白平衡，您可能需要決定光線條件。

選擇自動、燈泡、晴天、日光燈及陰天。

**夜間模式** - 選擇[開啟]可在夜間拍攝出品質更好的相片。

**拍攝模式** - 可選擇標準或連拍。

**圖片品質** - 控制圖片的品質。

**使用的記憶體** - 選擇將相片儲存至手機記憶體或外部記憶體。

**隱藏圖示** - 隱藏觀景窗旁邊的圖示。

**快門音** - 可選擇按下快門的聲音。

## 調整亮度

對比定義了影像明暗之間的差異。

低對比的圖片會出現模糊現象，高對比的圖片則較為銳利。

- 1 在快速設定中選擇亮度。
- 2 沿著指示列滑動對比指示器，滑向-可得到對比較低的模糊影像；滑向+則可得到對比較高的銳利影像。

## 選擇拍攝模式

- 1 在設定中選擇拍攝模式，以檢視可用的拍攝模式。
- 2 從下列選項中選擇：

**標準** - 這是預設的拍攝類型。

將以正常的方式拍攝相片。

**連拍** - 這個選項可讓您以很快的速度，自動連續拍攝三張/六張/九張相片。

## 變更圖片尺寸

像素越高，檔案大小就越大，這表示佔用的記憶體越多。

若要在手機或記憶卡中放入更多圖片，您可以改變像素數目來製做較小的檔案。

- 1 在設定中選擇圖片尺寸。
- 2 從數字選項中選擇像素數值：1600 x 1200、1280 x 960、640 x 480、320 x 240、通訊錄。
- 3 選擇要使用的尺寸選項，並按選擇以執行變更。設定功能表會自動關閉，此時即可拍攝相片。

# 相機

## 檢視儲存的相片

- 1 您可以在相機模式及媒體匣中存取已儲存的相片。
- 2 螢幕上會出現媒體匣。
- 3 選擇相片，完整開啟該相片。


## 將相片設定為待機畫面或通訊錄圖片

從圖片媒體匣選擇圖片及設為，將該圖片設為待機畫面、通訊錄圖片、開機圖片或關機圖片。

**注意：**通訊錄圖片只能新增至儲存在手機上的通訊錄，不能新增至 SIM 卡上儲存的通訊錄。

# 拍攝影片

## 快速拍攝影片

- 1 將相機模式開關切換至  並按 **OK**。螢幕上會出現拍攝影片的觀景窗。
- 2 將相機對焦於您想錄製的畫面。
- 3 按 **OK** 一次開始錄製。
- 4 Rec. 會出現在觀景窗底部。再按 **OK** 鍵停止錄製。

## 拍攝影片之後


出現靜止圖片，代表畫面上將出現拍攝的影片。


錄製影片之後，您可以查看以下功能表：


**選項** - 重新命名 - 您可以更改影片的名稱。

 **媒體匣** - 檢視影片媒體匣。

 **播放** - 播放檔案。

 **新增** - 按此選項立即拍攝新影片。您目前的影片將會被儲存。

 **發送** - 將影片以多媒體訊息、電子郵件的形式，或透過藍牙發送。

 **刪除** - 刪除剛才拍攝的影片。觀景窗會重新出現。

**返回** - 返回上一個功能表。

## 使用快速設定

從觀景窗中使用瀏覽鍵，並選擇要使用的選項。

**媒體匣** - 選擇此選項可查看媒體匣中的其他影片。

**相機** - 選擇此選項可從拍攝影片切換至相機模式。

**錄製** - 可讓您錄製影片。

**亮度** - 對比度定義了影片明暗之間的差異。

## 使用進階設定

從景觀窗中選擇設定。

**大小** - 更改影片的大小。

**色彩效果** - 選擇拍攝的影片所適用的效果色調。

**白平衡** - 白平衡可確保相片呈現出真實的白色色彩。

為了讓相機正確調整白平衡，您可能需要決定光線條件。

選擇自動、燈泡、晴天、日光燈及陰天。

**品質** - 控制影片品質。

# 拍攝影片

**長度** - 選擇錄製長度最大值。

**使用的記憶體** - 選擇將影片儲存至手機記憶體或外部記憶體。

**隱藏圖示** - 隱藏觀景窗旁邊的圖示。

**聲音** - 選擇靜音來錄製沒有聲音的影片。

**注意：**選擇新設定來執行所做的變更後，請務必按選擇。

## 觀賞儲存的影片

- 1 您可以在拍攝影片模式或從媒體匣中存取已儲存的影片。您的影片會出現在畫面中。
- 2 選擇影片，完整開啟該影片。

# 多媒體

## 音樂

您的 GD330 已內建音樂播放器，因此您可以播放所有喜愛的曲目。

要存取音樂播放器，請從多媒體功能表中選擇音樂。

您可以從這裡存取許多資料夾：

**最近已播放** - 播放最近播放的歌曲。

**所有曲目** - 包含您手機內的所有歌曲。

**播放清單** - 包含所有已建立的播放清單。




**演唱者** - 依演唱者瀏覽音樂專輯。


**專輯** - 依專輯瀏覽音樂專輯。

**曲風** - 依曲風瀏覽音樂專輯。

**隨機播放曲目** - 依隨機順序聆聽音樂。

## 播放歌曲

- 1 在待機畫面下，按  並選擇 [多媒體]。在這裡選擇音樂，然後選擇所有曲目。
- 2 選擇要播放的歌曲並選擇播放。
- 3 按  暫停歌曲。
- 4 按  跳至下一首歌曲。

- 5 按  跳至上一首歌曲。

## 播放音樂時使用選項

選擇選項並選擇：

**最小化** - 切換音樂播放器至背景播放，以繼續正常使用手機。

**轉至我的音樂** - 轉至音樂功能表。

**重複** - 選擇以重複選取的曲目、關閉重複功能及重複全部。

**隨機播放** - 依隨機順序聆聽音樂。

**等化器** - 選擇各種預先定義的等化器。

**視覺效果** - 選擇視覺效果。

**透過藍牙收聽** - 利用藍牙耳機聆聽選取的音樂。(藍牙耳機應可支援 MP3 播放功能)

**新增至播放清單** - 將檔案新增到播放清單。

**檔案資訊** - 檢視檔案的簡要資訊。

**發送** - 以訊息、電子郵件形式或透過藍牙發送歌曲。

**設為** - 將歌曲設為您的鈴聲、訊息提示音、開機或關機提示音之一。

# 多媒體

## 建立播放清單

您可以從所有曲目資料夾中選擇一些歌曲，建立自己的播放清單。

- 1 在待機畫面下，按 **OK** 並選擇多媒體，然後選擇音樂，接著再選擇播放清單。
- 2 選擇新增，輸入播放清單的名稱，然後按下 **OK** 儲存。
- 3 [全部曲目] 資料夾會出現。選擇所有要加入播放清單的歌曲；檔案名稱旁會顯示勾號。

要播放播放清單，請依序選擇播放清單及播放。

**注意：**要新增第二份播放清單，請依序選擇選項及新增播放清單。

## 編輯播放清單

您有時候可能會想要新增或刪除播放清單中的歌曲。

- 1 在待機畫面下，按 **OK** 並選擇多媒體，然後選擇音樂，接著再選擇播放清單。
- 2 選擇播放清單。
- 3 選擇選項。

**新增歌曲** - 在播放清單中新增更多歌曲。標記所要的歌曲並選擇完成。

**發送** - 將歌曲當成訊息發送，或透過藍牙發送。

**從清單移除** - 從播放清單移除歌曲。

**標記/取消標記** - 選擇多重檔案。

**設為** - 將歌曲設為您的鈴聲、訊息提示音、開機或關機提示音之一。

**檔案資訊** - 檢視歌曲的 [名稱]、[大小]、[日期]、[類型]、[標題]、[演唱者]、[媒體匣]、[版權]、[說明]、[長度]、[保護] 及 [年份]。

**記憶體管理器** - 您可以檢視記憶體目前的狀態。

## 刪除播放清單

- 1 在待機畫面下，按 **OK** 並選擇多媒體，然後選擇音樂，接著再選擇播放清單。
- 2 選擇選項，然後選擇刪除或刪除全部以刪除所有播放清單。

## 收聽收音機

您的 GD330 具備 FM 收音機功能，讓您在行動時收聽喜歡的電台。

在待機畫面下，按 **OK** 並選擇多媒體，然後選擇 FM 收音機並輸入您要收聽的電台頻道號碼。

**注意：**您需要插入耳機，才能收聽收音機。請將耳機插入與充電器相同的插孔。

## 搜尋電台

您可以透過手動或自動進行搜尋以收聽收音機電台。

收音機電台會儲存到特定的頻道號碼，因此您不必重新調頻收音機電台。

### 自動掃描：

- 1 在待機畫面下，按 **OK** 並選擇多媒體，然後選擇 FM 收音機，接著再選擇選項。
- 2 選擇自動掃描。找到電台以後，會自動分配頻道號碼給找到的電台。

### 手動調頻：

- 1 在待機畫面下，按 **OK** 並選擇多媒體，然後選擇 FM 收音機。
- 2 輸入要儲存的電台頻率。
- 3 選擇 [設定]，然後選擇要儲存的頻道。

**注意：**您也可以使用無線電頻率旁所顯示的  及  來手動調頻電台。

## 編輯頻道

您可能想將電台移至另一頻道，以輕鬆存取您最常聆聽的電台。

- 1 在待機畫面下，按 **OK**，並選擇多媒體，然後選擇 FM 收音機，接著再選擇選項。
- 2 選擇頻道清單，然後選擇您想變更的頻道。
- 3 您可以從其他頻道選擇一個電台，或手動將該頻道調整為您希望的頻率。

您可透過反白頻道並按選項來編輯每個頻道：

**重新命名** - 重新命名頻道。

**取代** - 為所選取的頻道設定新頻率。

# 多媒體

## 重設頻道

- 1 在待機畫面下，按 **OK** 並選擇多媒體，然後選擇 FM 收音機，接著再選擇選項。
- 2 選擇頻道清單，接著選擇選項。
- 3 選擇重設頻道來重設目前的頻道或選擇重設所有頻道來重設所有的頻道。

**提示!** 為提高廣播的接收品質，請拉長具備無線電天線功能的耳機線。

## 使用語音記錄器

使用語音記錄器來錄製語音備忘錄或其他聲音。

- 1 在待機畫面下，按 **OK** 並選擇多媒體。
- 2 選擇語音記錄器，然後選擇選項並選擇：

**長度** - 設定錄製時間長度。選擇多媒體訊息大小、30 秒、1 分鐘或無限制。

**品質** - 選擇聲音品質。選擇最細緻、細緻或標準。

**使用的記憶體** - 選擇手機記憶體或外部記憶體。

**轉至語音錄製** - 開啟我的聲音中的 [語音錄製] 資料夾。

- 3 選擇 **OK** 以開始錄製。
- 4 選擇停止以結束錄製。
- 5 選擇選項功能表中的播放以聆聽錄音。

## 發送語音錄音

- 1 完成錄音後，請選擇選項。
- 2 選擇發送，然後選擇訊息、電子郵件或藍牙。如果選擇訊息或電子郵件，錄音會附加到訊息，而您可以按照一般方式書寫和發送訊息。如果選擇藍牙，系統將提示您開啟藍牙。

**注意：**錄音完成後，請選擇選項並選擇播放、發送、檔案、刪除、設為 (將錄音當成鈴聲) 或轉至語音錄製。

# 我的檔案

您可以將手機記憶體上的任何多媒體檔案儲存到我的檔案中，以輕鬆存取所有的圖片、聲音、影片和遊戲。

您也可以將檔案儲存到記憶卡。

使用記憶卡的優點是可以釋放手機記憶體的空間。

## 圖片

我的圖片包含圖片清單，包括預先載入到手機的預設圖片、您所下載的圖片，及手機相機所拍攝的相片。

## 我的圖片選項功能表

您所選擇的圖片類型，會決定您在我的圖片中可使用的選項。

圖片可使用以下所有選項。

**發送** - 將圖片發送給朋友。

**設為** - 設定在特定時間於手機上顯示圖片。

**移動** - 將圖片從手機記憶體移至記憶卡，反之亦然。

**複製** - 將圖片從手機記憶體複製至記憶卡，反之亦然。

**刪除** - 刪除圖片。

**標記/取消標記** - 選擇多重檔案。

**編輯圖片** - 您可以編輯選取的圖片。

**透過藍牙列印** - 透過 Bluetooth® 列印圖片。

**檔案** - 重新命名檔案名稱或檢視檔案資訊。

**新增資料夾** - 在 [我的圖片] 資料夾中建立新資料夾。


**投影片播放** - 開始播放投影片。

**排列依據** - 以特定順序排列圖片。

**縮圖檢視/清單檢視** - 以縮圖或清單方式檢視圖片。

**記憶體管理器** - 檢視記憶體狀態。

## 發送圖片

- 1 在待機畫面下，按  並選擇我的檔案，然後選擇我的圖片。
- 2 選擇您想要傳送的相片並按選項。
- 3 選擇發送，然後選擇訊息、電子郵件或藍牙。
- 4 如果選擇訊息或電子郵件，相片將會附加到訊息，而您可以按照一般方式書寫和發送訊息。如果選擇藍牙，系統將提示您開啟藍牙，而您的手機會搜尋裝置，以便將圖片發送到該裝置。

# 我的檔案

## 使用圖片

您可以選擇將圖片設為待機畫面、通訊錄圖片、開/關機圖片。

- 1 在待機畫面下，按 **OK** 並選擇我的檔案，然後選擇我的圖片。
- 2 選擇圖片，並按選項。
- 3 選擇設為，並選擇：

**待機畫面** - 設定待機畫面的待機圖片。

**通訊錄圖片** - 將圖片分配給通訊錄清單中的特定人員，以便在該人員撥電話給您時顯示該圖片。

**開機** - 設定開啟手機時所出現的圖片。

**關機** - 設定關閉手機時所出現的圖片。

## 管理圖片

- 1 在待機畫面下，按 **OK** 並選擇我的檔案，然後選擇我的圖片。
- 2 選擇選項，然後選擇排列依據。
- 3 選擇日期、類型或名稱。

## 刪除圖片

- 1 在待機畫面下，按 **OK** 並選擇我的檔案，然後選擇我的圖片。
- 2 選擇要刪除的圖片並選擇選項。
- 3 選擇刪除，然後選擇是以確認刪除。

**提示!** 要快速刪除 [圖片] 中的任何檔案，請用游標反白該檔案並按 **OK** 鍵。

## 移動或複製圖片


您可以在手機記憶體與記憶卡之間移動或複製圖片。

您可能想要執行這項工作來釋放其中一個記憶體的部份空間，或保護圖片避免遺失。

- 1 在待機畫面下，按 **OK** 並選擇我的檔案，然後選擇我的圖片。
- 2 選擇一個圖片，然後選擇選項。
- 3 選擇移動或複製。


## 標記和取消標記圖片

如果要一次移動、複製、發送或刪除數個圖片，必須先以勾號標記這些圖片。

- 1 在待機畫面下，按  並選擇我的檔案，然後選擇我的圖片。
- 2 選擇選項，然後選擇標記/取消標記。
- 3 每個圖片右下角都會出現方塊。如果選擇圖片，方塊中會出現勾號標記。
- 4 要取消標記圖片，請再次選擇圖片來清除方塊中的勾號。
- 5 標記所有適當的圖片後，請選擇其中一個選項，將該選項套用到這些圖片。

## 檢查記憶體狀態

您可以檢查已使用的記憶體空間，以及還能使用多少記憶體空間。

- 1 在待機畫面下，按  並選擇我的檔案，然後選擇我的圖片。
- 2 選擇選項，然後選擇記憶體管理器。

- 3 選擇 [手機記憶體] 或 [外部記憶體]。


**注意:** 若未插入記憶卡，則無法選擇外部記憶體。

## 聲音

我的聲音資料夾包含預設聲音和語音錄製。

您可以在這裡管理、發送或將聲音設定為鈴聲。

## 使用聲音


- 1 在待機畫面下，按  並選擇我的檔案，然後選擇我的聲音。
- 2 選擇預設聲音或語音錄製。
- 3 選擇聲音並按播放進行聆聽。
- 4 選擇選項，然後選擇設為。
- 5 選擇鈴聲、訊息提示音、開機及關機。

# 我的檔案

## 影片

我的影片資料夾顯示下載影片以及錄製在手機上的影片清單。


## 觀賞影片

- 1 在待機畫面下，按  並選擇我的檔案，然後選擇我的影片。
- 2 選擇影片並按播放。

## 在觀賞影片時使用選項

在觀賞影片時選擇下列選項：

**橫向檢視** - 以全螢幕檢視影片檔案。

**注意：**檢視影片時，您可以使用  鍵在橫向檢視與標準檢視之間切換。

**靜音/取消靜音** - 開啟/關閉聲音。

**擷取畫面** - 您可以將螢幕上暫停的畫面儲存為圖片檔案。(影片暫停時才能使用此選項。)

**重複** - 選擇 [關閉]、[單一] 或 [全部]。

**檔案資訊** - 檢視檔案的簡要資訊。

**發送** - 以訊息、電子郵件、或藍牙發送影片。

## 發送影片

- 1 選擇影片並按選項。
- 2 選擇發送，然後選擇訊息、電子郵件或藍牙。
- 3 如果選擇訊息或電子郵件，則會將您的影片附加到訊息，您可以正常書寫和傳送訊息。  
如果選擇藍牙，系統將提示您開啟藍牙，而您的手機會搜尋裝置，以便將影片傳送到該裝置。

## 使用影片選項功能表

從我的影片資料夾中，您可以選擇下列選項：

**發送** - 將影片發送給朋友。

**移動** - 將影片從手機記憶體移至記憶卡，反之亦然。

**複製** - 將影片從手機記憶體複製至記憶卡，反之亦然。

**刪除** - 刪除影片。

**標記/取消標記** - 選擇多重檔案。

**檔案** - 編輯檔案名稱並檢視其資訊。

**新增資料夾** - 在 [我的影片] 資料夾中建立新資料夾。

**排列依據** - 以特定順序排列影片。

**縮圖檢視/清單檢視** - 依縮圖或清單類型檢視選項功能表。

**記憶體管理器** - 檢視記憶體狀態。

## 我的遊戲及應用程式

您可以將下載的遊戲及應用程式儲存在此資料夾中。

如果您從網路下載遊戲，則必須先在手機中安裝下載的遊戲，之後才能開始玩。

## 玩遊戲

- 1 在待機畫面下，按 **OK** 並選擇 [遊戲及應用程式]。
- 2 選擇 [我的遊戲及應用程式] 並選擇 [遊戲]。
- 3 選擇遊戲並按啟動。  
使用遊戲選項功能表在 [遊戲及應用程式] 資料夾中，可使用下列選項：

**新增資料夾** - 在 [遊戲及應用程式] 功能表中建立資料夾。

**排列依據** - 依日期、大小或名稱排序遊戲和應用程式。

**檔案資訊** - 顯示所選取遊戲的相關資訊。

**記憶體管理器** - 檢視記憶體狀態。

## 檢視應用程式

您可以使用應用程式功能表，管理安裝在手機上的 Java 應用程式。

您也可以刪除已下載的應用程式。

- 1 在待機畫面下，按 **OK** 並選擇 [遊戲及應用程式]。
- 2 選擇我的遊戲及應用程式並選擇應用程式。
- 3 檢視及管理任何應用程式。

## 變更網路設定檔

若要下載遊戲，您可以使用設定來設定數值以連線到網路。

- 1 在待機畫面下，按 **OK** 並選擇 [遊戲及應用程式]。
- 2 選擇設定。
- 3 功能如下：

## 我的檔案

**網路設定** - 您可以查看與新增網路設定。

**憑證清單** - 您可以查看憑證清單以使用 Java 應用程式。

### 安裝 Java 遊戲和應用程式

視服務供應商而定，所有以 Java 開發的程式 (例如：Java 遊戲) 均可下載至手機中執行。

您可以使用藍牙、USB 大量儲存裝置或外部記憶體，將 Java 程式檔案從相容的電腦移動到手機中的記憶體。

Java 程式檔案為 .jad 或 .jar 格式。

若您將 Java 程式檔案儲存在手機中，則必須先安裝檔案，才能使用 Java 遊戲或應用程式。

安裝 Java 遊戲和應用程式：

- 1 從待機畫面中，按 **OK** 鍵並選擇 [我的檔案]，然後選擇 [其他] 或 [我的記憶卡] (若已插入外部記憶體)。
- 2 選擇您想要安裝的檔案 (\*.jad 或 \*.jar)，然後按 [安裝]。

**注意：**.jad 檔案應包含自己的 .jar 檔案。

- 3 安裝完成後，即可在遊戲或應用程式功能表中檢視 Java 程式，您可以在此選擇、執行或刪除程式。

**提示!** 您也可以使用 WAP (無線應用程式通訊協定) 服務，將 Java MIDlet 下載到手機中。請注意，使用線上服務可能得另外支付費用。

### Flash 內容

Flash 內容資料夾包含所有預設和下載的 Flash 內容。

### 其他

其他資料夾可用來儲存非圖片、聲音、影片、遊戲或應用程式的檔案。

### 我的記憶卡

如果您有購買選購的外部 microSD 記憶卡，便能管理更多內容。

## 內部記憶體瀏覽器

您可以使用此功能表輕鬆瀏覽手機內容。

當您選擇本功能表時，會看到 [Flash 內容]、[圖片]、[其他]、[播放清單]、[聲音] 及 [影片]。

# 記事簿

## 在行事曆中新增事件

- 1 在待機畫面下，按 **OK** 並選擇記事簿，然後選擇行事曆。
- 2 選擇要新增事件的日期。
- 3 選擇[選項]然後選擇[新增事件]。
- 4 選擇是否要新增約會、週年紀念日或生日，並選擇完成。
- 5 勾選日期，並輸入事件開始的時間。
- 6 若是約會和週年紀念日，請在下方的時間和日期方塊中輸入事件的完成時間和日期。
- 7 選擇完成，您的事件將儲存在行事曆中。

游標會標記存有事件的日期，並在事件開始時發出鈴聲，幫助您進行有條理的規劃。

**提示！** 您可以在行事曆中設定假期。逐一選擇您休假的每一天，然後選擇選項並選擇設定假期。每一天都會被紅色陰影覆蓋。當要設定鬧鐘時，您可選擇排除設定為假期的那幾天。

## 變更預設的行事曆檢視

- 1 在待機畫面下，按 **OK** 並選擇記事簿，然後選擇設定。
- 2 選擇行事曆，並選擇每月檢視或每週檢視。
- 3 按完成以確認選項。

## 在待辦事項清單中新增項目

- 1 在待機畫面下，按 **OK** 並選擇記事簿。
- 2 選擇待辦事項並選擇新增。
- 3 設定待辦事項的日期，新增記事並選擇優先順序等級：高、中或低。
- 4 選擇完成以儲存待辦事項。

**提示！** 您可以選擇一個項目，再依序按選項及編輯加以編輯。選擇完成以確認變更。

## 共用待辦事項項目

- 1 在待機畫面下，按 **OK** 並選擇記事簿，然後選擇待辦事項。
- 2 選擇要共用的待辦事項，然後選擇選項。
- 3 選擇發送。  
您可以選擇透過文字訊息、多媒體訊息、電子郵件或藍牙來共用待辦事項。

## 新增備忘錄

- 1 在待機畫面下，按 **OK** 並選擇記事簿，然後選擇備忘錄。
- 2 選擇新增。
- 3 鍵入備忘錄，然後觸控儲存。
- 4 下次當您開啟備忘錄應用程式時，螢幕上會出現您的備忘錄。

**提示!** 您可以編輯現有的備忘錄。選擇您要編輯的項目，然後選擇編輯。

## 新增個人備忘錄

您可以編寫個人備忘錄以保護個人備忘錄功能表的隱私。

您可以輸入安全密碼以使用此功能表。

## 使用日期搜尋器

日期搜尋器是一個好用的工具，可幫助您計算特定天數後的日期。

例如，從 02.10.2009 算起 60 天後將是 01.12.2009。這對建立期限的標籤很有用。

## 設定

**行事曆** - 您可以設定檢視行事曆的設定。

**透過藍牙發送所有行程表和待辦事項** - 您可以使用藍牙，將行事曆或待辦事項清單中的所有資料從您的手機發送到其他手機。

**備份行事曆及待辦事項** - 插入外部記憶體時，您可以建立手機中儲存的行事曆或待辦事項清單的備份檔。

# 記事簿

**還原行事曆和待辦事項** - 插入外部記憶體時，您可以還原行事曆或工作的備份檔案。

**記憶體資訊** - 您可以檢視與 [行事曆]、[待辦事項]、[備忘錄] 及 [個人備忘錄] 之可用記憶體有關的資訊。



**清除全部** - 您可以刪除有關 [行事曆]、[待辦事項]、[備忘錄] 及 [個人備忘錄] 的所有資料。

# 工具

## 新增快速功能表

快速功能表可供您輕鬆存取最常用的功能。您可以新增您最愛的功能表到快速功能表清單中。




### 設定鬧鐘

- 1 在待機畫面下，按  並選擇工具，然後選擇鬧鐘。
- 2 選擇選項並按新增。
- 3 設定要鬧鐘鈴響的時間。
- 4 選擇要鬧鐘鈴響的頻率：每日、星期一 - 星期五、星期一 - 星期六、假期除外、選擇工作日，或一次。
- 5 依序選擇  和編輯以為鬧鐘選擇鈴聲。
- 6 新增鬧鐘的備忘錄，並在鍵入備忘錄之後選擇完成。  
當鬧鐘鈴響時，備忘錄會隨之顯示。
- 7 最後將暫停間隔設定為 5、10、20、30 分鐘、1 小時或關閉。
- 8 設定鬧鐘後，請選擇完成。


**注意：**您最多可設定 5 個鬧鐘。

即使關機，鬧鐘仍會響鈴。

## 使用計算機


- 1 在待機畫面下，按  並選擇工具，然後選擇計算機。
- 2 按數字鍵以輸入數字。
- 3 若是簡單的計算，請依序選擇需要的功能 (+、-、×、÷) 及 =。
- 4 若要進行更複雜的計算，請選擇選項，以選擇算式。
- 5 選擇  以刪除字元，按住  以全部清除並開始新的計算。

## 使用碼錶


- 1 在待機畫面下，按  並選擇工具，然後選擇碼錶。
- 2 選擇開始即可開始計時器。
- 3 如果要記錄分段時間，請選擇分段。可以儲存個別分段時間長度（最多 20 次）。
- 4 選擇停止以結束計時器。
- 5 選擇恢復以重新啟動停止的碼錶或選取重新設定再度開始計時。

# 工具

## 轉換單位

- 1 在待機畫面下，按  並選擇工具，然後選擇單位換算器。
- 2 選擇要轉換貨幣、面積、長度、重量、溫度、體積或速度。
- 3 現在您就可以選擇單位，輸入待轉換的值，然後輸入要轉換的單位。
- 4 對應的值會出現在畫面上。

## 將城市新增到時區設置

- 1 在待機畫面下，按  並選擇工具，然後選擇時區設置。
- 2 依序選擇選項及新增城市。開始鍵入需要的城市名稱，名稱會顯示在畫面頂端。或是選擇地圖，然後從地圖中選擇需要的城市。
- 3 按選擇以確認選項。

**提示！** 如果您在國外，則可依序選擇選項及更改時區，從 [時區設置] 中設為時區。


依照以上的說明來選擇所需的城市。

# 瀏覽器

只要輕鬆使用瀏覽器，就可以在需要時取得最新的新聞和天氣預報，以及體育或交通資訊。

此外，您也可以使用瀏覽器來下載最新的音樂、鈴聲、待機圖片和遊戲。


## 連上網路

- 1 在待機畫面下，按  並選擇瀏覽器。
- 2 若要直接存取瀏覽器首頁，請選擇首頁。或選擇輸入網址並輸入所要的 URL，然後選擇開啟。

**注意：**連線到這項服務並下載內容時，需要支付額外費用。

請洽詢您的網路供應商以瞭解數據費用。


## Google

要存取 Google 服務，請按  然後選擇 Google。

**注意：**您可能無法在某些國家存取 Google。必須視網路服務而定。

## 新增及存取書籤

要輕鬆、快速存取喜愛的網站，您可以新增書籤並儲存網頁。

- 1 在待機畫面下，按  並選擇瀏覽器。
- 2 選擇書籤。畫面上會出現書籤清單。
- 3 若要建立新資料夾，選擇選項，然後選擇新增資料夾。輸入書籤資料夾的名稱。
- 4 若要新增書籤，選擇選項並按新增。輸入書籤的標題，然後輸入 URL。
- 5 選擇完成。您的書籤會顯示在書籤清單中。
- 6 若要存取書籤，只需捲動到書籤並選擇開啟即可。

## 儲存頁面

- 1 依上述指示，存取所需的網頁。
- 2 依序選擇選項及儲存項目，然後選擇儲存此頁面。
- 3 輸入網頁的名稱，以輕鬆辨識該網頁。
- 4 選擇儲存。

# 瀏覽器

**提示！** 您也能使用此功能表來編輯已儲存網頁的標題以及刪除已儲存網頁。

## 存取已儲存的頁面

- 1 在待機畫面下，按 **OK** 並選擇瀏覽器。
- 2 選取已儲存的網頁。
- 3 選擇開啟，連線到儲存的網頁。

## 檢視瀏覽器記錄

- 1 在待機畫面下，按 **OK** 並選擇瀏覽器，然後選擇歷史記錄。
- 2 畫面上會顯示您最近存取的網頁標題清單。
- 3 要存取其中一個網頁，只需要選擇所需的網頁並按開啟。

## 使用 RSS 讀取裝置

RSS (極精簡組織 (Really Simple Syndication)) 是一種網頁接取點格式系列，可用來閱讀經常更新的內容，例如部落格項目、新聞頭條或產品發表。

RSS 文件稱為接取點、網頁接取點或頻道，包含來自相關網站或全文內容的摘要。

## 變更網頁瀏覽器設定

- 1 在待機畫面下，按 **OK** 並選擇瀏覽器，然後選擇設定。
- 2 您可以選擇編輯網路設定、外觀設定、暫存記憶、網頁瀏覽記錄、安全或恢復原廠設定。
- 3 變更設定後，按選擇。

# 連接

## 使用藍牙發送及接收檔案

藍牙很適合用來發送及接收檔案，因為不需要使用連接線，並且能快速輕鬆連線。

您也可以連接藍牙耳機來撥打和接聽電話。

### 發送檔案：

- 1 開啟要發送的檔案。
- 2 選擇選項，然後選擇發送。選擇藍牙。
- 3 選擇是以開啟藍牙。
- 4 GD330 會自動搜尋範圍內已啟用藍牙功能的其他裝置。
- 5 選擇要將檔案發送到哪個裝置，然後選取選擇以發送檔案。
- 6 系統會發送檔案。

**提示!** 查看進度列，確定檔案已發送出去。

### 接收檔案：

- 1 若要接收檔案，藍牙必須處於開啟及可見的狀態。  
如需詳細資訊，請參閱下方的變更您的藍牙設定。
- 2 螢幕上會出現訊息，提示您接受來自寄件者的檔案。  
選擇是即可接收檔案。
- 3 您會看到檔案儲存的位置，且可以選擇檢視檔案。  
檔案通常會儲存到我的檔案中的相關資料夾。

### 變更藍牙設定：

- 1 在待機畫面下按 **OK** 並選擇連接。
- 2 依序選擇藍牙及設定。  
針對下列設定進行變更：

**顯示我的裝置** - 選擇 顯示、隱藏或可見時間為 1 分鐘。

**我的裝置名稱** - 輸入 GD330 的名稱。

**支援的服務** - 檢視 GD330 支援的設定檔。

**我的位址** - 檢視您的藍牙裝置位址。

# 連接

## 與其他藍牙裝置配對

將 GD330 與其他裝置配對後，即可設定受密碼保護的連線。

這樣您的配對會更安全。


- 1 檢查藍牙狀態是否為開啟及顯示。  
您可以在設定功能表中更改可見狀態。
- 2 選擇已配對裝置，然後按新增。
- 3 GD330 即會開始搜尋裝置。  
如果找到裝置，螢幕上將出現更新和新增。
- 4 選擇要配對的裝置，然後輸入密碼並按確定。
- 5 您的手機接著會與其他裝置連線，您必須在該裝置上輸入相同的密碼。
- 6 受密碼保護的藍牙連線現在已備妥。

## 使用藍牙耳機

- 1 檢查藍牙狀態是否為開啟及顯示。
- 2 依照耳機隨附的指示，將耳機設定為配對模式並與您的裝置配對。
- 3 選擇是以立即連接。  
GD330 將自動切換到 [耳機] 操作模式。

## 將手機當成大量儲存裝置

手機可以當成大量儲存裝置使用。

- 1 中斷手機與電腦的連線。
- 2 在待機畫面下按 。
- 3 依序選擇連接及 USB 連接模式。
- 4 將大量儲存裝置反白，並按選擇。
- 5 將手機連線到電腦。  
手機會顯示：  
「已連接」，標題則為「大量儲存裝置」。傳送時請勿中斷連線。

**注意：**選擇大量儲存裝置後，您的手機必須重新連線到電腦才能啟動大量儲存裝置。


# 設定

## 變更使用設定

在此資料夾中，您可以調整設定來個人化設定 GD330。


您可以在待機畫面上快速變更設定檔。只要按 ，然後選擇要啟動的使用設定。

您可以使用設定功能表，個人化設定每個設定檔設定。

- 1 在待機畫面下，按  並選擇設定。
- 2 選擇使用設定，然後選擇要編輯的使用設定。
- 3 依序選擇選項及編輯。
- 4 您接著可以變更清單中所有可用的聲音和提示選項，包括鈴聲和音量、訊息提示等。

## 變更手機設定

您可以任意將 GD330 調整為適合您的運作方式。

- 1 在待機畫面下，按  並選擇設定。
- 2 選擇手機，並選擇下列清單中的選項。

**觸控鍵震動** - 將觸控鍵的設定更改為開啟。

**語言** - 變更 GD330 的顯示語言。

**省電模式** - 選擇將省電設定切換為開啟或關閉。

**資訊** - 檢視 GD330 的技術資訊。

# 設定

## 變更螢幕設定

1 在待機畫面下，按 **OK** 並選擇設定。

2 選擇螢幕，然後選擇：

**螢幕主題** - 選擇待機螢幕或開機、關機的主題。

**功能表樣式** - 選擇顯示功能表的樣式。

**撥號** - 設定撥打電話時使用的顯示畫面。

**字體** - 調整字體。

**背景燈** - 選擇背景燈維持作用的時間長度。

**注意:** 背景燈開啟的時間越長，就會耗費越多電池電力，您為手機充電的頻率可能會提高。

**手機主題** - 快速變更螢幕畫面的整體外觀。

**問候語訊息** - 輸入手機開機時使用的問候語訊息。

3 選取完成以儲存設定。

## 使用日期及時間

1 在待機畫面下，按 **OK** 並選擇設定。

2 選擇日期及時間。

調整您的日期與時間設定，或選擇在您旅遊時及日光節約實施時自動更新時間。

## 變更安全設定

1 在待機畫面下，按 **OK** 並選擇設定。

2 選擇安全，然後選擇：

**PIN 碼要求** - 設定手機在開機時要求輸入 SIM 卡的 PIN 碼。

**手機鎖** - 設定手機鎖以防止他人未經授權使用您的手機。

您需要一組安全密碼。

**更改密碼** - 更改密碼：PIN 碼/PIN 2 碼 / 安全密碼 / 手機遺失追蹤密碼。

### 注意: 安全密碼

安全密碼可用於防止他人未經授權使用您的手機。

預設安全密碼已設為「0000」，刪除任何手機記錄以及啟動恢復原廠設定功能表時都需要使用安全密碼。

另外，啟動或關閉手機鎖定功能也要使用安全密碼，以防止他人未經授權使用您的手機。

安全密碼預設值可在安全 > 更改密碼中修改。

**手機遺失追蹤** - 當手機遭竊時，手機會發送文字訊息到手機實際所有者所設定的號碼。


若要啟動手機遺失追蹤功能，您必須將手機遺失追蹤設定為開啟，而且要設定手機遺失追蹤設定，包含名稱、主要手機、次要號碼。預設手機遺失追蹤密碼為「0000」。

手機遺失追蹤文字訊息將包含的資訊有：遭竊手機的 IMEI、現在正在使用該手機之人士的目前位置(依每個區域廣播訊息擷取) 及號碼。

## 使用記憶體管理器

您的 GD330 有三種可用的記憶體：手機、SIM 卡和外部記憶體（記憶卡可能需要另外購買）。

您可以使用記憶體管理器來決定如何使用每一種記憶體，並查看有多少可用空間。

在待機畫面下按 。選擇設定，然後選擇記憶體管理器。

**手機共用記憶體** - 檢視 GD330 上可用於圖片、聲音、影片、Flash 內容、多媒體訊息、電子郵件、Java 及其他內容的記憶體。

**手機預留記憶體** - 檢視手機上可用於文字訊息、通訊錄、行事曆、待辦事項、備忘錄、鬧鐘、通話記錄、書籤及其他項目的記憶體。

# 設定

**SIM 卡記憶體** - 檢視 SIM 卡上的可用記憶體。

**外部記憶體** - 檢視外部記憶體上的可用記憶體 (記憶卡可能需要另外購買)。

**主要儲存裝置設定** - 選擇手機記憶體或外部記憶體。

## 變更其他設定

**網路** - GD330 會自動連接到您偏好的網路。

若要變更這些設定，請使用此功能表。

**網際網路設定檔** - 設定設定檔以連線至網際網路。

**接入點** - 您的系統業者已儲存此資訊。您可以使用此功能表新增接入點。

**封包數據連接** - 設定封包數據連線。

**恢復原廠設定** - 選擇此選項將手機重設為預設的設定。

您必須輸入安全密碼。

# 配件

GD330 有以下配件可供使用，您可依個人通訊需求，選購這些配件。

## 充電器



## 數據連接線 和 CD

連接並同步處理  
GD330 與電腦間  
的數據資料。



## 電池



## 使用者指南

瞭解 GD330 的詳細資訊。

## 立體聲耳機



### 注意

- 請務必使用 LG 原廠配件。  
不使用 LG 原廠配件可能會導致保固失效。
- 各地區所銷售的配件可能不同，詳情請洽詢當地服務據點或代理商。

## 網路服務

GD330 手機可在 GSM 850、GSM 900、DCS 1800、PCS 1900 網路使用。本使用者指南中的許多功能屬於「網路服務」。特殊服務可向無線服務供應商洽詢。使用這些網路服務之前，必須先向服務供應商訂購這些服務，並向服務供應商索取使用指南。

## 技術資料

### 一般

**產品名稱：** GD330

**系統：** GSM 850 / GSM 900 /  
DCS 1800 / PCS 1900

### 適合使用的環境溫度

**最高溫：** +55°C (放電)  
+45°C (充電)

**最低溫：** -10°C

# Declaration of Conformity



LG Electronics

## Suppliers Details

### Name

LG Electronics Inc

### Address

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

## Product Details

### Product Name

GSM 850/ GSM 900/ DCS 1800/ PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment

### Model Name

GD330

### Trade Name

LG

CE 0168

## Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v1.2.1  
EN 300 328 V 1.7.1  
EN 60950-1 : 2001  
EN 50360/EN 50361 : 2001  
EN 301 511 V9.0.2

## Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

## Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center  
LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794  
e-mail : jacob@lge.com

Name

Seung Hyoun, Ji / Director

Issued Date

16, Dec, 2008

Signature of representative

## 疑難排解

本章列出使用手機時可能會碰到的部分問題。

有的問題必須致電服務供應商詢問，但您所遇到的大多數問題都可輕鬆自行解決。

訊息	可能原因	可能的更正措施
SIM 卡錯誤	手機中沒有 SIM 卡，或您可能未正確插入。	確定 SIM 卡正確插入。
沒有網路連線	訊號微弱 位於 GSM 網路以外	移到窗邊或空曠處把手機舉高。 查看服務供應商涵蓋區域圖。
功能無法設定	服務供應商不支援或需要註冊	請與服務供應商聯繫。
無法通話	撥號錯誤 已插入新的 SIM 卡，已達費用上限	新網路未獲授權。 查看新的禁止告示。 聯繫服務供應商或使用 PIN 2 重設上限。
無法開啟手機	按下開啟/關閉鍵的時間太短 電池沒電 電池接點髒污	按下開啟/關閉鍵至少兩秒鐘。 為電池充電。 檢查螢幕上的充電指示。 清潔接點。

訊息	可能原因	可能的更正措施
充電錯誤	電池完全沒電 溫度過高或過低 接點問題 無電源電壓 充電器缺陷 不正確的充電器 電池缺陷	為電池充電。 確定環境溫度適當，等待一會兒，然後再次充電。 檢查電源供應，然後接上手機。 檢查電池接點，視需要加以清潔。 插入另一個插座或檢查電壓。 如果充電器仍無法充電，請更換充電器。 僅使用原廠 LG 配件。 更換電池。
手機與網路連線中斷	訊號太微弱	自動重新連線到另一服務供應商。
不允許此號碼	固定撥號功能開啟。	檢查設定。
LCD 變暗	當電池沒電時，LCD 螢幕會變暗以節省電力。	請為電池充電。



# LIMITED WARRANTY STATEMENT

## **1. WHAT THIS WARRANTY COVERS :**

LG offers you a limited warranty that the enclosed phone and its enclosed accessories will be free from defects in material and workmanship, according to the following terms and conditions:

- (1) The limited warranty for the product extends the warranty period beginning on the date of purchase of the product.
- (2) The limited warranty extends only to the original purchaser of the product and is not assignable or transferable to any subsequent purchaser/end user.
- (3) This warranty is good only to the original purchaser of the product during the warranty period, but limited to certain country if specified.
- (4) The external housing and cosmetic parts shall be free of defects at the time of shipment and, therefore, shall not be covered under these limited warranty terms.
- (5) Upon request from LG, the consumer must provide information to reasonably prove the date of purchase.
- (6) The customer shall bear the cost of shipping the product to the Customer Service Department of LG. LG shall bear the cost of shipping the product back to the consumer after the completion of service under this limited warranty.

## **2. WHAT THIS WARRANTY DOES NOT COVER :**

- (1) Defects or damages resulting from use of the product in other than its normal and customary manner.
- (2) Defects or damages from abnormal use, abnormal conditions, improper storage, exposure to moisture or dampness, unauthorized modifications, unauthorized connections, unauthorized repair, misuse, neglect, abuse, accident, alteration, improper installation, or other acts which are not the fault of LG, including damage caused by shipping, blown fuses, spills of food or liquid.
- (3) Breakage or damage to antennas unless caused directly by defects in material or workmanship.

- (4) That the Customer Service Department at LG was not notified by consumer of the alleged defect or malfunction of the product during the applicable limited warranty period.
- (5) Products which have had the serial number removed or made illegible.
- (6) This limited warranty is in lieu of all other warranties, express or implied either in fact or by operations of law, statutory or otherwise, including, but not limited to any implied warranty of marketability or fitness for a particular use.
- (7) Damage resulting from use of non-LG approved accessories.
- (8) All plastic surfaces and all other externally exposed parts that are scratched or damaged due to normal customer use.
- (9) Products operated outside published maximum ratings.
- (10) Products used or obtained in a rental program.
- (11) Consumables (such as fuses).

### **3. CONDITIONS :**

No other express warranty is applicable to this product.

THE DURATION OF ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY, IS LIMITED TO THE DURATION OF THE EXPRESS WARRANTY HEREIN. LG ELECTRONICS INC. SHALL NOT BE LIABLE FOR THE LOSS OF THE USE OF THE PRODUCT, INCONVENIENCE, LOSS OR ANY OTHER DAMAGES, DIRECT OR CONSEQUENTIAL, ARISING OUT OF THE USE OF, OR INABILITY TO USE, THIS PRODUCT OR FOR ANY BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY APPLICABLE TO THIS PRODUCT.

Some do not allow the exclusive of limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts; so these limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from country to country.



**LG Electronics Inc.**



