

**LG** P/N: MFL67106408 (1.0)

## Guía del usuario de LG-A175a - Español


Esta guía lo ayudará a entender el nuevo teléfono celular. Le proporcionará explicaciones útiles sobre las funciones del teléfono.

Parte del contenido de este manual puede no coincidir con el teléfono en función del software del teléfono o del proveedor de servicios.

Antes de utilizar su producto lea atentamente este manual de instrucciones.

LG ELECTRONICS MÉXICO, S.A. DE C.V.  
Av. Sor Juana Inés de la Cruz No. 555. Colonia San Lorenzo  
Tlalnepantla, Estado de México.  
C.P. 54033  
TEL. 01800-3471919

http://www.lg.com.mx




## Características del teléfono



- Auricular:** Auricular
- Pantalla de visualización:** Pantalla de visualización
- Teclas de función:** Cada una de estas teclas ejecuta las funciones indicadas por el texto en la pantalla justo sobre ellas.
- Tecla Enviar:** Puede marcar un número de teléfono y contestar llamadas entrantes.
- Orificio para cinta de mano:** Orificio para cinta de mano
- Teclas de navegación:** Úsela para acceder rápidamente a las funciones del teléfono.
  - (arriba): Mensajes
  - (abajo): Telcel
  - OK : tecla Menú/Aceptar
  - (izquierda): Contactos
  - (derecha): Juegos
- Tecla de apagado/encendido:** Permite encender o apagar el teléfono, finalizar llamadas o volver al modo de espera.
- Teclas alfanuméricas:** Por lo general, las teclas numéricas se usan para introducir números o caracteres.
- Conector del auricular/ Puerto del cargador:** Conector del auricular/ Puerto del cargador

## Información en pantalla

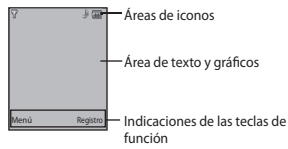


- Áreas de iconos
- Área de texto y gráficos
- Indicaciones de las teclas de función

## Iconos en pantalla

	Le comunica la fuerza de la señal de la red.
	Indica el nivel de carga de la batería.
	Indica nuevos mensajes de texto.
	Indica nuevos mensajes de voz.
	Indica que la alarma está establecida.
	Indica que el teléfono usa la configuración de silencio.
	Indica que el teléfono usa la configuración fuerte.
	Indica que el teléfono usa la configuración de auriculares.
	Indica que todas las llamadas se están desviando a otro número.
	Indica que el teléfono está en modo de avión.
	Indica las citas nuevas.

## Menú y opciones

El teléfono ofrece una serie de funciones que le permitirán personalizarlo. Estas funciones se disponen en menús y submenús, a los que se accede mediante las teclas de función izquierda y derecha. La etiqueta de la parte inferior de la pantalla de visualización, ubicada justo sobre las teclas de función, indica su función actual.

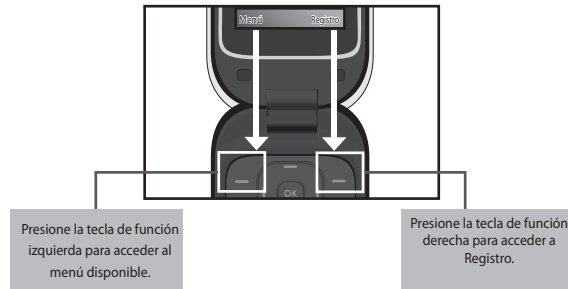

## Hacer una llamada desde los contactos

- Presione **[Tecla izquierda]** para abrir los contactos.
- Con el teclado, introduzca la primera letra del contacto al que desea llamar.
- Para desplazarse por los contactos, use las teclas de navegación arriba y abajo. Y para desplazarse por sus diferentes números, use las teclas de navegación izquierda y derecha.
- Presione **[Tecla derecha]** para iniciar la llamada.

## Responder y rechazar una llamada

Cuando suene el teléfono, presione **Aceptar** o **[Tecla derecha]** para contestar la llamada. Cuando suene el teléfono, seleccione **Silencio** para silenciar la llamada. Esto resulta muy práctico si, por ejemplo, ha olvidado cambiar el perfil a **Silencio** en una reunión.

Presione **[Tecla izquierda]** o **Rechazar** para rechazar la llamada entrante. **SUGERENCIA** Puede cambiar la configuración del teléfono para responder a las llamadas de diferentes formas. Presione **Menú**, seleccione **Ajustes** y elija **Llamada**. Seleccione **Modo de respuesta** y elija entre **Abrir tapa**, **Cualquier tecla** o **Sólo tecla 'Enviar'**.

- Abrir tapa:** permite responder una llamada al abrir la tapa
- Cualquier tecla:** permite responder una llamada al presionar cualquier tecla.
- Sólo tecla 'Enviar':** permite responder una llamada sólo al presionar la tecla Enviar.

## Cambiar la configuración de llamadas

Puede establecer el menú según la llamada. Presione **Menú**, seleccione **Ajustes** y elija **Llamada**.

- Desvío de llamadas:** permite seleccionar métodos para desviar las llamadas.
- Llamada en espera:** permite activar o cancelar la llamada en espera.

## Revisar el historial de llamadas

Puede revisar el registro de todas las llamadas, perdidas, realizadas, recibidas y la duración de las llamadas. El número y nombre (si están disponibles) se muestran junto con la fecha y hora de la llamada.

## Contactos

Puede buscar un contacto en Contactos.

- Presione **Contactos** y elija **Buscar** o presione **[Tecla izquierda]** desde la pantalla de espera.
  - Con el teclado, introduzca la primera letra del contacto al que desea llamar.
  - Para desplazarse por los contactos, use las teclas de navegación hacia arriba y hacia abajo. Para desplazarse por sus diferentes números, use las teclas de navegación izquierda y derecha.
- Nuevo contacto:** puede agregar nuevas entradas a la agenda con este menú.
  - Marcación rápida:** permite asignar contactos a cualquiera de las teclas entre 2 y 8.
    - > **Mensaje de emergencia:** (Marcación rápida-> Aceptar ->Tecla 9) se puede enviar un mensaje de emergencia al número predeterminado (3 como máximo) al mantener presionada la tecla 9. Cuando se mantiene presionada la tecla 9, aparece el siguiente mensaje emergente: "¿Desea establecer un mensaje SOS?". Presione 'Sí', escriba el mensaje solicitado e introduzca 3 números a los cuales desea enviar el mensaje en el modo Emergencia. A continuación, Opciones > Guardar.
  - Copiar todo:** permite copiar todas las entradas de la memoria de la tarjeta SIM a la memoria del teléfono o de la memoria del teléfono a la memoria de la tarjeta SIM.
  - Borrar todo:** permite borrar todas las entradas de la memoria de la tarjeta SIM o la memoria del teléfono.
  - Estado de memoria:** permite comprobar el estado de memoria de la tarjeta SIM o del teléfono.
  - Información**
    - > **Número de servicio:** permite acceder de manera segura a la lista de números de servicio asignados por el proveedor de servicios.
    - > **Número propio:** permite guardar y comprobar sus propios números en la tarjeta SIM.

## Referencia rápida de funciones

### Mensajería

#### Enviar un mensaje

- Presione **Menú**, seleccione **Mensajes** y elija **Nuevo mensaje**.
- Se abrirá un nuevo editor de mensajes. La configuración predeterminada del editor de mensajes es el modo SMS.
- Escriba el mensaje con el modo predictivo T9 o con el modo Abc manual. Puede cambiar el modo de entrada de texto al presionar **[Tecla izquierda]**.
- Presione **Opciones** y elija **Insertar** para agregar un **símbolo**, una **plantilla**, un **contacto** o una **tarjeta de presentación**.
- Presione **Enviar** a en el **menú de Opciones**.
- Introduzca el número de teléfono o presione **Opciones**, y seleccione **Contactos** o **Lista reciente** para abrir la lista de contactos. A continuación, seleccione el número, presione **Insertar**.
- Por último, presione **Opciones** y posteriormente **Enviar**.
  - Recibidos:** recibirá una alerta cuando haya recibido un mensaje. También se guardará aquí.
  - Borradores:** este menú muestra los mensajes que ha guardado.
  - Salientes:** este menú le permite ver el mensaje que está a punto de enviarse o que no ha podido ser enviado.
  - Enviados:** este menú le permite ver los mensajes que ya fueron enviados, con la hora y el contenido.
  - Correo de voz:** este menú le brinda una manera rápida de acceder al correo de voz.

> **Tarjeta de presentación:** permite guardar y comprobar la tarjeta de presentación que contiene su información personal, como nombre, teléfono celular, del hogar y de la oficina, y correo electrónico, para enviarlo en un mensaje.

### Registro

Puede revisar el registro de todas las llamadas, perdidas, realizadas, recibidas y la duración de las llamadas. El número y nombre (si están disponibles) se muestran junto con la fecha y hora de la llamada.

- Todas:** muestra las listas de los tres tipos de llamadas (recibidas/realizadas/perdidas).
- Llamadas perdidas:** esta opción le permite ver las últimas 20 llamadas no respondidas.
- Realizadas:** esta opción le permite ver las últimas 20 llamadas salientes (llamadas concretadas o intentos de llamadas).
- Llamadas recibidas:** esta opción le permite ver las últimas 20 llamadas entrantes.
- Duración de la llamada:** permite ver la duración de las llamadas entrantes y salientes.

### Juego

El teléfono LG-A175a incluye juegos precargados para que pueda entretenerse en los momentos de ocio. Presione **Menú** y seleccione **Juegos**.

### Radio FM

Inserte el auricular en el conector correspondiente o en el puerto del cargador y, a continuación, presione **Radio FM** para habilitar la radio.

## Instalación de la tarjeta SIM y carga de la batería

### Instalación de la tarjeta SIM

Cuando se suscribe a una red de teléfono celular, se le suministra una tarjeta SIM que tiene cargados los detalles de suscripción, por ejemplo, el PIN, todos los servicios opcionales disponibles y mucho más.

**Importante:** La tarjeta SIM y sus contactos pueden dañarse con facilidad si la tarjeta se raya o se dobla; por lo tanto, debe ser cuidadoso al manipularla, insertarla o extraerla. Mantenga todas las tarjetas SIM fuera del alcance de niños.

### Ilustraciones

- Abra la tapa de la batería
- Extraiga la batería
- Inserte la tarjeta SIM
- Inserte la batería
- Cierre la tapa de la batería
- Cargue la batería



**ADVERTENCIA:** No extraiga la batería cuando el teléfono está encendido, ya que podría dañarlo.

## Introducir texto

Puede introducir caracteres alfanuméricos con el teclado del teléfono. Para cambiar modos, oprima la tecla **[Tecla izquierda]**.

### Modo T9

Este modo le permite introducir palabras sólo con una presión de tecla por letra. Cada tecla en el teclado está relacionada con más de una letra. El modo T9 automáticamente compara la presión de las teclas con un diccionario lingüístico interno para determinar la palabra correcta; de este modo, se requieren muchas menos presiones de teclas que el modo ABC tradicional.

El método de entrada aparece en la esquina superior derecha del teléfono.

Indicador	Función (modo Smart Español)
<b>T9Abc</b>	T9 Smart Abc
<b>T9abc</b>	T9 Smart abc
<b>T9ABE</b>	T9 Smart ABC

Indicador	Función (modo Smart Español)
<b>123</b>	Numérica
<b>abc</b>	Multitoque Abc
<b>abc</b>	Multitoque abc
<b>ABC</b>	Multitoque ABC

### Apagar y encender el teléfono

Para encender o apagar el teléfono, presione o mantenga presionada la tecla de encendido.

### Hacer una llamada

- Presione el número en el teclado.
- Presione **[Tecla derecha]** para iniciar la llamada.
- Para finalizar la llamada, presione **[Tecla izquierda]**.

**SUGERENCIA** Para introducir + al realizar una llamada internacional, mantenga presionada la tecla 0.

- Plantillas:** Puede crear nuevos mensajes.
- Ajustes:** este menú le permite establecer funciones de su proveedor de servicios de red.

### Introducir texto

Puede introducir caracteres alfanuméricos con el teclado del teléfono. Por ejemplo, para guardar nombres en Contactos, escribir un mensaje y planificar eventos en el calendario es necesario introducir texto. Los siguientes métodos de entrada de texto se encuentran disponibles en el teléfono: modo predictivo T9, modo manual ABC y modo 123.

**Nota:** es posible que algunos campos permitan sólo un modo de entrada de texto (por ejemplo, un número de teléfono en los campos de la agenda).

### Modo predictivo T9

El modo predictivo T9 utiliza un diccionario integrado que reconoce las palabras escritas por el usuario en función de las secuencias de teclas introducidas. Sólo es necesario pulsar la tecla de número asociada a la letra que desee introducir y el diccionario identificará la palabra una vez introducidas todas las letras.

### Modo Abc manual

Este modo le permite introducir letras al presionar una, dos, tres o cuatro veces la tecla etiquetada con la letra deseada, hasta que aparezca la letra.

### Modo 123

Capture los números utilizando una pulsación de tecla por número. También, puede agregar números cuando está en los modos de letras si mantiene presionada la tecla deseada.

## Perfiles

Puede cambiar el perfil y elegir General, Silencio, Sólo vibración, Fuerte, Modo de avión y Auriculares.

- General:** después de configurar este perfil, el indicador aparecerá en la pantalla de espera.
- Silencio:** el tono de timbre y el vibrador están deshabilitados. Cuando configure este perfil, el indicador aparecerá en la pantalla de espera.
- Sólo vibración:** el tono de timbre está deshabilitado y sólo el vibrador está habilitado. Cuando configure este perfil, el indicador aparecerá en la pantalla de espera.
- Fuerte:** Se establece al máximo el volumen del tono de timbre y del tono de las teclas. Cuando configure este perfil, el indicador aparecerá en la pantalla de espera.
- Modo de avión:** utilice esta función para establecer el modo de avión en **Habilitado**. No podrá realizar llamadas ni enviar mensajes si la opción **Modo de avión** se establece en **Activado**.
- Auriculares:** cuando el auricular está conectado al teléfono, el indicador aparecerá en la pantalla de espera. Puede personalizar el tipo de alerta de llamada, los tonos de timbre, el volumen del timbre, el tipo de alerta de mensaje, los tonos de mensaje, el volumen del mensaje, el tono del teclado, el volumen del teclado, los tonos de la tapa, el volumen de efectos de sonido y el volumen de encendido/apagado.

## Aplicaciones

**Llamada falsa:** permite establecer una llamada entrante falsa que posteriormente aparecerá con el nombre y número que estableció. Para establecer una llamada falsa, vaya a Llamada falsa en Aplicaciones. Active una llamada falsa. Seleccione el tiempo después del cual desea que se active la llamada falsa en las opciones. Asigne el nombre y número de quien vendrá la llamada falsa y, finalmente, presione Opciones > Guardar para guardar la configuración. Ahora, para invocar la llamada falsa, presione **[Tecla izquierda]** **[Tecla izquierda]** **[Tecla izquierda]** en la pantalla de espera.

- Calculadora:** contiene las funciones estándar como suma, resta, multiplicación y división.
- Cronómetro:** esta opción le permite utilizar la función de un cronómetro.
- Conversor de unidad:** esta función convierte cualquier medida a la unidad que desee.
- Reloj mundial:** permite determinar la hora actual en otra zona horaria u otro país.

## Organizador

- Alarmas:** permite establecer hasta tres alarmas para que suenen a una hora determinada.
- Calendario:** al acceder a este menú, aparece un calendario. Un cursor cuadrado se ubica en la fecha actual. Puede mover el cursor a otra fecha con las teclas de navegación.
- Notas:** permite registrar sus propias notas en esta opción.

### Ajustes

- Fecha y hora:** puede establecer funciones relacionadas con la fecha y hora.
- Idioma:** puede cambiar el idioma de los textos que aparecen en la pantalla del teléfono. Este cambio también afectará al idioma de escritura.
- Pantalla:** puede ajustar la configuración de la pantalla del teléfono.
  - > Iluminación LED: cuando active la Iluminación LED, funciona el LED en la tapa frontal.
    - Encendido/apagado, Abrir/cerrar carpeta, SMS entrante: ciclo de 1 Flash.
    - Llamada entrante: permite mantener el destello hasta que finaliza el tono de timbre.
  - Alarma: permite mantener el destello hasta que apaga o finaliza la duración de la alarma.
  - Carga de batería: permite mantener la luz encendida. Cuando la batería está completamente cargada, el LED se apaga.

## Indicaciones de seguridad y uso eficiente

- Los lineamientos de exposición a ondas radiales emplean una unidad de medida denominada tasa de absorción específica o SAR, por sus siglas en inglés. Las pruebas que miden la tasa SAR se llevan a cabo con métodos estandarizados mientras el teléfono transmite a su nivel de potencia certificado más elevado en todas las bandas de frecuencia utilizadas.
- Si bien pueden existir diferencias entre los niveles de SAR de diversos modelos de teléfono LG, todos están diseñados para cumplir con los lineamientos relacionados con la exposición a ondas de radio.
- El límite de SAR recomendado por la Comisión internacional para protección contra radiación no ionizante (ICNIRP) es de 2 W/kg promediados en diez (10) gramos de tejido.
- La información de datos SAR para residentes en países/regiones que hayan adoptado el límite SAR recomendado por el Instituto de ingenieros eléctricos y electrónicos (IEEE) es de 1,6 W/kg promediados en un (1) gramo de tejido.

#### Cuidado y mantenimiento del producto

Sólo utilice baterías, cargadores y accesorios aprobados para usar con este modelo de teléfono en particular. El uso de cualquier otro tipo de batería puede invalidar cualquier aprobación o garantía aplicable al teléfono y puede ser peligroso.

- No desarme la unidad. Llévela a un centro de servicio técnico autorizado cuando se requiera trabajo de reparación.
- Manténgala alejada de aparatos eléctricos, tales como TV, radios y computadoras personales.
- La unidad debe mantenerse alejada de fuentes de calor, como radiadores o cocinas.

## Indicaciones de seguridad y uso eficiente

### Áreas de explosivos

No use el teléfono cuando esté en un área de explosiones. Respete las restricciones y obedezca todos los letreros e instrucciones.

Atmósfera potencialmente explosiva

- No use el teléfono en un punto de recarga de combustible, gasolinerías o depósitos de combustible. No lo use cerca de combustible o químicos.
- No transporte ni guarde gases inflamables, líquidos o explosivos en el compartimiento del auto en el que lleva el teléfono móvil.

#### En aviones

Los dispositivos inalámbricos pueden ocasionar interferencia en los aviones. Apague el teléfono celular antes de abordar cualquier aeronave.

No lo utilice sin autorización de la tripulación aunque el avión permanezca en tierra.

#### Niños

Mantenga el teléfono en un lugar seguro fuera del alcance de los niños pequeños. Incluye piezas pequeñas que, si se sueltan, podrían ocasionar riesgo de asfixia.

#### Llamadas de emergencia

No todas las redes celulares incluyen el servicio de llamadas de emergencia. Por lo tanto, nunca dependa sólo de su teléfono celular para las llamadas de emergencia. Compruebe la disponibilidad con el proveedor de servicio local.

## Resolución de problemas

Problema	Solución posible
Error de carga: el icono de batería no aparece durante la carga	La batería está agotada o no se utilizó durante un largo período. Puede demorar hasta que el icono de batería aparezca en la pantalla.
Olvidé el código o la contraseña del teléfono	El código predeterminado del teléfono es "0000".
Introducir PUK	El código PIN se introdujo de manera incorrecta tres veces de manera sucesiva y el teléfono ahora está bloqueado. Introduzca el código PUK suministrado por el proveedor de servicios.
Pérdida de red	Tal vez se encuentra en un área con señal débil. Muévase e inténtelo de nuevo. Está intentado acceder a una opción a la que no se suscribió con el proveedor de servicios. Comuníquese con el proveedor de servicios para obtener más detalles.
Introdujo un número, pero no se marcó	Asegúrese de haber presionado la <b>tecla Enviar</b> . <p>Asegúrese de haber accedido al servicio de red correcto.</p> <p>Asegúrese de no haber establecido la opción de restricción de llamadas salientes.</p> <p>Asegúrese de haber introducido el código de área.</p>

- Llamada:** puede establecer el menú según la llamada.
- Seguridad:** este menú le permite establecer el teléfono de manera segura.
  - > **Solicitud de código PIN:** permite elegir un código PIN que deberá introducirse cada vez que se encienda el teléfono.
  - > **Bloqueo del teléfono:** permite elegir un código de seguridad para bloquear el teléfono en las opciones Al encender, Al cambiar tarjeta SIM o Inmediatamente.
  - > **Restricción de llamadas:** permite elegir una contraseña de restricción para todas las llamadas realizadas, las llamadas realizadas internacionales, las llamadas internacionales salientes cuando se encuentre en roaming, todas las llamadas recibidas o las llamadas recibidas cuando se encuentre en roaming.
  - > **Número de marcación fija:** si se elige un código PIN2 para habilitar un número de marcación fija, se pueden restringir las llamadas a aquellas de Contactos únicamente.
  - > **Rastreo de teléfono anti robo:** en caso de robo del teléfono, el aparato envía un SMS a los números configurados por el verdadero propietario. El usuario debe configurar las opciones del rastreador de teléfono antirrobo (ATMT) con su nombre, número de teléfono principal y número secundario. El usuario debe habilitar ATMT para activar la función ATMT. El código ATMT predeterminado del teléfono es "0000". Los SMS ATMT contienen información de la IMEI del teléfono robado, su ubicación actual y el número de la persona que está usando el teléfono.
  - > **Cambiar códigos:** para cambiar el código de seguridad o los códigos PIN1, PIN2 o ATMT, introduzca el código anterior seguido del nuevo código.
- Ahorro de energía:** si activa la opción **Siempre encendido**, puede ahorrar energía de la batería cuando el teléfono no esté en uso. Elija esta opción para establecer la configuración de ahorro de energía en **Siempre encendido**, **Solo funcionamiento nocturno** o **Apagado**.
- Selección de red:** permite seleccionar una red que se registrará automática o manualmente.
- Restablecer ajustes:** utilice **Restablecer** para restaurar la configuración de fábrica. Para activar esta función, necesita el código de seguridad. El número predeterminado es "0000".
- Estado de memoria:** puede comprobar el espacio libre y el uso de la memoria en cada depósito.

## Indicaciones de seguridad y uso eficiente

- No la deje caer. No someta esta unidad a vibración mecánica o golpe.
- La cubierta del teléfono podría dañarse si se lo envuelve o se lo cubre con un envoltorio de vinilo.
- Use un paño seco para limpiar la parte externa de la unidad. No use solventes como benceno, tíner o alcohol.
- No permita que la unidad entre en contacto con humo o polvo excesivo.
- No coloque el teléfono junto a tarjetas de crédito o boletos de transporte; puede afectar la información de las cintas magnéticas.
- No toque la pantalla con un objeto punzante; de lo contrario, podría dañar el teléfono.
- No exponga el teléfono al contacto con líquidos o humedad.
- Use los accesorios, como los auriculares, con precaución. No presione la antena innecesariamente.

#### Dispositivos electrónicos

Todos los teléfonos celulares pueden recibir interferencia, lo cual podría afectar el desempeño.

- No use el teléfono celular cerca de equipos médicos sin solicitar permiso. Evite colocar el teléfono cerca de un marcapasos (es decir, en el bolsillo interior del saco).
- Los teléfonos móviles pueden interferir con ciertos audífonos. Una interferencia mínima puede afectar televisores, radios, computadoras personales, etc.

## Indicaciones de seguridad y uso eficiente

### Información y precauciones con la batería

- No es necesario que descargue la batería por completo antes de recargarla. A diferencia de otros sistemas de baterías, este no presenta un efecto de memoria que pueda comprometer el rendimiento de la batería.
- Use únicamente baterías y cargadores LG. Los cargadores LG están diseñados para maximizar la vida de la batería.
- No desarme la batería ni le provoque un corto circuito. Mantenga limpios los contactos de metal de la batería.
- Reemplace la batería cuando ya no tenga un desempeño aceptable. La batería puede recargarse cientos de veces antes de necesitar ser reemplazada. No cargue el teléfono si está apoyado sobre superficies acolchadas.
- Si no utilizó la batería por un largo periodo de tiempo, recárguela para maximizar el funcionamiento.
- No exponga el cargador de la batería a la luz directa del sol ni lo use en ambientes de elevada humedad, como sería el baño.
- No deje la batería en lugares donde haga mucho calor o mucho frío porque estos ambientes pueden deteriorar el funcionamiento. El teléfono se debe cargar en una zona con ventilación adecuada.
- Si reemplaza la batería por una del tipo incorrecto, existe el riesgo de explosión.
- Deseche las baterías usadas según las instrucciones del fabricante. Recíclelas cuando sea posible. No las deseche como residuos domésticos.
- Si necesita reemplazar la batería, solicite asesoramiento al distribuidor o al centro de servicio técnico autorizado de LG Electronics más cercano a su domicilio.
- Cuando el teléfono esté totalmente cargado, desenchufe el cargador del tomacorriente para que el cargador no consuma energía de manera innecesaria.

## Resolución de problemas

Problema	Solución posible
La persona que desea comunicarse con usted no puede ubicarlo	Compruebe que el teléfono esté encendido. Presione la <b>tecla Enviar</b> por más de un segundo. Asegúrese de estar accediendo al servicio de red. Asegúrese de no haber establecido la opción de restricción de llamadas salientes.
La persona que desea comunicarse con usted no puede escucharlo hablar	Asegúrese de haber desactivado el altavoz. Asegúrese de sostener el teléfono lo suficientemente cerca de la boca. El micrófono se encuentra en la parte inferior del teléfono.
La calidad de voz de la llamada es pobre	Compruebe el indicador de potencia de la señal en la pantalla. La cantidad de barras indica la potencia de la señal. Intente mover ligeramente el teléfono o acérquese a una ventana si se encuentra en un edificio.
No se marca ningún número al devolverle la llamada a un contacto	Use la función Buscar en la libreta telefónica para asegurarse de que el número se guardó correctamente. Si es necesario, vuelva a guardar el número.
Si las indicaciones anteriores no lo ayudan a resolver el problema	Anote el número de modelo del teléfono celular y una descripción clara del problema. Comuníquese con el distribuidor del teléfono o con el Centro de servicio LG para obtener ayuda.

## Indicaciones de seguridad y uso eficiente

Lea estas sencillas instrucciones. No seguirilas, puede ser peligroso o ilegal. En este manual se ofrece información detallada adicional.

### ADVERTENCIA

- No manipule el teléfono con las manos mojadas cuando se esté cargando. Puede ocasionar descargas eléctricas y dañar gravemente el teléfono.
- No cargue el teléfono si está apoyado sobre superficies acolchadas.

#### PRECAUCIÓN

- Apague el teléfono en áreas donde rijan normas especiales que así lo exijan. Por ejemplo, no use el teléfono en hospitales, ya que puede afectar ciertos equipos médicos delicados.
- Todos los transmisores de radio tienen riesgos de interferencia con equipos electrónicos que estén muy próximos. Una interferencia mínima puede afectar televisores, radios, computadoras personales, etc.

### Exposición a las señales de radiofrecuencia

Información de exposición a ondas de radio y tasas de absorción específicas (SAR)

Este modelo de teléfono celular LG-A175a ha sido diseñado para cumplir con el requisito de seguridad correspondiente a la exposición a las ondas radiales. Este requisito se basa en lineamientos científicos que incluyen márgenes de seguridad diseñados para garantizar la seguridad de todas las personas, independientemente de la edad y la salud.

## Indicaciones de seguridad y uso eficiente

### Seguridad en la ruta

Compruebe las leyes y las regulaciones sobre el uso de teléfonos celulares en las áreas donde usted conduce.

- No use un teléfono de mano cuando esté conduciendo. Preste completa atención a la conducción del vehículo.
- Use un kit manos libres, si está disponible.
- Salga del camino y estacionése antes de hacer o recibir una llamada si las condiciones de manejo así lo demandan.
- Las ondas de radiofrecuencia pueden afectar algunos sistemas electrónicos del vehículo, como estéreos y equipos de seguridad.
- Si el vehículo está equipado con bolsas de aire de seguridad, no las obstruya con equipos inalámbricos portátiles o fijos. Podría provocar fallas o serios daños por mal funcionamiento.

Si escucha música mientras conduce, asegúrese de hacerlo a un volumen razonable para que pueda ser consciente de lo que ocurre a su alrededor. Esto es de vital importancia cuando se encuentra cerca de alguna ruta.

#### Evite daños en el oído

Los daños en el oído pueden producirse debido a una constante exposición a sonidos demasiado fuertes durante periodos prolongados. Por lo tanto, se recomienda no encender o apagar el teléfono cerca del oído. Así mismo se recomienda que la música y el nivel de volumen sean razonables.

## Resolución de problemas

Problema	Solución posible
No se puede encender el teléfono	Quite la batería e insértela de nuevo. Luego oprima la <b>tecla Encender</b> para encender el teléfono.
Batería agotada	Cargue la batería. Compruebe el indicador de carga en la pantalla.
La batería no se carga de manera adecuada o el teléfono se apaga solo	Limpie los contactos de carga del teléfono y de la batería con un paño suave limpio.
El tiempo de uso de la batería se reduce	El tiempo de la batería puede reducirse debido al entorno del usuario, a una gran cantidad de llamadas o a señales débiles.
Error de carga: temperatura fuera de rango	Asegúrese de que la temperatura ambiente es adecuada, espere un momento y, a continuación, vuelva a cargar.
Error de carga: cargador incorrecto	Use solo accesorios de LG originales.
Error de carga: batería defectuosa	Sustituya la batería.

## Accesorios

Existen varios accesorios para el teléfono móvil. Puede seleccionar las opciones siguientes de acuerdo con sus necesidades personales de comunicación.

### Cargador

ESPECIFICACIONES DE ALIMENTACION: Adaptador ca/cc

Entrada: 100-240V~ 50/60Hz 0,2 A o 0,1 A

Salida: 4,8Vcc 0,4A

Teléfono: 3,7 Vcc 500 mA



### Auriculares



### Batería

Especificaciones: 3,7 Vcc 950 mAh



#### Nota

› Utilice siempre accesorios LG originales. Si no lo hace, la garantía puede quedar invalidada.

› Los accesorios pueden ser diferentes según la región; póngase en contacto con nuestro servicio o agente local para obtener más información.