



Č E S K Y  
S L O V E N S K Y  
E N G L I S H

#### **Všeobecné dotazy**

<Informační centrum pro zákazníky společnosti LG>

**810-555-810**

\* Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo.

#### **Všeobecné otázky**

<Stredisko informácií pre zákazníkov spoločnosti LG>

**0850-111-154**

\* Pred telefonátom sa uistite, že je telefónne číslo správne.

Uživatelská příručka  
Návod na používanie telefónu

# LG-C320



## CE0168

P/NO : MFL67003503(1.0)

[www.lg.com](http://www.lg.com)

Bluetooth QD ID B016956

# LG-C320 Uživatelská příručka

Určitý obsah v této příručce nemusí odpovídat funkcím vašeho telefonu. Závisí to na softwaru telefonu nebo na poskytovateli služeb.





## **Likvidace starých zařízení**

1. Pokud je u výrobku uveden symbol pojízdného kontejneru v přeškrtnutém poli, znamená to, že se na výrobek vztahuje směrnice Evropské unie č. 2002/96/ES.
2. Všechny elektrické a elektronické výrobky likvidujte odděleně od běžného komunálního odpadu prostřednictvím sběrných zařízení zřízených za tímto účelem vládou nebo místní samosprávou.
3. Správný způsob likvidace starého elektrického spotřebiče pomáhá zamezit možným negativním vlivům na životní prostředí a zdraví.
4. Bližší informace o likvidaci starého spotřebiče získáte u místní samosprávy, ve sběrném zařízení nebo v obchodě, ve kterém jste výrobek zakoupili.



# Informace o telefonu



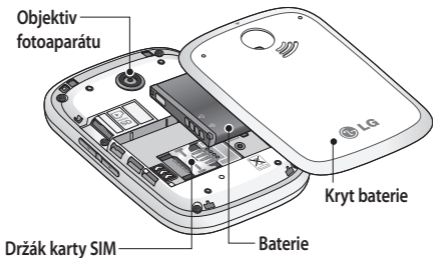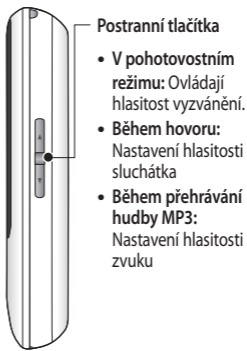

# Instalace karty SIM a dobíjení baterie


## Instalace karty SIM

Po přihlášení k mobilní síti získáte malou kartu SIM s načtenými údaji týkajícími se přihlášení, mimo jiné kódem PIN a informacemi o dostupných doplňkových službách.


**Důležité!** › Malá karta SIM se snadno poškodí poškrábáním nebo ohnutím, proto s ní například při vkládání a vyjímání manipulujte opatrně. Všechny karty SIM udržujte mimo dosah dětí.

### Obrázky

- 1 Otevřete kryt baterie
- 2 Vyměňte baterii
- 3 Vložte SIM kartu
- 4 Vložte baterii
- 5 Zavřete kryt baterie
- 6 Nabijte baterii




 **VAROVÁNÍ:** Nevyjímejte baterii při telefonu, protože by to mohlo být poškozeno.

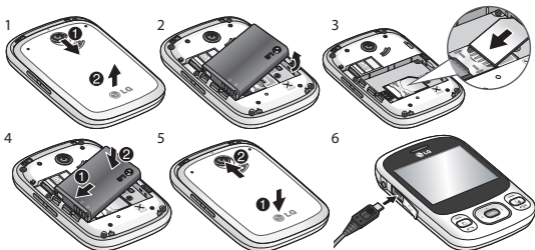› Jestliže se telefon nezapne nebo pokud se obraz na displeji zmrazí či displej nereaguje, postupujte znovu podle pokynů pro instalaci baterie.



# Volání


## Uskutečnění hovoru

- 1 Zkontrolujte, zda je telefon zapnutý.
- 2 Můžete použít klávesnici. K mazání použijte klávesu .
- 3 Stisknutím klávesy  zahájíte hovor.
- 4 Chcete-li hovor ukončit, stiskněte klávesu .


**TIP!** Chcete-li zadat znak + pro mezinárodní hovory, stiskněte a podržte klávesu 0.

## Uskutečnění hovoru ze seznamu Kontakty


Je snadné zavolat někomu, jehož číslo máte uložené v telefonním seznamu.

- 1 Stisknutím možnosti **Menu** otevřete hlavní menu. Vyberte možnost **Tel. seznam**.
- 2 Pomocí klávesnice zadejte první písmeno kontaktu, kterému chcete volat, a přejděte do složky **Tel. seznam**.
- 3 Stisknutím klávesy  zahájíte hovor.

## Přijem a odmítnutí hovoru

Když telefon zvoní, přijměte hovor stisknutím možnosti **Potvrdit** nebo stisknutím klávesy .

Když telefon zvoní, můžete zvonění vypnout stisknutím možnosti **Tichý**. Tato funkce je užitečná například v případě, že jste při schůzce zapomněli telefon přepnout na tichý režim.

Chcete-li příchozí hovor odmítnout, stiskněte klávesu  nebo vyberte možnost **Odmítnout**.


**POZNÁMKA:** Pokud probíhá hovor s aktivovaným reproduktorem, zobrazí se ikona reproduktoru červeně přeškrtnutá. Je-li reproduktor deaktivovaný, ikona reproduktoru se zobrazí bez červeného křížku.

## Rychlá volba

Často volanému kontaktu můžete přiřadit číslo rychlé volby.

- 1 Stisknutím možnosti **Menu** otevřete hlavní menu. Vyberte možnost **Tel. seznam** a poté vyberte položky **Volby** a **Rychlé volby**.

2 Hlasová pošta je předem nastavena na rychlou volbu 1. Toto nastavení nelze změnit. Vyberte libovolné jiné číslo pomocí navigačních kláves a výběrem možnosti Nastavit nebo stisknutím klávesy s příslušným číslem.

3 Otevře se telefonní seznam. Pomocí navigačních kláves vyberte kontakt, který chcete přiřadit tomuto číslu, a poté stiskněte možnost Vybrat. Budete-li chtít číslo rychlé volby vytočit, stiskněte a podržte přiřazené číslo, dokud se na displeji nezobrazí jméno kontaktu. Hovor začne automaticky a není třeba stisknout klávesu .

## Zobrazení hovorů

Protokol zmeškaných, přijatých a volaných hovorů lze zobrazit pouze v případě, že síť podporuje identifikaci volané linky (CLI) v rámci oblasti služeb.

## Změna nastavení hovoru

Lze nastavit funkce specifické pro hovor. Stiskněte možnost **Menu**, vyberte položku **Nastavení** a možnost **Hovor**.

**Přesměrování hovoru** - Zvolte, zda mají být vaše hovory přesměrovány.

**Blokování hovoru** - Zvolte, které hovory mají být blokovány.

**Čekající hovor (Další hovor na lince)** - umožňuje nastavit upozornění na čekající hovor.

**Pevná volba čísel** - Zvolte seznam čísel, na která lze z telefonu volat.

**Zpráva s omluvou** - před odmítnutím příchozího hovoru můžete pomocí tzv. „zpráv s omluvou“ odeslat zprávu s vysvětlením, proč příchozí hovor nepřijmete.

**Společné nastavení hovorů** - umožňuje zpřístupnit funkce Režim přijetí hovoru, Odeslat vlastní číslo, Upozornění po minutách, Automatické opakování vytáčení, Odeslat tóny DTMF, Uložit nové číslo, Režim odpovědi Bluetooth, Režim zavěšení a Odmítnutí hovoru.

## Fotoaparát

### Rychlé pořízení fotografie

1 Stiskněte možnost **Menu** a vyberte položku **Fotoaparát** a **Fotoaparát**.

2 Zaměřte fotoaparát na objekt, který chcete fotografovat, a stisknutím klávesy OK pořídíte fotografii.

## Po pořízení fotografie

Pořízená fotografie se zobrazí na displeji. V dolní části obrazovky se zobrazí název snímku s pěti ikonami.

**Obrázky** - umožňuje zobrazit snímky a videa, které jste pořídili do svého alba.

**Odeslat** - slouží k odeslání fotografie. K dispozici jsou možnosti **Zpráva**, **E-mail** a **Bluetooth**.


**Přidat** - umožňuje ihned pořídít další fotografii.

**Nastavit jako** - umožňuje nastavit použití fotografie. K dispozici jsou možnosti **Tapeta**, **Obrázek kontaktu**, **Obrázek při spuštění** a **Obrázek při vypnutí**.

**Smazat** - umožňuje smazat právě pořízenou fotografii. Znovu se objeví hledáček.

# Videokamera

## Rychlé pořízení videozáznamu

- 1 Stiskněte možnost **Menu**, vyberte položku **Fotoaparát** a zvolte položku **Videokamera**. Na displeji se zobrazí hledáček videokamery.
- 2 Zaměřte fotoaparát na objekt, který chcete nahrávat.
- 3 Stisknutím klávesy OK spustíte nahrávání. V dolní části hledáčku se objeví informace Rec. Nahrávání zastavíte opětovným stisknutím klávesy .

## Po pořízení videozáznamu

Na displeji se zobrazí snímek znázorňující nahraný videozáznam.

Po pořízení videozáznamu můžete použít následující položky menu:

**Videa** - umožňuje zobrazit snímky a videa, které jste pořídili do svého alba.

**Přehrát** - umožňuje přehrát soubor.

**Přidat** - stisknutím začnete ihned pořizovat další video.

**Odeslat** - slouží k odeslání videa. K dispozici jsou možnosti **Zpráva**, **E-mail** a **Bluetooth**.

**Smazat** - umožňuje smazat právě pořízené video. Znovu se objeví hledáček.

## Hudba

### Přehrávač MP3

Telefon LG-C320 je vybaven zabudovaným přehrávačem hudby, takže můžete poslouchat oblíbené skladby.

#### POZNÁMKA:

- Než budete moci přehrávač hudby použít, budete muset do telefonu přenést hudební soubory.
- Přehrávač hudby podporuje tyto typy kodeků: MP3, WMA, AAC. Přehrávač hudby nemusí bezpodmínečně podporovat všechny funkce a varianty formátů souborů.

Chcete-li spustit hudební přehrávač, stiskněte možnost **Menu** a vyberte položku **Hudba** a **Přehrávač MP3**. Odtud můžete získat přístup k následujícím možnostem:

**Naposledy přehraná skladba** - zobrazí se všechny nedávno přehrávané skladby.

**Všechny skladby** - obsahuje všechny skladby uložené v telefonu.

**Moje seznamy skladeb** - obsahuje všechny seznamy skladeb, které jste vytvořili.

**Interpreti** - umožňuje zobrazit všechny skladby seřazené podle interpretů.

**Alba** - umožňuje zobrazit všechny skladby seřazené podle alb.

**Žánry** - umožňuje zobrazit všechny skladby seřazené podle žánrů.

**Promíchat všechny skladby** - umožňuje přehrát všechny skladby v náhodném pořadí.

### Hry a aplikace

Umožňuje zpřístupnit předinstalované a stažené hry a aplikace.

## E-mail

### Odeslání e-mailu pomocí nového účtu

Pro odesílání a příjem e-mailu je nutné si založit e-mailový účet.

**1** Stiskněte možnost **Menu**, vyberte položku **E-mail** a zvolte účet, který chcete použít.

- 2 Zvolte možnost **Psát E-mail**, otevře se okno nové e-mailové zprávy.
- 3 Zadejte předmět zprávy a poté stiskněte klávesu **OK**.
- 4 Napište zprávu pomocí klávesnice.

## Rádio FM

### Poslech rádia

- 1 Stiskněte možnost **Menu**, vyberte položku **Hudba** a poté zvolte položku **FM rádio**.
- 2 Vyberte číslo kanálu stanice, kterou chcete poslouchat.

**POZNÁMKA:** Jestliže se nacházíte v oblasti se slabým radiovým signálem, může být poslech rádia obtížný.  
K použití rádia FM je nutné připojit sluchátka.

## Prohlížeč

### Přístup k webu

Můžete spustit prohlížeč WAP a přejít na domovskou stránku aktivovaného profilu v nastavení webu. Dále můžete manuálně zadat adresu URL a přejít na příslušnou stránku WAP.

- 1 Přímo na domovskou stránku prohlížeče přejdete výběrem možnosti **Domů**. Můžete také vybrat možnost **Zadat adresu**, zadat adresu URL a poté zvolit možnost **Připojit**.

**POZNÁMKA:** Při připojení k těmto službám a stahování obsahu vám budou účtovány další poplatky. Informace o poplatcích za stahování dat získáte od zprostředkovatele síťových služeb.

## Posílání zpráv

Telefon LG-C320 obsahuje funkce vztahující se ke zprávám SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Message Service) a také servisním zprávám sítě. Chcete-li tyto funkce používat, stiskněte možnost **Menu** a vyberte položku **Zprávy**.

### Odeslání zprávy

- 1 Stiskněte možnost **Menu**, vyberte položku **Zprávy** a zvolte položku **Napsat novou zprávu**.

2 Otevře se nový editor zpráv.  
V editoru zpráv jsou zprávy **SMS** a **MMS** sloučeny do jednoho intuitivního režimu, který umožňuje snadné přepínání mezi těmito zprávami. Výchozím nastavením editoru zpráv je režim **SMS**.

3 Napište zprávu pomocí klávesnice.

4 Vyberte možnost **Volby**, zvolte položku **Vložit** a výběrem položky **Obrázek, Video, Zvuk, Šablona, Emotikon, Jméno a číslo, Nový snímek, Předmět nebo Další (Vizitka/Plán/Poznámky/Úkoly/ Moje vizitka)** doplňte zprávu.

5 Zvolte možnost **Odeslat**.

6 Zvolte kontakt ze seznamu kontaktů nebo zadejte telefonní číslo.

7 Vyberte možnost **Odeslat**.

**VAROVÁNÍ:** Pokud v editoru zpráv použijete možnost **Obrázek, Zvuk, Video, Nový snímek, Předmět, Vizitka, Plán** nebo **Moje vizitka**, bude příslušná přidaná položka automaticky převedena do režimu **MMS** a příslušným způsobem zpoplatněna.

## Zadávání textu

Alfanumerické znaky můžete zadávat pomocí klávesnice telefonu. Text musíte zadávat například při ukládání jmen do Kontaktů, při psaní zpráv a vytváření plánovaných událostí v kalendáři. Telefon nabízí následující způsoby zadávání textu: režim zadávání písmen ABC a režim zadávání čísel 123.

**POZNÁMKA:** Některá pole mohou umožňovat použití pouze jednoho režimu zadávání textu (např. telefonní číslo v polích kontaktu).

## Změna nastavení SMS

Stiskněte možnost **Menu**, vyberte položku **Zprávy** a poté zvolte položky **Nastavení** a **SMS**. Můžete provést změny následujících položek:

**Centrum SMS** - zadejte podrobné údaje pro středisko zpráv.

**Hlášení o doručení** - zde si můžete zvolit zaslání potvrzení, že zpráva byla doručena.

**Doba platnosti** - zvolte, jak dlouho budou zprávy uloženy ve středisku zpráv.

**Typy zpráv** - umožňuje převést text na Hlas, Fax, X.400 nebo E-mail.

**Kódování znaků** - zvolte způsob kódování znaků. Kódování ovlivňuje velikost zpráv, a tedy i poplatky za přenos dat.

**Odeslat dlouhý text jako** - zvolte, zda chcete zprávu odeslat jako více zpráv SMS nebo MMS, pokud do pole pro zprávu zadáte text delší než 1 stránka.

## Změna nastavení MMS

Stiskněte možnost **Menu**, vyberte položku **Zprávy** a poté zvolte položky **Nastavení** a **MMS**. Můžete provést změny následujících položek:

**Způsob přijetí** - umožňuje nastavit, zda chcete multimediální zprávy stahovat automaticky nebo ručně, a to v závislosti na tom, zda jste doma nebo cestujete.

**Hlášení o doručení** - umožňuje nastavit, zda vyžadujete nebo chcete povolit hlášení o doručení.

**Hlášení o přečtení** - umožňuje nastavit, zda vyžadujete nebo chcete povolit hlášení o přečtení.

**Priorita** - umožňuje nastavit úroveň priority vašich zpráv MMS.

**Doba platnosti** - umožňuje nastavit, jak dlouho bude zpráva uložena ve středisku zpráv.

**Trvání snímku** - umožňuje nastavit, jak dlouho budou snímky zobrazeny na obrazovce.

**Režim vytváření** - umožňuje vybrat typ obsahu podporovaný zprávami MMS.

**Doba doručení** - umožňuje konfigurovat dobu doručení zprávy příjemci. Středisko multimediálních zpráv doručí zprávu po uplynutí doby doručení.

**Centrum zpráv MMS** - umožňuje konfigurovat informace o síti, jako jsou středisko multimediálních služeb a internetový profil, pro odesílání multimediálních zpráv.

## Telefonní seznam

### Hledání kontaktu

- 1 Stiskněte možnost **Menu** a vyberte položku **Tel. seznam**.
- 2 Pomocí klávesnice zadejte první písmeno kontaktu, kterému chcete zavolat.

- 3 Chcete-li procházet kontakty a jejich různá čísla, použijte navigační klávesy.

## Přidání nového kontaktu

- 1 Stiskněte možnost **Menu** a vyberte položku **Tel. seznam**.
- 2 Stiskněte položku **Volby** a vyberte položku **Nový kontakt**.
- 3 Výběrem možnosti **Telefon** nebo **USIM** zvolte, zda chcete nový kontakt uložit do telefonu nebo na kartu USIM.
- 4 Zadejte požadované informace do poskytnutých polí a vyberte možnost **Hotovo**.

## Nástroje

### Nastavení budíku

- 1 Chcete-li zpřístupnit nástroj Budík, stiskněte možnost **Menu**, vyberte položku **Nástroje** a zvolte položku **Budík**.
- 2 Pokud chcete nastavit nový budík, vyberte možnost **Nový budík**. Nastavte čas, opakování, typ upozornění, tón budíku, hlasitost a interval odložení. Pro budík lze také přidat poznámku.

- 3 Po zadání podrobných údajů budík uložte stisknutím možnosti **Hotovo**.

### Přidání události do kalendáře

- 1 Chcete-li zpřístupnit nástroj Kalendář, stiskněte možnost **Menu**, vyberte položku **Nástroje**, zvolte položku **Organizér** a poté vyberte položku **Kalendář**.
- 2 Zvolte datum, ke kterému byste chtěli událost přidat. Datum můžete vybrat tím, že na něj přejdete pomocí navigačních kláves nebo datum zadáte pomocí menu **Volby** a položky **Přejít na datum**.
- 3 Chcete-li přidat nový plán, vyberte možnost **Nový plán**.
- 4 Zadejte podrobné údaje úkolu, včetně kategorie, předmětu, umístění, času zahájení, času ukončení, budíku a opakování.
- 5 Po zadání podrobných údajů plán uložte stisknutím možnosti **Hotovo**.

### Přidání položky do seznamu úkolů

- 1 Chcete-li zpřístupnit nástroj Úkoly, stiskněte možnost **Menu**, vyberte položku **Nástroje**, zvolte položku

**Organizér** a poté vyberte položku **Úkoly**.

- 2 Pokud chcete nastavit nový úkol, vyberte možnost **Nový úkol**.
- 3 Zadejte podrobné údaje úkolu, včetně předmětu, data platnosti, poznámky a priority.
- 4 Po zadání podrobných údajů úkol uložte stisknutím možnosti **Hotovo**.

## Přidání poznámky

- 1 Chcete-li zpřístupnit nástroj **Poznámky**, stiskněte možnost **Menu**, vyberte položku **Nástroje**, zvolte položku **Organizér** a poté vyberte položku **Poznámky**.
- 2 Pokud chcete nastavit novou poznámku, vyberte možnost **Nová poznámka**.
- 3 Zadejte podrobné údaje poznámky.
- 4 Po zadání podrobných údajů poznámku uložte stisknutím možnosti **Uložit**.
- 5 Chcete-li poznámku uzamknout, přejděte na požadovanou poznámku pomocí navigačních kláves, stiskněte možnost **Volby** a poté položku **Zamknout**.

**Poznámka:** K odemknutí poznámky budete potřebovat bezpečnostní kód. Výchozí nastavení je 0000.

## Vyhledávač data

Vyhledávač data je užitečný nástroj pro vypočítání data po uplynutí určitého počtu dní.

## Hlasový záznamník

Pomocí funkce **Záznam hlasu** můžete nahrávat hlasové poznámky a další zvuky.

## Odeslání záznamu hlasu

Po dokončení nahrávání vyberte možnost **Volby**.

## Používání kalkulačky

- 1 Stiskněte možnost **Menu**, vyberte položku **Nástroje** a poté zvolte položku **Kalkulačka**.
- 2 Stisknutím číselných tlačítek zadejte čísla.

## Používání stopek

- 1 Stiskněte možnost **Menu**, vyberte položku **Nástroje** a poté zvolte položku **Stopy**.
- 2 Výběrem možnosti **Spustit** spustíte časovač.

## Převod jednotek

- 1 Stiskněte možnost **Menu**, vyberte položku **Nástroje** a poté zvolte položku **Převodník jednotek**.
- 2 Zvolte veličinu, kterou chcete převést: **Měna, Plocha, Délka, Hmotnost, Teplota, Objem** nebo **Rychlost**.

## Přidání města ke světovému času

- 1 Stiskněte možnost **Menu**, vyberte položku **Nástroje** a poté zvolte položku **Světový čas**.
- 2 Chcete-li zjistiť čas v konkrétním městě, stiskněte možnost **Volby** a vyberte položku **Nové město**.

## Nastavení

### Změna profilu

- 1 Stiskněte možnost **Menu** a vyberte položku **Nastavení**.
- 2 Vyberte možnost **Profily** a poté zvolte profil, který chcete upravit.
- 3 Vyberte možnost **Volby** a zvolte položku **Přizpůsobit**.

4 Zde máte možnost změnit všechny tóny, jejich hlasitost a možnosti upozornění.

### Použití letového režimu

Pokud je aktivován Letový režim, nelze telefonovat, připojit se k síti Internet ani odesílat zprávy.

### Změna nastavení zařízení

- 1 Stiskněte možnost **Menu** a vyberte položku **Nastavení**.
- 2 Vyberte možnost **Zařízení** a zvolte položku z níže uvedeného seznamu.

**Datum a čas** - umožňuje nastavit datum a čas, zvolit automatickou aktualizaci času nebo možnost použití letního času.

**Úspora energie** - umožňuje zapnout nebo vypnout přepínání do režimu úspory energie podle nastavení od výrobce.

**Jazyky** - můžete změnit jazyk telefonu LG-C320.

**Automatické zamknutí kláves** - umožňuje zvolit dobu trvání pro automatické uzamčení klávesnice.

**Zabezpečení** - umožňuje upravit nastavení zabezpečení, včetně kódů PIN a zámku přístroje.

**Informace o paměti** - více informací naleznete v části Použití správy paměti.

**Obnovit veškerá nastavení** - umožňuje obnovit výchozí tovární hodnoty všech nastavení.

**Informace o zařízení** - umožňuje zobrazit technické informace pro telefon LG-C320.

## Změna data a času

**1** Stiskněte možnost **Menu** a vyberte položku **Nastavení**.

**2** Vyberte možnost **Zařízení**, zvolte položku **Datum a čas** a poté zvolte položku z níže uvedeného seznamu:

**Nastavení datumu a času** - po výběru možnosti Auto aktualizace bude telefon automaticky aktualizovat datum a čas.

**Formát data** - umožňuje zadat aktuální datum. Můžete nastavit formát data (DD/MM/RRRR, MM/DD/RRRR, RRRR/MM.DD).

**Oddělovač data** - umožňuje zadat aktuální datum. Můžete nastavit oddělovač data (DD/MM/RRRR, DD.MM.RRRR, DD-MM-RRRR).

**Formát času** - umožňuje nastavit formát času **12 hodin** nebo **24 hodin**.

## Změna nastavení zabezpečení

Změňte nastavení zabezpečení tak, aby byla zajištěna ochrana telefonu LG-C320 a důležitých informací, které jsou v něm uloženy.

**1** Stiskněte možnost **Menu**, vyberte položku **Nastavení** a zvolte položku **Zařízení**.

**2** Vyberte možnost **Zabezpečení** a zvolte položku z níže uvedeného seznamu:

**Požadavek kódu PIN** - zvolte, zda má být při zapnutí telefonu požadován kód PIN.

**Zámek zařízení** - zvolte bezpečnostní kód pro uzamčení telefonu: **Nikdy**, **Při zapnutí**, **Při změně SIM** nebo **Ihned**.

**Uzamčení aplikace** - můžete uzamknout obsah, který chcete skrýt. (Tel. seznam, Zprávy, E-mail atd.)

**Změnit kódy** - můžete změnit nastavení položek Kód PIN (tato položka menu se zobrazí, pokud je pro možnost Požadavek kódu PIN nastavena položka Zapnuto), Kód PIN2 a Bezpečnostní kód.

**Poznámka:** Výchozí bezpečnostní kód je 0000.

### Zobrazení stavu paměti

Stiskněte možnost **Menu**, vyberte položku **Nastavení** a **Zařízení** a zvolte položku **Informace o paměti**. Poté se zobrazí aktuální stav paměti v telefonu LG-C320.

### Resetování telefonu

Chcete-li obnovit tovární hodnoty všech nastavení, použijte možnost **Obnovit veškerá nastavení** v podmenu **Zařízení** menu **Nastavení**. Tuto funkci můžete aktivovat pouze po zadání bezpečnostního kódu.

### Změna nastavení displeje

- 1 Stiskněte možnost **Menu** a vyberte položku **Nastavení**.
- 2 Vyberte možnost **Zobrazení** a zvolte některou z následujících položek:

**Domovská obrazovka** - umožňuje upravit nastavení možností **Tapeta** a **Zobrazit položky**.

**Téma** - umožňuje rychle změnit celkový vzhled obrazovky.

**Styl menu** - umožňuje změnit zobrazení menu výběrem z možností **Styl seznamu** a **Styl tabulky**.

**Písmo** - umožňuje upravit velikost písma.

**Podsvícení** - umožňuje zvolit dobu trvání podsvícení. Jas hlavní obrazovky lze nastavit také pomocí navigačních kláves.

**TIP!** Čím delší je doba podsvícení, tím víc energie baterie se spotřebuje, což bude pravděpodobně vyžadovat častější nabíjení telefonu.

**Uvítací zpráva** - po výběru možnosti **Zapnuto** můžete napsat uvítací zprávu. Zpráva se zobrazí na obrazovce telefonu pokaždé, když telefon spustíte.

**Jiné obrazovky** - umožňuje zvolit téma pro domovskou obrazovku nebo obrazovku spuštění či vypnutí.

## Aktualizace softwaru telefonu

**Aktualizace softwaru pro mobilní telefony LG ze sítě Internet**

Další informace o použití této funkce naleznete na webové stránce <http://www.lge.cz> nebo <http://www.lg.com/common/index.jsp> → vyberte zemi → Servis a Podpora.

Tato funkce vám umožňuje pohodlně aktualizovat firmware svého telefonu na nejnovější verzi ze sítě Internet, aniž by bylo nutné navštívit středisko služeb.

Aktualizace firmwaru mobilního telefonu vyžaduje plnou pozornost uživatele po celou dobu trvání procesu aktualizace. Než budete pokračovat, prostudujte si všechny pokyny a poznámky v jednotlivých krocích. Uvědomte si, že odstraněním datového kabelu USB nebo baterie během aktualizace můžete vážně poškodit mobilní telefon.

## Změna nastavení připojení

Nastavení připojení zadal již příslušný síťový operátor, takže svůj nový telefon můžete ihned začít používat. K provedení změny libovolných nastavení použijte toto menu: stiskněte možnost **Menu - Nastavení - Připojení**.

## Změna nastavení připojení Bluetooth

Chcete-li zpřístupnit funkci **Bluetooth**, stiskněte možnost **Menu**, vyberte položku **Nastavení**, zvolte položku **Připojení** a poté vyberte položku **Bluetooth**.

## Párování s jiným zařízením Bluetooth

Spárováním telefonu LG-C320 a jiného zařízení je možné nastavit připojení chráněné heslem. To znamená, že párování je bezpečnější.

- 1 Zkontrolujte, zda jsou pro funkci **Bluetooth** nastaveny možnosti **Zapnout** a **Viditelné**. Nastavení viditelnosti můžete změnit v podmenu **Nastavení menu Bluetooth** výběrem možnosti **Moje viditelnost** a poté položky **Viditelné**.
- 2 V menu **Bluetooth** zvolte možnost **Aktivovat Bluetooth** a vyberte položku **Vyhledat nové zařízení**.
- 3 Telefon LG-C320 vyhledá zařízení. Po dokončení vyhledávání se na obrazovce zobrazí možnosti **Přidat** a **Aktualizovat**.

- 4 Zvolte zařízení, se kterým chcete telefon spárovat, vyberte možnost **Přidat**, zadejte heslo a zvolte možnost **OK**.
- 5 Telefon se poté ke druhému zařízení připojí. Následně bude nutné na tomto zařízení zadat stejné heslo.
- 6 Připojení Bluetooth chráněné heslem je nyní připraveno.

## Používání sluchátek Bluetooth

- 1 Zkontrolujte, zda jsou pro funkci Bluetooth nastaveny možnosti **Aktivovat Bluetooth** a **Viditelné**.
- 2 Podle pokynů ke sluchátkům nastavte sluchátka do režimu párování a zařízení spárujte.
- 3 Telefon LG-C320 se automaticky připojí ke sluchátkům Bluetooth a přepne do profilu sluchátek.

## Odeslání a příjem souborů pomocí připojení Bluetooth

### Zapnutí připojení Bluetooth:

- 1 Stiskněte možnost **Menu** a vyberte položku **Nastavení**. Zvolte možnost **Připojení** a poté vyberte položku **Bluetooth**.

- 2 Vyberte možnost **Aktivovat Bluetooth**.

- 3 Výběrem možnosti **Deaktivovat Bluetooth** funkci Bluetooth vypnete.

### Odeslání souboru:

- 1 Otevřete soubor, který chcete odeslat. Obvykle se bude jednat o fotografii, video nebo hudební soubor.
- 2 Vyberte možnost **Volby**, zvolte položku **Odeslat** a poté položku **Bluetooth**.
- 3 Výběrem možnosti **Ano** zapnete funkci Bluetooth, pokud nebyla dosud aktivována.
- 4 Telefon LG-C320 automaticky vyhledá další zařízení s technologií Bluetooth v dosahu.
- 5 Zvolte zařízení, kterému chcete odeslat soubor, a vyberte možnost **OK**.

### Příjem souboru:

- 1 Chcete-li přijímat soubory, musí být pro funkci Bluetooth nastaveny možnosti **Aktivovat Bluetooth** i **Viditelné**.

- 2 Zpráva vás vyzve k příjmu souboru od příslušného odesílatele. Výběrem možnosti **Ano** soubor přijmete.

**TIP!** Sledováním průběhu na ukazateli se můžete přesvědčit, zda je soubor odeslán.

**TIP!** Značka a loga Bluetooth® jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a společnost LG Electronics tyto značky používá na základě licence. Ostatní ochranné známky a obchodní značky jsou známkami a značkami příslušných vlastníků.

## Zálohování a obnova zálohy informací v telefonu

- 1 Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB.
- 2 V překryvném menu v telefonu vyberte možnost **PC Suite**.
- 3 Klikněte na ikonu Záloha a vyberte možnost **Záloha** nebo **Obnovit**.
- 4 Označte data, která chcete zálohovat nebo obnovit. Zvolte místo, na které se informace budou zálohovat nebo ze kterého se informace obnoví. Klikněte na možnost OK.

- 5 Proběhne záloha informací.

## Zobrazení souborů v telefonu na počítači

Zobrazení dat v telefonu pomocí počítače je výhodné pro uspořádání souborů, organizaci dokumentů a odstranění nepotřebných dat.

LG PC Suite IV je program, který pomáhá připojit mobilní telefon k počítači pomocí datového komunikačního kabelu USB. Poté můžete používat funkce mobilního telefonu v počítači.

## PC Suite

### Instalace programu LG PC Suite do počítače

- 1 Propojte telefon a počítač pomocí kabelu USB a chvíli počkejte. Zobrazí se zpráva průvodce instalací.
- 2 Postupujte podle pokynů, které na obrazovce zobrazí průvodce programem LG PC Suite Installer.
- 3 Po instalaci se na Plochu přidá ikona LG PC Suite.

## Zobrazení souborů v telefonu na počítači

- 1 Připojte telefon k počítači dříve uvedeným způsobem.
- 2 Klikněte na ikonu Fotografie.
- 3 Obrázky z telefonu budou odeslány do počítače. Pokud kliknete na položku Paměť telefonu, budou zobrazeny.
- 4 Klikněte na ikonu Vídea.
- 5 Videozáznamy z telefonu budou odeslány do počítače. Pokud kliknete na položku Paměť telefonu, budou zobrazeny.

**Poznámka:** Při odinstalaci sady PC Suite IV nebudou automaticky odebrány ovladače zařízení USB a Bluetooth. Proto je nutné je odinstalovat ručně.

**Poznámka:** Toto zařízení nepodporuje služby LG Air Sync a On Screen Phone (OSP).

# Návod pro bezpečné a efektivní použití

## Vystavení energii rádiové frekvence

### Informace o vystavení rádiovým vlnám a specifické míře pohlcení (SAR)

Tento mobilní telefon LG-C320 byl navržen tak, aby vyhověl příslušným bezpečnostním požadavkům ohledně vystavení rádiovým vlnám. Uvedené požadavky jsou založeny na odborných směrnicích, jež zahrnují bezpečnostní rezervy, které zaručují bezpečí všem uživatelům bez ohledu na věk a zdraví.

- Ve směrnicích o vystavení rádiovému záření se používá jednotka měření známá jako specifická míra pohlcení nebo SAR. Testy SAR se provádí pomocí standardních metod s telefonem vysílajícím na nejvyšší výkon ve všech používaných frekvenčních pásmech.
- I když mohou být rozdíly mezi úrovněmi SAR jednotlivých modelů telefonů LG, jsou všechny modely navrženy tak, aby splnily příslušné

směrnice pro vystavení rádiovým vlnám.

- Limit SAR doporučený mezinárodní komisí pro ochranu před neionizujícím zářením (ICNIRP) je 2 W/kg v průměru na 10 g tkáně.
- Nejvyšší hodnota SAR pro tento model telefonu, testovaný pomocí systému DASY4, je pro použití u ucha 0,612 W/kg (10 g) a při nošení na těle 1,33 W/kg (10 g).
- Informace o údajích SAR pro obyvatele zemí a oblastí, které přijaly limit SAR doporučený organizací Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), který je v průměru 1,6 W/kg na 1 g tkáně.
- Tento přístroj splňuje právní předpisy pro vystavení neionizujícímu záření, pokud je používán v normální poloze u ucha nebo je umístěn nejméně 1,5 cm od těla. Pokud je přístroj umístěn v obalu, na sponě na opasek nebo v držáku na těle, nesmí takový doplněk obsahovat kovové součásti a měl by být umístěn alespoň 1,5 cm od těla. Nedodržení těchto pokynů může vyvolat překročení příslušných limitů pro vystavení vaší osoby neionizujícímu záření.

## Péče o výrobek a jeho údržba

**⚠ VAROVÁNÍ:** Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství, které jsou schváleny pro použití s tímto konkrétním modelem telefonu. Použití jakýchkoli jiných typů by mohlo vést ke zrušení platnosti schválení nebo záruky vztahující se na telefon, a mohlo by být nebezpečné.

- Tento přístroj nerozebírejte. V případě nutnosti opravy jej odnese kvalifikovanému servisnímu technikovi.
- Udržujte mimo dosah elektrických zařízení jako například televizorů, rádií a osobních počítačů.
- Přístroj je nutné udržovat mimo dosah zdrojů tepla, jako jsou radiátory nebo vařiče.
- Zabezpečte přístroj před pádem.
- Nevystavujte přístroj mechanickým vibracím nebo otřesům.
- Vypněte telefon na všech místech, kde to vyžadují speciální předpisy. Nepoužívejte ho například v nemocnicích, může ovlivnit citlivé lékařské přístroje.
- Když se telefon nabíjí, nedotýkejte se jej mokřýma rukama. Mohlo by dojít k zasažení elektrickým proudem nebo k vážnému poškození telefonu.
- Nenabíjejte přístroj v blízkosti hořlavého materiálu, protože se může zahřát, a hrozilo by tak nebezpečí vzniku požáru.
- K čištění krytů telefonu používejte suchý měkký hadřík (nepoužívejte rozpouštědla, jako je benzen, ředidla či alkohol).
- Nenabíjejte telefon ležící na měkké podložce.
- Telefon je nutno nabíjet na dobře větraném místě.
- Nevystavujte přístroj nadměrnému kouři nebo prachu.
- Nenoste telefon společně s kreditními kartami nebo jízdenkami. Může ovlivnit informace na magnetických prouzcích.
- Nedotýkejte se displeje ostrým předmětem. Může dojít k poškození telefonu.
- Nevystavujte telefon působení kapalin ani vlhkosti.

- Příslušenství, jako jsou sluchátka, používejte opatrně. Nedotýkejte se zbytečně antény.

## **Efektivní používání telefonu**

### **Elektronická zařízení**

- Nikdy mobilní telefon nepoužívejte bez povolení v blízkosti lékařských zařízení. Neumísťujte telefon do blízkosti kardiostimulátoru, například do náprsní kapsy.
- Některá naslouchátka mohou být mobilními telefony rušena.
- Menší rušení může ovlivnit televizory, rádia, počítače atd.

### **Bezpečnost na silnici**

Dodržujte zákony a předpisy týkající se používání mobilních telefonů při řízení v dané oblasti.

- Během řízení nedržte telefon v ruce.
- Věnujte plnou pozornost řízení.
- Používejte sadu handsfree, pokud je k dispozici.
- Pokud to jízdní podmínky vyžadují, před voláním zastavte a zaparkujte.
- Vysokofrekvenční energie může ovlivnit elektronické systémy vozidla, například autorádio nebo bezpečnostní vybavení.

- Je-li vozidlo vybaveno airbagem, neumísťujte na něj žádné překážky v podobě nainstalovaného nebo přenosného bezdrátového zařízení. To by mohlo způsobit selhání airbagu nebo vážné zranění z důvodu jeho nesprávné funkce.
- Při poslechu hudby ve venkovních prostorách zajistěte, aby byla hlasitost nastavena na rozumnou úroveň a vy si byli vědomi svého okolí. To je zvláště důležité v blízkosti silnic.

### **Kardiostimulátor**

Výrobci kardiostimulátorů doporučují minimální vzdálenost mezi mobilním telefonem a kardiostimulátorem, nutnou pro předcházení možného rušení kardiostimulátoru, 15 cm. Proto používejte telefon na uchu opačném ke straně, na které se nachází kardiostimulátor, a nenoste telefon v náprsní kapse. Máte-li nějaké dotazy týkající se použití bezdrátového přístroje s kardiostimulátorem, obraťte se na svého poskytovatele léčebné péče.

## Zabraňte poškození sluchu

K poškození sluchu dochází při dlouhodobém vystavení hlasitému zvuku. Doporučujeme proto přístroj nezapínat nebo nevypínat v blízkosti ucha. Doporučujeme rovněž udržovat rozumnou hlasitost při poslechu hudby i při hovorech.

Nadměrná hlasitost a tlak sluchátek mohou způsobit poškození nebo ztrátu sluchu.

## Oblast, kde se odstřeluje

Nepoužívejte telefon na místech, kde probíhají odstřelovací práce. Sledujte omezení a postupujte podle nařízení a pravidel.

## Prostředí s nebezpečím výbuchu

- Nepoužívejte telefon na čerpacích stanicích.
- Nepoužívejte telefon v blízkosti paliv nebo chemikálií.
- Nepřevázejte a neuchovávejte hořlavé plyny, tekutiny nebo explozivní materiály v přihrádce automobilu, ve které je mobilní telefon a příslušenství.

## V letadle

V letadle mohou bezdrátová zařízení způsobovat rušení.

- Před nastoupením do letadla mobilní telefon vypněte.
- Bez svolení posádky jej v letadle nepoužívejte.

## Děti

Telefon uchovávejte na bezpečném místě mimo dosah malých dětí. Obsahuje malé součásti, u kterých při uvolnění hrozí riziko zadušení či polknutí.

## Tísňová volání

V některých mobilních sítích nemusí být tísňové volání dostupné. Proto byste se u tísňových volání neměli spoléhat pouze na svůj mobilní telefon. Zkontrolujte možnosti u místního poskytovatele služeb.

## Informace a péče o baterii

- Před nabitím není nutné baterii zcela vybit. Na rozdíl od jiných systémů baterií nedochází k paměťovému efektu, který by mohl snížit výkon baterie.
- Používejte pouze baterie a nabíječky společnosti LG. Nabíječky

- LG jsou navrženy tak, aby maximalizovaly životnost baterie.
- Baterie nerozebírejte ani nezkratujte.
  - Dbejte na čistotu kovových kontaktů baterie.
  - Jakmile baterie přestane zajišťovat přijatelný výkon, vyměňte ji. Baterii lze před výměnou přibližně stokrát nabít.
  - Nabíjte baterii v případě, že jste ji dlouhou dobu nepoužívali. Zajistíte tak maximální výkon.
  - Nevystavujte nabíječku baterií přímému slunečnímu záření ani ji nepoužívejte v prostředí s vysokou vlhkostí, jako je koupelna.
  - Neopouštějte baterii v místech s velmi vysokou nebo nízkou teplotou. Může to snížit výkon baterie.
  - V případě výměny baterie za nesprávný typ hrozí nebezpečí výbuchu.
  - Provedte likvidaci použitých baterií podle pokynů výrobce. Pokud je to možné, recyklujte. Baterie nevyhazujte do běžného domácího odpadu.
  - Pokud potřebujete vyměnit baterii, obraťte se na nejbližší autorizované servisní místo společnosti LG Electronics nebo na nejbližšího prodejce.
  - Po úplném nabití telefonu vždy odpojte nabíječku ze zásuvky, zabráníte tak nechtěnému odběru energie.
  - Skutečná životnost baterie je závislá na konfiguraci sítě, nastavení produktu, používání vzorů, baterii a podmínkách prostředí.

# Příslušenství

Pro použití s vaším mobilním telefonem je k dispozici různé příslušenství. Tato příslušenství jsou popsána níže.

## Nabíječka



## Baterie



## Datový kabel



## Uživatelská příručka



### POZNÁMKA

- Vždy používejte originální příslušenství LG. Pokud tak neučiníte, může dojít ke zrušení záruky.
- V některých regionech můžete obdržet jiné příslušenství. Další informace vám poskytne naše místní servisní společnost nebo prodejce.

# Technická data

## Okolní teploty

- Max.: +55 °C (vybití), +45 °C (nabíjení)
- Min.: -10 °C

„Vývojem tohoto telefonu motivovaného snahou o zlepšení jeho funkcí, ovladatelnosti a použitelnosti mohlo dojít ke vzniku rozdílu mezi jeho ovládáním a návodem k ovládání uvedeným v této příručce. Tyto případné rozdíly způsobené změnami softwaru, které mohou být provedeny i na přání Vašeho operátora, Vám ochotně vysvětlí náš prodejce či servisní středisko. Tyto případné rozdíly způsobené vývojovými změnami softwaru mobilního telefonu provedené výrobcem nejsou vadami výrobku ve smyslu uplatnění práv z odpovědnosti za vady a nevztahuje se na ně poskytnutá záruka.“

# Declaration of Conformity



LG Electronics

## Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,  
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

## Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad band Terminal Equipment

Model Name

LG-C320

Trade Name

LG

# CE 0168

## Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1, EN 301 489-17 V2.1.1  
EN 301 511 V9.0.2  
EN 50360:2001, EN62209-1:2006  
EN 60950-1:2006  
EN 300 328 V1.7.1

## Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House-Churchfield Road - Walton-on-ThamesSurrey - KT12 2TD , United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

## Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Doo Haeng Lee / Director

14. Sep. 2010

LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

  
Signature of representative

LG Electronics CZ s. r. o. tímto prohlašuje, že zařízení mobilní telefon LG-C320 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES [NV č. 426/2000 Sb.].

# LG-C320 Návod na používanie

Časť obsahu tejto príručky sa môže odlišovať od vášho telefónu v závislosti od softvéru daného telefónu alebo poskytovateľa služby.




## **Likvidácia starého prístroja**

1. Keď sa na produkte nachádza symbol prečiarknutej smetnej nádoby s kolieskami, znamená to, že daný produkt vyhovuje Európskej smernici č. 2002/96/ES.
2. Všetky elektrické a elektronické produkty by mali byť zlikvidované oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom na to určených zberných zariadení, ktoré boli ustanovené vládou alebo orgánmi miestnej správy.
3. Správnu likvidáciu starých zariadení pomôžete predchádzať potenciálnym negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.
4. Podrobnejšie informácie o likvidácii starých zariadení nájdete na miestnom úrade, v službe na likvidáciu odpadu alebo u predajcu, kde ste tento produkt zakúpili.




# Zoznámte sa so svojím telefónom



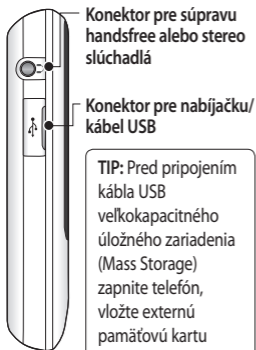

**TIP:** Pred pripojením kábla USB veľkokapacitného úložného zariadenia (Mass Storage) zapnite telefón, vložte externú pamäťovú kartu a prepnite telefón do režimu nečinnosti.

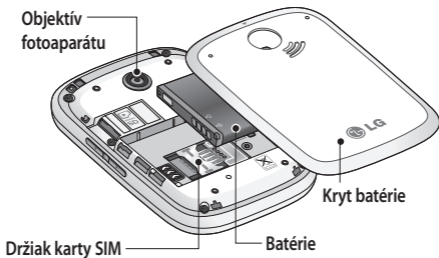

# Inštalácia SIM karty a nabíjanie batérie

## Inštalácia SIM karty

Keď sa stanete klientom príslušnej mobilnej siete, bude vám poskytnutá zasúvateľná karta SIM, na ktorej budú nahrané vaše prihlasovacie údaje, ako je váš kód PIN, akékoľvek voliteľné služby a množstvo iných údajov.


**Dôležité!** › Zasúvacia karta SIM sa môže veľmi ľahko poškodiť, poškrabať alebo ohnúť, preto buďte pri manipulácii, vkladaní alebo vyberaní karty veľmi opatrní. Všetky karty SIM udržiavajte mimo dosahu detí.

## Obrázky

- 1 Otvorte kryt batérie
- 2 Vytiahnite batériu
- 3 Vložte vašu kartu SIM
- 4 Vložte batériu
- 5 Zatvorte kryt batérie
- 6 Nabíjanie batérie




**VAROVANIE:** Batériu nevyberajte, ak je telefón zapnutý. Mohli by ste ho tým poškodiť.

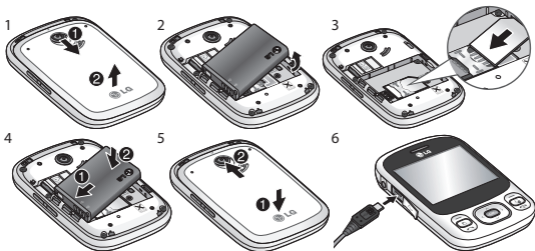› Ak sa telefón nezapne, displej zamrzne alebo nereaguje, znova zopakujte postup podľa pokynov na inštaláciu batérie.



# Volanie


## Uskutočnenie hovoru

- 1 Uistite sa, že je telefón zapnutý.
- 2 Môžete použiť tlačidlá mobilu. Na vymazanie stlačte tlačidlo .
- 3 Stlačením tlačidla  uskutočnite hovor.
- 4 Ak chcete hovor ukončiť, stlačte tlačidlo .


**TIP!** Ak chcete pri uskutočňovaní medzinárodného hovoru zadať znak „+“, stlačte a podržte tlačidlo 0.

## Uskutočnenie hovoru z kontaktov


Je jednoduché zavolať komukoľvek, koho číslo máte uložené v telefónnom zozname.

- 1 Stlačením tlačidla **Ponuka** otvorte hlavnú ponuku. Vyberte položku **Tel. zoznam**.
- 2 Pomocou tlačidiel klávesnice zadajte prvé písmeno kontaktu, ktorému chcete zavolať, a prejdite na položku **Tel. zoznam**.
- 3 Stlačením tlačidla  uskutočnite hovor.

## Prijatie a odmietnutie hovoru

Ak telefón vyzvára, stlačením položky **Prijať** alebo tlačidla  prijmete hovor.

Kým telefón vyzvára, stlačením tlačidla **Tichý** môžete stlmiť zvonenie. Môže sa vám to hodiť napríklad na stretnutí v prípade, že ste zabudli zmeniť svoj profil na Tichý.

Ak chcete prichádzajúci hovor odmietnuť, stlačte tlačidlo  alebo vyberte **Odmietnuť**.

**POZNÁMKA:** Ak je počas hovoru reproduktor aktívovaný, ikona reproduktora sa zobrazí s červeným prečiarknutím. Ak je počas hovoru reproduktor deaktivovaný, ikona reproduktora sa zobrazí bez červeného prečiarknutia.


## Rýchla voľba

Číslo rýchlej voľby môžete priradiť často volanému kontaktu.

- 1 Stlačením tlačidla **Ponuka** otvorte hlavnú ponuku. Vyberte položku **Tel. zoznam** a potom vyberte **Voľby Rýchle voľby**.

2 Hlasová pošta má nastavenú rýchlu voľbu 1 a nemožno ju zmeniť.

Vyberte ktorékoľvek iné číslo buď pomocou navigačných tlačidiel a výberom možnosti **Nastaviť**, alebo stlačením číselného tlačidla.

3 Váš telefónny zoznam sa otvorí. Pomocou navigačných tlačidiel vyberte kontakt, ktorému chcete priradiť dané číslo, a potom stlačte tlačidlo **Zvoliť**. Ak chcete volať pomocou rýchlej voľby, stlačte a podržte priradené číslo, kým sa kontakt neobjaví na obrazovke. Hovor sa uskutoční automaticky, nie je potrebné stlačiť tlačidlo .

## Prezeranie hovorov

Záznam o zmeškaných, prijatých a volaných hovoroch si môžete skontrolovať iba v prípade, že sieť podporuje funkciu Identifikácia volanej linky (Calling Line Identification) (CLI) v oblasti poskytovania služby.

## Zmena nastavenia hovorov

Môžete si nastaviť aj funkcie špecifické pre hovor. Stlačte tlačidlo **Ponuka**, vyberte položku **Nastavenie** a zvolte možnosť **Hovor**.

**Presmerovanie** - vyberte si, či chcete presmerovať hovory.

**Blokovanie hovorov** - vyberte si, ktoré hovory chcete blokovať.

**Čakajúci hovor** - slúži na oznamovanie čakajúceho hovoru.

**Pevná voľba čísla** - vyberte zoznam čísel, ktoré môžete z telefónu volať.

**Správa s ospravedlnením** - pred odmietnutím prichádzajúceho hovoru môžete použiť „Správy s ospravedlnením“ na odoslanie vysvetľujúcej správy, prečo ste neprijali prichádzajúci hovor.

**Spoločné nastavenia** - umožňuje prístup k položkám **Režim odpovedania**, **Odoslať moje číslo**, **Minútový Pripomienkovač**, **Automatické opakované vytáčanie**, **Odoslať tóny DTMF**, **Uložiť nové číslo**, **Bluetooth režim prijatia**, **Režim zavesenia**, **Odmietnutie hovoru**.

## Fotoaparát

### Rýchle fotografovanie

- 1 Stlačte tlačidlo **Ponuka** a vyberte položku **Fotoaparát** a **Fotoaparát**.
- 2 Nasmerujte fotoaparát na predmet, ktorý fotografujete a stlačením

tlačidla **OK** nasnímajte fotografiu.

## Po odfotografovaní

Nasnímaná fotografia sa objaví na obrazovke. V spodnej časti obrazovky sa zobrazí názov obrázka spolu s piatimi ikonami.

**Obrázky** - zobrazenie nasnímaných obrázkov a videí vo vašom Albume.

**Odoslať** - odoslanie videa ako **Správy, E-mailu** alebo cez rozhranie **Bluetooth**.

**Pridať** - okamžité nasnímanie ďalšej fotografie.

**Nastaviť ako** - použitie obrázka ako **tapety**, ako **obrázka kontaktu** alebo **obrázka pri zapnutí** alebo **obrázka pri vypnutí**.


**Zmazať** - odstránenie práve nasnímanej fotografie. Opäť sa objaví hľadáčik.

## Videokamera

### Rýchle snímanie videa

1 Stlačte tlačidlo **Ponuka**, vyberte položku **Fotoaparát** a zvolte možnosť **Videokamera**. Na obrazovke sa objaví hľadáčik videokamery.

2 Nasmerujte fotoaparát na snímaný objekt videa.

3 Nahrávanie spustíte stlačením tlačidla **OK**. V spodnej časti obrazovky hľadáčika sa zobrazí nápis **Rec**. Opätovným stlačením tlačidla  ukončíte nahrávanie.

## Po nasnímaní videa

Na obrazovke sa objaví statický obrázok predstavujúci nasnímané video.

Po nahratí videoklipu môžete skontrolovať ponuku nasledovne:

**Videá** - zobrazenie nasnímaných obrázkov a videí vo vašom Albume.

**Prehrať** - prehranie súboru.

**Pridať** - stlačením okamžite nasnímate ďalšie video.

**Odoslať** - odoslanie videa ako **Správy, E-mailu** alebo cez rozhranie **Bluetooth**.

**Zmazať** - odstránenie práve nasnímaného videa. Opäť sa objaví hľadáčik.

# Hudba

## MP3 prehrávač

Telefón LG-C320 má zabudovaný prehrávač hudby, takže môžete prehrávať svoju obľúbenú hudbu.

### POZNÁMKA:

- Pred používaním prehrávača hudby budete musieť preniesť hudobné súbory do telefónu.
- Prehrávač hudby podporuje nasledujúce typy kodekov: MP3, WMA, AAC. Prehrávač hudby nemusí podporovať všetky funkcie a variácie formátov súborov.

Ak chcete otvoriť prehrávač hudby, stlačte tlačidlo **Ponuka** a vyberte položku **Hudba** a potom **MP3 prehrávač**. Tu máte prístup k nasledujúcim funkciám:

**Naposledy prehratá pieseň** - zobrazí všetky naposledy prehrané skladby.

**Všetky piesne** - obsahuje zoznam všetkých skladieb uložených v telefóne.

**Moje zoznamy skladieb** - obsahuje všetky vami vytvorené zoznamy skladieb.

**Interpreti** - umožňuje zobraziť všetky skladby zoradené podľa interpretov.

**Albumy** - umožňuje zobraziť všetky skladby zoradené podľa albumov.

**Žáner** - umožňuje zobraziť všetky skladby zoradené podľa žánrov.

**Náhodný výber všetkých skladieb** - umožňuje prehrať všetky skladby v náhodnom poradí.

## Hry a aplikácie

Umožňuje prístup k predinštalovaným a prevzatým hrám a aplikáciám.

## E-mail

### Odoslanie e-mailu pomocou nového konta

Na odosielanie/príjem e-mailov musíte nastaviť e-mailové konto.

- 1 Stlačte tlačidlo **Ponuka**, vyberte položku **E-Mail** a vyberte konto, ktoré chcete používať.
- 2 Zvoľte možnosť **Napísať e-mail** a otvorí sa okno s novým e-mailom.
- 3 Napíšte predmet a stlačte tlačidlo **OK**.
- 4 Pomocou tlačidiel mobilu zadajte správu.

# FM rádio

## Počúvanie rádia

- 1 Stlačte tlačidlo **Ponuka** a vyberte položku **Hudba** a potom možnosť **Rádio FM**.
- 2 Vyberte číslo kanála stanice, ktorú chcete počúvať.

**POZNÁMKA:** Ak ste v oblasti so zlým príjmom signálu rozhlasového vysielania, môžete mať problémy pri počúvaní rádia.

Aby bolo možné používať rádio FM, musia byť k zariadeniu pripojené slúchadlá.

## Web

### Prístup na web

Umožňuje spustiť prehľadávač WAP a prístup na domovskú stránku aktivovaného profilu v nastaveniach webu. Umožňuje tiež manuálne zadať adresu URL a otvoriť príslušnú stránku WAP.

- 1 Stlačte tlačidlo **Ponuka** a vyberte položku **Prehliadač**.
- 2 Ak chcete priamo prejsť na domovskú stránku prehliadača,

vyberte **Domov**. Alebo vyberte položku **Zadajte adresu**, napíšte požadovanú adresu URL a následne stlačte možnosť **Pripojiť**.

**POZNÁMKA:** S pripojením k týmto službám a preberaním obsahu sú spojené ďalšie poplatky. O poplatkoch za prenos údajov sa informujte u vášho poskytovateľa sieťových služieb.

## Správy

Telefón LG-C320 obsahuje funkcie na prácu so správami SMS (Služba krátkych správ), MMS (Služba multimediálnych správ) a servisnými správami siete. Ak chcete použiť tieto funkcie, stlačte tlačidlo **Ponuka** a vyberte možnosť **Správy**.

### Odoslanie správy

- 1 Stlačte tlačidlo **Ponuka**, vyberte položku **Správy** a zvolte možnosť **Napísať novú správu**.
- 2 Otvorí sa editor novej správy. Editor správ kombinuje správy **SMS** a **MMS** do jedného intuitívneho režimu, v ktorom možno jednoducho prepínať medzi týmito typmi správ.

Predvolené nastavenie editora správ je režim **SMS**.

- 3 Pomocou tlačidiel mobilu zadajte správu. V časti **Zadávanie textu** na pravej strane nájdete ďalšie informácie o spôsobe zadávania textu.
- 4 Vyberte položku **Volby**, zvolte možnosť **Vložiť** a pridajte niektorú z možností **Obrázok, Video, Zvuk, Šablóna, Emotikon, Meno a číslo, Nová snímka, Predmet alebo Viac (Vizitka/Plán/Poznámka/Úlohy/Moja vizitka)**.
- 5 Zvoľte možnosť **Odoslať prijemcovi**.
- 6 Vyberte kontakt zo zoznamu kontaktov alebo zadajte telefónne číslo.
- 7 Vyberte položku **Odoslať**.

**VAROVANIE:** ak do editora správ pridáte položku **Obrázok, Zvuk, Video, Nová snímka, Predmet, Vizitka, Plán** alebo **Moja vizitka**, správa sa automaticky skonvertuje na správu **MMS** a podľa toho bude aj spoplatnená.

## Zadávanie textu

Pomocou klávesnice telefónu môžete zadávať alfanumerické znaky. Zadávanie textu je potrebné napríklad pri ukladaní mien do kontaktov, písaní správy alebo vytváraní plánovaných udalostí v kalendári. V telefóne sú dostupné nasledujúce metódy zadávania textu: režim **Abc** a režim **123**.

**POZNÁMKA:** V niektorých poliach je povolený len jeden režim zadávania textu (napríklad telefónne číslo v poliach kontaktov).

## Zmena nastavení SMS

Stlačte tlačidlo **Ponuka**, vyberte položku **Správy** a potom zvolte možnosti **Nastavenia** a **SMS**. Môžete zmeniť tieto nastavenia:

**Centrum SMS** - zadajte podrobnosti o stredisku správ.

**Hlásenie o doručení** - vyberte si, či chcete prijímať potvrdenie o doručení správ.

**Doba platnosti** - vyberte, ako dlho majú byť správy uložené v centre správ.

**Typy správ** - prevod textu na Hlas, Fax, X.400 alebo E-mail.

**Kódovanie znakov** - vyberte, ako majú byť znaky kódované. Oplyvní to veľkosť správy a tým aj cenu za prenos údajov.

**Poslať dlhý text ako** - ak zadáte do poľa pre správu text dlhší ako 1 strana, môžete si vybrať, či sa má správa odoslať ako viac správ SMS alebo MMS.

## Zmena nastavení MMS

Stlačte tlačidlo **Ponuka**, vyberte položku **Správy** a potom zvolte možnosti **Nastavenia** a **MMS**. Môžete zmeniť tieto nastavenia:

**Režim prijatia** - vyberte si, či chcete prevziať multimediálne správy automaticky alebo ručne, podľa toho, či ste v domovskej sieti alebo v roamingu.

**Hlásenie o doručení** - vyberte, či chcete požadovať alebo povoliť hlásenie o doručení.

**Hlásenie o prečítaní** - vyberte, či chcete požadovať alebo povoliť hlásenie o prečítaní.

**Priorita** - vyberte úroveň priority multimediálnej správy.

**Doba platnosti** - vyberte, ako dlho má byť správa uložená v centre správ.

**Trvanie snímky** - vyberte, ako dlho sa majú snímky objavovať na obrazovke.

**Režim vytvorenia** - umožňuje vybrať typ obsahu, ktorý budú podporovať správy MMS.

**Dodacia lehota** - definuje čas doručenia správy príjemcovi. Centrum správ MMS doručí správu až po nastavenej dodacej lehote.

**Centrum MMS** - umožňuje nakonfigurovať sieťové informácie, napríklad centrum multimediálnych služieb alebo internetový profil na odosielanie multimediálnych správ.

## Telefónny zoznam

### Vyhľadávanie kontaktu

- 1 Stlačte tlačidlo **Ponuka** a vyberte položku **Tel. zoznam**.
- 2 Pomocou tlačidiel mobilu zadajte prvé písmeno mena kontaktu, ktorému chcete volať.
- 3 Na listovanie v kontaktoch a ich jednotlivých číslach používajte navigačné tlačidlá.

## Pridanie nového kontaktu

- 1 Stlačte tlačidlo **Ponuka** a vyberte položku **Telefónny zoznam**.
- 2 Stlačte položku **Volby** a vyberte možnosť **Nový kontakt**.
- 3 Vyberte, kam chcete uložiť nový kontakt: **Telefón** alebo karta **USIM**.
- 4 Do príslušných polí zadajte všetky informácie a potom vyberte možnosť **Hotovo**.

## Nástroje

### Nastavenie budíka

- 1 Ak chcete otvoriť budík, stlačte tlačidlo **Ponuka**, vyberte položku **Nástroje** a vyberte možnosť **Budík**.
- 2 Ak chcete nastaviť nový budík, vyberte možnosť **Nové budenie**. Nastavte čas, opakovanie, typ upozornenia, tón upozornenia, hlasitosť, interval odloženia. K budíku možno pridať aj poznámku.
- 3 Po zadaní podrobností uložte budík stlačením tlačidla **Hotovo**.

## Pridávanie udalostí do kalendára

- 1 Ak chcete otvoriť kalendár, stlačte tlačidlo **Ponuka**, vyberte položku **Nástroje**, vyberte možnosť **Organizér** a potom vyberte možnosť **Kalendár**.
- 2 Vyberte dátum, ku ktorému chcete pridať udalosť. Dátum môžete vybrať buď presunutím naň pomocou navigačných tlačidiel alebo výberom možností **Volby** a **Prejsť na dátum**, kde zadáte dátum.
- 3 Ak chcete pridať nový plán, vyberte položku **Nový plán**.
- 4 Zadajte podrobnosti úlohy vrátane kategórie, predmetu, umiestnenia, času začiatku, času konca, budíka a opakovania.
- 5 Po zadaní podrobností uložte rozvrh stlačením tlačidla **Hotovo**.

## Pridanie položky do zoznamu úloh

- 1 Ak chcete otvoriť položku **Úlohy**, stlačte tlačidlo **Ponuka**, vyberte položku **Nástroje**, vyberte možnosť **Organizér** a potom **Úlohy**.

- 2 Ak chcete nastaviť novú úlohu, vyberte možnosť **Nová úloha**.
- 3 Zadajte podrobnosti úlohy vrátane predmetu, dátumu úlohy, poznámky a priority.
- 4 Po zadaní podrobností uložte úlohu stlačením tlačidla **Hotovo**.

## Pridávanie poznámok

- 1 Ak chcete otvoriť poznámky, stlačte tlačidlo **Ponuka**, vyberte položku **Nástroje**, vyberte možnosť **Organizér** a potom **Poznámky**.
- 2 Ak chcete nastaviť novú poznámku, vyberte možnosť **Nová poznámka**.
- 3 Zadajte podrobnosti poznámky.
- 4 Po zadaní podrobností uložte poznámku stlačením položky **Uložiť**.
- 5 Ak chcete uzamknúť poznámku, pomocou navigačných tlačidiel sa presuňte na poznámku, stlačte **Volby** a potom **Uzamknúť**.

**Poznámka:** na odomknutie poznámky budete potrebovať bezpečnostný kód.

**Poznámka:** Predvolený bezpečnostný kód je 0000

## Vypočítavanie dátumu

Vypočítavanie dátumu je užitočný nástroj, ktorý vám pomáha pri výpočte toho, aký dátum bude po uplynutí určitého počtu dní.

## Hlasový záznamník

**Hlasový záznamník** môžete využiť na nahrávanie hlasových poznámok alebo iných zvukov.

## Odosielanie hlasových nahrávok

Po ukončení nahrávania vyberte položku **Volby**.

## Používanie kalkulačky

- 1 Stlačte tlačidlo **Ponuka**, vyberte položku **Nástroje** a potom zvolte možnosť **Kalkulačka**.
- 2 Stláčaním číselných tlačidiel zadajte číslo.

## Používanie stopiek

- 1 Stlačte tlačidlo **Ponuka**, vyberte položku **Nástroje** a potom zvolte možnosť **Stopy**.
- 2 Výberom možnosti **Spustiť** spustíte časomieru.

## Prevod jednotiek

- 1 Stlačte tlačidlo **Ponuka**, vyberte položku **Nástroje** a potom zvolte možnosť **Prevodník jednotiek**.
- 2 Vyberte, ktoré jednotky chcete previesť: **Mena**, **Plocha**, **Dĺžka**, **Hmotnosť**, **Teplota**, **Objem** alebo **Rýchlosť**.

## Pridávanie mesta do svetového času

- 1 Stlačte tlačidlo **Ponuka**, vyberte položku **Nástroje** a potom zvolte možnosť **Svetový čas**.
- 2 Ak chcete zistiť čas v konkrétnom meste, stlačte tlačidlo **Volby** a vyberte možnosť **Nové mesto**.

## Nastavenia

### Zmena profilov

- 1 Stlačte položku **Ponuka** a vyberte možnosť **Nastavenia**.
- 2 Vyberte **Profily** a potom zvolte profil, ktorý chcete upravovať.
- 3 Vyberte **Volby** a potom zvolte možnosť **Prispôbiť**.

- 4 Tu môžete zmeniť všetky zvonenia, ich hlasitosti a možnosti upozornení.

### Používanie Režimu počas letu

Počas aktivovania Režimu počas letu nebudete môcť uskutočňovať hovory, pripojiť sa na Internet ani odosielať správy.

### Zmena nastavení zariadenia

- 1 Stlačte položku **Ponuka** a vyberte možnosť **Nastavenia**.
- 2 Vyberte možnosť **Zariadenie** a potom vyberte spomedzi nasledujúcich možností.

**Dátum a čas** - upravte nastavenia dátumu a času alebo vyberte možnosť automatickej aktualizácie času alebo možnosť používania letného času.

**Úspora energie** - vyberte, či chcete zapnúť alebo vypnúť výrobné nastavenie úspory energie.

**Jazyky** - zmena jazyka, v ktorom sa zobrazuje prostredie telefónu LG-C320.

**Aut. uzamknutie klávesnice** - vyberte časový limit automatického uzamknutia tlačidiel.

**Bezpečnosť** - úprava nastavení zabezpečenia vrátane kódov PIN a uzamknutia telefónu.

**Informácie o pamäti** - ďalšie informácie nájdete v časti Používanie správcu pamäte.

**Obnoviť všetky nastavenia** - vynuluje všetky nastavenia na predvolené nastavenia z výroby.

**Informácie o telefóne** - zobrazenie technických informácií o telefóne LG-C320.

## Zmena dátumu a času

**1** Stlačte položku **Ponuka** a vyberte možnosť **Nastavenia**.

**2** Vyberte možnosť **Zariadenie**, zvolte možnosť **Dátum a čas**. Potom vyberte spomedzi nasledujúcich možností:

**Nastavenie dátumu a času** - ak zapnete možnosť **Auto. aktualizácia**, telefón bude automaticky aktualizovať dátum a čas.

**Formát dátumu** - môžete zadať aktuálny dátum. Môžete nastaviť formát dátumu: (DD/MM/RRRR, MM/DD/RRRR, RRRR/MM.DD).

**Oddelovač dátumu** - môžete zadať aktuálny dátum. Môžete nastaviť oddelovač dátumu: (DD/MM/RRRR, DD.MM.RRRR, DD-MM.RRRR).

**Formát času** - môžete nastaviť formát času: **12 hodín** alebo **24 hodín**.

## Zmena nastavení zabezpečenia

Zmenou nastavení zabezpečenia môžete ochrániť telefón LG-C320 a dôležité údaje, ktoré sú v ňom uložené.

**1** Stlačte tlačidlo **Ponuka**, vyberte položku **Nastavenia** a potom zvolte možnosť **Zariadenie**.

**2** Vyberte položku **Bezpečnosť** a potom vyberte spomedzi nasledujúcich možností:

**Kód PIN** - vyberte, či bude pri zapnutí telefónu požadované zadanie kódu PIN.

**Zámok zariadenia** - vyberte bezpečnostný kód uzamknutia telefónu: **Vypnuté**, **Pri spustení zariadenia**, **Pri zmene karty SIM** alebo **Okamžite**.

**Uzamknutie aplikácie** - môžete uzamknúť obsah, ktorý chcete skryť.

(Telefónny zoznam, Správy, E-mail, atď.)

**Zmeniť kódy** - zmena kódu PIN (táto položka ponuky sa zobrazí iba vtedy, ak je možnosť Požiadavka na kód PIN nastavená na hodnotu Zapnuté), kódu PIN2 a bezpečnostného kódu.

**Poznámka:** Predvolený bezpečnostný kód je 0000

### Zobrazenie stavu pamäte

Stlačte tlačidlo **Ponuka** a vyberte položku **Nastavenia**, vyberte možnosť **Zariadenie** a zvolte možnosť **Informácie o pamäti** Zobrazí sa aktuálny stav pamäti v telefóne LG-C320.

### Obnovenie pôvodných nastavení telefónu

Pomocou možnosti **Obnoviť všetky nastavenia** v položke **Zariadenia** ponuky **Nastavenia** môžete obnoviť predvolené hodnoty všetkých nastavení. Na aktiváciu tejto funkcie potrebujete bezpečnostný kód.

### Zmena nastavení displeja

**1** Stlačte položku **Ponuka** a vyberte možnosť **Nastavenia**.

**2** Vyberte položku **Zobrazenie** a vyberte spomedzi možností:

**Základná obrazovka** - upravte tapetu a položky displeja.

**Motív** - môžete rýchlo zmeniť celkový vzhľad obrazovky.

**Štýl ponúk** - vyberte zobrazenie ponúk: Štýl zoznamu alebo mriežky.

**Písmo** - nastavte veľkosť písma.

**Podsvietenie** - vyberte, ako dlho má zostať podsvietenie aktivované. Jas hlavnej obrazovky môžete nastaviť aj pomocou navigačných tlačidiel.

**TIP!** Čím dlhšie je podsvietenie zapnuté, tým vyššia je spotreba energie batérie, takže bude možno potrebné častejšie telefón nabíjať.

**Uvítacia správa** - po výbere možnosti Zap. môžete napísať uvítaciu správu. Táto správa sa zobrazí na obrazovke pri každom zapnutí telefónu.

**Iné obrazovky** - vyberte motív pre základnú obrazovku, úvodnú obrazovku alebo obrazovku pri vypnutí.

# Aktualizácia softvéru telefónu

## Aktualizácia softvéru v mobilnom telefóne LG z Internetu

Ďalšie informácie o používaní tejto funkcie nájdete na stránke <http://www.lge.sk> or <http://www.lg.com/common/index.jsp> → vyberte krajinu → Servis a Podpora.

Táto funkcia umožňuje pohodlne aktualizovať firmvér v telefóne na najnovšiu verziu z internetu bez toho, aby bolo potrebné navštíviť servisné stredisko.

Keďže program na aktualizáciu firmvéru v mobilnom telefóne vyžaduje maximálnu pozornosť používateľa počas celého trvania procesu aktualizácie, skôr ako budete postupovať ďalej, vždy si prečítajte všetky pokyny a poznámky v každom kroku. Pozor - pri odpojení dátového kábla USB alebo batérie počas inovácie môže dôjsť k vážnemu poškodeniu mobilného telefónu.

## Zmena nastavení možnosti pripojenia

Nastavenia pripojenia sú už dané vopred sieťovým operátorom, takže ich môžete využívať už od vybalenia telefónu. Ak chcete ktorékoľvek nastavenia zmeniť, použite túto ponuku: **Ponuka - Nastavenia - Pripojenie**.

## Zmena nastavení Bluetooth

Ak chcete otvoriť ponuku **Bluetooth**, stlačte tlačidlo **Ponuka**, vyberte položku **Nastavenia**, vyberte možnosť **Pripojenie** a potom položku **Bluetooth**.

## Párovanie s inými zariadeniami s funkciou Bluetooth

Spárovaním telefónu LG-C320 a ďalšieho zariadenia môžete nastaviť pripojenie zabezpečené heslom. Znamená to, že párovanie bude bezpečnejšie.

1 Skontrolujte, či je rozhranie Bluetooth **Zapnuté** a **Viditeľné**. Viditeľnosť môžete zmeniť v položke **Nastavenia** v ponuke **Bluetooth** výberom položky

Viditeľnosť môjho zariadenia a potom Viditeľné.

- 2 V ponuke **Bluetooth** zvolte možnosť **Aktivovať Bluetooth** a vyberte možnosť **Vyhľadať nové zariadenie**.
- 3 Telefón LG-C320 začne vyhľadávať zariadenia. Po dokončení vyhľadávania sa na obrazovke zobrazia možnosti **Pridať** a **Obnoviť**.
- 4 Vyberte zariadenie, s ktorým chcete telefón spárovať, vyberte možnosť **Pridať**, zadajte heslo a potom vyberte **OK**.
- 5 Telefón sa pripojí k príslušnému zariadeniu, na ktorom treba zadať rovnaké heslo.
- 6 Pripojenie cez Bluetooth chránené heslom je teraz pripravené.

## Používanie slúchadlovej súpravy s funkciou Bluetooth

- 1 Skontrolujte, či je rozhranie Bluetooth v stave **Aktivovať Bluetooth** a **Viditeľné**.
- 2 Podľa pokynov dodaných spolu s náhlavnou súpravou prepnite náhlavnú súpravu do režimu párovania a spárujte zariadenia.

- 3 Telefón LG-C320 sa automaticky pripojí k náhlavnej súprave s rozhraním Bluetooth a prepne sa na profil náhlavnej súpravy.

## Odosielanie a prijímanie súborov pomocou rozhrania Bluetooth

### Zapnutie funkcie Bluetooth:

- 1 Stlačte položku **Ponuka** a vyberte možnosť **Nastavenia**. Zvoľte možnosť **Pripojenie** a potom vyberte **Bluetooth**.
- 2 Vyberte možnosť **Aktivovať Bluetooth**.
- 3 Ak chcete funkciu Bluetooth vypnúť, vyberte možnosť **Deaktivovať Bluetooth**.

### Odosielanie súborov:

- 1 Otvorte súbor, ktorý chcete odoslať, zvyčajne to bude fotografia, video alebo hudobný súbor.
- 2 Vyberte položku **Volby**, zvolte možnosť **Odoslať** a potom možnosť **Bluetooth**.
- 3 Zvolením možnosti **Áno** aktivujete funkciu Bluetooth, ak ešte nie je aktivovaná.

4 Telefón LG-C320 automaticky vyhledá ostatné zariadenia s aktivovanou funkciou Bluetooth nachádzajúce sa v dosahu.

5 Vyberte zariadenie, do ktorého chcete odoslať súbor, a potom vyberte možnosť **OK**.

#### **Prijímanie súborov:**

1 Ak chcete prijímať súbory, rozhranie Bluetooth musí byť v stave **Aktivovať Bluetooth** a **Viditeľné**.

2 Zobrazí sa výzva na prijatie súboru od odosielateľa. Ak chcete súbor prijať, vyberte možnosť **Áno**.

**TIP!** Pohľadom na lištu priebehu sa uistite, či sa súbor odosiela.

**TIP!** Slovné označenie a logá Bluetooth® sú majetkom spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek používanie takýchto značiek spoločnosťou LG Electronics je v súlade s licenciou. Ďalšie obchodné známky a obchodné názvy sú majetkom príslušných vlastníkov.

## **Zálohovanie a obnovovanie informácií vášho telefónu**

1 Pripojte kábel USB k telefónu a k počítaču.

2 V kontextovej ponuke telefónu vyberte možnosť **PC suite**.

3 Kliknite na ikonu **Zálohovať** a vyberte možnosť **Zálohovať** alebo **Obnoviť**.

4 Označte obsah, ktorý si želáte zálohovať alebo obnoviť. Vyberte umiestnenie, do ktorého si želáte zálohovať informácie alebo z ktorého si želáte obnovu informácií. Kliknite na **OK**.

5 Vaše informácie budú zálohované.

## **Prezeranie súborov telefónu na PC**

Zobrazenie obsahu telefónu na počítači vám uľahčuje usporiadanie súborov, organizovanie dokumentov a odstraňovanie obsahu, ktorý už nepotrebuje.

LG PC Suite IV je program, ktorý pomáha pripojiť mobilný telefón k počítaču pomocou dátového komunikačného kábla USB. Potom môžete používať funkcie mobilného telefónu v počítači.

# PC suite

## Inštalácia softvéru LG PC Suite do počítača

- 1 Pripojte telefón k počítaču prostredníctvom kábla USB a chvíľu počkajte. Zobrazí sa správa sprievodcu inštaláciou.
- 2 Pri dokončovaní sprievodcu LG PC Suite Installer sa riadte pokynmi na obrazovke.
- 3 Po dokončení inštalácie sa na pracovnej ploche objaví ikona softvéru LG PC Suite.

## Prezeranie súborov telefónu na počítači

- 1 Pripojte telefón k počítaču, ako bolo popísané vyššie.
- 2 Kliknite na ikonu Fotografie.
- 3 Obrázkové súbory sa načítajú z telefónu do počítača. Zobrazia sa po kliknutí na položku Pamäť telefónu.
- 4 Kliknite na ikonu Videá.
- 5 Videosúbory sa načítajú z telefónu do počítača. Zobrazia sa po kliknutí na položku Pamäť telefónu.

**Poznámka:** Počas odinštalovania softvéru PC Suite IV sa ovládače rozhrania USB a Bluetooth automaticky neodstránia. Preto ich treba odinštalovať ručne.

**Poznámka:** Toto zariadenie nepodporuje aplikácie LG Air Sync a On Screen Phone (OSP).

# Pokyny na bezpečné a účinné používanie

## Vystavenie účinkom rádiovfrekvenčnej energie

### Vystavenie účinkom rádiových vln a špecifická rýchlosť pohltania (SAR)

Tento model mobilného telefónu LG-C320 bol navrhnutý tak, aby spĺňal platné bezpečnostné požiadavky týkajúce sa vystavenia účinkom rádiových vln. Tieto požiadavky sú založené na vedeckých záveroch, ktoré zahŕňajú bezpečnostné limity zabezpečujúce bezpečnosť všetkých používateľov bez ohľadu na ich vek a zdravie.

- Expozičné normy pre mobilné telefóny používajú mernú jednotku, ktorá je známa ako špecifická rýchlosť pohltania (Specific Absorption Rate – SAR). Merania SAR sa vykonávajú štandardnými metódami s telefónom, ktorý vysielal na maximálnom certifikovanom výkone vo všetkých používaných frekvenčných pásmach.
- Hoci sa hodnoty SAR jednotlivých modelov telefónov LG môžu

odlišovať, všetky sú v súlade s príslušnými smernicami o vystavení účinkom rádiových vln.

- Limit SAR odporúčaný Medzinárodnou komisiou na ochranu pred neionizujúcim žiarením (ICNIRP) je 2 W/kg, pričom ide o priemernú hodnotu na 10 g tkaniva.
- Najvyššia hodnota SAR pre tento model telefónu na základe testovania DASY4 je pri použití pri uchu 0,612 W/kg (10 g) a pri nosení na tele 1,33 W/kg (10 g).
- Informácie o hodnotách SAR pre obyvateľov v krajinách/oblastiach, ktoré prijali limit SAR odporúčaný Inštitútom elektrických a elektronických inžinierov (IEEE) a ktorý priemerne predstavuje 1,6 W/kg na 1 g tkaniva.

Tento prístroj spĺňa právne predpisy na vyžarovanie neionizujúceho žiarenia, ak je používaný v normálnej polohe pri uchu alebo je umiestnený najmenej 1,5 cm od tela. Ak je prístroj umiestnený v obale, na spone na opasoku alebo v držiaku na tele, nesmie takýto doplnok obsahovať kovové súčasti a mal by byť umiestnený aspoň 1,5 cm od tela.

Nedodržanie týchto pokynov môže spôsobiť prekročenie príslušných limitov neionizujúceho žiarenia.

## Starostlivosť o výrobok a jeho údržba

**⚠ VAROVANIE:** Používajte len batérie, nabíjačky a príslušenstvo, ktoré sú schválené pre tento konkrétny model telefónu. Používanie iných typov môže zrušiť oprávnenie na používanie alebo záruku, ktoré sú platné pre telefón, a môže byť nebezpečné.

- Nerozoberajte prístroj. Ak je potrebná oprava, zverte ju kvalifikovanému servisnému technikovi.
- Dbajte na to, aby sa telefón nachádzal v dostatočnej vzdialenosti od elektrických zariadení, ako sú napríklad televízory, rádiá alebo osobné počítače.
- Nenechávajte telefón v blízkosti zdrojov tepla, ako radiátory alebo sporáky.
- Zabráňte pádu telefónu na zem.
- Nevystavujte prístroj mechanickým vibráciám ani nárazom.
- V priestoroch, kde to určujú osobitné predpisy, telefón vypnite. Telefón nepoužívajte napr. v nemocniciach, kde by mohol ovplyvniť citlivé zdravotnícke prístroje.
- Počas nabíjania nemanipulujte s telefónom vlhkými rukami. Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo vážnemu poškodeniu telefónu.
- Nenabíjajte telefón blízko horľavých materiálov, pretože telefón sa počas nabíjania zahrieva, čím vzniká riziko požiaru.
- Na čistenie povrchu prístroja používajte suchú tkaninu. Nepoužívajte rozpúšťadlá ako benzén, riedidlo alebo alkohol.
- Telefón nenabíjajte pokiaľ sa nachádza na textilnom zariadení bytu.
- Telefón nabíjajte v dobre vetranej miestnosti.
- Nevystavujte prístroj nadmernému dymu, ani prachu.
- Nenechávajte telefón v blízkosti kreditných kariet alebo cestovných lístkov, lebo môže pôsobiť na informáciu na magnetických pásoch.

- Nedotýkajte sa displeja ostrými predmetmi, pretože môže dôjsť k poškodeniu telefónu.
- Nevystavujte telefón nadmernej vlhkosti.
- Príslušenstvo (ako napr. slúchadlá) používajte opatrne. Nedotýkajte sa antény, ak to nie je nevyhnutné.

## Efektívna prevádzka telefónu

### Elektronické zariadenia

- Mobilný telefón nepoužívajte v blízkosti lekárskeho prístroja bez toho, by ste si vyžiadali povolenie. Neumiestňujte telefón do blízkosti kardiostimulátorov, t.j. do náprsného vrečka.
- Mobilné telefóny môžu rušiť niektoré načúvacie zariadenia.
- Rušenie menšieho rozsahu môže ovplyvňovať TV prijímače, rádiá, počítače a pod.

### Kardiostimulátor

Aby sa predišlo možnému rušeniu kardiostimulátora, minimálna vzdialenosť medzi mobilným telefónom a kardiostimulátorom odporúčaná výrobcami kardiostimulátorov je 15 cm. Používajte preto telefón pri uchu

na opačnej strane, než na ktorej sa nachádza kardiostimulátor, a nenoste telefón v náprsnom vrečku. Ďalšie informácie týkajúce sa použitia bezdrôtového prístroja s kardiostimulátorom získate od svojho ošetrojúceho lekára.

## Bezpečnosť na ceste

Preštudujte si zákony a pravidlá o používaní mobilných telefónov platné v krajine, v ktorej jazdíte.

- Nepoužívajte pri šoférovaní telefón, ktorý sa drží v ruke.
- Šoférovaniu venujte úplnú pozornosť.
- Ak je to možné, použite súpravu na telefonovanie bez pomoci rúk (handsfree).
- Opustite vozovku a zaparkujte, ak potrebujete volať alebo prijať hovor, ak to vyžadujú jazdné podmienky.
- Vysokofrekvenčná energia môže ovplyvniť niektoré elektronické systémy vo vozidle, ako napríklad stereo súpravu vozidla alebo bezpečnostné vybavenie.
- Ak je vozidlo vybavené airbagom, neobmedzujte ho nainštalovaným

alebo prenosným bezdrôtovým zariadením. Mohlo by to zapríčiniť zlyhanie airbagu alebo vážne poranenie v dôsledku jeho nesprávnej funkcie.

- Ak počúvate hudbu, keď ste vonku, nezabudnite mať hlasitosť nastavenú na zodpovedajúcu úroveň tak, aby ste vedeli o okolitých zvukoch. Toto je obzvlášť dôležité v blízkosti ciest.

## Ochrana pred poškodením sluchu

Ak ste dlhšie vystavení hlasitým zvukom, môže to poškodiť váš sluch. Preto vám odporúčame, aby ste telefón nezapínali ani nevypínali v blízkosti svojich uší. Odporúčame vám tiež, aby ste hlasitosť hudby a hovorov nastavili na rozumnú úroveň.

Nadmerná hlasitosť a akustický tlak zo slúchadiel môže spôsobiť stratu sluchu.

## Výbušné prostredie

Nepoužívajte telefón na miestach, kde sa odpaľujú nálože (v kameňolome). Dodržiavajte obmedzenia a riadte sa pravidlami a predpismi.

## Prostredie s rizikom výbuchu

- Nepoužívajte telefón na čerpacích stanicích.
- Nepoužívajte telefón v blízkosti skladov paliva alebo chemických látok.
- Neprevádzajte a neskladujte horľavé plyny, kvapaliny alebo výbušné materiály v rovnakom priestore vozidla ako mobilný telefón a jeho príslušenstvo.

## V lietadle

Bezdrôtové zariadenia môžu spôsobiť rušenie prístrojov v lietadle.

- Pred vstupom do akéhokoľvek lietadla mobilný telefón vypnite.
- Bez povolenia posádky ho nepoužívajte v lietadle.

## Deti

Telefón odkladajte na bezpečné miesto mimo dosahu malých detí. Obsahuje malé časti, ktoré by po oddelení mohli spôsobiť udusenie.

## Tiesňové volania

Tiesňové volania nemusia byť dostupné vo všetkých mobilných sieťach. Preto by ste pri tiesňových

volaniach nemali byť nikdy závislí len od mobilného telefónu. Informujte sa u svojho miestneho poskytovateľa služieb.

## **Informácie o batérii a jej údržba**

- Pred nabíjaním nie je potrebné batériu úplne vybiť. Na rozdiel od iných batériových systémov nemá batéria pribalená k prístroju žiadny pamäťový efekt, ktorý by mohol znížiť jej výkon.
- Používajte len batérie a nabíjačky značky LG. Nabíjačky LG sú navrhnuté tak, aby maximalizovali životnosť batérie.
- Nerozoberajte a neskratujte batérie.
- Udržiavajte kovové kontakty batérie čisté.
- Vymeňte batériu, ak už neposkytuje prijateľný výkon. Životnosť batérie môže byť až niekoľko stoviek nabíjajúcich cyklov.
- Ak ste batériu dlhší čas nepoužívali, nabite ju, aby ste maximalizovali jej použiteľnosť.
- Nabíjačku batérií nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu ani ju nepoužívajte na miestach s

- vysokou vlhkosťou, napr. v kúpeľni.
- Batériu nenechávajte na horúcich ani studených miestach, pretože by sa tým mohol zhoršiť jej výkon.
- V prípade výmeny batérie za nesprávny typ hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
- Ak je potrebná výmena batérie, zanešte ju do najbližšieho autorizovaného servisu alebo k predajcovi výrobkov spoločnosti LG Electronics. Ak je to možné, recyklujte ich. Batérie nezahadzujte do komunálneho odpadu.
- Ak je potrebná výmena batérie, zanešte ju do najbližšieho autorizovaného servisu alebo k predajcovi výrobkov spoločnosti LG Electronics.
- Po úplnom nabití telefónu vždy odpojte nabíjačku z elektrickej zásuvky, aby ste tak predišli zbytočnej spotrebe energie nabíjačkou.
- Skutočná životnosť batérie bude závisieť od konfigurácie siete, nastavení výrobku, spôsobu používania, batérie a okolitých podmienok.

# Príslušenstvo

Pre váš mobilný telefón je k dispozícii široká ponuka príslušenstva. Podrobnosti sú uvedené nižšie.

## Nabíjačka



## Batéria



## Datový kábel



## Návod na používanie



### POZNÁMKA

- Používajte vždy originálne príslušenstvo LG. Porušenie tohto odporúčania môže viesť k neplatnosti záruky.
- Príslušenstvo sa môže líšiť v závislosti od oblasti, kde sa nachádzate. Ďalšie informácie získate u nášho miestneho servisného alebo obchodného zástupcu.

# Technické údaje

## Teploty okolia

- Max: +55 °C (vybíjanie), +45 °C (nabíjanie)
- Min.: -10°C

„Práca na vývoji tohto telefónu, ktorú motivovala snaha o zlepšenie jeho funkcií, ovládateľnosti a použiteľnosti, mohla spôsobiť rozdiely medzi spôsobom jeho ovládania a pokynmi pre užívateľa uvedenými v tejto príručke. Tieto prípadné rozdiely spôsobené zmenami softvéru, ktoré mohli byť vykonané aj na prianie vášho operátora, vám ochotne vysvetlí náš predajca či servisné stredisko. Tieto prípadné rozdiely spôsobené vývojovými zmenami softvéru mobilného telefónu, ktoré vykonal výrobca, nie sú nedostatkami výrobku v zmysle uplatnenia práv zodpovednosti za poruchy a nevzťahuje sa na ne poskytnutá záruka.“

# Declaration of Conformity



LG Electronics

## Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,  
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

## Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad band Terminal Equipment

Model Name

LG-C320

Trade Name

LG

# CE 0168

## Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1, EN 301 489-17 V2.1.1  
EN 301 511 V9.0.2  
EN 50360:2001, EN62209-1:2006  
EN 60950-1:2006  
EN 300 328 V1.7.1

## Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House-Churchfield Road - Walton-on-ThamesSurrey - KT12 2TD , United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

## Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Doo Haeng Lee / Director

14. Sep. 2010

LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

  
Signature of representative


# HOW TO USE QUICK REFERENCE GUIDE

Cut out Quick Reference Guide bound to this manual along the cutout line and fold as illustrated below.

## How to cut

Cut out Quick Reference Guide along the cutout line. You can place a scale on the cutoff line and cut as illustrated below.

- Be careful not to cut yourself when using scissors.

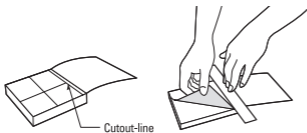







### **Disposal of your old appliance**

- 1 When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
- 2 All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3 The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 4 For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

# Getting to Know Your Phone

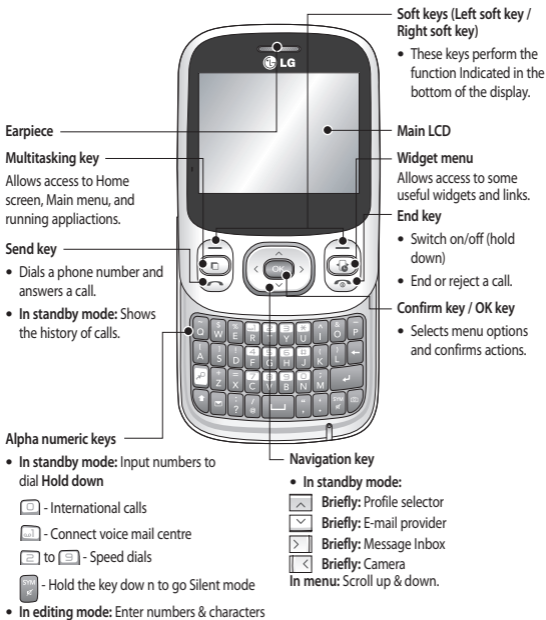

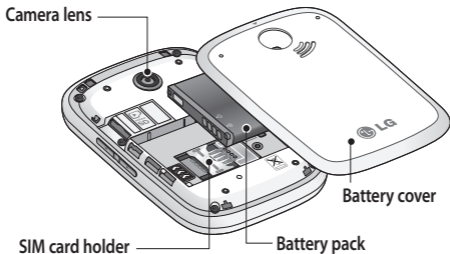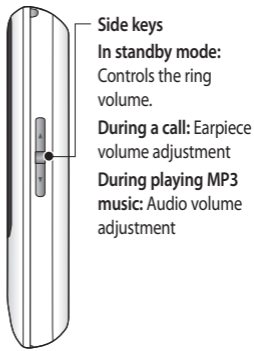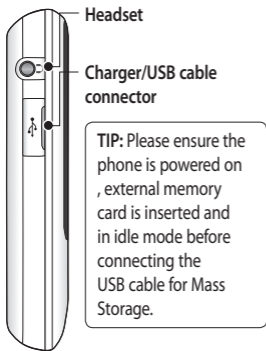

# Camera

## Taking a quick photo

- 1 Press **Menu** and select **Camera** and **Camera**.
- 2 Point the camera to the subject of your photo and press **OK** to take the Photo.

## After taking a photo

Your captured photo will appear on the screen. The image name is shown on the screen with five icons on the bottom.

**Images** - View the pictures and videos you have taken in your Album.

**Send** - Send the photo as **Message**, as an **E-mail** or via **Bluetooth**.


**New** - Take another photo straight away.

**Set as** - Use the image as Wallpaper, as a **Contact** image, or in your Start up image or Shut down image.

**Delete** - Delete the photo you have just taken. The viewfinder will reappear.

# Video Camera

## Shooting a quick video

- 1 Press **Menu** and select **Camera** and choose **Video Camera**. The video camera's viewfinder will appear on screen.
- 2 Point the camera to the subject of your recording.
- 3 Press **OK** to start the recording. **Rec** will appear at the bottom of the viewfinder. Press  again to stop recording.



## After you've shot your video

A still image representing your captured video will appear on screen.

After recording a video clip, you can check the menu as follow:

**Videos** - View the pictures and videos you have taken in your Album.

**Play** - Play the file.

**New** - Press to shoot another video straight away.

**Send** - Send the video as **Message**, as an **E-mail** or via **Bluetooth**.

**Delete** - Delete the video you have just made. The viewfinder will reappear.

## Music

### MP3 Player

Your LG-C320 has a built-in music player so you can play all your favourite music.

#### NOTE:

- Before using music player, you will need to transfer music file onto your phone.
- Music player supports codec types as follows: MP3, WMA, AAC. Music player does not necessarily support all features and variations of file formats.

To access the music player, press **Menu** and select **Music** and select **MP3 player**.

From here you can access to:

**Last played song** - View all of the songs you have played recently.

**All songs** - Contains all of the songs you have on your phone.

**My Playlists** - Contains all playlists you have created.

**Artists** - Allows you to view all tracks sorted by artist.

**Albums** - Allows you to view all tracks sorted by album.

**Genres** - Allows you to view all tracks sorted by genre.

**Shuffle all songs** - Allows you to play all of the songs in random order.

## Games and Applications

Allows access to pre-installed and downloaded games and applications.

## FM Radio

### Listening to the Radio

- 1 Press **Menu** and select **Music**, then choose **FM radio**.
- 2 Select the channel number of the station you would like to listen to.

**NOTE:** If you are in an area with bad radio reception, you may have difficulty listening to the radio.  
A headset must be inserted to use the FM Radio.

## Bluetooth

### Changing your Bluetooth settings

To access **Bluetooth** press menu, and select **Settings** and chose **Connectivity** then select **Bluetooth**.

### Pairing with another Bluetooth device

By pairing your LG-C320 and another device, you can set up a passcode protected connection. This means your pairing is more secure.

- 1 Check your Bluetooth is **Turn on** and **Visible**. You can change your visibility in the **Settings** of **Bluetooth** menu, by selecting My device visibility, then **Visible**.
- 2 From **Bluetooth**, choose **Activate Bluetooth** and select **Search new device**.
- 3 Your LG-C320 will search for devices. When the search is completed **Add** and **Refresh** will appear on screen.
- 4 Choose the device you want to pair with, select **Add** and enter a passcode then choose **OK**.



- 5 Your phone will then connect to the other device, on which you should enter the same passcode.
- 6 Your passcode protected Bluetooth connection is now ready.

## Using a Bluetooth headset

- 1 Check your Bluetooth is **Activate Bluetooth** and **Visible**.
- 2 Follow the instructions that came with your headset to place it in pairing mode and pair your devices.
- 3 Your LG-C320 will automatically connect to your Bluetooth headset and switch to headset profile.