



ESPAÑOL

Teléfono celular

Guía del usuario

LG-P920h

Antes de operar su producto lea atentamente este instructivo de operación.

P/N : MFL67230142 (1.1) 

<http://www.lg.com.mx>





Guía del usuario de **LG-P920h**

- Español

LG Electronics México, S.A. de C.V.
Av. Sor Juana Inés de la Cruz No. 555
San Lorenzo, Tlalnepantla, Estado de México
C.P. 54033
TEL. 01800-3471919



Felicitaciones por la adquisición del teléfono avanzado y compacto LG-P920h de LG, diseñado para funcionar con la más reciente tecnología de comunicación digital móvil.

- Es posible que algunas partes de este manual no se apliquen a este teléfono, según el software o su proveedor de servicios.
- Este teléfono no es recomendado para los discapacitados visuales debido al teclado táctil.
- Copyright ©2 011 LG Electronics, Inc. Todos los derechos reservados. LG y el logotipo de LG son marcas registradas de LG Group y sus entidades relacionadas. Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos titulares.
- Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Talk y Market son marcas comerciales de Google, Inc.

Contenido

Por su seguridad	7	Desbloqueo de pantalla	52	Llamadas/Contactos	64
Indicaciones de seguridad	16	Inicio	52	Hacer llamadas de voz.....	64
Aviso importante	29	Agregar widgets a la pantalla principal.....	53	Realizar una videollamada.....	64
Características del teléfono	41	Volver a una aplicación utilizada recientemente	54	Llamar a los contactos.....	65
Instalación de la tarjeta SIM y la batería	43	Cuadro de notificaciones.....	55	Responder y rechazar una llamada.....	66
Cargue el teléfono	44	Vista de la barra de estado.....	56	Ajustar el volumen de la llamada...	67
Instalación de la tarjeta de memoria	45	Teclado en pantalla.....	59	Hacer una segunda llamada.....	67
Formatear la tarjeta de memoria externa	46	Introducir letras acentuadas	60	Ver los registros de llamadas	68
La pantalla principal	48	Configuración de la cuenta de Google	61	Configuración de llamada	68
Sugerencias sobre la pantalla táctil	48	Crear una cuenta de Google.....	61	Contactos.....	71
Bloquear el teléfono.....	51	Iniciar sesión en la cuenta de Google	61	Buscar un contacto.....	71
				Agregar un nuevo contacto	71
				Contactos favoritos	72
				Mensajería/Correo electrónico 74	
				Mensajería	74

Contenido

Enviar un mensaje.....	74	Eliminar cuentas del teléfono	84	Ajustar el volumen durante la	
Cambiar la configuración de su		Novedades	84	visualización de un video.....	96
mensaje.....	75	Fotos y videos	85	Fotos y videos 3D	96
Configurar el correo electrónico.....	76	Tomar una foto rápida	86	3D Espacio	101
Cuenta de correo electrónico de		Después de que haya tomado la		YouTube 3D.....	101
Microsoft Exchange	76	foto.....	86	3D Galería.....	101
Otra cuenta de correo electrónico		Usar opciones de configuración		Cámara 3D	102
(POP3, IMAP)	77	avanzada (cámara)	87	Juegos y aplicaciones 3D	102
Redactar y enviar correos		Ver las fotos guardadas	90	3D Guía	102
electrónicos.....	79	Uso del visor (videocámara).....	92	Multimedia	103
Usar las carpetas de las cuentas...81		Grabar un video rápido	93	Galería.....	103
Agregar y editar cuentas de correo		Después de grabar un video	93	Música.....	104
electrónico	81	Usar la configuración avanzada		Reproducir una canción	104
Red social.....	82	(videocámara).....	94	Transferir archivos mediante	
Agregar su cuenta en el teléfono...82		Ver los videos guardados	95	dispositivos de almacenamiento	
Ver y actualizar su estado	83			masivo USB.....	106

Como guardar archivos de música o video en el teléfono	106	Usar opciones	115	Idioma y teclado	130
Como mover los contactos del teléfono anterior al teléfono actual	107	Aplicaciones de Google.....	118	Entrada y salida de voz	130
Como enviar datos desde el teléfono mediante Bluetooth	108	Mapas	118	Accesibilidad	131
HDMI	110	Market	118	Fecha y hora	131
Utilidades.....	112	Gmail	118	Acerca del teléfono.....	132
Configurar una alarma	112	Búsqueda de Google	119	Wi-Fi	132
Usar la calculadora	112	Ajustes.....	120	Encender Wi-Fi.....	132
Agregar un evento al calendario ..	112	Controles de red inalámbrica.....	120	Para conectarse a una Wi-Fi	132
Grabar un sonido o una voz.....	113	Sonido	121	Compartir la conexión de datos móvil del teléfono	133
Enviar una grabación de voz.....	114	Pantalla	123	Configuración de zona Wi-Fi portátil.	134
La Web.....	115	Configuración táctil.....	124	Para compartir la conexión de datos del teléfono como zona Wi-Fi portátil	135
Navegador	115	Ubicación y seguridad	124		
		Aplicaciones.....	127		
		Cuentas y sincronización	128		
		Privacidad	129		
		Almacenamiento	129		

Contenido

Para cambiarle el nombre a la zona con cobertura inalámbrica portátil o protegerla	135	Para desconectar el teléfono de la PC.....	144
Usar SmartShare	137	Actualización del software de los teléfonos.....	144
Como utilizar On-Screen Phone (teléfono en pantalla)	140	Sincronice el teléfono con su computadora.....	146
Iconos de On-Screen Phone.....	140	Derechos de autor y marcas comerciales.....	148
Funciones de On-Screen Phone..	140	Accessories.....	151
Como instalar On-Screen Phone en la PC.....	141	Datos técnicos.....	153
Como conectar el teléfono celular a la PC.....	142	Solución de problemas	154
Para comprobar la conexión del teléfono a la PC	144		

Por su seguridad

Información importante

Esta guía del usuario contiene información importante acerca del uso y funcionamiento de este teléfono. Lea toda la información con cuidado para obtener un desempeño óptimo y para evitar cualquier daño o mal uso del teléfono. Cualquier cambio o modificación que no esté explícitamente aprobado en esta guía del usuario podría invalidar la garantía que tiene para este equipo.

Antes de comenzar

Instrucciones de seguridad



¡ADVERTENCIA! Para reducir la posibilidad de sufrir descargas eléctricas, no exponga el teléfono a áreas de mucha humedad, como serían el baño, una piscina, etc.

Mantenga siempre el teléfono lejos del calor. Nunca almacene el teléfono en ambientes que puedan exponerlo a temperaturas menores a los 0°C o superiores a los 40°C como por ejemplo al aire libre durante una tormenta de nieve o dentro del automóvil en

Por su seguridad

un día caluroso. La exposición al frío o calor excesivos causará desperfectos, daños y posiblemente una falla catastrófica.

Sea cuidadoso al usar su teléfono cerca de otros dispositivos electrónicos. Las emisiones de radiofrecuencia del teléfono celular pueden afectar a equipos electrónicos cercanos que no estén adecuadamente blindados.

Debe consultar con los fabricantes de cualquier dispositivo médico personal, como sería el caso de marcapasos o audífonos para determinar si son susceptibles de recibir interferencia del teléfono celular. Apague el teléfono cuando esté en una instalación

médica o en una gasolinera. Nunca coloque el teléfono en un horno de microondas ya que esto haría que estallara la batería.

¡Importante! Lea por favor la INFORMACIÓN DE SEGURIDAD DE LA ASOCIACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LAS TELECOMUNICACIONES (TIA) antes de utilizar su teléfono.

Información de seguridad

Lea estas sencillas instrucciones. Romper las reglas puede ser peligroso o ilegal.

Se ofrece más información detallada en esta guía del usuario.

- No use nunca una batería no aprobada, ya que esto podría dañar el teléfono o la batería, y podría ocasionar que estalle la batería.
- Nunca coloque su teléfono en un horno de microondas ya que esto podría ocasionar que la batería estallara.
- No se deshaga de la batería mediante el fuego o con materiales peligrosos o inflamables.
- Asegúrese de que no entren en contacto con la batería objetos con bordes cortantes, como dientes de animales o uñas. Hay riesgo de causar un incendio.

- Almacene la batería en un sitio fuera del alcance de los niños.
- Cuide que los niños no se traguen partes del teléfono, como los tapones de hule (del auricular, partes que se conectan al teléfono, etc.)
Esto podría causar asfixia o ahogo.
- Desconecte el enchufe de la toma de corriente y el cargador cuando en el teléfono se indique que la batería está cargada, porque puede provocar un choque eléctrico o peligro de incendio.
- Al ir en automóvil, no deje el teléfono ni instale el manos libres cerca de la bolsa de aire. Si el equipo inalámbrico está instalado incorrectamente y se activa la bolsa de aire, usted

Por su seguridad

- puede resultar gravemente lesionado.
- No use un teléfono de mano cuando esté conduciendo.
- No use el teléfono en zonas donde esté prohibido hacerlo. (Por ejemplo, en los aviones).
- No exponga el cargador de baterías o el adaptador a la luz directa del sol, ni lo utilice en sitios con elevada humedad, como por ejemplo el baño.
- Nunca almacene el teléfono a temperaturas menores de -20°C ni mayores de 50°C
- No use sustancias químicas corrosivas (como alcohol, bencina, solventes, etc.) ni detergentes para limpiar el teléfono. Existe riesgo de causar un incendio.
- No deje caer el teléfono, ni lo golpee o agite fuertemente.
Tales acciones pueden dañar las tarjetas de circuitos internas del teléfono.
- No use el teléfono en áreas altamente explosivas, ya que puede generar chispas.
- No dañe el cable de corriente doblándolo, retorciéndolo, tirando de él o calentándolo.
No use la clavija si está suelta, ya que esto puede ocasionar incendios o descargas eléctricas.
- No coloque objetos pesados sobre el cable de corriente. No permita que el cable de corriente se doble, ya que esto puede ocasionar incendios o descargas eléctricas.

- No manipule el teléfono con las manos húmedas cuando se esté cargando. Puede causar un choque eléctrico o dañar gravemente el teléfono.
- No desarme el teléfono.
- No haga ni conteste llamadas mientras esté cargando el teléfono, ya que puede causar un corto circuito en éste o provocar descargas eléctricas o incendios.
- Sólo use baterías, antenas y cargadores proporcionados por LG. La garantía no se aplicará a productos proporcionados por otros proveedores.
- Sólo personal autorizado debe darle servicio al teléfono y a sus accesorios. La instalación o servicio incorrectos pueden dar como resultado accidentes y por tanto invalidar la garantía.
- No sostenga la antena ni permita que entre en contacto con su cuerpo durante las llamadas.
- Las llamadas de emergencia sólo pueden hacerse dentro de un área de servicio. Para hacer una llamada de emergencia, asegúrese de estar dentro de un área de servicio y que el teléfono esté encendido.
- Utilice accesorios como auriculares o manos libres con precaución, garantizando que los cables sean insertados correctamente y no tengan contacto innecesario con la antena.

Por su seguridad

Información sobre la exposición a radiofrecuencias de la FCC



¡ADVERTENCIA! Lea esta información antes de hacer funcionar el teléfono.

En agosto de 1 996, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de los Estados Unidos, con su acción en el informe y orden FCC 96- 326, adoptó una norma de seguridad actualizada para la exposición humana a la energía electromagnética de radiofrecuencias (RF) que emiten los transmisores regulados por la FCC. Esos lineamientos corresponden con la norma de seguridad establecida previamente por

organismos de estándares tanto de los EE.UU. como internacionales.

El diseño de este teléfono cumple con los lineamientos de la FCC y esas normas internacionales.

Precaución

Utilice solamente la antena incluida y aprobada. El uso de antenas no autorizadas o el hacerles modificaciones podría deteriorar la calidad de la llamada, dañar el teléfono, invalidar la garantía o dar como resultado una violación de los reglamentos de la FCC.

No utilice el teléfono con una antena dañada. Si una antena dañada entra en contacto con la piel, puede producirse una pequeña quemadura.

Comuníquese con su distribuidor local para obtener un reemplazo de la antena.

Funcionamiento en el cuerpo

Este dispositivo se ha probado para un funcionamiento típico en el cuerpo, manteniendo una distancia de 1 cm (0,39 de pulgada) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono. Para cumplir los requisitos de exposición a RF de la FCC, debe mantenerse una distancia de separación mínima de 1 cm (0,39 de pulgada) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono.

No deben utilizarse clips para cinturón, fundas y accesorios similares de otros fabricantes que tengan

componentes metálicos.

Es posible que los accesorios usados sobre el cuerpo que no puedan mantener una distancia de separación de 1 cm (0,39 de pulgada) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono, y que no hayan sido probados para el funcionamiento típico en el cuerpo no cumplan con los límites de exposición a RF de la FCC y deberán evitarse.

Antena externa montada sobre el vehículo (opcional, en caso de estar disponible)

Debe mantenerse una distancia de separación mínima de 20 cm (8 pulgadas) entre el usuario

Por su seguridad

o transeúnte y la antena externa montada en el vehículo para satisfacer los requisitos de exposición a RF de la FCC.

Para obtener más información sobre la exposición a RF, visite el sitio Web de la FCC en www.fcc.gov

Cumplimiento de clase B según el artículo 15 de la FCC

Este dispositivo y sus accesorios cumplen con el artículo 15 de las reglas de la FCC. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes:

(1) Este dispositivo y sus accesorios no podrán causar

interferencias dañinas y (2) este dispositivo y sus accesorios deben aceptar cualquier interferencia que reciban, incluida la que pudiera causar un funcionamiento indeseable.

Precauciones con la batería

- No la desarme.
- No le provoque un corto circuito.
- No la exponga a altas temperaturas. Mayores de 60°C (140°F).
- No la incinere.

Eliminación de las baterías

- Por favor deshágase de la batería en forma correcta o llévela a su proveedor de servicios inalámbricos para que sea reciclada.
- No se deshaga de ella en el fuego ni utilizando materiales peligrosos o inflamables.

Precauciones con el adaptador (cargador)

- El uso de un cargador de baterías incorrecto puede dañar su teléfono e invalidar su garantía.
- El adaptador o cargador de baterías está diseñado solamente para su uso en interiores.
- No exponga el adaptador o cargador de baterías a la

luz directa del sol, ni lo utilice en sitios con elevada humedad, como por ejemplo el baño.

- Evite daños en su oído.
- Los daños en su oído pueden ocurrir debido a la constante exposición a sonidos demasiado fuertes. Por lo tanto recomendamos que usted no encienda o apague el teléfono cerca de su oído. Así mismo se recomienda que la música y el nivel de volumen sean razonables.
- Si usted escucha música por favor asegure que el nivel de volumen es el adecuado, de modo que usted se encuentre alerta de lo que acontece a su alrededor. Esto es particularmente importante cuando intenta cruzar una calle.

Indicaciones de seguridad

Información de seguridad de la TIA

Aquí se incluye la información completa de seguridad de la TIA (Asociación de la Industria de las Telecomunicaciones) sobre teléfonos inalámbricos de mano. La inclusión en el manual del usuario del texto referente a marcapasos, audífonos para sordera y otros dispositivos médicos es obligatoria para obtener la certificación CTIA. El uso del lenguaje restante de la TIA se recomienda cuando resulte pertinente.

Exposición a las señales de radiofrecuencia

Su teléfono portátil de mano inalámbrico es un transmisor y receptor de radio de baja potencia. Cuando

está encendido, recibe y también envía señales de radiofrecuencia (RF).

En agosto de 1 996, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de los EE.UU. adoptó lineamientos de exposición a RF con niveles de seguridad para teléfonos inalámbricos de mano. Esos lineamientos corresponden con la norma de seguridad establecida previamente por organismos de estándares tanto de los EE.UU. como internacionales:

ANSI* C95.1 (1 992)

Informe NCRP* 86 (1 986) ICNIRP* (1 996)

Estos estándares se basaron en evaluaciones amplias y periódicas de la literatura científica pertinente.

Por ejemplo, más de 120 científicos, ingenieros y

médicos de universidades, instituciones de salud, gubernamentales y la industria analizaron los resultados de la investigación disponible para desarrollar el estándar ANSI (C95.1).

*Instituto de estándares nacional estadounidense; Consejo nacional de protección contra la radiación y mediciones; Comisión internacional de protección de radiación no ionizante.

El diseño de su teléfono cumple los lineamientos de la FCC (y esas normas internacionales).

Cuidado de la antena

Utilice solamente la antena incluida o una antena de reemplazo aprobada. Las antenas, modificaciones o

accesorios no autorizados pueden dañar el teléfono y violar los reglamentos de la FCC.

Funcionamiento del teléfono

Posición normal: sostenga el teléfono como cualquier otro teléfono con la antena apuntando hacia arriba por sobre su hombro.

Sugerencias para un funcionamiento más eficiente

Para que su teléfono funcione con la máxima eficiencia:

- No toque la antena innecesariamente cuando esté usando el teléfono. El contacto con la antena afecta la calidad de la llamada y puede ocasionar que el

Indicaciones de seguridad

teléfono funcione a un nivel de potencia mayor que el que necesitaría de otro modo.

Manejo

Compruebe las leyes y reglamentos referidos al uso de teléfonos inalámbricos en las áreas donde usted maneja. Obedézcalos siempre. Igualmente, si va a usar el teléfono mientras maneja, por favor:

- Preste toda su atención al manejo, manejar con seguridad es su primera responsabilidad;
- Use la operación a manos libres, si la tiene;
- Salga del camino y estacionese antes de hacer o recibir una llamada si las condiciones de manejo así lo demandan.

Dispositivos electrónicos

La mayoría del equipo electrónico moderno está blindado contra las señales de RF.

Sin embargo, algunos equipos electrónicos pueden no estar blindados contra las señales de RF de su teléfono inalámbrico.

Marcapasos

La Asociación de fabricantes de la industria médica recomienda una separación mínima de quince (15) centímetros o seis (6) pulgadas entre el teléfono inalámbrico de mano y un marcapasos para evitar la posible interferencia con éste. Estas recomendaciones son coherentes con las investigaciones independientes

y las recomendaciones de investigación en tecnología inalámbrica.

Las personas con marcapasos:

- Deben SIEMPRE mantener el teléfono a más de quince centímetros (seis pulgadas) del marcapasos cuando el teléfono esté encendido;
- No deben llevar el teléfono en un bolsillo del pecho.
- Deben usar la oreja opuesta al marcapasos para reducir al mínimo la posibilidad de interferencia.
- Si tiene cualquier motivo para sospechar que está ocurriendo una interferencia, apague el teléfono inmediatamente.

Aparatos para la sordera

Algunos teléfonos inalámbricos digitales pueden interferir con algunos aparatos para la sordera. En caso de tal interferencia, le recomendamos que consulte a su proveedor de servicios.

Otros dispositivos médicos

Si usa cualquier otro dispositivo médico personal, consulte al fabricante de dicho dispositivo para saber si está adecuadamente blindado contra la energía de RF externa. Su médico puede ayudarle a obtener esta información.

Indicaciones de seguridad

Centros de atención médica

Apague el teléfono cuando esté en instalaciones de atención médica en las que haya letreros que así lo indiquen. Los hospitales o las instalaciones de atención médica pueden emplear equipos que podrían ser sensibles a la energía de RF externa.

Vehículos

Las señales de RF pueden afectar a los sistemas electrónicos mal instalados o blindados de manera inadecuada en los vehículos automotores.

Compruebe con el fabricante o con su representante a respecto de su vehículo.

También debería consultar al fabricante de cualquier equipo que le haya agregado a su vehículo.

Instalaciones con letreros

Apague el teléfono en cualquier instalación donde así lo exijan los letreros de aviso.

Aviones

Los reglamentos de la FCC prohíben el uso del teléfono en el aire. Apague el teléfono antes de abordar una nave aérea.

Áreas de explosivos

Para evitar la interferencia con operaciones de

explosión, apague el teléfono cuando esté en un 'área de explosiones' o en áreas con letreros que indiquen: 'Apague los radios de dos vías'. Obedezca todos los letreros e instrucciones.

Atmósfera potencialmente explosiva

Apague el teléfono cuando esté en un área con una atmósfera potencialmente explosiva y obedezca todos los letreros e instrucciones.

Las chispas en dichas áreas pueden causar una explosión o un incendio que den como resultado lesiones personales o incluso la muerte.

Las áreas con una atmósfera potencialmente explosiva están claramente marcadas con frecuencia, pero no

siempre. Entre las áreas potenciales tenemos: áreas de abastecimiento de combustible (como las estaciones de gasolina); áreas bajo la cubierta en navíos; instalaciones de transferencia o almacenamiento de productos químicos, vehículos que usan gas de petróleo licuado (como el propano o el butano), áreas donde el aire contiene sustancias o partículas (como granos, polvo o polvillos metálicos) y cualquier otra área donde normalmente se le indicaría que apague el motor de su vehículo.

Para vehículos equipados con bolsas de aire

Una bolsa de aire se infla con gran fuerza. No coloque

Indicaciones de seguridad

objetos, incluido el equipo inalámbrico, ya sea instalado o portátil, en el área que está sobre la bolsa de aire o en el área donde se despliega.

Si el equipo inalámbrico del interior del vehículo está mal instalado y se infla la bolsa de aire, pueden producirse graves lesiones.

Información de seguridad

Lea y atienda la información siguiente para el uso seguro y adecuado de su teléfono y para evitar cualquier daño.

Igualmente, mantenga la guía del usuario en un sitio accesible en todo momento después de leerla.

Seguridad del cargador, del adaptador y de la batería

- El cargador y el adaptador están diseñados sólo para ser usados bajo techo.
- Deshágase de la batería correctamente o llévela a su proveedor de servicios inalámbricos para que sea reciclada.
- La batería no necesita estar totalmente descargada para cargarse.
- Use únicamente cargadores aprobados por LG que sean específicamente para el modelo de su teléfono, ya que están diseñados para maximizar la vida útil de la batería.

- No desarme la batería ni le provoque un corto circuito.
- Mantenga limpios los contactos de metal de la batería.
- Reemplace la batería cuando ya no tenga un desempeño aceptable. La batería puede recargarse varios cientos de veces antes de necesitar ser reemplazada.
- Cargue la batería después de períodos prolongados sin usar el teléfono para maximizar la vida útil de la misma.
- La vida útil de la batería será distinta en función de los patrones de uso y las condiciones medioambientales.
- El uso extendido de la luz de fondo, del

mininavegador y de los paquetes de conectividad de datos afectan la vida útil de la batería y los tiempos de conversación y espera.

- La función de autoprotección interrumpe la alimentación del teléfono cuando su operación esté en un estado anormal. En este caso, extraiga la batería del teléfono, vuelva a instalarla y encienda el teléfono.

Peligros de explosión, descargas eléctricas e incendio

- No coloque el teléfono en sitios expuestos a exceso de polvo y mantenga la distancia mínima requerida entre el cable de alimentación y las fuentes de calor.

Indicaciones de seguridad

- Desconecte el cable de alimentación antes de limpiar el teléfono, y limpie la clavija de alimentación cuando esté sucia.
- Al usar la clavija de alimentación, asegúrese de que esté conectada firmemente. En caso contrario, puede provocar calor excesivo o incendio.
- Si coloca el teléfono en un bolsillo o bolso sin cubrir el receptáculo (clavija de alimentación), los artículos metálicos (tales como una moneda, clip o pluma) pueden provocarle un corto circuito al teléfono. Siempre cubra el receptáculo cuando no se esté usando.
- No le provoque un corto circuito a la batería. Los artículos metálicos como monedas, clips o plumas en el bolsillo o bolso pueden provocar al moverse un

corto circuito en los terminales + y – de la batería (las tiras de metal de la batería). El corto circuito de los terminales puede dañar la batería y ocasionar una explosión.

Aviso general

- El uso de una batería dañada o la introducción de la batería en la boca pueden causar graves lesiones.
- No coloque cerca del teléfono artículos que contengan componentes magnéticos como serían tarjetas de crédito, tarjetas telefónicas, libretas de banco o boletos del metro. El magnetismo del teléfono puede dañar los datos almacenados en la tira magnética.
- Hablar por el teléfono durante un período de tiempo

prolongado puede reducir la calidad de la llamada debido al calor generado durante la utilización.

- Cuando el teléfono no se use durante mucho tiempo, almacénelo en un lugar seguro con el cable de alimentación desconectado.
- El uso del teléfono cerca de equipo receptor (como un televisor o radio) puede causar interferencia en el teléfono.
- No use el teléfono si la antena está dañada. Si una antena dañada toca la piel, puede causar una ligera quemadura.
Comuníquese con un centro de servicio autorizado LG para que reemplacen la antena dañada.
- No sumerja el teléfono en agua. Si esto ocurre,

apáguelo de inmediato y extraiga la batería. Si el teléfono no funciona, llévelo a un centro de servicio autorizado LG.

- El cable de alimentación contiene elementos que podrían ser dañinos para la salud, si se manipulan sus componentes directamente.
En caso de tener contacto con ellos le recomendamos lavarse las manos.
- No pinte el teléfono.
- Los datos guardados en el teléfono se pueden borrar debido a un uso descuidado, reparación del teléfono o actualización del software. Por favor respalde sus números de teléfono importantes. (También podrían borrarse los tonos de timbre, mensajes de texto,

Indicaciones de seguridad

mensajes de voz, imágenes y videos.) El fabricante no es responsable de daños debidos a la pérdida de datos.

- Al usar el teléfono en lugares públicos, fije el tono de timbre en vibración para no molestar a otras personas.
- No apague o encienda el teléfono cuando se lo ponga al oído.
- Su teléfono es un dispositivo eléctrico que genera calor durante su funcionamiento normal. El contacto demasiado prolongado y directo con la piel sin presencia de ventilación adecuada puede producir incomodidad y quemaduras menores. Por lo tanto, tenga precaución al manipular su teléfono durante o

inmediatamente después del uso.

Precauciones para ver contenido 3D

NOTAS PARA VER CONTENIDO 3D: Al mirar contenido 3D, mantenga presionado y ajuste el dispositivo para obtener un ángulo y distancia de visión adecuados para optimizar la experiencia 3D. Si excede este ángulo o distancia de visión, es posible que no pueda ver el contenido 3D.

ADVERTENCIAS PARA VER CONTENIDO 3D:

- Mirar contenido 3D, inclusive videos y juegos, durante un período prolongado puede causar dolor en los ojos, somnolencia, dolores de cabeza, náuseas o fatiga. Deje de mirar el contenido 3D inmediatamente

y descanse si tiene algunos de estos síntomas.

- Si mira contenido 3D desde muy cerca o durante mucho tiempo, puede dañar su vista.
 - Parte del contenido 3D puede generar reacciones, como agacharse o esquivar la imagen que aparece en el video o el juego. Por lo tanto, es mejor no ver contenido 3D cerca de objetos frágiles o afilados que puedan causar lesiones.
 - No vea contenido 3D mientras conduce o se desplaza. Esto puede causar lesiones por chocarse con otros objetos, tropezarse o caerse.
 - Consulte con un médico antes de permitir que un niño vea contenido 3D, ya que esto podría afectar el desarrollo de la vista.
- Advertencia sobre convulsiones ocasionadas por fotosensibilización:
 - Si usted o un miembro de su familia tiene antecedentes de epilepsia o convulsiones, consulte a un médico especialista antes de ver contenido 3D.
 - Si usted o un miembro de su familia experimenta alguno de los síntomas que se mencionan a continuación, deje de mirar el contenido de inmediato y consulte a un médico: mareos, aturdimiento, transición visual o visión alterada, inestabilidad visual o facial, como espasmos musculares u oculares, acciones inconscientes, convulsiones, pérdida de conocimiento, confusión

Indicaciones de seguridad

o desorientación, pérdida del sentido de la dirección, calambres o náuseas. Los padres deben controlar atentamente estos síntomas en sus hijos, incluidos los adolescentes, ya que pueden ser más sensibles a los efectos de mirar contenido 3D. Nota: estos síntomas pueden producirse en cualquier situación sin antecedentes previos.

- El riesgo de convulsiones por fotosensibilización se puede reducir al tomar las siguientes medidas:
 - Tome descansos frecuentes mientras mira contenido 3D en el teléfono.
 - Si padece una diferencia de visión en los ojos, debe implementar las medidas de corrección de la visión necesarias antes de ver el

contenido 3D.

- Algunos espectadores pueden sentirse desorientados luego de ver contenido 3D. Por lo tanto, después de ver contenido 3D en el teléfono, tómese un momento para recobrar el conocimiento de su entorno antes de moverse.
- Debido a las características de los anteojos de sol polarizados, las imágenes en el teléfono pueden verse oscuras en ciertos ángulos cuando se miran con los anteojos puestos.

Aviso importante

Antes de llevar el teléfono a reparación o llamar a un representante del servicio técnico, compruebe si alguno de los problemas que presenta el teléfono se describe en esta sección.

1. Memoria del teléfono

Cuando el espacio disponible en la memoria del teléfono sea menor al 10%, el teléfono no podrá recibir nuevos mensajes. Deberá borrar algunos datos de la memoria del teléfono, como aplicaciones o mensajes, para tener más espacio en la memoria.

Para administrar la aplicación:

- 1 En la pantalla principal, toque la ficha **Aplicaciones** y seleccione **Ajustes > Aplicaciones > Administrar**

aplicaciones.

- 2 Cuando aparezcan todas las aplicaciones, desplácese hacia abajo hasta la aplicación que desee desinstalar y selecciónela.
- 3 Toque **Desinstalar** y OK para desinstalar la aplicación deseada.



ADVERTENCIA

Si borra los datos almacenados en la tarjeta interna SD del teléfono, no podrá restaurarlos con la opción Restaurar datos de fábrica (Ajustes -> Privacidad -> Restaurar datos de fábrica).

Aviso importante

2. Optimizar la vida útil de la batería

Puede prolongar la vida útil de la batería si apaga las funciones que no necesite ejecutar constantemente en segundo plano. Además, puede supervisar la forma en que las aplicaciones y los recursos utilizan la energía de la batería.

Para prolongar la vida útil de la batería:

- Desactive las comunicaciones de radio que no estén en uso. Desactive Wi-Fi, Bluetooth o GPS cuando no estén en uso.
- Disminuya el brillo de la pantalla y establezca un tiempo de espera más corto para la pantalla.
- Desactive la sincronización automática de Gmail, Calendario, Contactos y otras aplicaciones.

- Algunas aplicaciones que haya descargado pueden reducir la vida útil de la batería.

Para comprobar el nivel de carga de la batería:

- 1 En la pantalla principal, toque la ficha **Aplicaciones** y seleccione **Ajustes > Acerca del teléfono > Estado**.
- 2 El estado de la batería (carga/descarga) y el nivel (como un porcentaje de la carga completa) aparecen en la parte superior de la pantalla.

Para supervisar y controlar el uso de la batería:

- 1 En la pantalla principal, toque la ficha **Aplicaciones** y seleccione **Ajustes > Acerca del teléfono > Uso de la batería**.

2 El tiempo de uso de la batería aparecerá en la parte superior de la pantalla. Aparecerá el tiempo desde la última vez en la que estuvo conectado a una fuente de alimentación o, si está conectado a una fuente, cuánto tiempo utilizó la energía de la batería por última vez. En el centro de la pantalla aparecerán las aplicaciones o los servicios que usan energía de la batería, desde los que más la usan hasta los que menos la usan.

3. Instalar un SO de código abierto

Si instala un SO de código abierto en el teléfono y no usa el suministrado por el fabricante, es posible que el teléfono funcione mal.



ADVERTENCIA

Si instala y utiliza un SO diferente del suministrado por el fabricante, el teléfono no estará cubierto por la garantía.

Aviso importante

ADVERTENCIA

Para proteger el teléfono y los datos personales, sólo descargue aplicaciones provenientes de fuentes de confianza, como Android Market. Si algunas aplicaciones no se instalan correctamente en el teléfono, es posible que el aparato no funcione bien o que se produzcan errores graves. Deberá desinstalar del teléfono esas aplicaciones y todos los datos y las opciones de configuración de dichas aplicaciones.

4. Usar el patrón de desbloqueo

Configure el patrón de desbloqueo para proteger el teléfono. Se abrirá un conjunto de pantallas que lo guiarán para que dibuje un patrón de desbloqueo de pantalla.

Puede dibujar un patrón de desbloqueo propio al conectar cuatro puntos o más.

Si establece un patrón, la pantalla del teléfono se bloqueará. Para desbloquear el teléfono, introduzca en la pantalla el patrón que estableció.

Precaución: cree una cuenta de Gmail antes de establecer un patrón de desbloqueo.



ADVERTENCIA

Precauciones que debe seguir al usar el patrón de bloqueo

Es muy importante que recuerde el patrón de desbloqueo que estableció. Tiene cinco oportunidades para introducir el patrón de desbloqueo, el PIN o la contraseña. Si usa las cinco oportunidades, puede volver a intentarlo después de 30 segundos.

Si no recuerda el patrón de desbloqueo, el PIN o la contraseña:

Si ha intentado iniciar sesión en la cuenta de Google

desde el teléfono y especificó un patrón incorrecto cinco veces, toque el botón ¿Has olvidado el patrón? A continuación, deberá iniciar sesión con su cuenta de Google para desbloquear el teléfono.

Si no ha creado una cuenta de Google desde el teléfono o no puede recordarla, deberá realizar un restablecimiento a los valores de fábrica.

5. Conectarse a redes de Wi-Fi

Para usar la tecnología Wi-Fi en el teléfono, debe conectarse a un punto de acceso inalámbrico o a una “zona con cobertura inalámbrica”. Algunos puntos de acceso están abiertos y puede conectarse a ellos con facilidad. Otros están ocultos o tienen otras funciones de

Aviso importante

seguridad, por lo que debe configurar el teléfono para poder conectarse a ellos.

Desactive Wi-Fi cuando no la use para prolongar la vida útil de la batería.

Para activar la tecnología Wi-Fi y conectarse a una red Wi-Fi:

- 1 En la pantalla principal, toque la ficha **Aplicaciones** y seleccione **Ajustes > Controles de red inalámbrica > Configuraciones de Wi-Fi**.
- 2 Toque **Wi-Fi** para activarla y detectar las redes de Wi-Fi disponibles.
 - Aparecerá la lista de redes de Wi-Fi disponibles. Las redes seguras se indican con un ícono de bloqueo.

- 3 Toque una red para conectarse a ella.
 - Si la red está abierta, se le solicitará que confirme que desea conectarse a esa red; toque **Conectar**.
 - Si la red está protegida, se le pedirá que introduzca una contraseña u otras credenciales. (Consulte con su administrador de red para obtener más detalles).
- 4 La barra de estado muestra ícono que indican el estado de Wi-Fi.

6. Abrir y alternar aplicaciones

Es fácil realizar varias tareas con Android porque las aplicaciones abiertas siguen en ejecución incluso cuando se abre otra aplicación. No necesita salir de una aplicación antes de abrir otra. Use y alterne

entre varias aplicaciones abiertas. Android administra cada aplicación, al detenerlas e iniciarlas según sea necesario, para garantizar que las aplicaciones inactivas no consuman recursos innecesariamente.

Para dejar de usar una aplicación:

- 1** En la pantalla principal, toque la ficha **Aplicaciones** y seleccione **Ajustes > Aplicaciones > Administrar aplicaciones**.
- 2** Desplácese hasta a la aplicación seleccionada y toque **Forzar detención** para cerrarla.

SUGERENCIA

Volver a una aplicación reciente

Toque y mantenga presionada la tecla de **inicio**.

Aparecerá una pantalla que enumerará las aplicaciones que ha usado recientemente.

7. Instalar LG PC Suite en la PC

Para sincronizar el teléfono con la PC a través del cable USB, necesitará instalar el programa LGPC suite en la PC.

Puede descargar este programa del sitio web de LG en www.lg.com. Vaya a <http://www.lg.com> y seleccione su región, país e idioma. Visite el sitio web de LG para obtener más información sobre como instalar y usar el programa.

Aviso importante

LG PC SUITE

El programa LG PC Suite IV ayuda a conectar el teléfono móvil a la PC a través de un cable de comunicación de datos USB, por lo que puede usar las funciones del teléfono en la PC.

Funciones principales de LG PC Suite IV

- Crea, edita y borra datos del teléfono fácilmente.
- Sincroniza datos desde la PC o el teléfono (contactos, calendario, mensajes (SMS), favoritos, registro de llamadas).

- Transfiere archivos multimedia (fotos, videos y música) fácilmente con sólo arrastrar y colocar dichos archivos entre la PC y el teléfono.
- Transfiere mensajes desde el teléfono a la PC.
- Actualiza software sin perder datos.

El teléfono LG-P920h no admite:

- **Conexión con una PC mediante Bluetooth**
- **Lista de tareas pendientes en el calendario**
- **Aplicaciones Java**

Consulte la guía del usuario de LG PC Suite IV para obtener más información. Esta guía se encuentra en el menú Ayuda una vez instalado el programa LG PC Suite IV.

8. Conectar el teléfono a una computadora mediante USB

Para transferir archivos a la tarjeta microSD mediante dispositivos USB:

- 1 Inserte la tarjeta microSD en el teléfono. (Es posible que ya esté insertada).
- 2 Antes de conectar el cable de datos USB, asegúrese de que el modo de **almacenamiento masivo** esté habilitado en el teléfono. (En la ficha **Aplicaciones**, elija **Ajustes > Almacenamiento > Sólo Almacenamiento masivo**)
- 3 Use el cable USB con el teléfono para conectarlo a un puerto USB de la computadora. Toque **Activar**

almacenamiento USB. Recibirá una notificación de que el cable USB está conectado.

Si el teléfono está conectado como almacenamiento USB, se le enviará una notificación. La tarjeta microSD del teléfono está instalada en la computadora como una unidad. Ahora puede copiar archivos desde la tarjeta microSD o hacia ella.

NOTA: Al desinstalar PC Suite IV, los controladores de USB y Bluetooth no se eliminan automáticamente. Por lo tanto, se deben eliminar en forma manual.

Aviso importante

SUGERENCIA Para usar una tarjeta microSD en el teléfono nuevamente, debe abrir el cuadro de notificaciones y tocar "**Desactivar almacenamiento USB**". Durante este proceso, no podrá acceder a la tarjeta microSD desde el teléfono, por lo tanto, no podrá usar las aplicaciones que dependen de la tarjeta microSD, como las funciones de cámara, galería y música. Para desconectar el teléfono de la computadora, siga atentamente las instrucciones de la computadora sobre como desconectar los dispositivos USB, para evitar la pérdida de información de la tarjeta.

- 1 Desconecte de forma segura el dispositivo USB de la computadora.
- 2 Abra el cuadro de notificaciones y toque **Desactivar**

almacenamiento USB.

- 3 Toque **Desactivar almacenamiento USB** en el cuadro de diálogo que se abre.



ADVERTENCIA

No inserte ni quite la tarjeta de memoria con el teléfono encendido. Esto puede dañar la tarjeta microSD así como el teléfono, y los datos almacenados en la tarjeta microSD podrían alterarse. Para extraer la tarjeta microSD en forma segura, en la pantalla principal presione la tecla **Menú** y toque **Ajustes > Almacenamiento > Desactivar la tarjeta SD.**

9. Desbloquear la pantalla al usar una conexión de datos

La pantalla LCD se oscurecerá si no la toca durante un tiempo establecido al usar una conexión de datos. Tóquela para volver a encenderla.

10. No conecte el teléfono cuando encienda o apague la PC

Asegúrese de desconectar el teléfono y la PC a través de un cable de datos para evitar que se dañe la PC.

11. Sostenga el teléfono en posición vertical

Sostenga el teléfono en posición vertical y nivelada como un teléfono normal. El teléfono LG-P920h cuenta con una antena interna. Tenga cuidado de no rayar o dañar la parte posterior del teléfono, ya que eso podría afectar su rendimiento. Mientras haga o reciba llamadas o mientras envíe o reciba datos, evite colocar la mano sobre la parte inferior del teléfono, donde se encuentra la antena. Cubrir esa zona puede afectar la calidad de la llamada.

Aviso importante

12. Si la pantalla se congela

Si el teléfono no responde cuando presiona las teclas o si la pantalla se congela:

Extraiga la batería, vuelva a insertarla y encienda el teléfono. Si no funciona, comuníquese con el centro de servicio.

Características del teléfono

Para encender el teléfono, mantenga presionada la tecla de encendido durante 3 segundos.

Para apagar el teléfono, mantenga presionada la tecla de encendido durante 3 segundos, elija **Apagar** y luego toque OK.

Auricular

Sensor de proximidad

Lente interna de la cámara

Tecla de inicio

-Vuelve a la pantalla principal desde cualquier pantalla.

Tecla de menú

- Comprueba las opciones disponibles.



Tecla de encendido/bloqueo

- Enciende o apaga el teléfono al mantenerla presionada.
- Bloquea y desbloquea la pantalla.

Tecla Atrás

-Vuelve a la pantalla anterior.

Tecla de búsqueda

-Busca en la Web y en el contenido del teléfono.

⚠ ADVERTENCIA: Si coloca un objeto pesado sobre el teléfono o se sienta sobre él, se pueden dañar la pantalla LCD y las funciones de la pantalla táctil. No cubra la película protectora del sensor de proximidad de la pantalla LCD. Eso puede hacer que el sensor funcione mal.

SUGERENCIA Presione la tecla Menú cuando toque una aplicación para ver las opciones disponibles.

SUGERENCIA Si el teléfono LG-P920h muestra un mensaje de error cuando está uso, o si no puede encenderlo, extraiga la batería, vuelva a colocarla y, a continuación, enciéndalo nuevamente después de 5 segundos.

Características del teléfono

Conector de auricular estéreo

Tecla de encendido/
bloqueo



Teclas de volumen

- En la pantalla principal: controlan el volumen del timbre.
- Durante una llamada: controlan el volumen del auricular.
- Cuando se reproduce música: controlan el volumen de la reproducción.

Conector de cargador y cable micro USB

HDMI

Tecla 3D

- Acceda a 3D Espacio directamente al mantener presionada esta tecla.



Tapa posterior

Batería

Ranura para la tarjeta SIM


Lente de la cámara

Ranura para tarjeta de memoria microSD

Instalación de la tarjeta SIM y la batería


Antes de poder comenzar a usar el teléfono nuevo, debe configurarlo. Para insertar la tarjeta SIM y la batería:

1 Para retirar la tapa posterior, sostenga el teléfono firmemente en una mano. Con la otra mano, presione firmemente en el centro de la tapa de la batería, mientras retira la parte superior con el dedo índice. Luego, levante la tapa de la batería.

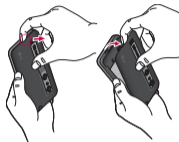

2 Deslice la tarjeta SIM hasta encajarla en el lugar correspondiente. Asegúrese de que el área de contacto dorada de la tarjeta quede hacia abajo.

Características del teléfono

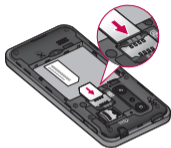


- 3** Inserte la batería en su lugar alineando los contactos dorados del teléfono y de la batería.



- 4** Vuelva a colocar la tapa posterior.



Cargue el teléfono

El conector para el cargador se encuentra en la parte superior del teléfono LG-P920h. Inserte el cargador y conéctelo a un tomacorriente. El teléfono LG-P920h debe cargarse hasta que aparezca la imagen .




NOTA: La batería debe cargarse por completo antes de usar el teléfono por primera vez para ampliar su vida útil.

Instalación de la tarjeta de memoria

Para almacenar archivos multimedia, como fotos tomadas con la cámara incorporada, debe insertar una tarjeta de memoria en el teléfono.


Para insertar una tarjeta de memoria:

- 1 Apague el teléfono antes de insertar o quitar la tarjeta de memoria. Retire la tapa posterior.

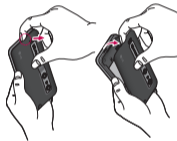

- 2 Inserte la tarjeta de memoria en la ranura. Asegúrese de que el área de contacto dorada quede hacia abajo.

Características del teléfono

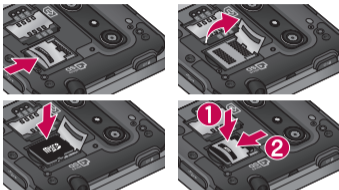

Formatear la tarjeta de memoria externa

Es posible que la tarjeta de memoria ya esté formateada. Si no es así, debe formatearla antes de usarla.

NOTA: Se borrarán todos los archivos de la tarjeta de memoria cuando la formatee.

- 1 En la pantalla principal, toque la ficha **Aplicaciones** para abrir el menú de aplicaciones.
- 2 Desplácese y toque **Ajustes**.
- 3 Desplácese y toque **Almacenamiento**.
- 4 Toque **Desactivar la tarjeta SD**.
- 5 Toque **Formatear tarjeta SD** y confirme la selección.
- 6 Si establece un patrón de bloqueo, introdúzcalo y seleccione **Borrar todo**. La tarjeta se formateará y estará lista para ser utilizada.

NOTA: Si la tarjeta de memoria contiene

archivos, la estructura de las carpetas puede ser diferente después de formatearla, ya que todos los archivos se habrán borrado.

SUGERENCIA Si la tarjeta de memoria ya se encuentra desmontada, puede usar el siguiente paso para formatearla.
Toque **Aplicaciones > Ajustes > Almacenamiento > Formatear tarjeta SD.**

 **ADVERTENCIA** No inserte ni quite la tarjeta de memoria con el teléfono encendido. De lo contrario, puede dañar la tarjeta de memoria y el teléfono, y se pueden alterar los datos almacenados en la tarjeta de memoria. Para extraer la tarjeta de memoria de forma segura, seleccione **Aplicaciones > Ajustes > Almacenamiento > Desactivar tarjeta SD.**

La pantalla principal

Sugerencias sobre la pantalla táctil

A continuación, se presentan algunos consejos sobre cómo navegar por el teléfono.

Tocar: para elegir un menú, una opción o abrir una aplicación, tóquelo/a.




Tocar y mantener presionado: para abrir un menú de opciones o tomar un objeto que desea mover, tóquelo y manténgalo presionado.



Arrastrar: para desplazarse por una lista o moverse lentamente, deslice la pantalla táctil.



Dar un toquecito: para desplazarse por una lista o moverse rápidamente, dé toquecitos en la pantalla táctil (arrastre rápidamente y suelte).

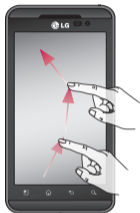


La pantalla principal

Unir y separar los dedos:

para ampliar el contenido mientras centra la imagen entre sus dedos y una los dedos presionando la pantalla y acercándolos.

Para ajustar el contenido, se deben separar los dedos para alejar una imagen.



NOTA:

- Para seleccionar un elemento, toque el centro del ícono.
- No presione demasiado; la pantalla táctil es lo suficientemente sensible para detectar un toque suave, pero firme.
- Utilice la punta del dedo para tocar la opción que desee. Tenga cuidado de no tocar otras teclas.

Bloquear el teléfono

Cuando no esté usando el teléfono LG-P920h, presione la tecla de **encendido** para bloquearlo. Esto ayuda a evitar toques accidentales en la pantalla y ahorra la energía de la batería.

Si no usa el teléfono durante un tiempo, la pantalla que esté viendo se reemplazará por la pantalla de bloqueo para conservar la batería.

NOTA: Si se están ejecutando programas cuando establezca el patrón, es posible que se sigan ejecutando en el modo de bloqueo. Se recomienda salir de todos los programas antes de ingresar en el

modo de bloqueo para evitar cargos innecesarios (como llamadas, acceso a la Web o comunicaciones de datos).

La pantalla principal

Desbloqueo de pantalla

Para reactivar el teléfono, presione la tecla de **encendido**. Aparecerá la pantalla de bloqueo. Toque y deslice hacia arriba en la pantalla de bloqueo para desbloquear la pantalla principal. Se abrirá la última pantalla que vió.

Inicio

Simplemente mueva el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para ver los paneles.

También puede personalizar cada panel con widgets, accesos directos a sus aplicaciones favoritas, carpetas y fondos de pantalla.

NOTA: Algunas imágenes de pantalla pueden ser diferentes según el proveedor del teléfono.

En la pantalla principal, podrá ver teclas rápidas en la parte inferior de la pantalla. Las teclas rápidas brindan acceso sencillo con un sólo toque a las funciones que más utiliza.



Toque el ícono **Llamadas** para que aparezca el teclado de marcado táctil y realizar una llamada.



Toque esta opción para abrir sus **contactos**.



Toque el ícono **Mensaje** para acceder al menú de mensajería.

Desde aquí, puede crear un nuevo mensaje.



Toque la ficha **Aplicaciones** en la parte inferior

de la pantalla. A continuación, podrá ver todas las aplicaciones instaladas. Solamente toque para desplazarse por las aplicaciones.

Para abrir cualquier aplicación, simplemente toque el ícono en la lista de aplicaciones.

NOTA: Es posible que las aplicaciones predeterminadas sean diferentes, según el software del teléfono o del proveedor de servicios.

Agregar widgets a la pantalla principal

Puede personalizar la pantalla principal agregando

accesos directos, widgets o carpetas. Para utilizar el teléfono con mayor comodidad, agregue sus widgets favoritos en la pantalla principal.

Para agregar un ícono deseado en la pantalla principal:

- 1 En la pantalla principal, toque la tecla **Menú**  y seleccione **Agregar**. De forma alternativa, toque la parte vacía de la pantalla principal durante un período prolongado.
- 2 En el menú **Modo editar**, toque el tipo de elemento que desea agregar.
- 3 Por ejemplo, seleccione el elemento **Carpetas** de la lista y tóquelo. Seleccione el elemento **Contactos**


La pantalla principal

- con números de teléfono** de la lista y tóquelo.
- 4** Aparecerá un nuevo ícono de carpeta en la pantalla principal. Arrástrelo hacia la ubicación deseada en el panel derecho y levante el dedo de la pantalla.

SUGERENCIA Para agregar el ícono de una aplicación a la pantalla principal en el menú **Aplicaciones**, toque y mantenga presionada la aplicación que desea agregar.

Para eliminar el ícono de una aplicación de la pantalla principal:

- 1** Mantenga presionado el ícono que desea eliminar. Aparecerá el ícono  del contenedor de basura.

- 2** Arrastre y coloque el ícono de la aplicación en el ícono del contenedor de basura .

NOTA: No puede borrar aplicaciones predeterminadas. (Sólo puede quitar sus ícono de la pantalla.)

Volver a una aplicación utilizada recientemente

- 1** Toque y mantenga presionada la tecla de **inicio** . Aparecerá en la pantalla una ventana emergente con los ícono de las aplicaciones utilizadas recientemente.
- 2** Toque un ícono para abrir la aplicación de dicho ícono. O toque la tecla **Atrás** para regresar a la


aplicación actual.


Cuadro de notificaciones

El cuadro de notificaciones se encuentra en la parte superior de la pantalla.



Toque el cuadro de notificaciones y desplácese hacia abajo con el dedo.

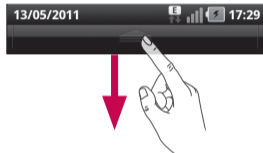

O bien, en la pantalla principal, toque la tecla **Menú**  y seleccione **Notificaciones**. Aquí podrá revisar y administrar el estado de Wi-Fi, Bluetooth y GPS y otras notificaciones.

La pantalla principal

Vista de la barra de estado

La barra de estado usa diferentes íconos para mostrar la información del teléfono, como la potencia de la señal, los nuevos mensajes, el nivel de carga de la batería, la activación de Bluetooth y las conexiones de datos.

A continuación se muestra una tabla en la que se explica el significado de los ícono que se pueden ver en la barra de estado.










[Barra de estado]


Icono	Descripción
	Sin tarjeta SIM
	Sin señal
	Modo de vuelo
	Conectado a la red Wi-Fi
	Auricular conectado
	Llamada en curso
	Llamada en espera
	Altavoz



Icono	Descripción
	Micrófono silenciado
	Llamada perdida
	Bluetooth activado
	Conectado a un dispositivo Bluetooth
	Advertencia del sistema
	Alarma establecida
	Nuevo correo de voz
	Timbre silenciado

Icono	Descripción
	Modo de vibración
	Batería completamente cargada
	Se está cargando la batería
	Entrada y salida de datos
	El teléfono está conectado a la PC mediante el cable USB
	Descargando datos
	Cargando datos

La pantalla principal

Icono	Descripción
	El GPS se está conectando
	Recibiendo datos de ubicación de GPS
	Teléfono en pantalla conectado
	Otras tres notificaciones sin mostrar
	Se están sincronizando datos
	Descarga completa
	Correo nuevo


Icono	Descripción
	Nuevo correo de Gmail
	Nuevo mensaje
	Se está reproduciendo una canción
	Próximo evento
	La zona Wi-Fi portátil se encuentra activada
	La zona Wi-Fi portátil se encuentra activada


Icono	Descripción
	SmartShare está activado
	Solicitud para compartir SmartShare

Teclado en pantalla

Puede introducir texto mediante el teclado en pantalla. El teclado en pantalla aparece automáticamente en la pantalla cuando se necesita introducir texto. Para mostrarlo en forma manual, toque el campo de texto en donde desea introducir texto.


Usar el teclado e introducir texto

 Toque esta tecla una vez para poner en mayúscula la próxima letra que escriba. Tóquela dos veces para que todas las letras se pongan en mayúscula.

 Toque esta tecla para cambiar al teclado de números y símbolos. Puede también mantenerla presionada para ver el menú de configuración.

 Toque esta tecla para ver o cambiar el idioma de escritura.

espacio Toque esta tecla para introducir un espacio.

 Toque esta tecla para crear una nueva línea en el campo del mensaje.

 Toque esta tecla para borrar el carácter anterior.

La pantalla principal

 Toque esta tecla para ocultar el teclado en pantalla.

Introducir letras acentuadas


Cuando seleccione francés o español como el idioma de entrada de texto, podrá introducir caracteres especiales en francés o español (por ejemplo, "á").

Por ejemplo, para introducir "á", toque y mantenga presionada la tecla "a" hasta que se muestren los caracteres especiales. A continuación, seleccione el carácter especial que desee.

Configuración de la cuenta de Google

La primera vez que abra la aplicación de Google en el teléfono, se le solicitará que inicie sesión con su cuenta de Google. Si no tiene una cuenta de Google, se le pedirá que cree una.

Crear una cuenta de Google

- 1 En la pantalla principal, toque la ficha **Aplicaciones**  para abrir el menú de aplicaciones.
- 2 Toque **Gmail** y, a continuación, toque **Siguiente** > **Crear** para iniciar el asistente de instalación de Gmail.
- 3 Toque un campo de texto para abrir el teclado táctil e ingrese su nombre y un nombre de usuario para su cuenta de Google. Al ingresar texto, puede tocar

Siguiente en el teclado para ir al siguiente campo de texto.

- 4 Cuando haya introducido su nombre y nombre de usuario, toque **Siguiente**. El teléfono se comunicará con los servidores de Google y comprobará la disponibilidad del nombre de usuario.
- 5 Ingrese y vuelva a ingresar su contraseña. Luego siga las instrucciones e ingrese la información obligatoria y opcional sobre la cuenta. Espere mientras el servidor crea su cuenta.

Iniciar sesión en la cuenta de Google

- 1 Introduzca la dirección de correo electrónico y la

Configuración de la cuenta de Google

contraseña y, a continuación, toque **Acceder**. Espere hasta que se inicie la sesión.

- 2 Después de iniciar sesión, puede usar Gmail y los servicios de Google en el teléfono.
- 3 Una vez configurada la cuenta de Google en el teléfono, éste se sincronizará automáticamente con la cuenta web de Google. (Depende de su configuración de sincronización).

Después de iniciar sesión, puede usar Gmail, el Calendario y Android Market; descargar aplicaciones de Android Market; realizar copias de seguridad de la configuración en los servidores de Google; y aprovechar otros servicios de Google en el teléfono.





Importante


- Algunas aplicaciones, como el calendario, funcionan solamente con la primera cuenta de Google que agrega. Si tiene intenciones de usar más de una cuenta de Google en el teléfono, primero asegúrese de iniciar sesión en la que desee usar con esas aplicaciones. Cuando inicia sesión, los contactos, mensajes de Gmail, eventos del calendario y otra información obtenida de esas aplicaciones y servicios en la Web se sincronizan con el teléfono. Si no inicia sesión en una cuenta de Google durante la instalación, se le pedirá que lo haga o cree una la primera vez que inicie una aplicación que requiera una cuenta, como Gmail o Android Market.

- Si desea usar la función de copia de seguridad para restaurar la configuración en este teléfono desde otro teléfono con sistema operativo de Android, debe iniciar sesión en la cuenta de Google durante la instalación. Si espera hasta que finalice la instalación, no se restablecerá la configuración.
- Si tiene una cuenta empresarial a través de su empresa u otra organización, el departamento de TI de su empresa recibirá instrucciones especiales sobre como iniciar sesión en esa cuenta.

Llamadas/Contactos



Hacer llamadas de voz

- 1 Toque  para abrir el teclado.
- 2 Introduzca el número en el teclado. Para borrar un dígito, toque el ícono **Borrar**  .
- 3 Toque el ícono de **Llamar**  para realizar una llamada.
- 4 Para finalizar una llamada, toque el ícono **Finalizar**  .

SUGERENCIA Para introducir “+” para realizar llamadas internacionales, mantenga presionado  .

SUGERENCIA Para que aparezca el teclado durante una llamada, toque **Teclado**.

Realizar una videollamada

- 1 Toque  para abrir el teclado.
- 2 Introduzca el número de teléfono tal como lo hizo antes.
- 3 Toque el ícono **Videollamada**  para realizar una videollamada.
- 4 Si no quiere usar el altavoz, toque **Altavoz** y asegúrese de tener enchufados los auriculares.

5 Mientras se conecta la videollamada, verá su propia imagen; una vez que la otra persona responde, verá la imagen de esta persona en la pantalla. Ajuste la posición de la cámara interna en caso de ser necesario.

6 Para terminar una videollamada, toque **Finalizar**.

Privado: puede cambiar la imagen en lugar de mostrar la imagen privada actual.


Teclado: permite introducir un número.

Retener: silencia el micrófono y coloca el video en pausa.

Silencio: silencia el micrófono.

Altavoz: activa o desactiva el altavoz.

Llamar a los contactos

- 1** Toque  para abrir la lista de contactos.
- 2** Desplácese por la lista de contactos o toque **Buscar** para introducir las primeras letras del contacto al que desee llamar.
- 3** En la lista, toque el contacto que desea llamar.

Llamadas/Contactos

Responder y rechazar una llamada



SUGERENCIA Coloque la pantalla del teléfono hacia abajo o presione la tecla de volumen (lateral) para silenciar el sonido de la llamada recibida. La configuración de gestos se debe establecer con antelación. Toque **Aplicaciones > Ajustes > Configuración táctil > Use los gestos de movimiento > Llamada recibida > marque Silencio.**

Quando la pantalla esté bloqueada:

Quando sueno el teléfono, arrastre el ícono

Rechazar  hacia la izquierda para rechazar una llamada recibida.

Quando la pantalla esté desbloqueada:

Quando suene el teléfono, toque el ícono **Responder** . Toque el ícono **Rechazar**  para rechazar una llamada recibida.




SUGERENCIA Mensajes de disculpas

Quando desee rechazar una llamada, puede enviar un mensaje rápidamente al arrastrar la opción **Mensaje de disculpas** en la pantalla. Es útil si necesita responder con un mensaje durante una reunión.

Ajustar el volumen de la llamada

Para ajustar el volumen durante una llamada, utilice la tecla para subir y bajar el volumen ubicada en el lateral izquierdo del teléfono.

Hacer una segunda llamada

- 1 Durante la primera llamada, toque **Teclado**  y marque el número. Además, puede buscar sus contactos al tocar **Contactos**  y seleccionar el número al que desea llamar.
- 2 Toque el ícono de **Llamar**  para conectar la llamada.

- 3 Ambas llamadas se verán en la pantalla de llamada. La primera llamada se bloqueará y quedará en espera.
- 4 Toque la lista en espera para alternar entre las llamadas.

NOTA: Puede tocar **Unir**  para hacer una llamada en conferencia.

- 6 Para finalizar las llamadas activas, toque el ícono **Finalizar** .

Llamadas/Contactos

Ver los registros de llamadas

En la pantalla principal, toque  y elija la ficha **Registro**.

Vea una lista completa de todas las llamadas realizadas, recibidas o perdidas.

SUGERENCIA Toque cualquier entrada de registro de llamadas para ver la fecha, la hora y la duración de la llamada.

SUGERENCIA Toque la **tecla Menú** y, a continuación, toque **Borrar todo** para borrar todos los elementos registrados.

Configuración de llamada

Puede configurar las opciones de llamada del teléfono, como desvío de llamada y otras funciones especiales ofrecidas por su proveedor.

- 1 En la pantalla principal, toque la ficha **Aplicaciones** para abrir el menú de aplicaciones.
- 2 Desplácese y toque **Ajustes**.
- 3 Toque **Ajustes de llamadas** y elija las opciones que desee ajustar.

< **Números de marcación fija** >

Seleccione **Números de marcación fija**

para activar esta opción y compilar una lista de números a los que puede llamar desde el teléfono. Necesitará el código PIN 2, que lo puede obtener de su operador. Sólo puede llamar desde el teléfono a los números que estén incluidos en la lista de marcación fija.

< Buzón de voz >

Servicio de buzón de voz: le permite seleccionar el servicio de correo de voz de su proveedor.

Configuración de buzón de voz: si está usando el servicio de correo de voz de su proveedor, esta opción le permite introducir

el número de teléfono que desea usar para escuchar y administrar el correo de voz.

< Otras opciones de llamada >

Rechazar llamada: permite establecer el teléfono para rechazar las llamadas de la lista o todas las llamadas. Si realiza una lista de llamadas rechazadas, toque **Lista de llamadas rechazadas** > tecla **Menú** > **Nueva entrada de rechazo**. A continuación, cree una nueva entrada de rechazo desde Contactos, Registro de llamadas o Nuevo número.

Llamadas/Contactos

Desvío de llamada: puede configurar el modo en que se desviarán sus llamadas cuando esté hablando, cuando no responda, etc.

Configuración adicional: le permite cambiar las siguientes opciones de configuración:

- **ID de emisor:** le permite elegir si desea mostrar su número en las llamadas salientes.
- **Llamada en espera:** cuando la función de llamada en espera se encuentra activada, el teléfono le notifica de una llamada recibida cuando usted está hablando. (Esto

dependerá del proveedor de red.)

Bloqueo de llamada: seleccione esta opción cuando desee restringir las llamadas. Escriba la contraseña para restricción de llamadas. Consulte con el operador de red para averiguar si ofrece este servicio.

Costo de llamadas: permite ver los cargos aplicados a sus llamadas. (Este servicio depende de la red; algunos operadores no admiten esta función).

Duración de llamada: permite ver la duración de todas las llamadas, lo que incluye las llamadas realizadas, las llamadas recibidas

y la última llamada.


Mensaje de disculpas: cuando rechaza una llamada, puede enviar rápidamente un mensaje con esta función. Es útil si necesita responder el mensaje durante una reunión.

Ajustes de videollamadas: puede cambiar la configuración de las videollamadas.



Contactos

Puede agregar contactos al teléfono y sincronizarlos con los contactos de la cuenta de Google o con aquellos de otras cuentas que admiten la sincronización de contactos.



Buscar un contacto

- 1 En la pantalla principal, toque  para abrir la lista de contactos.
- 2 Toque **Buscar** e introduzca el nombre del contacto con el teclado.

Agregar un nuevo contacto

- 1 En la pantalla principal, toque  e introduzca el nuevo número del contacto, toque la tecla **Menú**  y, por último, **Añadir a contactos**. A continuación, elija **Crear contacto nuevo** o **Agregar al existente**.


Llamadas/Contactos

- 2 Si desea agregar una foto al nuevo contacto, toque . Elija entre **Capturar imagen** o **Seleccionar de la galería**.
- 3 Seleccione donde desea guardar el contacto tocando .
- 4 Toque un campo de texto para abrir el teclado táctil e introduzca el nombre del nuevo contacto.
- 5 Toque una categoría de información de contacto e introduzca los datos del contacto.
- 6 Toque **Guardar** para guardar el contacto.


Contactos favoritos

Puede asignar los contactos a quienes llama con frecuencia a favoritos.

Para agregar un contacto a los favoritos:

- 1 En la pantalla principal, toque  para abrir la lista de contactos.
- 2 Toque un contacto para ver sus detalles.
- 3 Toque la estrella que aparece a la derecha del nombre del contacto. La estrella se pondrá dorada.

Para eliminar un contacto de la lista de favoritos:


- 1 En la pantalla principal, toque  para abrir la lista de contactos.
- 2 Toque la ficha **Grupos** y seleccione **Favoritos**. Toque un contacto para ver sus detalles.
- 3 Toque la estrella dorada que aparece a la derecha del nombre del contacto. La estrella se pondrá gris y se eliminará el contacto de favoritos.

Mensajería/Correo electrónico


Mensajería

El teléfono LG-P920h combina los SMS y MMS en un único menú intuitivo y fácil de usar.

Enviar un mensaje

- 1 Toque el ícono  en la pantalla principal para abrir un mensaje en blanco.
- 2 Introduzca el nombre de un contacto o el número de teléfono en el campo **Para**. Al introducir el nombre del contacto, aparecerán los contactos coincidentes. Puede tocar el receptor sugerido. Se pueden añadir varios contactos.

NOTA: Se le cobrará un mensaje de texto por cada persona a la que le envíe el mensaje.

- 3 Toque el cuadro **Escribir mensaje** que aparece debajo para comenzar a escribir el mensaje.
- 4 Toque **Enviar** para enviar el mensaje.
SUGERENCIA: Puede tocar el ícono  para adjuntar al mensaje el archivo que desea enviar.
- 5 Se abrirá la pantalla de mensaje, con el mensaje después de su nombre. Las respuestas aparecerán en la pantalla. Al ver y enviar mensajes adicionales, se creará una cadena de mensajes.

 **ADVERTENCIA**

El límite de 160 caracteres puede variar de un país a otro según el idioma y la forma en que esté codificado el SMS.

 **ADVERTENCIA**

Si se agrega un archivo de imagen, video o audio a un mensaje SMS, se convertirá automáticamente en un mensaje MMS y se le cobrarán los cargos correspondientes.

NOTA: Cuando reciba un mensaje SMS durante una llamada, escuchará un tono de notificación.

Cambiar la configuración de su mensaje

El teléfono LG-P920h está preconfigurado para el envío de mensajes. Esto le permite enviar mensajes de inmediato. Puede cambiar la configuración según sus preferencias.

Toque el ícono **Mensajes** en la pantalla principal, la tecla **Menú** y, por último, la ficha **Ajustes**.

Mensajería/Correo electrónico

Configurar el correo electrónico

Toque la ficha **Aplicaciones** y seleccione **@iTelcel**. Si la cuenta de correo electrónico no está configurada, inicie el asistente para la configuración de correo electrónico.

SUGERENCIA Si ya está configurada una cuenta de correo electrónico, el asistente no se activará automáticamente.

Puede seleccionar el tipo de buzón de correo **MS Exchange**, **@iTelcel** u **Otro**.

Cuenta de correo electrónico de Microsoft Exchange

Dirección de e-mail: permite escribir la dirección de la cuenta de correo electrónico.

Nombre del usuario: permite introducir el nombre de usuario de la cuenta.

Contraseña: permite introducir la contraseña de la cuenta.

Dominio: permite introducir el dominio de la cuenta (opcional)

Dirección del servidor: permite introducir la dirección de correo electrónico del servidor

Utilizar SSL: permite elegir si usar o no SSL para Microsoft Exchange.

Toque el botón Siguiente para conectarse al servidor.

Aparecerá la configuración completa de la página: deberá introducir los "nombres" correspondientes en Nombre de la cuenta y Mi nombre.

Ahora aparecerá la cuenta en la lista de cuentas de la carpeta Correo electrónico.

Otra cuenta de correo electrónico (POP3, IMAP)

Dirección de e-mail: permite escribir la dirección de la cuenta de correo electrónico.

Contraseña: permite introducir la contraseña de la cuenta.

Aparecerá la configuración completa de la página y tendrá que introducir el "nombre".

Ahora aparecerá la cuenta en la lista de cuentas de la carpeta Correo electrónico.

POP3/ IMAP4: Seleccione el tipo de protocolo, ya sea POP3 o IMAP4.

Servidor entrante: permite introducir la dirección de correo electrónico del servidor entrante.

Asegurar tipo: TLS/SSL/Desactivado.

Número de puerto: normalmente, muestra el número predeterminado de cada cuenta.

Mensajería/Correo electrónico

Servidor saliente: permite introducir la dirección de correo electrónico del servidor saliente.

Conexión segura SMTP: TLS/SSL/Desactivado.

Número de puerto: normalmente, muestra el número predeterminado de cada cuenta.

Pantalla Cuentas

La pantalla **Cuentas** muestra la **Combinación de recibidos** y cada una de las cuentas de correo electrónico.

- Toque la ficha **Aplicaciones** y seleccione **@iTelcel**. Aparece la pantalla la lista de **Cuentas**.

SUGERENCIA En la lista de **Cuentas**, toque una cuenta de correo electrónico y mantenga presionada para mover el ícono de cuentas a la pantalla principal. Toque el ícono para ir directamente al buzón de entrada.

Puede tocar una cuenta para ver su **Combinación de recibidos**. La cuenta predeterminada desde la cual envía correos electrónicos se señala con una marca de verificación.

Para abrir **Combinación de recibidos**:

Si configuró la aplicación de correo electrónico para

enviar y recibir correos electrónicos desde más de una cuenta, puede ver todos los mensajes enviados a todas las cuentas en **Combinación de recibidos**.

- 1 Toque **@iTelcel**.
- 2 Toque **Combinación de recibidos** (en la pantalla **Cuentas**). Los mensajes de **Combinación de recibidos** están codificados por color en los laterales izquierdos, por cuenta, con los mismos colores que se usan para las cuentas en la pantalla **Cuentas**.

Redactar y enviar correos electrónicos


Para redactar y enviar un mensaje:

- 1 Mientras se encuentra en la aplicación de @

iTelcel, toque la tecla **Menú** y, a continuación, toque **Redactar**.

- 2 Ingrese la dirección del destinatario del mensaje. Al escribir el texto, se sugieren direcciones que coinciden con los contactos. Separe las diversas direcciones con comas.
- 3 Toque la tecla **Menú** y **Añadir Cc/CCO** para agregar copias o copias ocultas a otros contactos/direcciones de correo electrónico.
- 4 Escriba el texto del mensaje.
- 5 Toque **Adjuntar** para adjuntar al mensaje el archivo que desea enviar.
- 6 Toque **Enviar**.

Mensajería/Correo electrónico

Si no está listo para enviar el mensaje, toque la tecla **Menú** y, a continuación, toque **Guardar como borrador** para guardarlo en la carpeta **Borradores**. Toque el borrador de un mensaje en la carpeta **Borradores** para continuar trabajando en él. El mensaje también se guarda como borrador si toca la tecla **Atrás**  antes de enviarlo. Los mensajes que no puedan ser enviados por el momento se almacenarán en la carpeta del **Buzón de salida** hasta que sea posible enviarlos. Si el **Buzón de salida** contiene algún mensaje pendiente, este aparece en la pantalla **Cuentas**.

Tenga en cuenta que los mensajes enviados mediante una cuenta de Exchange no se guardarán en el teléfono,

sino en el servidor de Exchange.

Si desea ver los mensajes enviados en la carpeta de **Enviados** (o con la etiqueta **Enviados**), es posible que tenga que abrir la carpeta/etiqueta **Enviados** y seleccionar **Actualizar** en el menú de opciones.

SUGERENCIA Cuando llega un correo electrónico nuevo al buzón de entrada, el teléfono le notificará por medio de un sonido o vibrará. Toque la notificación de correo electrónico para finalizarlo.

Usar las carpetas de las cuentas

Cada cuenta tiene **Recibidos**, **Salientes**, **Enviados**, **Borradores** y **Papelera**. Según las funciones que admita el proveedor de servicios de la cuenta, puede contar con carpetas adicionales.

Agregar y editar cuentas de correo electrónico

Para agregar una cuenta de correo electrónico:

- 1 Toque la ficha **Aplicaciones** y seleccione **@iTelcel**.
- 2 Seleccione **MS Exchange**, **@iTelcel** u **Otro**. Si ya está configurada una cuenta de correo electrónico, el asistente no se activará automáticamente. En este

caso, debe tocar la tecla **Menú** y, a continuación, toque **Agregar cuenta**.

Para cambiar la configuración de las cuentas:

- 1 Abra la pantalla **Cuentas**.
- 2 Toque la tecla **Menú** y seleccione **Ajustes**.

Para borrar una cuenta de correo electrónico:

- 1 Abra la pantalla **Cuentas**.
- 2 Mantenga presionada la cuenta para borrarla.
- 3 Toque **Eliminar cuenta** en el menú que se abre y toque **Eliminar** en el cuadro de diálogo para confirmar.

Red social

Puede usar su teléfono para redes sociales y para administrar su microblog en comunidades en línea.

Puede actualizar su estado, cargar fotos y ver actualizaciones sobre el estado de sus amigos.

Si no tiene una cuenta, puede visitar el sitio web para configurar una.

NOTA: El uso y la conexión a servicios en línea pueden implicar costos adicionales. Consulte con el proveedor de red cuáles son los gastos por transferencia de datos.



Agregar su cuenta en el teléfono

- 1 Toque y mantenga presionada la pantalla principal. Cuando aparecen diversos Widgets, elija **Social+**

 y toque el  **botón Ajustes**. Puede también acceder de un modo diferente. En la pantalla principal, elija **Aplicaciones > Ajustes > Cuentas y sincronización > Social+** configuraciones.

- 2 Elija la aplicación del cliente de red social que desee usar desde Facebook, Twitter y MySpace.
- 3 Introduzca la dirección de correo electrónico y la contraseña de su comunidad y, a continuación, presione **Iniciar sesión**.
- 4 Espere mientras su información se verifica en la comunidad.
- 5 Si toca la comunidad, puede ver su estado actual.

Ver y actualizar su estado

- 1 Puede ver y actualizar el contenido de la comunidad social mediante el widget **Social+**  en cualquier momento.
- 2 En el widget **Social+** , elija el servicio de red social en el cual inicia sesión. A continuación, verá el contenido y su estado.
- 3 Si toca el cuadro de entrada, la pantalla cambia para actualizar su estado actual con comentarios o cargar fotos.

SUGERENCIA Puede actualizar su estado simultáneamente al verificar los servicios de redes sociales (SNS) que desee cargar desde **Facebook**, **Twitter** y **MySpace**.

NOTA: Esto depende de los servicios de red.

SUGERENCIA Puede utilizar información sobre amigos sólo en el sitio de la red social o sincronizar todos los datos con los contactos.

Red social

Eliminar cuentas del teléfono

- 1 Elija **Aplicaciones > Ajustes > Cuentas y sincronización**.
- 2 Elija la cuenta que desea eliminar, luego toque **Eliminar cuenta**.

Novedades

Aparecerán notificaciones por llamadas perdidas, mensajes sin leer, buzón de voz, correo electrónico por orden de prioridad. Las notificaciones se muestran durante un determinado período.

- 1 Elija **Aplicaciones > Novedades**
- 2 Al tocar el botón , puede elegir entre la vista de lista o la vista de categoría.

Fotos y videos

Uso del visor (cámara)

Zoom: permite acercar o alejar la imagen. De forma alternativa, también puede utilizar las teclas laterales de volumen.

Cambiar cámara: permite pasar de la cámara externa a la cámara interna.

Transición entre los modos 2D y 3D: toque esta opción para alternar el modo de tomar fotos entre 2D y 3D.

Tomar una foto

Modo de video: Deslice este ícono hacia la derecha para pasar al modo de video.

Galería: permite tocar la última foto tomada para verla. Esta opción también le permite acceder a la galería y ver las fotos guardadas desde el modo de cámara.

Configuración: toque este ícono para abrir el menú de configuración. Consulte la sección Opciones de configuración avanzada.

Flash: le permite encender el flash al tomar una foto en un lugar oscuro.

Brillo: esta opción define y controla la cantidad de luz solar que ingresará en la imagen. Deslice el indicador de brillo por la barra hacia el signo “-” para reducir el brillo de la imagen, o hacia el signo “+” para aumentarlo.

SUGERENCIA Puede cerrar todas las opciones de atajos para obtener una pantalla del visor más despejada. Simplemente, toque el centro del visor una sola vez. Para restablecer las opciones, toque la pantalla otra vez.

Fotos y videos

Tomar una foto rápida

- 1 Abra la aplicación **Cámara**.
- 2 Sostenga el teléfono y apunte la lente hacia la persona o el objeto que desea fotografiar.
- 3 Toque el ícono del obturador .
- 4 La cámara enfocará la imagen. Cuando la imagen esté enfocada, los indicadores de foco en cada esquina se vuelven verdes y la cámara toma la foto.

Aviso: es posible que haya un problema de sombreado cuando tome fotos en lugares cerrados debido a las características de la cámara. (El sombreado significa una diferencia de color entre el centro y los laterales).

Después de que haya tomado la foto

La foto capturada aparecerá en la pantalla.

Compartir

Toque esta opción para compartirla por **Bluetooth, Picasa, Mensajes, Facebook for LG, MySpace for LG, Twitter for LG,**

Gmail @iTelcel o Plugger.

NOTA: Es posible que se apliquen cargos adicionales al descargar mensajes MMS mientras se encuentra en roaming.

SUGERENCIA Si tiene una cuenta de un sitio de red social y la establece en el teléfono, puede compartir sus fotos con su comunidad.

Definir como

Toque esta opción para usar la imagen como **Icono de contacto** o **Fondo de pantalla**.

Renombrar

Toque esta opción para editar el nombre de la imagen seleccionada.

Editar

Toque esta opción para editar la foto que tomó.



Toque esta opción para eliminar la imagen.



Toque esta opción para tomar otra foto inmediatamente.



Toque esta opción para ver la última foto que tomó.

Usar opciones de configuración avanzada (cámara)

En el visor, toque  para abrir todas las opciones avanzadas.

Puede cambiar la configuración de la cámara si se desplaza. Después de seleccionar una opción, toque la tecla **Atrás**.

Fotos y videos

Enfoque: seleccione la opción de enfoque de **Automático, Macro, Continuo** y **Detección de cara**.

Tamaño de imagen: toque esta opción para establecer el tamaño (en píxeles) de la foto que toma.

Modo escena: permite elegir entre **Automático, Retrato, Paisaje, Puesta de sol** y **Noche**.

Balance de blancos: permite elegir entre **Automático, Incandescente, Soleado, Fluorescente** y **Nublado**.

Efectos de color: permite elegir una tonalidad para la nueva foto. Las opciones disponibles son **Ninguno, Sepia, Blanco y Negro** y **Negativo**.

Contador: el contador automático permite establecer un tiempo de espera antes de tomar una foto, después de

que se presiona el obturador.

Modo disparo: permite seleccionar el modo de disparo entre Normal o Disparo continuo.

Calidad de imagen: permite elegir entre **Super fina, Fina** y **Normal**. Cuanto mayor sea la calidad de la foto, mayor será la nitidez. Sin embargo, el tamaño del archivo será más grande, lo que significa que podrá almacenar menos fotos en la memoria.

Revisión automática: si activa la **revisión automática**, esta función le mostrará automáticamente la foto que acaba de tomar.


Sonido obturador: permite seleccionar entre cuatro sonidos de obturador.

Ubicación c/etiqueta: active esta aplicación para usar los servicios basados en la ubicación de su teléfono. Le permite tomar fotos dondequiera que esté y etiquetarlas con la ubicación. Al cargar las fotos etiquetadas en un blog que admita el proceso de ubicación c/etiqueta, podrá ver las fotos en un mapa.

NOTA: Esta función sólo está disponible cuando se activa el servicio de ubicación.

Almacenamiento: seleccione entre **Memoria interna** o **Tarjeta SD** para guardar las imágenes.

 Permite restaurar la configuración predeterminada de la cámara.

 Toque esta opción para saber como opera esta función. A continuación, le presentamos una guía rápida.

SUGERENCIA Al salir de la cámara, algunas opciones de configuración volverán a sus valores predeterminados. Compruebe las opciones de configuración de la cámara antes de tomar la foto siguiente.

Fotos y videos

SUGERENCIA El menú de configuración se superpone en el visor, por eso cuando modifique el color de la imagen o las funciones de calidad, podrá ver una vista previa de los cambios en la imagen detrás del menú de configuración.

Ver las fotos guardadas

- 1 Puede acceder a las fotos guardadas desde el modo de cámara. Sólo toque  y aparecerá la galería en la pantalla. Toque la foto en la pantalla. A continuación, verá **Presentación** y **Menú**.



Toque esta opción para ver la presentación de diapositivas. Toque **Menú** y seleccione las opciones que desee usar.



Toque esta opción para compartir el contenido.



Toque esta opción para borrar una foto.



Toque **Más** para ver más opciones, como se muestra a continuación.

Detalles: encuentre más información acerca del contenido.

Fijar como: permite establecer como ícono de contacto o fondo de pantalla.

Recortar: permite recortar la foto. Mueva el dedo por la pantalla para seleccionar un área.

Girar: permite girar a la izquierda o a la derecha.

Editar: toque esta opción para editar la imagen mediante diferentes herramientas.

Fotos y videos

Uso del visor (videocámara)

Zoom: permite acercar o alejar la imagen. De forma alternativa, también puede utilizar las teclas laterales de volumen.

Cambiar cámara: permite pasar de la cámara externa a la cámara interna.

Transición entre los modos 2D y 3D: toque esta opción para alternar el modo de tomar fotos entre 2D y 3D.

Iniciar grabación

Modo de cámara: Deslice este ícono hacia la izquierda para pasar al modo de cámara.

Galería: toque esta opción para ver el último video grabado. Esta opción también le permite acceder a la galería y ver los videos guardados desde el modo de video.





Configuración: toque este ícono para abrir el menú de configuración. Consulte la sección Opciones de configuración avanzada.

Flash: le permite encender el flash al tomar una foto en un lugar oscuro.

Brillo: esta opción define y controla la cantidad de luz solar que ingresará en la imagen. Deslice el indicador de brillo por la barra hacia el signo “-” para reducir el brillo de la imagen, o hacia el signo “+” para aumentarlo.

SUGERENCIA Puede cerrar todas las opciones de atajos para obtener una pantalla del visor más despejada. Simplemente, toque el centro del visor una sola vez. Para restablecer las opciones, toque la pantalla otra vez.

Grabar un video rápido

- 1 Abra la aplicación de **Cámara** y deslice el botón de la cámara hacia la derecha (hacia la posición de **Video**). El ícono del obturador  cambiará para .
- 2 Aparecerá en la pantalla el visor de la videocámara.
- 3 Sostenga el teléfono y apunte la lente hacia lo que desea filmar.
- 4 Toque el ícono Iniciar video .
- 5 GRABAR aparecerá en la parte inferior del visor junto con un contador que mostrará la duración del video.
- 6 Toque el ícono Detener video  para detener la grabación.

Después de grabar un video

Aparecerá en la pantalla una imagen fija que representa el video filmado.

Reproducir

Toque esta opción para reproducir el video.

Compartir

Toque esta opción para compartir el video por **Bluetooth**, **@iTelcel**, **Gmail**, **Mensajes**, **Pluggger** o **YouTube**.


NOTA: Es posible que se apliquen cargos adicionales al descargar mensajes MMS mientras se encuentra en roaming.

Renombrar

Toque esta opción para editar el nombre

Fotos y videos

del video seleccionado.

 Toque esta opción para borrar el video que filmó y toque **OK** para confirmar la acción. Volverá a aparecer el visor.

 Toque para filmar otro video inmediatamente.

 Toque esta opción para ver el último video grabado.

Usar la configuración avanzada (videocámara)

En el visor, toque  para abrir todas las opciones avanzadas.

Para ajustar la configuración de la videocámara,

desplácese. Después de seleccionar una opción, toque la tecla **Atrás**.

Tamaño del video: permite configurar el tamaño (en píxeles) del video que grabará. Establezca el tamaño de la imagen del video en 1 080 progresivo (1 920 horizontal x 1 080), 720 progresivo (1 280 x 720), D1(720x480), VGA(640x480), QVGA(320x240) o QCIF(176x144).

Balance de blancos: esta opción garantiza que las áreas blancas que aparecen en el video sean reales. Para lograr que la cámara ajuste correctamente el balance de blancos, deberá especificar las condiciones de luz. Elija entre **Automático**, **Incandescente**, **Soleado**, **Fluorescente** y **Nublado**.

Efectos de color: permite elegir una tonalidad para aplicarla en el nuevo video. Elija entre **Ninguno**, **Sepia**, **Blanco y Negro** y **Negativo**.

Calidad de video: permite elegir entre **Super fina**, **Fino** y **Normal**.

Duración: permite establecer un límite de duración para el video. Elija entre **Normal** y **MMS** para limitar el tamaño máximo y enviar el video como mensaje MMS.

Voz: permite seleccionar **Silencio** para grabar un video sin sonido.

Revisión automática: si activa esta opción, se mostrará automáticamente el video que acaba de grabar.

Almacenamiento: seleccione entre **Memoria interna** o

Tarjeta SD para guardar los videos.




Permite reiniciar todos los ajustes de la videocámara.



Toque esta opción para saber como opera esta función. A continuación, le presentamos una guía rápida.

Ver los videos guardados

- 1 En el visor, toque  en la esquina inferior derecha.
- 2 La galería aparecerá en la pantalla.
- 3 Toque un video una vez para que aparezca en la parte frontal de la galería. Comenzará a reproducirse automáticamente.


Fotos y videos

Ajustar el volumen durante la visualización de un video

Para ajustar el volumen de un video mientras se está reproduciendo, utilice las teclas de volumen ubicadas en el lado izquierdo del teléfono.

Fotos y videos 3D

Tomar una foto 3D

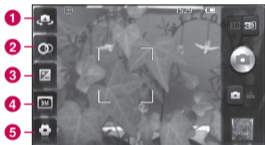

- 1 **Cambiar cámara:** permite pasar de la cámara externa a la cámara interna.

- 2 Enfoque 3D:** puede ajustar con precisión y manualmente el enfoque 3D al regular la superposición con una barra que aparece en la parte inferior. Antes de comenzar a tomar una foto 3D, puede utilizar esta función.
- 3 Brillo:** esta opción define y controla la cantidad de luz solar que ingresa en el video. Deslice el indicador de brillo por la barra hacia el signo “-” para reducir el brillo del video o hacia el signo “+” para aumentarlo.
- 4 Tamaño de foto 3D:** toque esta opción para establecer el tamaño de la foto 3D que tomará. Puede establecer el tamaño de la foto 3D como 3M 2M o 1M


- 5 Configuración:** toque este ícono para abrir el menú de configuración.

Consulte la sección sobre como utilizar la configuración avanzada.


Modo de enfoque 3D: seleccione la opción automática de enfoque 3D en Borde, Centro. Borde utiliza un área del borde para optimizar la superposición. Centro utiliza un área central. Puede también ajustar con precisión y en forma manual con la función Enfoque 3D del visor.

- 1 Abra la aplicación Cámara.
- 2 Delice el el botón 3D  en el visor hacia la derecha.

Fotos y videos

- 3 Sostenga el teléfono y apunte la lente hacia la persona o el objeto que desea fotografiar.
- 4 Toque el ícono del obturador .
- 5 La cámara enfocará la imagen. Cuando la imagen esté enfocada, los indicadores de foco en cada esquina se vuelven verdes y la cámara toma la foto.

Grabar un video en 3D

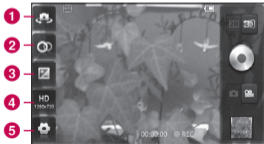






- 1 **Cambiar cámara:** permite pasar de la cámara externa a la cámara interna.
- 2 **Enfoque 3D:** puede ajustar con precisión y manualmente el enfoque 3D al regular la superposición con una barra que aparece en la parte inferior. Antes de comenzar a grabar un video 3D, puede utilizar esta función. No puede ajustar esta función mientras graba.
- 3 **Brillo:** esta opción define y controla la cantidad de luz solar que ingresa en el video. Deslice el indicador de brillo por la barra hacia el signo "-" para reducir el brillo del video o hacia el signo "+" para aumentarlo.
- 4 **Tamaño de video 3D:** toque esta opción para establecer el tamaño (en píxeles) del video 3D que grabará. Puede establecer el tamaño de la imagen del video 3D en HD (1 280x720), D1 (720x480) o VGA (640x480).

- 5 Configuración:** toque este ícono para abrir el menú de configuración.

Consulte la sección sobre como utilizar la configuración avanzada.

Modo de enfoque 3D: seleccione la opción automática de enfoque 3D en Borde, Centro. Borde utiliza un área del borde para optimizar la superposición. Centro utiliza un área central. Puede también ajustar con precisión y en forma manual con la función Enfoque 3D del visor.

Estabilización: active esta opción para compensar las imágenes que hayan salido movidas.


- 1 Abra la aplicación Cámara y deslice el botón de modo de cámara hasta la posición de video. El ícono del obturador  cambiará para .
- 2 Aparecerá el visor de la videocámara en la pantalla: toque el botón 3D .
- 3 Con el teléfono en la vista horizontal, apunte la lente hacia lo que desea filmar.
- 4 Toque el ícono Iniciar video . GRABAR aparecerá en la parte inferior del visor junto con un contador que mostrará la duración del video.
- 5 Toque el ícono Detener video  para detener la grabación.

Fotos y videos

NOTA

- El modo de cámara 3D sólo se permite en la vista horizontal.
- Mantenga una distancia entre la cámara y el objeto de más de 0,5 m
- Para obtener una experiencia de visualización 3D óptima, mantenga el dispositivo a una distancia de 30 a 40 cm de los ojos.

3D Espacio

Mantenga presionada la tecla 3D ubicada en el lateral derecho del teléfono para acceder a  Espacio 3D. Se mostrará el contenido 3D como YouTube 3D, 3D Galería, Cámara 3D y 3D Guía.



YouTube 3D

- 1 Toque esta opción para iniciar YouTube 3D. A medida que la pantalla cambia a YouTube 3D web, aparecen varios videos 3D.
- 2 Seleccione un video que desee ver. El video se mostrará en el formato de lado a lado en el modo de retrato.
- 3 Gire para tener una vista horizontal y se encenderá automáticamente el modo 3D.



3D Galería

- 1 Toque la opción  3D Galería. Se enumeran las imágenes 3D.
- 2 Seleccione la que desee ver.

NOTA

- El contenido 3D se ve mejor si mira la pantalla a una distancia de 30 a 40 cm
- Para disfrutar del efecto 3D, el contenido debe establecerse en el formato 3D correcto. Si el contenido no se muestra en 3D, cambie el formato con el botón 3D.

3D Espacio




Cámara 3D

- 1 Toque la opción  Cámara 3D para que la pantalla pase al modo de cámara 3D. Para crear fotos y grabaciones 3D, consulte la información sobre fotos y videos 3D en las páginas anteriores.



Juegos y aplicaciones 3D

- 1 Toque  3D Juegos y aplicaciones para ver la lista de las aplicaciones y juegos 3D descargados de Market. Se proporcionan cuatro aplicaciones como opciones de configuración predeterminadas, como Asphalt6, Let's Golf2, Nova, y Gulliver's Travels.



3D Guía

3D Guía contiene instrucciones que facilitan el uso del contenido 3D con este teléfono. Le recomendará como crear imágenes 3D, conectarse al televisor 3D mediante HDMI, ver contenido 3D y compartirlo.


Multimedia

Galería

También puede guardar los archivos en una tarjeta de memoria externa. La ventaja de utilizar una tarjeta de memoria es que puede liberar espacio en la memoria del teléfono.

Toque la ficha **Aplicaciones** y seleccione **Galería**.

1 Puede acceder a las fotos guardadas desde el modo de cámara. Sólo toque  y aparecerá la galería en la pantalla. Toque la foto en la pantalla. A continuación, verá **Presentación** y **Menú**.

 Toque esta opción para ver la presentación de diapositivas. Toque **Menú** y seleccione las opciones que desee usar.



Toque esta opción para compartir el contenido.



Toque esta opción para borrar una foto.



Toque **Más** para ver más opciones, como se muestra a continuación.

Detalles: encuentre más información acerca del contenido.

Fijar como: permite establecer como ícono de contacto o fondo de pantalla.

Recortar: permite recortar la foto. Mueva el dedo por la pantalla para seleccionar un área.

Girar: permite girar a la izquierda o a la derecha.

Editar: toque esta opción para editar la imagen

Multimedia

mediante diferentes herramientas.

NOTA: Puede acceder al contenido 3D en Galería.

Para ver archivos MPO

- 1 Seleccione la imagen que desea ver.
- 2 Gire para tener una vista horizontal y toque el visor MPO.
- 3 Incline el teléfono.

Para ver contenido 3D

- 1 Seleccione la imagen que desea ver.
- 2 Gire para tener una vista horizontal y se activará el modo 3D.
- 3 Para obtener más información, consulte 3D Guía.





NOTA: Algunos archivos de imágenes en 2D pueden convertirse a 3D.

Música

El teléfono LG-P920h cuenta con un reproductor de música integrado que le permite escuchar su música favorita. Para acceder al reproductor de música, toque la ficha Aplicaciones y, a continuación, seleccione Música.

Reproducir una canción

- 1 En la pantalla principal, toque la ficha **Aplicaciones** y seleccione **Música**.
- 2 Toque **Canciones**.
- 3 Seleccione la canción que desea reproducir.

- 4 Toque  para pausar la canción.
- 5 Toque  para pasar al siguiente tema.
- 6 Toque  para regresar al principio de la canción.
Toque  dos veces para regresar a la canción anterior.

Para ajustar el volumen mientras escucha música, toque las teclas para subir y bajar el volumen, ubicadas en el lateral izquierdo del teléfono.

Mantenga presionada cualquier canción en la lista. Aparecerán las siguientes opciones: **Reproducir, Agregar a lista de reproducción, Usar como tono de llamada, Borrar y Compartir.**

NOTA: Es probable que los archivos de música estén protegidos por leyes de derecho de autor nacionales y tratados internacionales.

En ese caso deberá obtener un permiso o licencia para reproducir o copiar música. En algunos países, las leyes prohíben la realización de copias de material protegido por derechos de autor. Antes de descargar o copiar un archivo, compruebe las leyes del país pertinente respecto del uso de ese tipo de material.

Multimedia

Transferir archivos mediante dispositivos de almacenamiento masivo USB

Para transferir archivos mediante dispositivos USB:

- 1 Conecte el teléfono LG-P920h a la PC mediante un cable USB.
- 2 Si aún no ha instalado el controlador de la plataforma Android de LG en la PC, deberá cambiar la configuración en forma manual. Seleccione **Ajustes > Almacenamiento > Sólo almacenamiento masivo** y conecte el teléfono a la PC con el cable de datos USB.
- 3 Toque **Activar almacenamiento USB**.

- 4 Puede ver el contenido del almacenamiento masivo en la PC y transferir archivos.

NOTA: Primero deberá instalar la tarjeta microSD. Sin la tarjeta microSD, no puede utilizar el almacenamiento masivo USB.

Como guardar archivos de música o video en el teléfono

- 1 Conecte el teléfono a la PC mediante el cable USB.
- Toque y arrastre la barra de estado en la pantalla principal. Seleccione **Conectado por USB > Activar almacenamiento USB > Abrir carpeta** para ver archivos.

- Si aún no ha instalado el controlador de la plataforma Android de LG en la PC, deberá establecerlo en forma manual. Para obtener más información, consulte 'Transferir archivos mediante dispositivos de almacenamiento masivo'.
- 2** Guarde archivos de música o video de la PC al dispositivo de almacenamiento extraíble del teléfono.
- Puede copiar o mover archivos de la PC al dispositivo de almacenamiento extraíble del teléfono con un lector de tarjetas.
 - Si desea usar un archivo de video con un archivo de subtítulos (archivo .smi o .srt con un nombre idéntico al del archivo de video), colóquelos en la misma carpeta para que los subtítulos se muestren

automáticamente al reproducir el archivo de video.

- Cuando descargue archivos de música o video, respete los derechos de autor. Tenga en cuenta que un archivo dañado o con una extensión incorrecta puede dañar el teléfono.

Como mover los contactos del teléfono anterior al teléfono actual

Exporte los contactos como un archivo CSV del teléfono anterior a la PC mediante un programa de sincronización.

- 1** Descargue Mobile Sync para Android en www.lg.com e instálelo en la PC. Ejecute el programa y

Multimedia

conecte el teléfono celular Android a la PC con un cable USB.

- 2 Seleccione el ícono **Contactos**. Vaya a **Menú** > **Más** > **Importar** y seleccione el archivo CSV guardado en la PC.
- 3 Si los campos del archivo CSV son diferentes de los campos de Mobile Sync para Android, será necesario asignar los campos. Realice la asignación y haga clic en Aceptar. Los contactos se agregarán en Mobile Sync para Android.
- 4 Si Mobile Sync para Android detecta la conexión del teléfono LG-P920h mediante el cable USB, haga clic en "Sincronizar" o "Sincronizar contactos" para sincronizar los contactos guardados en la PC con el

teléfono y guardarlos.

Como enviar datos desde el teléfono mediante Bluetooth

Puede enviar datos mediante Bluetooth al ejecutar la aplicación correspondiente, en lugar de utilizar el menú Bluetooth como se hace normalmente en otros teléfonos celulares.

- **Envío de imágenes:** ejecute la aplicación **Galería** y seleccione **Imagen** > **Menú**. Haga clic en **Compartir** y seleccione **Bluetooth** > Compruebe si **Bluetooth está activado** y seleccione **Buscar dispositivos** > Seleccione de la lista el dispositivo al que desee enviar los datos.

- **Exportación de contactos:** ejecute la aplicación de **Contactos**. Toque la dirección a la que desea exportar. Toque la tecla de **Menú** y seleccione **Compartir > Bluetooth > Compruebe si Bluetooth está activado** y seleccione **Buscar dispositivos > Seleccione de la lista el dispositivo desde el cual desea enviar los datos**.
- **Envío de varios contactos:** ejecute la aplicación **Contactos**. Para seleccionar más de un contacto, toque la tecla **Menú** y **Compartir**. Seleccione los contactos que desee enviar o toque **Seleccionar todo > Compartir > Bluetooth > Compruebe si Bluetooth está activado** y seleccione **Buscar dispositivos > Seleccione de la lista el dispositivo**

desde el cual desea enviar los datos.

- **Conexión a FTP (este teléfono es compatible sólo con servidores FTP):** seleccione **Ajustes > Controles de red inalámbrica > Config. de Bluetooth**. A continuación, seleccione la casilla de verificación **Detectable** y busque otros dispositivos. Busque el servicio que desea y conéctese al servidor FTP.

SUGERENCIA La versión Bluetooth 2.1+EDR, tiene certificación de Bluetooth SIG. Es compatible con otros dispositivos certificados por Bluetooth SIG.

Multimedia

NOTA: Si desea buscar este teléfono desde otros dispositivos, vaya a **Ajustes > Controles de red inalámbrica > Config. de Bluetooth**. A continuación, seleccione la casilla **Detectable**. La casilla se desmarca después de 120 segundos.

NOTA: Se admiten los siguientes perfiles: SDAP, HFP, HSP, OPP, PBAP (servidor), FTP (servidor), A2DP y AVRCP.

HDMI

HDMI (High Definition Multimedia Interface) es una interfaz compacta de audio/video para la transmisión de datos digitales sin comprimir.

Si conecta el teléfono a un televisor o monitor mediante el cable HDMI, puede transmitir archivos de imágenes

o de video con el visor de imágenes o reproductor de video del teléfono para verlos a través del televisor o monitor.

También puede reproducir contenido 3D en un televisor o monitor 3D.

Nota: Es posible que la reproducción de los archivos multimedia demore un poco en función del dispositivo que esté conectado al teléfono.

Es posible que los archivos no se reproduzcan correctamente al usar un cable o dispositivo que no se encuentre certificado por HDMI.

La orientación de las imágenes establecida en el teléfono también se aplica en el dispositivo.

Es posible que el contenido 3D no se transmita de forma automática si el teléfono o el televisor 3D admiten versiones distintas de HDMI.

En este caso, puede cambiar las configuraciones en 3D del televisor siguiendo las instrucciones del manual del usuario del televisor.

Cuando utiliza un cable HDMI, el Reproducción de video en 3D , la vista previa de la cámara 3D o la vista previa de la cámara de video 3D se muestran solamente en un televisor o en un monitor.

Es posible que la salida HDMI no sea compatible con algunos archivos a pedido de los dueños de los derechos de autor.

Si los datos del teléfono no se muestran correctamente en el dispositivo debido a errores de sincronización, debe cambiar la resolución del teléfono.

(En la pantalla principal, toque la tecla Menú seguida de Ajustes > HDMI > Resolución).

Utilidades

Configurar una alarma

- 1 En la pantalla principal, toque la ficha **Aplicaciones** y seleccione **Alarmas**.
- 2 Si desea agregar una nueva alarma, toque **Nueva alarma**.
- 3 Establezca la alarma y toque **Guardar** para activarla.

NOTA: Para eliminar la alarma de la pantalla de lista de alarmas, toque la tecla Menú y seleccione Borrar/Elim. todos.

Usar la calculadora

- 1 En la pantalla principal, toque la ficha **Aplicaciones** y seleccione **Calculadora**.

- 2 Toque las teclas numéricas para introducir los números.
- 3 Para cálculos simples, toque la función que desee (+, -, x o ÷), seguida del signo =.
- 4 Para cálculos más complejos, toque **Menú** y **Panel Avanzado** y, a continuación, seleccione seno, coseno, tangente, logaritmo, etc.

NOTA: Como unidad estándar de medida de ángulo, esta calculadora sólo admite radianes.

Agregar un evento al calendario



- 1 En la pantalla principal, toque la ficha **Aplicaciones** y seleccione **Calendario**.

- 2 Para usar el Calendario, debe crear una cuenta de MS Exchange o Google.
- 3 Para marcar un evento toque la fecha. Toque + si desea agregar un evento nuevo.
- 4 Toque **Asunto** y luego marque la fecha e introduzca la hora a la que le gustaría que empiece y termine el evento.
- 5 A continuación, toque **¿Dónde?** e introduzca la ubicación.
- 6 Para agregar una nota al evento, toque **Descripción** e introduzca los detalles.
- 7 Si desea repetir la alarma, establezca **Repetición** y **Recordatorios**, si es necesario.



- 8 Toque **Guardar** para agregar el evento en el calendario. Una pequeña línea de color marcará en el calendario todos los días en los que guardó eventos. Sonará una alarma a la hora de inicio del evento para ayudarle a estar organizado.

Grabar un sonido o una voz

Utilice el grabador de voz para grabar notas de voz u otros archivos de audio.

- 1 En la pantalla principal, toque la ficha **Aplicaciones** y seleccione **Grabador de voz**.
- 2 Toque  para iniciar la grabación.
- 3 Toque  para detener la grabación.

Utilidades

- 4 Toque  para escuchar la grabación.
- 5 Toque  para acceder al álbum. Podrá escuchar la grabación guardada.

Aviso: el tiempo disponible de grabación puede diferir del tiempo real.

Enviar una grabación de voz

- 1 Una vez finalizada la grabación, puede enviar el clip de audio al tocar **Compartir**.
- 2 Elija entre **Bluetooth**, **@iTelcel**, **Gmail** y **Mensajes**. Al seleccionar **@iTelcel**, **Gmail** y **Mensajes**, la grabación de voz se agregará al mensaje que escriba y se enviará normalmente.

La Web

Navegador

El navegador le ofrece un rápido y colorido mundo de juegos, música, noticias, deportes, entretenimiento y mucho más, al que puede acceder directamente desde el teléfono celular donde quiera que se encuentre.

NOTA: Se aplicarán gastos adicionales cuando se conecte a estos servicios y descargue contenido. Consulte con el proveedor de red cuales son los gastos por transferencia de datos.

< Barra de herramientas >

La barra de íconos en la pantalla siguiente permite utilizar el navegador de manera más fácil.



Volver: pasa a la página web anterior.



Siguiente: pasa a la página web siguiente.



Ventanas: muestra todas las ventanas abiertas.



Nuevas ventanas: abre una nueva ventana.



Ajustes: pasa a la configuración del navegador.

Usar opciones

Toque la tecla de **Menú** para ver las opciones.





Léalo después: agregado en Léalo después.



Compartir página: envía la página web por Bluetooth, @iTelcel, Facebook, Gmail, Mensajes, etc.

La Web

 **Buscar en la página:** si introduce una letra o una palabra, se marcarán todas las letras introducidas en la página web.

 **Seleccionar texto:** toque esta opción para seleccionar las líneas que desea copiar. Las puede pegar en cualquier cuadro de entrada tocándola durante un período prolongado.

 **Agregar contenidos RSS:** agrega su página web favorita. Cuando aparece un nuevo elemento en el sitio, Google Reader lo notificará automáticamente.

NOTA: La sigla RSS (Really Simple Syndication, distribución bastante sencilla) denomina a una familia de formatos de fuentes web utilizada

para publicar contenidos frecuentemente actualizados, como entradas en blogs, titulares o podcasts (archivos digitales de audio). Un documento RSS, también llamado fuente, fuente web o canal, presenta un resumen del contenido de un sitio web asociado, o bien el texto completo. RSS permite que las personas estén al tanto de las novedades de sus sitios web favoritos de manera automática, es decir, más fácilmente que si los revisaran en forma manual. Para suscribirse a una fuente, el usuario puede escribir en el lector el vínculo de la fuente o hacer clic en un ícono RSS en un navegador que inicie el proceso de suscripción. El lector busca las novedades

de las fuentes a las que el usuario se suscribió y descarga todas las actualizaciones que encuentra.

Para páginas web con canal RSS no disponible, se deshabilitará el menú de íconos "Agregar contenidos RSS".

Más

- **Inicio:** pasa a la pantalla principal.
- **Fijar página principal:** establece la página actual como la página principal.
- **Información de la página:** muestra la información de la página web.

- **Descargas:** permite mostrar el historial de descargas.

Aplicaciones de Google

- 1 Primero, configure una cuenta de Google. Introduzca su nombre de usuario y contraseña.
- 2 Después de iniciar sesión, los contactos, el correo electrónico y el calendario de su cuenta de Google se sincronizarán automáticamente con el teléfono LG-P920h.

Mapas

Permite comprobar la ubicación actual y recibir indicaciones a su destino. El teléfono debe estar conectado a Wi-Fi o 3G/GPRS.

NOTA: Google Maps no cubre todas las ciudades ni todos los países.

Market

Android Market le permite descargar aplicaciones y juegos. Si instala aplicaciones y juegos desde Android Market, aparecerán en el menú del teléfono LG-P920h. Puede revisar los comentarios de otras personas sobre una aplicación o publicar sus propios comentarios.

Gmail

Gmail se configura cuando configura el teléfono por primera vez. Según la configuración de sincronización, Gmail se sincroniza automáticamente con la cuenta de Google en la Web. La lista de conversaciones del buzón de

recibidos es la vista predeterminada de Gmail. Toque la tecla **Menú** y, a continuación, toque **Actualizar** para enviar o recibir los correos electrónicos nuevos y sincronizarlos con la cuenta de Google en la Web. Con la tecla **Menú**, puede redactar correos electrónicos, agregar cuentas, ir a las etiquetas, realizar búsquedas, etc.

Búsqueda de Google

La búsqueda web de Google Mobile le permite buscar sitios web.

Ajustes

En la pantalla principal, toque la ficha **Aplicaciones** y luego desplácese y toque **Ajustes**.

Controles de red inalámbrica

Desde esta opción, puede administrar los servicios de Wi-Fi, SmartShare y Bluetooth. También puede establecer redes móviles y el modo de vuelo.

Modo de vuelo: después de configurar el Modo de vuelo, se deshabilitarán todas las conexiones inalámbricas.

Wi-Fi: al seleccionar esta opción, se activa la tecnología Wi-Fi para conectarse a las redes de Wi-Fi disponibles.

Configuraciones de Wi-Fi: permite configurar y

administrar los puntos de acceso inalámbricos.

Establezca notificaciones de red o agregue una red Wi-Fi. La pantalla de configuración avanzada de Wi-Fi se accede desde la pantalla de configuración de Wi-Fi.

Toque la tecla **Menú** y, a continuación, toque **Avanzado**.

Ajustes SmartShare: permite cambiar el nombre del dispositivo y seleccionar el tipo de contenido que se compartirá.

Bluetooth: al seleccionar esta opción, se activa Bluetooth para conectarse a dispositivos Bluetooth.

Config. de Bluetooth: permite establecer el nombre del dispositivo, habilitar el modo visible y buscar otros dispositivos. O bien, compruebe la lista de dispositivos

Bluetooth que haya configurado anteriormente y los detectados cuando el teléfono buscó dispositivos Bluetooth por última vez.

Anclaje a red y zona Wi-Fi: puede anclar el teléfono a la computadora con un cable USB para compartir la conexión a Internet del teléfono con la computadora y convertir el teléfono en un punto de acceso Wi-Fi para compartir la conexión a Internet del teléfono con otros equipos o dispositivos.

Ajustes de red VPN: muestra la lista de redes privadas virtuales (VPN) que ha configurado anteriormente. Le permite agregar diferentes tipos de VPN.

Redes móviles: permite establecer opciones para

roaming de datos, modo y operadores de red, nombres de puntos de acceso (APN), etc.

Configuraciones del On-Screen Phone:

permite cambiar la contraseña del teléfono en pantalla On-Screen Phone (la contraseña predeterminada es "0000"). La opción On-Screen Phone le permite ver la pantalla del teléfono celular desde una PC mediante una conexión USB o Bluetooth. También puede controlar el teléfono celular desde la PC con el mouse o el teclado.

Sonido

< **General** >

Modo Silencio: permite silenciar todos los sonidos

Ajustes

(incluidos los tonos de timbre de llamadas y notificaciones) excepto el audio de la música, los videos y las alarmas que haya establecido. (Debe silenciar los archivos multimedia y las alarmas en sus propias aplicaciones.)

Aviso: después de establecer el modo Silencio, no es posible utilizar **Ajustes > Sonido > menú Volumen**.

Vibración: le permite establecer que el teléfono vibre cuando reciba llamadas entrantes.

Volumen: le permite establecer el volumen de los tonos de timbre, los archivos multimedia y las alarmas. Si anula la selección de esta opción para usar el mismo

volumen para las llamadas y las notificaciones, puede establecer los volúmenes para cada uno por separado.

< Llamadas recibidas >

Tono de timbre del teléfono: permite establecer el tono de timbre predeterminado para las llamadas recibidas.

< Notificaciones >

Tono de notificación: permite establecer el tono de timbre predeterminado para las notificaciones.

< Respuesta del teléfono >

Tonos táctiles audibles: permite que el teléfono reproduzca tonos cuando se use el teclado para marcar los números.

Selección audible: permite establecer el teléfono para que reproduzca un sonido cuando se toquen los botones, íconos y otros elementos en pantalla sensibles al tacto.

Bloqueo de pantalla: permite establecer el teléfono para que reproduzca un sonido al bloquear y desbloquear la pantalla.

Respuesta táctil: permite establecer el teléfono para que vibre brevemente cuando se tocan las teclas de función y se realizan otras acciones.

Pantalla

Brillo: permite ajustar el brillo de la pantalla.

Pantalla giratoria: permite cambiar automáticamente la orientación al modo horizontal o de retrato cuando se gira el teléfono hacia la posición horizontal o vertical.

Animación: permite establecer las transiciones animadas al navegar de una pantalla a otra.

Límite de tiempo de pantalla: permite ajustar el tiempo de demora antes de que la pantalla se apague automáticamente. Para lograr el mayor rendimiento de la batería, utilice el tiempo de espera más corto que le resulte conveniente.

Mostrar tipo de letra: permite cambiar la fuente de las letras.

Ajustes

Configuración táctil

Use los gestos de movimiento: Ajuste las configuraciones para llamada entrante, alarma.

Reiniciar sensor de gestos: Calibre el sensor de movimiento colocando el teléfono sobre una superficie plana.

<Llamada recibida>

Silencio: permite silenciar el sonido al colocar el teléfono boca abajo mientras suena.

<Alarma>

Posponer (Apagar): permite posponer (apagar) la alarma al colocar el teléfono boca abajo.

Ubicación y seguridad

< Mi ubicación >

Usar redes inalámbricas: al seleccionar la opción **Usar redes inalámbricas**, el teléfono determinará su ubicación aproximada al usar las redes de Wi-Fi y móviles.

Utilizar satélites GPS: al seleccionar la opción **Utilizar satélites GPS**, el teléfono determinará su ubicación con precisión, incluso la calle en la que se encuentra.

< Desbloqueo de pantalla >

Bloqueo pantalla: permite establecer un patrón de bloqueo para proteger el teléfono. Se abrirá un conjunto de pantallas que lo guiarán para que dibuje un patrón de desbloqueo de pantalla. Puede establecer un **PIN** o **una contraseña** en lugar de un **patrón**, o dejar como **Ninguno**.

SUGERENCIA Para bloquear la pantalla utilizando el Patrón de bloqueo

- 1** La primera vez que realice esta acción, aparecerá un breve tutorial sobre como crear un patrón de desbloqueo.
- 2** Se le pedirá que dibuje y vuelva a dibujar su propio patrón.
La próxima vez que encienda el teléfono o vuelva a activar la pantalla, se le solicitará que dibuje el patrón de desbloqueo para desbloquear la pantalla.

Ajustes

< Bloqueo de tarjeta SIM >

Fijar bloqueo de tarjeta SIM: permite configurar el bloqueo de la tarjeta SIM o cambiar el PIN de la tarjeta SIM.

< Contraseñas >

Contraseñas visibles: seleccione esta opción para que se muestren las contraseñas al escribirlas, o bien, anule la selección de esta opción cuando desee ocultarlas.

< Administración de dispositivos >

Seleccionar administradores de dispositivo: permite agregar o borrar administradores de dispositivo.

< Almacenamiento de credenciales >

Utilizar credenciales seguras: seleccione esta opción para permitir que las aplicaciones tengan acceso al almacenamiento encriptado de certificados seguros del teléfono, a las contraseñas relacionadas y otras credenciales. Utilice el almacenamiento de credenciales para establecer algunos tipos de conexiones VPN y Wi-Fi. Si no ha establecido una contraseña de almacenamiento de credenciales, esta opción de configuración se muestra en color gris.

Instalar desde la tarjeta SD: permite instalar certificados encriptados desde una tarjeta microSD.

Establecer contraseña: permite establecer o cambiar la contraseña para el almacenamiento seguro de

credenciales. La contraseña debe tener ocho caracteres como mínimo.

Borrar almacenamiento: borra todos los certificados seguros y las credenciales relacionadas, y elimina la contraseña propia del almacenamiento seguro.

Aplicaciones

Orígenes desconocidos: permite instalar aplicaciones obtenidas de sitios web, correos electrónicos y otras ubicaciones que no sean de Android Market.

ADVERTENCIA

Según las aplicaciones que instale, es posible que el teléfono celular no funcione correctamente y podría ser utilizado de manera ilegal para establecer su ubicación y obtener acceso a la información personal a través de Internet.

Para proteger el teléfono y los datos personales, sólo descargue aplicaciones provenientes de fuentes de confianza, como Android Market.

Ajustes

Administrar aplicaciones: permite administrar y eliminar aplicaciones instaladas.

Servicios en ejecución: permite ver y controlar los servicios y las aplicaciones que están en ejecución en ese momento. Esta opción muestra que procesos necesita cada servicio activo y cuanta memoria está usando.

Desarrollo: permite establecer opciones para el desarrollo de aplicaciones, como **Depuración de USB**, **Permanecer activo** y **Permitir ubicaciones simuladas**.

Cuentas y sincronización

< **Ajustes de sincronización general** >

Datos en segundo plano: permite que las aplicaciones sincronicen datos en segundo plano, independientemente de si están o no en uso. Anular la selección de esta opción permite ahorrar energía de la batería y reducir el uso de datos (pero no eliminarlos).

Sincronización automática: permite que las aplicaciones sincronicen, envíen y reciban datos según sus propios calendarios.

< **Administrar cuentas** >

Muestra una lista con todas las cuentas de Google y otras cuentas que haya agregado al teléfono.

Al tocar una cuenta de esta pantalla, se abre la pantalla de esa cuenta.

Privacidad

< Datos personales >

Restaurar datos de fábrica: borra todos los datos personales del almacenamiento interno del teléfono, incluida la información acerca de su cuenta de Google y de cualquier otra cuenta, las opciones de configuración y los datos de aplicaciones y del sistema, las aplicaciones descargadas y la licencia DRM. Al restaurar el teléfono, no se borra ni restaura ninguna actualización de software del sistema que haya descargado ni ningún archivo de la tarjeta microSD, tales como música o

fotos. Si restablece el teléfono de esta manera, se le solicitará que vuelva a introducir la misma información que introdujo cuando inició Android por primera vez.

Almacenamiento

< Tarjeta SD >

Comprueba el espacio total y el espacio disponible. Toque **Desactivar la tarjeta SD** para extraerla de manera segura. **Formatear tarjeta SD**, si desea eliminar toda la información de la tarjeta microSD. Debe desmontar la tarjeta microSD antes de formatearla.

Ajustes

< Almacenamiento interno del teléfono >

Comprueba el **espacio disponible**.

Idioma y teclado

Utilice la configuración **de teclado y de idioma** para seleccionar el idioma y la región del texto del teléfono y configurar el teclado en pantalla, incluidas las palabras que haya agregado al diccionario.

Entrada y salida de voz

< Salida de voz >

Configuración de síntesis de voz:

use la opción **Configuración de síntesis de voz** para establecer el sintetizador de texto a voz de Android para

las aplicaciones que pueden aprovechar esta función.

NOTA: Si no ha instalado datos de un sintetizador de voz, la única opción de configuración disponible es **Instalar archivos de datos de voz**.

- **Escuchar un ejemplo:** reproduce una muestra breve del sintetizador de voz con la configuración actual.
- **Utilizar siempre mis ajustes:** seleccione esta opción para utilizar las opciones de configuración de esta pantalla en lugar de las correspondientes al sintetizador de voz, disponibles en otras aplicaciones.
- **Motor predeterminado:** abre un cuadro de diálogo donde puede establecer la aplicación de texto a voz que desea usar, en caso de que tenga más de una

instalada.

- **Instalar archivos de datos de voz:** si el teléfono no tiene instalados datos de un sintetizador de voz, esta opción conecta a Android Market y lo guía en el proceso de descarga e instalación de datos. Esta configuración no está disponible si los datos ya están instalados.
- **Velocidad de voz:** abre un cuadro de diálogo donde puede seleccionar la velocidad con la que desea que hable el sintetizador.
- **Idioma:** abre un cuadro de diálogo donde puede seleccionar el idioma del texto que desea que lea el sintetizador. Esto es particularmente útil cuando se combina con la opción **Utilizar siempre mis ajustes**

para asegurarse de que el texto se lea correctamente en diferentes aplicaciones.

- **Pico TTS:** permite establecer la configuración de Pico TTS.

Accesibilidad

La configuración de **accesibilidad** se usa para configurar cualquier complemento de accesibilidad que haya instalado en el teléfono.

Nota: necesita complementos adicionales para estar disponible.

Fecha y hora

Use **Ajustes de fecha y hora** para establecer como se

Ajustes

mostrarán las fechas. También puede usar esta opción de configuración para establecer su propia hora y zona horaria en lugar de obtener la hora actual de la red de celulares.

Acerca del teléfono

Permite ver la información legal y comprobar el estado y la versión de software del teléfono.

Wi-Fi

Con Wi-Fi, puede utilizar el acceso a Internet de alta velocidad dentro del área de cobertura del punto de acceso (AP) inalámbrico.


Puede disfrutar de Internet inalámbrica con Wi-Fi, sin incurrir en cargos adicionales.

Encender Wi-Fi

Desde la pantalla principal, abra el cuadro de notificaciones y toque .

O bien, toque **Aplicaciones > Ajustes > Controles de red inalámbrica** y, a continuación, active **Wi-Fi**.

Para conectarse a una Wi-Fi

Seleccione la red Wi-Fi a la que desea conectarse. Si aparece  deberá especificar una contraseña para conectarse.

NOTA:

- Si está fuera de un área Wi-Fi y selecciona una conexión 3G, pueden aplicarse cargos adicionales.
- Si el teléfono pasa al modo de suspensión cuando esté conectado a una red Wi-Fi, la conexión Wi-Fi se desconecta automáticamente. (En este caso, si el teléfono tiene acceso a datos 3G, puede conectarse automáticamente a la red 3G y pueden aplicarse cargos adicionales).
- El teléfono LG-P920h admite seguridad WEP, WPA/WPA2-PSK y 802.1x EAP. Si su proveedor de servicio Wi-Fi o administrador de red configuran la codificación para la seguridad de la red, usted debe


introducir la clave en la ventana emergente. Si no la configura, la ventana emergente no aparece. Puede obtener la clave a través de su proveedor de servicio Wi-Fi o su administrador de red.

Compartir la conexión de datos móvil del teléfono

También puede compartir la conexión de datos del teléfono con hasta cinco dispositivos al mismo tiempo al convertir el teléfono en un dispositivo con zona Wi-Fi portátil.

Cuando el teléfono esté compartiendo la conexión de datos, aparecerá un ícono en la barra de estado y una notificación en el cuadro de notificaciones.

Ajustes

Icono	Descripción
	Anclaje a red activo o zona Wi-Fi

Para obtener información más reciente sobre zonas Wi-Fi portátiles, incluidos los sistemas operativos compatibles y otros detalles, visite <http://www.android.com/tether>.

NOTA: El uso y la conexión a servicios en línea pueden implicar costos adicionales. Consulte con el proveedor de red cuales son los gastos por transferencia de datos.

Configuración de zona Wi-Fi portátil.

En la pantalla principal, toque la ficha **Aplicaciones** y seleccione **Ajustes**.

Toque **Controles de red inalámbrica** y seleccione **Anclaje a red y zona Wi-Fi**.

Elija las opciones que desea ajustar.

Zona Wi-Fi portátil: seleccione esta opción para compartir la conexión de datos de red móvil del teléfono como una zona Wi-Fi portátil.

Ayuda: abre un cuadro de diálogo con información sobre zonas Wi-Fi portátiles y consejos acerca de donde obtener más información.

Para compartir la conexión de datos del teléfono como zona Wi-Fi portátil

- 1 En la pantalla principal, toque la ficha **Aplicaciones** y seleccione **Ajustes**.
- 2 Toque **Controles de red inalámbrica** y seleccione **Anclaje a red y zona Wi-Fi**.
- 3 Seleccione **Zona Wi-Fi portátil**.
 - Después de un momento, el teléfono comienza a transmitir el nombre de la red Wi-Fi (SSID), lo que le permite conectarse a él con hasta cinco computadoras adicionales u otros dispositivos. Se agregará una notificación  a la barra de estado y

al cuadro de notificaciones.

- Cuando seleccione **Zona Wi-Fi portátil**, podrá cambiar el nombre de la red o protegerla.
- 4 Anule la selección de **Zona Wi-Fi portátil** para dejar de compartir la conexión de datos mediante Wi-Fi.

Para cambiarle el nombre a la zona con cobertura inalámbrica portátil o protegerla

Puede cambiar el nombre de la red Wi-Fi del teléfono (SSID) y protegerla.

- 1 En la pantalla principal, toque la ficha **Aplicaciones** y seleccione **Ajustes**.

Ajustes

- 2 Toque **Controles de red inalámbrica** y seleccione **Anclaje a red y zona Wi-Fi**.
- 3 Asegúrese de que la opción **Zona Wi-Fi portátil** esté seleccionada.
- 4 Toque **Configuración de zona Wi-Fi portátil**.
- 5 Toque **Configurar zona Wi-Fi**.
 - Se abrirá el cuadro de diálogo **Configurar zona Wi-Fi**.
 - Puede cambiar el nombre SSID de la red que otras computadoras verán cuando busquen redes Wi-Fi.
 - También puede tocar el menú **Seguridad** para configurar la red con seguridad de acceso protegido Wi-Fi 2 (WPA2) con una clave compartida (PSK).
- Si toca la opción de seguridad **WPA2 PSK**, se agrega un campo de contraseña al cuadro de diálogo **Configurar zona Wi-Fi**. Si introduce una contraseña, deberá introducir esa contraseña cuando se conecte a la zona con cobertura inalámbrica del teléfono mediante una computadora u otro dispositivo. Puede tocar **Abrir** en el menú **Seguridad** para quitar la seguridad de la red Wi-Fi.

ATENCIÓN

Si establece la opción de seguridad en **Abrir**, no podrá evitar el uso no autorizado de servicios en línea de otras personas y podrá incurrir en cargos adicionales. Para evitar el uso no autorizado, se recomienda que mantenga la opción de seguridad activada.

6 Toque **Guardar**.

Usar SmartShare

SmartShare usa tecnología DLNA (Digital Living Network Alliance) para compartir contenido digital a través de una

red inalámbrica.

Ambos dispositivos deben tener certificación DLNA para admitir esta función.

Para activar SmartShare y compartir contenidos

- 1** Toque la ficha Aplicaciones y seleccione **Ajustes**.
- 2** Seleccione **Controles de red inalámbrica** y **Ajustes SmartShare**.
- 3** Toque esta opción para marcar SmartShare y activar la función.
 - Toque **Siempre permitir la solicitud** si desea aceptar automáticamente las solicitudes para compartir contenido de otros dispositivos.

Ajustes

- 4 En la sección Compartiendo contenidos, toque esta opción para marcar los tipos de contenido que desea compartir.

Seleccione de **Imágenes, Videos, y Música.**

- 5 SmartShare ahora queda activado y listo para compartir contenido.

Para compartir contenido de la biblioteca de contenido remoto a otros dispositivos

Permita que su dispositivo reproductor (por ejemplo, un televisor) reproduzca contenido multimedia desde la biblioteca de contenido remoto (por ejemplo, una PC).

NOTA: Asegúrese de que la funcionalidad DLNA de sus dispositivos esté configurada correctamente (por ejemplo, televisor y PC)

- 1 Toque el botón superior derecho para seleccionar el dispositivo desde la lista de reproductores.
- 2 Toque el botón superior izquierdo y seleccione el dispositivo de la biblioteca de contenido remoto.
- 3 Toque esta opción para marcar SmartShare y activar la función.
- 4 Puede explorar la biblioteca de contenido.
- 5 Toque y mantenga presionado un contenido en miniatura, y trasládelo a la parte superior con el dedo o toque el botón de reproducción.

Para compartir contenido desde el teléfono al dispositivo reproductor (por ejemplo, televisor)

NOTA: Asegúrese de que el dispositivo reproductor esté configurado correctamente

- 1** Mientras explora las fotos o los videos con la aplicación Galería, toque y mantenga presionado para seleccionar los archivos.
A continuación, podrá seleccionar varios archivos para compartir.
- 2** Toque Compartir en el menú y seleccione SmartShare.
- 3** SmartShare se inicia automáticamente con los archivos seleccionados.
- 4** Toque el botón superior derecho para seleccionar el dispositivo desde la lista de reproductores.
- 5** Toque el botón de reproducción para permitir que el dispositivo reproductor reproduzca los archivos.

NOTA: Siga los mismos pasos para utilizar el reproductor de música y compartir archivos de música.

Aviso: para usar esta aplicación, compruebe que el dispositivo esté conectado a la red de origen mediante una conexión Wi-Fi.

Algunos dispositivos habilitados para DLNA (por ejemplo, el televisor) solamente admiten la función DMP de DLNA, por lo tanto, no aparecerán en la lista de dispositivos reproductores.

Es posible que el dispositivo no pueda reproducir ciertos tipos de contenido.

Es posible que las imágenes 3D no se muestren correctamente en algunos televisores 3D cuando se usa

Ajustes

USB/DLNA con una resolución inferior a 1280x720 (HD).

Como utilizar On-Screen Phone (teléfono en pantalla)

La opción On-Screen Phone le permite ver la pantalla del teléfono celular desde una PC mediante una conexión USB o Bluetooth. También puede controlar el teléfono celular desde la PC con el mouse o el teclado.

Iconos de On-Screen Phone



Conecta el teléfono celular a la PC, o bien, lo desconecta.



Gira la ventana de On-Screen Phone (sólo disponible con las aplicaciones que admiten

rotación).



Cambia las preferencias de On-Screen Phone.



Sale del programa de On-Screen Phone.



Minimiza la ventana de On-Screen Phone.

Funciones de On-Screen Phone

- Transferencia y control en tiempo real: muestra y controla la pantalla del teléfono celular cuando se conecta a la PC.
- Control del mouse: permite controlar el teléfono celular utilizando el mouse para hacer clic y arrastrar por la pantalla de la PC.
- Introducción de texto con el teclado: permite redactar

un mensaje de texto o una nota con el teclado de la computadora.

- Transferencia de archivos (teléfono celular a PC): envía archivos desde el teléfono celular (por ejemplo, fotos, videos, música y archivos de Polaris Office) a la PC. Simplemente haga clic con el botón derecho del mouse y arrastre para enviar un archivo a la PC.
- Transferencia de archivos (PC a teléfono celular): envía archivos de la PC al teléfono celular. Simplemente seleccione los archivos que desea transferir y arrastre y suéltelos en la ventana de On-Screen Phone. Los archivos enviados se almacenan en una tarjeta microSD.

- Notificaciones de eventos en tiempo real: introduce una ventana emergente para informarle sobre las llamadas recibidas o los mensajes de texto/multimedia, y sobre las notificaciones de alarmas y eventos.

Aviso: la vista previa de la cámara, los videos y el contenido del modo 3D (3D Juegos y aplicaciones, 3D Guía, YouTube 3D, 3D Galería) no son compatibles con OSP, por lo que no están disponibles en la PC.

Como instalar On-Screen Phone en la PC

Visite Inicio LG (<http://www.lg.com>) y vaya a **Soporte**
> **Soporte del teléfono celular** > **Descargar la**

Ajustes

herramienta de soporte móvil de LG a la PC. Si descarga LG PC Suite IV, también se descargará el programa On-Screen Phone en la PC. A continuación, puede instalar On-Screen Phone en la PC.

NOTA: Vaya a **Ajustes > Almacenamiento** y asegúrese de que no esté marcada la casilla de verificación "**Sólo almacenamiento masivo**".

Como conectar el teléfono celular a la PC

Conexión USB:

- 1 Abra el Asistente para conexión, seleccione "Conexión por cable USB" y haga clic en "Siguiente".
- 2 Conecte el teléfono celular a la PC con un cable USB

y haga clic en "Siguiente".

- 3 Introduzca la contraseña de On-Screen Phone y haga clic en "Siguiente". La contraseña predeterminada es "0000". Puede cambiar la contraseña en **Ajustes > Controles de red inalámbrica > Configuraciones del On-Screen Phone**.

- 4 Haga clic en "OK" para salir de la ventana.

NOTA: Vaya a **Ajustes > Almacenamiento** y asegúrese de que no esté marcada la casilla de verificación "**Sólo almacenamiento masivo**".

Conexión inalámbrica con Bluetooth:


- 1** En el teléfono celular, vaya a **Ajustes > Controles de red inalámbrica > Config. de Bluetooth**. Active **Bluetooth** y, a continuación, seleccione **Detectable**.
- 2** Si se ha conectado anteriormente con un cable, ejecute el nuevo asistente para conexión para crear una nueva conexión.
- 3** Ejecute el asistente para conexión en la computadora, seleccione "Conexión Bluetooth", y luego "Siguiente".
- 4** El asistente comenzará a buscar los teléfonos celulares con Bluetooth habilitado. Cuando aparezca el teléfono celular al que desea conectarse, haga clic en "Detener" para detener la búsqueda.
- 5** Seleccione "LG P920h" en la lista de dispositivos y haga clic en "Siguiente". Si lo desea, puede cambiar el nombre del dispositivo.
- 6** Introduzca el código PIN (por ejemplo, "0000") y haga clic en "Siguiente".
- 7** En el teléfono celular, acepte la solicitud e introduzca el mismo código PIN y, a continuación, toque "Aceptar".
- 8** Introduzca la contraseña de On-Screen Phone y haga clic en "Siguiente". (La contraseña predeterminada es "0000").
- 9** Toque "Aceptar" para salir.

Ajustes

Para comprobar la conexión del teléfono a la PC

Una vez que se conectan los dispositivos, arrastre hacia abajo la barra de notificaciones ubicada en la parte superior de la pantalla principal para comprobar el estado de conexión de On-Screen Phone.

Para desconectar el teléfono de la PC

Haga clic en  que se encuentra en la parte superior izquierda de la ventana de On-Screen Phone. Como alternativa, arrastre hacia abajo la barra de notificaciones ubicada en la parte superior de la pantalla principal y

seleccione "On-Screen Phone". Toque "Sí" en la ventana de desconexión.

NOTA: Debe reiniciar el teléfono después de desconectar el servicio de On-Screen Phone.

Actualización del software de los teléfonos

Actualización del software de los teléfonos móviles LG desde Internet

Para obtener más información sobre el uso de esta función, visite el sitio <http://update.lgmobile.com>, o bien, <http://www.lg.com/common/index.jsp> → seleccionar país e idioma.

Esta función le permite actualizar con comodidad el firmware del teléfono a una nueva versión desde Internet sin la necesidad de visitar un centro de servicio. Esta función sólo estará disponible cuando LG ponga a disposición la nueva versión del firmware para el dispositivo.

Como la actualización del software de los teléfonos móviles requiere la atención completa del usuario durante el proceso de actualización, asegúrese de revisar todas las instrucciones y las notas que aparecen en cada paso antes de continuar. Tenga presente que el teléfono móvil puede sufrir graves daños si se quita el cable de datos USB o la batería durante la actualización.

NOTA: LG se reserva el derecho de poner a disposición

las actualizaciones del firmware sólo para modelos selectos según su propio criterio y no garantiza la disponibilidad de la versión más reciente del firmware para todos los modelos de teléfonos.

NOTA: Durante el proceso de actualización del software del teléfono se podrían perder sus datos personales del almacenamiento interno del teléfono, lo que incluye la información de su cuenta Google y de cualquier otra cuenta, los datos y configuraciones de sistema/ aplicaciones, cualquier aplicación descargada y su licencia DRM.

Por lo tanto, LG recomienda que haga una copia de seguridad de sus datos personales antes de actualizar el software del teléfono.

Ajustes

LG no asume responsabilidad alguna ante la pérdida de datos personales.

Sincronice el teléfono con su computadora

Puede utilizar LG PC Suite para sincronizar los contactos de Outlook y el calendario entre su computadora y el teléfono, y puede utilizarlo para actualizar el firmware del teléfono con la versión más reciente.

Instalación de LG PC Suite

Utilice el instalador de LG PC Suite previamente instalado en la memoria del teléfono.

- 1 Conecte el teléfono a la computadora con el cable USB que viene con el teléfono.
- 2 Cuando aparezca la pantalla "Conectado por USB" en el teléfono, toque "Activar almacenamiento USB" y seleccione "OK" para mostrar la pantalla "Almacenamiento USB en uso".
- 3 En la computadora, el teléfono conectado se reconoce como disco extraíble. Navegue hasta este disco extraíble y abra la carpeta **LGE**.
- 4 Copie la carpeta **pc_suite** completa a la computadora.
- 5 En el teléfono, presione la tecla de inicio y vaya a **Aplicaciones > Ajustes > Almacenamiento** del teléfono y luego desactive la configuración "Sólo

almacenamiento masivo".

- 6** Desconecte el teléfono de la computadora.
- 7** En la computadora, vaya a la carpeta pc_suite, haga doble clic en LGInstaller.exe y siga las instrucciones en pantalla para instalar LG PC Suite.

Derechos de autor y marcas comerciales

Los derechos de todas las tecnologías y los productos que engloban este dispositivo son propiedad de sus respectivos titulares:

- Bluetooth® es una marca comercial registrada de Bluetooth SIG, Inc.
- microSD y el logotipo de microSD son marcas comerciales de SD Card Association.
- Google, Android, Google Search, Google Calendar, Google Maps, Google Latitude, Gmail, YouTube, Google Talk y Android Market son marcas registradas de Google, Inc.
- Wi-Fi es una marca comercial registrada de Wireless Fidelity Alliance, Inc.



- Contiene tecnología Adobe® Flash® Player de Adobe Systems Incorporated.

- **DivX Mobile**



ACERCA DEL VIDEO DIVX: DivX® es un formato de video digital creado por DivX, Inc. Este es un dispositivo oficial con la certificación DivX Certified® que reproduce videos DivX. Visite www.divx.com si desea obtener más información y herramientas de software para convertir sus archivos en videos DivX.

ACERCA DE LA FUNCIÓN DE VIDEO A PEDIDO DIVX: este dispositivo con la certificación DivX Certified® debe registrarse para reproducir películas de video a pedido DivX que se hayan adquirido. Para obtener su código de registro, busque la sección DivX VOD en el menú de configuración del dispositivo. Vaya a vod.divx.com para obtener más información sobre como realizar el registro.

DivX Certified® para reproducir videos DivX® hasta HD 720 progresivo, incluido el contenido premium.

DivX®, DivX Certified® y los logotipos asociados son marcas comerciales de DivX, Inc. y se usan bajo licencia. Cubierto por una o más de

**las siguientes patentes de los Estados Unidos:
7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274**

Aviso

Software de código abierto

Para obtener el correspondiente código fuente de GPL, LGPL, MPL y otras licencias de fuentes abiertas, visite <http://opensource.lge.com/> Todos los términos de licencias, las exenciones de responsabilidad y los avisos están disponibles para su descarga con el código de fuente.

Derechos de autor y marcas comerciales

- Wi-Fi® y Wi-Fi Protected Access® son marcas comerciales registradas de Wi-Fi Alliance.

- **DTS 2.0 Channel**



Fabricado con la licencia de DTS Licensing Limited. DTS y el símbolo son marcas comerciales registradas, & DTS 2.0 Channel y los logotipos de DTS son marcas comerciales de DTS, Inc. El producto incluye software. © DTS, Inc. Todos los derechos reservados.

- **Dolby Digital Plus**



Fabricado con la licencia de Dolby Laboratories.

"Dolby" y el símbolo de las dos D son marcas comerciales de Dolby Laboratories.

Accessories

Estos accesorios están disponibles para utilizarlos con el teléfono LG-P920h.

(Los artículos descritos a continuación pueden ser opcionales).

Cargador

Especificaciones eléctricas

Adaptador ca/cc

Entrada: 100-240 V~ 50/60 Hz

0,2 A ó 0,16 A

Salida: 4,8 Vcc 1,0 A

Teléfono: 3,7 Vcc 500 mA



Cable de datos

Permite conectar el teléfono LG-P920h y la PC.



Batería

Especificaciones eléctricas:

3,7 Vcc 1 500 mAh



Accessories

Auricular estereofónico



Guía del usuario

Brinda más información acerca del teléfono LG-P920h.



NOTA:

- Utilice siempre accesorios LG originales.
- Si no lo hace, la garantía puede quedarse invalidada.
- Los accesorios pueden variar de acuerdo con la región.

Datos técnicos

Temperatura ambiente

Máx.: +55 °C (descarga), +45 °C (carga)

Mín.: -10 °C

Solución de problemas

En este capítulo se describen algunos de los problemas que puede experimentar durante el uso del teléfono. Algunos problemas requieren que llame a su proveedor de servicios, pero en la mayoría de los casos, puede solucionarlos usted mismo.

Mensaje	Causas posibles	Medidas correctivas posibles
Error de SIM.	No hay ninguna tarjeta SIM en el teléfono o no está insertada correctamente.	Asegúrese de que la tarjeta SIM esté insertada correctamente.
Sin conexión de red / Pérdida de red.	Señal débil fuera del área de red GSM. El operador aplica nuevos servicios.	Acérquese a una ventana o busque un área abierta. Compruebe la cobertura del operador de red. Compruebe si la tarjeta SIM tiene más de 6 o 12 meses de antigüedad. Si es así, cambie la tarjeta SIM en la sucursal más cercana a su proveedor de red.

Mensaje	Causas posibles	Medidas correctivas posibles
Los códigos no coinciden.	<p>Para cambiar un código de seguridad, deberá volver a introducir el nuevo código para confirmarlo.</p> <p>Los dos códigos introducidos no coinciden.</p>	El código predeterminado es "0000". Si olvida el código, contacte a su proveedor de servicio.
No se puede establecer ninguna aplicación.	El proveedor de servicios no admite la función o debe estar registrado.	Póngase en contacto con su proveedor de servicios.
Llamadas no disponibles.	<p>Error de marcación.</p> <p>Nueva tarjeta SIM insertada.</p> <p>Se alcanzó el límite de cargo prepago.</p>	<p>Red nueva no autorizada.</p> <p>Compruebe las nuevas restricciones.</p> <p>Póngase en contacto con el proveedor de servicios o restablezca el límite con PIN 2.</p>

Solución de problemas

Mensaje	Causas posibles	Medidas correctivas posibles
No se puede encender el teléfono.	Tecla de encendido y apagado presionada demasiado tiempo. La batería no está cargada. Los contactos de la batería están sucios.	Presione la tecla de encendido y apagado por dos segundos como mínimo. Mantenga el cargador conectado durante más tiempo. Limpie los contactos. Retire la batería y vuelva a insertarla.
Error al cargar.	La batería no está cargada. La temperatura ambiental está muy caliente o muy fría. Problema de contacto. Sin voltaje. Cargador defectuoso. Cargador incorrecto. Batería defectuosa.	Cargue la batería. Asegúrese de que la carga del teléfono se realice a una temperatura normal. Compruebe el cargador y la conexión del teléfono. Compruebe los contactos de la batería y límpielos si fuera necesario. Enchufe el cargador a un tomacorriente diferente. Si el cargador no se calienta, sustitúyalo. Use sólo accesorios de LG originales. Sustituya la batería.

Mensaje	Causas posibles	Medidas correctivas posibles
Número no permitido.	Está activada la función de número de marcación fija.	Compruebe la configuración.
No se puede recibir/ enviar SMS e Imagen.	Memoria llena.	Elimine algunos mensajes del teléfono.
Los archivos no abren.	Formato de archivo no compatible	Compruebe los formatos de archivos compatibles.
La tarjeta SD no funciona.	Sólo es compatible el sistema de archivos AT16, FAT32.	Revise el sistema de archivos de la tarjeta SD a través del lector de tarjetas o formatee la tarjeta SD con el teléfono.
La pantalla no aparece al recibir una llamada.	Problema del sensor de proximidad.	Si utiliza una funda de protección, verifique si el área del sensor de proximidad está cubierta. Asegúrese de que el área del sensor de proximidad esté despejada.

Solución de problemas

Mensaje	Causas posibles	Medidas correctivas posibles
Sin sonido.	Modo de vibración o silencio.	Verifique el estado de las opciones de configuración del menú de sonidos para asegurarse de que no esté activado el modo de vibración o silencio.
Se cuelga o se congela.	Problema intermitente de software.	Extraiga la batería y vuelva a insertarla. Encienda el teléfono. Si el teléfono está bloqueado y no funciona, mantenga presionada la tecla de encendido/bloqueo por 10 segundos para apagarlo. Luego, presione la tecla de encendido/bloqueo nuevamente por 3 segundos para reiniciar el teléfono. Intente ejecutar una actualización de software a través del sitio web.

