



## **LG Collect:** Sistema de Coleta de Aparelhos Para Reparo na Rede de Assistência Técnica da LG

O Sistema LG Collect, em parceria com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, atende as cidades nas quais a LG não possui Rede Autorizada de Assistência Técnica.

### ***Como usar o LG Collect?***

**1.** Para obter informações e fazer solicitações do serviço LG Collect, entre em contato com o nosso SAC:

Áreas metropolitanas: 4004-5400

Demais localidades\*: 0800 707 5454

*\*Somente chamadas originadas de telefone fixo.*

**2.** Ao atender a ligação, nosso atendente solicitará os dados do usuário do respectivo aparelho e do defeito apresentado.

**3.** De posse das informações acima, nosso atendente fornecerá o número da autorização de postagem (e-ticket) e o prazo para a postagem do produto em uma agência dos Correios.

**4.** Após a coleta ser efetuada, o aparelho será encaminhado para a Assistência Técnica LG mais próxima para realizar o devido reparo.

**5.** Assim que o serviço for concluído, o aparelho será enviado à residência do usuário por meio de Sedex, da ECT.

### ***Documentos necessários para a postagem:***

- Cópia da Nota Fiscal de compra
- Número da coleta fornecido pelo SAC
- CPF do usuário
- Comprovante de endereço



# LG-P920

## MANUAL DO USUÁRIO

Este documento é o Manual do Usuário do telefone **LG-P920**. Todos os direitos estão reservados para a LG Electronics. A distribuição, cópia e modificação deste documento sem o consentimento da LG Electronics estão proibidas. Este telefone não é recomendado para pessoas com deficiência visual devido a tela sensível ao toque.



### Como dispensar seu aparelho antigo

1. Quando o símbolo de reciclagem estiver impresso em um produto ou em sua embalagem, significa que o produto deve ser descartado de forma adequada.
2. Todos os aparelhos eletroeletrônicos devem ser dispensados separadamente do lixo comum em locais destinados e designados pelo governo e/ou autoridades locais.
3. A maneira correta para dispensar seu aparelho antigo irá evitar graves consequências ao meio ambiente e para a saúde humana.
4. Para maiores detalhes, por favor entre em contato com as autoridades locais ou a loja onde você adquiriu o produto.

## INTRODUÇÃO

Introdução .....	7
------------------	---

## CUIDADOS GERAIS

Exposição à energia de radiofrequência .....	8
Bateria .....	9
Cuidados com a bateria .....	9
Descartando a bateria .....	11
Nível de carga da bateria .....	11
Precauções com o carregador (Adaptador) .....	12
Cuidados .....	14
Dicas de segurança no trânsito .....	15
Indicação de decibéis .....	15

## AVISO IMPORTANTE

1. Memória do telefone .....	16
2. Otimizando a duração da bateria .....	16
3. Sistema operacional livre .....	17
4. Utilizando o padrão de desbloqueio .....	18
5. Conectando-se a redes Wi-Fi .....	18
6. Abrindo e alternando aplicativos .....	19
7. Desbloqueando a tela .....	20
8. Segurando o telefone da forma correta .....	20
9. Quando a tela congela .....	20

## CARACTERÍSTICAS DO LG-P920

Partes do aparelho .....	21
--------------------------	----

## INSTALAÇÃO

Inserindo o cartão SIM e a bateria .....	23
Carregando o telefone .....	24
Cartão de memória externa .....	25

## TELA INICIAL

Dicas de toque na tela .....	28
Bloqueando o telefone .....	29
Desbloqueando a tela .....	30
Tela inicial .....	30
Adicionando widgets na sua tela inicial .....	31
Barra de notificações .....	32
Barra de estado .....	32
Teclado virtual .....	34
Configurando uma conta do Google .....	35

## CHAMADAS

Realizar uma chamada de voz .....	37
Realizar uma chamada de vídeo .....	37
Realizar uma chamada a partir de contatos .....	37
Atender e rejeitar uma chamada .....	38
Ajustando o volume da chamada .....	38
Realizar uma segunda chamada .....	38
Visualizando seu registro de chamadas .....	38
Config. de chamadas .....	39

## CONTATOS

Procurar um contato .....	41
Adicionar um novo contato .....	41
Contatos Favoritos .....	41

## MENSAGENS

Enviar uma mensagem .....	42
Alterando suas configurações de mensagens .....	43

## E-MAIL

Configurando seu e-mail .....	44
-------------------------------	----

Conta de e-mail Microsoft Exchange .....	44
Outras contas de e-mail .....	44

## REDES SOCIAIS

Adicionando sua conta no telefone .....	45
Removendo contas do seu telefone .....	45

## MULTIMÍDIA

<b>Câmera</b> .....	<b>46</b>
<b>Câmera de vídeo</b> .....	<b>51</b>
<b>Fotos e vídeos 3D</b> .....	<b>55</b>
<b>Espaço 3D</b> .....	<b>58</b>
<b>Galeria</b> .....	<b>59</b>
<b>Música</b> .....	<b>60</b>
Transferindo arquivos utilizando dispositivos de armazenamento em massa USB .....	61
Como enviar dados do telefone via Bluetooth .....	61
HDMI .....	61
<b>Aplicativos Google</b> .....	<b>62</b>
Mapas .....	62
Market .....	62
Gmail .....	63

## UTILITÁRIOS

Alarme/Relógio .....	64
Calculadora .....	64
Calendário .....	64
Gravador de voz .....	65
Navegador/Internet .....	66
LG World .....	68

## AJUSTAR/CONFIGURAÇÕES/CONFIG.

Config. de rede .....	69
-----------------------	----

<b>Som</b> .....	<b>70</b>
<b>Tela</b> .....	<b>71</b>
<b>Gesto</b> .....	<b>71</b>
<b>Local e segurança</b> .....	<b>72</b>
Meu local .....	72
Desbloqueio de tela .....	72
Bloqueio do cartão SIM .....	72
Senhas .....	72
Administração dos dispositivos .....	72
Armazenamento de credenciais .....	73
<b>Aplicativos</b> .....	<b>73</b>
<b>Contas e sincronização</b> .....	<b>74</b>
Configurações de sincronização geral .....	74
Gerenciar contas .....	74
<b>Privacidade</b> .....	<b>74</b>
Restaurar configurações .....	74
<b>Cartão SD e armazenamento</b> .....	<b>75</b>
Cartão SD .....	75
Armazenamento interno do telefone .....	75
<b>Idioma e teclado</b> .....	<b>75</b>
<b>Entrada e saída de voz</b> .....	<b>75</b>
<b>Acessibilidade</b> .....	<b>77</b>
<b>Data e hora</b> .....	<b>77</b>
<b>Sobre o telefone</b> .....	<b>75</b>
<b>Wi-Fi</b> .....	<b>77</b>
Ativando a rede Wi-Fi .....	78
Conectando-se a redes Wi-Fi .....	78
Compartilhando sua conexão de dados do telefone .....	78
Configurações do ponto de acesso Wi-Fi portátil .....	79
Usando o SmartShare .....	81
DivX Mobile .....	82

## ACESSÓRIOS

Carregador compatível .....	83
Fone de ouvido compatível .....	83
Bateria compatível .....	83
Cabo de dados .....	83

## TERMO DE GARANTIA LIMITADA

Termo de garantia limitada .....	84
----------------------------------	----

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Especificações Técnicas <b>LG-P920</b> .....	87
Homologação ANATEL .....	87
Resolução 506 - ANATEL .....	87

## ENDEREÇOS

Endereços e Patentes .....	88
----------------------------	----

## REDE AUTORIZADA DE SERVIÇOS

Rede Autorizada de Serviços .....	89
-----------------------------------	----

**Part number: MFL67230154**

# INTRODUÇÃO



## INTRODUÇÃO

Parabéns pela compra do avançado e compacto **LG-P920**, um aparelho projetado para operar com a mais nova tecnologia digital de comunicação móvel.



## INFORMAÇÕES IMPORTANTES

**Este Manual do Usuário contém informações importantes sobre o uso e operação deste telefone.**

**Leia com atenção todas as informações para obter o máximo de aproveitamento e desempenho, além de evitar danos ou utilização incorreta do telefone. Quaisquer modificações ou alterações que não sejam expressamente aprovadas neste manual do usuário, poderão anular a garantia deste equipamento.**

**O software do aparelho poderá variar em relação ao manual dependendo da operadora e região.**

### EXPOSIÇÃO À ENERGIA DE RADIOFREQUÊNCIA

Este dispositivo cumpre as normas de exposição de RF, quando utilizado na posição normal junto ao ouvido ou quando posicionado a pelo menos 2,5 cm de distância do corpo. Quando uma bolsa para transporte, um clipe de cinto ou um suporte forem utilizados junto ao corpo, não deverão conter metal e o dispositivo deverá ser colocado a pelo menos 2,5 cm de distância do seu corpo. Para a transmissão de arquivos ou mensagens, este dispositivo requer uma conexão de qualidade à rede. Em alguns casos, a transmissão do arquivo de dados ou mensagens podem sofrer atraso até que uma conexão esteja disponível.

Assegure-se de que as instruções de distância acima especificadas serão seguidas até a conclusão da transmissão.

\* O limite de SAR para dispositivos móveis utilizados pelos usuários é de 2,0 watts/quilograma (W/kg), calculados sobre dez gramas de tecido corporal. As normas incluem uma margem substancial de segurança para dar proteção adicional aos usuários e levar em conta quaisquer variações nas medições. Os valores de SAR podem variar dependendo dos requisitos nacionais e de acordo com a banda da rede.

### **BATERIA**

Antes de utilizar o telefone, carregue a bateria por 3 horas até que ela atinja a carga total.

Mantenha-a carregada enquanto não estiver usando o telefone. Deste modo o aproveitamento dos tempos de conversação e espera serão maiores.

### **CUIDADOS COM A BATERIA**

Nunca utilize outra bateria que não a especificada pela LG para este produto, pois o uso de uma bateria não especificada poderá causar danos à mesma, ao telefone ou até mesmo ocasionar explosão.

Não é necessário descarregar completamente a bateria antes de recarregá-la. Esta bateria é composta por íons de Lítio e ao contrário de outros tipos de baterias, não há o efeito memória, o que poderia prejudicar seu desempenho.

Recarregue a bateria se ela não foi usada por um longo período de tempo, para assegurar um bom desempenho com a máxima capacidade de carga quando ela for utilizada novamente.

Não exponha a bateria em locais de grande umidade como: banheiro ou sauna, em locais com altas temperaturas (mais de 60°C) ou

### CUIDADOS COM A BATERIA

diretamente à luz solar. Não desmonte, não incinere, não provoque curto-circuito e nunca coloque uma bateria na boca.

Mantenha os contatos metálicos da bateria limpos (utilize um pano seco).

Substitua a bateria quando ela não apresentar um desempenho satisfatório. A bateria pode ser carregada centenas de vezes até que precise ser substituída. Sua vida útil irá variar conforme as condições de utilização e ambiente.

Se o telefone estiver com a iluminação sempre ligada, procurando serviço ou sinal de torre, Wap, transmissão de dados e sincronização ativados, o tempo de duração da bateria irá diminuir, conseqüentemente o tempo de espera do telefone e conversação, serão menores ou diminuirão.

Evite que os contatos metálicos da bateria encostem em objetos de metal.

### DESCARTANDO A BATERIA

- | Deve-se reciclar ou descartar a bateria de modo adequado.
- | Não descarte sua bateria incinerando-a ou jogando-a em locais com materiais tóxicos ou líquidos inflamáveis.

### NÍVEL DE CARGA DA BATERIA

Quando o nível de carga da bateria ficar baixo, o sensor de bateria fraca irá alertá-lo.

Se o nível de carga da bateria ficar muito baixo, o telefone se desligará automaticamente e qualquer função em andamento não será salva (armazenada).

### PRECAUÇÕES COM O CARREGADOR (ADAPTADOR)

Carregue o telefone com o adaptador AC inserido em tomadas com tensão de 110 V ou 220 V.

Carregue apenas baterias recarregáveis de íons de Lítio. Outros tipos de baterias podem queimar, causando ferimentos e danos.

Carregue a bateria com o carregador (adaptador) em condições normais de temperatura ambiente. O carregador (adaptador) destina-se somente à utilização em ambiente fechado.

Não exponha o carregador (adaptador) diretamente à luz solar, nem o use em um local com alto nível de umidade, como o banheiro.

Desconecte o carregador (adaptador) durante uma tempestade para evitar choques elétricos ou fogo.

Não utilize o telefone celular em áreas potencialmente explosivas, pois o telefone poderá gerar faíscas.

Não deixe seu telefone em locais sujeitos à poeira excessiva e mantenha o fio do carregador (adaptador) o mais longe possível de fontes de calor.

### PRECAUÇÕES COM O CARREGADOR (ADAPTADOR)

Desconecte o carregador (adaptador) para a limpeza do telefone e do fio. A limpeza deve ser feita com uma flanela limpa e seca, sem qualquer tipo ou resíduo de produtos de limpeza.

Sempre que for utilizar o carregador (adaptador), conecte firmemente o plug. Um plug mal conectado pode acarretar aquecimento excessivo ou fogo.

Para evitar choque elétrico ou fogo, não coloque sobre o fio do carregador (adaptador) objetos pesados, não faça cortes, emendas, dobras, não torça, puxe ou estique.

Não faça ou receba chamadas enquanto o telefone estiver carregando, pois poderá ocorrer choque elétrico.

Não exponha o telefone à vibração forte, solavancos, choques ou impactos.



### CUIDADOS

Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha este produto à umidade ou chuva.

Nunca coloque seu telefone em um forno de microondas, pois isto vai fazer com que a bateria exploda.

Quando não estiver utilizando o seu telefone celular mantenha-o em um lugar seguro.

Somente pessoal autorizado deve reparar o telefone e seus acessórios. Instalações ou reparos deficientes podem causar acidentes e consequentemente anular a garantia.

Não utilize o telefone celular em áreas onde for proibido o seu uso. (Ex.: aviões, hospitais e postos de gasolina).

Não exponha o telefone celular às altas temperaturas.

Não molhe o seu telefone celular. Se isto ocorrer, desligue-o imediatamente e retire a bateria. Se o aparelho estiver inoperante, encaminhe-o a um centro de Serviço Autorizado LG.

### DICAS DE SEGURANÇA NO TRÂNSITO

- | O seu telefone celular lhe dá a poderosa capacidade de se comunicar por voz a qualquer momento e em qualquer lugar. Porém, importantes responsabilidades devem acompanhar o uso dos telefones celulares e devem ser de conhecimento dos usuários.
- | Verifique as leis e regulamentos em vigor sobre o uso de telefones móveis nas áreas onde você normalmente dirige. Cumpra sempre essas leis. Preste muita atenção ao dirigir veículos, dirigir com segurança é a sua principal responsabilidade.

### INDICAÇÃO DE DECIBÉIS

Evite o uso prolongado do aparelho com intensidade sonora superior a 85 decibéis, pois isto poderá prejudicar a sua audição.

Um caminhão por exemplo emite em média 90 decibéis e um aspirador de pó grande emite cerca de 80 decibéis.

Para estabelecer um nível de áudio seguro, recomendamos ajustar o volume a um nível baixo e em seguida aumentar lentamente o som até poder ouvi-lo confortavelmente e sem distorções. Também recomendamos evitar a exposição prolongada a ruídos muito altos.

Verifique se os problemas encontrados em seu telefone estão descritos nesta seção, antes de levá-lo ao serviço autorizado.

## 1. Memória do telefone

Quando o espaço disponível na memória do seu telefone for insuficiente, o telefone ficará impossibilitado de receber novas mensagens. Disponibilize espaço na memória do telefone apagando alguns arquivos, tais como aplicativos ou mensagens.

### Para gerenciar aplicativos

- 1 Na tela inicial, toque a guia **Aplicativos** e selecione **Ajustar/Configurações/Config. > Aplicativos > Gerenciar aplicativos**. Os aplicativos podem aparecer na guia de **Download concluído, Em execução, Todos e/ou No cartão SD**.
- 2 Quando todos os aplicativos aparecerem na tela após escolhida uma das pastas, toque na aplicação que deseja remover os dados.
- 3 Toque **Apagar dados** e toque **OK** para remover a aplicação desejada.

## 2. Otimizando a duração da bateria

Você pode prolongar a duração da bateria entre as recargas desativando recursos não necessários. Você também pode monitorar como os aplicativos e os recursos do sistema consomem a energia da bateria.

### Para prolongar a duração da bateria

- Desligue as comunicações por rádio que você não estiver utilizando. Para desligar ou ligar Wi-Fi, Bluetooth, etc, selecione na tela inicial a guia **Aplicativos > Ajustar/Configurações/Config. > Config. de rede**.
- Reduza o Brilho da tela e defina a intensidade de iluminação desejada.
- Se for necessário, desative a sincronização automática para o Gmail, Calendário, Contatos e outras aplicações.

- **Nota!** Alguns aplicativos baixados podem causar diminuição na duração da bateria.

### Para verificar o nível de carga da bateria


- 1 Na tela inicial, toque a guia **Aplicativos** e selecione **Ajustar/Configurações/Config. > Sobre o telefone > Estado**.
- 2 O estado da bateria (carregando, descarregando) e nível (como percentual de carga) são exibidos na parte superior da tela.


### Para monitorar e controlar o consumo da bateria

- 1 Na tela inicial, toque **Aplicativos** e selecione **Ajustar/Configurações/Config. > Sobre o telefone > Uso da bateria**.
- 2 Na parte superior da tela é exibido o tempo de uso da bateria. Também é exibido na tela, uma lista de aplicativos ou serviços que utilizam a energia da bateria, do maior para o menor uso.

### 3. Sistema operacional livre

Se você instalar um sistema operacional livre em seu aparelho, e não utilizar o sistema operacional fornecido pelo fabricante, isso poderá causar um mau funcionamento no telefone.

 **AVISO** Se você instalar e utilizar um Sistema Operacional diferente do fornecido pelo fabricante, o aparelho perderá a cobertura da garantia.

 **AVISO** Para proteger seu telefone e dados pessoais, baixe apenas aplicativos de fontes seguras, como o **Android Market**. Se alguns aplicativos não forem corretamente instalados no aparelho, poderá não funcionar corretamente ou ocorrer um erro grave.


### 4. Utilizando o padrão de desbloqueio

Defina o padrão de desbloqueio de tela para garantir a segurança do seu telefone. Será exibida uma tela com pontos que guiarão você na criação de um desenho padrão de desbloqueio. É possível desenhar o seu próprio padrão ligando quatro ou mais pontos.

Se você definir um padrão, a tela do telefone irá bloquear. Para desbloquear o telefone, desenhe na tela o padrão definido.

**Atenção:** Antes de definir um padrão de desbloqueio, você precisará criar uma conta do Gmail.

Para definir o padrão de desbloqueio, selecione **Aplicativos** no menu, toque **Ajustar/Configurações/Config. > Contas e sincronização > Adicionar conta.**

 **AVISO** É muito importante que você se lembre o padrão de desbloqueio definido. Você possui 5 tentativas para inserir o seu **Padrão** de desbloqueio. Após utilizar todas as 5 tentativas, é possível tentar novamente depois de 30 segundos.


### 5. Conectando-se a redes Wi-Fi

Para utilizar o Wi-Fi no seu telefone, acesse um ponto de acesso sem fio, ou “hotspot”. Alguns pontos de acesso estão abertos e você precisa apenas conectar-se a eles. Outros pontos você necessitará de senha para estabelecer a conexão.

Desligue o Wi-Fi quando não estiver utilizando para aumentar a duração da bateria.

**Para ativar o Wi-Fi e conectar-se a uma rede Wi-Fi**

- 1 Na tela inicial, toque a guia **Aplicativos** e selecione **Ajustar/Configurações/Config. > Config. de rede > Configurações de Wi-Fi.**


- 2 Toque **Wi-Fi** para ativá-lo e iniciar a busca por redes Wi-Fi disponíveis.
  - Uma lista de redes Wi-Fi disponíveis é exibida em **Configurações de Wi-Fi**. Redes seguras são indicadas por um ícone de cadeado.
- 3 Toque em uma rede para conectar-se.
  - Se a rede for aberta, você será solicitado a confirmar se deseja conectar-se a esta rede tocando **Conectar**.
  - Se a rede for segura, você será solicitado a digitar uma senha ou outras credenciais. (Verifique mais detalhes com sua operadora de rede).
- 4 A barra de estado exibe o ícone com o estado Wi-Fi  .

### 6. Abrindo e alternando aplicativos

A função Multitarefas com o Android é fácil, porque os aplicativos abertos continuam em execução mesmo ao abrir um novo. Não há necessidade de encerrar um aplicativo antes de abrir outro. Use e alterne entre vários aplicativos abertos. O Android gerencia cada aplicativo, parando e iniciando-o conforme necessário, para garantir que os aplicativos ociosos não consumam os recursos desnecessariamente.

#### Para parar a aplicação em uso

- 1 Na tela inicial, toque a guia **Aplicativos** e selecione **Ajustar/Configurações/Config. > Aplicativos > Gerenciar aplicativos**.
- 2 Selecione a aplicação desejada e toque **Forçar interrupção**, para parar de usá-la.

 **AVISO** Não insira ou remova o cartão de memória quando o telefone estiver ligado, pois poderá causar danos no cartão de memória e no telefone; os dados armazenados no cartão de memória poderão ficar corrompidos. Para remover o cartão de memória com segurança, na tela inicial, toque **Menu > Ajustar/Configurações/Config. > Cartão SD e armazenamento > Desativar o cartão SD.**

## 7. Desbloqueando a tela

Sua tela poderá ficar escura se não for tocada por um período de tempo. Para desbloquear sua tela LCD, pressione o botão Liga/Desliga na parte superior do telefone e, então, toque a tela e arraste-a para cima, utilize o Padrão de desbloqueio ou digite a senha correspondente.

## 8. Segurando o telefone da forma correta

Segure o telefone da forma correta. O **LG-P920** possui uma antena interna. Tenha cuidado para não riscar ou danificar a parte traseira inferior do telefone, pois poderá causar perda de desempenho. Ao realizar/receber chamadas ou enviar/receber dados, evite segurar na parte inferior do telefone onde a antena está localizada. Isso pode afetar a qualidade da chamada.

## 9. Quando a tela congela

Se o telefone parar de responder aos comandos do usuário ou a tela congelar:


Remova a bateria, insira-a novamente e ligue o telefone. Se ainda assim não funcionar, contate o serviço autorizado.


# CARACTERÍSTICAS DO LG-P920 LG

## PARTES DO APARELHO

### Visão frontal

Para ligar o telefone, pressione e segure a tecla **Ligar/Desligar** por 2 segundos. Para desligar o telefone, pressione a tecla **Ligar/Desligar** por 2 segundos e toque **Desligar** > **OK**.

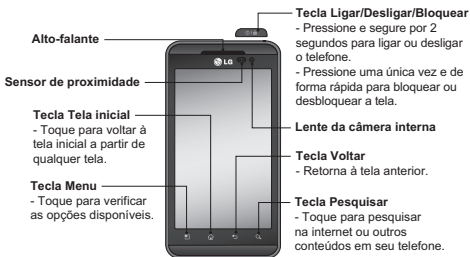

 **AVISO** Colocar um objeto pesado ou sentar sobre o telefone poderá danificar o LCD e a funcionalidade de toque na tela. Não cubra o sensor de proximidade com película protetora ou capa. Isto poderá causar um mau funcionamento do sensor.

### DICA!

- Toque **Menu**, para verificar quais opções estão disponíveis.
- Se o **LG-P920**, quando ligado, parar de responder a comandos do usuário, remova a bateria, coloque-a novamente e ligue o aparelho após 5 segundos.

# CARACTERÍSTICAS DO LG-P920 LG

## Visão lateral e traseira

Conector para fone de ouvido

Tecla Ligar/Desligar/Bloquear



**Teclas de volume**

- **Na tela inicial:** ajusta o volume da campainha.
- **Durante uma chamada:** ajusta o volume de uma chamada.
- **Ao reproduzir uma música:** ajusta o volume da música.

**Entrada para Carregador/Cabo USB**

**HDMI**

**Tecla 3D**

- Pressione e segure para acessar diretamente o Espaço 3D.



**Tampa traseira**

**Bateria**


**Compartimento do cartão SIM**

**Compartimento do cartão de memória micro SD**


**Lente da câmera**

## INSERINDO O CARTÃO SIM E A BATERIA

- 1 Para remover a tampa traseira, segure firmemente o telefone em sua mão esquerda. Com a outra mão, pressione firmemente para baixo o centro da tampa traseira, enquanto remove a tampa com o dedo indicador pela parte superior.

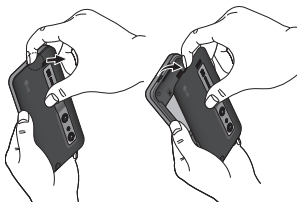

- 2 Insira o cartão SIM em seu compartimento com os contatos dourados voltados para baixo. Para removê-lo, puxe-o suavemente no sentido inverso.

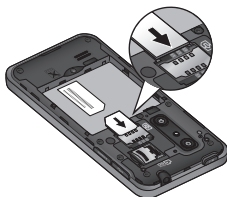


- 3 Insira primeiro a parte superior da bateria na parte superior do compartimento. Certifique-se de que os contatos dourados da bateria estejam alinhados com os terminais do aparelho. Pressione a parte inferior da bateria para baixo até encaixá-la no espaço.



- 4 Insira a tampa traseira no telefone.



## CARREGANDO O TELEFONE

Abra a tampa de entrada do carregador na lateral do seu **LG-P920**. Insira o carregador e conecte-o a uma tomada. Seu aparelho deverá ser carregado até que o ícone de bateria carregada  apareça na tela.



## NOTA


A bateria deverá estar completamente carregada inicialmente para que sua vida útil seja maior.

## CARTÃO DE MEMÓRIA EXTERNA


Para armazenar arquivos multimídia, como imagens capturadas pela câmera do aparelho, você deve inserir um cartão de memória.

### Inserindo o cartão de memória

- 1 Desligue o telefone antes de inserir ou remover o cartão de memória. Remova a tampa traseira.

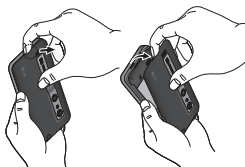

- 2 Insira o cartão de memória no compartimento. Certifique-se de que os contatos dourados estejam voltados para baixo.

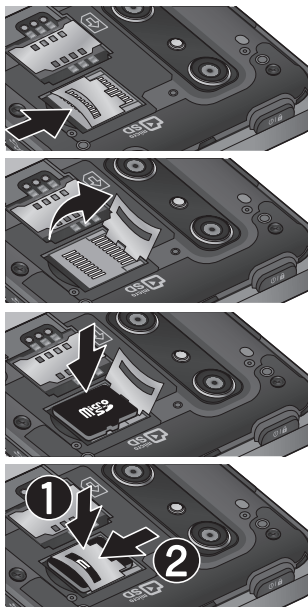

## Formatando o cartão de memória

Seu cartão de memória pode já estar formatado. Caso não esteja, você deverá fazê-lo antes de começar a usá-lo.

## NOTA

Todos os arquivos serão apagados durante a formatação, verifique sua memória externa antes de formatá-la.

- 1 Na tela inicial, toque a guia **Aplicativos** para abrir o menu.
- 2 Toque **Ajustar/Configurações/Config..**
- 3 Toque **Cartão SD e armazenamento**.
- 4 Toque **Desativar o cartão SD**.
- 5 Toque **Formatar o cartão SD** e confirme sua escolha.
- 6 Se você definir um padrão de bloqueio, insira-o e selecione **Formatar**. O cartão será formatado e estará pronto para uso.

## NOTA

Se existir conteúdo no seu cartão de memória, a estrutura da pasta poderá ser diferente após formatar, uma vez que todos os arquivos serão apagados.

**DICA!** É necessário desativar o cartão de memória antes de executar a formatação. Se o seu cartão já estiver desativado, você pode utilizar os seguintes passos para formatá-lo. Toque a guia **Aplicativos** > **Ajustar/Configurações/Config.** > **Cartão SD e armazenamento** > **Formatar o cartão SD**.

**⚠ AVISO** Não insira ou remova o cartão de memória quando o telefone estiver ligado, pois poderá causar danos no cartão de memória e no telefone; os dados armazenados no cartão de memória poderão ficar corrompidos. Para remover o cartão de memória com segurança, na tela inicial, selecione **Aplicativos** > **Ajustar/Configurações/Config.** > **Cartão SD e armazenamento** > **Desativar o cartão SD**.

## Dicas de toque na tela

Aqui estão algumas dicas de como navegar no seu telefone.

**Toque** - Para escolher um menu/opção ou abrir um aplicativo.




**Toque e segure** - Para abrir um menu de opções ou selecionar um objeto que você deseja mover.



**Mova** - Para percorrer uma lista ou mover-se lentamente, mova o dedo sobre a tela.



**Deslize** - Para percorrer uma lista ou mover-se rapidamente, deslize o dedo sobre a tela (deslize e solte rapidamente).

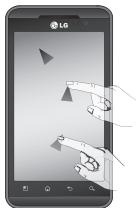

**Aumente e diminua o zoom** - Para ampliar o conteúdo, centralize a imagem entre os dedos, pressione os dois dedos para baixo na tela e deslize separando-os. Para diminuir o conteúdo, deslize os dedos pela tela aproximando-os.



## NOTA

- ▶ Para selecionar um item, toque no centro do ícone.
- ▶ Não pressione fortemente a tela; a tela é sensível o suficiente para funcionar com um leve e firme toque.
- ▶ Utilize a ponta do seu dedo para tocar a opção desejada. Cuidado para não tocar quaisquer outras teclas.

## Bloqueando o telefone

Quando você não estiver utilizando o telefone, pressione a tecla **Ligar/Desligar/Bloquear**, para bloquear o telefone. Isso evita que qualquer tecla seja pressionada ou tocada acidentalmente.

Além disso, se você não usar o telefone por um tempo, a tela inicial ou outra tela que você estiver visualizando, será substituída pela tela de bloqueio, para preservar a bateria.

## NOTA

Se quaisquer programas estiverem em execução ao definir o padrão de desbloqueio, eles podem ainda continuar em andamento no modo de bloqueio. Recomenda-se sair de todos os programas antes de entrar no modo de bloqueio, para evitar custos desnecessários. (Por exemplo, chamada telefônica, acesso a web e comunicação de dados).

## Desbloqueando a tela

Para ligar a tela, pressione a tecla **Ligar/Desligar/Bloquear**. A tela de bloqueio aparecerá. Toque e deslize seu dedo sobre a tela, de baixo para cima do telefone, para desbloquear a tela inicial. A última tela que você estava visualizando será exibida. Caso esteja usando Padrão de bloqueio faça o padrão de bloqueio na tela para desbloquear ou se estiver usando senha, digite sua senha.

## Tela inicial

Deslize seu dedo para esquerda ou direita para visualizar os painéis. Você também pode personalizar cada painel com widgets, que são atalhos para suas aplicações favoritas, pastas e papéis de parede.

### NOTA

Algumas imagens ou ícones da tela podem variar dependendo da operadora escolhida.

Na tela inicial, você pode visualizar as teclas rápidas na parte inferior da tela. As teclas rápidas proporcionam fácil acesso as funções que você mais utiliza, basta um toque.

- ▶ Toque **Telefone** para abrir o teclado de discagem para realizar uma chamada.
- ▶ Toque **Contatos** para abrir seus contatos.
- ▶ Toque **Mensagens** para acessar o menu **Mensagens**. A partir daqui você pode criar uma nova mensagem.
- ▶ Toque **Aplicativos** na parte inferior da tela. A partir daqui, você pode visualizar todos os seus aplicativos instalados. Para abrir o aplicativo desejado, basta tocar o ícone na lista.


### NOTA

Aplicativos pré-instalados podem ser diferentes dependendo do software do telefone ou da operadora de serviços.

## Adicionando widgets na sua tela inicial


Você pode personalizar sua tela inicial adicionando atalhos, widgets ou pastas. Para uma maior comodidade ao usar o telefone, adicione widgets na tela inicial.

### Para adicionar um ícone na sua tela inicial:

- 1 Na tela inicial, toque a tecla **Menu**  e selecione **Adicionar**. Ou toque e segure um local vazio da tela inicial.
- 2 No menu **Modo editar**, toque no tipo de item que você deseja adicionar.
- 3 Por exemplo, toque **Pastas** a partir da lista. Toque **Telefones** ou **Todos os contatos** a partir da lista.
- 4 Você verá o ícone de uma nova pasta na tela inicial. Arraste-o para o local desejado no painel desejado e solte o dedo da tela.

**DICA!** Para adicionar um ícone de aplicativo para a tela inicial a partir do menu **Aplicativos**, toque e segure o aplicativo que deseja adicionar.

### Para remover um ícone de aplicativo da sua tela inicial:


- 1 Toque e segure o ícone que deseja apagar.
- 2 Arraste e solte o ícone do aplicativo para o ícone da lixeira .

#### NOTA


Você não pode apagar aplicativos pré-instalados. (Apenas os ícones podem ser apagados da tela).


## Barra de notificações

A barra de notificações encontra-se no topo da tela.



Toque e deslize a barra de notificações para baixo com seu dedo para abri-la.

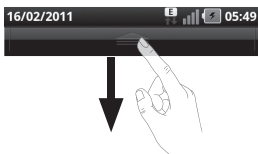

Ou, na tela inicial, toque a tecla **Menu**  e selecione **Notificações**. A partir daqui, é possível verificar e gerenciar o estado do Wi-Fi, Bluetooth, GPS, bem como outras notificações.
















## Barra de estado







A barra de estado utiliza diferentes ícones para exibir informações como a intensidade do sinal, novas mensagens e a duração da bateria, bem como se o Bluetooth está ativo e se possui conexão de dados.

Na tabela a seguir, está a descrição de alguns dos ícones que são exibidos na tela do aparelho.



(Barra de estado)

Ícone	Descrição
	Sem cartão SIM
	Sem sinal
	Modo avião
	Conectado para uma rede Wi-Fi
	Fone de ouvido
	Chamada em andamento
	Chamada em espera
	Viva-voz ativado
	Bluetooth ativo
	Alerta/Notificação do sistema
	Alarme
	Nova mensagem de voz
	Modo vibratório
	Bateria cheia
	Bateria carregando


Ícone	Descrição
	Baixando dados
	Carregando dados
	Recebendo dados de localização a partir do GPS
	Atualização de dados
	Reproduzindo música
	Ponto de acesso Wi-Fi portátil ativado


**Obs:** Alguns ícones podem ser diferentes ou não estarem disponíveis dependendo da operadora escolhida ou da versão de software do aparelho.






## Teclado virtual

Você também pode inserir texto utilizando o teclado virtual. O teclado virtual é exibido automaticamente na tela quando você precisa digitar um texto. Para exibir o teclado manualmente, basta tocar em um campo de texto onde deseja inserir um texto.

## Utilizando o teclado e inserindo texto

 - Toque uma vez para deixar a próxima letra que você digitar em maiúscula. Toque duas vezes para deixar todas as letras em maiúscula.


 - Toque para alternar o teclado entre números e símbolos. Toque e segure para exibir o menu de configurações.

-  - Toque para apagar o caractere anterior.
-  - Toque para ocultar o teclado virtual.
-  - Toque para visualizar ou alterar o idioma de escrita.
-  - Toque para inserir um espaço.
-  - Toque para criar uma nova linha no campo de mensagem.

## Configurando uma conta do Google

Ao abrir a aplicação do Google no seu telefone, pela primeira vez, você será solicitado a conectar-se com sua conta do Google existente. Se você não possui uma conta do Google, será necessário criar uma.

### Criando uma conta Google

- 1 Na tela inicial, toque **Aplicativos** , para abrir o menu de aplicativos.
- 2 Toque **Gmail** e selecione **Avançar/Próxima > Criar**, para iniciar o assistente de configuração Gmail.
- 3 Toque em um campo de texto para abrir o teclado e digite seu nome e o nome de usuário para sua conta do Google.
- 4 Ao terminar de digitar as informações, toque em **Próxima**. O telefone irá se comunicar com os servidores do Google e verificar a disponibilidade do nome de usuário.
- 5 Digite e confirme sua senha. Em seguida, siga as instruções e insira as informações solicitadas e opcionais sobre a conta. Espere para ver o servidor criar sua conta.




## **Importante!**


• Algumas aplicações, assim como Calendário, funcionam somente após uma conta do Google ser adicionada. Se você pretende utilizar mais de uma conta do Google no seu telefone, certifique-se primeiramente de conectar a conta desejada para utilizar a aplicação.

Quando você conectar, seus contatos, mensagens do Gmail, eventos do calendário e outras informações dessas aplicações e serviços da Web serão sincronizados com seu telefone. Se você não conectar uma conta do Google durante a instalação, você será solicitado a conectar ou a criar uma conta no Google a primeira vez que você iniciar um aplicativo que necessita de uma conta, como o Gmail ou o Android Market.

## Chamadas


### Realizar uma chamada de voz

- 1 Toque **Telefone** para abrir o teclado.
- 2 Insira o número utilizando o teclado. Para apagar um dígito, toque o ícone **Apagar**  .
- 3 Toque o ícone  para realizar uma chamada.
- 4 Para finalizar a chamada, toque o ícone **Finalizar**  .

**DICA!** Para inserir o caractere + para realizar chamadas internacionais, toque e segure  .

**DICA!** Para abrir o teclado durante uma chamada, toque **Teclado**.

### Realizar uma chamada de vídeo

- 1 Toque **Telefone** para abrir o teclado.
- 2 Insira o número utilizando o teclado.
- 3 Toque o ícone  para realizar uma chamada de vídeo.
- 4 Caso queira uma chamada feita pelo viva-voz, toque a tecla **Viva-voz**.

#### NOTA

Para que seja possível realizar uma chamada de vídeo entre em contato com sua operadora para maiores informações. Caso apareça alguma mensagem alertando a impossibilidade de realizar uma chamada de vídeo, entre em contato com sua operadora.

### Realizar uma chamada a partir de contatos


- 1 Toque **Contatos** para abrir seus contatos.

- 2 Deslize através da lista de contatos ou insira as primeiras letras do nome do contato que você deseja chamar no campo **Procurar**.
- 3 A partir da lista, toque o nome do contato que você deseja chamar.



## Atender e rejeitar uma chamada

**DICA!** Pressione a tecla de volume, na lateral direita do telefone, para silenciar a chamada recebida.

### Quando a tela estiver bloqueada:

Quando seu telefone tocar, deslize o ícone  **Recusar** para esquerda para rejeitar uma chamada recebida.



### Quando a tela estiver desbloqueada:

Quando seu telefone tocar, toque o ícone **Atender** . Toque o ícone  para rejeitar uma chamada recebida.

## Ajustando o volume da chamada

Para ajustar o volume durante uma chamada, utilize as teclas de volume para cima e para baixo na lateral direita do telefone.

## Realizar uma segunda chamada

- 1 Durante sua chamada inicial, toque **Teclado**  e disque o número. Você também pode procurar seu contato, tocando **Contatos** e selecionando o número que você deseja chamar.
- 2 Toque o ícone  para conectar-se à chamada.
- 3 Ambas as chamadas serão exibidas na tela. Sua chamada inicial será bloqueada e colocada em espera.

## Visualizando seu registro de chamadas

Na tela inicial, toque **Contatos** e escolha a guia **Registro de chamadas**.

A partir daqui, é possível visualizar a lista completa das chamadas realizadas, recebidas e perdidas.

**DICA!** Toque em um único registro de chamada, para visualizar data, hora e duração da chamada.

**DICA!** Toque a tecla **Menu**  e, então, selecione **Apagar tudo**, para apagar todos os itens gravados.

## Config. de chamadas

Você pode ajustar as configurações de chamadas do telefone, tais como transferência de chamada e outras características especiais oferecidas para sua comodidade.

- 1 Na tela inicial, toque **Aplicativos**, para abrir o menu de aplicativos.
- 2 Toque **Ajustar/Configurações/Config.**
- 3 Toque **Config. de chamada** e escolha a opção que você deseja ajustar.
  - ▶ **Números de discagem fixa** - Selecione **Números de discagem fixa**, para ativar e configurar uma lista de números que podem ser chamados a partir do telefone. É necessário digitar o código PIN2, disponível com a sua operadora ou fornecido junto com seu cartão SIM. Quando ativado, somente números incluídos na lista poderão ser chamados.
  - ▶ **Correio de voz**
    - **Serviço de correio de voz** - Permite você selecionar sua operadora de serviço de correio de voz.
    - **Config. de correio de voz** - Se você estiver utilizando o serviço de correio de voz da sua operadora, esta opção permite que você insira o número do telefone a ser utilizado para ouvir e gerenciar o seu correio de voz.

- ▶ **Outras configurações de chamada** - A partir daqui é possível alterar as seguintes configurações:
  - **Chamada rejeitada** - Permite ativar ou desativar a rejeição de chamada para todos os números ou apenas os números que estiverem na lista de chamadas rejeitadas. Se você ativar uma lista de chamadas rejeitadas, toque a lista > tecla **Menu > Nova entrada de rejeição**. Em seguida, crie a nova rejeição a partir de Contatos, Registros de chamadas ou novo número.
  - **Desvio de chamada** - Você pode definir a forma como as chamadas serão transferidas quando você estiver no telefone, quando você não responder e assim por diante.
  - **Configurações adicionais** - Permite habilitar ou desabilitar o **ID do emissor** e **Chamada em espera**.
  - **Restrição de chamadas** - Selecione quando você quiser impedir que certos tipos de chamadas sejam realizadas ou recebidas em seu aparelho. Insira a senha de restrição de chamadas. Verifique com sua operadora de rede sobre este serviço.
  - **Custo de chamada** - Exibe os custos aplicados as suas chamadas. Este serviço dependente da rede, algumas operadoras não suportam esta esta função. Esta função não deve ser usada para informar o valor real de seus gastos. Para mais informações consulte sua operadora.
  - **Duração de chamada** - Exibe a duração da **Última chamada, Todas chamadas, Chamadas realizadas e Recebidas**.
  - **Mensagens de desculpas** - Quando você rejeitar uma chamada, você pode enviar uma mensagem rapidamente, utilizando esta função. Isso é útil se você precisar responder a mensagem durante uma reunião.
  - **Def. de chamada de vídeo** - Permite alterar suas configurações de chamada de vídeo.



## Contatos

Você pode adicionar contatos no seu telefone e sincronizá-los com os contatos da sua conta Google ou outras contas que suportam a sincronização de contatos.

### Procurar um contato

- 1 Na tela inicial, toque **Contatos** para abrir seus contatos.
- 2 Toque **Procurar** e insira o nome do contato utilizando o teclado.

### Adicionar um novo contato

- 1 Na tela inicial, toque **Telefone**, insira o número do novo contato, toque a tecla **Menu**  e, então, toque **Adicionar a contatos**. Selecione **Criar novo contato** ou **Adicionar ao existente**.
- 2 Se você deseja adicionar uma imagem para o seu novo contato, toque na imagem, escolha armazenar o contato no **Telefone** e escolha entre utilizar uma imagem salva na galeria ou capturar uma imagem nova.
- 3 Selecione o tipo de contato tocando .
- 4 Toque o campo de texto para abrir o teclado e insira um nome para o seu novo contato.
- 5 Digite as informações desejadas nos campos disponíveis.
- 6 Toque **Salvar** para salvar o contato.

#### NOTA

Algumas opções só estão disponíveis para contatos salvos na memória do telefone.

### Contatos Favoritos

Você pode classificar como favoritos, os contatos chamados frequentemente.

### Para adicionar um contato a Favoritos

- 1 Na tela inicial, toque **Contatos** para abrir os seus contatos.
- 2 Toque um contato para visualizar seus detalhes.
- 3 Toque a estrela localizada do lado direito do nome do contato. A estrela ficará dourada.

### Para remover um contato dos Favoritos

- 1 Na tela inicial, toque **Contatos** para abrir os seus contatos.
- 2 Toque a guia **Grupos** e selecione **Favoritos**. Toque um contato para visualizar seus detalhes.
- 3 Toque a estrela dourada localizada do lado direito do nome do contato. A estrela ficará cinza e o contato será removido dos seus favoritos.

## Mensagens

Seu **LG-P920** combina SMS e MMS em um menu intuitivo e fácil de utilizar.


### Enviar uma mensagem


- 1 Na tela inicial, toque **Mensagens** e selecione **Nova mensagem**, para abrir uma mensagem em branco.
- 2 Insira o nome do contato ou o número do destinatário no campo **Para**. Assim que você inserir o nome do contato, contatos correspondentes aparecerão. Você pode tocar em uma das sugestões de destinatário. É possível adicionar vários contatos.


#### NOTA

Você será cobrado por cada mensagem de texto para cada pessoa que enviar a mensagem.

- 3 Toque no campo **Inserir mensagem** abaixo para escrever sua mensagem.
- 4 Toque **Enviar** para enviar sua mensagem.
- 5 A tela de mensagem será aberta, com a sua mensagem após o seu nome. As respostas aparecerão na tela. Ao receber e enviar mensagens adicionais, uma lista de mensagens será criada.


**DICA!** Você pode tocar o ícone  para anexar o arquivo que deseja compartilhar com sua mensagem.

 **AVISO** O limite de 160 caracteres poderá variar de país para país, dependendo de como o SMS estiver codificado e do idioma.

 **AVISO** Se uma **Imagem**, **Vídeo** ou **Som** for adicionado a uma mensagem SMS, esta será automaticamente convertida para MMS e você será consequentemente cobrado por este serviço.

## Alterando suas configurações de mensagens

Seu **LG-P920** vem com configurações pré-definidas de modo que você possa enviar mensagens imediatamente. Estas configurações podem ser alteradas com base em suas preferências.

Toque no ícone **Mensagens** na tela inicial, toque a tecla **Menu**  e, então, toque **Configurações**.

## E-mail

### Configurando seu e-mail

Toque **Aplicativos** e selecione **E-mail**. Se nenhuma conta de e-mail estiver configurada, inicie o assistente de configuração de e-mail.

**DICA!** Se uma conta de e-mail já estiver configurada, o assistente de configuração não será iniciado automaticamente.

Você pode selecionar o tipo de caixa de correio entre **MS Exchange** ou **Outro**.

### Conta de e-mail Microsoft Exchange

**Endereço de e-mail** - Insira o endereço de e-mail da conta.

**Nome do usuário** - Insira o nome do usuário da conta.

**Senha** - Insira a senha da conta.

**Domínio** - Insira o domínio da conta (opcional).

**Endereço de Servidor**- Insira o endereço do servidor.

**Utilizar SSL** - Escolha se deseja usar SSL para Microsoft Exchange. Toque o botão **Seguinte** para conectar ao servidor.

### Outras contas de e-mail

**Endereço de e-mail** - Insira o endereço de e-mail da conta.

**Senha** - Insira a senha da conta.



## Redes Sociais

Com o **LG-P920**, você pode desfrutar das redes sociais e gerenciar o seu micro-blog em comunidades on-line. Você pode atualizar seu status atual, carregar fotos e visualizar as atualizações de status dos seus amigos em tempo real. Se você não possui uma conta, você pode visitar o site para configurar uma.

### NOTA

Um custo adicional poderá ser aplicado ao conectar e utilizar serviços online. Verifique os custos com a sua operadora.

### Adicionando sua conta no telefone

- 1 Toque e segure a tela inicial. Quando vários widgets aparecerem, selecione **Social +**  e toque o botão **Configurações** . Você também pode acessar de outra forma. Na tela inicial, selecione **Aplicativos > Ajustar/Configurações/Config.> Contas e sincronização > Social + Configurações**.
- 2 Escolha qualquer aplicativo de rede social que você deseja usar entre os disponíveis.
- 3 Crie sua conta na rede social desejada.

### NOTA

Esta opção depende de serviços de cada operadora.

### Removendo contas do seu telefone

- 1 Escolha **Aplicativos > Ajustar/Configurações/Config. > Contas e sincronização**.
- 2 Escolha a conta que você deseja apagar e toque **Remover conta**.

### NOTA

Caso só exista uma conta configurada somente será possível excluí-la através do menu **Aplicativos > Ajustar/Configurações/Config. > Privacidade > Restaurar configurações**, caso selecione essa opção, todos os dados de seu telefone serão apagados.

## Câmera

### Conhecendo o visor

**Zoom** - Amplia ou diminui o zoom. Alternativamente, você pode utilizar as teclas de volume na lateral direita do aparelho.

**Conversor** - Permite converter a câmera traseira para câmera frontal.

**Modo 2D e 3D** - Deslize para alternar o modo de disparo de fotos entre 2D e 3D.



**Tira uma foto**

**Modo de vídeo** - Deslize este ícone para direita para alterar para o modo de vídeo.

**Galeria** - Permite que você acesse suas fotos salvas dentro do modo câmera. Basta tocar e sua galeria aparecerá na tela.


**Configurações** - Toque neste ícone para abrir o menu Configurações.


**Flash** - Permite ligar o flash para tirar uma foto em um lugar escuro.

**Brilho** - Permite definir e controlar a quantidade de luz que entrará na imagem. Deslize o indicador de brilho ao longo da barra, no sentido "-" para uma menor exposição e uma imagem mais escura ou no sentido "+" para uma maior exposição e uma imagem com mais brilho.

**DICA!** Você pode fechar todas as opções de atalho para deixar a tela com menos ícones. Basta tocar no centro do visor uma vez. Para retornar as opções, toque na tela novamente.

## Tirando uma foto rápida

- 1 Abra o aplicativo **Câmera**.
- 2 Segure o telefone na horizontal, com a lente apontada para o objeto a ser fotografado.
- 3 Toque o botão de captura .
- 4 Uma indicação de foco aparece no centro do visor da tela. Quando a imagem está em foco, o indicador de foco fica verde e a câmera tira a foto.

 **AVISO** Um sombreamento pode ocorrer ao tirar uma foto interna, devido às características da câmera. (Sombreamento significa uma diferença de cor entre o centro e as laterais).

## Após tirar fotos

A foto capturada aparecerá na tela.


**Compartilhar** - Toque para compartilhar sua foto via **Bluetooth**, ou selecione outra opção desejada. Custos adicionais poderão ser cobrados caso ocorra troca de dados, para maiores informações consulte sua operadora.


**DICA!** Se você possuir uma conta nos sites de redes sociais e configurá-las em seu telefone, você poderá compartilhar suas fotos para a sua comunidade.


**Editar** - Toque para editar a foto que você tirou.

**Definir como** - Toque para definir a imagem como **Imagem de contato** ou **Papel de parede**.

**Renomear** - Toque para editar o nome da imagem selecionada.


 Toque para apagar a foto.

 Toque para tirar outra foto imediatamente. Sua foto atual será salva.

 Toque para visualizar a galeria com suas fotos salvas.

**Obs.:** Somente é possível acessar a galeria através desse ícone se existirem fotos disponíveis para visualização.



## Utilizando configurações avançadas

A partir do visor, toque  para abrir todas as opções de configurações avançadas.

Você pode alterar as configurações da câmera, selecionando a opção desejada.

- ▶ **Foco** - Toque neste ícone para alterar a forma de foco da imagem.
- ▶ **Tam. da imagem** - Toque para alterar a resolução da imagem que você quer capturar.
- ▶ **Modo de cena** - Permite ajustar a câmera ao ambiente. Escolha entre **Automático**, **Retrato**, **Paisagem**, **Pôr-do-sol** ou **Noite**.
- ▶ **Bal. de brancos** - Escolha entre **Automático**, **Incandescente**, **Luz do dia**, **Fluorescente** ou **Nublado**.
- ▶ **Efeitos de cor** - Selecione um tom de cor para ser aplicado à nova foto. Escolha entre: **Nenhum**, **Sépie**, **Preto e branco** ou **Negativo**.
- ▶ **Temporizador** - Permite ajustar um tempo para a captura da imagem após o botão de captura de foto ser tocado.
- ▶ **Modo de disparo** - Selecione o modo de disparo entre as opções disponíveis.
- ▶ **Qualidade** - Escolha entre **Super fina**, **Fina** e **Normal**. Quanto maior a qualidade mais nítida será a

imagem. O tamanho do arquivo irá aumentar, o que significa que você será capaz de armazenar menos fotos na sua memória.


- ▶ **Revisão auto.** - Se você ativar esta opção, a foto que você acabou de tirar será exibida automaticamente na tela.
  - ▶ **Som do obturador** - Selecione **Desligado** ou um entre quatro diferentes sons do obturador.
  - ▶ **Local da indentific.** - Ative esta opção para utilizar os serviços baseados na localização de seu telefone. Tire fotos onde estiver e marque-as com a localização geográfica. Ao carregar fotos marcadas para um blog que suporta identificação geográfica, é possível visualizá-las em um mapa.
  - ▶ **Armazenamento** - Selecione **Memória Interna** ou **Cartão SD** para salvar as imagens.
-  Restaura todas as configurações padrão da câmera.
-  Toque para acessar um guia rápido das funções da câmera.

**DICA!** Quando você sair da câmera, algumas configurações retornarão ao padrão. Verifique-as antes de tirar sua próxima foto.


**DICA!** O menu configurações é sobreposto ao visor, assim quando você alterar elementos da imagem como cor ou qualidade, você será capaz de visualizar as alterações da imagem por trás deste menu.

## Visualizando suas fotos salvas

1 Você pode acessar suas fotos salvas a partir do


modo câmera. Basta tocar  e sua galeria aparecerá na tela.

**Obs.:** O ícone de acesso a galeria muda dependendo das fotos salvas, e só estará acessível caso existam fotos salvas.

 Toque para ver a apresentação de slides. Toque **Menu** e selecione as opções desejadas.

 Toque para compartilhar o conteúdo.

 Toque para apagar uma foto.

 Toque **Mais** para visualizar mais opções.

**Detalhes** - Permite saber mais informações sobre o conteúdo.

**Usar como** - Escolha entre **Imagem de contato** ou **Papel de parede**.

**Recortar** - Corte sua foto. Mova o dedo pela tela para selecionar a área.

**Girar** - Gire para a esquerda ou direita.

**Editar** - Toque para editar a imagem utilizando as ferramentas disponíveis.

## Câmera de vídeo

### Conhecendo o visor

**Zoom** - Amplia ou diminui o zoom. Alternativamente, você pode utilizar as teclas de volume na lateral direita do aparelho.

**Conversor** - Permite converter a câmera traseira para câmera frontal.

**Modo 2D e 3D** - Deslize para alternar o modo de disparo de fotos entre 2D e 3D.



**Iniciar gravação**

**Modo câmera** - Deslize este ícone para esquerda para alterar para o modo câmera.

**Galeria** - Permite que você acesse seus vídeos salvos dentro do modo câmera de vídeo. Basta tocar e sua galeria aparecerá na tela.





**Configurações** - Toque neste ícone para abrir o menu Configurações.

**Flash** - Permite ligar o flash para gravar um vídeo em um lugar escuro.

**Brilho** - Permite definir e controlar a quantidade de luz que entrará na imagem. Deslize o indicador de brilho ao longo da barra, no sentido "-" para uma menor exposição e uma imagem mais escura ou no sentido "+" para uma maior exposição e uma imagem com mais brilho.

**DICA!** Você pode fechar todas as opções de atalho para deixar a tela com menos ícones. Basta tocar no centro do visor uma vez. Para retornar as opções, toque na tela novamente.

## Gravando um vídeo rápido

- 1 Abra o aplicativo **Câmera** e deslize o botão modo câmera para direita, para alterar para a posição **Vídeo**. O ícone  irá mudar para .
- 2 O visor câmera de vídeo aparecerá na tela.
- 3 Segure o telefone na horizontal, com o ponto da lente na direção onde deseja gravar o vídeo.
- 4 Pressione o ícone  para iniciar a gravação.
- 5 **Gravar** aparecerá em vermelho na parte inferior do visor com um temporizador que mostrará o tempo do seu vídeo.
- 6 Toque o ícone  para parar a gravação.

## Após gravar um vídeo



Uma imagem representando seu vídeo gravado aparecerá na tela.

**Reproduzir** - Toque para reproduzir o vídeo.

**Compartilhar** - Toque para compartilhar seu vídeo via **Bluetooth** ou através da opção desejada.

**Obs.:** Custos podem ser cobrados em caso de troca de dados, consulte sua operadora para maiores informações.

**Renomear** - Toque para editar o nome do vídeo selecionado.

-  Toque para apagar o vídeo que você acabou de gravar e confirme tocando **OK**. O visor reaparecerá.
-  Toque para gravar outro vídeo imediatamente. Seu vídeo atual será salvo

- Toque para visualizar a galeria com seus vídeos salvos.

**Obs.:** Somente é possível acessar a galeria, através desse ícone, caso existam vídeos salvos.


## Utilizando configurações avançadas

A partir do visor, toque  para abrir todas as opções de configurações avançadas.

- ▶ **Tamanho do vídeo** - Toque para definir o tamanho do vídeo que você irá gravar.
- ▶ **Bal. de brancos** - O balanço de brancos certifica que o branco do seu vídeo será natural. Para isto você deve configurar também as condições de iluminação. Escolha entre **Automático**, **Incandescente**, **Luz do dia**, **Fluorescente** ou **Nublado**.
- ▶ **Efeitos de cor** - Escolha um tom de cor para ser aplicado ao seu novo vídeo. Escolha entre: **Nenhum**, **Sépia**, **Preto e branco**, **Negativo**.
- ▶ **Qualidade de vídeo** - Escolha entre **Super fina**, **Fina** e **Normal**.
- ▶ **Duração** - Defina um limite de duração para o seu vídeo. Escolha entre **Normal** ou **MMS** para limitar o tamanho máximo para enviar como mensagem MMS.
- ▶ **Voz** - Escolha **Silencioso** para gravar um vídeo sem som.
- ▶ **Revisão auto.** - Se você ativar esta opção, o vídeo que você acabou de gravar será exibido automaticamente na tela.

- ▶ **Armazenamento** - Selecione **Memória interna** ou **Cartão SD** para salvar as imagens.
- Ⓜ Restaura todas as configurações da câmera de vídeo.
- ❓ Toque sempre que você quiser saber como funciona uma determinada função.

## **Assistindo aos vídeos salvos**


- 1 No visor, toque , no canto inferior direito.
- 2 Sua galeria aparecerá na tela.
- 3 Toque uma vez o vídeo que deseja visualizar para abri-lo totalmente. Ele iniciará a reprodução automaticamente.

## **Ajustando o volume ao visualizar um vídeo**

Para ajustar o volume de um vídeo enquanto estiver sendo reproduzido, utilize as teclas de volume na lateral direita do telefone.



## Fotos e vídeos 3D
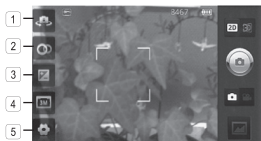
### Tirando uma foto 3D




- 1 **Conversor** - Permite converter a câmera traseira para a câmera frontal. Ao transferir a câmera para o modo frontal, a foto ou gravação será feita no modo 2D.
- 2 **Foco 3D** - Você pode definir o foco 3D manualmente, ajustando a quantidade de sobreposição com uma barra que aparece na parte inferior da tela. Antes de tirar uma foto 3D, você pode utilizar esta função.
- 3 **Brilho** - Permite definir e controlar a quantidade de luz que entrará na imagem. Deslize o indicador de brilho ao longo da barra, no sentido “-” para uma menor exposição e uma imagem mais escura ou no sentido “+” para uma maior exposição e uma imagem mais brilhante.
- 4 **Tamanho da foto 3D** - Toque para definir o tamanho da foto 3D a ser tirada. Escolha entre **3M**, **2M** ou **1M**.
- 5 **Configurações** - Toque neste ícone para abrir o menu Configurações.
  - **Modo foco 3D** - Selecione a opção de foco 3D






automático a partir de Borda e Centro. Borda utiliza uma área da borda para otimizar a quantidade de sobreposição. Centro utiliza uma área central para o foco. Você também pode definir manualmente a função de foco 3D no visor.

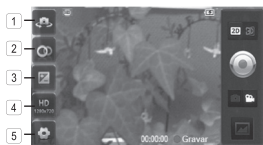- 1 Abra o aplicativo **Câmera**.
- 2 Toque o botão 3D  no visor.
- 3 Segure o telefone na horizontal, com a lente apontada para o objeto a ser fotografado.
- 4 Toque o botão de captura .
- 5 Uma indicação de foco aparece no centro do visor da tela. Quando a imagem está em foco, o indicador de foco fica verde e a câmera tira a foto.

## Gravando um vídeo 3D




- 1 **Conversor** - Permite converter a câmera traseira para a câmera frontal. Ao transferir a câmera para o modo frontal, a foto ou gravação será feita no modo 2D.
- 2 **Foco 3D** - Você pode definir o foco 3D manualmente, ajustando a quantidade de sobreposição com uma barra que aparece na parte inferior da tela. Antes de gravar um vídeo 3D, você pode utilizar esta função. Não é possível ajustar esta função durante a gravação.

- 3 **Brilho** - Permite definir e controlar a quantidade de luz que entrará na imagem. Deslize o indicador de brilho ao longo da barra, no sentido “-” para uma menor exposição e uma imagem mais escura ou no sentido “+” para uma maior exposição e uma imagem mais brilhante.
- 4 **Tamanho do vídeo 3D** - Toque para definir o tamanho do vídeo 3D você irá gravar. Escolha entre **HD (1280x720)**, **D1 (720x480)** ou **VGA (640x480)**.
- 5 **Configurações** - Toque neste ícone para abrir o menu Configurações.
  - **Modo foco 3D** - Selecione a opção de foco 3D automático a partir de Borda e Centro.
  - **Estabilização** - Ative esta opção para evitar que o vídeo fique tremido.
- 1 Abra o aplicativo **Câmera** e deslize o botão modo câmera para direita, para alterar para a posição **Vídeo**. O ícone  irá mudar para .
- 2 O visor câmera de vídeo aparecerá na tela. Toque o botão 3D .
- 3 Segure o telefone na horizontal, com o ponto da lente para onde deseja gravar o vídeo.
- 4 Toque o ícone  para iniciar a gravação. **Gravar** aparecerá em vermelho na parte inferior do visor com um temporizador que mostrará o tempo do seu vídeo.
- 5 Toque o ícone  para parar a gravação.

## NOTA

- Mantenha uma distância maior que 0,5m entre a câmera e o objeto.
- Para uma melhor visualização em 3D, mantenha o dispositivo de 30 à 40 centímetros de distância dos seus olhos.


## Espaço 3D

Pressione e segure a tecla 3D na lateral inferior direita do telefone, para acessar o Espaço 3D . A partir daqui, serão exibidos conteúdos 3D como YouTube 3D, Galeria 3D, Câmera 3D e Guia 3D.

### Youtube 3D

- 1 Toque **Youtube 3D** para iniciar. Quando a tela entrar na página YouTube 3D, vários vídeos 3D aparecerão.
- 2 Selecione o vídeo que deseja assistir. O vídeo será exibido no formato lado a lado, no modo retrato.
- 3 Gire para o modo paisagem e o modo 3D será ligado automaticamente.


### Galeria 3D

- 1 Toque **Galeria 3D** . As imagens 3D serão exibidas.
- 2 Escolha a imagem que você deseja ver.


#### NOTA

- Conteúdo 3D é melhor visualizado com a tela de 30 à 40 centímetros de distância dos seus olhos.
- Para apreciar o efeito 3D, o conteúdo precisa estar definido no formato 3D correto. Se o conteúdo não for exibido em 3D, altere o formato utilizando o formatador de 3D.

### Câmera 3D

- 1 Toque **Câmera 3D**  e a tela mudará para o modo de câmera 3D.

### Jogos e aplicativos 3D

- 1 Toque **Jogos e aplicativos 3D**  e será mostrada a lista com os aplicativos e jogos disponíveis em seu telefone.

## Guia 3D

O Guia 3D contém instruções para tornar o conteúdo 3D fácil de utilizar com este telefone. Ele irá informá-lo sobre como criar imagens 3D, conectar para TV 3D via HDMI, visualizar conteúdos 3D e compartilhá-los.

## Galeria

Através da galeria você pode acessar suas fotos e vídeos de maneira fácil. Toque a guia **Aplicativos** e, então, selecione **Galeria**.

### NOTA

Você pode acessar o conteúdo 3D na Galeria 3D.

### Para visualizar arquivos MPO,

- 1 Selecione a imagem que você deseja assistir.
- 2 Gire para paisagem e toque o visualizador MPO.
- 3 Incline o telefone.





### Para visualizar conteúdo 3D,

- 1 Selecione a imagem que você deseja assistir.
- 2 Gire para paisagem e ligue o modo 3D.
- 3 Para mais informações, consulte o Guia 3D.

## Música

O **LG-P920** tem um reprodutor de música integrado para que você possa ouvir suas músicas favoritas. Para acessar o Reprodutor de música, toque a guia **Aplicativos** e selecione **Música**.

### Reproduzindo uma música

- 1 Na tela inicial, toque a guia **Aplicativos** e selecione **Música**.
  - 2 Toque **Músicas**.
  - 3 Selecione a música que você deseja reproduzir.
  - 4 Toque  para pausar a música.
  - 5 Toque  para avançar para a próxima música.
  - 6 Toque  para voltar para o início da música. Toque  duas vezes para voltar para a música anterior.
- Para alterar o volume enquanto escuta a música, pressione a tecla de volume na lateral direita do telefone. Toque e segure qualquer música na lista. As seguintes opções serão exibidas: **Reproduzir, Adic. à lista de reprodução, Usar como toque, Apagar, Compartilhar, etc.**

#### NOTA

Música tem direito autoral protegido nos tratados internacionais e leis nacionais. Poderá ser necessário obter permissão ou a licença para reproduzir ou copiar uma música. Em alguns países a legislação nacional proíbe a cópia privada de material protegido por direitos autorais. Verifique a legislação nacional do país aplicável à utilização desse material.

## Transferindo arquivos utilizando dispositivos de armazenamento em massa USB

### Para transferir arquivos utilizando dispositivos USB:

- 1 Conecte o **LG-P920** a um PC usando o cabo USB.
- 2 Se você não instalou o drive da plataforma LG Android no seu PC, é necessário configurá-lo manualmente. Na tela inicial, toque a guia **Aplicativos** e selecione **Ajustar/Configurações/Config. > Cartão SD e armazenamento >** e ative a opção **Somente armazenamento massivo**.
- 3 Toque **Ativar o armazenamento USB**.
- 4 Você pode visualizar o conteúdo do armazenamento em massa no seu PC e transferir os arquivos.

#### NOTA

- Primeiramente, você precisa instalar o seu cartão microSD. Sem um cartão microSD, você não poderá utilizar o armazenamento em massa USB.

## Como enviar dados do telefone via Bluetooth

Você pode enviar dados via Bluetooth executando um aplicativo correspondente e não a partir do menu Bluetooth, ao contrário de celulares comuns.

\* **Enviando imagens:** Execute o aplicativo **Galeria**, selecione a imagem desejada e, em seguida, toque **Menu**. Toque **Compartilhar** e selecione **Bluetooth**, verifique se o Bluetooth está ativado e selecione **Procurar dispositivos**. Escolha, a partir da lista, o dispositivo que você deseja enviar os dados.

## HDMI

HDMI (Interface Multimídia de Alta Definição) é uma interface de áudio/vídeo compacta para transmissão

de dados digitais sem compressão. Se o seu telefone estiver conectado a uma TV ou PC através de um cabo HDMI, você poderá visualizar imagens e vídeos através da TV ou PC, quando o reprodutor de vídeo/ visualizador de imagem, estiver visível na tela do telefone.

## NOTA

Conteúdos 3D não podem ser transmitidos automaticamente devido as diferenças da versão HDMI que suporta TV 3D.

Vídeos protegidos por direitos autorais (Copyright) não podem ser reproduzidos através da saída HDMI.

## Aplicativos Google

- 1 Primeiramente configure uma conta do Google. Insira seu nome de usuário e senha.
- 2 Após conectar, seus contatos, e-mails e calendário da sua conta do Google irão automaticamente sincronizar com o seu telefone.

## Mapas

Verifique a sua localização atual e se informe sobre destinos. O **LG-P920** deve estar conectado ao Wi-Fi ou 3G/GPRS.

## NOTA

- O aplicativo **Mapas** pode não oferecer cobertura para todas as cidades e países.

## Market

Google Market permite baixar aplicativos úteis e jogos. Se você instalar aplicativos e jogos a partir do Google Market, eles aparecerão no menu do aparelho.

## **Gmail**

Gmail é configurado quando você acessa sua conta de e-mail pela primeira vez no telefone. Dependendo das suas configurações de sincronização, o Google Mail no seu telefone é automaticamente sincronizado com sua conta do Gmail na web. A caixa de entrada com lista de conversas é a sua visualização padrão do Google Mail. Toque a tecla **Menu** e, então, toque **Atualizar** para enviar ou receber novos e-mails e para sincronizar seus e-mails com sua conta do Gmail na web. Com a tecla **Menu**, você pode escrever um e-mail, adicionar contas, ir para pastas, pesquisar e assim por diante.

## Alarme/Relógio

- 1 Na tela inicial, toque a guia **Aplicativos** e selecione **Alarme/Relógio**.
- 2 Se você deseja adicionar um novo alarme, toque **Novo alarme**.
- 3 Defina o alarme e toque **Salvar** para ativá-lo.

### NOTA

Para apagar um alarme da lista de alarme na tela, toque a tecla **Menu** e selecione **Apagar**.

## Calculadora

- 1 Na tela inicial, toque a guia **Aplicativos** e selecione **Calculadora**.
- 2 Insira os números tocando as teclas numéricas.
- 3 Para cálculos simples, selecione a operação desejada (+, -, x, ÷), seguido de = .
- 4 Para cálculos mais complexos, toque a tecla **Menu**, selecione **Painel avançado** e escolha entre **sin**, **cos**, **tan**, **log**, etc.

## Calendário

- 1 Na tela inicial, toque a guia **Aplicativos** e selecione **Calendário**.
- 2 Primeiro, você deve criar uma conta do Google para utilizar o Calendário.
- 3 Toque a data, para verificar o evento. Toque a tecla **Menu**, se você deseja adicionar um novo evento, em seguida, toque **Novo evento**.
- 4 Toque **Assunto** e insira o nome do evento. Verifique

a data e insira a hora que seu evento irá começar e terminar.





- 5 Toque **Onde** e digite o local do evento.
- 6 Se você desejar acrescentar uma nota para o seu evento, toque **Descrição** e insira os detalhes.
- 7 Caso queira repetir o alarme, defina **Repetição** e configure **Lembretes**, se necessário.
- 8 Toque **Salvar** para guardar o evento no calendário. Um quadrado colorido no calendário marcará todos os dias que você salvou eventos. Um alarme soará na hora de início do evento para ajudá-lo a manter-se organizado.


**Obs.:** Para utilizar o Calendário é necessário que o telefone esteja vinculado com uma conta do Google.

## Gravador de voz

Utilize seu gravador de voz para gravar notas de voz ou outros sons.

### Gravando som ou voz

- 1 A partir da tela inicial, toque a guia **Aplicativos** e selecione **Gravador de voz**.
- 2 Toque  para começar a gravação.
- 3 Toque  para parar a gravação.
- 4 Toque  para ouvir a gravação.
- 5 Toque  para acessar seu álbum. Você pode ouvir a gravação salva.

 **AVISO** O tempo de gravação disponível pode diferir do tempo real.

## Enviando uma gravação de voz

- 1 Após terminar a gravação, você pode enviar o som tocando **Compartilhar**.
- 2 Escolha entre **Bluetooth** ou outra opção de compartilhamento.

## Navegador/Internet

Você pode acessar vários serviços WAP (Protocolo de Aplicação Wireless) tais como notícias, previsões meteorológicas, informações sobre esportes ou tráfego. Além disso, o navegador permite fazer download das últimas músicas, toques e jogos. Estes serviços são especialmente projetados para aparelhos celulares e eles são mantidos pelos provedores de serviço WAP.

Verifique a disponibilidade, preços e tarifas dos serviços WAP com a sua operadora.






Este menu pode ter nome diferente dependendo da versão de software ou operadora escolhida.

### NOTA

Um custo adicional poderá ser aplicado ao conectar-se a este serviço e baixar conteúdo. Verifique as tarifas e taxas cobradas com a sua operadora de rede.






## Barra de ferramentas

A barra de ferramentas facilita o uso do navegador.

-  **Voltar** - Volta para a página anterior.
-  **Avançar** - Vai para a próxima página.
-  **Janelas** - Exibe todas as janelas abertas.
-  **Nova janela** - Abre uma nova janela.
-  **Configurações** - Exibe as configurações do navegador.

## Utilizando opções

Toque a tecla **Menu** para visualizar as opções.

-  **Ler mais tarde** - Permite adicionar uma página para ler mais tarde.
-  **Compartilhar página** - Envia a página através das opções disponíveis, escolha uma delas para enviar.
-  **Procurar na página** - Permite procurar uma letra ou palavra específica na página que está sendo visualizada.
-  **Selecionar texto** - Toque e selecione a linha que você deseja copiar. Você pode colá-la em qualquer caixa de entrada.
-  **Adicionar conteúdos RSS** - Adicione sua página favorita. Quando um novo item aparecer no site, você será automaticamente notificado pelo Google Reader.

### NOTA

RSS (Really Simple Syndication) é uma família de formatos de feeds da Web usada para publicar um conteúdo atualizado com frequência, tais como entradas de blog, notícias ou podcasts. Um documento RSS, chamado de feed, web feed, ou canal, contém um resumo ou todo conteúdo de um web site. RSS permite que as pessoas acompanhem seus sites favoritos de forma automática e mais fácil do que manualmente. O usuário cadastra-se em um feed, inserindo o URL no leitor ou clicando em um ícone RSS em um navegador. O leitor de RSS do usuário subscrito atualiza regularmente os novos conteúdos e transfere as atualizações que encontrar. Para páginas com Feed RSS indisponíveis, o ícone "Adicionar conteúdos RSS" no menu, estará desativado.



## Mais

- **Página inicial** - Vai para a página inicial.
- **Downloads** - Exibe o histórico de arquivos baixados.

## LG World

O LG World oferece uma variedade de conteúdo emocionante - jogos, aplicativos, papel de parede e toques - dando aos usuários de telefone LG, a oportunidade de apreciar as mais ricas experiências “Da vida móvel”.

### NOTA

O LG World pode não estar disponível em todas as operadoras ou países.

Na tela inicial, toque a guia **Aplicativos** e selecione **Ajustar/Configurações/Config.** A partir daqui, é possível visualizar as seguintes opções:

### **Config. de rede**

A partir daqui, você pode gerenciar Wi-Fi, SmartShare e Bluetooth. Você também pode definir o modo avião e redes móveis.

**Modo avião** - Após definir esta opção, todas as conexões sem fio serão desativadas.

**Wi-Fi** - Toque para tornar o Wi-Fi ativo para conectar-se a redes Wi-Fi disponíveis.

**Configurações de Wi-Fi** - Permite configurar e gerenciar os pontos de acesso sem fio. Defina a notificação de rede ou adicione uma rede Wi-Fi. A tela de configurações avançadas de Wi-Fi é acessada a partir da tela de configurações Wi-Fi. Toque a tecla **Menu** e toque **Avançado**.

**Configurações SmartShare** - Permite alterar o nome do dispositivo e selecionar o tipo de conteúdo a ser compartilhado.

**Bluetooth** - Toque para tornar o Bluetooth ativo para conectar-se a outros dispositivos Bluetooth.

**Configurações Bluetooth** - Você pode definir um nome para o seu dispositivo, torná-lo visível ou procurar dispositivos. Ou, verifique a lista de dispositivos Bluetooth que você configurou anteriormente e aqueles que foram detectados na última busca por dispositivos Bluetooth.

**Vínculo e ponto de acesso portátil** - Permite compartilhar a conexão móvel do seu telefone como um ponto de acesso Wi-Fi portátil.

**Configurações de VPN** - Exibe a lista de Redes virtu-

ais privada (VPNs) que você configurou anteriormente. Permite adicionar diversos tipos de VPNs.


**Redes móveis** - Defina opções de dados em roaming, modo de rede e operadoras, nomes de ponto de acesso (APNs) e assim por diante.

**Configurações do On-Screen Phone** - Permite alterar a senha na tela do telefone.

## Som

### ▶ Geral

- **Modo silencioso** - Permite silenciar todos os sons (incluindo chamadas e toques de notificação), exceto áudio de músicas, vídeos e quaisquer alarmes já definidos. (Você deve silenciar arquivos multimídias e alarmes nos próprios aplicativos.)

 **AVISO** Após definir o modo silencioso, não estará disponível para uso o menu **Config. > Som > Volume**.

- **Vibrar** - Permite definir vibração para as chamadas recebidas.
- **Volume** - Permite definir o volume de toques, multimídia e alarmes.
- ▶ **Chamadas recebidas**
- **Toque do telefone** - Permite definir o toque de chamada recebida padrão.
- ▶ **Notificações**
- **Toque de notificação** - Permite definir o toque de notificação padrão.
- ▶ **Comentários**
- **Toque de teclado tátil** - Permite ajustar o telefone para reproduzir sons quando você utilizar o teclado.

- **Seleção audível** - Permite ajustar o telefone para reproduzir um som quando você tocar um item.
- **Sons de bloqueio de tela** - Permite ajustar o telefone para reproduzir um som ao bloquear e desbloquear a tela.
- **Retorno tátil** - Permite ajustar o telefone para vibrar brevemente, quando você tocar as teclas de função e realizar outras ações.

### Tela

- ▶ **Brilho** - Ajuste o brilho da tela.
- ▶ **Girar tela autom.** - Selecione para mudar de orientação automaticamente quando virar o aparelho.
- ▶ **Animação** - Selecione para mostrar animações de janelas.
- ▶ **Limite de tempo de tela** - Ajuste o atraso antes do desligamento automático da tela. Para o melhor desempenho da bateria, utilize o menor tempo de espera.
- ▶ **Fontes de exibição** - Permite alterar a fonte de exibição.

### Gesto

- ▶ **Usar gestos de movimento** - Ajuste as configurações para chamada recebida e alarme.
- ▶ **Redefinir sensor de gesto** - Permite calibrar o sensor de movimento com o telefone colocado sobre uma superfície plana.
- ▶ **Chamada recebida**
- **Silencioso** - Quando o telefone estiver tocando, inverte o dispositivo para o modo silencioso.

- ▶ **Alarme**
- **Suspender (Interromper)** - Vire o telefone para suspender (parar) o alarme.

## Local e segurança

### Meu local

- ▶ **Utilizar redes sem fios** - Se você habilitar esta opção, o telefone irá determinar sua localização aproximada utilizando Wi-Fi e redes móveis.
- ▶ **Usar satélites GPS** - Se você habilitar esta opção, seu telefone irá determinar a sua localização.

### Desbloqueio de tela

Defina o padrão de desbloqueio de tela para garantir a segurança do seu telefone. Será exibida uma tela com pontos que guiarão você na criação de um desenho padrão de desbloqueio. Você pode configurar um **PIN** ou uma **Senha**, em vez de um **Padrão**, ou deixá-lo como **Nenhum**.

### Bloqueio do cartão SIM

Defina o bloqueio do cartão SIM ou altere o PIN do SIM.

### Senhas

Selecione para visualizar a senha ao digitar ou deixe desativado para ocultar as senhas ao digitá-las.

### Administração dos dispositivos


Permite adicionar ou remover administradores dos dispositivos.

### Armazenamento de credenciais

- ▶ **Usar credenciais seguras** - Selecione para permitir que aplicativos acessem certificados seguros e outras credenciais.
- ▶ **Instalar do cartão SD** - Permite instalar certificados criptografados a partir do cartão microSD.
- ▶ **Definir senha** - Permite definir ou alterar a senha para o armazenamento de credenciais seguro.
- ▶ **Apagar armazenamento** - Apaga todos os certificados de segurança, credenciais relacionadas e a senha do próprio armazenamento seguro.

### Aplicativos

- ▶ **Fontes desconhecidas** - Permite a instalação de aplicativos obtidos a partir de sites, e-mails ou outros locais que não sejam o Android Market.

 **AVISO** Dependendo do aplicativo que você instalar, o telefone pode operar instável e ser utilizado ilegalmente por vazamento da sua localização ou de informações pessoais registradas através da Internet. Para proteger seu telefone e dados pessoais, baixe aplicativos apenas de fontes confiáveis, como o Android Market.

- ▶ **Gerenciar aplicativos** - Gerencie e remova aplicativos instalados.
- ▶ **Serviços em execução** - Permite visualizar e controlar os serviços e aplicativos em execução atualmente. Esta opção exibe qual processo que cada serviço em execução precisa e a quantidade de memória que está usando.

- ▶ **Desenvolvimento** - Defina opções para desenvolvimento de aplicativos como **Depuração de USB**, **Permanecer ativo** e **Permitir localizações fictícias**.

## Contas e sincronização

### Configurações de sincronização geral

- ▶ **Dados de segundo plano** - Permite que os aplicativos sincronizem dados em segundo plano, se você estiver ou não trabalhando ativamente neles. A não seleção dessa configuração pode economizar bateria e reduzir (mas não eliminar) o uso de dados.
- ▶ **Sincronização automática** - Permite que os aplicativos sincronizem, enviem e recebam dados de forma automática.

### Gerenciar contas

Exibe a lista de todas as contas do Google e outras contas que você adicionou ao seu telefone.

Toque em uma conta na tela para abri-la.

## Privacidade

### Restaurar configurações

Selecione esta opção para apagar todos os seus dados pessoais do armazenamento do telefone, incluindo informações sobre sua conta do Google e outras contas, configurações e dados do sistema/aplicativos, todos os aplicativos baixados e sua licença DRM. As atualizações do software do sistema que você baixou ou quaisquer arquivos do seu cartão microSD, como música ou fotos não serão apagados. Se você restaurar o telefone

dessa maneira, você será solicitado a inserir novamente as mesmas informações de quando você iniciou o Android pela primeira vez.

## Cartão SD e armazenamento

### Cartão SD

Permite verificar o espaço total e o espaço disponível. Toque **Desativar o cartão SD** para uma remoção segura. Toque **Formatar o cartão SD**, se você quiser apagar todos os dados do cartão microSD. Você deve desativar o cartão antes de formatá-lo.

### Armazenamento interno do telefone

Permite verificar o espaço disponível.

## Idioma e teclado

Utilize as configurações de **Idioma e teclado** para selecionar o idioma e a região para o texto do seu telefone e para configurar o teclado virtual, incluindo as palavras que você adicionou ao dicionário.

## Entrada e saída de voz

### Entrada de voz

- ▶ **Config. do reconhecedor de voz** - Utilize esta opção para configurar o recurso de entrada voz no Android.
- **Idioma** - Permite definir o idioma que você vai usar quando inserir o texto falando.
- **SafeSearch** - Permite definir se deseja que o Google use o filtro Busca segura para bloquear alguns resultados.

- **Bloquear palavras ofensivas** - Quando não selecionado, o reconhecimento de voz do Google irá reconhecer e transcrever as palavras que muitas pessoas consideram ofensivas, quando você inserir um texto falando.

**Obs.:** Dependendo a versão de software ou operadora escolhida a opção Entrada de voz pode não estar disponível.

### Saída de voz

- ▶ **Configurações da conversão** - Utilize esta opção para configurar o sintetizador de voz Android, para aplicações que podem tirar proveito disso.

#### NOTA

Se você não tem dados sintetizador de voz instalado, apenas **Instalar configuração de dados de voz** estará disponível.

- **Ouvir um exemplo** - Reproduz uma breve amostra do sintetizador de voz utilizando as configurações atuais.
- **Utilizar sempre as minhas configurações** - Selecione para usar as configurações desta tela ao invés de usar as configurações do sintetizador de voz disponíveis em outras aplicações.
- **Mecanismo padrão** - Permite definir o mecanismo de síntese de fala a ser usado para texto falado.
- **Instalar dados de voz** - Se o telefone não possui dados sintetizador de voz instalado, a partir daqui é possível conectar-se ao Android Market e seguir as orientações para baixar e instalar os dados. Esta opção não estará disponível se os dados já estiverem instalados.

- **Velocidade da voz** - Permite selecionar o quão rápido você deseja que o sintetizador processe a fala.
- **Idioma** - Permite selecionar o idioma do texto que você deseja que o sintetizador leia. Isso é particularmente útil em combinação com a opção **Sempre usar minhas configurações**, para garantir que o texto será falado corretamente em uma variedade de aplicações.
- **Pico TTS** - Permite definir as configurações do Pico TTS.

### **Acessibilidade**

Você pode configurar as opções de acessibilidade que você tenha instalado no seu telefone.

### **Data e hora**

Define como as datas serão exibidas. Você também pode utilizar essas configurações para definir a hora e o fuso horário, ao invés de obter a hora atual a partir da rede móvel.

### **Sobre o telefone**


Exibe informações legais e permite verificar o estado do telefone e a versão do software.

### **Wi-Fi**

Com o Wi-Fi, você pode utilizar o acesso à Internet de alta velocidade dentro da cobertura do ponto de acesso sem fio (AP).


Você pode desfrutar de internet sem fio com Wi-Fi, sem encargos extra.

### **Ativando a rede Wi-Fi**

A partir da tela inicial, abra a barra de notificações e toque .

Ou, toque **Aplicativos > Ajustar/Configurações/Config. > Config. de rede** e, então, ative o **Wi-Fi**.

### **Conectando-se a redes Wi-Fi**

Escolha a rede Wi-Fi que você deseja conectar-se. Se você ver o ícone , será necessário digitar uma senha para conectar-se.


#### **NOTA**

- Se você estiver fora da área de Wi-Fi e escolher conexão 3G, custos adicionais poderão ser cobrados.
- Se seu telefone entrar no modo inativo, quando estiver conectado a Wi-Fi, a conexão Wi-Fi será desativada automaticamente. Neste caso, se o seu telefone tiver acesso a dados 3G, poderá conectar-se à rede 3G automaticamente e custos adicionais poderão ser cobrados.
- O LG-P920 suporta WEP, WPA/WPA2-PSK e Segurança 802.1xEAP. Se o seu provedor de serviços Wi-Fi ou administradora de rede define criptografia WEP para segurança de rede, você deve preencher a senha WEP na janela pop-up. Se criptografia WEP não está definida, esta janela pop-up não é exibida. Se você não sabe a senha, precisará solicitar ao seu provedor de serviços Wi-Fi ou administradora de rede.

### **Compartilhando sua conexão de dados do telefone**

Você pode compartilhar a conexão de dados do seu telefone, transformando o seu telefone em um ponto de acesso Wi-Fi portátil.

Quando o telefone estiver compartilhando sua conexão de dados, um ícone aparecerá na barra de estado e como uma notificação em curso na janela de notificações.

Ícone	Descrição
	Ponto de acesso Wi-Fi portátil ativado.

**NOTA**

Um custo adicional poderá ser aplicado ao conectar-se e utilizar serviços online. Verifique seus dados de encargos com a sua operadora de rede.

**Configurações do ponto de acesso Wi-Fi portátil**

Na tela inicial, toque a guia **Aplicativos** e selecione **Ajustar/Configurações/Config.**


Toque **Config. de rede** e selecione **Vínculo e ponto de acesso portátil**. Escolha as opções que você deseja ajustar.

- ▶ **Ponto de acesso Wi-Fi portátil** - Selecione para compartilhar a conexão de rede de dados do telefone como um ponto de acesso Wi-Fi portátil.
- ▶ **Ajuda** - Exibe uma janela com informações sobre pontos de acesso Wi-Fi portáteis, bem como informações sobre onde obter mais informações.

**Para compartilhar sua conexão de dados do telefone como um ponto de acesso Wi-Fi portátil**

- 1 Na tela inicial, toque a guia **Aplicativos** e selecione **Ajustar/Configurações/Config.**
- 2 Toque **Config. de rede** e selecione **Vínculo e ponto de acesso portátil**.

### 3 Selecione **Ponto de acesso portátil**.


- Após alguns instantes, o telefone começa a emitir seu nome de rede Wi-Fi (SSID), assim você pode conectar-se a ele com até cinco computadores ou outros dispositivos. Uma notificação em curso  é adicionada à barra de estado e a janela de notificações.
  - Quando **Ponto de acesso Wi-Fi portátil** for selecionado, você pode alterar seu nome de rede ou segurança.
- 4 Desmarque **Ponto de acesso Wi-Fi portátil** para parar o compartilhamento de conexão de dados via Wi-Fi.

### Para renomear ou proteger o seu ponto de acesso portátil

Você pode alterar o nome da sua rede Wi-Fi no telefone (SSID) e a segurança da rede Wi-Fi.

- 1 Na tela inicial, toque a guia **Aplicativos** e selecione **Ajustar/Configurações/Config..**
- 2 Toque **Config. de rede** e selecione **Vínculo e ponto de acesso portátil**.
- 3 Toque **Configurações de ponto de acesso Wi-Fi portátil**.
- 4 Toque **Configurar ponto de acesso Wi-Fi**.
  - A caixa de diálogo **Configurar ponto de acesso Wi-Fi** abrirá.
  - Você pode alterar a rede SSID (nome) que os computadores irão ver ao buscar por redes Wi-Fi.
  - Você também pode tocar no menu **Segurança** para configurar a rede com segurança de acesso Wi-Fi protegido.
  - Se você tocar a opção de segurança **WPA2-PSK**, um campo de senha será adicionado à caixa de diálogo **Configurar ponto de acesso Wi-Fi**. Se você

inserir uma senha, será necessário inserir essa senha quando você conectar-se a um ponto de acesso do telefone com um computador ou outro dispositivo. Ou, toque **Abrir** no menu **Segurança** para remover a segurança da sua rede Wi-Fi.

 **ATENÇÃO!** Se você definir a opção de segurança como **Abrir**, não será possível impedir o uso não autorizado de serviços online por outras pessoas e custos adicionais poderão ser aplicados. Para evitar o uso não autorizado, é recomendável manter a opção de segurança.


### 5 Toque **Salvar**.

#### Usando o SmartShare

O **SmartShare** fornece uma melhor maneira de desfrutar de conteúdos multimídia com outros dispositivos habilitados DLNA (Digital Living Network Alliance) .

#### Para ativar SmartShare e permitir o compartilhamento de conteúdo

- 1 Toque a guia **Aplicativos** e selecione **Ajustar/Configurações/Config.**
- 2 Toque **Config. de rede** e selecione **Configurações SmartShare**.
- 3 Toque a caixa de seleção **SmartShare** para ativar.
  - Toque **Sempre permitir solicitações** para aceitar automaticamente as solicitações de compartilhamento de outros dispositivos.
- 4 Selecionar o tipo de conteúdo para compartilhamento. Escolha a partir **Imagens, Vídeos** ou **Música**.
- 5 SmartShare agora está ativado e pronto para compartilhar conteúdos.

 **AVISO** Alguns dispositivos habilitado DLNA (ex. TV) suportam apenas o recurso de DMP. DLNA não aparecerá na lista de dispositivo processador.

**DIVX**  
**HD**

DivX Mobile 

**SOBRE VÍDEO DIVX:** DivX® é um formato de vídeo digital criado pela DivX, Inc. Este é um dispositivo oficial DivX Certified®, que reproduz vídeo DivX. Visite [www.divx.com](http://www.divx.com) para maiores informações e ferramentas de software para converter seus arquivos em vídeo DivX.


**SOBRE VÍDEO-ON-DEMAND DIVX:** Este dispositivo DivX Certified® deve ser registrado para reproduzir filmes DivX Vídeo-on-Demand (VOD) comprados. Para obter o seu código de registro, localize a seção DivX VOD no menu de configuração do dispositivo. Vá em [vod.divx.com](http://vod.divx.com) para maiores informações sobre como concluir seu registro.

**Número de patentes:** Coberta por uma ou mais das seguintes patentes nos EUA: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274.

**Marca registrada:** DivX®, DivX Certified® e logotipos associados, são marcas registradas da DivX, Inc. e são utilizadas sob licença.

Há vários acessórios para o seu telefone celular. Você pode escolher os acessórios abaixo listados que desejar de acordo com sua necessidade de comunicação pessoal.

**Carregador compatível:**  
STA-U13BR



**Fone de ouvido compatível:**  
SGEY0007612



**Bateria compatível:**  
FL-53HN



**Cabo de dados**



*Os acessórios descritos nesta página não representam necessariamente os itens contidos na caixa deste produto.*

#### **NOTA**

- ▶ Sempre utilize acessórios originais LG.
- ▶ A utilização de acessórios não autorizados pela LG pode invalidar sua garantia.

*Obs: As fotos dos acessórios são meramente ilustrativas e podem ser diferentes dependendo do modelo.*

## TERMO DE GARANTIA LIMITADA LG

A LG fornece garantia limitada para o produto adquirido, juntamente com seus acessórios.

A garantia ora fornecida aplica-se somente aos produtos adquiridos no Brasil, dentro dos seguintes prazos, contados a partir da aquisição do produto:

- 1) 90 (noventa) dias, conforme a legislação brasileira voltada ao consumidor.
- 2) Adicionalmente à garantia legal, a LG concede mais:
  - a. 270 (duzentos e setenta) dias para o aparelho celular;
  - b. 270 (duzentos e setenta) dias para carregadores de bateria;
  - c. 90 (noventa) dias para baterias.


Caso o Produto ou seus acessórios apresentem problemas, você pode entrar em contato com o SAC – Serviço de Atendimento ao Consumidor através dos telefones 4004-5400 (Capitais e Regiões Metropolitanas) e \*0800 707 5454 para as demais localidades (\*Somente chamadas originadas de telefone fixo), ou consultar o website da LG ([www.lge.com.br](http://www.lge.com.br)) para obter informações sobre as Assistências Técnicas Autorizadas LG e o serviço LG Collect.

Mantenha sempre a Nota Fiscal original contendo todos os dados, pois ela é a comprovação da origem do aparelho e será necessária para a realização dos serviços necessários.

A Garantia limitada fornecida pela LG não cobre:

## TERMO DE GARANTIA LIMITADA LG

- 1) Danos decorrentes do desgaste natural do produto, incluindo carcaça, teclado, lentes, displays e demais componentes;
- 2) Danos decorrentes do uso indevido e/ou impróprio, em desacordo com o Manual de Instruções ou que não tenham sido originados ou causados por ação ou omissão pela LG;
- 3) Danos causados por mau uso entendido como, mas não se limitando a, manipulação equivocada, riscos, quedas, acidentes, derramamento de líquidos e/ou alimentos, exposição à umidade ou a condições climáticas extremas, corrosão e oxidação no produto ou seus componentes;
- 4) Produtos que apresentem o número de série ilegível, raspado, danificado, apagado, alterado e/ou retirado;
- 5) Alterações, modificações e/ou reparos realizados por terceiros que não são oficialmente credenciados pela LG como Assistência Técnica Autorizada;
- 6) Produtos que não apresentem peças e/ou componentes originais da LG;
- 7) Produtos e componentes que tenham sido danificados por violação ou rompimento de lacres e peças, ou que tenham sido danificados pela utilização de peças e componentes não originais LG;
- 8) Desconfiguração ou danos do produto pelo embarque de conteúdo não autorizado, configurações não autorizadas, vírus ocasionados pelo acesso a sites da internet, entre outros.

 **Atenção:** A LG recomenda fortemente que, antes da realização de atualização do software ou da manutenção do produto, seja feita uma cópia de segurança dos dados, links e demais conteúdos que tenham sido embarcados através de download e que estejam gravados na memória, pois os mesmos poderão ser perdidos durante o procedimento de atualização ou reparo. Em caso de substituição do produto recomendamos o mesmo procedimento. A LG não poderá ser responsabilizada em qualquer hipótese pela perda, dano e/ou corrupção dos dados existentes no produto entregue para reparo, atualização de software ou substituição.

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS LG-P920

- ▶ **Nome Técnico:** LG-P920h.
- ▶ **Terminal GSM Quad-Band:** 850/900/1800/1900 MHz
- ▶ **Terminal WCDMA Tri-Band:** 850/1900/2100MHz
- ▶ **Dimensões:** 128,8 x 68 x 11,9 mm
- ▶ **Peso:** 169 g

## HOMOLOGAÇÃO ANATEL

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com as Resoluções nº 303/2002 e 533/2009.

## RESOLUÇÃO 506 – ANATEL

“Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.”



## ENDEREÇOS E PATENTES

Produzido por LG Electronics de São Paulo Ltda.

C.N.P.J.: 01.166.372/0001-55

I.E.: 688 134 332 111

Av. D. Pedro I, W7777

Área Industrial de Piracangáguas II

CEP 12091-000

Taubaté - SP - Brasil

Telefone

4004 5400 Capitais e Regiões

Metropolitanas

\*0800 707 5454 Demais localidades

\* *Somente chamadas originadas de telefone fixo.*

Homepage

[www.lge.com.br](http://www.lge.com.br)

Importante

Por favor, não retorne nenhum produto para o endereço acima, primeiro entre em contato com o SAC da LG.

LGESP

LG Electronics de São Paulo.

ANATEL - AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES

[www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br)

## REDE AUTORIZADA DE SERVIÇOS LG

Para saber o endereço e o telefone da assistência técnica autorizada mais próxima, entre em contato com nossa central de atendimento.



**LG** **SAC** serviço de atendimento  
ao consumidor

**4004 5400** Capitais e Regiões  
Metropolitanas

**\* 0800 707 5454** Demais  
Localidades

\* Somente chamadas originadas de telefone fixo

**WWW.LGE.COM.BR**

---

**EM CASO DE DÚVIDA, CONSULTE NOSSO SAC**

