



ENGLISH  
TIẾNG VIỆT  
简体中文  
MALAY

# KG370

This manual may differ from the phone depending on the phone software version and service provider used.

## C € 0168



# IKG370 | USER GUIDE

This manual may differ from the phone depending on the phone software version and service provider used.



# Contents

<b>Installing the SIM Card and Charging the Battery</b>	<b>3</b>	<b>How to set the tone</b>	<b>10</b>
Installing the SIM Card		Ringtone	
Illustrations		Ringtone/Keypad/Message/Call alert tones and volumes	
<b>Phone Components</b>	<b>4</b>	<b>Menu tree</b>	<b>11</b>
<b>Turning Your Phone On and Off</b>	<b>5</b>	<b>Quick feature reference</b>	<b>12</b>
<b>Making a Call</b>		Messaging	
<b>Answering a Call</b>		Contacts	13
<b>Making an international call</b>		Call history	14
<b>Menu and Options</b>	<b>6</b>	SIM service	
<b>Entering Text</b>	<b>7</b>	Tools	15
T9 Mode		Settings	16
ABC Mode		<b>Guidelines for safe and efficient use</b>	<b>18</b>
123 Mode		<b>Technical Data</b>	<b>23</b>
Symbol Mode			
<b>Lost Mobile Track (LMT)</b>	<b>8</b>		
<b>FM Radio</b>	<b>9</b>		

# Installing the SIM Card and Charging the Battery

## Installing the SIM Card

When you subscribe to a cellular network, you are provided with a plug-in SIM card loaded with your subscription details, such as your PIN, any optional services available and many others.

### Important!

› The plug-in SIM card and its contacts can be easily damaged by scratches or bending, so be careful when handling, inserting or removing the card. Keep all SIM cards out of the reach of small children.

› USIM is not supported in a phone.

## Illustrations

- 1** **2** Open battery cover
- 3** Insert your SIM
- 4** Close the battery cover
- 5** Charge your battery

**1**



**2**



**3**



**4**



**5**





Fully charge the battery before using it for the first time.



# Phone Components





## Turning Your Phone On and Off

1. Hold down the  [END] key until the phone switches on.
2. To switch the phone off, hold down the  [END] key until the power-off image displays.

## Making a Call



1. Enter a phone number including the area code.
2. Press the  [SEND] key to call the number.
3. When finished, press the  [END] key.

## Answering a Call

1. When the phone rings and the phone icon flashes on the screen, press the  [SEND] key or the left soft key to answer.
2. If the Any Key menu option (Menu 6.5.2.2), has been set, any key press will answer a call except for the [END]key or the right soft key.
3. End the call by pressing the  [END] key.

Note: After the call ends, the phone will go back to standby mode.

## Making an international call

1. Press and hold the  key for the international prefix. The '+' character automatically selects the international access code.
2. Enter the country code, area code, and the phone number.
3. Press  [send] key to call the number.

## Menu and Options


Your phone offers a set of functions that allow you to customize it. These functions are arranged in menus and sub-menus, accessed via the left and right soft keys. The label on the bottom of the display screen immediately above the soft keys indicates their current function.



Press the left soft key  
to access the available  
Menu.

Press the right soft key  
to access the available  
Favourites.

## Entering Text

You can enter alphanumeric characters by using the phone's keypad. To change modes, press the  key.

### T9 Mode

This mode allows you to enter words with only one keystroke per letter. Each key on the keypad has more than one letter. The T9 mode automatically compares your keystrokes with an internal linguistic dictionary to determine the correct word, thus requiring far fewer keystrokes than the traditional ABC mode.

### ABC Mode

This mode allows you to enter letters by pressing the key labeled with the required letter once, twice, three or four times until the letter is displayed.

### 123 Mode (Numbers Mode)

Type numbers using one keystroke per number.

### Symbol Mode

This mode allows you to enter special characters by pressing ( \* ) key.


## Lost Mobile Track (LMT)

1. The LMT feature of this phone provides you with the ability to have a tracking system in place for your mobile in case you lose or misplace it.
2. The moment an un-authorized user uses your phone, a SMS is triggered from your phone and the message is send to your pre-defined number.
3. Setting the LMT ON [Menu5.\*]
  - › A List of tools are displayed.
  - › Select Lost Mobile track
  - › Enter Default LMT code.
  - › Select Set LMT
  - › Select ON, press OK

### Note

- › In case you want to use your phone with some other SIM card, make sure to set the LMT feature OFF.
- › It is recommended to enter the Number for LMT with the country code ( e.g. for INDIA +91 followed by mobile number)
- › Default LMT code is "0000".

## FM Radio (This function may be different in different regions.)

1. After presetting radio channels, you can listen to another channel by pressing the corresponding number key.
2. You can access the following option menus by pressing the left soft key  [Options].
  - › **Edit channel:** You can adjust frequency and channel at a time using the Left/Right navigation keys and number keys.
  - › **Auto scan:** If you turn "Auto Scan Now?" on, this automatically sets the radio channel. When "Save this Station?" message pops up and you select Yes, the selected frequency will be stored.
  - › **Reset channels:** You can delete all channels you saved.
  - › **Listen via Speaker:** Select this to listen to the radio through the built-in speaker. To turn off the speaker, select "Listen via wired headset" in the [Options].

## How to set the tone

### Ringtone

1. Press the left soft key [Menu] and select [Settings - Profiles] using the up/down navigation keys.
2. Select [Personalise] and choose Ringtones menu.
3. Press the left soft key [OK] and then you can set the desired ringtone.

#### Tip

- › If you want to change your ringer to vibrate, select Vibrate mode or press and hold the (\* ) key on idle screen.

### Ringtone/Keypad/Message/Call alert tones and volumes

You can select Ringtone/Keypad/Message/Call alert tones and volumes.

You can change the sound that will occur when a key is pressed, or volume level.  
[menu-setting-profile-<General or Outdoor>-personalise]

# Menu tree

## 1. Messaging

- 1.1 New message
- 1.2 Inbox
- 1.3 Drafts
- 1.4 Outbox
- 1.5 Sent
- 1.6 Listen voice mail
- 1.7 Info messages
- 1.8 Template
- 1.9 Settings

## 2. Contacts

- 2.1 Search
- 2.2 New contact
- 2.3 Speed dial
- 2.4 Copy all
- 2.5 Delete all
- 2.6 Memory status
- 2.7 Information

## 3. Call history

- 3.1 All calls
- 3.2 Missed calls
- 3.3 Dialed calls
- 3.4 Received calls
- 3.5 Call duration

## 4. SIM Service (Profiles)

## 5. Tools

- 5.1 FM radio
- 5.2 Game
- 5.3 Calendar
- 5.4 Alarm
- 5.5 Voice memo
- 5.6 Memo
- 5.7 Calculator
- 5.8 Stopwatch
- 5.9 Unit converter

5.0 World clock

5.\* Lost Mobile Track

## 6. Settings

- 6.1 Profiles\*\*\*
- 6.2 Date & Time
- 6.3 Languages
- 6.4 Display
- 6.5 Call
- 6.6 Security
- 6.7 Power save
- 6.8 Network selection
- 6.9 Reset settings
- 6.0 Memory status

\*\*\* If SIM Service is not available then "Profiles" option will move to 4th Menu item.

## Quick feature reference

This section provides brief explanations of features on your phone.

### Messaging Menu 1

**This menu includes functions related to SMS (Short Message Services).**

- |                          |                                                                                                                 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>New message</b>       | This menu includes functions related to SMS (Short Message Services).                                           |
| <b>Inbox</b>             | You will be alerted when you have received a message.                                                           |
| <b>Drafts</b>            | This menu shows the message saved in temporary.                                                                 |
| <b>Outbox</b>            | This menu allows to view the message which is about to be sent or has failed to be sent.                        |
| <b>Sent</b>              | This menu allows you to view the messages which have already been sent, including time and content.             |
| <b>Listen voice mail</b> | This menu provides you with a quick way of accessing your voice mailbox (if provided by your network).          |
| <b>Info messages</b>     | Info service messages are text messages delivered by the network to your handset.                               |
| <b>Template</b>          | There are pre-defined messages in the list. You can view and edit the template messages or create new messages. |
| <b>Settings</b>          | This menu allows you to set features of your network service provider.                                          |

## Contacts Menu 2

- Search** You can Search for contacts in Phonebook.  
**Note:** Instant searching is available by inputting the initial letter of the name you want to search.
- New contact** You can add phonebook entries by using this menu.
- Speed dial** Assign contacts to any of keys from **1-9** to **0** .
- Copy all** You can copy all entries from SIM card memory to Phone memory and also from Phone memory to SIM card memory.
- Delete all** You can delete all entries from SIM card memory or Phone memory.
- Memory status** You can check free space and memory usage.
- Information**
- › **Service dial numbers:** Access the list of service numbers assigned by service provider safely.
  - › **Own numbers:** You can save and check your own numbers in SIM card.
  - › **Business card:** This option allows you to create your own business card featuring your name, mobile phone number and so on.

## Call history Menu 3

You can check the record of missed, received, and dialled calls only if the network supports the Calling Line Identification (CLI) within the service area. The number and name (if available) are displayed together with the date and time at which the call was made. You can also view call durations.

- |                       |                                                                                |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>All calls</b>      | Displays all the lists of three types (Received/Dialled/Missed calls) by time. |
| <b>Missed calls</b>   | This option lets you view the last 10 unanswered calls.                        |
| <b>Dialled calls</b>  | This option lets you view the last 10 outgoing calls (called or attempted).    |
| <b>Received calls</b> | This option lets you view the last 10 incoming calls.                          |
| <b>Call duration</b>  | Allows you to view the duration of your incoming and outgoing calls.           |

## SIM service Menu 4

This menu depends on SIM and the network services.

## Tools Menu 5

- FM radio** You can search radio stations and enjoy listening to the radio.
- Game** In this menu, you can manage the Game installed in your phone.
- Calendar** You can check/track daily or monthly schedules.
- Alarm** Allows you to set one of three alarms. The current time is displayed at the top of the screen when you select an alarm to set. At the alarm time, the Alarm icon will be displayed on the LCD screen and the alarm will sound.
- Voice memo** You can record voice memo.
- Memo** You can create a list of tasks.
- Calculator** This contains the standard functions such as +, -, x, ÷: **Addition, Subtraction, Multiplication and Division.**
- Stopwatch** Stopwatch is available just as common stopwatches we see and use in daily life.
- Unit Converter** This converts any measurement into a unit you want.
- World clock** Allows you to determine the current time in another time zone or country.
- Lost mobile track** The LMT feature of this phone provides you with the ability to have a tracking system in place for your mobile in case you lose or misplace it.

You can set the following menus for your convenience and preferences.

- |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Profiles</b>        | You can adjust and customize the phone tones.(refer page.10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Date &amp; Time</b> | You can set functions relating to the date and time.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Languages</b>       | You can change the language for the display texts in your phone. This change will also affect the Language Input mode.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Display</b>         | You can change settings for the phone display.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Call</b>            | You can set the menu relevant to a call.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Security</b>        | This menu allows you to set the phone safely. <ul style="list-style-type: none"><li>› <b>PIN code request</b> : You can set the phone to ask for the PIN code of your SIM card when the phone is switched on.</li><li>› <b>Phone lock</b> : You can use a security code to avoid unauthorized use of the phone.</li><li>› <b>Call barring</b> : The Call barring service prevents your phone from making or receiving a certain category of calls. This function requires the call barring password.</li><li>› <b>Fixed dial number (SIM dependent)</b>: You can restrict your outgoing calls to selected phone numbers. The numbers are protected by your PIN2 code. The numbers you wish to allow access to once this service has been enabled, must be added to the contacts after enabling Fixed dial number.</li><li>› <b>Change codes</b> : PIN is an abbreviation of Personal Identification Number to prevent use by unauthorized persons. You can change the access codes: Security code, PIN code, PIN2 code.</li></ul> |

## Settings Menu 6 (Continued)

- Power save** If you set this to On, you can save the power.
- Network selection** You can select a network that will be registered either automatically or manually. Usually, the network selection is set to Automatic.
- Reset settings** You can initialize all setting values as defaults. You need a Security code to activate this function.
- Memory status** You can check free space and memory usage of each repository.

## □ Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Ignoring them may be dangerous or illegal. Further detailed information is given in this manual.

### Warning

- › For your safety, use ONLY specified ORIGINAL batteries and chargers.
- › Switch off the phone in any area where required by special regulations, e.g. in a hospital where it may affect medical equipment.
- › Batteries should be disposed off in accordance with relevant legislation.

### Product care and maintenance

**WARNING!** Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- › Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- › The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- › Use a dry cloth to clean the exterior of the unit. (Do not use any solvents.)
- › Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.

## ❑ Guidelines for safe and efficient use (Continued)

### Electronic devices

**All mobile phones may get interference, which could affect performance.**

- › Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over a pacemaker, i.e. in your breast pocket.

### Road safety

**Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the areas when you drive.**

- › Do not use a hand-held phone while driving.
- › Use a hands-free kit, if available.
- › Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.

### Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

## ❑ Guidelines for safe and efficient use (Continued)

### Potentially explosive atmospheres

Do not use the phone at a refueling point. Do not use near fuel or chemicals.

### In aircraft

**Wireless devices can cause interference in aircraft.**

› Turn off your mobile phone before boarding any aircraft.

### Children

Keep the phone in a safe place out of children's reach. It includes small parts which if detached may cause a choking hazard.

### Emergency calls

Emergency calls may not be available under all cellular networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

## □ Guidelines for safe and efficient use (Continued)

### Battery information and care

- › You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- › Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
- › Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- › Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs to be replaced.
- › Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as the bathroom.
- › Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type.
- › Dispose off used batteries according to the manufacturer's instructions.

## □ Guidelines for safe and efficient use (Continued)

### Exposure to radio frequency energy

#### Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information

This mobile phone model KG370 has been designed to comply with applicable safety requirement for exposure to radio waves. This requirement is based on scientific guidelines that include safety margins designed to ensure safety of all persons, regardless of age and health.

The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardized methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.

- › While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- › The SAR limit recommended by the international Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2W/kg averaged over ten (10) gram of tissue.
- › The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use at the ear is 1.16 W/kg (10g) and when worn on the body is 0.363 W/kg (10g).
- › SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) is 1.6 W/kg averaged over one (1) gram of tissue.

## □ Technical Data

### General

- › Product name : KG370
- › System : GSM 900 / DCS 1800

### Ambient Temperatures

- › Max. : +55°C, Charging (+45°C)
- › Min : -10°C

### Battery Specification

- › Type :  
750mAh, Li-ion
- › Talk Time\* :  
Upto 3 hrs. 30 min  
(PL : 7)
- › Standby Time\* :  
Upto 350 hrs.  
(PG : 9)

Note!

- › Variation in operation time may occur depending on SIM card, network condition, usage style, usage setting and environment.

Declaration of Conformity		LG Electronics
<b>Supplier Details</b>		
Name LG Electronics Inc		
Address : LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721		
<b>Product Details</b>		
Product Name E-GSM 900 / DCS 1800 Dual Band Terminal Equipment		
Model Name KG370KG370		
Trade Name LG		
<b>Applicable Standards Details</b>		
R&TTE Directive 1999/5/EC EN 301 488-01 v1.6.1 / EN 301 488-07 v1.3.1 EN 60950-1 : 2001 EN 60950EN 60961 : 2001 EN 301 911 V9.0.2		
<b>Supplementary Information</b>		
The conformity to above standards is verified by BABT.		
<b>Declaration</b>		
I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directive		
Name Jin Geop, Kim / Director	Issued Date 23. Jul. 2007	
LG Electronics Logistics and Services B.V. Velewouwen 10, 1327 AE Almere, The Netherlands Tel : +31 - 36-547-8940, e-mail : seckim @ lge.com		
Signature of representative		

CE 0168



# KG370 | SÁCH HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Hướng dẫn sử dụng này cho mỗi điện thoại sẽ khác nhau tùy thuộc vào phiên bản phần mềm của điện thoại và nhà cung cấp dịch vụ được sử dụng.



# Nội Dung

<b>Lắp Thẻ SIM và Sạc Pin</b>	<b>3</b>	<b>Làm thế nào để đặt nhạc chuông?</b>	<b>10</b>
Lắp thẻ SIM		Nhạc chuông	
Minh họa		Âm và âm lượng Nhạc chuông/Bàn phím/Tin nhắn/Báo cuộc gọi	
<b>Các Bộ Phận của Điện Thoại</b>	<b>4</b>	<b>Sơ đồ Mục</b>	<b>11</b>
<b>Bật và Tắt Điện Thoại</b>	<b>5</b>	<b>Thao khảo tính năng nhanh</b>	<b>12</b>
Thực hiện một cuộc gọi		Nhắn tin	
Nhận cuộc gọi		Danh bạ	13
<b>Thực Hiện Cuộc Gọi Quốc Tế</b>		Nhật ký cuộc gọi	14
<b>Mục và Các Tùy Chọn</b>	<b>6</b>	Cấu hình	
<b>Nhập Văn Bản</b>	<b>7</b>	Công cụ	15
Chế Độ T9		Cài đặt	16
Chế Độ ABC		<b>Các hướng dẫn sử dụng an toàn và hiệu quả</b>	<b>18</b>
Chế Độ 123		<b>Thông số kỹ thuật</b>	<b>23</b>
Chế Độ Ký Hiệu			
<b>Theo dấu điện thoại Mất (LMT)</b>	<b>8</b>		
<b>Đài FM</b>	<b>9</b>		

# Lắp Thẻ SIM và Sạc Pin

## Lắp thẻ SIM

Khi bạn đăng ký thuê bao với một mạng di động, bạn sẽ được cung cấp một thẻ SIM có nạp sẵn chi tiết thuê bao, chẳng hạn như mã PIN, bất kỳ dịch vụ tùy chọn nào khả dụng và nhiều dịch vụ khác.

### Quan trọng!

› Thẻ SIM và các liên hệ của thẻ có thể dễ dàng bị hư do bị xước hoặc bể cong, vì vậy hãy thận trọng khi sử dụng, lắp hoặc tháo thẻ. Giữ thẻ SIM ngoài tầm với của trẻ em.

› Điện thoại này không hỗ trợ USIM.

## Minh họa

- 1 2 Mở nắp pin
- 3 Lắp thẻ SIM
- 4 Đóng nắp pin
- 5 Sạc pin

1



2



3



4




5





Sạc đầy pin trước khi sử dụng lần đầu tiên.

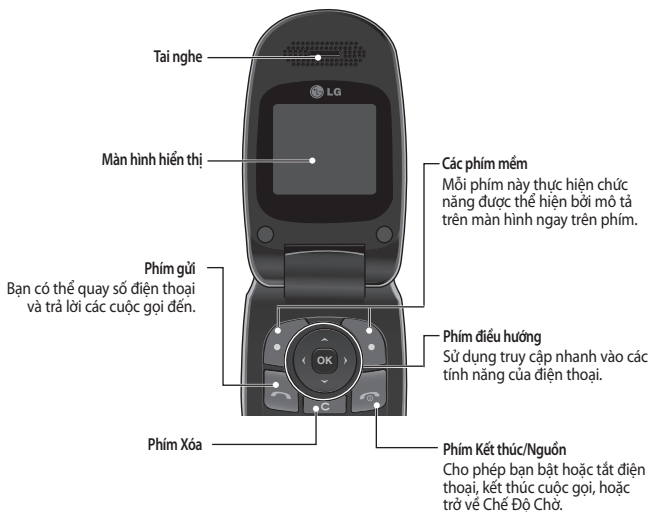

## Các Bộ Phận của Điện Thoại





## Bật và Tắt Điện Thoại

1. Nhấn và giữ phím  [KẾT THÚC] cho tới khi điện thoại bật.
2. Để tắt điện thoại, nhấn và giữ phím  [KẾT THÚC] cho tới khi hình tắt nguồn hiển thị.



## Thực hiện một cuộc gọi

1. Nhập số điện thoại, bao gồm cả mã vùng.
2. Nhấn phím  [GỬI] để quay số.
3. Khi hoàn tất, nhấn phím  [KẾT THÚC].

## Nhận cuộc gọi

1. Khi điện thoại đổ chuông và biểu tượng điện thoại nhấp nháy trên màn hình, nhấn phím  [SEND] hoặc phím mềm bên trái để trả lời.
  2. Kết thúc cuộc gọi bằng cách nhấn phím  [KẾT THÚC].
- Lưu ý: Sau khi cuộc gọi kết thúc, điện thoại sẽ trở về chế độ chờ.

## Thực Hiện Cuộc Gọi Quốc Tế

1. Nhấn và giữ phím  để có mã quốc tế. Dấu "+" có thể thay cho mã gọi quốc tế.
2. Nhập mã nước, mã vùng, và số điện thoại cần gọi.
3. Nhấn phím  [gửi] để quay số.

## Mục và Các Tùy Chọn


Điện thoại của bạn cung cấp một tập hợp các tính năng cho phép bạn tùy chỉnh điện thoại. Các tính năng này được sắp xếp thành các Mục và Mục phụ, được truy cập bằng các phím mềm trái và phải. Nhãn phía dưới cùng màn hình, ngay trên các phím mềm, cho biết chức năng hiện thời của các phím này.



Nhấn phím mềm trái để truy cập vào Mục hiện có.

Nhấn phím mềm phải để truy cập vào các Ưu Thích hiện có.

# Nhập Văn Bản

Bạn có thể nhập các ký tự chữ và số bằng cách sử dụng các phím số của điện thoại. Để thay đổi chế độ, nhấn phím .

## Chế Độ T9

Chế độ này cho phép bạn nhập các từ mà chỉ cần một lần nhấn cho mỗi chữ. Mỗi phím trên bàn phím có nhiều chữ. Chế độ T9 tự động so sánh các lần nhấn của bạn với một từ điển ngôn ngữ cài sẵn để xác định từ thích hợp, và nhờ đó yêu cầu số lần nhấn phím ít hơn nhiều so với chế độ ABC thông thường.

## Chế Độ ABC

Chế độ này cho phép bạn nhập các chữ cái bằng cách nhấn phím có chữ mong muốn một, hai, ba hoặc bốn lần cho tới khi chữ này được hiển thị.

## Chế Độ 123 (Chế Độ Chữ Số)

Nhập các số sử dụng một lần nhấn cho mỗi chữ số.

## Chế Độ Ký Hiệu

Chế độ này cho phép bạn nhập các ký tự đặc biệt bằng cách nhấn phím (\*).


## Theo dấu điện thoại Mất (LMT)

1. Tính năng LMT của điện thoại này cung cấp cho bạn một hệ thống theo dõi để biết ai đang sử dụng điện thoại di động của bạn trong trường hợp bạn bị mất hoặc để quên.
2. Ngay khi một người sử dụng điện thoại của bạn một cách trái phép, một tin nhắn SMS sẽ được gửi đi từ điện thoại đã mất của bạn bằng chính số điện thoại của người sử dụng trái phép đó. tin nhắn này sẽ gửi đến số định sẵn mà bạn đã chọn khi kích hoạt chức năng LMT.
3. Tin nhắn SMS sẽ được gửi đến các số định sẵn mà người sử dụng trái phép sẽ không hề hay biết gì.
  - › Cài đặt LMT BẬT
  - › Mục -> 5 -> \* -> Theo dấu ĐT mất
  - › Nhập mã LMT mặc định
  - › Chọn Đặt LMT
  - › Chọn BẬT, nhấn OK

### Lưu ý

- › Trong trường hợp bạn sử dụng điện thoại cùng với một thẻ SIM khác, nhớ đặt tính năng LMT là TẮT.
- › Bạn nên nhập số định sẵn cùng với mã quốc gia (ví dụ cho Việt Nam là +84, tiếp theo là số điện thoại di động)
- › Mã LMT mặc định là "0000".

## Đài FM (Chức năng này có thể khác nhau, tùy thuộc vào từng quốc gia)

1. Nhấn phím số tương ứng với một kênh để lưu kênh radio hiện đang chọn vào kênh này.
2. Sau khi đặt sẵn các kênh radio, bạn có thể nghe các kênh đài FM đã chọn chỉ đơn giản bằng cách nhấn phím số tương ứng.
3. Bạn có thể truy cập vào các Mục tùy chọn sau đây bằng cách nhấn phím mềm trái  [Tùy chọn].
  - › **Sửa đổi kênh:** Bạn có thể điều chỉnh tần số và kênh 0,1 MHz mỗi lần sử dụng các phím điều hướng Trái/Phải và các phím số.
  - › **Quét tự động:** Nếu bạn bật “Tự Động Quét Bây Giờ?”, tính năng này sẽ tự động dò kênh radio. Khi thông báo “Lưu Kênh Đây?” hiển thị và bạn chọn Có, tần số đã chọn sẽ được lưu.
  - › **Đặt lại kênh:** Bạn có thể xóa tất cả các kênh đã lưu.
  - › **Nghe qua loa:** Chọn tùy chọn này để nghe qua loa ngoài. Để tắt loa, chọn “Nghe qua tai nghe” trong [Tùy Chọn].

## Làm thế nào để đặt nhạc chuông?

### Nhạc chuông

1. Nhấn phím chọn trái [Mục] và chọn [Cài Đặt - Cấu Hình] sử dụng các phím điều hướng lên/xuống.
2. Chọn [Cài đặt riêng] và chọn Mục Nhạc chuông. Nếu bạn chọn chế độ chỉ rung, chọn chế độ Rung hoặc nhấn và giữ phím điều hướng lên.
3. Nhấn phím chọn trái [OK] và sau đó bạn có thể cài kiểu chuông bạn muốn.

### Âm và âm lượng Nhạc chuông/Bàn phím/Tin nhắn/Báo cuộc gọi

Bạn có thể chọn âm và âm lượng Nhạc chuông/Bàn phím/Tin nhắn/Báo cuộc gọi. Bạn có thể thay đổi âm phát ra khi bấm phím, hoặc mức âm lượng.  
[Mục - Cài Đặt - Cấu Hình - Cài đặt riêng]

# Sơ đồ Mục

## 1. Nhắn tin

- 1.1 Soạn tin mới
- 1.2 Hộp thư đến
- 1.3 Nháp
- 1.4 Hộp thư đi
- 1.5 Tin đã gửi
- 1.6 Thư Thoại
- 1.7 Tin thông báo
- 1.8 Tin mẫu
- 1.9 Cài đặt

## 2. Danh bạ

- 2.1 Tìm kiếm
- 2.2 Liên hệ mới
- 2.3 Quay số nhanh
- 2.4 Sao tất cả
- 2.5 Xóa tất cả
- 2.6 Tình trạng bộ nhớ
- 2.7 Thông Tin

## 3. Nhật ký cuộc gọi

- 3.1 Mọi cuộc gọi
- 3.2 Cuộc gọi nhỡ
- 3.3 Số đã gọi
- 3.4 Cuộc gọi đã nhận
- 3.5 Thời lượng cuộc gọi

## 4. Cấu hình (Dịch vụ SIM)

## 5. Công cụ

- 5.1 Trò chơi
- 5.2 Lịch
- 5.3 Báo thức
- 5.4 Ghi âm
- 5.5 Ghi nhớ
- 5.6 Máy tính
- 5.7 Đồng hồ đếm
- 5.8 Đổi đơn vị đo

## 5.9 Đồng hồ thế giới

## 5.0 Theo dấu điện thoại mất Mất

## 6. Cài đặt

- 6.1 Ngày & Giờ
- 6.2 Ngôn ngữ
- 6.3 Hiển Thị
- 6.4 Cuộc gọi
- 6.5 Khóa phím tự động
- 6.6 Bảo mật
- 6.7 Tiết kiệm điện
- 6.8 Lựa chọn mạng
- 6.9 Về cài đặt gốc
- 6.0 Tình trạng bộ nhớ

## Thao khảo tính năng nhanh



Mục này cung cấp giải thích ngắn gọn về các tính năng của điện thoại.

### **Nhắn tin** Mục 1

**Mục này bao gồm các chức năng liên quan đến SMS (Dịch vụ Tin nhắn Ngắn).**

<b>Soạn tin mới</b>	Mục này bao gồm các chức năng liên quan đến SMS (Dịch vụ Tin nhắn Ngắn).
<b>Hộp thư đến</b>	Bạn sẽ được thông báo khi có tin nhắn mới.
<b>Nháp</b>	Menu này hiển thị tin nhắn được lưu tạm thời.
<b>Hộp thư đi</b>	Mục này cho phép xem tin nhắn sắp gửi đi, đã gửi rồi hoặc gửi đi nhưng chưa được.
<b>Tin đã gửi</b>	Mục này cho phép bạn xem tin nhắn đã gửi, bao gồm thời gian và nội dung.
<b>Thư Thoại</b>	Mục này cung cấp cho bạn cách truy cập nhanh vào hộp thư thoại (nếu được cung cấp bởi mạng của bạn).
<b>Tin thông báo</b>	Các tin nhắn dịch vụ thông tin là các tin nhắn văn bản được gửi bởi mạng đến điện thoại của bạn.
<b>Tin mẫu</b>	Có các tin nhắn được đặt trước trong danh sách. Bạn có thể xem và sửa đổi các tin nhắn mẫu hoặc tạo các tin nhắn mới.
<b>Cài đặt</b>	Mục này cho phép bạn đặt các tính năng của nhà cung cấp dịch vụ mạng.

## Danh bạ Mục 2

- Tim kiếm** Bạn có thể Tim Kiếm số điện thoại trong Danh bạ.  
Lưu ý: Tim nhanh bằng cách nhập ký tự đầu tiên của tên hoặc số điện thoại mà bạn muốn tìm.
- Liên hệ mới** Bạn có thể thêm một số điện thoại mới bằng cách sử dụng chức năng này.
- Quay số nhanh** Gán số điện thoại hay gọi đi cho bất kỳ phím nào từ  đến .
- Sao tất cả** Bạn có thể sao chép tất cả các mục nhập từ thẻ SIM vào bộ nhớ của Điện Thoại.
- Xóa tất cả** Bạn có thể xóa tất cả các mục nhập từ thẻ SIM hoặc bộ nhớ của Điện Thoại.
- Tình trạng bộ nhớ** Bạn có thể kiểm tra bộ nhớ còn trống và bộ nhớ đã sử dụng.
- Thông Tin**
- › **Số gọi dịch vụ:** Truy cập vào danh sách các số dịch vụ được gán bởi nhà cung cấp dịch vụ một cách an toàn.
  - › **Số máy chủ:** Bạn có thể lưu và kiểm tra số của chính mình trên thẻ SIM.
  - › **Danh thiếp:** Tùy chọn này cho phép bạn tạo danh thiếp riêng của bạn có bao gồm Tên, số điện thoại di động, v.v...

## Nhật ký cuộc gọi Mục 3

Bạn có thể kiểm tra danh sách các cuộc gọi nhớ, cuộc gọi đến, và cuộc gọi đi chỉ khi mạng của bạn hỗ trợ Nhật Dạng Số Gọi (CLI) trong vùng dịch vụ. Số và tên (nếu có) được hiển thị cùng với ngày và giờ gọi. Bạn cũng có thể xem thời gian của cuộc gọi.

**Mọi cuộc gọi** Hiển thị tất cả các danh sách của ba loại (cuộc gọi Đến/Đi/ Nhớ) theo thời gian.

**Cuộc gọi nhớ** Menu này cho phép bạn xem 10 cuộc gọi đến gần đây.

**Số đã gọi** Menu này cho phép bạn xem 10 cuộc gọi đi (đã gọi được hoặc gọi nhưng không thành công) gần đây.

**Cuộc gọi đã nhận** Menu này cho phép bạn xem 10 cuộc gọi đã trả lời gần đây.

**Thời lượng cuộc gọi** Cho phép bạn xem thời lượng của các cuộc gọi đến và đi.

## Cấu hình Mục 4

## Công cụ Mục 5

<b>Trò chơi</b>	Trong menu này, bạn có thể quản lý Trò Chơi được cài trong điện thoại của bạn.
<b>Lịch</b>	Bạn có thể theo dõi lịch biểu hàng ngày hoặc hàng tháng.
<b>Báo thức</b>	Cho phép bạn đặt ba báo thức. Thời gian hiện tại được hiển thị ở phía trên cùng màn hình khi bạn chọn báo thức để đặt. Khi đến thời gian báo thức, biểu tượng Báo Thức sẽ hiển thị trên màn hình LCD và âm báo thức sẽ phát.
<b>Ghi âm</b>	Bạn có thể lưu lại một ghi nhớ thoại.
<b>Ghi nhớ</b>	Bạn có thể tạo danh sách công việc.
<b>Máy tính</b>	Menu này có các chức năng chuẩn như +, -, x, ÷: <b>Cộng, Trừ, Nhân và Chia.</b>
<b>Đồng hồ đếm</b>	Đồng hồ đếm cũng giống như loại đồng hồ thể thao mà chúng ta vẫn thường nhìn thấy trong cuộc sống hàng ngày.
<b>Đổi đơn vị đo</b>	Chức năng này chuyển đổi số đo sang một đơn vị bạn muốn.
<b>Đồng hồ thế giới</b>	Cho phép bạn xác định thời gian hiện thời trong một múi giờ của các quốc gia khác.
<b>Theo dấu điện thoại mất</b>	Tính năng LMT của điện thoại này cung cấp cho bạn một hệ thống theo dõi để tìm điện thoại di động của bạn trong trường hợp bạn bị mất hoặc để quên.

**Bạn có thể đặt các menu sau đây để tiện sử dụng và theo sở thích.**

- Ngày & Giờ**            Bạn có thể cài đặt các chức năng liên quan đến ngày và giờ.
- Ngôn ngữ**            Bạn có thể thay đổi ngôn ngữ sẽ hiển thị trong điện thoại. Thay đổi này cũng sẽ tác động đến kiểu nhập ngôn ngữ.
- Hiển Thị**              Bạn có thể thay đổi cài đặt cho màn hình điện thoại.
- Cuộc gọi**              Bạn có thể đặt menu tương ứng với một cuộc gọi.
- Khóa phím tự động**                Khi bật tính năng này, bàn phím điện thoại sẽ tự động khóa sau một khoảng thời gian nhất định tùy theo cài đặt của bạn.
- Bảo mật**              Menu này cho phép bạn cài đặt điện thoại một cách an toàn.
- › **Hỏi mã PIN:** Bạn có thể cài đặt để điện thoại yêu cầu nhập mã PIN của thẻ SIM mỗi khi bật điện thoại.
  - › **Khóa điện thoại:** Bạn có thể sử dụng mã bảo mật để tránh việc sử dụng trái phép điện thoại.
  - › **Chặn cuộc gọi:** Dịch vụ Chặn cuộc gọi ngăn không cho điện thoại thực hiện hoặc nhận một số loại cuộc gọi nhất định. Chức năng này yêu cầu phải có mật mã chặn cuộc gọi.
  - › **Số gọi ẩn định (Tùy thuộc thẻ SIM):** Bạn có thể hạn chế các cuộc gọi đến số điện thoại đã chọn. Các số điện thoại này được bảo vệ bởi mã PIN2. Các số điện thoại bạn muốn cho phép truy cập vào sau khi bật dịch vụ này, phải được thêm vào các liên hệ sau khi bật Số quay số cố định.
  - › **Đổi mã:** PIN là viết tắt của Personal Identification Number (Số nhận dạng Cá nhân) dùng để ngăn chặn điện thoại của bạn không bị sử dụng trái phép. Bạn có thể thay đổi các mã truy nhập: Mã bảo vệ, Mã PIN, Mã PIN2.

## **Cài đặt** Mục 6

- Tiết kiệm điện** Nếu bạn chọn **Bật**, bạn có thể tiết kiệm điện khi không sử dụng điện thoại.
- Lựa chọn mạng** Bạn có thể chọn mạng mà bạn sẽ đăng ký sử dụng theo cách tự động hay thủ công. Thông thường, việc chọn mạng sẽ được cài Tự động.
- Về cài đặt gốc** Bạn có thể khôi phục các giá trị mặc định ban đầu. Bạn cần phải có Mã bảo vệ để kích hoạt chức năng này.
- Tình trạng bộ nhớ** Bạn có thể kiểm tra bộ nhớ còn trống và bộ nhớ đã sử dụng của mỗi bộ nhớ.

## ❑ Các hướng dẫn sử dụng an toàn và hiệu quả

Đọc tất cả các hướng dẫn này. Không tuân theo các quy định này có thể gây nguy hiểm hoặc bất hợp pháp. Thông tin chi tiết hơn được cung cấp trong sách hướng dẫn này.

### Cảnh báo

- › Vì an toàn của bạn, CHỈ sử dụng pin và bộ sạc CHÍNH HÃNG được chỉ định.
- › Phải tắt điện thoại di động ở những khu vực có quy định cấm sử dụng. Ví dụ: không được sử dụng điện thoại di động trong bệnh viện vì máy có thể ảnh hưởng đến các thiết bị y tế nhạy cảm.
- › Pin không còn sử dụng được phải hủy bỏ theo đúng quy định.

### Bảo dưỡng và chăm sóc sản phẩm

**Cảnh báo!** Chỉ sử dụng pin, bộ nạp điện và các thiết bị phụ trợ được chấp thuận cho sử dụng cùng với riêng loại điện thoại này. Việc sử dụng bất cứ phụ kiện khác có thể làm mất hiệu lực của phiếu bảo hành áp dụng cho điện thoại, và có thể gây nguy hiểm.

- › Không được tháo rời điện thoại. (Hãy mang điện thoại đến phòng bảo hành của công ty khi cần sửa chữa).
- › Để điện thoại xa các nguồn phát nhiệt như lò sưởi hoặc bếp lửa.
- › Sử dụng vải khô để lau chùi bên ngoài của điện thoại. (Không sử dụng bất kỳ dung môi nào.)
- › Không để điện thoại gần thẻ tín dụng hoặc các loại thẻ từ; vì máy có thể gây ảnh hưởng đến thông tin trên lớp từ tính.

## ❑ Các hướng dẫn sử dụng an toàn và hiệu quả (Tiếp tục)

### Các thiết bị điện tử

**Tất cả điện thoại di động đều có thể gây nhiễu làm ảnh hưởng tới hoạt động của các thiết bị điện tử khác.**

› Không sử dụng điện thoại của bạn gần thiết bị y tế nếu không được phép. Tránh đặt điện thoại của bạn gần nơi điều hòa nhịp tim, tức là túi ngực của bạn.

### An toàn giao thông

**Kiểm tra luật và quy định về sử dụng điện thoại di động ở những vùng mà bạn lái xe.**

- › Không sử dụng điện thoại cầm tay khi lái xe.
- › Sử dụng Bộ rảnh tay nếu có.
- › Rời khỏi đường và đỗ xe lại trước khi thực hiện hoặc trả lời một cuộc gọi.

### Khu vực phá nổ

Không sử dụng điện thoại nơi có bắn phá bằng thuốc nổ. Tôn trọng các giới hạn, và tuân theo các quy định hoặc nguyên tắc.

## **❑ Các hướng dẫn sử dụng an toàn và hiệu quả** **(Tiếp tục)**

### **Môi trường có khả năng dễ nổ**

Không sử dụng điện thoại tại các điểm tiếp nhiên liệu. Không sử dụng gần nhiên liệu hoặc hóa chất.

### **Trên máy bay**

**Các thiết bị không dây có thể gây nhiễu trong máy bay.**

› Tắt điện thoại di động của bạn trước khi lên máy bay.

### **Trẻ em**

Đặt điện thoại ở một nơi an toàn ngoài tầm với của trẻ em. Điện thoại bao gồm các phần nhỏ nếu bị rời ra có thể gây nguy cơ ngạt thở.

### **Cuộc gọi khẩn cấp**

Cuộc gọi khẩn cấp có thể không thực hiện được bằng tất cả các mạng di động. Do vậy, bạn đừng bao giờ chỉ dựa vào điện thoại di động của bạn để thực hiện các cuộc gọi khẩn cấp. Kiểm tra với nhà cung cấp dịch vụ địa phương của bạn.

## □ Các hướng dẫn sử dụng an toàn và hiệu quả (Tiếp tục)

### Thông Tin Và Chăm Sóc Pin

- › Bạn không cần phải xả pin hoàn toàn trước khi sạc lại. Khác với những hệ thống pin khác, chất lượng của hệ thống pin không ảnh hưởng đến bộ nhớ điện thoại.
- › Chỉ sử dụng pin và bộ sạc của LG. Bộ sạc của LG được thiết kế để tối ưu hóa tuổi thọ của pin.
- › Không được tháo rời hoặc làm đoản mạch pin.
- › Hãy thay pin mới khi pin cũ không còn sử dụng được nữa. Pin có thể được sạc lại hàng trăm lần cho đến khi nó cần thay thế.
- › Không phơi trực tiếp bộ sạc dưới ánh mặt trời hoặc sử dụng trong môi trường có độ ẩm cao như phòng tắm chẳng hạn.
- › Có nguy cơ nổ nếu thay pin không đúng loại.
- › Hãy pin đã qua sử dụng theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất.

## ❑ Các hướng dẫn sử dụng an toàn và hiệu quả (Tiếp tục)

### Tiếp Xúc với năng lượng của sóng radio

#### Tiếp xúc với sóng radio và thông tin Tỷ lệ hấp thụ riêng (SAR)

Kiểu điện thoại KG370 này được thiết kế tuân theo yêu cầu an toàn thực tế khi hoạt động trong môi trường sóng vô tuyến. Yêu cầu này được dựa trên các nghiên cứu khoa học bao gồm các giới hạn an toàn được thiết kế để đảm bảo tính an toàn cho tất cả mọi người bất kể tuổi tác và sức khỏe.

- › Các nguyên tắc tiếp xúc với sóng radio sử dụng đơn vị đo gọi là Tỷ lệ hấp thụ riêng, hay còn gọi là SAR. Các kiểm tra về SAR được thực hiện sử dụng phương pháp tiêu chuẩn hóa với điện thoại truyền tín hiệu ở mức công suất cao nhất được cho phép trong tất cả các dải tần số được sử dụng.
- › Có thể sự khác biệt so với mức SAR của các kiểu điện thoại LG khác nhau, nhưng tất cả chúng đều được thiết kế để thỏa mãn các nguyên tắc thích hợp đối với sự tiếp xúc với sóng radio.
- › Giới hạn SAR được khuyến nghị bởi Ủy ban quốc tế về Bảo Vệ Phòng Xạ Không Ion Hóa (ICNIRP), là 2W/kg tính trung bình trên mười (10) gam mô.
- › Giá trị SAR cao nhất của kiểu điện thoại này được thử nghiệm bởi DASY4 để sử dụng nghe trực tiếp bằng tai là 1,16 W/kg (10g) và khi đeo trên người là 0,363 W/kg (10g).
- › Thông tin dữ liệu SAR cho những người sinh sống ở các nước/các vùng đã thông qua giới hạn SAR được khuyến nghị bởi Viện Kỹ Thuật Điện và Điện tử (IEEE), là 1,6W/kg được tính trung bình trên một (1) gam mô.

## □ Thông số kỹ thuật

### Thông tin tổng quát

- › Tên sản phẩm: KG370
- › Hệ thống: GSM 900 / DCS 1800

### Nhiệt độ môi trường xung quanh



- › Tối đa: +55°C, Đang sạc (+45°C)
- › Tối thiểu: -10°C

### Thông Số Kỹ Thuật của Pin

- › Loại: 750mAh, Li-ion
- › Thời Gian Thoại\* : Tối đa 3 tiếng 30 phút (PL : 7)
- › Thời Gian Chờ\* : Tối đa 350 tiếng (PL : 9)

#### Lưu ý!

- › thời gian hoạt động có thể khác nhau, tùy thuộc vào thẻ SIM, tình trạng mạng, kiểu sử dụng, cài đặt và môi trường sử dụng.

Declaration of Conformity		 LG Electronics
<b>Supplier Details</b>		
Name LG Electronics Inc		
Address : LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721		
<b>Product Details</b>		
Product Name E-GSM 900 / DCS 1800 Dual Band Terminal Equipment		
Model Name KG370KG370		
Trade Name LG		
<b>CE 0168</b>		
<b>Applicable Standards Details</b>		
R&TTE Directive 1999/5/EC		
EN 301 488-01 v1.6.1 / EN 301 488-07 v1.3.1 EN 60950-1 : 2001 EN 60950EN 60981 : 2001 EN 301 911 V9.0.2		
<b>Supplementary Information</b>		
The conformity to above standards is verified by BABT.		
<b>Declaration</b>		
I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives		
Name Jin Geop, Kim / Director	Issued Date 23. Jul. 2007	
LG Electronics Logistics and Services B.V. Velewouwen 10, 1227 AE Almere, The Netherlands Tel: +31 - 36-547-8940, e-mail: seckim @ lge.com		
 Signature of representative		



# KG370 用户手册

我们应让用户知道,因手机软件和服务提供商的不同,本手册中的内容可能与手机中的实际显示有一定出入。



## 内容

<b>安装 SIM 卡和充电</b>	<b>3</b>	<b>丢失手机追踪</b>	<b>8</b>
安装 SIM 卡 插图		<b>FM 收音机</b>	<b>9</b>
<b>手机部件</b>	<b>4</b>	<b>如何设置铃声</b>	<b>10</b>
<b>开机和关机</b>	<b>5</b>	铃声	
<b>拨打一个电话</b>		<b>菜单一览表</b>	<b>11</b>
<b>应答电话</b>		<b>快速特点参考</b>	<b>12</b>
<b>拨打国际电话</b>		信息	
<b>选择功能和选项</b>	<b>6</b>	电话簿	13
<b>输入文本</b>	<b>7</b>	通话记录	14
T9 英文模式		SIM 服务	
ABC 模式		工具	15
123 模式		设置	16
符号模式			
		<b>安全及有效使用指南</b>	<b>18</b>
		<b>技术数据</b>	<b>24</b>

## 安装 SIM 卡和充电

### 安装 SIM 卡

当您预定了手机网络后, 您将得到一个插入式 SIM 卡, 该卡上载入了您的预定详细信息, 如您的 PIN 码、任何可用的可选服务以及其他服务。

#### 重要!

- › 插入式 SIM 卡及其内容很容易因刮擦或弯折而损坏, 因此, 在处理插入或移除卡时, 请小心谨慎。请将所有 SIM 卡置于儿童无法接触的地方。
- › 本手机不支持 UIM 卡。

### 插图


- 1 2 打开电池盖
- 3 插入您的 SIM 卡
- 4 关闭电池盖
- 5 给电池充电



安装电池后关闭电池盖



第一次使用之前, 请将电池充满电

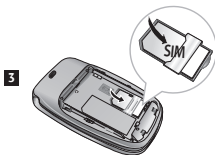



取下电池后插入SIM卡



## 手机部件



## 开机和关机



1. 按住  [结束] 键,直到开机。
2. 如要关机,请按住  [结束] 键,直到显示关机图像。

## 拨打一个电话



1. 输入电话号码,包括区号。
2. 按  [发送] 键拨打号码。
3. 按  [结束]键来结束通话。

## 应答电话

当接收到电话时,手机响铃并且屏幕画面有所显示。

1. 按  [发送] 键或左软键来接听来电。
2. 如果已设置“任意键接听”菜单选项(菜单 6.5.2.2),则除了[结束]键或右软键以外,按任意键均可接听来电。
3. 要结束呼叫,请按  [结束] 键。


## 拨打国际电话

1. 长按  得到国际电话前缀,符号“+”在拨叫过程中将被替代为国际通话接入码。
2. 输入国家代码,区位号以及电话号码。
3. 按  [发送] 键拨打号码。

## 选择功能和选项

本款手机提供一系列可供您使用和自定义手机的功能。这些功能位于菜单和子菜单中,可以通过标记为左软键和右软键的两个软键来访问。每个菜单和子菜单允许您查看和更改特定功能的设置。


根据当前的操作环境,软键发挥的作用也不同。每个按键上方、屏幕底部一行的文字指示其当前的作用。

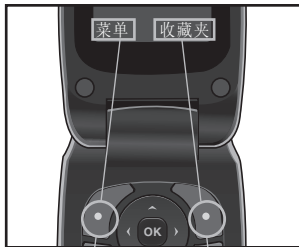

按左软键访问可用的菜单(功能表)。

按右软键访问可用的收藏夹。

## 输入文本

您可以使用手机键盘输入字母数字字符。如果要更改模式,请按  键。  
本款手机提供以下文本输入方法。


### T9 英文模式

此模式允许以每个字母只需一次击键的方式输入单词。键盘上的每个按键对应于多个字母。此模式自动将所击按键与内部词典进行比较,然后确定正确的单词,因此所需的击键次数比传统的 ABC 模式要少。有时这也称为预测性文本。

### ABC 模式

在此模式中,输入字母时,按标示为所需字母的按键一次、两次、三次或更多,直到显示该字母。

### 123 模式(数字模式)

以每个数字一次击键的方式输入数字。要在文本输入区域中更改为 123 模式,按  键直到显示123 模式。

### 符号模式

编辑文本模式下,您可以按( \* )键输入特殊字符。

## 丢失手机追踪

1. 这个电话LMT特点提供您以能力有一个跟踪系统到位为您的机动性如果您疏松或误置它。
2. 片刻一名未批准的用户使用您的电话, SMS被触发从您的电话并且消息是送到您的被预定义的数字。
3. SMS将被送到您的前被定义的数字没有未批准的用户的通知。

› **设置追踪遗失手机不可失(LMT)**

› **菜单 5.\***

› **工具名单显示。**

› **选择丢失手机追踪**


› **选择设置LMT**

› **选择, 按确定**

### 笔记

- › 如果您想要使用您的电话与某一其它 SIM 卡片, 保证设置LMT特点
- › 推荐输入被预定义的数字以国家号码(即为印度+91 被流动数字跟随)
- › 默认 LMT 码为“0000”。

## FM 收音机 (在不同地区, 此功能可能有所不同。)

1. 按相应频道的数字键以将当前选定的收音机电台存储于此频道。
2. 预设收音机频道之后, 您可以通过按 (短按) 相应的数字键来收听其它频道。
3. 您可以通过按左软键  [选项] 来访问以下选项菜单。
  - › **编辑频道:** 您可以调节频率以及更改指定频道的收音机电台。您可以使用左右导航键和数字键更改频率。
  - › **自动扫描:** 如果您将“现在自动扫描?”选择为“是”, 将自动设置收音机频道。当弹出“保存此电台?”信息时, 如果选择“是”, 将保存选定的频率。
  - › **重置频道:** 您可以删除保存的所有频道。
  - › **通过扬声器收听:** 选择此菜单, 通过内置扬声器收听收音机。要关闭扬声器, 请选择 [选项] 中的“通过耳机收听”。

## 如何设置铃声

### 铃声

您可以根据需要选择铃声。

1. 按左软键 [菜单], 然后使用上/下导航键选择设置菜单里的情景模式。
2. 选择通用、大声或者耳机, 然后选择[更改], 便可以设置铃声。
3. 按左软键 [确定], 然后设置所需铃声。

### 提示

› 如果您想将铃声更改为振动, 请选择“振动”模式或长按向上导航键。

您可以设置来电提示/铃声类型/铃声音量/信息提示/信息提示音/按键音/按键音量/ 确认音音量/开关机音量。

[菜单 - 设置 - 情景模式 - 通用/大声/耳机 - 更改]

# 菜单一览表

## 1. 信息

- 1.1 新信息
- 1.2 收件箱
- 1.3 草稿箱
- 1.4 发件箱
- 1.5 已发间箱
- 1.6 收听语音邮件
- 1.7 小区广播信息
- 1.8 模板
- 1.9 设置

## 2. 电话簿

- 2.1 搜索
- 2.2 新联系人
- 2.3 快速拨号
- 2.4 全部复制
- 2.5 全部删除
- 2.6 内存状态
- 2.7 资料

## 3. 通话记录

- 3.1 所有通话
- 3.2 已接来电
- 3.3 拨电
- 3.4 未接来电
- 3.5 通话时间

## 4. SIM 服务

- 4.1 通用
- 4.2 静音
- 4.3 振動
- 4.4 户外
- 4.5 耳機

## 5. 工具

- 5.1 FM 收音机
- 5.2 游戏
- 5.3 日历
- 5.4 闹钟

- 5.5 语音备忘
- 5.6 备忘录
- 5.7 计算机
- 5.8 计时表
- 5.9 单位换算器
- 5.0 世界时间
- 5.\* 追踪遗失手机

## 6. 设置

- 6.1 情景模式
- 6.2 日期和时间
- 6.3 语言
- 6.4 屏幕显示
- 6.5 呼叫
- 6.6 保密设置
- 6.7 省电模式
- 6.8 网络选择
- 6.9 重新设置
- 6.0 内存状态

## 快速特点参考

这个部分提供特点的简要的解释通您的电话。

### 信息 功能表 1

**本功能表涉及的功能包括：SMS(文本信息服务)，语音邮件。**

<b>新信息</b>	编辑新的信息。
<b>收件箱</b>	当收到信息时,手机会给予提示。
<b>草稿箱</b>	此功能表显示预设的信息列表。
<b>发件箱</b>	此菜单显示临时保存的信息。
<b>已发间箱</b>	您可以通过此功能表查看您已经发送的信息。您也可以查看其时间和信息的内容。
<b>收听语音邮件</b>	此菜单提供访问语音邮箱的快速方法。(如果网络提供语音邮箱)。
<b>小区广播信息</b>	小区广播信息是通过网络以文本信息形式向GSM用户发送的。
<b>模板</b>	在该列表中有一些预定义的信息。您可以查看和编辑模板信息或创建新的模板信息。
<b>设置</b>	此菜单允许您设置网络服务提供商的功能。

### 注意

- › 在电话本联系人列表中, 可以通过输入要搜索的姓名的第一个字母立即进行搜索。



### 搜索

您可以在电话本中搜索联系人。

### 新联系人

使用此菜单, 您可以添加电话本条目。

### 快速拨号

您可以为姓名列表条目指定按键  ~  中的任一按键。

### 全部复制

您可以将 SIM 卡内存中的所有条目复制到手机内存。也可以将手机内存中的所有条目复制到 SIM 卡内存。

### 全部删除

您可以删除 SIM 卡内存或手机内存中的所有条目。

### 内存状态

您可以查看 SIM 卡或手机的内存状态。

### 资料

- › **服務撥號**: 访问分配给服务提供商的服务号码列表。
- › **本机号码**: 您可以存储并查看自己的 SIM 卡号码。
- › **名片**: 使用此选项, 您可以存储并查看自己的 SIM 卡号码。以创建自己的名片, 包含您的姓名和手机号码等。

### 通话记录 功能表 3

仅当网络支持服务区内的主叫线路识别 (CLI) 时, 您才能检查未接来电、已接来电和拨出电话。屏幕上显示电话号码和姓名 (如果有) 以及通话日期和时间。您还可以查看通话时间。

- |             |                           |
|-------------|---------------------------|
| <b>所有通话</b> | 此选项允许您查看全部的通话记录。          |
| <b>已接来电</b> | 此选项允许您查看最后10个来电。          |
| <b>拨电</b>   | 此选项允许您查看最后10个去电 ( 拨出或尝试)。 |
| <b>未接来电</b> | 此选项允许您查看最后10个未应答的来电。      |
| <b>通话时间</b> | 可查看来电和去电的通话时间长度。          |

### SIM 服务 功能表 4

此菜单视 SIM卡和网络服务而定。

## 工具 功能表 5

<b>FM 收音机</b>	您可以通过此功能收听FM收音机节目。
<b>游戏</b>	在此菜单中，您可以管理手机中安装的游戏。
<b>日历</b>	允许您设置五种闹钟。当您选择一个闹钟进行设置时，当前时间显示在屏幕顶部。当到达闹钟时间时，LCD 屏幕上将显示闹钟图标，闹钟响起。
<b>闹钟</b>	当您进入这一功能表，会有一个日历显示出来。
<b>语音备忘</b>	您可以录制语音备忘录。
<b>备忘录</b>	您可以创建备忘录。
<b>计算机</b>	该功能表包含的标准功能包括 +、-、 $\times$ 、 $\div$ 。
<b>计时表</b>	秒表与日常生活中看到的和使用的秒表用法相似。
<b>单位换算器</b>	该功能可实现单位的转换。
<b>世界时间</b>	允许您确定另一个国家或地区的当前时间。
<b>追踪遗失手机</b>	这个电话LMT特点提供您以能力有一个跟踪系统到位为您的机动性如果您疏松或误置它。

## 设置 功能表 6

您可以根据便利需要设置以下菜单。

- |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 情景模式  | 您可以调节和自定义手机铃声,用于不同的事件、环境。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 日期和时间 | 您可以设置手机显示的日期和时间。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 语言    | 您可以选择手机上文本显示的语言。此设定会影响到语言输入法。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 屏幕显示  | 您可以更改手机显示的设置。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 呼叫    | 您可以设置与通话相关的菜单。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 保密设置  | 设置PIN码: 您可将手机设定为在开机时要求输入智能咭的PIN 码。 <ul style="list-style-type: none"><li>› <b>手机锁:</b> 您可使用安全密码來避免他人未经许可使用手机。</li><li>› <b>呼叫限制:</b> 呼叫限制服务可限制您的手机拨打或接听特定類別的來电。这项功能需要网络密码。</li><li>› <b>固定拨号(取决于智能咭):</b> 您可以限制拨出电话时只能拨打选取的电话号码。 这些号码由您的PIN2 码提供保护的。您想在此服务启用后允许存取的号码,必须在启用固定拨号后加入到号码列表。</li><li>› <b>更改密码:</b> PIN 是个人身份号码的缩写, 可防止他人擅用手机。可以更改存取密码: 安全密码、PIN 1码和PIN 2码。</li></ul> |

## 设置 功能表 6 (续)

### 省电模式

如果设置为“开”。可以在不使用手机时节省用电。

### 网络选择

您可以选择能够自动或手动注册网络。通常，手机网络选择设定为自动。您可以选择一种网络类型。

### 重新设置

您可以恢复手机的初始设定。

### 内存状态

您可以查看各个内存的使用情况。

## □ 安全及有效使用指南

请阅读以下简单的准则。违反这些规定可能造成危险或者触犯法律。本手册中给出了进一步的详细信息。

### 警告

- › 为了您的安全,请只使用原厂电池和充电器。
- › 在任何有特殊规定的场所请关机。例如,在医院内请关机,因为手机会对心脏起搏器和助听器等电子医疗设备造成干扰。
- › 废旧电池应按相关法规进行适当处理。

### 产品的保养与维护

**警告** 请仅使用经过认可且与特定手机型号相符的电池、充电器和配件。使用其它类型的配件将可能终止该手机的有关证明或担保,甚至可能造成危险。

- › 请勿擅自拆装手机。(如需任何维修,请将其交给具备相关资格的服务技术人员。)
- › 切勿将手机置于散热设备或炊具附近。
- › 不要使用刺激性的化学药品(如酒精、苯、稀释剂等)或清洁剂来清洁手机。这存在引发火灾的危险。
- › 切勿将手机靠近信用卡或交通票卡;这有可能影响磁条中存储的信息。

## ❑ 安全及有效使用指南 (续)

### 电器设备

**所有无线电话均会造成干扰, 这可能会影响电器设备的性能**

- › 在未得到允许的情况下, 切勿将手机靠近医疗设备。请避免将手机放置在起搏器上方, 例如, 放在您胸前的口袋中。
- › 手机还可能对某些助听设备造成影响。
- › 少量干扰还可能影响到电视机、收音机、PC等。
- › 不要折弯、刮擦或将其暴露在静电下。

### 行车安全

**在您驾驶时, 请查阅所在区域有关手机使用的法规。**

- › 请勿在驾驶时使用手持电话。
- › 驾驶时应全神贯注。
- › 如有条件, 可使用免提装置。
- › 如驾驶条件不允许, 请将车停在路边或空地旁, 然后再拨打或接听电话。
- › 射频能量可能影响机动车辆上的某些电子系统, 例如车载音响、安全设备等。
- › 在驾车时, 不要将手机或免提装置放在靠近安全气囊的地方。如果无线装置安装不当, 则在安全气囊弹出时, 您可能会受到严重创伤。

## ❑ 安全及有效使用指南 (续)

### 爆破现场

切勿在引爆过程中使用手机。请遵守相关限制,并按照规定行事。

### 潜在的爆炸性环境

- › 切勿在加油站使用手机。切勿将手机靠近燃料或化学物品。
- › 如车辆上携带有移动电话或其配件,请勿在车厢里装载或运输可燃性气体、液体或易爆物品。

### 飞机上

无线设备将对飞机通讯造成影响。

- › 登机前请关闭移动电话。
- › 未经乘务人员允许,请勿擅自使用手机。

## □ 安全及有效使用指南 (续)

### 电池信息与保养

- › 您不必在充电前将电池完全放电。与其它电池系统不同, 该手机电池不存在影响电池性能的记忆效应。
- › 请仅使用LG电池和充电器。LG充电器根据电池而设计, 可最大限度地延长电池寿命。
- › 切勿拆卸电池或造成电池短路。
- › 保持电池组上金属触点的干净清洁。
- › 电池无法再使用时, 请更换电池组。电池组在更换前一般可以进行数百次充电。
- › 如果电池已经使用很长一段时间, 请对电池再次进行充电以保持最佳使用状态。
- › 切勿将电池充电器直接曝露于阳光下, 也不应在过度潮湿的环境中使用(如浴室)。
- › 切勿将电池置于高温或寒冷的环境中, 这将影响电池的性能。

## ❑ 安全及有效使用指南 (续)

### 网络服务

- › 本用户手册中所述的服务和功能视网络类型或预订情况而定。因此, 您的手机中并非所有菜单均可用。有关预订服务和功能的更多信息, 请联系您的网络运营商。

### 安全密码

- › 此款手机默认的安全码是0000。

## □ 安全及有效使用指南 (续)

### 射频能量照射

#### 辐射波照射和吸收比率(SAR)信息

该款KG370型移动电话的设计完全遵循了辐射波照射的相关安全要求。该要求基于科学的指导原则,包括用于确保所有人(无论年龄和健康状况)安全的辐射允许限度。

- ▶ 辐射波照射指导原则采用了一种称为吸收比率(或SAR)的测量单位。进行SAR测试时,手机将使用一种标准化的方法,在所有可用的频段上以其最高测定能量级发射频率。
- ▶ 虽然各种型号LG手机的SAR 级可能不尽相同,但它们均是遵循辐射波暴露的相关规定设计制造而成。
- ▶ 国际非电离辐射保护委员会(ICNIRP)所规定的SAR界限是在十(10)克人体组织上平均为2W/kg。
- ▶ 由 DASY4 对该型号手机进行的测试,人耳能够承受的 SAR 最大值为 1.16 W/kg (10克),戴在身体上时,其值为 0.363 W/kg (10克)。
- ▶ 各国/地区政府所采用的SAR 数据信息是由电气和电子工程师协会(IEEE)评估制定,其标准是在一(1)克人体组织上平均为 1.6W/kg(例如美国、加拿大、澳大利亚和台湾)。

## □ 技术数据

### 常规

- ▶ **产品型号:** KG370
- ▶ **系统:** GSM 900/DCS 1800

### 环境温度

- ▶ **最高:** +55°C, **正在充电:** +45°C
- ▶ **最低:** -10°C

### 电池规格

- ▶ **类型:** 750mAh, 锂充电电池
- ▶ **通话时间\*:** 最多 3 小时 30 分钟 (PL: 7)
- ▶ **待机时间\*:** 最多 350 小时 (PG: 9)

### 注意!

- ▶ 操作时间可能发生更改, 具体取决于 SIM 卡、网络条件、使用样式、使用设置和环境。

Declaration of Conformity		LG Electronics
<b>Supplier Details</b>		
Name	LG Electronics Inc	
Address	: LG Twin Tower 20,Yeouido-dong, Yeongdeunggo-gu Seoul, Korea 150-721	
<b>Product Details</b>		
Product Name	E-GSM 900 / DCS 1800 Dual Band Terminal Equipment	
Model Name	KG370/KG375	
Trade Name	LG	
		<b>CE 0168</b>
<b>Applicable Standards Details</b>		
RUTE Directive 1999/5/EC		
EN 301 488-01 v1.3.1 / EN 301 488-07 v1.3.1		
EN 60950-1 : 2001		
EN 50369/EN 50361 : 2001		
EN 301 911 V8.0.2		
<b>Supplementary Information</b>		
The conformity to above standards is verified by BAST.		
<b>Declaration</b>		
I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives	Name Jin Seop, Kim / Director	Issued Date 23. Jul. 2007
LG Electronics Logistics and Services B.V. Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands Tel : +31 - 30-567 - 8940, e-mail : eeslstm @ lge.com		Signature of representative

# KG370 Panduan pengguna

Manual ini mungkin berbeza daripada telefon bergantung kepada versi perisian telefon dan pembekal khidmat yang digunakan.



# Kandungan

<b>Memasang Kad SIM dan Mengecas Bateri</b>	<b>3</b>	<b>Cara untuk menetapkan nada</b>	<b>10</b>
Pasang kad SIM		Nada dering	
Ilustrasi		Nada dan kelantangan Nada dering/Pad kekunci/Mesej/Amaran panggilan	
<b>Komponen Telefon</b>	<b>4</b>	<b>Menu Pokok</b>	<b>11</b>
<b>Menghidup dan Mematikan Telefon Anda</b>	<b>5</b>	<b>Rujukan ciri ringkas</b>	<b>12</b>
Membuat panggilan		Mesej	
Menjawab panggilan		Kenalan	13
<b>Membuat Panggilan Antarabangsa</b>		Daftar panggilan	14
<b>Menu dan Pilihan</b>	<b>6</b>	Servis SIM	
<b>Memasukkan Teks</b>	<b>7</b>	Alat	15
Mod T9		Tetapan	16
Mod ABC		<b>Garis Panduan bagi Penggunaan yang Selamat dan Cepak</b>	<b>18</b>
Mod 123		<b>Data Teknikal</b>	<b>24</b>
Mod Simbol			
<b>Jejak Telefon Hilang (LMT)</b>	<b>8</b>		
<b>Radio FM</b>	<b>9</b>		

# Memasang Kad SIM dan Mengecas Bateri

## Pasang kad SIM

Apabila anda melanggan rangkaian selular, anda akan disediakan kad SIM yang dimuatkan dengan butiran langganan anda, seperti PIN anda, mana-mana perkhidmatan pilihan yang tersedia dan banyak lagi.

### Penting!

› Kad SIM dan kenalannya boleh mudah rosak jika tercalar atau bengkok, oleh itu, berhati-hati semasa mengendalikan atau mengeluarkan kad. Simpan semua kad SIM kecil jauh dari capaian kanak-kanak kecil.

› USIM tidak disokong oleh telefon ini.

## Ilustrasi

- 1** 2 Buka penutup bateri
- 3** Masukkan SIM anda
- 4** Tutup penutup bateri
- 5** Caskan bateri anda

**1**



**2**



**3**



**4**



**5**





Cas bateri anda sepenuhnya sebelum menggunakannya buat pertama kali.



## Komponen Telefon





## Menghidup dan Mematikan Telefon Anda

1. Tekan dan tahan kekunci  [TAMAT] sehingga telefon dihidupkan.
2. Untuk mematikan telefon, tekan dan tahan kekunci  [TAMAT] sehingga imej kuasa mati dipaparkan.

## Membuat panggilan



1. Masukkan nombor telefon termasuk kod kawasan.
2. Tekan kekunci  [HANTAR] untuk memanggil nombor.
3. Apabila selesai, tekan kekunci  [TAMAT].

## Menjawab panggilan

1. Apabila telefon berdering dan ikon telefon berkelip pada skrin, tekan kekunci  [HANTAR] atau kekunci kiri untuk menjawab.
2. Jika opsyen menu Sebarang Kekunci (Menu 6.5.2.2), telah ditetapkan, sebarang tekanan kekunci akan menjawab panggilan kecuali bagi kekunci [TAMAT] atau kekunci lembut kanan.
3. Tamatkan panggilan dengan mematikan telefon atau menekan kekunci  [TAMAT].

Nota: Selepas panggilan tamat, telefon akan kembali ke mod tunggu sedia.


## Membuat Panggilan Antarabangsa

1. Tekan dan tahan kekunci  untuk prapemasangan antarabangsa. Aksara '+' boleh digantikan dengan kod akses antarabangsa.
2. Masukkan kod negara, kod kawasan, dan nombor telefon.
3. Tekan kekunci  [HANTAR] untuk memanggil nombor.

## Menu dan Pilihan

Telefon anda menawarkan set fungsi yang membolehkan anda menyesuakannya. Fungsi ini disusun dalam menu dan sub-menu, diakses melalui kekunci lembut kiri dan kanan.


Label pada bahagian bawah skrin paparan betul-betul di atas kekunci lembut menandakan fungsinya.

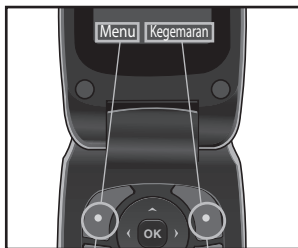

Tekan kekunci lembut kiri untuk mengakses Menu yang tersedia.

Tekan kekunci lembut kanan untuk mengakses Kegemaran yang tersedia.

## Memasukkan Teks

Anda boleh memasukkan aksara-aksara angka abjad dengan menggunakan pad kekunci telefon. Untuk menukar mod, tekan kekunci .

### Mod T9

Mod ini membolehkan anda memasukkan perkataan dengan hanya satu tekanan kekunci bagi setiap huruf. Setiap kekunci pada pad kekunci mempunyai lebih daripada satu huruf. Mod T9 secara automatik membandingkan tekanan-tekanan kekunci anda dengan kamus bahasa dalaman bagi menentukan perkataan yang betul, dan dengan itu memerlukan jauh lebih sedikit tekanan kekunci daripada mod ABC tradisional.

### Mod ABC

Mod ini membolehkan anda memasukkan huruf-huruf dengan menekan kekunci yang dilabel dengan huruf yang dikehendaki sekali, dua kali, tiga kali atau empat kali sehingga huruf yang dikehendaki dipaparkan.

### Mod 123 (Mod Nombor)

Taipkan nombor menggunakan satu tekanan kekunci bagi satu nombor.

### Mod Simbol

Mod ini membolehkan anda memasukkan aksara khas dengan menekan kekunci (\*).


## Jejak Telefon Hilang (LMT)

1. Ciri LMT telefon ini memberi anda kemampuan untuk mempunyai sistem penjejakan untuk telefon mudah alih anda sekiranya anda kehilangannya atau tersalah letak.
2. Sebaik sahaja pengguna yang tidak dibenarkan menggunakan telefon anda, SMS dihantar dari telefon anda dan mesej dihantar ke nombor yang telah ditetapkan oleh anda.
3. SMS akan dihantar ke nombor ditetapkan tanpa notis pengguna yang tidak dibenarkan.
  - › Pergi ke Menu-5 Alat-\* Jejak telefon hilang
  - › Pilih "Ya"
  - › Masukkan "0000" untuk Kod LMT yang asal
  - › Pilih Set LMT untuk aktifkan LMT
  - › Pilih Tukar kod LMT untuk kod LMT yang asal
  - › Pilih Nombor LMT untuk set 2 nombor LMT

### Nota

- › Sekiranya anda hendak menggunakan telefon anda dengan beberapa kad SIM lain, pastikan untuk menetapkan ciri LMT ke TIDAK AKTIF.
- › Anda disarankan untuk memasukkan nombor pratentu dengan kod negara ( contohnya MALAYSIA +60 diikuti dengan nombor telefon mudah alih)
- › kod lalai LMT lalai ialah "0000".

## Radio FM (Fungsi ini mungkin berlainan di wilayah yang berlainan.)

1. Selepas pratetapkan saluran radio, anda boleh mendengar saluran lain dengan menekan kekunci nombor yang sepadan.
2. Anda boleh mengakses menu opsyen berikut dengan menekan kekunci lembut kiri  [Pilihan].
  - › **Edit saluran:** Anda boleh melaraskan frekuensi dan saluran pada satu masa dengan menggunakan kekunci navigasi Kiri/Kanan dan kekunci nombor.
  - › **Imbas auto:** Jika anda menghidupkan "Imbas Auto Sekarang?", ini akan menetapkan saluran radio secara automatik. Apabila mesej "Simpan Stesen ini?" muncul dan anda memilih Ya, frekuensi yang dipilih akan disimpan.
  - › **Reset saluran:** Anda boleh memadam semua saluran yang anda simpan.
  - › **Dengar melalui pembesar suara:** Pilih ini untuk mendengar radio melalui pembesar suara terbina dalam. Untuk mematikan pembesar suara, pilih "Dengar melalui alat dengar" dalam [Pilihan].

## Cara untuk menetapkan nada

### Nada dering

1. Tekan kekunci lembut kiri [Menu] dan pilih [Tetapan - Profil] dengan menggunakan kekunci navigasi ke atas/bawah.
2. Pilih [Peribadikan] dan pilih menu Nada dering.
3. Tekan kekunci lembut kiri [OK] dan kemudian anda boleh menetapkan nada dering yang dikehendaki.

#### Petua

- › Jika anda hendak menukar pendering anda agar bergetar, pilih mod Getar atau tekan dan tahan kekunci navigasi ke atas.

### Nada dan kelantangan Nada dering/Pad kekunci/Mesej/Amaran panggilan

Anda boleh nada dan kelantangan Nada dering/Pad kekunci/Mesej/Amaran panggilan. Anda boleh menukar bunyi atau paras kelantangan yang akan berlaku apabila kekunci ditekan.

[Menu - Tetapan - Profil - Peribadikan]

# Menu Pokok

## 1. Mesej

- 1.1 Mesej baru
- 1.2 Peti masuk
- 1.3 Draf
- 1.4 Peti keluar
- 1.5 Dihantar
- 1.6 Mel suara
- 1.7 Mesej maklumat
- 1.8 Templat
- 1.9 Tetapan

## 2. Kenalan

- 2.1 Cari
- 2.2 Kenalan baru
- 2.3 Dailan cepat
- 2.4 Salin semua
- 2.5 Padam semua
- 2.6 Status memori
- 2.7 Maklumat

## 3. Daftar panggilan

- 3.1 Semua panggilan
- 3.2 Panggilan diterima
- 3.3 Panggilan didail
- 3.4 Panggilan tak dijawab
- 3.5 Tempoh panggilan

## 4. Servis SIM (Profil)

### 5. Alat

- 5.1 Radio FM
- 5.2 Permainan
- 5.3 Kalendar
- 5.4 Penggera
- 5.5 Memo suara
- 5.6 Memo
- 5.7 Kalkulator
- 5.8 Jam randik
- 5.9 Penukar unit

5.0 Jam dunia

5.\* Jejak telefon hilang

## 6. Tetapan

- 6.1 Profil
- 6.2 Tarikh & Masa
- 6.3 Bahasa
- 6.4 Paparan
- 6.5 Panggilan
- 6.6 Sekuriti
- 6.7 Jimat tenaga
- 6.8 Pemilihan rangkaian
- 6.9 Reset tetapan
- 6.0 Status memori

## Rujukan ciri ringkas



Seksyen ini menyediakan penjelasan ringkas mengenai ciri pada telefon anda.

### **Mesej** Menu 1

**Menu ini termasuk fungsi-fungsi yang berkaitan dengan SMS (Khidmat Mesej Ringkas).**

<b>Mesej baru</b>	Menu ini termasuk fungsi-fungsi yang berkaitan dengan SMS (Khidmat Mesej Ringkas).
<b>Peti masuk</b>	Anda akan diberitahu apabila anda telah menerima mesej.
<b>Draf</b>	Menu ini menunjukkan mesej disimpan secara sementara.
<b>Peti keluar</b>	Menu ini membolehkan anda untuk melihat mesej yang akan dihantar atau gagal dihantar.
<b>Dihantar</b>	Menu ini membolehkan anda melihat mesej yang telah anda hantar, termasuk masa dan kandungan.
<b>Mel suara</b>	Menu ini menyediakan anda cara pantas untuk mengakses peti mel suara anda (jika disediakan oleh rangkaian anda).
<b>Mesej maklumat</b>	Mesej perkhidmatan maklumat adalah mesej teks yang dihantar melalui rangkaian ke telefon bimbit anda.
<b>Templat</b>	Terdapat mesej yang dipratentukan dalam senarai. Anda boleh melihat dan mengedit mesej templat atau membuat mesej baru.
<b>Tetapan</b>	Menu ini membolehkan anda menetapkan ciri pembekal khidmat rangkaian anda.

## Kenalan Menu 2

- Cari**                    Anda boleh Cari kenalan dalam Buku telefon.  
Nota: Pencarian segera terdapat dengan memasukkan huruf awal nama atau nombor yang ingin anda cari.
- Kenalan baru**        Anda boleh menambah entri buku telefon dengan menggunakan fungsi ini.
- Dailan cepat**        Anda boleh memberi sebarang kekunci,  hingga .
- Salin semua**        Anda boleh menyalin semua entri dari kad SIM ke memori Telefon.
- Padam semua**        Anda boleh memadam semua entri dari kad SIM ke memori Telefon.
- Status memori**      Anda boleh memeriksa ruang bebas dan penggunaan memori.
- Maklumat**
- › **Nombor servis dail:** Mengakses senarai nombor perkhidmatan yang diberikan oleh pembekal khidmat dengan selamat.
  - › **Nombor sendiri:** Anda boleh menyimpan dan memeriksa nombor anda sendiri di dalam kad SIM.
  - › **Kad niaga:** Pilihan ini membolehkan anda membuat kad niaga anda sendiri yang memaparkan Nama dan nombor telefon bimbit anda.

## Daftar panggilan Menu 3

Anda boleh memeriksa rekod panggilan-panggilan yang tidak dijawab, yang diterima, dan yang sudah didail hanya jika rangkaian menyokong Pengenalan Talian Panggilan (CLI) di dalam kawasan servis. Nombor dan nama (jika terdapat) dipaparkan bersama-sama dengan tarikh dan masa panggilan dibuat. Anda juga boleh melihat masa panggilan.

- |                              |                                                                                                         |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Semua panggilan</b>       | Memaparkan semua 3 jenis senarai (Diterima/Didail/Tak dijawab) dengan masa.                             |
| <b>Panggilan diterima</b>    | Pilihan ini membolehkan anda melihat 10 panggilan terakhir yang tidak dijawab.                          |
| <b>Panggilan didail</b>      | Pilihan ini membolehkan anda melihat 10 panggilan keluar terakhir (yang dipanggil atau cuba dipanggil). |
| <b>Panggilan tak dijawab</b> | Pilihan ini membolehkan anda melihat 10 panggilan terakhir yang tidak dijawab.                          |
| <b>Tempoh panggilan</b>      | Membolehkan anda melihat tempoh panggilan masuk dan panggilan keluar anda.                              |

## Servis SIM Menu 4

Menu ini bergantung kepada SIM dan perkhidmatan rangkaian.

## Alat Menu 5

<b>Radio FM</b>	Anda boleh mencari stesen radio dan bergembira sambil mendengarkan radio.
<b>Permainan</b>	Dalam menu ini, anda boleh menguruskan Permainan yang dipasang dalam telefon anda.
<b>Kalendar</b>	Anda boleh memeriksa jejak jadual harian atau bulanan.
<b>Penggera</b>	Membolehkan anda menetapkan satu daripada tiga penggera. Masa semasa dipaparkan di bahagian teratas skrin apabila anda memilih penggera untuk ditetapkan. Pada masa penggera, ikon Penggera akan dipaparkan pada skrin LCD dan penggeranya akan berbunyi.
<b>Memo suara</b>	Anda boleh merakam memo suara.
<b>Memo</b>	Anda boleh membuat senarai tugas.
<b>Kalkulator</b>	Ini mengandungi fungsi-fungsi biasa seperti +, -, x, ÷ : <b>Tambah, Tolak, Darab dan Bahagi.</b>
<b>Jam randik</b>	Jam randik yang tersedia adalah serupa dengan jam randik yang kita lihat dan gunakan dalam kehidupan seharian kita..
<b>Penukar unit</b>	Ini menukar sebarang ukuran kepada unit yang anda mahu.
<b>Jam dunia</b>	Membolehkan anda menentukan masa semasa dan dalam zon atau negara yang lain.
<b>Jejak telefon hilang</b>	Ciri LMT telefon ini memberi anda kemampuan untuk mempunyai sistem penjejakan untuk telefon mudah alih anda sekiranya anda kehilangannya atau tersalah letak.

Anda boleh menetapkan menu yang berikut untuk kemudahan dan mengikut keutamaan anda.

<b>Profil</b>	Anda boleh melaraskan dan menyesuaikan nada telefon.
<b>Tarikh &amp; Masa</b>	Anda boleh menetapkan fungsi-fungsi yang berkaitan dengan tarikh dan masa.
<b>Bahasa</b>	Anda boleh menukar bahasa bagi teks paparan di dalam telefon anda. Pertukaran ini akan juga menjejaskan mod Masukan Bahasa.
<b>Paparan</b>	Anda boleh menukar tetapan paparan telefon.
<b>Panggilan</b>	Anda boleh menetapkan menu berkaitan dengan panggilan.
<b>Sekuriti</b>	<p>Menu ini membolehkan anda menetapkan telefon dengan selamat.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>› <b>Permintaan kod PIN:</b> Anda boleh menetapkan telefon agar meminta kod PIN kad SIM dan apabila telefon dihidupkan.</li><li>› <b>Kunci telefon:</b> Anda boleh menggunakan kod keselamatan untuk mengelakkan telefon digunakan tanpa kebenaran.</li><li>› <b>Sekatan panggilan:</b> Khidmat Sekatan panggilan mencegah telefon anda daripada membuat atau menerima kategori panggilan tertentu. Fungsi ini memerlukan kata laluan sekatan panggilan.</li></ul>

## Tetapan Menu 6 (Disambung)

- Sekuriti**
- › **Nombor dail tetap (Bergantung kepada SIM):** Anda boleh membataskan panggilan keluar anda kepada nombor-nombor yang terpilih. Nombornombor ini dilindungi oleh kod PIN2 anda. Nombor yang anda ingin benarkan akses sebaik saja perkhidmatan telah didayakan, mesti ditambah pada kenalan selepas menayangkan nombor dail Tetap.
  - › **Tukar kod:** PIN adalah singkatan bagi Nombor Pengenalan Peribadi yang digunakan untuk mencegah penggunaan oleh orang yang tidak mendapat izin. Anda boleh menukar kod-kod akses: Kod sekuriti, kod PIN, kod PIN2.
- Jimat tenaga**      Jika anda menetapkan ini ke Hidup, and aboleh menjimatkan kuasa apabila anda tidak menggunakan telefon.
- Pemilihan rangkaian**      Anda boleh memilih rangkaian yang akan didaftarkan sama ada secara automatik atau secara manual. Biasanya, pemilihan rangkaian ditetap ke Automatik.
- Reset tetapan**      Anda boleh mengasal kepada tetapan kilang. Anda memerlukan Kod keselamatan untuk mengaktifkan fungsi ini.
- Status memori**      Anda boleh memeriksa ruang bebas dan penggunaan memori setiap repositori.

## ❑ Garis Panduan bagi Penggunaan yang Selamat dan Cepak

Baca garis panduan mudah ini. Melanggar peraturan mungkin merbahaya atau salah di sisi undang-undang. Maklumat terperinci lanjut diberikan di dalam buku panduan ini.

### Amaran

- › Untuk keselamatan anda, gunakan HANYA bateri dan pengecas yang ditentukan TULEN.
- › Matikan telefon di sebarang tempat di mana peraturan khas menghendakinya. Misalnya, jangan gunakan telefon anda di hospital kerana ia boleh menjejaskan peralatan perubatan yang peka.
- › Bateri harus dibuang menurut undang-undang yang berkaitan.

### Penjagaan dan Penyenggaraan Produk

**Amaran!** Gunakan hanya bateri, pengecas dan aksesori yang diluluskan untuk digunakan khususnya dengan telefon model ini. Penggunaan sebarang jenis lain boleh mentaksahkan sebarang kelulusan atau waranti yang berkaitan dengan telefon ini, dan mungkin merbahaya.

- › Jangan buka bahagian-bahagian unit ini. (Bawa ia ke juruteknik khidmat yang berkeelayakan apabila kerja pembaikan perlu dilakukan.)
- › Unit ini harus diletakkan jauh dari sumber haba seperti penyinar atau alat memasak.
- › Gunakan kain kering untuk membersihkan bahagian luar unit. (Jangan gunakan sebarang pelarut.)
- › Jangan simpan telefon bersebelahan dengan kad kredit atau tiket pengangkutan; ia boleh menjejaskan maklumat di dalam jalur bermagnetnya.

## **❑ Garis Panduan bagi Penggunaan yang Selamat dan Cekap (Disambung)**

### **Peranti Elektronik**

Semua telefon wayarles boleh mendapat gangguan, yang boleh menjejaskan prestasinya.

- › Jangan gunakan telefon bimbit anda berdekatan dengan kelengkapan perubatan tanpa meminta izin. Elakkan daripada meletakkan telefon di atas perentak jantung, iaitu di dalam saku dada anda.

### **Keselamatan Di Jalan Raya**

**Periksa undang-undang dan peraturan mengenai penggunaan telefon bimbit di kawasan-kawasan tempat anda memandu.**

- › Jangan gunakan telefon semasa memandu.
- › Gunakan kit bebas tangan, jika terdapat.
- › Keluar dari jalan raya dan letakkan kereta sebelum membuat dan menjawab panggilan jika keadaan memandu memerlukan.

### **Kawasan Letupan**

Jangan gunakan telefon di mana peletupan sedang dijalankan. Ikut sekatan-sekatan, dan patuhi sebarang undang-undang atau peraturan.

## ❑ **Garis Panduan bagi Penggunaan yang Selamat dan Cekap (Disambung)**

### **Persekitaran Boleh Meletup**

Jangan menggunakan telefon di tempat mengisi bahan bakar. Jangan gunakan berdekatan dengan bahan bakar atau kimia.

### **Di Dalam Pesawat**

**Peranti-peranti wayarles boleh menyebabkan gangguan di dalam pesawat.**

› Matikan telefon bimbit anda sebelum menaiki sebarang pesawat.

### **Kanak-kanak**

Pastikan telefon disimpan jauh daripada jangkauan kanak-kanak. Ia mempunyai bahagian kecil yang jika ditanggalkan boleh menyebabkan bahaya tercekik.

### **Panggilan kecemasan**

Panggilan kecemasan mungkin tiada di bawah semua rangkaian selular. Oleh itu, anda tidak sekali-kali harus bergantung pada telefon ini semata-mata untuk membuat panggilan kecemasan. Semak dengan pembekal khidmat tempatan anda.

## □ **Garis Panduan bagi Penggunaan yang Selamat dan Cepak** (Disambung)

### **Maklumat dan Penjagaan Bateri**

- › Anda tidak perlu menyahcas bateri sepenuhnya sebelum mengecasnya semula. Tidak seperti sistem bateri lain, tiada kesan ingatan yang boleh menjejaskan prestasi bateri.
- › Gunakan hanya bateri dan pengecas LG. Pengecas LG direka bentuk untuk memaksimumkan hayat bateri.
- › Jangan buka atau melitar pintas pek bateri.
- › Gantikan bateri apabila ia tidak lagi memberikan prestasi yang boleh diterima. Pek bateri boleh dicas beratus-ratus kali sehingga ia perlu diganti.
- › Jangan dedahkan pengecas bateri kepada cahaya matahari langsung atau gunakan ia dalam kelembapan tinggi seperti di dalam bilik air.
- › Risiko meletup jika bateri diganti dengan jenis yang salah.
- › Lupuskan bateri yang terpakai menurut arahan pengilang.

## ❑ **Garis Panduan bagi Penggunaan yang Selamat dan Cepak** (Disambung)

### **PENDEDAHAN KEPADA TENAGA FREKUENSI RADIO**

#### **Pendedahan kepada gelombang radio dan maklumat Kadar Penyerapan Tertentu (Specific Absorption Rate) (SAR)**

Telefon bimbit model KG370 ini telah direka bentuk supaya mematuhi keperluan keselamatan yang berkenaan bagi pendedahan kepada gelombang radio. Keperluan ini adalah berdasarkan garis panduan saintifik yang termasuk margin keselamatan yang bertujuan memastikan keselamatan bagi semua orang, tidak kira umur atau tahap kesihatan.

- › Garis panduan mengenai pendedahan kepada gelombang radio ini menggunakan unit pengukuran yang disebut Kadar Penyerapan Tertentu (Specific Absorption Rate), atau SAR. Ujian-ujian bagi SAR dijalankan menggunakan kaedah yang dipiawaikan dengan telefon memancarkan pada aras kuasa diperakui yang tertinggi dalam semua jalur frekuensi.
- › Walaupun mungkin terdapat perbezaan antara aras-aras SAR bagi pelbagai model telefon LG, kesemuanya direka bentuk supaya memenuhi garis panduan relevan bagi pendedahan kepada gelombang radio.
- › Had SAR yang disyorkan oleh Suruhanjaya mengenai Perlindungan Sinaran Bukan-Ion (Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) (ICNIRP) antarabangsa, iaitu 2W/kg dipuratakan ke atas sepuluh (10) gram tisu.

## ❑ Garis Panduan bagi Penggunaan yang Selamat dan Cepak (Disambung)

- › Nilai SAR yang tertinggi bagi telefon model ini yang diuji oleh DASY4 bagi penggunaan pada telinga ialah 1.16 W/kg (10g) Dan apabila dipakai pada badan, beratnya ialah 0.363 W/kg (10g).
- › Maklumat SAR bagi penduduk di negara/kawasan yang telah mengambil had SAR yang disyorkan oleh Institut Jurutera Elektrik dan Elektronik (Institute of Electrical and Electronics Engineers) (IEEE), iaitu 1.6 W/kg dipuratakan ke atas satu (1) gram tisu.

## □ Data Teknikal

### Umum

- › Nama produk: KG370
- › Sistem: GSM 900 / DCS 1800

### Suhu Ambien

- › Maks: +55°C, Mengecap (+45°C)
- › Min: -10°C

### Spesifikasi Bateri

- › Jenis : 750mAh, Li-ion
- › Masa Bual\* : Sehingga 3 jam 30 min (PL : 7)
- › Masa Tunggu Sedia\* : Sehingga 350 jam. (PG : 9)

Nota!

- › Variasi dalam masa pengendalian mungkin berlaku bergantung pada kad SIM, keadaan rangkaian, gaya penggunaan, tetapan dan persekitaran penggunaan.

Declaration of Conformity		LG Electronics
<b>Supplier Details</b>		
Name	LG Electronics Inc	
Address	: LG Twin Tower 20,Yeouido-dong, Yeongdeunggo-gu Seoul, Korea 150-721	
<b>Product Details</b>		
Product Name	E-GSM 900 / DCS 1800 Dual Band Terminal Equipment	
Model Name	KG370/KG375	
Trade Name	LG	
<b>CE 0168</b>		
<b>Applicable Standards Details</b>		
RUTTE Directive 100056C		
EN 301 488-01 v1.5.1 / EN 301 488-07 v1.3.1		
EN 60950-1 : 2001		
EN 50369/EN 50361 : 2001		
EN 301 911 V0.0.2		
<b>Supplementary Information</b>		
The conformity to above standards is verified by BAST.		
<b>Declaration</b>		
I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives	Name Jin Seop, Kim / Director	Issued Date 23. Jul. 2007
LG Electronics Logistics and Services B.V. Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands Tel : +31 -30-567 -8940. e-mail : eeslstm @ lge.com	Signature of representative	



[www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com)

P/N: MMBB0257535(1.0)