

Všeobecné dotazy

<Informační centrum pro zákazníky společnosti LG>

810-555-810

* Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo.

Všeobecné otázky

<Stredisko informácií pre zákazníkov spoločnosti LG>

0850-111-154

* Pred telefonátom sa uistite, že je telefónne číslo správne.

GM205

V závislosti na softwaru telefonu nebo operátorovi nemusí určitý obsah této příručky odpovídat funkcím telefonu.



Bluetooth QD ID B015111

GM205 Uživatelská příručka - česky

Tento průvodce vám pomůže při používání vašeho nového mobilního telefonu. Poskytne vám užitečná vysvětlení funkcí telefonu.

V závislosti na softwaru telefonu nebo operátorovi nemusí určitý obsah této příručky odpovídat funkcím telefonu.



Likvidace starých zařízení

- 1** Pokud je u výrobku uveden symbol pojízdného kontejneru v přeškrtnutém poli, znamená to, že se na výrobek vztahuje směrnice Evropské unie č. 2002/96/ES.
- 2** Všechny elektrické a elektronické výrobky likvidujte odděleně od běžného komunálního odpadu prostřednictvím sběrných zařízení zřízených za tímto účelem vládou nebo místní samosprávou.
- 3** Správný způsob likvidace starého elektrického spotřebiče pomáhá zamezit možným negativním vlivům na životní prostředí a zdraví.
- 4** Bližší informace o likvidaci starého spotřebiče získáte u místní samosprávy, ve sběrném zařízení nebo v obchodě, ve kterém jste výrobek zakoupili.



Informace o telefonu



Instalace paměťové karty

Zvedněte kryt paměťové karty a vložte kartu Micro SD tak, aby zlatě zbarvený kontakt směřoval dolů. Zavřete kryt paměťové karty tak, aby se ozvalo cvaknutí. Chcete-li paměťovou kartu vyjmout, jemně ji stiskněte dle vyobrazení.



Poznámka: Paměťová karta je volitelné příslušenství.

Formátování paměťové karty

Stiskněte možnost **Menu** a vyberte položku **Nastavení**.

Zvolte možnost **Stav paměti**, vyberte položku **Externí paměť** a stiskněte možnost **Formát**.

UPOZORNĚNÍ: Pokud formátujete paměťovou kartu, bude veškerý její obsah smazán. Jestliže nechcete přijít o data na paměťové kartě, proveďte její zálohu.

Instalace SIM karty a dobíjení baterie

Instalace SIM karty

Po přihlášení k mobilní síti získáte malou SIM kartu s načtenými údaji týkajícími se přihlášení, mimo jiné kódem PIN a informacemi o dostupných doplňkových službách.

Důležité! Malá SIM karta a její kontakty se snadno poškodí poškrábáním nebo ohnutím, proto s ní například při vkládání a vyjímání manipulujte opatrně. Všechny SIM karty udržujte mimo dosah dětí.

Obrázky

- 1 Otevřete kryt baterie
- 2 Vyměňte baterii
- 3 Vložte kartu SIM
- 4 Uzavřete kryt baterie
- 5 Nabijte baterii



VAROVÁNÍ: Baterii nevyjímejte, když je telefon zapnutý, mohl by se poškodit.

Mapa menu



Hry a aplikace

- 1 Hry
- 2 Aplikace
- 3 Profily sítě



Výpis volání

- 1 Všechny hovory
- 2 Nepřijaté hovory
- 3 Volané
- 4 Přijaté
- 5 Trvání hovoru
- 6 Cena hovoru
- 7 Informace o datech



Organizér

- 1 Kalendář
- 2 Poznámky
- 3 Úkoly



Multimédia

- 1 Přehrávač MP3
- 2 Fotoaparát
- 3 Videokamera
- 4 FM rádio
- 5 Hlasový záznamník



Zprávy

- 1 Nová zpráva
- 2 Přijaté
- 3 Koncepty
- 4 K odeslání
- 5 Odesláno
- 6 Poslech hlasové pošty
- 7 Informační zprávy
- 8 Šablony
- 9 Nastavení



Moje soubory

- 1 Obrázky
- 2 Zvuky
- 3 Videá
- 4 Ostatní



Profily

- 1 Normální
- 2 Tichý
- 3 Pouze vibrace
- 4 Hlasitý
- 5 Sluchátka



Kontakty

- 1 Hledat
- 2 Nový kontakt
- 3 Rychlá volba
- 4 Skupiny
- 5 Kopírovat vše
- 6 Smazat vše
- 7 Nastavení
- 8 Informace



Nástroje

- 1 Budík
- 2 Kalkulačka
- 3 Stopky
- 4 Převodník
- 5 Světový čas
- 6 Služba SIM*
- * Tato funkce závisí na SIM kartě a službách sítě.



Prohlížeč

- 1 Domů
- 2 Yahoo!
- 3 Záložky
- 4 Zadejte adresu
- 5 Historie
- 6 Uložené stránky
- 7 Nastavení
- 8 Informace



Připojení

- 1 Bluetooth
- 2 Síť
- 3 Připojení USB





Nastavení

- 1 Cas a datum
- 2 Jazyky
- 3 Displej
- 4 Zkratky
- 5 Volání
- 6 Zabezpečení
- 7 Letový režim
- 8 Úspora energie
- 9 Reset
- 0 Stav paměti


Hovory

Uskutečnění hovoru


- 1 Zadejte číslo na klávesnici. Chcete-li smazat číslici, vyberte možnost **Smazat**.
- 2 Stisknutím klávesy  zahájíte hovor.
- 3 Chcete-li hovor ukončit, stiskněte klávesu .

TIP! Chcete-li zadat znak „+“ pro mezinárodní hovory, stiskněte a podržte klávesu 0.


Uskutečnění hovoru z kontaktů

- 1 Na pohotovostní obrazovce vyberte možnost **Kontakty**.
- 2 Na klávesnici zadejte první písmeno kontaktu, kterému chcete zavolat. Například pro kontakt Kancelář stiskněte dvakrát klávesu „5“ a vyberte tak první písmeno „K“.
- 3 Zahajte hovor výběrem možnosti **Volat kontakt** nebo stisknutím klávesy .

Příjem a odmítnutí hovoru

Když telefon zvoní, přijměte hovor stisknutím možnosti **Potvrdit** nebo stisknutím klávesy .

Chcete-li telefon během zvonění ztlumit, jednoduše vyberte možnost

Tichý. Tato funkce je užitečná, pokud například před zahájením schůzky zapomenete nastavit profil Tichý. Příchozí hovor odmítnete stisknutím klávesy  nebo výběrem možnosti **Odmítnout**.

TIP! Nastavení telefonu lze změnit tak, aby bylo možné odpovídat na příchozí hovory různými způsoby. Stiskněte možnost **Menu**, vyberte položku **Nastavení** a zvolte možnost **Volání**. Vyberte možnost **Režim přijetí hovoru** a zvolte některou z položek **Libovolná klávesa** nebo **Pouze klávesa Odeslat**.

Rychlá volba

Často volanému kontaktu můžete přiřadit číslo rychlé volby.

Zobrazení záznamů hovorů

Můžete zkontrolovat záznam nepřijatých, přijatých a volaných hovorů.

Změna nastavení hovoru

Můžete nastavit menu příslušející pro hovor. Stiskněte možnost **Menu**, vyberte položku **Nastavení** a možnost **Volání**.

- **Přesměrování hovoru** - zvolte, zda chcete hovory přesměrovat.
- **Blokování hovoru** - vyberte, kdy chcete mít hovory zablokované.

- **Pevná volba čísla** - zvolte seznam čísel, na která lze z telefonu volat. Budete od operátora potřebovat svůj kód PUK2. Z telefonu lze volat pouze čísla zahrnutá do seznamu pevné volby.
- **Režim přijetí hovoru** - zvolte, zda chcete odpovídat pomocí klávesy Odeslat nebo jakékoli jiné klávesy.
- **Odeslat vlastní číslo** - zvolte, zda se bude účastníkovi, kterému budete volat, vaše číslo zobrazovat. (Závislé na poskytovateli sítě.)
- **Další hovor na lince** - můžete nastavit, zda chcete být upozorněni na čekající hovor. (Závislé na poskytovateli sítě.)
- **Upozornění po minutách** - vyberte možnost Zapnuto, pokud chcete, aby bylo po uplynutí každé minuty hovoru slyšet upozornění v podobě zvukového signálu.
- **Automatické opakování vytáčení** - zvolte možnost Zapnuto nebo Vypnuto.
- **Odeslat tóny DTMF** - zvolte možnost Zapnuto nebo Vypnuto.

Kontakty

Hledání kontaktu

- 1 Na pohotovostní obrazovce vyberte možnost **Kontakty**.

- 2 Na klávesnici zadejte první písmeno kontaktu, kterému chcete zavolat.
- 3 K procházení kontaktů a jejich různých čísel použijte navigační klávesy.

Přidání nového kontaktu

- 1 Vyberte možnost **Kontakty** a zvolte položku **Nový kontakt**.
- 2 Zvolte, zda chcete nový kontakt uložit do **telefonu** nebo na kartu **SIM**.
- 3 Zadejte všechny informace, které máte k dispozici, do poskytnutých polí a vyberte možnost **Uložit**.

Přidání kontaktu do skupiny

Kontakty lze uspořádat do skupin. Můžete si například odděleně uložit své spolupracovníky a svou rodinu. Existuje celá řada skupin, které jsou již v telefonu nastaveny. Patří sem skupina Rodina, Přátelé, Kolegové, VIP, Skupina1, Skupina2 a Skupina3.

Přidání obrázku ke kontaktu

Vzhled kontaktů v adresáři můžete změnit - můžete k nim přidat obrázek nebo fotografii.

- 1 Na pohotovostní obrazovce vyberte možnost Menu, vyberte položku **Kontakty** a zvolte možnost **Nastavení**.

- 2 Vyberte možnost **Zobrazit možnosti** a zvolte položku **S obrázky**.
- 3 Potom se vraťte do adresáře a vyberte kontakt, ke kterému chcete přidat obrázek.
- 4 Zvolte možnost **Volby** a vyberte položku **Upravit**.
- 5 Přejděte dolů k části **Obrázek**. Zvolte možnost **Volby**, dále **Uložit, Bez obrázku, Obrázky** nebo **Nový obrázek**. Zvolíte-li možnost **Obrázky**, můžete si zvolit obrázek, který je uložený v paměti telefonu. Zvolíte-li možnost **Nový obrázek**, otevře se hledáček fotoaparátu, abyste mohli pořídit snímek kontaktu.
- 6 Vyberte možnost **Uložit**.
- 3 Otevře se nový editor zpráv. Pro zprávy SMS a MMS se používá jeden editor zpráv, který umožňuje intuitivní a snadné přepínání mezi režimy SMS a MMS. Výchozím nastavením editoru zpráv je režim SMS.
- 4 Zadejte zprávu pomocí prediktivního režimu T9 nebo pomocí ručního režimu Abc.
- 5 Vyberte možnost **Volby**, zvolte položku **Vložit** a vyberte příslušnou možnost dle toho, jakou položku z následujících chcete přidat: **Obrázek, Zvuk, Video, Symbol, SMS šablona, Emotikon, Jméno a číslo, Nový snímek, Předmět** nebo **Další (Kontakt/Moje vizitka/ Plán/Poznámky/Úkoly)**.

Posílání zpráv

Telefon GM205 obsahuje funkce týkající se zpráv SMS (Short Message Service), zpráv MMS (Multimedia Message Service), a také servisních zpráv sítě.

Odeslání zprávy

- 1 Stiskněte možnost **Menu**, vyberte položku **Zprávy** a zvolte položku **Nová zpráva**.
- 2 Volbou položky **Zpráva** odešlete zprávu SMS nebo MMS.

- 6 Stiskněte prostřední klávesu.
- 7 Zadejte telefonní číslo nebo stiskněte možnost **Volby** a výběrem položky **Kontakty** nebo **Seznam posledních** otevřete seznam kontaktů. Můžete přidat i více kontaktů.
- 8 Vyberte možnost **Odeslat**.

Zadávání textu

Alfanumerické znaky můžete zadávat pomocí klávesnice telefonu. Telefon nabízí následující způsoby zadávání textu: prediktivní režim T9, ruční režim zadávání písmen ABC a režim zadávání čísel 123.

Poznámka: Některá pole umožňují pouze jeden režim zadávání textu (např. telefonní číslo v adresáři).

Prediktivní režim T9

Prediktivní režim T9 pomocí vestavěného slovníku rozpoznává slova, která píšete, a to podle pořadí stisknutých kláves. Stačí stisknout číselnou klávesu spojenou s písmenem, které chcete zadat, a slovník po zadání všech písmen slovo rozpozná.

Ruční režim ABC

Tento režim umožňuje zadávat písmena stiskem kláves nadepsaných vyžadovaným písmenem jednou, dvakrát, třikrát nebo čtyřikrát, dokud se požadované písmeno nezobrazí.

Režim 123

Psaní čísel pomocí jednoho stisku na jedno číslo. Stisknutím a přidržením požadované klávesy můžete přidávat také čísla, i když jste stále v režimu písmen.

Složky zpráv

Stiskněte možnost Menu a vyberte položku Zprávy. Struktura složek použitá v telefonu GM205 je snadno pochopitelná.

Přijaté - do této složky jsou uloženy všechny zprávy, které vám byly doručeny.

Koncepty - pokud nemáte čas rozepsanou zprávu dokončit, můžete ji bez ohledu na stav rozpracovanosti uložit do této složky.

K odeslání - toto je dočasná složka pro ukládání zpráv, které se odesílají, a zpráv, které se nezdařilo odeslat.

Odesláno - do složky Odesláno jsou umístěny všechny odeslané zprávy.

Poslech hlasové pošty - umožňuje přístup do hlasové schránky (pokud ji vaše síť nabízí).

Informační zprávy - všechny informační zprávy a aktualizace přijaté od operátora.

Šablony - seznam užitečných zpráv, které jsou již předem vytvořeny a pomocí kterých lze rychle odpovédět.

Multimédia

Přehrávač MP3

Telefon GM205 je vybaven integrovaným přehrávačem MP3, takže si můžete přehrávat veškerou oblíbenou hudbu.


Přehrání skladby

- 1 Stiskněte možnost **Menu** a vyberte položku **Multimédia**. Poté zvolte položku **Přehrávač MP3**.
- 2 Zvolte možnost **Všechny skladby** a poté vyberte skladbu, kterou chcete přehrát.
- 3 Výběrem možnosti  skladbu pozastavíte.
- 4 Výběrem možnosti  přejdete na další skladbu.
- 5 Výběrem možnosti  přejdete na předchozí skladbu.
- 6 Výběrem možnosti **Zpět** přehrajete hudbu v režimu **Pozadí** a vrátíte se do menu přehrávače MP3.

Vytvoření seznamu skladeb

Můžete vytvářet vlastní seznamy skladeb výběrem skladeb ze složky **Seznam skladeb**.

- 1 Stiskněte možnost **Menu** a vyberte položku **Multimédia**.
- 2 Zvolte položku **Přehrávač MP3** a poté vyberte možnost **Můj seznam skladeb**.
- 3 Stiskněte možnost **Volby** a vyberte položku **Nový seznam skladeb**. Zadejte název seznamu skladeb a stiskněte možnost **Uložit**.

- 4 Zobrazí se složka **Všechny skladby**. Vyberte všechny skladby, které chcete do seznamu skladeb zahrnout, přechodem na požadované skladby a výběrem možnosti .
- 5 Seznam skladeb uložte výběrem položky **Hotovo**.

Nastavení možnosti **Dolby efekt** nebo **Ekvalizér LG**

Můžete aktivovat možnost **Dolby efekt** nebo **Ekvalizér LG**.

- 1 Stiskněte možnost **Menu** a vyberte položku **Multimédia**. Poté zvolte položku **Přehrávač MP3**.
- 2 Zvolte možnost **Nastavení** a poté vyberte možnost **Zvukový efekt**.
- 3 Vyberte možnost **DOLBY MOBILE** nebo **Ekvalizér LG**.

Fotoaparát

Rychlé pořízení fotografie

- 1 Vyberte možnost **Menu** a poté položku **Multimédia**. Zvolením možnosti **Fotoaparát** zapněte hledáček.
- 2 Držte telefon a objektiv zaměřte na fotografovaný předmět.

- 3 Upravte polohu telefonu tak, abyste viděli fotografovaný předmět.
- 4 Snímek pořídíte stisknutím prostřední klávesy.

Videokamera

Rychlé pořízení videozáznamu

- 1 Na pohotovostní obrazovce vyberte možnost **Menu** a poté možnost **Multimédia**.
- 2 Vyberte možnost **Videokamera**.
- 3 Zaměřte objektiv na předmět, který chcete nahrát na videozáznam.
- 4 Stisknutím **prostřední klávesy** začnete nahrávat.
- 5 V levém dolním rohu hledáčku se zobrazí symbol nahrávání a časovač bude ukazovat trvání videa.
- 6 Výběrem možnosti **Zastavit** zastavte nahrávání.

FM rádio


Použití rádia FM

Telefon LG GM205 je vybaven funkcí FM rádia, abyste si mohli naladit své oblíbené stanice a poslouchat je, i když budete cestovat.

Poslech rádia

- 1 Stiskněte možnost **Menu** a vyberte položku **Multimédia**. Poté zvolte položku **FM rádio**.
- 2 Vyberte číslo kanálu stanice, kterou chcete poslouchat.

Nahrávání rádia

- 1 Během poslouchání rádia stiskněte prostřední klávesu.
- 2 Doba nahrávání se zobrazuje na telefonu. Chcete-li nahrávání zastavit, stiskněte klávesu . Po skončení nahrávání se nahraný obsah uloží jako soubor MP3 do složky **Moje soubory**.
- 3 Po skončení nahrávání vyberte možnost **Volby** a poté zvolte z možností **Smazat**, **Nastavit jako** nebo **Album**.

Poznámka: Jestliže jste v oblasti se slabým radiovým signálem, může být poslech rádia obtížný. Chcete-li poslouchat rádio a zachovat dobrou kvalitu příjmu rádia, doporučujeme zasunout do konektoru Handsfree sluchátka.

Záznam hlasu

Pomocí funkce **Hlasový záznamník** můžete nahrávat hlasové poznámky a další zvuky.

Moje soubory

Do paměti telefonu můžete ukládat jakékoli multimediální soubory. Své obrázky, zvuky, videa, jiné soubory a hry tak budete mít vždy snadno po ruce. Můžete také soubory ukládat na paměťovou kartu. Výhodou používání paměťové karty je to, že s její pomocí můžete uvolnit místo v paměti telefonu. Všechny vaše multimediální soubory budou uloženy ve složce **Moje soubory**. Stisknete možnost **Menu** a poté výběrem položky **Moje soubory** otevřete seznam složek.

Obrázky

Složka **Obrázky** obsahuje složku výchozích obrázků telefonu, vámi stažené obrázky a obrázky pořízené fotoaparátem telefonu.

Zvuky

Složka **Zvuky** obsahuje Výchozí zvuky, vaše zvukové nahrávky a vámi stažené zvuky. Odtud můžete spravovat, odesílat a nastavovat zvuky jako vyzváněcí tóny.

Videa

Složka **Videa** zobrazuje seznam stažených videí a videí, která jste pomocí telefonu nahráli.

Ostatní

Přes menu **Ostatní** můžete prohlížet soubory, které nejsou uloženy ve složkách **Obrázky**, **Zvuky** nebo **Videa**.

Hry a aplikace

Telefon GM205 je dodáván s předem načtenými hrami, které vás zabaví ve volném čase. Pokud si stáhnete nějaké další hry nebo aplikace, budou uloženy právě do této složky.

Organizér/Nástroje

Používání kalendáře

Po vstupu do tohoto menu se zobrazí **Kalendář**. Na aktuálním datu se nachází čtvercový kurzor. Kurzor můžete přesunout na jiné datum pomocí navigačních tlačítek.

Přidání poznámky

Zde můžete zadat vlastní poznámky.

Přidání položky do seznamu úkolů

Zde můžete zobrazovat, upravovat a přidávat úkoly, které chcete splnit.

Nastavení budíku

Můžete nastavit až 5 různých časů buzení.

Používání kalkulačky

Kalkulačka umí základní aritmetické funkce: sčítání, odčítání, násobení a dělení.

Používání stopek

Pomocí této možnosti lze využít funkci stopek.

Převod jednotek

Pomocí této funkce můžete provádět převody mnoha jednotek.

Přidání města ke světovému času

Požadované město lze přidat do seznamu světových časů. Můžete také zkontrolovat aktuální čas greenwichského času (GMT) a velkých měst na celém světě.

Prohlížeč

Přístup k prohlížeči

Můžete spustit prohlížeč WAP a přejít na domovskou stránku aktivovaného profilu v nastavení prohlížeče. Dále můžete manuálně zadat adresu URL a přejít na příslušnou stránku WAP.

- 1 Stiskněte možnost **Menu** a vyberte položku **Prohlížeč**.
- 2 Chcete-li přímo přejít na domovskou stránku prohlížeče, zvolte možnost **Domů**. Můžete také vybrat

možnost **Zadejte adresu** a zadat požadovanou adresu URL.

Používání služby Yahoo!

Pomocí této funkce lze snadno přejít k internetové službě Yahoo!.

Připojení

Změna nastavení připojení

Nastavení připojení zadal již příslušný síťový operátor, takže svůj nový telefon můžete začít používat ihned po zapnutí. Pokud chcete změnit jakékoli nastavení, použijte toto menu.

Pomocí tohoto menu můžete konfigurovat nastavení sítě a profily přístupu k údajům.

- **Bluetooth** - slouží k nastavení telefonu GM205 pro použití s funkcí Bluetooth®. Můžete upravit svou viditelnost pro jiná zařízení nebo vyhledávat zařízení, se kterými jste provedli párování.
- **Síť** - telefon GM205 se automaticky připojuje k preferované síti. Pokud chcete změnit uvedené nastavení, použijte toto menu. Pomocí daného menu je také možné přidat nové přístupové body.

- **Připojení USB** - můžete zvolit možnost **Datové služby** a synchronizovat telefon GM205 pomocí softwaru LG PC Suite pro kopírování souborů z telefonu. Pokud jste do přístroje vložili paměťovou kartu, vyberte možnost **Mass storage**, abyste mohli telefon používat stejným způsobem jako flash disk USB. Připojte telefon k počítači a přetáhněte soubory do složky vyměnitelného zařízení GM205.

Poznámka: Pokud chcete použít funkci Mass storage, je nutné vložit do telefonu externí paměťovou kartu.

Změna nastavení připojení Bluetooth

- 1 Stiskněte možnost **Menu** a vyberte položku **připojení**. Vyberte možnost **Bluetooth**.
- 2 Zvolte možnost **Nastavení Bluetooth**. Můžete změnit následující možnosti:
 - **Viditelnost mého telefonu**
- zvolením možností **Zobrazit všem** nebo **Skrytý** zvolte, zda zařízení ostatním ukážete nebo skryjete.
 - **Název mého telefonu** - zadejte název svého telefonu LG GM205.

- **Moje adresa** - zobrazte adresu Bluetooth zařízení.

Párování s jiným zařízením Bluetooth
Spárováním telefonu GM205 s jiným zařízením je možné vytvořit připojení chráněné heslem. To znamená, že párování je bezpečnější.

- 1 Zkontrolujte, zda je funkce Bluetooth **Zapnuta** a zařízení **Viditelné**. Nastavení viditelnosti můžete změnit v menu **Nastavení** výběrem možnosti **Viditelnost mého telefonu** a potom možnosti **Zobrazit všem**.
- 2 V menu **Bluetooth** vyberte možnost **Seznam zařízení** a zvolte položku **Přidat**.
- 3 Telefon GM205 začne vyhledávat zařízení. Po dokončení vyhledávání se na displeji zobrazí možnosti **Párovat** a **Obnovit**.
- 4 Zvolte zařízení, se kterým chcete telefon spárovat, vyberte možnost **Párovat** a zadejte heslo. Potom stiskněte klávesu OK.
- 5 Telefon se poté ke druhému zařízení připojí. Následně bude nutné na tomto zařízení zadat stejné heslo.
- 6 Připojení Bluetooth chráněné heslem je nyní připraveno.

Profily

Přizpůsobení profilů

Nastavení každého profilu můžete přizpůsobit.

- 1 Stiskněte možnost **Menu** a vyberte položku **Profily**.
- 2 Vyberte požadovaný profil a zvolte možnost **Přizpůsobit**.
- 3 U profilu Tichý a Pouze vibrace je možná pouze aktivace.

Inteligentní správa profilů.

V závislosti na aktuálním okolním prostředí můžete vybrat vhodnou úroveň hlasitosti.

- 1 Stiskněte možnost **Menu** a vyberte položku **Profily**.
- 2 Zvolte možnost **Normální** nebo **Venku**. Tuto funkci lze používat pouze pro možnosti Normální a Venku.
- 3 Vyberte možnost **Chytrý profil**.
- 4 Telefon v závislosti na okolní hladině hluku doporučí vhodnou úroveň hlasitosti.

Nastavení

Změna data a času

Můžete nastavit funkce související s datem a časem.

Změna jazyka

Můžete změnit jazyk textu zobrazeného v telefonu. Změna ovlivní také režim zadávání textu.

Změna nastavení displeje

Můžete změnit nastavení displeje telefonu.

Změna nastavení zkratk

Můžete změnit zkratky 4 navigačních kláves.

Změna nastavení zabezpečení

Změňte nastavení zabezpečení tak, aby byla zajištěna ochrana telefonu GM205 a důležitých informací, které jsou v něm uloženy.

- **Žádost o kód PIN** - zvolte, zda má být při zapnutí telefonu požadován kód PIN.
- **Automatické blokování kláves** - umožňuje automaticky uzamknout klávesnici na pohotovostní obrazovce a deaktivovat tak klávesy.
- **Zámek telefonu** - zvolte bezpečnostní kód pro uzamčení telefonu: **Při zapnutí**, **Při změně SIM** nebo **lhned**.
- **Změnit kódy** - změni následující kódy: Bezpečnostní kód, Kód PIN nebo PIN2 kód.

Použití letového režimu

Tato funkce se používá k Zapnutí a Vypnutí Letového režimu. Po zapnutí Letového režimu nebude možné volat, připojit se k síti Internet ani odesílat zprávy.

Úspora energie

Umožňuje zapnout nebo vypnout nastavení úspory energie.

Resetování telefonu

K resetování všech nastavení na výchozí hodnoty použijte možnost Resetovat. Tuto funkci lze aktivovat pouze po zadání bezpečnostního kódu.

Zobrazení stavu paměti

Pomocí správy paměti zjistíte, kolik paměti se využívá a kolik místa je k dispozici: Společné, Vyhrazeno, Karta SIM a Externí paměť.

Návod pro bezpečné a efektivní použití

Přečtěte si tyto jednoduché pokyny. Jejich nedodržení může být nebezpečné nebo nezákonné.

Vystavení energii rádiové frekvence

Informace o vystavení rádiovým vlnám a specifické míře pohlcení (SAR)

Tento mobilní telefon GM205 byl navržen tak, aby vyhověl příslušným bezpečnostním požadavkům ohledně vystavení rádiovým vlnám. Uvedené požadavky jsou založeny na odborných směrnících, jež zahrnují bezpečnostní rezervy, které zaručují bezpečí všem uživatelům bez ohledu na věk a zdraví.

- Ve směrnících o vystavení rádiovému záření se používá jednotka měření známá jako specifická míra pohlcení nebo SAR. Testy SAR jsou prováděny pomocí standardizovaných metod tak, že telefon vysílá se svým nejvyšším ověřeným výkonem ve všech používaných frekvenčních pásmech.
- I když mohou být rozdíly mezi úrovněmi SAR jednotlivých modelů telefonů LG, jsou všechny modely

navrženy tak, aby splnily příslušné směrnice pro vystavení rádiovým vlnám.

- Limit SAR doporučený mezinárodní komisí pro ochranu před neionizujícím zářením (ICNIRP) je 2 W/kg v průměru na 10 g tkáně.
- Nejvyšší hodnota SAR tohoto modelu, testovaného DASY4 pro použití u ucha je 0,744 W/kg na 10 g tkáně a při nošení na těle je 0,694 W/kg na 10 g tkáně.
- Tento přístroj splňuje právní předpisy pro vystavení neionizujícímu záření, pokud je používán v normální poloze u ucha nebo je umístěn nejméně 1,5 cm od těla. Pokud je přístroj umístěn v obalu, na sponě na opasek nebo v držáku na těle, nesmí takový doplněk obsahovat kovové součásti a měl by být umístěn alespoň 1,5 cm od těla. Nedodržení těchto pokynů může vyvolat překročení příslušných limitů pro vystavení vaší osoby neionizujícímu záření.
- Informace o údajích SAR pro obyvatele zemí/oblastí, které přijaly limit SAR doporučený organizací

Návod pro bezpečné a efektivní použití (Pokračování)

Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), který je v průměru 1,6 W/kg na 1 g tkáně.

Péče o výrobek a jeho údržba

VAROVÁNÍ

Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství, které jsou schváleny pro použití s tímto konkrétním modelem telefonu. Použití jakýchkoli jiných typů by mohlo vést ke zrušení platnosti schválení nebo záruky vztahující se na telefon, a mohlo by být nebezpečné.

- Tento přístroj nerozebírejte.
V případě nutnosti opravy jej odnesete kvalifikovanému servisnímu technikovi.
- Udržujte mimo dosah elektrických zařízení jako například televizory, rádia a osobní počítače.
- Přístroj byste měli udržovat mimo dosah zdrojů tepla, jako jsou radiátory nebo vařiče.
- Zabezpečte přístroj před pádem.
- Nevystavujte přístroj mechanickým vibracím nebo otřesům.
- Vypněte telefon na všech místech, kde to vyžadují speciální předpisy.

Nepoužívejte ho například v nemocnicích, může ovlivnit citlivé lékařské přístroje.

- Když se telefon nabíjí, nedotýkejte se jej mokřkýma rukama. Mohlo by dojít k zasažení elektrickým proudem nebo k vážnému poškození telefonu.
- Nenabíjejte přístroj v blízkosti hořlavého materiálu, protože se může zahřát, a hrozilo by tak nebezpečí vzniku požáru.
- K čištění krytů telefonu používejte suchý měkký hadřík (nepoužívejte rozpouštědla, jako je benzín, ředidla či alkohol).
- Nenabíjejte telefon ležící na měkké podložce.
- Telefon je nutno nabíjet na dobře větraném místě.
- Nevystavujte přístroj nadměrnému kouři nebo prachu.
- Nenoste telefon společně s kreditními kartami nebo jízdenkami. Může ovlivnit informace na magnetických prouzcích.
- Nedotýkejte se displeje ostrým předmětem. Může dojít k poškození telefonu.

Návod pro bezpečné a efektivní použití (Pokračování)

- Nevystavujte telefon tekutinám ani vlhkosti.
- Příslušenství, jako jsou sluchátka, používejte opatrně. Nedotýkejte se zbytečně antény.

Efektivní používání telefonu

Elektronická zařízení

- Nikdy mobilní telefon nepoužívejte bez povolení v blízkosti lékařských zařízení. Neumísťujte telefon do blízkosti kardiostimulátoru, například do náprsní kapsy.
- Některá naslouchátka mohou být mobilními telefony rušena.
- Menší rušení může ovlivnit televizory, rádia, počítače atd.

Bezpečnost na silnici

Zjistěte si zákony a předpisy týkající se používání mobilních telefonů v oblasti, kde řídíte.

- Během řízení nedržte telefon v ruce.
- Věnujte plnou pozornost řízení.
- Používejte sadu handsfree, pokud je k dispozici.
- Pokud to jízdni podmínky vyžadují, před voláním zastavte a zaparkujte.
- Vysokofrekvenční energie může ovlivnit elektronické systémy

vozidla, například autorádio nebo bezpečnostní vybavení.

- Je-li vozidlo vybaveno airbagem, neumísťujte na něj žádné překážky v podobě nainstalovaného nebo přenosného bezdrátového zařízení. Může dojít k selhání airbagu nebo vážnému zranění z důvodu nesprávného fungování.
- Při poslechu hudby ve venkovních prostorách zajistěte, aby byla hlasitost nastavena na rozumnou úroveň a vy si byli vědomi svého okolí. To je zvláště důležité v blízkosti silnic.

Zabraňte poškození sluchu

K poškození sluchu dochází při dlouhodobém vystavení hlasitému zvuku. Doporučujeme proto přístroj nezapínat nebo nevypínat v blízkosti ucha. Doporučujeme rovněž udržovat rozumnou hlasitost při poslechu hudby i při hovorech.

Oblast, kde se odstřeluje

Nepoužívejte telefon na místech, kde probíhají odstřelovací práce. Sledujte omezení a postupujte podle nařízení a pravidel.

Návod pro bezpečné a efektivní použití (Pokračování)

Prostředí s nebezpečím výbuchu

- Telefon nepoužívejte v místě tankování paliv.
- Nepoužívejte telefon v blízkosti paliv nebo chemikálií.
- Nepřevázejte a neuchovávejte hořlavé plyny, tekutiny nebo explozivní materiály v přihrádce automobilu, ve které je mobilní telefon a příslušenství.

V letadle

V letadle mohou bezdrátová zařízení způsobovat rušení.

- Před nastoupením do letadla mobilní telefon vypněte.
- Ani na zemi jej nepoužívejte bez svolení posádky.

Děti

Telefon uchovávejte na bezpečném místě mimo dosah malých dětí. Obsahuje malé součásti, u kterých při uvolnění hrozí riziko zadušení či polknutí.

Tísňová volání

V některých mobilních sítích nemusí být tísňové volání dostupné. Proto byste se u tísňových volání neměli spoléhat pouze na svůj mobilní telefon. Zkontrolujte možnosti u místního poskytovatele služeb.

Informace o baterii a péče

- Před nabitím není nutné baterii zcela vybit. Na rozdíl od jiných systémů baterií nedochází k paměťovému efektu, který by mohl snížit výkon baterie.
- Používejte pouze baterie a nabíječky společnosti LG. Nabíječky LG jsou navrženy tak, aby maximalizovaly životnost baterie.
- Baterie nerozebírejte ani nezkratujte.
- Dbejte na čistotu kovových kontaktů baterie.
- Jakmile baterie přestane zajišťovat přijatelný výkon, vyměňte ji. Baterie může projít stovkami nabíjecích cyklů, než je nutné ji vyměnit.
- Nabijte baterii v případě, že jste ji dlouhou dobu nepoužívali. Zajistíte tak maximální výkon.

Návod pro bezpečné a efektivní použití (Pokračování)

- Nevystavujte nabíječku baterií přímému slunci ani ji nepoužívejte v prostředí s vysokou vlhkostí, jako je koupelna.
- Neponechávejte baterii v místech s velmi vysokou nebo nízkou teplotou. Může to snížit výkon baterie.
- V případě výměny baterie za nesprávný typ hrozí nebezpečí výbuchu.
- Proveďte likvidaci použitých baterií podle pokynů výrobce. Pokud je to možné, recyklujte. Nelikvidujte jako běžný domovní odpad.
- Pokud potřebujete vyměnit baterii, obraťte se na nejbližší autorizované servisní místo společnosti LG Electronics nebo na nejbližšího prodejce.
- Po úplném nabití telefonu vždy odpojte nabíječku ze zásuvky, zabráníte tak nechtěnému odběru energie.
- Skutečná životnost baterie je závislá na konfiguraci sítě, nastavení produktu, používání vzorů, baterii a podmínkách prostředí.

Příslušenství


K vašemu telefonu existuje řada příslušenství. Tato příslušenství jsou popsána níže.

Nabíječka



Datový kabel

Připojte telefon GM205 k počítači a zajistíte synchronizaci telefonu s počítačem.



Baterie



Uživatelská příručka

Další informace o telefonu GM205.

Stereofonní náhlavní souprava



Poznámka

- Vždy používejte originální příslušenství LG. Jinak může dojít ke zrušení záruky.
- V některých regionech můžete obdržet jiné příslušenství. Další informace vám poskytne naše místní servisní společnost nebo prodejce.

Technické údaje

Všeobecné

Název výrobku: GM205

System: GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Okolní teploty

Max.: + 55 °C (vybíjení)

+ 45 °C (nabíjení)

Min.: -10 °C

„Vývojem tohoto telefonu motivovaného snahou o zlepšení jeho funkcí, ovladatelnosti a použitelnosti mohlo dojít ke vzniku rozdílu mezi jeho ovládním a návodem k ovládním uvedeným v této příručce. Tyto případné rozdíly způsobené změnami softwaru, které mohou být provedeny i na přání Vašeho operátora, Vám ochotně vysvětlí náš prodejce či servisní středisko.

Tyto případné rozdíly způsobené vývojovými změnami softwaru mobilního telefonu provedené výrobcem nejsou vadami výrobku ve smyslu uplatnění práv z odpovědnosti za vady a nevztahuje se na ně poskytnutá záruka.“

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad band Terminal Equipment

Model Name

GM205

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1, EN 301 489-17 V1.3.2
EN 301 511 V9.0.2
EN 50360:2001, EN62209-1:2006
EN 60950-1:2001
EN 300 328 V1.7.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House-Churchfield Road - Walton-on-ThamesSurrey - KT12 2TD , United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

08. Feb. 2010

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands


Signature of representative

LG Electronics CZ s. r. o. tímto prohlašuje, že zařízení mobilní telefon GM205 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES [NV č. 426/2000 Sb.].

GM205 Návod na používanie - SLOVENSKY

Tento návod vám pomôže zoznámiť sa s funkciami vášho nového mobilného telefónu. Poskytne vám užitočné vysvetlenia funkcií dostupných vo vašom telefóne. Niektoré časti tejto príručky sa môžu odlišovať od vášho telefónu v závislosti od softvéru telefónu alebo poskytovateľa služby.



Likvidácia starého prístroja

- 1 Keď sa na produkte nachádza tento symbol prečiarknutej smetnej nádoby s kolieskami, znamená to, že daný produkt vyhovuje európskej Smernici č. 2002/96/EC.
- 2 Všetky elektrické a elektronické produkty by mali byť zlikvidované oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom na to určených zberných zariadení, ktoré boli ustanovené vládou alebo orgánmi miestnej správy.
- 3 Správnou likvidáciou starých zariadení pomôžete predchádzať potenciálnym negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.
- 4 Podrobnejšie informácie o likvidácii starých zariadení nájdete na miestnom úrade, v službe na likvidáciu odpadu alebo u predajcu, kde ste tento produkt zakúpili.



Zoznámte sa so svojím telefónom



Inštalácia pamätevej karty

Zdvihnite kryt pamätevej karty a kartu Micro SD vložte tak, aby oblasť so zlatými kontaktmi smerovala lícom nadol. Zatvorte kryt pamätevej karty tak, aby bolo počuť kliknutie.

Ak chcete vytriahnuť pamätevú kartu, zľahka ju zatlačte podľa zobrazenia na obrázku.



Poznámka: Pamätevá karta je voliteľným príslušenstvom.

Formátovanie pamätevej karty

Stlačte položku **Ponuka** a vyberte možnosť **Nastavenia**.

Vyberte položku **Stav pamäte**, zvolte možnosť **Externá pamäť** a stlačte **Formát**.

VAROVANIE: Pri formátovaní pamätevej karty sa celý jej obsah vymaže. Ak nechcete stratiť údaje uložené na pamätevej karte, najprv ju zálohujte.

Inštalácia SIM karty a nabíjanie batérie

Inštalácia SIM karty

Keď sa stanete klientom príslušnej mobilnej siete, bude vám poskytnutá zasúvateľná karta SIM, na ktorej budú nahrané vaše prihlasovacie údaje, ako je váš kód PIN, akékoľvek voliteľné služby a množstvo iných údajov.


Dôležité! Zasúvateľná karta SIM a jej obsah sa môže poškriabaním alebo ohnutím ľahko poškodiť, preto buďte pri manipulácii s kartou, hlavne pri jej vkladaní alebo vyberaní, veľmi opatrní. Všetky karty SIM udržiajte mimo dosahu detí.

Obrázky

- 1 Otvorenie krytu batérie
- 2 Vytiahnutie batérie
- 3 Vloženie SIM karty
- 4 Zatvorenie krytu batérie
- 5 Nabitie batérie



3



4



5



VAROVANIE: Nevyberajte batériu, ak je telefón zapnutý. Mohli by ste ho tým poškodiť.

Schéma menu



Hry a aplikácie

- 1 Hry
- 2 Aplikácie
- 3 Sieťové profily



Register hovorov

- 1 Všetky hovory
- 2 Neprijaté hovory
- 3 Volané čísla
- 4 Prijaté
- 5 Trvanie hovoru
- 6 Cena hovoru
- 7 Informácie o dátach



Organizér

- 1 Kalendár
- 2 Poznámky
- 3 Úlohy



Multimédia

- 1 MP3 prehrávač
- 2 Fotoaparát
- 3 Videokamera
- 4 FM rádio
- 5 Hlasový záznamník



Správy

- 1 Nová správa
- 2 Prijaté
- 3 Koncepty
- 4 Na odoslanie
- 5 Odoslané
- 6 Vypočít hlasovú poštu
- 7 Informačné správa
- 8 Šablóny
- 9 Nastavenia



Moje súbory

- 1 Obrázky
- 2 Zvuky
- 3 Videá
- 4 Iné



Profily

- 1 Normálny
- 2 Tichý
- 3 Len vibrovanie
- 4 Hlasný
- 5 Handsfree



Kontakty

- 1 Hľadať
- 2 Nový kontakt
- 3 Rýchle volby
- 4 Skupiny
- 5 Kopírovať všetko
- 6 Zmazať všetko
- 7 Nastavenia
- 8 Informácie



Nástroje

- 1 Budík
- 2 Kalkulačka
- 3 Stopky
- 4 Prevodník
- 5 Svetový čas
- 6 Služba SIM*
- * Táto funkcia závisí od SIM karty a služieb siete.



Prehľadač

- 1 Domov
- 2 Yahoo!
- 3 Záložky
- 4 Vložte adresu
- 5 História
- 6 Uložené stránky
- 7 Nastavenia
- 8 Informácie



Pripojenie

- 1 Bluetooth
- 2 Sieť
- 3 Pripojenie USB





Nastavenia

- 1 Dátum a čas
- 2 Jazyk
- 3 Displej
- 4 Skratky
- 5 Nastavenia hovorov
- 6 Zabezpečenie
- 7 Režim počas letu
- 8 Úspora energie
- 9 Reset
- 0 Stav pamäte


Hovory

Uskutočnenie hovoru


- 1 Vyťukajte číslo pomocou klávesnice. Ak chcete odstrániť číslicu, vyberte možnosť **Vymazať**.
- 2 Stlačením položky  uskutočnite hovor.
- 3 Ak chcete hovor ukončiť, stlačte tlačidlo .

TIP! Ak chcete pri uskutočňovaní medzinárodného hovoru zadať „+“, stlačte a podržte 0.

Uskutočnenie hovoru z kontaktov

- 1 Na obrazovke pohotovostného režimu vyberte možnosť **Kontakty**.
- 2 Pomocou klávesnice zadajte prvé písmeno kontaktu, ktorému chcete volať. Napríklad pre Kancelária stlačte tlačidlo 5 dvakrát, čím vyberiete prvé písmeno „K“.
- 3 Výberom možnosti **Hovor** alebo stlačením tlačidla  uskutočnite hovor.

Prijatie a odmietnutie hovoru

Ak telefón vyzváňa, stlačením tlačidla **Prijať** alebo stlačením tlačidla  prijmete hovor. Pre stlmenie telefónu počas zvonenia stačí vybrať možnosť **Tichý**. Môže sa

vám to hodiť napríklad na stretnutí v prípade, že ste zabudli zmeniť svoj profil na Tichý.

Stlačením tlačidla  alebo zvolením možnosti **Odmietnuť** odmietnete prichádzajúci hovor.

TIP! K dispozícii máte možnosť zmeniť nastavenie, akým spôsobom telefón prijíma hovory. Stlačte **Ponuka**, zvolte **Nastavenia** a vyberte **Nastavenia hovorov**. Zvoľte **Režim odpovedania** a vyberte spomedzi možností **Ktorékoľvek tlačidlo** alebo **Len tlačidlo Odoslať**.

Rýchla voľba

Číslo rýchlej voľby môžete priradiť často volanému kontaktu.

Zobrazenie protokolov hovorov

Môžete skontrolovať záznam neprijatých, prijatých a uskutočnených hovorov.

Zmena nastavenia hovorov

Môžete nastaviť menu týkajúce sa hovoru. Stlačte **Ponuka**, zvolte **Nastavenia** a vyberte **Nastavenia hovorov**.

- **Presmerovanie hovoru** - vyberte, či chcete presmerovať svoje hovory.
- **Blokovanie hovorov** - vyberte, kedy chcete mať hovory zablokované.
- **Pevná voľba čísla** - vyberte si zoznam čísel, na ktoré môžete z telefónu

volať. Je potrebný kód PUK2 od operátora. Ak vytvoríte zoznam pevne vytáčaných čísel, z telefónu sa bude dať volať iba na čísla v zozname.

- **Režim odpovedania** - vyberte, či chcete prijímať hovory ľubovoľným tlačidlom alebo iba tlačidlom Odoslať.
- **Odoslať moje číslo** - vyberte, či chcete zobrazovať svoje číslo na telefóne druhej strany, keď niekomu voláte. (Závisí od vášho poskytovateľa sieťových služieb.)
- **Čakajúci hovor** - slúži na oznamovanie čakajúceho hovoru. (Závisí od vášho poskytovateľa sieťových služieb.)
- **Tón po minúte** - vyberte možnosť Zap., ak chcete počas hovoru počuť každú minútu zaznieť tón.
- **Automatické opakované vytáčanie** - vyberte možnosť Zap. alebo Vyp..
- **Odoslať tóny DTMF** - vyberte možnosť Zap. alebo Vyp..

Kontakty

Vyhľadávanie kontaktov

- 1 Na obrazovke pohotovostného režimu vyberte možnosť **Kontakty**.
- 2 Pomocou klávesnice zadajte prvé písmeno kontaktu, ktorému chcete volať.

- 3 Na listovanie v kontaktoch a ich jednotlivých číslach používajte navigačné šípky.

Pridanie nového kontaktu

- 1 Stlačte **Kontakty** a vyberte možnosť **Nový kontakt**.
- 2 Vyberte, kam chcete nový kontakt uložiť: **Telefón** alebo **SIM**.
- 3 Do príslušných polí zadajte všetky informácie, ktoré máte, a vyberte možnosť **Uložiť**.

Pridanie kontaktu do skupiny

Svoje kontakty môžete ukladať do skupín, napríklad v prípade, že chcete mať svojich kolegov a rodinu uložených samostatne. V telefóne je už vopred nastavených niekoľko skupín vrátane možností Rodina, Priatelia, Kolegovia, VIP, Skupina1, Skupina2 a Skupina3.

Pridanie obrázka ku kontaktu

K dispozícii máte možnosť zmeniť vzhľad svojich kontaktov pridaním obrázka ku kontaktom uloženým v adresári.

- 1 Na pohotovostnej obrazovke zvolte Ponuka, vyberte možnosť **Kontakty** a potom **Nastavenia**.
- 2 Vyberte Zobrazit možnosti a zvolte S obrázkom.

- 3 Potom sa vráťte do adresára a vyberte kontakt, ku ktorému chcete pridať obrázok.
- 4 Vyberte položku **Volby** a zvolte možnosť **Upraviť**.
- 5 Rolujte nadol na časť **Obrázky**. Vyberte **Volby** a potom zvolte možnosť **Uložiť**, **Žiadny obrázok**, **Obrázky** alebo **Nový obrázok**. Ak vyberiete možnosť **Obrázky**, môžete si zvoliť obrázok, ktorý je uložený v pamäti telefónu. Ak vyberiete možnosť **Nový obrázok**, otvorí sa hľadáčik fotoaparátu, takže môžete nasnímať obrázok kontaktu.
- 6 Vyberte možnosť **Uložiť**.

Správy

Telefón GM205 obsahuje funkcie umožňujúce využívať služby SMS (Služba krátkych správ), MMS (Služba multimedialných správ), ako aj servisných správ siete.

Odoslanie správy

- 1 Stlačte tlačidlo **Ponuka**, vyberte možnosť **Správy** a potom možnosť **Nová správa**.
- 2 Zvolením **Správa** odošlete správu SMS alebo MMS.

- 3 Otvorí sa editor novej správy. Editor správ kombinuje SMS a MMS do intuitívneho a ľahko prepínateľného režimu. Predvolené nastavenie editora správ je režim SMS.
- 4 Zadaťte svoju správu pomocou prediktívneho režimu písania T9 alebo režimu Abc ručne.
- 5 Zvolením položky **Volby** a výberom možnosti **Vložiť** pridáte **Obrázok**, **Zvuk**, **Video**, **Symbol**, **SMS šablónu**, **Emotikon**, **Meno** a **číslo**, **Novú snímku**, **Predmet** alebo **Viac** (**Kontakt/Moja vizitka/Rozvrh/Poznámky/Úlohy**).
- 6 Stlačte stredné tlačidlo.
- 7 Zadaťte telefónne číslo alebo stlačte položku **Volby** a vyberte možnosť **Kontakty** alebo **Zoznam posledných**, čím otvoríte zoznam kontaktov. Pridať môžete viac kontaktov.
- 8 Vyberte možnosť **Odoslať**.

Zadávanie textu

Pomocou klávesnice telefónu môžete zadávať alfanumerické znaky. V telefóne sú dostupné nasledujúce metódy vkladania textu: prediktívny režim písania T9, režim ABC ručne a režim 123.

Poznámka: V niektorých poliach je povolený len jeden režim vkladania textu (napr. telefónne číslo v poliach adresára).

Prediktívny režim písania T9

Prediktívny režim písania T9 využíva zabudovaný slovník, pomocou ktorého rozpoznáva napísané slová podľa sekvencie stlačených tlačidiel. Stačí stlačiť číselné tlačidlo, ku ktorému je priradené zadávané písmeno, a slovník rozpozná slovo po zadaní všetkých písmen.

Režim Abc ručne

Tento režim umožňuje zadávanie písmen stlačením tlačidla označeného požadovaným písmenom jeden, dva, tri alebo štyrikrát, kým sa písmeno nezobrazí.

Režim 123

Čísła píšete jedným stlačením klávesy pre každé číslo. Čísła môžete pridávať aj v písmenových režimoch stlačením a podržaním požadovanej klávesy.

Priečinky správ

Stlačte **Ponuka**, zvolte **Správy**. Štruktúra priečinkov použitá v telefóne GM205 je pomerne názorná a zrozumiteľná.

Prijaté - všetky prijaté správy sa ukladajú do schránky prijatých správ.

Koncepty - ak nemáte čas na dopísanie svojej správy, môžete ju uložiť práve sem.

Na odoslanie - ide o dočasný úložný priechod správ obsahujúci správy, ktoré sa odosielajú a aj správy, ktoré sa nepodarilo odoslať.

Odoslané - všetky odoslané správy sa ukladajú do priečinka **Odoslané**.

Vypočúť hlasovú poštu - k dispozícii je hlasová schránka (ak ju sieť poskytuje).

Informačné správa - všetky informačné správy a aktualizácie prijaté od operátora.

Šablóny - zoznam užitočných správ, ktoré už sú napísané. Slúžia na rýchlu odpoveď.

Multimédia

MP3 prehrávač

Telefón GM205 má zabudovaný MP3 prehrávač, takže môžete prehrávať svoju obľúbenú hudbu.

Prehrávanie skladieb

1 Stlačte položku **Ponuka** a vyberte možnosť **Multimédia** a potom **MP3 prehrávač**.

- 2 Vyberte **Všetky skladby**, potom zvolte skladbu, ktorú chcete prehrať.
- 3 Vyberte **||** pre pozastavenie skladby.
- 4 Výberom možnosti **▶▶** prejdete na nasledujúcu skladbu.
- 5 Vyberte **⏮** pre preskočenie na predchádzajúcu skladbu.
- 6 Výberom možnosti **Spät'** prehráte hudbu v režime Pozadie a vrátite sa do ponuky MP3 prehrávač.

Vytvorenie zoznamu skladieb

Môžete vytvoriť svoje vlastné zoznamy skladieb tak, že vyberiete skladby z priečinka **Všetky skladby**.

- 1 Stlačte položku **Ponuka** a vyberte možnosť **Multimédiá**.
- 2 Vyberte možnosť **MP3 prehrávač**, potom zvolte **Môj zoznam skladieb**.
- 3 Stlačte položku **Volby** a vyberte možnosť **Nový zoznam skladieb**, zadajte názov zoznamu skladieb a stlačte možnosť **Uložiť**.
- 4 Zobrazí sa priečinok **Všetky skladby**. Vyberte všetky skladby, ktoré chcete pridať do zoznamu, ich nalistovaním a zvolením možnosti .
- 5 Výberom možnosti **Hotovo** uložíte zoznam skladieb.

Nastavenie Dolby efektu alebo Ekvalizéra LG

Môžete aktivovať Dolby efekt alebo Ekvalizér LG.

- 1 Stlačte položku **Ponuka** a vyberte možnosť **Multimédiá** a potom **MP3 prehrávač**.
- 2 Vyberte položku **Nastavenia**, potom zvolte možnosť **Zvukový efekt**.
- 3 Vyberte možnosť **DOLBY MOBILE** alebo **Ekvalizér LG**.

Fotoaparát

Rýchle fotografovanie

- 1 Zvolte položku **Ponuka** a vyberte možnosť **Multimédiá**. Zvolením možnosti **Fotoaparát** otvoríte hľadáčik.
- 2 Držte telefón a nasmerujte objektív smerom k objektu, ktorý fotografujete.
- 3 Nasmerujte telefón tak, aby ste videli predmet, ktorý fotografujete.
- 4 Fotografiu urobíte stlačením stredného tlačidla.

Videokamera

Rýchle snímanie videa

- 1 Na obrazovke pohotovostného režimu zvolte položku **Ponuka** a

- vyberte možnosť **Multimédiá**.
- 2 Zvoľte možnosť **Videokamera**.
 - 3 Nasmerujte objektív fotoaparátu na objekt snímania videa.
 - 4 Stlačením **stredného tlačidla** spustíte nahrávanie.
 - 5 V ľavom dolnom rohu hľadáča sa objaví nápis REC a časomera ukazuje trvanie videa.
 - 6 Ak chcete nahrávanie zastaviť, vyberte možnosť **Zastaviť**.

FM rádio

Používanie FM rádia


Telefón LG GM205 má zabudovanú funkciu FM rádio, takže si môžete naladiť svoje obľúbené stanice a počúvať ich kdekoľvek.

Počúvanie rádia

- 1 Stlačte položku **Ponuka** a vyberte možnosť **Multimédiá** a potom **FM rádio**.
- 2 Vyberte číslo kanála stanice, ktorú chcete počúvať.

Nahrávanie rádia

- 1 Počas počúvania rádia stlačte stredné tlačidlo.
- 2 Na telefóne sa zobrazí nahrávací čas. Ak chcete zastaviť nahrávanie, stlačte

 . Po dokončení nahrávania sa nahraný obsah uloží do priečinka **Moje súbory** ako súbor MP3.

- 3 Po dokončení nahrávania zvoľte položku **Volba** a potom si vyberte spomedzi možností **Odstrániť**, **Nastaviť ako** alebo **Album**.

Poznámka: Ak budete v oblasti so zlým rozhlasovým príjmom, môžete mať ťažkosti s počúvaním rádia. Preto odporúčame, aby ste ušný mikrofón zapojili do konektora súpravy handsfree pre počúvanie rádia a zachovanie dobrého rozhlasového príjmu.

Hlasový záznamník

Na nahrávanie zvukových poznámok alebo iných zvukov použijete **Hlasový záznamník** .

Moje súbory

Do pamäte telefónu môžete uložiť akékoľvek multimediálne súbory, aby ste mali jednoduchý prístup ku všetkým obrázkom, zvukom, videám, iným súborom a hrám. Súbory možno ukladať aj na pamäťovú kartu. Výhodou používania pamäťovej karty je to, že tak môžete uvoľniť miesto v pamäti telefónu. Všetky multimediálne súbory sa uložia do priečinka **Moje súbory**.

Stlačením položky **Ponuka** a následným výberom možnosti **Moje súbory** otvoríte zoznam priečinkov.

Obrázky

Obrázky obsahujú priečinkov predvolených obrázkov v telefóne, obrázkov, ktoré ste prevzali, a obrázkov nasnímaných fotoaparátom telefónu.

Zvuky

Priečinkov Zvuky obsahuje predvolené zvuky, vaše hlasové záznamy a zvukové súbory, ktoré ste prevzali. Na tomto mieste môžete organizovať, odosielať alebo nastavovať zvuky ako vyzváňacie tóny.

Videá

Priečinkov Videá zobrazuje zoznam prevzatých videí a videí nahraných na telefón.

Iné

V ponuke Iné môžete zobraziť súbory, ktoré nie sú uložené v priečinku Obrázky, Zvuky alebo Videá.

Hry a aplikácie

Telefón GM205 obsahuje vopred nainštalované hry, ktoré vám umožnia zabaviť sa vo voľnom čase. Ak do

telefónu stiahnete nejaké ďalšie hry alebo aplikácie, uložia sa do tohto priečinka.

Organizér / Nástroje

Používanie kalendára

Po vstupe do tohto menu sa zobrazí kalendár. Na aktuálnom dátume sa nachádza štvorcový kurzor. Kurzor môžete premiestniť na iný dátum pomocou navigačných tlačidiel.

Pridávanie poznámok

Sem si môžete zapísať svoje vlastné poznámky.

Pridanie položky do zoznamu úloh

Môžete zobraziť, upraviť a pridať úlohu do zoznamu.

Nastavenie budíka

Môžete nastaviť až 5 budíkov, ktoré sa spustia v stanovených časoch.

Používanie kalkulačky

Kalkulačka poskytuje základné aritmetické funkcie: sčítanie, odpočítanie, násobenie a delenie.

Používanie stopiek

Táto možnosť vám umožňuje využívať funkciu stopiek.

Prevod jednotiek

Funkcia slúži na prevod medzi požadovanými jednotkami.

Pridávanie mesta do svetového času

Do zoznamu svetových časov môžete pridať požadované mesto. Tu môžete skontrolovať aj aktuálny čas Greenwich Mean Time (GMT) a čas hlavných miest po celom svete.

Prehľadač

Otvorenie prehľadača

V nastaveniach prehľadača môžete spustiť prehliadač WAP a otvoriť domovskú stránku aktivovaného profilu. Umožňuje tiež manuálne zadať adresu URL a otvoriť príslušnú stránku WAP.

- 1 Stlačte položku **Ponuka** a vyberte možnosť **Prehľadač**.
- 2 Ak chcete priamo prejsť na domovskú stránku prehliadača, vyberte **Domov**. Alebo zvolte **Vložte adresu** a napíšte požadovanú adresu URL.

Používanie služby Yahoo!

Pomocou tejto funkcie máte ľahký prístup k internetovej službe Yahoo!.

Pripojenie

Zmena nastavení možnosti pripojenia

Nastavenia možností pripojenia sú už dané vopred sieťovým operátorom, takže svoj nový telefón môžete využívať hneď po jeho zapnutí. Ak chcete niektoré nastavenie zmeniť, použite túto ponuku.

V tomto menu môžete konfigurovať nastavenia siete a profily prístupu k dátam.

- **Bluetooth** - nastavte telefón GM205 pre použitie rozhrania Bluetooth®. Môžete prispôbiť viditeľnosť ostatným zariadeniam alebo prehľadávať zariadenia, s ktorými je telefón spárovaný.
- **Sieť** - telefón GM205 sa automaticky pripojí k uprednostňovanej sieti. Ak chcete tieto nastavenia zmeniť, použite toto menu. Pomocou tohto menu možno tiež pridať nové prístupové body.
- **Pripojenie USB** - vyberte možnosť **Dátová služba** a synchronizujte telefón GM205 pomocou softvéru LG PC Suite, ktorý umožňuje kopírovanie súborov z telefónu. Ak je vložená pamäťová karta, vyberte možnosť

Mass storage a môžete telefón používať rovnakým spôsobom ako USB kľúč. Pripojte ho k počítaču a myšou presuňte súbory do priečinka vymeniteľného zariadenia GM205.

Poznámka: Ak chcete používať funkciu Mass storage, musíte do telefónu vložiť externú pamäťovú kartu.

Zmena nastavení Bluetooth

1 Stlačte **Ponuka** a zvolte **Pripojenie**. Vyberte **Bluetooth**.

2 Vyberte **Nastavenia rozhrania Bluetooth**. Zmeňte:

- **Moja viditeľnosť** - vyberte spomedzi možností **Zobraziť** alebo **Skryť** svoje zariadenie pred ostatnými.
- **Moje meno** - zadajte meno pre svoj telefón LG GM205.
- **Moja adresa** - zobrazí adresu Bluetooth.

Párovanie s inými zariadeniami s funkciou Bluetooth

Pri párovaní telefónu GM205 s iným zariadením môžete nastaviť heslo kvôli zabezpečenému pripojeniu. Znamená to, že párovanie bude bezpečnejšie.

1 Skontrolujte, či je Bluetooth **Zap.** a **Viditeľný**. Viditeľnosť môžete zmeniť v ponuke **Nastavenia rozhrania Bluetooth** zvolením položky **Moja**

viditeľnosť, a následným výberom možnosti **Zobraziť**.

2 V ponuke **Bluetooth** vyberte **Zoznam zariadení** a zvolte možnosť **Nové**.

3 Telefón GM205 vyhľadá zariadenia. Po dokončení vyhľadávania sa na obrazovke objavia možnosti **Párovať** a **Obnoviť**.

4 Vyberte zariadenie, s ktorým chcete párovať, zvolte možnosť **Párovať** a zadajte heslo. Potom stlačte tlačidlo OK.

5 Telefón sa pripojí k príslušnému zariadeniu, na ktorom treba zadať rovnaké heslo.

6 Pripojenie cez Bluetooth chránené heslom je teraz pripravené.

Profily

Prispôbenie profilov

Nastavenie každého profilu možno prispôbiť.

- 1 Stlačte položku **Ponuka** a vyberte možnosť **Profily**.
- 2 Vyberte požadovaný profil a zvolte **Prispôbiť**.
- 3 Pre profily **Tichý** a **Len vibrovanie** môžete aktivovať len vibrovanie.

Chytrý profil

Môžete si vybrať vhodnú úroveň hlasitosti v závislosti od súčasného okolia.

- 1 Stlačte položku **Ponuka** a vyberte možnosť **Profily**.
- 2 Vyberte možnosť **Normálny** alebo **Hlasný**. Túto funkciu môžete používať iba s možnosťami Normálny a Hlasný.
- 3 Vyberte možnosť **Chytrý profil**.
- 4 Telefón vám odporučí vhodnú úroveň hlasitosti v závislosti od okolitej hladiny hluku.

Nastavenia

Zmena dátumu a času

Môžete nastaviť funkcie týkajúce sa dátumu a času.

Zmena jazyka

Môžete zmeniť jazyk zobrazeného textu na telefóne. Táto zmena tiež ovplyvní jazyk režimu zadávania.

Zmena nastavení displeja

Môžete zmeniť nastavenia displeja telefónu.

Zmena nastavení skratiek

Môžete zmeniť skratky priradené 4 navigačným tlačidlám.

Zmena nastavení zabezpečenia

Zmenou nastavení zabezpečenia môžete ochrániť telefón GM205 aj dôležité údaje, ktoré sú v ňom uložené.

- **Požiadavka na kód PIN** - vyberte, či bude pri zapnutí telefónu požadované zadanie kódu PIN.
- **Automatické blokovanie tlačidiel** - automatické uzamknutie klávesnice na pohotovostnej obrazovke za účelom deaktivácie tlačidiel.
- **Uzamknutie telefónu** - vyberte bezpečnostný kód uzamknutia telefónu: **Ak je zapnutý, Pri výmene SIM karty alebo Okamžite**.
- **Zmeniť kódy** - môžete zmeniť Bezp. kód, Kód PIN alebo Kód PIN2.

Používanie režimu počas letu

Táto funkcia umožňuje zapnúť (Zap.) alebo vypnúť (Vyp.) režim počas letu. Ak je Režim počas letu nastavený na Zap., nebude možné uskutočňovať hovory, pripojiť sa k internetu ani odosielať správy.

Úspora energie

Vyberte, či chcete nastavenia úspory energie nastaviť na možnosť Zap. alebo Vyp.

Vynulovanie telefónu

Na vynulovanie všetkých nastavení na ich výrobné hodnoty použijete možnosť Reset. Na aktiváciu tejto funkcie potrebujete bezpečnostný kód.

Zobrazenie stavu pamäte

Môžete použiť správcu pamäte na stanovenie spôsobu použitia každej pamäťovej karty a zobrazenia dostupného miesta: Spoločná, Vyhradená, SIM karta a Externá pamäť.

Pokyny na bezpečné a účinné používanie

Prečítajte si nasledujúce jednoduché pokyny. Nedodržovanie tohto návodu môže byť nebezpečné alebo protizákonné.

Vystavenie účinkom rádiovfrekvenčnej energie

Vystavenie účinkom rádiových vln a špecifická rýchlosť pohltienia (SAR)

Tento model mobilného telefónu GM205 bol skonštruovaný tak, aby spĺňal platné bezpečnostné požiadavky týkajúce sa vystavenia účinkom rádiových vln. Tieto požiadavky sú založené na vedeckých záveroch vrátane bezpečnostných limitov zabezpečujúcich bezpečnosť všetkých osôb bez ohľadu na ich vek a zdravie.

- Expozičné normy pre mobilné telefóny používajú mernú jednotku, ktorá je známa ako špecifická rýchlosť pohltienia (Specific Absorption Rate - SAR). Merania SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách so zariadením, ktoré vysiela na maximálnej certifikovanej úrovni výkonu vo všetkých testovaných

frekvenčných pásmach.

- Hoci sa hodnoty SAR jednotlivých modelov telefónov LG môžu odlišovať, všetky sú v súlade s príslušnými smernicami na expozíciu VF žiarením.
- Limit SAR pre mobilné zariadenia používané verejnosťou je 2 watt na kilogram (W/kg), čo je priemerná hodnota na 10 gramov telesného tkaniva.
- Najvyššia hodnota SAR pre tento model telefónu na základe testovania DASY4 je 0,744 W/kg(10 g) pre použitie blízko ucha a 0,694 W/kg(10 g) pri nosení na tele.
- Informácia o hodnotách SAR pre obyvateľov v krajinách a oblastiach, ktoré prijali obmedzenie SAR odporúčané Inštitútom elektrických a elektronických inžinierov (IEEE) - limit SAR je priemerne 1,6 W/kg na 1 gram tkaniva.
- Tento prístroj spĺňa právne predpisy pre vydávanie neionizujúceho žiarenia, ak je používaný v normálnej polohe pri uchu alebo je umiestnený najmenej 1,5 cm od tela. Ak je prístroj umiestnený v

Pokyny pre bezpečné a účinné použitie (Pokračovanie)

obale, na spone na opasok alebo v držiaku na tele, nesmie takýto doplnok obsahovať kovové súčasti a mal by byť umiestnený aspoň 1,5 cm od tela. Nedodržanie týchto pokynov môže spôsobiť prekročenie príslušných limitov pre vydávanie neionizujúceho žiarenia.

Starostlivosť o telefón a jeho údržba

VÝSTRAHA

Používajte iba batérie, nabíjačky a príslušenstvo schválené pre tento konkrétny model telefónu. Používanie iných typov môže zrušiť oprávnenie na používanie alebo záruku, ktoré sú platné pre telefón, a môže byť nebezpečné.

- Nerozoberajte prístroj. Ak je potrebná oprava, zverte ju kvalifikovanému servisnému technikovi.
- Udržiavajte telefón vo väčšej vzdialenosti od elektrických zariadení, ako televízory, rádiá alebo osobné počítače.
- Nenechávajte telefón v blízkosti zdrojov tepla, ako radiátory alebo sporáky.
- Zabráňte pádu telefónu na zem.
- Nevystavujte prístroj mechanickým vibráciám ani nárazom.
- V priestoroch, kde to určujú osobitné predpisy, telefón vypnite. Telefón nepoužívajte napr. v nemocniciach, kde by mohol ovplyvniť citlivé zdravotnícke prístroje.
- Počas nabíjania nemanipulujte s telefónom vlhkými rukami. Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo vážnemu poškodeniu telefónu.
- Nenabíjajte telefón blízko horľavých materiálov, pretože telefón sa počas nabíjania zahrieva, čím vzniká riziko požiaru.
- Na čistenie povrchu prístroja používajte suchú tkaninu. Nepoužívajte rozpúšťadlá ako benzén, riedidlo alebo alkohol.
- Telefón nenabíjajte pokiaľ sa nachádza na textilnom zariadení bytu.
- Telefón nabíjajte v dobre vetranej miestnosti.
- Nevystavujte prístroj nadmernému dymu, ani prachu.

Pokyny pre bezpečné a účinné použitie (Pokračovanie)

- Nenechávajte telefón v blízkosti kreditných kariet alebo cestovných lístkov, lebo môže pôsobiť na informáciu na magnetických pásoch.
- Nedotýkajte sa displeja ostrými predmetmi, pretože môže dôjsť k poškodeniu telefónu.
- Nevystavujte telefón nadmernej vlhkosti.
- Príslušenstvo, napr. slúchadlá, používajte opatrne. Nedotýkajte sa antény, ak to nie je nevyhnutné.

Efektívna prevádzka telefónu

Elektronické zariadenia

- Mobilný telefón nepoužívajte v blízkosti lekárskeho prístroja bez toho, aby ste si vyžiadali povolenie. Neumiestňujte telefón do blízkosti kardiostimulátorov, t.j. do náprsného vrečka.
- Mobilné telefóny môžu rušiť aj niektoré načúvacie aparáty.
- Rušenie menšieho rozsahu môže ovplyvňovať TV prijímače, rádiá, počítače atď.

Bezpečnosť na ceste

Preštudujte si zákony a pravidlá o

používaní mobilných telefónov v krajine, kde šoférujete.

- Nepoužívajte pri šoférovaní telefón, ktorý sa drží v ruke.
- Venujte šoférovaniu plnú pozornosť.
- Ak je to možné, použite súpravu na telefonovanie bez pomoci rúk (handsfree).
- Opustite vozovku a zaparkujte, ak potrebujete volať alebo prijať hovor, ak to vyžadujú jazdné podmienky.
- Vysokofrekvenčná energia môže ovplyvniť niektoré elektronické systémy v motorovom vozidle, ako napríklad stereo súpravu či bezpečnostný systém.
- Ak máte vozidlo vybavené airbagom, neobmedzujte ho nainštalovaným alebo prenosným bezdrôtovým zariadením. Mohlo by dôjsť k zlyhaniu airbagu alebo vážnemu poraneniu v dôsledku jeho nesprávnej funkcie.
- Ak počúvate hudbu, keď ste vonku, nezabudnite mať hlasitosť nastavenú na primeranú úroveň tak, aby ste vedeli o okolitých zvukoch. Toto je obzvlášť dôležité v blízkosti ciest.

Pokyny pre bezpečné a účinné použitie (Pokračovanie)

Ochrana pred poškodením sluchu

Ak ste dlhšie vystavení hlasitým zvukom, môže to poškodiť váš sluch. Preto vám odporúčame, aby ste svoj telefón nezapínali ani nevypínali v blízkosti svojich uší. Odporúčame vám tiež, aby ste hlasitosť hudby a hovorov nastavili na rozumnú úroveň.

Výbušné prostredie

Nepoužívajte telefón na miestach, kde sa odpaľujú nálože (v kameňolome). Dodržiavajte obmedzenia a riadte sa pravidlami a predpismi.

Prostredie s rizikom výbuchu

- Nepoužívajte telefón na čerpacích staniách.
- Nepoužívajte telefón v blízkosti skladov paliva alebo chemických látok.
- Neprevádzajte a neskladujte horľavé plyny, kvapaliny alebo výbušné materiály v rovnakom priestore vozidla ako mobilný telefón a jeho príslušenstvo.

V lietadlách

Bezdrôtové zariadenia môžu spôsobiť rušenie zariadení v lietadle.

- Pred vstupom do akéhokoľvek lietadla mobilný telefón vypnite.
- Bez povolenia posádky ho nepoužívajte.

Deti

Telefón odkladajte na bezpečné miesto mimo dosahu malých detí. Obsahuje malé časti, ktoré by po oddelení mohli spôsobiť udusenie.

Tiesňové volania

Tiesňové volania nemusia byť dostupné vo všetkých mobilných sieťach. Preto by ste pri tiesňových volaniach nemali byť nikdy závislí len od mobilného telefónu. Informujte sa u svojho miestneho poskytovateľa služieb.

Informácie o batérii a údržba

- Pred nabíjaním nie je potrebné batériu úplne vybiť. Na rozdiel od iných batériových systémov nemá batéria pribalená k prístroju žiadny pamäťový efekt, ktorý by mohol znížiť jej výkon.

Pokyny pre bezpečné a účinné použitie (Pokračovanie)

- Používajte len batérie a nabíjačky značky LG. Nabíjačky LG sú navrhnuté tak, aby maximalizovali životnosť batérie.
- Nerozoberajte a neskratujte batérie.
- Udržiavajte kovové kontakty batérie čisté.
- Vymeňte batériu, ak už neposkytuje prijateľný výkon. Životnosť batérie je až niekoľko stoviek nabíjajúcich cyklov.
- Ak ste batériu dlhší čas nepoužívali, nabite ju, aby ste maximalizovali jej použiteľnosť.
- Nevystavujte nabíjačku batérií priamemu slnečnému žiareniu, ani ju nepoužívajte v prostredí s vysokou vlhkosťou, napr. v kúpeľni.
- Nenechávajte batériu na horúcich alebo studených miestach, môže to zhoršiť jej výkon.
- V prípade výmeny batérie za nesprávny typ hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
- Použité batérie zlikvidujte podľa pokynov výrobcu. Ak je to možné, recyklujte ich. Nelikvidujte ich spolu s domovým odpadom.
- Ak je potrebná výmena batérie, zaneste ju do najbližšieho autorizovaného servisu alebo k predajcovi výrobkov spoločnosti LG Electronics.
- Po úplnom nabití telefónu vždy odpojte nabíjačku z elektrickej zásuvky, aby ste tak predišli zbytočnej spotrebe energie nabíjačkou.
- Skutočná životnosť batérie bude závisieť od konfigurácie siete, nastavení výrobku, spôsobu používania, batérie a okolitých podmienok.

Príslušenstvo

K mobilnému telefónu je k dispozícii rozličné príslušenstvo. Podrobnosti sú uvedené nižšie.

Nabíjačka



Dátový kábel

Pripojte a synchronizujte telefón GM205 s počítačom.



Batéria



Návod na používanie

Zistite viac o telefóne GM205.

Stereofónna slúchadlová súprava



Poznámka

- Používajte vždy originálne príslušenstvo LG. Porušenie tohto odporúčania môže viesť k neplatnosti záruky.
- Príslušenstvo sa môže líšiť v závislosti od oblasti, kde sa nachádzate. Ďalšie informácie získate u našej miestnej servisnej spoločnosti alebo obchodného zástupcu.

Technické údaje

Všeobecné

Názov výrobku: GM205

System: GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Teploty okolia

Max.: +55°C (vybíjanie)

+45°C (nabíjanie)

Min.: -10°C

„Práca na vývoji tohto telefónu, ktorú motivovala snaha o zlepšenie jeho funkcií, ovládateľnosti a použiteľnosti, mohla spôsobiť rozdiely medzi spôsobom jeho ovládania a pokynmi pre užívateľa uvedenými v tomto návode. Tieto prípadné rozdiely spôsobené zmenami softvéru, ktoré mohli byť vykonané aj na prianie vášho operátora, vám ochotne vysvetlí náš predajca či servisné stredisko. Tieto prípadné rozdiely spôsobené vývojovými zmenami softvéru mobilného telefónu, ktoré vykonal výrobca, nie sú nedostatkami výrobku v zmysle uplatnenia práv zodpovednosti za poruchy a nevzťahuje sa na ne poskytnutá záruka.“

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad band Terminal Equipment

Model Name

GM205

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1, EN 301 489-17 V1.3.2
EN 301 511 V9.0.2
EN 50360:2001, EN62209-1:2006
EN 60950-1:2001
EN 300 328 V1.7.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House-Churchfield Road - Walton-on-ThamesSurrey - KT12 2TD , United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

08. Feb. 2010

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Signature of representative

HOW TO USE QUICK REFERENCE GUIDE

Cut out Quick Reference Guide bound to this manual along the cutout line and fold as illustrated below.


How to cut

Cut out Quick Reference Guide along the cutout line. You can place a scale on the cutoff line and cut as illustrated below.

- Be careful not to cut yourself when using scissors.

How to fold

Fold Quick Reference Guide along the perforated line so that the cover faces upwards as illustrated below.

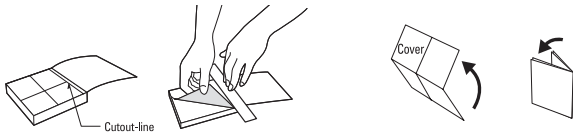



GM205

QUICK REFERENCE GUIDE

WELCOME AND THANK YOU FOR CHOOSING
LG MOBILE PHONE

For more details, please refer to the User Guide.

Parts of the phone



1. Main screen

2. Call key

3. End/Power key

4. Charger, cable slot

5. Volume key

6. Memory card slot

Your standby screen

From here you can access menu options, make a quick call and change your profile – as well as many other things.

The main menu

The main menu provides twelve menu options.

To open the menu:

1. Select Menu.
2. The main menu will appear on the screen.
3. Select menu you want to use.

MP3 player

Your LG GM205 has a built-in MP3 player so you can play all your favourite music.


- ▶ **All songs:** Contains all of the songs you have on your phone.
- ▶ **My playlist:** Contains any playlists you have created as well as On the go, Recent songs and Favourite songs.
- ▶ **Settings:** Adjust your music settings.

Playing a song

1. Press **Menu** and select **Multimedia**, then choose **MP3 player**.
2. Choose **All songs** then select the song you want to play.
3. Select **||** to pause the song.
4. Select **▶▶** to skip to the next song.
5. Select **◀◀** to skip to the previous song.
6. Select **⏏** to stop the music and return to the MP3 player menu.

Camera

Using the camera module built in your phone, you can take pictures or record videos. Additionally, you can send photos to other people and select photos as wallpaper.


Tip: When using the camera, power consumption increases.
If  icon appears on the wallpaper, indicating low battery, recharge the battery before use.

Taking a quick photo

1. Select **Menu**, and select **Multimedia**. Select **Camera** to open the viewfinder.
2. Holding the phone and, point the lens towards the subject of the photo.
3. Position the phone so you can see the subject of your photo.
4. Press **Center** key to take a photo.

Video camera

Shooting a quick video

1. In standby screen, select **Menu** and select **Multimedia**.
2. Choose **Video camera**.
3. Point the camera lens towards the subject of the video.
4. Press  to start recording.
5. **Rec** will appear in the bottom left corner of the viewfinder and a timer will show the length of your video.
6. Select **Stop** to stop recording.

Voice recorder

Using the voice recorder

Use your **Voice recorder** to record voice memos or other sounds.

Recording your voice memo

1. Press **Menu** and select **Multimedia**, then choose **Voice recorder**.
2. Press **Center** key to begin recording.
3. Select **Stop**.

Browser

Accessing the browser

You can launch the wap browser and access the homepage of the activated profile on browser settings. You can also manually enter an URL address and access the associated wap page.

1. Press **Menu** and select **Browser**.
2. To access the browser homepage directly, select **Home**.
Alternately, select **Enter address** and type in your desired URL.

FM radio

You can search radio stations and enjoy listening to the radio.

Note: If you stay in an area with bad radio reception, you may find difficulty in listening to the Radio. So, we recommend you insert Ear-mic into Handsfree connector in order to listen to the Radio and keep the good radio reception.

Searching for stations

You can tune into radio stations with your phone by searching for them either manually or automatically. These stations will then be saved to specific channel numbers so you don't have to keep re-tuning. You can save up to 48 channels in your phone.

Recording the Radio

1. Press center key during listening to the Radio.
2. The recording time is displayed on your phone. If you want to stop the recording, press . If recording is done, the recorded contents will be saved in My stuff as mp3 file.
3. When the recording is done, select **Option** and then choose from **Delete**, **Set as**, or **Album**.

Games and Apps

Your GM205 comes with preloaded games to keep you amused when you have time to spare. If you choose to download any additional games or applications they will be saved into this folder.





Zlatý Anděl-Nádražní 23, 151 34 Praha , zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u
Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 95475 , IČ:27089762 , DIČ: CZ27089762

ZÁRUČNÍ LIST

MOBILNÍ TELEFONY

MODEL:	
VÝROBNÍ ČÍSLO:	
SÉRIOVÉ ČÍSLO / SN:	
DATUM PRODEJE:	
RAZÍTKO A PODPIS PRODEJCE:	

CZ



LG Electronics CZ

Zlatý Anděl-Nádražní 23, 151 34 Praha , zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 95475 , IČ:27089762 , DIČ: CZ27089762

Výrobek byl před odesláním přezkoušen a výrobce je zodpovědný za jeho vlastnosti stanovené normou. Za předpokladu, že výrobek bude umístěn, zapojen a používán v souladu s pokyny uvedenými v návodu na obsluhu, poskytuje se spotřebiteli záruka podle § 620 Občanského zákoníku. Záruční oprava bude realizována prostřednictvím autorizovaných servisních středisek společnosti LG Electronics .

Spotřebitel ztrácí oprávnění na záruku v těchto případech:

- Nefunkčnost způsobená chybnou instalací
- Používání přístroje v rozporu s návodem na obsluhu
- Neodborným nebo neoprávněným zásahem
- Závady způsobené používáním nebo skladováním výrobku ve vlhkém , prašném nebo jinak nevhodném prostředí
- Při přímém kontaktu s kapalinou
- Mechanické poškození
- Závady způsobené používáním jiného než doporučeného příslušenství
- Bylo manipulováno s výrobním číslem přístroje, resp. je nečitelné
- Poškození vzniklé používáním přístroje či jeho opotřebením
- Živelné pohromy

Seznam servisních středisek pro produkty společnosti LGE najdete na :
www.lge.cz

V případě, že potřebujete poradit, kontaktujte naši infolinku :
810 555 810

ZÁZNAMY O OPRAVÁCH

1.ČÍSLO ZAKÁZKY:		Razítko a podpis:
DATUM PŘÍJMU:		
UKONČENÍ OPRAVY:		
SERVISNÍ ÚKON:		
2.ČÍSLO ZAKÁZKY:		Razítko a podpis:
DATUM PŘÍJMU:		
UKONČENÍ OPRAVY:		
SERVISNÍ ÚKON:		
3.ČÍSLO ZAKÁZKY:		Razítko a podpis:
DATUM PŘÍJMU:		
UKONČENÍ OPRAVY:		
SERVISNÍ ÚKON:		
4.ČÍSLO ZAKÁZKY:		Razítko a podpis:
DATUM PŘÍJMU:		
UKONČENÍ OPRAVY:		
SERVISNÍ ÚKON:		



LG Electronics CZ

Zlatý Anděl-Nádražní 23, 151 34 Praha , zapísaná v obchodnom registry vedenom
Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 95475 , IČ:27089762 , DIČ: CZ27089762

ZÁRUČNÝ LIST

MOBILNÉ TELEFÓNY

MODEL:	
VÝROBNÉ ČÍSLO:	
SÉRIOVÉ ČÍSLO / SN:	
DÁTUM PREDAJA:	
PEČIATKA A PODPIS PREDAJCU:	

SK



Zlatý Anděl-Nádražní 23, 151 34 Praha , zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 95475 , IČ:27089762 , DIČ: CZ27089762

Záručné podmienky:

Výrobok bol pred odoslaním preskúšaný a výrobca je zodpovedný za jeho vlastnosti stanovené normou .Za predpokladu, že výrobok bude umiestnený, zapojený a používaný v súlade s pokynmi uvedenými v návode na obsluhu, poskytujú sa spotrebiteľovi záruka podľa § 620 Občianskeho zákonníka. Záručná oprava bude realizovaná prostredníctvom autorizovaných servisných stredísk spoločnosti LG Electronics .

Spotrebiteľ stráca oprávnenie na záruku v týchto prípadoch:

- Nefunkčnosť spôsobená chybnou inštaláciou
- Používaním prístroja v rozpore s návodom na obsluhu
- Neodborným alebo neoprávneným zásahom
- Závady spôsobené používaním ,alebo skladovným výrobku vo vlhkom ,prašnom ,alebo inak nevhodnom prostredí
- Pri priamom kontakte s kvapalinou
- Mechanické poškodenie
- Závady spôsobené používaním iného ako doporučeného príslušenstva
- Bolo manipulované s výrobným číslom prístroja ,resp je nečitateľné
- Poškodenie vzniknuté používaním prístroja či jeho opotrebovaním
- Živelné pohromy

Zoznam servisných stredísk pre produkty spoločnosti LGE nájdete na :
www.lge.sk

Potrebuje poradit', kontaktujte našu infolinku :
0850 111 154

ZÁZNAMY O OPRAVÁCH

1.ČÍSLO ZAKÁZKY:		Pečiatka a podpis
DÁTUM PRÍJMU:		
UKONČENIE OPRAVY:		
SERVISNÝ ÚKON:		
2.ČÍSLO ZAKÁZKY:		Pečiatka a podpis
DÁTUM PRÍJMU:		
UKONČENIE OPRAVY:		
SERVISNÝ ÚKON:		
3.ČÍSLO ZAKÁZKY:		Pečiatka a podpis
DÁTUM PRÍJMU:		
UKONČENIE OPRAVY:		
SERVISNÝ ÚKON:		
4.ČÍSLO ZAKÁZKY:		Pečiatka a podpis
DÁTUM PRÍJMU:		
UKONČENIE OPRAVY:		
SERVISNÝ ÚKON:		

