



DEUTSCH
FRANÇAIS
ITALIANO
ENGLISH

Allgemeine Anfragen

<LG Informationscenter für Kunden>

Service Hotline Österreich: **0810 144 131** (zum Ortstarif)

Service Hotline Schweiz: **0848 543 543** (zum Ortstarif)

* Vergewissern Sie sich, dass diese Rufnummer korrekt ist, bevor Sie anrufen.

Informations générales

<Centre d'information clientèle LG>

Austriche: **0810 144 131**

Suisse: **0848 543 543**

* Avant d'appeler, vérifiez que le numéro est correct.

Informazioni generiche

<LG Customer Information Center>

Austria: **0810 144 131**

Svizzera: **0848 543 543**

* Verificare che il numero sia corretto prima di effettuare la chiamata.

General Inquiries

<LG Customer Information Center>

Austria: **0810 144 131**

Switzerland: **0848 543 543**

* Make sure the number is correct before making a call.

GM205

Der Inhalt dieses Handbuchs kann je nach Modell oder Software des Mobiltelefons oder nach Dienstanbieter variieren.



CE0168



P/N : MMBB0334464 (1.0)

Bluetooth QD ID B015111

GM205 Benutzerhandbuch - Deutsch

Diese Anleitung hilft Ihnen, die Bedienung Ihres neuen Mobiltelefons besser zu verstehen. Darin werden die Funktionen des Telefons erläutert.

Der Inhalt dieses Handbuchs kann je nach Modell oder Software des Mobiltelefons oder nach Dienstanbieter variieren.



Entsorgung Ihres Altgeräts

- 1 Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfalleimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC.
- 2 Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll in staatlichen oder kommunalen Sammelanlagen und entsprechend den geltenden Vorschriften entsorgt werden.
- 3 Durch eine vorschriftsmäßige Entsorgung von Altgeräten können schädliche Auswirkungen auf Mensch und Umwelt vermieden werden.
- 4 Genauere Informationen zur Entsorgung von Altgeräten erhalten Sie bei den lokalen Behörden, der Entsorgungseinrichtung oder dem Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.



Ihr neues Mobiltelefon



Einsetzen der Speicherkarte

Heben Sie die Abdeckung der Speicherkarte ab, und legen Sie eine microSD-Speicherkarte mit den goldfarbenen Kontakten nach unten ein. Schließen Sie die Abdeckung der Speicherkarte, so dass sie einrastet.

Um die Speicherkarte zu entfernen, drücken Sie vorsichtig darauf, wie in der folgenden Abbildung dargestellt.



HINWEIS: Die Speicherkarte ist als optionales Zubehör erhältlich.
Das GM205 unterstützt microSD Speicherkarten bis zu einer Größe von 2GB.

Formatieren der Speicherkarte

Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Einstellungen**.

Wählen Sie **Speicherstatus**, dann **Speicherkarte** aus, und drücken Sie **Formatieren**.

WARNUNG: Wenn Sie die Speicherkarte formatieren, wird der gesamte Inhalt gelöscht. Wenn die Daten auf der Speicherkarte nicht verloren gehen sollen, sichern Sie sie zuvor.

Einsetzen der SIM-Karte und Aufladen des Akkus


Einsetzen der SIM-Karte

Wenn Sie sich bei einem Mobilfunkanbieter anmelden, erhalten Sie eine Plug-in-SIM-Karte, auf der Ihre Teilnehmerdaten gespeichert sind, z. B. Ihre PIN, verfügbare optionale Dienste und vieles mehr.

Wichtig! › Die Plug-in-SIM-Karte und ihre Kontakte können durch Kratzer oder Biegen leicht beschädigt werden. Gehen Sie daher beim Einsetzen und Entfernen der Karte vorsichtig vor. Bewahren Sie alle SIM-Karten außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf.

Abbildungen

- 1 Akkuabdeckung öffnen
- 2 Akku entnehmen
- 3 SIM einsetzen
- 4 Akkuabdeckung schließen
- 5 Akku aufladen

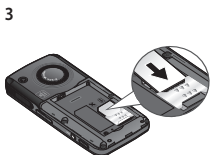

WARNUNG: Entfernen Sie den Akku nicht, während das Telefon eingeschaltet ist. Dies könnte Schäden am Telefon zur Folge haben.

Menü-Übersicht



Spiele & mehr

- 1 Spiele
- 2 Anwendungen
- 3 Profile



Anrufliste

- 1 Alle Anrufe
- 2 Entgangene
- 3 Ausgehende
- 4 Eingehende
- 5 Anrufdauer
- 6 Gebühren
- 7 GPRS



Organizer

- 1 Kalender
- 2 Notizen
- 3 Aufgaben



Multimedia

- 1 MP3-Player
- 2 Kamera
- 3 Videokamera
- 4 Radio
- 5 Sprachaufnahme



Nachrichten

- 1 Nachricht verfassen
- 2 Eingang
- 3 Entwürfe
- 4 Ausgang
- 5 Gesendet
- 6 Mobilbox anrufen
- 7 Infodienst
- 8 Vorlagen
- 9 Einstellungen



Eigene Dateien

- 1 Bilder
- 2 Sounds
- 3 Videos
- 4 Andere
- 5 Speicherkarte



Profile

- 1 Standard
- 2 Lautlos
- 3 Nur vibrieren
- 4 Outdoor
- 5 Headset



Kontakte

- 1 Suche
- 2 Neu hinzufügen
- 3 Kurzwahl
- 4 Anrufergruppen
- 5 Alle kopieren
- 6 Alle löschen
- 7 Einstellungen
- 8 Information



Extras

- 1 Wecker
- 2 Taschenrechner
- 3 Stoppuhr
- 4 Umrechner
- 5 Weltzeit



Browser

- 1 Start
- 2 Yahoo!
- 3 Lesezeichen
- 4 Adresse eingeben
- 5 Verlauf
- 6 Gespeicherte Seiten
- 7 Einstellungen
- 8 Informationen



Verbindungen

- 1 Bluetooth
- 2 Netz
- 3 USB-Verbindung





Einstellungen

- 1 Datum & Zeit
- 2 Sprachen
- 3 Display
- 4 Shortcuts
- 5 Anruf
- 6 Sicherheit
- 7 Flugmodus
- 8 Energiesparmodus
- 9 Zurücksetzen
- 0 Speicherstatus


Anrufe

Einen Sprachanruf tätigen


- 1 Geben Sie die Nummer auf dem Tastenfeld ein. Um eine Ziffer zu löschen, wählen Sie **Löschen**.
- 2 Um den Anruf einzuleiten, drücken Sie .
- 3 Um einen Anruf zu beenden, drücken Sie .

TIPP! Halten Sie zur Eingabe von „+“ für internationale Anrufe die Taste 0 gedrückt.


Mithilfe des Kontaktverzeichnisses anrufen

- 1 Wählen Sie auf dem Standby-Bildschirm **Kontakte** aus.
- 2 Geben Sie den ersten Buchstaben des Kontakts ein, den Sie anrufen möchten. Drücken Sie beispielsweise für Büro zweimal die 2, um den ersten Buchstaben „B“ auszuwählen.
- 3 Wählen Sie **Opt.** und **Anrufen**, oder drücken Sie , um den Anruf einzuleiten.

Annehmen oder Abweisen eines Sprachanrufs

Wenn das Mobiltelefon klingelt, drücken Sie **OK** oder , um den Anruf entgegenzunehmen.

Wählen Sie einfach **Lautlos**, um das Telefon während des Klingelns auf stumm zu schalten. Das ist hilfreich, wenn Sie vergessen haben, Ihr Profil vor einem Meeting auf 'Lautlos' zu schalten.

Drücken Sie , oder wählen Sie **Ablehnen**, um das eingehende Gespräch abzulehnen.

TIPP! Sie können die Einstellungen des Mobiltelefons ändern, um Anrufe auf verschiedene Arten anzunehmen. Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Einstellungen** und dann **Anruf**. Wählen Sie **Rufannahme** und dann **Beliebige Taste** oder **Annahmetaste**.

Speed Dialling [Kurzwahl]

Sie können häufig angerufenen Kontakten eine Kurzwahltaste zuweisen.

Anrufliste ansehen

Sie können die Liste der entgangenen, empfangenen und gewählten Anrufe überprüfen.

Ändern der Rufeinstellung

Sie können das entsprechende Anrufmenü einstellen. Berühren Sie **Menü**, und wählen Sie **Einstellungen** und dann **Anruf**.

- **Rufumleitung** - Wählen Sie, ob Ihre Anrufe umgeleitet werden sollen.

- **Anrufsperr**e - Wählen Sie aus, welche Anrufe Sie sperren möchten.
- **Rufnummernbeschränkung** - Wählen Sie eine Liste von Nummern aus, die von Ihrem Mobiltelefon aus angerufen werden können. Sie brauchen dazu einen PUK2-Code von Ihrem Netzanbieter. Von diesem Mobiltelefon können dann nur noch Nummern aus der Festwahlliste angerufen werden.
- **Rufannahme** - Wählen Sie, ob ein Anruf mit der Annahmetaste oder mit jeder beliebigen Taste angenommen wird.
- **Nummer übertragen** - Wählen Sie, ob Ihre Nummer angezeigt werden soll, wenn Sie jemanden anrufen. (Diese Option ist abhängig von Ihrem Mobilfunkanbieter).
- **Anklopfen** - Wählen Sie, ob Sie während eines Gesprächs über eingehende Anrufe benachrichtigt werden möchten. (Diese Option ist abhängig von Ihrem Mobilfunkanbieter).
- **Minutensignal** - Wählen Sie „Ein“, um während des Gesprächs jede Minute einen Signalton zu hören.
- **Autom. Wahlwiederholung** - Wählen Sie **Ein** oder **Aus**.
- **MFV-Töne senden** - Wählen Sie **Ein** oder **Aus**.

Kontakte

Kontakte suchen

- 1 Wählen Sie auf dem Standby-Bildschirm **Kontakte** aus.
- 2 Geben Sie den ersten Buchstaben des Kontakts ein, den Sie anrufen möchten.
- 3 Zum Blättern durch die Kontakte und deren verschiedene Nummern verwenden Sie die Navigationstasten.

Neuen Kontakt hinzufügen

- 1 Wählen Sie **Kontakte** und unter **Opt.** die Option **Neu hinzufügen**.
- 2 Wählen Sie, ob der neue Kontakt auf dem Telefon oder der SIM-Karte gespeichert werden soll.
- 3 Geben Sie alle verfügbaren Information in die Felder ein, und wählen Sie **Speichern**.

Einen Kontakt einer Gruppe hinzufügen

Sie können Ihre Kontakte in Gruppen zusammenfassen und so beispielsweise Ihre Arbeitskollegen und Familienmitglieder getrennt verwalten. Auf dem Telefon sind bereits eine Vielzahl von Gruppen eingerichtet, z. B. Familie, Freunde, Kollegen, VIP, Gruppe 1, Gruppe 2 und Gruppe 3.

Einem Kontakt ein Bild hinzufügen

Sie können die Anzeige eines Kontakts in Ihren Kontakten ändern, indem Sie ein Bild hinzufügen.

- 1 Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **Kontakte** und anschließend **Einstellungen**.
- 2 Wählen Sie **Optionen anzeigen** und anschließend **Mit Bildern**.
- 3 Kehren Sie zu den Kontakten zurück, und wählen Sie den Kontakt aus, dem Sie ein Foto hinzufügen möchten.
- 4 Wählen Sie **Opt.** und anschließend **Bearbeiten**.
- 5 Blättern Sie nach unten zum Bereich **Bild**. Wählen Sie **Opt.** und anschließend **Kein Bild, Bilder** oder **Neues Bild**. Wenn Sie **Bilder** wählen, können Sie ein Bild aus dem Telefonspeicher auswählen. Wenn Sie **Neues Bild** wählen, öffnet sich der Sucher der Kamera, und Sie können ein Foto von Ihrem Kontakt aufnehmen.
- 6 Wählen Sie **Speichern**.

Nachrichten

Ihr GM205 verfügt über Funktionen für SMS, MMS sowie Push-Nachrichten.

Senden von Nachrichten

- 1 Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **Nachrichten** und anschließend **Nachricht verfassen**.
- 2 Wählen Sie **Nachricht**, um eine SMS oder MMS zu senden.
- 3 Eine neue leere Nachricht wird geöffnet. Im intuitiven und benutzerfreundlichen Nachrichten-Editor können Sie zwischen SMS- und MMS-Modus wechseln. Die Standardeinstellung des Nachrichten-Editors ist der SMS-Modus.
- 4 Geben Sie die Nachricht im T9-Modus oder dem manuellen ABC-Modus ein.
- 5 Wählen Sie **Opt.** und anschließend **Einfügen**, um eines der folgenden Elemente hinzuzufügen: Bild, Töne, Video, Symbol, Textvorlage, Emoticon, Name & Nummer, Neue Seite, Betreff oder Mehr (Kontakt/ Meine Visitenkarte/Terminplaner/ Notizen/Aufgaben).
- 6 Drücken Sie die mittlere Taste.
- 7 Geben Sie die Telefonnummer ein, oder drücken Sie **Opt.** und wählen Sie **Kontakte** oder **Aktuelle Liste**, um Ihre Kontaktliste zu öffnen.

Sie können mehrere Kontakte hinzufügen.

- 8 Wählen Sie **Opt.** und anschließend **Senden**.

Text eingeben

Mit Hilfe der Tastatur des Telefons können alphanumerische Zeichen eingegeben werden. Das Telefon bietet die folgenden **Texteingabemethoden**: T9-Modus, manueller ABC-Modus und 123-Modus.

Hinweis: In einigen Feldern kann nur ein bestimmter Texteingabemodus verwendet werden, beispielsweise bei der Eingabe von Telefonnummern im Adressbuch.

T9-Modus

Der T9-Modus verwendet ein integriertes Wörterbuch, das auf die Tastensequenz der von Ihnen eingegebenen Wörter reagiert. Einfach die dem jeweiligen Buchstaben entsprechende Zifferntaste eingeben, und das Wörterbuch erkennt das Wort, sobald alle Buchstaben eingegeben sind.

ABC-Modus

Drücken Sie bei der Texteingabe die Taste, auf der der gewünschte Buchstabe steht, einmal oder mehrmals hintereinander, bis dieser Buchstabe angezeigt wird.

123-Modus

In diesem Modus geben Sie Zahlen durch einmaliges Drücken der entsprechenden Taste ein. Im Buchstabenmodus können Sie auch Zahlen eingeben, indem Sie die gewünschte Taste gedrückt halten.

Nachrichtenordner

Drücken Sie **Menü** und wählen Sie **Nachrichten**. Die im GM205 verwendete Ordnerstruktur ist einfach und übersichtlich.

Eingang - Alle eingehenden Nachrichten werden unter „Eingang“ abgelegt.

Entwürfe - Sie können Nachrichten speichern, die Sie aus Zeitmangel nicht fertig stellen konnten.

Ausgang - Hier werden Nachrichten während der Übertragung oder bei fehlgeschlagener Übertragung vorübergehend gespeichert.

Gesendet - Alle gesendeten Nachrichten werden im Ordner „Gesendet“ abgelegt.

Mobilbox anrufen - Hier können Sie auf Ihre Mailbox zugreifen (sofern Ihr Dienstanbieter diesen Dienst anbietet).

Infodienst - Hier werden alle vom Betreiber gesendeten Aktualisierungen und Infodienste abgelegt.

Vorlagen - Eine Liste nützlicher, vorgefertigter Nachrichten, die ein schnelles Antworten ermöglichen.

Multimedia

MP3-Player

Das GM205 verfügt über einen integrierten MP3-Player, mit dem Sie Ihre Lieblingstitel wiedergeben können.

Musiktitel abspielen

- 1 Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **Multimedia** und anschließend **MP3-Player**.
- 2 Wählen Sie **Alle Titel** und dann den Titel, den Sie wiedergeben möchten.
- 3 Wählen Sie **||**, um den Titel anzuhalten.
- 4 Wählen Sie **▶▶**, um zum nächsten Titel zu wechseln.
- 5 Wählen Sie **◀◀**, um zum vorherigen Titel zu wechseln.
- 6 Wählen Sie **Zurück**, um die Musik im Hintergrundmodus abzuspielen und zum Musikmenü zurückzukehren.

Eine Playlist erstellen

Wählen Sie Titel aus Ihrem Ordner **Alle Titel**, um eigene Playlists zu erstellen.

- 1 Drücken Sie **Menü** und wählen Sie **Multimedia**.
- 2 Wählen Sie **MP3-Player** und anschließend **Meine Playlist**.
- 3 Drücken Sie **Opt.** und wählen Sie **Neue Playlist** aus. Geben Sie dann einen Namen für die Playlist ein, und drücken Sie **Speichern**.
- 4 Der Ordner „Alle Titel“ wird angezeigt. Wählen Sie die Titel für Ihre Playlist aus, indem Sie zu den gewünschten Titeln blättern und auswählen.
- 5 Wählen Sie **Erledigt**, um die Playlist zu speichern.

Dolby-Effekt oder LG Equalizer aktivieren

Sie können Dolby-Effekt oder LG Equalizer aktivieren.

- 1 Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **Multimedia** und anschließend **MP3-Player**.
- 2 Wählen Sie **Einstellungen** und anschließend **Audio-Effekt**.
- 3 Wählen Sie **DOLBY MOBILE** oder **LG Equalizer**.

Kamera

Ein Foto machen

- 1 Wählen Sie **Menü** und anschließend **Multimedia**. Wählen Sie **Kamera**, um den Sucher zu öffnen.
- 2 Nehmen Sie das Telefon, und richten Sie die Linse auf das gewünschte Motiv.
- 3 Halten Sie das Mobiltelefon so, dass Sie das Motiv sehen können.
- 4 Drücken Sie die mittlere Taste, um ein Foto aufzunehmen.

Videokamera

Ein Video aufnehmen

- 1 Wählen Sie im Standby-Bildschirm **Menü** und anschließend **Multimedia**.
- 2 Wählen Sie **Videokamera**.
- 3 Richten Sie die Kameralinse auf das zu filmende Objekt.
- 4 Drücken Sie die mittlere Taste, um die Aufnahme zu starten.
- 5 In der linken unteren Ecke des Suchers wird das Symbol für die Aufnahme angezeigt. Ein Timer zeigt die Länge des Videos an.
- 6 Wählen Sie **Stopp**, um die Aufzeichnung zu beenden.

Radio


Radio verwenden

Ihr LG GM205 hat ein integriertes Radio. So können Sie jederzeit Ihren Liebblingssender hören, wenn Sie unterwegs sind.

Radio hören

- 1 Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **Multimedia** und anschließend **Radio**.
- 2 Wählen Sie die Kanalnummer des Radiosenders aus, den Sie hören möchten.

Radioaufnahmen

- 1 Drücken Sie während Sie Radio hören die mittlere Taste.
- 2 Die Aufnahmezeit wird auf dem Telefon angezeigt. Drücken Sie zum Beenden der Aufnahme . Nach der Aufnahme werden die aufgenommenen Inhalte als MP3-Dateien unter „Eigene Dateien“ gespeichert.
- 3 Wählen Sie nach der Aufnahme **Opt.** und anschließend **Löschen, Festlegen als** oder **Album**.

Hinweis: Wenn Sie sich in einem Gebiet mit schlechtem Radioempfang befinden, ist die Verwendung des Radios schwierig.

Wir empfehlen, die Kopfhörer anzuschließen, um weiterhin einen guten Radioempfang zu nutzen.

Sprachaufnahme

Über die Option **Sprachaufnahme** können Sie Sprachnotizen oder andere Sounds aufnehmen.

Eigene Dateien

Im Telefonspeicher können Sie jegliche Art von Multimediadatei speichern und haben so einfachen Zugriff auf alle Ihre Bilder, Töne, Videos, andere Dateien und Spiele. Sie können Ihre Dateien auch auf einer Speicherkarte speichern. Der Vorteil einer Speicherkarte ist, daß Sie mehr Speicherplatz in Ihrem Telefonspeicher haben. Alle Multimediadateien werden unter **Eigene Dateien** gespeichert. Drücken Sie **Menü** und wählen Sie **Eigene Dateien**, um auf eine Ordnerliste zuzugreifen.

Bilder

Der Ordner **Bilder** enthält einen Ordner mit Standardbildern, die auf Ihrem Telefon vorgespeichert sind, Bildern, die Sie heruntergeladen haben, und Bildern, die Sie mit der Kamera des Telefons aufgenommen haben.

Sounds

Der Ordner **Sounds** enthält die Standardtöne, Ihre Sprachaufnahmen sowie die Audiodateien, die Sie heruntergeladen haben. Hier können Sie Sounds verwalten, versenden oder als Ruftöne festlegen.

Videos

Der Ordner **Videos** enthält die auf Ihr Telefon heruntergeladenen Videos und Videos, die Sie mit Ihrem Mobiltelefon aufgenommen haben.

Andere

Im Menü **Andere** können Sie die Dateien anzeigen, die nicht in den Ordnern **Bilder**, **Sounds** oder **Videos** gespeichert werden.

Spiele & mehr

Das GM205 enthält einige vorinstallierte Spiele, mit denen Sie sich die Zeit vertreiben können. Wenn Sie weitere Spiele oder Anwendungen herunterladen, werden diese in diesem Ordner gespeichert.

Organizer/Extras

Kalender verwenden

Rufen Sie unter **Organizer** den **Kalender** auf. Das aktuelle Datum

wird durch den quadratischen Cursor markiert. Mit den Navigationstasten können Sie den Cursor auf ein anderes Datum verschieben.

Notiz hinzufügen

Sie können Ihre eigenen Notizen hinzufügen.

Aufgaben hinzufügen

Sie können Aufgaben anzeigen, bearbeiten und hinzufügen.

Wecker einstellen

Sie können bis zu 5 Alarmer definieren, durch die zur festgelegten Zeit ein Signal ertönt.

Taschenrechner

Mit dem Rechner können Sie die Grundrechenarten Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division durchführen.

Stoppuhr

Mit dieser Option können Sie die Stoppuhrfunktion ausführen.

Umrechner

Mit dieser Funktion können Sie Umrechnungen zwischen verschiedenen Maßeinheiten vornehmen.

Ort zur Weltzeituhr hinzufügen

Sie können der Städteliste der Weltzeituhr eine Stadt hinzufügen.

Sie können auch die Greenwich Mean Time (GMT) und die Uhrzeit in den wichtigsten Städten der Welt anzeigen.

Browser

Browserzugriff

Sie können den Browser starten und auf die Homepage des in den Browsereinstellungen aktivierten Profils zugreifen. Sie können URLs auch manuell eingeben und so auf die dazugehörige Seite zugreifen.

- 1 Drücken Sie **Menü** und wählen Sie **Browser**.
- 2 Wählen Sie **Start**, um direkt auf die Homepage des Browsers zuzugreifen. Oder wählen Sie **Adresse eingeben** und geben Sie die gewünschte URL ein.

Yahoo! verwenden

Mit dieser Funktionen können ganz einfach auf den Yahoo! Internetdienst zugreifen.

Verbindungen

Verbindungseinstellungen ändern

Die Verbindungseinstellungen wurden schon von Ihrem Netzbetreiber eingestellt, so dass Sie Ihr Mobiltelefon sofort in Gebrauch nehmen können.

Verwenden Sie dieses Menü zum

Ändern von Einstellungen.

Sie können in diesem Menü die Netzwerk-Einstellungen und die Profile für den Datenzugriff konfigurieren.

- **Bluetooth** - Richten Sie das GM205 für den Gebrauch von Bluetooth® ein. Sie können Ihre Anzeige an anderen Geräten anpassen oder die gekoppelten Geräte durchsuchen.
- **Netz** - Ihr GM205 verbindet Sie automatisch mit Ihrem bevorzugten Netz. Verwenden Sie dieses Menü, um Einstellungen zu ändern. Mit diesem Menü können Sie auch einen neuen Zugangspunkt hinzufügen.
- **USB-Verbindung** - Wählen Sie **Datendienste** und synchronisieren Sie Ihr GM205 mit der LG PC Suite Software, um Dateien von Ihrem Mobiltelefon zu kopieren. Wenn Sie eine Speicherkarte eingelegt haben, wählen Sie **Ext. Speicher**, um Ihr Telefon wie einen USB-Stick zu verwenden. Stellen Sie eine Verbindung zu Ihrem Computer her, und ziehen Sie die Dateien in den GM205 Ordner für Wechseldatenträger.

Hinweis: Die USB-Speicherfunktion kann nur genutzt werden, wenn eine Speicherkarte in Ihr Telefon eingesetzt ist.

Bluetooth-Einstellungen ändern

- 1 Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **Verbindungen** und anschließend **Bluetooth**.
- 2 Wählen Sie **Einstellungen**. Sie können folgende Einstellungen ändern:
 - **Mein Status** - Wählen Sie, ob Ihr Gerät für andere sichtbar sein oder vor ihnen verborgen werden soll.
 - **Mein Name** - Geben Sie einen Namen für das LG GM205 ein.
 - **Eigene Adresse** - Zeigen Sie Ihre Bluetooth-Adresse an.

Koppeln mit anderen Bluetooth-Geräten.

Durch Koppeln des GM205 mit einem anderen Gerät können Sie eine passwortgeschützte Verbindung herstellen. Das bedeutet, dass Ihre Koppelung sicher ist.

- 1 Prüfen Sie, ob Bluetooth aktiviert und sichtbar ist. Sie können Ihre Sichtbarkeit im Menü **Einstellungen** verändern, indem Sie **Mein Status** und **Allen anzeigen** auswählen.
- 2 Wählen Sie im Bluetooth-Menü **Gekoppelte Geräte** und anschließend **Neu**.

- 3 Das GM205 sucht nach Geräten.
Wenn die Suche beendet ist, wird **Koppeln** und **Aktualisieren** auf dem Bildschirm angezeigt.
- 4 Wählen Sie das Gerät, mit dem Sie das Telefon koppeln möchten, wählen Sie **Koppeln**, geben Sie den Passcode ein, und wählen Sie „OK“.
- 5 Ihr Mobiltelefon wird jetzt mit dem anderen Gerät verbunden, dort geben Sie dasselbe Passwort ein.
- 6 Die durch Passcode geschützte Bluetooth-Verbindung steht jetzt zur Verwendung bereit.

Profile

Profile anpassen

Sie können die einzelnen Profileinstellungen bearbeiten.

- 1 Drücken Sie **Menü** und wählen Sie **Profile**.
- 2 Wählen Sie das gewünschte Profil, und wählen Sie **Anpassen**.
- 3 Die Profile **Lautlos** und **Nur vibrieren** können Sie nur aktivieren.

Smart-Profil erstellen

Sie können die Lautstärke Ihrer aktuellen Umgebung anpassen.

- 1 Drücken Sie **Menü** und wählen Sie **Profile**.
- 2 Wählen Sie **Standard** oder **Outdoor**.
- 3 Wählen Sie **Smart-Profil erstellen**.
- 4 Das Telefon schlägt Ihnen eine geeignete Lautstärke vor, die den Umgebungsgeräuschen angepasst ist.

Einstellungen

Datum & Zeit

Hier können Sie die Einstellungen für Datum und Uhrzeit anpassen.

Sprachen

Hier können Sie eine andere Sprache für die Anzeigetexte wählen. Diese Änderung wirkt sich auch auf die Sprache des Eingabemodus aus.

Display

Hier können Sie die Einstellungen für die Bildschirmanzeige ändern.

Shortcuts

Sie können die Shortcuts der vier Navigationstasten ändern.

Sicherheit

Sie können die Sicherheitseinstellungen ändern, um das GM205 und wichtige gespeicherte Information zu schützen.

- **PIN-Abfrage** - Wählen Sie einen PIN-Code, der beim Einschalten des Telefons abgefragt werden soll.
- **Automatische Tastensperre** - Das Tastenfeld wird im Standby-Modus automatisch gesperrt.
- **Telefonsperre** - Wählen Sie einen Sicherheitscode, der Ihr Telefon beim Einschalten, Nach SIM-Wechsel oder sofort sperrt.
- **Codes ändern** - Ändern Sie Ihren Sicherheitscode oder PIN2-Code.

Flugmodus

Schalten Sie den Flugmodus **Ein** oder **Aus**. Sie können keine Gespräche führen, keine Verbindung zum Internet herstellen oder Nachrichten versenden, wenn der Flugmodus eingeschaltet ist.

Energiesparmodus

Wählen Sie **Ein** oder **Aus**, um den Energiesparmodus zu aktivieren/deaktivieren.

Zurücksetzen

Mit der Funktion „Zurücksetzen“ können Sie alle Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Zur Aktivierung dieser Funktion benötigen Sie den Sicherheitscode.

Speicherstatus

Mit der Speicherverwaltung können Sie festlegen, wie viel Speicher verwendet wird und feststellen, wie viel Speicher verfügbar ist: Allgemein, Reserviert, SIM-Karte und Speicherkarte.

Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch

Lesen Sie diese einfachen Richtlinien sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann gefährlich oder gesetzeswidrig sein.

Sicherheitshinweis über die Einwirkung elektromagnetischer Energie im Radiofrequenzbereich

Informationen zur Einwirkung elektromagnetischer Felder und zur Spezifischen Absorptionsrate (SAR) Das Mobiltelefon GM205 entspricht den geltenden Sicherheitsbestimmungen hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder. Diese Bestimmungen basieren auf wissenschaftlichen Richtlinien, die auch Sicherheitsabstände definieren, um eine gesundheitliche Gefährdung der Benutzer (unabhängig von Alter und allgemeinem Gesundheitszustand) auszuschließen.

- In den Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder wird eine Maßeinheit verwendet, die als Spezifische Absorptionsrate bzw. SAR bezeichnet wird. Der SAR-Wert wird mit standardisierten Testmethoden ermittelt, bei denen das Telefon in

allen getesteten Frequenzbändern mit der höchsten zulässigen Sendeleistung betrieben wird.

- Auch wenn Unterschiede zwischen den SAR-Werten verschiedener LG-Telefonmodelle bestehen, entsprechen Sie in jedem Fall den geltenden Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder.
- Der von der Internationalen Kommission für den Schutz vor nichtionisierenden Strahlen (International Commission on Non-ionizing Radiation Protection, ICNIRP) empfohlene SAR-Grenzwert liegt bei 2 W/Kg gemittelt über zehn (10) Gramm Gewebe.
- Der höchste, für dieses Telefonmodell mit DASY4 ermittelte SAR-Wert bei Verwendung am Ohr liegt bei 0,744 W/kg (10 g) bzw. 0,694 W/kg (10 g), wenn das Gerät am Körper getragen wird.
- Einige Länder/Regionen haben den vom Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) empfohlenen SAR-Grenzwert übernommen. Dieser liegt bei 1.6 W/Kg gemittelt über ein (1) Gramm Gewebe.

Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch (Fortsetzung)

Pflege und Wartung des Telefons

WARNUNG

Verwenden Sie ausschließlich Akkus, Ladegeräte und Zubehörteile, die für die Verwendung mit diesem Mobiltelefon zugelassen sind. Die Verwendung anderer Teile kann zum Erlöschen der Zulassungen oder Garantien für dieses Mobiltelefon führen und kann gefährlich sein.

- Öffnen Sie dieses Mobiltelefon nicht. Sollten Reparaturen erforderlich sein, wenden Sie sich an einen qualifizierten Kundendienstmitarbeiter.
- Bewahren Sie dieses Mobiltelefon nicht in der Nähe elektrischer Geräte auf (z.B. Fernsehgeräte, Radios, PCs).
- Halten Sie das Telefon von Wärmequellen wie Heizungen oder Herdplatten fern.
- Lassen Sie das Telefon nicht fallen.
- Setzen Sie das Telefon keinen starken Erschütterungen oder Stößen aus.
- Schalten Sie das Telefon aus, wenn dies aufgrund von jeweils geltenden Bestimmungen erforderlich ist. Verwenden Sie Ihr Telefon beispielsweise nicht in Krankenhäusern, da andernfalls

die Funktionalität empfindlicher medizinischer Geräte beeinträchtigt werden kann.

- Fassen Sie das Telefon während des Ladevorgangs nicht mit nassen Händen an. Dadurch kann es zu einem elektrischen Schock oder einer schweren Beschädigung des Telefons kommen.
- Laden Sie das Telefon nicht in der Nähe von entflammbarem Material auf, da das Telefon heiß werden kann und somit eine Brandgefahr darstellt.
- Reinigen Sie das Gerät außen mit einem trockenen Tuch (verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Benzin, Verdünner oder Alkohol).
- Legen Sie das Telefon beim Aufladen nicht auf Polstermöbel.
- Das Telefon sollte in einer gut belüfteten Umgebung aufgeladen werden.
- Bewahren Sie das Telefon nicht in sehr verrauchten oder staubigen Umgebungen auf.
- Bewahren Sie das Telefon nicht in der Nähe von Gegenständen mit Magnetstreifen (Kreditkarten, Flugscheine usw.) auf, da andernfalls

Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch (Fortsetzung)

- die auf dem Magnetstreifen gespeicherten Informationen beschädigt werden könnten.
- Berühren Sie das Display nicht mit spitzen oder scharfen Gegenständen; andernfalls kann das Telefon beschädigt werden.
 - Setzen Sie das Mobiltelefon keiner Feuchtigkeit, Luftfeuchtigkeit oder Nässe aus.
 - Verwenden Sie Zubehörteile (wie z. B. Kopfhörer) immer mit der erforderlichen Sorgfalt. Berühren Sie die Antenne nicht unnötig.
 - Verwenden Sie Gerät und Zubehör nicht an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit wie z.B. Swimming-Pools, Gewächshäusern, Solarien oder tropischer Umgebung, andernfalls kann dies zu Beschädigung des Telefons und zum Erlöschen der Garantie führen.

Effiziente Verwendung des Telefons

Elektronische Geräte

- Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht unerlaubt in der Nähe medizinischer Geräte. Wenn Sie einen Herzschrittmacher tragen, bewahren Sie das Telefon nicht in

der Nähe des Herzschrittmachers (z. B. in der Brusttasche) auf.

- Einige Hörhilfen können durch Mobiltelefone beeinträchtigt werden.
- Bei Fernsehgeräten, Radios, PCs usw. können ebenfalls leichte Interferenzen auftreten.

Sicherheit im Straßenverkehr

Erkundigen Sie sich über die jeweils geltenden Gesetze und Bestimmungen über die Verwendung von Mobiltelefonen in Fahrzeugen.

- Benutzen Sie während der Fahrt kein Handtelefon.
- Richten Sie Ihre ganze Aufmerksamkeit auf den Straßenverkehr.
- Verwenden Sie, sofern verfügbar, eine Freisprecheinrichtung.
- Parken Sie ggf. zuerst das Fahrzeug, bevor Sie Anrufe tätigen oder entgegennehmen.
- Elektromagnetische Strahlen können u.U. elektronische Systeme in Ihrem Fahrzeug stören, wie beispielsweise das Autoradio oder Sicherheitssysteme.
- Wenn Sie Musik hören, während Sie unterwegs sind, stellen Sie sicher, dass die Lautstärke auf ein angemessenes Maß eingestellt ist, so dass Sie Ihre

Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch (Fortsetzung)

Umgebung wahrnehmen. Dies ist vor allem dann wichtig, wenn Sie sich in der Nähe einer Straße befinden.

Vermeiden von Hörschäden

Wenn Sie längere Zeit einem hohen Geräuschpegel ausgesetzt sind, können Hörschäden auftreten. Wir empfehlen deshalb, dass Sie das Telefon beim Ein- und Ausschalten nicht ans Ohr halten. Es empfiehlt sich außerdem, die Lautstärke von Musik und Anrufen auf ein angemessenes Maß einzustellen.

Sprenggebiete

Benutzen Sie das Telefon nicht in Sprenggebieten. Beachten Sie die Einschränkungen, und befolgen Sie die geltenden Vorschriften und Regeln.

Explosionsgefährdete Orte

- Verwenden Sie das Telefon nicht in der Nähe von Kraftstoffen oder Chemikalien.
- Transportieren und lagern Sie keine brennbaren Flüssigkeiten, Gase oder Explosivstoffe im selben Raum des Fahrzeugs, in dem sich auch das Mobiltelefon oder Mobiltelefonzubehör befindet.

In Flugzeugen

In einem Flugzeug können Telefone zu Interferenzen führen.

- Schalten Sie daher Ihr Mobiltelefon aus, bevor Sie in ein Flugzeug steigen.
- Verwenden Sie es auch nicht während des Aufenthalts auf dem Flughafengelände, sofern dies nicht ausdrücklich vom Personal erlaubt wurde.

Kinder

Bewahren Sie das Mobiltelefon an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf.

Es enthält Kleinteile, die verschluckt oder eingeatmet werden könnten.

Notrufe

Notrufe sind möglicherweise nicht in allen Mobilfunknetzen möglich. Verlassen Sie sich daher bei Notrufen nie ausschließlich auf ein Mobiltelefon. Weitere Informationen dazu erhalten Sie von Ihrem Dienstleister.

Hinweise zum Akku und zur Pflege des Akkus

- Es ist nicht erforderlich, den Akku vor dem Laden vollständig zu entladen.

Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch (Fortsetzung)

- Anders als bei herkömmlichen Akkus tritt bei diesem Akku kein Memory-Effekt auf, der die Leistung vermindert.
- Verwenden Sie ausschließlich Akkus und Ladegeräte von LG. Ladegeräte von LG sind so ausgelegt, dass die Lebensdauer des Akkus optimiert wird.
 - Öffnen Sie den Akku nicht und schließen Sie ihn nicht kurz.
 - Achten Sie darauf, dass die Kontakte des Akkus sauber sind.
 - Tauschen Sie den Akku aus, wenn die Leistung nicht mehr zufrieden stellend ist. Ein Akku kann mehrere Hundert Mal aufgeladen werden, bevor er ausgetauscht werden muss.
 - Wenn Sie den Akku längere Zeit nicht verwendet haben, laden Sie ihn erneut auf, um maximale Leistung zu erzielen.
 - Setzen Sie das Ladegerät keiner direkten Sonneneinstrahlung oder hoher Luftfeuchtigkeit (z. B. in einem Badezimmer) aus.
 - Bewahren Sie den Akku nicht in sehr heißen oder sehr kalten Räumen auf, da dies die Leistung beeinträchtigen kann.
 - Entsorgen Sie unbrauchbar gewordene Akkus gemäß den Anweisungen des Herstellers. Nutzen Sie Recycling, wenn dies möglich ist. Geben Sie Akkus nicht einfach in den Hausmüll.
 - Wenn Sie den Akku ersetzen müssen, wenden Sie sich an einen autorisierten LG Electronics Service Point oder Händler in Ihrer Nähe.
 - Entfernen Sie das Ladegerät immer aus der Steckdose, wenn das Telefon voll aufgeladen ist. So vermeiden Sie, dass das Ladegerät unnötig Strom verbraucht.
 - Die tatsächliche Lebensdauer des Akkus ist abhängig von der Netzwerkkonfiguration, den Produkteinstellungen, dem Gebrauch und den Umgebungsbedingungen.

Zubehör

Für Ihr Mobiltelefon stehen verschiedene, optionale Zubehörteile zur Verfügung. Diese finden Sie in der folgenden Liste.

Ladegerät



Datenkabel

Verbinden und synchronisieren Sie Ihr GM205 mit dem PC.



Akku



Benutzerhandbuch

Erfahren Sie mehr über Ihr GM205.

Stereo-Kopfhörer



Hinweis

- Verwenden Sie ausschließlich Originalzubehör von LG. Die Missachtung dieses Hinweises kann zum Erlöschen Ihrer Garantie führen.
- Das Zubehör kann je nach Land oder Region unterschiedlich sein. Setzen Sie sich bei Fragen mit einem unserer regionalen Dienstleister oder Fachhändler in Verbindung.

Technische Daten

Allgemeines

Produktname: GM205

System: GSM 850/E-GSM 900/DCS 1800/PCS 1900

Umgebungstemperatur

Max. +55°C (entladen)

+45°C (laden)

Min. -10 °C

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad band Terminal Equipment

Model Name

GM205

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1, EN 301 489-17 V1.3.2
EN 301 511 V9.0.2
EN 50360:2001, EN62209-1:2006
EN 60950-1:2001
EN 300 328 V1.7.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House-Churchfield Road - Walton-on-ThamesSurrey - KT12 2TD , United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

08. Feb. 2010

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands


Signature of representative

Guide de l'utilisateur du GM205

– Français

Ce guide va vous aider à mieux comprendre votre nouveau téléphone portable. Vous y trouverez des informations utiles sur les fonctions de votre téléphone.

Le contenu de ce manuel peut présenter quelques différences avec celui de votre téléphone selon l'opérateur et la version du logiciel que vous utilisez.



Recyclage de votre ancien téléphone

- 1 Ce symbole, représentant une poubelle sur roulettes barrée d'une croix, signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2002/96/EC.
- 2 Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, dans les vide-ordures prévus à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
- 3 Le recyclage de votre téléphone dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
- 4 Pour plus d'informations concernant l'élimination de votre ancien appareil, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.



Présentation du téléphone



Installation d'une carte mémoire

Retirez le couvercle de la carte mémoire et insérez une carte Micro SD, en orientant la zone de contact dorée vers le bas. Remettez en place le couvercle de la carte mémoire ; vous devez entendre un déclic.

Pour retirer la carte mémoire, appuyez légèrement dessus comme indiqué dans l'illustration ci-dessous.



Remarque : Une carte mémoire est un accessoire facultatif.
Le GM205 prend en charge les cartes mémoire allant jusqu'à 2GB.

Formatage de la carte mémoire

Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Paramètres**.

Choisissez **État mémoire**, sélectionnez **Mémoire externe**, puis appuyez sur **Formater**.

AVERTISSEMENT : Lors du formatage de la carte mémoire, tout son contenu est effacé.
Si vous ne voulez pas perdre les données de votre carte mémoire, sauvegardez-les avant de procéder au formatage.

Installation de la carte SIM et chargement de la batterie


Installation de la carte SIM

Lorsque vous vous abonnez à un réseau de téléphonie mobile, vous recevez une carte SIM qui contient vos informations d'abonnement telles que votre code PIN, les services disponibles en option, etc.

Important ! La carte SIM et ses points de contact peuvent être facilement rayés ou tordus ; veuillez donc à manipuler la carte SIM avec précaution lorsque vous l'insérez ou la retirez. Conservez les cartes SIM hors de la portée des enfants.

Illustrations


- 1 Retrait du couvercle de la batterie
- 2 Retrait de la batterie
- 3 Insertion de la carte SIM
- 4 Remise en place du couvercle de la batterie
- 5 Chargement de la batterie

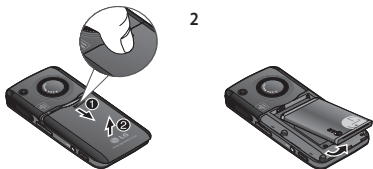

3

4

5



AVERTISSEMENT : Ne retirez pas la batterie alors que le téléphone est allumé. Vous risqueriez de l'endommager.

Navigation dans les menus



Jeux et appl.

- 1 Jeux
- 2 Applications
- 3 Profils réseau



Journal appels

- 1 Tous les appels
- 2 Appels en absence
- 3 Appels emis
- 4 Appels reçus
- 5 Durée appel
- 6 Coût d'appels
- 7 Informations données



Agenda

- 1 Calendrier
- 2 Mémos
- 3 Tâches



Multimédia

- 1 Lecteur MP3
- 2 Photo
- 3 Caméra vidéo
- 4 Radio FM
- 5 Enregistreur voix



Messagerie

- 1 Nouveau message
- 2 Boîte de réception
- 3 Brouillons
- 4 Boîte d'envoi
- 5 Envoyés
- 6 Écouter boîte vocale
- 7 Message d'information
- 8 Modèles
- 9 Paramètres



Mes documents

- 1 Images
- 2 Sons
- 3 Vidéos
- 4 Autres
- 5 Mémoire externe



Profils

- 1 Général
- 2 Silencieux
- 3 Vibreur seul
- 4 Extérieur
- 5 Casque



Répertoire

- 1 Rechercher
- 2 Ajouter
- 3 N° abrégés
- 4 Groupes d'appels
- 5 Copier tout
- 6 Tout supprimer
- 7 Paramètres
- 8 Informations



Outils

- 1 Alarme
- 2 Calculatrice
- 3 Chronomètre
- 4 Convertisseur
- 5 Fuseaux horaires



WAP

- 1 Page d'accueil
- 2 Yahoo!
- 3 Favoris
- 4 Entrez adresse
- 5 Historique
- 6 Pages enregistrées
- 7 Paramètres
- 8 Informations



Connectivité

- 1 Bluetooth
- 2 Réseau
- 3 Mode de connexion USB





Paramètres

- 1 Date et heure
- 2 Langues
- 3 Affichage
- 4 Raccourci
- 5 Appels
- 6 Sécurité
- 7 Mode Avion
- 8 Économie d'énergie
- 9 Réinitialisation
- 0 Etat mémoire


Appels

Émission d'un appel


- 1 Saisissez le numéro à l'aide du clavier. Pour effacer un chiffre, sélectionnez **Effacer**.
- 2 Appuyez sur  pour émettre l'appel.
- 3 Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur .

ASTUCE : Pour entrer le signe + afin d'émettre un appel international, appuyez sur la touche 0 et maintenez-la enfoncée.

Émission d'un appel depuis les contacts

- 1 Sélectionnez **Contacts** à partir de l'écran de veille.
- 2 À l'aide du clavier, saisissez la première lettre du contact que vous souhaitez appeler. Par exemple, si vous souhaitez écrire le mot « Bureau », appuyez deux fois sur la touche « 2 » pour sélectionner la première lettre, le « b ».
- 3 Sélectionner **Appeler** ou appuyez sur  pour émettre l'appel.

Réponse à un appel et rejet d'un appel

Lorsque votre téléphone sonne, appuyez sur **Accepter** ou sur  pour répondre à l'appel.

Pour couper la sonnerie du téléphone, sélectionnez simplement **Silencieux**. Cette touche peut s'avérer particulièrement utile au cours d'une réunion, lorsque vous avez oublié d'activer le profil Silencieux.

Appuyez sur la touche  ou sélectionnez **Rejeter** pour rejeter un appel entrant.

ASTUCE : Vous pouvez modifier les paramètres de votre téléphone pour adapter les modes de réponse à vos appels. Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Paramètres**, puis **Appeler**. Sélectionnez **Mode de réponse** et choisissez l'une des options suivantes : **N'importe quelle touche** ou **Touche Décrocher**.

Numérotation abrégée

Vous pouvez associer à un numéro abrégé un contact que vous appelez régulièrement.

Affichage de l'historique des appels

Vous pouvez consulter la liste des appels en absence, des appels reçus et des numéros composés.

Modification des paramètres d'appel

Cette fonction permet de définir les paramètres d'un appel. Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Paramètres**, puis **Appeler**.

- **Renvoi d'appels** : indiquez si vous souhaitez transférer ou non vos appels.
- **Interdiction d'appels** : indiquez quand il faut interdire des appels.
- **Appels restreints** : permet de compiler la liste des numéros pouvant être appelés à partir de votre téléphone. Le code PUK2 que vous a communiqué votre opérateur est requis. Depuis votre téléphone, vous pourrez uniquement appeler les numéros inclus dans la liste des appels restreints.
- **Mode de réponse** : choisissez si vous souhaitez répondre aux appels via n'importe quelle touche ou via la touche **Envoyer**.
- **Envoyer mon numéro** : indiquez si vous souhaitez que votre numéro s'affiche lorsque vous émettez un appel. (En fonction de votre opérateur réseau.)

- **Appel en attente** : permet d'être alerté si vous recevez un appel en attente. (En fonction de votre opérateur réseau.)
- **Bip minute** : sélectionnez **Activé** pour qu'une tonalité soit émise toutes les minutes en cours d'appel.
- **Rappel auto** : sélectionnez **Activé** ou **Désactivé**.
- **Envoyer tonalités DTMF** : sélectionnez **Activé** ou **Désactivé**.

Répertoire

Recherche d'un contact

- 1 Sélectionnez **Répertoire** à partir de l'écran de veille.
- 2 À l'aide du clavier, saisissez la première lettre du contact que vous souhaitez appeler.
- 3 À l'aide des flèches du pavé tactile, accédez aux contacts et aux différents numéros.

Ajout d'un nouveau contact

- 1 Appuyez sur **Contacts** et sélectionnez **Ajouter**.
- 2 Indiquez si vous souhaitez enregistrer votre nouveau contact dans votre **Téléphone** ou sur votre carte **SIM**.

- 3 Entrez toutes les informations dont vous disposez dans les champs correspondants, puis sélectionnez **Enregistrer**.

Ajout d'un contact à un groupe

Vous pouvez enregistrer vos contacts dans des groupes, par exemple pour séparer vos collègues de travail et les membres de votre famille. Le téléphone contient déjà certains groupes : Famille, Amis, Collègues, VIP, Groupe1, Groupe2 et Groupe3.

Ajout d'une image à un contact

Vous pouvez modifier l'apparence de vos contacts dans votre répertoire en leur ajoutant des images.

- 1 Sur l'écran de veille, sélectionnez **Menu**, puis **Contacts**, et choisissez **Paramètres**.
- 2 Sélectionnez **Affichage**, puis choisissez **Avec image**.
- 3 Retournez ensuite au répertoire et sélectionnez le contact auquel vous souhaitez ajouter une image.
- 4 Choisissez **Options**, puis sélectionnez **Modifier**.
- 5 Accédez à la zone **Image**. Choisissez **Option**, puis **Enreg.**, **Pas d'image**, **Images** ou **Nouvelle image**. Si vous

choisissez **Image**, vous pouvez choisir une image enregistrée dans la mémoire du téléphone. Si vous choisissez **Nouvelle image**, le viseur de votre appareil photo s'ouvre pour que vous puissiez prendre une photo de votre contact.

- 6 Sélectionnez **Enreg.**

Messages

Votre GM205 comprend les fonctions liées aux SMS (Short Message Service, Service de messages courts), aux MMS (Multimedia Message Service, Service de messagerie multimédia), ainsi qu'aux messages du service réseau.

Envoi d'un message

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Messagerie**, puis choisissez **Nouveau message**.
- 2 Pour envoyer un SMS ou un MMS, choisissez **Messages**.
- 3 Un nouvel Éditeur de messages s'ouvre. L'Éditeur de messages vous permet de passer en toute simplicité du mode SMS au mode MMS. Par défaut, l'Éditeur de messages est paramétré sur SMS.

- 4 Saisissez votre message à l'aide de la saisie intuitive T9 ou de la saisie manuelle Abc.
- 5 Sélectionnez **Options**, puis choisissez **Insérer** pour ajouter une **Image**, un **Son**, une **Vidéo**, un **Symbole**, un **Modèle de texte**, une **Emoticonne**, un **Nom** et un **numéro**, une **Nouvelle diapositive**, un **Objet** ou **Plus (Contact/ Ma carte de visite/Agenda/Mémos/ Tâches)**.
- 6 Appuyez sur la touche centrale.
- 7 Saisissez le numéro de téléphone ou appuyez sur **Options**, puis sélectionnez **Répertoire** ou **Liste récente** pour ouvrir votre liste de contacts. Vous pouvez ajouter plusieurs contacts.
- 8 Sélectionnez **Envoyer**.

Saisie de texte

Vous pouvez entrer des caractères alphanumériques à l'aide du clavier alphanumérique de votre téléphone. Vous pouvez choisir parmi les méthodes de saisie suivantes : intuitive T9, manuelle ABC et 123.

Remarque : Certains champs n'acceptent qu'un seul mode de saisie (par ex. : numéros de téléphone dans le carnet d'adresses).

Saisie intuitive T9

Le mode T9 utilise un dictionnaire intégré pour reconnaître les mots que vous écrivez. Pour ce faire, il se base sur la séquence des touches sur lesquelles vous appuyez. Appuyez sur la touche numérique associée à la lettre que vous souhaitez saisir ; le dictionnaire reconnaîtra le mot une fois toutes les lettres saisies.

Saisie manuelle Abc

Ce mode vous permet de saisir des lettres en appuyant une, deux, trois ou quatre fois sur la touche correspondant à la lettre désirée, jusqu'à ce que celle-ci apparaisse.

Mode 123 (chiffres)

Pour entrer un chiffre, appuyez une seule fois sur la touche correspondante. Lorsque vous vous trouvez en mode Lettres, vous pouvez tout de même saisir des chiffres en maintenant la touche souhaitée enfoncée.

Dossiers de messages

Appuyez sur Menu, sélectionnez Messages. La structure de dossier utilisée pour votre GM205 est on ne peut plus logique.

Boîte de réception : tous les messages que vous recevez sont placés dans votre boîte de réception.

Brouillons : si vous n'avez pas le temps de terminer la rédaction d'un message, vous pouvez enregistrer celui-ci pour le retrouver ultérieurement.

Boîte d'envoi : il s'agit d'un dossier de stockage temporaire dans lequel sont placés les messages en cours d'envoi et les messages dont l'envoi a échoué.

Envoyés : tous les messages que vous envoyez sont placés dans ce dossier.

Écouter boîte vocale : permet d'accéder à votre messagerie vocale (si disponible sur votre réseau).

Message d'information : ce dossier contient tous les messages d'information et toutes les mises à jour envoyés par votre opérateur.

Modèles : liste de messages utiles, préalablement écrits pour vous permettre de répondre rapidement.

Multimédia

LECTEUR MP3

Le GM205 est équipé d'un lecteur MP3 intégré qui vous permet d'écouter vos morceaux préférés.


Lecture d'une chanson

- 1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Multimédia** ; ensuite, choisissez **Lecteur MP3**.
- 2 Sélectionnez **Toutes les chansons**, puis le morceau que vous souhaitez écouter.
- 3 Sélectionnez **||** pour mettre la chanson sur pause.
- 4 Sélectionnez **▶▶** pour passer à la chanson suivante.
- 5 Sélectionnez **◀◀** pour revenir à la chanson précédente.
- 6 Sélectionnez **Retour** pour écouter la musique en mode Arrière-plan et pour revenir au menu du lecteur MP3.

Création d'une liste d'écoute

Vous pouvez créer vos propres listes d'écoute en sélectionnant des chansons dans le dossier **Toutes les chansons**.

- 1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Multimédia**.
- 2 Choisissez **Lecteur MP3**, puis **Ma liste d'écoute**.
- 3 Appuyez sur **Options** et sélectionnez **Nouvelle liste d'écoute**, saisissez le nom de la liste d'écoute et appuyez sur **Enregistrer**.

- 4 Le dossier Toutes les chansons s'affiche.
Sélectionnez toutes les chansons que vous souhaitez inclure dans votre liste d'écoute en les faisant défiler et en sélectionnant .
- 5 Sélectionnez **Effectué** pour enregistrer la liste d'écoute.

Réglage de l'effet Dolby ou de l'Égaliseur LG

Vous pouvez activer l'effet Dolby ou l'Égaliseur LG.

- 1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Multimédia**. Ensuite, choisissez **Lecteur MP3**.
- 2 Choisissez **Paramètres**, puis sélectionnez **Effet audio**.
- 3 Sélectionnez **DOLBY MOBILE** ou **Égaliseur LG**.

Photo

Prise de vue rapide

- 1 Sélectionnez **Menu**, puis **Multimédia**. Sélectionnez **Photo** pour ouvrir le viseur.
- 2 Tenez le téléphone et dirigez l'objectif vers le sujet à prendre en photo.
- 3 Placez le téléphone de façon à voir le sujet de votre photo.

- 4 Appuyez sur la touche centrale pour prendre une photo.

Caméra vidéo

Enregistrement d'une vidéo rapide

- 1 Sur l'écran de veille, sélectionnez **Menu**, puis **Multimédia**.
- 2 Sélectionnez **Caméra vidéo**.
- 3 Dirigez l'objectif vers le sujet de la vidéo.
- 4 Appuyez sur la **touche centrale** pour lancer l'enregistrement.
- 5 Le symbole **Rec.** s'affiche dans le coin inférieur gauche du viseur et une minuterie indique la durée de votre vidéo.
- 6 Pour arrêter l'enregistrement, sélectionnez **Arrêter**.

Radio FM

Radio FM


La fonction radio FM du LG GM205 vous permet d'écouter vos stations de radio préférées lors de vos déplacements.

Écoute de la radio

- 1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Multimédia**. Ensuite, choisissez **Radio FM**.

- 2 Sélectionnez le numéro de canal de la station que vous souhaitez écouter.

Enregistrement de la radio

- 1 Appuyez sur la touche centrale lorsque vous écoutez la radio.
- 2 La durée d'enregistrement s'affiche sur votre téléphone. Si vous souhaitez arrêter l'enregistrement, appuyez sur . Lorsque l'enregistrement est terminé, son contenu est enregistré au format MP3 sous Mes documents.
- 3 Une fois l'enregistrement effectué, sélectionnez **Option**, puis **Effacer**, **Définir comme** ou **Album**.

Remarque : Si vous vous trouvez dans un endroit où la réception radio est mauvaise, votre écoute ne sera pas optimale.

Par conséquent, nous vous conseillons d'insérer l'oreillette dans le connecteur du kit mains libres afin d'écouter la radio tout en bénéficiant d'une qualité de réception satisfaisante.

Dictaphone

Votre **enregistreur voix** vous permet d'enregistrer des mémos vocaux ou autres sons.

Mes documents

La mémoire de votre téléphone vous permet de stocker des fichiers multimédias afin d'accéder facilement à tous vos jeux et à vos fichiers d'images, de sons, de vidéos ainsi qu'à d'autres types de fichier. La carte mémoire permet également d'enregistrer vos fichiers. De plus, les cartes mémoire libèrent de l'espace sur la mémoire de votre téléphone. Tous vos fichiers multimédia seront enregistrés dans **Mes documents**. Appuyez sur **Menu**, puis sélectionnez **Mes Documents** pour ouvrir une liste de dossiers.

Images

Le dossier Images contient un dossier d'images comprenant des images par défaut préchargées sur votre téléphone, des images que vous avez téléchargées et des images prises avec l'appareil photo de votre téléphone.

Sons

Le dossier Sons contient des sons par défaut, vos enregistrements vocaux, ainsi que les fichiers son téléchargés. Cette fonction permet de gérer, d'envoyer ou de définir des sons de sonneries.

Vidéos

Le dossier Vidéos affiche la liste des vidéos téléchargées et des vidéos enregistrées sur le téléphone.

Autres

À partir du menu Autres, vous pouvez afficher les fichiers qui ne sont pas enregistrés dans les dossiers Images, Sons et Vidéos.

Jeux et appl.

Le GM205 comprend des jeux préchargés vous permettant de vous divertir pendant votre temps libre. Si vous choisissez de télécharger des jeux ou applications supplémentaires, ils seront enregistrés dans ce dossier.

Agenda / Outils

Utilisation du calendrier

Lorsque vous accédez à ce menu, un calendrier s'affiche. Un curseur en forme de carré se place sur la date actuelle. Vous pouvez déplacer le curseur sur une autre date à l'aide des touches de navigation.

Ajout d'un mémo

Ce menu permet d'enregistrer vos mémos ici.

Ajout d'un élément à votre liste des tâches

Ce menu permet de consulter, modifier et ajouter des tâches.

Réglage des alarmes

Ce menu permet de définir jusqu'à 5 réveils pour être réveillé à une heure précise.

Utilisation de la calculatrice

Vous y trouverez les fonctions arithmétiques de base : l'addition, la soustraction, la multiplication et la division.

Utilisation du chronomètre

Cette option vous permet d'utiliser la fonction Chronomètre.

Conversion d'une unité

Ce menu permet de convertir de nombreuses mesures en l'unité de votre choix.

Ajout d'une ville à l'horloge mondiale

Vous pouvez ajouter les villes que vous souhaitez dans la liste Fuseaux horaires. Vous pouvez aussi consulter l'heure du méridien de Greenwich (GMT) et des principales villes du monde entier.

WAP

Accès a WAP

Vous pouvez lancer le navigateur WAP et accéder à la page d'accueil du profil activé dans les paramètres du navigateur. Vous pouvez aussi saisir manuellement une URL pour accéder à la page WAP associée.

- 1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **WAP**.
- 2 Pour accéder directement à la page d'accueil du navigateur, sélectionnez **Page d'accueil**. Vous pouvez également sélectionner **Entrez adresse** pour saisir l'URL souhaitée.

Utilisation de Yahoo!

Vous pouvez facilement accéder au service Internet Yahoo! à l'aide de cette fonction.

Connectivite

Modification des paramètres de Connectivité

Les paramètres de connectivité ont déjà été configurés par votre opérateur réseau afin que vous puissiez profiter immédiatement de votre nouveau téléphone lorsque vous l'allumez. Pour modifier des paramètres, accédez à ce menu.

Ce menu permet de configurer les profils de paramètres réseau et d'accès aux données.

- **Bluetooth** : permet de paramétrer le GM205 pour qu'il utilise le Bluetooth®. Vous pouvez adapter votre visibilité envers les autres périphériques ou effectuer une recherche parmi les périphériques auxquels vous êtes associé.
- **Réseau** : le GM205 se connecte automatiquement à votre réseau préféré. Pour modifier ces paramètres, utilisez ce menu. Ce menu vous permet d'ajouter de nouveaux points d'accès.
- **Mode de connexion USB** : choisissez **Service de données** et synchronisez le GM205 à l'aide du logiciel LG PC Suite afin de copier les fichiers depuis votre téléphone. Si une carte mémoire est insérée dans votre téléphone, sélectionnez **Stockage de masse** pour utiliser votre téléphone comme une clé USB. Connectez-le à votre ordinateur et glissez-déposez les fichiers vers le dossier de disque amovible GM205.

Remarque : Pour utiliser la fonction de stockage de masse USB, vous devez insérer une carte mémoire externe dans votre téléphone.

Modification de vos paramètres

Bluetooth

- 1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Connectivité**. Choisissez **Bluetooth**.
- 2 Choisissez **Paramètres Bluetooth**.
Vous pouvez modifier les paramètres suivants :
 - **Ma visibilité** : permet d'afficher ou de masquer votre téléphone aux autres périphériques.
 - **Mon nom** : permet de saisir un nom pour votre LG GM205.
 - **Mon adresse** : permet d'afficher votre adresse Bluetooth.

Association à un autre périphérique Bluetooth

Lorsque vous associez le GM205 à un autre périphérique, vous pouvez configurer une connexion protégée par mot de passe. L'association créée est alors davantage sécurisée.

- 1 Assurez-vous que Bluetooth est **Activé** et **Visible**. Le menu **Paramètres Bluetooth** vous permet de modifier votre visibilité, en sélectionnant **Visibilité**, puis **Afficher**.
- 2 Dans le menu **Bluetooth**, sélectionnez **Liste périphériques** et choisissez **Nouveau**.

3 Votre GM205 recherche des périphériques. Lorsque la recherche est terminée, les options **Associer** et **Actualiser** apparaissent à l'écran.

- 4 Choisissez le périphérique auquel associer votre téléphone, sélectionnez **Associer**, entrez le mot de passe, puis appuyez sur OK.
- 5 Votre téléphone se connecte à l'autre périphérique, sur lequel vous devez entrer le même mot de passe.
- 6 Votre connexion Bluetooth protégée par mot de passe est désormais prête à l'emploi.

Profils

Personnalisation des Profils

Accédez au profil de votre choix dans la liste. L'option des paramètres du profil s'ouvre.

- 1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Profils**.
- 2 Choisissez un profil, puis sélectionnez **Personnaliser**.
- 3 Vous pouvez uniquement procéder à l'activation pour les profils **Silencieux** et **Vibreux** seul.

Définition de profils intelligents.

Vous pouvez choisir un niveau de volume adapté à l'environnement sonore dans lequel vous vous trouvez. 15

- 1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Profils**.
- 2 Choisissez **Général** ou **Extérieur**.
Vous pouvez utiliser cette fonction avec les profils Général et Extérieur uniquement.
- 3 Sélectionnez **Profil intelligent**.
- 4 Votre téléphone vous recommande un niveau de volume adapté à l'environnement sonore dans lequel vous vous trouvez.

Paramètres

Modification des date et heure

Vous pouvez définir des fonctions relatives à la date et à l'heure.

Modification de la langue

Ce menu permet de modifier la langue du téléphone. Ce changement affecte également le mode de saisie de la langue.

Modification des paramètres de l'écran

Cette fonction permet de modifier les paramètres d'affichage du téléphone.

Modification de vos paramètres de raccourcis

Vous pouvez modifier les raccourcis de 4 touches de navigation.

Modification de vos paramètres de sécurité

Pour protéger le GM205 et les informations importantes qu'il contient, vous pouvez modifier vos paramètres de sécurité.

- **Demande code PIN** : permet de choisir un code PIN qui sera exigé à chaque fois que votre téléphone sera allumé.
- **Verrouillage clavier automatique** : permet de verrouiller le clavier automatiquement en mode Veille pour désactiver les touches.
- **Verrouillage téléphone** : permet de choisir un code de sécurité pour verrouiller votre téléphone, **Lorsque allumé, Quand SIM changée ou Immédiatement**.
- **Modifier les codes** : permet de changer votre Code de sécurité, votre Code PIN2.

Utilisation du mode Avion

Utilisez cette fonction pour activer ou désactiver le mode Avion. Lorsque le mode Avion est activé, vous ne pouvez pas émettre d'appels, vous connecter à Internet ni envoyer des messages.

Économie d'énergie

Permet d'activer ou de désactiver les paramètres du mode Économie énergie.

Réinitialisation de votre téléphone

Utilisez la fonction Réinit. pour réinitialiser les paramètres par défaut. Pour activer cette fonction, le code de sécurité est nécessaire.

Affichage de l'état de la mémoire

Vous pouvez utiliser le gestionnaire de mémoire pour déterminer l'espace mémoire utilisé et l'espace mémoire disponible : Commune, Réservée, Carte SIM et Mémoire externe.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Veillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal.

Exposition aux radiofréquences

Informations sur l'exposition aux radiofréquences et le débit d'absorption spécifique (DAS)

Le téléphone portable GM205 est conforme aux exigences de sécurité relatives à l'exposition aux ondes radio. Ces exigences sont basées sur des recommandations scientifiques qui comprennent des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité de tous les utilisateurs, quels que soient leur âge et leur condition physique.

- Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique (DAS). Les tests de mesure du DAS sont effectués à l'aide de méthodes normalisées, en utilisant le niveau de puissance certifié le plus élevé du téléphone, dans toutes les bandes de fréquence utilisées.

- Même si tous les modèles de téléphones LG n'ont pas les mêmes niveaux de DAS, ils sont tous conformes aux recommandations appropriées en matière d'exposition aux ondes radio.
- La limite de DAS recommandée par l'ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants) est de 2 W/Kg en moyenne sur dix (10) grammes de tissus.
- La valeur DAS la plus élevée pour ce modèle de téléphone a été mesurée par DAS_{Y4} (pour une utilisation à l'oreille) à 0,744 W/kg (10 g) et à 0,694 W/kg (10 g) quand il est porté au niveau du corps.
- La valeur DAS applicable aux habitants de pays/régions ayant adopté la limite du SAR recommandée par l'IEEE (Institut des Ingénieurs Électriciens et Électroniciens) est de 1,6 W/Kg en moyenne pour un (1) gramme de tissu humain.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace (suite)

Entretien et réparation

AVERTISSEMENT

Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone. L'utilisation de tout autre type de batterie de chargeur et d'accessoire peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.

- Ne démontez pas votre téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié. Les réparations couvertes par cette garantie peuvent inclure, à la discrétion de LG, des pièces ou circuits de remplacement neufs ou reconditionnés, sous réserve que leurs fonctionnalités soient équivalentes à celles des pièces remplacées.
- Tenez votre téléphone éloigné des appareils électriques, tels que téléviseurs, postes radio et ordinateurs personnels.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.
- Ne le faites pas tomber.
- Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- Éteignez votre téléphone dans les zones où des règlements spéciaux l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre téléphone dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.
- Si vos mains sont mouillées, évitez tout contact avec le téléphone lorsqu'il est en cours de charge. Ceci peut provoquer un choc électrique et endommager votre téléphone.
- Évitez de mettre votre téléphone en charge à proximité de matériaux inflammables car il pourrait chauffer et déclencher un incendie.
- Le revêtement de votre téléphone risque d'être endommagé si vous le recouvrez d'un emballage en vinyle.
- Ne rechargez pas votre téléphone lorsqu'il est posé sur du tissu.
- Rechargez votre téléphone dans une zone bien ventilée.
- N'exposez pas le téléphone à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.
- Ne placez votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace (suite)

titres de transport, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques.

- N'appuyez pas sur l'écran avec un objet pointu, vous risqueriez d'endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.
- Utilisez les accessoires, tels que les oreillettes, avec précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement.

Fonctionnement optimal du téléphone

Appareils électroniques

- N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'équipements médicaux sans autorisation. Évitez de placer votre téléphone à proximité de votre stimulateur cardiaque (par exemple, dans votre poche de poitrine).
- Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.

Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans la zone où vous conduisez.

- Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
- Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- Utilisez un kit mains libres, si disponible.
- Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et garez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.
- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule motorisé, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.
- Si votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil portable ou fixe. Il risquerait de l'empêcher de s'ouvrir ou provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.
- Lorsque vous écoutez de la musique en extérieur, veuillez vous assurer

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace (suite)

que le volume n'est pas trop élevé de façon à bien entendre ce qu'il se passe autour de vous. Cela est particulièrement important lorsque vous vous apprêtez à traverser la rue.

Nuisances auditives

Vous exposer à un volume sonore très élevé pendant longtemps peut nuire à votre ouïe. Nous vous recommandons de ne pas allumer ou éteindre votre téléphone trop près de votre oreille. Pendant les communications ou lorsque vous écoutez de la musique, réglez le volume à un niveau raisonnable.

Zone de déminage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois en vigueur.

Zones à atmosphère explosive

- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service.
- N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.

- Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le coffre de votre voiture, à proximité de votre téléphone portable et de ses accessoires.

Dans un avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.
- Ne l'utilisez pas sur la piste sans autorisation de l'équipage.

Enfants

Conservez votre téléphone dans un endroit sûr, hors de la portée des enfants.

En effet, un enfant risquerait de s'étouffer avec les petites pièces.

Appels d'urgence

Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace (suite)

Informations sur la batterie et précautions d'usage

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- Ne démontez pas et ne court-circuitiez pas la batterie.
- Les contacts métalliques de la batterie doivent toujours rester propres.
- Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'il ne soit nécessaire de la remplacer.
- Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
- N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels qu'une salle de bains.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion.
- Respectez les instructions du fabricant relatives au recyclage des batteries usagées. Veuillez recycler autant que faire se peut. Ne vous en débarrassez pas avec les déchets ménagers.
- Si la batterie est hors d'usage, veuillez la rapporter au service après-vente ou au revendeur LG Electronics agréé le plus proche.
- Débranchez systématiquement le chargeur de la prise murale lorsque le chargement de la batterie est terminé pour éviter qu'il ne consomme inutilement de l'énergie.
- La durée de vie réelle de la batterie dépend de la configuration du réseau, des paramètres du produit, de l'utilisation, de la batterie et des conditions extérieures.

Accessoires

Il existe un grand nombre d'accessoires spécialement conçus pour votre téléphone portable. Pour plus de détails consultez les informations ci-dessous.

Chargeur



Batterie




Casque stéréo



Câble de données

Permet de connecter et de synchroniser le GM205 et votre ordinateur.



Guide de l'utilisateur

Pour en savoir plus sur le GM205.

Remarques

- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG. Le non-respect de cette recommandation risque d'entraîner l'annulation de votre garantie.
- Les accessoires peuvent varier selon les zones géographiques. Merci de contacter nos sociétés de services ou agents locaux pour plus d'informations.

Données techniques

Général

Nom du produit : GM205

Système : GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Températures ambiantes

Max. : +55°C (en décharge)

+45°C (en charge)

Min : -10 °C

Déclaration de conformité



Coordonnées du fournisseur

Nom

LG Electronics Inc

Adresse

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Détails du produit

Nom du produit

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad band Terminal Equipment

Modèle

GM205

Nom commercial

LG

CE 0168

Détails standard applicables

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1, EN 301 489-17 V1.3.2
EN 301 511 V9.0.2
EN 50360:2001, EN62209-1:2006
EN 60950-1:2001
EN 300 328 V1.7.1

Information supplémentaire

La conformité aux normes ci-dessus est vérifiée par le BABT (organisme de contrôle).

BABT, Forsyth House-Churchfield Road - Walton-on-ThamesSurrey - KT12 2TD , United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Déclaration

Je déclare par la présente que les produits et
appareils mentionnés ci-dessus sont conformes aux
standards et aux dispositions des directives


Nom

Seung Hyoun, Ji / Director

Date de publication

08. Feb. 2010

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands


Signature du représentant

GM205 Guida per l'utente - Italiano

In questa guida è possibile trovare informazioni di base sul nuovo cellulare. Fornisce spiegazioni utili sulle funzioni del telefono.

Le informazioni fornite nel presente manuale possono variare a seconda del software del telefono in uso o delle impostazioni del provider di servizi.



Smaltimento delle apparecchiature obsolete

- 1 Quando su un prodotto è riportato il simbolo di un bidone della spazzatura barrato da una croce, significa che il prodotto è coperto dalla direttiva europea 2002/96/EC.
- 2 Tutti i prodotti elettrici ed elettronici dovrebbero essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.
- 3 Il corretto smaltimento delle apparecchiature obsolete contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute umana e sull'ambiente.
- 4 Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare il comune, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.



Introduzione al telefono



Installazione di una scheda di memoria

Sollevare il coperchio della scheda di memoria e inserire una scheda micro SD con i contatti dorati rivolti verso il basso. Chiudere il coperchio della scheda di memoria fino a udire un clic.

Per rimuovere la scheda di memoria, premerla delicatamente come illustrato nell'immagine.



Nota: la scheda di memoria è un accessorio opzionale.
Il dispositivo GM205 supporta schede con capacità fino a 2GB

Formattazione della scheda di memoria

Premere **Menu** e selezionare **Impostazioni**.

Scegliere **Stato memoria**, selezionare **Memoria esterna** e premere **Formatta**.

ATTENZIONE: se si formatta la scheda di memoria, il contenuto ne verrà eliminato. Se non si desidera perdere i dati contenuti nella scheda di memoria, effettuare prima il backup.

Installazione della scheda SIM e ricarica della batteria

Installazione della scheda SIM

Quando si sottoscrive un abbonamento a una rete cellulare, l'utente riceve una scheda SIM plug-in contenente tutti i dettagli relativi all'abbonamento, ad esempio il codice PIN personale, i servizi opzionali disponibili e molte altre informazioni.

Importante! La scheda SIM plug-in e i relativi contatti possono essere danneggiati da graffi e piegamenti. Pertanto, prestare attenzione quando si maneggia, si inserisce o si rimuove la scheda. Tenere le schede SIM fuori dalla portata dei bambini.

Illustrazioni

- 1 Aprire il coperchio della batteria
- 2 Rimuovere la batteria
- 3 Inserire la SIM
- 4 Chiudere il coperchio della batteria
- 5 Caricare la batteria



ATTENZIONE: non rimuovere la batteria quando il telefono è acceso, in quanto potrebbe danneggiarsi.

Mappa dei menu



Giochi e applicazioni

- 1 Giochi
- 2 Applicazioni
- 3 Profili di rete



Chiamate

- 1 Tutte le chiamate
- 2 Chiamate perse
- 3 Chiamate effettuate
- 4 Chiamate ricevute
- 5 Timer chiamate
- 6 Costo chiamate
- 7 Traffico dati



Agenda

- 1 Calendario
- 2 Appunti
- 3 Attività



Multimedia

- 1 Lettore MP3
- 2 Fotocamera
- 3 Videocamera
- 4 Radio FM
- 5 Registra voce



Messaggi

- 1 Invia messaggio
- 2 Ricevuti
- 3 Bozze
- 4 In uscita
- 5 Inviati
- 6 Ascolta casella vocale
- 7 Messaggi CB
- 8 Modelli
- 9 Impostazioni



Personale

- 1 Immagini
- 2 Suoni
- 3 Video
- 4 Altro
- 5 Memoria esterna



Profili

- 1 Normale
- 2 Silenzioso
- 3 Vibrazione
- 4 Volume alto
- 5 Auricolare



Rubrica

- 1 Ricerca
- 2 Aggiungi nuovo
- 3 Selezione rapida
- 4 Gruppi
- 5 Copia tutto
- 6 Cancella tutto
- 7 Impostazioni
- 8 Informazioni



Accessori

- 1 Sveglia
- 2 Calcolatrice
- 3 Cronometro
- 4 Convertitore
- 5 Fusi orari



Browser

- 1 Home
- 2 Yahoo!
- 3 Bookmarks
- 4 Inserire URL
- 5 Cronologia
- 6 Salvare pagina
- 7 Impostazioni
- 8 Informazioni



Connettività

- 1 Bluetooth
- 2 Rete
- 3 Modalità connessione USB





Impostazioni

- 1 Ora e data
- 2 Lingua
- 3 Impostazioni del display
- 4 Collegamenti
- 5 Impostazioni chiama
- 6 Sicurezza
- 7 Modalità aereo
- 8 Risparmio energetico
- 9 Ripristino globale
- 0 Stato memoria


Chiamate

Per effettuare una chiamata


- 1 Digitare il numero utilizzando la tastiera. Per cancellare una cifra, selezionare **Cancella**.
- 2 Premere  per iniziare una chiamata.
- 3 Per terminare una chiamata, premere .

SUGGERIMENTO Per inserire “+” quando si effettua una chiamata internazionale, tenere premuto 0.

Per effettuare una chiamata dai contatti


- 1 Selezionare **Rubrica** dalla schermata di standby.
- 2 Utilizzando la tastiera, immettere la prima lettera del contatto che si intende chiamare. Ad esempio, per Ufficio, premere “8” due volte per selezionare il primo carattere, “U”.
- 3 Selezionare **Chiama** o premere  per iniziare una chiamata.

Ricevere una chiamata

Quando il telefono suona, premere **Accetta** o  per rispondere alla chiamata.

Per disattivare l’audio del telefono mentre sta suonando, basta

selezionare **Silenzioso**. Ciò risulta utile, ad esempio, quando si dimentica di impostare il profilo Silenzioso durante una riunione.

Premere  o selezionare **Rifiuta** per rifiutare la chiamata in entrata.

SUGGERIMENTO È possibile modificare in diversi modi le impostazioni di risposta del telefono. Premere **Menu**, selezionare **Impostazioni**, quindi scegliere **Chiama**. Selezionare **Modo risposta** ed effettuare una scelta da **Qualsiasi tasto** oppure selezionare **Solo tasto invio**.

Selezione rapida

È possibile assegnare un numero di selezione rapida a un contatto chiamato di frequente.

Visualizzazione della cronologia chiamate

È possibile controllare la cronologia delle chiamate perse, ricevute e inviate.

Modifica delle impostazioni di chiamata

È possibile impostare il menu relativo alla chiamata. Premere **Menu**, selezionare **Impostazioni** e scegliere **Chiamata**.

- **Trasferimento chiamata** - Consente di scegliere se si desidera trasferire le chiamate.
- **Blocco chiamate** - Selezionare questa opzione quando si desidera che le chiamate vengano bloccate.
- **Numero fisso** - Consente di scegliere un elenco di numeri che possono essere chiamati dal telefono. È necessario richiedere il codice PUK2 al proprio operatore. Dal telefono è possibile comporre solo i numeri inclusi nell'elenco dei numeri fissi.
- **Modo risposta** - Consente di scegliere se rispondere al telefono utilizzando un tasto qualsiasi oppure solo il tasto invio.
- **Invia numero** - Consente di scegliere se visualizzare il proprio numero sul telefono del destinatario (dipende dal provider dei servizi di rete).
- **Avviso chiamata** - Un segnale avverte di una chiamata in attesa (dipende dal provider dei servizi di rete).
- **Avviso durata** - Selezionare Sì per ascoltare un tono ogni minuto di conversazione.
- **Richiamata** - Scegliere Sì o No.
- **Invio toni DTMF** - Scegliere Sì o No.

Rubrica

Ricerca di un contatto

- 1 Selezionare **Rubrica** dalla schermata di standby.
- 2 Utilizzando la tastiera, immettere la prima lettera del contatto che si intende chiamare.
- 3 Per scorrere la rubrica e i diversi numeri dei contatti, utilizzare i tasti di navigazione.

Aggiunta di un nuovo contatto

- 1 Premere **Rubrica** e scegliere **Aggiungi nuovo**.
- 2 Scegliere se si desidera memorizzare il nuovo contatto sul **telefono** o sulla scheda **SIM**.
- 3 Inserire tutte le informazioni nei campi disponibili e selezionare **Salva**.

Aggiunta di un contatto a un gruppo

È possibile salvare i contatti in gruppi, ad esempio separando i colleghi dai familiari. Nel telefono sono già impostati diversi gruppi, tra i quali Famiglia, Amici, Colleghi, VIP, Gruppo1, Gruppo2 e Gruppo3.

Assegnazione di un'immagine a un contatto

È possibile modificare l'aspetto delle voci presenti nella rubrica in modo da potervi assegnare un'immagine.

- 1 Selezionare Menu nella schermata di standby, quindi **Rubrica** e scegliere **Impostazioni**.
- 2 Selezionare Visualizzazione e scegliere Con foto.
- 3 Tornare alla rubrica e selezionare il contatto a cui si desidera aggiungere un'immagine.
- 4 **Scegliere Opz.**, quindi Modifica.
- 5 Scorrere fino alla sezione Foto. Scegliere **Opzione**, quindi **Salva**, **Nessuna foto**, **Immagini** o **Nuova immagine**. Se si sceglie Immagine, è possibile selezionare un'immagine salvata nella memoria del telefono. Se si sceglie **Nuova immagine**, il mirino della fotocamera si aprirà e sarà possibile scattare una foto del contatto.
- 6 Selezionare **Salva**.

Messaggi

Il dispositivo GM205 include funzioni relative a SMS (Short Message Service) e MMS (Multimedia Message Service)

nonché ai messaggi di servizio della rete.

Invio di un messaggio

- 1 Premere **Menu**, selezionare **Messaggi** e scegliere **Invia messaggio**.
- 2 Scegliere **Messaggio** per inviare un messaggio SMS o MMS.
- 3 Si apre un nuovo editor messaggi. L'editor messaggi combina SMS e MMS in un menu intuitivo che consente di passare facilmente da una modalità all'altra. L'impostazione predefinita dell'editor messaggi è la modalità SMS.
- 4 Inserire il messaggio utilizzando la scrittura intuitiva T9 o la modalità ABC manuale.
- 5 Selezionare **Opzioni** e scegliere **Inserisci** per aggiungere un'immagine, un suono, un video, un simbolo, un modello di testo, un'emoticon, un nome e numero, una nuova diapositiva, un oggetto o altro (Contatto/Biglietto da visita/Evento/Appunti/Attività).
- 6 Premere il tasto centrale.
- 7 Immettere il numero di telefono o premere **Opzioni** e selezionare

Rubrica o Numeri recenti per aprire la rubrica. È possibile aprire più contatti.

8 Selezionare **Invia**.

Inserimento di testo

È possibile inserire caratteri alfanumerici mediante la tastiera del telefono. Sul telefono sono disponibili i seguenti metodi di inserimento del testo: modalità di scrittura intuitiva T9, modalità ABC manuale e modalità 123.

Nota: in alcuni campi è possibile utilizzare solo una modalità di inserimento testo (ad esempio un numero di telefono nella rubrica).

Modalità di scrittura intuitiva T9

La modalità di scrittura intuitiva T9 utilizza un dizionario integrato per riconoscere le parole digitate in base alle sequenze di tasti premuti. È sufficiente premere il tasto numerico associato alla lettera che si desidera inserire e il dizionario riconoscerà la parola una volta completato l'inserimento di tutte le lettere.

Modalità ABC manuale

Questa modalità consente di inserire le lettere premendo il tasto corrispondente alla lettera desiderata una volta, due volte, tre o quattro volte fino a visualizzarla sul display.

Modalità 123

Questa modalità consente di inserire solo i numeri. È possibile anche aggiungere i numeri rimanendo nelle modalità ABC tenendo premuto il tasto desiderato.

Cartelle dei messaggi

Premere Menu, quindi selezionare Messaggi. La struttura di cartelle utilizzata nel telefono GM205 è molto semplice.

Ricevuti - Tutti i messaggi ricevuti vengono inseriti nella cartella Ricevuti.

Bozze - Se non si riesce a terminare la composizione di un messaggio, è possibile salvarlo in modo parziale in questa cartella.

In uscita - Cartella temporanea in cui vengono memorizzati i messaggi che stanno per essere inviati oppure il cui invio non è riuscito.

Inviati - Tutti i messaggi inviati vengono inseriti nella cartella Inviati.

Ascolta casella vocale - È possibile accedere alla casella messaggi vocali (se prevista dalla rete).

Messaggi CB - Tutti i messaggi CB e gli aggiornamenti ricevuti dall'operatore.

Modelli - Elenco di messaggi utili, già scritti per rispondere velocemente.

Multimedia

Lettore MP3

Il dispositivo GM205 dispone di un lettore MP3 integrato con il quale è possibile ascoltare tutta la musica preferita.

Riproduzione di un brano

- 1 Premere **Menu** e selezionare **Multimedia**, quindi scegliere **Lettore MP3**.
- 2 Scegliere **Tutte le canzoni**, quindi selezionare il brano che si desidera ascoltare.
- 3 Selezionare **||** per mettere in pausa il brano.
- 4 Selezionare **▶▶** per passare al brano successivo.
- 5 Selezionare **◀◀** per passare al brano precedente.
- 6 Selezionare **Indietro** per ascoltare la musica in sottofondo e tornare al menu Lettore MP3.

Creazione di una playlist

È possibile creare playlist personalizzate scegliendo una selezione di brani dalla cartella **Tutte le canzoni**.

- 1 Premere **Menu** e selezionare **Multimedia**.
- 2 Scegliere **Lettore MP3**, quindi selezionare **Playlist**.
- 3 Premere **Opzioni**, selezionare **Nuova playlist**, inserire il nome della playlist e premere **Salva**.
- 4 Viene visualizzata la cartella **Tutte le canzoni**.
Selezionare tutti i brani che si desidera includere nella playlist scorrendo l'elenco e selezionando in corrispondenza del brano.
- 5 Selezionare **Eseguito** per memorizzare la playlist.

Impostazione dell'effetto Dolby o dell'equalizzatore LG

È possibile attivare l'effetto Dolby o l'equalizzatore LG.

- 1 Premere **Menu**, selezionare **Multimedia**, quindi scegliere **Lettore MP3**.
- 2 Scegliere **Impostazioni**, quindi selezionare **Effetto audio**.
- 3 Selezionare **DOLBY MOBILE** o **Equalizzatore LG**.

Fotocamera

Per scattare una foto

- 1 Selezionare **Menu**, quindi **Multimedia**. Selezionare **Fotocamera** per aprire il mirino.
- 2 Puntare l'obiettivo del telefono verso l'oggetto da ritrarre.
- 3 Posizionare il telefono in modo da inquadrare il soggetto della foto.
- 4 Premere il tasto centrale per scattare una foto.

Videocamera

Per riprendere un video

- 1 Nella schermata di standby, selezionare **Menu** e **Multimedia**.
- 2 Scegliere **Videocamera**.
- 3 Puntare l'obiettivo della fotocamera verso il soggetto del video.
- 4 Premere il **tasto centrale** per avviare la registrazione.
- 5 Il simbolo **Rec** viene visualizzato nell'angolo inferiore sinistro del mirino e un timer indica la durata del video.
- 6 Selezionare **Stop** per interrompere la registrazione.

Radio FM


Uso della radio FM

Il dispositivo LG GM205 include la radio FM in cui è possibile sintonizzare le stazioni preferite e ascoltare programmi radiofonici in viaggio.

Ascolto della radio

- 1 Premere **Menu** e selezionare **Multimedia**, quindi scegliere **radio FM**.
- 2 Selezionare il numero di canale della stazione che si desidera ascoltare.

Registrazione della radio

- 1 Premere il tasto centrale durante l'ascolto della radio.
- 2 Il tempo di registrazione viene visualizzato sul telefono. Se si desidera arrestare la registrazione, premere . Al termine della registrazione, il contenuto registrato verrà salvato nella cartella Personale come file MP3.
- 3 Al termine della registrazione, selezionare **Opzione**, quindi scegliere **Elimina**, **Imposta come o Archivio**.

Nota: se ci si trova in un'area con scarsa ricezione del segnale audio, la qualità di ascolto della radio potrebbe essere bassa.

Per ascoltare la radio mantenendo un buon livello di ricezione audio, si consiglia pertanto di inserire l'auricolare nel connettore vivavoce.

Registra voce

Il **Registra voce** consente di registrare appunti vocali o altri suoni.

Personale

È possibile memorizzare file multimediali nella memoria del telefono in modo da poter accedere facilmente a tutti i file immagine, audio, video e di altro tipo, nonché ai giochi. È inoltre possibile salvare i file in una scheda di memoria. L'utilizzo di una scheda di memoria consente di liberare spazio sulla memoria del telefono. Tutti i file multimediali verranno salvati in **Personale**. Premere **Menu**, quindi selezionare **Personale** per aprire un elenco di cartelle.

Immagini

La cartella Immagini contiene una cartella di immagini predefinite sul telefono, immagini caricate dall'utente e immagini scattate con la fotocamera del telefono.

Suoni

La cartella dei Suoni contiene i suoni predefiniti, le registrazioni vocali personali e i file audio scaricati. e consente di gestire, inviare o impostare i suoni scaricati come suonerie.

Video

La cartella Video contiene l'elenco dei video scaricati e video registrati disponibili sul telefono.

Altri

Dal menu Altri, è possibile visualizzare i file non salvati nella cartella Immagini, Suoni o Video.

Giochi e applicazioni

Il dispositivo GM205 viene fornito con alcuni giochi preinstallati per l'intrattenimento nei momenti liberi. Se si sceglie di scaricare giochi o applicazioni aggiuntive, verranno salvati in questa cartella.

Agenda/Accessori

Uso del calendario

Quando si seleziona questo menu viene visualizzato un calendario. Un cursore quadrato è situato sulla data corrente. I tasti di navigazione

consentono di spostare il cursore su un'altra data.

Aggiunta di un memo

Consente di registrare dei memo vocali.

Aggiunta di un elemento all'elenco delle attività

È possibile visualizzare, modificare e aggiungere le attività da svolgere.

Impostazione della sveglia

È possibile impostare fino a 5 tipi di sveglia a orari specifici.

Uso della calcolatrice

La funzione Calcolatrice consente di eseguire le funzioni aritmetiche di base: addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione

Utilizzo del cronometro

Consente di utilizzare la funzione Cronometro.

Conversione di un'unità

Consente di convertire diverse unità di misura in quella desiderata.

Aggiunta di una città all'orologio mondiale

È possibile aggiungere una città desiderata all'elenco dei fusi orari. Consente di controllare inoltre l'ora corrente del meridiano di Greenwich (GMT) e delle principali città nel mondo.

Browser

Accesso al browser

Dalle impostazioni del browser è possibile aprire il browser WAP e accedere alla homepage del profilo attivato. È anche possibile immettere manualmente un indirizzo URL e accedere alla pagina WAP associata.

- 1 Premere **Menu** e selezionare **Browser**.
- 2 Per accedere direttamente alla homepage del browser, selezionare **Home**. In alternativa, selezionare **Inserisci indirizzo** e digitare l'URL desiderato.

Utilizzo di Yahoo!

È possibile accedere facilmente al servizio Internet Yahoo! utilizzando questa funzione.

Connettività

Modifica delle impostazioni di connettività

Le impostazioni di connettività sono già state impostate dall'operatore di rete ed è possibile utilizzare il nuovo telefono non appena lo si accende. Utilizzate questo menu per modificare qualsiasi tipo di impostazione.

Consente di impostare la rete e i profili di accesso ai dati.

- **Bluetooth** - Consente di impostare il dispositivo GM205 per l'uso con la tecnologia Bluetooth®. È possibile adattare la propria visibilità ad altri dispositivi o cercare i dispositivi a cui si è abbinati.
- **Rete** - Il dispositivo GM205 si connette automaticamente alla rete preferita. Per modificare le impostazioni di rete, utilizzare questo menu. Con lo stesso menu è possibile anche aggiungere nuovi punti di accesso.
- **Modalità connessione USB** - Scegliere **Servizio dati** e sincronizzare il dispositivo GM205 utilizzando il software LG PC Suite per copiare i file dal telefono. Se è inserita una scheda di memoria, selezionare **Memoria di**

massa per utilizzare il telefono come se fosse una stick USB. Collegarlo al computer e trascinare i file nella cartella del dispositivo rimovibile GM205.

Nota: per utilizzare la funzione memoria di massa USB, è necessario inserire una scheda di memoria esterna nel telefono.

Modifica delle impostazioni relative al Bluetooth

- 1 Premere **Menu** e selezionare **Connettività**. Scegliere **Bluetooth**.
- 2 Scegliere **Impostazioni Bluetooth**. Sono disponibili le seguenti opzioni:
 - **Visibilità** - Consente di scegliere se mostrare o nascondere il proprio dispositivo agli altri.
 - **Nome** - Immettere un nome per il dispositivo LG GM205.
 - **Indirizzo personale** - Consente di visualizzare l'indirizzo del dispositivo Bluetooth.

Associazione con un altro dispositivo Bluetooth

Associando il dispositivo GM205 a un altro dispositivo, è possibile impostare una connessione protetta da passcode per garantire la sicurezza dell'operazione di associazione.

- 1 Verificare che il Bluetooth sia impostato su **On** e **Visibile**. È possibile modificare la visibilità nel menu **Impostazioni**, selezionando **Visibilità**, quindi **Visibile a tutti**.
- 2 Selezionare **Elenco periferiche** dal menu **Bluetooth** e scegliere **Nuovo**.
- 3 Il dispositivo GM205 inizia la ricerca dei dispositivi. Al termine della ricerca, sul display viene visualizzato **Associa** e **Aggiorna**.
- 4 Scegliere il dispositivo a cui si desidera associare il proprio, selezionare **Associa** e immettere la passcode, quindi premere il tasto OK.
- 5 Il telefono si connette al dispositivo selezionato, su cui è necessario immettere la stessa passcode.
- 6 La connessione Bluetooth protetta da passcode è ora disponibile.

Profili

Personalizzazione dei profili

È possibile personalizzare ciascuna impostazione del profilo.

- 1 Premere **Menu** e selezionare **Profili**.
- 2 Scegliere il profilo desiderato e selezionare **Personalizza**.
- 3 Per i profili Silenzioso e Vibrazione, è disponibile la sola attivazione.

Definizione dei profili intelligente

È possibile selezionare un livello di volume appropriato in base all'ambiente circostante.

- 1 Premere **Menu** e selezionare **Profili**.
- 2 Scegliere **Normale** o **Volume alto**.
È possibile utilizzare questa funzione solo con i profili Normale ed Esterni.
- 3 Selezionare **Smart-profiling**.
- 4 Il telefono consiglia un livello di volume appropriato a seconda dei livelli di rumore presenti nell'ambiente circostante.

Impostazioni

Modifica delle impostazioni per data e ora

È possibile impostare funzioni relative a data e ora.

Modifica della lingua

È possibile modificare la lingua del testo visualizzato sul telefono. Questa impostazione si applica anche alla modalità di immissione della lingua.

Modifica delle impostazioni dello schermo

È possibile modificare le impostazioni del display del telefono.

Modifica delle impostazioni di scelta rapida

È possibile modificare le impostazioni di scelta rapida di 4 tasti di navigazione.

Modifica delle impostazioni di sicurezza

Modificare le impostazioni di sicurezza per proteggere il dispositivo GM205 e le informazioni importanti in esso contenute.

- **Richiesta PIN** - Scegliere un codice PIN da inserire all'accensione del telefono.
- **Blocco tastiera automatico**
- Consente di bloccare automaticamente la tastiera nella schermata di standby per disattivare i tasti.
- **Blocco telefono** - Scegliere un codice di sicurezza per bloccare il telefono **All'accensione, Se cambia SIM o Immediato.**
- **Cambia codici** - Consente di cambiare il codice di sicurezza e il codice PIN2.

Uso della modalita aereo

Usare questa funzione per impostare la modalita aereo su Sì o No. Se la modalita aereo è attivata, non è possibile effettuare chiamate, connettersi a Internet o inviare messaggi.

Risparmio energetico

Consente di attivare o disattivare le impostazioni di risparmio energetico.

Reimpostazione del tuo telefono

Utilizzare Ripristino globale per ripristinare tutte le impostazioni sui valori di fabbrica. Per attivare tale funzione, è necessario il codice di sicurezza.

Visualizzazione dello stato della memoria

È possibile utilizzare lo stato della memoria per determinare quanta memoria è utilizzata e quanto spazio è ancora disponibile: Multimediale, Normale, Scheda SIM e Memoria esterna.

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Leggere le semplici indicazioni riportate di seguito. Leggere attentamente questo manuale per ulteriori dettagli.

Esposizione all'energia elettromagnetica a radiofrequenze (RF)

Informazioni sull'esposizione alle onde radio e sulla SAR (Specific Absorption Rate)

Il telefono cellulare GM205 è stato progettato in conformità ai requisiti di sicurezza applicabili per l'esposizione alle onde radio. Tali requisiti si basano su precise indicazioni scientifiche che definiscono, tra l'altro, i margini di sicurezza necessari per salvaguardare tutti gli utenti, indipendentemente dall'età e dalle condizioni di salute.

- Le indicazioni sull'esposizione alle onde radio fanno riferimento a un'unità di misura detta SAR, acronimo per Specific Absorption Rate. Le prove relative ai valori SAR sono state condotte mediante un metodo standardizzato di trasmissione telefonica al massimo

livello di alimentazione certificato, con qualsiasi banda di frequenza.

- Anche se si possono riscontrare differenze tra i livelli SAR nei vari modelli di telefoni cellulari LG, questi sono comunque stati progettati con un'attenzione particolare alle normative vigenti sull'esposizione alle onde radio.
- La commissione internazionale ICNIRP (International Commission on Non-Ionising Radiation Protection) raccomanda un limite SAR pari a 2 W/kg in media per dieci (10) grammi di tessuto.
- Il valore SAR più elevato registrato per questo modello di telefono cellulare durante il test DASY4 per l'uso vicino all'orecchio è stato di 0,744 W/kg (10 g) e 0,694 W/kg (10 g) a contatto con il corpo.
- Tutte le informazioni relative al livello SAR sono a disposizione dei residenti nei paesi/regioni in cui è stato adottato il limite SAR consigliato dall'IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), pari a un valore medio di 1,6 W/kg per 1 g di tessuto.

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente (continua)

Manutenzione e cura del prodotto

ATTENZIONE

Usare solo batterie, caricabatteria e accessori approvati per essere utilizzati con questo modello di telefono.

L'utilizzo di prodotti di terzi può risultare pericoloso ma può anche rendere nulla la garanzia applicata al telefono.

- Non smontare l'apparecchio. Se è necessaria una riparazione, rivolgersi presso un centro assistenza autorizzato LG.
- Tenere lontano da apparecchiature elettriche quali TV, radio e PC.
- Tenere lontano da fonti di calore quali termosifoni o cucine.
- Non far cadere l'apparecchio.
- Non sottoporre l'apparecchio a scosse, urti o vibrazioni.
- Spegnere il telefonino nelle aree in cui è specificamente vietato. Ad esempio, non utilizzare l'apparecchio all'interno di ospedali in quanto potrebbe interferire con il funzionamento di apparecchiature mediche sensibili.
- Non afferrare il telefono con le mani bagnate mentre è in carica.

Ciò potrebbe provocare scosse elettriche o danneggiare seriamente l'apparecchio.

- Non ricaricare il telefono vicino a materiali infiammabili che potrebbero provocare incendi a causa del calore sviluppato dal dispositivo.
- Usare un panno asciutto per la pulizia esterna del cellulare (non usare solventi come benzene, acquaragia o alcol).
- Non caricare il telefono quando si trova su superfici morbide.
- Il telefono dovrebbe essere caricato in un'area ben ventilata.
- Non esporre l'apparecchio a fumo o polvere.
- Tenere lontano da carte di credito o supporti magnetici per evitarne la smagnetizzazione.
- Non toccare il display con oggetti appuntiti per evitare di danneggiare il cellulare.
- Non versare liquidi sul cellulare.
- Usare gli accessori con attenzione e delicatezza. Non toccare l'antenna se non strettamente necessario.

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente (continua)

Funzionamento ottimale del telefono cellulare

Dispositivi elettronici

- Non utilizzare il telefono in prossimità di apparecchiature mediche senza autorizzazione. Evitare di posizionare il telefono in corrispondenza di pacemaker, ad esempio nel taschino della giacca o della camicia.
- Il telefono potrebbe interferire con alcuni tipi di protesi acustiche.
- Il telefono potrebbe interferire con apparecchi televisivi, radio, computer, ecc.

Sicurezza in automobile

Verificare le leggi e le normative che riguardano l'utilizzo dei cellulari quando si circola sulla rete stradale.

- Non utilizzare il telefono durante la guida.
- Prestare la massima attenzione alla guida.
- Utilizzare il kit vivavoce, se disponibile.
- Se le condizioni di guida lo richiedono, accostare e parcheggiare

prima di telefonare o rispondere a una chiamata.

- L'energia RF può influire sul sistema elettronico del veicolo, ad esempio sullo stereo o sulle apparecchiature di sicurezza.
- Se il veicolo è dotato di airbag, non ostruire quest'ultimo con oggetti come apparecchi wireless portatili o installati. Ciò può provocare lesioni gravi causate dall'errato funzionamento dell'airbag.
- Durante l'ascolto della musica tramite il cellulare, assicurarsi che il volume sia ragionevolmente basso da permettere di capire quanto avviene intorno a sé. Ciò è particolarmente importante in prossimità delle strade.

Come evitare danni all'udito

L'udito potrebbe danneggiarsi se viene esposto a volumi eccessivi e prolungati nel tempo. Si consiglia pertanto di non accendere o spegnere il telefono tenendolo accanto all'orecchio e di tenere il volume di ascolto delle conversazioni e della musica a un livello ragionevole.

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente (continua)

Aree a rischio di esplosione

Non utilizzare il telefono cellulare in aree dove siano in atto operazioni di detonazione. Rispettare le restrizioni e osservare le norme e i regolamenti al riguardo.

Atmosfere potenzialmente esplosive

- Non utilizzare il telefono cellulare in prossimità di stazioni di servizio.
- Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di combustibili o prodotti chimici.
- Non trasportare né conservare sostanze esplosive, liquidi o gas infiammabili all'interno dell'autovettura in cui si trovano dispositivi cellulari e i relativi accessori.

A bordo di aeromobili

L'uso di dispositivi portatili può causare delle interferenze al velivolo.

- Spegnerne il cellulare prima di imbarcarsi su qualsiasi aeromobile.
- Utilizzarlo a terra (prima o dopo il decollo) solo con il permesso dell'equipaggio.

Bambini

Conservare il cellulare in un posto sicuro, fuori dalla portata dei bambini. L'apparecchio è composto da parti smontabili di piccole dimensioni che, se ingerite, possono provocare soffocamento.

Chiamate di emergenza

Le chiamate di emergenza potrebbero non essere disponibili su tutte le reti cellulari. Pertanto, si consiglia di non affidarsi solo al telefono cellulare per eventuali chiamate di emergenza. Contattare il fornitore di servizi locale per conoscere la disponibilità dei servizi di emergenza nel proprio paese.

Manutenzione e informazioni sulle batterie

- Non è necessario scaricare completamente la batteria prima di ricaricarla. A differenza di altri sistemi a batteria, questo cellulare non presenta un effetto memoria in grado di compromettere le prestazioni della batteria.

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente (continua)

- Utilizzare solo batterie e caricabatterie LG, in quanto sono progettati per consentire una maggiore durata della batteria.
- Non smontare né cortocircuitare la batteria.
- Tenere puliti i contatti metallici della batteria.
- Sostituire la batteria quando le prestazioni non sono più accettabili. La batteria può essere ricaricata centinaia di volte prima che sia necessario sostituirla.
- Se la batteria è rimasta inutilizzata per un lungo periodo, ricaricarla per ottimizzarne le prestazioni.
- Non esporre il caricabatteria alla luce solare diretta e non utilizzarlo in ambienti particolarmente umidi, ad esempio nel bagno.
- Evitare di lasciare la batteria in luoghi con temperature troppo basse o elevate per non comprometterne le prestazioni.
- L'uso di un tipo di batteria errato può comportare il rischio di esplosioni.
- Attenersi alle istruzioni del produttore per lo smaltimento delle batterie usate. Riciclare se possibile. Non smaltire tra i rifiuti domestici.
- Se è necessario sostituire la batteria, portare l'apparecchio al centro di assistenza o al rivenditore LG Electronics autorizzato di zona per ricevere assistenza.
- Quando il telefono è carico, scollegare sempre il caricabatteria dalla presa di corrente per evitare consumi energetici non necessari.
- La durata della batteria effettiva varia a seconda di configurazione di rete, impostazioni del prodotto, uso, batteria e condizioni ambientali.

Accessori


Sono disponibili diversi accessori per questo cellulare, descritti di seguito.

Caricabatterie



Cavo dati

Consente di connettere e sincronizzare il dispositivo GM205 con il computer.



Batteria



Guida per l'utente

Ulteriori informazioni sul dispositivo GM205.

Auricolare stereo



Nota

- Si raccomanda di utilizzare solo accessori opzionali prodotti da LG. L'uso di accessori non autorizzati potrebbe rendere nulla la garanzia.
- Gli accessori sono diversi a seconda dei Paesi. Per ulteriori informazioni rivolgersi al proprio agente o società di assistenza di zona.

Dati tecnici

Generale

Nome del prodotto: GM205

Sistema: GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Temperature di utilizzo

Max: +55 °C (scaricamento)

+45 °C (caricamento)

Min: -10 °C

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad band Terminal Equipment

Model Name

GM205

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1, EN 301 489-17 V1.3.2
EN 301 511 V9.0.2
EN 50360:2001, EN62209-1:2006
EN 60950-1:2001
EN 300 328 V1.7.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House-Churchfield Road - Walton-on-Thames Surrey - KT12 2TD , United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Seung Hyoun, Ji / Director

Issued Date

08. Feb. 2010

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands


Signature of representative

GM205 User Guide - English

This guide will help you understand your new mobile phone. It will provide you with useful explanations of features on your phone.

Some of the contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.



Disposal of your old appliance

- 1 When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
- 2 All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3 The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 4 For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.



Getting to know your phone



Installing a memory card

Lift the memory card cover and insert a micro SD card with the golden contact area facing downwards. Close the memory card cover so that it clicks shut.

To remove the memory card, gently push it as shown in the diagram.



Note: A memory card is an optional accessory.
The GM205 will support up to a 2GB memory card.

Formatting the memory card

Press **Menu** and select **Settings**.

Choose **Memory status**, select **External memory** and press **Format**.

WARNING: When you format your memory card, all the content will be wiped. If you do not want to lose the data on your memory card, back it up first.

Installing the SIM Card and Charging the Battery

Installing the SIM Card

When you subscribe to a cellular network, you are provided with a plug-in SIM card loaded with your subscription details, such as your PIN, any optional services available and many others.

Important! › The plug-in SIM card and its contacts can be easily damaged by scratches or bending, so be careful when handling, inserting or removing the card. Keep all SIM cards out of the reach of small children.

Illustrations

- 1 Open battery cover
- 2 Remove the battery
- 3 Insert your SIM
- 4 Close the battery cover
- 5 Charge your battery



3



4



5



WARNING: Do not remove the battery when the phone is switched on, as this may damage the phone.

Menu map



Games & Apps

- 1 Games
- 2 Applications
- 3 Network profiles



Call history

- 1 All calls
- 2 Missed calls
- 3 Dialed calls
- 4 Received calls
- 5 Call duration
- 6 Call costs
- 7 Data information



Organiser

- 1 Calendar
- 2 Memo
- 3 To do



Multimedia

- 1 MP3 player
- 2 Camera
- 3 Video camera
- 4 FM radio
- 5 Voice recorder



Messaging

- 1 New message
- 2 Inbox
- 3 Drafts
- 4 Outbox
- 5 Sent
- 6 Listen to voicemail
- 7 Info message
- 8 Templates
- 9 Settings



My stuff

- 1 Images
- 2 Sounds
- 3 Videos
- 4 Others
- 5 External memory



Profiles

- 1 General
- 2 Silent
- 3 Vibrate only
- 4 Outdoor
- 5 Headset



Contacts

- 1 Search
- 2 New contact
- 3 Speed dials
- 4 Groups
- 5 Copy all
- 6 Delete all
- 7 Settings
- 8 Information



Tools

- 1 Alarm clock
- 2 Calculator
- 3 Stopwatch
- 4 Unit converter
- 5 World clock



Browser

- 1 Home
2. Yahoo !
- 3 Bookmarks
- 4 Enter address
- 5 History
- 6 Saved pages
- 7 Settings
- 8 Information



Connectivity

- 1 Bluetooth
- 2 Network
- 3 USB connection





Settings

- 1 Date & Time
- 2 Languages
- 3 Display
- 4 Shortcut
- 5 Call
- 6 Security
- 7 Flight mode
- 8 Power save
- 9 Reset
- 0 Memory status


Calls

Making a call



- 1 Key in the number using the keypad.
To delete a digit select **Clear**.
- 2 Press  to initiate the call.
- 3 To end the call, press .

TIP! To enter “+” when making an international call, press and hold 0.

Making a call from your contacts

- 1 Select **Contacts** from the Standby screen.
- 2 Using the keypad, enter the first letter of the contact you want to call. For example, for Office, Press “6” three times to select the first character, “O”.
- 3 Select **Call** or press  to initiate the call.

Answering and rejecting a call

When your phone rings, press **Accept** or press  to answer the call.
To mute your phone while it is ringing, simply select **Silent**. This is useful if you have forgotten to change your profile to Silent for a meeting.
Press  or select **Reject** to reject the incoming call.

TIP! You can change the settings on your phone to answer your calls in different ways. Press **Menu**, select **Settings**, and choose **Call**. Select **Answer mode** and choose from **Any key**, or **Send key only**.

Speed dialling

You can assign a speed dial number to a contact you call frequently.

Viewing your Call history

You can check the record of missed, received, and dialled calls.

Changing the call settings

You can set the menu relevant to a call. Press **Menu**, select **Settings** and choose **Call**.

- **Call divert** - Choose whether to divert your calls.
- **Call barring** - Select when you would like calls to be barred.
- **Fixed dial number** - Choose a list of numbers that can be called from your phone. You'll need your PUK2 code from your operator. Only numbers included in the fixed dial list can be called from your phone.
- **Answer mode** - Choose whether to answer the phone using any key or send key only.

- **Send my number** - Choose whether your number will be displayed when you call someone. (Depends on your network provider.)
- **Call waiting** - Be alerted when you have a call waiting. (Depends on your network provider.)
- **Minute minder** - Select On to hear a tone every minute during a call.
- **Auto redial** - Choose **On** or **Off**.
- **Send DTMF tones** - Choose **On** or **Off**.

Contacts

Searching for a contact

- 1 Select **Contacts** from the standby screen.
- 2 Using the keypad, enter the first letter of the contact you want to call.
- 3 To scroll through the contacts and their different numbers, use the navigation arrows.

Adding a new contact

- 1 Press **Contacts** and choose **New contact**.
- 2 Choose whether to store your new contact on your **Phone** or **SIM** card.
- 3 Enter all the information you have in the fields provided and select **Save**.

Adding a contact to a group

You can save your contacts into groups, for example, keeping your work colleagues and family separate. There are a number of groups including Family, Friends, Colleagues, VIP, Group1, Group2 and Group3 already set up on the phone.

Adding a picture to a contact

You can change the appearance of your contacts in your address book to include a picture.

- 1 Select Menu in the standby screen, select **Contacts** and choose **Settings**.
- 2 Select View options and choose With picture.
- 3 Then return to the address book and select the contact you want to add a picture to.
- 4 Choose **Options** and select **Edit**.
- 5 Scroll down to the Picture section. Choose **Option** and choose **Save, No picture, Images** or **New image**. If you choose Image, you can choose an image that is saved in your phone memory. If you choose **New image**, your camera view finder will open so you can take a picture of your contact.
- 6 Select **Save**.

Messaging

Your GM205 includes functions related to SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Message Service), as well as the network's service messages.

Sending a message

- 1 Press **Menu**, select **Messaging**, and choose **New message**.
- 2 Choose **Message** to send an SMS or MMS.
- 3 A new message editor will open. The message editor combines SMS and MMS into one intuitive and easy-to-switch-between mode. The default setting of the message editor is SMS mode.
- 4 Enter your message using either the T9 predictive mode or Abc manual mode.
- 5 Select **Options** and choose **Insert** to add an **Image**, **Sound**, **Video**, **Symbol**, **Text template**, **Emoticon**, **Name & Number**, **New slide**, **Subject**, or **More (Contact/My business card/Schedule/Memo/To do)**.
- 6 Press the centre key.
- 7 Enter the phone number or press **Options** and select **Contacts** or **Recent list** to open your contacts list. You can add multiple contacts.

8 Select **Send**.

Entering text

You can enter alphanumeric characters using the phone's keypad. The following text input methods are available in the phone: T9 predictive mode, ABC manual mode and 123 mode.

Note: Some fields may allow only one text input mode (e.g. telephone number in address book fields).

T9 predictive mode

T9 predictive mode uses a built-in dictionary to recognise words you're writing based on the key sequences you press. Simply press the number key associated with the letter you want to enter, and the dictionary will recognise the word once all the letters are entered.

ABC manual mode

This mode allows you to enter letters by pressing the key labelled with the required letter once, twice, three or four times until the letter is displayed.

123 mode

Type numbers using one keystroke per number. You can also add numbers while remaining in letter modes by

pressing and holding down the desired key.

Message folders

Press **Menu**, select **Messaging**. The folder structure used on your GM205 is fairly self-explanatory.

Inbox - All the messages you receive are placed into your **Inbox**.

Drafts - If you don't have time to finish writing a message, you can save what you have done so far here.

Outbox - This is a temporary storage folder holding messages that are being sent and also messages that fail to send.

Sent - All the messages you send are placed into your **Sent** folder.

Listen to voicemail - You can access your voicemail box (if provided by your network).

Info message - All info messages and updates received from your operator.

Templates - A list of useful messages, already written for a quick reply.

Multimedia

MP3 player

Your GM205 has a built-in MP3 player so you can play all your favourite music.


Playing a song

- 1 Press **Menu** and select **Multimedia**, then choose **MP3 player**.
- 2 Choose **All songs**, then select the song you want to play.
- 3 Select **||** to pause the song.
- 4 Select **▶▶** to skip to the next song.
- 5 Select **◀◀** to skip to the previous song.
- 6 Select **Back to Play** the music in **Background mode** and to return to the MP3 player menu.

Creating a playlist

You can create your own playlists by choosing a selection of songs from the **All songs** folder.

- 1 Press **Menu** and select **Multimedia**.
- 2 Choose **MP3 player**, then select **My playlist**.
- 3 Press **Options** and select **New playlist**, enter the playlist name and press **Save**.

- 4 The All songs folder will be shown.
Select all of the songs that you would like to include in your playlist by scrolling to them and selecting .

- 5 Select **Done** to store the playlist.

Setting Dolby effect or LG Equaliser

You can activate Dolby effect or LG Equaliser.

- 1 Press **Menu** and select **Multimedia**, then choose **MP3 player**.
- 2 Choose **Settings**, then select **Audio effect**.
- 3 Select **DOLBY MOBILE** or **LG Equaliser**.

Camera

Taking a quick photo

- 1 Select **Menu**, and select **Multimedia**. Select **Camera** to open the viewfinder.
- 2 Hold the phone, and point the lens towards the subject of the photo.
- 3 Position the phone so you can see the subject of your photo.
- 4 Press the **Centre** key to take a photo.

Video camera

Shooting a quick video

- 1 In the **Standby** screen, select **Menu** and select **Multimedia**.
- 2 Choose **Video camera**.
- 3 Point the camera lens towards the subject of the video.
- 4 Press the **Centre Key** to start recording.
- 5 The **Rec** symbol will appear in the bottom left corner of the viewfinder and a timer will show the duration of your video.
- 6 Select **Stop** to stop recording.

FM radio

Using the FM radio


Your LG GM205 has an FM radio feature so you can tune in to your favourite stations and listen on the move.

Listening to the radio

- 1 Press **Menu** and select **Multimedia**, then choose **FM radio**.
- 2 Select the channel number of the station you would like to listen to.

Recording the Radio

- 1 Press the **Centre** key while listening to the Radio.

- The recording time is displayed on your phone. If you want to stop the recording, press . When recording is complete, the recorded contents will be saved in My stuff as an MP3 file.
- When the recording is complete, select **Option** and then choose from **Delete**, **Set as**, or **Album**.

Note: If you are in an area with bad radio reception, you may find difficulty in listening to the Radio.

You are therefore advised to insert the Ear-mic into the Handsfree connector in order to listen to the Radio and maintain good quality radio reception.

Voice recorder

Use your **Voice recorder** to record voice memos or other sounds.

My stuff

You can store any multimedia files into your phone's memory in order to have easy access to all of your images, sounds, videos, other files and games. You can also save your files to a memory card. The advantage of using a memory card is that you can free up space on your phone's memory. All your multimedia files will be saved in **My**

stuff. Press **Menu** then select **My stuff** to open a list of folders.

Images

Images contains a folder of default images on your phone, images downloaded by you, and images taken on your phone's camera.

Sounds

The Sounds folder contains the Default sounds, your voice recordings, and sound files downloaded by you. From here you can manage, send or set sounds as ringtones.

Videos

The Videos folder shows the list of downloaded videos and videos you have recorded on your phone.

Others

From the Others menu, you can view the files that are not saved in the Images, Sounds or Videos folder.

Games and Apps

Your GM205 comes with preloaded games to keep you amused when you have time to spare. If you choose to download any additional games or applications they will be saved into this folder.

Organiser / Tools

Using the calendar

When you enter this menu, a calendar appears. A square cursor is located on the current date. You can move the cursor to another date using the navigation keys.

Adding a memo

You can register your own memos here.

Adding an item to your to do list

You can view, edit and add tasks to do.

Setting your alarm

You can set up to 5 alarm clocks to go off at specified times.

Using your calculator

The calculator provides the basic arithmetic functions: addition, subtraction, multiplication and division.

Using the stopwatch

This option allows you to use the stopwatch function.

Converting a unit

This converts many measurements into the unit you want.

Adding a city to your world clock

You can add a required city to the list of world clocks. You can also check the current time of Greenwich Mean Time (GMT) and major cities around the world.

Browser

Accessing the browser

You can launch the WAP browser and access the homepage of the activated profile on browser settings. You can also manually enter a URL address and access the associated WAP page.

- 1 Press **Menu** and select **Browser**.
- 2 To access the browser homepage directly, select **Home**. Alternately, select **Enter address** and type in your desired URL.

Using Yahoo!

It is easy to access Yahoo! Internet Service using this function.

Connectivity

Changing your connectivity settings

Your connectivity settings have already been set up by your network operator, so you can enjoy your new phone from

the moment you switch it on. If you want to change any settings, use this menu.

You can configure the network setting and data access profiles in this menu.

- **Bluetooth** - Set up your GM205 for Bluetooth® use. You can adapt your visibility to other devices or search through devices your phone is paired with.
- **Network** - Your GM205 connects automatically to your preferred network. To change these settings, use this menu. You can also add new access points using this menu.
- **USB connection** - Choose **Data service** and synchronise your GM205 using the LG PC Suite software to copy files from your phone. If you have a memory card inserted, select **Mass storage** to use your phone in the same way as you would use a USB stick. Connect to your computer and drag and drop files to the GM205 removable device folder.

Note: To use the USB mass storage function, you will need to insert an external memory card in your phone.

Changing your Bluetooth settings

- 1 Press **Menu** and select **Connectivity**. Choose **Bluetooth**.

- 2 Choose **Bluetooth settings**. Make changes to your:

- **My visibility** - Choose whether to Show or Hide your device from others.
- **My name** - Enter a name for your LG GM205.
- **My address** - View your Bluetooth address.

Pairing with another Bluetooth device

By pairing your GM205 and another device, you can set up a passcode-protected connection. This means your pairing is more secure.

- 1 Check your Bluetooth is **On** and **Visible**. You can change your visibility in the **Bluetooth settings** menu, by selecting **My visibility**, then **Show**.
- 2 Select **Device list** from the **Bluetooth** menu and choose **New**.
- 3 Your GM205 will search for devices. When the search is completed, **Pair** and **Refresh** will appear on screen.
- 4 Choose the device you want to pair with, select **Pair** and enter the passcode, then press the OK key.
- 5 Your phone will then connect to the other device, on which you should enter the same passcode.

6 Your passcode-protected Bluetooth connection is now ready.

Profiles

Personalising your profiles

You can personalise each profile setting.

- 1 Press **Menu** and select **Profiles**.
- 2 Choose the profile you want and select **Personalise**.
- 3 For the Silent and Vibrate only profiles, you can activate only.

Smart-profiling your profiles.

You can select a suitable volume level depending on your present surroundings.

- 1 Press **Menu** and select **Profiles**.
- 2 Choose **General** or **Outdoor**. You can use only this function with General and Outdoor.
- 3 Select **smart-profiling**.
- 4 Your phone recommends a suitable volume level to you depending on the surrounding noise levels.

Settings

Changing your date & time

You can set functions relating to the date and time.

Changing the language

You can change the language for the text displays in your phone. This change will also affect the language input mode.

Changing your display settings

You can change the settings for the phone display.

Changing your shortcuts settings

You can change the shortcuts of 4 navigation keys.

Changing your security settings

Change your security settings to keep your GM205 and the important information it holds protected.

- **PIN code request** - Choose a PIN code to be requested when you turn your phone on.
- **Auto key lock** - Lock the keypad automatically in the standby screen to deactivate the keys.
- **Phone lock** - Choose a security code to lock your phone **When power on**, **When SIM changed** or **Immediately**.
- **Change codes** - Change your Security code, PIN2 code.

Using flight mode

Use this function to switch the flight mode On or Off. You will not be able to make calls, connect to the internet or send messages when Flight mode is switched On.

Power save

Choose to switch the power saving settings On or Off.

Resetting your phone

Use Reset to reset all the settings to their factory values. You need the security code to activate this function.

Viewing memory status

You can use the memory manager to determine how each memory is used and see how much space is available: Common, Reserved, SIM card, and External memory.

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information

This mobile phone model GM205 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all users, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.

- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionising Radiation Protection (ICNIRP) is 2W/kg averaged over 10g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested by DASy4 for use close to the ear is 0.744 W/kg (10g) and when worn on the body is 0.694 W/kg (10g).
- SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/kg averaged over 1g of tissue.

Product care and maintenance

WARNING

- Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.
- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.

Guidelines for safe and efficient use (Continued)

- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios, and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid, moisture or humidity
- Use the accessories, like earphones, cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use the phone or accessories in places with high humidity such as pools, greenhouses, solariums or tropical environments, it may cause damage to the phone and invalidation of warranty.

Efficient phone operation

Electronic devices

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, i.e. in your breast pocket.

Guidelines for safe and efficient use (Continued)

- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Use a hands-free kit, if available.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct it with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable

level so that you are aware of your surroundings. This is particularly important when near roads.

Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn the handset on or off close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow the rules and regulations.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use the phone at a refuelling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone and accessories.

Guidelines for safe and efficient use (Continued)

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children.

It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available with all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.

- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.
- There is a risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose off used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.

Guidelines for safe and efficient use (Continued)

- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.

Accessories

There are various accessories for your mobile phone. These are detailed below.

Charger



Data cable

Connect and synchronise your GM205 and PC.



Battery



User Guide

Learn more about your GM205.

Stereo headset



Note

- Always use genuine LG accessories. Failure to do this may invalidate your warranty.
- Accessories may be different in different regions. Please check with our regional service company or agent for further inquiries.

Technical data

General

Product name: GM205

System: GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Ambient Temperatures

Max: +55°C (discharging)

+45°C (charging)

Min: -10°C

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad band Terminal Equipment

Model Name

GM205

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1, EN 301 489-17 V1.3.2
EN 301 511 V9.0.2
EN 50360:2001, EN62209-1:2006
EN 60950-1:2001
EN 300 328 V1.7.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House-Churchfield Road - Walton-on-Thames Surrey - KT12 2TD , United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

08. Feb. 2010

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands


Signature of representative

LG Electronics Garantiebestimmungen und-bedingungen

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Wir sind sicher, dass Ihr neues Gerät Ihnen in den kommenden Jahren viel Freude bereiten wird.

Für dieses Produkt übernehmen wir gegenüber ihrem Fachhändler eine Garantie von 24 Monaten ab Rechnungs-/Belegdatum. Falls Sie nach dem Lesen der Bedienungsanleitung (Kapitel: Fehlersuche) davon überzeugt sind, dass Ihr Gerät einen technischen Fehler hat, sollten Sie das Gerät umgehend bei dem Händler, bei dem Sie es gekauft haben, beanstanden.

Falls eine Überprüfung oder Reparatur notwendig sein sollte, wenden Sie sich bitte an den Händler bei dem Sie das Gerät erworben haben bzw. an unsere Service-Hotline

Service Hotline Österreich: 0810 144 131 (zum Ortstarif)

Service Hotline Schweiz: 0848 543 543 (zum Ortstarif)

Unsere Adresse lautet: LG Electronics Austria GmbH

Office Campus Gasometer

Guglgasse 15/4A

A-1110 Wien

Garantiebestimmungen und -bedingungen

1. Die Garantie gilt nur im Zusammenhang mit der Originalrechnung, dem Kassenbeleg oder einer Bestätigung von LG Electronics Austria GmbH über die Garantiedauer. Ist die Seriennummer des Produktes nicht vorhanden oder nicht lesbar, besteht kein Garantieanspruch seitens LG Electronics.

In diesem Fall sollten Sie sich an den Händler wenden, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

2. Es liegt allein im Ermessen von LG Electronics, das defekte Gerät oder defekte Bestandteile zu reparieren oder zu ersetzen. Das jeweils ersetzte Gerät oder Bestandteil geht in das Eigentum von LG Electronics über.
3. LG Electronics legt großen Wert auf gute Serviceleistungen, so dass Reparaturen schnell und zuverlässig ausgeführt werden. Deshalb werden alle Garantiereparaturen nur durch von LG Electronics autorisierten Service-Zentren durchgeführt. Wird die Reparatur von einer nicht autorisierten Person durchgeführt, übernimmt LG Electronics weder Kosten noch Haftung.
4. Alle Produkte von LG Electronics entsprechen den Spezifikationen des jeweiligen Landes, in denen sie verkauft werden. Alle Kosten, die aus einer etwaigen Umrüstung der Geräte entstehen, werden von LG Electronics nicht übernommen.
5. Die Garantieleistungen von LG Electronics schließen die folgenden Punkte nicht ein:
 - a) Regelmäßige Kontrollen, Wartung und Reparatur oder der Ersatz von Verschleißteilen
 - b) Falsche Handhabung oder Defekte durch fehlerhafte Installation
 - c) Schäden, verursacht durch Sturm, Wasser, Feuer, Überspannung, höhere Gewalt oder Krieg, fehlerhaften Anschluss an das Netz, unzureichende oder fehlerhafte Belüftung oder andere Gründe, auf die LG Electronics keinen Einfluss hat.
 - d) Schäden, die durch den Transport oder unsachgemäße Verpackung entstehen.
 - e) Die Garantiezeit für mitgeliefertes Zubehör beträgt 6 Monate ab Kaufdatum.
6. Die in dem jeweiligen Land geltenden Rechte des Verbrauchers, um Beispiel Forderungen gegenüber dem Verkäufer, wie im Kaufvertrag niedergelegt, werden von dieser Garantieerklärung nicht berührt. LG Electronics, seine Niederlassungen und Distributoren, haften nicht für direkte oder indirekte Schäden oder Verluste, soweit nicht zwingende gesetzliche Bestimmungen dem entgegenstehen.



LG Electronics Inc.