



LG

Life's Good

دفترچه راهنمای مالک

یخچال SXS

لطفا قبل از راه اندازی دستگاه این دفترچه راهنما را بطور کامل مطالعه نموده و جهت مراجعات بعدی آن را همیشه در دسترس داشته باشید .



فهرست

مقدمه

- ۳ وارد کردن اطلاعات
- ۳ نکات مهم ایمنی
- ۱۱ شناسایی قطعات

نصب

- ۱۲ محل نصب
- ۱۳ درآوردن درب
- ۱۴ جا گذاشتن درب
- ۱۴ نصب لوله آب
- ۱۵ تنظیم ارتفاع

عملکرد

- ۱۶ شروع به کار
- ۱۶ تنظیم دما و عملکردها
- ۲۰ فیلتر هوای تازه
- ۲۵ بار خانگی یخچال
- ۲۶ طبقه
- ۲۶ قفسه تاشو
- ۲۷ جا تخم مرغی
- ۲۷ سیستم بوگیر داخلی
- ۲۷ سبد فریزر / یخچال
- ۲۸ قسمت تازه نگه داری
- ۲۹ سردخانه

توصیه هایی پیرامون غذا

- ۳۰ محل غذاها
- ۳۱ نگهداری غذاها

مراقبت و نگهداری

- ۳۲ اطلاعات عمومی
- ۳۲ تمیز کردن
- ۳۳ عیب یابی
- ۳۸ طبیعی است

⚠ این دستگاه برای کار با ولتاژ 220V/50Hz تولید شده است.
 ■ برای استفاده در محل ۱۱۰ ولت باید از ترانس 2.0KVA استفاده کنید.

وارد کردن اطلاعات

شماره های مدل و سریال این دستگاه بر روی محفظه درونی یا سمت راست محفظه یخچال مشخص شده است. این شماره ها فقط مختص این دستگاه است نه سایر دستگاهها. شما باید اطلاعات خواسته شده را در این قسمت وارد کرده و این دفترچه ها راهنما را به عنوان کاغذ خرید نگهدارید.

_____	تاریخ خرید:
_____	نام فروشنده:
_____	نشانی فروشگاه:
_____	شماره تلفن فروشگاه
_____	شماره مدل:
_____	شماره سریال:

نکات مهم احتیاطی

این دفترچه راهنما شامل اطلاعات ایمنی مهمی می باشد .
کلیه اطلاعات ایمنی را همواره مطالعه نموده و رعایت نمائید .

 این یک نشانه هشدار ایمنی می باشد . این نشانه ها پیامهای ایمنی را به شما هشدار می دهد که شما را از خطراتی که ممکن است موجب کشته شدن و یا صدمه دیدن خودتان یا دیگران و یا موجب آسیب دیدن دستگاه شود مطلع می نماید . کلیه پیامهای ایمنی توسط نشانه های هشدار ایمنی و کلمات نشان دهنده خطر مثل خطر، هشدار، یا احتیاط عرضه خواهد شد .
معنای این کلمات عبارتند از:

 **خطر** عدم رعایت نکات ایمنی مذکور باعث مرگ و یا آسیب دیدگی جدی خواهد شد .

 **هشدار** عدم رعایت نکات ایمنی مذکور باعث مرگ و یا آسیب دیدگی جدی خواهد شد .

 **احتیاط** شرایط تهدید کننده خطرناکی را نشان می دهد که، اجتناب نکردن از آن، ممکن است تنها منجر به آسیب دیدگی مختصر یا جزئی گردیده، یا موجب صدمه دیدن دستگاه شود .


کلیه پیامهای ایمنی معرف خطر بوده و چگونگی کاهش دادن ریسک آسیب دیدگی را به شما متذکر شده، و به شما می گویند که در صورت رعایت نکردن موارد ایمنی مذکور چه اتفاقی خواهد افتاد .

⚠ هشدار

جهت کاهش دادن احتمال خطر آتش سوزی، برق گرفتگی، یا آسیب رسیدن به اشخاص در زمان استفاده از دستگاه، نکات مهم ایمنی که شامل موارد زیر می شود باید رعایت شود .
قبل از استفاده نمودن از دستگاه کلیه قسمت های دفترچه راهنما را مطالعه فرمائید .


1. در زمان وصل نمودن جریان برق

باید از یک پریز برق مختص بدستگاه استفاده شود .

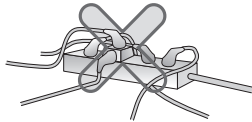

- استفاده از چند دستگاه با یک پریز برق ممکن است موجب آتش سوزی شود .
- نوسانات برق ممکن است باعث آسیب دیدن مواد غذایی شده و همچنین امکان چکه کردن قسمت توزیع یخ و آب را به همراه داشته باشد .

اجازه ندهید سیم برق دستگاه بصورت مستقیم روی بدنه دستگاه قرار گرفته یا در پشت یخچال فشرده شود .

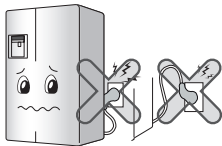


ممکن است آب بداخل دوشاخه نفوذ نموده یا دوشاخه آسیب دیده باشد، که موجب برق گرفتگی یا آتش سوزی می شود .

در هنگام نصب سیم برق را از له شدگی یا ماندن در زیر یخچال مراقبت کنید .


در زمان جابجائی دستگاه در کنار دیوار، مراقب باشید که بر روی سیم برق قرار نگرفته یا در هیچ صورتی به آن صدمه وارد نشود .

منجر به آتش سوزی یا شوک الکتریکی می شود

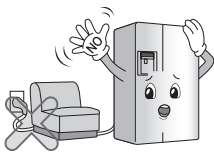

اجازه ندهید که سیم برق زیر فشار اجسام سنگین، خم یا فشرده شود .


این کار ممکن است به سیم برق صدمه زده موجب آتش سوزی یا برق گرفتگی شود .

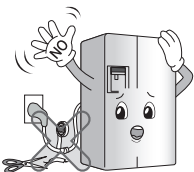

طول سیم برق را افزایش و یا تغییر ندهید .


این کار با آسیب رساندن به سیم برق یا دیگر موارد موجب برق گرفتگی یا آتش سوزی می شود .

در زمان تمیزکاری، جابجائی یا تعویض چراغ داخلی یخچال دوشاخه را از پریز برق خارج ننمائید .

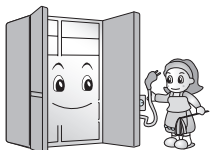


• این کار ممکن است موجب برق گرفتگی یا جراحت شود .

• در زمان تعویض چراغ داخلی دستگاه، از وجود حلقه پلاستیکی جلوگیری از جرقه زدن برق، در داخل سوکت اطمینان یابید .

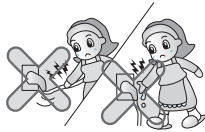

با دستان خیس سیم برق را نکشیده یا به پریز برق دست نزنید .
این کار ممکن است موجب برق گرفتگی یا بروز جراحت شود .



آب یا گرد و غبار را از دوشاخه پاک نموده و آن را بطور دقیق و بحالت محکم در درون پریز برق قرار دهید .
گرد و غبار، آب یا اتصال شل ممکن است موجب آتش سوزی یا برق گرفتگی شود .


جهت تمیزکاری یا دیگر موارد لازم دستگاه را از برق بکشید .
عدم رعایت این کار ممکن است موجب برق گرفتگی یا جراحت شود .

سیم برق را با کشیدن سیم از پریز خارج نسازید بلکه خود دوشاخه را محکم گرفته و از پریز درآورید .
عدم رعایت این کار ممکن است موجب برق گرفتگی یا اتصال کوتاه مدار شده و باعث آتش سوزی شود .




از وجود سیم اتصال زمین مطمئن شوید .

در صورت عدم درک دستورالعمل نحوه اتصال سیم زمین یا وجود هرگونه شک و شبهه در خصوص اتصال صحیح دستگاه به زمین، با یک برقکار مجرب یا یک تکنسین سرویس مشورت نمایید .
اتصال نادرست سیم بزمین ممکن است موجب خرابی دستگاه یا برق گرفتگی شود .

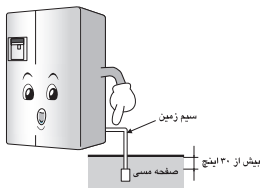


از دو شاخه مجهز به اتصال زمین استفاده کنید .

هنگام بلندتر کردن سیم برق، استفاده از اتصال زمین را فراموش نکنید .
منجر به آتش سوزی می شود .

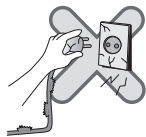

زمانیکه سیم برق یا دو شاخه برق خراب شده است یا سوراخهای پریز برق شل و سست شده است، از آنها استفاده نکنید .
عدم رعایت این کار ممکن است موجب برق گرفتگی یا اتصال کوتاه مدار شده و باعث آتش سوزی شود .

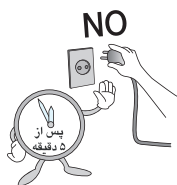

در زمان اتصال مجدد دوشاخه برق بمدت 5 دقیقه یا بیشتر صبر کنید .
عدم رعایت این کار ممکن است موجب اختلال در عملکرد فریزر شود .


در صورت آسیب دیدگی کابل برق می باید توسط سرویسکار مجاز یا کارخانه سازنده تعویض گردیده تا از بروز خسارت جلوگیری به عمل آید .

2. در زمان استفاده از یخچال




از قرار دادن اجسام سنگین یا اجسام خطرناک (ظروف محتوی مایع) بر روی یخچال خودداری نمائید .

این کار ممکن است موجب شود در زمان باز و بسته کردن درب یخچال آب ریخته موجب جراحت، آتش سوزی یا برق گرفتگی شود .

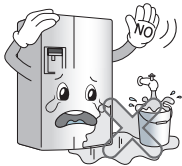


از استقرار دستگاه در محل‌های مرطوب که احتمال ترشح آب یا باران به دستگاه وجود دارد بپرهیزید .

خرابی عایقکاری قسمتهای برقی ممکن است باعث اتصال الکتریکی شود .

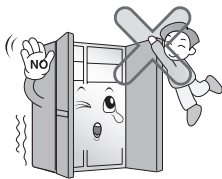

به درب ها یا طبقه های داخل درب یا بار خانگی فریزر یا محفظه سرما تکیه ندهید .


این امر ممکن است موجب افتادن یخچال یا صدمه دیدن دست ها شود .
مخصوصا، به کودکان اجازه انجام دادن کارهای مذکور را ندهید .

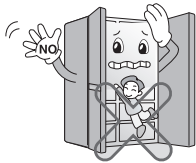

از ورود کودکان به داخل یخچال خودداری کنید .


در صورت ورود کودک به داخل محصول، زندگی وی به خطر خواهد افتاد .

باز و بسته کردن شدید در یخچال منجر به افتادن غذاهای داخل سبد شده و ممکن است پای تان دچار آسیب شود، پس احتیاط کنید .

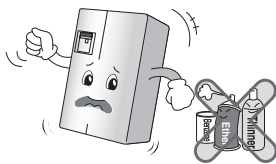


از استفاده یا نگهداری مواد قابل اشتعال مانند اتر، بنزین، الکل، دارو، گاز ال پی، اسپری یا وسایل آرایش در نزدیکی یا داخل یخچال خودداری نمائید .

عدم رعایت این کار ممکن است موجب انفجار یا آتش سوزی شود .

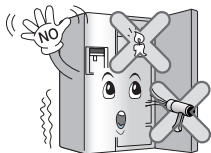


برای خشک کردن داخل یخچال از سشوار استفاده نکنید، همچنین برای از بین بردن بو از شمع استفاده نکنید .

عدم رعایت این کار ممکن است موجب انفجار یا آتش سوزی شود .

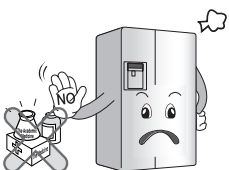


از نگهداری دارو یا مواد آزمایشگاهی داخل یخچال خودداری فرمائید .

در صورت نگهداری مواد با کنترل دمائی محدود، ممکن است این مواد خراب شده یا منجر به بروز عکس العملی غیرمنتظره که منجر به بروز هر نوع ریسکی می باشد، گردد .

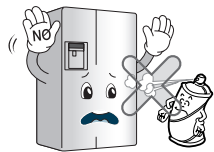

از اسپریهای قابل اشتعال در نزدیکی یخچال استفاده نفرمائید .


عدم رعایت این کار ممکن است موجب آتش سوزی شود .

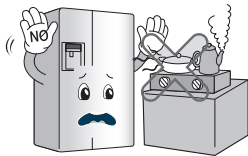

یخچال را در محلی دور از آتش نظیر محلی که گاز قابل اشتعال نشت

کرده نصب کنید .


عدم رعایت این کار ممکن است موجب آتش سوزی شود .

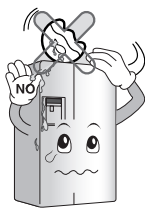

از گذاشتن گلدان گل، فنجان، مواد آرایشی، داروئی یا هر نوع ظرف

محتوی آب بر روی یخچال خودداری کنید .


ممکن است ریختن این مواد موجب آتش سوزی، برق گرفتگی یا جراحت شود .

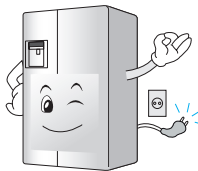

در هنگام رعد و برق، یا هنگامی که به مسافرت می روید، دوشاخه را از

پریز بیرون بکشید .

خطر شوک الکتریکی یا آتش سوزی وجود دارد .

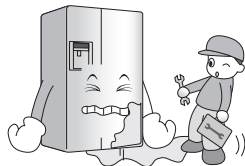

کاربری یخچالی که در آب فرو رفته، تنها پس از چک کردن آن مقدور می

باشد .

عدم رعایت این کار ممکن است موجب برق گرفتگی یا آتش سوزی شود .

در هنگام نشت گاز، از دست زدن به بدنه یخچال و یا قسمت خروجی گاز خودداری نموده و سریعاً نسبت

به تهویه هوای محل استقرار یخچال اقدام نمائید .

• انفجار ناشی از جرقه، امکان آتش سوزی و یا سوختگی را به همراه خواهد داشت .


• با توجه به این مسئله که یخچال از گاز طبیعی (ایزو بوتان، آر 600 ای) بعنوان ماده خنک کننده سازگار با محیط


زیست استفاده می نماید، حتی مقدار کمی (80 ~ 90 گرم) از آن نیز قابلیت

اشتعال زائی خواهد داشت . چنانچه در هنگام تحویل، نصب و یا استفاده از

یخچال، گاز خنک کننده آن بر اثر ضربه ای محکم نشت نماید، هر نوع جرقه


امکان بروز آتش سوزی و یا سوختگی را به همراه خواهد داشت .

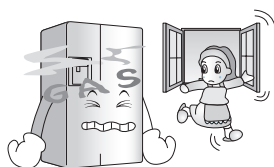

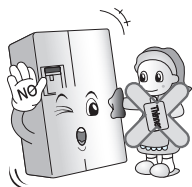


از پاشیدن آب به اطراف یا درون یخچال خودداری نموده یا از تمیز نمودن آن با بنزین یا اتر خودداری نمائید .

خرابی عایقکاری قسمت‌های برقی ممکن است موجب برق گرفتگی یا آتش سوزی شود .

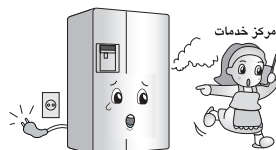


در صورت نشست هر گونه بو یا دود نا متعارف از یخچال، فوراً دوشاخه برق را از پریز جدا نموده و با مرکز سرویس و خدمات تماس حاصل فرمائید .

عدم رعایت این نکته ممکن است موجب آتش سوزی شود .

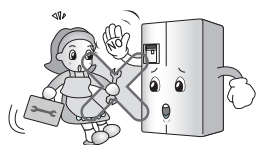

به هیچکس جز یک تکنسین ماهر جهت باز نمودن، تعمیر یا تعویض قطعات یخچال اجازه کار ندهید .

عدم رعایت این نکته ممکن است موجب جراحت، برق گرفتگی یا آتش سوزی شود .

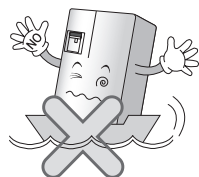

استفاده از یخچال جهت اهداف غیر خانگی (همچون نگهداری دارو یا مواد آزمایشی، استفاده در کشتی، و غیره) غیر مجاز است .

این کار ممکن است منجر به بروز خطر غیرمنتظره ای همچون آتش سوزی، برق گرفتگی، خرابی مواد نگهداری شده یا فعل و انفعالات شیمیایی شود .




در هنگام دور انداختن یخچال، لوازم و مواد بسته بندی را از درب جدا کرده و یا درب ها را از بدنه جدا سازید ولیکن طبقات را در جای خود باقی بگذارید تا کودکان نتوانند براحتی به داخل یخچال بروند .

این کار ممکن است موجب حبس شدن کودک شود .


طراحی کاربرد این دستگاه برای استفاده افراد معلول حرکتی (شامل کودکان)، افراد معلول حسی یا ذهنی و همچنین افراد بدون تجربه نمی باشد . در صورت نیاز این گونه افراد می بایست با نظارت و آموزش افرادی که مسئولیت ایمنی آنان را بر عهده دارند، در خصوص کاربرد و استفاده از دستگاه اقدام نمایند .

بزرگسالان می باید مراقب کودکان باشند تا با دستگاه بازی نکنند .

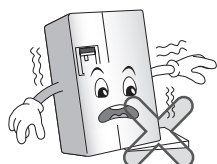

یخچال را بر روی سطحی محکم و تراز شده نصب نمائید .

نصب یخچال بر روی یک سطح ناصاف ممکن است با افتادن آن در زمان باز و بسته کردن درب یخچال منجر به مرگ شود .

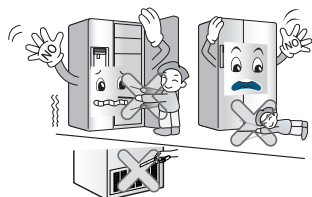

از قرار دادن دست‌ها یا اشیاء تیز فلزی در قسمت خروجی هوای سرد، روکش، قسمت زیر یخچال، کرپل ضد کرما (سوراخ تخلیه) در قسمت پشت یخچال خودداری نمائید .

این کار ممکن است موجب برق گرفتگی یا آتش سوزی شود .

روزنه های تهویه هوا بر روی بدنه دستگاه را باز و تمیز نگه دارید.

برای کمک به روند یخ زدایی از وسایل مکانیکی یا غیره استفاده نکنید.
به مدار سرد کننده آسیب نرسانید.

از به کار گیری وسایل برقی در داخل یخچال خودداری کنید مگر آن که از سوی کارخانه توصیه شده باشد.

ماده سرد کننده و گازهای عایق دستگاه به هنگام معدوم کردن دستگاه باید به شکل مناسب بازیافت شوند.
هنگام معدوم نمودن لطفأً با عامل خدمات یا افراد واجد شرایط مشورت کنید.



این دستگاه حاوی کمی ماده سرد کننده ایزوبوتان (R600a) است، گاز طبیعی با سازگاری زیست محیطی بسیار بالا، اما قابل احتراق. هنگام حمل و نقل و نصب دستگاه مراقب باشید تا مدار سرکننده آسیب نبیند. ماده سرد کننده خارج شده از لوله ها قابل اشتعال بوده و همچنین می تواند باعث آسیب چشم شود. در صورت نشستی محصول را از آتش یا منابع جرقه ای بالقوه دور نگه دارید و درها و پنجره های اتاق را برای چندین دقیقه باز نگه دارید.

در صورت نشستی برای آن که احتمال ایجاد فضای قابل اشتعال از بین برود، اندازه اتاق برحسب میزان مواد سرد کننده مورد استفاده محاسبه می شود. فضای اتاق در ازای هر ۸ گرم از ماده سرد کننده R600a باید ۱ متر باشد. میزان ماده سردکننده در دستگاه شما در پلاک مشخصات فنی داخل محصول درج گردیده. هرگز از دستگاه معیوب استفاده نکنید. در صورت تردید با فروشنده دستگاه تماس بگیرید.


احتیاط

تخلف از این دستورالعمل منجر به بروز جراحت شخص و یا وارد شدن خسارت به خانه و
اثاثیه آن می شود .
لطفاً، همواره دقت فرمائید .




هرگز دستان خود را در داخل ظرف مخصوص یخ و یا محل توزیع آب و یخ قرار
ندهید .


عملکرد دستگاه یخساز ممکن است موجب ایجاد جراحت گردد .

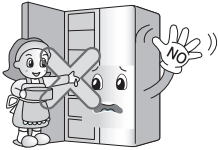


از دست زدن به مواد غذایی یا ظروف داخل فریزر با دست خیس خودداری فرمائید .
این کار ممکن است موجب سرمازدگی پوست شود .

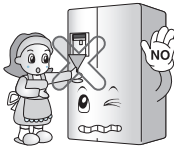

از گذاشتن یخ داخل فنجانهای کریستالی ظریف یا ظروف سرامیکی خودداری فرمائید .
ممکن است شکستن فنجان یا ظرف سرامیکی موجب جراحت شود .

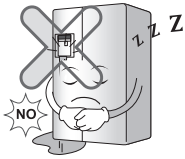

هنگامیکه برق قطع می باشد، یخ را از داخل سطل یخ بردارید
(فقط مربوط به مدل‌های دارای توزیع کننده آب و یخ) .
مدت زمان طولانی قطع برق ممکن است یخها را آب نموده و موجب صدمه دیدن کف زمین شود .
هنگامیکه مدت زمان طولانی قطع برق انتظار می رود، یخ را از داخل سطل یخ خارج نمایید .

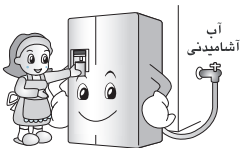

آب مورد مصرف یخساز خودکار را تنها با آب قابل شرب تامین نمائید
(فقط برای مدل‌های دارای توزیع کننده آب و یخ صادق است)
در غیر اینصورت، ممکن است موجب بروز هرگونه خطری شود .

درپوش یخ ساز خودکار را در نیاورید . (فقط مدل های دارای یخ ساز خودکار)
عملکرد قطعات مکانیکی یخ ساز ممکن است باعث آسیب جانی شوند .


از قرار دادن مواد غذایی به صورت نامنظم در یخچال خودداری کنید .
هنگام باز و بسته کردن در یخچال ممکن است سقوط کرده و باعث آسیب جانی شوند .




از گذاشتن بطری در فریزر خودداری فرمائید .
ممکن است یخ زدن محتویات داخل بطری موجب شکست بطری شده و منجر به آسیب دیدگی شود .



از دست زدن به قسمت زیر یخچال خودداری فرمائید .
ممکن است صفحه آهنی زیر دستگاه موجب جراحت شود .

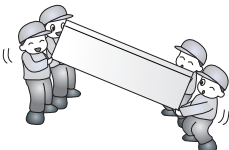

یخچال را با استفاده از میله دسته در قسمت جلو زیر و عقب بالا حمل نمائید .
در غیر اینصورت، ممکن است دستان شما لغزیده منجر به آسیب دیدگی شود .
به دلیل سنگین بودن دستگاه، حمل انفرادی آن خطر آسیب جانی به همراه دارد .

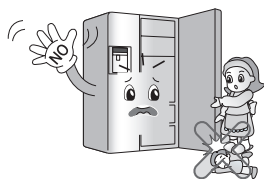


ممکن است باز و بسته کردن درب یخچال یا قسمت بار خانگی موجب آسیب دیدگی افراد در اطراف دستگاه شود، لطفاً، دقت فرمائید .
ممکن است در هنگام باز و بسته کردن درب دستگاه، پاها یا دستها درشکاف لای درب مانده یا لبه های دستگاه به کودکان صدمه وارد آورد .



از قرار دادن هر نوع حیوان زنده در یخچال خودداری فرمائید .

شناسایی قطعات

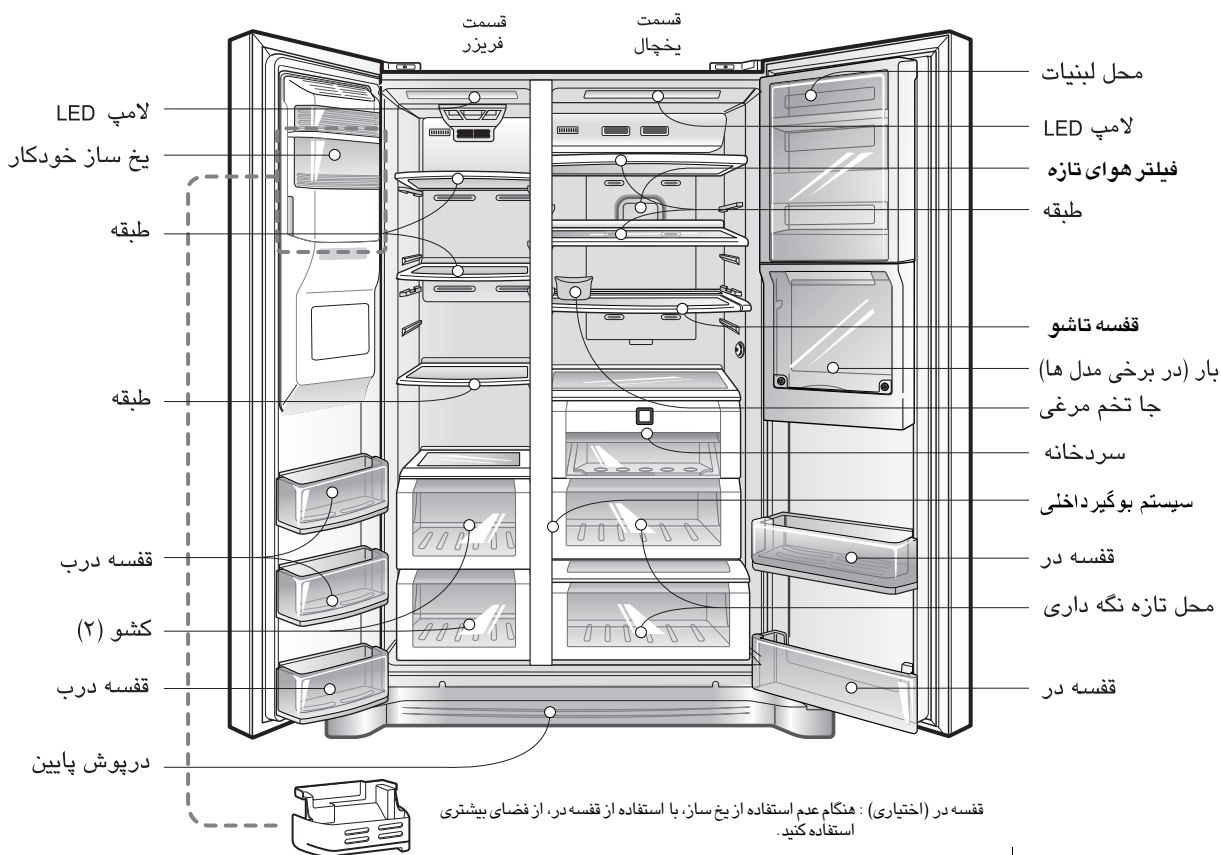


توجه

- قطعات، قابلیت ها و گزینه ها در مدل های مختلف تغییر می کنند. مدل دستگاه شما ممکن است هر گزینه ای را نداشته باشد.

استفاده از قفسه در

- یخ ساز خودکار را جدا کرده و آن را خالی کنید.
- یخ ساز (1) را خاموش کنید.
- قفسه در را با احتیاط وصل کنید.

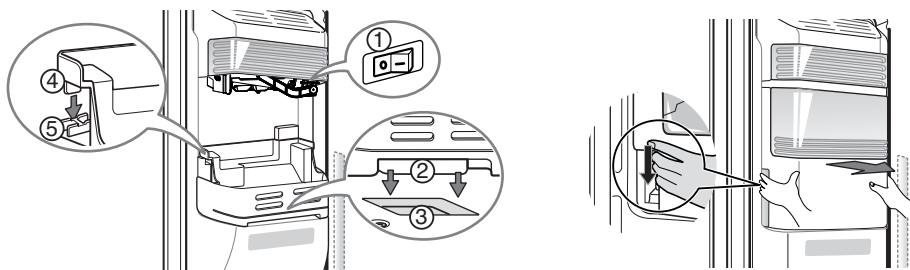

- ◀ (2) را در سوراخ پایین (3) وارد کنید.
- ◀ هر دو قلاب (4) باید پشت (5) وصل شوند.
- ◀ مواد غذایی را بیش از حد ذخیره نکنید تا به راحتی بیفتند. ممکن است وقتی در را باز می کنید روی زمین بیفتند.

محل نصب

انتخاب یک محل خوب



۱. دستگاه را در محلی قرار دهید که به راحتی به توان از آن استفاده نمود.

۲. از قرار دادن دستگاه در نزدیک منابع حرارتی، نور مستقیم یا رطوبت قرار ندهید.

۳. برای اطمینان از گردش هوای مناسب در اطراف یخچال - فریزر، لطفاً فضای کافی از دو طرف و قسمت با ایجاد کنید، حداقل فاصله از دیوار پشت ۵ سانتی متر است.

۴. برای پیشگیری از لرزش دستگاه را تراز کنید.

۵. دستگاه را در دمای کمتر از ۵ درجه سانتی گراد نصب نکنید. ممکن است بر عملکرد دستگاه تاثیر بگذارد.

این دستگاه حاوی مواد سیال (گاز سرد کننده، مواد لغزنده) ساخته از مواد بازیافت است. تمامی مواد مهم باید به مرکز بازیافت ارسال شوند تا پس از طی فرایند بازیافت شوند. به منظور بازیافت با شهرداری منطقه تماس بگیرید.

معدوم کردن وسایل قدیمی

در آوردن درب




هشدار

خطر شوک الکتریکی

قبل از نصب دو شاخه را از برق بیرون بکشید. اشتباه ممکن است منجر به مرگ یا جراحت شدید شود.


در صورتی که مسیر عبور یخچال باریک است، درب را در آورده و یخچال را از پهلو عبور دهید.

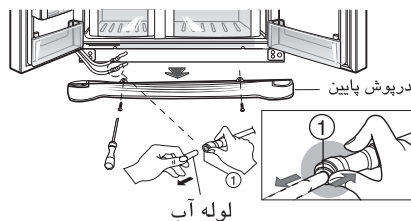

در حالیکه مطابق شکل سمت راست بر روی نقطه (۱) فشار وارد می کنید، روکش پایین را رو به بالا بلند کرده و در آورید. سپس لوله تغذیه آب را به سمت بالا بکشید.

توجه

- در صورتی که انتهای لوله از شکل عادی خارج شده است آن قسمت را قطع کنید.

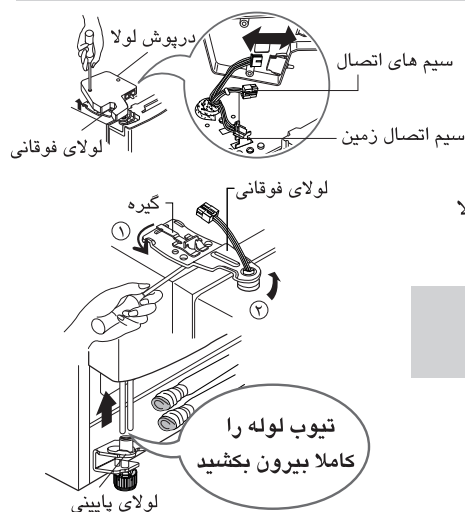

(۱) روکش لولا را با باز کردن پیچ های آن بردارید. کلیه سیم های اتصال برق را جدا سازید.

(۲) با چرخاندن پایه در جهت خلاف حرکت عقربه های ساعت (۱)، آن را در آورده و سپس لولای بالایی را به سمت بالا بلند کنید. (۲)


توجه

- هنگام درآوردن لوله ی بالایی، مراقب باشید درب نیفتد.

(۳) با بلند کردن درب قسمت فریزر آن را در آورید. در این لحظه درب باید به اندازه ای با برود که لوله آب کاملاً بیرون کشیده شود.

توجه

- درب قسمت یخچال را حرکت داده و از درب ورودی رد کنید و در محلی آن را بخوابانید، اما مراقب باشید به لوله آب صدمه نزنید.

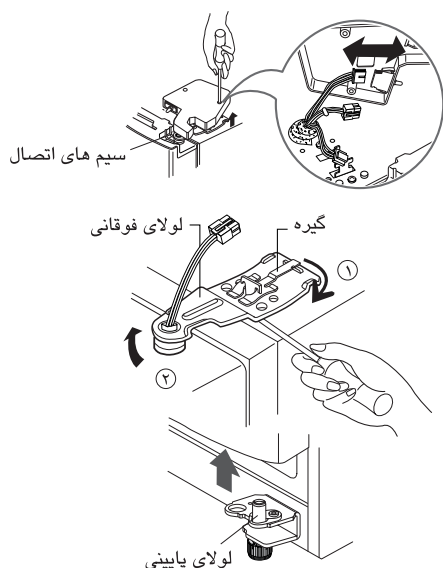


(۱) پیچ های روکش لولا را باز کرده و روکش را بردارید. سیم اتصال برق را بردارید.

(۲) با چرخاندن پایه در جهت حرکت عقربه های ساعت (۱) آن را در آورده سپس با بلند کردن لولای فوقانی آن را در آورید. (۲)

(۳) درب قسمت یخچال را با بلند کردن در آورید.

در آوردن درب
یخچال

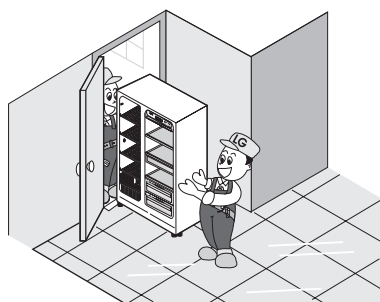عبور دادن
یخچال

طبق شکل سمت راست، یخچال را از طرف پهلو از درب ورودی رد کنید.

جا گذاشتن درب

پس از رد شدن یخچال از درب ورودی حالا برای نصب مجدد درب مراحل باز کردن را معکوس کنید.

نصب لوله آب

- عملکرد یخ ساز خودکار به فشار آب ۱۴۷ تا ۸۳۴ kpa (۱/۵ تا ۸/۵ سانتی متر) نیاز دارد (یک فنجان ۱۸۰ سی سی در عرض ۳ ثانیه باید پر شود).
- چنانچه فشار آب به میزان ۱۴۷ kpa نرسیده یا کمتر باشد، برای عملکرد عادی یخ ساز خودکار و آب سرد کن باید پمپ آب فشار مستقلى خریداری شود.
- طول لوله آب باید کمتر از ۸ متر بوده و مراقب باشید خم نشود. چنانچه لوله ۸ متر یا بیشتر باشد ممکن است فشار آب دچار مشکل شود.
- لوله آب را در محل خنک نصب کنید.
- لوله آب را به شیر آب آشامیدنی متصل کنید.
- برای نصب کیت فیلتر آب به دستورالعمل های مربوطه مراجعه کنید.

قبل از نصب

هشدار ⚠

تنظیم ارتفاع




- وقتی سطح زیر تراز نباشد، درها تراز نخواهند بود.

❖ وقتی در فریزر پایین تر باشد. ۱

با استفاده از پیچ گوشتی سر تخت یا آچار شیار یا مهره تنظیم ارتفاع واقع در سمت چپ را در خلاف جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید تا در تراز شود.

❖ وقتی در یخچال پایین تر باشد. ۲

با استفاده از پیچ گوشتی سر تخت یا آچار شیار یا مهره تنظیم ارتفاع واقع در سمت راست را در جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید تا در تراز شود.

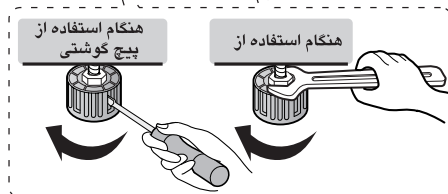

برای تنظیم ارتفاع از اعمال نیرو خودداری کنید. پین لولا ممکن است بیرون کشیده شود.
(دامنه تنظیم ارتفاع حداکثر ۵ سانتی متر است)

با تنظیم پیچ تنظیم ارتفاع و بالاتر رفتن قسمت جلو درب های یخچال به نرمی بسته خواهند شد. چنانچه درب ها به طور درست بسته نمی شوند باید به روش فوق عمل کنید.

⚠️ اخطار

پس از تراز کردن ارتفاع در


سپیس

۱. تمامی گرد و غبار حاصل از حمل و نقل را تماماً از روی دستگاه پاک کنید.
۲. متعلقاتی نظیر محفظه قاب یخ، درپوش سینی تبخیر و غیره را در محل مختص به خودشان نصب کنید. قطعات یاد شده به منظور پیشگیری از آسیب احتمالی ناشی از حمل و نقل بسته بندی شده اند.
۳. سیم برق (یا دو شاخه) را به پرز دیواری متصل کنید. دو شاخه دستگاه را به یک پرز مستقل متصل کنید.


شروع به کار

وقتی یخچال را برای نخستین بار نصب می کنید، بگذارید مدت ۲ تا ۳ ساعت به صورت خالی یعنی بدون قرار دادن مواد غذایی در شرایط عادی کار کند.
اگر به هر دلیلی عملکرد قطع شد، پیش از شروع به کار مجدد مدت ۵ دقیقه صبر کنید.

تنظیم دماها و عملکردها

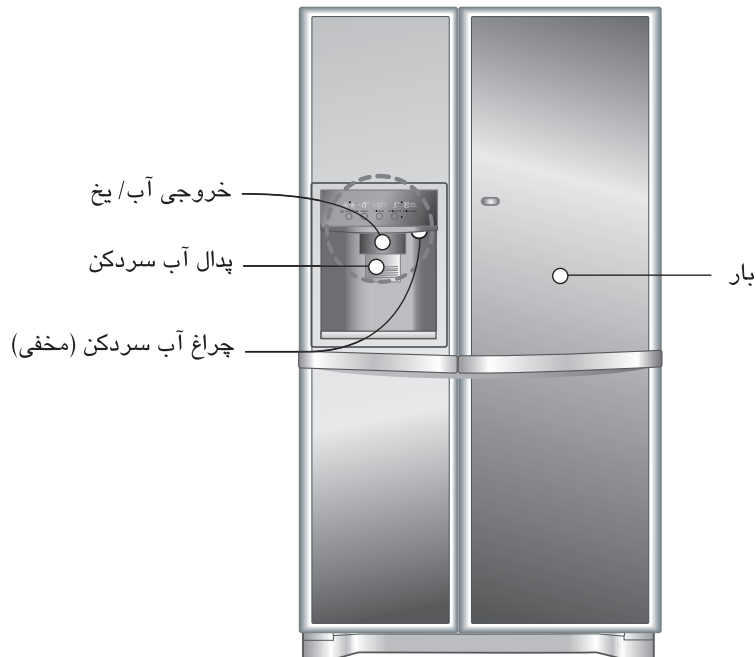

صفحه نمایش عملکردها

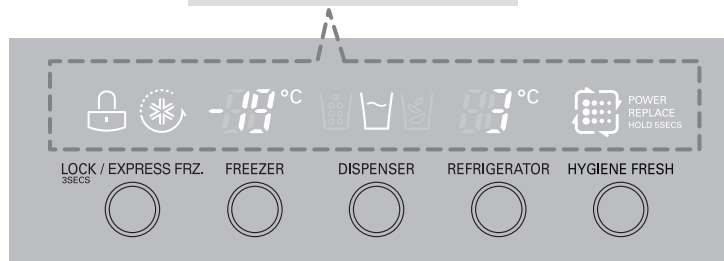

شما می توانید دمای قسمت یخچال و قسمت فریزر را تنظیم کنید.


تنظیم دمای قسمت فریزر

کنترل فریزر



تنظیم دمای قسمت یخچال

کنترل یخچال

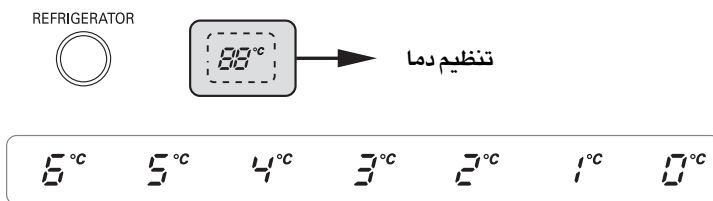

- بسته به شرایط غذا دمای قسمت داخل متغیر خواهد بود، تنظیمات دمای نشان داده شده مربوط به دمای هدف است نه دمای واقعی یخچال.
- عملکرد یخچال در زمان شروع ضعیف است. لطفاً پس از گذشت ۲ تا ۳ روز از مصرف یخچال، دمای فوق را تنظیم کنید.


استفاده از آب سردکن

▪ لطفاً یکی از حالت های خرده یخ، آب و قالب یخ را انتخاب کنید و سپس به آرامی لیوان را به اهرم محفظه فشار دهید.

قالب یخ

با فشار دکمه انتخاب لامپ مربوط به آب روشن می شود.

DISPENSER



آب

با فشار دکمه انتخاب لامپ مربوط به آب روشن می شود.

DISPENSER



خرده یخ

با فشار دکمه انتخاب لامپ مربوط به آب روشن می شود.



DISPENSER



• مرجع: لیوان تان را چند ثانیه پس از رها کردن پدال آب سردکن در محل نگهدارید تا آخرین قطرات آب به داخل لیوان بریزد.

پس از استفاده از آب سردکن

قطعه آب جمع کن دارای عملکرد تخلیه نیست، بنابراین باید به طور منظم آن را تمیز کنید. با کشیدن قسمت جلوی درپوش آب جمع کن آن (درپوش) را درآورید و با یک پارچه آن را تمیز کنید.

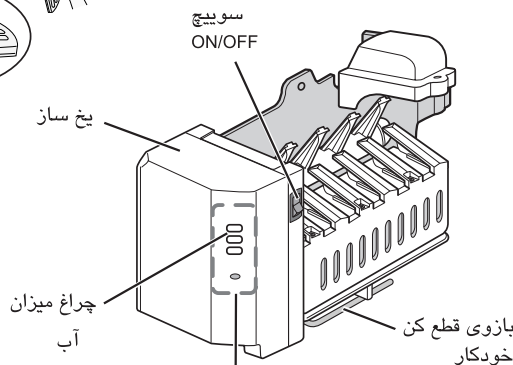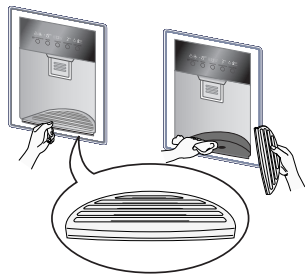

* فقط این منطقه

می باید توسط سرویسکار کنترل شود.

- دستگاه یخساز خودکار قادر به تولید 6 قالب یخ بطور همزمان می باشد. یعنی 120 الی 70 قطعه در طول یک روز. این مقدار یخ، بنا بر شرایطی مانند دمای محیط، تعداد باز شدن درب، مقدار اغذیه ذخیره شده در داخل فریزر و غیره، متفاوت خواهد بود.
- وقتی که محفظه یخ پر شود، عملکرد یخ ساز قطع می شود.
- چنانچه از یخ ساز خودکار استفاده نمی کنید، سوئیچ یخ ساز را خاموش کنید.
- اگر بار دیگر تصمیم به استفاده از یخ ساز خودکار گرفتید، سوئیچ آن را روشن کنید.


توجه

- هنگامی که قطعات یخ به داخل محفظه یخ می افتند، صدایی حاصل می شود که کاملاً طبیعی است.

هشدار

- هنگامی که یخ ساز در حال کار است، دست تان را داخل محفظه نکنید. امکان آسیب جانی وجود دارد.

هشدار

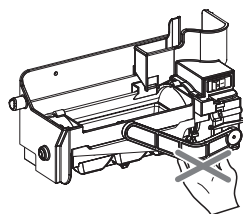

- یخ ساز را به غیر از موارد ضروری باز نکنید.
- محفظه یخ را با هر دو دست بگیرید تا نیفتد.
- از دست زدن به آب سردکن خودداری نمایید.
- از آنجایی که در هنگام باز بودن در فریزر، یخ ساز قادر به کارکرد است، موارد ایمنی را رعایت فرمایید.
- هنگام استفاده از فضای یخ ساز به عنوان محل نگهداری، پس از در آوردن محفظه یخ، عملکرد یخ ساز را خاموش نمایید.

چسبیدن یخ ها به یکدیگر

وقتی یخ ساز درست عمل نکند

- وقتی که قالب های یخ به یکدیگر بچسبند، قالب یخ های چسبیده شده را از محفظه یخ بیرون بیاورید و پس از خرد کردن دوباره آنها را در داخل محفظه یخ بریزید.
- وقتی روند یخ سازی کاهش یابد یا قالب ها به یکدیگر چسبیده باشند، میزان آب یخ ساز باید تنظیم شود. با مرکز خدمات تماس بگیرید.
- ✳ در صورتی که برای مدت زمان طولانی از یخ استفاده نکنید، قالب های یخ به یکدیگر خواهند چسبید.

قطع جریان برق

- قالب یخ داخل قسمت فریزر می افتد. محفظه نگهداری یخ را بیرون کشیده و پس از دور ریختن یخ ها دوباره آن را در محل قرار دهید. پس از اتصال مجدد جریان برق، گزینه خرد یخ به طور خودکار انتخاب خواهد شد.

دستگاهی که به تازگی نصب شده است

- یخچالی که به تازگی نصب شده است برای یخ سازی در قسمت فریزر به ۱۲ ساعت وقت نیاز دارد.

انجماد ساز سریع


لطفاً این عملکرد را برای انجماد ساز (فریزر) سریع انتخاب کنید.

وقتی دکمه فشار داده شود مراحل طبق

زیر تغییر می کند. OFF → ON → OFF

- عملکرد فریزر بلافاصله پس از یک زمان معین خاموش می شود.

LOCK / EXPRESS FRZ.
35SEC

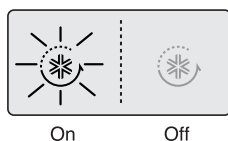

فیلتر هوای تازه


فیلتر هوای تازه، عملکرد ضد باکتری و از بین بردن ویروس ها یا باکتری ها و همچنین عملکرد بو زدایی و از بین بردن بوی داخل یخچال را انجام می دهد . کارکرد فیلتر هوای تازه توسط یک سازمان دولتی (Intertek) تست و گواهی شده است .

- از این فیلتر می توان به مدت 1 تا 2 سال استفاده کرد . (این مدت ممکن است براساس محیط مورد استفاده مصرف کننده متغیر باشد .)

– هنگامی که کاربر به حالت خودکار یا روشن تغییر حالت می دهد، چراغ LED نزدیک فیلتر روشن خواهد شد . برای بررسی روشن بودن چراغ LED نزدیک فیلتر، در یخچال را باز کنید . انگشت خود یا هرگونه شی خارجی دیگر را داخل فن نکنید . زیرا ممکن است موجب آسیب رسیدن به شما و یا خرابی دستگاه شود .

- فیلتر هوای تازه را نشوئید چون ممکن است از کیفیت آن کاسته شود .
- اگر پس از گذشتن زمان عوض کردن فیلتر هوای تازه کاربر به استفاده از آن ادامه دهد، از کارکرد ضد باکتری و بو زدایی آن کاسته می شود .
- این فیلتر برای همه انواع باکتری یا ویروس موثر نیست .
- برای باکتری های قابل رشد در داخل یخچال موثر است نه باکتری های داخل مواد غذایی .

هنگامی که چراغ عوض کردن فیلتر روشن شد، فیلتر را عوض کنید .

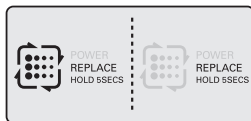

HYGIENE FRESH





هنگام قرار گرفتن روی حالت خاموش
اعلام عوض کردن فیلتر هنگام استفاده

– هنگامی که چراغ ”عوض کردن فیلتر“ روشن شد، فیلتر را عوض کنید تا کارکرد فیلتر هوای تازه حفظ شود .

– برای عوض کردن فیلتر، دکمه (HYGIENE FRESH) روی پنل نمایشگر روی قسمت جلو در را فشار داده و روی حالت خاموش قرار دهید .

– پوشش فیلتر را نگهداشته و آن را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا پوشش فیلتر جدا شود . فیلتر هوای تازه را از داخل پوشش فیلتر بیرون بیاورید .

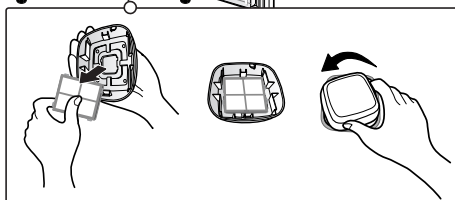
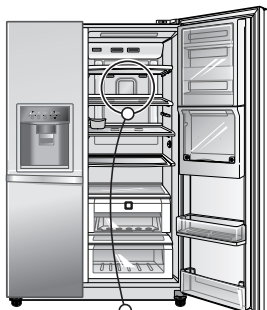


فیلتر هوای تازه

احتیاط !

احتیاط !


نحوه عوض کردن فیلتر قدیمی

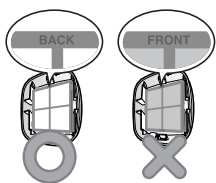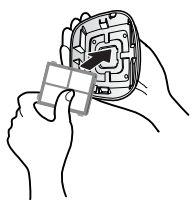


نصب فیلتر جدید .

– فیلتر هوای تازه جدید را به گونه ای در داخل پوشش فیلتر قرار دهید که قسمت سفید فیلتر و برچسب BACK قابل رویت باشد .

مواظب باشید که جهت فیلتر هوای تازه در پوشش فیلتر برعکس نباشد .

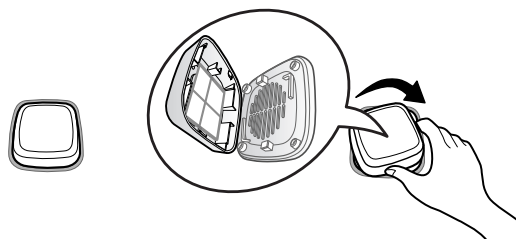

– پوشش فیلتر را در جایش قرار دهید و سپس حدود 30 درجه در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا پوشش فیلتر نصب شود .

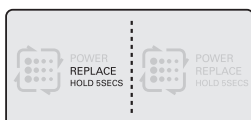

HYGIENE FRESH




در یخچال را ببندید و دکمه () روی پنل نمایشگر را حداقل 5 ثانیه فشار دهید و بررسی کنید که چراغ عوض کردن فیلتر خاموش شده باشد .

تنظیم زمان عوض کردن (ریست)

نمایه تسبیح
نمایه زنجیر

تغییر دادن به حالت استفاده


برای استفاده از فیلتر هوای تازه، دکمه () روی پنل نمایشگر را فشار دهید تا به خودکار یا روشن تغییر حالت دهد .
(هرگاه کاربر دکمه را فشار دهد، عملکرد فیلتر هوای تازه به این ترتیب خواهد بود، خاموش ← خودکار ← روشن ← خاموش .)

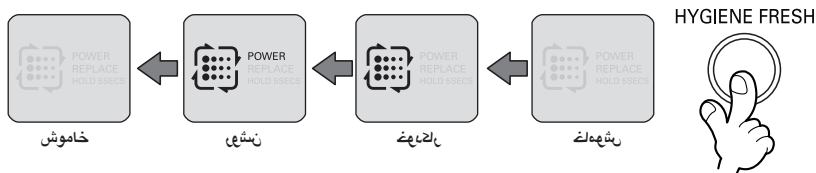

قفل

این دکمه عملکرد سایر دکمه ها را متوقف می کند.

LOCK / EXPRESS FRZ.
3SECS



قفل

باز

■ وقتی دکمه



پس از ۳ ثانیه فشار

داده شود عملکرد قفل فعال یا در صورت

فعال بودن غیرفعال می شود.

■ چنانچه از دکمه



استفاده کنید،

هیچ یک از سایر دکمه ها تا زمانی که آنها را از حالت

قفل خارج نکنید کار نخواهد کرد.

هشدار باز بودن در

سایر عملکردها

■ چنانچه یک دقیقه از باز بودن در یخچال بگذرد و یا این که در یخچال به طور مکرر باز و بسته شود

در فواصل ۳۰ ثانیه ای ۳ بار زنگ هشدار نواخته خواهد شد.

■ اگر پس از بسته شدن در صدای زنگ هشدار ادامه یافت با مرکز خدمات تماس بگیرید.

عملکرد تشخیص (تشخیص خطا)

■ عملکرد تشخیص به طور خودکار ایراد دستگاه را به هنگام استفاده از یخچال شناسایی می کند.

■ در صورت بروز اشکال در دستگاه، با فشار هیچ یک از کلیدها عملی انجام نشده و یا عملکرد مناسبی

انجام نخواهد شد. در این صورت دستگاه را خاموش نکنید اما فوراً با مرکز خدمات مجاز تماس

بگیرید. در صورت خاموش کردن دستگاه مدت زمان زیادی برای افراد تعمیرکار جهت تشخیص ایراد

لازم خواهد بود.

وقتی یخ ساز درست عمل نکند

چسبیدن یخ ها به یکدیگر

- وقتی که قالب های یخ به یکدیگر بچسبند، قالب یخ های چسبیده شده را از محفظه یخ بیرون بیاورید و پس از خرد کردن دوباره آنها را در داخل محفظه یخ بریزید.
- وقتی روند یخ سازی کاهش یابد یا قالب ها به یکدیگر چسبیده باشند، میزان آب یخ ساز باید تنظیم شود. با مرکز خدمات تماس بگیرید.
- ※ در صورتی که برای مدت زمان طولانی از یخ استفاده نکنید، قالب های یخ به یکدیگر خواهند چسبید.

قطع جریان برق

- قالب یخ داخل قسمت فریزر می افتد. محفظه نگهداری یخ را بیرون کشیده و پس از دور ریختن یخ ها دوباره آن را در محل قرار دهید. پس از اتصال مجدد جریان برق، گزینه خرده یخ به طور خودکار انتخاب خواهد شد.

دستگاهی که به تازگی نصب شده است

- یخچالی که به تازگی نصب شده است برای یخ سازی در قسمت فریزر به ۱۲ ساعت وقت نیاز دارد.

هشدار باز بودن در

- چنانچه یک دقیقه از باز بودن در یخچال بگذرد و یا این که در یخچال به طور مکرر باز و بسته شود در فواصل ۳۰ ثانیه ای ۳ بار زنگ هشدار نواخته خواهد شد.
- اگر پس از بسته شدن در صدای زنگ هشدار ادامه یافت با مرکز خدمات تماس بگیرید.

عملکرد تشخیص (تشخیص خطا)

- عملکرد تشخیص به طور خودکار ایراد دستگاه را به هنگام استفاده از یخچال شناسایی می کند.
- در صورت بروز اشکال در دستگاه، با فشار هیچ یک از کلیدها عملی انجام نشده و یا عملکرد مناسبی انجام نخواهد شد. در این صورت دستگاه را خاموش نکنید اما فوراً با مرکز خدمات مجاز تماس بگیرید. در صورت خاموش کردن دستگاه مدت زمان زیادی برای افراد تعمیرکار جهت تشخیص ایراد لازم خواهد بود.

سایر عملکردها

نحوه تامین آب یخ/سرد

آب در داخل محفظه مخصوص در داخل درب فریزر سرد شده و آنگاه به قسمت توزیع آب ارسال می گردد. یخ در قسمت یخ ساز خودکار ساخته شده و به صورت قالب یا خرده یخ به آب سردکن ارسال می گردد.

توجه

طبیعی است که در هنگام استفاده نخست آب خیلی سرد نباشد. اگر به آب سردتر نیاز دارید چند عدد قالب یخ داخل لیوان بیافزایید.

⚠️ اخطار

پس از نصب یخچال مقداری یخ (حدود ۲۰ قالب) و مقداری آب (حدود ۷ لیوان) را دور بریزید. آب و یخ اولیه ممکن است به خاطر لوله آب حاوی ذرات یا بو باشد. همچنین اگر برای مدت زمان طولانی از یخچال استفاده نکنید، انجام روند فوق الزامی است.

کودکان را از آب سردکن دور نگه دارید.

کودکان ممکن است به طور نادرستی پدال را فشار دهند و یا به لامپ ها صدمه برسانند.

مراقب باشید غذا موجب انسداد مسیر هوای سرد نشود.

در صورتی که غذا در مسیر ورودی هوای سرد قرار بگیرد، هیچ یخی از آب سردکن خارج نخواهد شد. چنانچه فقط از خرده یخ استفاده شود، مجرای خروج یخ پوشیده از پودر یخ خواهد شد. در چنین مواقعی پودر یخ انباشته شده را خارج نمایید.

هرگز به منظور سرد شدن سریع نوشیدنی، کنسرو و یا سایر غذاها را در داخل محفظه یخ قرار ندهید. چنین اقداماتی منجر به آسیب یخ ساز خودکار می شود.

هرگز برای استفاده از یخ از لیوان های بلورین نازک و یا سفالی استفاده نکنید.

چنین لیوان هایی ممکن است دچار شکستگی شوند.

پیش از پر کردن آب یا سایر نوشیدنی ها در لیوان ابتدا یخ در داخل لیوان قرار دهید.

چرا که با اضافه شدن یخ به داخل لیوان باعث پاشیده شدن آب می شوید.

هرگز به محل خروجی یخ دست نزده و سایر اشیاء را در مقابل آن قرار ندهید.

این عمل منجر به خرابی قطعه و یا آسیب دست تان می شود.

هرگز درپوش یخ ساز را در نیاورید.

هر چند وقت یک بار سطح یخچال را تراز نمایید تا محفظه نگهداری یخ پر از یخ شود.

از آنجایی که یخ در نزدیکی یخ ساز جمع آوری می شود، ممکن است این طور تصور شود که محفظه یخ پر شده است و عملکرد یخ سازی متوقف گردیده است.

در صورتی که یخ ها تغییر رنگ داشته باشند، از مصرف آنها پرهیز کرده و فوراً با مرکز خدمات مجاز تماس بگیرید.


هرگز از لیوان های باریک یا خیلی بلند استفاده نکنید.

ممکن است یخ در مسیر خروجی یخ گیر کند و بدین ترتیب یخچال معیوب شود.

لیوان را در فاصله مناسبی از خروجی یخ قرار دهید.


چنانچه لیوان بیش از اندازه به خروجی نزدیک باشد ممکن است یخ با تاخیر خارج شود.

بار خانگی یخچال

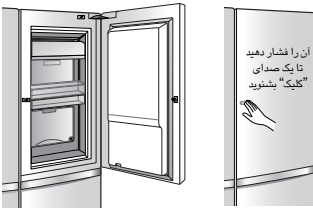


قسمت وسط سمت چپ بار خانگی را فشار دهید تا یک صدای کلیک بشنوید .

- می توانید مواد غذایی بیشتری را در این بار خانگی بزرگ ذخیره کنید .
- با این فضای ذخیره سازی بزرگ می توانید مواد غذایی خود را بهتر سازمان دهی کنید .

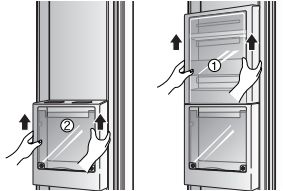

درپوش بالایی بار خانگی (1) را کمی به سمت بالا بکشید و آن را جدا کنید. سپس درپوش پایین (2) را به سمت بالا بکشید و آن را جدا کنید.

جدا کردن پوشش بار خانگی

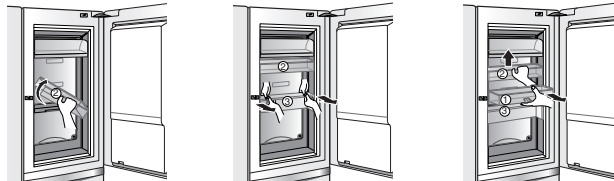

جدا کردن سبد بار خانگی


۱. درپوش بالایی بار خانگی (1) را کمی به سمت بالا بکشید و آن را جدا کنید. سپس سبد (2) را کمی به سمت بالا نگه دارید.
۲. در حالی که سبد (2) را نگه داشته اید، سمت چپ درپوش (3) را بلند کنید. دستتان را پشت درپوش (3) قرار دهید و آن را به سمت جلو بکشید.
۳. سبد (2) را به طرفین کج کرده و آن را جدا کنید.



وصل کردن سبد بار خانگی

۱. سبد (2) را به طرفین کج کرده و آن را وارد کنید.
۲. سبد (2) را کمی به سمت بالا نگه داشته و درپوش (3) را با ریل های داخلی میزان کنید. هر دو طرف را جا بیندازید تا یک صدای کلیک بشنوید.
۳. سبد (2) را به طور صحیح در جایش قرار دهید. سپس کشو (1) را وارد کنید.

هنگام ذخیره سازی مواد غذایی با ارتفاع زیاد

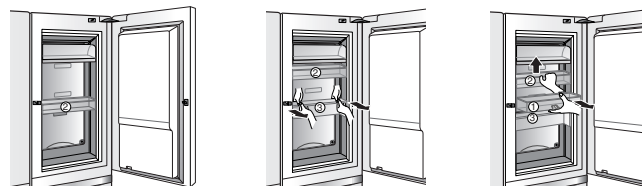

۱. کشو (1) و درپوش (3) را به همان روش جدا کنید.
۲. سبد (2) را به سمت پایین بکشید.
۳. می توانید فقط با استفاده از سبد (2) مواد غذایی را ذخیره کنید.


وصل کردن سبد بار خانگی

نحوه ی استفاده


نحوه ی باز کردن

طبقه


شما می توانید انواع غذا و محتوای داخل یخچال را در قسمت طبقه و با فاصله کافی بین ظروف نگهداری نمایید.

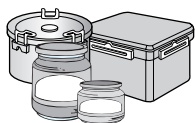


۱. قسمت جلوی طبقه را گرفته و آن را بیرون بکشید تا توسط قطعه قلابی شکل قفل شود.

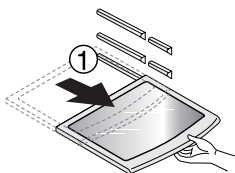

۲. وقتی که دیگر نمی توانید طبقه را بیرون بکشید آن را کمی به سمت بالا بیرون بکشید.

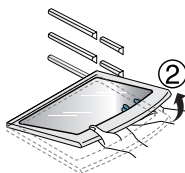


۳. ضمن نگه داشتن طبقه آن را کمی خم کرده و بیرون بکشید.

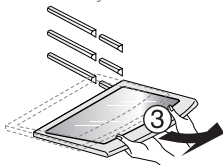


قفسه تاشو

قفسه را براساس ارتفاع و مقدار مواد غذایی تنظیم کنید . استفاده از فضا را بهینه می کند .


۱. جلو قفسه را کمی بلند کنید . آن را به سمت عقب فشار دهید .

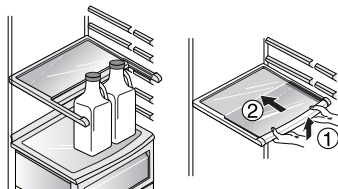

۲. چنانچه می خواهید مواد غذایی بیشتری را ذخیره کنید، دستگیره زیر قفسه را به سمت بالا بکشید .

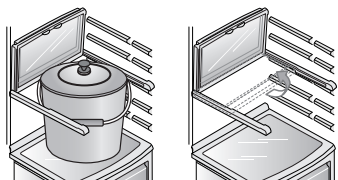


۳. اگر می خواهید قفسه را به شکل اولیه اش برگردانید، دستگیره قفسه را بکشید . آن را به سمت جلو بکشید تا یک صدای کلیک بشنوید . علامت مثلث روی قفسه باید با علامت مثلث روی ریل های جانبی میزان شود .

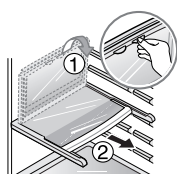

جا تخم مرغی

شما می توانید جا تخم مرغی را به هر محلی که می خواهید منتقل کنید.

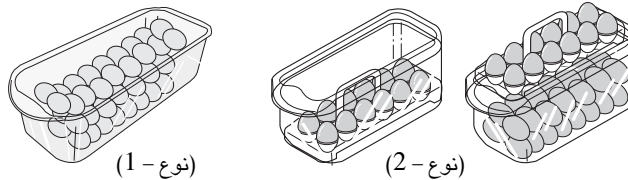


توجه


- هرگز از جاتخم مرغی به عنوان محل نگهداری یخ استفاده نکنید، ممکن است بشکند.
- هرگز جاتخم مرغی را در قسمت فریزر یا بار نگهداری نکنید.

سیستم بوگیر داخلی

به کمک سیستم بوگیر نانو شما می توانید بارها و بارها یخچال را از بو مرتفع سازید.

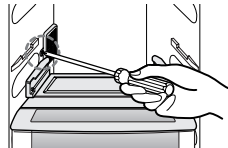

پیچ روکش رفع کننده بوی بد را شل نموده سپس در حالی که روکش رفع کننده بوی بد را می کشید آن را جدا نمائید.

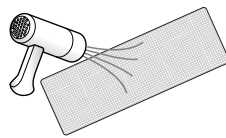

نحوه استفاده مجدد بوگیر


شما می توانید با خشک کردن بوگیر به کمک سشوار، آن را دوباره استفاده نمایید.

سبد فریزر / یخچال



شما می توانید بسته های کوچک منجمد غذایی (سبد فریزر)، بسته های کوچک غذا یا نوشیدنی ها (سبد یخچال)

نظیر شیر، ماءالشعیر و غیره را نگهداری کنید.

از نگهداری بستنی یا غذاها برای مدت زمان طولانی (سبد فریزر) خودداری نمایید.

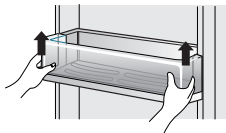

سبد را با هر دو دست گرفته، کمی بلند کرده و به بیرون بکشید.

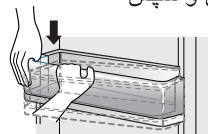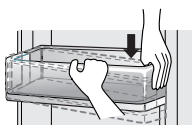

سبد را با هر دو دست گرفته و با فشار دادن یک سمت آن و سپس سمت دیگر، نصب نمایید.

قسمت دو ستاره ** (فقط برای برخی مدل ها)

- منظور از قسمت دو ستاره، محلی است که دمای آن بین ۱۲- تا ۱۸- درجه سانتیگراد است.
- محل نگهداری مواد غذایی منجمد برای مدت زمان کوتاه.

نحوه ی استفاده

نحوه ی باز کردن

نحوه ی استفاده



نحوه ی باز کردن

نحوه ی نصب مجدد

سبد فریزر

(قسمت دو ستاره)

قسمت تازه نگهداری

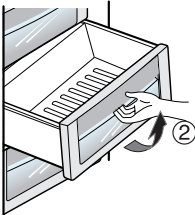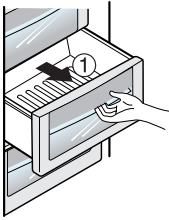


شما می توانید در این قسمت میوه ها و سبزیجات را نگهداری نمایید.

۱. دستگیره جلوی قسمت تازه نگهداری را گرفته و آن را بیرون بکشید تا توسط قلاب ها قفل شوند.

۲. وقتی که دیگر نتوانستید قسمت تازه نگهداری را بیرون بکشید، آن را کمی به سمت بالا بلند کرده و به طور کامل به طرف جلو بکشید.

* قسمت تازه نگهداری را می توانید به روش معکوس دوباره در محل قرار دهید.


◀ وقتی که قسمت تازه نگهداری تحتانی را بیرون می کشید.

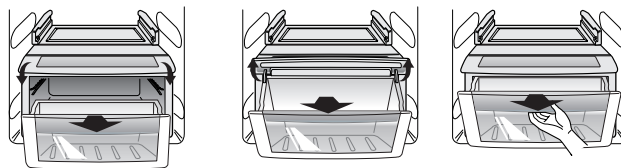

۱. دستگیره جلوی قسمت تازه نگهداری را گرفته و آن را به طرف خود بکشید.

۲. وقتی که دیگر نتوانستید قسمت تازه نگهداری را بیرون بکشید، آن را کمی به سمت بیرون و جلو بلند کنید.

◀ هنگام قرار دادن قسمت تازه نگهداری تحتانی

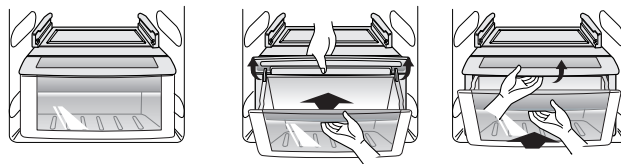


* هنگام قرار دادن قسمت تازه نگهداری همواره درپوش را بلند کرده و آن را به داخل فشار دهید.

- هنگام باز کردن قسمت تازه نگهداری همواره از هر دو دست استفاده کنید.

وقتی که وزن قسمت تازه نگهداری به خاطر انباشتن مواد غذایی سنگین شود ممکن است دچار آسیب شوید.

- هنگام نصب / باز کردن قسمت تازه نگهداری قسمت یخچال، در یخچال را به طور کامل باز کنید.

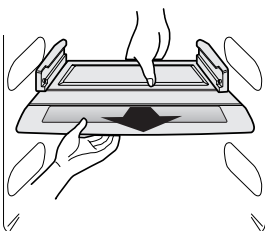

درپوش را با هر دو دست گرفته و به طرف بیرون بکشید.

* هنگام باز کردن درپوش، ابتدا قسمت تازه نگهداری را باز کنید.

نحوه ی استفاده

نحوه ی باز کردن
قسمت فوقانی تازه
نگه داری

نحوه ی باز کردن
قسمت تحتانی تازه
نگه داری

هشدار ⚠


نحوه ی باز کردن
درپوش تحتانی/
فوقانی قسمت تازه
نگه داری

سردخانه

نحوه ی استفاده

سبزیجات و میوه ها را به مدت طولانی تری تازه نگهداری نمائید .


– سبزیجات و میوه ها را در داخل کشوی بزرگتر سبزیجات با قابلیت نفوذ ناپذیری بالا نگهداری نمائید . قابلیت جدید محفظه اعجاز گر، قادر است با جذب رطوبت در زمانی که میزان رطوبت بالا بوده و افزایش رطوبت در زمانی که میزان رطوبت پائین است کشوی سبزیجات را در حالت رطوبت مطلوب نگه داری نماید . همچنین شما از میان دریچه شیشه ای قادر به بررسی زمان تشکیل شدن رطوبت و بخار شدن آن می باشید .

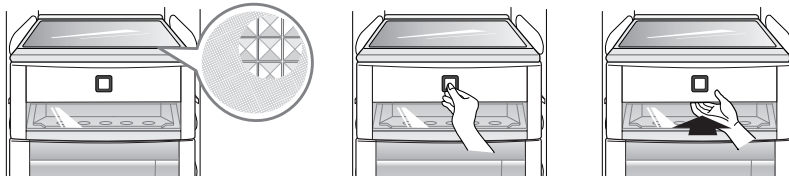

۱. کشوی سبزیجات بسته بندی شده را تا جایی که کاملاً به انتها برسد، فشار دهید .

۲. دکمه ی روی کشوی سبزیجات را دو یا سه بار فشار دهید . (با تعداد دفعات بیشتری که دکمه را فشار می دهید هوای داخل کشو خارج می شود، که این عمل قابلیت نفوذ ناپذیری را افزایش می دهد .)

* قابلیت جدید محفظه اعجاز گر، بر روی کناره بالایی قسمت درونی کشوی سبزیجات به تازه ماندن سبزیجات و میوه ها، باقی ماندن رطوبت مطلوب از طریق فرایند رطوبت افزایی (جذب رطوبت و ضد آب) کمک می نماید .

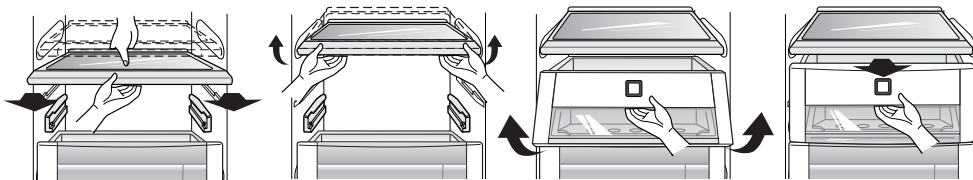


۱. قسمت سردخانه را به طرف جلو کمی بالا و سپس بیرون بکشید.

۲. صندوق محفظه تازه نگهداری در خلا را، با دو دست گرفته و به آرامی آن را بالا بیاورید .

* جهت جدا نمودن صندوق، ابتدا باید مواد غذایی روی صندوق را بردارید .

۳. آن را به طرف بیرون بکشید.

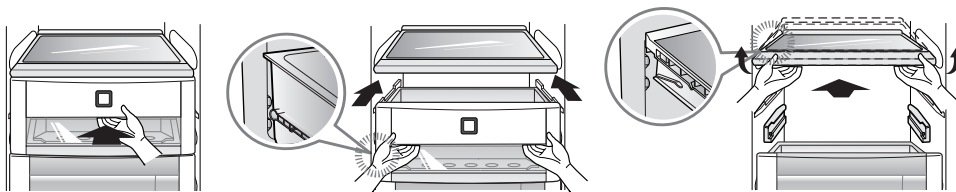

۱. قسمت فوقانی کیس را با ریل های جانبی میزان کرده و ضمن اینکه آن را به سمت بالا گرفته اید فشار دهید .

۲. قسمت تحتانی کیس را در بالای ریل ها میزان کرده و ضمن آن که کمی آن را بلند می کنید فشار دهید.

۳. محفظه را کاملاً به درون فشار دهید .


نحوه ی بستن مجدد قسمت سردخانه

هشدار

- شما می توانید کشوی فریزر را به همین روش درآورده / نصب کنید.
- همواره با هر دو دست سردخانه را باز کنید (چرا که ممکن است به دلیل سنگین بودن کشو بر اثر مواد غذایی، آسیبی متوجه شما شود).
- هنگام باز کردن / نصب مجدد سردخانه یا قسمت تازه نگهداری یخچال، در یخچال را به طور کامل باز کنید.

محل غذاها

(به شناسایی قطعات مراجعه شود)

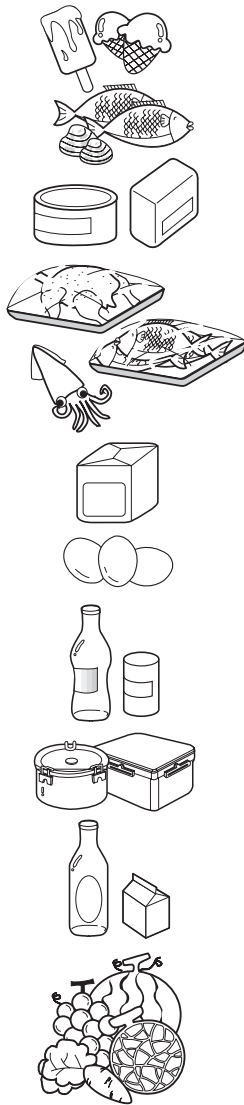

برای نگهداری غذاهای منجمد گوناگون نظیر گوشت، ماهی، بستنی، اسنک های منجمد و غیره.

■ نگهداری غذاهای منجمد بسته بندی
■ با باز شدن درب دما افزایش می یابد. پس مواردی چون بستنی برای مدت طولانی نگهداری نکنید.

■ پس از پختن گوشت، ماهی، مرغ و غیره در فویل آنها را در این قسمت نگهداری کنید.
■ نگهداری به صورت خشک

برای نگهداری فرآورده های لبنی نظیر کره، پنیر و غیره

جا تخم مرغ را در محل مناسب قرار دهید.

مواردی چون ماءالشعیر و غیره را در اینجا نگهداری کنید.

نگهداری ظروف غذا در کنار یکدیگر یا سایر غذاها با فاصله مناسب.

نگهداری غذاهای بسته بندی شده یا نوشیدنی نظیر شیر، آب میوه، ماءالشعیر و غیره.

برای نگهداری سبزیجات یا میوه

طبقه قسمت فریزر

قفسه درب قسمت فریزر

کشوی قسمت فریزر

محل لبنیات

جا تخم مرغی

محل نگهداری نوشیدنی ها

طبق قسمت یخچال

سبد درب قسمت یخچال

کشوی سبزیجات

نگهداری غذاها

- غذای تازه را در قسمت یخچال نگهدارید. میزان منجمد و یا شل بودن غذا عامل مهمی در حفظ تازگی و طعم است.
- غذاهایی را که در دمای پایین بسیار نامناسب می شوند را نگهداری نکنید نظیر موز و خربزه.
- غذاهای داغ را قبل از قرار دادن در یخچال، بگذارید خنک شوند، چرا که در این صورت موجب خرابی سایر غذاها شده و منجر به مصرف انرژی زیاد می شوند.
- هنگام نگهداری غذاها آنها را در پوشش وینیل قرار داده و یا در ظرف درب دار نگهداری کنید. این عمل موجب جلوگیری از تبخیر رطوبت شده و به حفظ طعم و مواد مغذی کمک می کند.
- روزه های هوای داخل یخچال را با غذا مسدود نکنید. گردش هوای خنک موجب یکنواختی دمای یخچال می شود.
- از باز و بسته کردن مکرر درب خودداری کنید. باز کردن درب موجب ورود هوای گرم به داخل یخچال و افزایش دمای یخچال می شود.
- از قرار دادن غذای زیاد در سبد درب یخچال خودداری کنید. چرا که موجب وارد آمدن فشار به سبد درب یخچال شده و در نتیجه دربه به طور کامل بسته نمی شود.

قسمت فریزر

- از نگهداری بطری ها در قسمت فریزر خودداری کنید. چرا که با انجماد محتوی آنها، شیشه می شکند.
- غذای ذوب شده را منجمد نکنید. این عمل موجب کاهش طعم و مواد مغذی می شود.
- هنگام نگهداری طولانی مدت مواردی چون بستنی آنها را در فریزر بر روی طبقه قرار دهید نه سبد درب.
- به غذاهای سرد یا ظروف - به خصوص فلزی - با دستان خیس دست نزنید و از قرار دادن ظروف شیشه ای در فریزر خودداری کنید.
- ممکن است دچار سرمازدگی شده و محتوای داخل ظروف شیشه ای با انجماد موجب شکستن ظروف و جراحات فردی می شوند.

قسمت یخچال

- قبل از قرار دادن غذا در یخچال آنها را بشویید. میوه ها و سبزیجات باید شسته و پاک شوند همچنین غذاهای بسته بندی شده باید پاک شوند تا فاسد نشوند.
- هنگام نگهداری تخم مرغ در سبد یا جعبه مختص خود از سالم بودن آنها اطمینان حاصل کرده و همواره آنها را به طور عمود نگهداری کنید تا مدت طولانی تری سالم بمانند.

توجه

- در صورت نگهداری یخچال در محیط گرم و مرطوب باز کردن مکرر درب یا نگهداری بیش از اندازه سبزیجات موجب توقف عملکرد یخچال می شود. با یک پارچه خشک رطوبت را بگیرید.

اطلاعات عمومی

هنگام مسافرت

برای سپری کردن تعطیلات معمولی شاید بهتر باشد که یخچالتان روشن باشد. موارد قابل انجام را برای سالم ماندن در فریزر قرار دهید.

قطع برق

بیشتر قطع شدن های جریان برق محدود به یک یا دو ساعت بوده و تاثیری بر قسمت یخچال نمی گذارد. دو ساعت قطع برق، تعداد دفعات باز کردن درب یخچال را به حداقل برسانید.

هنگام نقل مکان

تمامی قطعات متحرک یخچال را درآورده و محکم ببندید.
برای پیشگیری از آسیب پیچ های تنظیم ارتفاع آنها را آنقدر بچرخانید تا به طرف بدنه جمع شوند.

لوله ضد میعان

جداره های یخچال ممکن است گاهی اوقات گرم شوند بخصوص پس از نصب.
نگران نشوید این به دلیل عملکرد ضد میعان است که به منظور پیشگیری از تعریق جداره بیرونی یخچال را گرم می کند.

⚠️ **اخطار**

- شما باید اورینگ لاستیکی را که به منظور پیشگیری از بروز جرقه الکتریکی است را بررسی کنید.
- اگر چراغ برای مدت زمان طولانی روشن مانده باشد از لمس آن خودداری کنید. چرا که بسیار داغ است.

تمیز کردن

لازم است که به منظور پیشگیری از بوی نامطلوب، یخچال را تمیز نگهدارید. غذاهای فاسد باید فوراً بیرون آورده شوند. در غیر این صورت ممکن است بر سطوح پلاستیکی اثر گذاشته و آنها را کدر کند.

برای پاک کردن سطح بیرونی و تمیز ماندن آن از محلول آب گرم و صابون یا مواد پاک کننده ملایم استفاده کنید.

توصیه می شود به طور مرتب قسمت داخلی را تمیز کنید. تمامی قطعات را با محلول جوش شیرین یا ماده پاک کننده ملایم و آب گرم شسته و خشک کنید.

از این که سیم برق آسیب ندیده یا دو شاخه بیش از حد گرم نشده است یا این که دو شاخه درست در پریز قرار گرفته است اطمینان حاصل کنید.

همواره قبل از تمیز کردن قسمت های برقی چون (لامپ ها، سویچ ها، دکمه ها و غیره)، سیم برق را از پریز بیرون بکشید.

رطوبت اضافی را با یک اسفنج یا پارچه خشک کنید تا وارد قسمت های الکتریکی نشده و باعث شوک الکتریکی نشود.

هرگز از اسکاچ، برس فلزی، پاک کننده های قوی، محلول های قوی، مواد پاک کننده قابل اشتعال یا سمی استفاده نکنید.

با دستان خیس سطوح منجمد را لمس نکنید چون اشیاء در اثر تماس با سطوح سرد بلافاصله به آن می چسبند.

قسمت بیرونی

قسمت درونی

پس از تمیز کردن

⚠️ **هشدار**

عیب یابی

قبل از تماس با مرکز خدمات، این فهرست را بررسی کنید. ممکن است این بررسی موجب صرفه جویی در وقت و هزینه ها شود. این لیست حاوی ایرادهای متداولی است که حاصل ساخت یا مواد به کار رفته در محلول نیست.

ایراد	علت احتمالی	راه حل
موتور یخچال کار نمی کند.	دکمه یخچال خاموش است.	کنترل یخچال را تنظیم کنید. به تنظیمات کنترل ها مراجعه شود.
کمپرسور یخچال کار نمی کند	یخچال در حال یخ زدایی است.	این حالت برای یخچال تمام خودکار یخ زدایی طبیعی است. سیکل یخ زدایی هرچند وقت یک بار انجام می شود.
	دو شاخه برق از پریز جدا شده است.	از این که دو شاخه به طور صحیح در پریز قرار گرفته است، اطمینان حاصل کنید.
	قطعی احتمالی جریان برق چراغ های منزل را روشن کنید.	با شرکت برق منطقه تماس بگیرید.
موتور یخچال با دور بالا و یا برای مدت طولانی کار می کند.	یخچال بزرگ تر از یخچال قبلی تان است.	این امر طبیعی است. یخچال بزرگتر و کارآمدتر مدت زمان طولانی تری کار می کند.
	هوای اتاق یا بیرون گرم است.	در چنین شرایطی، یخچال مدت زمان طولانی تری کار می کند.
	یخچال مدت زمان قابل توجهی خاموش بوده است.	چند ساعتی طول می کشد تا کاملاً خنک شود.
	مقادیر زیادی غذای داغ یا گرم در یخچال قرار داده شده است.	غذای گرم موجب می شود که یخچال برای رسیدن به دمای مورد نظر بیشتر کار می کند.
	درب ها زیاد باز و بسته شده و یا مدت زمان طولانی باز مانده است.	ورودی هوای گرم به داخل یخچال موجب کارکرد طولانی مدت یخچال می شود. درب را کمتر باز کنید.
	درب یخچال یا فریزر کمی باز است.	از تراز بودن یخچال اطمینان حاصل کنید. غذا را از محل بسته شدن درب دور نگهدارید. به قسمت مشکلات مراجعه شود. باز / بستن درب ها
	کنترل یخچال در وضعیت خیلی سرد است.	کنترل یخچال را در وضعیت گرم تر قرار دهید. تا دمای یخچال مناسب شود.
	نوار دور درب یخچال یا فریزر، کثیف، پوسیده، ترک خورده یا تغییر شکل یافته است.	نوار دور درب را تمیز یا تعویض کنید. نشستی در نوار دور درب باعث کارکرد طولانی مدت می شود تا دمای یخچال در میزان معین باقی بماند.
	ترموستات موجب شده تا یخچال در دمای ثابتی باقی بماند.	این امر طبیعی است. برای آن که دمای یخچال ثابت بماند یخچال روشن و خاموش می شود.

ایراد	علت احتمالی	راه حل
موتور یخچال کار نمی کند.	ترموستات باعث شده تا یخچال در دمای ثابتی باقی بماند.	این امر طبیعی است برای آن که دمای یخچال ثابت بماند یخچال روشن و خاموش می شود.
دما خیلی سرد است.	کنترل یخچال در وضعیت خیلی سرد تنظیم شده است.	کنترل فریزر را در دمای گرم تر تنظیم کنید تا دمای فریزر رضایت بخش شود.
هوای فریزر خیلی سرد اما دمای یخچال رضایت بخش است.	کنترل فریزر در وضعیت خیلی سرد تنظیم شده است.	کنترل فریزر را در وضعیت گرم تر تنظیم کنید.
دمای یخچال بسیار سرد اما دمای فریزر رضایت بخش است.	کنترل یخچال در وضعیت خیلی سرد تنظیم شده است.	کنترل فریزر را در وضعیت سردتر تنظیم کنید تا دمای فریزر رضایت بخش شود.
غذا داخل کشوها یخ زده است.	گوشت باید در دمای زیر نقطه انجماد آب (۰ درجه سانتی گراد) نگهداری شود تا تازه بماند.	طبیعی است که رطوبت داخل گوشت به کریستال های یخ تبدیل شود.
گوشت نگهداری شده در کشوی گوشت تازه یخ زده است.	دما خیلی گرم است.	کنترل فریزر را در وضعیت سردتر تنظیم کنید تا دمای فریزر یا یخچال رضایت بخش شود.
دمای یخچال یا فریزر خیلی گرم است.	کنترل در وضعیت خیلی گرم تنظیم شده است. کنترل یخچال بردمای فریزر اثر گذاشته است.	کنترل فریزر را در وضعیت سردتر تنظیم کنید تا دمای فریزر یا یخچال رضایت بخش شود.
	درب ها خیلی باز و بسته شده اند و یا برای مدت طولانی باز مانده اند.	هر وقت که درب باز می شود، هوای گرم وارد یخچال یا فریزر می شود. درب را کمتر باز کنید.
	درب کمی باز است.	درب را کاملاً ببندید.
	میزان زیادی هوای گرم یا غذای داغ به تازگی وارد شده است.	باید صبر کنید تا یخچال یا فریزر به دمای انتخاب شده برسد.
	برق یخچال برای مدت زمان قابل توجهی قطع بوده است.	چند ساعتی صبر کنید تا یخچال کاملاً خنک شود.
دمای یخچال بسیار گرم اما دمای فریزر رضایت بخش است.	کنترل یخچال در دمای بسیار گرم تنظیم شده است.	کنترل دمای یخچال را در وضعیت سردتر تنظیم کنید.

ایراد	علت احتمالی	راه حل
سر و صدا وقتی یخچال روشن می شود صدا زیادتر می شود.	یخچال های امروزی ظرفیت نگهداری زیادی دارند و حتی دمای بیشتری را نگه می دارند.	زیاد شدن صدا طبیعی است.
وقتی کمپرسور روشن می شود صدا افزایش می یابد.	در هنگام شروع به کار یخچال با فشار بالاتری عمل می کند.	این حالت عادی است. وقتی که یخچال به کارکرد ادامه دهید صدا قطع می شود.
صدای لرزش یا ارتعاش	سطح زیر یخچال بی ثبات یا نامیزان است. وقتی که سطح زیر یخچال کمی حرکت داشته باشد، یخچال نوسان خواهد داشت.	از محکم و تراز بودن زمین اطمینان حاصل کنید.
	اشیاء قرار گرفته بر روی یخچال در حال لرزش اند.	اشیاء را بردارید.
	ظروف قرار گرفته بر روی یخچال در حال لرزش اند.	کمی لرزش برای ظرف طبیعی است. از ثابت و تراز بودن زمین اطمینان حاصل کنید.
	یخچال در تماس با دیوار یا کابینت است.	فاصله یخچال از دیوار یا کابینت را بیشتر کنید.
وجود آب / رطوبت / یخ در داخل یخچال		
تجمع رطوبت در دیواره های داخلی یخچال	هوای گرم و شرجی باعث افزایش برفک و تعریق داخلی می شود.	این امر عادی است.
	درب کمی باز است.	به قسمت باز / بستن درب مراجعه شود.
	درب زیاد باز و بسته شده یا مدت طولانی باز مانده است.	درب را کمتر باز کنید.
وجود آب / رطوبت / یخ در داخل یخچال		
تشکیل رطوبت در بیرون یخچال یا میان درب ها	هوا شرجی است.	این پدیده در هوای شرجی عادی است. وقتی میزان رطوبت کم شود، رطوبت ناپدید خواهد شد.
	درب کمی باز است، و این موجب برخورد هوای سرد داخل یخچال با هوای گرم خارج یخچال می شود.	درب را به طور کامل ببندید.

ایراد	علت احتمالی	راه حل
وجود بو در یخچال	قسمت داخل باید تمیز شود.	قسمت های داخلی را با اسفنج آب گرم و جوش شیرین تمیز کنید.
	وجود غذاهای بودار در داخل یخچال	روی غذاها را به طور کامل بپوشانید.
	برخی از ظروف و مواد پوشاننده تولید بو می کند.	از ظروف یا مواد پوشاننده متفاوتی استفاده کنید.
باز / بستن درب ها / کشوها	مواد غذایی باعث باز ماندن درب شده اند.	مواد غذایی را جابجا کنید.
	محکم بسته شدن یک درب موجب کمی باز شدن درب دیگر می شود.	هر دو درب را به آرامی ببندید.
	یخچال تراز نیست. وقتی سطح زیر کمی تکان می خورد یخچال می لرزد.	پیچ های تنظیم ارتفاع را تنظیم کنید.
	کف یخچال بی ثبات و ناهموار است. وقتی سطح زیر کمی تکان می خورد یخچال می لرزد.	از هموار و ثابت بودن کف اطمینان حاصل کنید. برای اصلاح ناهمواری زمین با سرامیک کار یا نجار تماس بگیرید.
	یخچال با دیوار یا کابینت تماس دارد.	یخچال را جابجا کنید.
کشوها به سختی بیرون می آیند	غذا با طبقه روی کشو در تماس است.	مواد غذایی کمتری در کشو قرار دهید.
آب سردکن	ظرف یخ خالی است.	وقتی که اولین سری یخ داخل ظرف یخ ریخته شود، آب سردکن عمل خواهد کرد.
یخ بیرون نمی دهد	دمای فریزر خیلی گرم است.	کنترل فریزر را در دمای سردتر تنظیم کنید تا قالب یخ ساخته شود. وقتی که یخ به داخل ظرف یخ ریخته شود آب سردکن عمل خواهد کرد.
شیر لوله آب باز نیست.	شیر آب را باز کرده و مدت زمانی را منتظر بمانید تا قالب یخ ساخته شود.	پس از ساخته شدن یخ، آب سردکن عمل خواهد کرد.
درب یخچال یا فریزر بسته نشده است.	هر دو درب را کاملاً ببندید.	

ایراد	علت احتمالی	راه حل
یخ بیرون نمی دهد.	یخ ها به دلیل عدم استفاده، قطع برق، بالابودن دما ذوب شده و به دور روزنه خروجی منجمد شده اند.	ظرف یخ را درآورده و قسمت های منجمد را آب کنید. ظرف را تمیز کرده و خشک کنید سپس در محل قرار دهید. پس از ساخته شدن یخ جدید، آب سرد عمل خواهد کرد.
مسیر یخ آب سرد کن مسدود شده است.	قالب های یخ بین بازوی یخ ساز و پشت ظرف یخ گیر کرده است.	یخ های گیر کرده را در آورید.
	قالب های یخ به هم چسبیده اند.	هر چند وقت یک بار از آب سردکن استفاده کنید تا قالب ها به هم نچسبند.
	قالب های یخ ساخته شده با سایر دستگاه ها با این دستگاه قابل استفاده نیستند.	فقط از قالب های یخ ساخته شده توسط یخ ساز قابل استفاده توسط آب سردکن هستند.
آب سرد کن آب نمی دهد	شیر لوله آب باز نیست. به قسمت یخ ساز یخ نمی سازد مراجعه کنید.	شیر آب را باز کنید.
	درب یخچال یا فریزر بسته نیست.	از بسته بودن درب ها اطمینان حاصل کنید.
آب دارای طعم و بو است	آب برای مدت زمان طولانی در مخزن مانده است.	هفت لیوان آب مصرف کنید تا آب تازه شود. هفت لیوان دیگر آب مصرف کنید تا مخزن آب کاملاً تخلیه و پر شود.
	دستگاه به طور صحیح به جریان آب سرد متصل نشده است.	دستگاه را به طور صحیح به لوله آب سرد آشپزخانه متصل کنید.
صدای افتادن قالب یخ	وقتی که یخ ساز خودکار، یخ را به داخل محفظه یخ می ریزد، این صدا شنیده خواهد شد. شدت صدا بسته به محل یخچال متفاوت خواهد بود.	
صدای جریان آب	وقتی که دستگاه یخ ساز قالب یخ را به داخل ظرف یخ می ریزد، شروع به وارد نمودن آب می کند. این صدا طبیعی است.	
سایر موارد	لطفاً قسمت «یخ ساز خودکار و آب سرد کن» را به طور کامل مطالعه کنید.	

دوره ضمانت کمپرسور خطی: ده (۱۰) سال از تاریخ خرید خرده فروشی

فقط قطعات یدکی (هزینه اجرت از مشتری اخذ خواهد شد)

مواردی همانند صدا های عادی در هنگام کارکرد دستگاه، عدم رعایت دستورالعمل های ذکر شده در راهنما های کاربردی و ایمنی و نصب این دستگاه و یا کاربرد دستگاه در محیط های نامناسب از شمول پوشش این ضمانت نامه خارج می باشند .

طبیعی است...

موارد زیر عادی است.

مشکل	راه حل
صدا	وقتی صدای «تاک یا توک» می شنوید. این صدا به دلیل انقباض قطعات گوناگون یا عملکرد ادوات کنترل مختلف بوده و بستگی به تغییر دمای داخل یخچال دارد.
	وقتی صدای «دروروک» یا «دالکوک» یا «وونگ» می شنوید. این صدا به دلیل عملکرد کمپرسور یا عملکرد فن در هنگام شروع یا خاتمه کار یخچال است. این صدا همانند صدای ایجاد شده در هنگام روشن و خاموش کردن موتور خودرو است.
	وقتی صدای «کروروک» یا جریان آب می شنوید. این صدا به دلیل تغییر شرایط ماده سرد کننده فریزر / یخچال است. وقتی مایع به گاز تغییر می کند شما صدای جاری شدن آب خواهید شنید و وقتی از مایع به گاز تغییر می کند شما صدای «کروک کروک» خواهید شنید.
	وقتی صدای باد نظیر شو یا شیک پس از بستن در می شنوید. وقتی فشار داخلی به طور موقت پایین می آید این صدا شنیده می شود، علت پایین آمدن فشار هوای گرمی است که وارد یخچال یا فریزر شده است.
	وقتی صدای ارتعاش می شنوید. چنانچه یخچال بر روی سطح چوبی نصب شده باشد و یا یخچال به درستی تراز نشده باشد، صدای بلند حاصل از ارتعاش شنیده خواهد شد.
	وقتی پس از نصب برای نخستین بار صدای بلندی می شنوید. وقتی یخچال را برای نخستین بار کار می اندازید، یخچال با سرعت زیاد به کار خواهد افتاد تا به سرعت هوا را سرد کند و همین موجب ایجاد صدای بلند می شود. وقتی دمای داخلی کمتر از میزان معین شود صدا فروکش خواهد کرد.
باز بودن در	وقتی در پس از بسته شدن کمی باز می شود. بسته به سرعت بسته شدن در یخچال یا فریزر، در کمی باز و سپس بسته خواهد شد. مراقب باشید در را به شدت نبندید.
	در زمان بستن درب یخچال، درب فریزر باز و بسته می شود. جهت برقراری چرخه هوای سرد بین یخچال و فریزر ارتباط برقرار شده است. بنابراین، با بستن درب یخچال، هوای داخل یخچال به داخل فریزر می رود. با این عمل درب فریزر باز می شود. لطفاً آسوده خاطر باشید چرا که شکافی وجود ندارد.
قطرات آب/ یخی	وقتی قطرات یخی در جداره داخلی یا بیرونی یخچال تشکیل می شود. وقتی هوای بیرون به سطح خنک شده داخل یخچال جریان می یابد قطرات یخی تشکیل خواهد شد. به خصوص وقتی که در یخچال را چندین بار باز و بسته نمایید این موضوع سریعتر اتفاق می افتد. همچنین اگر رطوبت محل نصب زیاد باشد یا در فصل بارانی یا روز بارانی، قطرات شبنم بر روی سطح بیرونی یخچال تشکیل خواهد شد. این پدیده در شرایط مرطوب طبیعی است. با یک پارچه خشک قطرات را پاک کنید.
دما	وقتی قسمت جلوی یخچال گرم می شود. لوله های گرم نصب شده در قسمت جلوی یخچال و در دیواره بین یخچال و فریزر به منظور پیشگیری از تشکیل قطرات آب هستند. پس از نصب یخچال یا در گرمای تابستان، یخچال را گرمتر خواهید یافت اما این جای نگرانی نداشته و خیال تان آسوده باشد.

مراکز نمایندگی خدمات پس از فروش گلدیران

ردیف	استان	شهر	نوع خدمات	نام نماینده	کد نمایندگی	کد تلفن	تلفن	فاکس	آدرس
۱	آذربایجان شرقی	آذر شهر	لوازم خانگی	مدنی گارگتی	۲۰۸۰۷	۴۱۲	۴۳۳۸۸۲	۴۳۳۴۴۴	روبروی هتل پرندیس تعمیرگاه سمنی
۲	آذربایجان شرقی	اهر	لوازم خانگی	بهبند	۲۰۸۰۵	۴۱۶	۳۳۳۳۵۳۲		خ شهید بهرگری پاجنلر شرقی نمایندگی پارس
۳	آذربایجان شرقی	تبریز	لوازم خانگی	پاکنامه	۲۰۸۰۴	۴۱۱	۳۳۰۴۷۸۹	۳۳۳۴۳۱۲	خ ولیعصر خ خوارنگاه بعد از فلکله معلم فلکله روئکی خدمات فنی پاکنام
۴	آذربایجان شرقی	تبریز	لوازم خانگی	حلفی	۲۰۸۱۳	۴۱۱	۵۴۰۲۳۳۶-۵۴۰۲۷۸۴	۵۴۲۷۵۳۲	خیابان آزادی- ابتدای زیر ککر طالقانی سروبروی درمناگاه فجر - بیش کوی یوب صفوی پلاک ۱۶۰ سیند - فاز یک - پلین تران پاشلار آلوز - بطرف شرکت عمران - روبروی مجتمع مسکونی سبلان
۵	آذربایجان شرقی	سیند	لوازم خانگی	قهرمان	۲۰۸۱۱	۴۱۲	۲۴۴۴۳۶۱۴	۳۳۳۵۵۸۵	عبیشیر خ امام جنب پلاک سیه
۶	آذربایجان شرقی	عبیشیر	لوازم خانگی	حداد	۲۰۸۰۶	۴۲۲	۶۳۳۸۱-۶۳۹۹۴۹		
۷	آذربایجان شرقی	مراغه	لوازم خانگی	سلام زاده	۲۰۸۰۲	۴۱۱	۲۳۲۰۰۶۱-۲۳۲۷۸۵۷۲	۲۳۲۰۰۶۱	خ خواجه نصیر مردودی فرمناذاری
۸	آذربایجان شرقی	مراغه	لوازم خانگی	رجبی حاجی کرد	۲۰۸۱۲	۴۱۱	۲۳۲۹۲۴۱	۲۳۲۹۲۴۱	خیابان واحدی - خیابان قم جنبی - روبروی کوچه شهیدا (سینلر) - پلاک ۱۶۲
۹	آذربایجان شرقی	ملکان	لوازم خانگی	صدایی	۲۰۸۰۹	۴۲۲	۸۷۳۳۶۱۵		خ امام روبروی پلاک سیه
۱۰	آذربایجان شرقی	میانه	لوازم خانگی	بی پاک	۲۰۸۰۳	۴۲۳	۲۳۲۲۰۲۲-۲۳۳۳۶۷۹	۲۳۳۶۶۷۹	خ ش مهندس حاج اصغری تعمیرگاه آلوز
۱۱	آذربایجان شرقی	هدای شهر	لوازم خانگی	پور ابراهیم	۲۰۸۰۸	۴۹۲	۳۰۴۲۵۹۶		خ امام جعفر صلاقی خدمات فنی دریا
۱۲	آذربایجان غربی	ارومیه	لوازم خانگی	رزمنی	۲۰۹۰۹	۴۴۱	۲۷۴۶۷۱۷-۳۸۴۶۲۹۳	۳۴۵۵۲۸۰	سه راهی ایتر - ۲۵ متری کمال قاسمی جنب ایستگاه گاز
۱۳	آذربایجان غربی	ارومیه	لوازم خانگی	اکبرزاده	۲۰۹۰۱	۴۴۱	۲۲۴۰۹۲-۲۳۲۰۲۵۰	۲۲۴۴۲۳۰	خ حافظ۲ - ایستگاه سیند جوادبی ۸۶
۱۴	آذربایجان غربی	بوکان	لوازم خانگی	صناغی	۲۰۹۰۴	۴۸۲	۶۲۴۷۵۵۲-۶۲۴۷۵۵۳	۶۲۴۷۸۵۱	بلوار ش بهشتی مردودی خ ۲۲ بهین تعمیرگاه سیند
۱۵	آذربایجان غربی	خری	لوازم خانگی	قلعه بیگی	۲۰۹۰۲	۴۶۱	۲۳۱۳۷۸۴-۲۳۲۳۰۷۲	۲۳۲۲۰۷۲	بلوار دکر چمران- پلسلر ازلی
۱۶	آذربایجان غربی	سلماس	لوازم خانگی	ازدری	۲۰۹۰۵	۴۴۳	۵۴۴۷۵۸	۵۴۴۷۵۸	خیابان فردوسی مقابل پاشگاه انتظامی پلاک ۷۳۹ تعمیرگاه لوازم خانگی
۱۷	آذربایجان غربی	شاهین دژ	لوازم خانگی	میرزائی	۲۰۹۱۰	۴۸۲	۴۳۲۲۱۳۲	۴۳۲۲۱۳۲	خیابان ساحلی جوشین تران معزوه هادی شهر داری سرویس مرکزی لوازم خانگی شاهین دژ
۱۸	آذربایجان غربی	ملکر	لوازم خانگی	عبدا...زاده	۲۰۹۰۸	۴۶۲	۳۳۴۵۹۰۰	۳۳۴۴۸۳۲	خ امام الهادی بلوار رسالت روبروی جهاد دانشگاهی
۱۹	آذربایجان غربی	میپلا	لوازم خانگی	ایوبیان	۲۰۹۰۳	۴۴۲	۲۳۷۵۱۴۵	۲۳۳۵۶۲۰	خ وقلانی-مالاکر از سه راه وقلانی-موسسه فنی وقلنی
۲۰	آذربایجان غربی	میپلا	لوازم خانگی	عبدا.پور انر	۲۰۹۱۲	۴۴۲	۳۳۲۰۵۹۴	۲۳۳۱۱۷۸	
۲۱	آذربایجان غربی	نقده	لوازم خانگی	نراقی	۲۰۹۱۱	۴۴۳	۶۳۱۰۱۳۴۰۵	۶۳۱۰۸۹۶	منطقه مسجد جامع شعیب - خیابان شهید چمران پلاک یک کد پستی ۵۷۷۱۶-۳۵۳۹۱
۲۲	آذربایجان غربی	نقده	لوازم خانگی	متمی	۲۰۹۰۶	۴۴۳	۶۳۶۶۴۸۰	۶۳۶۸۷۸۰	خیابان پاشاداران جنب سیمیا ایران تعمیرگاه لوازم خانگی
۲۳	آذربایجان غربی	ارنبیل	لوازم خانگی	ارغندی	۲۲۲۰۱	۴۵۱	۶۶۱۷۸۱۴-۶۶۱۸۰۰۱	۶۶۱۴۵۷۲	میدان بهشت-جنب مخبریات بهشت پلاک ۵۳ موسسه فنی البرز
۲۴	ارنبیل	پارس بلد معان	لوازم خانگی	نوریمان پیله رود	۲۲۲۰۲	۴۵۳	۷۳۳۰۰۰۱	۷۳۳۰۰۰۲	انتهای خیابان معملی
۲۵	اصفهان	اصفهان	لوازم خانگی	مگرشیج	۲۰۳۰۱	۳۱۱	۶۷۴۳۶۶۲-۶۷۸۰۲۵۶	۶۷۴۵۵۸۲	خ نطر شرقی-م جلفا
۲۶	اصفهان	اصفهان	لوازم خانگی	احمدی زمانی	۲۰۳۱۱	۳۱۱	۵۵۹۵۰۶۵	۵۵۹۵۰۶۵	تولان چمران - بعد از خیابان بهشت
۲۷	اصفهان	اصفهان	لوازم خانگی	هوزاده	۲۰۳۰۵	۳۱۲	۳۳۵۷۸۴۴	۳۳۵۷۸۵۷	خمینی شهر خیابان کیندر خیابان شمس تبریزی جنب تاکسی تلفنی پیم فقر فنی محجد
۲۸	اصفهان	اصفهان	لوازم خانگی	نصراللهی	۲۰۳۰۸	۳۷۲	۴۳۳۳۳۲۲	۴۳۳۵۴۴۵	داران بلوار طالقانی مقابل مهنشیرا
۲۹	اصفهان	شهرضا	لوازم خانگی	دانش پور	۲۰۳۱۰	۳۳۱	۲۳۳۱۲۰-۲۳۳۵۵۷	۲۳۳۶۵۸	میدان سمرس - خیابان حکیم نصرالله - شماره ۲۲۰

م کمال الملك - ابدیای خ محنتمقایل مسجد صدایقه	۴۴۵۶۱۱۶	۴۴۴۸۱۸۵	۳۱۱	۲۰۳۰۲	کلیسجی	خانگی	لوارم خانگی	کاشان	اصفهان	۲۰
میان امام ابدیای خ ابانز جنب بانک کشاورزی	۴۲۴۳۰۰۱ ۴۲۴۳۰۰۲	۴۲۴۳۰۰۰-۴۲۴۱۷۵۰۰	۳۱۱	۲۰۳۰۹	کاشخ	خانگی	لوارم خانگی	کاشان	اصفهان	۲۱
خیابان آیت ا.. گلپایگانی - کوی چهارده جعفر خدمات فنی صحت	۲۲۳۵۱۵۶	۲۲۳۸۸۸۹	۲۲۲	۲۰۳۰۷	صحت	خانگی	لوارم خانگی	گلپایگان	اصفهان	۲۲
اصفهان-سارک-خ-مسلمان خنری- تعلوی ۲	۵۲۷۴۰۰۴	۵۲۳۵۰۰۰	۲۳۵	۲۰۳۰۶	رفیعی	خانگی	لوارم خانگی	مدارک	اصفهان	۲۳
بیست و چهار متری ولبصر چیت داروخانه امام حسن مجتبی	۲۳۵۳۴۹۲	۲۳۵۳۴۹۲-۲۳۴۴۱۲۵	۸۴۱	۲۲۴۰۱	اروغ	خانگی	لوارم خانگی	ایلام	اصفهان	۲۴
خیابان پلدارن - تقاطع شهید اقبالی - جنب منبع آب	۲۳۸۱۸۳۲	۲۳۴۷۳۰	۸۴۱	۲۲۴۰۲	چشمیری	خانگی	لوارم خانگی	ایلام	اصفهان	۲۵
بلوار شریعتی - روبروی شهرداری - تعمیر گاه لیسوئیس	۷۲۴۲۷۹۸	۷۲۴۲۷۹۸	۷۲۳	۲۱۲۰۹	رضا زاده	خانگی	لوارم خانگی	بوشهر	اصفهان	۲۶
ابدیای پلار-خ حجاب	۸۲۲۲۶۰۶		۷۲۲	۲۱۲۰۴	موسفی	خانگی	لوارم خانگی	بندر دیر	اصفهان	۲۷
خ امام حبیبی جنب مسجد خوج خدمات فنی الیمون	۲۵۳۹۸۴۵	۲۵۳۴۴۲۲	۷۷۱	۲۱۲۰۷	شاکر	خانگی	لوارم خانگی	بوشهر	اصفهان	۲۸
روبروی باغ لعلی - خیابان امام موسی کلیم - بین عدالت پنج و هفت	۲۲۶۱۸۸۷	۲۳۵۱۱۲۳	۲۲۸	۲۰۱۰۵	اره چلی	خانگی	لوارم خانگی	اسلامشهر	اصفهان	۲۹
سه راه هی تو - خیابان نور ا.. پلای پلاک ۵۹	۳۰۴۱۰۵۲	۳۰۴۰۸۴۳-۳۰۳۷۸۹۳	۲۹۲	۲۰۱۱۶	ناصری کاریزکی	خانگی	لوارم خانگی	پاکدشت	اصفهان	۴۰
مهریلا خ ترخی م عطر خ عطر نیش خ خیم غری تعمیر گاه بوئان	۲۵۰۳۱۳۸	۳۵۶۱۵۶۶-۳۵۱۹۵۱۹	۲۱۱	۲۰۱۰۴	معصومی	خانگی	لوارم خانگی	کرج	اصفهان	۴۱
خیابان شهید بهشتی بعد از پلداران-ای-خیابان آبان -روبروی نمیشگاه اتومبیل پیمان -پلاک ۲۵ طبقه دوم واحد ۲	۲۲۲۲۹۸۷	۲۲۴۰۴۰۲-۲۲۴۰۴۰۱	۲۱۱	۲۰۱۰۳	منصورپور	خانگی	لوارم خانگی	کرج	اصفهان	۴۲
خیابان شهید بهشتی بین چهارراه مسجد جامع و شهید رجایی روبروی کویچه شهید روبروی دفتر خدمات کنگر لو	۲۲۷۰۵۹۳	۲۳۵۲۲۵۲	۲۹۱	۲۰۱۰۳	کنگر لو	خانگی	لوارم خانگی	رامین	اصفهان	۴۳
خ آیت ا.. کاشانی خدمات فنی کوروش	۴۲۲۶۱۷۲	۴۲۲۲۲۷۹	۲۸۲	۲۲۷۰۲	مسعودی	خانگی	لوارم خانگی	بروجن	اصفهان	۴۴
خ مولوی-نرسیده به چهارراه اتش نشانی-پ ۳۲۸	۲۲۲۴۳۴۴	۲۲۲۴۷۸۱	۲۸۱	۲۲۷۰۱	واحد مهر-دی	خانگی	لوارم خانگی	شیراز	اصفهان	۴۵
خ مدرس - خدمات پس از فروش ال هی	۴۴۲۷۹۶۳	۴۴۲۳۲۲۱-۴۴۲۲۵۱۵	۵۱۱	۲۰۳۰۳	زینتی	خانگی	لوارم خانگی	بیرجند	اصفهان	۴۶
خیابان ۲۵ متری جنب آموزشگاه رانندگی	۲۲۲۲۴۷۷-۲۲۱۲۴۵۷۷		۵۳۱	۲۰۲۱۲	پروانه	خانگی	لوارم خانگی	تربت حیدریه	اصفهان	۴۷
خیابان آید خ امام عقیلان اداره آموزش و پرورش		۷۷۲۲۲۵۲	۵۳۲	۲۰۳۰۸	طاهریان	خانگی	لوارم خانگی	خلیل آباد	اصفهان	۴۸
بیست و چهار متری انقلاب - روبروی دبستان دکن شریعتی	۲۲۴۰۴۳۵	۲۲۳۵۸۵۵	۵۲۱	۲۰۳۰۵	وهلی	خانگی	لوارم خانگی	سبزوار	اصفهان	۴۹
بازار عشق آباد (خ امام خنری) خیابان حافظ نیش حافظ ۱	۲۲۴۴۶۰۳	۲۲۴۳۵۱۵	۵۸۱	۲۰۲۱۱	صابره نائی	خانگی	لوارم خانگی	قوچان	اصفهان	۵۰
کاشمر - خیابان قائم - روبروی قائم ۱۹ - شرکت فنی خدماتی پلار صنعت	۸۲۴۴۵۵۰	۸۲۲۷۸۵۵	۵۳۲	۲۰۲۱۵	فدمن	خانگی	لوارم خانگی	کاشمر	اصفهان	۵۱
کوه سنگی-دکنر بهشتی حسین فلکه و بهشتی ۲۱ شماره ۲۷/۲۱ نمیشگاهی خدمات ال هی	۸۴۲۰۲۲۷	۸۴۱۹۲۷۰-۸۴۱۹۲۷۱	۵۱۱	۲۰۳۰۱	لطیفی	خانگی	لوارم خانگی	مشهد	اصفهان	۵۲
بلوار ملهم - بعد از معلم ۲۵ - قلعه سوم - خدمات فنی صدف	۸۱۷۸۷۹۱	۸۱۴۴۸۱۷-۸۱۴۸۱۶۸	۵۱۱	۲۰۲۱۴	دانشمند	خانگی	لوارم خانگی	مشهد	اصفهان	۵۳
خ امام - بعد از نام حافظ تعمیرگاه حافظ	۲۲۳۰۴۰۰	۲۲۳۰۴۰۰-۲۲۳۰۳۰۰	۵۵۱	۲۰۳۰۴	شاکری	خانگی	لوارم خانگی	نیشابور	اصفهان	۵۴
خ طالقانی غری-چهارراه صمدیه-ایندای خ زایشگاه		۲۲۵۰۷۰۵-۲۲۲۷۴۲۵	۵۸۴	۲۰۳۰۳	شهبانی	خانگی	لوارم خانگی	بجنورد	اصفهان	۵۵
بجنورد خیابان نادر شمالی کویچه شهر پلار پلاک ۱۸ - صندوق پستی ۱۵۲۳	۲۲۲۱۱۵۰	۲۳۵۱۱۵۰	۵۸۴	۲۰۳۰۶	فدوسی مقدم	خانگی	لوارم خانگی	بجنورد	اصفهان	۵۶
بجنورد-خیابان شهید بهشتی خنری -تهپشتی هفت پلدار بللی طبقه دوم	۲۲۲۴۲۶۰	۲۲۲۴۲۶۰	۵۸۴	۲۰۲۱۲	عصمت پناه	خانگی	لوارم خانگی	بجنورد	اصفهان	۵۷
خ سلمان فارسی نرسیده به ج مولوی پ ۲۲۳		۲۲۲۷۷۵۴	۵۸۵	۲۰۳۰۹	صابری	خانگی	لوارم خانگی	شیراز	اصفهان	۵۸
کارون-خیابان بهشتی پ ۱۲-خدمات فنی ابراهیمی	۴۴۲۱۷۵۴	۴۴۲۲۲۱۲-۴۴۲۱۷۸۸	۲۶۱	۲۰۵۰۳	ابراهیمی	خانگی	لوارم خانگی	ایلام	اصفهان	۵۹

طی آباد - خلیان فرعی روبروی بانک ملی داندخداه - جنب ساندوبچ تقاطع - تپه بیه یزدانی	۲۲۷۵۵۶۱	۲۲۷۵۵۶۱-۲۲۷۵۵۶۸	۶۵۲	۲۰۵۱۵	یزدانی	لوازم خانگی	امینیه	خرزستان	۶۰
خلیان امام - خلیان میحک- پلاک ۲۳ تعمیرگاه سرنه کننده بهنام	۴۲۴۰۴۸۸	۴۲۳۵۵۷۲	۶۴۲	۲۰۵۲۰	بهنام اسکویی	لوازم خانگی	التیمتک	خرزستان	۶۱
کین آباد - خلیان ۱۸ متری چهارم - بازارچه بزر - تپه بیه سادات	۲۹۱۰۷۸۱	۲۹۱۰۷۸۱	۶۱۱	۲۰۵۲۱	موسوی صند	لوازم خانگی	اهواز	خرزستان	۶۲
اهواز ۲۰ متری ۳ شریف عظیم نیش ۳ مولوی ۳ خدمات فنی احمدی بژاد	۲۲۲۴۴۹۹	۲۲۱۲۰۴۲/۲۲۲۴۴۸۸	۶۱۱	۲۰۵۱۸	احمدی بژاد	لوازم خانگی	اهواز	خرزستان	۶۳
چهارراه سیح خلیان شریف نذری تعمیرگاه لوازم خانگی	۶۱۲۱۱	۵۲۲۱۲۱۱	۶۹۲	۲۰۵۲۴	موسوی راند	لوازم خانگی	ایناه	خرزستان	۶۴
بلوار تراب صفوی - خلیان تراب صفوی هشتم تعمیرگاه مرکزی لپاشویی	۲۲۲۰۰۱۲	۲۲۳۰۰۲۳	۶۵۱	۲۰۵۲۷	موشم	لوازم خانگی	بنر لمل	خرزستان	۶۵
میدان معلم - پلاک ۲ خدمات فنی ایرج	۲۲۲۷۴۶۶	۲۲۲۴۵۱۲-۲۲۲۰۴۶۶	۶۷۱	۲۰۵۲۸	ناظری	لوازم خانگی	بهیمان	خرزستان	۶۶
خلیان شریعتی- بعد از مسجد قوامین -کریه دریاب پلاک ۱،۱	۲۲۲۰۶۷۱	۲۲۲۷۷۱۶-۲۲۱۱۱۱۴	۶۷۱	۲۰۵۲۹	بیانی	لوازم خانگی	بهیمان	خرزستان	۶۷
خلیان خلیج فارس روبروی بانک ملی و صندرات خدمات فنی خانگی ممتاز	۲۱۳۲۲	۴۲۲۶۲۲۲-۴۲۷۸۲۲۲	۶۳۲	۲۰۵۲۱	جلیلیان	لوازم خانگی	خرمشیر	خرزستان	۶۸
کری طالقانی- ۳ اسفند پیش تقاطع ش ۱۹۵	۴۲۲۲۰۶۰	۴۲۲۳۸۸۲-۴۲۲۲۰۶۰	۶۳۲	۲۰۵۱۰	چراغبر	لوازم خانگی	خرمشیر	خرزستان	۶۹
۳ کشاورز - بین انقلاب و بازارها	۲۲۲۱۷۸۴	۲۲۲۷۳۹۹	۶۴۱	۲۰۵۰۹	جهانی	لوازم خانگی	نرقل	خرزستان	۷۰
۳ امام خمینی شمالي - پ ۱۲۴	۲۲۵۲۲۲۳	۲۲۲۷۸۳۳	۶۴۱	۲۰۵۰۷	اجباقیان	لوازم خانگی	نرقل	خرزستان	۷۱
خلیان امام فاکه ادهم ابتدای خلیان ابوذر پلاک ۱	۲۲۲۳۸۳۳	۲۲۳۰۴۱۵	۶۹۱	۲۰۵۲۵	افغلی	لوازم خانگی	زاسومز	خرزستان	۷۲
شادگان ۳ باهر شرقی روبروی مدرسه اطهر	۲۲۲۰۰۶۸	۲۲۲۰۰۶۸	۶۳۲	۲۰۵۱۷	آل ناصر	لوازم خانگی	شادگان	خرزستان	۷۳
۳ ش بهشتی تپه بیه مولاد- آبیستی ۳۴۵۷-۴-۲۲۷۱۷۰۲	۹۵۹۵	۵۲۲۷۱۲۱	۶۴۲	۲۰۵۱۳	شریفی	لوازم خانگی	شوش دانیال	خرزستان	۷۴
۳ مسجدسپیدان-روبروی سادات فرماندهی نیروی انتظامی-جنب مرسته شکوه نیا	۶۲۴۷۸۲۰	۶۲۴۷۸۰۰	۶۱۲	۲۰۵۱۴	خیاط زاده	لوازم خانگی	شوشتر	خرزستان	۷۵
خلیان آیت الله سعیدی-حد فاصل چهارراه دوم و چهارراه سوم	۲۱۵۹۷	۲۲۳۹۹۶۶۳-۲۲۲۹۹۴۵	۶۵۲	۲۰۵۱۱	احمدزاده	لوازم خانگی	ماشهر	خرزستان	۷۶
مسجد سلیمان - جنب بانک سپه	۲۲۲۵۵۳۳	۲۲۲۲۵۳۵-۲۲۲۲۵۳۳	۶۸۱	۲۰۵۱۹	قارایی	لوازم خانگی	مسجد سلیمان	خرزستان	۷۷
۳ خر مشهور - جنب پمپ بنزین - پ ۲۹۵	۷۷۷۱۲۲۵	۷۷۷۵۹۲۲	۲۴۱	۲۲۰۰۱	جمالی	لوازم خانگی	زنجان	زنجان	۷۸
۳ باغ جنت- جنب بانک تجارت-تعمیرگاه امینان	۵۲۲۰۱۶۶	۵۴۲۶۱۵	۲۳۲	۲۲۵۰۲	امینان	لوازم خانگی	دامغان	مسقان	۷۹
بلوار ولیعصر - مقابل پارک سنگی - ۳ پاسر	۲۲۲۷۸۵۷	۲۲۳۲۱۰۴-۲۲۳۲۸۷۷	۲۳۱	۲۲۵۰۱	قادرى	لوازم خانگی	سمنان	سمنان	۸۰
۳ فردوسی روبروی سزادان شهرما خدمات فنی موبایل		۲۲۲۹۹۱۵	۲۷۳	۲۲۵۰۵	میراب	لوازم خانگی	شاهرود	سمنان	۸۱
۳ شجاع - ۳ سعیدی- پ ۲۶۹ - تعمیرگاه پنچال عدی	۲۲۴۷۸۹۳	۲۲۳۴۷۱۷	۲۷۳	۲۲۵۰۴	عدی	لوازم خانگی	شاهرود	سمنان	۸۲
۳ آیت الله طالقانی-چهارراه شویلات-اول ۳ قس-پ ۱	۴۲۲۵۰۵۲	۴۲۲۵۷۱۷	۲۳۲	۲۲۵۰۳	قشقانی	لوازم خانگی	گر مسر	سمنان	۸۳
۳ بلوچستان - پشت انبار اداره برق خدمات فنی اسلیش		۲۲۳۴۷۱۸-۲۲۳۲۷۳۸	۵۴۵	۲۲۶۰۲	حیدر زاده	لوازم خانگی	چابهار	سیستان و بلوچستان	۸۴
خلیان آیت ...۱ کفمی-نرسیده به خلیان امام خمینی خدمات فنی مولاد	۲۲۲۱۲۷۵۹	۲۲۶۱۲۷۴۹-۲۲۳۲۱۸۵۰	۵۴۱	۲۲۶۰۳	خیاطی	لوازم خانگی	زاهدان	سیستان و بلوچستان	۸۵
خلیان امام خمینی -روبروی بانک تجارت شعبه امام خمینی	۲۲۳۸۵۵۹۹	۲۲۳۸۵۹۹-۲۲۴۴۴۴۸۸	۷۵۱	۲۰۴۰۲	جلیلی	لوازم خانگی	ایناه	فارس	۸۶
ارستانج ۳ ولیعصر جنب اداره پست	۷۶۱۲۷۵۰۰	۷۶۲۵۷۷۵	۷۲۹	۲۰۴۱۵	حسن شاهی	لوازم خانگی	ارستانج	فارس	۸۷
میان قبر بنی هشتم -خلیان مصطفی خمینی-نرسیده به بنیاد ۱۵ اخر دادکتور سرما	۲۲۳۶۱۷۱۲	۲۲۳۶۱۷۱۲	۷۹۱	۲۰۴۱۸	رحمتیان	لوازم خانگی	حیرم	فارس	۸۸
بلوار امام خمینی-جنب بانک سپه-تعمیرگاه فصاحت	۶۲۴۴۵۶۲	۶۲۴۴۵۶۲	۷۳۲	۲۰۴۰۳	فصاحت	لوازم خانگی	داراب	فارس	۸۹

خیابان قصر اللشنت خیابان روبنصر روبروی کوی ۱۳ تعمیرگاه لوازم خانگی		۱۶۷۴۷۸۹-۸۳۳۰۳۸۱	۷۱۱	۲۰۴۱۶	گل دشتی	لوزم خانگی	شیراز	فارس	۹۰
قصر اللشنت انتهایی عقیف آباد - نبش کوچه ۲۲	۱۶۷۸۲۲۱	۱۶۱۶۹۵۵-۱۲۷۸۲۲۱	۷۱۱	۲۰۴۰۱	کریم پور	لوزم خانگی	شیراز	فارس	۹۱
بلوار مدرسه- بلوار رازی- جنب تاکمی تلفنی سالار گشت	۷۲۷۲۴۱۷	۷۲۷۲۴۱۷-۷۲۷۷۰۵۹	۷۱۱	۲۰۴۲۰	فولادفر	لوزم خانگی	شیراز	فارس	۹۲
ضلع شرقی پارک شهر-خدمات فنی میولد	۲۲۲۵۴۳۹	۲۲۲۶۱۰۰	۷۳۱	۲۰۴۰۴	زارعی	لوزم خانگی	فسا	فارس	۹۳
کازرون- خیابان محمدی - خدمات فنی آبپادن	۲۲۱۷۴۹۰	۲۲۲۵۲۱۳	۷۲۱	۲۰۴۱۴	مزارعی	لوزم خانگی	کازرون	فارس	۹۴
خ انقلاب-جنب رستوران سپیدتر سبده به کلاشتری ۱ - کد پستی- ۷۲۳۷۱۵۰۶۴	۳۳۳۷۱۴۶	۳۳۳۹۷۴۶	۷۲۸	۲۰۴۰۹	زارع	لوزم خانگی	مرو دشت	فارس	۹۵
نورآباد چهل راه استانبولم - خدمات فنی حجت	۴۲۳۲۰۳۰	۴۲۳۴۲۲۹	۷۲۳	۲۰۴۱۹	حیدری	لوزم خانگی	نورآباد ممسنی	فارس	۹۶
بلوار هیرت جالتر از ترمینال-پلاک ۷۲۵۱۸	۴۲۳۳۷۸۷	۴۲۳۳۷۸۷	۷۲۳	۲۰۴۱۲	سالاری	لوزم خانگی	نورآباد ممسنی	فارس	۹۷
خ امام مهدی- نرسیده به خ قائم	۵۲۳۷۵۵۱	۵۲۳۹۱۴۷/۵۲۳۱۵۵۸	۷۳۳	۲۰۴۱۰	آبیماهی	لوزم خانگی	نویز	فارس	۹۸
خیابان معلم - خیابان شهید محرم رحمانی پلاک ۸	۵۲۳۷۰۶۹	۵۲۳۱۴۷۶-۵۲۳۷۰۶۹	۷۸۳	۲۱۴۰۲	طاهر خانی	لوزم خانگی	تاکمکل	فروین	۹۹
خ طالقانی-پ ۲۸۲	۲۲۳۸۱۱۸	۲۲۳۳۱۸۳	۷۸۱	۲۱۴۰۱	پازوکی	لوزم خانگی	قزوین	فروین	۱۰۰
خ ۱۹ دی نبش کوچه ۶۲ خدمات فنی کرباسی		۷۷۰۴۹۹۳-۷۷۵۵۵۰۰	۲۵۱	۲۱۵۰۲	کرباسی	لوزم خانگی	قم	قم	۱۰۱
خ امام - ابتدای سی متری کویانفر	۶۱۶۷۸۸۳	۶۶۰۱۴۸۰	۲۵۱	۲۱۵۰۱	رباهی	لوزم خانگی	قم	قم	۱۰۲
خیابان شهید مفتاح روبروی بازار ۲۲ بهمن	۵۲۳۴۳۶۹	۵۲۳۲۱۸۲-۵۲۳۷۸۱۷	۸۳۳	۲۱۶۰۵	حریریان	لوزم خانگی	اسلامآباد غرب	کرمانشاه	۱۰۳
خ عقیلیر جنب موسسه مالی و اعتباری آباد	۸۴۴۳۴۳۳	۸۴۴۳۴۳۳	۸۳۱	۲۱۶۰۳	حیدری	لوزم خانگی	کرمانشاه	کرمانشاه	۱۰۴
خ بیت ۱... کاشانی پل دبیر اعظم مقابل مدرسه رستگار پلاک ۵۵	۷۲۳۷۸۷۷	۷۲۳۵۶۱۷	۸۳۱	۲۱۱۰۲	بشیرافشار	لوزم خانگی	کرمانشاه	کرمانشاه	۱۰۵
خ توچک - روبروی بانک ملی		۴۲۵۶۱۲۲-۴۲۳۲۵۵۸	۸۷۳	۲۲۳۰۲	شهیناز	لوزم خانگی	بیتل	آردستان	۱۰۶
خ آزادلی - جنب داروخانه دکتر غفائی - پ ۹۷	۳۲۳۸۸۸۳	۳۲۳۸۸۸۳-۳۲۳۸۸۸۱	۸۷۴	۲۲۳۰۴	حسین زاده	لوزم خانگی	سفر	آردستان	۱۰۷
بلوار جانپوران روبروی فروشگاه ۱۵ خرداد خدمات رجعی	۳۳۳۷۳۰۵	۳۳۳۷۷۰۶	۸۷۱	۲۲۳۰۵	رجعی	لوزم خانگی	سلاج	آردستان	۱۰۸
خ کشاورز- پ ۲۳۵	۳۳۸۸۶۹۴	۳۳۸۸۳۶۹	۸۷۱	۲۲۳۰۱	عبدالملکی	لوزم خانگی	سلاج	آردستان	۱۰۹
بلوار شهید باهنر- پلین تر از بنیاد شهید پلاک ۸۸- مجتمع خدمات فنی سلیوان (رضا)	۴۲۳۶۲۲۹	۴۲۳۴۴۴۰	۳۴۷	۲۱۷۱۲	شهمساری	لوزم خانگی	بالت	آرمان	۱۱۰
خ امام - بعد از تعاونی ۱ - خدمات فنی مجید خاقانی	۲۲۱۰۱۰۱	۲۲۱۶۱۹۱	۳۴۴	۲۱۷۰۲	خاقانی	لوزم خانگی	یم	آرمان	۱۱۱
چهارراه مهناپذیر- اول خ آزادی-پ ۴۷		۲۴۱۲۵۱۱-۲۴۱۲۵۱۰	۳۴۸	۲۱۷۰۳	عیدی	لوزم خانگی	حیرفت	آرمان	۱۱۲
خ معلم - خدمات فنی بیکار		۵۲۷۸۴۶۹	۳۹۱	۲۱۷۰۵	بقائی	لوزم خانگی	رفسنجان	آرمان	۱۱۳
خیابان امیرکبیر غربی نرسیده به چهارراه حجت نبش کوچه ۶۳ موسسه فنی سنکو	۵۲۳۰۹۵۹	۵۲۳۰۹۵۹	۳۹۱	۲۱۷۰۹	پنچی	لوزم خانگی	رفسنجان	آرمان	۱۱۴
خیابان ۱۷ شهرپور پلاک ۸۲ خدمات فنی بعثت	۳۳۲۶۶۷۸	۳۳۲۱۱۹۸	۳۴۵	۲۱۷۰۷	نحسی	لوزم خانگی	سیرجان	آرمان	۱۱۵
غیرآباد روبروی بانک صادرات		۴۶۲۳۳۶۱	۳۴۹	۲۱۷۰۸	مشنادی	لوزم خانگی	غیرآباد	آرمان	۱۱۶
انتهای خیابان شهید رجائی- نرسیده به پل - مابین کوچه ۷۷ و ۷۵تعمیرگاه زارعی	۳۲۱۵۵۵۷	۳۲۱۱۳۹۶	۳۴۱	۲۱۷۰۱	زارعی	لوزم خانگی	کرمان	آرمان	۱۱۷
بلوار آزادگان مقابل بانک سپه خدمات فنی قائم	۲۴۴۴۴۲۰	۲۴۴۹۴۲۰	۳۴۱	۲۱۷۱۱	اکبرزاده	لوزم خانگی	کرمان	آرمان	۱۱۸
م معلم-خ ش مطهری-ایستگاه جیرفت-پ ۱۳	۶۵۱۱	۵۲۶۵۱۱	۳۴۹	۲۱۷۰۴	رمضانی	لوزم خانگی	کهنوج	آرمان	۱۱۹

کوی کارکنان - خ دوم جنوبي	۴۲۲۲۱۰	۴۲۲۱۰۸۷	۷۴۳	۲۲۸۰۱	مظلوم زاده	لوزم خانگي	درگبدان	کميونېټريه ويرو احمد	۱۲۰
خيابان صل بين شاهه پک ۲۰ مترى منتظري خدمات فني اميد نمينديگي ال جي	۳۲۳۸۳۷	۳۲۴۲۲۳۵	۷۴۱	۲۲۸۰۲	بېز افکن	لوزم خانگي	بلموچ	کميونېټريه ويرو احمد	۱۲۱
چهار راه رانلنگي - نيش بلور دانشگاه - سر دساران ۲	۶۲۳۰۰۰۳	۶۲۳۰۰۰۴-۶۲۳۰۰۰۳	۱۷۳	۲۱۰۰۴	برز علي	لوزم خانگي	علي آباد کھول	گلستان	۱۲۲
خ يکشيدہ بازار - خ نو اب صفوی - روبروی کابينيت سازي بهارک	۲۲۲۷۶۶۴	۲۲۲۵۵۵۴	۱۷۳	۲۱۰۰۳	زرگران	لوزم خانگي	کر دکوي	گلستان	۱۲۳
جاده بهار راه نيش عدالت- کارگاه سر دساران	۵۵۲۸۴۸۳	۵۵۲۲۰۵۳-۵۵۲۴۴۶۴	۱۷۱	۲۱۰۰۱	ذهبی	لوزم خانگي	کرگان	کاستان	۱۲۴
بلور دانش چهار راه گلشهر نيش مطهری جنوبي تعمير گاه لوزم خانگي ال جي نمينديگي افای رضائي	۲۲۲۱۵۲۵	۲۲۳۰۲۴۸-۲۲۴۹۵۰۹	۱۷۱	۲۱۰۰۵	رضائي	لوزم خانگي	کرگان	گلستان	۱۲۵
خ ش رجائي- جنب سينما قدس	۲۲۲۵۱۱۱	۲۲۲۲۹۵۳-۲۲۲۵۱۱۱	۱۷۲	۲۱۰۰۲	رحيمي	لوزم خانگي	گنيب کاووس	گلستان	۱۲۶
آستارا جنب چهار راه ملت جنب بل فرايي تعمير گاه لوزم خانگي	۵۱۱۶۵۵۲	۵۱۱۵۲۱۷-۵۱۱۶۵۵۲	۱۸۲	۲۰۱۱۷	سر خانيور	لوزم خانگي	آستارا	گلان	۱۲۷
آستارا جنب چهار راه ملت جنب بل فرايي تعمير گاه لوزم خانگي	۴۲۲۸۴۸۶	۴۲۲۴۲۹۱	۱۴۳	۲۰۱۱۱	علي صابزاد	لوزم خانگي	آستاله اشرفيه	گلان	۱۲۸
آستاله اشرفيه بلور استاله معين خدمات فني علي صالزان	۷۲۲۰۲۲۶	۷۲۲۴۹۹۵	۱۴۳	۲۰۱۲۲	حيدر بيان ليکرو ودي	لوزم خانگي	امش	گلان	۱۲۹
خيابان شيد چمران - تعميرات لوزم خانگي عبيد حيدر بيان	۴۲۴۲۱۰۹	۴۲۴۳۲۰۵	۱۸۱	۲۰۱۱۹	مرز دشتي	لوزم خانگي	بندر انزلي	گلان	۱۳۰
غازيان-خ معلم معازره هادي شهرداري-موسسه فني چاروش	۳۲۲۳۲۷۷	۳۲۲۱۱۲۵	۱۸۱	۲۰۱۰۳	چاروشي	لوزم خانگي	بندر انزلي	گلان	۱۳۱
حمام بلور معلم جنب اداره پست خدمات فني مهرسر ما	۴۲۲۲۹۴۰	۴۲۲۳۵۵۵	۱۳۲	۲۰۱۱۳	رهفمايي لککوات	لوزم خانگي	حمام	گلان	۱۳۲
فالکله گز-جنب ساختمانهاي رامپورا	۳۲۲۳۴۶۱	۳۲۲۸۹۱۶	۱۳۱	۲۰۱۰۱	مسيحا	لوزم خانگي	رشت	گلان	۱۳۳
خيابان سدي خيابان کارکر نيش ين بست ۴ - عمارت گل پلوس موسسه فني نيزامندي	۲۲۴۳۶۶۱	۲۲۴۳۶۶۱	۱۳۱	۲۰۱۱۸	نيزامندي	لوزم خانگي	رشت	گلان	۱۳۴
رضو لشهر خيابان امام جنب درماتگاه شيناه روزي پلاک ۹۶۷۹۴	۴۱۲۴۶۶۶	۴۱۲۳۲۷۷	۱۸۲	۲۰۱۱۲	پورسيفي	لوزم خانگي	رستو لشهر	گلان	۱۳۵
روندلر پست فرمانداري	۶۲۲۴۲۰۱	۶۲۲۲۹۹۸	۱۳۲	۲۰۱۱۴	صفري قرياني	لوزم خانگي	روندلر	گلان	۱۳۶
خ طالقاني- پ ۱۱۰ - سرويس مهيا	۶۲۲۱۱۱۵	۶۲۲۳۲۱۳	۱۴۳	۲۰۱۰۷	پور عزيز بيان	لوزم خانگي	رودسر	گلان	۱۳۷
صومعه سرا خ بيزن حقير جنب اداره ثبت اسناد نمينديگي بوتان	۳۲۲۴۷۰	۳۲۲۴۷۰	۱۸۲	۲۰۱۱۵	کسائي	لوزم خانگي	صومعه سرا	گلان	۱۳۸
خ امام خميني-جنب پيپ نيزين - تعمير گاه سر دساران	۴۲۲۳۱۲۳	۴۲۲۱۵۵۴	۱۸۲	۲۰۱۰۹	شرقي	لوزم خانگي	طاش	گلان	۱۳۹
بلوار وليعصر - نيش جعفر طيلر موسس فني دشتياري	۴۲۲۴۳۵۰	۴۲۲۱۹۹۹	۱۸۲	۲۰۱۰۸	دشتياري	لوزم خانگي	طاش	گلان	۱۴۰
خيابان مفتي شمالي -روبروی باشگاه بدن سازي-جيجال سازي کريسي	۶۵۲۹۹۲۲	۶۵۲۹۹۲۲	۱۴۳	۲۰۱۲۱	کريسي چايجاني	لوزم خانگي	کلاچاي	گلان	۱۴۱
خ کنگلوزري-موسسه فني حبيب-آپيني ۲۴۱۲۹/۴۵۷۸۳	۲۲۲۷۷۹۷	۲۲۲۷۲۲۶-۲۲۷۸۰	۱۴۱	۲۰۱۰۵	خداپرست	لوزم خانگي	لاهيچان	گلان	۱۴۲
خيابان پلداران - جنب بل تعمير گاه خاجاني	۴۱۶۲۶۵	۴۱۶۲۱۵۱	۱۳۲	۲۰۱۲۰	خاجاني	لوزم خانگي	اشت نشاه	گلان	۱۴۳
خ امام - جنب پيپ نيزين - موسسه فني صالاق	۵۲۲۳۷۸۴	۵۲۲۳۷۸۴	۱۴۳	۲۰۱۰۶	محمدي	لوزم خانگي	لنگرود	گلان	۱۴۴
لوشان خ امام خميني جنب کلايتري ۱۲	۶۴۲۰۰۰۰	۶۴۲۲۷۸	۱۳۲	۲۰۱۱۶	محمدي افشار	لوزم خانگي	لوشان	گلان	۱۴۵
خيابان طالقاني شمالي-سده راه رودگي پاسار قرض الحنده حسين ابن علي تعمير گاه صالائي	۲۲۲۱۳۵۵	۲۲۲۱۳۵۵	۶۱۴	۲۲۱۰۵	صلواني	لوزم خانگي	الگوکدرز	لرستان	۱۴۶
خيابان حلقه جنوبي پلاک ۱۸۵ و ۱۸۷ تعمير گاه مسعود	۲۲۲۵۹۴۵	۲۲۲۷۹۰۶	۶۱۳	۲۲۱۰۴	صوفي	لوزم خانگي	بروجرد	لرستان	۱۴۷
خيابان حافظ- اول خيابان ۲۲ حاکم - نيش کوچه اول - پلاک ۱۰۹ موسسه توانا	۲۲۱۴۵۳۱	۲۲۲۲۴۴۲	۶۱۱	۲۲۱۰۶	عليپور	لوزم خانگي	خرم ايلد	لرستان	۱۴۸
خيابان امت نيش کوچه شيد دستقيت مقابل درب ملاقاتي زندان	۲۲۱۹۰۶۷	۲۲۱۹۰۳۷/۲۲۰۶۷۵۲	۶۱۱	۲۲۱۰۱	حيدري	لوزم خانگي	خرم ايلد	لرستان	۱۴۹

خیابان امام رضا - رضوان ۱۲ - نبش سمت چپ سه راه	۳۲۹۱۱۲	۳۲۹۱۱۲	۱۲۱	۲۰۷۳۰	کاشمیان	لوزم خانگی	آمل	مازندران	۱۵۰
امریندی شرقی-جنب سازمان انتقال خون	۳۲۷۸۴۴۴	۳۲۷۲۹۴۹-۳۲۷۸۹۴۸	۱۱۱	۲۰۷۰۳	عباسی	لوزم خانگی	بابل	مازندران	۱۵۱
خ ش بهشتی - موسسه فنی فزاد	۵۲۳۱۱۰۰	۵۲۳۲۱۲۳-۵۲۵۴۷۳۳	۱۱۲	۲۰۷۰۴	قاسم زاده	لوزم خانگی	بابلسر	مازندران	۱۵۲
بلوار هاشمی نژاد جنب بانک بسیجیان	۵۲۳۷۸۲۰	۵۲۳۷۸۱۷/۵۲۳۸۴۷۴	۱۵۳	۲۰۷۱۸	ابراهیم زاده	لوزم خانگی	بشهر	مازندران	۱۵۳
خیابان شیخ فضل ا. نوری - محقق مروارید - جنب دبستان چمران - خدمات فنی آرامون	۴۲۳۱۰۰۱	۴۲۳۹۷۸	۱۹۲	۲۰۷۳۳	ارامون	لوزم خانگی	تنگکین	مازندران	۱۵۴
تنگکین بلوار شیروزی بعد از بیمه آسیا جنب خدمات پارس	۴۲۸۰۸۲۹	۴۲۸۲۱۹۹	۱۹۲	۲۰۷۲۰	بهروزیان	لوزم خانگی	تنگکین	مازندران	۱۵۵
جریبدر -خ بهیر خزرشهرکت خدمات فنی	۳۲۷۸۴۴۸	۳۲۷۸۴۴۸	۱۲۴	۲۰۷۱۵	میرزازاده	لوزم خانگی	جریبدر	مازندران	۱۵۶
چالوس خ مطهری جنب فرمانداری خدمات فنی جنرال	۲۲۳۱۷۸۲	۲۲۳۱۷۸۲	۱۹۱	۲۰۷۲۱	گنجی	لوزم خانگی	چالوس	مازندران	۱۵۷
خیابان دریاگلار - جنب خط نو اوچاکسر - موسسه فنی مصیبتی	۵۷۸۰۲۵۵	۵۲۵۵۱۹۳	۱۱۲	۲۰۷۱۳	مصیبتی	لوزم خانگی	خزر شهر	مازندران	۱۵۸
میدان امام - خیابان شهیدا - پلاک ۴۸ خدمات فنی امیر	۵۲۵۹۵۵۸	۵۲۵۹۹۶۸	۱۹۲	۲۰۱۲۳	صالح زکین	لوزم خانگی	رامسر	مازندران	۱۵۹
بعد از میدان خزر کر چه بلوف مجتمع تجاری گتر ۴۰۰	۳۲۱۳۰۴۸	۳۲۱۳۰۴۸	۱۵۱	۲۰۷۲۷	اکبری	لوزم خانگی	ساری	مازندران	۱۶۰
بلوار امیر مازندرانی مقابل بیمارستان امام صنایع عارف	۲۲۵۰۴۴۴	۲۲۳۱۵۳۵	۱۵۱	۲۰۷۲۸	جلاهی	لوزم خانگی	ساری	مازندران	۱۶۱
بلوار طالقانی- خ معلم - نبش میدان معلم	۳۲۴۰۸۸۳	۳۲۴۰۸۸۳	۱۵۱	۲۰۷۰۱	عبثت نژاد	لوزم خانگی	ساری	مازندران	۱۶۲
جاده شهیدا (جاده کلردشت)کوچه خرم جنب دبستان فروسی خدمات فنی پروتکی الاسکا	۴۱۲۰۶۷۵	۴۱۲۷۵۳۹/۴۱۲۶۱۱۵	۱۹۲	۲۰۷۲۱	نظر پستندی	لوزم خانگی	عباس آباد تنگکین	مازندران	۱۶۳
خ ولیعصر جنب پل	۵۵۱۵۴۵۱	۵۵۱۵۴۵۰	۱۱۲	۲۰۷۲۳	یوسف نژاد	لوزم خانگی	فریدونکالر	مازندران	۱۶۴
خ شهید بهشتی انتهای بلوار سمت راست خزال سرویس ریعی	۵۵۱۵۵۴۱	۵۵۵۴۲۰۹	۱۱۲	۲۰۷۲۵	ریعی کداری	لوزم خانگی	فریدونکالر	مازندران	۱۶۵
خیابان تهران چشت مخدرات - حریم راه آهن - بعد از شیرنگ نو کد پستی ۴۷۴۵۶۰۷۵-۷۵۹۵۵۸	۲۲۲۵۳۳۵	۲۲۲۰۶۹۵	۱۲۳	۲۰۷۲۲	طالبی	لوزم خانگی	قائم شهر	مازندران	۱۶۶
خ ساری-سروزی بیمارستان ولیعصر خمیندگی کولرهای گازی		۳۲۳۲۷۰۴	۱۲۳	۲۰۷۰۶	ادمی	لوزم خانگی	قائم شهر	مازندران	۱۶۷
گلرگاه خیابان ۱۷ شیرویزر پلاک ۸۰	۲۴۱۵	۲۲۲۲۷۹۳	۱۵۳	۲۰۷۱۷	خواجهوی	لوزم خانگی	گلرگاه	مازندران	۱۶۸
خیابان آزادای - روبروی ترمینال تور - خدمات فنی قاسمی	۷۷۴۵۱۳	۷۷۴۵۴۴۶	۱۲۲	۲۰۷۱۴	قاسمی	لوزم خانگی	محمود ایلد	مازندران	۱۶۹
خ امام - نرسیده به اداره برق خدمات فنی معین	۷۷۴۵۸۲۱	۷۷۴۵۱۰۸۳	۱۲۲	۲۰۷۰۸	خسروی نژاد	لوزم خانگی	محمود ایلد	مازندران	۱۷۰
نکا م جانتاران جنب بانک صادرات		۵۲۵۵۷۲۲	۱۵۳	۲۰۷۱۶	علی بیگی	لوزم خانگی	نگاه	مازندران	۱۷۱
خ ناطق نوری- اوچه شیرین - پ ۱۷	۲۲۲۱۵۱۶	۲۲۲۲۱۰	۱۲۲	۲۰۷۱۰	رحمانی	لوزم خانگی	نور	مازندران	۱۷۲
خیابان مولوی پلاک ۷۵موسسه فنی زرین کار	۳۲۳۲۸۴۶	۳۲۳۲۲۱	۱۹۱	۲۰۷۲۲	فقیه نصیری	لوزم خانگی	نوشهر	مازندران	۱۷۳
م ازادی- خ ش سنگزویه خدمات فنی جاهد	۳۲۳۱۹۳۲	۳۲۳۱۹۳۲-۳	۱۹۱	۲۰۷۰۵	جاهد	لوزم خانگی	نوشهر	مازندران	۱۷۴
خ دکر حسینی-روبروی مسجد الرحمن-پ ۲۹۳موسسه فنی شاکری	۲۲۲۵۵۲۴	۲۲۴۴۲۱۰	۸۱۱	۲۱۹۰۱	شاکری	لوزم خانگی	اراک	مرکزی	۱۷۵
خ فروسی-مقابل پاساژ محمودشیرک، بهداشت و درمان	۲۲۳۲۱۷۴	۲۲۲۴۴۱۰	۸۶۵	۲۱۹۰۲	آفرندی	لوزم خانگی	حسین	مرکزی	۱۷۶
خیابان شهید رجایی - نبش کوچه سعیدی - پلاک ۹۹۹	۴۲۳۷۹۱۹	۴۲۳۸۱۹۰	۸۶۶	۲۱۹۰۵	رضایی	لوزم خانگی	دلیجان	مرکزی	۱۷۷
سوله خیابان انقلاب جنب بانک سپه	۲۲۳۱۵۶۸	۲۲۲۰۹۰۰-۲۲۳۱۵۶۸	۲۵۵	۲۱۹۰۳	مراضی	لوزم خانگی	ساره	مرکزی	۱۷۸
میان نماز پلاک ۲۶۲ خدمات نصیری- کشتی ۳۷۸۱۷۰۳۵۶۸۳	۲۲۳۲۱۹۱	۲۲۳۲۱۹۱-۲۲۲۵۷۹۹	۸۶۶	۲۱۹۰۴	نصیری	لوزم خانگی	محلات	مرکزی	۱۷۹

خیابان سید جمال الدین اسفابادی - چهار راه فاطمیه ساختمان جلالی پور	۲۲۴۲۵۱۰	۲۴۴۲۵۱۰	۷۱۱	۲۱۱۱۱	اوج هرمزی	لوزم خانگی	بنتر عبلس	هرمزگان	۱۸۰
خ رجانی جنب شهر داری - خدمات فنی دولتی		۲۳۳۱۵۴۶	۷۱۲	۲۱۱۰۳	دولتی	لوزم خانگی	بنتر کک	هرمزگان	۱۸۱
خ وحدت سروپوری بانک استان	۷۲۲۳۳۱۵	۷۲۲۳۴۲۳	۷۱۳	۲۱۱۰۲	ایزدیل	لوزم خانگی	بنتر کلگان	هرمزگان	۱۸۲
بلوار امام ربوروی اداره بنذر و آشتیوری - شرکت تأسیسات ایمان		۲۴۴۲۱۴۱	۷۱۲	۲۱۱۰۴	احمدی	لوزم خانگی	بنتر لنگه	هرمزگان	۱۸۳
جزیره کیش - بازار هرمز - غرقه ۲۲۸ - شرکت تأسیساتی پوران کیش	۲۴۹۴	۲۴۹۴	۷۱۴۴۴۲	۲۱۱۰۹	ملک محمدی	لوزم خانگی	جزیره کیش	هرمزگان	۱۸۴
روان جنب بانک سپه پیچال سناری هرفی	۴۲۴۰۱۷	۴۲۲۱۸۶۷	۷۱۶	۲۱۱۱۰	هرفی	لوزم خانگی	روان	هرمزگان	۱۸۵
درگاهن تعمیرگاه تانپوتال	۶۷۵۰	۵۲۳۱۱۴	۷۱۳	۲۱۱۰۵	سجادی	لوزم خانگی	قشم	هرمزگان	۱۸۶
بلوار رسالت - بعد از تپ آصف جنب نانوالی	۲۲۸۳۰۷۴	۲۲۸۳۰۷۴	۷۱۵	۲۱۱۰۶	خلیل پور	لوزم خانگی	میناب	هرمزگان	۱۸۷
خیابان فرهنگ - مقابل بانک ملی شعبه سید جمال الدین خدمات فنی صداقت	۳۲۴۴۱۶۱	۳۲۴۴۱۶۱-۳۲۵۱۸۴	۸۱۲	۲۱۸۰۴	صداقت	لوزم خانگی	اسفاباد	همدان	۱۸۸
خیابان شهید رجایی - مقابل اداره استاندارد	۲۲۲۱۹۰۰	۲۲۲۸۹۰۰	۸۵۱	۲۱۸۰۳	جعفری	لوزم خانگی	ملایر	همدان	۱۸۹
بلوار جانتوران - زیر مجتمع امور شهر - پلاک ۳	۴۲۴۴۹۰۱	۲۵۲۱۶۷۶-۴۲۴۴۹۰۱	۸۱۱	۲۱۸۰۱	آریمی	لوزم خانگی	همدان	همدان	۱۹۰
همدان خیابان تختی مقابل اداره کشاورزی خدمات فنی تختی	۲۵۲۶۸۹۵	۲۵۳۳۰۸۷-۲۵۲۶۸۹۵	۸۱۱	۲۱۸۰۲	شیرپور	لوزم خانگی	همدان	همدان	۱۹۱
خ سید مصطفی جعفری جنب نمیندگی پوتان گار تعمیرگاه لوزم خانگی ممتاز	۵۲۴۴۸۱۹	۵۲۲۱۰۷۳	۲۵۲	۲۱۲۰۲	میروکلی	لوزم خانگی	مهریز	یزد	۱۹۲
اول خ ش گلسر - تک پستی ۸۹۱۹	۶۱۶۱۷۷۲۲	۶۲۲۴۲۲-۶۱۶۱۷۷۲۲	۲۵۱	۲۱۲۰۱	ذهب زاده	لوزم خانگی	یزد	یزد	۱۹۳

فقط با ضمانت نامه فارسی گلیران

با بیش از ۴۰۰ مرکز خدمات پس از فروش در سراسر ایران
مرکز اطلاع رسانی و خدمات مشتریان گلیران:

خط ویژه: ۸۴۷۳۳-۸۴۷۳۳-۰۲۱ (تهران)

گلیران نماینده انحصاری محصولات خانگی، صوتی و تصویری ال جی در ایران.

www.goldiran.ir

www.lg.com





Printed in Korea

LG Twin Tower, 20, Yoido-Dong,
Youngdungpo-Gu, Seoul, 150-721, Korea.