

Všeobecné dotazy

<Informační centrum pro zákazníky společnosti LG>
810 555 810

* Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo.

Všeobecné otázky

<Stredisko informácií pre zákazníkov spoločnosti LG>
0850 111 154

* Pred telefonátom sa uistite, že je telefónne číslo správne.



CE 0168



Uživatelská příručka
Návod na používanie

LG-E510

P/N : MFL67362511 (1.0)

Č E S K Y
SLOVENSKY
ENGLISH

www.lg.com

Wi-Fi (WLAN)

Toto zařízení je možné používat ve všech evropských zemích. Síť WLAN může být v zemích EU bez omezení používána uvnitř budov, ale ve Francii, Rusku a Ukrajině nesmí být používána mimo budovy.

Wi-Fi (WLAN)

Toto zariadenia môžete používať vo všetkých európskych krajinách. Sieť WLAN sa môže využívať v rámci EÚ bez obmedzení v interiéroch, ale vo Francúzsku, Rusku a na Ukrajine ju nie je možné používať v exteriéroch.

Wi-Fi (WLAN)

This equipment may be operated in all European countries. The WLAN can be operated in the EU without restriction indoors, but cannot be operated outdoors in France, Russia and Ukraine.



ČESKY

LG-E510 Uživatelská příručka

Tento průvodce vám pomůže seznámit se s telefonem.

Další informace naleznete na webové stránce www.lg.com.

- Některé části obsahu v této příručce nemusí odpovídat funkcím vašeho telefonu. Funkce se mohou lišit v závislosti na softwaru telefonu nebo poskytovateli služeb.
- Tento přístroj není doporučeno používat zrakově postiženým osobám, protože má dotykovou klávesnici na displeji.
- Copyright ©2011 LG Electronics, Inc. Všechna práva vyhrazena. LG a logo LG jsou registrované ochranné známky společnosti LG Group a jejích dceřiných společností. Všechny ostatní ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ a Android Market™ jsou ochranné známky společnosti Google, Inc.



Obsah

Návod pro bezpečné a efektivní použití	7
--	---

Důležité upozornění	20
---------------------------	----

Informace o telefonu	36
----------------------------	----

Instalace karty SIM a baterie	39
Nabíjení telefonu	40
Instalace paměťové karty	41
Formátování paměťové karty	43

Domovská obrazovka.....	44
-------------------------	----

Tipy pro dotykovou obrazovku.....	44
-----------------------------------	----

Uzamknutí telefonu	45
Odemknutí obrazovky	46
Tichý režim	46
Domovská obrazovka	46
Přidání widgetů na domovskou obrazovku....	47
Návrat k naposledy použitým aplikacím	49
Oznamovací lišta.....	49
Zobrazení stavového řádku	50
Klávesnice na obrazovce.	54
Zadávání písmen s diakritikou.....	55

Nastavení účtu Google....	56
---------------------------	----

Wi-Fi	58
-------------	----

Zapnutí funkce WiFi	58
Připojení k sítím WiFi.....	58
Sdílení datového připojení telefonu.....	59
Nastavení funkce USB tethering a Přenosný hotspot Wi-Fi	60
Chcete-li sdílet datové připojení telefonu přes rozhraní USB	61
USB tethering a sdílení dat.....	62

Chcete-li sdílet datové připojení telefonu jako přenosný hotspot Wi-Fi... 63	Ikony aplikace On-Screen Phone 68	Volání kontaktů 73
Chcete-li přejmenovat nebo zabezpečit svůj přenosný hotspot..... 63	Funkce aplikace On-Screen Phone 68	Příjem a odmítnutí hovoru . 73
Povolení funkce Wi-Fi Direct pro sdílení prostřednictvím funkce Smart Share 65	Postup instalace aplikace On-Screen Phone do počítače 70	Úprava hlasitosti hovoru . 74
Používání aplikace Wi-Fi Cast..... 67	Připojení mobilního telefonu k počítači 70	Uskutečnění druhého hovoru 74
Aplikace On-Screen Phone..... 68	Kontrola připojení telefonu k počítači 72	Zobrazení záznamů hovorů 75
Používání aplikace On-Screen Phone..... 68	Odpojení telefonu od počítače 72	Nastavení hovoru 76
	Hovory 73	Kontakty..... 77
	Uskutečnění hovoru 73	Hledání kontaktu 77
		Přidání nového kontaktu . 77
		Oblíbené kontakty 78
		Přesunutí kontaktů ze starého telefonu do stávajícího telefonu 79

Obsah

Posílání zpráv/e-mail..... 80

Posílání zpráv	80
Odeslání zprávy	80
Strukturovaná schránka	81
Používání smajlíků.....	82
Změna nastavení zpráv ..	82
Otevření obrazovky E-mail a účty	83
Napsání a odeslání e-mailu	85
Práce se složkami účtů ..	86
Přidání a úpravy e-mailových účtů	87
Sociální síť	88
Přidání účtu do telefonu ..	88

Zobrazení a aktualizace stavu	89
Odebrání účtů v telefonu ..	90

Fotoaparát 91

Seznámení s hledáčkem.	91
Rychlé pořízení fotografie	92
Jakmile pořídíte fotografii.	92
Použití pokročilých nastavení	93
Zobrazení uložených fotografií	96

Videokamera..... 98

Seznámení s hledáčkem.	98
-----------------------------	----

Rychlé pořízení videozáznamu.....	99
Po pořízení videozáznamu.	99
Použití pokročilých nastavení	100
Sledování uložených videozáznamů.....	101
Úprava hlasitosti při sledování videa	102

Multimédia..... 103

Režim zobrazení v Galerii	103
Zobrazení časové osy ...	104
Použití funkce SmartShare	104

Hudba	105
Přehrání skladby	106
Přenos souborů pomocí funkce velkokapacitního paměťového zařízení USB (Mass storage)	107
Uložení hudebních/video souborů do telefonu	108
Odesílání dat z telefonu pomocí připojení	
Bluetooth	109
Rádio	111
Vyhledávání stanic	111
Obnovení kanálů	112
Poslech rádia	113

Nástroje	114
Nastavení budíku	114
Používání kalkulačky	114
Přidání události do kalendáře	115
Změna náhledu kalendáře	116
Prohlížeč Polaris	116
Záznam hlasu	117
Nahrávání zvuku nebo hlasu	117
Odeslání hlasového záznamu	118

Web	119
Prohlížeč	119
Používání panelu nástrojů web	119
Použití voleb	120
Nastavení	122
Bezdrátová připojení a sítě	122
Nastavení hovorů	125
Zvuk	127
Displej	128
Poloha a zabezpečení ..	129
Aplikace	130
Účty a synchronizace ...	131

Obsah

Ochrana osobních údajů .	132	Příslušenství	141
SD karta a paměť		Technické údaje.....	142
telefonu.....	132	Řešení problémů.....	144
Jazyk a klávesnice	133		
Hlasový vstup a výstup .	133		
Usnadnění	135		
Datum a čas	136		
Info o telefonu	136		
Aktualizace softwaru	137		
Aktualizace softwaru			
telefonu.....	137		
DivX Mobile	139		

Návod pro bezpečné a efektivní použití

Přečtěte si tyto jednoduché pokyny. Jejich nedodržení může být nebezpečné nebo nezákonné.

Vystavení energii rádiové frekvence

Informace o vystavení rádiovým vlnám a specifické míře pohlcení (SAR – Specific Absorption Rate). Mobilní telefon LG-E510 byl navržen tak, aby vyhověl příslušným bezpečnostním požadavkům ohledně vystavení rádiovým vlnám. Uvedené požadavky jsou založeny na odborných směrnících, jež zahrnují bezpečnostní

rezervy, které zaručují bezpečí všem lidem bez ohledu na věk a zdraví.

- Ve směrnících o vystavení rádiovému záření se používá jednotka měření známá jako specifická míra pohlcení nebo SAR. Testy SAR jsou prováděny pomocí standardizovaných metod tak, že telefon vysílá se svým nejvyšším ověřeným výkonem ve všech používaných frekvenčních pásmech.
- I když mohou existovat rozdíly mezi úrovněmi SAR jednotlivých modelů telefonů LG, jsou všechny modely navrženy

Návod pro bezpečné a efektivní použití

tak, aby splnily příslušné směrnice pro vystavení rádiovým vlnám.

- Limit SAR doporučený mezinárodní komisí pro ochranu před neionizujícím zářením (ICNIRP) je 2 W/kg v průměru na 10 g tkáně.
- Nejvyšší hodnota SAR pro tento model telefonu, testovaný pomocí systému DASY4, je pro použití u ucha 0,713 W/kg (10 g) a při nošení na těle 1,12 W/kg (10 g).
- Informace o údajích SAR pro obyvatele zemí/oblastí, které přijaly limit SAR

doporučený organizací Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), který je v průměru 1,6 W/kg na 1 g tkáně.

- Tento přístroj splňuje právní předpisy pro vystavení neionizujícímu záření, pokud je používán v normální poloze u ucha nebo je umístěn nejméně 1,5 cm od těla. Pokud je přístroj umístěn v obalu, na sponě na opasek nebo v držáku na těle, nesmí takový doplněk obsahovat kovové součásti a měl by být umístěn alespoň 1,5 cm od těla. Nedodržení těchto pokynů může vyvolat překročení příslušných limitů pro vystavení vaší osoby neionizujícímu záření.

Informace o směrnici FCC týkající se hodnot SAR

Váš mobilní telefon je navržen tak, aby vyhovoval také požadavkům týkajících se vystavení rádiovým vlnám vytvořených americkou komisí FCC (Federal Communications Commission) a kanadským průmyslem.

Tyto požadavky stanoví hranici SAR 1,6 W/kg v průměru na 1 gram tkáně. Nejvyšší hodnota SAR pro tento model telefonu, testovaný pomocí tohoto systému, je pro

použití u ucha 0,65 W/kg (10 g) a při nošení na těle 1,14 W/kg (10 g).

Zařízení vyhovuje požadavkům FCC pro vystavení VF energii, pokud je dodržována minimální vzdálenost 1 cm mezi tělem uživatele a zadní částí telefonu.

Návod pro bezpečné a efektivní použití

Péče o výrobek a jeho údržba

UPOZORNĚNÍ

Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství, které jsou schváleny pro použití s tímto konkrétním modelem telefonu. Použití jakýchkoli jiných typů by mohlo vést ke zrušení platnosti schválení nebo záruky vztahující se na telefon, a mohlo by být nebezpečné.

- Tento přístroj nerozebírejte.
V případě nutnosti opravy jej odneseť kvalifikovanému servisnímu technikovi.
- Opravy v rámci záruky mohou, dle rozhodnutí společnosti LG, zahrnovat výměnu dílů nebo desek, které jsou buďto nové nebo opravené, za předpokladu, že mají stejnou funkčnost jako nahrazené části.
- Udržujte výrobek mimo dosah elektrických zařízení, jako jsou například televizory, rádia a osobní počítače.
- Přístroj je nutné udržovat mimo dosah zdrojů tepla, jako jsou radiátory nebo vařiče.
- Zabezpečte přístroj před pádem.

- Nevystavujte přístroj mechanickým vibracím nebo otřesům.
- Vypněte telefon na všech místech, kde to vyžadují speciální předpisy. Nepoužívejte ho například v nemocnicích, může ovlivnit citlivé lékařské přístroje.
- Když se telefon nabíjí, nedotýkejte se jej mokřýma rukama. Mohlo by dojít k zasažení elektrickým proudem nebo k vážnému poškození telefonu.
- Nenabíjejte přístroj v blízkosti hořlavého materiálu, protože se může zahřát, a hrozilo by tak nebezpečí vzniku požáru.
- K čištění krytů telefonu používejte suchý měkký hadřík (nepoužívejte rozpouštědla, jako je benzen, ředidlo či alkohol).
- Nenabíjejte telefon ležící na měkké podložce.
- Telefon je nutno nabíjet na dobře větraném místě.
- Nevystavujte přístroj nadměrnému kouři nebo prachu.
- Nenoste telefon společně s kreditními kartami nebo jízdenkami. Může ovlivnit informace na magnetických proužcích.

Návod pro bezpečné a efektivní použití

- Nedotýkejte se displeje ostrým předmětem. Může dojít k poškození telefonu.
- Nevystavujte telefon působení kapalin ani vlhkosti.
- Příslušenství, jako jsou sluchátka, používejte opatrně. Nedotýkejte se zbytečně antény.
- Rozbité, odštípnuté nebo prasklé sklo nepoužívejte, nedotýkejte se jej, ani se je nepokoušejte vyjmout či opravit. Na poškození skleněného displeje z důvodu hrubého nebo nesprávného zacházení se nevztahuje záruka.
- Váš telefon je elektronické zařízení, které při běžném provozu vytváří teplo. Extrémně dlouhý, přímý kontakt s kůží, bez možnosti přiměřeného větrání, může způsobit nepohodlí nebo mírné popáleniny. Z tohoto důvodu zacházejte s telefonem během používání a ihned po použití opatrně.

Efektivní používání telefonu

Elektronická zařízení

Všechny mobilní telefony mohou být rušeny, což může ovlivnit výkon.

- Nikdy mobilní telefon nepoužívejte bez povolení v blízkosti lékařských zařízení. Neumísťujte telefon do blízkosti kardiostimulátoru, například do náprsní kapsy.
- Některá naslouchátka mohou být mobilními telefony rušena.
- Menší rušení může ovlivnit televizory, rádia, počítače atd.
- Během řízení nadržte telefon v ruce.
- Věnujte plnou pozornost řízení.
- Pokud to jízdní podmínky vyžadují, před voláním zastavte a zaparkujte.
- Vysokofrekvenční energie může ovlivnit elektronické systémy vozidla, například autorádio nebo bezpečnostní vybavení.
- Pokud je vozidlo vybaveno airbagem, neumísťujte na něj žádné překážky v podobě nainstalovaného nebo přenosného bezdrátového zařízení. Může dojít k selhání airbagu nebo vážnému zranění z důvodu nesprávného fungování.

Bezpečnost na silnici

Dodržujte zákony a předpisy týkající se používání mobilních telefonů při řízení v dané oblasti.

Návod pro bezpečné a efektivní použití

- Při poslechu hudby ve venkovních prostorách zajistěte, aby byla hlasitost nastavena na rozumnou úroveň a vy si byli vědomi svého okolí. To je zvláště důležité v blízkosti silnic.

Kardiostimulátor

Výrobci kardiostimulátorů doporučují minimální vzdálenost mezi mobilním telefonem a kardiostimulátorem, nutnou pro předcházení možného rušení kardiostimulátoru, 15 cm. Proto používejte telefon na uchu opačném ke straně, na

kteří se nachází kardiostimulátor, a nenoste telefon v náprsní kapse.

Máte-li nějaké dotazy týkající se použití bezdrátového přístroje s kardiostimulátorem, obraťte se na svého poskytovatele léčebné péče.

Zabraňte poškození sluchu

K poškození sluchu dochází při dlouhodobém vystavení hlasitému zvuku. Doporučujeme proto nezapínat telefon v blízkosti ucha. Doporučujeme rovněž udržovat rozumnou hlasitost při poslechu hudby i při hovorech.

- Pokud při použití sluchátek neslyšíte osoby hovořící blízko vás, nebo pokud osoba sedící vedle vás slyší, co posloucháte, snižte hlasitost.

POZNÁMKA: Nadměrný akustický tlak ze sluchátek může způsobit ztrátu sluchu.

Skleněné části

Některé části mobilního zařízení jsou vyrobeny ze skla. Tyto skleněné části se mohou rozbít, pokud zařízení upustíte

na tvrdý povrch nebo pokud ho vystavíte silnému nárazu. Pokud dojde k rozbití skla, nedotýkejte se ho a nepokoušejte se ho odstranit. Mobil nepoužívejte, dokud nebude sklo vyměněno poskytovatelem autorizovaného servisu.

Oblast, kde se odstřeluje

Nepoužívejte telefon na místech, kde probíhají odstřelovací práce. Uposlechněte omezení a postupujte podle nařízení a pravidel.

Návod pro bezpečné a efektivní použití

Prostředí s nebezpečím výbuchu

- Nepoužívejte telefon na čerpacích stanicích.
- Nepoužívejte telefon v blízkosti paliv nebo chemikálií.
- Nepřevázejte a neuchovávejte hořlavé plyny, tekutiny nebo explozivní materiály v přihrádce automobilu, ve které je mobilní telefon a příslušenství.

V letadle

V letadle mohou bezdrátová zařízení způsobovat rušení.

- Před nastoupením do letadla mobilní telefon vypněte.
- Ani na zemi jej nepoužívejte bez svolení posádky.

Děti

Telefon uchovávejte na bezpečném místě mimo dosah malých dětí. Obsahuje malé součásti, u kterých při uvolnění hrozí riziko zadušení či polknutí.

Tísňová volání

V některých mobilních sítích nemusí být tísňové volání dostupné. Proto byste se u

tísňových volání neměli spoléhat pouze na svůj mobilní telefon. Zkontrolujte možnosti u místního poskytovatele služeb.

Informace a péče o baterii

- Před nabitím není nutné baterii zcela vybit. Na rozdíl od jiných systémů baterií nedochází k paměťovému efektu, který by mohl snížit výkon baterie.
- Používejte pouze baterie a nabíječky společnosti LG. Nabíječky LG jsou navrženy tak, aby maximalizovaly životnost baterie.
- Baterie nerozebírejte ani nezkratujte.
- Dbejte na čistotu kovových kontaktů baterie.
- Jakmile baterie přestane zajišťovat přijatelný výkon, vyměňte ji. Baterii lze před výměnou přibližně stokrát nabít.
- Nabíjte baterii v případě, že jste ji dlouhou dobu nepoužívali. Zajistíte tak maximální výkon.
- Nevystavujte nabíječku baterií přímému slunci ani ji nepoužívejte v prostředí s vysokou vlhkostí, jako je koupelna.
- Neponechávejte baterii v místech s velmi vysokou nebo nízkou teplotou. Může to snížit výkon baterie.

Návod pro bezpečné a efektivní použití

- V případě výměny baterie za nesprávný typ hrozí nebezpečí výbuchu.
- Proveďte likvidaci použitých baterií podle pokynů výrobce. Pokud je to možné, recyklujte. Nelikvidujte jako běžný domovní odpad.
- Pokud potřebujete vyměnit baterii, obraťte se na nejbližší autorizované servisní místo společnosti LG Electronics nebo na nejbližšího prodejce.
- Po úplném nabití telefonu vždy odpojte nabíječku ze zásuvky, zabráníte tak nechtěnému odběru energie.
- Skutečná životnost baterie je závislá na konfiguraci sítě, nastavení produktu, používání vzorů, baterii a podmínkách prostředí.



Likvidace starých zařízení

- 1 Pokud je u výrobku uveden symbol pojízdného kontejneru v přeškrtnutém poli, znamená to, že se na výrobek vztahuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/96/EC.
- 2 Všechny elektrické a elektronické výrobky likvidujte odděleně od běžného komunálního odpadu prostřednictvím sběrných zařízení zřízených za tímto účelem vládou nebo místní samosprávou.
- 3 Správný způsob likvidace starého elektrického spotřebiče pomáhá zamezit možným negativním vlivům na životní prostředí a zdraví.
- 4 Bližší informace o likvidaci starého spotřebiče získáte u místní samosprávy, ve sběrném zařízení nebo v obchodě, ve kterém jste výrobek zakoupili.

Předpokládaná doba životnosti baterie je 6 měsíců. Postupné snižování kapacity baterie je projevem jejího přirozeného opotřebení a nelze je považovat za vadu ve smyslu Občanského zákoníku.



Likvidace použitých baterií/akumulátorů

- 1 Pokud je u baterií/akumulátorů daného výrobku uveden symbol pojízdného kontejneru v přeškrtnutém poli, znamená to, že se na ně vztahuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/66/EC.
- 2 Tento symbol může být kombinován s chemickými značkami rtuti (Hg), kadmia (Cd) nebo olova (Pb), pokud baterie obsahuje více než 0,0005 % rtuti, 0,002 % kadmia nebo 0,004 % olova.
- 3 Všechny baterie/akumulátory by měly být likvidovány odděleně od běžného komunálního odpadu prostřednictvím sběrných zařízení zřízených za tímto účelem vládou nebo místní samosprávou.
- 4 Správný způsob likvidace starých baterií/akumulátorů pomáhá zamezit možným negativním vlivům na životní prostředí a zdraví zvířat a lidí.
- 5 Bližší informace o likvidaci starých baterií/akumulátorů získáte u místní samosprávy, ve sběrném zařízení nebo v obchodě, ve kterém jste výrobek zakoupili.

Důležité upozornění

Dříve než mobil předáte do servisu nebo zavoláte zástupce podpory, projděte prosím tento oddíl, zda neobsahuje popis některé z potíží, s nimiž jste se u svého telefonu setkali.

1. Paměť telefonu

Je-li volné místo v paměti telefonu menší než 10 %, telefon nemůže přijímat nové zprávy. Musíte paměť telefonu projít a uvolnit smazáním části dat, např. aplikací nebo zpráv.

Správa aplikací

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte kartu **Aplikace** a vyberte možnosti **Nastavení** > **Aplikace** > **Správa aplikací**.
- 2 Po zobrazení všech aplikací přejděte na aplikaci, kterou chcete odinstalovat, a vyberte ji.
- 3 Klepněte na možnost **Odinstalovat** a stisknutím tlačítka **OK** odinstalujte vybranou aplikaci.

2. Optimalizace životnosti baterie

Výdrž baterie do dalšího nabíjení můžete prodloužit vypnutím funkcí, u kterých nepotřebujete jejich trvalý chod na pozadí. Můžete také sledovat, jak aplikace a systémové prostředky spotřebovávají energii baterie.

Prodloužení životnosti baterie

- Vypněte rádiové komunikace, které právě nepoužíváte. Pokud technologie Wi-Fi, Bluetooth nebo GPS nepoužíváte, vypněte je.

- Snižte jas obrazovky a nastavte kratší interval vypnutí obrazovky.
- Vypněte automatickou synchronizaci aplikací Google Mail™, Kalendář, Kontakty a ostatních aplikací.
- Některé stahované aplikace mohou snížit životnost baterie.

Kontrola úrovně nabití baterie

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte kartu **Aplikace** a vyberte možnost **Nastavení > Info o telefonu > Stav**.
- 2 Stav (nabíjení, vybíjení) a úroveň nabití baterie (v procentech) se zobrazují v horní části obrazovky.

Důležité upozornění

Sledování a řízení využití baterie

1 Na domovské obrazovce stiskněte kartu **Aplikace** a vyberte možnost **Nastavení > Info o telefonu > Využití baterie**.

2 V horní části obrazovky se zobrazuje doba používání baterie. Tento údaj udává buď dobu, která uplynula od posledního připojení telefonu ke zdroji napájení, nebo dobu, která uplynula od posledního provozu telefonu na energii z baterie, je-li telefon připojen ke zdroji napájení. Na hlavní ploše obrazovky je výpis aplikací nebo služeb, které využívají energii

baterie, seřazených od největšího po nejmenší množství.

3. Instalace operačního systému typu open source

Pokud do telefonu nainstalujete operační systém typu open source (OS) a nebudete používat operační systém dodaný výrobcem, může dojít k poruše telefonu.



UPOZORNĚNÍ

Pokud instalujete a používáte jiný operační systém, než byl poskytnut výrobcem, na telefon se již nevztahuje záruka.



UPOZORNĚNÍ

Chcete-li chránit telefon a osobní údaje, stahujte aplikace pouze z důvěryhodných zdrojů, jako je například služba Android Market™. Pokud nejsou aplikace v telefonu instalovány správně, telefon nemusí fungovat normálně nebo může dojít k závažné chybě. Bude nutné vymazat tyto aplikace a veškerá jejich data a nastavení z telefonu.

Důležité upozornění

4. Použití bezpečnostního gesta

Nastavení bezpečnostního gesta pro telefon. Otevře se několik obrazovek, které vás provedou nakreslením bezpečnostního gesta pro odemknutí obrazovky.

Upozornění: Před nastavením bezpečnostního gesta nejprve vytvořte účet služby Gmail.



UPOZORNĚNÍ

Bezpečnostní opatření, která je nutné přijmout při použití bezpečnostního gesta.

Je velice důležité, abyste si nastavené bezpečnostní gesto zapamatovali. Pokud 5krát použijete nesprávné gesto, nebudete moci telefon používat. Máte 5 možností zadat bezpečnostní gesto, PIN nebo heslo. Pokud jste použili všech pět možností, můžete se o ně pokusit znovu po 30 sekundách.

Pokud se vám nedaří vyvolat bezpečnostní gesto:

Pokud jste se přihlásili k účtu Google v telefonu, ale 5krát jste použili nesprávné gesto, klepněte na tlačítko Zapomenuté heslo. Poté budete vyzváni k přihlášení s účtem Google, aby se telefon odemkl.

Pokud jste účet Google v telefonu nevytvořili nebo jej zapoměli, bude třeba resetovat výrobní nastavení.

Upozornění: Jestliže resetujete původní stav, veškeré uživatelské aplikace a data budou smazány. Před resetováním

původního stavu nezapomeňte zálohovat veškerá důležitá data.

5. Použití resetování původního stavu

Pokud se tím neobnoví původní stav, inicializujte telefon pomocí možnosti Úplné obnovení původního stavu.

Při vypnutém telefonu současně stiskněte a přidržte klávesy **Snížení hlasitosti + Napájení** na více než deset sekund. Až se na displeji zobrazí logo LG, uvolněte klávesu **Napájení**.

Důležité upozornění

Až se na displeji zobrazí obrazovka resetování původního stavu, uvolněte ostatní klávesy.

Ponechte telefon nejméně minutu provádět resetování původního stavu. Poté se telefon zapne.

Upozornění: Jestliže resetujete původní stav, veškeré uživatelské aplikace a data budou smazány. Tuto operaci nelze vrátit zpět. Před resetováním původního stavu nezapomeňte zálohovat veškerá důležitá data.

6. Připojení k sítím WiFi

Chcete-li v telefonu použít připojení Wi-Fi, je třeba získat přístup k bezdrátovému přístupovému bodu neboli místu „hotspot“. Některé přístupové body jsou otevřené a můžete se k nim jednoduše připojit. Jiné jsou skryté nebo jsou opatřeny jinými funkcemi zabezpečení, takže telefon je nutné před připojením k nim nakonfigurovat.

Pokud funkci Wi-Fi právě nepoužíváte, vypněte ji. Prodloužíte tak životnost baterie.

Zapnutí funkce WiFi a připojení k síti WiFi

- 1** Na domovské obrazovce stiskněte kartu **Aplikace** a vyberte možnosti **Nastavení > Bezdrátové připojení a sítě > Nastavení WiFi**.
- 2** Stisknutím tlačítka **WiFi** tuto funkci aktivujete a začnete vyhledávat dostupné sítě WiFi.
 - Zobrazí se seznam dostupných sítí Wi-Fi. Zabezpečené sítě jsou označeny ikonou zámku.
- 3** Pro připojení k vybrané síti stiskněte její název.
 - Je-li síť otevřená, zobrazí se výzva k potvrzení, zda se k ní chcete připojit, stisknutím tlačítka **Připojit**.
 - Pokud je síť zabezpečená, budete vyzváni ke vložení hesla nebo jiných ověřovacích údajů. (Vyžádejte si podrobnosti od správce sítě.)
- 4** Na stavovém řádku se zobrazí ikony, které indikují stav WiFi.

Důležité upozornění

7. Použití karty microSD

Obrázky, ale i hudební soubory a videa, lze ukládat pouze do externí paměti.

Ještě před použitím vestavěného fotoaparátu je nutné vložit do telefonu paměťovou kartu microSD.

Pokud nebude vložena paměťová karta, nelze ukládat obrázky ani videa pořízená pomocí fotoaparátu.



UPOZORNĚNÍ

Nevkládejte ani nevyjímejte paměťovou kartu, pokud je telefon zapnutý. Jinak může dojít k poškození paměťové karty nebo telefonu a poškození dat na paměťové kartě. Chcete-li bezpečně odebrat paměťovou kartu, na domovské obrazovce stiskněte kartu **Aplikace** a vyberte možnosti **Nastavení > SD karta a paměť telefonu > Odpojit kartu SD**.

8. Otvírání a přepínání aplikací

Souběžné zpracování úloh v systému Android je snadné, protože umožňuje ponechat více spuštěných aplikací současně. Před otevřením další aplikace není potřeba ukončovat stávající aplikaci. Můžete používat několik otevřených aplikací a přepínat mezi nimi. Systém Android všechny aplikace spravuje, zastavuje a spouští podle potřeby tak, aby nečinné aplikace zbytečně nevyužívaly systémové zdroje.

Zastavení aplikací

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte kartu **Aplikace** a vyberte možnosti **Nastavení** > **Aplikace** > **Správa aplikací** > **Spuštěné**.
- 2 Přejděte na požadovanou aplikaci a stisknutím možnosti **Zastavit** ji zastavte.

TIP! Návrat k posledním aplikacím: Stiskněte a přidržeť klávesu **Domů**. Na obrazovce se zobrazí seznam naposledy použitých aplikací.

Důležité upozornění

9. Kopírování sady LG PC Suite z karty SD

LG PC Suite IV je program, který pomáhá připojit mobilní telefon k počítači pomocí datového komunikačního kabelu USB. Po připojení můžete používat funkce mobilního telefonu v počítači.

Hlavní funkce programu LG PC Suite IV

- Snadné vytváření, úpravy a mazání dat telefonu
- Synchronizace dat z mobilního telefonu s daty počítače (kontakty, kalendář, záložky).

- Snadný přenos multimediálních souborů (fotografie, video a hudba) jednoduchým přetažením mezi počítačem a telefonem
- Aktualizace softwaru bez ztráty vašich dat

Instalace programu LG PC Suite z paměťové karty microSD

- 1 Vložte svou paměťovou kartu microSD do telefonu. (Karta již může být vložena.)
- 2 Před připojením datového kabelu USB zkontrolujte aktivaci režimu **Pouze Mass storage** v telefonu. (V menu aplikací zvolte možnost **Nastavení** a poté vyberte políčko **Pouze Mass storage**.)

- 3 Pro připojení telefonu k počítači použijte datový kabel USB.
- 4 • Ze stavového řádku přetáhněte ikonu USB.
 - Zvolte možnost **USB připojeno a Zapnout úložiště USB**.
 - Obsah velkokapacitního paměťového zařízení si můžete prohlédnout v počítači a můžete přenášet soubory.
- 5 • Zkopírujte složku LGPCSuiteIV umístěnou v hromadném úložišti do počítače.

- V počítači spusťte soubor LGInstaller.exe a postupujte podle pokynů.

* Po dokončení instalace sady LG PC Suite IV deaktivujte režim **Pouze Mass storage**, aby byla spuštěná pouze sada LG PC Suite IV.

POZNÁMKA: Nemažte ani neodebírejte ostatní programové soubory nainstalované na paměťové kartě. Mohlo dojít k poškození předinstalovaných aplikací.

Důležité upozornění

10. Připojení telefonu k počítači prostřednictvím portu USB

POZNÁMKA: K synchronizaci telefonu a počítače pomocí kabelu USB je třeba do počítače nainstalovat program LG PC suite. Program si můžete stáhnout z webových stránek společnosti LG (www.lg.cz). Přejděte na stránku www.lg.com a vyberte svůj region, zemi a jazyk. Na jiných stránkách tohoto webu naleznete další informace. Protože program PC Suite je uložen na paměťové kartě microSD, můžete si jej snadno zkopírovat do počítače.

Telefon LG-E510 nepodporuje tyto funkce:

- LG Air Sync (Web Sync, R-Click)
- Úkoly v kalendáři
- Poznámky
- Aplikace Java

Po nainstalování programu PC Suite IV můžete v menu Nápověda použít možnost Uživatelská příručka.

1 Pro připojení telefonu k portu USB v počítači použijte kabel USB. Po připojení obdržíte oznámení, že bylo vytvořeno připojení USB.

- 2 Otevřete oblast upozornění a stiskněte volbu USB připojeno.
- 3 Stisknutím tlačítka **Zapnout úložiště USB** potvrďte, že chcete přenést soubory mezi kartou microSD telefonu a počítačem.

Když se telefon připojí k úložišti USB, obdržíte oznámení. Karta microSD telefonu je k počítači připojena jako disk. Nyní můžete kopírovat soubory na kartu microSD i z ní.

POZNÁMKA: Pokud odinstalujete sadu PC Suite IV, nebudou automaticky odebrány ovladače zařízení USB a Bluetooth. Je nutné je odebrat je ručně.

TIP! Chcete-li kartu microSD znovu použít v telefonu, je potřebné otevřít oznamovací lištu a stisknout možnost **Vypnout úložiště USB**.

V této době nebudete mít z telefonu přístup ke kartě microSD, takže nebude možné používat aplikace uložené na kartě microSD, jako je Fotoaparát, Galerie a Hudba.

Chcete-li telefon odpojit od počítače, opatrně odpojte zařízení USB podle návodu k použití počítače, aby nedošlo ke ztrátě informací na kartě.

Důležité upozornění

- 1 Bezpečně odpojte zařízení USB od počítače.
- 2 Otevřete oznamovací lištu a stiskněte volbu **Vypnout úložiště USB**.

11. Odemknutí obrazovky při použití datového připojení

Při použití datového připojení displej ztmavne, pokud jej nebudete nějakou dobu používat. Chcete-li zapnout displej LCD, stačí se jej dotknout.

12. Držte telefon rovně.

Mobilní telefon držte rovně jako běžný telefon. Telefon LG-E510 je vybaven interní anténou. Dávejte pozor, abyste nepoškrábali nebo nepoškodili zadní část telefonu, jinak dojde ke snížení výkonu telefonu.

Při volání nebo příjmu hovorů či odesílání nebo příjmu dat dávejte pozor, abyste nedrželi telefon v dolní části, kde je umístěna anténa. Jinak by mohlo dojít ke snížení kvality hovoru.

13. Pokud dojde k zamrznutí obrazovky

Pokud obrazovka „zamrzne“ nebo telefon nereaguje na vstup uživatele:

Vyjměte baterii, znovu ji vložte a zapněte telefon. Pokud je výrobek stále nefunkční, obraťte se na naše servisní centrum.

14. Telefon nepřipojujte, když zapínáte nebo vypínáte počítač.

Zkontrolujte, zda jste odpojili datový kabel spojující telefon a počítač. Pokud by kabel zůstal připojený, mohlo by dojít k chybám v počítači.

Informace o telefonu

Telefon zapnete stisknutím a podržením klávesy Napájení po dobu 3 sekund.

Chcete-li telefon vypnout, stiskněte a přidržte klávesu Napájení po dobu 3 sekund, poté stiskněte tlačítko **Vypnout** a tlačítko **OK**.





Informace o telefonu

POZNÁMKA: Snímač blízkosti


Při příjmu a uskutečnění hovorů snímač blízkosti automaticky vypne podsvícení a zamkne klávesy mobilu v okamžiku, kdy zaznamená blízkost objektů při přiblížení telefonu k uchu. Tím se prodlouží životnost baterie a předejde neúmyslné aktivaci kláves mobilu během volání.

⚠ UPOZORNĚNÍ


Pokud na telefon umístíte těžký předmět nebo si na něj sednete, můžete poškodit funkčnost displeje LCD a dotykové obrazovky. Nezakrývejte ochrannou fólii na snímači blízkosti displeje LCD. Můžete tím způsobit chybnou funkci snímače.

Instalace karty SIM a baterie

- 1 Chcete-li sejmout zadní kryt, držte telefon pevně v ruce. Druhou rukou pevně zatlačte palcem na zadní kryt. Poté sejměte kryt baterie.

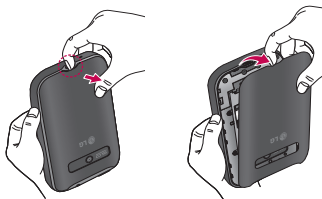

- 2 Zasuňte kartu SIM do slotu karty SIM. Zkontrolujte, zda oblast na kartě s pozlacenými kontakty směřuje dolů.

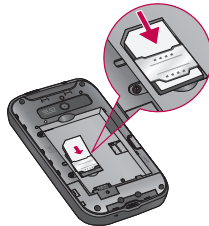

Informace o telefonu


- 3** Vložte baterii tak, aby byly zarovnány zlaté kontakty v telefonu a na baterii.



- 4** Nasadíte zadní kryt telefonu zpět.

Nabíjení telefonu

Připojte nabíječku k telefonu a k elektrické síti. Telefon LG-E510 je nutné nechat nabíjet, dokud se nezobrazí ikona .

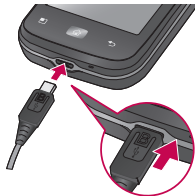

POZNÁMKA:

Pokud chcete životnost baterie prodloužit, je nutné ji na začátku zcela nabít.


Instalace paměťové karty

Chcete-li ukládat multimediální soubory, například snímky pořízené vestavěným fotoaparátem, je třeba do telefonu vložit paměťovou kartu.

POZNÁMKA: Telefon LG-E510 podporuje paměťové karty s kapacitou až 32 GB.

Postup vložení paměťové karty:

- 1 Před vložení nebo vyjmutím paměťové karty telefon vypněte. Sejměte zadní kryt.

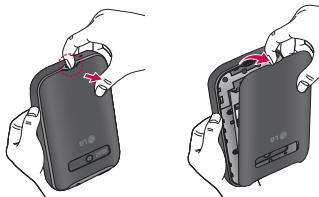

Informace o telefonu

- 2 Vložte do slotu paměťovou kartu. Zkontrolujte, zda oblast na kartě s pozlacenými kontakty směřuje dolů.



UPOZORNĚNÍ

Nevkládejte ani nevyjímejte paměťovou kartu, pokud je telefon zapnutý. Jinak může dojít k poškození paměťové karty nebo telefonu a poškození dat na paměťové kartě.

Formátování paměťové karty

Paměťová karta již může být naformátována. Pokud není, je třeba ji před použitím naformátovat.

POZNÁMKA: Všechny soubory na kartě budou při formátování smazány.

- 1 Stisknutím karty **Aplikace** na domovské obrazovce otevřete menu aplikací.
- 2 Přejděte dále a stiskněte možnost **Nastavení > SD karta a paměť telefonu** a poté vyberte možnost **Pouze Mass storage**.

3 Stiskněte možnost **Odpojit kartu SD**.

4 Stiskněte možnost **Smazat kartu SD** a poté volbu potvrďte.

5 Pokud jste nastavili gesto pro odemknutí, zadejte je a vyberte možnost **Smazat vše**. Karta bude naformátována a připravena k použití.

POZNÁMKA: Je-li na paměťové kartě nějaký obsah, struktura složek se může po formátování lišit, protože všechny soubory budou smazány.

Domovská obrazovka

Tipy pro dotykovou obrazovku

Zde najdete několik tipů, jak procházet možností telefonu.

Stisknutí – stisknutím můžete vybrat menu/ možnost nebo spustit aplikaci.

Stisknutí a přidržení – stisknutím a přidržením můžete otevřít menu možností nebo uchopit objekt, který chcete přesunout.

Tažení – tažením po dotykové obrazovce můžete pomalu procházet seznam nebo se pohybovat.

Rychlý pohyb prstem – rychlým pohybem prstem po obrazovce (rychlým tažením a puštěním) můžete rychle procházet seznam nebo se pohybovat.

POZNÁMKA:

- Položku vyberete stisknutím středu ikony.
- Nevyvíjejte příliš silný tlak, dotyková obrazovka je dostatečně citlivá i na jemný avšak důrazný dotyk.
- Požadovanou možnost stiskněte špičkou prstu. Dávejte pozor, abyste nestiskli žádné jiné klávesy.

Uzamknutí telefonu

Pokud telefon LG-E510 právě nepoužíváte, uzamkněte jej stisknutím tlačítka napájení. Tímto krokem zabráníte neúmyslným stisknutím a ušetříte baterii.

Pokud telefon určitou dobu nepoužíváte, domovská nebo jiná zobrazená obrazovka se uzamkne, aby se šetřila energie baterie.

Pokud jsou při nastavení gesta spuštěny nějaké programy, mohou být spuštěny i v režimu uzamknutí. Před vstupem do režimu uzamknutí se doporučuje ukončit všechny programy, aby nevznikly zbytečné poplatky

(například za telefonický hovor, přístup k webu a datovou komunikaci).

Nastavení bezpečnostního gesta:

Spojením několika teček můžete nakreslit vlastní bezpečnostní gesto. Pokud nastavíte gesto, obrazovka telefonu se uzamkne. Chcete-li telefon odemknout, nakreslete nastavené gesto na obrazovce.

Upozornění: Při nastavení bezpečnostního gesta je třeba nejprve vytvořit účet služby Gmail.

Upozornění: Pokud po sobě následuje více než 5 chyb nakreslení gesta, nebude možné

Domovská obrazovka

telefon odemknout. V takovém případě budou smazány vaše osobní informace a stažená data.

Odemknutí obrazovky

Pokud telefon LG-E510 nepoužíváte, obrazovka se uzamkne. Odemknete ji tak, že převedete prstem zdola nahoru.



Tichý režim

V oznamovací liště stiskněte ikonu  tak, aby se změnila na .

Domovská obrazovka

Panely můžete jednoduše zobrazit tažením prstu doleva nebo doprava. Jednotlivé panely můžete přizpůsobit pomocí widgetů, zkratk (pro své oblíbené aplikace), složek a tapet.

POZNÁMKA: Vzhled některých obrazovek se může lišit v závislosti na prodejci telefonu.

V dolní části domovské obrazovky se zobrazují klávesy rychlé volby. Klávesy rychlé volby poskytují snadný přístup k nejpoužívanějším funkcím jediným dotykem.



Stisknutím ikony **Telefon** zobrazíte dotykovou klávesnici pro vytáčení čísel.



Stisknutím ikony **Kontakty** otevřete své kontakty.



Stisknutím ikony **Zpráva** otevřete menu zpráv. Odsud můžete vytvořit novou zprávu.



Stiskněte kartu **Aplikace** v dolní části obrazovky. Nyní si můžete prohlédnout

všechny instalované aplikace.

Pokud chcete otevřít požadovanou aplikaci, jednoduše stiskněte její ikonu v seznamu aplikací.

POZNÁMKA: Předem načtené aplikace se mohou lišit v závislosti na softwaru telefonu nebo na poskytovateli služeb.

Přidání widgetů na domovskou obrazovku

Domovskou obrazovku můžete přizpůsobit přidáním zkratk, widgetů nebo složek. Chcete-li si dále zpříjemnit používání

Domovská obrazovka

telefonu, přidejte na domovskou stránku své oblíbené widgety.

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte klávesu **Menu** a vyberte možnost **Přidat**. Případně stiskněte a podržte prázdnou část domovské obrazovky.
- 2 V menu **Režim úprav** stiskněte typ položky, kterou chcete přidat.
- 3 V seznamu například vyberte možnost **Složky** a klepněte na ni.
- 4 Na domovské obrazovce se zobrazí ikona nové složky. Ikonu přetáhněte na požadované místo na požadovaném panelu a oddalte prst od obrazovky.

TIP! Chcete-li na domovskou obrazovku přidat ikonu aplikace z menu **Aplikace**, stiskněte a přidržte aplikaci, kterou chcete přidat.

TIP! Chcete-li odebrat ikonu aplikace z domovské obrazovky, stiskněte a přidržte ikonu, kterou chcete odebrat, a poté ji přetáhněte do .

POZNÁMKA: Předinstalované aplikace nelze smazat. (Z obrazovky je možné smazat pouze jejich ikony.)

Návrat k naposledy použitým aplikacím

- 1 Stiskněte a přidržte klávesu **Domů**. Na obrazovce se zobrazí překryvné okno s naposledy použitými aplikacemi.
- 2 Stisknutím ikony aplikace spusťte aplikaci. Nebo se stisknutím klávesy **Zpět** vraťte k aktuální aplikaci.

Oznamovací lišta

V horní části obrazovky je umístěna oznamovací lišta.



Domovská obrazovka

Prstem stiskněte oznamovací lištu a stáhněte ji dolů.

Nebo na domovské obrazovce stiskněte klávesu **Menu** a vyberte možnost **Oznámení**. Zde můžete kontrolovat a spravovat zvuk, stav připojení Wi-Fi, Bluetooth, GPS i další oznámení.

Zobrazení stavového řádku

Stavový řádek zobrazuje pomocí různých ikon informace o stavu telefonu, např. sílu signálu, nové zprávy a životnost baterie i

to, zda je aktivní připojení Bluetooth nebo datové připojení.

Následuje tabulka, ve které je vysvětlen význam ikon, které se pravděpodobně zobrazí ve stavovém řádku.



[Stavový řádek]

Ikona	Popis
	Není vložena karta SIM
	Není signál
	Režim V letadle
	Připojeno k síti Wi-Fi
	Wi-Fi Direct zapnuto.

Ikona	Popis
	Sluchátka s kabelem
	Probíhá hovor
	Přidržet hovor
	Reproduktor
	Mikrofon telefonu je ztlumený
	Zmeškaný hovor

Ikona	Popis
	Je zapnuto připojení Bluetooth
	Připojeno k zařízení Bluetooth
	Systémové upozornění
	Je nastaven budík
	Nová hlasová pošta

Domovská obrazovka

Ikona	Popis
	Vyzvánění je vypnuto
	Režim vibrací
	Baterie je plně nabita
	Baterie se nabíjí
	Příjem a odesílání dat

Ikona	Popis
	Telefon je připojen k počítači pomocí kabelu USB
	Stahování dat
	Odesílání dat
	Načítání dat GPS

Ikona	Popis
	Příjem dat o poloze ze systému GPS
	Služba On-Screen Phone byla připojena
	Další 3 oznámení nejsou zobrazena.
	Synchronizace dat

Ikona	Popis
	Stahování dokončeno
	Nová zpráva Gmail
	Nová zpráva Google Talk
	Nová zpráva
	Přehrávání skladby

Ikona	Popis
	Nadcházející událost
	Rádio FM zapnuto na pozadí
	Funkce SmartShare zapnuta
	Požadavek na sdílení funkce SmartShare

Ikona	Popis
	Funkce USB tethering je aktivní
	Funkce Přenosný hotspot Wi-Fi je aktivní
	Funkce USB tethering a Přenosný hotspot jsou aktivní

Domovská obrazovka

Klávesnice na obrazovce

Pomocí klávesnice na obrazovce můžete zadávat text. Klávesnice na obrazovce se na obrazovce zobrazí automaticky, když je třeba zadat text. Chcete-li klávesnici zobrazit ručně, stačí stisknout textové pole, do něhož chcete zadat text.

Použití klávesnice a zadávání textu

 Po jednom klepnutí napíšete další písmeno jako velké. Dvojitým klepnutím nastaví všechna písmena jako velká.

  Klepnutím přepnete na klávesnici s čísly a symboly. Tuto kartu můžete také

stisknout a podržet, čímž zobrazíte menu nastavení.

 Klepnutím zobrazíte jazyk pro zadávání textu, po přidržení ho můžete změnit.

 Klepnutím můžete do psané zprávy vložit emotikon.

 Klepnutím vložíte mezeru.

 Klepnutím vytvoříte nový řádek v poli zprávy.

 Klepnutím smažete předchozí znak.

 Klepnutím skryjete klávesnici na obrazovce.

Zadávání písmen s diakritikou

Pokud jako jazyk pro zadávání textu zvolíte francouzštinu nebo španělštinu, můžete zadávat speciální znaky těchto jazyků (např. „á“).

Chcete-li například zadat znak „á“, stiskněte a přidrže klávesu „a“, dokud se ve zvětšení klávesy nezobrazí speciální znaky. Poté vyberte požadovaný speciální znak.

Nastavení účtu Google

Při prvním zapnutí telefonu máte možnost aktivovat síť, přihlásit se k účtu Google a provést nastavení některých služeb Google.

Nastavení účtu Google:

* Přihlaste se k účtu Google z obrazovky průvodce nastavením.

NEBO

* Přejděte do nabídky Aplikace, vyberte aplikaci Google, například Gmail a zvolením možnosti Vytvořit vytvořte nový účet.

Pokud máte účet Google, zadejte svoji e-mailovou adresu a heslo a stiskněte tlačítko Přihlásit se.

Po nastavení účtu Google v telefonu se telefon automaticky synchronizuje s webovým účtem služby Google.

Synchronizují se vaše kontakty, zprávy účtu Gmail, událostí kalendáře a dalších informací z těchto aplikací a služeb na webu s telefonem. (Záleží na nastavení synchronizace.)

Po přihlášení můžete v telefonu používat službu Gmail™ využít výhod dalších služeb Google.

Wi-Fi

Prostřednictvím připojení Wi-Fi můžete použít vysokorychlostní přístup k síti Internet v rámci pokrytí bezdrátového přístupového bodu (AP).

Připojení Wi-Fi vám umožní vychutnat si bezdrátový Internet bez dalších poplatků.

Zapnutí funkce WiFi

Z domovské obrazovky otevřete oznamovací lištu a stisknete ikonu .

Nebo stisknete možnost **Aplikace** >

Nastavení > **Bezdrátové připojení a síť**

a > **Wi-Fi** .

Připojení k sítím WiFi

Zvolte síť Wi-Fi, ke které se chcete připojit. Pokud se zobrazuje ikona , je třeba zadat heslo pro připojení.

POZNÁMKA:

- Pokud se nacházíte mimo oblast pokrytí Wi-Fi a zvolíte připojení 3G, mohou být účtovány další poplatky.
- Pokud telefon přejde do režimu spánku v případě, že je připojen k síti Wi-Fi, bude připojení Wi-Fi automaticky vypnuto.
- V tomto případě, pokud má telefon přístup k datům 3G, může se automaticky připojit

k síti 3G a mohou být účtovány další poplatky.

- Telefon LG-E510 podporuje zabezpečení WEP, WPA/WPA2-PSK a 802.1x EAP. Nastaví-li poskytovatel služby Wi-Fi nebo správce sítě šifrování pro zabezpečení sítě, zadejte v překryvném okně klíč. Není-li šifrování WEP nastaveno, překryvné okno se nezobrazí. Klíč obdržíte od poskytovatele služby Wi-Fi nebo správce sítě.

Sdílení datového připojení telefonu

Mobilní datové připojení telefonu lze sdílet s jedním počítačem pomocí kabelu USB (USB tethering). Datové připojení telefonu lze rovněž sdílet až s pěti zařízeními najednou přepnutím telefonu do režimu Přenosný hotspot Wi-Fi.

Pokud telefon sdílí datové připojení, ve stavovém řádku je zobrazena ikona spolu s oznámením v oznamovací liště.

Wi-Fi

Ikona	Popis
	Funkce USB tethering je aktivní
	Funkce Přenosný hotspot Wi-Fi je aktivní
	Funkce USB tethering a Přenosný hotspot jsou aktivní

Nejnovější informace o funkci Tethering a přenosných hotspotech, včetně podporovaných operačních systémů a dalších podrobností, naleznete na

stránkách <http://www.android.com/tether>.

POZNÁMKA: Za připojení k online službám a používání online služeb vám mohou být účtovány další poplatky. Informace o poplatcích za stahování dat získáte od zprostředkovatele síťových služeb.

Nastavení funkce USB tethering a Přenosný hotspot Wi-Fi

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte kartu **Aplikace** a vyberte možnost **Nastavení**.
- 2 Stiskněte možnost **Bezdrátové připojení a síť** a vyberte možnost **Tethering a přenosný hotspot**.

3 Zvolte možnosti, které chcete upravit.

Tethering pomocí USB – po zaškrtnutí budete sdílet mobilní síťové datové připojení telefonu s počítačem přes rozhraní USB.

Přenosný hotspot – po zaškrtnutí budete sdílet mobilní síťové datové připojení prostřednictvím připojení Wi-Fi.

Nápověda – otevře dialogové okno s informacemi o funkci USB tethering a o přenosných hotspotech Wi-Fi společně s odkazy na další informace.

Chcete-li sdílet datové připojení telefonu přes rozhraní USB

Používáte-li na počítači systém Windows 7 nebo některou z aktuálních distribucí systému Linux (např. Ubuntu), obvykle není třeba provádět žádná zvláštní opatření pro sdílení připojení k internetu s počítačem (tethering). Pokud však používáte starší verzi systému Windows nebo jiný operační systém, může být nezbytné provést jistá opatření, aby došlo k navázání síťového připojení přes rozhraní USB. Nejnovější informace o operačních systémech

Wi-Fi

s podporou sdílení připojení k Internetu přes USB (tethering) a způsobu konfigurace naleznete na stránkách <http://www.android.com/tether>.

USB tethering a sdílení dat.

Současně nelze využívat datové připojení telefonu přes USB a sdílení paměťové karty microSD. Pokud používáte připojení USB ke zpřístupnění karty microSD v počítači, je třeba toto připojení nejprve ukončit.

- 1 Připojte telefon pomocí dodaného kabelu USB k počítači.

- 2 Na domovské obrazovce stiskněte kartu **Aplikace** a vyberte možnost **Nastavení**.
- 3 Stiskněte možnost **Bezdrátové připojení a sítě** a vyberte možnost **Tethering a přenosný hotspot**.
- 4 Zaškrtněte možnost **USB tethering**.
 - Telefon začne sdílet mobilní síťové datové připojení s počítačem přes rozhraní USB. Ve stavovém řádku a oblasti upozornění se zobrazí probíhající oznámení .
- 5 Chcete-li ukončit sdílení datového připojení, zrušte zaškrtnutí možnosti **USB tethering**. Nebo jednoduše odpojte kabel USB.

Chcete-li sdílet datové připojení telefonu jako přenosný hotspot Wi-Fi

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte kartu **Aplikace** a vyberte možnost **Nastavení**.
- 2 Stiskněte možnost **Bezdrátové připojení a sítě** a vyberte možnost **Tethering a přenosný hotspot**.
- 3 Zaškrtněte možnost **Přenosný hotspot**.
 - Po chvíli začne telefon vysílat název sítě Wi-Fi (SSID) a je možné k němu připojit až osm počítačů či jiných zařízení. Ve stavovém řádku a oblasti upozornění se

zobrazí probíhající oznámení .

- Pokud je zaškrtnuta možnost **Přenosný hotspot Wi-Fi**, můžete změnit název sítě a její zabezpečení.
- 4 Chcete-li ukončit sdílení připojení prostřednictvím sítě Wi-Fi, zrušte zaškrtnutí možnosti **Přenosný hotspot**.

Chcete-li přejmenovat nebo zabezpečit svůj přenosný hotspot

Síť Wi-Fi telefonu můžete přejmenovat (SSID) a zabezpečit.

Wi-Fi

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte kartu **Aplikace** a vyberte možnost **Nastavení**.
- 2 Stiskněte možnost **Bezdrátové připojení a sítě** a vyberte možnost **Tethering a přenosný hotspot**.
- 3 Zkontrolujte, zda je zaškrtnuta možnost **Přenosný hotspot**.
- 4 Stiskněte možnost **Nastavení přenosného hotspotu Wi-Fi**.
- 5 Stiskněte možnost **Konfigurace hotspotu Wi-Fi**.
 - Otevře se dialogové okno **Konfigurace hotspotu Wi-Fi**.
 - Můžete změnit název sítě (SSID) zobrazovaný počítačům, které vyhledávají síť Wi-Fi.
 - Rovněž můžete stisknout menu **Zabezpečení** a nakonfigurovat síť se zabezpečením Wi-Fi Protected Access 2 (WPA 2) s předem sdíleným klíčem (PSK).
 - Pokud zvolíte možnost zabezpečení **WPA2 PSK**, zobrazí se v dialogovém okně **Konfigurace hotspotu Wi-Fi** pole pro heslo. Pokud zadáte heslo, budete muset toto heslo zadat i při připojování k hotspotu telefonu pomocí počítače či jiného zařízení.

Nebo můžete zrušit zabezpečení připojení k síti Wi-Fi zvolením možnosti **Otevřené** v menu **Zabezpečení**.

UPOZORNĚNÍ!

Pokud nastavíte možnost zabezpečení na **Otevřené**, nemůžete zabránit neautorizovanému používání online služeb jinými lidmi s rizikem vzniku dodatečných poplatků. Chcete-li zabránit neautorizovanému použití, doporučujeme ponechat zabezpečení aktivní.

6 Stiskněte možnost **Uložit**.

Povolení funkce Wi-Fi Direct pro sdílení prostřednictvím funkce Smart Share

Funkci Wi-Fi Direct nelze aktivovat, pokud se používají jiné funkce sítě Wi-Fi.

Funkce Wi-Fi Direct automaticky vyhledá zařízení Wi-Fi Direct v blízkém okolí.

Vyhledaná zařízení se zobrazí v seznamu (v pořadí podle vyhledání) a budete moci vybrat konkrétní zařízení pro sdílení multimediálních dat pomocí aplikace SmartShare.

Wi-Fi

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte kartu **Aplikace** a vyberte možnost **Nastavení**.
- 2 Stiskněte možnost **Bezdrátové připojení a sítě** a vyberte položku **Nastavení Wi-Fi Direct**.
- 3 Zkontrolujte, zda je vybrána funkce **Wi-Fi Direct**.
- 4 V seznamu vyhledaných zařízení vyberte zařízení k připojení.

Vynucený režim majitele skupiny

– stisknutím této možnosti aktivujete režim majitele skupiny, který umožňuje připojení starších zařízení Wi-Fi prostřednictvím

vyhledání vašeho telefonu.

Při použití tohoto režimu je nutné zadat heslo nastavené v nabídce **Menu > Pokročilé > Heslo**.

POZNÁMKA: Když se váš telefon stane majitelem skupiny, je jeho spotřeba energie vyšší, než kdyby byl klientem. Připojení Wi-Fi Direct neposkytuje služby sítě Internet. Za připojení k online službám a používání online služeb vám mohou být účtovány další poplatky. Informace o poplatcích za stahování dat získáte od zprostředkovatele síťových služeb.

Používání aplikace Wi-Fi Cast

Tato aplikace umožňuje sdílet hudbu, obrázky a videa s uživateli, kteří používají telefon se systémem Android připojený ke stejné síti Wi-Fi s připojením Wi-Fi Direct.

Před použitím se ujistěte, že uživatelé jsou připojeni ke stejné síti Wi-Fi s aktivovanou funkcí Wi-Fi Direct.

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte kartu **Aplikace** a vyberte možnost **Nastavení**.
- 2 Stiskněte možnost **Bezdrátové připojení a sítě** a vyberte položku **Nastavení Wi-Fi Direct**.

- 3 Ujistěte se, že je vybrána možnost **Wi-Fi Direct**, a v seznamu vyhledaných zařízení vyberte zařízení k připojení.

- 4 Stiskněte možnost **Připojit**.

POZNÁMKA:

Mezi uživateli se vytvoří relace aplikace Wi-Fi Cast.

Ujistěte se, že uživatelé jsou připojeni ke stejné síti Wi-Fi.

Aplikace On-Screen Phone

Používání aplikace On-Screen Phone

Aplikace On-Screen Phone umožňuje zobrazení displeje mobilního telefonu na počítači pomocí připojení USB nebo Bluetooth.

Pomocí myši a klávesnice můžete mobilní telefon rovněž ovládat z počítače.

Ikony aplikace On-Screen Phone



Zajišťuje připojení mobilního telefonu k počítači nebo jeho odpojení.



Otočte okno programu On-Screen Phone (dostupné pouze v aplikacích, které otáčení podporují).



Umožňuje změnit předvolby programu On-Screen Phone.



Ukončí program On-Screen Phone.



Minimalizuje okno aplikace On-Screen Phone.

Funkce aplikace On-Screen Phone

- Přenos a ovládání v reálném čase: Zobrazí a ovládá displej mobilního telefonu po připojení k počítači.

- Ovládání pomocí myši: umožňuje ovládání mobilního telefonu pomocí myši kliknutím a přetažením na obrazovce počítače.
- Vkládání textu pomocí klávesnice: umožňuje vytváření textové zprávy nebo poznámky pomocí klávesnice počítače.
- Přenos souborů (z mobilního telefonu do počítače): Slouží k odeslání souborů z mobilního telefonu (např. fotografie, videa, hudbu a soubory aplikace Polaris Office) do počítače. Jednoduše klikněte pravým tlačítkem myši a přetažením odešlete soubor do počítače.
- Přenos souborů (z počítače do mobilního telefonu): odesílá soubory z počítače do mobilního telefonu. Jednoduše vyberte soubory, které chcete přenést, a přetáhněte je do okna aplikace On-Screen Phone. Odeslané soubory se uloží na kartu micro SD.
- Upozornění na události v reálném čase: zobrazí překryvné okno, které vás bude informovat o všech příchozích hovorech nebo textových zprávách a rovněž zobrazí budík a upozornění na události.

Aplikace On-Screen Phone

Postup instalace aplikace On-Screen Phone do počítače

Pokud do počítače instalujete program LG PC Suite IV, bude rovněž stažen program On-Screen Phone. Poté můžete provést instalaci programu On-Screen Phone do počítače.

Připojení mobilního telefonu k počítači

Připojení USB:

- 1 Otevřete možnost Průvodce připojením, vyberte položku „Připojení pomocí kabelu USB“ a klikněte na možnost „Další“.

- 2 Připojte mobilní telefon k počítači pomocí kabelu USB a klikněte na možnost „Další“.
- 3 Zadejte heslo aplikace On-Screen Phone a klikněte na možnost „Další“. Výchozí heslo je „0000“. Heslo můžete změnit výběrem možností **Nastavení > Bezdrátové připojení a síť > Nastavení programu On-Screen Phone**.
- 4 Kliknutím na tlačítko „OK“ okno zavřete.

POZNÁMKA: Přejděte na **možnost Nastavení > SD karta a paměť telefonu**

a ujistěte se, že jste zrušili zaškrtnutí políčka „Pouze režim Mass storage (Hromadné úložiště)“.

Bezdrátové připojení pomocí Bluetooth:

- 1** V mobilním telefonu přejděte na možnosti **Nastavení > Bezdrátové připojení a sítě > Nastavení Bluetooth**. Vyberte položku **Zapnout Bluetooth** a vyberte možnost **Viditelné**.
- 2** Pokud jste se předtím připojili pomocí kabelu, spusťte možnost Průvodce novým připojením a vytvořte nové připojení.

- 3** V počítači spusťte možnost Průvodce připojením, vyberte položku „Připojení Bluetooth“ a poté možnost „Další“.
- 4** Průvodce začne vyhledávat mobilní telefony, které jsou vybaveny technologií Bluetooth. Jakmile se zobrazí mobilní telefon, ke kterému se chcete připojit, klikněte na možnost „Ukončit“ a ukončete vyhledávání.
- 5** Ze seznamu zařízení vyberte položku „LG-E510“ a klikněte na možnost „Další“. Podle potřeby můžete zařízení přejmenovat.

Aplikace On-Screen Phone

- 6 Zadejte kód PIN (např. „0000“) a klikněte na možnost „Další“.
- 7 V mobilním telefonu přijměte požadavek, zadejte stejný kód PIN a poté stiskněte tlačítko „OK“.
- 8 Zadejte heslo programu On Screen Phone a klikněte na možnost „Další“ (výchozí heslo je „0000“).
- 9 Pro ukončení stiskněte tlačítko „OK“.

Kontrola připojení telefonu k počítači

Po připojení zařízení přetáhněte dolů lištu

upozornění, která se nachází v horní části domovské obrazovky, abyste ověřili stav připojení aplikace On-Screen Phone.

Odpojení telefonu od počítače

Klikněte na ikonu  v levé horní části okna programu On-Screen Phone. Nebo přetáhněte dolů lištu upozornění, která se nachází v horní části domovské obrazovky, a vyberte možnost „On Screen Phone“. V okně Odpojit stiskněte možnost „Ano“.

POZNÁMKA: Po vypnutí programu On-Screen Phone je nutné telefon restartovat.

Hovory

Uskutečnění hovoru

- 1 Stisknutím ikony  otevřete klávesnici.
- 2 Pomocí klávesnice zadejte číslo. Číslici lze smazat stisknutím ikony **Smazat** .
- 3 Stisknutím ikony **Volat**  zahájíte hovor.
- 4 Hovor ukončíte stisknutím ikony **Konec** .

TIP! Chcete-li zadat symbol „+“ při vytáčení mezinárodních hovorů, stiskněte a přidržte klávesu **0+**.

Volání kontaktů

- 1 Stisknutím ikony  otevřete kontakty.
- 2 Procházejte seznamem kontaktů nebo stiskněte klávesu **Hledat** a zadejte první písmeno (písmena) kontaktu, kterému chcete zavolat.
- 3 V seznamu stiskněte kontakt, kterému chcete volat.

Přijem a odmítnutí hovoru

Když telefon zvoní, přetáhněte ikonu

Přijmout hovor  doprava.

Příchozí hovor odmítnete přetažením ikony

Hovory

Odmítnout  doleva. Chcete-li odeslat zprávu s omluvou, přetáhněte panel **Zprávy s omluvou** umístěný dole. Jestliže volá neznámý volající, není panel **Zprávy s omluvou** k dispozici.

TIP! Zprávy s omluvou

Pokud odmítnete hovor, můžete po stisknutí ikony Odeslat SMS rychle odeslat zprávu. Tato funkce je užitečná, pokud potřebujete odpovědět na zprávu během schůzky.

Úprava hlasitosti hovoru

Chcete-li v průběhu hovoru upravit jeho hlasitost, použijte klávesy pro zvýšení a snížení hlasitosti na levé straně telefonu.

Uskutečnění druhého hovoru

- 1 Během prvního hovoru stiskněte možnost **Menu** a .
- 2 Volejte číslo nebo prohledejte kontakty.
- 3 Stisknutím ikony **Volat**  spojíte hovor.
- 4 Oba hovory budou zobrazeny na

obrazovce pro volání. První hovor bude uzamčen a přidřen.

- 5 Stisknutím zobrazeného čísla se můžete přepínat mezi hovory. Nebo můžete stisknutím ikony  **Spojit hovory** zahájit konferenční hovor.
- 6 Aktivní hovory ukončíte stisknutím možnosti **Konec**. Chcete-li ukončit současně všechny hovory, stáhněte dolů lištu upozornění a stiskněte možnost **Ukončit hovory**.

POZNÁMKA: Každý hovor, který uskutečníte, bude zpoplatněn.

Zobrazení záznamů hovorů

Na domovské obrazovce stiskněte ikonu  a zvolte kartu **Historie hovorů**.

Zobrazí se úplný seznam všech volaných, přijatých a zmeškaných hlasových hovorů.

TIP! Klepnutím na libovolnou položku záznamu hovorů si můžete zobrazit datum, čas a délku trvání hovoru.

TIP! Stiskněte klávesu **Menu** a poté stisknutím možnosti **Smazat vše** smažte všechny zaznamenané položky.

Hovory

Nastavení hovoru

Můžete nakonfigurovat nastavení telefonních hovorů, například přesměrování hovorů a další speciální funkce poskytované operátorem.

- 1 Stisknutím karty **Aplikace** na domovské obrazovce otevřete menu aplikací.
- 2 Vyhledejte a stiskněte možnost **Nastavení**.
- 3 Klepněte na možnost **Nastavení hovorů** a zvolte možnosti, které chcete upravit.

Kontakty

Můžete přidat kontakty v telefonu a synchronizovat je s kontakty v účtu Google nebo jiných účtech, které podporují synchronizaci kontaktů.

Hledání kontaktu

Na domovské obrazovce

- 1 Stisknutím ikony  otevřete kontakty.
- 2 Stiskněte klávesu **Hledat** a pomocí klávesnice zadejte jméno kontaktu.

Přidání nového kontaktu

- 1 Stiskněte ikonu , zadejte číslo nového kontaktu a stiskněte klávesu **Menu**. Nyní stiskněte možnost **Přidat do kontaktů** a poté položku **Vytvořit nový kontakt**.
- 2 Chcete-li k novému kontaktu přidat obrázek, stiskněte ikonu . Vyberte možnost **Fotografovat** nebo **Vybrat z galerie**.
- 3 Stisknutím ikony  vyberte typ kontaktu.
- 4 Stiskněte kategorii kontaktních údajů a zadejte údaje kontaktu.

Kontakty

5 Stiskněte možnost **Uložit**.

Oblíbené kontakty

Často volané kontakty můžete přidat mezi oblíbené.

Přidání kontaktu do seznamu oblíbených

- 1 Stisknutím ikony  otevřete kontakty.
- 2 Stisknutím kontaktu zobrazte jeho podrobnosti.
- 3 Stiskněte symbol hvězdičky napravo od jména kontaktu. Hvězdička se zbarví žlutě.

Odebrání kontaktu ze seznamu oblíbených

- 1 Stisknutím ikony  otevřete kontakty.
- 2 Stiskněte kartu Skupiny, vyberte možnost Oblíbené v horní části seznamu a stisknutím kontaktu zobrazte jeho podrobnosti.
- 3 Stiskněte symbol žluté hvězdičky vpravo od jména kontaktu. Hvězdička se zbarví šedě a kontakt bude odebrán z oblíbených.

Přesunutí kontaktů ze starého telefonu do stávajícího telefonu

Exportujte kontakty jako soubor CSV ze starého telefonu do počítače pomocí programu pro synchronizaci počítače.

- 1 Stáhněte si program PC Suite IV z webových stránek www.lg.com a nainstalujte jej v počítači. Spustěte program a připojte mobilní telefon Android k počítači pomocí kabelu USB.
- 2 Vyberte ikonu **Kontakty**. Přejděte do nabídky **Menu > Soubor > Import**

a vyberte soubor CSV uložený v počítači.

- 3 Pokud se pole v importovaném souboru CSV liší od polí v programu PC Suite IV, je nutné je namapovat. Po namapování polí klikněte na tlačítko OK. Poté se kontakty přidají do programu PC Suite IV.
- 4 Pokud program PC Suite IV zjistí, že je připojen telefon LG-E510 (pomocí kabelu USB), proveďte kliknutím na možnost Synchronizovat nebo Synchronizovat kontakty synchronizaci kontaktů uložených v počítači s telefonem.

Posílání zpráv/e-mail

Posílání zpráv

Telefon LG-E510 umožňuje psaní zpráv SMS a MMS v jediném intuitivním a snadno použitelném menu.

Odeslání zprávy

- 1 Stiskněte ikonu  na domovské obrazovce a poté stisknutím možnosti **Nová zpráva** otevřete novou prázdnou zprávu.
- 2 Do pole **Na** zadejte jméno kontaktu nebo číslo kontaktu. Během zadávání jména kontaktu se budou zobrazovat nalezené kontakty. Navrhovaného příjemce můžete

vybrat klepnutím na jeho jméno. Můžete přidat i více kontaktů.

POZNÁMKA: Bude vám účtována textová zpráva pro každou osobu, které zprávu odešlete.

- 3 Vyberte možnost **Napsat zprávu** a začněte psát zprávu.
- 4 Stisknutím klávesy **Menu** otevřete menu možností. Volit můžete z položek **Přidat předmět, Připojit přílohu, Odeslat, Vložit smajlík** a **Další**.
- 5 Stisknutím možnosti **Odeslat** odešlete zprávu.

- 6 Zobrazí se obrazovka zpráv s vaší zprávou pod vaším jménem. Na této obrazovce se budou zobrazovat odpovědi. Při zobrazení a odesílání dalších navazujících zpráv se ze zpráv vytvoří konverzace.

 **VAROVÁNÍ:** Omezení na 160 znaků se může v různých zemích lišit v závislosti na kódování zprávy SMS a na použitém jazyce.

 **VAROVÁNÍ:** Pokud do zprávy SMS přidáte obrázek, videozáznam nebo zvukový soubor, automaticky se převede na zprávu MMS a bude příslušným způsobem zpoplatněna.

POZNÁMKA: Pokud vám během hovoru přijde zpráva SMS, budete upozorněni zvoněním.

Strukturovaná schránka

Zprávy (SMS, MMS) psané jiné osobě lze zobrazit v chronologickém pořadí, abyste měli k dispozici přehled konverzace.

Posílání zpráv/e-mail

Používání smajlíků

Zprávy můžete oživit pomocí smajlíků.

Při psaní nové zprávy stiskněte klávesu

Menu a zvolte možnost **Vložit smajlík**.

Změna nastavení zpráv

Nastavení zpráv v telefonu LG-E510 jsou předdefinována tak, abyste mohli okamžitě odesílat zprávy. Nastavení můžete změnit podle vašich potřeb.



VAROVÁNÍ: V tomto režimu bude klientské zařízení MMS vést uživatele k tomu, aby vytvářel a odesílal zprávy s obsahem poskytovaným v rámci domény Core MM Content Domain. Uživatelům se zobrazují dialogy s upozorněním.

Otevření obrazovky E-mail a účty

Pomocí aplikace **E-mail** můžete číst e-maily z jiných služeb než Google Mail. Aplikace E-mail podporuje následující typy účtů: POP3, IMAP a Exchange.

Otevření aplikace E-mail

Na domovské obrazovce stiskněte ikonu **E-mail**.

Vyberte poskytovatele e-mailových služeb. Zobrazí se průvodce nastavením, který vám pomůže přidat e-mailový účet. Po počátečním nastavení zobrazí aplikace E-mail obsah vaší složky Doručená pošta

(pokud používáte pouze jeden účet) nebo obrazovku Účty (pokud používáte více účtů).

Obrazovka Účty

Na obrazovce Účty je uvedena vaše složka Společná schránka doručené pošty a všechny vaše e-mailové účty.

- 1 Spustíte aplikaci **E-mail**. Pokud se nenacházíte na obrazovce Účet, stiskněte **klávesu Menu** a poté položku **Účty**.
- 2 Vyberte poskytovatele e-mailových služeb.
 - Stisknutím otevřete složku Společná schránka doručené pošty obsahující zprávy odeslané na všechny vaše účty.

Posílání zpráv/e-mail



- Stisknutím otevřete seznam pouze zpráv označených hvězdičkou.



- Stisknutím ikony složky otevřete složky účtu.

Stisknutím libovolného účtu můžete zobrazit jeho složku Přijaté. Účet, z něhož odesíláte e-maily ve výchozím nastavení, je označen znakem zaškrtnutí.

Otevření složky **Všechny složky** **Doručená pošta**

Pokud jste aplikaci E-mail nakonfigurovali na odesílání a příjem e-mailů z více účtů, můžete zobrazit všechny zprávy odeslané

na všechny účty ve složce **Všechny složky** **Doručená pošta**.

1 Stiskněte možnost **E-mail**.

2 Stiskněte možnost **Všechny složky** **Doručená pošta** (na obrazovce **Účty**). Zprávy ve složce **Všechny složky** **Doručená pošta** mají po levé straně barevné kódování podle účtu, využívající stejné barvy jako účty na obrazovce **Účty**.

Do telefonu se stáhnou pouze nejnovější e-maily z vašeho účtu. Chcete-li stáhnout více (dřívějších) e-mailových zpráv, vyberte možnost **Načíst další zprávy** v dolní části seznamu e-mailů.

Napsání a odeslání e-mailu

Napsání a odeslání zprávy

- 1 V aplikaci **E-mail stiskněte klávesu Menu** a poté položku **Napsat**.
- 2 Zadejte adresu zamýšleného příjemce zprávy. Při zadávání textu nabízí složka Kontakty odpovídající adresy. Jednotlivé adresy odděľujte čárkami.
- 3 Stiskněte **klávesu Menu** a stisknutím položky **Přidat kopii/skrytou** nastavte možnost odeslání kopie nebo skryté kopie ostatním kontaktům nebo na jiné e-mailové adresy.
- 4 Zadejte text zprávy.
- 5 Chcete-li se zprávou odeslat fotografii, stiskněte **klávesu Menu** a poté možnost **Přidat přílohu**.
- 6 Stiskněte tlačítko **Odeslat**.
Nejste-li připraveni zprávu odeslat, stisknutím tlačítka Uložit jako koncept zprávu uložte do složky Koncepty. Stisknutím konceptu zprávy ve složce Koncepty obnovíte práci se zprávou. Zpráva se také uloží jako koncept, pokud před jejím odesláním stisknete **klávesu Zpět** . Stisknutím tlačítka

Posílání zpráv/e-mail

Zrušit zprávu a všechny její uložené koncepty opustíte a smažete. Pokud nejste připojeni k síti, například při práci v režimu V letadle, uloží se odeslané zprávy do složky Pošta k odeslání, dokud se znovu nepřipojíte k síti. Jestliže složka Pošta k odeslání obsahuje čekající zprávy, zobrazuje se na obrazovce Účty.

Nezapomeňte, že zprávy odeslané pomocí účtu Exchange nebudou uloženy v telefonu – budou uloženy na vlastním serveru Exchange.

Chcete-li se podívat na odeslané zprávy ve složce Odesláno (nebo označené štítkem Odesláno), může být potřeba otevřít složku nebo štítek Odesláno a vybrat položku Aktualizovat v menu možností.

TIP! Pokud do složky Přijaté přijde nový e-mail, telefon to oznámí zvukovým signálem a vibracemi. Oznámení ukončíte klepnutím na oznámení e-mailu.

Práce se složkami účtů

U každého účtu existuje složka Doručená pošta, Pošta k odeslání, Odeslaná pošta a

Koncepty. Podle toho, které funkce podporuje váš poskytovatel účtu, můžete mít k dispozici další složky.

Přidání a úpravy e-mailových účtů

Přidání e-mailového účtu

- 1 Stiskněte **klávesu Menu** a možnost **Přidat účet**.
- 2 Vyberte možnost MS Exchange nebo Jiné a zadejte nastavení účtu.
- 3 Zadejte název účtu, potvrďte způsob zobrazování vašeho jména v odchozí poště a stiskněte tlačítko **Hotovo**.

Změna nastavení účtu

- 1 Otevřete obrazovku Účty.
- 2 Stiskněte a podržte účet, jehož nastavení chcete změnit. V menu, které se otevře, stiskněte možnost **Nastavení účtu**.

Smazání e-mailového účtu

- 1 Otevřete obrazovku Účty.
- 2 Stiskněte a přidržte účet, který chcete odstranit.
- 3 V menu, které se otevře, stiskněte možnost **Odebrat účet**.
- 4 Stisknutím tlačítka **OK** v dialogovém okně potvrďte, že chcete účet odstranit.

Posílání zpráv/e-mail

Sociální síť

Se svým telefonem můžete využívat služeb sociálních sítí a vést si svůj mini-blog v online komunitách. Můžete aktualizovat svůj stav, odesílat fotografie a v reálném čase zobrazit aktualizace stavu přátel.

Do telefonu můžete přidat své účty služeb Facebook a Twitter. Pokud nemáte vytvořený účet, připojte se na web služby a vytvořte si nový účet.

POZNÁMKA: Za připojení k online službám a používání online služeb vám mohou být účtovány další poplatky. Informace

o poplatcích za stahování dat získáte od poskytovatele sítě.

Přidání účtu do telefonu

- 1 Na domovské obrazovce vyberte jakoukoli aplikaci SNS, kterou chcete použít.
- 2 Pokud zatím účet nemáte, stiskněte možnost Přihlásit a zadejte podrobnosti.
- 3 Zadejte e-mailovou adresu a heslo sociální sítě a klepněte na tlačítko **Přihlásit**.
- 4 Počkejte na ověření podrobností v sociální síti.

- 5** Zkontrolujte, zda je sociální síť nastavena na hodnotu **ZAPNUTO**. Po klepnutí na sociální síť se zobrazí aktuální stav sociální sítě.

TIP! Pokud přidáte aplikaci sociální sítě na domovskou obrazovku, bude aplikace zobrazovat váš stav při aktualizaci stavu sítě v telefonu. K sociální síti můžete přistupovat také přímo stisknutím aplikace.

Zobrazení a aktualizace stavu

- 1** Vyberte sociální síť, ke které se chcete připojit.
- 2** Bude se zobrazovat aktuální stav sociální sítě.
- 3** Svůj stav můžete aktualizovat komentáři nebo odesláním fotografií.

POZNÁMKA: Tato funkce závisí na nastavení síťových služeb.

Posílání zpráv/e-mail

TIP! Informace o přátelích můžete používat pouze v aplikacích SNS nebo synchronizovat všechna data s Kontakty.

Odebrání účtů v telefonu

Zvolte možnost **Nastavení > Nastavení účtů a synchronizace**, zvolte účet, který chcete odstranit, a stiskněte možnost **Odebrat účet**.

Fotoaparát

Seznámení s hledáčkem



TIP! Pokud zavřete všechny možnosti zkratk, bude displej hledáčku méně zaplněný. Jednou se dotkněte středu hledáčku. Možnosti zobrazíte opětovným stisknutím obrazovky.

- ❶ **Přiblížení** – zvětšení nebo zmenšení. Použít lze i boční klávesy hlasitosti.
- ❷ **Jas** – umožňuje určit a kontrolovat množství slunečního světla vstupujícího do snímku. Posunutím ukazatele jasu po liště směrem k symbolu „-“ snížíte jas snímku, zatímco posunutím směrem k symbolu „+“ jas snímku zvýšíte.
- ❸ **Režim scény** – zvolte z možností **Automatický, Portrét, Krajina, Sport (Na šířku), Noc a Západ slunce**.
- ❹ **Velikost snímku** – stisknutím nastavte velikost pořizovaného snímku (v pixelech).
- ❺ **Nastavení** – stisknutím této ikony otevřete menu nastavení. Viz část Použití pokročilých nastavení.
- ❻ **Režim videa** – posunutím této ikony dolů přepnete do režimu videa.
- ❼ **Pořízení fotografie**
- ❽ **Galerie** – stisknutím zobrazíte naposledy pořízenou fotografii. Umožňuje získat přístup ke galerii a zobrazit uložené fotografie z režimu fotoaparátu.

Fotoaparát

Rychlé pořízení fotografie

- 1 Spustíte aplikaci **Fotoaparát**.
- 2 Držte telefon ve vodorovné poloze a zaměřte objektiv na objekt, který chcete fotografovat.
- 3 Uprostřed obrazovky hledáčku začne blikat pole zaostření, které indikuje zaostřování na fotografovaný objekt.
- 4 Jakmile bude objekt zaostřen, pole zaostření zezelená.
- 5 Stiskněte tlačítko spouště. Tlačítko spouště můžete stisknout bez ohledu na to, zda je pole zaostření zelené.

- 6 Stiskněte tlačítko spouště .

Jakmile pořídíte fotografii

Pořízená fotografie se zobrazí na obrazovce.

Sdílet

Stisknutím nastavíte sdílení fotografie ve službě **SmartShare**, **Bluetooth**, **Gmail**, **Picasa**, **Social+**, **Wi-Fi Cast** nebo **Zprávy**.

POZNÁMKA: Stahování zpráv MMS při roamingu může být dále zpoplatněno.

TIP! Pokud máte účet v síti SNS a propojíte jej se svým telefonem, můžete sdílet fotografii s komunitou SNS.

**Nastavit
jako**

Stisknutím můžete obrázek použít jako **ikonu kontaktu** nebo **Tapeta**.

Přejmen.

Tuto možnost stiskněte, chcete-li upravit název pořízeného snímku.



Stisknutím této možnosti snímek smažete.



Po stisknutí této možnosti můžete ihned pořídit další fotografii. Aktuální snímek se uloží.



Stisknutím zobrazíte galerii uložených fotografií.

Použití pokročilých nastavení

Na obrazovce hledáčku otevřete stisknutím ikony  všechny možnosti pokročilých nastavení.

Nastavení fotoaparátu lze změnit posouváním v seznamu. Po výběru možnosti stiskněte klávesu **Zpět**.

Fotoaparát

ISO – hodnota ISO určuje citlivost snímáče fotoaparátu na světlo. Čím vyšší je hodnota ISO, tím citlivější je fotoaparát. To je užitečné v tmavších prostředích, kde nelze použít blesk. Hodnotu ISO vyberte z těchto možností: Auto, **400**, **200** a **100**.

Vyvážení bílé – vyberte z možností **Autom.**, **Žárovka**, **Slunečno**, **Zářivka** a **Zataženo**.

Barevný efekt – zvolte barevný odstín pro novou fotografii.

Časovač – samospoušť umožňuje nastavit zpoždění po stisknutí tlačítka spouště.

Vyberte z možností **Vypnuto**, **3 s**, **5 s** nebo **10 s**. Jde o ideální funkci pro případ, že chcete být na fotografii zachyceni.

Kvalita snímku – vyberte z možností **Maximální**, **Vysoká** a **Normální**. Čím je kvalita vyšší, tím je fotografie ostřejší. S kvalitou však roste i velikost souboru, což znamená, že do paměti budete moci uložit méně fotografií.

Automatická kontrola – pokud zapnete funkci **Automatická kontrola**, automaticky se zobrazí právě pořízený obrázek.

Zvuk spouště – vyberte jeden ze čtyř zvuků spouště.

Zaznamenání polohy – tuto funkci aktivujte, pokud chcete používat služby založené na poloze telefonu. Pořizujte snímky, ať jste kdekoli a přiřaďte k nim polohu. Odešlete-li označené snímky na blog podporující přiřazování zeměpisných souřadnic, uvidíte je zobrazené na mapě.

POZNÁMKA: Tato funkce je k dispozici pouze v případě, že je aktivní funkce GPS.

 – Umožňuje obnovit všechna výchozí nastavení fotoaparátu.

 – Tuto klávesu stiskněte pokaždé, když chcete zjistit, jak vypadá tato funkce v akci. Poskytuje rychlého průvodce.

TIP! Po ukončení režimu fotoaparátu se obnoví výchozí hodnoty některých nastavení, například vyvážení bílé, barevný tón, časovač nebo režim scény. Před pořízením další fotografie je zkontrolujte.

Fotoaparát

TIP! Menu Nastavení překrývá obrazovku hledáčku, takže pokud změníte složky barvy nebo kvalitu snímku, uvidíte náhled snímku se změnami za zobrazením menu Nastavení.

Zobrazení uložených fotografií

Umožňuje získat přístup k uloženým fotografiím z režimu **fotoaparátu**. Stačí jen stisknout ikonu  a obrazovku. Poté se zobrazí možnosti **Prezentace** a **Menu**.

TIP! Klepnutím doleva nebo doprava zobrazíte další fotografie nebo videozáznamy.



– Stisknutím zobrazíte prezentaci.



– Stisknutím nastavíte sdílení obsahu nebo smazání fotografie. Stisknutím tlačítka **Více** zobrazíte další možnosti.

Detaily – umožňuje zkontrolovat informace o obsahu.


Nastavit jako – umožňuje nastavit fotografii jako ikonu kontaktu nebo tapetu.

Oříznout – umožňuje oříznutí fotografie. Posouváním prstu po obrazovce vyberete oblast.

Otočit – slouží k otočení doleva nebo doprava.

Videokamera

Seznámení s hledáčkem

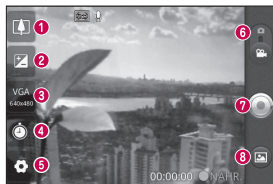

- ❶ **Přiblížení** – zvětšení nebo zmenšení. Použít lze i boční klávesy hlasitosti.
- ❷ **Jas** – umožňuje určit a řídit množství slunečního světla vstupujícího do videa. Posunutím ukazatele jasu po liště směrem k symbolu „-“ snižíte jas videa, zatímco posunutím směrem k symbolu „+“ jas videa zvýšíte.
- ❸ **Velikost videa** – stisknutím nastavte velikost pořizovaného videa (v pixelech).
- ❹ **Trvání** – nastavte maximální dobu videozáznamu. Výběrem možnosti Normální nebo MMS nastavte omezení maximální velikosti pro odeslání jako zprávy MMS.
- ❺ **Nastavení** – stisknutím této ikony otevřete menu nastavení. Viz část Použití pokročilých nastavení.
- ❻ **Režim fotoaparátu** – posunutím této ikony nahoru přepnete do režimu fotoaparátu.
- ❼ **Zahájit nahrávání**
- ❽ **Galerie** – stisknutím této ikony zobrazíte naposledy nahrané video. Umožňuje získat přístup ke galerii a zobrazit uložená videa z režimu videa.

Rychlé pořízení videozáznamu

- 1 Posuňte tlačítko režimu **fotoaparátu** dolů a ikona se změní na .
- 2 Na obrazovce se zobrazí hledáček videokamery.
- 3 Držte telefon ve vodorovné poloze a zaměřte objektiv na objekt, který chcete nahrát na video.
- 4 Jedním stisknutím tlačítka **Nahrávání**  spustíte nahrávání.
- 5 V dolní části hledáčku se zobrazí symbol REC s časovačem, který ukazuje délku videa.

- 6 Nahrávání ukončíte stisknutím ikony  na obrazovce.

Po pořízení videozáznamu

Na obrazovce se objeví snímek zastupující videozáznam.

Přehr. Stisknutím této možnosti přehrajete videozáznam.

Sdílet Stisknutím nastavíte sdílení videa pomocí služeb **SmartShare, Bluetooth, Gmail, Wi-Fi Cast, YouTube** nebo **Zprávy**.

POZNÁMKA: Stahování zpráv MMS při roamingu může být dále zpoplatněno.

Videokamera

Přejmen. Tuto možnost stiskněte, chcete-li upravit název vybraného videa.



Stisknutím této ikony začnete ihned nahrávat další video. Aktuální video se uloží.



Stisknutím této ikony smažete právě pořízený videozáznam. Smazání potvrdíte stisknutím možnosti **Ano**. Znovu se objeví hledáček.



Stisknutím zobrazíte galerii uložených videosouborů.

Použití pokročilých nastavení

Stisknutím ikony  při použití hledáčku otevřete všechny pokročilé možnosti. Nastavení videokamery lze upravit posouváním v seznamu. Po výběru možnosti stiskněte klávesu **Zpět**.

Vyvážení bílé – vyvážení bílé zajišťuje realistické zobrazení bílých oblastí videa. Aby mohl fotoaparát správně upravit vyvážení bílé, bude pravděpodobně nutné nastavit světelné podmínky. Můžete volit z těchto možností: **Automaticky**, **Žárovka**, **Slunečno**, **Zářivka** nebo **Zataženo**.

Barevný efekt – zvolte barevný odstín, který se použije pro nové zobrazení.

Kvalita videa – můžete zvolit možnosti **Maximální**, **Vysoká** a **Normální**.

Hlas (záznam zvuku) – pro nahrávání videa bez zvuku zvolte možnost **Ztlumit**.

Automatická kontrola – Automatická kontrola automaticky přehraje právě nahrané video.

 – Umožňuje obnovit všechna výchozí nastavení videokamery.

 – Tuto možnost stiskněte, chcete-li se dozvědět více o používání této funkce. Obsahuje rychlého průvodce.

Sledování uložených videozáznamů

- 1 V hledáčku stiskněte ikonu .
- 2 Na obrazovce se zobrazí vaše galerie.
- 3 Chcete-li přenést videozáznam do popředí galerie, stiskněte jej jednou. Přehrávání začne automaticky.

Videokamera

Úprava hlasitosti při sledování videa

Chcete-li během přehrávání videozáznamu upravit jeho hlasitost, použijte klávesy pro změnu hlasitosti na levé straně telefonu.

Multimédia

Multimediální soubory můžete ukládat na paměťovou kartu. Všechny své obrázky a videa tak budete mít snadno po ruce.

Stiskněte kartu **Aplikace** a vyberte možnost **Galerie**. Otevřete seznam katalogových panelů obsahující všechny multimediální soubory.

POZNÁMKA: Aby bylo možné ukládat fotografie a zobrazovat uložené fotografie a obrázky, musí být v telefonu vložena paměťová karta. Bez paměťové karty nebude telefon zobrazovat žádné fotografie, ani přehrávat žádná videa, také bez snímků Picasa, které jsou uloženy v albu Picasa.

Režim zobrazení v Galerii

Stiskněte možnost **Galerie**. Zobrazí se zobrazení složek.

Stisknutím složky se přepnete na náhled obsažených obrázků nebo fotografií v mřížce.

Multimédia

Pokud klepnete na fotografii, přepnete se na její zobrazení přes celou obrazovku.

Zobrazení časové osy

Galerie telefonu LG-E510 umožňuje zobrazit fotografie a videa na časové ose. V režimu zobrazení v mřížce přetáhněte ikonu  doprava. Data pořízení fotografií se zobrazí v pořadí od nejnovějšího. Pokud vyberete určité datum, všechny fotografie pořízené v daný den se seskupí.

Použití funkce SmartShare

Funkce SmartShare přináší pohodlnější způsob využití multimediálního obsahu s využitím jiných zařízení s certifikací DLNA (Digital Living Network Alliance).

*** Sdílejte svůj mediální obsah s jinými zařízeními podporujícími standard DLNA (DMS)**

- 1** Na domovské obrazovce stiskněte kartu **Aplikace** a vyberte možnost **SmartShare**.
- 2** Stiskněte klávesu **Menu** a vyberte možnost **Nastavení**.

3 Stisknutím vyberte možnost Viditelné.

4 Můžete změnit název zařízení, ikonu a vybrat typy obsahu ke sdílení.

*** Povolte přehrávání multimediálního obsahu z knihovny vzdáleného obsahu (např. z počítače) prostřednictvím zobrazovacího zařízení (např. televizor)**

1 Stisknutím tlačítka vpravo nahoře vyberte zobrazovací zařízení ze seznamu.

2 Stiskněte tlačítko vlevo nahoře a vyberte knihovnu vzdáleného obsahu.

3 Knihovnou vzdáleného obsahu můžete procházet.

4 Stiskněte miniaturu obsahu nebo klávesu **Menu** a vyberte tlačítko Přehrát.

Upozornění: Před použitím této aplikace zkontrolujte, zda je zařízení připojené k domácí síti pomocí připojení Wi-Fi.

Poznámka: Některá zařízení DLNA (např. televizor) podporující pouze funkci DMP standardu DLNA se v seznamu zobrazovacích zařízení nezobrazí.

Hudba

Telefon LG-E510 je vybaven integrovaným hudebním přehrávačem, jenž vám umožňuje přehrávat všechny vaše oblíbené skladby.

Multimédia

Hudební přehrávač spustíte stisknutím možnosti **Hudba**.

Přehrání skladby

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte kartu **Aplikace** a vyberte možnost **Hudba**.
- 2 Stiskněte možnost **Skladby**.
- 3 Vyberte skladbu, kterou chcete přehrát.
- 4 Stisknutím možnosti  skladbu pozastavíte.
- 5 Stisknutím možnosti  přejdete na další skladbu.

- 6 Stisknutím možnosti  přejdete zpět na začátek skladby. Dvojím stisknutím možnosti  přejdete zpět na předchozí skladbu.

Chcete-li změnit hlasitost při poslechu hudby, použijte klávesy pro zvýšení a snížení hlasitosti na levé straně telefonu.

Dlouze stiskněte některou skladbu ze seznamu. Zobrazí se možnosti **Přehrát**, **Přidat do seznamu skladeb**, **Použít jako vyzvánění telefonu**, **Smazat**, **Detaily**, **Sdílet** a **Hledat**.

POZNÁMKA: Autorská práva k hudebním souborům mohou být chráněna mezinárodními smlouvami a místními autorskými zákony.

Z tohoto důvodu je možné, že bude nutné získat oprávnění nebo licenci, aby bylo možné hudbu reprodukovat nebo kopírovat. V některých zemích zakazují národní zákony kopírování materiálů chráněných autorským zákonem pro vlastní potřebu. Před stažením nebo kopírováním souboru se seznamte se zákony dané země, které by se na používání takového materiálu mohly vztahovat.

Přenos souborů pomocí funkce velkokapacitního paměťového zařízení USB (Mass storage)

Přenos souborů pomocí kabelu USB

- 1 Pomocí kabelu USB připojte telefon LG-E510 k počítači.
- 2 Pokud jste do počítače nenainstalovali ovladač LG Android Platform, je nutné nastavení změnit ručně. Zvolte možnost **Nastavení > SD karta a paměť telefonu** a poté vyberte možnost **Pouze Mass storage**.
- 3 Stiskněte možnost **Zapnout úložiště USB**.

Multimédia

- 4** Obsah velkokapacitního paměťového zařízení si můžete prohlédnout v počítači a můžete přenášet soubory.

POZNÁMKA: V telefonu musí být vložena karta SD. Bez karty SD nebude možné používat funkci velkokapacitního zařízení USB.

POZNÁMKA: Pokud je nainstalovaný ovladač LG Android Platform Driver, ihned se zobrazí zpráva Zapnout úložiště USB.

Uložení hudebních/video souborů do telefonu

- 1** Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB. Na domovské obrazovce stiskněte a přetáhněte dolů stavový řádek. Vyberte možnosti **USB připojeno** > **Zapnout úložiště USB a otevřete složku k prohlížení souborů.** Pokud jste do počítače nenainstalovali ovladač LG Android Platform Driver, je nutné ručně změnit nastavení. Další informace naleznete v tématu Přenos souborů pomocí funkce velkokapacitního paměťového zařízení USB.

2 Uložte hudební nebo video soubory z počítače do přenosného úložiště telefonu.

- Soubory můžete zkopírovat nebo přesunout z počítače do přenosného úložiště telefonu pomocí čtečky karet.
- Pokud je k souboru videa dodán i soubor titulků (soubor *.srt se stejným názvem jako soubor videa), umístěte jej do stejné složky, aby se titulky při přehrávání souboru videa zobrazily automaticky.
- Při stahování hudebních souborů nebo video souborů je třeba dodržovat

autorská práva. Upozorňujeme, že poškozený soubor nebo soubor s nesprávnou příponou může způsobit poškození telefonu.

Odesílání dat z telefonu pomocí připojení Bluetooth

Odesílání dat pomocí připojení Bluetooth:

Data lze odesílat přes připojení Bluetooth spuštěním odpovídající aplikace, nikoli z menu Bluetooth, na rozdíl od většiny ostatních mobilních telefonů.

* **Odesílání fotografií:** Spustíte aplikaci Galerie a vyberte možnosti **Fotografie** >

Multimédia

Menu. Klikněte na možnost **Sdílet** a poté vyberte možnost **Bluetooth**. Zkontrolujte, zda je zapnuté připojení Bluetooth, a vyberte možnost **Vyhledat zařízení**. Ze seznamu vyberte zařízení, do kterého chcete odeslat data.

- * **Export kontaktů:** Spusťte aplikaci Kontakty. Stiskněte adresu, na kterou chcete exportovat. Stiskněte tlačítko **Menu** a vyberte možnost **Sdílet > Bluetooth**. Zkontrolujte, zda je zapnuté připojení Bluetooth, a vyberte možnost **Vyhledat zařízení**. Ze seznamu vyberte zařízení, do kterého chcete odeslat data.

- * **Odesílání více vybraným kontaktům:** Spusťte aplikaci Kontakty. Chcete-li vybrat více než jeden kontakt, stiskněte klávesu **Menu** a vyberte možnost **Sdílet > Multiselect (Hromadný výběr)**. Vyberte kontakty pro odeslání nebo stiskněte klávesu **Menu** a položky **Vybrat vše > Sdílet > Bluetooth**. Zkontrolujte, zda je zapnuté připojení Bluetooth, a vyberte možnost **Vyhledat zařízení**. Ze seznamu vyberte zařízení, do kterého chcete odeslat data.

- * **Připojování k serveru FTP (tento telefon podporuje pouze server FTP):** Vyberte možnosti **Nastavení > Bezdrátové připojení a sítě > Nastavení Bluetooth**. Poté vyberte políčko **Viditelné**. Nyní můžete telefon vyhledat z jiných zařízení. Vyhledejte službu FTP a připojte se k serveru FTP.
- Chcete-li tento telefon vyhledat z dalších zařízení, přejděte na možnosti **Nastavení > Bezdrátová připojení a sítě > Nastavení Bluetooth**. Vyberte políčko **Viditelné**. Zaškrtnutí je po 120 sekundách zrušeno.

Rádio

Telefon LG-E510 je vybaven integrovaným rádiem FM, takže si můžete naladit své oblíbené stanice a poslouchat je na cestách.

POZNÁMKA: K poslechu rádia je nutné připojit sluchátka. Sluchátka připojte ke konektoru pro sluchátka.

Vyhledávání stanic

Rozhlasové stanice můžete naladit ručně nebo automaticky. Vyhledané stanice budou uloženy pod určitými čísly kanálů, abyste je nemuseli pokaždé ladit znovu. V telefonu lze uložit až 48 kanálů.

Multimédia

Automatické ladění

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte kartu **Aplikace** a vyberte možnost **FM rádio**.
- 2 Stiskněte klávesu **Menu** a poté položku **Automaticky vyhledat**.
- 3 Pokud jsou k dispozici předem nastavené kanály, zobrazí se překryvné okno „Resetovat všechny kanály a spustit automatické vyhledávání?“. Pokud vyberete možnost OK, budou všechny přednastavené kanály smazány a spustí se **automatické vyhledávání**.

- 4 Pokud chcete automatické vyhledávání zastavit, stiskněte možnost **Zastavit**. Budou uloženy pouze kanály vyhledané před zastavením vyhledávání.

POZNÁMKA: Stanici je možné naladit také ručně pomocí zobrazeného kolečka.

Obnovení kanálů

Stiskněte klávesu **Menu** a výběrem položky **Resetovat kanál** resetujte aktuální kanál nebo výběrem možnosti **Resetovat všechny kanály** resetujte všechny kanály.

Poslech rádia

Stiskněte možnost **Poslouchat přes** pro nastavení poslechu rádia s pomocí reproduktoru nebo náhlavní soupravy.

TIP! Chcete-li zlepšit příjem rádia, prodlužte šňůru sluchátek, která zároveň slouží jako anténa rádia.



UPOZORNĚNÍ

Pokud připojíte k telefonu sluchátka, která nebyla vyrobena speciálně pro příjem rádia, může dojít ke zhoršení příjmu rádiového signálu.

Nástroje

Nastavení budíku

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte kartu **Aplikace** a vyberte možnost **Hodiny**.
- 2 Chcete-li přidat nový budík, stiskněte možnost  a vyberte položku **Přidat budík**.
- 3 Nastavte čas a stisknutím ikony  zapněte budík. Po nastavení času telefon LG-E510 upozorní, kolik času zbývá do spuštění budíku.
- 4 Nastavte možnosti **Opakovat**, **Vyzvánění** nebo **Vibrace** a pojmenujte budík

přidáním štítku. Stiskněte možnost **Hotovo**.

POZNÁMKA: Pokud chcete změnit nastavení budíku, na obrazovce se seznamem budíků stiskněte klávesu **Menu** a vyberte možnost **Nastavení**. Je možné nastavit následující volby: **Budík v tichém režimu**, **Hlasitost budíku**, **Doba trvání odložení** a **Chování bočních tlačítek**.

Používání kalkulačky

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte kartu **Aplikace** a vyberte možnost **Kalkulačka**.
- 2 Stisknutím číselných kláves zadejte čísla.

- 3 U jednoduchých výpočtů stiskněte požadovanou funkci (+, −, x nebo ÷) a následně znak =.
- 4 Potřebujete-li provést složitější výpočty, stiskněte klávesu **Menu** a poté panel **Pokročilé funkce** a vyberte z funkcí sin, cos, tg, log atd.

Přidání události do kalendáře

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte kartu **Aplikace** a vyberte možnost **Kalendář**.
- 2 Chcete-li zkontrolovat událost, stiskněte datum. Chcete-li přidat novou událost,

stiskněte je na delší dobu. Stiskněte možnost **Nová událost**.

- 3 Stiskněte možnost **Co** a zadejte název události. Zkontrolujte datum a zadejte požadovaný čas začátku a konce události.
- 4 Stiskněte také možnost **Kde** a zadejte místo.
- 5 Chcete-li k události přidat poznámku, stiskněte možnost **Popis** a zadejte podrobnosti.
- 6 Chcete-li upozornění kalendáře opakovat, nastavte možnost **Opakování**, případně **Připomenutí**.

Nástroje

- 7 Stisknutím tlačítka **Hotovo** uložte událost do kalendáře. Dny s uloženými událostmi budou v kalendáři označeny barevným čtverečkem. Pro lepší organizaci vašeho času zazní při začátku události zvukový signál.

Změna náhledu kalendáře

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte kartu **Aplikace** a vyberte možnost **Kalendář**. Stiskněte klávesu **Menu**.
- 2 Zobrazení kalendáře můžete nastavit na konkrétní den, týden nebo měsíc.

Prohlížeč Polaris

Prohlížeč Polaris je profesionální řešení pro mobilní kancelář. Umožňuje uživatelům pohodlně zobrazit různé typy kancelářských dokumentů, například soubory aplikací Word, Excel a PowerPoint, a to kdekoli a kdykoli pomocí mobilních zařízení.

Správa souborů

Prohlížeč Polaris nabízí mobilním uživatelům praktické funkce pro správu souborů, například kopírování, vyjmutí a vložení i mazání souborů a složek přímo v zařízení.

Zobrazení souborů

Mobilní uživatelé mají nyní možnost zobrazit celou řadu typů souborů, například dokumenty sady Microsoft Office a dokumenty ve formátu Adobe PDF, a to přímo v mobilním zařízení. Při zobrazení dokumentů v prohlížeči Polaris zůstávají objekty a rozvržení stejné jako v původním dokumentu.

Záznam hlasu

Pomocí funkce záznamu hlasu můžete nahrávat hlasové poznámky a jiné zvukové soubory.

Nahrávání zvuku nebo hlasu

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte kartu **Aplikace** a vyberte možnost **Voice recorder (Záznam hlasu)**.
- 2 Začněte nahrávat stisknutím možnosti .
- 3 Stisknutím možnosti  nahrávání ukončíte.
- 4 Po stisknutí ikony  si můžete poslechnout záznam.

POZNÁMKA: Stisknutím možnosti  vstoupíte do svého alba. Můžete poslouchat uložený záznam.

Nástroje

Upozornění: Dostupný čas záznamu se může lišit od skutečného času.

Odeslání hlasového záznamu

- 1** Jakmile dokončíte záznam, můžete zvukový klip odeslat stisknutím možnosti **Sdílet**.
- 2** Zvolte z možností **Bluetooth, E-mail, Gmail a Posílání zpráv**. Pokud vyberete některou z možností **E-mail, Gmail** nebo **Zprávy**, záznam hlasu se přidá ke zprávě, kterou pak můžete napsat a odeslat obvyklým způsobem.

Web

Prohlížeč

Prohlížeč ve vašem mobilním telefonu vám zprostředkuje rychlý a pestrý svět her, hudby, zpráv, sportu, zábavy a spousty dalšího. Ať jste kdekoliv a cokoliv máte rádi.

POZNÁMKA: Při připojení k těmto službám a stahování obsahu jsou účtovány další poplatky. Informace o poplatcích za stahování dat získáte od zprostředkovatele síťových služeb.

Používání panelu nástrojů web

-  Stisknutím se přesunete o jednu stránku zpět.
-  Stisknutím přejdete na následující stránku, k níž jste se připojili po aktuální stránce. To je opačný postup než v případě stisknutí klávesy **Zpět**, která se vrací na předchozí webovou stránku.
-  Stisknutím zobrazíte všechna otevřená okna.
-  Stisknutím přidáte nové okno

Web

 Stisknutím zobrazíte menu nastavení prohlížeče.

 Stisknutím přidáte nebo zobrazíte záložku a zobrazíte nabídku **Nejnavštěvovanější, Přechíst později a Historie**.

Použití voleb

Stisknutím klávesy **Menu** zobrazíte následující volby.

 **Přechíst později** – přidá aktuální webovou stránku jako záložku.

 **Přidat kanály RSS** – přidá aktuální webovou stránku jako kanál RSS.

 **Sdílet stránku** – umožní sdílet webovou stránku s ostatními.

 **Vyhledat na stránce** – umožní vyhledat na aktuální webové stránce požadovaná slova nebo písmena.

 **Označit text** – umožní kopírovat text z webové stránky.

 **Více**

- **Domovská stránka:** Přechod na domovskou stránku.

- **Nastavit domovskou stránku:** Umožňuje nastavit aktuální stránku jako domovskou stránku.
- **Přidat odkaz na plochu:** Přidá odkaz na aktuální webovou stránku na domovskou obrazovku.
- **Informace o stránce:** Zobrazuje informace o webové stránce.
- **Stahování:** Zobrazuje historii stahování.

TIP Chcete-li se vrátit na předchozí webovou stránku, stiskněte klávesu **Zpět**.

Nastavení

Na domovské obrazovce stiskněte kartu **Aplikace** a poté vyhledejte a stiskněte možnost **Nastavení**.

Bezdrátová připojení a síť

Zde můžete spravovat nastavení připojení Wi-Fi a Bluetooth. Můžete také nastavit mobilní síť a přepnout telefonu do režimu V letadle.

Režim V letadle – když je tento režim aktivní, jsou všechna bezdrátová připojení zakázána.

Wi-Fi – stisknutím zaškrtněte: Tak zapnete funkci Wi-Fi, která aktivuje připojení k dostupným sítím Wi-Fi.

Nastavení Wi-Fi – umožňuje nastavit a spravovat bezdrátové přístupové body. Umožňuje nastavit oznamování sítě nebo přidat síť Wi-Fi. Obrazovka pokročilých nastavení připojení Wi-Fi se otevírá z obrazovky Nastavení připojení Wi-Fi. Stiskněte klávesu **Menu** a možnost **Pokročilé**.

Nastavení Wi-Fi Direct – umožňuje nastavit název zařízení funkce Wi-Fi Direct a vyhledat jiná zařízení. Případně se můžete stát vlastníkem skupiny a umožnit připojení starších zařízení Wi-Fi.

TIP! Získání adresy MAC

K nastavení připojení v některých bezdrátových sítích s filtrováním adres MAC bude možná potřebné zadat adresu MAC telefonu LG-E510 do směrovače.

Adresu MAC můžete zjistit v následující části uživatelského rozhraní: Stiskněte možnost **Aplikace > Nastavení > Bezdrátové připojení a sítě > Nastavení Wi-Fi** a stiskněte klávesu **Menu**. Poté vyberte možnost **Pokročilé > Adresa MAC**.

Nastavení

Bluetooth – stisknutím zaškrtněte: Tak zapnete funkci Bluetooth, která umožňuje připojení k zařízením Bluetooth.

Nastavení Bluetooth – umožňuje nastavit název a režim viditelnosti zařízení a vyhledávat jiná zařízení. Případně můžete zkontrolovat seznam zařízení Bluetooth, která jste předtím nakonfigurovali, a zařízení zjištěná od posledního vyhledávání zařízení Bluetooth telefonem.

Tethering a přenosný hotspot – umožňuje změnit nastavení funkce USB tethering a přenosný hotspot Wi-Fi.

Nastavení sítě VPN – zobrazí seznam sítí VPN (Virtual Private Network), které jste dříve nakonfigurovali. Umožňuje přidat různé typy sítí VPN.

Nastavení mobilní sítě – umožňuje nastavit datové služby při roamingu, režim sítě a operátory, názvy přístupových bodů (APN) atd.

Nastavení služby On-Screen

Phone – umožňuje změnit heslo aplikace On-Screen Phone (výchozí heslo je „0000“). Aplikace On-Screen Phone umožňuje zobrazení displeje mobilního telefonu

na počítači pomocí připojení USB nebo Bluetooth. Pomocí myši a klávesnice můžete mobilní telefon rovněž ovládat z počítače.

Nastavení hovorů

< Povolená telefonní čísla >

Výběrem položky **Povolená telefonní čísla** můžete zapnout a sestavit seznam čísel, která lze vytočit z telefonu. Budete potřebovat kód PIN2, který vám poskytl operátor. Z telefonu lze volat pouze čísla ze seznamu pevné volby.

< Hlasová schránka >

Služba hlasové schránky – umožňuje vybrat službu hlasové schránky vašeho operátora.

Nastavení hlasové schránky – pokud používáte službu hlasové schránky svého operátora, pak tato možnost dovoluje zadat telefonní číslo používané k poslechu hlasové pošty a správě hlasové schránky.

< Další nastavení hovorů >

Zprávy s omluvou – pokud chcete odmítnout hovor, můžete pomocí této funkce rychle odeslat zprávu. Tato funkce je

Nastavení

užitečná, pokud potřebujete odmítnout hovor během schůzky.

Přesměrování hovorů – zvolte, zda chcete přesměrovat všechny hovory nebo zda je chcete přesměrovat, jen pokud je linka obsazena, pokud volaný účastník hovor nepřijímá nebo pokud nemáte signál.

Blokování hovorů – vyberte, kdy chcete mít hovory zablokované. Zadejte heslo blokování. Další informace o této službě získáte od poskytovatele služeb.

Odmítnutí hovoru – umožňuje nastavit funkci odmítnutí hovoru. Můžete vybírat

z možností **Vypnuto**, **Seznam odmítnutých** nebo **Odmítnout všechny hovory**.

Cena hovorů – umožňuje zobrazit poplatky týkající se hovorů. (Tato služba je závislá na síti; někteří operátoři tuto funkci nepodporují.)

Trvání hovoru – umožňuje zobrazit doby trvání hovorů: všechny hovory, odchozí hovory, přijaté hovory a poslední hovor.

Další nastavení – umožňuje změnit následující nastavení:

ID volajícího: Zvolte, zda chcete u odchozího hovoru zobrazit vlastní číslo.

Další hovor na lince – je-li funkce Další hovor na lince aktivována, přístroj vás v případě, že právě telefonujete, upozorní na příchozí hovor (závislé na poskytovateli sítě).

Zvuk

< Obecné >

Tichý režim – umožňuje ztlumit všechny zvuky (včetně vyzvánění pro příchozí hovory a tónů oznámení), s výjimkou zvuku hudby, videí a veškerých nastavených budíků. Média a budíky je nutné ztlumit v příslušných aplikacích.

Vibrace – umožňuje nastavit telefon tak, aby vibroval při příchozích hovorech.

Hlasitost – umožňuje nastavit hlasitost pro vyzvánění, média a budíky. Pokud zrušíte zaškrtnutí možnosti použití stejné hlasitosti pro hovory i upozornění, můžete nastavit každou z hlasitostí samostatně.

< Příchozí hovory >

Vyzvánění telefonu – umožňuje nastavit výchozí vyzváněcí tón pro příchozí hovory.

Nastavení

< Oznámení >

Tón oznámení – umožňuje nastavit výchozí vyzváněcí tón pro oznámení.

< Zpětná vazba >

Dotyky jsou provázeny zvuky – umožňuje nastavit telefon tak, aby při vytáčení čísel pomocí číselné klávesnice přehrával tóny.

Výběr se zvuky – umožňuje nastavit telefon tak, aby při stisknutí tlačítek, ikon a dalších položek na obrazovce přehrával tóny jako reakci na stisknutí.

Zvuky uzamčení obrazovky – umožňuje nastavit telefon tak, aby při zamykání a odemykání obrazovky přehrával tóny.

Displej

Jas – umožňuje upravit jas obrazovky.

Automatické otočení obrazovky – při otočení telefonu automaticky přepne orientaci.

Animace – nastavení zobrazení animace.

Interval vypnutí obrazovky – nastavení intervalu vypnutí obrazovky.

Poloha a zabezpečení

Zaměření přes bezdrátové síť – pokud vyberete možnost **Zaměření přes bezdrátové síť**, telefon určí vaši přibližnou polohu pomocí sítě Wi-Fi a mobilních sítí. Po zaškrtnutí této možnosti se zobrazí dotaz, zda souhlasíte s tím, aby společnost Google použila při poskytování těchto služeb vaši polohu.

Použit satelity GPS – pokud vyberete možnost **Zapnout GPS**, telefon rozpozná vaši polohu s přesností na úrovni ulice.

Nastavit zámek obrazovky – slouží k nastavení bezpečnostního gesta k zabezpečení telefonu. Otevře několik obrazovek, které vás provedou nakreslením bezpečnostního gesta odemčení obrazovky. Můžete nastavit kód **PIN** nebo **Heslo** namísto **Gesta** nebo možnost ponechat na hodnotě **Žádné**.

Při zapnutí telefonu nebo probuzení obrazovky budete vyzváni, abyste nakreslili své bezpečnostní gesto a tím obrazovku odemkli.

Nastavení

Nastavení zámku karty SIM/RUIM

– nastavení zámku karty SIM/RUIM nebo změna kódu PIN karty SIM/RUIM.

Zobrazování hesel – výběrem této volby zobrazíte hesla při psaní nebo zrušíte výběr, aby byla hesla při psaní skrytá.

Vybrat správce zařízení – umožňuje přidat jednoho nebo více správců.

Použít zabezpečená pověření – umožňuje přístup k certifikátům zabezpečení.

Instalace z karty SD – výběrem této volby nainstalujete zašifrované certifikáty z karty SD.

Nastavit heslo – slouží k nastavení nebo změně hesla úložiště pověření.

Vymazat úložiště – slouží k vymazání veškerého obsahu úložiště pověření a resetování jeho hesla.

Aplikace

Můžete spravovat aplikace a vytvořit zkratky pro rychlé spuštění.

Neznámé zdroje – výchozí nastavení pro instalaci aplikací, které nepochází z obchodu.

Správa aplikací – umožňuje spravovat a odebírat nainstalované aplikace.

Spuštěné služby – umožňuje kontrolu aktuálně spuštěných služeb.

Využití úložiště – umožňuje zobrazit úložiště používané aplikacemi.

Využití baterie – umožňuje zobrazit, co využívá baterii.

Vývoj – slouží k nastavení možností pro vývoj aplikací.

Účty a synchronizace

< **Obecná nastavení synchronizace** >

Data na pozadí – umožňuje aplikacím synchronizovat data na pozadí bez ohledu

na to, zda v nich aktivně pracujete nebo ne. Zrušení zaškrtnutí tohoto nastavení může snížit odběr napájení baterie a sníží (avšak neodstraní) používání dat.

Automatická synchronizace – umožňuje aplikacím synchronizovat, odesílat a přijímat data podle jejich vlastního plánu.

< **Spravovat účty** >

Seznam všech účtů Google a dalších účtů, které jste přidali do telefonu.

Pokud stisknete účet na této obrazovce, zobrazí se příslušná obrazovka účtu.

Nastavení

Ochrana osobních údajů

Pokud vyberete možnost Obnovení továrních dat, dojde k vymazání všech osobních dat z interní paměti telefonu, včetně informací o vašem účtu Google, o všech ostatních účtech, dat systému a nastavení aplikací a veškerých stažených aplikací a licencích DRM. Resetováním telefonu nedojde ke smazání žádných stažených aktualizací systémového softwaru ani žádných souborů na kartě microSD, jako je například hudba nebo fotografie. Pokud telefon takto resetujete, zobrazí se výzva k zadání stejných

informací, jako při prvním spuštění systému Android.

SD karta a paměť telefonu

< Režim připojení USB >

Mass storage only (Pouze hromadné úložiště) – jako velkokapacitní paměťové zařízení lze telefon použít pouze v případě, že je do něj zasunuta paměťová karta. Možnost **Mass storage only (Pouze hromadné úložiště)** můžete nastavit jako výchozí nastavení režimu připojení pomocí rozhraní USB.

< Karta SD >

Zkontrolujte celkové dostupné místo na kartě SD. Stiskněte možnost **Odpojit kartu SD**, čímž zajistíte bezpečné odebrání karty. **Když kartu SD vymažete**, odstraníte z ní všechna data.

< Interní paměť telefonu >

Umožňuje zkontrolovat dostupnou paměť.

Jazyk a klávesnice

Můžete nastavit místní jazyk a region a také nastavení klávesnice.

Hlasový vstup a výstup

< Hlasový vstup >

Nastavení rozpoznávání hlasu – možnost **Nastavení rozpoznávání hlasu** použijte ke konfiguraci funkce hlasového vstupu systému Android.

- **Jazyk:** Otevře obrazovku, na které lze nastavit jazyk používaný při zadávání textu pomocí hlasu.
- **Bezpečné vyhledávání:** Otevře dialogové okno, kde lze nastavit používání služby filtrování Google SafeSearch, která blokuje některé výsledky.

Nastavení

- **Blokovat nevhodná slova:** Pokud není tato možnost zatržena, rozpoznání hlasu služby Google přepíše při zadávání textu hlasem rozpoznaná slova, která řada lidí považuje za urážlivá. Pokud je tato možnost zatržena, služba rozpoznání hlasu Google nahradí tato slova v přepisu zástupným znakem (#).

< Hlasový výstup >

Nastavení převodu textu na řeč – možnost

Nastavení převodu textu na řeč použijte ke konfiguraci syntetizátoru pro převod textu

na řeč systému Android pro aplikace, které mohou tuto funkci využít.

POZNÁMKA: Pokud nemáte nainstalována data pro syntetizátor řeči, je k dispozici pouze funkce **Nainstalovat hlasová data**.

- **Poslechnout příklad:** Umožňuje přehrát krátkou ukázkou syntetizátoru řeči pomocí aktuálních nastavení.
- **Vždy používat moje nastavení:** Po zaškrtnutí budou použita nastavení uvedená na této obrazovce namísto nastavení syntetizátoru řeči dostupných v jiných aplikacích.

- **Výchozí modul:** Otevře dialogové okno, kde lze nastavit, která aplikace bude používána pro převod textu na řeč, pokud jich je nainstalováno více.
- **Nainstalovat hlasová data:** Pokud ve vašem telefonu nejsou nainstalována data pro syntetizátor řeči, telefon se připojí ke službě Android Market a pomůže vám při stažení a instalaci těchto dat. Toto nastavení není možné, pokud jsou tato data již nainstalována.
- **Rychlost řeči:** Otevře dialogové okno, kde lze nastavit rychlost řeči syntetizátoru.
- **Jazyk:** Otevře dialogové okno, kde lze nastavit jazyk syntetizátoru pro čtení textu. Tato možnost je užitečná, zejména pokud je rovněž zvolena možnost **Vždy používat moje nastavení**, protože zajistí, že je text vyslovován správně napříč různými aplikacemi.
- **Pico TTS:** Umožňuje nakonfigurovat nastavení **Pico TTS**.

Usnadnění

Nastavení funkce **Usnadnění** použijte ke konfiguraci modulů plug-in usnadnění instalovaných v telefonu.

Nastavení

POZNÁMKA: Funkce vyžaduje další moduly plug-in.

Datum a čas

Nastavení **Datum a čas** slouží k nastavení způsobu zobrazení data. Tato nastavení můžete použít také k nastavení vlastního času a časového pásma namísto získání aktuálního času z mobilní sítě.

Info o telefonu

Zobrazení právních informací a informací o stavu telefonu a verzi softwaru.

Aktualizace softwaru

Aktualizace softwaru telefonu

Aktualizace softwaru pro mobilní telefony LG ze sítě Internet

Další informace o použití této funkce naleznete na webové stránce <http://www.lg.cz> nebo <http://www.lg.com/common/index.jsp> → vyberte zemi a jazyk.

Tato funkce vám umožňuje pohodlně aktualizovat firmware telefonu na novější verzi ze sítě Internet, aniž by bylo nutné navštívit středisko služeb. Tato funkce je k dispozici pouze pokud společnost LG vytvoří novější verzi firmwaru, která je

dostupná pro vaše zařízení.

Aktualizace firmwaru mobilního telefonu vyžaduje plnou pozornost uživatele po celou dobu trvání procesu aktualizace. Než budete pokračovat, prostudujte si všechny pokyny a poznámky v jednotlivých krocích. Uvědomte si, že odstraněním datového kabelu USB nebo baterie během aktualizace můžete vážně poškodit mobilní telefon.

POZNÁMKA: Společnost LG si vyhrazuje právo vytvořit aktualizace firmwaru dostupné pouze pro vybrané modely na základě vlastního rozhodnutí a nezaručuje

Aktualizace softwaru

dostupnost novější verze firmwaru pro všechny modely telefonů.

Aktualizace softwaru mobilního telefonu LG vzduchem (OTA)

Tato funkce umožňuje pohodlnou aktualizaci firmwaru v telefonu na novější verzi vzduchem (OTA) bez nutnosti připojení datového kabelu USB. Tato funkce je k dispozici pouze pokud společnost LG vytvoří novější verzi firmwaru, která je dostupná pro vaše zařízení.

Nejprve můžete zkontrolovat verzi softwaru ve svém mobilním telefonu: **Nastavení >**

Info o telefonu > Aktualizace softwaru > Zkontrolovat dostupnost aktualizace.

Aktualizaci můžete také odložit o 1 hodinu, 4 hodiny, 8 hodin nebo 24 hodin. V takovém případě vás aplikace upozorní na aktualizaci, jakmile vyprší čas. Dobu odložení aktualizace můžete rovněž ručně zvolit.

POZNÁMKA: Tato funkce závisí na poskytovateli síťových služeb, regionu nebo zemi.

DivX Mobile **DIVX**

INFORMACE O DIVX VIDEO: DivX® je digitální formát videa vytvořený DivX, LLC, dceřinou firmou společnosti Rovi Corporation. Toto je oficiálně certifikované zařízení DivX Certified®, které přehrává video DivX. Další informace a softwarové nástroje pro převod souborů do formátu videa DivX naleznete na stránkách divx.com.

INFORMACE O SLUŽBĚ DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Toto zařízení s certifikací DivX Certified® musí být zaregistrováno, aby bylo možné přehrávat filmy zakoupené

prostřednictvím služby DivX Video-on-Demand (VOD). Chcete-li získat registrační kód, vyhledejte část DivX VOD v menu Nastavení v zařízení. Další informace o dokončení registrace naleznete na stránkách vod.divx.com.

Zařízení s certifikací DivX Certified® pro přehrávání formátu videa DivX® až do velikosti 320x240

Loga DivX®, DivX Certified® a související loga jsou ochranné známky společnosti Rovi Corporation nebo jejích dceřiných společností a jsou používána na základě licence.

Aktualizace softwaru

Poznámka:

Software typu open source

Pokud chcete získat odpovídající zdrojový kód pod licencemi GPL, LGPL, MPL a dalšími otevřenými licencemi, navštivte webovou stránku <http://opensource.lge.com/>

Všechny uvedené licenční podmínky, právní omezení a upozornění jsou k dispozici ke stažení se zdrojovým kódem.

Příslušenství

S telefonem LG-E510 lze používat následující příslušenství. (Níže popsané položky mohou být volitelné.)

**Cestovní
adaptér**



Baterie



**Stereofonní
náhlavní
souprava**



Datový kabel

Slouží k připojení telefonu LG-E510 k počítači.



Uživatelská příručka

Další informace o telefonu LG-E510.



POZNÁMKA:

- Vždy používejte originální příslušenství LG.
- Jinak může dojít ke zneplatnění záruky.
- Příslušenství se v různých regionech může lišit.

Technické údaje

Okolní teplota

Max.: +55 °C (vybíjení), +45 °C (nabíjení)

Min.: -10 °C

„Vývojem tohoto telefonu motivovaného snahou o zlepšení jeho funkcí, ovladatelnosti a použitelnosti mohlo dojít ke vzniku rozdílu mezi jeho ovládáním a návodem k ovládání uvedeným v této příručce. Tyto případné rozdíly způsobené změnami softwaru, které mohou být provedeny i na přání Vašeho operátora, Vám ochotně vysvětlí náš prodejce či servisní středisko.

Tyto případné rozdíly způsobené vývojovými změnami softwaru mobilního telefonu provedené výrobcem nejsou vadami výrobku ve smyslu uplatnění práv z odpovědnosti za vady a nevztahuje se na ně poskytnutá záruka.“

Declaration of Conformity



Supplier Details

Name
LG Electronics Inc.
Address
1 LG Twin Tower 33, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name
GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment.
Model Name
LG-E510
Trade Name
LG

CE0168①

Applicable Standards Details

RATTE Directive 1999/5/EC
EN 301 489-01 V1.2.1 / EN 301 489-07 V1.3.1 / EN 301 489-17 V2.1.1 /
EN 301 489-19 V1.2.1 / EN 301 489-24 V1.2.1
EN 300 328 V1.7.1
EN 60954-1 2006+A11:2009
EN 60883 2007 / AC:2008 / EN62206-1 2006 / EN62206-2 2010
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 906-1 V4.2.1 / EN 301 906-2 V4.2.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BAT)

BAT, Farnth House, Churchfield Road, Wokingham-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility
that the product mentioned above to which this
declaration relates complies with the above mentioned
standards, regulation and directives

Name
Doo Heung Lee / Director
Issued Date
5 September 2011


Signature of representative

LG Electronics Inc. - EU Representative
Volkseisen 15, 1327 AG Almere, The Netherlands

LG Electronics CZ s. r. o. tímto prohlašuje, že zařízení mobilní telefon LG-E510 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES [NV č. 426/2000 Sb.].

Řešení problémů

V této kapitole jsou uvedeny některé problémy, které se mohou při používání telefonu objevit. Některé problémy vyžadují, abyste se obrátili na poskytovatele služeb, ale většinu problémů snadno vyřešíte sami.

Zpráva	Možné příčiny	Možné způsoby řešení
Chyba SIM	V telefonu není karta SIM, nebo je vložena nesprávně.	Zkontrolujte, zda jste správně vložili kartu SIM.
Žádné síťové připojení/ Ztráta sítě	Signál je slabý, nebo se nacházíte mimo oblast pokrytou sítí operátora. Operátor použil nové služby.	Přejděte k oknu nebo na otevřené prostranství. Zkontrolujte mapu pokrytí síťového operátora. Zkontrolujte, zda není karta SIM starší než 6 až 12 měsíců. Pokud ano, nechte si kartu SIM vyměnit na nejbližší pobočce poskytovatele síťových služeb. Obraťte se na poskytovatele služeb.

Zpráva	Možné příčiny	Možné způsoby řešení
Kódy se neshodují	K provedení změny bezpečnostního kódu bude potřebné potvrdit nový kód jeho opakovaným zadáním. Zadané kódy se neshodují.	Výchozí kód je [0000]. V případě, že kód zapomenete, obraťte se na poskytovatele služeb.
Nelze nastavit aplikace.	Poskytovatel služeb funkci nepodporuje nebo je vyžadována registrace.	Obraťte se na poskytovatele služeb.

Řešení problémů

Zpráva	Možné příčiny	Možné způsoby řešení
Volání není dostupné	Chyba vytáčení Byla vložena nová karta SIM. Byl dosažen limit předplaceného volání.	Nová síť není ověřena. Zkontrolujte nová omezení. Obráťte se na poskytovatele služeb anebo obnovte limit pomocí kódu PIN2.
Telefon nelze zapnout	Klávesa Zap./Vyp. byla stisknuta příliš krátce. Baterie není nabitá. Kontakty baterie jsou znečištěné.	Stiskněte klávesu Zapnuto/Vypnuto alespoň na dobu dvou sekund. Nabijte baterii. Zkontrolujte indikátor nabíjení na displeji. Vyčistěte kontakty baterie.

Zpráva	Možné příčiny	Možné způsoby řešení
Chyba nabíjení	Baterie není nabitá. Okolní teplota je příliš vysoká nebo nízká. Problém s kontakty Žádné napětí Vadná nabíječka Špatná nabíječka Vadná baterie	Nabijte baterii. Ujistěte se, zda se telefon nabíjí při normální teplotě. Zkontrolujte nabíječku a připojení k telefonu. Zkontrolujte kontakty baterie a v případě potřeby je očistěte. Zapojte nabíječku do jiné elektrické zásuvky. Pokud se nabíječka nezahřívá, vyměňte ji. Používejte pouze originální příslušenství LG. Vyměňte baterii.
Nepovolené číslo	Je zapnuta funkce Pevná volba čísla.	Přejděte do menu Nastavení a funkci vypněte.

Řešení problémů

Zpráva	Možné příčiny	Možné způsoby řešení
Nelze přijmout nebo odeslat zprávu SMS s obrázkem	Paměť je plná.	Smažte některé zprávy z telefonu.
Nelze otevírat soubory	Nepodporovaný formát souboru	Zkontrolujte, které formáty souborů jsou podporovány.
Karta SD nefunguje	Je podporován systém souborů FAT 16, FAT 32.	Zkontrolujte systém souborů karty SD pomocí čtečky karet nebo naformátujte kartu SD v telefonu.
Displej se při přijímání hovoru nezapne.	Problém se snímačem blízkosti	Používáte-li ochrannou pásku nebo obal, ověřte, zda nepokrývá oblast kolem snímače blízkosti. Ověřte, zda je oblast v okolí snímače blízkosti čistá.

Zpráva	Možné příčiny	Možné způsoby řešení
Žádný zvuk	Režim vibrací	Zkontrolujte stav nastavení menu zvuku a ověřte, zda se nenacházíte v režimu vibrací nebo v tichém režimu.
Zavěšení nebo zamrznutí	Dočasný problém se softwarem	Vyjměte baterii, vložte ji zpět a zapněte telefon. Zkuste aktualizovat software pomocí webových stránek.
Telefon se zamkl a nefunguje.	Telefon se restartoval	1. Vypněte přístroj. 2. Sejměte kryt baterie. 3. Nainstalujte baterii. 4. Zavřete kryt. 5. Znovu zapněte telefon.





Slovensky

LG-E510 Návod na používanie

Tento návod vám pomôže zoznámiť sa s vaším telefónom.

Ďalšie informácie nájdete na stránke www.lg.com.

- Niektoré časti tohto návodu sa nemusia vzťahovať na váš telefón. Závisí to od softvéru telefónu a vášho poskytovateľa služieb.
- Tento telefón nie je vhodný pre zrakovo postihnutých, pretože je vybavený klávesnicou na dotykovej obrazovke.
- Autorské práva ©2011 Spoločnosť LG Electronics, Inc. Všetky práva vyhradené. LG a logo LG sú registrované obchodné značky spoločnosti LG Group a jej príslušných spoločností. Všetky ostatné obchodné značky sú majetkom príslušných vlastníkov.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ a Android Market™ sú obchodné značky spoločnosti Google, Inc.



Obsah

**Pokyny na bezpečné
a účinné používanie..... 7**

Dôležité upozornenie 19

**Zoznámte sa so svojím
telefónom..... 35**

 Inštalácia SIM karty a
 batérie 38

 Nabíjanie telefónu 39

 Inštalácia pamätevej
 karty 40

 Formátovanie pamätevej
 karty 42

Východisková obrazovka 43

 Tipy pre dotykovú
 obrazovku..... 43

 Uzamknutie telefónu 44

 Odomknutie obrazovky... 45

 Tichý režim..... 45

 Domovská obrazovka 45

 Pridanie mini aplikácií na
 východiskovú obrazovku. 47

 Návrat do nedávno
 používaných aplikácií..... 48

 Zásuvka oznámení 49

 Zobrazenie stavového
 riadku 50

 Klávesnica na obrazovke. 54

 Zadávanie písmen s
 diakritikou 55

Nastavenie konta Google 56

Wi-Fi 58

 Zapnutie funkcie Wi-Fi ... 58

 Pripojenie do sietí Wi-Fi.. 58

 Zdieľanie dátového
 pripojenia vášho telefónu. 59

 Nastavenia priväzujúceho
 pripojenia USB a

 prenosného prístupového
 miesta hotspot Wi-Fi 61

Zdieľanie dátového pripojenia telefónu cez USB	62
Priväzujúce pripojenie USB a zdieľanie údajov	62
Zdieľanie dátového pripojenia telefónu formou prenosného prístupového miesta hotspot Wi-Fi.	63
Premenovanie alebo zabezpečenie prenosného prístupového miesta hotspot.....	64

Aktivácia funkcie Wi-Fi Direct na zdieľanie prostredníctvom aplikácie SmartShare	66
Používanie funkcie Wi-Fi Cast.....	67
On-Screen Phone.....	69
Návod na používanie aplikácie On-Screen Phone	69
Ikony aplikácie On-Screen Phone	69
Funkcie aplikácie On-Screen Phone	70

Návod na inštaláciu aplikácie On-Screen Phone do počítača	71
Návod na pripojenie mobilného telefónu k počítaču	71
Kontrola prepojenia telefónu s počítačom.....	73
Odpojenie telefónu od počítača	73
Hovory	74
Uskutočnenie hovoru.....	74
Volanie kontaktom	74

Obsah

Prijatie a odmietnutie hovoru	74	Presunutie kontaktov zo starého telefónu do nového telefónu.....	80	Pridávanie a úprava e-mailových kont.....	88
Upravenie hlasitosti hovoru	75	Správy/E-mail	81	Sociálna sieť	89
Uskutočnenie druhého hovoru	75	Správy.....	81	Pridanie konta do telefónu.....	90
Zobrazenie protokolov hovorov	76	Odoslanie správy	81	Zobrazovanie a aktualizácia vášho stavu	91
Nastavenia hovoru	77	Schránka štruktúrovaných správ	82	Odstránenie kont z telefónu.....	91
Kontakty.....	78	Používanie emotikonov ...	83	Fotoaparát	92
Vyhľadávanie kontaktu ...	78	Zmena nastavení správ ..	83	Zoznámte sa s hľadáčikom	92
Pridanie nového kontaktu.	78	Otváranie e-mailu a obrazovka kont	84	Rýchle fotografovanie	93
Oblíbené kontakty	79	Vytvorenie a odoslanie e-mailu	86	Po nasnímaní fotografie..	93
		Práca s priečinkami kont ..	88		

Používanie rozšírených nastavení	94		
Prezeranie uložených fotografií	97		
Videokamera.....	99	Multimédiá.....	103
Zoznámte sa s hľadáčikom	99	Režim zobrazenia.....	103
Rýchle snímání videa..	100	Zobrazenie časového prehľadu	104
Po nasnímaní videa.....	100	Použitie funkcie SmartShare	104
Používanie rozšírených nastavení	101	Hudba.....	105
Prehrávanie uložených videí.....	102	Prehrávanie hudobnej skladby	106
Nastavenie hlasitosti pri sledovaní videa	102	Prenos súborov pomocou veľkokapacitných úložných zariadení USB (Mass storage).....	107
		Návod na uloženie hudobných/video súborov do telefónu	108
		Posielanie dát z telefónu cez rozhranie Bluetooth	109
		Rádio	111
		Vyhľadávanie staníc	112
		Vynulovanie kanálov	113
		Počúvanie rádia	113
		Pomôcky	114
		Nastavenie budíka	114
		Používanie kalkulačky...	114
		Pridávanie udalostí do kalendára	115
		Zmena náhľadu na kalendár	116
		Polaris Viewer	116
		Hlasový záznamník.....	117

Obsah

Nahrávanie zvuku alebo hlasu.....	117	Nastavenia hovorov.....	124	Dátum a čas.....	135
Odosielanie hlasových nahrávok.....	118	Zvuk	126	Informácie o telefóne ...	135
Webové stránky	119	Displej.....	128	Aktualizácia softvéru	136
Prehliadač.....	119	Poloha a zabezpečenie .	128	Aktualizácia softvéru	
Používanie panela s nástrojmi vo webovom prehliadači	119	Aplikácie	130	telefónu.....	136
Používanie možností.....	120	Účty a synchronizácia...	130	DivX Mobile	138
Nastavenia.....	122	Ochrana osobných údajov	131	Príslušenstvo	140
Bezdrôtové ovládacie prvky.....	122	Karta SD a úložný priestor	132	Technické údaje.....	141
		Jazyk a klávesnica	132	Riešenie problémov	143
		Hlasový vstup a výstup .	133		
		Zjednodušenie ovládania.....	135		

Pokyny na bezpečné a účinné používanie

Prečítajte si nasledujúce pokyny.
Nedodržiavanie tohto návodu môže byť
nebezpečné alebo protizákonné.

Vystavenie účinkom rádiofrekvenčnej energie

Vystavenie účinkom rádiových vln a
špecifická rýchlosť pohltienia (SAR) Tento
model mobilného telefónu LG-E510
bol navrhnutý tak, aby spĺňal platné
bezpečnostné požiadavky týkajúce sa
vystavenia účinkom rádiových vln. Tieto
smernice boli vytvorené na základe
pravidelných a dôkladných hodnotení

vedeckých štúdií vykonávaných nezávislými
vedeckými organizáciami. Smernice
obsahujú dôležité bezpečnostné limity
zaistujúce bezpečnosť všetkých osôb bez
ohľadu na ich vek a zdravie.

- Expozičné normy pre mobilné telefóny
používajú mernú jednotku, ktorá je známa
ako špecifická rýchlosť pohltienia (Specific
Absorption Rate – SAR). Merania SAR sa
vykonávajú v štandardných prevádzkových
polohách so zariadením, ktoré vysiela na
maximálnej certifikovanej úrovni výkonu
vo všetkých testovaných frekvenčných
pásmach.

Pokyny na bezpečné a účinné používanie

- Hoci sa hodnoty SAR jednotlivých modelov telefónov LG môžu odlišovať, všetky sú v súlade s príslušnými smernicami o vystavení účinkom rádiových vĺn.
- Limit SAR odporúčaný Medzinárodnou komisiou na ochranu pred neionizujúcim žiarením (ICNIRP) je 2 W/kg, pričom ide o priemernú hodnotu na 10 g tkaniva.
- Najvyššia hodnota SAR pre tento model telefónu na základe testovania DASY4 je 0,713 W/kg (10 g) pre použitie pri uchu a 1,12 W/kg (10 g) pri nosení na tele.
- Informácia o hodnotách SAR pre obyvateľov v krajinách a oblastiach, ktoré prijali obmedzenie SAR odporúčané Inštitútom elektrických a elektronických inžinierov (IEEE) – limit SAR je priemerne 1,6 W/kg na 1 gram tkaniva.
- Tento prístroj spĺňa právne predpisy na vyžarovanie neionizujúceho žiarenia, ak je používaný v normálnej polohe pri uchu alebo je umiestnený najmenej 1,5 cm od tela. Ak je prístroj umiestnený v obale, na spone na opasoku alebo v držiaku na tele, nesmie takýto doplnok obsahovať kovové súčasti a mal by byť umiestnený aspoň 1,5 cm od tela. Nedodržanie týchto pokynov môže spôsobiť prekročenie príslušných limitov neionizujúceho žiarenia.

Starostlivosť o telefón a jeho údržba



VAROVANIE

Používajte iba batérie, nabíjačky a príslušenstvo schválené pre tento konkrétny model telefónu. Používanie iných typov môže zrušiť oprávnenie na používanie alebo záruku, ktoré sú platné pre telefón, a môže byť nebezpečné.

- Nerozoberajte prístroj. Ak je potrebná oprava, zverte ju kvalifikovanému servisnému technikovi.

- Opravy v rámci záruky môžu, podľa uváženia spoločnosti LG, zahŕňať náhradné diely alebo dosky, ktoré sú nové alebo repasované, pod podmienkou, že spĺňajú rovnakú funkciu ako vymieňané diely.
- Udržiavajte telefón vo väčšej vzdialenosti od elektrických zariadení, ako televízory, rádiá alebo osobné počítače.
- Nenechávajte telefón v blízkosti zdrojov tepla, ako radiátory alebo sporáky.
- Zabráňte pádu telefónu na zem.
- Nevystavujte prístroj mechanickým vibráciám ani nárazom.

Pokyny na bezpečné a účinné používanie

- V priestoroch, kde to určujú osobitné predpisy, telefón vypnite. Telefón nepoužívajte napr. v nemocniciach, kde by mohol ovplyvniť citlivé zdravotnícke prístroje.
- Počas nabíjania nemanipulujte s telefónom vlhkými rukami. Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo vážnemu poškodeniu telefónu.
- Telefón nenabíjajte blízko horľavých materiálov, pretože sa počas nabíjania zahrieva, čím vzniká riziko požiaru.
- Na čistenie povrchu zariadenia používajte suchú tkaninu (nepoužívajte rozpúšťadlá, ako napríklad benzén, riedidlo alebo alkohol).
- Telefón nenabíjajte pokiaľ sa nachádza na textilnom zariadení bytu.
- Telefón nabíjajte v dobre vetranej miestnosti.
- Nevystavujte prístroj nadmernému dymu, ani prachu.
- Nenechávajte telefón v blízkosti kreditných kariet alebo cestovných lístkov, lebo môže pôsobiť na informácie na magnetických pásoch.

- Nedotýkajte sa displeja ostrými predmetmi, pretože môže dôjsť k poškodeniu telefónu.
- Nevystavujte telefón nadmernej vlhkosti.
- Príslušenstvo, napr. slúchadlá, používajte opatrne. Nedotýkajte sa antény, ak to nie je nevyhnutné.
- Nepoužívajte, nedotýkajte sa ani sa nepokúšajte odstraňovať alebo opravovať zlomené, vyštrbené alebo prasknuté sklo. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie skla v dôsledku hrubého alebo nenáležitého používania.
- Váš telefón je elektronické zariadenie, ktoré počas bežnej prevádzky vytvára teplo. Príliš dlho trvajúci, priamy kontakt s pokožkou bez primeraného vetrania môže spôsobiť miernu bolesť alebo popálenie. Preto buďte opatrní pri zaobchádzaní s telefónom počas a bezprostredne po použití.

Efektívna prevádzka telefónu

Elektronické zariadenia

Všetky mobilné telefóny môžu byť náchylné na rušenie, čo môže mať vplyv na ich výkon.

Pokyny na bezpečné a účinné používanie

- Mobilný telefón nepoužívajte v blízkosti lekárskeho prístroja bez toho, aby ste si vyžiadali povolenie. Neumiestňujte telefón do blízkosti kardiostimulátorov, napr. do náprsného vrečka.
- Mobilné telefóny môžu rušiť aj niektoré načúvacie aparáty.
- Rušenie menšieho rozsahu môže ovplyvňovať TV prijímače, rádiá, počítače atď.

Kardiostimulátor

Aby sa predišlo možnému rušeniu kardiostimulátora, minimálna vzdialenosť medzi mobilným telefónom a kardiostimulátorom odporúčaná výrobcami kardiostimulátorov je 15 cm. Používajte preto telefón pri uchu na opačnej strane, než na ktorej sa nachádza kardiostimulátor, a nenoste telefón v náprsnom vrečku. Ďalšie informácie týkajúce sa použitia bezdrôtového prístroja s kardiostimulátorom získate od svojho ošetrojúceho lekára.

Bezpečnosť na ceste

Preštudujte si zákony a pravidlá o používaní mobilných telefónov v krajine, kde šoférujete.

- Nepoužívajte pri šoférovaní telefón, ktorý sa drží v ruke.
- Venujte šoférovaniu plnú pozornosť.
- Opustite vozovku a zaparkujte, ak potrebujete volať alebo prijať hovor, ak to vyžadujú jazdné podmienky.
- Vysokofrekvenčná energia môže ovplyvniť niektoré elektronické systémy v motorovom vozidle, ako napríklad stereo súpravu či bezpečnostný systém.
- Keď je vozidlo vybavené airbagom, neobmedzujte ho nainštalovaným alebo prenosným bezdrôtovým zariadením. Mohlo by dôjsť k zlyhaniu airbagu alebo vážnemu poraneniu v dôsledku jeho nesprávnej funkcie.
- Ak počúvate hudbu, keď ste vonku, nezabudnite mať hlasitosť nastavenú na primeranú úroveň tak, aby ste vedeli o okolitých zvukoch. Toto je obzvlášť dôležité v blízkosti ciest.

Pokyny na bezpečné a účinné používanie

Ochrana pred poškodením sluchu

Ak ste dlhšie vystavení hlasitým zvukom, môže to poškodiť váš sluch. Preto vám odporúčame, aby ste svoj telefón nezapínali ani nevypínali v blízkosti svojich uší. Odporúčame vám tiež, aby ste hlasitosť hudby a hovorov nastavili na rozumnú úroveň.

- Ak pri používaní slúchadiel nepočujete hlasy ľudí rozprávajúcich sa okolo vás alebo osoba sediaci vedľa vás počuje zvuk z vašich slúchadiel, znížte hlasitosť.

POZNÁMKA: Nadmerná hlasitosť a akustický tlak zo slúchadiel môžu spôsobiť stratu sluchu.

Sklenené časti

Niektoré časti vášho mobilného telefónu sú vyrobené zo skla. Tieto sklenené časti sa môžu rozbiť, ak dôjde k pádu vášho mobilného telefónu na tvrdý povrch alebo ak je telefón vystavený silnému nárazu. Ak sa sklenená časť rozbije, nedotýkajte sa jej ani sa nepokúšajte rozbitú časť odstrániť. Mobilný telefón nepoužívajte, až

kým poškodenú sklenenú časť nevymení
autorizovaný poskytovateľ servisných služieb.

Výbušné prostredie

Nepoužívajte telefón na miestach, kde
sa odpaľujú nálože. Dodržiavajte zákazy
a postupujte podľa predpisov alebo pravidiel.

Prostredie s rizikom výbuchu

- Nepoužívajte telefón na čerpacích
staniciach.
- Nepoužívajte telefón v blízkosti skladov
paliva alebo chemických látok.

- Neprevážajte a neskladujte horľavé plyny,
kvapaliny alebo výbušné materiály v
rovnakom priestore vozidla ako mobilný
telefón a jeho príslušenstvo.

V lietadle

Bezdrôtové zariadenia môžu spôsobiť rušenie
zariadení v lietadle.

- Pred vstupom do akéhokoľvek lietadla
mobilný telefón vypnite.
- Bez povolenia posádky ho na zemi
nepoužívajte.

Pokyny na bezpečné a účinné používanie

Deti

Telefón odkladajte na bezpečné miesto mimo dosahu malých detí. Obsahuje malé časti, ktoré by pri oddelení mohli spôsobiť udusenie.

Tiesňové volania

Tiesňové volania nemusia byť dostupné vo všetkých mobilných sieťach. Preto by ste pri tiesňových volaniach nemali byť nikdy závislí len od mobilného telefónu. Informujte sa u svojho miestneho poskytovateľa služieb.

Informácie o batérii a údržba

- Pred nabíjaním nie je potrebné batériu úplne vybiť. Na rozdiel od iných batériových systémov nemá batéria pribalená k prístroju žiadny pamäťový efekt, ktorý by mohol znížiť jej výkon.
- Používajte len batérie a nabíjačky značky LG. Nabíjačky LG sú navrhnuté tak, aby maximalizovali životnosť batérie.
- Nerozoberajte a neskratujte batérie.
- Udržiavajte kovové kontakty batérie čisté.
- Vymeňte batériu, ak už neposkytuje prijateľný výkon. Životnosť batérie môže

- byť až niekoľko stoviek nabíjacích cyklov.
- Ak ste batériu dlhší čas nepoužívali, nabite ju, aby ste maximalizovali jej použiteľnosť.
 - Nevystavujte nabíjačku batérií priamemu slnečnému žiareniu, ani ju nepoužívajte v prostredí s vysokou vlhkosťou, napr. v kúpeľni.
 - Nenechávajte batériu na horúcich alebo studených miestach, môže to zhoršiť jej výkon.
 - V prípade výmeny batérie za nesprávny typ hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
 - Použité batérie likvidujte podľa pokynov výrobcu. Ak je to možné, recyklujte ich. Nelikvidujte ich spolu s domovým odpadom.
 - Ak je potrebná výmena batérie, zaneste ju do najbližšieho autorizovaného servisu alebo k predajcovi výrobkov spoločnosti LG Electronics.
 - Po úplnom nabití telefónu vždy odpojte nabíjačku z elektrickej zásuvky, aby ste tak predišli zbytočnej spotrebe energie nabíjačkou.
 - Skutočná životnosť batérie bude závisieť od konfigurácie siete, nastavení výrobku, spôsobu používania, batérie a okolitých podmienok.



Likvidácia starého prístroja

- 1 Keď sa na produkte nachádza symbol prečiarknutej smetnej nádoby s kolieskami, znamená to, že daný produkt vyhovuje Európskej smernici č. 2002/96/EC.
- 2 Všetky elektrické a elektronické produkty by mali byť zlikvidované oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom na to určených zberných zariadení, ktoré boli ustanovené vládou alebo orgánmi miestnej samosprávy.
- 3 Správnu likvidáciu starých zariadení pomôžete predchádzať potenciálnym negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.
- 4 Podrobnejšie informácie o likvidácii starých zariadení nájdete na miestnom úrade, v službe na likvidáciu odpadu alebo u predajcu, kde ste tento produkt zakúpili.

Predpokladaná doba životnosti batérie je 6 mesiacov. Postupné znižovanie kapacity batérie je prejavom jej prirodzeného opotrebovania a nemožno to považovať za vadu v zmysle Občianskeho zákonníka.



Likvidácia použitých batérií/akumulátorov

- 1 Keď sa na batériách/akumulátoroch nachádza symbol prečiarknutej smetnej nádoby, znamená to, že sa na ne vzťahujú ustanovenia európskej smernice 2006/66/EC.
- 2 Tento symbol môže byť kombinovaný so symbolmi chemických značiek ortuti (Hg), kadmia (Cd) alebo olova (Pb), ak batéria obsahuje viac ako 0,0005 % ortuti, 0,002 % kadmia alebo 0,004 % olova.
- 3 Všetky batérie/akumulátory je potrebné likvidovať oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom zberných stredísk ustanovených na tento účel príslušnými štátnymi alebo miestnymi orgánmi.
- 4 Správnu likvidáciu starých batérií/akumulátorov pomôžete zabrániť prípadným negatívnym dopadom na životné prostredie a zdravie zvierat aj ľudí.
- 5 Podrobnejšie informácie o likvidácii starých batérií/akumulátorov získate na mestskom úrade, v spoločnosti, ktorá spravuje likvidáciu odpadu, alebo u predajcu, kde ste daný produkt zakúpili.

Dôležité upozornenie

Skôr ako telefón prinesiete do servisného strediska alebo zavoláte zástupcovi servisného strediska, overte si, či niektorý z problémov s vaším telefónom nie je opísaný v tejto časti návodu na používanie.

1. Pamäť telefónu

Keď dostupný priestor pamäte vášho telefónu klesne pod 10 %, váš telefón nie je schopný prijímať nové správy. Je potrebné skontrolovať pamäť telefónu a uvoľniť viac pamäte odstránením niektorých údajov, ako napríklad aplikácií alebo správ.

Správa aplikácií

- 1 Na východiskovej obrazovke dotykom stlačte kartu **Aplikácie** a vyberte položku **Nastavenia > Aplikácie > Spravovať aplikácie**.
- 2 Keď sa objavia všetky aplikácie, nalistujte a zvolte aplikáciu, ktorú chcete odinštalovať.
- 3 Klepnite na položku **Odinštalovať** a stlačením možnosti **OK** odinštalujte označenú aplikáciu.

Dôležité upozornenie

2. Optimalizácia životnosti batérie

Životnosť batérie medzi jednotlivými nabitiami môžete predĺžiť tým, že vypnete funkcie, ktoré nepotrebujete mať neustále spustené v pozadí. To, ako aplikácie a systémové zdroje spotrebúvajú energiu batérie, môžete monitorovať.

Predĺženie životnosti batérie

- Vypnite rádiovú komunikáciu, ktorú nepoužívate. Ak nepoužívate pripojenie Wi-Fi, Bluetooth alebo GPS, vypnite ich.

- Znížte jas obrazovky a nastavte kratší časový limit na vypnutie obrazovky.
- Vypnite automatickú synchronizáciu služieb Google Mail, Kalendár, Kontakty a iných aplikácií.
- Niektoré prevzaté aplikácie môžu znižovať životnosť batérie.

Kontrola úrovne nabitia batérie.

- 1 Na východiskovej obrazovke dotykom stlačte kartu **Aplikácie** a vyberte položku **Nastavenia > Informácie o telefóne > Stav**.

- 2 Stav batérie (nabíja, nenabíja) a jej úroveň (percento nabitia batérie) sa zobrazujú v hornej časti obrazovky.

Monitorovanie a kontrola procesov, ktoré používajú batériu

- 1 Na východiskovej obrazovke dotykcom stlačte kartu **Aplikácie** a vyberte položku **Nastavenia > Informácie o telefóne > Používanie batérie**.
- 2 V hornej časti obrazovky sa zobrazuje čas používania batérie. Informuje o čase od posledného pripojenia k zdroju napájania, alebo, ak je telefón pripojený k zdroju

napájania, ako dlho telefón naposledy fungoval na batériu. Hlavná plocha obrazovky zobrazuje zoznam aplikácií alebo služieb používajúcich energiu batérie, v poradí od tých s najväčšou spotrebou až po tie s najmenšou spotrebou.

3. Inštalácia operačného systému typu Open Source (s otvoreným zdrojovým kódom)

Inštalácia alebo používanie operačného systému (OS) typu Open Source (s otvoreným zdrojovým kódom) namiesto OS

Dôležité upozornenie

dodávaného výrobcom môže viesť k poruche telefónu.

VAROVANIE

Ak nainštalujete a použijete iný operačný systém než ten, ktorý dodal výrobca, záruka na váš telefón stráca platnosť.

VAROVANIE

V záujme ochrany vášho telefónu a osobných údajov preberajte aplikácie iba z dôveryhodných zdrojov, ako je napríklad Android Market™. Ak niektoré aplikácie vo vašom telefóne nie sú správne nainštalované, telefón nemusí fungovať správne alebo sa môžu vyskytnúť vážne chyby. Tieto aplikácie, ako i všetky ich údaje a nastavenia, musíte z telefónu odinštalovať.

4. Používanie vzoru na odomknutie

Nastavte vzor na odomknutie pre zvýšenie bezpečnosti telefónu. Otvorí sa niekoľko obrazoviek za sebou, ktoré vás usmernia pri vytváraní vzoru na uzamknutie obrazovky.

Upozornenie: pred nastavením vzoru na odomknutie si vytvorte konto Gmail.



VAROVANIE

Potrebné bezpečnostné opatrenia pri používaní uzamknutia vzorom.

Je veľmi dôležité, aby ste si zapamätali vzor na odomknutie, ktorý ste nastavili. Ak 5-krát použijete nesprávny vzor, prístup do vášho telefónu sa zablokuje. Na zadanie vzoru na odomknutie, kódu PIN alebo hesla máte 5 pokusov. Ak ste využili všetkých 5 možností, môžete sa o to znova pokúsiť o 30 sekúnd.

Dôležité upozornenie

Keď ste zabudli vzor na odomknutie:

Ak ste sa prostredníctvom telefónu prihlásili do konta Google a 5-krát zadali nesprávny vzor, klepnite na tlačidlo Zabudnutý vzor.

Potom sa musíte prihlásiť do svojho konta Google, aby ste mohli odomknúť telefón.

Ak ste si v telefóne nevytvorili konto Google alebo ste ho zabudli, musíte vykonať obnovenie nastavení z výroby.

Upozornenie: ak vykonáte obnovenie pôvodného nastavenia, všetky aplikácie a údaje používateľa sa odstránia. Pred vykonaním obnovenia pôvodného

nastavenia nezabudnite zálohovať všetky dôležité údaje.

5. Použitie úplného obnovenia pôvodného nastavenia

Ak sa vám nepodarí obnoviť pôvodný stav, použite obnovenie pôvodného nastavenia na spustenie telefónu.

Keď je telefón vypnutý, súčasne stlačte a dlhšie ako desať sekúnd podržte **tlačidlo zníženia hlasitosti + tlačidlo Zapnúť**. Keď sa na obrazovke zobrazí logo LG, uvoľnite tlačidlo **Zapnúť**.

Po zobrazení obrazovky obnovenia pôvodného nastavenia uvoľnite i ostatné tlačidlá.

Obnovenie pôvodného nastavenia potrvá telefónu minimálne jednu minútu, po ktorej sa opätovne zapne.

Upozornenie: ak vykonáte obnovenie pôvodného nastavenia, všetky aplikácie a údaje používateľa sa odstránia. Táto operácia je nenávratná. Pred vykonaním obnovenia pôvodného nastavenia nezabudnite zálohovať všetky dôležité údaje.

6. Pripojenie do sietí Wi-Fi

Ak chcete v telefóne používať pripojenie Wi-Fi, musíte sa pripojiť k bezdrôtovému prístupovému bodu alebo prístupovému bodu „hotspot“. Niektoré prístupové body sú otvorené a môžete sa k nim jednoducho pripojiť. Iné sú skryté alebo používajú iné zabezpečovacie prvky; na pripojenie k týmto prístupovým bodom musíte telefón správne nastaviť.

Na predĺženie životnosti batérie vypnite pripojenie Wi-Fi, keď ho nepoužívate.

Dôležité upozornenie

Zapnutie pripojenia Wi-Fi a pripojenie k sieti Wi-Fi

- 1 Na východiskovej obrazovke dotykom stlačte kartu **Aplikácie** a zvolte položku **Nastavenia > Bezdrôtové ovládacie prvky > Nastavenia Wi-Fi**.
- 2 Stlačením položky **Wi-Fi** túto funkciu zapnete a telefón začne vyhľadávať dostupné siete Wi-Fi.
 - Zobrazí sa zoznam dostupných sietí Wi-Fi. Zabezpečené siete sú označené ikonou zámky.
- 3 K sieti sa pripojíte stlačením jej názvu.
 - Ak je sieť otvorená, zobrazí sa výzva na potvrdenie pripojenia k tejto sieti stlačením možnosti **Pripojiť**.
 - Ak je sieť zabezpečená, zobrazí sa výzva na zadanie hesla alebo iných poverení. (Podrobnosti vám poskytne váš správca siete)
- 4 Stavový riadok zobrazuje ikony, ktoré signalizujú stav pripojenia Wi-Fi.

7. Použitie karty microSD

Obrázky, hudobné súbory a videosúbory môžete ukladať iba do externej pamäte.

Pred použitím fotoaparátu telefónu je potrebné do telefónu najskôr vložiť pamäťovú kartu typu microSD.

Ak pamäťovú kartu nevložíte, nebude možné uložiť fotografie ani videoklipy nasnímané pomocou fotoaparátu.



VAROVANIE

Pamäťovú kartu nevkladajte ani nevyberajte, keď je telefón zapnutý. Mohla by sa poškodiť pamäťová karta aj telefón a môže dôjsť k poškodeniu údajov uložených na danej pamäťovej karte. Ak chcete bezpečne odobrať pamäťovú kartu, na východiskovej obrazovke dotykom stlačte kartu

Aplikácie, potom vyberte položku **Nastavenia > Karta SD a úložný priestor telefonu > Odpojiť kartu SD**.

Dôležité upozornenie

8. Otváranie aplikácií a prepínanie medzi jednotlivými aplikáciami

Systém Android umožňuje jednoduché prepínanie medzi viacerými úlohami, pretože dovoľuje súčasné spustenie viacerých aplikácií. Pred otvorením aplikácie nie je potrebné predchádzajúcu aplikáciu zatvoriť. Používajte a prepínajte medzi viacerými otvorenými aplikáciami. Operačný systém Android spravuje všetky aplikácie, zastavuje a spúšťa ich podľa potreby, čím zaisťuje, že nečinné aplikácie zbytočne nespotrebovávajú zdroje telefónu.

Zastavenie aplikácií

- 1 Na východiskovej obrazovke dotykom stlačte kartu **Aplikácie** a vyberte položku **Nastavenia > Aplikácie > Spravovať aplikácie**.
- 2 Prejdite na požadovanú aplikáciu a stlačením možnosti **Zastaviť** ukončíte jej používanie.

TIP! Návrat k nedávno používaným aplikáciám Stlačte a podržte tlačidlo Domov. Na obrazovke sa zobrazí zoznam nedávno používaných aplikácií.

9. Kopírovanie softvéru LG PC Suite z pamäťovej karty SD

Softvér LG PC Suite IV slúži na pripojenie mobilného telefónu k počítaču pomocou komunikačného kábla USB. Po pripojení môžete využívať funkcie mobilného telefónu v počítači.

Hlavné funkcie aplikácie LG PC Suite IV

- Jednoduché vytváranie, upravovanie a odstraňovanie údajov v telefóne
- Synchronizácia údajov v telefóne s údajmi v počítači (kontakty, kalendár)

- Pohodlný prenos multimediálnych súborov (fotografie, videá, hudba) medzi počítačom a telefónom jednoduchým presunutím pomocou myši
- Aktualizácia softvéru bez straty údajov.

Inštalácia softvéru LG PC Suite z pamäťovej karty microSD

- 1 Vložte pamäťovú kartu microSD do telefónu. (Môže už byť vložená)
- 2 Pred pripojením kábla USB na prenos údajov sa uistite, že je v telefóne zapnutý režim **Len Mass storage**. (V ponuke aplikácií vyberte položku **Nastavenia** a

Dôležité upozornenie

označte začiarkavacie políčko **Len Mass storage**.)

3 Na prepojenie telefónu s počítačom použite dátový kábel USB.

- 4** • V stavovom riadku potiahnite ikonu USB.
- Vyberte možnosť **USB pripojené a Zapnúť úl. priestor USB**.
 - V počítači môžete zobrazíť obsah veľkokapacitného úložného zariadenia a preniesť súbory.

5 • Skopírujte priečinok „LGPCSuiteIV“ na veľkokapacitnom ukladačom zariadení do počítača.

- V počítači spustíte súbor „LGInstaller.exe“ a postupujte podľa pokynov.

* Keď sa dokončí inštalácia softvéru LG PC Suite IV, vypnite režim **Len Mass storage**, aby bolo možné používať softvér LG PC Suite IV.

POZNÁMKA: neodstraňujte ani nevymazávajte žiadne programové súbory nainštalované na pamäťovej karte. Mohlo by prísť k poškodeniu aplikácií predinštalovaných v telefóne.

10. Pripojenie telefónu k počítaču cez rozhranie USB

POZNÁMKA: ak chcete telefón synchronizovať s počítačom cez kábel USB, je potrebné nainštalovať do počítača softvér LG PC Suite. Tento program prevezmite z webovej lokality spoločnosti LG (www.lg.com). Prejdite na lokalitu www.lg.com a vyberte svoju oblasť, krajinu a jazyk. Ďalšie informácie nájdete na rôznych stránkach tejto lokality. Keďže sa softvér PC Suite nachádza aj na karte microSD, môžete ho jednoducho skopírovať do počítača.

Model LG-E510 nepodporuje:

- aplikáciu LG Air Sync (Web Sync, Kliknutie pravým tlačidlom)
- úlohy v kalendári
- poznámky
- aplikáciu Java

Návod na používanie softvéru PC Suite IV nájdete po nainštalovaní v jeho ponuke Pomocník.

- 1 Na pripojenie telefónu k portu USB počítača použite kábel USB dodávaný s telefónom. Po pripojení sa zobrazí oznámenie o pripojení rozhrania USB.

Dôležité upozornenie

- 2 Otvorte schránku oznámení a dotykom stlačte položku USB pripojené.
- 3 Stlačením položky **Zapnúť úl. priestor USB** potvrdíte, že chcete prenášať súbory medzi kartou microSD v telefóne a počítačom.

Keď sa telefón pripojí ako úložný priestor USB, zobrazí sa oznámenie o pripojení. Karta microSD je k počítaču pripojená ako úložná jednotka. Teraz môžete kopírovať súbory z karty a na kartu microSD.

POZNÁMKA: počas odinštalovania softvéru PC Suite IV sa ovládače jednotky

USB a rozhrania Bluetooth automaticky neodstráňa. Je potrebné odinštalovať ich ručne.

TIP! Ak chcete kartu microSD znovu používať v telefóne, je potrebné otvoriť schránku oznámení a stlačiť položku **Vypnúť úložný priestor USB**.

Počas tejto doby nie je možný prístup na kartu microSD z telefónu, takže nemôžete používať aplikácie závislé od karty microSD, ako napríklad Fotoaparát, Galéria a Hudba.

Ak chcete telefón odpojiť od počítača, postupujte presne podľa pokynov pre správne odpojenie zariadení USB, čím predídete strate údajov na karte.

- 1 Bezpečne odpojte zariadenie USB od počítača.
- 2 Otvorte zásuvku oznámení a dotykom stlačte položku **Vypnúť úložný priestor USB**.

11. Odomknutie obrazovky pri využívaní dátového pripojenia

Ak sa počas používania dátového pripojenia určitý čas nedotknete displeja, displej stmavne. LCD displej zapnete jednoduchým dotykom.

12. Držte telefón rovno vo zvislej polohe

Držte mobilný telefón rovno nahor ako bežný telefón. Telefón LG-E510 je vybavený vstavanou anténou. Dávajte pozor, aby ste

Dôležité upozornenie

nepoškriabali ani nepoškodili zadnú časť telefónu, pretože hrozí riziko zníženia výkonu.

Pri prijímaní/uskutočňovaní hovorov alebo odosielaní/prijímaní údajov nedržte dolnú časť telefónu, kde je umiestnená anténa. Takéto držanie môže mať vplyv na kvalitu hovoru.

13. Keď zamrzne obrazovka

Ak zamrzne obrazovka alebo telefón nereaguje, keď sa ho snažíte ovládať: Vyberte batériu, opäť ju vložte a telefón

zapnite. Ak telefón stále nefunguje, obráťte sa na servisné stredisko.

14. Telefón nepripájajte počas zapínania/vypínania počítača.


Nezabudnite vždy odpojiť dátový kábel medzi telefónom a počítačom, pretože jeho ponechanie môže viesť k vzniku chýb v počítači.

Zoznámte sa so svojím telefónom

Ak chcete telefón zapnúť, stlačte a 3 sekundy podržte tlačidlo Zapnúť.

Ak chcete telefón vypnúť, stlačte a 3 sekundy podržte tlačidlo Zapnúť, a potom dotykom stlačte položku **Vypnúť** a **OK**.

Reproduktor/slúchadlo

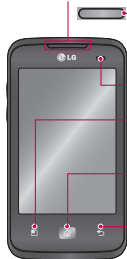

Tlačidlo Zapnúť/Uzamknúť

Stlačením a podržaním tohto tlačidla zapnete/vypnete váš telefón.

Slúži na vypnutie obrazovky a jej uzamknutie.

Snímač blízkości

Tlačidlo Ponuka 

Zistíte dostupné možnosti.

Tlačidlo Domov 

Slúži na prepnutie akejkoľvek obrazovky na východiskovú.

Tlačidlo Späť 

Slúži na návrat na predchádzajúcu obrazovku.

Zoznámte sa so svojím telefónom



Tlačidlá hlasitosti

Na východiskovej obrazovke: slúži na ovládanie hlasitosti zvonenia.


- Počas hovoru: slúži na ovládanie hlasitosti slúchadla.
- Počas prehrávania skladby: súvisle ovládajú hlasitosť.

Konektor pre stereofónne slúchadlá



Tlačidlo Zapnúť/
Uzamknúť

Objektív fotoaparátu

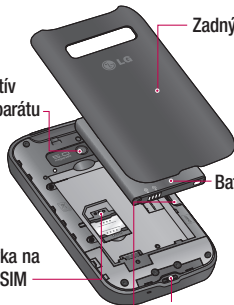

Zadný kryt

Batéria

Zásuvka na
kartu SIM

Otvor pre pamäťovú
kartu microSD

Konektor pre
nabíjačku, konektor
pre kábel mikro USB

POZNÁMKA: Snímač blízkosti

Pri prijímaní alebo uskutočňovaní hovoru snímač blízkosti automaticky vypne podsvietenie a uzamkne dotykovú klávesnicu, keď telefón priložíte k uchu. To predlžuje životnosť batérie a zabraňuje náhodnej aktivácii dotykovej klávesnice počas hovorov.


 VAROVANIE

Umiestnenie ťažkého predmetu na telefón alebo sedenie na telefóne môže poškodiť funkčnosť displeja LCD a dotykovej obrazovky telefónu. Nezakrývajte ochrannú fóliu na snímači blízkosti displeja LCD. Mohlo by dôjsť k poruche snímača.


Zoznámte sa so svojím telefónom

Inštalácia SIM karty a batérie

- 1 Ak chcete odstrániť zadný kryt, pevne uchopte telefón jednou rukou. Palcom druhej ruky pevne stlačte zadný kryt. Teraz nadvihnite kryt batérie.

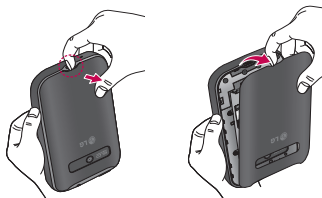

- 2 Zasuňte SIM kartu do zásuvky pre SIM kartu. Uistite sa, že časť so zlatými kontaktmi smeruje nadol.

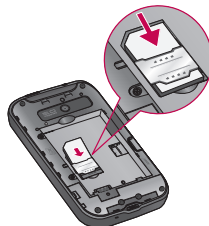


- 3** Batériu vložte tak, aby ste zarovnali zlaté kontakty telefónu s kontaktmi batérie.



- 4** Zadný kryt znova založte na telefón.

Nabíjanie telefónu

Pripojte nabíjačku a zapojte ju do elektrickej zásuvky. Telefón LG-E510 sa musí nabíjať, až kým sa nezobrazí symbol .

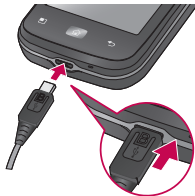

POZNÁMKA:

batéria sa musí pri prvom použití úplne nabiť, aby sa zaručila jej správna životnosť.

Zoznámte sa so svojím telefónom


Inštalácia pamäťovej karty

Ak chcete uložiť multimediálne súbory, ako napríklad fotografie nasnímané pomocou zabudovaného fotoaparátu, musíte do telefónu vložiť pamäťovú kartu.

POZNÁMKA: telefón LG-E510 podporuje pamäťové karty s kapacitou do 32 GB.

Vloženie pamäťovej karty:

- 1 Pred vkladaním alebo vyberaním pamäťovej karty telefón vypnite. Zložte zadný kryt.

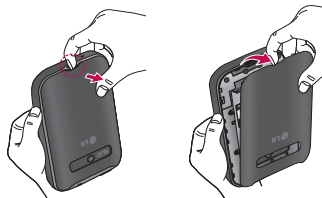

- 2 Vložte pamäťovú kartu do zásuvky. Uistite sa, že ploška so zlatými kontaktmi smeruje nadol.



VAROVANIE

Pamäťovú kartu nevkladajte ani nevyberajte, keď je telefón zapnutý. Mohla by sa poškodiť pamäťová karta aj telefón a môže dôjsť k poškodeniu údajov uložených na danej pamäťovej karte.

Zoznámte sa so svojím telefónom

Formátovanie pamäťovej karty

Pamäťová karta už môže byť naformátovaná. Ak nie je, pred začatím používania ju musíte naformátovať.

POZNÁMKA: počas formátovania sa z karty odstráni všetky súbory.

- 1 Stlačením karty **Aplikácie** na východiskovej obrazovke otvorte ponuku aplikácií.
- 2 Prejdite a dotykcom stlačte možnosť **Nastavenia > Karta SD a úložný priestor**, a následne vyberte možnosť **Len Mass storage**.

- 3 Dotykcom stlačte položku **Odpojiť kartu SD**.
- 4 Dotykcom stlačte položku **Vymazať kartu SD**, a potom vyber potvrdíte.
- 5 Ak máte nastavené uzamknutie vzorom, zadajte vzor na odomknutie a vyberte položku **Vymazať všetko**. Karta sa následne naformátuje a bude pripravená na používanie.

POZNÁMKA: ak je na pamäťovej karte nejaký obsah, štruktúra priečinkov sa môže po formátovaní zmeniť, pretože všetky súbory sa odstraňia.

Východisková obrazovka

Tipy pre dotykovú obrazovku

Nasledujúca časť uvádza tipy na ovládanie vášho telefónu.

Stlačenie dotykom – stlačením vyberiete ponuku alebo možnosť, prípadne otvoríte aplikáciu.

Stlačenie dotykom a podržanie

– stlačením a podržaním otvoríte ponuku možností alebo uchopíte objekt, ktorý chcete presunúť.

Potiahnutie – potiahnutím prstom po dotykovej obrazovke listujete v zoznamoch alebo sa pomaly presúvate.

Rýchly pohyb – rýchlym pohybom prsta po dotykovej obrazovke listujete v zoznamoch alebo sa rýchlo presúvate (rýchlo prejdite prstom po obrazovke a následne ho zdvihnite).

POZNÁMKA:

- Ak chcete vybrať položku, stlačte stred ikony.
- Nestláčajte príliš silno – dotyková obrazovka je dostatočne citlivá, aby položku vybrala aj pri jemnom a presnom stlačení dotykom.

Východisková obrazovka

- Požadovanú možnosť stlačte dotykom špičky prsta. Dávajte pozor, aby ste dotykcom nestláčali žiadne iné tlačidlá.

Uzamknutie telefónu

Keď telefón LG-E510 nepoužívate, uzamknite ho stlačením tlačidla Zapnúť. Pomáha to predchádzať náhodným stlačeniam a šetrí to batériu.

Takisto v prípade, že telefón chvíľu nepoužívate, východisková obrazovka alebo iná používaná obrazovka sa zmení na uzamknutú obrazovku, aby sa šetrila energia batérie.

Ak sú spustené nejaké programy, keď máte nastavené uzamknutie vzorom, môžu byť spustené naďalej aj v režime uzamknutia. Pred vstupom do režimu uzamknutia vám odporúčame ukončiť všetky programy, aby ste zabránili zbytočným poplatkom (napr. telefónny hovor, prístup na web a dátové komunikácie).

Nastavenie vzoru na odomknutie:

Spojením bodiek môžete nakresliť svoj vlastný vzor na odomknutie. Ak nastavíte určitý vzor, obrazovka telefónu sa uzamkne. Ak chcete telefón odomknúť, načrtnite vzor nastavený na tejto obrazovke.

Upozornenie: keď chcete nastaviť vzor na odomknutie, najprv si musíte vytvoriť konto v službe Gmail.

Upozornenie: ak dôjde pri kreslení vzoru 5-krát za sebou k chybe, nebudete môcť odomknúť telefón. V takom prípade dôjde k odstráneniu vašich osobných informácií a prevzatých údajov.

Odomknutie obrazovky

Keď sa telefón LG-E510 nepoužíva, prejde do režimu uzamknutej obrazovky. Ak chcete obrazovku odomknúť, potiahnite prstom zdola hore.



Tichý režim

V schránke oznámení dotykem zmeňte ikonu



Domovská obrazovka

Jednoduchým potiahnutím prsta doľava alebo doprava prehliadate panely. Každý panel si môžete upraviť podľa svojich

Východisková obrazovka

predstav pomocou mini aplikácií (tzv. widgetov), skratiek (k vašim obľúbeným aplikáciám), priečinkom a tapetám.

POZNÁMKA: niektoré zábery obrazoviek sa môžu líšiť v závislosti od vášho poskytovateľa telefónnych služieb.

Na východiskovej obrazovke môžete zobrazit rýchle tlačidlá v spodnej časti obrazovky. Rýchle tlačidlá poskytujú jednoduchý prístup jedným dotykom k najpoužívanejším funkciám.



Stlačením ikony **Telefón** na obrazovke aktivujete dotykovú klávesnicu na uskutočnenie hovoru.



Dotykom ikony **Kontakty** otvorte svoje kontakty.



Stlačením ikony **Správa** získate prístup k ponuke odosielania správ. Z tejto položky môžete vytvoriť novú správu.



Dotykom stlačte kartu **Aplikácie** v spodnej časti obrazovky. Teraz si môžete prezrieť všetky nainštalované aplikácie. Pre otvorenie požadovanej aplikácie sa jednoducho v zozname aplikácií dotknite príslušnej ikony.

POZNÁMKA: vopred nainštalované aplikácie sa môžu líšiť v závislosti od softvéru telefónu alebo vášho poskytovateľa služieb.

Pridanie mini aplikácií na východiskovú obrazovku

Východiskovú obrazovku si môžete upraviť podľa vlastných predstáv pridaním skratiek, mini aplikácií (tzv. widgetov) alebo priečinkov. Kvôli zjednodušeniu používania telefónu pridajte svoje obľúbené mini aplikácie na východiskovú obrazovku.

- 1** Na východiskovej obrazovke stlačte tlačidlo **Ponuka** a vyberte položku **Pridať**. Alebo stlačte a podržte prázdnu časť východiskovej obrazovky.
- 2** V ponuke **Režim úprav** sa dotknite položky, ktorú chcete pridať.
- 3** Napríklad zo zoznamu vyberte položku **Priečinky** a klepnite na ňu.
- 4** Na východiskovej obrazovke sa zobrazí ikona nového priečinka. Potiahnite ju na požadované miesto na pravom paneli a zložte prst z obrazovky.

Východisková obrazovka

TIP! Ak chcete pridať ikonu aplikácie na východiskovú obrazovku, v ponuke **Aplikácie** dotykcom stlačte a podržte aplikáciu, ktorú chcete pridať.

TIP! Ak chcete odstrániť ikonu aplikácie z východiskovej obrazovky, dotykcom stlačte a podržte požadovanú ikonu a presuňte ju na ikonu .


POZNÁMKA: predinštalované aplikácie nie je možné odstrániť. (Z obrazovky sa dajú odstrániť len ich ikony)

Návrat do nedávno používaných aplikácií

- 1 Dotykcom stlačte a podržte tlačidlo **Domov**. Na obrazovke sa zobrazí kontextová obrazovka s ikonami naposledy použitých aplikácií.
- 2 Danú aplikáciu otvorte stlačením príslušnej ikony. Alebo stlačte tlačidlo **Späť**, čím sa vrátite k aktuálnej aplikácii.

Zásuvka oznámení

Zásuvka oznámení sa nachádza vo vrchnej časti obrazovky.



Dotykom stlačte zásuvku oznámení a posuňte ju prstom nadol.

Prípadne na východiskovej obrazovke stlačte tlačidlo **Ponuka** a vyberte položku **Upozornenia**. V tejto položke si môžete overiť a spravovať zvuk, stav pripojenia Wi-Fi, Bluetooth a GPS, ako aj iné upozornenia.

Východisková obrazovka

Zobrazenie stavového riadku

V stavovom riadku sa zobrazujú rôzne ikony signalizujúce informácie o telefóne, ako napr. intenzita signálu, nové správy, kapacita batérie, ako aj informácie o aktivácii funkcie Bluetooth alebo o dátových pripojeniach.

Nasleduje tabuľka vysvetľujúca význam ikon, ktoré možno vidieť v stavovom riadku.



[Stavový riadok]

Ikona	Popis
	Žiadna karta SIM
	Žiaden signál
	Režim za letu
	Aktívne pripojenie k sieti Wi-Fi
	Funkcia Wi-Fi Direct je zapnutá.
	Slúchadlá s káblom

Ikona	Popis
	Prebieha hovor
	Pozdržanie hovoru
	Hlasitý odposluch cez reproduktor
	Mikrofón telefónu je stlmený
	Zmeškaný hovor
	Rozhranie Bluetooth je zapnuté

Ikona	Popis
	Aktívne pripojenie k zariadeniu Bluetooth
	Systémové varovanie
	Nastavený budík
	Nová hlasová pošta
	Stlmené zvonenie
	Vibračný režim

Východisková obrazovka

Ikona	Popis
	Batéria je úplne nabitá
	Batéria sa nabíja
	Prijímanie a odosielanie údajov
	Telefón je pripojený k počítaču cez kábel USB

Ikona	Popis
	Preberajú sa údaje
	Nahrávajú sa údaje
	GPS načítava
	Prijímajú sa údaje o lokalite z GPS
	Aplikácia On-Screen Phone pripojená

Ikona	Popis
	Nezobrazili sa 3 ďalšie upozornenia
	Synchronizujú sa údaje
	Preberanie dokončené
	Nový Gmail
	Nová správa Google Talk

Ikona	Popis
	Nová správa
	Prehráva sa skladba
	Nadchádzajúca udalosť
	Na pozadí je spustené FM rádio

Ikona	Popis
	SmartShare zapnuté
	SmartShare požiadavka na zdieľanie
	Priväzujúce pripojenie USB je aktívne.

Ikona	Popis
	Prenosné prístupové miesto hotspot Wi-Fi je aktívne.
	Je aktívne priväzujúce pripojenie USB aj prenosné prístupové miesto hotspot

Východisková obrazovka

Klávesnica na obrazovke

Pomocou klávesnice na obrazovke môžete zadávať text. Klávesnica sa automaticky zobrazí na obrazovke, keď potrebujete zadať text. Ak chcete klávesnicu zobraziť ručne, dotknite sa textového poľa, do ktorého chcete zadávať text.

Používanie klávesnice a zadávanie textu

 Klepnite raz, aby bolo nasledujúce napísané písmeno veľké. Klepnite dvakrát a budú veľké všetky písmená.



Klepnutím prepínate medzi numerickou a symbolovou klávesnicou. Stlačením a podržaním tejto karty môžete tiež zobraziť ponuku nastavení.



Klepnutím zobrazíte alebo stlačením a podržaním zmeníte jazyk písania.



Klepnutím do správy počas písania vložíte emotikon.



Klepnutím vložíte medzeru.



Klepnutím prejdete na nový riadok v textovom poli.



Klepnutím vymažete predchádzajúci znak.



Poklepaním skryjete klávesnicu na obrazovke.

rôzne jazyky. Potom vyberte požadovaný špeciálny znak.

Zadávanie písmen s diakritikou

Keď ako jazyk na písanie textu zvolíte francúzštinu alebo španielčinu, môžete písať špeciálne francúzske alebo španielske znaky (napr. „á“).

Ak napríklad chcete zadať „á“, stlačte a podržte kláves „a“, až kým sa nezväčší kláves priblíženia a nezobrazia sa znaky pre

Nastavenie konta Google

Pri prvom zapnutí telefónu máte možnosť aktivovať sieť, prihlásiť sa do konta Google a nastaviť spôsob používania niektorých služieb Google.

Nastavenie konta Google:

* Pomocou zobrazenej obrazovky nastavenia sa prihláste do konta Google.

ALEBO

* Aplikácie > vyberte aplikáciu Google, ako napríklad Gmail > výberom možnosti Vytvoriť vytvorte nové konto.

Ak už máte konto Google, zadajte e-mailovú adresu a heslo, a následne dotykcom stlačte možnosť Prihlásiť sa.

Po vytvorení a nastavení konta Google v telefóne vykoná telefón automatickú synchronizáciu s vaším kontom Google mail na webovej lokalite.

Vaše kontakty, správy zo služby Gmail, kalendárové udalosti a ostatné informácie z týchto aplikácií a služieb na internete sa zosynchronizujú s telefónom. (Závisí to od nastavení synchronizácie).

Po prihlásení môžete na telefóne používať služby Gmail™ a využívať výhody služieb od spoločnosti Google.

Wi-Fi

Prostredníctvom pripojenia Wi-Fi môžete používať vysokorýchlostné internetové pripojenie v rámci pokrytia bezdrôtového prístupového bodu (AP).

Využívajte internet pomocou rozhrania Wi-Fi bez zbytočného platenia.

Zapnutie funkcie Wi-Fi

Na východiskovej obrazovke otvorte schránku oznámení a zapnite pripojenie stlačením ikony .

Alebo dotykom stlačte položky **Aplikácie > Nastavenia > Bezdrôtové ovládacie prvky** a potom > **Wi-Fi** .

Pripojenie do sietí Wi-Fi

Vyberte sieť Wi-Fi, ku ktorej sa chcete pripojiť. Ak uvidíte symbol , budete musieť zadať heslo na pripojenie.

POZNÁMKA:

- ak sa nachádzate mimo oblasti pokrytia siete Wi-Fi a zvolíte pripojenie 3G, môžu sa účtovať dodatočné poplatky.
- Ak telefón prejde do režimu spánku počas pripojenia k sieti Wi-Fi, pripojenie Wi-Fi sa automaticky vypne.
- Ak má v tomto prípade váš telefón prístup k 3G dátovej službe, môže sa automaticky

pripojiť k 3G sieti, v dôsledku čoho sa môžu účtovať dodatočné poplatky.

- Telefón LG-E510 podporuje protokoly zabezpečenia WEP, WPA/WPA2-PSK a 802.1x EAP. Ak váš poskytovateľ služby Wi-Fi alebo sieťový administrátor nastaví kódovanie pre zabezpečenie siete, do kontextového okna vpište kľúč. Ak kódovanie nie je nastavené, toto kontextové okno sa nezobrazí. Kľúč získate od poskytovateľa služby Wi-Fi alebo sieťového administrátora.

Zdieľanie dátového pripojenia vášho telefónu

Mobilné dátové pripojenie vášho telefónu môžete zdieľať s jedným počítačom pomocou kábla USB: priväzujúce pripojenie USB (tzv. tethering). Mobilné dátové pripojenie telefónu môžete zároveň zdieľať až s piatimi zariadeniami súčasne, a to tak, že premeníte svoj telefón na prenosné prístupové miesto hotspot Wi-Fi.

Keď telefón zdieľa svoje dátové pripojenie, v stavovom riadku sa zobrazí ikona ako dočasné oznámenie v zásuvke oznámení.

Wi-Fi

Ikona	Popis
	Priväzujúce pripojenie USB je aktívne.
	Prenosné prístupové miesto hotspot Wi-Fi je aktívne.
	Je aktívne priväzujúce pripojenie USB aj prenosné prístupové miesto hotspot

Najnovšie informácie o zdieľanom pripojení tethering a prenosných prístupových miestach hotspot, vrátane podporovaných

operačných systémov a ďalších informácií, nájdete na lokalite <http://www.android.com/tether>.

POZNÁMKA: za používanie online služieb vám môžu byť účtované dodatočné poplatky. O poplatkoch za prenos údajov sa informujte u vášho poskytovateľa sieťových služieb.

Nastavenia priväzujúceho pripojenia USB a prenosného prístupového miesta hotspot Wi-Fi

- 1 Na východiskovej obrazovke dotykcom stlačte kartu **Aplikácie** a vyberte položku **Nastavenia**.
 - 2 Stlačte položku **Bezdrôtové ovládacie prvky** a vyberte **Tethering a prenosné prístupové miesto hotspot**.
 - 3 Vyberte možnosti, ktoré chcete upraviť.
- Tethering USB** – po začiatku budete zdieľať dátové pripojenie mobilnej siete

vášho telefónu s počítačom prostredníctvom pripojenia USB.

Prenosné prístupové miesto hotspot

WiFi – po začiatku budete zdieľať dátové pripojenie mobilnej siete vášho telefónu ako zdieľanie siete Wi-Fi.

Pomoc – otvorí sa dialógové okno s informáciami o pripojení tethering cez USB a prenosných prístupových miestach hotspot Wi-Fi, ako aj informácie, kde sa dá získať viac podrobností.

Wi-Fi

Zdieľanie dátového pripojenia telefónu cez USB

Ak je vo vašom počítači nainštalovaný operačný systém Windows 7 alebo novšia distribúcia založená na Linuxe (ako napr. Ubuntu), zvyčajne nebýva potrebné pripraviť počítač na priväzujúce pripojenie. No ak máte staršiu verziu operačného systému Windows alebo iný operačný systém, možno bude potrebné pripraviť počítač na sieťové pripojenie cez USB. Najnovšie informácie o tom, ktoré operačné systémy podporujú tethering cez USB a ako ich treba

nakonfigurovať, nájdete na lokalite <http://www.android.com/tether>.

Priväzujúce pripojenie USB a zdieľanie údajov

Cez USB nemôžete naraz zdieľať dátové pripojenie telefónu a kartu microSD. Ak používate pripojenie USB na sprístupnenie obsahu karty microSD v počítači, najprv ho musíte odpojiť.

- 1 Na pripojenie telefónu k počítaču použite kábel USB dodaný s telefónom.
- 2 Na východiskovej obrazovke dotykcom

stlačte kartu **Aplikácie** a vyberte položku **Nastavenia**.

- 3 Stlačte položku **Bezdrôtové ovládacie prvky** a vyberte **Tethering a prenosné prístupové miesto hotspot**.
- 4 Začiarknite možnosť **Tethering USB**.
 - Telefón začne zdieľať dátové pripojenie mobilnej siete s počítačom prostredníctvom pripojenia USB. V stavovom riadku a zásuvke oznámení sa zobrazí stále oznámenie .
- 5 Zrušením začiarknutia **Tethering USB** zastavíte zdieľanie dátového pripojenia. Alebo jednoducho odpojte kábel USB.

Zdieľanie dátového pripojenia telefónu formou prenosného prístupového miesta hotspot Wi-Fi.

- 1 Na východiskovej obrazovke dotykom stlačte kartu **Aplikácie** a vyberte položku **Nastavenia**.
- 2 Stlačte položku **Bezdrôtové ovládacie prvky** a vyberte **Tethering a prenosné prístupové miesto hotspot**.
- 3 Začiarknite možnosť **Prenosné prístupové miesto hotspot**.

Wi-Fi

- Po chvíli začne telefón vysielat' názov svojej siete Wi-Fi (SSID), takže sa k nej môžete pripojiť až z ôsmych počítačov alebo iných zariadení. V stavovom riadku a zásuvke oznámení sa zobrazí stále oznámenie .
- Keď je zvolená možnosť **Prenosné prístupové miesto hotspot**, môžete zmeniť názov jeho siete alebo ho zabezpečiť.
- 4 Zrušením označenia možnosti **Prenosné prístupové miesto hotspot** zastavíte zdieľanie svojho dátového pripojenia cez Wi-Fi.

Premenovanie alebo zabezpečenie prenosného prístupového miesta hotspot

Môžete zmeniť názov siete Wi-Fi svojho telefónu (SSID) a zabezpečiť jeho sieť Wi-Fi.

- 1 Na východiskovej obrazovke dotykom stlačte kartu **Aplikácie** a vyberte položku **Nastavenia**.
- 2 Stlačte položku **Bezdrôtové ovládacie prvky** a vyberte **Tethering a prenosné prístupové miesto hotspot**.
- 3 Skontrolujte, či je označená možnosť **Prenosné prístupové miesto hotspot**.

4 Dotykom stlačte položku **Nastavenia prenosného prístupového miesta hotspot**.

5 Stlačte položku **Konfigurovať prístupové miesto hotspot Wi-Fi**.

- Otvorí sa dialógové okno funkcie **Konfigurovať prístupové miesto hotspot Wi-Fi**.
- Môžete zmeniť identifikátor SSID (názov) siete, ktorý vidia iné počítače pri vyhľadávaní sietí Wi-Fi.
- Stlačením ponuky **Zabezpečenie** môžete tiež nakonfigurovať sieť so zabezpečením

prostredníctvom chráneného prístupu WPA 2 (Wi-Fi Protected Access 2) s vopred zdieľaným kľúčom (PSK).

- Ak stlačíte možnosť zabezpečenia **WPA2 PSK**, k dialógovému oknu funkcie **Konfigurovať prístupové miesto hotspot Wi-Fi** sa pridá pole pre heslo. Ak zadáte heslo, toto heslo budete musieť zadať pri pripojení k prístupovému miestu hotspot telefónu pomocou počítača alebo iného zariadenia. Alebo stlačením položky **Otvoriť** v ponuke **Bezpečnosť** odstráňte zabezpečenie z vašej siete Wi-Fi.

Wi-Fi

POZOR!

Ak nastavíte možnosť zabezpečenia na **Otvorené**, nebudete môcť zabrániť iným osobám neoprávnene využívať služby pripojenia online, následkom čoho vám môžu byť zaúčtované dodatočné poplatky. Aby ste zabránili neoprávnenému využívaniu, odporúčame vám ponechať túto možnosť zabezpečenia zapnutú.

6 Dotykom stlačte **Uložiť**.

Aktivácia funkcie Wi-Fi Direct na zdieľanie prostredníctvom aplikácie SmartShare

Funkciu Wi-Fi Direct nie je možné aktivovať počas používania iných funkcií Wi-Fi.

Funkcia Wi-Fi Direct automaticky vyhľadá okolité zariadenia Wi-Fi Direct, vyhľadané zariadenia sa zobrazia podľa poradia zistenia a vy môžete na zdieľanie mediálnych údajov prostredníctvom funkcie SmartShare vybrať konkrétne zariadenie.

1 Na východiskovej obrazovke dotykom stlačte kartu **Aplikácie** a vyberte položku **Nastavenia**.

- 2 Dotykom stlačte položku **Bezdrôtové ovládacie prvky** a vyberte možnosť **Nastavenia Wi-Fi Direct**.
- 3 Uistite sa, že je zvolená možnosť **Wi-Fi Direct**.
- 4 V zozname vyhľadanych zariadení vyberte zariadenie, ktoré chcete pripojiť.

Vynútiť režim majiteľ skupiny – Dotykom aktivujete režim majiteľa skupiny, ktorý umožňuje pripojenie zariadení Wi-Fi pomocou vyhľadania vášho telefónu. V tomto prípade musíte zadať heslo, ktoré je nastavené v položke **Ponuka > Rozšírené > Heslo**.

POZNÁMKA: Keď sa váš telefón stane majiteľom skupiny, spotreba energie batérie bude vyššia ako pri klientskom telefóne. Pripojenie Wi-Fi Direct neposkytuje internetové služby. Za používanie online služieb vám môžu byť účtované ďalšie poplatky. O poplatkoch za prenos údajov sa informujte u vášho poskytovateľa sieťových služieb.

Používanie funkcie Wi-Fi Cast

S používateľmi, ktorí používajú telefón so softvérom Android a sú pripojení k tej istej sieti Wi-Fi a Wi-Fi Direct, môžete zdieľať hudbu, obrázky a videoklipy.

Wi-Fi

Vopred skontrolujte sieť Wi-Fi a Wi-Fi Direct a overte, či sú používatelia pripojení k tej istej sieti.

- 1 Na východiskovej obrazovke dotykcom stlačte kartu **Aplikácie** a vyberte položku **Nastavenia**.
- 2 Dotykcom stlačte položku **Bezdrôtové ovládacie prvky** a vyberte možnosť **Nastavenia Wi-Fi Direct**.
- 3 Uistite sa, že je označená možnosť **Wi-Fi Direct** a v zozname vyhľadanych zariadení vyberte zariadenie, ktoré chcete pripojiť.

4 Dotykcom stlačte položku **Pripojiť**.

POZNÁMKA:

Medzi používateľmi je aktivovaná funkcia Wi-Fi cast.

Dbajte, aby ste používateľov pripojili k tej istej sieti Wi-Fi.

On-Screen Phone

Návod na používanie aplikácie On-Screen Phone

Aplikácia On-Screen Phone vám umožňuje zobrazíť obrazovku mobilného telefónu na obrazovke počítača prostredníctvom pripojenia USB alebo Bluetooth. Zároveň môžete z počítača ovládať mobilný telefón pomocou myši alebo klávesnice.

Ikony aplikácie On-Screen Phone

 Pripája mobilný telefón k počítaču alebo ho od počítača odpája.



Otočí okno aplikácie On-Screen Phone (dostupné len pri aplikáciách, ktoré podporujú otáčanie).



Slúži na zmenu preferencií aplikácie On-Screen Phone.



Slúži na ukončenie aplikácie On-Screen Phone.



Slúži na minimalizáciu okna aplikácie On-Screen Phone.

On-Screen Phone

Funkcie aplikácie On-Screen Phone

- Prenos a ovládanie v reálnom čase: zobrazenie a ovládanie mobilného telefónu počas jeho pripojenia k počítaču.
- Ovládanie myšou: umožňuje vám ovládať mobilný telefón pomocou myši klikaním a presúvaním po obrazovke počítača.
- Zadávanie textu pomocou klávesnice: umožňuje vám vytvoriť textovú správu alebo poznámku pomocou klávesnice počítača.
- Prenos súborov (z mobilného telefónu do počítača): odosielanie súborov z mobilného telefónu (napr. fotografie, videá, hudba a súbory kancelárie Polaris) do počítača. Súbor do počítača odošlete jednoducho kliknutím pravým tlačidlom myši a je ho presunutím.
- Prenos súborov (z počítača do mobilného telefónu): odosielanie súborov z počítača do mobilného telefónu. Jednoducho vyberte súbory, ktoré si želáte preniesť, a pomocou myši ich presuňte do okna aplikácie On-Screen Phone. Súbory, ktoré odošlete, sa ukladajú na kartu microSD.

- Upozornenia na udalosti v reálnom čase: prostredníctvom zobrazovania kontextových okien vás informuje o všetkých prichádzajúcich hovoroch alebo textových správach, ako aj o budíkoch a udalostiach.

Návod na inštaláciu aplikácie On-Screen Phone do počítača

Ak nainštalujete aplikáciu LG PC Suite IV, do vášho počítača sa súčasne prevezme aj aplikácia On-Screen Phone. Potom môžete nainštalovať program On-Screen Phone do svojho počítača.

Návod na pripojenie mobilného telefónu k počítaču

Pripojenie USB:

- 1 Otvorte Sprievodcu pripojením, vyberte „Pripojenie pomocou kábla USB“ a kliknite na položku „Ďalej“.
- 2 Pripojte telefón k počítaču pomocou kábla USB a kliknite na položku „Ďalej“.
- 3 Zadajte heslo aplikácie On-Screen Phone a kliknite na položku „Ďalej“. Predvolené heslo je „0000“. Heslo môžete zmeniť pomocou položiek **Nastavenia** > **Bezdrôtové ovládacie prvky** >

On-Screen Phone

Nastavenia aplikácie On-Screen Phone.

- 4** Kliknutím na tlačidlo „OK“ zatvorte okno.

POZNÁMKA: Prejdite na položku **Nastavenia > Úložný priestor** a uistite sa, že je zrušené začiarňnutie políčka „Len Mass storage“.

Bezdrôtové pripojenie pomocou rozhrania Bluetooth:

- 1** V telefóne prejdite na položku **Nastavenia > Bezdrôtové ovládacie prvky > Nastavenia Bluetooth**. Vyberte položku **Zapnúť Bluetooth** a vyberte možnosť **Viditeľné**.

- 2** Ak ste sa už v minulosti pripájali pomocou kábla, spustíte Nového sprievodcu pripojením a vytvorte nové pripojenie.
- 3** Spustíte Sprievodcu pripojením v počítači, vyberte položku „Pripojenie Bluetooth“ a potom možnosť „Ďalej“.
- 4** Sprievodca začne hľadať mobilné telefóny s aktivovanou funkciou Bluetooth. Keď sa objaví mobilný telefón, ktorý chcete pripojiť, kliknutím na položku „Zastaviť“ zastavte hľadanie.
- 5** Zo zoznamu zariadení vyberte „LG-E510“ a kliknite na položku „Ďalej“. Ak chcete, môžete zariadenie premenovať.

- 6 Zadajte kód PIN (napr. „0000“) a kliknite na položku „Ďalej“.
- 7 V mobilnom telefóne potvrdte požiadavku, zadajte rovnaký kód PIN a potom dotykom stlačte tlačidlo „OK“.
- 8 Zadajte heslo aplikácie On-Screen Phone (predvolené heslo je „0000“) a kliknite na položku „Ďalej“.
- 9 Dotykom tlačidla „OK“ ukončíte program.

Kontrola prepojenia telefónu s počítačom

Po vykonaní prepojenia potiahnite dolu panel oznámení nachádzajúci sa v hornej časti

východiskovej obrazovky, aby ste zistili stav pripojenia aplikácie On-Screen Phone.

Odpojenie telefónu od počítača

Kliknite na ikonu  v ľavej hornej časti okna aplikácie On-Screen Phone. Prípadne potiahnite nadol panel oznámení nachádzajúci sa v hornej časti východiskovej obrazovky a vyberte položku „On Screen Phone“. V okne odpojenia dotykom stlačte tlačidlo „Áno“.

POZNÁMKA: Po zatvorení služby On-Screen Phone musíte telefón reštartovať.

Hovory

Uskutočnenie hovoru

- 1 Stlačením  otvoríte klávesnicu.
- 2 Pomocou klávesnice zadajte číslo. Ak chcete číslicu odstrániť, dotykcom stlačte ikonu **Vymazať** .
- 3 Stlačením ikony **Volat'**  uskutočnite hovor.
- 4 Hovor ukončíte stlačením ikony **Ukončiť** .

TIP! Ak chcete zadať symbol „+“ pri medzinárodných hovoroch, dotykcom stlačte a podržte položku .

Volanie kontaktom

- 1 Stlačením ikony  otvoríte svoje kontakty.
- 2 Prejdite zoznam kontaktov alebo zadajte prvé písmeno (písmená) kontaktu, ktorému chcete volať, a dotykcom stlačte položku **Hľadať**.
- 3 V zozname dotykcom stlačte kontakt, ktorému chcete zavolať.

Prijatie a odmietnutie hovoru

Keď telefón vyzvára, potiahnite ikonu **Odpovedať**  doprava.

Potiahnutím ikony **Odmietnuť**  doľava odmietnete prichádzajúci hovor. Potiahnite z dolnej časti riadok **Správy s ospravedlnením**, ak chcete takúto správu odoslať. Ak je volajúci neznámy, riadok **Správy s ospravedlnením** sa nezobrazí.

TIP! Správy s ospravedlnením

Keď odmietnete hovor, môžete rýchlo poslať právu stlačením ikony Odoslať SMS. Môže sa vám to hodiť, ak napríklad potrebujete odpovedať na správu počas stretnutia.

Upravenie hlasitosti hovoru

Ak chcete počas hovoru upraviť hlasitosť prichádzajúceho hovoru, použite tlačidlá nahor a nadol na ľavej strane telefónu.

Uskutočnenie druhého hovoru

- 1 Počas prvého hovoru dotykom tlačidlo Ponuka a stlačte ikonu .
- 2 Vytočte číslo alebo prehľadajte svoje kontakty.
- 3 Stlačením ikony **Volat'**  spojte hovor.

Hovory

- 4 Na obrazovke hovoru sa zobrazia obidva hovory. Prvý hovor bude zablokovaný a podržaný.
- 5 Stlačením zobrazeného čísla prepínate medzi hovormi. Alebo stlačením možnosti  **Zlúčiť hovory** vytvoríte konferenčný hovor.
- 6 Aktívne hovory ukončíte stlačením tlačidla **Koniec**. Ak chcete ukončiť všetky hovory súčasne, posuňte oznamovaciu lištu nižšie a vyberte možnosť **Ukončiť hovory**.

POZNÁMKA: spoplatňuje sa každý uskutočnený hovor.

Zobrazenie protokolov hovorov

Na východiskovej obrazovke dotykcom stlačte ikonu  a vyberte kartu **Hovory**.

Zobrazí sa kompletný zoznam všetkých vytočených, prijatých a zmeškaných hlasových hovorov.

TIP! Stlačením ľubovoľnej jednotlivej položky protokolu hovorov zobrazíte dátum, čas a dĺžku hovoru.

TIP! Dotykom stlačte tlačidlo **Ponuka** a potom stlačením tlačidla **Odstrániť všetky** odstráňte všetky zaznamenané položky.

Nastavenia hovoru

Môžete nakonfigurovať nastavenia telefónneho hovoru, ako napr. presmerovanie hovoru alebo iné špeciálne funkcie ponúkané vaším poskytovateľom.

- 1 Stlačením karty **Aplikácie** na východiskovej obrazovke otvorte ponuku aplikácií.

- 2 Nalistujte a dotykom stlačte položku **Nastavenia**.

- 3 Klepnite na položku **Nastavenia hovorov** a vyberte možnosti, ktoré chcete upraviť.

Kontakty

Umožňuje do telefónu pridávať kontakty a zosynchronizovať ich s kontaktmi konta Google alebo v iných kontách, ktoré podporujú synchronizáciu kontaktov.

Vyhľadávanie kontaktu

Vo východiskovej obrazovke

- 1 Stlačením ikony  otvoríte svoje kontakty.
- 2 Dotykom stlačte možnosť **Hľadať** a pomocou klávesnice zadajte meno kontaktu.

Pridanie nového kontaktu

- 1 Dotykom stlačte ikonu , zadajte číslo nového kontaktu a stlačte tlačidlo **Ponuka**. Dotykom stlačte možnosť **Pridať do kontaktov** a potom **Vytvoriť nový kontakt**.
- 2 Ak chcete k novému kontaktu pridať obrázok, dotykom stlačte ikonu . Vyberte z možností **Zvoliť obrázok kontaktu** alebo **Vybrať z galérie**.
- 3 Typ kontaktu vyberte stlačením .
- 4 Dotykom stlačte kategóriu informácií o kontakte a zadajte podrobnosti o svojom kontakte.

5 Dotykom stlačte **Uložiť**.

Oblíbené kontakty

Často volané kontakty môžete zaradiť medzi obľúbené.

Pridanie kontaktu medzi obľúbené

- 1 Stlačením ikony  otvoríte svoje kontakty.
- 2 Stlačením daného kontaktu zobrazte jeho podrobnosti.
- 3 Dotykom stlačte hviezdu napravo od mena kontaktu. Hviezda sa zmení na zlatú.

Odstránenie kontaktu zo zoznamu obľúbených

- 1 Stlačením ikony  otvoríte svoje kontakty.
- 2 Dotykom stlačte kartu Skupina a vyberte položku Oblíbené navrchu zoznamu a výberom kontaktu zobrazte jeho podrobnosti.
- 3 Dotykom stlačte žltú hviezdu napravo od mena kontaktu. Hviezda sa zmení na sivú a kontakt sa odstráni z vašich obľúbených kontaktov.

Kontakty

Presunutie kontaktov zo starého telefónu do nového telefónu

Exportujte kontakty ako súbor CSV zo starého telefónu na počítač pomocou programu na synchronizáciu s počítačom.

- 1 Prevezmite program PC Suite IV na adrese www.lg.com a nainštalujte ho do počítača. Spustite program a pomocou kábla USB pripojte svoj mobilný telefón Android k počítaču.
- 2 Vyberte ikonu **Kontakty**. Prejdite na

položku **Ponuka > Súbor > Importovať** a vyberte súbor CSV uložený v počítači.

- 3 Ak sa polia v importovanom súbore CSV líšia od polí v programe PC Suite IV, budete musieť polia zmapovať. Po zmapovaní polí kliknite na OK. Kontakty sa pridajú k programu PC Suite IV.
- 4 Keď program PC Suite IV rozpozná pripojenie telefónu LG-E510 (pomocou kábla USB), kliknutím na možnosť **Synchronizácia** alebo **Synchronizovať** kontakty synchronizujete s telefónom kontakty uložené v počítači.

Správy/E-mail

Správy

Telefón LG-E510 v sebe spája funkciu správ SMS a MMS do jednej intuitívnej a ľahko použiteľnej ponuky.

Odoslanie správy

- 1 Dotykom stlačte ikonu  na východiskovej obrazovke a stlačením položky **Nová správa** otvorte prázdnu správu.
- 2 Zadaťte meno kontaktu alebo číslo kontaktu do poľa **Na**. Pri zadávaní mena kontaktu sa budú zobrazovať kontakty

zhodujúce sa so zadávaným kontaktom. Môžete dotykom stlačiť ponúkaného príjemcu. Pridať môžete viac kontaktov.

POZNÁMKA: Poplatok vám bude účtovaný za každú textovú správu, ktorú odošlete jednotlivým osobám.

- 3 Dotykom stlačte nižšie umiestnenú položku Zadaťte text a začnite zostavovať text správy.
- 4 Stlačením tlačidla **Ponuka** otvoríte ponuku s možnosťami. Vyberte z možností **Pridať predmet**, **Pripojiť**, **Odoslať**, **Vložiť emotikon** a **Viac**.

Správy/E-mail

- 5 Stlačením tlačidla **Odoslať** správu odošlete.
- 6 Otvorí sa obrazovka správy s vašou správou za vaším menom. Na obrazovke sa objavia odpovede. Pri zobrazovaní a posielaní doplnkových správ sa vytvára vlákno správy.

 **VAROVANIE:** Limit 160 znakov sa môže v jednotlivých krajinách líšiť v závislosti od kódovania SMS a príslušného jazyka.

 **VAROVANIE:** Ak pridáte k správe SMS obrázok, video alebo zvukový súbor, automaticky sa zmení na správu MMS a bude podľa toho aj spoplatnená.

POZNÁMKA: Keď počas hovoru dostanete SMS právu, budete na to upozornení zazvonením.

Schránka štruktúrovaných správ

Správy (SMS, MMS) vymenené s druhou stranou môžete zobrazíť v chronologickom

poradí, takže si budete môcť prezrieť prehľad svojej konverzácie.

Používanie emotikonov

Oživate vaše správy pomocou emotikonov.

Pri písaní novej správy stlačte tlačidlo

Ponuka a vyberte položku **Vložiť emotikon**.

Zmena nastavení správ

Nastavenia správ telefónu LG-E510 sú preddefinované, takže môžete správy odosielať okamžite. Tieto nastavenia možno zmeniť podľa vašich preferencií.



VAROVANIE: V tomto režime klientské zariadenie MMS používateľa usmerňuje pri vytváraní a posielaní správ s obsahom, ktorý patrí do hlavnej domény obsahu MM. Toto usmerňovanie sa zabezpečuje prostredníctvom dialógových okien s varovaním.

Správy/E-mail

Otváranie e-mailu a obrazovka kont

Aplikáciu **E-mail** môžete použiť na čítanie e-mailov od služieb iných ako Google Mail. Aplikácia E-mail podporuje nasledujúce typy kont: POP3, IMAP a Exchange.

Otvorenie aplikácie E-mail.

Na východiskovej obrazovke dotykcom stlačte položku **E-mail**.

Vyberte poskytovateľa e-mailu.

Spustí sa sprievodca nastavením, ktorý vám pomôže pridať e-mailové konto. Po úvodnom

nastavení aplikácia E-mail zobrazí obsah Schránky prijatých správ (ak máte len jedno konto) alebo obrazovku Kontá (ak máte viac kont).

Obrazovka kont

Na obrazovke Kontá je zobrazená Kombinovaná schránka a zoznam všetkých e-mailových kont.

- 1 Otvorte aplikáciu **E-mail**. Ak nie ste na obrazovke Konto, stlačte **tlačidlo Ponuka** a dotykcom stlačte položku **Kontá**.
- 2 Vyberte poskytovateľa e-mailu.



- Dotykom otvorte svoju Kombinovanú schránku obsahujúcu prijaté správy vo všetkých kontách.



- Dotykom otvorte zoznam obsahujúci len správy označené hviezdíčkou.



- Dotykom ikony priečinka otvorte priečinky konta.

Dotykom konta môžete zobrazíť jeho Schránku prijatých správ. Konto, z ktorého štandardne odosielať e-mail, je začiarknuté.

Otvorenie kombinovanej schránky.

Ak ste nakonfigurovali aplikáciu E-mail tak, aby sa odosielať a prijímali e-maily z viac

ako jedného konta, v kombinovanej schránke môžete zobrazíť všetky prijaté správy na všetkých kontách.

1 Dotykom stlačte položku **E-mail**.

2 Dotykom stlačte položku **Kombinovaná schránka** (na obrazovke Kontá). Správy v kombinovanej schránke sú na ľavej strane farebne označené podľa konta tými istými farbami, aké sú použité na vaše kontá na obrazovke kont.

Na telefón sa preberajú len najnovšie e-maily vášho konta. Ďalšie (staršie) e-maily prevezmete dotykom položky **Načítať ďalšie správy** na spodnej strane zoznamu e-mailov.

Správy/E-mail

Vytvorenie a odoslanie e-mailu

Vytvorenie a odoslanie správy

- 1 V aplikácii **E-mail** stlačte **tlačidlo Ponuka** a dotykom stlačte položku **Vytvoriť**.
- 2 Zadajte adresu zamýšľaného príjemcu správy. Počas zadávania textu sa bude z kontaktov zobrazovať ponuka zhodných adries. Viacero adries oddelíte čiarkami.
- 3 Stlačte **tlačidlo Ponuka** a dotykom stlačte položku **Pridať kópiu/skrytú kópiu**, aby ste mohli pridať na kópiu

alebo skrytú kópiu aj iné kontakty/e-mailové adresy.

- 4 Vložte text správy.
- 5 Stlačte **tlačidlo Ponuka** a dotykom stlačte položku **Pridať prílohu**, aby ste so správou odoslali súbor.
- 6 Dotykom stlačte tlačidlo **Odoslať**. Ak ešte nechcete odoslať správu, dotykom tlačidla Uložiť ako koncept ju uložíte v priečinku Koncepty. Ak chcete pokračovať vo vytváraní správy, dotykom stlačte príslušný koncept správy v priečinku Koncepty. Správa sa uloží ako

koncept aj vtedy, ak pred jej odoslaním dotykom stlačíte tlačidlo **Späť** . Dotykom tlačidla **Zahodiť** správu zrušíte a odstránite vrátane akýchkoľvek uložených konceptov. Ak nie ste pripojení k sieti, napríklad ak pracujete v režime za letu, odosielané správy sa ukladajú do priečinka Schránka správ na odoslanie, kým sa znovu nepripojíte k sieti. Ak Schránka správ na odoslanie obsahuje nejaké neodoslané správy, zobrazí sa na obrazovke Kontá.

Upozorňujeme vás, že správy odoslané prostredníctvom konta Exchange nebudú uložené v telefóne. Budú však uložené na samotnom serveri Exchange.

Ak chcete vidieť svoje odoslané správy v priečinku Odoslané (alebo s označením Odoslané), často budete musieť otvoriť priečinkov/označenie Odoslané a z ponuky možností vybrať možnosť Obnoviť.

TIP! Telefón vás pri doručení nového e-mailu upozorní zvukom alebo vibrovaním. Tieto upozornenia vypnete klepnutím na upozornenie na e-mail.

Správy/E-mail

Práca s priečinkami kont

Každé konto má priečinky Schránka prijatých správ, Schránka správ na odoslanie, Odoslané, a koncepty. V závislosti od funkcií podporovaných vaším poskytovateľom konta môžete mať k dispozícii ďalšie priečinky.

Pridávanie a úprava e-mailových kont

Pridanie e-mailového konta.

- 1 Stlačte **tlačidlo Ponuka** a potom dotykom stlačte položku **Pridať konto**.
- 2 Vyberte možnosť MS Exchange alebo Iné a zadajte nastavenia konta.

- 3 Zadajte názov konta, potvrdte spôsob zobrazenia vášho mena v odchádzajúcej pošte a dotykom stlačte tlačidlo **Hotovo**.

Zmena nastavení konta

- 1 Otvorte obrazovku Kontá.
- 2 Dotykom stlačte a podržte konto, ktorého nastavenia chcete zmeniť. V otvorenej ponuke dotykom stlačte položku **Nastavenia konta**.

Odstránenie e-mailového konta.

- 1 Otvorte obrazovku Kontá.
- 2 Dotykom stlačte a podržte konto, ktoré chcete odstrániť.

- 3 Dotykom stlačte položku **Odstrániť konto** v otvorenej ponuke.
- 4 Dotykom stlačte v dialógovom okne tlačidlo **OK**, čím potvrdíte, že chcete konto odstrániť.

Sociálna sieť

Prostredníctvom svojho telefónu môžete využívať výhody služieb sociálnych sietí a spravovať svoj vlastný mikroblogger online. Môžete aktualizovať váš aktuálny stav, odovzdávať fotografie a prezerať si aktualizácie vašich priateľov v reálnom čase.

Do telefónu môžete pridať vaše konto služieb Facebook a Twitter. Ak nemáte žiadne konto, môžete navštíviť ich webové stránky a vytvoriť si ho.

POZNÁMKA: Za používanie online služieb vám môžu byť účtované ďalšie poplatky. O poplatkoch za prenos údajov sa informujte u svojho poskytovateľa sieťových služieb.

Správy/E-mail

Pridanie konta do telefónu

- 1 Na východiskovej obrazovke vyberte ktorúkoľvek aplikáciu SNS, ktorú chcete použiť.
- 2 Ak zatiaľ nemáte konto, dotykom stlačte položku Registrovať teraz a zadajte údaje.
- 3 Zadajte vašu e-mailovú adresu a heslo pre danú komunitu a klepnite na položku **Prihlásiť sa**.
- 4 Čakajte, kým sa na vašej komunite kontrolujú vaše podrobnosti.

- 5 Skontrolujte, či je vaša komunita **Zapnutá**. Klepnutím na položku komunity môžete zistiť aktuálny stav vašej sociálnej komunity.

TIP! Ak na východiskovú obrazovku pridáte mini aplikáciu sociálnej siete, mini aplikácia bude zobrazovať stav, keď telefón aktualizuje údaje zo siete. Stlačením príslušnej mini aplikácie môžete zároveň priamo spustiť aplikáciu danej sociálnej siete.

Zobrazovanie a aktualizácia vášho stavu

- 1 Vyberte komunitu, ktorú chcete sprístupniť.
- 2 Môžete vidieť aktuálny stav vašej sociálnej komunity.
- 3 Váš stav môžete aktualizovať komentármi alebo odovzdávaním fotiek.

Poznámka: Závisí to od služieb siete.

TIP! Informácie o priateľoch môžete používať len v rámci SNS alebo synchronizovať všetky údaje do kontaktov.

Odstránenie kont z telefónu

Vyberte možnosť **Nastavenia** > **Kontá a synchronizácia** > Vyberte konto, ktoré chcete odstrániť > Dotykom stlačte položku **Odstrániť účet**.

Fotoaparát

Zoznámte sa s hľadáčikom



TIP! Ak chcete čistejšiu obrazovku hľadáčika, zatvorte všetky možnosti skratiek. Raz stlačte stred hľadáčika. Opätovným stlačením obrazovky zobrazíte možnosti.

- 1 Priblíženie** – priblíženie alebo oddialenie. Alebo môžete použiť bočné tlačidlá hlasitosti.
- 2 Jas** – slúži na definovanie a ovládanie množstva slnečného svetla na zábere. Posúvajte indikátor jasú pozdĺž lišty smerom k symbolu „-“ pre nižší jas obrázka alebo smerom k symbolu „+“ na jeho zvýšenie.
- 3 Režim scény** – vyberte spomedzi možností **Automaticky, Portrét, Na šírku, Šport, Noc, a Západ slnka**.
- 4 Veľkosť obrázka** – stlačením nastavíte veľkosť (v pixeloch) snímaného obrázka.
- 5 Nastavenia** – stlačením tejto ikony otvoríte ponuku nastavení. Pozrite si časť „Používanie rozšírených nastavení“.
- 6 Režim videa** – posunutím tejto ikony nadol prejdete do režimu videa.
- 7 Fotografovanie**
- 8 Galéria** – stlačením zobrazíte naposledy nasnímanú fotografiu. Umožní vám to dostať sa do galérie a zobrazíť uložené fotografie z režimu fotoaparátu.

Rýchle fotografovanie

- 1 Otvorte aplikáciu **Fotoaparát**.
- 2 Držte telefón vo vodorovnej polohe a nasmerujte objektív smerom k objektu, ktorý chcete odfotografovať.
- 3 V strede obrazovky hľadáča začne blikať rámček zaostrenia, ktorý sa snaží zaostriť na daný objekt.
- 4 Keď fotoaparát zaostří na objekt, farba rámčeka zaostrenia sa zmení na zelenú.
- 5 Stlačte tlačidlo spúšte. Tlačidlo spúšte môžete stlačiť bez ohľadu na to, či je rámček zaostrenia zelený, alebo nie.

6 Stlačte tlačidlo spúšte .

Po nasnímaní fotografie

Zachytená fotografia sa zobrazí na obrazovke.

Zdieľať

Stlačte, ak chcete zdieľať fotografie pomocou služieb **SmartShare, Bluetooth, Gmail, Picasa, Social+, Správy** alebo **Wi-Fi Cast**.

POZNÁMKA: pri preberaní správ MMS v roamingu sa môžu účtovať dodatočné poplatky.

Fotoaparát

TIP! Ak máte účet služby SNS a ak ste ho nastavili v telefóne, môžete vašu fotografiu zdieľať na sociálnych sieťach.

Nastaviť ako Dotykom použite obrázok ako **ikonu kontaktu** alebo **tapetu**.

Premen. Stlačením upravíte názov práve nasnímaného obrázka.

 Stlačením zmažete obrázok.

 Stlačením okamžite nasnímate ďalšiu fotografiu. Aktuálna fotografia sa uloží.

 Stlačením tohto tlačidla zobrazíte galériu uložených fotografií.

Používanie rozšírených nastavení

V hľadáčku fotoaparátu stlačením  otvoríte všetky možnosti pokročilých nastavení.

Nastavenie fotoaparátu zmeníte rolovaním v zozname. Po vybraní možnosti dotykom stlačte tlačidlo **Späť**.

ISO – hodnota ISO určuje citlivosť svetelného snímača fotoaparátu. Čím je vyššia hodnota

ISO, tým je fotoaparát citlivejší na svetlo. Je to praktické v tmavších podmienkach, keď nie je možné použiť blesk. Vyberte hodnotu ISO spomedzi možností **AUTO, 400, 200 a 100**.

Vyváženie bielej – vyberte spomedzi možností **AUTO, Žiarovka, Slnéčno, Žiarivkové svetlo a Oblačno**.

Farebný efekt – vyberte farebný odtieň, ktorý sa má použiť pri novej fotografii.

Časovač – samospúšť umožňuje nastaviť omeškanie po stlačení spúšte. Vyberte spomedzi možností **Vypnuté, 3 S, 5 S** alebo

10 S. Toto riešenie je ideálne, ak chcete byť na fotografii aj vy.

Kvalita obrazu – vyberte spomedzi možností **Vysoká, Stredná a Normálne**. Čím vyššiu kvalitu vyberiete, tým bude fotografia ostrejšia. Narastie tým však veľkosť súboru, čo znamená, že do pamäte bude možné uložiť menej fotografií.

Automatická kontrola – ak nastavíte funkciu **Automatická kontrola** ako zapnutú, práve nasnímané fotografie sa budú automaticky zobrazovať.

Fotoaparát

Zvuk spúšte – vyberte si jeden spomedzi štyroch zvukov spúšte.

Umiestnenie značky – aktivujte túto funkciu, ak chcete využívať služby telefónu založené na aktuálnej polohe. Odfotíte miesto, kde sa práve nachádzate, a obrázky označíte informáciami o tomto mieste. Ak načítate označené obrázky na blog, ktorý podporuje Zábery so súradnicami (tzv. geotagging), obrázky uvidíte zobrazené na mape.

POZNÁMKA: táto funkcia je dostupná len vtedy, keď je aktivovaná funkcia GPS.

 – Obnovenie všetkých predvolených nastavení fotoaparátu.

 – Dotykom stlačte vždy, keď chcete vedieť, ako táto funkcia pracuje. Následne sa zobrazí krátky návod.

TIP! Po ukončení práce s fotoaparátom sa niektoré nastavenia vrátia na prednastavené hodnoty, ako napríklad vyváženie bielej, farebný odtieň, časovač a režim scény. Pred snímaním ďalšej fotografie ich skontrolujte.

TIP! Ponuka nastavení sa nachádza nad obrazovkou hľadáča, takže pri zmene prvkov farby alebo kvality obrázka uvidíte ukážku zmien obrázka za ponukou Nastavenia.

Prezeranie uložených fotografií

Uložené fotografie si prezrite v režime **Fotoaparát**. Dotykom stlačte ikonu  a dotknite sa obrazovky. Zobrazia sa položky **Prezentácia** a **Ponuka**.

TIP! Rýchlym pohybom vľavo alebo vpravo zobrazíte ďalšie fotografie alebo videá.



- Stlačte, ak chcete spustiť prezentáciu.



- Stlačte, ak chcete zdieľať alebo odstrániť fotografiu. Stlačením položky **Viac** zobrazíte ďalšie možnosti.

Detaily – zobrazenie informácií o obsahu.

Nastaviť ako - nastavte ako ikonu kontaktu alebo tapetu.

Fotoaparát

Orezať – orežte fotografiu. Posúvaním prsta po obrazovke zvolíte oblasť.

Otočiť - slúži na otočenie doľava alebo doprava.

Videokamera

Zoznámte sa s hľadáčikom



- ❶ **Priblíženie** – priblíženie alebo oddialenie. Alebo môžete použiť bočné tlačidlá hlasitosti.
- ❷ **Jas** - slúži na definovanie a ovládanie množstva slnečného svetla vo videu. Posúvajte indikátor jasú pozdĺž lišty smerom k symbolu „-“ pre nižší jas videa alebo smerom k symbolu „+“ na jeho zvýšenie.
- ❸ **Veľkosť videa** – stlačením nastavíte veľkosť (v pixeloch) nahrávaného videa.
- ❹ **Trvanie** – nastavte obmedzenie trvania videa. Výberom spomedzi možností Normálne a MMS obmedzte maximálnu veľkosť pre jeho odoslanie ako správy MMS.
- ❺ **Nastavenia** – stlačením tejto ikony otvoríte ponuku nastavení. Pozrite si časť „Používanie rozšírených nastavení“.
- ❻ **Režim Fotoaparát** – posunutím tejto ikony nahor prejdete do režimu fotoaparátu.
- ❼ **Spustiť nahrávanie**
- ❽ **Galéria** – stlačením zobrazíte naposledy nahraté video. Toto vám umožní prejsť do galérie a zobraziť uložené videá z režimu videa.

Videokamera

Rýchle snímánie videa

- 1 Posuňte tlačidlo prepínania režimov **fotoaparátu** nadol a ikona sa zmení na .
- 2 Na obrazovke sa objaví hľadáčik videokamery.
- 3 Držte telefón vo vodorovnej polohe a nasmerujte objektív smerom k objektu, ktorý chcete nasnímať.
- 4 Jedným stlačením tlačidla Nahrať  spustíte nahrávanie.
- 5 V dolnej časti hľadáčika sa zobrazí symbol REC spolu s časomierou dĺžky videoklipu.

- 6 Stlačením  navrchu obrazovky nahrávanie zastavíte.

Po nasnímaní videa

Na obrazovke sa objaví statický obrázok predstavujúci video.

Prehr.

Stlačením tohto tlačidla prehráte video.

Zdieľať

Stlačením zdieľajte video cez **SmartShare, Bluetooth, Gmail, Správy, Wi-Fi Cast** alebo **YouTube**.

POZNÁMKA: pri preberaní správ MMS v roamingu sa môžu účtovať dodatočné poplatky.

Premen.

Stlačením upravíte názov vybraného videa.



Stlačením okamžite nahráte ďalšie video. Aktuálne video sa uloží.



Stlačením odstránite práve nahrané video. Potvrďte stlačením možnosti **Áno**. Opäť sa objaví hľadáčik.



Stlačením zobrazíte galériu uložených videí.

Používanie rozšírených nastavení

Stlačením  v hľadáčiku otvorte všetky pokročilé možnosti. Posúvaním v zozname

môžete upraviť nastavenia videokamery. Po vybraní možnosti dotykom stlačte tlačidlo **Späť**.

Vyváženie bielej – vyváženie bielej zaisťuje, že biela farba bude na videách vyzerat' realisticky. Na to, aby fotoaparát vedel správne nastaviť vyváženie bielej, môže byť potrebné určiť svetelné podmienky. Vyberte spomedzi možností **AUTO**, **Žiarovka**, **Slnéčno**, **Žiarivkové svetlo** a **Oblančo**.

Farebný efekt – vyberte farebný odtieň, ktorý sa má použiť pre nový záber.

Videokamera

Kvalita videa – vyberte z možností **Vysoká**, **Stredná** a **Normálne**.

Hlas – vyberte možnosť **Stlmiť**, ak chcete nahráť video bez zvuku.

Automatická kontrola – automatická kontrola automaticky zobrazí video, ktoré ste práve nahrali.

 – Obnovenie všetkých predvolených nastavení videokamery.

 – Dotykom stlačte, ak chcete vedieť, ako táto funkcia pracuje. Následne sa zobrazí krátky návod.

Prehrávanie uložených videí

- 1 V hľadáčku stlačte .
- 2 Na obrazovke sa zobrazí galéria.
- 3 Jedným stlačením videa ho presuniete dopredu galérie. Začne sa prehrávať automaticky.

Nastavenie hlasitosti pri sledovaní videa

Ak chcete nastaviť hlasitosť počas prehrávania videa, stlačte tlačidlá hlasitosti na ľavej strane telefónu.

Multimédiá

Multimediálne súbory môžete uložiť na pamäťovú kartu, aby ste mali jednoduchý prístup ku všetkým súborom s obrázkami a videami.

Dotykom stlačte kartu **Aplikácie** a vyberte položku **Galéria**. Otvorte zoznam katalógov, v ktorých sú uložené všetky multimediálne súbory.

POZNÁMKA: dbajte na to, aby ste do telefónu vložili pamäťovú kartu na ukladanie fotografií a prístup ku všetkým obrázkom. Ak pamäťovú kartu nevložíte, nebude možné zobrazit' žiadne fotografie ani videá bez obrázkov Picasa, ktoré sú v albume Picasa.

Režim zobrazenia

Stlačte položku **Galéria**. Otvorí sa Zobrazenie priečinka.

Dotknutím sa ktoréhokoľvek priečinka prejde daný priečinok na režim zobrazenia mriežky. Ak klepnete na fotografiu, prepne sa do režimu úplné zobrazenie.

Multimédia

Zobrazenie časového prehľadu

Funkcia **Galéria** telefónu LG-E510 poskytuje možnosť zobraziť časový prehľad fotografií a videí. V režime zobrazenia mriežky potiahnite prvok  doprava a zobrazí sa dátum nasnímania fotografií počínajúc najnovším. Ak vyberiete konkrétny dátum, zoskupia sa všetky fotografie zachytené v daný deň.

Použitie funkcie SmartShare

Funkcia SmartShare vám umožňuje vychutnať si mediálny obsah s inými zariadeniami s aktivovanou funkciou DLNA (Digital Living Network Alliance).

* Zdieľajte svoj mediálny obsah s inými zariadeniami s funkciou DLNA (DMS)

- 1 Na východiskovej obrazovke dotykcom stlačte kartu **Aplikácie** a vyberte položku **SmartShare**.
- 2 Stlačte tlačidlo **Ponuka** a vyberte položku **Nastavenia**.
- 3 Stlačením začiaravacieho políčka Viditeľné zapnete nastavenie.
- 4 Môžete zmeniť názov zariadenia, ikonu a vybrať typ zdieľaného obsahu.

* **Prehrajte mediálny obsah zo vzdialenej knižnice s obsahom (napr. PC)**

prostredníctvom vášho zobrazovacieho zariadenia (napr. TV).

- 1 Dotykom stlačte pravé horné tlačidlo a zo zoznamu vyberte zobrazovacie zariadenie.
- 2 Dotykom stlačte ľavé horné tlačidlo a vyberte vzdialenú knižnicu s obsahom.
- 3 Môžete prehliadať vzdialenú knižnicu s obsahom.
- 4 Dotykom stlačte ikonu obsahu alebo stlačte tlačidlo **Ponuka** a vyberte tlačidlo **Prehrať**.

Upozornenie: ak chcete používať túto aplikáciu, skontrolujte, či je vaše zariadenie

pripojené k domácej sieti pomocou pripojenia Wi-Fi.

Upozornenie: niektoré zariadenia s aktivovanou funkciou DLNA (napr. TV) podporujú iba funkcie DMP štandardu DLNA a v zoznamoch zobrazovacích zariadení sa nezobrazia.

Hudba

Telefón LG-E510 má vstavaný prehrávač hudby, takže môžete prehrávať všetky svoje obľúbené skladby. Prehrávač hudby spustíte stlačením položky **Hudba**.

Multimédiá

Prehrávanie hudobnej skladby

- 1 Na východiskovej obrazovke dotykom stlačte kartu **Aplikácie** a vyberte položku **Hudba**.
- 2 Dotykom stlačte položku **Skladby**.
- 3 Vyberte skladbu, ktorú chcete prehrať.
- 4 Stlačením  pozastavte skladbu.
- 5 Stlačením  preskočíte na ďalšiu skladbu.
- 6 Stlačením  sa vrátite späť na začiatok skladby. Dvojitým stlačením  sa vrátite na predchádzajúcu skladbu.

Ak chcete upraviť hlasitosť počas počúvania hudby, stlačte tlačidlá na zvýšenie a zníženie hlasitosti umiestnené na ľavej strane telefónu.

Dotykom stlačte a podržte akúkoľvek skladbu v zozname. Zobrazia sa nasledujúce možnosti: **Prehrať**, **Pridať do zoznamu skladieb**, **Použiť ako vyzváňanie telefónu**, **Zmazať**, **Detaily** a **Hľadať**.

POZNÁMKA: autorské práva vzťahujúce sa na hudobné súbory môžu byť chránené medzinárodnými zmluvami a národnými zákonmi o autorských právach.

V dôsledku toho môže byť na reprodukciu alebo kopírovanie hudby potrebné získať povolenie alebo licenciu. V niektorých krajinách národné zákony zakazujú súkromné kopírovanie materiálu chráneného autorským právom. Pred prevzatím alebo skopírovaním súboru si overte národnú legislatívu príslušnej krajiny týkajúcu sa používania tohto druhu materiálov.

Prenos súborov pomocou veľkokapacitných úložných zariadení USB (Mass storage)

Prenos súborov pomocou zariadení USB

- 1 Telefón LG-E510 pripojte k počítaču pomocou kábla USB.
- 2 Ak ste do počítača nenainštalovali softvér LG Android Platform Driver, budete musieť zmeniť nastavenia ručne. Vyberte možnosti **Nastavenia > Karta SD a úložný priestor**, a následne vyberte možnosť **Len Mass storage**.

Multimédiá

- 3 Dotykom stlačte položku **Zapnúť úl. priestor USB**.
- 4 V počítači môžete zobraziť obsah veľkokapacitného úložného zariadenia a preniesť súbory.

POZNÁMKA: najskôr je potrebné nainštalovať kartu SD. Bez karty SD nemôžete použiť veľkokapacitné úložné zariadenie USB.

POZNÁMKA: ak ste nainštalovali softvér LG Android Platform Driver, okamžite sa zobrazí kontextové okno s výzvou Zapnúť úložný priestor USB.

Návod na uloženie hudobných/ video súborov do telefónu

- 1 Telefón pripojte k PC pomocou kábla USB. Na východiskovej obrazovke dotykom stlačte a posuňte stavový riadok nižšie. Výberom položky **USB pripojené > Zapnúť úl. priestor USB > Otvoriť priečinok zobrazíte súbory**. Ak ste do počítača nenainštalovali softvér LG Android Platform Driver, budete to musieť nastaviť ručne. Ďalšie informácie nájdete v časti „Prenos súborov pomocou veľkokapacitných úložných zariadení USB“.

2 Ukladanie hudobných alebo video súborov z počítača do vymeniteľného úložného priestoru telefónu.

- Hudobné alebo video súbory môžete z počítača do vymeniteľného úložného priestoru telefónu kopírovať alebo presúvať pomocou čítačky kariet.
- Ak k video súboru existuje súbor s titulkami (súbor *.srt s tým istým názvom ako video súbor), umiestnite ho do toho istého priečinka, aby sa pri prehrávaní video súboru automaticky zobrazili titulky.

- Pri preberaní hudobných alebo video súborov musia byť zabezpečené autorské práva. Poškodené súbory a súbory s nesprávnymi príponami môžu telefón poškodiť.

Posielanie dát z telefónu cez rozhranie Bluetooth

Posielanie dát cez rozhranie Bluetooth

Rozhranie Bluetooth môžete využívať na odosielanie dát prostredníctvom príslušnej aplikácie, nie prostredníctvom ponuky Bluetooth, ako tomu býva u väčšiny telefónov.

Multimédia

- * **Odosielanie obrázkov:** spustíte aplikáciu Galéria a vyberte položku **Obrázok > Ponuka**. Kliknite na položku **Zdieľať** a vyberte možnosť **Bluetooth**. Skontrolujte, či je rozhranie Bluetooth zapnuté a vyberte možnosť **Hľadať zariadenia**. Zo zoznamu vyberte zariadenie, na ktoré chcete dáta zaslať.
- * **Exportovanie kontaktov:** spustíte aplikáciu Kontakty. Dotykom stlačte adresu, do ktorej chcete exportovať. Stlačte tlačidlo **Ponuka** a vyberte položku **Zdieľať > Bluetooth**. Skontrolujte, či je rozhranie

Bluetooth zapnuté a vyberte možnosť **Hľadať zariadenia**. Zo zoznamu vyberte zariadenie, na ktoré chcete dáta zaslať.

- * **Odosielanie viacerých kontaktov:** spustíte aplikáciu Kontakty. Ak chcete vybrať viac ako jeden kontakt, stlačte tlačidlo **Ponuka** a dotykom stlačte možnosti **Zdieľať > Viacnásobný výber**. Vyberte kontakty, ktoré chcete odoslať, alebo stlačte tlačidlo **Ponuka** a dotykom stlačte položku Vybrať **všetko > Zdieľať > Bluetooth**. Skontrolujte, či je rozhranie Bluetooth zapnuté, a vyberte možnosť

Hľadať zariadenia. Zo zoznamu vyberte zariadenie, na ktoré chcete dáta zaslať.

- * **Pripojenie k FTP (v tomto telefóne je podporovaný len server FTP):** vyberte položku **Nastavenia > Bezdrôtové ovládacie prvky > Nastavenia Bluetooth**. Vyberte políčko **Viditeľné** – teraz je telefón možné vyhľadať pomocou iných zariadení. Vyhľadajte službu FTP, ktorú chcete, a pripojte sa k serveru FTP.
- Ak chcete tento telefón hľadať z iných zariadení, prejdite na položku **Nastavenia > Bezdrôtové ovládacie prvky >**

Nastavenia Bluetooth. Vyberte políčko **Viditeľné**. Políčko sa vymaže po 120 sekundách.

Rádio

Telefón LG-E510 má zabudovanú funkciu rádia FM, takže svoje obľúbené stanice si môžete naladiť a počúvať kdekoľvek.

POZNÁMKA: ak chcete počúvať rádio, je potrebné pripojiť slúchadlá. Zasuňte ich do konektora pre slúchadlá v telefóne.

Multimédiá

Vyhľadávanie staníc

Rozhlasové stanice môžete naladiť ručným alebo automatickým vyhľadávaním. Uložia sa na konkrétne čísla kanálov, takže ich nebudete musieť vyhľadávať znova. Do telefónu možno uložiť až 48 kanálov.

Automatické ladenie

- 1 Na východiskovej obrazovke stlačte kartu **Aplikácie** a vyberte položku **FM rádio**.
- 2 Stlačte tlačidlo **Ponuka** a potom dotykcom stlačte položku **Automatické hľadanie**.
- 3 Ak sú uložené predvolené kanály, zobrazí sa kontextové okno s otázkou „Vynulovať

všetky kanály a spustiť automatické hľadanie?“. Ak vyberiete možnosť OK, všetky prednastavené kanály sa odstránia a spustí sa **Automatické hľadanie**.

- 4 Ak chcete počas automatického hľadania pozastaviť vyhľadávanie, dotykcom stlačte položku **Zastaviť**. Pred zastavením vyhľadávania sa uložia iba nájdené kanály.

POZNÁMKA: stanicu môžete naladiť aj ručne pomocou zobrazeného kolieska.

Vynulovanie kanálov

Stlačte tlačidlo **Ponuka** a vyberte možnosť **Vynulovať kanál**, ak chcete vynulovať aktuálny kanál, alebo možnosť **Vynulovať všetky kanály**, ak chcete vynulovať všetky kanály.

Počúvanie rádia

Stlačením položky **Počúvať cez** môžete na počúvanie rádia nastaviť slúchadlovú súpravu alebo reproduktor.

TIP! Ak chcete zlepšiť príjem rádia, roztiahnite kábel slúchadlovej súpravy, ktorý súčasne funguje ako rozhlasová anténa.



VAROVANIE

Ak pripojíte k telefónu slúchadlá, ktoré nie sú určené konkrétne pre rozhlasový príjem, rozhlasový príjem môže byť nekvalitný.

Pomôcky

Nastavenie budíka

- 1 Na východiskovej obrazovke dotykcom stlačte kartu **Aplikácie** a vyberte položku **Hodiny**.
- 2 Ak chcete pridať nový budík, dotykcom stlačte  a vyberte položku **Pridať budenie**.
- 3 Nastavte čas a stlačením ikony  zapnete budík. Po nastavení konkrétneho času vám telefón LG-E510 oznámi, koľko času zostáva do spustenia budíka.
- 4 Nastavte možnosti **Opakovať**, **Vyzváňanie** alebo **Vibrovať** a pridajte

označenie ako názov pre budík. Stlačte **Hotovo**.

POZNÁMKA: na zmenu nastavení budíka v ponuke zoznamu budíkov stlačte tlačidlo **Ponuka** a zvolte položku **Nastavenia**. Môžete upraviť tieto možnosti: **Budík v tichom režime**, **Hlasitosť budíka**, **Doba odloženia** a **Správanie bočného tlačidla**.

Používanie kalkulačky

- 1 Na východiskovej obrazovke dotykcom stlačte kartu **Aplikácie** a vyberte položku **Kalkulačka**.

- 2 Stláčaním číselných tlačidiel zadávajúte čísla.
- 3 Pri jednoduchých výpočtoch dotykcom stlačte požadovanú funkciu (+, −, x alebo ÷) a potom =.
- 4 Pri zložitejších výpočtoch stlačte tlačidlo **Ponuka**, dotykcom stlačte panel **Rozšírené** a vyberte položku sin, cos, tan, log, a pod.

Pridávanie udalostí do kalendára

- 1 Na východiskovej obrazovke dotykcom stlačte kartu **Aplikácie** a vyberte položku **Kalendár**.
- 2 Udalosť skontrolujete dotykcom dátumu. Ak chcete pridať novú udalosť, dotykcom stlačte dátum a podržte prst na obrazovke. Dotykcom stlačte možnosť **Nová udalosť**.
- 3 Dotykcom stlačte **Čo** a zadajte názov udalosti. Skontrolujte dátum a zadajte čas začiatku a konca udalosti.
- 4 Zároveň dotykcom stlačte **Kde** a zadajte miesto.
- 5 Ak chcete k udalosti pridať poznámku, dotykcom stlačte možnosť **Popis** a zadajte podrobnosti.

Pomôcky

- 6 Ak chcete budík opakovať, nastavte **Opakovanie** a **Pripomenutia** (v prípade potreby).
- 7 Stlačte **Hotovo** a udalosť sa uloží do kalendára. Farebný štvorec kalendári označuje všetky dni s uloženými udalosťami. Budík zazvoní na začiatku udalosti, takže na nič nezabudnete.

Zmena náhľadu na kalendár

- 1 Na východiskovej obrazovke dotykcom stlačte kartu **Aplikácie** a vyberte položku **Kalendár**. Stlačte tlačidlo **Ponuka**.

- 2 Vyberte si náhľad na kalendár pre vybraný deň, týždeň alebo mesiac.

Polaris Viewer

Polaris Viewer je profesionálnym riešením pre mobilnú kanceláriu, ktoré používateľom umožňuje pomocou mobilného telefónu kedykoľvek a kdekoľvek pohodlne prehliadať rôzne typy dokumentov, vrátane súborov aplikácií Word, Excel a PowerPoint.

Správa súborov

Nástroj Polaris Viewer používateľom mobilných telefónov ponúka množstvo

praktických nástrojov na správu súborov, vrátane kopírovania, vystrihovania, vkladania a odstraňovania súborov či zložiek priamo v zariadení.

Prezeranie súborov

Používatelia mobilných telefónov teraz môžu priamo na mobilnom zariadení jednoducho prehliadať širokú paletu typov súborov, vrátane dokumentov aplikácií Microsoft Office a Adobe PDF. Pri prehliadaní dokumentov pomocou nástroja Polaris Viewer sa objekty i rozloženie zachovávajú tak, ako v pôvodných dokumentoch.

Hlasový záznamník

Na nahrávanie hlasových poznámok alebo iných audio súborov použite hlasový záznamník.

Nahrávanie zvuku alebo hlasu

- 1 Na východiskovej obrazovke dotykcom stlačte kartu **Aplikácie** a vyberte položku **Hlasový záznamník**.
- 2 Stlačením  začnete nahrávanie.
- 3 Stlačením  ukončíte nahrávanie.
- 4 Stlačením  si môžete vypočuť nahrávku.

Pomôcky

POZNÁMKA: stlačením  otvoríte svoj album. Môžete počúvať uložené nahrávky.

Upozornenie: dostupný nahrávací čas sa môže líšiť od skutočného času.

Odosielanie hlasových nahrávok

- 1 Po ukončení nahrávania môžete zvukový klip odoslať stlačením tlačidla **Zdieľať**.
- 2 Vyberte z možností **Bluetooth**, **E-mail**, **Gmail** a **Správy**. Ak vyberiete možnosť **E-mail**, **Gmail** alebo **Správy**, nahrávka sa pripojí k správe, ktorú môžete následne bežným spôsobom napísať a odoslať.

Webové stránky

Prehliadač

Prehliadač ponúka dynamický a pestrý svet hier, hudby, spravodajstva, športu, zábavy a ešte omnoho viac, priamo vo vašom mobilnom telefóne. Kdekoľvek ste a čokoľvek sa vám páči.

POZNÁMKA: s pripájaním k týmto službám a preberaním obsahu sú spojené dodatočné poplatky. O poplatkoch za prenos údajov sa informujte u vášho poskytovateľa sieťových služieb.

Používanie panela s nástrojmi vo webovom prehliadači

-  Stlačením prejdete na predchádzajúcu stránku.
-  Stlačením prejdete na nasledujúcu stránku, ku ktorej ste sa pripojili po aktuálnej stránke. Ide o opak toho, čo sa stane, keď stlačíte tlačidlo **Späť**, ktoré prechádza na predchádzajúcu stránku.
-  Stlačením zobrazíte všetky otvorené okná.

Webové stránky

-  Stlačením pridáte nové okno
 -  Stlačením zmeníte nastavenia webového prehliadača.
 -  Pridanie/zobrazenie záložky a zobrazenie položiek
- Najnavštevovanejšie, Predčítajte si neskôr a História.**

Používanie možností

Stlačením tlačidla **Ponuka** zobrazte možnosti.

-  **Predčítajte si neskôr** – pridá aktuálnu webovú stránku ako záložku.

-  **Pridať kanál RSS** – pridá aktuálnu webovú stránku medzi kanály RSS.
-  **Zdieľať stránku** – umožňuje zdieľať webovú stránku s ďalšími ľuďmi.
-  **Hľadať na stránke** – umožňuje vyhľadať písmená alebo slová na aktuálnej webovej stránke.
-  **Vybrať text** – umožňuje kopírovať ľubovoľný text z webovej stránky.
-  **Viac**
 - **Domovská stránka:** prejde na domovskú stránku.

- **Nastaviť domovskú stránku:** aktuálnu stránku nastaví ako domovskú stránku.
- **Pridať odkaz na východiskovú obrazovku:** pridá na východiskovú obrazovku odkaz na aktuálnu webovú stránku.
- **Informácie o stránke:** zobrazí informácie o danej stránke.
- **Prevzaté položky:** zobrazí históriu preberania.

TIP Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu webovú stránku, stlačte tlačidlo **Späť**.

Nastavenia

Na východiskovej obrazovke dotykcom stlačte kartu **Aplikácie** a potom prejdite položku **Nastavenia**.

Bezdrôtové ovládacie prvky

V tejto ponuke môžete spravovať pripojenie Wi-Fi a Bluetooth. Zároveň môžete nastaviť aj mobilné siete a zapnúť režim počas letu.

Režim za letu – po zapnutí režimu počas letu sa všetky bezdrôtové pripojenia zablokujú.

Wi-Fi – stlačením vyberte: zapnutím Wi-Fi sa pripojíte k dostupným sieťam Wi-Fi.

Nastavenia Wi-Fi – umožňuje nastaviť a spravovať bezdrôtové prístupové body. Nastavte oznámenie siete alebo pridajte sieť Wi-Fi. Obrazovka s pokročilými nastaveniami Wi-Fi je dostupná z obrazovky nastavení Wi-Fi. Stlačte tlačidlo **Ponuka** a stlačte položku **Rozšírené**.

Nastavenia Wi-Fi Direct – nastavenie názvu zariadenia Wi-Fi Direct a vyhľadávanie iných zariadení. Alebo sa staňte vlastníkom Skupiny, čím umožníte pripojenie alternatívnych zariadení Wi-Fi.

TIP! Ako získať adresu MAC

Na nastavenie pripojenia v niektorých bezdrôtových sieťach pomocou filtrov MAC budete možno musieť do smerovača zadať adresu MAC telefónu LG-E510.

Adresu MAC môžete nájsť v nasledujúcom používateľskom rozhraní: dotykom stlačte položku **Aplikácie > Nastavenia > Bezdrôtové ovládacie prvky > Nastavenia Wi-Fi** a stlačte tlačidlo **Ponuka**. Potom vyberte položky **Rozšírené > Adresa MAC**.

Bluetooth – stlačením vyberte: zapnutím Bluetooth sa pripojíte k iným zariadeniam s rozhraním Bluetooth.

Nastavenia Bluetooth – slúži na nastavenie názvu zariadenia a režimu viditeľnosti a vyhľadávanie iných zariadení. Prípadne si pozrite zoznam zariadení Bluetooth, ktoré sa nakonfigurovali v minulosti a tie, ktoré boli rozpoznané ako posledné, keď telefón naposledy vyhľadával zariadenia Bluetooth.

Tethering a prenosné prístupové miesto hotspot – môžete konfigurovať nastavenia priväzujúceho pripojenia USB a prenosného prístupového miesta hotspot Wi-Fi.

Nastavenia

Nastavenia siete VPN – zobrazí zoznam virtuálnych privátnych sietí (VPN), ktoré ste v minulosti nakonfigurovali. Umožňuje pridávať rôzne druhy sietí VPN.

Mobilné siete – nastavenia možností na prenos dát v roamingu, režim siete a operátorov, názvy prístupových bodov (APN) atď.

Nastavenia aplikácie On-Screen Phone – umožňuje vám zmeniť heslo aplikácie On-Screen Phone (predvolené je heslo „0000“). Aplikácia On-Screen Phone vám umožňuje zobrazíť obrazovku mobilného telefónu

na obrazovke počítača prostredníctvom pripojenia USB alebo Bluetooth. Zároveň môžete z počítača ovládať mobilný telefón pomocou myši alebo klávesnice.

Nastavenia hovorov

< Pevne vytáčané čísla >

Vyberte položku **Pevné vytáčané čísla** a aktivujte a zostavte zoznam čísiel, na ktoré možno z telefónu volať. Je potrebný kód PIN2, ktorý vám poskytne váš operátor. Z telefónu bude možné volať iba na čísla uvedené v tomto zozname.

< Hlasová pošta >

Služba hlasovej schránky – umožňuje vám zvoliť si službu hlasovej schránky vášho poskytovateľa.

Nastavenia hlasovej schránky – ak používate službu hlasovej schránky vášho poskytovateľa, táto možnosť vám umožňuje zadať telefónne číslo, ktoré sa bude používať na vypočutie si odkazov v hlasovej schránke a ich organizáciu.

< Ďalšie nastavenia hovorov >

Správy s ospravedlnením – keď chcete odmietnuť hovor, môžete pomocou

tejto funkcie poslať rýchlu správu. Toto je praktické, ak napríklad potrebujete odmietnuť hovor počas stretnutia.

Presmerovanie hovorov - vyberte si, či chcete presmerovať všetky hovory, presmerovať pri obsadzovacom tóne, ak nie je hovor prijatý alebo v prípade, že nemáte signál.

Blokovanie hovorov – vyberte, kedy chcete mať hovory zablokované. Zadajte heslo pre blokovanie hovorov. Overte u svojho sieťového operátora, či túto službu poskytuje.

Nastavenia

Odmietnutie hovoru – umožňuje nastavenie funkcie automatického odmietnutia hovoru.

Vyberte si spomedzi možností **Vyp.**,

Odmietnutie zo zoznamu alebo **Odmietnuť všetky hovory**.

Cena hovorov – zobrazte poplatky za svoje hovory. (Táto funkcia je závislá od siete; niektorí operátori túto funkciu nepodporujú)

Trvanie hovorov – zobrazte trvanie hovorov, vrátane všetkých, volaných a prijatých hovorov a posledného hovoru.

Ďalšie nastavenia – pomocou tejto funkcie môžete zmeniť nasledujúce nastavenia:

ID volajúceho: vyberte, či chcete zobrazovať svoje číslo v telefóne druhej strany počas prebiehajúceho hovoru.

Čakajúci hovor: ak je aktivovaný čakajúci hovor, telefón vás upozorní na ďalší prichádzajúci hovor počas už prebiehajúceho hovoru (závisí od vášho poskytovateľa siete).

Zvuk

< **Všeobecné** >

Tichý režim – umožňuje stlmiť všetky zvuky (vrátane vyzváňacích a oznamovacích tónov) okrem zvukov hudby, videí a nastavených

alarmov. Médiá a alarmy musíte stlmiť v príslušných aplikáciách.

Vibrovať – umožňuje nastaviť telefón na vibrovanie pri prichádzajúcom hovore.

Hlasitosť – umožňuje nastaviť hlasitosť pre vyzváňanie, médiá a budíky. Ak zrušíte začiar knutie možnosti používania hlasitosti prichádzajúcich hovorov aj pre upozornenia, môžete nastaviť hlasitosť osobitne pre prichádzajúce hovory a pre upozornenia.

< Prichádzajúce hovory >

Vyzváňanie telefónu – umožňuje nastaviť predvolený vyzváňací tón pre prichádzajúce

hovory.

< Upozornenia >

Vyzváňací tón pri oznámení – umožňuje nastaviť predvolený vyzváňací tón pre upozornenia.

< Spätná väzba >

Zvukové tóny pri dotyku – umožňuje nastaviť telefón na prehrávanie tónov pri používaní klávesnice na vytáčanie čísel.

Zvuk pri výbere – umožňuje nastaviť telefón na prehranie zvuku po dotknutí sa tlačidiel, ikon a iných položiek na obrazovke reagujúcich na dotyk.

Nastavenia

Zvuky uzamknutia obrazovky – umožňuje nastaviť telefón na prehranie zvuku pri uzamknutí a odomknutí obrazovky.

Displej

Jas – nastavte jas obrazovky.

Automatické otočenie obrazovky (rotácia)

– nastavte, ak chcete, aby pri otáčaní telefónu obrazovka automaticky menila orientáciu.

Animácia – slúži na nastavenie zobrazovania animácie.

Časový limit obrazovky – slúži na

128 nastavenie trvania časového limitu obrazovky.

Poloha a zabezpečenie

Používať bezdrôtové siete – ak vyberiete možnosť **Používať bezdrôtové siete**, telefón použije siete Wi-Fi a mobilné siete na určenie vašej približnej polohy. Keď vyberiete túto možnosť, zobrazí sa výzva na potvrdenie súhlasu s využívaním vašej polohy službami Google.

Použiť satelity GPS – ak vyberiete možnosť **Použiť satelity GPS**, váš telefón určí vašu polohu s presnosťou na niekoľko metrov.

Nastaviť uzamknutie obrazovky – slúži na nastavenie vzoru na odomknutie na

zabezpečenie telefónu. Otvorí niekoľko obrazoviek za sebou, ktoré vás usmernia pri vytváraní vzoru na uzamknutie obrazovky. Namiesto vzoru môžete nastaviť kód **PIN** alebo **heslo**, prípadne ponechať možnosť **Žiadne**.

Pri ďalšom zapnutí telefónu alebo oživení obrazovky budete vyzvaní nakresliť svoj vzor na odomknutie, čím odomknete obrazovku.

Nastaviť uzamknutie karty SIM/RUIM

– slúži na nastavenie uzamknutia karty SIM/RUIM alebo na zmenu kódu PIN karty SIM/RUIM.

Viditeľné heslá – vyberte, ak chcete zobrazovať heslá počas ich písania alebo zrušte výber, ak chcete, aby boli heslá počas ich písania skryté.

Vybrať správcov zariadení – pridajte jedného alebo viac správcov.

Používať zabezpečené poverenia

– umožňuje vám prístup k zabezpečeným certifikátom.

Inštalovať z karty SD – zvoľte na inštaláciu zašifrovaných certifikátov z karty SD.

Nastaviť heslo – nastavte alebo zmeňte heslo úložného priestoru poverení.

Nastavenia

Vymazať úložný priestor – vymaže poverenia pre všetok obsah a vynuluje heslo.

Aplikácie

Umožňuje správu aplikácií a nastavenie skratiek rýchleho spustenia.

Neznáme zdroje – predvolené nastavenie na inštaláciu aplikácií, ktoré nepochádzajú z lokality Market.

Spravovať aplikácie – slúži na spravovanie a odstránenie nainštalovaných aplikácií.

Spustené služby – skontroluje aktuálne spustené služby.

Využitie úložného priestoru – zobrazí časť úložného priestoru využívanú aplikáciami.

Používanie batérie – zobrazí, ako sa využíva batéria.

Vývoj – slúži na nastavenie možností pre vývoj aplikácií.

Účty a synchronizácia

< **Nastavenia všeobecnej synchronizácie** >

Údaje na pozadí – umožňuje aplikáciám synchronizovať údaje na pozadí, bez ohľadu na to, či s nimi aktívne pracujete, alebo nie. Zrušenie označenia tohto nastavenia

môže šetriť energiu batérie a znížiť (nie však celkom eliminovať) objem prenášaných údajov.

Automatická synchronizácia – umožňuje aplikáciám synchronizovať, odosielať a prijímať údaje podľa vlastného harmonogramu.

< **Spravovať kontá** >

Zoznam všetkých kont Google a iných kont pridanych do vášho telefónu.

Ak sa dotknete konta na tejto obrazovke, otvorí sa obrazovka príslušného konta.

Ochrana osobných údajov

Ak zvolíte možnosť Obnovenie nastavení z výroby, všetky vaše osobné údaje sa vymažú z internej pamäte telefónu, vrátane informácií o vašom konte Google, akýchkoľvek iných kontách, vašich nastavení systému/aplikácií, akýchkoľvek prevzatých aplikácií a licencie DRM. Obnovenie nastavení telefónu nespôsobí odstránenie žiadnych prevzatých aktualizácií systémového softvéru ani súborov na vašej karte microSD, ako sú napríklad hudba a fotografie. Ak týmto spôsobom obnovíte nastavenia svojho

Nastavenia

telefónu, budete vyzvaní k vloženiu všetkých údajov ako pri prvom štarte systému Android.

Karta SD a úložný priestor

< Režim pripojenia USB >

Len Mass storage – telefón je možné používať ako veľkokapacitné pamäťové zariadenie, ak je vložená pamäťová karta. Položku **Len Mass storage** môžete zvoliť ako predvolené nastavenie režimu pripojenia USB.

< Karta SD >

Skontrolujte celkové dostupné miesto na karte SD. Dotykom stlačte možnosť **Odpojiť kartu SD**, aby sa dala bezpečne vybrať. Ak chcete z telefónu odstrániť všetky údaje, vyberte možnosť **Vymazať kartu SD**.

< Interná pamäť >

Slúži na kontrolu dostupného miesta.

Jazyk a klávesnica

Nastavte miestny jazyk a oblasť, ako i nastavenie klávesnice.

Hlasový vstup a výstup

< Hlasový vstup >

Nastavenia rozpoznávania hlasu – položka **Nastavenia rozpoznávania hlasu** slúži na konfigurácie funkcie hlasového vstupu systému Android.

- **Jazyk:** otvorí sa obrazovka, kde môžete nastaviť jazyk, ktorý chcete používať pri zadávaní textu hlasom.
- **Bezpečné vyhľadávanie:** otvorí sa dialógové okno, kde môžete nastaviť, či chcete, aby filtrovanie prostredníctvom funkcie Google SafeSearch blokovalo niektoré výsledky.

- **Blokovanie urážlivých slov:** keď je začiatok zrušené, rozpoznávanie hlasu Google počas zadávania textu hlasom rozpozná a prepíše slová, ktoré mnohí ľudia pokladajú za urážlivé. Pri začiatku služby rozpoznávania hlasu Google tieto slová zamení za znaky (#).

< Hlasový výstup >

Nastavenia Prevodu textu na reč

– Nastavenia Prevodu textu na reč

je možné použiť na nakonfigurovanie syntetizátora Android na prevod textu na reč pre aplikácie, ktoré dokážu používať túto funkciu.

Nastavenia

POZNÁMKA: ak nemáte nainštalované údaje rečového syntetizátora, dostupné bude len nastavenie **Inštalovať hlasové údaje**.

- **Vypočuť si príklad:** prehrá sa krátka ukážka rečového syntetizátora, pričom sa použijú vaše aktuálne nastavenia.
- **Vždy používať moje nastavenia:** začiar knutím sa použijú nastavenia na tejto obrazovke namiesto nastavení rečového syntetizátora dostupných v iných aplikáciách.
- **Predvolený nástroj:** otvorí sa dialógové okno, kde môžete nastaviť aplikáciu

prevodu textu na reč, ktorú chcete použiť, ak máte nainštalovanú viac ako jednu aplikáciu.

- **Inštalovať hlasové údaje:** ak telefón nemá nainštalované údaje rečového syntetizátora, pripojí sa na lokalitu Android Market a prevedie vás procesom prevzatia a inštalácie údajov. Toto nastavenie nie je dostupné, ak sú údaje už nainštalované.
- **Rýchlosť reči:** otvorí sa dialógové okno, kde môžete vybrať rýchlosť reči syntetizátora.

- **Jazyk:** otvorí sa dialógové okno, kde môžete vybrať jazyk textu, ktorý má syntetizátor pri čítaní používať. Je to užitočné najmä v kombinácii s nastavením **Vždy používať moje nastavenia**, pretože sa tým zabezpečí správne vyslovenie textu v rôznych aplikáciách.
- **Pico TTS:** konfigurácia nastavení **Pico TTS**.

Zjednodušenie ovládania

Nastavenia možnosti **Zjednodušenie ovládania** je možné použiť na konfigurovanie doplnkov na zjednodušenie

ovládania nainštalovaných v telefóne.

POZNÁMKA: vyžaduje ďalšie doplnky.

Dátum a čas

Nastavenia **Dátum a čas** slúžia na nastavenie spôsobu zobrazovania dátumov. Tieto nastavenia môžete tiež použiť na nastavenie vlastného času a časového pásma namiesto získavania informácií o presnom čase z mobilnej siete.

Informácie o telefóne

Prezrite si právne informácie a skontrolujte stav telefónu a verziu softvéru.

Aktualizácia softvéru

Aktualizácia softvéru telefónu

Aktualizácia softvéru v mobilnom telefóne LG z internetu

Ďalšie informácie o používaní tejto funkcie nájdete na stránke <http://update.lgmobile.com> alebo <http://www.lg.com/common/index.jsp> → vyberte krajinu a jazyk.

Táto funkcia umožňuje pohodlne aktualizovať firmvér v telefóne na novšiu verziu z internetu bez toho, aby bolo potrebné navštíviť servisné stredisko. Táto funkcia je dostupná iba vtedy, keď spoločnosť LG vytvorí novšiu verziu firmvéru určeného pre

vaše zariadenie.

Keďže program na aktualizáciu firmvéru v mobilnom telefóne vyžaduje maximálnu pozornosť používateľa počas celého trvania procesu aktualizácie, skôr ako budete postupovať ďalej, vždy si prečítajte všetky pokyny a poznámky v každom kroku. Pozor – pri odpojení dátového kábla USB alebo batérie počas aktualizácie môže dôjsť k vážnemu poškodeniu mobilného telefónu.

POZNÁMKA: Spoločnosť LG si vyhradzuje právo vytvárať aktualizácie firmvéru iba pre vybrané modely podľa vlastného uváženia

a nezaručuje dostupnosť novšej verzie firmvéru pre všetky modely telefónov.

Aktualizácia softvéru mobilného telefónu LG pomocou služby Over-the-Air (OTA)

Pomocou tejto funkcie je možné jednoducho aktualizovať firmvér telefónu na novšiu verziu pomocou služby OTA bez pripájania dátového kábla USB. Táto funkcia je dostupná iba vtedy, keď spoločnosť LG vytvorí novšiu verziu firmvéru určeného pre vaše zariadenie.

Najskôr môžete skontrolovať verziu softvéru vášho mobilného telefónu cez položky

Nastavenia > Informácie o telefóne > Aktualizácia softvéru > Skontrolovať aktualizácie softvéru.

Aktualizáciu môžete posunúť o 1 hodinu, 4 hodiny, 8 hodín alebo 24 hodín. V tomto prípade vás aplikácia po uplynutí nastaveného času upozorní na potrebu aktualizácie. Aktualizáciu môžete rovnako nastaviť manuálne.

POZNÁMKA: Táto funkcia závisí od jednotlivých poskytovateľov sieťových služieb, regiónu alebo krajiny.

Aktualizácia softvéru

DivX Mobile **DIVX**

INFORMÁCIE O VIDEO DIVX: DivX®

je formát digitálneho videa vytvorený spoločnosťou DivX, LLC, ktorá je dcérskou spoločnosťou spoločnosti Rovi Corporation. Tento telefón je zariadenie s oficiálnym certifikátom DivX®, ktoré prehráva video vo formáte DivX. Podrobnejšie informácie a softvérové nástroje na konvertovanie vašich súborov na súbory DivX video nájdete na lokalite divx.com.

ČO JE DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Toto zariadenie s certifikátom DivX Certified®

musí byť zaregistrované, aby mohlo prehrávať zakúpené filmy vo formáte DivX Video-on-Demand (VOD). Ak chcete získať registračný kód, nájdite časť DivX VOD v ponuke nastavení zariadenia. Ďalšie informácie o tom, ako dokončiť registráciu, nájdete na lokalite vod.divx.com.

Certifikát DivX Certified® na prehrávanie videa DivX® s rozlíšením až do 320 x 240.

DivX®, DivX Certified® a príslušné logá sú ochranné známky spoločnosti Rovi Corporation alebo jej dcérskych

spoločností a používajú sa na základe licencie.

Upozornenie:

Softvér typu Open Source (s otvoreným kódom)

Ak chcete získať príslušný zdrojový kód podľa licencií GPL, LGPL, MPL a iných licencií typu „open source“, prejdite na lokalitu <http://opensource.lge.com/>

Všetky uvedené licenčné podmienky, vyhlásenia a upozornenia sú dostupné na prevzatie spolu so zdrojovým kódom.

Príslušenstvo

Pre telefón LG-E510 je k dispozícii nasledujúce príslušenstvo. (Nižšie popísané položky môžu byť voliteľné.)

**Cestovný
adaptér**



Batéria



**Stereofónna
slúchadlová
súprava**



Dátový kábel

Prepojenie telefónu LG-E510 a počítača.



Návod na používanie

Podrobnejšie informácie o telefóne LG-E510.



POZNÁMKA:

- Vždy používajte originálne príslušenstvo značky LG.
- Porušenie tohto odporúčania môže viesť k neplatnosti záruky.
- V rôznych oblastiach sa príslušenstvo môže líšiť.

Technické údaje

Teploty okolia

Max.: +55 °C (vybíjanie), +45 °C (nabíjanie)

Min.: -10°C

„Práca na vývoji tohto telefónu, ktorú motivovala snaha o zlepšenie jeho funkcií, ovládateľnosti a použiteľnosti, mohla spôsobiť rozdiely medzi spôsobom jeho ovládania a pokynmi pre užívateľa uvedenými v tomto návode. Tieto prípadné rozdiely spôsobené zmenami softvéru, ktoré mohli byť vykonané aj na pranie vášho operátora, vám ochotne vysvetlí náš predajca či servisné stredisko. Tieto prípadné rozdiely spôsobené vývojovými zmenami softvéru mobilného telefónu, ktoré vykonal výrobca, nie sú nedostatkami výrobku v zmysle uplatnenia práv zodpovednosti za poruchy a nevzťahuje sa na ne poskytnutá záruka.“

Declaration of Conformity



Supplier Details

Name
LG Electronics Inc.
Address
: LG Twin Tower 20,Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name
GSM 850 / G-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment
Model Name
LG-E910
Trade Name
LG

CE0168①

Applicable Standards Details

RLTE Directive 1999/5/EC
EN 301 485-1 V1.3.1 / EN 301 485-2 V1.3.1 / EN 301 485-3 V2.1.1
EN 301 485-4 V1.3.1
EN 300 328 V1.2.1
EN 60950-1:2006+A11:2009
EN 50360:2001 / AC:2006 / EN62209-1:2008 / EN62209-2:2010
EN 301 511 V1.2.2
EN 301 908-1 V1.2.1 / EN 301 908-2 V1.2.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body (NABT):
SABT, Fench House, Churchfield Road, Wilton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards, regulation and directives.

Name
Doo Haeng Lee / Director

Issued Date

5 September 2011

LG Electronics Inc., EU Representative
Willemsdijk 15, 1327 AE Almere, The Netherlands


Signature of representative

Riešenie problémov

Táto kapitola zahŕňa niektoré problémy, s ktorými sa môžete stretnúť počas používania telefónu. Niektoré problémy vyžadujú telefonát poskytovateľovi služieb, ale väčšinu z nich odstránite ľahko aj sami.

Správa	Možné príčiny	Možné nápravné opatrenia
Chyba karty SIM	V telefóne nie je SIM karta alebo je nesprávne vložená.	Uistite sa, že ste kartu SIM vložili správne.
Žiadne sieťové pripojenie/ strata spojenia so sieťou	Je slabý signál alebo sa nachádzate mimo siete operátora. Operátor aplikoval nové služby.	Presuňte sa k oknu alebo na voľné priestranstvo. Pozrite si mapu pokrytia sieťového operátora. Skontrolujte, či je karta SIM staršia ako 6 až 12 mesiacov. Ak áno, vymeňte kartu SIM v najbližšej pobočke vášho sieťového operátora. Obráťte sa na poskytovateľa služieb.

Riešenie problémov

Správa	Možné príčiny	Možné nápravné opatrenia
Kódy sa nezhodujú	Ak chcete zmeniť bezpečnostný kód, nový kód musíte potvrdiť jeho opätovným zadáním. Dva zadané kódy nesúhlasia.	Predvolený kód je [0000]. Ak kód zabudnete, kontaktujte vášho poskytovateľa služieb.
Žiadna aplikácia sa nedá nastaviť	Nie je podporovaná poskytovateľom služieb alebo je potrebná registrácia.	Obráťte sa na poskytovateľa služieb.

Správa	Možné príčiny	Možné nápravné opatrenia
Hovory nie sú k dispozícii	Chyba vytáčania Vložená nová karta SIM. Dosiiahnutý predplatený limit poplatkov.	Neoverená nová sieť. Skontrolujte nové obmedzenia. Obráťte sa na poskytovateľa služieb alebo vynulujte limit pomocou kódu PIN 2.
Telefón sa nedá zapnúť	Tlačidlo Zap./Vyp. bolo stlačené príliš krátko. Batéria nie je nabitá. Kontakty batérie sú špinavé.	Stlačte tlačidlo Zap./Vyp. aspoň na dve sekundy. Nabite batériu. Skontrolujte indikátor nabíjania na displeji. Očistite kontakty batérie.

Riešenie problémov

Správa	Možné príčiny	Možné nápravné opatrenia
Chyba nabíjania	Batéria nie je nabitá. Vonkajšia teplota je príliš vysoká alebo nízka. Problém s kontaktmi Žiadne napätie Chybná nabíjačka Nesprávna nabíjačka Chybná batéria	Nabite batériu. Uistite sa, že sa telefón nabíja pri normálnej teplote. Skontrolujte nabíjačku a pripojenie k telefónu. Skontrolujte kontakty batérie a v prípade potreby ich očistite. Nabíjačku zapojte do inej zásuvky. Ak sa nabíjačka nezahrieva, vymeňte ju. Používajte len originálne príslušenstvo spoločnosti LG. Vymeňte batériu.
Nepovolené číslo	Je zapnutá funkcia Pevné vytáčané číslo.	Skontrolujte ponuku Nastavenia a funkciu vypnite.

Správa	Možné príčiny	Možné nápravné opatrenia
Nie je možné prijať/odoslať SMS a obrázok	Pamäť je plná	Z telefónu vymažte niektoré správy.
Súbory nemožno otvoriť	Nepodporovaný formát súboru	Skontrolujte formáty súborov, ktoré môžu byť podporované.
Karta SD nefunguje	Podporuje sa súborový systém FAT16, FAT32	Skontrolujte súborový systém karty SD pomocou čítačky kariet alebo naformátujte kartu SD pomocou telefónu.
Pri prijímaní hovoru sa obrazovka nezapne.	Problém so snímačom blízkosti	Ak používate ochranný film alebo puzdro, skontrolujte, či nezakrýva oblasť okolo snímača blízkosti. Uistite sa, že je okolie snímača blízkosti čisté.

Riešenie problémov

Správa	Možné príčiny	Možné nápravné opatrenia
Žiaden zvuk	Vibračný režim	Skontrolujte stav nastavení ponuky zvukov a presvedčte sa, či nie je aktívny vibračný alebo tichý režim.
Zavesenie alebo zamrznutie	Prerušovaný problém so softvérom	Vyberte batériu, znova ju vložte a zapnite telefón. Pokúste sa spustiť službu na aktualizáciu softvéru prostredníctvom webovej lokality.
Telefón je uzamknutý a nefunguje.	Reštartovanie telefónu	1. Vypnite telefón. 2. Odstránenie krytu batérie. 3. Nainštalujte batériu. 4. Zatvorte kryt. 5. Znova zapnite telefón.



English

LG-E510 Quick Reference Guide

**This guide will help you understand your new mobile phone.
It will provide you with useful explanations of features on your phone.**

- Some of the contents of this manual may not apply to your phone. This depends on your phone's software and your service provider.
- This handset is not recommended for the visually impaired because of its touch screen keyboard.
- Copyright ©2011 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ and Android Market™ are trademarks of Google, Inc.




Getting to know your phone

To turn on your phone, press and hold the Power key for 3 seconds.

To turn off the phone, press and hold the Power key for 3 seconds, then touch **Power off** and **OK**.

Speaker/Receiver

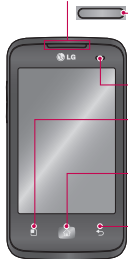

Power/Lock key

Switch your phone on/off by pressing and holding this key.
Turn off and lock the screen.

Proximity sensor

Menu key

Check what options are available.

Home key

Return to home from any screen.

Back key

Return to the previous screen.

Stereo earphone connector



Power/Lock key



Volume keys

On the home screen: control ringer volume.

- During a call: control your earpiece volume.
- When playing a track: control volume continuously.



Getting to know your phone

NOTE: Proximity sensor

When receiving and making calls, the proximity sensor automatically turns the backlight off and locks the touch keypad by sensing when the phone is near your ear. This extends battery life and prevents the touch keypad from activating unintentionally during calls.

WARNING

Placing a heavy object on the phone or sitting on, it can damage its LCD and touch screen functions. Do not cover the protective film on the LCD's proximity sensor. This may cause the sensor to malfunction.

Unlock screen

Whenever your LG-E510 is not in use, it returns to the lock screen. Drag your finger from bottom to top to unlock the screen.

Home

Simply swipe your finger to the left or right to view the panels.

You can customise each panel with widgets, shortcuts (to your favourite applications), folders and wallpaper.

NOTE: some screen images may be different depending on your phone provider.

In your Home screen, you can view quick keys at the bottom of the screen. Quick keys provide easy, one-touch access to the functions you use the most.



Touch the **Phone** icon to bring up the touch screen dialpad to make a call.



Touch the **Contacts** icon to open your contacts.



Touch the **Message** icon to access the messaging menu. This is where you can create a new message.



Touch the **Applications** tab at the bottom of the screen. You can then view all your installed applications.


Getting to know your phone

To open the desired application, simply touch the icon in the applications list.

NOTE: preloaded applications may differ according to your phone's software or your service provider.

Camera

Getting to know the viewfinder

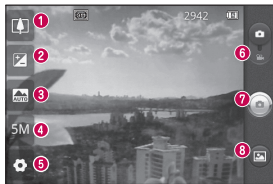

TIP! Close all shortcut options to give a clearer viewfinder screen. Touch the centre of the viewfinder once. To display the options, touch the screen again.

- ❶ **Zoom** - zoom in or zoom out. Alternatively you can use the side volume keys.
- ❷ **Brightness** - this defines and controls the amount of sunlight entering the image. Slide the brightness indicator along the bar towards “-” to lower the brightness of the image or towards “+” to increase it.
- ❸ **Scene mode** - choose from **Auto**, **Portrait**, **Landscape**, **Sports**, **Night** and **Sunset**.
- ❹ **Image size** - touch to set the size (in pixels) of the picture you take.
- ❺ **Settings** - touch this icon to open the Settings menu.
- ❻ **Video mode** - slide this icon down to switch to video mode.
- ❼ **Taking a photo**
- ❽ **Gallery** - touch to view the last photo you captured. This enables you to access your gallery and view saved photos from within camera mode.

Video camera

Getting to know the viewfinder



- ❶ **Zoom** - zoom in or zoom out. Alternatively you can use the side volume keys.
- ❷ **Brightness** - this defines and controls the amount of sunlight entering the video. Slide the brightness indicator along the bar towards "-" to lower the brightness of the video or towards "+" to increase it.
- ❸ **Video size** - touch to set the size (in pixels) of the video you record.
- ❹ **Duration** - set a duration limit for your video. Choose between Normal and MMS to limit the maximum size to send as an MMS message.
- ❺ **Settings** - touch this icon to open the settings menu.
- ❻ **Camera mode** - slide this icon up to switch to camera mode.
- ❼ **Start recording**
- ❽ **Gallery** - touch to view the last video you recorded. This enables you to access your gallery and view your saved videos from within video mode.

Important notice

Please check to see whether any problems you encountered with your phone are described in this section before taking the phone in for service or calling a service representative.

1. Phone memory

When available space in your phone memory is less than 10%, your phone cannot receive new messages. You need to check your phone memory and delete some data, such as applications or messages, to make more memory available.

Managing applications

- 1 In the Home screen, touch the **Applications** tab, then select **Settings > Applications > Manage applications**.
- 2 Once all applications appear, scroll to and select the application you want to uninstall.
- 3 Tap **Uninstall**, then touch **OK** to uninstall the application you selected.

Important notice

2. Optimising battery life

Extend your battery's life between charges by turning off features you don't need to run constantly in the background. You can monitor how applications and system resources consume battery power.

Extending your battery's life

- Turn off radio communications you are not using. If you are not using Wi-Fi, Bluetooth or GPS, turn them off.
- Reduce screen brightness and set a shorter screen timeout.

- Turn off automatic syncing for Google Mail™, Calendar, Contacts and other applications.
- Some applications you have downloaded may cause your battery life to be reduced.

Checking the battery charge level

- 1 In the Home screen, touch the **Applications** tab, then select **Settings > About phone > Status**.
- 2 The battery status (Charging, Not charging) and level (percentage charged) is displayed at the top of the screen.

Monitoring and controlling what uses the battery

- 1 In the Home screen, touch the **Applications** tab, then select **Settings > About phone > Battery use**.
- 2 Battery usage time is displayed at the top of the screen. It tells you how long it has been since you last connected to a power source or, if connected to a power source, how long you were last running on battery power. The body of the screen lists applications or services using battery power, from greatest amount to least.

3. Installing an open source operating system

If you install and use an open source operating system (OS) on your phone rather than using the OS provided by the manufacturer, your phone may malfunction.



WARNING

If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer, your phone is no longer covered by the warranty.

Important notice

WARNING

To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources, such as Android Market™. If there are improperly installed applications on your phone, your phone may not work normally or a serious error may occur. You must uninstall those applications and all their data and settings from the phone.

4. Using unlock pattern

Set unlock pattern to secure your phone. This opens a set of screens that guide you through how to draw a screen unlock pattern.

Caution: Create a Gmail account before setting an unlock pattern.



WARNING

Precautions to take when using pattern lock.

It is very important to remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern 5 times. You have 5 opportunities to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds.

When you cannot recall your unlock pattern:

If you logged in to your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, tap on the Forgotten pattern button. You are then required to log in with your Google account to unlock your phone.

If you have not created a Google account on the phone or you forgot it, you have to perform a hard reset.

Caution: If you perform a hard reset, all user applications and user data are deleted.

Important notice

5. Using the hard reset

If it does not restore to the original condition, use hard reset to initialise your phone.

When the phone is turned off, press and hold the **Volume down key + Power key** for over ten seconds. When the screen shows the LG logo, release the **Power** key.

After the screen shows the hard reset screen, release the other keys.

Leave your phone for at least a minute while it performs the hard reset, then your phone will be turned on.

Caution: If you perform a hard reset, all user applications and user data are deleted. This cannot be reversed. Remember to back up any important data before performing a hard reset.

6. Connecting to Wi-Fi networks

To use Wi-Fi on your phone, you need to access a wireless access point or “hotspot.” Some access points are open and you can simply connect to them. Others are hidden or use security features; you must configure your phone to be able to connect to them.

Turn off Wi-Fi when you're not using it to extend the life of your battery.

Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network

- 1 In the Home screen, touch the **Applications** tab, then select **Settings > Wireless & networks > Wi-Fi settings**.
- 2 Touch **Wi-Fi** to turn it on and begin scanning for available Wi-Fi networks.
 - A list of available Wi-Fi networks is displayed. Secured networks are indicated by a lock icon.
- 3 Touch a network to connect to it.
 - If the network is open, you are asked to confirm that you want to connect to that network by touching **Connect**.
 - If the network is secure, you're asked to enter a password or other credentials. (Ask your network administrator for details)
- 4 The status bar displays icons that indicate Wi-Fi status.

Important notice

7. Using a microSD card

Pictures, along with music and video files, can only be saved to external memory.

Before using the built-in camera, you first need to insert a microSD memory card into your phone.

If you don't insert a memory card, you cannot save the pictures and video you take with the camera.



WARNING

Do not insert or remove the memory card when the phone is on. Doing so may damage the memory card as well as your phone, and the data stored on the memory card may be corrupted. To remove the memory card safely, in the Home screen, touch the **Applications** tab, then select **Settings > SD card & phone Storage > Unmount SD Card**.

8. Opening and switching applications

Multitasking is easy with Android because you can keep more than one application running at the same time. There's no need to quit an application before opening another. Use and switch between several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

Stopping applications

- 1 In the Home screen, touch the **Applications** tab, then select **Settings > Applications > Manage applications > select Running**.
- 2 Scroll to the desired application and touch **Stop** to stop it.

TIP! Returning to recent apps Press and hold the Home key. A screen then displays a list of the applications you used recently.

Important notice

9. Copying LG PC Suite from an SD card

LG PC Suite IV is a program that helps you connect your mobile phone to a PC using a USB data communication cable. Once connected, you can use the functions of the mobile phone on your PC.

Major functions of LG PC Suite IV

- Create, edit and delete phone data with ease
- Synchronise mobile phone data with PC data (contacts, calendar, SMS messages, bookmarks and call log)

- Easily transfer multimedia files (photos, videos, music) by simply dragging and dropping between a PC and your phone
- Transfer SMS messages from your phone to a PC
- Software update without losing your data

Installing LG PC Suite from your microSD memory card

- 1 Insert your microSD memory card into your phone. (It may already be inserted)
- 2 Before connecting the USB data cable, make sure that Mass storage only mode is enabled on your phone. (In the

applications menu, choose Settings > Storage > Mass storage only check box.)

- 3 Use the USB data cable to connect your phone to the PC.
- 4
 - In the status bar, drag the USB icon.
 - Choose **USB connected** and **Turn on USB storage**. Then touch OK to confirm
 - You can view the mass storage content on your PC and transfer files.
- 5
 - Copy the LGPCSuiteIV folder in mass storage to your PC.

- Run the LGInstaller.exe file on your PC and follow the instructions.

* When LG PC Suite IV installation is complete, disable **Mass storage only** mode to run LG PC Suite IV.

NOTE: Do not remove or delete other program files installed on your memory card. This may damage your preinstalled applications.

Important notice

10. Connecting your phone to a computer using USB

NOTE: To synchronise your phone with your PC using the USB cable, you need to install LG PC Suite onto your PC. Download the program from the LG website (www.lg.com). Go to www.lg.com and select your region, country and language. For more information, visit the various pages of the site. Since PC Suite is on the microSD card, you can simply copy it to your PC.

LG-E510 does not support:

- LG Air Sync (Web Sync, R-Click)

- To-do in Calendar
- Memo
- Java application

After installing PC Suite IV, you can find the User Guide in the Help menu.

- 1 Use the USB cable to connect your phone to a USB port on your computer. Once connected, you will receive a notification that a USB connection has been made.
- 2 Open the notification drawer and touch USB connected.

- 3 Touch **Turn on USB storage** then touch OK to confirm that you want to transfer files between your phone's microSD card and the computer.

You will receive a notification when the phone connects as USB storage. Your phone's microSD card is mounted as a drive on your computer. You can now copy files to and from the microSD card.

NOTE: When uninstalling PC Suite IV, USB and Bluetooth, drivers are not automatically removed. You must uninstall them manually.

TIP! To use the microSD card on your phone again, you need to open the notification drawer and touch **Turn off USB storage**.

During this time, you can't access the microSD card from your phone, so you can't use applications that rely on the microSD card, such as Camera, Gallery and Music.

To disconnect your phone from the computer, carefully follow your computer's instructions for properly disconnecting USB devices to avoid losing information on the card.

Important notice

- 1 Open the notification drawer and touch **Turn Off USB Storage**.
- 2 Safely disconnect the USB device from your computer.

11. Unlocking the screen when using a data connection

Your display goes dark if untouched for a period of time when using a data connection. To turn on your LCD screen, Press lock key.

12. Hold your phone straight up

Hold your mobile phone straight up, as you would a regular phone. The LG-E510 has an internal antenna. Be careful not to scratch or damage the back of the phone, as that causes loss of performance.

While making/receiving calls or sending/receiving data, avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. Doing so may affect call quality.

13. When the screen freezes

If the screen freezes or the phone does not respond when you try to operate it:

Remove the battery, reinsert it, then turn the phone on. If it still does not work, please contact the service centre.

14. Do not connect your phone when you turn on/off your PC.

Make sure you disconnect the data cable between your phone and PC; leaving it connected might cause errors on your PC.

