



C € 0168

LG-A133 GUIDA PER L'UTENTE

Il presente manuale varia in base alla versione software del cellulare e dal provider di servizi utilizzato.



Smaltimento delle apparecchiature obsolete

- 1 Quando su un prodotto è riportato il simbolo di un bidone della spazzatura barrato da una croce, significa che il prodotto è coperto dalla direttiva europea 2002/96/EC.
- 2 Tutti i prodotti elettrici ed elettronici dovrebbero essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.
- 3 Il corretto smaltimento delle apparecchiature obsolete contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute umana e sull'ambiente.
- 4 Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare il comune, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

P/N: MMB80389301(1.0)



Accensione e spegnimento del telefono

1. Tenere premuto il tasto Fine fino all'accensione del telefono.
2. Tenere premuto il tasto Fine fino allo spegnimento del telefono.

Per effettuare una chiamata

1. Digitare il numero di telefono, prefisso incluso.
2. Premere il tasto per chiamare il numero.
3. Per terminare la chiamata, premere il tasto .

Chiamata con prefisso internazionale

1. Per il prefisso internazionale, tenere premuto il tasto . Il carattere "+" seleziona automaticamente il prefisso internazionale.
2. Digitare il prefisso internazionale, quello regionale e il numero di telefono.
3. Premere il tasto [Invia] per chiamare il numero.

Ricezione di una chiamata

1. Quando si riceve una chiamata, il telefono squilla.
2. Se l'opzione **Qualsiasi tasto** è stata impostata su **Modo risposta** (Impostazioni > Chiamata > Modo risposta), la pressione di un tasto qualsiasi consentirà di rispondere alla chiamata, ad eccezione del tasto .
3. Per terminare la chiamata, premere il tasto .

Codice ATMT (Anti-Theft Mobile Tracker)

Il codice ATMT (Anti-Theft Mobile Tracker) consente di rintracciare il proprio telefono in caso di smarrimento. Ogni volta che qualcuno usa il telefono dell'utente senza autorizzazione, il servizio di rilevamento viene attivato.

L'utente viene avvisato mediante un messaggio di testo inviato al numero di telefono predefinito impostato, a insaputa dell'utente non autorizzato. È sempre possibile attivare il servizio ATMT e configurare le impostazioni personali.

Per attivare il servizio ATMT

1. Nel menu principale, selezionare **Impostazioni > Sicurezza > ATMT** e premere **Seleziona**.
2. Selezionare **Imposta codice ATMT** e premere **Seleziona**.
3. Impostare **Si** o **No** e premere **Seleziona**.
4. Inserire il codice di sicurezza per attivare o disattivare questa funzione.
5. Quindi, nel menu ATMT, modificare e salvare il nome in **Nome mittente** e i numeri in **Elenco numeri di invio**.

Nota

> Il codice ATMT predefinito è "0000". Inserire il codice prima di configurare le impostazioni ATMT.

Contatti Menu 2 (continua)

Biglietto da visita personale Questa opzione consente di creare un biglietto da visita personale con il nome e i numeri di telefono.

Registro chiamate Menu 3

Registro chiamate	Consente di visualizzare gli elenchi di tutte le chiamate in uscita o in arrivo.
Perse	Consente di visualizzare le chiamate senza risposta.
Ricevute	Consente di visualizzare le chiamate ricevute.
Effettuate	Consente di visualizzare i numeri delle chiamate in uscita.
Durata chiamate	Consente di visualizzare la durata delle chiamate in entrata e in uscita. azzerrare i timer delle chiamate.
Contatore dati pacchetto	Consente di verificare la quantità di dati trasferiti sulla rete.
Costo chiamate	Consente di visualizzare i costi applicati alle chiamate effettuate e la durata di tutte le chiamate, ricevute ed effettuate. È anche possibile verificare le impostazioni dei costi.

Installazione della scheda SIM e della batteria

Installazione della scheda SIM

Quando si sottoscrive un abbonamento a una rete cellulare, l'utente riceve una scheda SIM plug-in contenente tutti i dettagli relativi all'abbonamento, ad esempio il codice PIN personale, i servizi opzionali disponibili e molte altre informazioni.

Importante! > La scheda SIM plug-in e i relativi contatti possono essere danneggiati da graffi e piegamenti. Pertanto, prestare attenzione quando si maneggia, si inserisce o si rimuove la scheda. Tenere le schede SIM fuori dalla portata dei bambini.

Illustrazioni

Spegner sempre il dispositivo e scollegare il caricabatterie prima di rimuovere la batteria.

- 1 Rimuovere la copertura posteriore.
- 2 Sollevandola, rimuovere la batteria.
- 3 Inserire la SIM card.
- 4 Inserire la batteria.
- 5 Inserire la copertura posteriore.
- 6 Caricare la batteria.



Nota: caricare completamente la batteria prima di utilizzarla per la prima volta.

Selezione di funzioni e opzioni

È possibile personalizzare il telefono utilizzando le diverse funzioni disponibili. Queste funzioni sono ordinate all'interno di menu e sottomenu, accessibili tramite i due tasti funzione e . Ogni menu e sottomenu consente di visualizzare e modificare le impostazioni di una determinata funzione.

La funzione di questi tasti varia in base al contenuto corrente; l'etichetta visualizzata nella parte inferiore del display sopra ciascun tasto indica la relativa funzione corrente.



Premere il tasto funzione sinistro per accedere alle opzioni disponibili (Preferiti).

Premere il tasto funzione destro per accedere ai nomi disponibili Contatti.

Premere il tasto funzione centrale per accedere al menu disponibile.

Guida rapida alle funzioni

Questa sezione fornisce una breve spiegazione delle funzionalità del telefono.


Messaggi Menu 1

Crea messaggio	Questo menu contiene le funzioni relative a SMS (Short Message Service) e MMS (Multimedia Message Service).
Ricevuti	Se si ricevono dei messaggi il telefono emette un suono di avviso. I messaggi vengono memorizzati in Ricevuti.
Email	Questa funzione consente di ricevere i messaggi e-mail preferiti sul telefono cellulare per una tariffa fissa mensile.
Bozze	È possibile salvare il messaggio temporaneamente in Bozze.
Messaggi in uscita	Si tratta di una cartella di memorizzazione temporanea per i messaggi non inviati o i messaggi inviati ma non recapitati.
Inviati	Dopo l'invio, il messaggio SMS o MMS viene salvato nella cartella Inviati.
Voci salvate	È possibile accedere ai messaggi, ai modelli di testo e ai modelli MMS salvati.
Emoticon	Un elenco di utili emoticon già pronte per rispondere rapidamente.

Impostazioni Menu 4

Profili	È possibile regolare e personalizzare i toni del telefono per diversi eventi o ambienti.
Display	È possibile modificare le impostazioni del display del telefono.
Data e ora	È possibile impostare funzioni relative a data e ora.
Connettività	È possibile impostare la condizione o i dati del telefono per la connessione a un altro dispositivo o rete.
Chiama	È possibile impostare il menu relativo alla chiamata.
Telefono	Consente di impostare il telefono <ul style="list-style-type: none"> > Tasto Preferiti: consente di modificare le preferenze dei tasti di scelta rapida attualmente assegnati ai tasti di navigazione (in modalità standby). > Lingua: consente di modificare la lingua del testo visualizzato sul telefono. Questa impostazione si applica anche alla modalità di immissione della lingua. > Risparmio energetico: consente di modificare le impostazioni di risparmio energetico predefinite: No, Solo di notte o Sempre acceso. > Informazioni telefono: mostra il numero di telefono, il numero di modello e la versione S/W.

Componenti del telefono

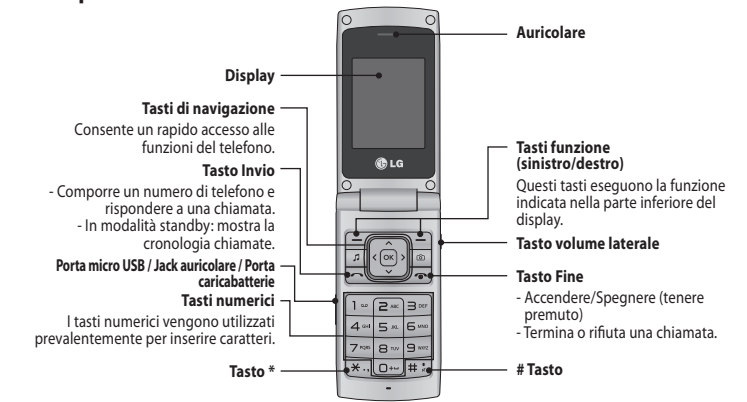

Inserimento di testo

È possibile inserire caratteri alfanumerici mediante la tastiera del telefono.

Modalità T9

La modalità di inserimento del testo intuitiva T9 consente di inserire facilmente parole utilizzando il minor numero di tasti possibile. Premendo i tasti, il telefono visualizza i caratteri che, in base a un dizionario incorporato, compongono la parola che si presume si stia digitando.

Modalità 123 (Modalità numeri)

Digitare i numeri premendo e rilasciando i tasti.

Modalità Simbolo


Questa modalità consente di inserire simboli o caratteri speciali. Per inserire un simbolo, selezionare **Opzioni** → **Inserisci simbolo**. Utilizzare i tasti di navigazione per selezionare il simbolo desiderato, quindi premere il tasto OK.

Installazione di una scheda di memoria

Sollevare il coperchio della scheda di memoria e inserire una scheda microSD con i contatti dorati rivolti verso il basso. Chiudere il coperchio della scheda di memoria fino a udire un clic.

Per rimuovere la scheda di memoria, premerla delicatamente come illustrato nell'immagine.

Nota: la scheda di memoria è un accessorio opzionale.

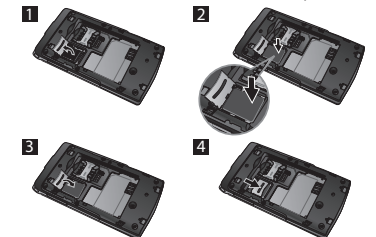

Messaggi Menu 1 (continua)

Impostazioni messaggio Questo menu consente di impostare le funzioni del provider dei servizi di rete.

Contatti Menu 2

Contatti	Selezionare Nomi e inserire il nome che si desidera cercare nell'elenco dei contatti. È possibile registrare l'indirizzo di un nuovo contatto. È possibile immettere il nome, diversi numeri di telefono, indirizzi e-mail, gruppi e immagini per un nuovo contatto.
Impostazioni	Consente di impostare l'opzione di visualizzazione della rubrica.
Gruppi	È possibile creare elenchi di membri per ciascun gruppo.
Numeri brevi	È possibile assegnare un tasto qualsiasi compreso tra 2 e 8 a una voce presente nell'elenco dei nomi. È possibile chiamare direttamente premendo questo tasto quando la schermata è inattiva.
Numeri di servizio	Utilizzare questa funzione per accedere a un elenco specifico di servizi forniti dall'operatore di rete (se supportato dalla scheda SIM).
I miei numeri	È possibile verificare e salvare il proprio numero nella memoria della scheda SIM.

Impostazioni Menu 4 (continua)

Rete	Utilizzando questo menu sono disponibili le impostazioni Seleziona rete e Modalità rete. Inoltre, è possibile aggiungere una rete da connettere alla Lista preferiti.
Profili Internet	Questo menu consente di visualizzare i profili Internet. Utilizzare il menu Opzioni per creare nuovi profili nonché eliminare o modificare i profili esistenti. Tuttavia, non è possibile eliminare o modificare le configurazioni predefinite.
Punti di accesso	Questo menu consente di visualizzare l'elenco dei punti di accesso. Utilizzare il menu Opzioni per creare nuovi profili nonché eliminare o modificare i profili esistenti. Tuttavia, non è possibile eliminare o modificare le configurazioni predefinite.
Conn. dati pacchetto	Se si seleziona l'opzione "Se disponibile", il telefono viene automaticamente registrato alla rete GPRS all'accensione. Se si seleziona l'opzione "Se necessario", la connessione GPRS viene stabilita per la durata di un collegamento WAP o applicazione.
Sicurezza	Questo menu consente di impostare le opzioni di sicurezza del telefono. <ul style="list-style-type: none"> > Richiesta codice PIN: è possibile impostare l'opzione di richiesta del codice PIN della scheda SIM al momento dell'accensione del telefono. > Blocco telefono: utilizzare questo codice di sicurezza per impedire l'uso non autorizzato del telefono.

