



FRANÇAIS
ENGLISH

GM360i Guide de l'utilisateur

Guide de l'utilisateur
GM360i

LG Electronics

P/N : MMBB0383441 (1.0) **WR**

www.lg.com



Bluetooth QD ID B016583



Le contenu de ce manuel peut présenter quelques différences avec celui de votre téléphone selon l'opérateur et la version du logiciel que vous utilisez.



Guide de l'utilisateur du GM360i

Félicitations ! Vous venez de faire l'acquisition du GM360i, un téléphone portable sophistiqué et compact conçu par LG pour tirer parti des toutes dernières technologies de communication mobile numérique.

Sommaire

Présentation du téléphone.....	6	Utilisation de l'interdiction d'appels	20
Vue après ouverture.....	7	Modification des paramètres d'appel	21
Installation de la carte SIM et de la		Modification des paramètres d'appel	21
batterie.....	8		
Chargement de la batterie.....	9	Contacts.....	22
Carte mémoire.....	10	Recherche d'un contact.....	22
		Ajout d'un nouveau contact.....	22
Utilisation de l'écran tactile.....	11	Création d'un groupe.....	23
Conseils d'utilisation de l'écran		Modifier les paramètres des contacts	23
tactile.....	11		23
Utilisation des commandes de		Affichage des information.....	24
l'écran tactile.....	11		
		Messages.....	25
Votre écran d'accueil.....	13	Messages.....	25
Touches de raccourci.....	14	Envoi d'un message.....	25
Barre d'état.....	15	Saisie de texte.....	25
Modification de votre État dans la		Mode T9.....	26
barre d'état.....	16	Reconnaissance de l'écriture	
Utilisation de la fonction Multitâche		manuscrite.....	26
.....	16	Configuration de la messagerie	
		électronique.....	26
Appels.....	17	Récupération des e-mails.....	26
Émission d'un appel.....	17	Envoi d'un e-mail via votre nouveau	
Émission d'un appel depuis les		compte.....	26
contacts.....	17	Modification des paramètres de	
Réponse à un appel et rejet d'un		messagerie électronique.....	27
appel.....	17	Dossiers de messages.....	27
Options en cours d'appel.....	18	Modification des paramètres de	
Numérotation abrégée.....	19	message texte.....	28
Émettre un second appel.....	19	Modification des paramètres d'un	
Affichage des journaux d'appel.....	19	message multimédia.....	28
Utilisation du renvoi d'appels.....	20		

Sommaire

Modification des autres paramètres	29	Envoi d'une photo	42
Services de réseaux sociaux (SNS)	29	Utilisation d'une image	42
Facebook	30	Impression d'une image	43
Linkbook	31	Déplacement ou copie d'un fichier	43
Appareil Photo	32	Sons	43
Familiarisation avec le viseur	32	Utilisation d'un son	43
Prise de vue rapide	33	Vidéos	44
Lorsque la photo est prise	33	Lecture d'une vidéo	44
Utilisation des paramètres avancés	33	Envoi d'une vidéo	44
Caméra vidéo	35	Jeux et applications	44
Familiarisation avec le viseur	35	Utilisation d'un jeu	44
Enregistrement d'une vidéo rapide	36	Documents	44
Lorsque la vidéo est enregistrée	36	Transfert d'un fichier vers votre	
Utilisation des paramètres avancés	37	téléphone	44
Vos photos et vidéos	38	Autres	45
Visualisation de vos photos et vidéos	38	Musique	45
Capture d'une image à partir d'une		Transfert de musique sur votre	
vidéo	38	téléphone	46
Visualisation des photos sous forme		Lecture d'une chanson	46
de diaporama	38	Création d'une liste d'écoute	46
Définition d'une photo comme		Radio FM	47
papier peint	39	Recherche de stations	47
Modification des photos	39	Réinitialisation des stations	47
Ajout d'un effet à une photo	40	Agenda	48
Multimédia	42	Ajout d'un événement au calendrier	48
Images	42	Ajout d'un élément à la liste des	
		tâches	48
		Trouver jour J	48
		Ajout d'un mémo	49
		Réglage des alarmes	49

Ajout d'un mémo à l'aide du Tableau blanc.....	50	Accès à une Page enregistrée.....	57
Capture d'écran.....	50	Affichage de l'historique du navigateur.....	57
Dictaphone.....	50	Modification des paramètres du navigateur Web.....	57
Enregistrement d'un son ou d'une voix.....	51	Utilisation de votre téléphone en tant que modem.....	57
Utilisation de la calculatrice.....	51	Accès à Google.....	58
Conversion d'une unité.....	51	Réglages.....	59
Ajout d'une ville aux fuseaux horaires.....	51	Personnalisation des Profils.....	59
Utilisation du chronomètre.....	52	Modification des paramètres de l'écran.....	59
PC Sync.....	53	Modification des paramètres du Téléphone.....	60
Installer LG PC Suite sur votre ordinateur.....	53	Utilisation du Gestionnaire de mémoire.....	61
Connexion du téléphone à votre ordinateur.....	53	Modification des paramètres de Connectivité.....	61
Sauvegarde et restauration des données de votre téléphone.....	53	Envoi et réception de fichiers via Bluetooth.....	62
Affichage des fichiers du téléphone sur votre ordinateur.....	54	Modification de vos paramètres Bluetooth.....	63
Synchroniser vos contacts.....	54	Association à un autre périphérique Bluetooth.....	64
Synchroniser vos messages.....	54	Utilisation d'un kit piéton Bluetooth.....	64
Utilisation du téléphone comme périphérique de synchronisation musicale.....	55	Mise à niveau du logiciel.....	64
Le web.....	56	Accessoires.....	66
Accès au Web.....	56	Données techniques.....	67
Ajout et ouverture de favoris.....	56	Recommandations pour une utilisation sûre et efficace.....	68
Utilisation de la fonction RSS reader.....	56		
Enregistrement d'une page.....	57		

Présentation du téléphone



⚠ AVERTISSEMENT : Si vous posez un objet lourd sur le téléphone ou vous asseyez dessus lorsqu'il est dans votre poche, vous risquez d'endommager l'écran LCD et les fonctionnalités de l'écran tactile.

Vue après ouverture



Touches latérales


- Lorsque l'écran d'accueil est affiché : sonnerie et volume des touches.
- Pendant un appel : volume des écouteurs.

Touche Appareil photo

- Permet d'accéder directement au menu Appareil photo en appuyant sur la touche et en la maintenant enfoncée.



Chargeur, câble

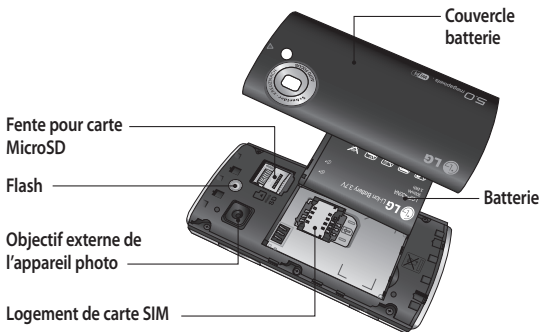

Installation de la carte SIM et de la batterie

1 Retirez le couvercle de la batterie

Faites coulisser le couvercle du compartiment de la batterie vers le bas du téléphone, puis retirez-le.




⚠ AVERTISSEMENT : N'essayez pas de retirer la batterie en la soulevant avec vos ongles.

⚠ AVERTISSEMENT : Ne retirez pas la batterie alors que le téléphone est allumé. Vous risqueriez de l'endommager.

2 Installation de la carte SIM.

Faites glisser la carte SIM dans l'emplacement prévu et assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas. Avant d'installer la carte SIM, assurez-vous que la batterie du téléphone a été retirée. Pour retirer la carte SIM, tirez-la doucement vers l'extérieur.

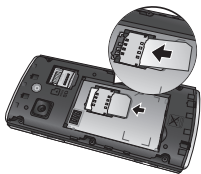

3 Installation de la batterie

Placez d'abord le côté gauche de la batterie dans la partie supérieure du compartiment de la batterie. Assurez-vous que les contacts de la batterie sont bien en face des pôles batterie du téléphone. Appuyez sur le côté droit de la batterie jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.



Chargement de la batterie.

Ôtez le couvercle du connecteur du chargeur situé sur le côté de votre GM360i. Branchez le chargeur de voyage et le câble USB fourni. Connectez le câble USB au téléphone et branchez-le sur une prise murale. Votre GM360i doit être laissé en charge jusqu'à ce que le message « Batterie chargée » s'affiche à l'écran.

REMARQUE : Pour optimiser la durée de vie de la batterie, celle-ci doit être chargée complètement à la première utilisation. Ignorez le message « Batterie chargée » et laissez le téléphone en charge toute une nuit.



Carte mémoire

Installation d'une carte mémoire

Une carte mémoire micro SD permet d'étendre l'espace mémoire de votre téléphone.

A SAVOIR: La carte mémoire est un accessoire facultatif.


- 1 Retirez le couvercle de l'emplacement de la carte MicroSD situé sur le côté gauche du téléphone.



- 2 Insérez la carte MicroSD dans l'emplacement prévu à cet effet jusqu'à ce que vous entendiez un dé clic. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.

Formatage de la carte mémoire

Votre carte mémoire est peut-être déjà formatée. Si ce n'est pas le cas, vous devez le faire avant la première utilisation.

- 1 Sur l'écran d'accueil, sélectionnez , puis **Téléphone** dans l'onglet **RÉGLAGES**.
- 2 Appuyez sur **Info mémoire**, puis sélectionnez **Mémoire externe**.
- 3 Appuyez sur **Format**, puis confirmez votre choix.
- 4 Si un mot de passe a été défini, saisissez-le. Votre carte est alors formatée et prête à l'emploi.

REMARQUE : Si votre carte mémoire contient des données, la structure des dossiers peut être modifiée après le formatage suite à la suppression de tous les fichiers.

Utilisation de l'écran tactile

Conseils d'utilisation de l'écran tactile

- Pour sélectionner un élément, appuyez au centre de l'icône.
- N'exercez pas une pression trop forte sur l'écran tactile. Celui-ci est suffisamment sensible pour détecter une pression légère et sûre.
- Appuyez du bout du doigt sur l'option souhaitée. Veillez à ne pas appuyer sur d'autres touches.
- Lorsque vous n'utilisez pas votre GM360i, celui-ci affiche l'écran de verrouillage.

Utilisation des commandes de l'écran tactile

Les commandes de l'écran tactile du GM360i varient en fonction de la tâche en cours.

Ouverture d'une application

Pour ouvrir une application, il suffit d'appuyer sur l'icône correspondante.



Défilement

Vous pouvez effectuer un défilement latéral. Sur certains écrans, comme par exemple la liste Historique des appels, le défilement peut aussi se faire de haut en bas.




Utilisation de l'écran tactile

Mouvement pour l'écran de verrouillage

Mouvement pour l'écran de verrouillage : crée un chemin pour accéder aux 9 applications de raccourci. Le mouvement pour l'écran de verrouillage permet aux utilisateurs de déverrouiller leur téléphone pour exécuter directement des applications en effectuant ce geste sur l'écran.

Pour configurer cette fonctionnalité,

- 1 Sélectionnez  - Affichage - Mouvement pour l'écran de verrouillage.

- 2 Glissez-déposez le mouvement de votre choix depuis le bas de l'écran vers les applications auxquelles vous souhaitez l'attribuer.

ASTUCE : Dessinez la forme ? pour accéder au menu Mouvement pour l'écran de verrouillage lorsque l'écran de verrouillage est actif.

ASTUCE! Cette fonction est disponible uniquement lorsque l'écran d'accueil est verrouillé.



Votre écran d'accueil


Vous pouvez faire glisser les éléments et cliquer immédiatement sur ceux dont vous avez besoin dans tous les types d'écran d'accueil.

Actif



Écran d'accueil Gadget : lorsque vous appuyez sur  dans l'angle inférieur droit de l'écran, le panneau de gadgets mobiles s'affiche. Lorsque vous activez un gadget en le déplaçant, celui-ci est créé à l'endroit où il a été déplacé.

Actif

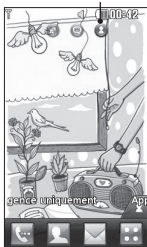

Écran d'accueil des numéros abrégés : lorsque vous appuyez sur , la liste des numéros abrégés s'affiche. Vous pouvez passer un appel, envoyer un message ou modifier le contact directement sur cet écran d'accueil.

Actif



Écran d'accueil Livesquare : sur l'écran Livesquare, vous pouvez facilement passer un appel ou envoyer un message au numéro attribué à un avatar. Pour utiliser ces fonctions, sélectionnez un avatar et appuyez sur la **touche de raccourci** correspondante.

ASTUCE : L'interface utilisateur propose trois types d'écran d'accueil. Pour passer d'un écran d'accueil à un autre, faites glisser rapidement votre doigt sur l'écran de gauche à droite ou de droite à gauche.

Votre écran d'accueil

Touches de raccourci

Les touches de raccourci de votre écran d'accueil vous permettent d'accéder d'une simple pression aux fonctions que vous utilisez le plus.



Permet d'afficher le pavé de numérotation tactile afin d'émettre un appel.



Permet d'ouvrir votre liste de **Contacts**. Pour rechercher le numéro que vous souhaitez appeler, saisissez le nom du contact dans la partie supérieure de l'écran à l'aide du pavé tactile. Vous pouvez également créer de nouveaux contacts et modifier les contacts existants.



Permet d'accéder au menu **Messagerie**. Dans ce menu, vous pouvez rédiger un SMS ou un MMS, ou afficher votre dossier de messages.



















Permet d'ouvrir le **Menu principal** complet, lequel est divisé en quatre catégories.

Barre d'état

À l'aide d'icônes, la barre d'état fournit des informations telles que l'intensité du signal, l'arrivée de nouveaux messages, le niveau de charge de la batterie et elle indique si la connectivité Bluetooth ou GRPS est activée.

Le tableau ci-dessous explique la signification des icônes les plus susceptibles d'apparaître dans la barre d'état.

icône	Description
	Multitâche
	Intensité du signal réseau (le nombre de barres peut varier)
	Aucun signal réseau
	Niveau de charge de la batterie
	Batterie déchargée
	Nouveau SMS
	Nouveau message vocal
	Boîte de réception pleine
	Échec de l'envoi du message

icône	Description
	Échec de l'envoi du MMS
	Alarme activée
	Profil Personnalisé activé (le chiffre dans l'icône varie)
	Profil Général activé
	Profil Extérieur activé
	Profil Vibreur seul activé
	Kit piéton activé
	Les appels sont détournés
	EDGE activé
	Itinérant
	Mode Avion activé
	Bluetooth activé
	Lecture BGM
	Pause BGM
	Carte mémoire activée

Votre écran d'accueil


Icône	Description
	<p>Pour les messages e-mail Push entrants</p> <p>Vérification des messages e-mail Push :</p> <p>Appuyez sur Jeux et applications dans l'onglet Divertissement, puis sur Applications.</p> <p>*Attention : Selon la région ou l'opérateur SIM, vous ne serez peut-être pas en mesure d'utiliser les messages e-mail Push et d'accéder au WAP (ou MMS) en même temps.</p>

Modification de votre État dans la barre d'état

Appuyez au centre de la barre d'état pour ouvrir le Résumé état. Celui-ci affiche l'état actuel des éléments suivants : Heure, Réseau, ID SVC, Batterie, Mémoire du téléphone, Mémoire externe, Profil, MP3 et Bluetooth. Dans cet écran, vous pouvez définir le type de profil, lire/mettre en pause le MP3 et activer/désactiver la connexion Bluetooth.




Utilisation de la fonction Multitâche


Appuyez sur la touche Multitâche  pour ouvrir le menu Multitâche. Ce menu vous permet de visualiser toutes les applications en cours d'exécution et d'y accéder d'une simple pression.

Quand une application s'exécute en arrière-plan (par exemple un jeu ou la radio FM),  apparaît dans la barre d'état.

Appels


Émission d'un appel

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir le clavier.
- 2 Saisissez le numéro à l'aide du clavier.
- 3 Appuyez sur  pour émettre l'appel.
- 4 Appuyez sur la touche  pour mettre fin à l'appel.

ASTUCE : Pour entrer le signe + afin d'émettre un appel international, appuyez sur la touche  et maintenez-la enfoncée.


ASTUCE : Appuyez sur la touche Marche-Arrêt pour verrouiller le clavier et éviter d'émettre des appels par inadvertance.



Émission d'un appel depuis les contacts

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  pour ouvrir la liste de **Contacts**.
- 2 Appuyez sur le champ Nom en haut de l'écran et saisissez les premières lettres du contact que vous souhaitez appeler à l'aide du clavier.

- 3 Dans la liste filtrée, appuyez sur l'icône Appeler en regard du contact que vous souhaitez appeler. S'il existe plusieurs numéros pour ce contact, l'appel est émis vers le numéro par défaut.
- 4 Vous pouvez également appuyer sur le nom du contact et, s'il existe plusieurs numéros pour ce contact, sélectionner le numéro à composer. Vous pouvez aussi appuyer sur  pour émettre l'appel vers le numéro par défaut.


Réponse à un appel et rejet d'un appel

Lorsque le téléphone sonne, appuyez sur la touche  pour répondre à l'appel.

Pour mettre la sonnerie en sourdine, faites glisser le clapet vers le haut. Cette action permet de déverrouiller le téléphone s'il est verrouillé. Appuyez ensuite sur . Cette touche peut s'avérer particulièrement utile au cours d'une réunion, si vous avez oublié d'activer le profil Silencieux. Appuyez sur  pour rejeter un appel entrant.

Appels

Options en cours d'appel

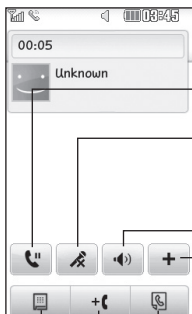

Attente : appuyez sur pour mettre un appel en attente.

Muet : appuyez sur pour désactiver le microphone de sorte que votre interlocuteur ne puisse pas vous entendre.

Haut-parleur : appuyez sur pour activer le haut-parleur.

Options : appuyez sur pour accéder à une liste d'options supplémentaires disponibles en cours d'appel.

Appuyez sur pour rechercher vos contacts en cours d'appel.

Appuyez sur pour ajouter une autre personne à l'appel.

Appuyez sur pour ouvrir un clavier numérique et émettre un second appel. Cette fonction vous permet également de naviguer dans les menus dont les options sont numérotées lorsque vous appelez des services téléphoniques automatisés, tels que des centres d'appels.



ASTUCE : Pour faire défiler une liste d'options, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste se déplace vers le haut afin d'afficher d'autres éléments.



Numérotation abrégée

Vous pouvez affecter à un numéro abrégé un contact que vous appelez régulièrement.

- 1 Sélectionnez **Répertoire** dans l'onglet **COMMUNICATION**, puis sélectionnez **Numéros abrégés**.
- 2 Le numéro abrégé 1 est déjà attribué à votre boîte vocale. Vous ne pouvez pas modifier ce paramètre. Appuyez sur n'importe quel autre numéro pour lui affecter un contact de numéro abrégé.
- 3 Votre liste de **Contacts** s'ouvre. Sélectionnez le contact que vous souhaitez affecter à ce numéro en appuyant une fois sur son numéro de téléphone. Pour rechercher un contact, appuyez sur le champ **Nom** et saisissez la première lettre du nom du contact que vous souhaitez appeler.

Émettre un second appel

- 1 Au cours de l'appel initial, appuyez sur  et composez le numéro à appeler.
- 2 Appuyez sur  pour lancer l'appel.

- 3 Les deux appels s'affichent sur l'écran d'appel. L'appel initial est verrouillé et votre interlocuteur est mis en attente.
- 4 Pour passer d'un appel à l'autre, appuyez sur  ou appuyez sur le numéro de l'appel en attente.
- 5 Pour mettre fin à l'un des appels ou aux deux appels, appuyez sur  et sélectionnez **Fin**, puis **Tous**, **En attente** ou **Actif**.

ASTUCE : Pour afficher les détails de chaque appel (date, heure et durée), appuyez sur la ligne correspondante.

Remarque : Vous serez facturé pour chaque appel émis.

Affichage des journaux d'appel

Appuyez sur **Journal d'appels** dans l'onglet **COMMUNICATION**.

ASTUCE : Pour afficher les détails de chaque appel (date, heure et durée), appuyez sur la ligne correspondante.

Appels

Utilisation du renvoi d'appels

- 1 Appuyez sur **Appels** dans l'onglet RÉGLAGES.
- 2 Appuyez sur **Renvoi d'appel**.
- 3 Choisissez de transférer tous les appels vocaux lorsque la ligne est occupée, lorsque vous ne décrochez pas ou lorsque vous n'êtes pas joignable.
- 4 Saisissez le numéro vers lequel transférer.
- 5 Appuyez sur **Demande** pour l'activer.

REMARQUE : Le transfert des appels entraîne des frais supplémentaires. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

ASTUCE : Pour désactiver tous les renvois d'appel, sélectionnez **Désactiver tout** dans le menu **Renvoi d'appel**.

Utilisation de l'interdiction d'appels

- 1 Appuyez sur **Appels** dans l'onglet RÉGLAGES.
- 2 Appuyez sur **Interdiction d'appels**.
- 3 Choisissez l'une des options suivantes (ou les six) :

Tous appels sortants

Vers l'international

Vers international sauf pays d'origine

Tous entrants

App. entrant à l'étranger

Désact. tous les appels

- 4 Saisissez le mot de passe d'interdiction d'appels. Pour plus d'informations sur ce service, contactez votre opérateur.

ASTUCE : Sélectionnez **Restriction d'appels** dans les options des **Paramètres d'appel** pour activer et compiler la liste des numéros pouvant être appelés à partir de votre téléphone. Le code PIN2 que vous a communiqué votre opérateur est requis. Depuis votre téléphone, vous pourrez uniquement appeler les numéros inclus dans la liste des appels restreints.

Modification des paramètres d'appel courants

- 1 Appuyez sur **Appels** dans l'onglet RÉGLAGES.
- 2 Faites défiler et appuyez sur **Paramètres communs**. Dans ce menu, vous pouvez régler les paramètres des options suivantes :
Rejet d'appel : faites glisser le commutateur sur **Activé** pour mettre la liste de rejet en surbrillance. Vous pouvez appuyer sur la zone de texte pour choisir parmi tous les appels, des contacts spécifiques ou des groupes, ou parmi les numéros non enregistrés (ceux qui ne figurent pas dans vos contacts) ou anonymes. Appuyez sur **Enregistrer** pour modifier le paramètre.

Envoyer mon numéro : choisissez si vous souhaitez que votre numéro s'affiche lorsque vous émettez un appel.

Rappel automatique : faites glisser le commutateur vers la gauche pour **activer** cette fonction ou vers la droite pour la **désactiver**.

Mode de réponse : choisissez cette option si vous souhaitez répondre aux appels via la touche Envoyer ou via n'importe quelle touche.

Bip minute : faites glisser le commutateur vers la gauche pour **activer** cette fonction et entendre un bip à chaque minute d'un appel.

Mode réponse BT : sélectionnez **Mains-libres** pour pouvoir répondre à un appel via un casque Bluetooth ou sélectionnez **Téléphone** si vous préférez appuyer sur une touche du téléphone pour répondre à un appel.

Enreg. nv numéro : sélectionnez **Oui** pour enregistrer un nouveau numéro.

Contacts

Recherche d'un contact

Vous pouvez rechercher un contact des deux façons suivantes :

- 1 Appuyez sur **Répertoire** dans l'onglet **COMMUNICATION**.
- 2 Appuyez sur **Rechercher**.
- 3 La liste des contacts s'affiche. Lorsque vous saisissez la première lettre du nom d'un contact dans le champ **Nom**, le menu passe à la zone alphabétique correspondante.

ASTUCE : Le clavier téléphonique alphabétique s'affiche une fois que vous avez appuyé sur le champ **Nom**.

Ajout d'un nouveau contact

- 1 Appuyez sur **Répertoire** dans l'onglet **COMMUNICATION**, puis appuyez sur **Ajouter contact**.
- 2 Choisissez si vous préférez enregistrer le contact dans le **Téléphone** ou sur la carte **SIM**.
- 3 Saisissez votre nom et votre prénom.
- 4 Vous pouvez saisir jusqu'à cinq numéros différents par contact. Chaque entrée propose des types prédéfinis : **Mobile**, **Domicile**, **Bureau**, **Pager** et **Fax**.

- 5 Ajoutez des adresses email. Vous pouvez saisir jusqu'à deux adresses e-mail différentes par contact.
- 6 Attribuez le contact à un ou plusieurs groupes. Vous pouvez attribuer jusqu'à trois groupes par contact. Vous pouvez choisir entre **Aucun groupe**, **Famille**, **Amis**, **Collègues**, **École** ou **VIP**.
- 7 Vous pouvez également ajouter une **sonnerie**, un **anniversaire**, un **événement**, une **page d'accueil**, une **adresse de domicile**, un **nom de société**, un **métier**, une **adresse de société**, un **mémo** et **Livecon**.
- 8 Pour enregistrer le contact, appuyez sur **Enregistrer**.

ASTUCE : Vous pouvez accéder au gadget **Birthday** en sélectionnant l'icône . Ce gadget permet d'afficher les anniversaires du mois de manière chronologique en prenant en compte les dates enregistrées dans les **Contacts**. Il vous permet aussi de communiquer plus simplement avec la personne fêtant son anniversaire, en proposant des fonctions d'appel, de message et d'e-mail.

Création d'un groupe

- 1 Appuyez sur **Répertoire** dans l'onglet **COMMUNICATION**. Appuyez ensuite sur **Groupes**.
- 2 Appuyez sur **Nouveau groupe**, ou appuyez sur  et sélectionnez **Nouveau groupe**.
- 3 Entrez un nom pour ce nouveau groupe. Vous pouvez également attribuer une sonnerie à un groupe.
- 4 Appuyez sur **Enregistrer**.

REMARQUE : La suppression d'un groupe n'entraîne pas la suppression des contacts qui lui sont affectés. Ils seront conservés dans vos **Contacts**.

Modifier les paramètres des contacts

Vous pouvez modifier les réglages de votre **Répertoire** selon vos préférences.

- 1 Appuyez sur **Répertoire** dans l'onglet **COMMUNICATION**, puis sur **Réglages**.
- 2 Dans ce menu, vous pouvez définir les paramètres suivants :
Param liste contacts : permet de modifier les paramètres

Emplacement des contacts, Affichage du nom et Touche de raccourci.

Copier : permet de copier les contacts de votre carte SIM vers votre téléphone ou de votre téléphone vers votre carte SIM. Vous pouvez les copier un par un ou tous simultanément.

Déplacer : permet d'effectuer les mêmes opérations que Copier, mais le contact est uniquement enregistré à l'emplacement vers lequel vous le déplacez.

Envoyer tous par Bluetooth - Permet d'envoyer tous vos contacts sur un autre périphérique utilisant la technologie Bluetooth. Si vous choisissez cette option, vous devez activer Bluetooth.

Sauvegarder contacts : reportez-vous à la section **Sauvegarde et restauration des données de votre téléphone**.

Restaurer contacts : reportez-vous à la section **Sauvegarde et restauration des données de votre téléphone**.

Contacts

Effacer tout : Permet de supprimer tous les contacts. Choisissez **Téléphone** ou **SIM** et appuyez sur **Oui** si vous êtes sûr de vouloir effacer vos contacts.

Affichage des informations

- 1 Appuyez sur **Répertoire** dans l'onglet **COMMUNICATION**, puis sur **Infos**.
- 2 Ce menu permet de consulter vos **Numéros de services**, vos **Numéros personnels**, l'**État mémoire** (indiquant l'utilisation de la mémoire) et **Ma carte de visite**.

ASTUCE : Pour ajouter votre propre carte de visite, sélectionnez **Ma carte de visite**, puis saisissez vos informations comme vous le feriez pour un contact. Pour terminer, appuyez sur **Enregistrer**.


Messages

Messages

Votre GM360i réunit les fonctions SMS et MMS de votre téléphone au sein d'un menu intuitif et convivial.

Envoi d'un message


- 1 Appuyez sur **Messages** dans l'onglet COMMUNICATION.
Appuyez ensuite sur **Ecrire message** pour commencer à composer un message.
- 2 Appuyez sur **Insérer** pour ajouter une image, une vidéo, un son, un modèle, etc.
- 3 Appuyez sur **Envoyer** à en bas de l'écran pour saisir les destinataires. Puis saisissez le numéro ou appuyez sur  pour sélectionner un contact. Vous pouvez ajouter plusieurs contacts.
- 4 Appuyez sur **Envoyer** lorsque vous êtes prêt.


 **AVERTISSEMENT** : Si une image, une vidéo ou un contenu audio est ajouté à un SMS, celui-ci est automatiquement converti en MMS et vous sera facturé en conséquence.


Saisie de texte


Il existe cinq méthodes pour saisir du texte :

Clavier téléphonique, Clavier AZERTY, Écran Écriture manuscrite, Boîte Écriture manuscrite, Boîte Écrit. manusc. double.

Vous pouvez choisir votre méthode de saisie en appuyant sur , puis sur **Méthode de saisie**.

 permet d'activer le mode T9. Cette icône s'affiche uniquement lorsque vous sélectionnez **Clavier téléphonique** en tant que méthode de saisie.

 permet de modifier la langue d'écriture.

 permet de basculer entre les numéros, symboles et saisie de texte. Utilisez la touche **Maj** pour basculer du mode de saisie en majuscules au mode de saisie en minuscules.

Messages

Mode T9

Le mode T9 utilise un dictionnaire intégré pour reconnaître les mots que vous écrivez. Pour ce faire, il se base sur la séquence des touches sur lesquelles vous appuyez. Il reconnaît le mot que vous saisissez et propose des alternatives.


Reconnaissance de l'écriture manuscrite

En mode Reconnaissance de l'écriture manuscrite, il vous suffit d'écrire sur l'écran. Votre GM360i se charge de convertir votre écriture. Sélectionnez **Écran Écriture manuscrite** ou **Boîte Écriture manuscrite** en fonction de votre préférence d'affichage.

Configuration de la messagerie électronique

Appuyez sur **E-mail** dans l'onglet COMMUNICATION.

Si aucun compte de messagerie n'est défini, lancez l'assistant de configuration et suivez l'intégralité des étapes.

 permet de consulter et de modifier les réglages. Vous pouvez également vérifier les paramètres

supplémentaires qui sont automatiquement complétés lors de la création du compte.

Récupération des e-mails

Vous pouvez vérifier automatiquement ou manuellement l'arrivée de nouveaux e-mails. Pour vérifier manuellement :

- 1 Appuyez sur **E-mail** dans l'onglet COMMUNICATION.
- 2 Sélectionnez le compte à utiliser.
- 3 Sélectionnez **Boîte de réception**
- 4 Pour recevoir un e-mail, sélectionnez **Récupérer** ou **Synchronisation** dans le menu des options.

Envoi d'un e-mail via votre nouveau compte

- 1 Appuyez sur **Nouvel Email** ; un nouvel e-mail s'ouvre.
- 2 Rédigez votre message.
- 3 Pour envoyer votre e-mail, appuyez sur **Envoyer**.

Modification des paramètres de messagerie électronique

- 1 Appuyez sur **E-mail** dans l'onglet COMMUNICATION.
- 2 Appuyez sur  et sélectionnez **Paramètres de messagerie** pour modifier les réglages suivants :
Comptes e-mail

Compte e-mail préféré

Autoriser rapport de lecture :

permet d'autoriser l'envoi de messages de confirmation de lecture.

Demander rapport de lecture :

permet de demander des messages de confirmation de lecture.

Intervalle de récupération :

permet de définir la fréquence à laquelle votre GM360i vérifie l'arrivée de nouveaux e-mails.

Nombre à récupérer : permet de choisir le nombre d'e-mails à récupérer à chaque fois.

Inclure message dans Transf. &

Rép. : permet d'inclure le message d'origine dans votre réponse.

Inclure pièce jointe : permet d'inclure la pièce jointe d'origine dans toute réponse.

Récup. auto en itinérance : permet de récupérer automatiquement vos messages lorsque vous êtes à l'étranger (itinérance).

Nouvelle notification e-mail :

permet de choisir si vous souhaitez recevoir une notification lors de la réception d'un nouvel e-mail.

Signature : activez cette fonction pour créer une signature.

Priorité : permet de définir le niveau de priorité de vos e-mails.

Taille env msg : permet de définir la taille maximum des e-mails à envoyer.

Compteur e-mails : saisissez la date souhaitée. Vous pouvez consulter les e-mails que vous avez envoyés au cours de cette période.

Dossiers de messages

Le menu Messagerie comporte cinq dossiers.

Reçus : tous les messages que vous recevez sont placés dans votre boîte de réception.

Brouillons : si vous ne terminez pas la rédaction d'un message, vous pouvez en enregistrer le début dans ce dossier.

Messages

Boîte d'envoi : il s'agit d'un dossier de stockage temporaire dans lequel sont placés les messages en cours d'envoi.

Envoyés : tous les messages que vous envoyez sont placés dans ce dossier.

Mes dossiers : créez des dossiers pour stocker vos messages.

Modèles : Des modèles sont déjà pré-enregistrés dans votre téléphone ; vous pouvez les modifier si vous le souhaitez.

Émoticônes : Égayez vos messages en les agrémentant d'émoticônes. Les émoticônes les plus courantes sont déjà disponibles dans votre téléphone.

Modification des paramètres de message texte

Appuyez sur **Messages** dans l'onglet COMMUNICATION, puis sur **Réglages**. Sélectionnez **SMS**. Vous pouvez modifier les paramètres suivants :

Centre SMS : permet d'entrer les détails de votre centre de messagerie.

Accusé de réception : faites coulisser le commutateur vers la gauche pour recevoir la confirmation de livraison de vos messages.

Période de validité : permet de définir la durée de stockage de vos messages dans le centre de messagerie.

Types de message : permet de convertir votre message en **Texte**, **Voix**, **Fax**, **X.400** ou **E-mail**.

Codage caractères : permet de définir le mode de codage des caractères. Ce paramètre a une incidence sur la taille de vos messages et, par conséquent, sur leur coût.

Envoi des SMS longs : permet de définir si les messages longs doivent être envoyés sous forme de **Plusieurs SMS** ou d'un **MMS**.

Modification des paramètres d'un message multimédia

Appuyez sur **Messages** dans l'onglet COMMUNICATION. Faites défiler l'écran et sélectionnez **Réglages**, puis **MMS**. Vous pouvez modifier les paramètres suivants :

Mode Récupération : permet de sélectionner **Réseau local** ou **Réseau d'itinérance**. Si vous choisissez **Manuel**, vous recevez des notifications uniquement pour les **MMS**. Vous pouvez ensuite choisir de les télécharger intégralement ou non.

Accusé de réception : permet de choisir d'autoriser et/ou de demander un accusé de réception.

Confirm. Lecture : permet de choisir d'autoriser et/ou de demander une confirmation de lecture.

Priorité : permet de définir le niveau de priorité de vos MMS.

Période de validité : permet de définir la durée de stockage de vos messages dans le centre de messagerie.

Durée diapo : permet de définir la durée d'affichage par défaut de vos diapositives.


Mode de création : permet de créer des messages multimédia de façon libre ou limitée.

Heure de réception : permet de définir le délai avant la livraison du message.

Centre MMS : permet de sélectionner ou d'ajouter un centre de messagerie multimédia.

Modification des autres paramètres

Appuyez sur **Messages** dans l'onglet COMMUNICATION. Appuyez ensuite sur **Réglages**.

Répondeur : appuyez sur  pour ajouter un nouveau service Répondeur. Pour plus d'informations sur le service proposé, contactez votre opérateur réseau.

Message de service : permet de définir si vous souhaitez recevoir ou bloquer les messages de service. Vous pouvez également paramétrer la sécurité des messages en créant des listes d'expéditeurs sécurisées et non sécurisées dans l'option **Sécurité du service**.

Compteur messages : permet de définir une période pour effectuer le décompte des messages.

Service infos : permet d'activer/de désactiver la diffusion message et de sélectionner les canaux et les langues.

Services de réseaux sociaux (SNS)

La fonction SNS de votre GM360i vous permet d'utiliser et de gérer vos réseaux sociaux. Vous pouvez mettre à jour le statut de votre propre espace social et visualiser les mises à jour de vos amis.

Messages

Appuyez sur **Réseau social**, puis sélectionnez le site de votre choix : Facebook, Twitter Orkut, Picasa, Flickr ou Myspace.

ASTUCE : Facebook est une application native facile d'accès préchargée sur votre téléphone. Twitter est une application Java basée sur la technologie Java. D'autres applications accèdent aux services WAP (Wireless Application Protocol).

REMARQUE : La fonction SNS est une application nécessitant un volume de données important. La connexion à des services en ligne et leur utilisation peuvent impliquer un surcoût. Vérifiez le coût des données auprès de votre opérateur.

Facebook

Accueil : connectez-vous pour visualiser le statut mis à jour de vos amis. Saisissez vos commentaires sur votre nouveau statut ou consultez d'autres statuts. Appuyez sur Options, puis sélectionnez Actualiser, Filtre Actualités (Mises à jour de statut, Photo), Supprimer ou Déconnexion. Vous pouvez également rédiger

des commentaires en sélectionnant l'icône +.

Profil : sélectionnez Mur > Mises à jour de statut, puis écrivez votre statut actuel. Pour visualiser vos informations détaillées et charger une photo, appuyez sur Album > Charger la photo. Sélectionnez Accéder à Images ou Prendre une photo, puis ajoutez une légende à votre image.

Amis : les services de réseaux sociaux vous permettent de retrouver de nombreux amis et de visualiser leur statut. Pour rechercher vos amis sur Facebook, sélectionnez l'onglet Rechercher.

Message : permet d'afficher tous les messages de votre espace social. Vous pouvez afficher le dossier Boîte de réception/Envoyés et rédiger un message à vos amis.

ASTUCE : Utilisation du gadget Actualités de Facebook Vous pouvez ajouter le gadget Actualités de Facebook à votre écran d'accueil. Faites glisser le gadget Actualités de Facebook depuis la barre de gadgets et appuyez sur **OK**. Si le gadget Facebook est enregistré sur l'écran d'accueil, les 3 dernières actualités de votre site de réseau social apparaîtront. Vous pouvez également accéder à l'application Facebook en appuyant directement sur le gadget Actualités.


Les paramètres SNS vous permettent d'activer/de désactiver la fonction SNS, et de vous connecter ou de vous déconnecter de votre compte. La fonction SNS peut être activée/désactivée automatiquement en paramétrant une durée déterminée dans le menu de connexion automatique.

Linkbook

Si le paramètre Mode SNS est activé, le client SNS peut mettre à jour les informations de profil personnelles comme le nom, le numéro de téléphone, l'adresse e-mail et la photo depuis la fonction Enregistrer dans Contact. Si le Mode SNS est désactivé, les informations SNS ne sont pas affichées dans la liste des contacts.

Appareil Photo

Familiarisation avec le viseur

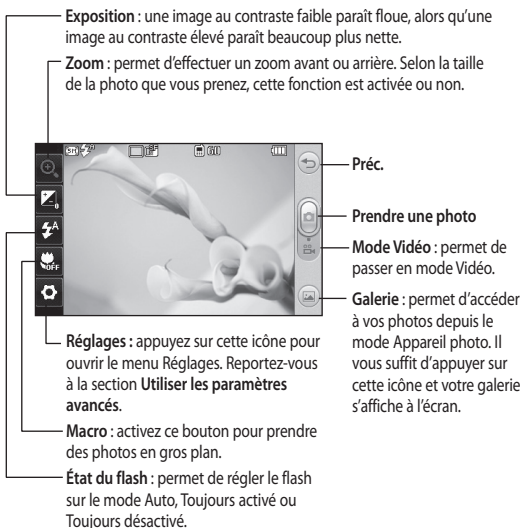

ASTUCE : Vous pouvez faire apparaître les options en touchant l'écran. Elles se désactivent automatiquement après quelques secondes.

Prise de vue rapide


- 1 Appuyez sur la touche  située sur le côté droit du téléphone.
- 2 Lorsque l'appareil photo a fait la mise au point sur votre sujet, appuyez légèrement sur  légèrement à droite de l'écran pour prendre une photo. Vous pouvez également appuyer fermement sur la touche  située sur le côté du téléphone.

ASTUCE : Pour activer le mode Appareil photo ou Vidéo, faites glisser l'icône de l'appareil photo ou de la vidéo située à droite du viseur vers le haut ou vers le bas.


Lorsque la photo est prise

Votre photo s'affiche à l'écran. Le nom de cette image s'affiche sur la partie inférieure de l'écran.


-  Permet d'envoyer la photo en tant que message, e-mail ou via Bluetooth.
-  Permet de définir l'image comme fond d'écran de l'écran d'accueil.
-  Permet de modifier la photo.
-  Permet de modifier le nom de l'image sélectionnée.

-  Permet de supprimer la photo que vous venez de prendre. Confirmez en appuyant sur **Oui**. Le message « Supprimé » apparaît.

-  Permet d'accéder à la galerie.

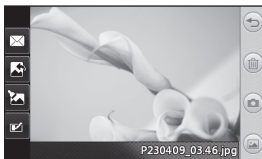

Utilisation des paramètres avancés

Dans le viseur, appuyez sur  pour ouvrir toutes les options de paramètres avancés.

Mode de prise de vue : permet de choisir entre les deux modes de prise de vue disponibles.

Effet de couleur : permet de sélectionner un ton pour la photo que vous prenez. Sélectionnez un ton parmi les quatre options suivantes : **Désactivé**, **Noir & blanc**, **Négatif** ou **Sépia**.

Appareil Photo

Balance blancs : permet de choisir parmi **Auto**, **Incandescent**, **Soleil**, **Fluorescent** ou **Nuageux**.

Mode Nuit : permet de prendre une photo dans un environnement sombre.

Retardateur : permet de définir un intervalle de temps avant que l'appareil photo prenne la photo, une fois que vous avez appuyé sur le déclencheur. Sélectionnez l'un des intervalles de temps suivants :

3 secondes, **5 secondes** ou **10 secondes**. Cette option est idéale si vous souhaitez faire partie d'une photo de groupe que vous prenez.

Qualité : vous avez le choix entre trois options - **Super fin**, **fin** et **Normal**. Plus la qualité est fine, plus l'image d'une photo est nette, mais plus la taille du fichier augmente. Cela signifie que la mémoire peut stocker moins de photos.

Mise au point : permet de régler la mise au point.

Mode d'affichage : permet de visualiser l'image en mode Plein écran ou Image entière. En mode Plein écran, il est possible que l'image soit tronquée pour s'ajuster à l'écran.

Sélectionner l'espace de stockage : permet d'enregistrer vos photos sur la Mémoire téléphone ou la Mémoire externe.

Afficher image capturée : permet d'afficher une image en choisissant diverses options après une prise de vue.

Masquer les icônes : permet de masquer manuellement ou automatiquement les icônes de réglage de l'appareil photo.


Son prise vue : permet de sélectionner l'un des trois sons de prise de vue.

Grille : choisissez entre **Désactivé**, **Croix simple** et **Croix double**.

Réinit. réglages : permet de réinitialiser tous les paramètres de l'appareil photo.

Caméra vidéo

Familiarisation avec le viseur

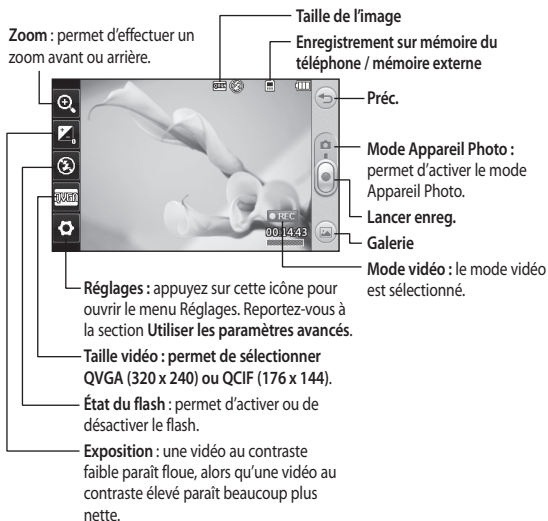







ASTUCE : Pour que l'écran du viseur soit moins encombré, toutes les options de raccourcis peuvent être désactivées. Il vous suffit d'appuyer une seule fois sur le centre du viseur. Pour faire réapparaître les options, appuyez de nouveau sur l'écran.

Caméra vidéo

Enregistrement d'une vidéo rapide

- 1 Appuyez pendant quelques secondes sur le bouton de l'appareil photo situé sur le côté droit du téléphone.

ASTUCE : Pour activer le mode Appareil photo ou Vidéo, faites glisser l'icône de l'appareil photo ou de la vidéo située à droite du viseur vers le haut ou vers le bas.

- 2 Maintenez le téléphone à l'horizontale et dirigez l'objectif vers le sujet de la vidéo.
- 3 Appuyez une fois sur le bouton de l'appareil photo  du téléphone pour démarrer l'enregistrement. Vous pouvez également appuyer sur le point rouge .
- 4 **Rec** s'affiche dans la partie inférieure du viseur, avec un minuteur qui indique la durée de votre vidéo.
- 5 Si vous souhaitez interrompre la vidéo, appuyez sur , puis sélectionnez  pour la reprendre.
- 6 Appuyez sur  sur l'écran ou appuyez sur  une deuxième fois pour arrêter l'enregistrement.

Lorsque la vidéo est enregistrée

Une image fixe représentant la vidéo filmée s'affiche à l'écran. Le nom de la vidéo s'affiche dans la partie inférieure de l'écran. Sept icônes se trouvent également à gauche et à droite de l'écran.

-  Appuyez pour lire un clip vidéo.
-  Permet d'envoyer la vidéo sous forme de **Message**, **d'E-mail** ou via **Bluetooth**.
-  Permet de modifier la vidéo.
-  Permet de modifier le nom de l'image sélectionnée.
-  Appuyez pour supprimer la vidéo que vous venez de prendre et confirmez en touchant **Oui**. Le viseur réapparaît.
-  Permet de filmer une autre vidéo immédiatement.
-  permet d'afficher une galerie des vidéos et des images enregistrées.



Utilisation des paramètres avancés

Dans le viseur, appuyez sur **Réglages** pour ouvrir toutes les options de paramètres avancés.

Effet de couleur : permet de choisir une tonalité pour votre vidéo.

Désactivé, Noir & blanc, Négatif, Sépia.

Balance blancs : la balance des blancs garantit que les parties blanches de vos vidéos ont un aspect réaliste.

Pour que votre appareil photo puisse ajuster correctement la balance des blancs, vous devez définir les conditions d'éclairage. Sélectionnez l'une des options suivantes : **Auto, Incandescent, Ensoleillé, Fluorescent** ou **Nuageux**.

Qualité : vous avez le choix entre trois options - **Super fin, Fin** et **Normal**. Plus la qualité est fine, plus l'image

d'une vidéo est nette, mais plus la taille du fichier augmente. Cela signifie que la mémoire pourra stocker moins de vidéos.

Durée : permet de définir une limite de durée pour votre vidéo. Spécifiez si vous souhaitez envoyer la vidéo sous forme de MMS.

ASTUCE : Si vous choisissez la durée MMS, vous pourrez filmer une vidéo plus longue en sélectionnant une qualité d'image plus faible.

Mode d'affichage : Permet de visualiser l'image en mode Plein écran ou Image entière.

Sélectionner l'espace de stockage : permet d'enregistrer vos vidéos sur la Mémoire téléphone ou la Mémoire externe.

Voix : permet de choisir d'enregistrer une vidéo avec ou sans son.

Masquer les icônes : permet de masquer manuellement ou automatiquement les icônes de réglage de l'appareil photo.

Réinit. réglages : permet de réinitialiser tous les réglages de l'appareil photo.




Vos photos et vidéos


Visualisation de vos photos et vidéos

- 1 Appuyez sur **Galerie** dans l'onglet **DIVERTISSEMENT**. Ou appuyez sur  dans l'écran **Aperçu** de votre appareil photo. Vous pouvez afficher vos photos et vidéos.
- 2 Votre galerie s'affiche à l'écran.
- 3 Touchez la vidéo ou la photo pour l'ouvrir entièrement.
- 4 Pour lire la vidéo, appuyez sur . Pour interrompre la lecture, appuyez sur .

ASTUCE : Cliquez à gauche ou à droite pour afficher d'autres photos ou vidéos.

Capture d'une image à partir d'une vidéo

- 1 Sélectionnez la vidéo dans laquelle vous souhaitez capturer une image.
- 2 Appuyez sur  pour interrompre la vidéo sur l'image que vous souhaitez convertir et appuyez sur le côté supérieur gauche de l'écran pour ouvrir le menu .
- 3 À partir du menu des options, sélectionnez .



- 4 L'image s'affiche à l'écran, avec le nom qui lui est associé.
- 5 Appuyez sur  pour revenir à la vidéo.
- 6 L'image est enregistrée dans le dossier **Perso** et s'affiche dans la galerie.


AVERTISSEMENT :


Certaines fonctions ne fonctionneront pas correctement si le fichier multimédia n'a pas été enregistré à l'aide du téléphone.

Visualisation des photos sous forme de diaporama


Le mode Diaporama affiche toutes les photos de votre galerie, une par une, sous forme de diaporama. Les vidéos ne peuvent pas être visionnées dans le diaporama.

- 1 Appuyez sur  dans la **Galerie**, puis faites défiler l'écran et sélectionnez **Diaporama**.
 - 2 Le diaporama démarre.
- Il existe plusieurs options dans les diaporamas :
- Appuyez sur  pour revenir en arrière.



 Permet d'interrompre le diaporama sur une photo spécifique.

 Permet de reprendre la lecture du diaporama.


 Permet un affichage aléatoire.

 Permet d'augmenter ou de réduire la vitesse du diaporama.


Définition d'une photo comme papier peint


- 1 Appuyez sur **Galerie** dans l'onglet **DIVERTISSEMENT**.
- 2 Appuyez sur la photo que vous souhaitez définir comme papier peint.
- 3 Appuyez l'écran pour accéder au menu.
- 4 Appuyez sur .
- 5 Vous pouvez modifier la taille de la photo à l'aide de la touche .
- 6 Lorsque vous êtes satisfait de la photo, appuyez sur **Définir**.
- 7 Choisissez ce que vous souhaitez modifier parmi les options : **Tout**, **Gadget**, **Numéro abrégé**.

Modification des photos

1 Ouvrez la photo que vous souhaitez modifier et appuyez sur  pour faire apparaître les options.


2 Appuyez sur les icônes permettant de modifier votre photo :

 Déplacez votre doigt sur l'écran pour sélectionner la zone.

 Permet de faire un dessin à main levée sur votre photo. Dans les quatre options, sélectionnez l'épaisseur de la ligne, puis la couleur à utiliser.


 Permet d'ajouter du texte sur la photo.

 Permet de décorer votre photo avec des tampons. Faites votre choix parmi les différents tampons et couleurs, et appuyez sur votre photo à l'emplacement auquel vous voulez les appliquer.

 Permet d'effacer ce que vous dessinez. Vous pouvez également sélectionner la taille de la gomme.


 Permet de revenir à la galerie.

Vos photos et vidéos

 Permet d'enregistrer les modifications effectuées sur les photos. Sélectionnez cette option pour enregistrer les modifications dans le **Fichier d'origine**, ou dans un **Nouveau fichier**. Si vous sélectionnez **Nouveau fichier**, saisissez un nom de fichier.


 Permet d'annuler le dernier effet ou la dernière modification apportés à la photo.

Appuyez sur  pour ouvrir les options de filtre.

 Permet de régler la photo sélectionnée.



Ajout d'un effet à une photo

- 1 Dans l'écran d'édition, appuyez sur .
- 2 Sélectionnez parmi les options suivantes celle que vous souhaitez appliquer à la photo :

Embellissement du

visage : permet de détecter automatiquement les visages d'une image et de les illuminer.


Effet tunnel : effet photo Lomo.

Négatif couleur : effet de couleur négatif.

Noir et blanc : effet de couleur noir et blanc.

Sépia : donne un effet sépia.

Flou : donne un effet flou.

Netteté : déplacez le marqueur le long de la barre pour rendre la mise au point de la photo plus nette. Sélectionnez l'icône **OK** pour appliquer les modifications ou choisissez  pour annuler.

Mosaïque floue : permet d'appliquer un effet de mosaïque floue à la photo.

Peinture à l'huile : donne un effet de peinture à l'huile.

Esquisse : permet de donner à l'image l'apparence d'une esquisse.

Relief : donne un effet de relief.

Net : donne un effet de clarté et de brillance.


Clair de lune : permet de modifier la lumière pour qu'elle ressemble à un clair de lune.

Sépia : donne un effet de photo ancienne.

Éclat : donne un effet de faisceau de lumière.

Manga : donne un effet de manga.

Aquarelle : donne un effet d'aquarelle.

- 3 Pour annuler un effet, il vous suffit d'appuyer sur **Annuler**  .

Multimédia

La mémoire du téléphone vous permet de stocker des fichiers multimédia afin d'accéder facilement à tous vos fichiers d'images, de sons, de vidéos et de jeux. La carte mémoire permet également d'enregistrer vos fichiers. L'utilisation d'une carte mémoire présente l'avantage de libérer de l'espace dans la mémoire de votre téléphone. Vous pouvez trouver ces fichiers dans le menu **Perso** dans l'onglet DIVERTISSEMENT.

Images

Images contient une liste d'images, y compris des images par défaut préchargées sur votre téléphone, des images que vous avez téléchargées et des images prises avec l'appareil photo de votre téléphone.

Envoi d'une photo

- 1 Appuyez sur **Perso** dans l'onglet DIVERTISSEMENT, puis sélectionnez **Images**. Sélectionnez l'image que vous voulez.
- 2 Appuyez sur **Envoyer** et sélectionnez l'une des options suivantes : **MMS**, **E-mail** ou **Bluetooth**.

Utilisation d'une image

Les images peuvent servir de fond d'écran, d'écran de verrouillage ou permettre d'identifier un appelant.


- 1 Appuyez sur **Perso** dans l'onglet DIVERTISSEMENT, puis sélectionnez **Images**. Sélectionnez l'image que vous voulez. Appuyez ensuite sur .
- 2 Appuyez sur **Utiliser comme** et sélectionnez l'une des options suivantes :

Image écran accueil : permet de définir un fond d'écran pour l'écran d'accueil.

Image écran verrou : permet de définir un fond d'écran pour l'écran de verrouillage.

Image Contacts : permet d'associer une image à une personne spécifique figurant dans votre liste de contacts, de manière à ce que l'image s'affiche lorsque cette personne vous appelle.

Image démarrage : permet de définir une image pour qu'elle s'affiche lorsque vous allumez votre téléphone.

Fermeture image : permet de définir une image pour qu'elle s'affiche lorsque vous éteignez votre téléphone.

Impression d'une image

- 1 Appuyez sur **Perso** dans l'onglet **DIVERTISSEMENT**, puis sélectionnez **Images**. Sélectionnez l'image que vous voulez. Appuyez ensuite sur .
- 2 Appuyez sur **Imprimer**, puis choisissez entre **Bluetooth** et **PictBridge**.

ASTUCE : Vous pouvez imprimer via Bluetooth ou en vous connectant à une imprimante compatible avec PictBridge.

Déplacement ou copie d'un fichier

Il est possible de déplacer ou copier un fichier entre la mémoire du téléphone et la carte mémoire. Cette option vous permet soit de libérer de l'espace dans l'une des banques de mémoire, soit de protéger vos images pour éviter de les perdre.

- 1 Appuyez sur **Perso** dans l'onglet **DIVERTISSEMENT**, puis sélectionnez **Images** et appuyez sur .
- 2 Sélectionnez **Déplacer** ou **Copier**.
- 3 Vous pouvez sélectionner/désélectionner les images en les touchant successivement. Sélectionnez l'image à déplacer ou à copier, et appuyez sur **Copier/Déplacer**.


Sons

Le dossier **Sons** contient une liste de sons, notamment des sons téléchargés, des sons par défaut et des enregistrements vocaux. Ce dossier vous permet de gérer et d'envoyer des sons ou de les définir comme sonneries.

Utilisation d'un son

- 1 Appuyez sur **Perso** dans l'onglet **DIVERTISSEMENT**, puis sélectionnez **Sons**.
- 2 Sélectionnez le son de votre choix. Un message de confirmation apparaît.
- 3 Appuyez sur **Oui**. La lecture démarre.

Multimédia

- 1 Appuyez sur  et sélectionnez **Utiliser comme**.
- 2 Sélectionnez l'une des options suivantes : **Sonnerie, Sonnerie message, Démarrage** ou **Fermeture**.


Vidéos

Le dossier **Vidéos** affiche la liste des vidéos téléchargées et des vidéos enregistrées sur votre téléphone.

Lecture d'une vidéo

- 1 Appuyez sur **Perso** dans l'onglet **DIVERTISSEMENT**, puis sélectionnez **Vidéos**.
- 2 Sélectionnez une vidéo à lire.

Envoi d'une vidéo

- 1 Sélectionnez une vidéo.
- 2 Appuyez sur , puis sur **Envoyer** et sélectionnez l'une des options suivantes : **Message, E-mail** ou **Bluetooth**.

Jeux et applications

Vous pouvez installer de nouveaux jeux et applications sur votre téléphone pour vous distraire pendant votre temps libre.

Vous pouvez également y accéder à l'aide du menu **Jeux et applications** dans l'onglet **DIVERTISSEMENT**.

Utilisation d'un jeu

- 1 Appuyez sur **Jeux et Applications** dans l'onglet **DIVERTISSEMENT**.
- 2 Sélectionnez **Jeux**, puis choisissez un jeu pour le lancer.

Documents

Le menu **Documents** dans **Perso** vous permet d'afficher tous vos documents. Ce menu permet d'afficher des fichiers Excel, PowerPoint, Word, texte et PDF.

Transfert d'un fichier vers votre téléphone

Le mode Bluetooth est probablement la manière la plus simple de transférer un fichier de votre ordinateur vers votre téléphone. Cette opération peut également être effectuée via l'option **Stockage de masse** ou avec **LG PC Suite** via votre câble **Sync**.

Pour transférer des documents à l'aide de Bluetooth :

- 1 Assurez-vous que Bluetooth est activé sur votre téléphone et votre ordinateur, et que ces derniers sont visibles l'un envers l'autre.

- 2 Utilisez votre ordinateur pour envoyer le fichier via Bluetooth.
- 3 Lorsque le fichier est envoyé, vous devez l'accepter sur votre téléphone en appuyant sur **Oui**.
- 4 Le fichier s'affiche par défaut dans **Mon dossier**, le deuxième onglet de la section **Perso**. Le fichier ne s'affichera peut-être pas si le dossier est plein.

Autres

Le dossier **Autres** contient une liste des fichiers autres que des images, des sons, des vidéos, des documents, des jeux ou des applications.

Musique

Votre LG GM360i est équipé d'un lecteur audio intégré qui vous permet d'écouter vos morceaux préférés. Pour accéder au lecteur audio, appuyez sur **Musique** dans l'onglet **DIVERTISSEMENT**. À partir de cet emplacement, vous avez accès à plusieurs dossiers :

Dernières écoutes : permet de lire toutes les chansons que vous avez écoutées récemment.

REMARQUE : Les contenus musicaux peuvent être protégés par des traités internationaux, ainsi que par les législations nationales en vigueur en matière de copyright. La copie ou la reproduction d'un contenu musical peut donc être soumise à l'obtention d'autorisations ou de licences particulières. Dans certains pays, la législation en vigueur interdit la copie à usage privé de tout contenu protégé par un copyright. Avant de télécharger ou de copier le fichier, veuillez prendre connaissance de la législation en vigueur dans votre pays concernant l'utilisation d'un tel contenu.

Toutes les pistes : contient toutes les chansons enregistrées sur votre téléphone sauf la musique préchargée par défaut.

Artistes : permet de parcourir votre collection musicale par artiste.

Albums : permet de parcourir votre collection musicale par album.

Genres : permet de parcourir votre collection musicale par genre.

Listes d'écoute : permet d'afficher toutes les listes d'écoute que vous avez créées.

Lecture aléatoire : permet d'écouter vos morceaux de musique dans un ordre aléatoire.

Multimédia

Transfert de musique sur votre téléphone

La manière la plus simple de transférer de la musique sur votre téléphone est de le faire via Bluetooth ou avec votre câble de synchronisation PC.

Il est également possible d'utiliser LG PC Suite. Pour transférer des documents à l'aide de Bluetooth :

- 1 Assurez-vous que Bluetooth est activé sur vos deux périphériques et que ces derniers sont à portée l'un de l'autre.
- 2 Sélectionnez le fichier musical sur l'autre périphérique et choisissez de l'envoyer via Bluetooth.
- 3 Une fois que votre fichier est prêt à être envoyé, vous devez l'accepter sur votre téléphone en appuyant sur **Oui**.
- 4 Le fichier devrait apparaître dans **Musique > Toutes les pistes**.

Lecture d'une chanson

- 1 Appuyez sur **Musique** dans l'onglet DIVERTISSEMENT.
- 2 Sélectionnez l'un des dossiers et la chanson que vous souhaitez écouter.
- 3 Appuyez sur **II** pour mettre la chanson sur pause.

- 4 Appuyez sur **III** pour passer à la chanson suivante.
- 5 Appuyez sur **IIII** pour revenir à la chanson précédente.
- 6 Appuyez sur **↶** pour revenir au menu **Musique**. Plusieurs pressions peuvent être nécessaires pour revenir au menu.

Création d'une liste d'écoute

Vous pouvez créer vos propres listes d'écoute en sélectionnant des chansons dans le dossier **Listes d'écoute**.

- 1 Appuyez sur **Musique** dans l'onglet DIVERTISSEMENT.
- 2 Appuyez sur **Listes d'écoute**, puis sur **Ajouter une nouvelle liste d'écoute**, saisissez le nom de la liste d'écoute et appuyez sur **Enregistrer**.
- 3 Le dossier **Toutes les pistes** affiche toutes les chansons stockées sur votre téléphone. Appuyez sur toutes les chansons que vous souhaitez inclure dans votre liste d'écoute ; une coche s'affiche en regard de leur nom.
- 4 Appuyez sur **Terminé**.

Radio FM

La fonction radio FM intégrée du LG GM360i vous permet d'écouter vos stations de radio préférées lors de vos déplacements.

Pour écouter la radio, vous devez brancher votre casque.

Recherche de stations

Vous pouvez régler les stations de radio sur votre téléphone en les recherchant manuellement ou automatiquement. Vous n'aurez plus à les régler de nouveau car elles seront ensuite associées à un numéro de canal spécifique. Vous devez d'abord brancher le kit piéton sur le téléphone car il fait office d'antenne.

Pour effectuer une Recherche automatique :

- 1 Faites défiler l'écran et appuyez sur **Radio FM** dans l'onglet DIVERTISSEMENT, puis sur .
- 2 Appuyez sur **Recherche automatique**. Un message de confirmation s'affiche. Sélectionnez **Oui** : les stations sont détectées automatiquement et associées à des canaux dans votre téléphone.

REMARQUE : Une station peut également être réglée manuellement en utilisant ◀ et ▶, se trouvant au centre de l'écran. Si vous maintenez enfoncées les touches ◀ et ▶, les stations seront détectées automatiquement.

Réinitialisation des stations

- 1 Faites défiler l'écran et appuyez sur **Radio FM** dans l'onglet DIVERTISSEMENT, puis sur .
- 2 Sélectionnez **Réinitialiser ce canal** pour réinitialiser le canal actuel ou **Réinitialiser tous les canaux** pour réinitialiser tous les canaux. Chaque canal revient à la première fréquence, 87,5 MHz.

Agenda

Ajout d'un événement au calendrier

- 1 Appuyez sur **Agenda** dans l'onglet **UTILITAIRES** et sélectionnez **Calendrier**.
- 2 Sélectionnez la date pour laquelle vous souhaitez ajouter un événement.
- 3 Appuyez sur , puis sur **Nouvel événement**.
- 4 Appuyez sur **Catégorie**, puis choisissez parmi **Rendez-vous**, **Événement** ou **Anniversaire**.
- 5 Saisissez l'**objet**.
- 6 Vérifiez, puis saisissez, la date et l'heure de début de l'événement. Pour les **Rendez-vous** et les **Anniversaires**, saisissez la date et l'heure de fin de l'événement dans les deux champs de date et d'heure inférieures. Saisissez le lieu s'il s'agit d'un **Rendez-vous**.
- 7 Définissez **Alarme** et **Répéter**.
- 8 Pour enregistrer l'événement dans le calendrier, sélectionnez **Enregistrer**. Les jours pour lesquels des événements sont enregistrés sont signalés par un curseur en forme de carré. Une sonnerie retentira à l'heure de début de

l'événement afin de vous aider à rester organisé.

Ajout d'un élément à la liste des tâches

- 1 Appuyez sur **Agenda** dans l'onglet **UTILITAIRES**.
- 2 Sélectionnez **Tâches**, puis appuyez sur **Ajouter tâche**.
- 3 Définissez la date de la tâche, ajoutez des notes, puis sélectionnez un niveau de priorité : **Élevée**, **Moyenne** ou **Faible**.
- 4 Enregistrez la tâche en sélectionnant **Enregistrer**.

Trouver jour J

Trouver jour J est un outil très pratique qui vous permet de connaître une date, si on ajoute un certain nombre de jours à la date du jour. Par exemple, après 60 jours à partir du 10.10.07 nous serons le 09.12.2007.

- 1 Appuyez sur **Agenda** dans l'onglet **UTILITAIRES**.
- 2 Sélectionnez **Trouver jour J**.
- 3 Définissez la date souhaitée dans l'onglet **Du**.

- 4 Définissez le nombre de jours souhaité dans l'onglet **Après**.
- 5 Le **Jour J** s'affiche en dessous.


Ajout d'un mémo

- 1 Appuyez sur **Mémo** dans l'onglet UTILITAIRES.
- 2 Appuyez sur **Ajouter mémo**.
- 3 Saisissez votre mémo, puis appuyez sur Enregistrer.
- 4 Votre mémo apparaît ensuite à l'écran dans l'application **Mémo**.

Réglage des alarmes

- 1 Appuyez sur **Alarme** dans l'onglet UTILITAIRES. **Widget Alarme** doit s'afficher dans la liste en tant qu'élément par défaut. Vous ne pouvez pas le supprimer.
- 2 Touchez **Nouvelle alarme**.
- 3 Réglez l'heure à laquelle vous souhaitez que l'alarme sonne dans le champ **Heure**.
- 4 Définissez le mode de répétition de l'alarme dans le champ **Répéter** : **Ponctuelle, Chaque jour, Lun - Ven, Lun - Sam, Sam - Dim, Sauf congés** ou **Choisir un jour de la semaine**.

Les icônes indiquent alors le jour de la semaine que vous sélectionnez.


- 5 Sélectionnez **Type d'alarme** pour choisir un type d'alarme.
- 6 Choisissez **Alarme** et sélectionnez un son du dossier. Pour écouter une sonnerie, appuyez sur la sonnerie souhaitée, puis sur .
- 7 Ajoutez un mémo à l'alarme dans le champ **Mémo**.
- 8 Enfin, définissez la fréquence de répétition : 5, 10, 20, 30 minutes, 1 heure ou Désactivé.
- 9 Une fois l'alarme programmée, appuyez sur **Enregistrer**.

REMARQUE : Vous pouvez programmer un maximum de cinq alarmes dont la **Widget Alarme**.

ASTUCE : Faites glisser le commutateur **Marche/Arrêt** sur l'alarme pour l'activer.

Agenda

Ajout d'un mémo à l'aide du Tableau blanc

- 1 Faites défiler l'écran et touchez **Tableau blanc** dans l'onglet UTILITAIRES.
- 2 Appuyez sur **Ajouter dessin**.
- 3 Dessinez votre mémo sur l'écran LCD tactile, puis appuyez sur .
- 4 Appuyez sur **Oui**. Votre mémo s'affichera à l'écran dans l'application **Tableau blanc**.



Pour prendre une capture d'écran, appuyez une fois sur la touche de l'appareil photo.

Capture d'écran



La touche de l'appareil photo se situe sur le côté droit du téléphone. Pour prendre une capture d'écran, appuyez une fois sur la touche de l'appareil photo. L'image capturée est enregistrée dans la Galerie, ainsi que dans le dossier Image, sous Perso.

Cette fonction permet de capturer les écrans suivants : WAP, SNS, composition d'e-mail et vue d'écran, composition des messages et messages reçus, etc.

Touche Appareil photo

Dictaphone

Le dictaphone vous permet d'enregistrer des mémos vocaux ou autres fichiers audio.





Appuyez sur **Dictaphone** dans l'onglet UTILITAIRES, sélectionnez , puis **Réglages** pour modifier les réglages :

Durée : permet de définir la durée de l'enregistrement. Vous avez le choix entre **Sans limite**, **MMS** ou **1 min**.


Qualité : permet de sélectionner la qualité du son. Sélectionnez **Super fine**, **Avancé** ou **Général**.

Mémoire utilisée : permet de déterminer où enregistrer les fichiers audio. Choisissez entre Mémoire externe et Mémoire téléphone.

Enregistrement d'un son ou d'une voix

- 1 Appuyez sur  pour lancer l'enregistrement.
- 2 Appuyez sur  pour mettre l'enregistrement en pause.
- 3 Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement.
- 4 Appuyez sur  pour écouter votre enregistrement.



Utilisation de la calculatrice

- 1 Appuyez sur **Outils** dans l'onglet UTILITAIRES.
- 2 Sélectionnez **Calculatrice**.
- 3 Entrez les nombres à l'aide des touches numériques du clavier téléphonique.
- 4 Pour les calculs simples, appuyez sur la fonction souhaitée (+, -, ×, ÷), suivie de =.
- 5 Pour les calculs plus complexes, appuyez sur , puis choisissez **sin**, **cos**, **tan**, **log**, **ln**, **exp**, **sqrt**, **deg** ou **rad**.

Conversion d'une unité

- 1 Appuyez sur **Outils** dans l'onglet UTILITAIRES.
- 2 Sélectionnez **Convertisseur**.
- 3 Choisissez le type de données à convertir : **Devise**, **Surface**, **Longueur**, **Poids**, **Température**, **Volume** ou **Vitesse**.
- 4 Vous pouvez à présent choisir l'unité et entrer la valeur à convertir, puis l'unité de conversion.
- 5 Le résultat s'affiche.

Ajout d'une ville aux fuseaux horaires

- 1 Appuyez sur **Outils** dans l'onglet UTILITAIRES.
- 2 Sélectionnez **Fuseaux horaires**.
- 3 Appuyez sur , puis sur **Nouvelle ville**.
- 4 Faites défiler le globe, touchez la zone de votre choix et choisissez la ville sur la carte.
- 5 Ou appuyez sur l'icône  et tapez le nom de la ville recherchée dans le champ de recherche.

Agenda


Utilisation du chronomètre

- 1 Appuyez sur **Outils** dans l'onglet UTILITAIRES.
- 2 Sélectionnez **Chronomètre**.
- 3 Appuyez sur **Démarrer** en bas de l'écran pour lancer le chronomètre.
- 4 Appuyez sur **Tour** si vous souhaitez enregistrer la durée d'un tour.
- 5 Appuyez sur **Arrêter** pour arrêter le chronomètre.
- 6 Appuyez sur **Reprise** pour redémarrer le chronomètre au moment où vous l'avez arrêté ou **Réinitialiser** pour remettre le temps à zéro.


PC Sync

Vous pouvez synchroniser votre ordinateur avec votre téléphone afin de vous assurer que toutes les informations importantes et les dates concordent. Pour avoir l'esprit tranquille, vous pouvez aussi sauvegarder vos fichiers.

Installer LG PC Suite sur votre ordinateur

- 1 Appuyez sur  depuis l'écran d'accueil, puis sélectionnez **Connectivité** dans l'onglet RÉGLAGES.
- 2 Sélectionnez **Mode connexion USB** et appuyez sur **PC Suite**.
- 3 Connectez le téléphone à l'ordinateur à l'aide un câble USB et patientez. Le guide d'installation affiche un message.
- 4 Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'Assistant du programme d'installation de LG PC Suite.
- 5 Une fois l'installation terminée, l'icône LG PC Suite apparaît sur le Bureau.

Connexion du téléphone à votre ordinateur

- 1 Appuyez sur  depuis l'écran d'accueil, puis sélectionnez **Connectivité** dans l'onglet RÉGLAGES.
- 2 Sélectionnez **Mode connexion USB**.
- 3 Appuyez sur **PC Suite**.
- 4 Connectez le téléphone à l'ordinateur à l'aide un câble USB et patientez. PC Suite démarre automatiquement.

Sauvegarde et restauration des données de votre téléphone

- 1 Connectez votre téléphone à votre ordinateur comme indiqué ci-dessus.
- 2 Cliquez sur **Sauvegarder & Restaurer** dans les Outils.
- 3 Marquez le contenu à sauvegarder ou à restaurer. Sélectionnez l'emplacement vers lequel sauvegarder les informations ou à partir duquel les restaurer. Cliquez sur l'icône **Démarrer**.
- 4 Les informations sont sauvegardées ou restaurées.

PC Sync

Affichage des fichiers du téléphone sur votre ordinateur

- 1 Connectez votre téléphone à votre ordinateur comme précédemment indiqué.
- 2 Cliquez sur l'icône **Photos**.
- 3 Les fichiers image de votre téléphone sont chargés sur votre ordinateur. Lorsque vous cliquez sur la mémoire du téléphone, les fichiers s'affichent.
- 4 Cliquez sur l'icône **Vidéos**.
- 5 Les fichiers vidéo de votre téléphone sont chargés sur votre ordinateur. Lorsque vous cliquez sur la mémoire du téléphone, les fichiers s'affichent.

ASTUCE : Afficher le contenu de votre téléphone sur l'écran de votre ordinateur vous permet d'organiser vos fichiers et documents et de supprimer les contenus dont vous n'avez plus besoin.

Synchroniser vos contacts

- 1 Connectez le téléphone à votre ordinateur.
- 2 Cliquez sur l'icône **Contacts**.
- 3 Votre ordinateur importe et affiche tous les contacts enregistrés dans votre téléphone. (Cliquez sur Synchroniser les contacts pour que l'ordinateur charge les contacts du téléphone.)
- 4 Cliquez sur Fichier et sélectionnez **Exporter**. À présent, spécifiez le dossier cible dans lequel vous voulez enregistrer vos contacts.


Synchroniser vos messages

- 1 Connectez le téléphone à votre ordinateur.
- 2 Cliquez sur l'icône **Messages**.
- 3 Tous les messages de votre téléphone apparaissent à l'écran dans des dossiers.
- 4 Cliquez sur le titre des colonnes pour réorganiser vos messages et les trier par **Expéditeur**, **Contenu** et **Date de réception**.

Utilisation du téléphone comme périphérique de synchronisation musicale

Votre téléphone peut être utilisé comme périphérique de synchronisation musicale uniquement pour les fichiers de synchronisation musicale.

La synchronisation musicale peut être effectuée à l'aide de Windows Media Player 10/11 et prend en charge la mémoire du téléphone et la carte mémoire externe.

- 1 Déconnectez votre téléphone de votre ordinateur.
- 2 Sur l'écran d'accueil, sélectionnez , puis **Connectivité** dans l'onglet **RÉGLAGES**.
- 3 Sélectionnez **Mode connexion USB**.
- 4 Appuyez sur **Sync musique**.
- 5 Connectez le téléphone à votre ordinateur. Votre téléphone affiche : **Connecté**.

Le web

Accès au Web

- 1 Appuyez sur **Navigateur** dans l'onglet UTILITAIRES.
- 2 Pour aller directement à la page d'accueil du navigateur, sélectionnez **Accueil**. Vous pouvez également sélectionner **Entrer l'adresse**, saisir l'URL et sélectionner **Connexion**.

REMARQUE : La connexion à ce service et le téléchargement de contenus entraînent des frais supplémentaires. Vérifiez le coût des données auprès de votre opérateur.

Ajout et ouverture de favoris

Pour accéder facilement et rapidement à vos sites Web préférés, vous pouvez ajouter des favoris et enregistrer des pages Web.

- 1 Appuyez sur **Navigateur** dans l'onglet UTILITAIRES.
- 2 Sélectionnez **Favoris**. Votre liste de favoris s'affiche.
- 3 Pour ajouter un nouveau favori, appuyez sur **Nouveau favori**. Saisissez un nom pour ce signet,

suivi de l'URL, dans le champ correspondant.


- 4 Appuyez sur **Enregistrer**. Le favori apparaît dans la liste des favoris.
- 5 Pour accéder au favori, il vous suffit d'appuyer sur l'icône Connexion en regard du favori ou d'appuyer sur le titre du favori, puis d'appuyer sur **Connexion**. Vous allez être connecté au favori.

Utilisation de la fonction RSS reader

RSS (Really Simple Syndication) est une famille de formats de bulletins d'informations Web utilisés pour publier du contenu fréquemment mis à jour comme des entrées de blog, actualités ou podcast. Un document RSS, appelé fil d'information, bulletin d'informations Web ou canal, contient un résumé du contenu d'un site Web associé ou le texte complet. RSS permet de se tenir informé sur ses sites Web favoris de manière automatisée, ce qui est plus simple qu'une vérification manuelle. L'utilisateur s'abonne à un fil d'information en entrant le lien correspondant dans le lecteur ou en cliquant sur une icône RSS dans un

navigateur pour lancer le processus d'abonnement. Le lecteur vérifie régulièrement la présence de nouveau contenu pour les fils d'information auxquels l'utilisateur s'est abonné et télécharge les mises à jour détectées.

Enregistrement d'une page

- 1 Accédez à la page Web souhaitée, comme indiqué page précédente.
- 2 Appuyez sur , puis sélectionnez **Enregistrer cette page**.
- 3 Entrez un nom pour cette page Web, de sorte que vous puissiez facilement l'identifier.
- 4 Appuyez sur **Enregistrer**.

Accès à une Page enregistrée

Appuyez sur **Navigateur** dans l'onglet UTILITAIRES. Sélectionnez ensuite **Pages enregistrées**. Les pages enregistrées s'affichent.

Affichage de l'historique du navigateur

Appuyez sur **Navigateur** dans l'onglet UTILITAIRES. Sélectionnez ensuite **Historique**.

Modification des paramètres du navigateur Web

Appuyez sur **Navigateur** dans l'onglet UTILITAIRES. Sélectionnez ensuite **Réglages**.

Vous pouvez modifier les paramètres suivants : **Profils**, **Param. d'apparence**, **Cache**, **Cookies**, ou **Sécurité**.

Utilisation de votre téléphone en tant que modem

Vous pouvez utiliser votre GM360i comme modem pour votre ordinateur et accéder ainsi à Internet et à vos e-mails même lorsqu'aucune connexion filaire n'est disponible. Vous pouvez utiliser le câble USB ou la connectivité Bluetooth.

Utilisation du câble USB :

- 1 Assurez-vous que LG PC Suite est installé sur votre ordinateur.
- 2 Connectez votre GM360i à votre ordinateur à l'aide du câble USB, comme indiqué précédemment, puis lancez le logiciel LG PC Suite.
- 3 Cliquez sur **Kit Internet** sur votre ordinateur. Cliquez ensuite sur le bouton **Ajouter**, puis sélectionnez **Modem**.

Le web

- 4 Indiquez le profil pouvant se connecter à Internet et enregistrez les valeurs.
- 5 Le profil créé s'affiche sur l'écran de votre ordinateur. Sélectionnez-le et cliquez sur **Connexion**.
Votre ordinateur établit une connexion via votre GM360i.
REMARQUE : Pour plus d'informations sur la synchronisation à l'aide de LG PC Suite.
- 5 Choisissez **Modem USB LG Mobile**, puis sélectionnez **OK**. Il apparaît à l'écran.
- 6 Indiquez le profil pouvant se connecter à Internet et enregistrez les valeurs.
- 7 Le profil créé s'affiche sur l'écran de votre ordinateur. Sélectionnez-le et cliquez sur **Connexion**.
Votre ordinateur établit une connexion via votre GM360i.

Utilisation de la connectivité Bluetooth :

- 1 Assurez-vous que la connectivité Bluetooth est **activée** et qu'elle est **visible** au niveau de votre ordinateur et de votre GM360i.
- 2 Associez votre ordinateur à votre GM360i de sorte qu'un mot de passe soit requis pour la connexion.
- 3 Utilisez l'**Assistant de connexion** de l'application LG PC Suite afin de créer une connexion Bluetooth active.
- 4 Cliquez sur le **Kit Internet** de votre ordinateur. Cliquez ensuite sur le bouton **Nouveau**.

Accès à Google

Vous pouvez utiliser le service Google à partir de ce menu.

Réglages

Personnalisation des Profils

Vous pouvez rapidement modifier votre profil dans l'écran d'accueil.

Vous pouvez personnaliser chaque profil via le menu Réglages.

- 1 Appuyez sur **Profils** dans l'onglet **RÉGLAGES**.
- 2 Choisissez le profil que vous voulez modifier.
- 3 Vous pouvez alors modifier toutes les options de son et d'alerte disponibles dans la liste, dont les réglages **Sonnerie**, **Volume**, **Alerte message**, etc.

Modification des paramètres de l'écran

Appuyez sur **Affichage** dans l'onglet **RÉGLAGES**.

Affichage

Fond d'écran : permet de choisir un thème pour votre écran d'accueil ou votre écran de verrouillage.

Modèle de la page d'accueil des gadgets : permet de choisir un modèle de page d'accueil.

Livesquare : appuyez sur **Guide Livesquare** pour découvrir ses fonctions.

Thème : permet de choisir entre noir et blanc (IU effet manga).

Menu principal : permet de choisir le style du menu principal parmi **Zigzag**, **Défilement** ou **Écran par écran**.

Écran de verrouillage : permet de définir la méthode de déverrouillage.

Mouvement pour l'écran de verrouillage : permet de choisir le type de mouvement pour l'écran de verrouillage.

Composer numéro : permet de régler la couleur des chiffres.

Police : permet de régler la taille de la police. Vous pouvez choisir parmi quatre options : **Petite**, **Moyenne**, **Grande** et **Très grande**.

REMARQUE : Plus la durée de fonctionnement du rétroéclairage est importante, plus la batterie est sollicitée. En conséquence, vous devrez probablement recharger votre téléphone plus souvent.

Luminosité : permet de régler la luminosité de l'écran.

Réglages

Message d'accueil : permet de choisir entre **Activé** et **Désactivé** et de saisir le message d'accueil dans le champ de texte.

Démarrage/Fermeture : permet de choisir un thème pour votre écran de démarrage ou de fermeture.

Modification des paramètres du Téléphone

Profitez de la liberté que vous donne le GM360i pour l'adapter à votre propre style.

Appuyez sur **Téléphone** dans l'onglet **RÉGLAGES**, puis choisissez dans la liste suivante.

Réglages téléphone

Date & Heure : permet de régler les paramètres de date et d'heure et de choisir entre l'option de mise à jour automatique et l'option d'heure d'été.

Économie d'énergie : permet d'activer et de désactiver les réglages d'économie d'énergie définis en usine, ou de les paramétrer sur Nuit uniquement.

Langues : permet de modifier la langue d'affichage de votre GM360i.

Verr. clavier auto : permet de verrouiller automatiquement le clavier dans l'écran d'accueil.

Sécurité : permet de régler les paramètres de sécurité, notamment les codes PIN et le verrouillage du téléphone.

Info mémoire : pour plus d'informations, reportez-vous à la section **Utilisation du Gestionnaire de mémoire**.

Réinit. Paramètres : permet de réinitialiser tous les paramètres à leur valeur d'usine par défaut.

Informations : sélectionnez **Aide** pour afficher les informations techniques de votre GM360i. L'option **Infos téléphone** vous permet de mettre à niveau votre logiciel.

Utilisation du Gestionnaire de mémoire

Votre GM360i peut stocker vos données dans trois mémoires différentes : le téléphone, la carte SIM et une carte mémoire externe.

Vous pouvez déterminer l'espace mémoire utilisé et l'espace mémoire disponible à l'aide du gestionnaire de mémoire.

Appuyez sur **Téléphone** dans l'onglet RÉGLAGES, puis sur **Info mémoire**.

Mémoire commune tél. : permet d'afficher l'espace mémoire disponible sur votre GM360i pour les images, les sons, les vidéos, les MMS, les e-mails, les applications Java, etc.

Mémoire réservée tél. : permet d'afficher l'espace mémoire disponible sur votre téléphone pour les SMS, les contacts, le calendrier, les tâches, les mémos, l'alarme, le journal d'appels, les favoris et les éléments divers.

Mémoire SIM : permet d'afficher l'espace mémoire disponible sur votre carte SIM.

Mémoire externe : permet d'afficher la mémoire disponible sur la carte mémoire externe (vous devrez peut-être acheter cette carte mémoire séparément).

Paramètres mémoire principale : permet de choisir l'emplacement de stockage vers lequel vous souhaitez que les éléments soient enregistrés (mémoire du téléphone ou mémoire externe).

Modification des paramètres de Connectivité

Les paramètres de connectivité ont déjà été définis par votre opérateur afin que vous puissiez profiter immédiatement de votre nouveau téléphone. Pour modifier tout paramètre, utilisez ce menu : Appuyez sur **Connectivité** dans l'onglet RÉGLAGES.

Paramètres réseau

Sélection réseau : si vous sélectionnez l'option de sélection automatique, le GM360i recherche automatiquement le réseau et enregistre le téléphone auprès de celui-ci. Nous vous recommandons d'utiliser ce paramètre pour obtenir un service et une qualité optimaux.

Réglages

Si vous sélectionnez l'option de sélection manuelle, la liste de tous les réseaux disponibles s'affiche et vous pouvez sélectionner un élément de la liste pour l'enregistrer.

Liste favoris : permet d'ajouter un réseau préféré pour la connexion. Si la recherche est effectuée automatiquement, il vous suffit de choisir un réseau dans la liste. Dans le cas contraire, vous pouvez ajouter un réseau manuellement.

Profils Internet : ce menu affiche les profils Internet. Vous ne pouvez pas supprimer ni modifier les configurations par défaut dépendant du pays où vous vous trouvez.

Points d'accès : votre opérateur réseau a déjà enregistré ces informations. À l'aide de ce menu, vous pouvez ajouter de nouveaux points d'accès.

Connexion par paquet : permet de déterminer quand le périphérique doit être connecté au réseau pour les données par paquets.

Mode connexion USB : choisissez un Service de données parmi les options et synchronisez le GM360i à l'aide du logiciel LG PC Suite afin de copier les fichiers depuis votre téléphone. Pour plus d'informations sur la synchronisation, reportez-vous à la section **PC Sync**.

Si vous utilisez la synchronisation de Windows Media Player, sélectionnez **Sync musique** dans ce menu. La fonction **Sync musique** est disponible pour les contenus musicaux uniquement.

Envoi et réception de fichiers via Bluetooth

Pour envoyer un fichier :

- 1 Ouvrez le fichier à envoyer. Il s'agit en général d'une photo, d'une vidéo ou d'un fichier musical.
- 2 Sélectionnez **Envoyer**. Choisissez **Bluetooth**.
- 3 Si vous avez déjà associé le périphérique **Bluetooth**, votre GM360i n'en recherche pas automatiquement d'autres. Dans le cas contraire, le GM360i recherche les autres périphériques **Bluetooth** activés à sa portée.

- 4 Choisissez le périphérique auquel vous souhaitez envoyer le fichier.
- 5 Le fichier est envoyé.

ASTUCE : Pour vous assurer que le fichier est bien envoyé, vérifiez la barre de progression.

Pour recevoir un fichier :

- 1 Pour recevoir un fichier, la connectivité Bluetooth doit être **activée** et **visible**. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique **Modification de vos paramètres Bluetooth** ci-après.
- 2 Un message vous invite à accepter le fichier de l'expéditeur. Pour recevoir le fichier, appuyez sur **Oui**.
- 3 Vous pouvez voir où le fichier est enregistré. Vous pouvez choisir l'une des options suivantes : **Afficher** le fichier ou **Utiliser comme fond d'écran**. Les fichiers sont généralement enregistrés dans le dossier approprié du dossier **Perso**.

Modification de vos paramètres Bluetooth

Appuyez sur **Bluetooth** dans l'onglet **RÉGLAGES**. Sélectionnez  et choisissez **Réglages**.

Vous pouvez modifier les paramètres suivants :

Vis. de mon pér. : permet de choisir **Visible**, **Masqué** ou **Visible pendant 1 min**.

Nom du téléphone : saisissez un nom pour votre GM360i.

Services supportés : permet de définir l'utilisation de la connectivité Bluetooth en association avec différents services.

Mode SIM distante : choisissez **Activé** ou **Désactivé**.

Mon adresse : permet d'afficher votre adresse Bluetooth.

Réglages

Association à un autre périphérique Bluetooth

Lorsque vous associez le GM360i à un autre périphérique, vous pouvez configurer une connexion protégée par mot de passe.

- 1 Assurez-vous que votre connectivité Bluetooth est **activée** et **visible**. Vous pouvez modifier la visibilité dans le menu **Réglages**.
- 2 Appuyez sur **Rechercher**.
- 3 Votre GM360i recherche des périphériques. Lorsque la recherche est terminée, l'option **Actualiser** apparaît à l'écran.
- 4 Choisissez le périphérique auquel associer votre téléphone, entrez le mot de passe et appuyez sur **OK**.
- 5 Votre téléphone se connecte alors à l'autre périphérique, sur lequel vous devez saisir le même mot de passe.
- 6 Votre connexion Bluetooth protégée par mot de passe est désormais prête à l'emploi.

Utilisation d'un kit piéton Bluetooth

- 1 Assurez-vous que le Bluetooth est **Activé** et **Visible**.
- 2 Pour mettre votre kit piéton en mode associatif et associer vos périphériques, suivez les instructions fournies avec le casque.
- 3 Appuyez sur **Demander avant connexion** ou **Toujours connecter** et sur **Oui** pour vous connecter maintenant. Votre GM360i active automatiquement le profil Kit piéton.

Mise à niveau du logiciel Programme de mise à niveau du logiciel du téléphone mobile LG.

Pour plus d'informations sur l'installation et l'utilisation de ce programme, consultez le site <http://update.lgmobile.com>. Cette fonction vous permet de mettre à niveau votre logiciel avec la version logicielle la plus récente de manière simple et rapide sur Internet, sans avoir à contacter le centre de services LG. Le programme de mise à niveau du logiciel du téléphone mobile requiert

l'attention complète de l'utilisateur pendant toute la durée du processus de mise à niveau. Assurez-vous de consulter toutes les instructions et remarques qui s'affichent à chaque étape avant de continuer. Notez que le retrait du câble USB de transmission des données ou des batteries au cours de la mise à niveau peut endommager votre téléphone. LG n'est pas responsable de la perte de données personnelles résultant de la mise à jour. Aussi nous vous prions de sauvegarder vos données au préalable.

Accessoires

Les accessoires suivants sont fournis avec votre GM360i.

Chargeur



Câble de données



Batterie



Casque stéréo



REMARQUE :

- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG.
- Le non-respect de cette recommandation risque d'entraîner l'annulation de votre garantie.
- Les accessoires peuvent différer selon les pays. Contactez votre opérateur pour vous procurer des accessoires supplémentaires.

Données techniques

Général

Nom du produit : GM360i

Système : GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Températures ambiantes

Max : +55 °C (en décharge)

+45 °C (en charge)

Min. : -10°C

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Veillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal.

Exposition aux radiofréquences

CET APPAREIL EST CONFORME À LA RÉGLEMENTATION INTERNATIONALE EN MATIÈRE D'EXPOSITION AUX ONDES RADIO.

Votre téléphone portable est un émetteur-récepteur radio. Il a été conçu et fabriqué de manière à respecter les limites recommandées par les directives internationales (ICNIRP) en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques. Ces limites font partie d'un ensemble de directives et déterminent les niveaux autorisés d'énergie FR pour la population. Ces directives ont été établies par des organismes scientifiques indépendants à partir d'évaluations complètes et régulières issues d'études scientifiques.

Ces directives comprennent des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur

âge et condition physique.

Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure appelée DAS (débit d'absorption spécifique). La limite DAS fixée dans les directives internationales est de 2,0 W/kg*.

Lors des tests visant à déterminer le DAS, le téléphone est utilisé dans des positions de fonctionnement standard et fonctionne à son niveau de puissance certifié le plus élevé dans toutes les bandes de fréquences testées. Bien que le taux d'absorption spécifique soit déterminé sur le niveau de puissance certifié le plus élevé, le taux d'absorption spécifique réel du téléphone en fonctionnement peut être largement inférieur à la valeur maximale. Cela est dû au fait que le téléphone est conçu pour fonctionner à différents niveaux de puissance de manière à n'utiliser que la puissance dont il a besoin pour accéder au réseau. En principe, plus vous êtes proche d'une antenne relais, plus la puissance de sortie est faible. Avant d'être commercialisé,

tout modèle de téléphone doit être soumis à des tests visant à garantir sa conformité à la directive européenne R&TTE.

Cette directive impose le respect de règles strictes afin de garantir la sécurité des utilisateurs et de l'ensemble de la population, et prévenir tout risque sanitaire.

La valeur DAS la plus élevée enregistrée pour ce modèle lors des tests effectués afin de vérifier sa conformité aux normes définies pour une utilisation au niveau de l'oreille est de 1,33 W/kg.

Cet appareil est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé soit dans sa position normale, c.-à-d. au niveau de l'oreille, soit à une distance minimale de 1,5 cm du corps.

Lorsqu'un étui, un clip ceinture ou un support est utilisé à des fins de transport, il ne doit pas contenir de parties métalliques et doit garantir une distance minimale de 1,5 cm entre le produit et le corps. Pour pouvoir transmettre des fichiers de données ou des messages, cet appareil requiert une connexion

de qualité au réseau. Dans certains cas, la transmission de fichiers de données ou de messages peut être retardée jusqu'à ce qu'une telle connexion soit possible. Veuillez à bien suivre les instructions relatives à la distance de séparation pour l'établissement de la transmission.

La valeur DAS la plus élevée enregistrée pour ce modèle lors des tests effectués afin de vérifier sa conformité aux normes définies pour une utilisation au niveau du corps est de 1,31 W/kg.

* La limite DAS applicable aux équipements mobiles utilisés par le public est de 2,0 watts/kilogramme (W/kg) en moyenne sur dix grammes de tissu cellulaire.

Ces directives comprennent des marges de sécurité destinées à assurer une protection supplémentaire pour les consommateurs et à prendre en compte toute variation de mesure.

Les valeurs DAS peuvent varier selon les normes de présentation des informations en vigueur dans les différents pays et selon la bande de réseau utilisée.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Pour connaître les valeurs DAS autorisées dans les autres pays, veuillez consulter la rubrique des informations relatives aux produits sur le site www.lgmobile.com.

Mesures touchant à la sécurité

- Dans certains lieux ou situations tels que les avions, les hôpitaux, les stations services, et les garages professionnels, l'usage du téléphone est interdit. Il est donc impératif de respecter strictement les consignes de sécurité propres à chacune de ces situations et d'éteindre votre téléphone lorsque cela est requis.
- Par ailleurs, pour éviter les risques d'interférences, les personnes porteuses d'implants électroniques (stimulateurs cardiaques, pompes à insuline, neurostimulateurs...) doivent conserver une distance de 15 cm entre le mobile et l'implant et ne l'utiliser que du côté opposé au côté où celui-ci est situé.
- Téléphoner en conduisant, même avec des équipements qui ne sont pas interdits

par la réglementation, est dangereux. Cela augmente le risque d'accident provenant de la distraction créée par la conversation elle-même. Aussi est-il interdit de téléphoner en conduisant et l'utilisation d'un kit mains-libres ne doit pas être considéré comme une solution.

Entretien et réparation

AVERTISSEMENT

Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone. L'utilisation de tout autre type de batterie, de chargeur et d'accessoire peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.

- Ne démontez pas votre téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié.
- Tenez votre téléphone éloigné des appareils électriques, tels que téléviseurs, postes radio et ordinateurs personnels.

- Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.
- Ne le faites pas tomber.
- Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- Éteignez votre téléphone dans les zones où des règlements spéciaux l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre téléphone dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.
- Si vos mains sont mouillées, évitez tout contact avec le téléphone lorsqu'il est en cours de charge. Ceci peut provoquer un choc électrique et endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas un téléphone en charge à proximité de matières inflammables. En effet, il pourrait chauffer et déclencher un incendie.
- Pour nettoyer l'extérieur du combiné, utilisez un chiffon sec. N'utilisez pas de solvant, tel que du benzène, un diluant ou de l'alcool.
- Ne rechargez pas votre téléphone lorsqu'il est posé sur du tissu.
- Rechargez votre téléphone dans une zone bien ventilée.
- N'exposez pas le téléphone à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.
- Ne placez votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques.
- Ne touchez pas l'écran avec un objet pointu qui risquerait d'endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.
- Utilisez les accessoires tels que les oreillettes avec précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement.
- N'utilisez pas votre téléphone ou ses accessoires dans des endroits humides tels que piscines, serres, solariums ou environnements tropicaux. Ceux-ci risquent de

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

l'endommager et d'annuler la garantie.

Fonctionnement optimal du téléphone

Appareils électroniques et médicaux Tous les téléphones portables peuvent provoquer des interférences pouvant affecter les performances des appareils électroniques.

- N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'équipements médicaux sans autorisation. Demandez l'avis de votre médecin afin de déterminer si le fonctionnement de votre téléphone est susceptible d'interférer avec le fonctionnement de votre appareil médical.
- Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- Pour les porteurs d'implants électroniques, des précautions sont à prendre: utilisez le téléphone sur le côté opposé à l'implant.

- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.

Stimulateurs cardiaques

Les fabricants de stimulateurs cardiaques recommandent de maintenir une distance minimale de 15 cm entre un téléphone portable et un stimulateur cardiaque afin d'éviter toute interférence avec ce dernier. Pour ce faire, utilisez le téléphone sur l'oreille opposée à votre stimulateur cardiaque et ne le transportez pas dans une poche de chemise.

Hôpitaux

Éteignez votre appareil sans fil lorsque cela vous est demandé dans les hôpitaux, cliniques et établissements de santé ; ce type d'appareil peut en effet provoquer des interférences avec des équipements médicaux sensibles.

Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans la zone où vous conduisez.

- Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
- Concentrer toute votre attention sur la conduite.
- Utilisez un kit mains libres, si disponible.
- Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et garez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.
- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule motorisé, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.
- Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil portable ou fixe. Il risquerait de l'empêcher de s'ouvrir ou provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.

- Lorsque vous écoutez de la musique en extérieur, veuillez vous assurer que le volume n'est pas trop élevé de façon à bien entendre ce qu'il se passe autour de vous. Ceci est particulièrement important à proximité des routes.

Nuisances auditives

Afin de protéger vos capacités auditives, n'exposez pas votre ouïe à de hauts volumes sonores pendant de longues périodes.

Nous vous recommandons de ne pas enir l'appareil près de votre oreille lorsque le mode mains libres est activé. Pendant les communications ou lorsque vous écoutez de la musique, réglez le volume à un niveau raisonnable.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Parties en verre

Certaines parties de votre téléphone portable sont en verre. Ce verre pourrait se briser en cas de chute sur une surface dure ou d'impact considérable. Le cas échéant, évitez de toucher ou de retirer le verre brisé. N'utilisez plus votre téléphone portable jusqu'à ce que ce verre soit remplacé par un fournisseur de service agréé.

Zone de déminage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois en vigueur.

Zones à atmosphère explosive

- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service.
- N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.

- Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le même compartiment de votre voiture que votre téléphone portable et ses accessoires.

Dans un avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.
- Ne l'utilisez pas au sol sans autorisation de l'équipage.

Enfants

Conservez votre téléphone dans un endroit sûr, hors de la portée des jeunes enfants. Votre téléphone comprend des petites pièces qui peuvent présenter un risque de suffocation.

Appels d'urgence

Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

Informations sur la batterie et précautions d'usage

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- Ne démontez pas et ne courtcircuitez pas la batterie.
- Les contacts métalliques de la batterie doivent toujours rester propres.
- Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'un remplacement ne soit nécessaire.
- Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
- N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels qu'une salle de bains.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
- Respectez les instructions du fabricant relatives au recyclage des batteries usagées. Veuillez recycler autant que faire se peut. Ne vous en débarrassez pas avec les déchets ménagers.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- Si la batterie est hors d'usage, veuillez la rapporter au service après-vente ou au revendeur LG Electronics agréé le plus proche.
- Débranchez systématiquement le chargeur de la prise murale orsque le chargement de la batterie est terminé pour éviter qu'il ne consomme inutilement de l'énergie.
- La durée de vie réelle de la batterie dépend de la configuration du réseau, des paramètres du produit, de l'utilisation, de la batterie et des conditions extérieures.

Conditions d'utilisation pour réduire le niveau d'exposition du consommateur aux rayonnements

- Téléphonnez dans de bonnes conditions de réception pour diminuer la quantité de rayonnements. Pour ce faire, évitez de téléphoner dans les parking souterrains, lors de déplacements en train ou en voiture.

- Téléphonnez quand le téléphone capte au mieux (affichage d'un maximum de barettes de réception de réseau).
- Utilisez un kit main libre tout en veillant à éloigner le téléphone du ventre pour les femmes enceintes et des parties génitales pour les adolescents.

Précautions d'usage préconisées par notre constructeur

- Évitez de téléphoner dans les parking souterrains, les ascenseurs, lors de déplacements en train, en voiture ou dans un secteur mal couvert par le réseau.
- Les personnes porteuses d'implants électroniques... (stimulateurs cardiaques...) doivent conserver une distance de 15 centimètres entre le mobile et l'implant et ne l'utiliser que du côté opposé au côté où celui-ci est situé.

- Utilisez un kit piéton (oreillettes) le plus souvent possible, notamment en cas d'usage fréquent ou prolongé du téléphone mobile.
- Éloignez votre téléphone mobile du ventre chez les femmes enceintes ou du bas du ventre chez les enfants et adolescents.



Some of the contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.



GM360i User Guide

Congratulations on your purchase of the advanced and compact GM360i phone by LG, designed to operate with the latest digital mobile communication technology.

Contents


Getting to know your phone	6	Changing the common call setting	20
Open view	7	Contacts.....	21
Installing the SIM and battery	8	Searching for a contact.....	21
Charging your phone.....	9	Adding a new contact.....	21
Memory card.....	10	Creating a group	22
Using your touch screen	11	Changing your contact settings.....	22
Touch screen tips	11	Viewing information.....	23
Control the touch screen	11	Messaging.....	24
Your home screen	13	Messaging.....	24
The quick keys.....	14	Sending a message	24
The status bar.....	15	Entering text.....	24
Changing your Status from		T9 mode	24
the status bar.....	16	Handwriting recognition	24
Using the Multi-tasking		Setting up your email.....	25
function.....	16	Retrieving your emails	25
Calls	17	Sending an email using your new	
Making a call.....	17	account.....	25
Making a call from your contacts..	17	Changing your email settings	25
Answering and rejecting a call.....	17	Message folders.....	26
In-call options	18	Changing your text message	
Speed dialling	19	settings.....	26
Making a second call	19	Changing your multimedia message	
Viewing your call logs	19	settings	27
Using call divert.....	20	Changing your other settings	27
Using call barring.....	20		

Contents

Social network services (SNS)	28	Sending a photo.....	39
Social network services (SNS).....	28	Using an image.....	39
Facebook.....	28	Printing an image	39
Linkbook.....	29	Moving or copying a file.....	40
Camera	30	Sounds.....	40
Getting to know the viewfinder	30	Using a sound	40
Taking a quick photo	31	Videos	40
After taking a photo.....	31	Watching a video.....	40
Using the advanced settings	32	Sending a video clip	41
Video camera	33	Games & Apps	41
Getting to know the viewfinder	33	Playing a game	41
Making a quick video	34	Documents	41
After making a video	34	Transferring a file to your phone....	41
Using the advanced settings	35	Others	41
Your photos and videos	36	Music.....	42
Viewing your photos and videos ...	36	Transferring music onto your phone	
Capturing an image from a video..	36	42
Viewing your photos as a slide show		Playing a song.....	42
.....	36	Creating a playlist	43
Setting a photo as wallpaper.....	37	FM Radio	43
Editing your photos	37	Searching for stations	43
Adding an effect to a photo.....	38	Resetting channels.....	43
Multimedia.....	39	Utilities	44
Pictures	39	Adding an event to your calendar.	44
		Adding an item to your task list	44
		Using date finder	44

Adding a memo.....	45	Using RSS reader	50
Setting your alarm.....	45	Saving a page.....	51
Adding a memo with the drawing Panel	45	Accessing a saved page	51
Screen Capture	46	Viewing your browser history	51
Voice recorder	46	Changing the web browser settings	51
Recording a sound or voice	46	Using your phone as a modem.....	51
Using your calculator.....	46	Access to Google.....	52
Converting a unit.....	47	Settings	53
Adding a city to your World clock..	47	Personalising your profiles	53
Using the stopwatch	47	Changing your screen settings	53
PC Sync.....	48	Changing your phone settings	54
Installing LG PC Suite on your computer	48	Using memory manager	54
Connecting your phone and PC.....	48	Changing your connectivity settings	55
Backing up and restoring the information on your phone	48	Sending and receiving your files using Bluetooth.....	56
Viewing phone files on your PC.....	48	Changing your Bluetooth settings:56	
Synchronising your contacts	49	Pairing with another Bluetooth device.....	57
Synchronising your messages.....	49	Using a Bluetooth headset	57
Using your phone as a Music Sync device	49	Wi-Fi.....	57
The web	50	Software Upgrade	58
Accessing the web	50	Accessories	59
Adding and accessing your bookmarks	50	Technical data.....	60
		Guidelines for safe and efficient use.	61

Getting to know your phone

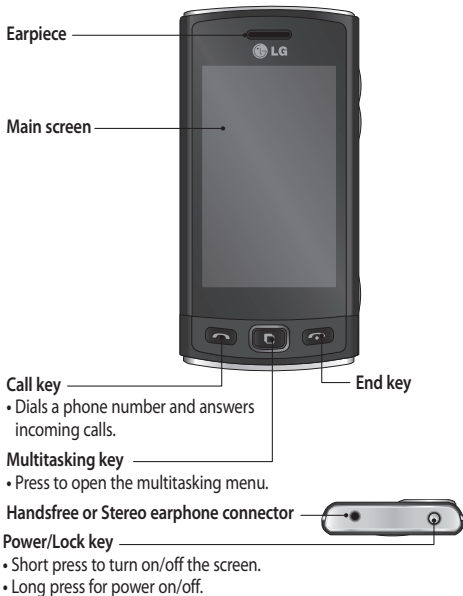

⚠ WARNING: Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage the phone's LCD and touch screen functionality.

Open view



Side keys


- When the screen is at the Home screen: Ring tone and Touch tone volume.
- During a call: Earpiece volume.

Camera key

- Go to the camera menu directly by pressing and holding the key.



Charger, cable

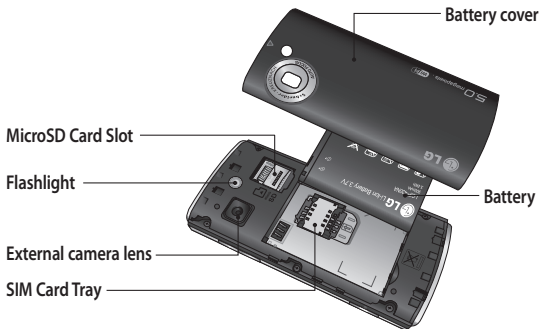

Installing the SIM and battery

1 Remove the battery cover

Slide the battery cover towards the bottom of the phone and away from it.




WARNING: Do not use your fingernail to remove the battery.

WARNING: Do not remove the battery when the phone is switched on, as this may damage the phone.

2 Install the SIM card

Slide the SIM card into the SIM card holder making sure that the gold contact area on the card is facing downwards. To remove the SIM card, pull it gently outwards.

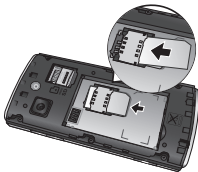

3 Install the battery

Insert the left side of the battery into the top edge of the battery compartment first. Ensure that the battery contacts align with the phone's terminals. Press the right side of the battery until down it clicks into place.



Charging your phone

Remove the charger socket cover on the side of your GM360i. Connect the Travel Adapter (Charger) and the included USB cable. Connect the USB cable into the phone and plug it into a power socket. Your GM360i must be charged until the "Battery full" message appears on the screen.

NOTE: The battery must be fully charged initially to improve battery lifetime.



Memory card

Installing a memory card

You can expand the memory space on your phone by using a MicroSD memory card.

NOTE: A memory card is an optional accessory.


- 1 Open the microSD card slot cover on the left-hand edge of the phone.



- 2 Slide the microSD card into the slot until it clicks into place. Make sure the gold contact area is facing downwards.

Formatting the memory card

Your memory card may already be formatted. If it isn't, you will need to format it before you can start to use it.

- 1 From the Home screen select , then **Phone settings** in **SETTINGS** tab.
- 2 Touch **Memory info** then choose **External memory**.
- 3 Touch **Format** and then confirm your choice.
- 4 Enter the password, if one is set. Your card will then be formatted and ready to use.

NOTE: If there is existing content on your memory card, the folder structure may be different after formatting since all files will have been deleted.

Using your touch screen

Touch screen tips

- To select an item, touch the centre of the icon.
- Do not press too hard. The touchscreen is sensitive enough to pick up a light, firm touch.
- Use the tip of your finger to touch the option you require. Be careful not to touch any other keys.
- Whenever your GM360i is not in use, it will return to the lock screen.

Control the touch screen

The controls on the GM360i touch screen change dynamically depending on the task you are carrying out.


Opening Applications

To open any application, simply touch its icon.



Scrolling

Drag from side to side to scroll. On some screens, such as the call history list, you can also scroll up or down.

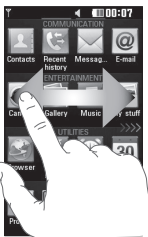

Using your touch screen

Lock screen gesture

Lock screen gesture - set a gesture to the 9 extended shortcut applications. Gesture in Lock screen allows users to unlock the phone and execute the applications directly as they draw a gesture on the screen.

To set up this feature,

- 1 Select  - Screen settings - Lock screen gesture

- 2 Drag & drop the preferred gesture from the bottom of the screen to the applications you want to assign them to.


TIP! Draw ? shape to go to Lock screen gesture menu in the lock screen.

TIP! This function is only available when locked from Idle screen.





Your home screen


You can drag and click what you need right away in all home screen types.

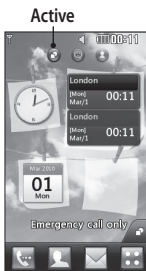

Widget home screen - When you touch  on the bottom right of the screen, the mobile widget panel appears. When you register widget by dragging it, the widget is created in the spot where it was dropped.

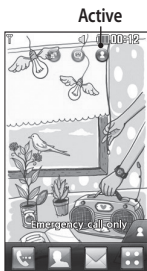

Speed dial home screen - When you touch , the speed dial list appears. You can call, send a message, edit or delete the contact directly in this home screen.

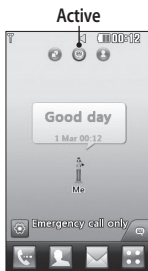

Livesquare home screen - On the Livesquare screen, You can easily make a call and send a message to the number allocated to an avatar. To use the call, messaging or contacts function, select an avatar and choose the **Quick key** icon you want to use.

TIP! The User Interface is based on three types of Homescreen. To swap between the home screens just wipe quickly over the display from left to right, or from right to left.

Your home screen

The quick keys

The quick keys on your home screen provide easy, one-touch access to the functions you use the most.



Touch to bring up the touch dialling pad to make a call.



Touch to open your **Contacts**. To search for the number you want to call, enter the name of the contact at the top of the screen using the touchpad. You can also create new contacts and edit existing ones.



Touch to access the **Messaging** menu. From here you can create a new SMS or MMS, or view your message folder.



























Touch to open the full **Top menu** which is divided into four categories.

The status bar



The status bar uses various icons to indicate things like signal strength, new messages and battery life, as well as telling you whether your Bluetooth or GPRS is active.

Below is a table which explains the meaning of the icons you're most likely to see in the status bar.


Icon	Description
	Multitasking
	Network signal strength (number of bars will vary)
	No network signal
	Remaining battery life
	Battery empty
	New text message
	New voice message
	Message inbox is full
	Message sending failed
	Multimedia message sending failed
	An alarm is set


Icon	Description
	Customised Profile in use (The number in the icon will vary)
	Normal profile in use
	Outdoor profile in use
	Silent profile in use
	Headset in use
	Calls are diverted
	EDGE in use
	Roaming
	Flight mode is on
	Bluetooth is active
	BGM play
	BGM pause
	Memory card is enabled for use

Your home screen

Icon	Description
	<p>For incoming Push email Check Push email: Touch Games & Applications in the Entertainment and then touch Applications.</p> <p>*Attention: Depending on the region or SIM operator, user may not be able to use push e-mail and access WAP (or MMS) simultaneously.</p>
	Wi-fi is on

Using the Multi-tasking function

Press the multi-tasking hard key  to open the Multitasking menu. From here you can view all the applications that are running and access them with one touch.




When you have an application running in the background (e.g. a game or the FM radio),  will appear in the status bar.


Changing your Status from the status bar

Touch the centre of the status bar to open the Status Summary. It shows the current Time, Network, SVC ID, Battery, Handset memory, External Memory, Profile, MP3s, Wifi and Bluetooth status. Here you can set the Profile type, play/pause MP3s and activate/deactivate wifi and Bluetooth.

Calls



Making a call

- 1 Touch  to open the keypad.
- 2 Key in the number using the keypad.
- 3 Touch  to initiate the call.
- 4 To end the call, press the .


TIP! To enter + for making an international call, press and hold .



TIP! Press the power key to lock the touchscreen to prevent calls being made by mistake.

Making a call from your contacts

- 1 From the home screen touch  to open the **Contacts**.
- 2 Tap the Name field box on the top of the screen and enter the first few letters of the contact you would like to call using the keypad.
- 3 From the filtered list, touch the Call icon next to the contact you want to call. The call will use the default number if there is more than one for that contact.
- 4 Or, you can touch the contact name and select the number to use if there is more than one for that contact to use. You can also touch  to initiate the call to the default number.


Answering and rejecting a call

When your phone rings, touch the  to answer the call.


To mute the ringing, slide up the cover. This will unlock the phone if it is locked, then tap . This is useful if you forgot to change your profile to Silent for a meeting. Touch  to reject an incoming call.


Calls

In-call options

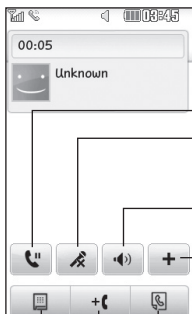



Hold - Touch  to put a call on hold.


Mute - Touch  to turn off the microphone so the person you are talking to cannot hear you.

Speaker - Touch  to turn the speaker phone on.

Options - Touch  to bring up a list of further in-call options.

Touch  to search your contacts during a call.

Touch  to add another person to the call.

Touch  to open a numerical keypad for making a second call. This function also allows you to navigate menus with numbered options when you dial automated telephone services, such as call centres.





TIP! To scroll through a list of options or your list of contacts, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items become visible.

Speed dialling

You can assign a frequently-called contact to a speed dial number.

- 1 Select **Contacts** in the **COMMUNICATION** tab and select **Speed dials**.
- 2 Your voicemail is already set to speed dial 1. You cannot change this. Touch any other number to assign it a speed dial contact.
- 3 Your **Contacts** will open. Select the contact you want to assign to that number by touching their phone number once. To find a contact, tap the **Name** field box and enter the first letter of the name of the contact required.

Making a second call

- 1 During your initial call, touch  and type the number you want to call.
- 2 Touch  to connect the call.
- 3 Both calls will be displayed on the call screen. Your initial call will be locked and the caller put on hold.
- 4 To change between the calls, touch  or press the number of the held call.
- 5 To end one or both calls press  and select **End Calls** followed by **Active, Held** or **All calls**.

TIP! Touch any single call log entry to view the date, time and duration of the call.

NOTE: You will be charged for each call you make.

Viewing your call logs

Touch **Recent history** in the **COMMUNICATION** tab.

TIP! Touch any single call log entry to view the date, time and duration of the call.

Calls

Using call divert

- 1 Touch **Call settings** in the **SETTINGS** tab.
- 2 Touch **Call divert**.
- 3 Choose whether to divert all voice calls, when the line is busy, when there is no answer or when you cannot be contacted.
- 4 Enter the number you want to divert to.
- 5 Touch **Request** to activate.

NOTE: Charges are incurred for diverting calls. Please contact your network provider for details.

TIP! To turn off all call diverts, select **Deactivate all** from the **Call divert** menu.

Outgoing international calls except home country

All incoming

Incoming when abroad

- 4 Enter the call barring password. Please check with your network operator about this service.
- 5 To turn off all call barrings, select **Deactivate all** from the **Call barring** menu.

TIP! Select **Fixed dial numbers** from the **Call settings** options to turn on and compile a list of numbers which can be called from your phone. You'll need your PIN2 code from your operator. Only numbers included in the fixed dial list can be called from your phone.

Using call barring

- 1 Touch **Call settings** in the **SETTINGS** tab.
- 2 Touch **Call barring**.
- 3 Choose any or all of the Five options:
All outgoing
Outgoing international

Changing the common call setting

- 1 Touch **Call settings** in the **SETTINGS** tab.
- 2 Scroll and touch **Common settings**. From here you can adjust the settings for:

Call reject - Slide the switch to ON to highlight the Reject list. You can touch the text box to choose from all calls, specific contacts or groups, or those from unregistered numbers (those not in your contacts) or with no caller ID. Touch **Save** to change the setting.

Send my number - Choose whether your number will be displayed when you call someone.

Auto redial - Slide the switch left for ON or right for OFF.

Answer mode - Choose whether to answer the phone using the send key or any key.

Minute minder - Slide the switch left to ON to hear a tone every minute during a call.

BT answer mode - Select **Hands-free** to be able to answer a call using a Bluetooth headset, or select **Handset** to press a key on the handset to answer a call.

Save new number - Select **Yes** to save a new number.

Contacts

Searching for a contact

There are two ways to search for a contact:

- 1 Touch **Contacts** in the COMMUNICATION tab.
- 2 Touch **Search**.
- 3 You see a list of contacts. Typing in the first letter of a contact's name in the Name field will jump the menu to that alphabetical area of the list.


TIP! The alphabetical keypad is displayed once you tap the Name field.

Adding a new contact


- 1 Touch **Contacts** in the COMMUNICATION tab and touch **Add contact**.
- 2 Choose whether to save the contact to your **Handset** or **SIM**.
- 3 Enter your first and last name.
- 4 You can enter up to five different numbers per contact. Each entry has a preset type **Mobile**, **Home**, **Office**, **Pager**, **Fax** and **General**.
- 5 Add an email addresses. You can enter up to two different email addresses per contact.

Contacts

- 6 Assign the contact to one or more groups. You can assign up to three groups per contact. Choose between **No group**, **Family**, **Friends**, **Colleagues**, **School** or **VIP**.
- 7 You can also add a **Ringtone**, **Birthday**, **Anniversary**, **Homepage**, **Home address**, **Company name**, **Job title**, **Company address**, **Memo** and **Livecon**.
- 8 Touch **Save** to save the contact.

TIP! Birthday widget can be accessed by selecting the icon . It displays upcoming birthdays chronologically for the month by taking birthdays that are saved in Contacts. This widget also facilitates communication to a contact that has birthday by allowing features such as Call, Messaging and Email.

Creating a group

- 1 Touch **Contacts** in the **COMMUNICATION** tab. And touch **Groups**.
- 2 Touch **Add group** or touch  and select **Add group**.
- 3 Enter a name for your new group. You can also assign a ringtone to the group.

- 4 Touch **Save**.

NOTE: If you delete a group, the contacts which were assigned to that group will not be lost. They will remain in your **Contacts**.

Changing your contact settings

You can adapt your contact settings so that your **Contacts** suits your own preferences.

- 1 Touch **Contacts** in the **COMMUNICATION** tab and touch **Settings**.

- 2 From here, you can adjust the following settings:

Contact list settings - Adjust the **Contacts location**, **Name display** and **Quick command key** settings.

Copy - Copy your contacts from your handset to your SIM or from your SIM to your handset. You can choose one at a time, or all at once.

Move - This works in the same way as Copy, but the contact will only be saved to the location you've moved it to.

Send all contacts via Bluetooth -

Send all of your contacts to another device using Bluetooth. You will be prompted to turn on Bluetooth if you select this option.

Backup contacts - See Backing up information on your phone.

Restore contacts - See restoring information on your phone.

Clear contacts - Delete all your contacts. Choose between **Handset** and **SIM** and touch **Yes** if you are sure you want to wipe your contacts.

TIP! Using Save to Contact on Facebook allows you to see personal information and status of Facebook user including name, contact number, email and photo.

User is not allowed to edit those information and can update the information by clicking refresh on the screen.

Please refer to Linkbook for more about Save to Contact on Facebook.

Viewing information

- 1 Touch **Contacts** in the **COMMUNICATION** tab and touch **Information**.
- 2 From here you can view your **Service dial numbers**, your **Own number**, your **Memory info**. (showing your memory usage) and **My profile**.

TIP! To add your own business card, select **My profile** and enter your details as you would for any contact. Touch **Save** to finish.


Messaging

Messaging

Your GM360i combines SMS and MMS into one intuitive and easy-to-use menu.

Sending a message


- 1 Touch **Messaging** in the COMMUNICATION tab. And touch **New message** to begin composing a new message.
- 2 Touch **Insert** to add an image, video, sound, template and so on.
- 3 Touch **Recipient** at the bottom of the screen to enter the recipients. Then enter the number or touch  to select a contact. You can even add multiple contacts.
- 4 Touch **Send** when ready.


 **WARNING:** If an image, video or sound is added to an SMS it will be automatically converted to an MMS and you will be charged accordingly.


Entering text


There are five ways to enter text:

Keypad, Keyboard, Handwriting-Screen, Handwriting-Box, Handwriting-Double Box.

You can choose your input method by tapping  and **Input method**.

Touch  to turn on T9 mode. This icon is only shown when you choose **Keypad** as the input method.

Touch  to choose the writing language.

Touch  to change between numbers, symbols and text input. Use **Shift** key to change between capital or lowercase input.

T9 mode

The T9 mode uses a built-in dictionary to recognise the words you're writing based on the sequence of keys you've touched. It predicts the word you are inputting and suggests alternatives.


Handwriting recognition

In Handwriting mode you simply write on the screen and your GM360i will convert your handwriting into your message. Select **Handwriting-Screen** or **Handwriting-Box** according to your preferred view.

Setting up your email

Touch **E-mail** in the COMMUNICATION tab.

If the email account is not set up, start the email set up wizard and finish it.

You can check and edit settings by selecting . You can also check the additional settings that were filled in automatically when you created the account.

Retrieving your emails


You can automatically or manually check your account for new emails. To check manually:

- 1 Touch **E-mail** in the COMMUNICATION tab.
- 2 Touch the account you want to use.
- 3 Select **Inbox**
- 4 To receive an E-mail, choose either **Retrieve** or **Synchronisation** in Option menu.

Sending an email using your new account

- 1 Touch **New e-mail** and a new email will open.
- 2 Complete the message.
- 3 Touch **Send** and your email will be sent.

Changing your email settings

- 1 Touch **E-mail** in the COMMUNICATION tab.
- 2 Touch  and select **E-mail settings** and then you can adapt the following settings:

E-mail accounts Preferred e-mail

Allow reply e-mail - Choose to allow the sending of read confirmation messages.

Request reply e-mail - Choose whether to request read confirmation messages.

Retrieve interval - Choose how often your GM360i checks for new email messages.

Retrieve amount - Choose the number of emails to be retrieved at any one time.

Include message in Fwd. & Reply - Choose to include the original message in your reply.

Include attachment - Choose to include the original attachment in any reply.

Auto retrieval in roaming - Choose whether to retrieve your messages automatically when abroad (roaming).

Messaging

New e-mail notification - Choose whether to be alerted to new emails.

Signature - Switch this feature **ON** and create an email signature.

Priority - Choose the priority level of your email messages.

Maximum sending size - Set the maximum size of sending mail.

E-mail counter - Input the date you want. You can check emails you sent during that period.

Message folders

There are five folders in Messaging menu.

Inbox - All the messages you receive are placed into your inbox.

Drafts - If you do not finish writing a message, you can save what you have done in this folder.

Outbox - This is a temporary storage folder while messages are being sent.

Sent items - All the messages you have sent are placed in this folder.

My folders - Create folders to store your messages.

Changing your text message settings

Touch **Messaging** in the **COMMUNICATION** tab and touch **Settings**. Select **Text message**. You can make changes to:

Text message centre - Enter the details of your message centre.

Delivery report - Slide the switch left to receive confirmation that your messages have been delivered.

Validity period - Choose how long your messages are stored at the message centre.

Message types - Convert your text into **Text, Voice, Fax, X.400** or **E-mail**.

Character encoding - Choose how your characters are encoded. This impacts the size of your messages and therefore data charges.

Send long text as - Choose to send long messages as **Multiple SMS** or as an **MMS**.

Changing your multimedia message settings

Touch **Messaging** in the **COMMUNICATION** tab. Scroll and choose **Settings** and **Multimedia message**. You can make changes to:

Retrieval mode - Choose between **Home network** or **Roaming network**.

If you then choose **Manual** you will receive only notifications of MMS and you can then decide whether to download them in full.

Delivery report - Choose to request and/or allow delivery reports.

Read reply - Choose to request and/or allow read replies.

Priority - Choose the priority level of your multimedia message.

Validity period - Choose how long your messages are stored at the message centre.

Slide duration - Choose how long your slides appear on the screen by default.


Creation mode - Choose to create multimedia messages freely or restrictively.

Delivery time - Choose how long to wait before a message is delivered.

Multi msg centre - Choose or add a multimedia message centre.

Changing your other settings

Touch **Messaging** in the **COMMUNICATION** tab. And touch **Settings**.

Voicemail - Touch  to add a new Voicemail service. Contact your network operator for more information about the service they provide.

Service message - Choose to receive or block service messages. You can also set your message security by creating trusted and untrusted lists of senders in **Service security** option.

Message counter - Choose to set period for counting messages.

Info. service - Choose whether to turn Cell broadcast on/off and select your channels and languages.

Social Network Services (SNS)

Social network services (SNS)

Your GM360i has SNS that lets you enjoy and manage your social network. You can update your own SN place status and view your friends' SN updates.

Touch **Social network** menu and select the site as below: Orkut, Facebook, Twitter, Picasa, Flickr and Myspace.

TIP! Facebook is a native application preloaded onto your phone, and easy to access. Twitter is a java application based on Java technology. Other applications access to the WAP(Wireless Application Protocol) services.

NOTE: SNS feature is a data intensive application. An additional costs may be incurred when connecting and using online services. Check your data charges with your network provider.

Facebook

Home: Log in and you will see your friend's updated status. Input your comment about new status or check others. Touch Options to choose Refresh, News Feed filter(Status

updates, Photo), Delete or Settings. You can also write comments by selecting + icon.

Profile: You can select the Wall > Status updates and write the current status. See your info detail and upload the photo by touching Album > Upload Photo. Choose from Go to images or Take a picture, and then input some caption with images.

Friends: You can find many friends in SNS and view their status. Search your friends in facebook by selecting Search tap.

Message: It will show all your SN messages. You can see the Inbox/Sent folder, and write a SN message.

TIP! Using Facebook Feed Widget
You can add the facebook feed widget to your home screen. Drag the facebook feed widget from widget tray and touch **OK**.
If the facebook widget registered on home screen, it will show latest 3 feeds from your SN site. You can also access the facebook application directly by touching up the feed widget.


There are SNS on/off, SNS account login & Delete(logout) in SNS setting. And SNS can be on/off automatically by setting a certain period of time in Auto connection menu.

Linkbook

If the SNS Mode is set to On, you can save the personal information of your Facebook contacts, such as name, phone number, email address, and photo, into Contacts. Use the Save to Contact button on Facebook to save their personal information. You can check the stored information in the Contact view. If the SNS Mode is set to off, SNS information is not displayed in Contacts list.




Camera

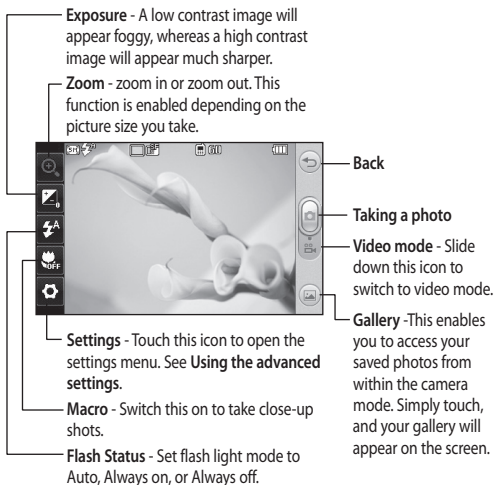Getting to know the viewfinder



TIP! You can bring up the options by tapping the screen. They automatically turn off after a few seconds.

Taking a quick photo

- 1 Press the  key on the right side of the phone.
- 2 When the camera has focused on your subject, touch the  on the right-centre of the screen to take a photo. You can also press the  key on the side of the phone firmly.

TIP! To switch to the camera mode or video mode, slide up/down the camera or video icon on the centre-right of the viewfinder.

After taking a photo


Your captured photo will appear on the screen. The name of the image runs along the bottom of the screen.

-  Touch to send the photo as a message, email or via Bluetooth.
-  Touch to set a Home screen, contacts, startup or shutdown image.
-  Touch to edit the photo.
-  Touch to edit the name of the selected picture.
-  Touch to delete the photo you have just taken and confirm by touching **Yes**. The “Deleted” message appears.
-  Touch to move to your gallery.



Camera

Using the advanced settings

From the viewfinder, touch  to open all the advanced settings options.

Size - Change the size of the photo to save memory space or take a picture preset to the correct size for a contact. Select a pixel value from the seven numerical options: **5M** (2560x1920), **3M** (2048x1536), **2M** (1600x1200), **1M** (1280x960), **VGA** (640x480), **WQVGA** (400x240), **QVGA** (320x240).

Shot mode - This enables you to select the two shooting modes.

Colour Effect - Choose a colour tone to apply to the photo you're taking. There are four colour tone options:

Off, Black & White, Negative or Sepia.

White balance - Choose from **Auto, Incandescent, Sunny, Fluorescent or Cloudy.**

Night mode - Useful to use in dark places.

Self-timer - The self-timer allows you to set a delay before the camera takes the picture, after the capture button is pressed. Choose from **3 seconds, 5 seconds or 10 seconds.** Great for the group photo you want to be part of.

Quality - Choose between **Super fine, Fine and Normal.** The finer the quality the sharper a photo will be, but the file size will increase. This means you'll be able to store fewer photos in your memory.

Focus - Sets the focus of camera.

View mode - Choose between Full screen or Full image. In Full screen, the image may be cropped to fit the screen.

Select storage - Choose whether to save your photos to the Handset memory or to the External memory.

Show captured image - Choose to view the picture with options after taking a photo.

Hide icons - Choose the camera settings icons to be hidden manually or automatically.


Shutter sound - Select one of the three shutter sounds.

Grid screen - Choose from **Off, Simple cross or Trisection.**

Reset settings - Reset all the camera settings.

Video camera

Getting to know the viewfinder

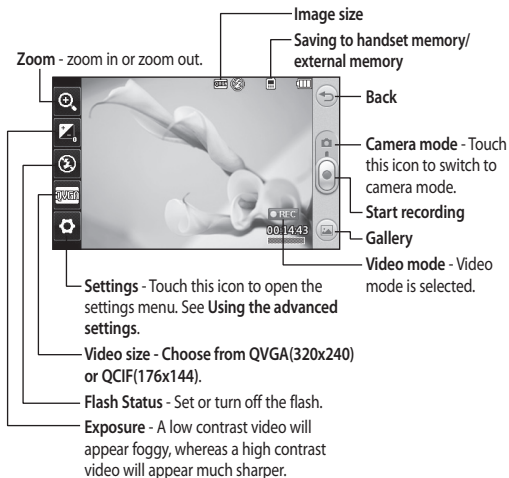







TIP! You can close all shortcut options for a clearer viewfinder screen. Simply touch the centre of the viewfinder once. To recall the options, touch the screen again.

Video camera

Making a quick video








- 1 Press the camera key on the right side of the phone for a few seconds.

TIP! To switch to the camera mode or video mode, slide up/down the camera or video icon on the right centre of the viewfinder.

- 2 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the video.
- 3 Press the camera key  on the phone once to start recording. Or touch the red dot .
- 4 **Rec** will appear at the bottom of the viewfinder with a timer at the bottom showing the length of the video.
- 5 To pause the video, touch  and resume by selecting .
- 6 Touch  on screen or press the  a second time to stop recording.

After making a video

A still image representing your captured video will appear on the screen. The name of the video runs along the bottom of the screen together with seven icons down the left and right sides .

-  Touch to play the video.
 -  Touch to send the video as a **Message or Email** or by **Bluetooth**.
 -  Touch to edit the video.
 -  Touch to edit the name of the selected picture.
 -  Touch to delete the video you have just made and confirm by touching **Yes**. The viewfinder will reappear.
- Touch  to shoot another video straight away.
-  Touch to view a gallery of saved videos and images.



Using the advanced settings

From the viewfinder, touch **Settings** to open all the advanced settings options.

Colour Effect - Choose a colour tone to use on your new video. **Off, Black & White, Negative, Sepia.**

White balance - The white balance ensures that any white in your videos is realistic. In order for your camera to correctly adjust the white balance, you may need to determine the light conditions. Choose from **Auto, Incandescent, Sunny, Fluorescent** or **Cloudy.**

Quality - Choose between **Super fine, Fine** and **Normal.** The finer the quality, the sharper a video will be, but the file size will increase. As a result, you will be able to store fewer videos in the phone's memory.

Duration - Set a time limit for your video. Choose whether or not to send the video as an MMS.

TIP! If you choose MMS duration, choosing a lower image quality will enable you to shoot a longer video.

Select storage - Choose whether to save your videos to the Handset memory or to the External memory.

Voice - Choose whether or not to record a video with sound.

Hide icons - Choose the camera settings icons to be hidden manually or automatically.

Reset settings - Reset all the video camera settings.




Your photos and videos


Viewing your photos and videos


- 1 Touch **Gallery** in the ENTERTAINMENT tab. Or Touch  on your camera preview screen. You can check your pictures and videos.
- 2 Your gallery will appear on the screen.
- 3 Touch the video or photo to open it fully.
- 4 To play the video touch . To pause playback touch .

TIP! Flick left or right to view other photos or videos.

Capturing an image from a video

- 1 Select the video you would like to capture an image from.
- 2 Touch  to pause the video on the frame you'd like to convert to an image and touch the upper left side of the screen to open the  menu.
- 3 From the options menu select .
- 4 The image will appear on the screen, with its image name.

- 5 Touch  to return to the video.
- 6 The image will be saved in your **My stuff** folder and appear in the gallery.

 **WARNING:** Some functions will not work properly if the multimedia file has not been recorded on the phone.


Viewing your photos as a slide show


Slideshow mode will show all the photos in your gallery one at a time as a slideshow. Videos can not be viewed as a slideshow.


- 1 Touch  in the **Gallery**, then scroll and select **Slide show**.
- 2 The slideshow will begin.


There are options within slideshows:

Touch  to go back.



 Touch to pause the slideshow on a particular photo.

 Touch again to resume playback.





 Touch to show random.


 Touch to increase or decrease the speed of the slideshow.


Setting a photo as wallpaper

- 1 Touch **Gallery** in the ENTERTAINMENT tab.
- 2 Touch the photo you would like to set as wallpaper.
- 3 Touch the screen to open the menu.
- 4 Touch .
- 5 You can change the size of the picture with .
- 6 When you are happy with the picture touch **Set**.
- 7 Choose from the options what you want to change: **All**, **Widget**, **Speed dial**.


Editing your photos


- 1 Open the photo you'd like to edit and touch  to bring up the options.
- 2 Touch the icons to alter your photo:
 -  Move your finger across the screen to select the area.
 -  Draw something on your photo freehand. Select the line thickness from the four options, then the colour you want to use.
 -  Add writing to the picture.


 Decorate your photo with stamps. Choose from the different stamps and colours and touch your photo where you want to place them.


 Erase whatever you draw. You can also select the eraser size.

 Touch to return to the gallery.

 Save the changes you have made to the photos. Select to save the changes over the **Original file**, or as a **New file**. If you select **New file**, enter a file name.

 Undo the last effect or edit you made to the photo.

 Touch to open the Filter options.

 You can adjust the selected photo.



Your photos and videos

Adding an effect to a photo

- 1 From the editing screen, touch



- 2 Choose to apply any of the options to the photo:

Face beautify - Automatically detect a face in the image and brighten it up.


Tunnel effect - Lomo camera effect.

Colour negative - Colour negative effect.

Black and white - Black and white colour effect.

Sepia - Give a Sepia effect.

Blur - Give a blurred effect.

Sharpen - Move the marker along the bar to sharpen the focus of the photo. Select **OK** icon to apply the changes or choose  to cancel.

Mosaic blur - Touch to apply a blurred mosaic effect to the photo.

Oil painting - Give an Oil painting effect.

Sketch - Apply an effect that makes the picture look like a sketch.

Solarize - Change the effect of exposure to the light.

Emboss - Give an Emboss effect.

Vivid - Give an effect of clearness and brilliance.

Moonlight - Change the light to look like moonlight.

Antique - Give an old-looking effect.

Glow - Give a light beam effect.

Cartoon - Give a cartoon effect.

Water color - Give a watercolour effect.

- 3 To undo an effect simply touch

Undo .

Multimedia

You can store any multimedia files on your phone's memory so that you have easy access to all your pictures, sounds, videos and games. You can also save your files to a memory card. Using a memory card allows you to free space in your phone's memory. You can find these files in the menu **My stuff** in the ENTERTAINMENT tab.

Pictures

Images contains a list of pictures including default images pre-loaded onto your phone, images downloaded by you and images taken on your phone's camera.

Sending a photo

- 1 Touch **My stuff** in the ENTERTAINMENT tab and select **Images**. Select the picture you want.
- 2 Touch **Send** and choose from **Multimedia message**, **Email** and **Bluetooth**.

Using an image

You can choose images to use as wallpapers and the lock screen or even to identify a caller.

- 1 Touch **My stuff** in the ENTERTAINMENT tab and select

Images. Select the picture you want. And touch .

- 2 Touch **Use as** and choose from:

Homescreen image - Set a wallpaper for the home screen.

Lock screen image - Set a wallpaper for the lock screen.

Contacts image - Allocate an image to a particular person in your contacts list so that their picture shows when they call you.

Start up image - Set an image to appear when you switch the phone on.

Shut down image - Set an image to appear when you switch the phone off.

Printing an image


- 1 Touch **My stuff** in the ENTERTAINMENT tab and select **Images**. Select the picture you want. And touch .
- 2 Touch **Print** then choose between **Bluetooth** and **PictBridge**.

TIP! You can print via bluetooth or by connecting to a PictBridge compatible printer.

Multimedia

Moving or copying a file


You can move or copy a file between the phone memory and the memory card. You might want to do this to either free some space in one of the memory banks or to safeguard your images from being lost.

- 1 Touch **My stuff** in the ENTERTAINMENT tab, select **Images** and touch .
- 2 Select **Move** or **Copy**.
- 3 You can mark/unmark the images by tapping it sequentially. Mark the image that you want to move or copy and touch **Copy/Move**.

Sounds

The **Sounds** contains a list of sounds including the downloaded sounds, default sounds and voice recordings. From here you can manage or send sounds or set them as a ringtone.

Using a sound

- 1 Touch **My stuff** in the ENTERTAINMENT tab and select **Sounds**.
- 2 Select a sound you wants to play.
- 3 Touch  and select Use as.

- 4 Choose from **Ringtone**, **Message tone**, **Start-up** and **Shut down**.


Videos

The **Videos** shows a list of downloaded videos and videos you have recorded on your phone.

Watching a video

- 1 Touch **My stuff** in the ENTERTAINMENT tab and select **Videos**.
- 2 Select a video to play.

Sending a video clip

- 1 Select a video.
- 2 Touch  then **Send** and choose from **Message**, **Email**, **Bluetooth**.

Games & Apps

You can install new games and applications on your phone to keep you amused when you have spare time.

You can also access this using the menu **Games & Apps** in the ENTERTAINMENT tab.

Playing a game

- 1 Touch **Games & Apps** in the ENTERTAINMENT tab.

- 2 Select **Games**, then choose a game to launch.

GM360i also comes with some preloaded applications.

Opera Mini 5 - It is a Java application that can be accessed from the Games&Apps menu in your phone. Some of the salient features of this browser are Multiple Windows, Security, Touch zooming, Book Marks, History, Saved Pages, Speed Dial.

NOTE: To browse using Opera Mini 5, Data Connection is required.

Push e-mail - With a push email application, the client's mailbox is constantly updated with arriving email without user intervention.

NOTE: Make sure that Auto update is on before using Push E-mail.

Documents

From the **Documents** menu in **My stuff**, you can view all your document files. From here, you can view your Excel, PowerPoint, Word, Text and pdf files.

Transferring a file to your phone

Bluetooth is probably the easiest way of transferring a file from your computer to your phone. You can also use the Mass storage or LG PC Suite via your sync cable.

To transfer using Bluetooth:

- 1 Make sure your phone and computer have Bluetooth switched on and are visible to one another.
- 2 Use your computer to send the file via Bluetooth.
- 3 When the file is sent you will have to accept it on your phone by touching **Yes**.
- 4 The file should appear in your Corresponding folder.

Others

The **Others** contains a list of the files which are not pictures, sounds, videos, documents, games or applications.

Multimedia

Music

Your LG GM360i has a built-in music player so you can play all your favourite tracks. To access the music player, touch **Music** in the ENTERTAINMENT tab. From here, you can access a number of folders:

Recently played - Plays the songs you have played recently.

NOTE: The copyright of music files can be protected by international treaties and national copyright laws. It may be necessary to obtain permission or a license to reproduce or copy music. In some countries national law prohibits private copying of copyrighted material. Before downloading or copying the file, please check the national legislation of the applicable country concerning the use of such material.

All tracks - Contains all the songs you have on your phone except the pre-loaded default music.

Artists - Browse through your music collection by artist.

Albums - Browse through your music collection by album.

Genres - Browse through your music collection by genre.

Playlists - Contains all the playlists you have created.

Shuffle tracks - Play your tracks in a random order.


Transferring music onto your phone



The easiest way to transfer music onto your phone is via Bluetooth or your sync cable.

You can also use LG PC Suite. To transfer using Bluetooth:

- 1 Make sure both devices have Bluetooth switched on and can see each other.
- 2 Select the music file on the other device and choose to send it via Bluetooth.
- 3 When the file is ready to be sent you should accept it on your phone by touching **Yes**.
- 4 The file should appear in **Music > All tracks**.

Playing a song

- 1 Touch **Music** in the ENTERTAINMENT tab.
- 2 Select one of the folders and the song you want to play.
- 3 Touch  to pause the song.
- 4 Touch  to skip to the next song.

- 5 Touch  to go back to the previous song.
- 6 Touch  to return to the **Music** menu. You may touch more than once to return to the menu.

Creating a playlist

You can create your own playlists by choosing a selection of songs from the **Playlists** folder.

- 1 Touch **Music** in the ENTERTAINMENT tab.
- 2 Touch **Playlists**, then **Add new playlist**, enter the playlist name and touch **Save**.
- 3 The **All tracks** folder will show all the songs in your phone. Touch all of the songs that you would like to include in your playlist; a tick will show next to the track names.
- 4 Touch **Done**.

FM Radio


Your LG GM360i has an FM radio feature so you can tune into your favourite stations to listen on the move.





You must attach your headphones to listen to the radio.

Searching for stations


You can tune your phone to radio stations by searching for them either manually or automatically. They will then be saved to specific channel numbers, so you don't have to keep re-tuning. You must first attach the headset to the phone as this acts as the aerial.

To auto tune:

- 1 Scroll and touch **FM radio** in the ENTERTAINMENT tab, then .
- 2 Touch **Auto scan**. A confirmation message appears. Select **Yes**, then the stations will be automatically found and allocated to a channel in your phone.


NOTE: You can also manually tune into a station by using  and  displayed in the centre of the screen. If you press and hold  and , the stations will be automatically found.

Resetting channels

- 1 Scroll and touch **FM radio** in the ENTERTAINMENT tab, then .
- 2 Choose **Reset channel** to reset the choose **Reset all channels** to reset all of the channels. Each channel will return to the starting 87.5Mhz frequency.

Utilities

Adding an event to your calendar

- 1 Touch **Organiser** in the UTILITIES tab and select **Calendar**.
- 2 Select the date you would like to add an event to.
- 3 Touch  then **Add event**.
- 4 Touch **Category** then choose from **Appointment**, **Anniversary** or **Birthday**.
- 5 Enter **Subject**.
- 6 Check and enter the date and the time you would like your event to begin. For **Appointment** and **Anniversary** enter the time and date your event finishes in the lower two time and date boxes. Enter the location if it is an **Appointment**.
- 7 Set **Alarm** and **Repeat**.
- 8 Select **Save** and your event will be saved in the calendar. A square cursor will mark the day that any events have been saved to and a bell will ring at the start time of your event, so that you can stay organised.

Adding an item to your task list

- 1 Touch **Organiser** in the UTILITIES tab.
- 2 Select **Tasks** and touch **Add Task**.
- 3 Set the date for the task, add notes and select a priority level: **High**, **Medium** or **Low**.
- 4 Save your task by selecting **Save**.

Using date finder

Date finder is a handy tool to help you calculate what the date will be after a certain amount of days has passed.


- 1 Touch **Organiser** in the UTILITIES tab.
- 2 Select **Date finder**.
- 3 Set the required date in the **From** tab.
- 4 Set the number of days in the **After** tab.
- 5 The **Target date** will be shown below.

Adding a memo

- 1 Touch **Memo** in the UTILITIES tab.
- 2 Touch **Add memo**.
- 3 Type your memo, then touch **Save**.
- 4 Your memo will then appear on the screen in the **Memo** application.

Setting your alarm


- 1 Touch **Alarm** in the UTILITIES tab. **Widget alarm** should appear in the list as default and you can not delete it.
- 2 Touch **Add alarm**.
- 3 Set the time you would like the alarm to sound in the **Time** field box.
- 4 Choose how you would like your alarm to repeat in the **Repeat box**: **Not repeated**, **Daily**, **Mon ~ Fri**, **Mon ~ Sat**, **Sat ~ Sun**, **Except holiday** or **Select day**.
The icons then indicate the weekday you select.

- 5 Select **Alarm type** to select the type of alarm you want.
- 6 Choose **Alarm bell** and select a sound from the folder. To listen to sounds, touch the sound, followed by .
- 7 Add a memo for the alarm in the **Memo** box.
- 8 Finally, you can set the snooze interval to 5, 10, 20, or 30 minutes, 1 hour or off.
- 9 Once you have set your alarm, touch **Save**.

NOTE: You can set up to 5 alarms including **Widget alarm**.

TIP! Slide the switch **ON/OFF** to the alarm to set it.

Adding a memo with the drawing Panel

- 1 Scroll and touch **Drawing Panel** in the UTILITIES tab.
- 2 Touch **Add drawing**.
- 3 Draw your memo on the touch screen LCD followed by .
- 4 Touch **Yes**, then your memo will appear on the screen in the **Drawing Panel** application.

Utilities

Screen Capture



The camera key is located on the right side of the phone. By pressing the Camera key twice, the screen can be captured. Captured image will be saved in Gallery as well as in Image in My Stuff.

This feature captures following screens:

WAP, SNS, Email composer & view screen, Message composer & Received messages etc.


Camera key



By pressing the Camera key twice, the screen can be captured.

Voice recorder

Use your voice recorder to record voice memos or other audio files.





Touch **Voice recorder** in the UTILITIES tab and select , then **Settings** to change Settings:

Duration - Set the recording duration. Choose from **No limit**, **MMS** or **1 min**.

Quality - Select the sound quality. Choose from **Super fine**, **Fine** or **Normal**.


Memory in use - Select where to save the audio files. Choose between **External memory** and **Handset memory**.

Recording a sound or voice

- 1 Touch  to begin recording.
- 2 Touch  to pause recording.
- 3 Touch  to end recording.
- 4 Touch  to listen to your recording.

Using your calculator

- 1 Touch **Tools** in the UTILITIES tab.
- 2 Select **Calculator**.
- 3 Touch the numeric keys using the keypad to input numbers.


- 4 For simple calculations, touch the function you require (+, -, ×, ÷), followed by =.
- 5 For more complex calculations, touch  and choose from **sin**, **cos**, **tan**, **log**, **ln**, **exp**, **sqrt**, **deg** or **rad** etc.

Converting a unit

- 1 Touch **Tools** in the UTILITIES tab.
- 2 Select **Unit converter**.
- 3 Choose whether you would like to convert **Currency**, **Area**, **Length**, **Weight**, **Temperature**, **Volume** or **Velocity**.
- 4 You can then select the unit, and enter the value you would like to convert from, followed by the unit you would like to convert to.
- 5 The corresponding value will appear on the screen.

Adding a city to your World clock

- 1 Touch **Tools** in the UTILITIES tab.
- 2 Select **World clock**.
- 3 Touch the , followed by **New city**.

- 4 Scroll the globe, touch the area you want and choose the city on the map.
- 5 Or touch the  and type the name of the city you require in the search field box.


Using the stopwatch

- 1 Touch **Tools** in the UTILITIES tab.
- 2 Select **Stopwatch**.
- 3 Touch **Start** on the bottom of the screen to begin the timer.
- 4 Touch **Lap** if you want to record a lap time.
- 5 Touch **Stop** to end the timer.
- 6 Touch **Resume** to restart the stopwatch at the time you stopped it at, or touch **Reset** to begin the time again.


PC Sync

You can synchronise your PC with your phone to make sure all your important details and dates match. You can also backup your files to put your mind at ease.

Installing LG PC Suite on your computer

- 1 From the Home screen press  and select **Connectivity** on the SETTINGS tab.
- 2 Select **USB connection mode** and touch **PC Suite**.
- 3 Connect the handset and PC via USB cable and wait for a while. Installation guide message will be displayed.
- 4 Follow the instructions on the screen to complete the LG PC Suite Installer wizard.
- 5 Once installation is complete, the LG PC Suite icon will appear on your desktop.

Connecting your phone and PC

- 1 From the Home screen press  and select **Connectivity** on the SETTINGS tab.
- 2 Select **USB connection mode**.
- 3 Touch **PC Suite**.

- 4 Connect the handset and PC via USB cable and wait for a while. PC Suite runs automatically.

Backing up and restoring the information on your phone

- 1 Connect your phone to your PC as outlined above.
- 2 Click on the **Backup & Restore** at the Tools.
- 3 Mark the content you would like to backup or restore. Select the location you would like to backup information to, or restore information from. Click **Backup/Restore** icon.
- 4 Your information will be backed up or restored.

Viewing phone files on your PC

- 1 Connect your phone to your PC as outlined previously.
- 2 Click on the **Photos** icon.
- 3 Phone image files will be loaded on the PC. When you click on the Phone Memory, they will be displayed.
- 4 Click on the **Videos** icon.
- 5 Phone video files will be loaded

on the PC. When you click on the Phone Memory, they will be displayed.

TIP! Viewing the contents of your phone on your PC helps you to arrange files, organise documents and remove content that you no longer need.

Synchronising your contacts


- 1 Connect the phone to your PC.
- 2 Click on the **Contacts** icon.
- 3 Your PC will now import and display all contacts saved to your handset. (Click on Sync Contacts, then it will load contacts of phone)
- 4 Click on File and select **Export**. You can now select the target and where you want to save your contacts to.

Synchronising your messages

- 1 Connect the phone to your PC.
- 2 Click on the **Messages** icon.
- 3 All your phone messages will be displayed in folders on the screen.
- 4 Click the title of the columns to rearrange messages sorted by From, **Message** and **Date Received**.

Using your phone as a Music Sync device

Your Phone can be used as a Music Sync device for Sync Music Files only. Music Sync can be carried out using Windows Media Player 10/11 and supports both Handset Memory and an External Memory Card.

- 1 Disconnect your phone from your PC.
- 2 From the Home screen select , then select **Connectivity** on the SETTINGS tab.
- 3 Select **USB connection mode**.
- 4 Touch **Music sync**.
- 5 Connect the phone to your PC. Your phone will read: **Connected**.

The web

Accessing the web

- 1 Touch the **Browser** in UTILITIES tab.
- 2 To go straight to the browser home page, select **Home**. Alternately, select **Enter address** and type in the URL, followed by **Connect**.

NOTE: An additional cost is incurred when connecting to this service and downloading content. Check your data charges with your network provider.

Adding and accessing your bookmarks

For easy and fast access to your favourite websites, you can add bookmarks and save web pages.


- 1 Touch **Browser** in the UTILITIES tab.
- 2 Select **Bookmarks**. A list of your Bookmarks will appear on the screen.
- 3 To add a new bookmark, touch **Add bookmark**. Enter a name for your bookmark followed by the URL in the corresponding field box.
- 4 Touch **Save**. Your Bookmark will now appear in the list of bookmarks.

- 5 To access the bookmark simply touch the **Connect** icon next to the bookmark or touch the bookmark title and then touch **Connect**. You will be connected to your bookmark.

Using RSS reader

RSS (Really Simple Syndication) is a family of web feed formats used to publish frequently updated content such as blog entries, news headlines or podcasts. An RSS document, which is called a feed, web feed, or channel, contains either a summary of content from an associated web site or the full text. RSS makes it possible for people to keep up with their favourite web sites automatically. It is much easier than checking them manually. The user subscribes to a feed by entering the feed's link into the reader or by clicking an RSS icon in a browser that initiates the subscription process. The reader checks the user's subscribed feeds regularly for new content, downloading any updates that it finds.

Saving a page

- 1 Access your required webpage as described above.
- 2 Touch  and select **Save this page**.
- 3 Enter a name for the webpage so you can easily recognise it.
- 4 Touch **Save**.

Accessing a saved page

Touch **Browser** in the UTILITIES tab. And select **Saved pages**. You can view the saved pages here.

Viewing your browser history

Touch **Browser** in the UTILITIES tab. And select **History**.

Changing the web browser settings

Touch **Browser** in the UTILITIES tab. And select **Settings**.

You can choose to edit **Profiles**, **Appearance settings**, **Cache**, **Cookies** or **Security** settings.

Using your phone as a modem

Your GM360i can double as a modem for your PC, giving you email and internet access even when you can't connect using wires. You can use either the USB cable or Bluetooth.

Using the USB cable:

- 1 Ensure you have the LG PC Suite installed on your PC.
- 2 Connect your GM360i and your PC using the USB cable as outlined previously and launch the LG PC Suite software.
- 3 Click **InternetKit** on your PC. Then click **Add** button and select **Modem**.
- 4 Write the Profile that can connect to the Internet and save the values.
- 5 The profile that you create will appear on your PC screen. Select it and click **Connect**. Your PC will connect through your GM360i.

NOTE: For more information about synchronising using the LG PC Suite.

The web

Using Bluetooth:

- 1 Ensure Bluetooth is switched **On** and **Visible** for both your PC and GM360i.
- 2 Pair your PC and GM360i so that a passcode is required for connection.
- 3 Use the **Connection wizard** on your LG PC Suite to create an active Bluetooth connection.
- 4 Click **Internet Kit** on your PC. Then click **New** button.
- 5 Choose **LG Mobile USB Modem** and select **OK**. It will now appear on screen.
- 6 Write the Profile that can connect to the Internet and save the values.
- 7 The profile that you create will appear on your PC screen. Select it and click **Connect**.
Your PC will connect through your GM360i.

Access to Google

You can use Google service using this menu.

Google service offers user a chance to use **Search**.

Settings

Personalising your profiles

You can quickly change your profile on the Home screen.

You can personalise each profile setting using the settings menu.

- 1 Touch **Profiles** in the **SETTINGS** tab.
- 2 Choose the profile you want to edit.
- 3 You can then change all the sounds and alert options available in the list, including your **Ringtone** and **Volume, Message tone** settings and more.

Changing your screen settings

Touch **Screen settings** in **SETTINGS** tab.

Screen settings

Wallpaper - Choose the theme for your home screen or lock screen.

Widget home template - Choose a home template.

Livesquare - Touch **Livesquare guide** to check its functions.

Handset theme - Choose black or white (Cartoon styled UI).

Top menu - Choose the style of the top menu, **Zigzag, Scrolling** or **Screen by screen**.

Lock screen - Choose the way of unlock.

Lock screen gesture - Choose the gesture type in a lock screen.

Dialling - Adjust the number colour.

Font - Adjust the font size. There are four options: **Small, Medium, Large** and **Very large**.

NOTE: The longer the backlight is on, the more battery power is used. This may result in your needing to charge your phone more often.

Brightness - Adjust the screen brightness.

Greeting message - Choose **ON** or **OFF** and fill in the greeting message in the text field.

Start-up/Shut down - Choose an image for your start-up/shut down screen.

Settings

Changing your phone settings

Enjoy the freedom of adapting how your GM360i works for your own style.

Touch **Phone settings** in the **SETTINGS** tab, then choose from the list below.

Anti Theft Mobile Tracker - When the handset is stolen, handset sends the SMS to the pre-defined numbers configured by real owner.

ATMT SMS will contain information about the stolen phone IMEI, current location (captured as per Cell Broadcast message) & Phone number of the person who is using that handset.

To activate the ATMT feature, you will need to set ATMT 'ON', and configure the ATMT settings with Owner name and Alternate numbers. Default ATMT code is "000000."

Phone settings

Date & Time - Adjust your date and time settings or choose whether to update the time automatically or to use the daylight saving option.

Power save - Choose to switch the factory set power saving settings on/off or Night only.

Languages - Change the language of your GM360i's display.

Auto keylock - Lock the keypad automatically in the Home screen.

Security - Adjust your security settings, including PIN code request, handset lock, Change codes and ATMT.

Memory info - See **Using memory manager** for more information.

Reset settings - Restores all settings to their factory defaults.

Information - View the technical information for your GM360i. And you can upgrade software with **Handset information**.

Using memory manager

Your GM360i has three memories available: the phone, the SIM Card and an external memory card.

You can use memory manager to see how each memory is been used and see how much space is available.

Touch **Phone settings** in the **SETTINGS** tab, then **Memory info**.

Handset common memory - View the memory available on your GM360i for Pictures, Sounds, Videos, MMS, Email, Java applications and others.

Handset reserved memory - View the memory available on your handset for SMS, Contacts, Calendar, Task list, Memo, Alarm, Call history, Bookmarks and Miscellaneous items.

SIM memory - View the memory available on your SIM Card.

External memory - View the memory available on your external memory card (you may need to purchase the memory card separately).

Primary storage setting - Choose the location you prefer items to be saved to between Handset and External memory.

Changing your connectivity settings

Your connectivity settings have already been set up by your network operator, so you can enjoy your new phone immediately. To change any settings, use this menu: Touch **Connectivity** in the **SETTINGS** tab.

Network settings

Select network - If you select Automatic, the GM360i automatically searches for the network and registers the handset to the network. This is recommended for best service and quality. If you select Manual, all the currently available networks are shown and you can select one of them for registration.

Preferred lists - You can add a preferred network to connect to. If the network is searching automatically, simply choose one from the network list and if not, add a new network manually.

Internet profiles - This menu shows the Internet profiles. You cannot delete or edit default configurations depending on your country variant.

Access points - Your network operator has already saved this information. You can add new access points using this menu.

Packet data conn. - Choose when your device should be connected to network for packet data.

Settings

Java settings - Allows you to set profiles for connections made by Java programs and to view certificates.

USB connection mode - Choose a Data service from the options and synchronise your GM360i using the LG PC Suite software to copy files from your phone. See **PC Sync** for more information on synchronisation. If you use Music sync with Windows Media Player, select **Music sync** in this menu. **Music sync** is only available for music content.

Sending and receiving your files using Bluetooth

To send a file:

- 1 Open the file you want to send, typically this will be a photo, video or music file.
- 2 Choose **Send**.
Choose **Bluetooth**.
- 3 If you have already paired the **Bluetooth** device, your GM360i will not automatically search for other **Bluetooth** devices. If not, your GM360i will search for other **Bluetooth** enabled devices within range.


- 4 Choose the device you want to send the file to.
- 5 Your file will be sent.

TIP! Check the progress bar to make sure your file is sent.

To receive a file:

- 1 To receive files, your Bluetooth must be both **ON** and **Visible**. See **Changing your Bluetooth settings** below for more information.
- 2 A message will prompt you to accept the file from the sender. Touch **Yes** to receive the file.
- 3 You will see where the file has been saved. For image files, you can choose to **View** the file or **Use as wallpaper**. Files will usually be saved to the appropriate folder in **My stuff**.

Changing your Bluetooth settings:

Touch **Bluetooth** in the **SETTINGS** tab. And select  and choose **Settings**.

Make your changes to:

My device visibility - Choose to be **Visible**, **Hidden** or **Visible for 1 min**.

My device name - Enter a name for your GM360i.

Supported services - Select how to use Bluetooth in association with different services.

Remote SIM Mode - Turn on or off.

My address - Show your Bluetooth address.

Pairing with another Bluetooth device

By pairing your GM360i and another device, you can set up a passcode protected connection.

- 1 Check that your Bluetooth is **ON** and **Visible**. You can change your visibility in the **Settings** menu.
- 2 Touch **Search**.
- 3 Your GM360i will search for devices. When the search is completed, **Retry** will appear on screen.
- 4 Choose the device you want to pair with and enter the passcode, then touch **OK**.
- 5 Your phone will then connect to the other device, on which you will need to enter the same passcode.
- 6 Your passcode protected Bluetooth connection is now ready.

Using a Bluetooth headset

- 1 Check your Bluetooth is **On** and **Visible**.
- 2 Follow the instructions that came with your headset to put it in pairing mode and pair your devices.
- 3 Touch **Ask** always or **Allow** without ask and touch **Yes** to **Connect now**. Your GM360i will automatically switch to **Headset** profile.

Wi-Fi

Wireless Manager allows you to manage Internet connections per Wi-Fi (Wireless LAN) on your device.

It allows the phone to connect to local wireless networks or access the Internet wirelessly.

Wi-Fi is faster and has a greater range than Bluetooth wireless technology and can be used for fast emailing and Internet browsing.

NOTE: The GM360i supports WEP, WPA and WPA2 encryption, and not EAP, WPS encryption. If your Wi-Fi service provider or network administrator sets encryption for network security, fill in the key in the "security type" field. If encryption is not set, this field will be inactive with the value "None". You can obtain the key from your Wi-Fi service provider or network administrator.

damage your mobile phone. As the manufacturer takes no responsibility for loss of data during the upgrade process, you are advised to note down any important information in advance for safekeeping.

Software Upgrade

LG Mobile Phone Software Upgrade Program

For more information on installing and using this program, please visit <http://update.lgmobile.com>. This feature allows you to upgrade your software to the latest version quickly and conveniently on the Internet without needing to visit our service centre. As the mobile phone software upgrade program requires the user's full attention for the duration of the upgrade process, please be sure to check any instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data communication cable or batteries during the upgrade may seriously

Accessories

These accessories are supplied with the GM360i.

Charger



Data cable



Battery



Stereo headset



NOTE:

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may invalidate your warranty.
- Accessories may be different in different regions; please check with our regional service company or agent for further inquiries.

Technical data

General

Product name : GM360i

System : GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Ambient Temperatures

Max : +55°C (discharging),
+45°C (charging)

Min : -10°C

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information. This mobile phone model GM360i has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.

- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2W/kg averaged over 10g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use at the ear is 1.33 W/kg (10 g) and when worn on the body is 1.31 W/kg(10 g).
- SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/kg averaged over 1g of tissue.

Product care and maintenance

WARNING

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.

Guidelines for safe and efficient use

- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios, and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use the accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.

Efficient phone operation

Electronics devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Use a hands-free kit, if available.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when near roads.

Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

Guidelines for safe and efficient use

Potentially explosive atmospheres

- Do not use the phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone and accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack maybe recharged hundreds of times until it needs replacing.

- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.

ضمان هواتف إل جي النقالة
الشرق الأوسط وأفريقيا

TÉLÉPHONE PORTABLE LG
GARANTIE
Moyen Orient & Afrique



www.lgservice.com
www.lgmobile.com



إستمارة تسجيل العميل

Formulaire d'enregistrement du Client

Veuillez remplir tous les détails suivants et envoyer par fax/ email au service clientèle.

الرجاء تعبئة المعلومات المطلوبة وإرسالها بالفاكس أو بالبريد الإلكتروني إلى مركز خدمة العملاء المحلي.

REFERENCE NO:	رقم المرجع:
Date d'Achat:	تاريخ الشراء:
Nom du Client:	اسم العميل:
Tel:Fax:	هاتف: فاكس:
Email:	بريد إلكتروني:
Adresse:	العنوان:
Produit/ Model:	المنتج/ النوع:
No. de Série:	الرقم التسلسلي:
No. de IMEI:	رقم IMEI:
Date d'Achat:	تاريخ الشراء:
Nom du Distributeur:	اسم الموزع:
Nom du Marchand:	اسم البائع:



بطاقة الضمان Carte de Garantie

Veillez remplir tous les détails suivants lors de l'achat :

الرجاء تعبئة النموذج بالمعلومات المطلوبة عند الشراء

REFERENCE NO.: رقم المرجع:

Nom du Client: اسم العميل:

Produit/ Model: المنتج / النوع:

No. de Série: الرقم التسلسلي:

No. de IMEI رقم IMEI:

Nom du Marchand: اسم البائع:

Date d'Achat: تاريخ الشراء:

Facture/ Détails du Cash mémo: الفاتورة/ نقداً بالتفصيل:

Opérateur/ Timbre du Distributeur

ختم الوكيل/ الموزع



شروط وأحكام Termes et Conditions

Votre téléphone portable LG ainsi que tous les accessoires compris dans ce paquet sont sous la garantie de LG à travers les pays mentionnés à l'arrière de cette carte pour une période de 12 mois à partir de la date d'achat (Veuillez vous reporter s'il vous plaît à la liste de couverture à l'arrière), (6 mois pour la batterie). Le soutien de la garantie aux Centres de Service Autorisé de LG sera fourni sur la présentation de cette carte de garantie. La garantie couvre seulement ces modèles qui sont vendus sur ce marché particulier.

Cette garantie n'est pas applicable si ce téléphone a:

1. été mal employé, mal utilisé, endommagé volontairement, négligé, testé inconvenablement, endommagé par un liquide, réparé, modifié ou défiguré de n'importe quelle façon.
2. un défaut résultant d'un échec dans l'application des instructions du manuel ou des spécifications du produit.
3. un défaut résultant de l'utilisation d'accessoires non approuvés par LG ou des accessoires attachés ou liés au téléphone.

الهاتف النقّال إل جي، وجميع الأكسسوارات الملحقة به في هذه الباقية، خاضعة لضمان إل جي في جميع البلدان المذكورة خلف هذه البطاقة ولدة اثنا عشر (١٢) شهرا (الرجاء مراجعة قائمة تغطية الضمان في الخلف) ابتداءً من تاريخ الشراء. (الضمان على البطاريات ٦ أشهر). خدمات الضمان تسري فقط في مراكز الخدمة المعتمدة من إل جي، وعند إبراز هذه البطاقة الخاصة بالضمان. ويشمل هذا الضمان الموديلات المباعة في أسواق محددة.

لا يمكن الاستفادة من هذا الضمان في حالة:

١. أسيء استخدامه، تعرّض للضرر بشكل عمدي أو بسبب الإهمال، تعرّض للتشويه أو للاستعمال غير العادي، تعرّض بأسوأ، تم إصلاحه أو تعديله، أو تعرّض للتشويه بأي شكل كان.
٢. تعرّض لأي ضرر أو خلل نتيجة الفشل في تنفيذ التعليمات أو استخدام المواصفات كما تظهر في دليل الاستخدام.
٣. تعرّض لأي ضرر أو خلل نتيجة استخدام أي من الأكسسوارات أو الملحقات غير الأصلية المعتمدة حصريا من إل جي، والتي تكون على ارتباط بعمل الهاتف النقّال.



Cachet

To:
Immeuble 3&4, Zenith
Millenium, Lotissement
Attaoufik, Sidi Maarouf,
Casablanca, Morocco





مراكز الخدمة المعتمدة Centres de Services Autorisés

LG Electronics Morocco S.A.R.L
Tel No. 081005454 (LG Centre d'information pour consommateur
Fax No. +21222975959, Email : abdelhamid@lge.com

Regional

Moyen Orient

Emirats Arab Unis 800 54
Arabie Saoudite +96612112345
+96638343000
Qatar +9744315865
Oman +96824502866/8
Bahrayn +97317403304
Yémen +96771503240
Iran +982188302922
Egypte 19960
Syrie +963113347720/1
Jordanie +96265510137

الشرق الأوسط

إ.ع.م. ٨٠٠٥٤
السعودية: +٩٦٦٣٨٣٤٣٠٠٠
قطر: +٩٧٤٤٣١٥٨٦٥
عمان: +٩٦٨٢٤٥٠٢٨٦٦/٨
البحرين: +٩٧٣١٧٤٠٢٢٠٤
اليمن: ٩٦٧٧١٥٠٢٢٤٠
إيران: ٩٨٢١٨٨٣٠٢٩٢٢
مصر: ١٩٩٦٠
سوريا: +٩٦٣١١٣٣٤٧٧٢٠/١
الأردن: +٩٦٦٦٥٥١٠١٣٧

Afrique

Maroc 081005454
Tunisie +21670838424
Libye +218213405695
Algérie +21321917494
Kenya +25420252240/1
Niger +23418935454
Afrique du Sud 0861545454

Autres

Turquie +902165450404
Pakistan +92214388271/74

أفريقيا

المغرب: +٨١٠٠٥١٥٤
تونس: +٢١٦٧٠٨٣٨٤٢٤
ليبيا: +٢١٨٢١٣٠٥٦٩٥
الجزائر: +٢١٣٢١٩١٧٤٩٤
كينيا: +٢٥٤٢٠٢٥٢٢٤٠/١
نيجيريا: +٢٣٤١٨٩٣١٥٥٥
جنوب أفريقيا: +٨٦١٥١٥١٥١

أخرى:

تركيا: +٩٠٢١٦٥٥٠٤٠٤
باكستان: +٩٢٢١٤٣٨٨٢٧١/٧٤

