

عربي
FRANÇAIS



FRANÇAIS
عربي

دليل المستخدم
GM360i

دليل المستخدم
GM360i

Guide de l'utilisateur
GM360i

LG Electronics



www.lg.com

P/N : MMBB0383443 (1.0) **WR**



www.lg.com

P/N : MMBB0383443 (1.0) **WR**

Bluetooth QD ID B016583



قد تختلف بعض المحتويات الموجودة في هذا الدليل عن هاتفك وذلك استناداً إلى برنامج الهاتف أو موفر الخدمة.

دليل مستخدم GM360i

تهانينا لشرائك الهاتف المتقدم والصغير الحجم GM360i
من LG، والمصمّم للعمل مع تقنية الاتصال الرقمي الأحدث
للهواتف المحمولة.

المحتويات


21.....	جهات الاتصال	6.....	التعرّف على الهاتف الخاص بك
21.....	البحث عن جهة اتصال	7.....	نظرة على الهاتف وهو مفتوح
21.....	إضافة جهة اتصال جديدة	8.....	تثبيت بطاقة SIM و البطارية
22.....	إنشاء مجموعة	9.....	شحن الهاتف
22.....	تغيير إعدادات الأسماء	10.....	بطاقة الذاكرة
23.....	عرض المعلومات	11.....	إستخدام شاشة اللمس
24.....	الرسائل	11.....	تلميحات شاشة اللمس
24.....	الرسائل	11.....	التحكم بشاشة اللمس
24.....	إرسال رسالة	13.....	الشاشة الرئيسية الخاصة بك
24.....	إدخال النص	14.....	المفاتيح السريعة
24.....	وضع T9	15.....	شريط الحالة
24.....	التعرّف على الكتابة اليدوية	16.....	تغيير الحالة من شريط الحالة
25.....	إعداد البريد الإلكتروني	16.....	استخدام وظيفة المهام المتعددة
25.....	استرداد رسائل البريد الإلكتروني	17.....	المكالمات
25.....	إرسال بريد إلكتروني باستخدام حسابك الجديد	17.....	إجراء مكالمة
25.....	تغيير إعدادات البريد الإلكتروني	17.....	إجراء مكالمة من الأسماء
26.....	حافظات الرسائل	17.....	الرد على مكالمة ورفضها
26.....	تغيير إعدادات الرسائل النصية	18.....	خيارات أثناء المكالمة
27.....	تغيير إعدادات رسائل الوسائط المتعددة	19.....	الاتصال السريع
27.....	تغيير الإعدادات الأخرى	19.....	إجراء مكالمة ثانية
28.....	خدمات الشبكة الاجتماعية (SNS)	19.....	عرض سجلات المكالمات
28.....	Facebook	20.....	استخدام تحويل المكالمات
29.....	Linkbook	20.....	استخدام حظر المكالمات
30.....	الكاميرا	20.....	تغيير إعداد المكالمات العام
30.....	التعرّف على محدّد المنظر		

المحتويات

41	إرسال فيديو كليب	31	التقاط صورة سريعة
41	الألعاب والتطبيقات	31	بعد التقاط الصورة
41	تشغيل لعبة	32	استخدام الإعدادات المتقدمة
41	المستندات	33	كاميرا الفيديو
41	نقل ملف إلى هاتفك	33	التعرّف على محدّد المنظر
41	أخرى	34	إنشاء فيديو سريع
42	الموسيقى	34	بعد إنشاء الفيديو
42	نقل الموسيقى إلى الهاتف	35	استخدام الإعدادات المتقدمة
42	تشغيل أغنية	36	الصور ومقاطع الفيديو
43	إنشاء قائمة تشغيل	36	عرض الصور وملفات الفيديو
43	راديو FM	36	التقاط صورة من فيديو
43	البحث عن محطات	36	مشاهدة الصور كعرض شرائح
43	إعادة تعيين القنوات	37	تعيين صورة كخلفية الشاشة
44	منظم المواعيد	37	تعديل الصور
44	إضافة حدث إلى التقويم	38	إضافة تأثير إلى صورة
44	إضافة عنصر إلى قائمة المهام	39	الوسائط المتعددة
44	استخدام الباحث عن التاريخ	39	الصور
45	إضافة مذكرة	39	إرسال صورة
45	ضبط المنبه	39	استخدام صورة
45	إضافة مذكرة بواسطة لوحة الرسم	39	طباعة صورة
46	التقاط صورة شاشة	40	نقل ملف أو نسخه
46	مسجّل الصوت	40	أصوات
46	تسجيل ملف صوتي أو صوت	40	استخدام صوت
46	استخدام الحاسبة	40	ملفات الفيديو
47	تحويل وحدة	40	مشاهدة فيديو
47	إضافة مدينة إلى ساعتك العالمية		


- 47..... استخدام ساعة الإيقاف
- 48..... مزمنة الكمبيوتر الشخصي
- 48..... تثبيت LG PC Suite على الكمبيوتر
- 48..... توصيل الهاتف والكمبيوتر
- 48..... نسخ احتياطي للمعلومات على الهاتف واستعادتها
- 48.....
- 48..... عرض ملفات الهاتف على الكمبيوتر
- 49..... مزمنة الأسماء
- 49..... مزمنة الرسائل
- 49..... استخدام الهاتف كجهاز تزامن الموسيقى
- 50..... ويب
- 50..... الوصول إلى ويب
- 50..... إضافة الإشارات المرجعية والوصول إليها
- 50..... استخدام قارئ RSS
- 51..... حفظ صفحة
- 51..... الوصول إلى صفحة محفوظة
- 51..... عرض محفوظات المتصفح
- 51..... تغيير إعدادات المتصفح
- 51..... استخدام الهاتف كمودم
- 52..... المتصفح
- 52..... الوصول إلى Google
- 53..... الإعدادات
- 53..... تخصيص الأوضاع
- 53..... تغيير إعدادات الشاشة
- 53..... تغيير إعدادات الهاتف
- 54..... استخدام إدارة الذاكرة
- 54..... تغيير إعدادات التوصيل
- 55..... إرسال الملفات واستلامها باستخدام بلوتوث
- 55..... تغيير إعدادات بلوتوث
- 56..... الاقتران بجهاز بلوتوث
- 56..... استخدام سماعة رأس بلوتوث
- 56..... Wi-Fi
- 57..... تحديث البرنامج
- 58..... الملحقات
- 59..... بيانات تقنية
- 60..... إرشادات لاستخدام آمن وفعال

التعرّف على الهاتف الخاص بك

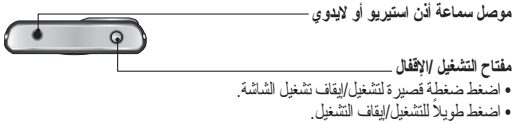

⚠ تحذير: قد يؤدي وضع شيء ثقيل الوزن على الهاتف أو الجلوس عليه عند وجوده في جيبك إلى إلحاق ضرر بوظيفة شاشة LCD وشاشة اللمس.

نظرة على الهاتف وهو مفتوح

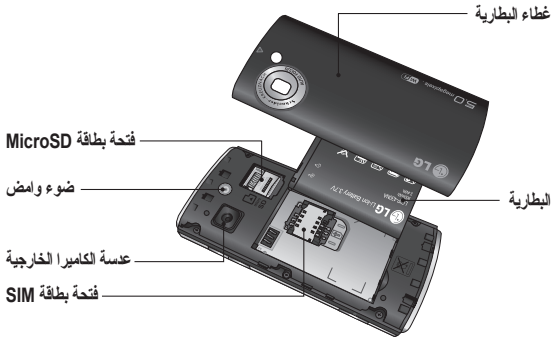

تنشيط بطاقة SIM و البطارية

1 نزع غطاء البطارية

حرك غطاء البطارية نحو أسفل الهاتف وبعيداً عنه.



⚠ تحذير: لا تستخدم أطرافك لإخراج البطارية.

⚠ تحذير: لا تتم بزالة البطارية عندما يكون الهاتف قيد التشغيل، إذ قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالهاتف.


3 تركيب البطارية

أدخل الجانب الأيمن من البطارية في الجهة العليا لحجرة البطارية أولاً.
تأكد من محاذاة ملامسات البطارية مع أطراف توصيل الهاتف. اضغط الجانب الأيسر من البطارية إلى الأسفل حتى تستقر في مكانها.



2 تثبيت بطاقة SIM

قم بتمرير بطاقة SIM إلى داخل حاملها وتأكد من كون ناحية الموصلات الذهبية الموجودة على البطاقة موجهة نحو الأسفل. احرص على إزالة البطارية من الهاتف قبل تثبيت بطاقة SIM. لإزالة بطاقة SIM، اسحبها بلطف في الاتجاه المعاكس.

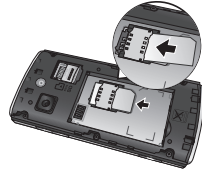

شحن الهاتف

قم بإزالة غطاء مقبس الشاحن الموجود على جانب GM360i. قم بتوصيل مهبط السفر (الشاحن) وكبل USB المضمن. قم بتوصيل كبل USB في الهاتف وقم بتوصيله بمقبس الكهرباء. يجب أن يتم شحن الهاتف GM360i حتى تظهر على الشاشة رسالة تشير إلى أن "البطارية ممتلئة".

ملاحظة: يجب أن يتم شحن البطارية بالكامل أولاً لتحسين فترة عمل البطارية. تجاهل رسالة "البطارية الممتلئة" الأولى واترك الهاتف في الشحن ليلاً.



بطاقة الذاكرة

تركيب بطاقة ذاكرة

يمكنك توسيع مساحة الذاكرة المتوفرة على هاتفك باستخدام بطاقة ذاكرة microSD.

ملاحظة: بطاقة الذاكرة هي عبارة عن ملحق اختياري.

1 افتح غطاء فتحة بطاقة microSD الموجود على حافة الهاتف اليسرى.




2 حرّك بطاقة microSD إلى داخل الفتحة،

حتى تستقر في مكانها. تأكد من كون ناحية الملامسات الذهبية موجهة نحو الأسفل.

تنسيق بطاقة الذاكرة

قد تكون بطاقة الذاكرة مهياًة أصلاً. إذا لم تكن مهياًة، ستحتاج إلى تهيئتها قبل البدء باستخدامها.

1 في الشاشة الرئيسية حذد  ، ثم إعدادات الهاتف في علامة التبويب الضوابط.

2 المس معلومات الذاكرة ثم اختر الذاكرة الخارجية.

3 المس تهيئة ثم أكد خيارك.

4 أدخل كلمة المرور إذا كان قد تم تعيين واحدة. ستتم تهيئة البطاقة وتصبح جاهزة للاستخدام.

ملاحظة: إذا تضمنت بطاقة الذاكرة محتوى موجوداً، فقد تختلف بنية الحافظة بعد التهيئة بما أنه تم حذف كل الملفات.

إستخدام شاشة اللمس

تلميحَات شاشة اللمس

فتح التطبيقات
لفتح أي تطبيق، المس الرمز.



- لتحديد عنصر، المس وسط الرمز.
- لا حاجة إلى الضغط بقوة. فشاشة اللمس حساسة بشكل كافٍ يتيح لها التعرف على لمسة خفيفة ولكن ثابتة.
- إستخدم رأس إصبعك للمس الخيار المطلوب. احترس من عدم لمس أي مفاتيح أخرى.
- عندما لا يكون الهاتف GM360i قيد الاستخدام، يعود إلى الشاشة التي تم إقفالها.

التحكم بشاشة اللمس

تتغير مفاتيح التحكم في شاشة لمس الهاتف GM360i بسرعة، وهذا يتوقف على المهمة التي تقوم بها.

التمرير


قم بالسحب من جهة إلى جهة للتمرير. على بعض الشاشات، كقائمة محفوظات المكالمات، يمكنك أيضاً التمرير لأعلى أو لأسفل.



إستخدام شاشة اللمس

حركة إقفال الشاشة

حركة إقفال الشاشة - تعيين حركة لتطبيقات الاختصار الـ 9 الموسعة. تتيح الحركة للمستخدمين عند إقفال الشاشة إلغاء قفل الهاتف وتنفيذ التطبيقات مباشرة بعد أن ترسم حركة على الشاشة. لإعداد هذه الميزة،

1 حدد  - إعدادات الشاشة - حركة إقفال الشاشة

2 قم بسحب وإفلات الحركة المفضلة من أسفل الشاشة إلى التطبيقات التي تريد تعيينها إليها.

تلميح! هل تريد الرسم؟ الشكل للانتقال إلى قائمة حركة إقفال الشاشة في شاشة التي تم إقفالها.

تلميح! هذه الوظيفة متاحة للاستخدام مع شاشة الخمول بعد قفل المفاتيح فقط.



الشاشة الرئيسية الخاصة بك

يمكنك أن تقوم بسحب وإفلات ما تحتاج إليه فوراً في كل أنواع الشاشات الرئيسية.

نشط

الشاشة الرئيسية للاتصال السريع - عندما تلمس ، تظهر قائمة الاتصال السريع. يمكنك الاتصال أو إرسال رسالة أو تعديل جهة اتصال مباشرة في الشاشة الرئيسية.



نشط

عصر واجهة استخدام الشاشة الرئيسية - عند لمس في الجانب الأيمن في أسفل الشاشة، تظهر لوحة عصر واجهة الاستخدام النقال. عند تسجيل عصر واجهة الاستخدام بسحبه، يتم إنشاء العنصر في النقطة حيث تم إسقاطه.



تلميح! تعتمد واجهة المستخدم على ثلاثة أنواع شاشات رئيسية. للتبديل بين الشاشات الرئيسية قم باللمس بسرعة فوق الشاشة من اليمين إلى اليسار أو من اليسار إلى اليمين.

شاشة Livesquare الرئيسية - في شاشة Livesquare يمكنك إجراء اتصال وإرسال رسالة إلى الرقم المخصص لصورة رمزية بسهولة. لاستخدام وظائف المكالمات أو المراسلة أو جهات الاتصال، حدّد صورة رمزية واختَر رمز المفاتيح السريع الذي تريد استخدامه.

نشط



الشاشة الرئيسية الخاصة بك

المفاتيح السريعة

توفر المفاتيح السريعة الموجودة على الشاشة الرئيسية وصولاً سهلاً بمجرد لمسة واحدة إلى أكثر الوظائف استخداماً.

المس لفتح جهات الاتصال. للبحث عن الرقم الذي تريد الاتصال به، أدخل اسم جهة الاتصال في أعلى الشاشة مستخدماً لوحة المس. يمكنك إنشاء جهات اتصال جديدة وتعديل جهات الاتصال الموجودة.



المس لإحضار لوحة الطلب بواسطة المس لإجراء مكالمة.



المس لفتح القائمة العلوية الكاملة التي تتفصل إلى أربع فئات.



المس للوصول إلى قائمة المراسلة. من هنا يمكنك إنشاء رسالة SMS أو MMS جديدة، أو عرض حافظَة الرسائل.



شريط الحالة

يستخدم شريط الحالة رموزاً مختلفة للإشارة إلى أمور مثل قوة الإشارة والرسائل الجديدة وفترة عمل البطارية، وكذلك لإعلامك ما إذا كان ببلوتوث أو GPRS نشطاً.
يفسر الجدول التالي معنى الرموز التي قد تشاهدها على شريط الحالة.

الوصف	الرمز
الوضع المخصص قيد الاستخدام (يختلف الرقم الموجود في الرمز)	
الوضع عادي قيد الاستخدام	
الوضع خارجي قيد الاستخدام	
الوضع صامت قيد الاستخدام	
سماعة الرأس قيد الاستخدام	
المكالمات محولة	
EDGE قيد الاستخدام	
التحول	
وضع الرحلات الجوية قيد التشغيل	
بلوتوث نشط	
تشغيل الموسيقى الخلفية BGM	
إيقاف مؤقت للموسيقى الخلفية BGM	
تم تمكين بطاقة الذاكرة للاستخدام	

الوصف	الرمز
تعدد المهام	
قوة إشارة الشبكة (يختلف عدد الأشرطة)	
إشارة الشبكة غير متوفرة	
فترة العمل المتبقية للبطارية	
البطارية فارغة	
رسالة نصية جديدة	
رسالة صوتية جديدة	
صندوق الوارد للرسائل ممتلئ	
فشل إرسال الرسالة	
فشل إرسال رسالة الوسائط المتعددة	
تم تعيين منبه	


الشاشة الرئيسية الخاصة بك

الوصف	الرمز
<p>للمرسلة التلقائية الواردة تحقق من الرسالة التلقائية: المس الألعاب والتطبيقات في الترفيه ثم المس للتطبيقات.</p> <p>*تنبيه: قد لا يتمكن المستخدم من استخدام الرسائل التلقائية والوصول إلى WAP (أو MMS) في الوقت نفسه وهذا يتوقف على المنطقة أو موثر SIM.</p>	

تغيير الحالة من شريط الحالة

المس وسط شريط الحالة لفتح ملخص الحالة.
يعرض الوقت الحالي والشبكة ومعرف SVC
والبطارية وذاكرة الهاتف والذاكرة الخارجية
والوضع وMP3 وحالة بلوتوث. ويمكنك هنا
تعيين نوع الوضع، وتشغيل/ إيقاف تشغيل MP3s
مؤقتاً، وتشغيل/إلغاء تنشيط بلوتوث.






استخدام وظيفة المهام المتعددة

اضغط مفتاح المشغل الخاص بالمهام المتعددة
 لفتح قائمة تعدد المهام. من هنا يمكنك
عرض كل التطبيقات قيد التشغيل والوصول إليها
بلمسة واحدة.

عند وجود تطبيق يجري تشغيله في الخلفية (العبة أو
راديو FM مثلاً)، يظهر  في شريط الحالة.



المكالمات

إجراء مكالمة

- 1 المس  لفتح لوحة المفاتيح.
 - 2 أدخل الرقم باستخدام لوحة المفاتيح.
 - 3 المس  لبدء المكالمة.
 - 4 لإنهاء المكالمة، اضغط على المفتاح الذكي.
- تلميح!** لإدخال الرمز + بهدف إجراء مكالمة دولية، اضغط باستمرار  .
- تلميح!** اضغط على مفتاح التشغيل لإيقاف شاشة للمس وذلك لمنع إجراء مكالمات عن طريق الخطأ.
- ### إجراء مكالمة من الأسماء
- 1 على الشاشة الرئيسية، المس  لفتح جهات الاتصال.
 - 2 اضغط خانة حقل الاسم في أعلى الشاشة وأدخل الأحرف القليلة الأولى من جهة الاتصال التي تريد الاتصال بها باستخدام لوحة المفاتيح.
 - 3 في القائمة التي تمت تصفيتها، المس رمز المكالمة إلى جانب جهة الاتصال التي تريد الاتصال بها. تستخدم المكالمة الرقم الافتراضي إذا كان هناك أكثر من رقم لجهة الاتصال هذه.
 - 4 أو يمكنك لمس اسم جهة الاتصال وتحديد الرقم الذي تريد استخدامه إذا كان هناك أكثر من رقم واحد لاستخدامه لجهة الاتصال هذه. يمكنك أيضاً لمس  لبدء الاتصال بالرقم الافتراضي.

الرد على مكالمة ورفضها

عند رنين الهاتف، المس المفتاح الذكي للإجابة على المكالمة.

لكتم الرنين، حرك الغطاء إلى الأعلى. يؤدي ذلك إلى إلغاء قفل الهاتف إذا كان مقفلاً، ثم المس  . يُعتبر هذا الأمر مفيداً إذا كنت قد نسيت تغيير وضع الهاتف إلى صامت أثناء حضور اجتماع. المس  لرفض مكالمة واردة.

المكالمات

خيارات أثناء المكالمة



تلميح! للتمرير عبر قائمة خيارات أو قائمة جهات اتصال، المس العنصر الأخير المرئي وقم بتمرير إصبعك إلى أعلى الشاشة. فتتحرك القائمة نحو الأعلى وتحصل على المزيد من العناصر المرئية.

الاتصال السريع


يمكنك تعيين جهة اتصال تطلبها بشكل متكرر إلى رقم اتصال سريع.

1 حدّد جهات الاتصال في علامة التويب الاتصال وحدّد الاتصالات السريعة.

2 يتم مسبقاً تعيين بريدك الصوتي إلى رقم الاتصال السريع 1. ولا يمكنك تغييره. المس أي رقم آخر لتعيينه كجهة اتصال سريع.


3 تفتح جهات الاتصال. حدّد جهة الاتصال التي تريد تعيينها إلى ذلك الرقم وذلك بلمس رقم الهاتف الخاص بها مرة واحدة. للعثور على جهة اتصال، اضغط مربع حقل الاسم وأدخل الحرف الأول من اسم جهة الاتصال المطلوبة.


إجراء مكالمة ثانية

1 أثناء المكالمة الأولى، المس  وكتب الرقم الذي تريد الاتصال به.

2 المس  لتوصيل المكالمة.

3 يتم عرض المكالمتين معاً على شاشة المكالمة. ويتم إقفال المكالمة الأولية ويوضع المتصل في حالة الانتظار.

4 للتغيير بين المكالمات، المس  أو اضغط على رقم المكالمة قيد الانتظار.

5 لإنهاء إحدى المكالمتين أو كلاهما اضغط على  ثم حدّد إنهاء يتبعها الكل أو قيد الانتظار أو نشط.

تلميح! المس أي إدخال لسجل مكالمة واحدة لعرض تاريخ المكالمة، ووقتها ومدتها.

ملاحظة: سيفرض عليك رسم مقابل كل مكالمة تجريها.

عرض سجلات المكالمات

المس المحفوظات الأخيرة في علامة التويب الاتصال.

تلميح! المس أي إدخال لسجل مكالمة واحدة لعرض تاريخ المكالمة، ووقتها ومدتها.

المكالمات

استخدام تحويل المكالمات

1 المس إعدادات المكالمات في علامة التبويب إعدادات.

2 المس تحويل المكالمات.

3 اختر ما إذا كنت تريد تحويل المكالمات الصوتية عندما يكون الخط مشغولاً أو عند عدم الرد أو عندما لا يكون الاتصال بك ممكناً.

4 أدخل الرقم الذي تريد أن يتم تحويل المكالمات إليه.

5 المس طلب للتشيط.

ملاحظة: يتم فرض رسوم على تحويل المكالمات. يرجى الاتصال بموفر الشبكة للحصول على تفاصيل.

استخدام حظر المكالمات

1 المس إعدادات المكالمات في علامة التبويب الضوابط.

2 المس حظر المكالمات.

3 اختر أحد الخيارات الستة أو كلها:

كل الصادرة

المكالمات الدولية الصادرة

المكالمات الدولية الصادرة باستثناء المحلية

كل الواردة

الواردة عند السفر

إلغاء تشيط الكل

4 أدخل كلمة مرور حظر المكالمات. يرجى التحقق من توفر هذه الخدمة مع مشغل الشبكة.

تلميح! حدد أرقام الاتصال الثابتة من خيارات إعدادات المكالمات لتشغيل وتجميع قائمة بالأرقام التي يمكن الاتصال بها من الهاتف. ستحتاج إلى الحصول على رمز PIN2 من المشغل. وحدها الأرقام المضمنة في قائمة الاتصال المحدد هي الأرقام التي يمكن طلبها من هاتفك.

تلميح! لإيقاف تشغيل كل عمليات تحويل المكالمات، حدد إلغاء تشيط الكل من قائمة تحويل المكالمات.

تغيير إعدادات المكالمات العام

1 المس إعدادات المكالمات في علامة التبويب الضوابط.

2 قم بالتمرير والمس الإعدادات العامة. من هنا يمكنك تعديل إعدادات الخيارات التالية:

جهات الاتصال

البحث عن جهة اتصال

هناك طريقتان للبحث عن جهة اتصال:

- 1 المس جهات الاتصال في علامة التوبيخ
الاتصال.
- 2 المس بحث.
- 3 تظهر قائمة بجهات الاتصال. وعندما تكتب
الحرف الأول من اسم جهة الاتصال في حقل
الاسم، تظهر قائمة بالجهات التي تبدأ بهذا
الحرف.

تلميح! يتم عرض لوحة المفاتيح الأبجدية حالما
تقوم بضغط حقل الاسم.

إضافة جهة اتصال جديدة

- 1 المس جهات الاتصال في علامة التوبيخ
الاتصال والمس إضافة جهة اتصال.
- 2 اختر ما إذا كنت تريد حفظ جهة الاتصال في
الهاتف أو SIM.
- 3 أدخل الاسمين الأول والأخير.
- 4 يمكنك أن تدخل حتى خمسة أرقام مختلفة لجهة
اتصال واحدة. يتميز كل إدخال بنوع معين
مسبقاً خاص بـ المحمول والمنزل والمكتب
وجهاز الاستدعاء والفاكس.
- 5 إضافة عنواني بريد إلكتروني. يمكنك إدخال
حتى عنواني بريد إلكتروني مختلفين لجهة
الاتصال الواحدة.

رفض المكالمة - مرر المفتاح إلى بدء التشغيل
لتحديد قائمة الرفض. يمكنك لمس مربع النص
للاختيار من كل المكالمات أو جهات الاتصال
أو المجموعات المحددة أو من الأرقام غير
المسجلة (غير المضمنة في جهات الاتصال)
أو من دون معرف المتصل. المس حفظ لتغيير
الضبط.

إرسال رقمي - اختر ما إذا كنت ترغب في أن
يظهر رقمك عند اتصالك بأحد.

معاودة الاتصال التلقائي - مرر المفتاح إلى
اليسار لبدء التشغيل أو إلى اليمين ل إيقاف
التشغيل.

وضع الرد - اختر ما إذا كنت تريد الرد على
الهاتف باستخدام مفتاح الإرسال أو أي مفتاح.

منبه الدقائق - مرر المفتاح إلى اليسار ل
بدء تشغيل سماع نغمة كل دقيقة خلال فترة
المكالمة.

وضع الرد BT - حدد لا يدوي لتتمكن من الرد
على مكالمة باستخدام سماعة رأس بلوتوث،
أو حدد هاتف للضغط على مفتاح موجود على
الهاتف للرد على مكالمة.

حفظ رقم جديد - حدد نعم لحفظ رقم جديد.

جهات الاتصال

ملاحظة: إذا قمت بحذف مجموعة، فبن تقذف جهات الاتصال التي كان قد تم تعيينها إلى تلك المجموعة. سيبقى موجودة في جهات الاتصال.

تغيير إعدادات الأسماء

يمكنك تكييف إعدادات جهات الاتصال بحيث تتناسب جهات الاتصال لديك مع تفضيلاتك.

1 المس جهات الاتصال في علامة التويب الاتصال ثم المس الضوابط.

2 من هنا يمكنك ضبط الضوابط التالية:

إعدادات قائمة جهات الاتصال - ضبط سطوع موقع جهات الاتصال، اسم العرض وإعدادات مفتاح الأمر السريع.


نسخ - قم بنسخ جهات الاتصال من الجهاز إلى بطاقة SIM أو من SIM إلى الجهاز. يمكن اختيار واحدة في كل مرة أو الكل دفعة واحدة.

نقل - يعمل هذا الخيار بالطريقة نفسها التي يعمل بها النسخ، غير أنه يتم حفظ جهة الاتصال في الموقع الذي نقلتها إليه فقط.

6 قم بتعيين جهة الاتصال إلى مجموعة أو أكثر. يمكنك تعيين حتى ثلاث مجموعات لجهة اتصال واحدة. اختر من ضمن بلا مجموعة، أو عائلة، أو أصدقاء، أو زملاء، أو مدرسة، أو أشخاص مهمون جدا.


7 كما يمكنك إضافة نغمة رنين و عيد ميلاد تكرر و صفحة رئيسية و عنوان منزل و اسم شركة و مهنة و عنوان شركة و مذكرة و Livecon.

8 المس حفظ لحفظ جهة الاتصال.

تلميح! يمكن الوصول إلى عنصر واجهة استخدام عيد الميلاد من خلال تحديد الرمز  يعرض هذا العنصر أعياد الميلاد المقبلة بالترتيب للشهر الجاري من خلال أخذ أعياد الميلاد المحفوظة في جهات الاتصال. يسهل عنصر واجهة الاستخدام هذا الاتصال بجهة الاتصال التي تحتفل بعيد ميلادها من خلال تمكين ميزات مثل الاتصال والمراسلة والبريد الإلكتروني.

إنشاء مجموعة

1 المس جهات الاتصال في علامة التويب الاتصال. والمس المجموعات.

2 المس إضافة مجموعة أو المس  وحدد إضافة مجموعة.

3 أدخل اسماً للمجموعة الجديدة. يمكنك أيضاً أن تحدد نغمة رنين خاصة بالمجموعة.

4 المس حفظ.

تلميح! يسمح لك استخدام الحفظ في جهات الاتصال في Facebook برؤية معلومات مستخدم Facebook الشخصية وحالته بما في ذلك الاسم ورقم جهة الاتصال والبريد الإلكتروني والصورة. لا يسمح للمستخدم بتعديل هذه المعلومات ويمكنه تحديثها بالنقر فوق تحديث على الشاشة. يرجى مراجعة Linkbook للحصول على مزيد من المعلومات حول الحفظ في جهة الاتصال في Facebook.

إرسال كل جهات الاتصال عبر بلوتوث - أرسل كل جهات الاتصال إلى جهاز آخر باستخدام بلوتوث. ستم مطالبتك ببدء تشغيل بلوتوث إذا قمت بتحديد هذا الخيار. **نسخ احتياطي للأسماء** - انظر نسخ احتياطي للمعلومات على الهاتف واستعادتها. **استعادة جهات الاتصال** - انظر نسخ احتياطي للمعلومات على الهاتف واستعادتها. **مسح جهات الاتصال** - قم بحذف كل جهات الاتصال المتوفرة لديك. اختر بين الهاتف و **SIM** والمس نعم إذا كنت تريد بالتأكيد مسح جهات الاتصال.

عرض المعلومات

- 1 المس جهات الاتصال في علامة التبويب الاتصال ثم المس معلومات.
- 2 من هنا يمكنك عرض أرقام الاتصال بالخدمة، ورقمك الخاص ومعلومات الذاكرة. (إظهار المساحة الفارغة في الذاكرة) و **وضعي الشخصي**.

تلميح! إضافة بطاقة العمل الخاصة بك، حدد **وضعي الشخصي** وأدخل التفاصيل كما تقوم عادة بالنسبة لأي جهة اتصال. المس **حفظ** لانتهاه.

الرسائل

الرسائل

يجمع الهاتف GM360i ميزات إرسال رسائل MMS و SMS في قائمة واحدة بديهية وسهلة الاستخدام.

إرسال رسالة

- 1 الممس المراسلة في علامة التبويب الاتصال. والممس رسالة جديدة لبدء إنشاء رسالة جديدة.
- 2 الممس إدخال لإضافة صورة وملف فيديو وصوت ونموذج وهكذا.
- 3 الممس المستلم في أسفل الشاشة لإدخال المستلمين. ثم أدخل الرقم أو الممس لتحديد جهة اتصال. كما يمكنك إضافة جهات اتصال عديدة.
- 4 الممس إرسال عندما تصبح جاهزاً.

⚠ تحذير: إذا تمت إضافة صورة أو فيديو أو صوت إلى رسالة SMS سيتم تحويلها تلقائياً إلى MMS وسيُفرض رسم عليك وفقاً لذلك.

إدخال النص

هناك خمس طرق لإدخال نص: لوحة المفاتيح و لوحة المفاتيح اللمسية و شاشة الكتابة اليدوية و صندوق الكتابة اليدوية و صندوق الكتابة اليدوية المزدوج.

يمكنك اختيار أسلوب الإدخال بلمس **[]** وأسلوب الإدخال.

الممس **[T9]** لتشغيل وضع T9. يعرض هذا الرمز فقط عندما تختار لوح المفاتيح كأسلوب إدخال.

الممس **[]** لاختيار لغة الكتابة.

الممس **[123]** للتبديل بين الأرقام والرموز وإدخال النص.

استخدم مفتاح Shift للتبديل بين إدخال الأحرف الكبيرة أو الصغيرة.

وضع T9

يستخدم وضع T9 قاموساً مضمناً للتعرف على الكلمات التي تكتبها استناداً إلى تسلسل المفاتيح التي لمستها. يقوم بتوقع الكلمة التي تقوم بإدخالها ويقترح كلمات بديلة.


التعرف على الكتابة اليدوية

في وضع الكتابة اليدوية ما عليك إلا أن تكتب على الشاشة وسيقوم GM360i بتحويل كتابتك اليدوية إلى رسالتك. حدّد شاشة الكتابة اليدوية أو صندوق الكتابة اليدوية وفق طريقة العرض المفضلة لديك.

إعداد البريد الإلكتروني

المس البريد الإلكتروني في علامة التوبيو
الاتصال.

إذا لم يتم تعيين حساب البريد الإلكتروني، فابدأ بتعيين معالج البريد الإلكتروني وإنهائه.

يمكنك التحقق من الضوابط وتعديلها بتحديد  . كما يمكنك التحقق من الضوابط الإضافية التي تمت تعيينها تلقائياً عندما أنشأت الحساب.

استرداد رسائل البريد الإلكتروني

يمكنك أن تتحقق من وجود رسائل بريد إلكتروني جديدة في حسابك تلقائياً أو يدوياً. للتحقق يدوياً:

1 المس البريد الإلكتروني في علامة التوبيو
الاتصال.

2 المس الحساب الذي تريد استخدامه.

3 حدد صندوق الوارد

4 لاستلام بريد إلكتروني، اختر استرداد أو مزامنة في قائمة الخيارات.

إرسال بريد إلكتروني باستخدام حسابك الجديد


1 المس بريد إلكتروني جديد فيفتح بريد إلكتروني جديد.

2 إكمال الرسالة.

3 المس إرسال فيتم إرسال البريد الإلكتروني.

تغيير إعدادات البريد الإلكتروني

1 المس البريد الإلكتروني في علامة التوبيو
الاتصال.

2 المس  وحدد إعدادات البريد الإلكتروني ثم يمكنك تكيف الضوابط التالية:

حسابات البريد الإلكتروني البريد الإلكتروني المفضل

السماح بالرد على البريد الإلكتروني - اختر
السماح بإرسال رسائل تأكيد القراءة.

طلب الرد على البريد الإلكتروني - اختر ما إذا
كان يجب طلب رسائل تأكيد القراءة.

الفصل الزمني للاسترداد - اختر مدى تكرار
قيام GM360i بالتحقق من وجود رسائل بريد
إلكتروني جديدة.

عدد الرسائل لاستردادها - اختر عدد رسائل
البريد الإلكتروني التي تود استردادها في
أن واحد.

تضمين الرسالة في إعادة التوجيه والرد -
اختر تضمين الرسالة الأصلية في رنك.

تضمين الرسالة في إعادة التوجيه والرد - اختر
تضمين الرسالة الأصلية في رنك.

استرداد تلقائياً أثناء التحوال - اختر ما إذا
كنت ترغب في استرداد رسائلك تلقائياً أثناء
تواجدك في الخارج (التحوال).

إعلام بورود بريد إلكتروني جديد - اختر ما
إذا كان يجب أو لا يجب تنبيهك عند وصول
رسائل بريد إلكتروني جديدة.

التوقيع - أنشئ توقيعاً على البريد الإلكتروني
وشغل هذه الميزة.

الرسائل

الألوية - اختر مستوى الأولوية لرسائل البريد الإلكتروني.

حجم البريد المرسل - قم بتعيين الحد الأقصى لحجم البريد الإلكتروني الذي ترسله.

عداد البريد الإلكتروني - أدخل التاريخ الذي تريده. يمكن التحقق من رسائل البريد الإلكتروني التي أرسلتها خلال تلك الفترة.

حافظات الرسائل

هناك خمس حافظات في قائمة المرسلة.

صندوق الوارد - توضع في صندوق الوارد كل الرسائل التي تستلمها.

المسودات - إذا لم تكن قد انتهيت من كتابة رسالة، يمكن حفظ ما قمت به في هذه الحافظة.

صندوق الصادر - عبارة عن حافظة لحفظ الرسائل مؤقتًا فيما يكون إرسالها جارٍ.

العناصر المرسله - يتم وضع كل الرسائل التي أرسلتها في هذه الحافظة.

حافظتي - إنشاء حافظات لتخزين رسائل.

تغيير إعدادات الرسائل النصية

المس المراسلة في علامة التبويب الاتصال والمس الضوابط. حدّد رسالة نصية. يمكنك إدخال تغييرات على:

مركز الرسائل النصية - أدخل تفاصيل مركز الرسائل.

تقارير استلام - مرر المفتاح إلى اليسار لاستلام تأكيد بأنه تم تسليم رسائل.

مدة الصلاحية - اختر فترة تخزين رسائل في مركز الرسائل.

أنواع الرسائل - حوّل نصك إلى نص أو صوت أو فاكس X.400 أو بريد إلكتروني.

ترميز الحروف - اختر طريقة ترميز الحروف. ويؤثر هذا الأمر على حجم رسائل وبالتالي على رسوم البيانات.

إرسال نص طويل ك - اختر إرسال رسالة طويلة كرسائل SMS متعددة أو MMS.

تغيير إعدادات رسائل الوسائط المتعددة

المس المرسلّة في علامة التّيوّيب الاتّصال.
قم بالتمرير واختر الضوابط ورسالة الوسائط المتعدّدة. يمكنك إدخال تغييرات على:

وضع الاسترداد - اختر بين الشبكة المحليّة أو شبكة التجوال. إذا اخترت يدوي فستتلقّى إعلام برسائل MMS فقط ويمكنك حينئذٍ أن تقرّر ما إذا كنت ترغب في تنزيلها بشكل كامل.

تقرير الاستلام - اختر السماح بتقرير الاستلام و/أو طلبه.

قراءة الرد - اختر السماح و/أو طلب قراءة الرد. الأولوية - اختر مستوى أولوية رسالة الوسائط المتعدّدة.

مدة الصلاحيّة - اختر فترة تخزين رسالتك في مركز الرسائل.

مدة الشريحة - اختيار مدة ظهور الشرائح على الشاشة بشكل افتراضي.

وضع الإنشاء - اختر إنشاء رسائل وسائط متعدّدة حرّة أو مقيدة.

وقت الاستلام - اختيار المدة قبل تسليم كل رسالة.
مركز رسائل الوسائط المتعدّدة - اختر أو أضع مركز رسائل وسائط متعدّدة.

تغيير الإعدادات الأخرى

المس المرسلّة في علامة التّيوّيب الاتّصال.
والمس الضوابط.

البريد الصوتي - المس  لإضافة خدمة بريد صوتي جديدة. اتّصل بمشغّل الشبكة للحصول على مزيد من المعلومات حول الخدمة التي يقدمها.

رسالة الخدمة - اختر استلام أو حظر رسائل الخدمة. كما يمكنك تعيين حماية الرسالة وذلك بإنشاء قوائم بالمرسلين الموثوق بهم وغير الموثوق بهم في الخيار أمان الخدمة.

عداد الرسائل - اختر تعيين فترة وقت محدّدة لعدّ الرسائل.

خدمة المعلومات - اختر ما إذا كنت تريد تشغيل/ إيقاف تشغيل البثّ الخلوي وحدد القنوات واللغات.

الرسائل

خدمات الشبكة الاجتماعية (SNS)

إن هاتف GM360i مزود بـ SNS للاستمتاع بالشبكة الاجتماعية وإدارتها. يمكنك تحديث حالة موضع SN وعرض تحديثات SN الخاصة بأصدقائك.

المس قائمة الشبكة الاجتماعية وحدد الموقع كما هو مبين أدناه: Facebook و Twitter و Myspace.

تلميح! إن تطبيق Facebook أصلي محمّل مسبقاً إلى هاتفك وهو سهل الاستخدام. إن تطبيق Twitter هو تطبيق java يستند إلى تقنية java. تصل التطبيقات الأخرى إلى خدمات WAP(بروتوكول التطبيقات اللاسلكية).

ملاحظة:ميزة SNS هي تطبيق مكثف البيانات. قد تفرض تكاليف إضافية عند الاتصال بخدمات على الإنترنت واستخدامها. للحصول على تفاصيل تتعلق بالرسوم المفروضة على البيانات، اتصل بموفر الشبكة.

Facebook

الصفحة الرئيسية: عند تسجيل الدخول سترى حالة أصدقائك المحدثة. أدخل تعليقك على الحالة الجديدة أو تحقق من التعليقات الأخرى. المس خيارات لاختيار تحديث، أو عامل تصفية آخر الأخبار (تحديثات الحالة، الصور)، أو حذف أو الضوابط. يمكنك أيضاً كتابة تعليقات من خلال تحديد الرمز +.

الوضع: يمكنك تحديد حائط < تحديثات الحالة وكتابة الحالة الحالية. انظر إلى تفاصيل المعلومات وقم بتحميل الصورة من خلال لمس اليوم < تحميل صورة. اختر من ضمن الانتقال إلى الصور أو النقاط صورة، ثم أدخل شرحاً مع الصور.

الأصدقاء: يمكنك العثور على العديد من الأصدقاء في SNS وعرض حالتهم. ابحث عن أصدقائك في facebook من خلال تحديد علامة التويب البحث.

الرسالة: تعرض كل رسائل SN. يمكنك رؤيةحافظة صندوق الوارد/المرسلة، وكتابة رسالة SN.

Linkbook

إذا تمّ تعيين وضع SNS إلى تشغيل، فيمكنك حفظ المعلومات الشخصية الخاصة بجهات اتصال Facebook، كالاسم ورقم الهاتف وعنوان البريد الإلكتروني والصورة في جهات الاتصال. استخدم الزر حفظ في جهات الاتصال في Facebook لحفظ المعلومات الشخصية الخاصة بها. يمكنك التحقق من المعلومات المخزنة في عرض جهة الاتصال. إذا تمّ تعيين وضع SNS إلى إيقاف التشغيل، فلا يتمّ عرض معلومات SNS في لائحة جهات الاتصال.

تلميح! استخدام عنصر واجهة استخدام موجز ويب Facebook. يمكنك إضافة عنصر واجهة استخدام موجز ويب Facebook إلى الشاشة الرئيسية. اسحب عنصر واجهة استخدام موجز ويب facebook من علته والمس موافق.

إذا تم تسجيل عنصر واجهة استخدام facebook في الشاشة الرئيسية، فستظهر موجزات ويب الثلاث الأخيرة من موقع SN. يمكنك أيضا الوصول إلى تطبيق facebook مباشرة من خلال لمس عنصر واجهة استخدام موجز ويب.

تتوفر ميزات تشغيل/إيقاف تشغيل SNS وتسجيل الدخول وحذف(تسجيل الخروج) حساب SNS في ضبط SNS. كما يمكن تشغيل/إيقاف تشغيل SNS تلقائياً من خلال ضبط فترة زمنية في قائمة الاتصال التلقائي.




الكاميرا

التعرّف على محدّد المنظر



تلميح! يمكنك إحصار الخيارات بالضغط على الشاشة. وهي تتوقف عن التشغيل تلقائياً بعد بضع ثوانٍ.

التقاط صورة سريعة

- 1 اضغط على المفتاح  الموجود في الجانب الأيمن من الهاتف.
- 2 عندما تركز الكاميرا على موضوع الصورة، المس  في وسط الشاشة الأيمن للالتقاط صورة. كما يمكنك الضغط على مفتاح  الموجود في جانب الهاتف بقوة.

تلميح! للتبديل إلى وضع الكاميرا أو وضع الفيديو، ادفع رمز الكاميرا أو الفيديو إلى الأعلى/الأسفل في الوسط الأيسر من محدد المنظر.

بعد التقاط الصورة

- تظهر الصورة الملتقطة على الشاشة. ويظهر اسم الصورة عبر أسفل الشاشة.
-  المس لإرسال الصورة كرسالة، أو بريد إلكتروني أو عبر بلوتوث.
-  المس لتعيين صورة الشاشة الرئيسية.
-  المس لتعديل الصورة.
-  المس لتعديل اسم الصورة المحددة.
-  المس لحذف الصورة التي التقطتها للتو وأكد بلمس **نعم**. تظهر الرسالة "مخوفة".
-  المس للانتقال إلى الاستوديو.



الكاميرا

استخدام الإعدادات المتقدمة

من محدّد المنظر، المس  لفتح كل خيارات الضوابط المتقدمة.

وضع الانتقال - يمكنك هذا الخيار من تحديد وضعي الانتقال.

تأثير الألوان - اختر درجة اللون التي تريد تطبيقها على الصورة التي تلتقطها. هناك أربعة خيارات لدرجة اللون: لا لون أسود وأبيض سالب أو بني داكن.

توازن اللون الأبيض - اختر من ضمن تلقائي متوجه شمس فلورسنت أو غائم.

وضع الليل - يعتبر استخدامه مفيداً في الأماكن الداكنة.

المؤقت الذاتي - يسمح لك المؤقت الذاتي بتعيين فترة تأخير قبل التقاط الكاميرا الصورة، بعد الضغط على زر الانتقال. اختر من ضمن **3 ثوانٍ**، أو **5 ثوانٍ** أو **10 ثوانٍ**. يعتبر هذا الأمر جيداً لصورة المجموعة التي تريد أن تكون جزءاً منها.

الجودة - اختر من ضمن **دقيق جداً**، و**دقيق** و**عادي**. بقدر ما تكون الجودة دقيقة بقدر ما تكون الصورة واضحة المعالم ولكن حجم الملف سيكون أكبر. أي أنك ستتمكن من تخزين عدد أقل من الصور في الذاكرة.

البؤرة - يضبط بؤرة الكاميرا.

وضع العرض - اختر بين ملئ الشاشة أو صورة كاملة. قد يتم اقتصاص الصورة في وضع ملئ الشاشة للاحتواء ضمن الشاشة.

تحديد موقع التخزين - اختر ما إذا كنت تريد حفظ الصور في ذاكرة الهاتف أو في الذاكرة الخارجية.

إظهار الصورة الملتقطة - اختر عرض الصورة مع خيارات بعد التقاط صورة.

إخفاء رموز - اختر رموز إعدادات الكاميرا لإخفائها يدوياً أو تلقائياً.

صوت الغالق - حدّد خياراً من ضمن خيارات صوت الغالق الثلاثة.

شاشة الشبكة - اختر من ضمن إيقاف التشغيل تقاطع بسيط أو ثلاثية الأقسام.

إعادة تعيين الضوابط - إعادة تعيين كل إعدادات الكاميرا.

كاميرا الفيديو

التعرّف على محدّد المنظر



تلميح! يمكنك إغلاق كل خيارات القائمة المختصرة للحصول على شاشة أوضح لمحدّد المنظر. ما عليك إلا لمس وسط محدّد المنظر مرةً واحدةً، لاستدعاء الخيارات، المس الشاشة مرةً أخرى.

كاميرا الفيديو

إنشاء فيديو سريع

1 اضغط مفتاح الكاميرا الموجود في الجانب الأيسر من الهاتف ليضع ثوانٍ.

تلميح! للتبديل إلى وضع الكاميرا أو وضع الفيديو، انقر رمز الكاميرا أو الفيديو إلى الأعلى/الأسفل في الوسط الأيسر من محدّد المنظر.

2 مع حمل الهاتف أفقياً، صوّب العدسة باتجاه موضوع الفيديو.

3 اضغط مفتاح الكاميرا في الهاتف مرة واحدة لبدء التسجيل. أو المس النقطة الحمراء.

4 سيظهر تسجيل في أسفل محدّد المنظر مع مؤقت في الأسفل يظهر طول الفيديو.

5 لإيقاف الفيديو مؤقتاً المس وللاستئناف حدد.

6 المس على الشاشة أو اضغط على مرة ثانية لإيقاف التسجيل.

بعد إنشاء الفيديو

ستظهر على الشاشة صورة ثابتة تمثل الفيديو الملتقط. ويمتد اسم الفيديو عبر أسفل الشاشة مع سبعة رموز في الجانبين الأيمن والأيسر في الأسفل.

المس لتشغيل الفيديو.

المس لإرسال الفيديو كرسالة أو بريد إلكتروني أو بواسطة بلوتوث.

المس لتعديل الفيديو.

المس لتعديل اسم الصورة المحددة.

المس لحذف الفيديو الذي قمت بالتقاطه لتتأكد أنك بلمس نعم. يظهر محدّد المنظر من جديد.

المس لالتقاط فيديو آخر على الفور.

المس لعرض استوديو الصور وملفات الفيديو المحفوظة.



استخدام الإعدادات المتقدمة

في محدد المنظر المس الضوابط لفتح كل خيارات الضوابط المتقدمة.

تأثير الألوان - اختر درجة اللون لاستخدامها على الفيديو الجديد. لا لون أو أسود وأبيض أو سالب أو بني داكن.

توازن اللون الأبيض - يضمن توازن الأبيض ظهور أي لون أبيض في الفيديو كواقعي. لكي تضبط الكاميرا بشكل صحيح توازن اللون الأبيض، قد تحتاج إلى تحديد شروط الإضاءة. اختر من ضمن تلقائي، متوهج، مشمس، فلورسنت أو غائم.

الجودة - اختر من ضمن دقيق جداً، ودقيق وعادي. بقدر ما تكون الجودة دقيقة بقدر ما يكون الفيديو واضح المعالم ولكن حجم الملف سيكون أكبر. ونتيجة لذلك، سيكون عدد ملفات الفيديو التي يمكنك تخزينها في ذاكرة الهاتف أقل.

المدة - قم بتعيين مدة زمنية للفيديو. اختر ما إذا كنت تريد إرسال الفيديو كرسالة MMS.

تلميح! إذا اخترت مدة MMS، فإن اختيار جودة أقل للصورة سيمكنك من التقاط مقطع فيديو أطول.

تحديد موقع التخزين - اختر ما إذا كنت تريد حفظ ملفات الفيديو في ذاكرة الهاتف أو في الذاكرة الخارجية.

الصوت - اختر ما إذا كنت تريد تسجيل فيديو مع صوت.

إخفاء رموز - اختر رموز إعدادات الكاميرا لإخفائها يدوياً أو تلقائياً.

إعادة تعيين الضوابط - قم بإعادة تعيين إعدادات كاميرا الفيديو كافة.

الصور و مقاطع الفيديو

عرض الصور وملفات الفيديو

مشاهدة الصور كعرض شرائح

يُظهر عرض الشرائح كل الصور الموجودة في الاستوديو كل صورة على حدة كعرض شرائح. ولا يمكن عرض مقاطع الفيديو كعرض شرائح.

1 **المس** في الاستوديو، ثم قم بالتمرير وحّد **عرض الشرائح**.

2 سيبدأ عرض الشرائح.

المس لإيقاف عرض الشرائح مؤقتاً على صورة معينة:

المس للعودة.

المس لإيقاف عرض الشرائح مؤقتاً على صورة معينة.

المس مجدداً لاستئناف التشغيل.

المس لعرض عشوائي.

المس لزيادة سرعة عرض الشرائح أو

إنقاص سرعته.

1 **المس الاستوديو** في علامة التبويب ترفيه. أو **المس** على شاشة المعاينة الخاصة بالكاميرا. يمكنك التحقق من الصور وملفات الفيديو.

2 يظهر الاستوديو على الشاشة.

3 **المس** الفيديو أو الصورة لفتحهما كلياً.

4 لتشغيل الفيديو **المس** . لإيقاف التشغيل مؤقتاً **المس** .

تلميح! انقر إلى اليمين أو إلى اليسار لعرض صور أخرى أو ملفات فيديو أخرى.

التقاط صورة من فيديو

1 حّد الفيديو الذي تريد التقاط صورة منه.

2 **المس** لإيقاف الفيديو مؤقتاً على الإطار الذي تريد تحويله إلى صورة والمس جانب الشاشة الأيمن العلوي لفتح قائمة .

3 من قائمة الخيارات حّد .

4 تظهر الصورة على الشاشة مع الاسم المعين لها.

5 **المس** للعودة إلى الفيديو.






6 **تُحفظ** الصورة في **حافظة أشيائي** وتظهر في الاستوديو.


⚠ تحذير: قد لا تعمل بعض الوظائف بشكل صحيح إذا لم يكن ملف الوسائط المتعددة مسجلاً في الهاتف.


تعيين صورة كخلفية الشاشة


- 1 المس الاستوديو في علامة التبويب ترفيه.
- 2 المس الصورة التي ترغب في تعيينها كخلفية الشاشة لفتحها.
- 3 المس الشاشة لفتح القائمة.
- 4 المس .
- 5 يمكنك تغيير حجم الصورة بواسطة .
- 6 إذا كانت الصورة توافق متطلباتك، فالمس **تعيين**.
- 7 اختر من ضمن الخيارات ما ترغب في تغييره: **الكل عنصر واجهة الاستخدام أو الاتصال السريع**.

تعديل الصور


- 1 افتح الصورة التي ترغب في تعديلها  لإحضار الخيارات.
- 2 المس الرموز لتغيير صورتك:  حرك إصبعك عبر الشاشة لتحديد المنطقة.
-  ارسم شيئاً على الشكل الحر لصورتك. حدد سماكة الخط من ضمن الخيارات الأربعة واللون الذي تود استخدامه.
-  أضف كتابة إلى الصورة.
-  قم بتزيين صورتك بواسطة الطوابيع. اختر من ضمن مختلف الطوابيع والألوان المتوفرة والمس الصورة حينما ترغب في وضع هذه الطوابيع.

 امسح ما ترسمه. كما يمكنك اختيار حجم الممحاة.

 المس للعودة إلى الاستوديو.

 حفظ التغييرات التي أدخلتها إلى الصور. حدد لحفظ التغييرات فوق **الملف الأصلي**، أو **ملف جديد**. إذا حددت **ملف جديد**، فأدخل اسم ملف.



 التراجع عن التأثير الأخير أو التعديل الذي أدخلته على الصورة.

 المس لفتح خيارات عامل التصفية. يمكنك ضبط الصورة المحددة.



الصور و مقاطع الفيديو

إضافة تأثير إلى صورة

- 1 في شاشة التعديل، المس .
- 2 اختر تطبيق أي من الخيارات على الصورة:
تجميل الوجه - يكشف تلقائياً وجهها في الصورة ويجعله ساطعاً.
تأثير النفق - تأثير الكاميرا لومو.
لون سالب - تأثير لون سالب.
أسود وأبيض - تأثير الألوان أسود وأبيض.
بني داكن - إضفاء تأثير بني داكن.
غير واضح - إضفاء تأثير غير واضح.
زيادة التركيز - حرك العلامة على طول الشريط لزيادة التركيز على الصورة. حدد الرمز **موافق** لتطبيق التغييرات أو اختر **لإلغاء**.
غشاوة فسيفسائية - المس لتطبيق تأثير فسيفسائي ذات غشاوة على الصورة.
رسم بالزيت - إضفاء تأثير الرسم بالزيت.
التخطيط - تطبيق تأثير لتبدو الصورة كتخطيط.
زخرفة - إضفاء تأثير زخرفة.
زاهية - تأثير يبعث الوضوح والإشراق.
ضوء القمر - تغيير الضوء ليبدو كضوء القمر.
معتق - إضفاء تأثير مظهر قديم.
توهج - إضفاء تأثير شعاع ضوء.
رسوم متحركة - إضفاء تأثير رسوم متحركة.
ألوان مائية - إضفاء تأثير ألوان مائية.
- 3 للترجع عن أحد التأثيرات، ما عليك إلا لمس **تراجع** .

الوسائط المتعددة

يمكنك تخزين أي ملفات وسائط متعددة في ذاكرة الهاتف بحيث يتوفر لديك الوصول السهل إلى كل الصور والأصوات وملفات الفيديو والألعاب. كما يمكنك حفظ ملفاتك في بطاقة الذاكرة. يتيح لك استخدام بطاقة ذاكرة تحرير مساحة على ذاكرة الهاتف. يمكنك العثور على هذه الملفات في القائمة أشيائي في علامة التبويب ترفيه.

الصور

تحتوي الصور على قائمة بالصور بما فيها الصور الافتراضية التي تم تحميلها مسبقاً إلى هاتفك، وصوراً قمت أنت بتنزيلها وصوراً تم التقاطها بكاميرا الهاتف.

إرسال صورة

- 1 المس أشيائي في علامة التبويب الترفيه وحدد الصور. حدد الصورة التي تريد.
- 2 المس إرسال واختر من ضمن رسالة وسائط متعددة و بريد إلكتروني و بلوتوث.

استخدام صورة

يمكنك اختيار الصور لاستخدامها كخلفيات للشاشة وعند إقفال الشاشة أو حتى لتعريف المتصل.

- 1 المس أشيائي في علامة التبويب الترفيه وحدد الصور. حدد الصورة التي تريد.



- 2 المس استخدام كـ واختر من ضمن: صورة الشاشة الرئيسية - تعيين خلفية للشاشة الرئيسية. صورة إقفال - تعيين خلفية عند إقفال الشاشة.

صور الأسماء - تعيين صورة إلى شخص معين في قائمة جهات الاتصال المتوفرة لديك بحيث تظهر صورته عند اتصاله بك.

صورة بدء التشغيل - تعيين صورة بحيث تظهر عند تشغيل الهاتف.

صورة إيقاف التشغيل - تعيين صورة بحيث تظهر عند إيقاف تشغيل الهاتف.

طباعة صورة


- 1 المس أشيائي في علامة التبويب الترفيه وحدد الصور. حدد الصورة التي تريد. والمس .
- 2 المس طباعة ثم اختر بين بلوتوث و PictBridge.

تلميح! يمكنك الطباعة عبر بلوتوث أو عبر الاتصال بطابعة PictBridge متوافقة.

الوسائط المتعددة

نقل ملف أو نسخه

يمكنك نقل ملف أو نسخه بين ذاكرة الهاتف وبطاقة الذاكرة. ويمكنك القيام بذلك إما لتحرير بعض المساحة في إحدى وحدات الذاكرة أو لمنع فقدان الصور.


- 1 المس أسياي في علامة التبويب الترفيه، وحدد الصور والمس .
- 2 حدد نقل أو نسخ.

3 يمكنك تحديد/إلغاء تحديد الصور بواسطة الضغط عليها بالتتابع. حدد الصورة التي تريد أن تنقلها أو تنسخها والمس **نسخ/نقل**.

أصوات

تحتوي الأصوات على قائمة أصوات تشمل الأصوات التي تم تنزيلها والأصوات الافتراضية والتسجيلات الصوتية. من هنا يمكنك إدارة الأصوات أو إرسالها أو تعيينها كغمات رنين.

استخدام صوت

- 1 المس أسياي في علامة التبويب الترفيه وحدد الأصوات.
- 2 حدد الصوت الذي تريده وتظهر رسالة تأكيد.
- 3 المس **نعم**. يبدأ التشغيل.
- 4 المس  وحدد استخدام ك.
- 5 اختر من ضمن نغمة رنين و نغمة رسالة و بدء التشغيل و إيقاف التشغيل.


ملفات الفيديو

تعرض ملفات الفيديو قائمة بملفات الفيديو التي تم تنزيلها إلى هاتفك أو تسجيلها عليه.

مشاهدة فيديو

- 1 المس أسياي في علامة التبويب ترفيه وحدد ملفات الفيديو.
- 2 حدد فيديو ليتم تشغيله.

إرسال فيديو كليب

- 1 حدّد فيديو.
- 2 المس  ثم إرسال واختر من ضمن رسالة و بريد إلكتروني و بلوتوث.

الألعاب والتطبيقات

يمكنك تثبيت ألعاب وتطبيقات جديدة إلى هاتفك لمساعدتك على التسلية عندما يكون لديك بعض الوقت للقيام بذلك.

كما يمكنك الوصول إلى ذلك باستخدام القائمة الألعاب والتطبيقات في علامة التبويب الترفيه.

تشغيل لعبة

- 1 المس الألعاب والتطبيقات في علامة التبويب الترفيه.
- 2 حدّد الألعاب، ثم اختر لعبة لتشغيلها.

المستندات

من قائمة المستندات في أسيائي يمكنك عرض كل ملفات المستندات. من هنا يمكنك عرض ملفات Excel و PowerPoint و Word و Text و PDF.

نقل ملف إلى هاتفك

تُعتبر تقنية بلوتوث الطريقة الأسهل على الأرجح لنقل ملف من الكمبيوتر إلى هاتفك. كما يمكنك استخدام وسيلة التخزين ذات السعة الكبيرة أو LG PC Suite عبر كبل المزامنة.

للنقل باستخدام بلوتوث:

- 1 تأكد من تشغيل بلوتوث على الهاتف والكمبيوتر ومن كونهما مرئيين لبعضهما بعض.
- 2 استخدم الكمبيوتر لإرسال الملف عبر بلوتوث.
- 3 عندما يُرسل الملف إليك سيترتب عليك قبوله على الهاتف وذلك بلمس نعم.
- 4 يجب أن يظهر الملف في حافظتي كافتراضي، علامة التبويب الثانية في أسيائي. يمكنك معاينة الملف إذا كانت الحافظة ممثلة.

أخرى

تحتوي حافظه أخرى على قائمة ملفات ليست عبارة عن صور أو أصوات أو ملفات فيديو أو مستندات أو ألعاب أو تطبيقات.

الوسائط المتعددة

الموسيقى

مزج المسارات - شغل المسارات بترتيب عشوائي.


نقل الموسيقى إلى الهاتف

الطريقة الأسهل لنقل الموسيقى إلى الهاتف تتم عبر بلوتوث أو كبل المزامنة.

يمكن أيضاً استخدام LG PC Suite. لنقل باستخدام بلوتوث:

- 1 تأكد من إيقاف تشغيل بلوتوث في الجهازين ومن كونهما مرئيين لبعضهما البعض.
- 2 حدّد ملف الموسيقى على الجهاز الآخر واختَر إرساله عبر بلوتوث.
- 3 عندما يصبح الملف جاهزاً للإرسال، يجب أن تقبله على هاتفك بالضغط على نعم.
- 4 يجب أن يظهر الملف في الموسيقى < كل المسارات.

تشغيل أغنية

- 1 المس الموسيقى في علامة التنويب ترفيه.
- 2 حدّد إحدى الحافظات والأغنية التي تريد تشغيلها.
- 3 المس  لإيقاف الأغنية مؤقتاً.
- 4 المس  للانتقال إلى الأغنية التالية.
- 5 المس  للعودة إلى الأغنية السابقة.
- 6 المس  للعودة إلى قائمة الموسيقى. يمكن للمس أكثر من مرة واحدة للعودة إلى القائمة.

يكون مشغل الموسيقى مضمناً في الهاتف LG GM360i بحيث يمكنك تشغيل كل مسارات الموسيقى المفضلة لديك. للوصول إلى مشغل الموسيقى، المس الموسيقى في علامة التنويب الترفيه. من هنا يمكنك الوصول إلى عدد من الحافظات:

تم تشغيلها مؤخراً - يقوم بتشغيل الأغاني التي قمت بتشغيلها مؤخراً.

ملاحظة: يمكن أن تكون حقوق النشر لملفات

الموسيقى محمية بموجب المعاهدات الدولية وقوانين حقوق النشر الوطنية. ولهذا، فقد يكون من الضروري الحصول على إذن أو ترخيص لإعادة إنتاج الموسيقى أو نسخها. يمنع القانون الوطني في بعض البلدان النسخ الخاص للمواد المحمية بحقوق النشر. قبل تحميل أو نسخ الملف، يُرجى التحقق من القانون الوطني للبلد المعني والمتعلق باستخدام مثل هذه المواد.

كل المسارات - يحتوي على الأغاني الموجودة في هاتفك باستثناء الموسيقى العشوائية التي تم تنزيلها مسبقاً.

القانون - الاستعراض عبر مجموعتك الموسيقية بحسب الفنان.

الألبومات - الاستعراض عبر مجموعتك الموسيقية بحسب الألبوم.

الأصناف - الاستعراض عبر مجموعتك الموسيقية بحسب النوع.

قوائم التشغيل - تحتوي على كل قوائم التشغيل التي أنشأتها.

إنشاء قائمة تشغيل

يمكنك إنشاء قوائم التشغيل الخاصة بك وذلك بإنشاء مجموعة مختارة من الأغاني من حافظه قائمة التشغيل.


- 1 المس الموسيقى في علامة التبويب ترفيه.
- 2 المس قوائم التشغيل، ثم إضافة قائمة تشغيل جديدة، وأدخل اسم قائمة التشغيل والمس حفظ.
- 3 تعرض حافظه كل المسارات كل الأغاني الموجودة على هاتفك. المس كل الأغاني التي تريد تضمينها في قائمة التشغيل، فتظهر علامة إلى جانب اسم كل أغنية.
- 4 المس تم.

راديو FM

تتوفر في الهاتف GM360i من LG ميزة راديو FM بحيث يمكنك ضبط محطاتك المفضلة للاستماع إليها أثناء التنقل. يجب أن تدخل سماعات الرأس لكي تتمكن من الاستماع إلى الراديو.

البحث عن محطات

يمكنك ضبط محطات الراديو في هاتفك وذلك بالبحث عنها إما يدوياً أو تلقائياً. وسيتم حينئذٍ حفظها في أرقام قنوات معينة بحيث لن تعود بحاجة إلى إعادة ضبطها. عليك أولاً توصيل سماعة الرأس بالهاتف إذ إنها تعمل كهوائي. للضبط تلقائياً:


- 1 قم بالتمرير والمس راديو FM في علامة التبويب ترفيه، ثم .
 - 2 المس تفحص تلقائياً. تظهر رسالة تأكيد. حدد نعم، فيتم العثور على المحطات تلقائياً وتخصيصها إلى قناة في هاتفك.
- ملاحظة:** يمكنك أيضاً ضبط إحدى المحطات يدوياً باستخدام  والذي يظهر في وسط الشاشة. إذا ضغطت باستمرار  و ، فسيتم العثور على المحطات تلقائياً.

إعادة تعيين القنوات

- 1 قم بالتمرير والمس راديو FM في علامة التبويب ترفيه، ثم .
- 2 اختر إعادة تعيين القناة لإعادة التعيين ثم اختر إعادة تعيين كل القنوات لإعادة تعيين كل القنوات. تعود كل قناة إلى معدل التردد 87.5 ميجاهرتز.

منظم المواعيد

إضافة حدث إلى التقويم

- 1 المس المنسق في علامة التنبؤ أدوات المساعدة وحدد التقويم.
- 2 حدّد التاريخ الذي تريد إضافة حدث إليه.
- 3 المس  ثم إضافة حدث.
- 4 المس فئة ثم اختر من ضمن موعد أو ذكرى أو عيد ميلاد.
- 5 أدخل موضوعاً.

6 تحقّق من التاريخ والوقت وأدخل الوقت الذي تريد أن يبدأ عنده الحدث. بالنسبة إلى الموعد ومناسبة الذكرى السنوية أدخل تاريخ ووقت انتهاء الحدث في المرعين السفليين للتاريخ والوقت. أدخل الموقع إذا كان موعداً.

7 عيّن منبه و تكرر.

8 حدّد حفظ فيتم حفظ الحدث في التقويم. يقوم رأس مؤشر مربع الشكل بتحديد اليوم الذي تم حفظ أية أحداث فيه وسيرن جرس في وقت البدء المعيّن للحدث، بحيث يمكنك أن تحافظ على تنظيم أوقائك.

إضافة عنصر إلى قائمة المهام

- 1 المس المنسق في علامة التنبؤ أدوات المساعدة.
- 2 حدد المهام والمس إضافة مهمة.
- 3 عين تاريخ المهمة، وأضف ملاحظات وحدّد مستوى للأولوية: عالية أو متوسطة أو منخفضة.
- 4 قم بحفظ المهمة عبر تحديد حفظ.

استخدام الباحث عن التاريخ

الباحث عن التاريخ هو أداة سهلة تساعدك على احتساب تاريخ الأيام القليلة المقبلة. مثلاً بعد 60 يوماً من التاريخ 10.10.07 سيكون التاريخ 09.12.2007.

- 1 المس المنسق في علامة التنبؤ أدوات المساعدة.
- 2 حدد الباحث عن التاريخ.
- 3 قم بتعيين التاريخ المطلوب في علامة التنبؤ من.
- 4 حدّد عدد الأيام في علامة التنبؤ بعد.
- 5 يظهر التاريخ الهدف أذناه.

إضافة مذكرة

1 المس المذكرات في علامة التويب أدوات مساعدة.

2 المس إضافة مذكرة.

3 اكتب مذكرتك، ثم المس حفظ.

4 تظهر المذكرة على الشاشة في تطبيق الذاكرة.

ضبط المنبه

1 المس منبه في علامة التويب أدوات مساعدة. يجب أن يظهر منبه عنصر واجهة الاستخدام في القائمة كافتراضي ولا يمكنك حذفه.

2 المس إضافة منبه.

3 عيّن الوقت الذي تريد أن يبدأ فيه المنبه بالرنين في حقل البحث الوقت.

4 اختر كيف تريد أن يتكرر المنبه في صندوق

التكرار : غير مكرّر، مكرّر يوميًا، الاثنين ~

الجمعة، الاثنين ~ السبت، السبت ~ الأحد،

باستثناء أيام العطل أو اختر يوم الأسبوع.

تسيّر الرموز إلى يوم الأسبوع الذي اخترته.

5 حدّد نوع المنبه لتحديد نوع المنبه المطلوب.

6 اختر جرس المنبه وحدّد صوتاً من الحافظة. للاستماع إلى الأصوات، المس الصوت، يليه



7 أضف مذكرة للمنبه في صندوق المذكرة.

8 أخيراً، يمكنك تعيين الفاصل الزمني للانتظار إلى 5 أو 10 أو 20 أو 30 دقيقة أو 1 ساعة أو إيقاف التشغيل.

9 بعد انتهائك من تعيين المنبه، المس حفظ.

ملاحظة: يمكنك إعداد 5 منبهات كحد أقصى بما في ذلك منبه عنصر واجهة الاستخدام.

تلميح! قم بتمرير مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل الخاص بالمنبه لتعيينه.

إضافة مذكرة بواسطة لوحة الرسم

1 قم بالتمرير والمس لوحة الرسم في علامة التويب أدوات المساعدة.

2 المس إضافة رسم.

3 ارس مذكرتك على شاشة اللمس LCD يتبعها



4 المس نعم، فتظهر المذكرة على الشاشة في

تطبيق لوحة الرسم.

منظم المواعيد

التقاط صورة شاشة

مفتاح الكاميرا موجود في الجانب الأيمن من الهاتف. يمكن التقاط صورة شاشة بمجرد ضغط مفتاح الكاميرا مرتين. يتم حفظ الصورة التي تم التقاطها في المعرض وفي حافظة الصور في أئنياتي. تلتقط هذه الميزة الصور التالية: WAP و SNS ومعذ البريد الإلكتروني وشاشة العرض، ومعذ الرسالة والرسائل المستلمة، وغير ذلك.




مفتاح الكاميرا



يمكن التقاط صورة شاشة بمجرد ضغط مفتاح الكاميرا مرتين.

مسجل الصوت

استخدم مسجل الصوت لتسجيل مذكرات صوتية أو ملفات صوت أخرى.

المس مسجل الصوت في علامة التبويب أدوات المساعدة وحدد ، ثم الضوابط لتغيير الضوابط:

المدة - تعيين مدة التسجيل. اختر من ضمن بلا تحديد أو حجم رسالة MMS أو 1 دقيقة.

الجودة - حدد جودة الصوت. اختر من ضمن دقيق جدا، دقيق أو عادي.


الذاكرة المستخدمة - حدد المكان الذي تريد حفظ ملفات الصوت فيه. اختر من ضمن الذاكرة الخارجية أو ذاكرة الهاتف.

تسجيل ملف صوتي أو صوت

- 1 لمس  لبدء التسجيل.
- 2 لمس  لإيقاف التسجيل مؤقتاً.
- 3 لمس  لإنهاء التسجيل.
- 4 لمس  للاستماع إلى تسجيلك.

استخدام الحاسبة


- 1 لمس أدوات في علامة التبويب أدوات مساعدة.
- 2 حدد الحاسبة.
- 3 لمس المفاتيح الرقمية باستخدام لوحة المفاتيح لإدخال الأرقام.


- 4 بالنسبة إلى العمليات الحسابية البسيطة، المس
الوظيفة المطلوبة (+، -، ×، ÷)، يتبعها =.
- 5 بالنسبة إلى الحسابات الأكثر تعقيداً، المس 
واختر من ضمن sin أو cos أو tan أو
log أو ln أو exp أو sqrt أو deg أو
rad الخ.

تحويل وحدة

- 1 المس أدوات في علامة التبويب أدوات مساعدة.
- 2 حدد محول الوحدة.
- 3 اختر ما إذا كنت ترغب في تحويل العملة أو
المساحة أو الطول أو الوزن أو درجة الحرارة
أو الحجم أو السرعة.
- 4 يمكنك الآن تحديد الوحدة وإدخال القيمة التي
تريد التحويل منها، تتبعها الوحدة التي تريد
التحويل إليها.
- 5 تظهر القيمة المناسبة على الشاشة.

إضافة مدينة إلى ساعتك العالمية

- 1 المس أدوات في علامة التبويب أدوات مساعدة.
- 2 حدد الساعة العالمية.
- 3 المس ، يتبعه مدينة جديدة.

- 4 قم بتمرير الكرة الأرضية، المس المنطقة التي
تريد واختر المدينة على الخريطة.
- 5 أو المس  وكتب اسم المدينة المطلوبة في
مربع حقل البحث.

استخدام ساعة الإيقاف

- 1 المس أدوات في علامة التبويب أدوات مساعدة.
- 2 حدد ساعة الإيقاف.
- 3 المس بدء في أسفل الشاشة لبدء تشغيل المؤقت.
- 4 المس الدورة إذا أردت تسجيل وقت الدورة.
- 5 المس إيقاف لإيقاف تشغيل المؤقت.
- 6 المس استئناف لإعادة تشغيل ساعة الإيقاف في
الوقت الذي توقفت فيه أو المس إعادة التعيين
لإعادة بدء التوقيت من جديد.

مزمنة الكمبيوتر الشخصي

يمكنك مزمنة الكمبيوتر مع الهاتف للتأكد من تطابق كافة التفاصيل والتواريخ الهامة. كما يمكنك إجراء نسخة احتياطية لمفاتيح للاطمئنان.

تثبيت LG PC Suite على الكمبيوتر

1 في الشاشة الرئيسية اضغط **+** وحدد **التوصيل** في علامة التبويب الضوابط.

2 حدد **وضع اتصال USB** والمس **PC Suite**.

3 قم بتوصيل الهاتف والكمبيوتر عبر كبل USB وانتظر لبرهة. تظهر رسالة دليل التثبيت.

4 اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإكمال معالجة مثبت LG PC Suite.

5 عند اكتمال عملية التثبيت، يظهر رمز LG PC Suite على سطح المكتب.

توصيل الهاتف والكمبيوتر

1 في الشاشة الرئيسية اضغط **+** وحدد **التوصيل** في علامة التبويب الضوابط.

2 حدد **وضع اتصال USB**.

3 المس **PC Suite**.

4 قم بتوصيل الهاتف والكمبيوتر عبر كبل USB وانتظر لبرهة. يعمل PC Suite بشكل تلقائي.

نسخ احتياطي للمعلومات على الهاتف واستعادتها

1 قم بتوصيل الهاتف بالكمبيوتر كما تم توضيحه أعلاه.

2 انقر فوق **نسخ احتياطي** و **استعادة** في الأدوات.

3 حدد المحتوى الذي ترغب في إجراء نسخ احتياطي له أو استعادته. حدد الموقع حيث تريد إجراء نسخ احتياطي للمعلومات أو استعادة المعلومات منه. انقر فوق **رمز تشغيل**.

4 سيتم إجراء نسخ احتياطي للمعلومات أو استعادتها.

عرض ملفات الهاتف على الكمبيوتر

1 قم بتوصيل الهاتف بالكمبيوتر كما تم توضيحه سابقاً.

2 انقر فوق **رمز الصور**.

3 سيتم تحميل ملفات الصور إلى الكمبيوتر. سيتم عرضها عند النقر فوق ذاكرة الهاتف.

4 انقر فوق **رمز ملفات الفيديو**.

5 سيتم تحميل ملفات الفيديو الموجودة في الهاتف إلى الكمبيوتر. سيتم عرضها عند النقر فوق ذاكرة الهاتف.

تلميح! يساعدك عرض محتويات الهاتف على الكمبيوتر على ترتيب الملفات، وتنظيم المستندات وإزالة المحتوى الذي لم تعد بحاجة إليه.

مزمنة الأسماء

- 1 توصيل الهاتف بالكمبيوتر .
- 2 انقر فوق رمز جهات الاتصال.
- 3 سيقوم الكمبيوتر الآن باستيراد وعرض كل جهات الاتصال المحفوظة في الهاتف. (انقر فوق مزمنة جهات الاتصال، فيتم تحميل جهات الاتصال الموجودة في الهاتف)
- 4 انقر فوق ملف وحدد تصدير. يمكنك الآن تحديد الهدف والموقع حيث تريد حفظ جهات الاتصال.

مزمنة الرسائل

- 1 قم بتوصيل الهاتف بالكمبيوتر .
- 2 انقر فوق رمز الرسائل.
- 3 تظهر كل رسائل الهاتف في الحافظات على الشاشة.
- 4 انقر فوق عنوان الأعمدة لإعادة ترتيب الرسائل التي تم فرزها بحسب المرسل المحتويات و تاريخ الاستلام.

استخدام الهاتف كجهاز تزامن الموسيقى

- 1 يمكنك أن تستخدم هاتفك كجهاز تزامن الموسيقى لمزامنة ملفات الموسيقى فقط.
- 2 يمكنك تنفيذ مزمنة الموسيقى باستخدام Windows Media Player 10/11 وهو يعتمد ذاكرة الهاتف وبطاقة ذاكرة خارجية.
- 3 1 أفضل الهاتف عن الكمبيوتر .
- 2 في الشاشة الرئيسية حدد ، ثم حدّد التوصيل في علامة التبويب الضوابط.
- 3 حدد وضع اتصال USB .
- 4 المس مزمنة الموسيقى.
- 5 توصيل الهاتف بالكمبيوتر . ستظهر على شاشة هاتفك الكلمة التالية: متصل.

ويب

الوصول إلى ويب

- 1 المس المتصفح في علامة التبويب أدوات مساعدة.
- 2 للانتقال مباشرة إلى صفحة المستعرض الرئيسية، حدد الصفحة الرئيسية. كطريقة بديلة، حدد إدخال العنوان واكتب عنوان URL، يتبعه اتصال.

استخدام قارئ RSS

إن RSS أو توزيع المحتوى والتطبيقات عبارة عن مجموعة من أشكال تغذية ويب يتم استخدامها لنشر محتوى يتكرر تحديثه مثل إدخالات المدونات أو عناوين الأخبار أو البث الصوتي على ويب podcasts. ويحتوي مستند RSS والذي يسمى تغذية أو تغذية ويب أو قناة على ملخص محتوى من موقع ويب مرتبط أو على النص الكامل. ويفضل تغذية RSS سيتمكن الأشخاص من الاحتفاظ بمواقعهم المفضلة على ويب بشكل تلقائي. هذه الطريقة أسهل من التحقق من تلك المواقع يدوياً.

وباستطاعة المستخدم أن يشترك في قناة عبر إدخال ارتباط القناة في القارئ أو بالنقر فوق رمز RSS في مستعرض يبدأ عملية الاشتراك. ويتحقق القارئ من القنوات التي اشترك فيها المستخدم بشكل دوري بحثاً عن محتوى جديد، ويقوم بتنزيل أي تحديثات يعثر عليها.


ملاحظة: يتم فرض رسم إضافي عند الاتصال بهذه الخدمة وتنزيل المحتوى. للحصول على تفاصيل تتعلق بالرسوم المفروضة على البيانات، اتصل بموفر الشبكة.

إضافة الإشارات المرجعية والوصول إليها

لكي تتمكن من الوصول إلى مواقعك المفضلة على ويب بشكل سريع وسهل، يمكنك إضافة إشارات مرجعية وحفظ صفحات ويب.

- 1 المس المستعرض في علامة التبويب أدوات مساعدة.
- 2 حدد الإشارات المرجعية. تظهر قائمة بالإشارات المرجعية على الشاشة.
- 3 لإضافة إشارة مرجعية جديدة، المس إضافة إشارة مرجعية. أدخل اسماً للإشارة المرجعية يتبعه URL في مربع الحقل المطبق.
- 4 المس حفظ. تظهر إشارتك المرجعية الآن في قائمة الإشارات المرجعية.

حفظ صفحة

- 1 انتقل إلى صفحة ويب المطلوبة كما تم وصفه أعلاه.
- 2 المس  وحدد حفظ هذه الصفحة.
- 3 أدخل اسماً لصفحة ويب بحيث يمكنك التعرف عليها بسهولة.
- 4 المس حفظ.

استخدام الهاتف كمودم

بإمكان وظيفة الهاتف GM360i أن تكون مضاعفة إذ باستطاعته أن يعمل كمودم للكمبيوتر، ما يوفر لك الوصول إلى البريد الإلكتروني وإنترنت حتى عندما لا يكون باستطاعتك الاتصال باستخدام الأسلاك. ويمكنك استخدام إما كبل USB أو بلوتوث.

استخدام كبل USB:

- 1 تأكد من تثبيت LG PC Suite على الكمبيوتر.
 - 2 قم بتوصيل الجهاز GM360i والكمبيوتر باستخدام كبل USB كما تم توضيحه سابقاً وابدأ بتشغيل البرنامج LG PC Suite.
 - 3 انقر فوق مجموعة إنترنت على الكمبيوتر. ثم انقر فوق الزر إضافة وحدد مودم.
 - 4 اكتب الوضع الذي يجعلك تتصل بالإنترنت واحفظ القيم.
 - 5 سيظهر الوضع الذي أنشأته على شاشة الكمبيوتر. حدده وانقر فوق اتصال. سيتصل الكمبيوتر من خلال GM360i.
- ملاحظة: لمزيد من المعلومات حول إجراء المزمنة باستخدام LG PC Suite.

الوصول إلى صفحة محفوظة

المس المستعرض في علامة التبويب أدوات المساعدة. ثم حدد الصفحات المحفوظة. يمكنك عرض الصفحات المحفوظة هنا.

عرض محفوظات المتصفح

المس المستعرض في علامة التبويب أدوات المساعدة. ثم حدد المحفوظات.

تغيير إعدادات المتصفح

المس المستعرض في علامة التبويب أدوات المساعدة. ثم حدد الضوابط. يمكنك أن تختار تعديل الأوامر أو إعدادات المظهر أو ذاكرة التخزين المؤقت أو ملفات تعريف الارتباط أو إعدادات الأمان.

المتصفح

استخدام بلوتوث:

الوصول إلى Google
يمكنك استخدام خدمة Google باستخدام هذه القائمة.
توفر خدمة Google فرصة استخدام البحث.

- 1 تأكد من كون بلوتوث في وضع التشغيل ومن كونه مرنيا بالنسبة إلى الكمبيوتر والهاتف GM360i.
- 2 قم بإقران الكمبيوتر و GM360i بحيث يكون رمز المرور مطلوباً للاتصال.
- 3 استخدم معالج الاتصال على LG PC Suite لإنشاء اتصال بلوتوث نشط.
- 4 انقر فوق مجموعة إنترنت على الكمبيوتر. ثم انقر فوق الزر جديد.
- 5 اختر مودم USB لمحمول LG وحدد موافق. يظهر الآن على الشاشة.
- 6 اكتب الوضع الذي يجعلك تتصل بالإنترنت واحفظ القيم.
- 7 سيظهر الوضع الذي أنشأته على شاشة الكمبيوتر. حدده وانقر فوق اتصال. سيُتصل الكمبيوتر من خلال GM360i.

الإعدادات

تخصيص الأوضاع

يمكنك أن تقوم بسرعة بتغيير وضعك على الشاشة الرئيسية.

يمكنك تخصيص إعدادات الوضع باستخدام قائمة الضوابط.

1 **المس الأمامي** في علامة التبويب إعدادات.
2 اختر الوضع الذي تريد تعديله.

3 يمكنك حينئذٍ تغيير كل خيارات الأصوات والتنبيهات المتوفرة في القائمة، بما فيها إعدادات نغمة الرنين ومستوى الصوت، ونغمة الرسالة وغيرها.

تغيير إعدادات الشاشة

المس إعدادات الشاشة علامة التبويب الضوابط.
إعدادات الشاشة

خلفية الشاشة - اختر سمة الشاشة الرئيسية أو عند إقفال الشاشة.

نموذج شاشة عنصر واجهة المستخدم الرئيسية - اختر نموذج للشاشة الرئيسية.

Livesquare - المس دليل
Livesquare للتحقق من وظائفه.

سمة سماعة الهاتف - اختر أسود أو أبيض (Cartoon styled UI).

القائمة العلوية - اختر وضع القائمة العلوية، الخطوط المتعرجة أو التمرير أو شاشة تلو الأخرى.

إقفال الشاشة - اختر أسلوب الإقفال.

حركة إقفال الشاشة - اختر نوع حركة الإقفال الشاشة.

الطلب - قم بضبط لون الرقم.

الخط - قم بضبط حجم الخط. هناك أربعة خيارات: **صغير ومتوسط وكبير وكبير جداً**.

ملاحظة: بقدر ما تطول الفترة التي تكون خلالها الإضاءة الخلفية قيد التشغيل، بقدر ما يتم استخدام طاقة البطارية. قد تحتاج إلى شحن هاتفك بشكل متكرر أكثر.

السطوع - قم بضبط سطوع الشاشة.

رسالة الترحيب - اختر تشغيل أو إيقاف التشغيل وقم بملئ رسالة الترحيب في حقل النص.

اسم الشبكة - اختر تشغيل أو إيقاف تشغيل.

بدء التشغيل/إيقاف التشغيل - اختر سمة شاشة بدء التشغيل/إيقاف التشغيل.

تغيير إعدادات الهاتف

استمتع بحرية تكييف كيفية عمل GM360i مع أسلوبك الخاص.

المس إعدادات الهاتف في علامة التبويب الضوابط ثم اختر من القائمة أناه.

إعدادات الهاتف

التاريخ والوقت - اضبط إعدادات التاريخ والوقت أو اختر تحديث الوقت تلقائياً أو استخدام خيار التوقيت الصيفي.

توفير الطاقة - اختر تشغيل/إيقاف تشغيل إعدادات توفير الطاقة التي تم تعيينها في الشركة المصنعة أو الليل فقط.

اللغات - قم بتغيير لغة شاشة الهاتف GM360i.

الإعدادات

قفل المفاتيح تلقائياً - قُم بإقفال لوحة المفاتيح تلقائياً في الشاشة الرئيسية.

الحماية - اضبط إعدادات الحماية، وهذا يشمل رموز PIN وقفل الهاتف.

معلومات الذاكرة - راجع استخدام إدارة الذاكرة للحصول على مزيد من المعلومات.

إعادة تعيين الضوابط - يقوم هذا الخيار باستعادة كل الضوابط إلى إعدادات الحماية اضية للشركة المصنعة.

معلومات - حدد تعليمات لعرض معلومات الهاتف GM360i التقنية. يمكنك أيضاً ترقية البرنامج معلومات الهاتف.

استخدام إدارة الذاكرة

تتوفر في GM360i ثلاثة أنواع من الذاكرة: الهاتف، وبطاقة SIM وبطاقة ذاكرة خارجية. ويمكنك استخدام إدارة الذاكرة لمعرفة طريقة استخدام كل نوع من أنواع الذاكرة والمساحة المتوفرة في كل منها.

المس إعدادات الهاتف في علامة التبويب الضوابط، ثم معلومات الذاكرة.

الذاكرة العامة للهاتف - عرض الذاكرة المتوفرة في GM360i للصور والأصوات وملفات الفيديو وMMS والبريد الإلكتروني وتطبيقات Java وغير ذلك.

ذاكرة الهاتف المحجوزة - عرض الذاكرة المتوفرة في الهاتف لرسائل SMS وجهات الاتصال والتويم وقائمة المهام والمذكرة والمنبه ومحفوظات المكالمات والإشارات المرجعية وعناصر متفرقة.

ذاكرة SIM - عرض الذاكرة المتوفرة في بطاقة SIM.

الذاكرة الخارجية - عرض الذاكرة المتوفرة في بطاقة الذاكرة الخارجية (قد تحتاج إلى شراء بطاقة الذاكرة بشكل منفصل).

ضبط التخزين الأساسي - اختر الموقع الذيفضل حفظ العناصر فيه بين الهاتف والذاكرة الخارجية.

تغيير إعدادات التوصيل

تم مسبقاً إعداد إعدادات التوصيل بواسطة مشغل الشبكة، بحيث يمكنك أن تتمتع باستخدام هاتفك الجديد فوراً. لتغيير هذه الضوابط، استخدم هذه القائمة:

المس التوصيل في علامة التبويب الضوابط.

إعدادات الشبكة

تحديد الشبكة - إذا قمت بالتحديد إلى تلقائي، فسيبحث GM360i تلقائياً عن الشبكة ويسجل الهاتف على الشبكة. ننصح بهذا الأمر للحصول على خدمة وجودة أفضل. إذا قمت بالتحديد إلى يدوي، فستظهر كل الشبكات المتوفرة حالياً ويمكنك تحديد واحدة منها للتسجيل.

القوائم المفضلة - يمكنك إضافة شبكة مفضلة للاتصال بها. إذا كانت الشبكة تجري بحثاً تلقائياً، اختر شبكة من قائمة الشبكات أو قم بإضافة شبكة جديدة يدوياً.


أوضاع إنترنت - تعرض هذه القائمة أوضاع إنترنت. لا يمكنك حذف أو تعديل التكوينات الافتراضية وهذا يتوقف على متغيرات البلدان.

نقاط الوصول - قُم مشغل الشبكة بحفظ هذه المعلومات مسبقاً. يمكنك إضافة نقاط وصول جديدة باستخدام هذه القائمة.

لاستلام ملف:

- 1 لاستلام ملفات، يجب أن يكون بلوتوث في وضع التشغيل و مرئياً. انظر تغيير إعدادات بلوتوث أدناه للحصول على مزيد من المعلومات.
- 2 تظهر رسالة تطلبك بقبول الملف من المرسل. المس نعم لاستلام الملف.
- 3 ستشاهد الموقع الذي تم حفظ الملف فيه. بالنسبة إلى ملفات الصور، يمكنك اختيار عرض الملف أو استخدام كخلفية للشاشة. يتم عادةً حفظ الملفات في الحافظة المناسبة في أجهزتي.

تغيير إعدادات بلوتوث:

المس بلوتوث في علامة التبويب الضوابط. وحدد  واختر الضوابط. أدخل تغييراتك على:

- إمكانية رؤية جهاز - اختر أن يكون الجهاز مرئياً، أو مخفياً أو مرئياً لدقيقة واحدة.
- اسم الجهاز - أدخل اسماً لـ GM360i.
- الخدمات المعتمدة - اختر الطريقة التي تريدها لاستخدام بلوتوث مع مختلف الخدمات.
- وضع SIM عن بُعد - تشغيل أو إيقاف تشغيل.
- عنواني - عرض عنوان بلوتوث.

اتصال حزم البيانات - اختر الوقت الذي تريد أن يتصل فيه هاتفك بشبكة حزم البيانات.

ضبط وضع اتصال USB - اختر خدمة البيانات من الخيارات وقم بمزامنة هاتف GM360i باستخدام البرنامج LG PC Suite لنسخ الملفات من الهاتف. انظر مزامنة الكمبيوتر الشخصي للحصول على مزيد من المعلومات حول المزامنة. إذا كنت تستخدم مزامنة الموسيقى مع Windows Media Player، حدد مزامنة الموسيقى في هذه القائمة. مزامنة الموسيقى متوفرة فقط لمحتويات الموسيقى.

إرسال الملفات واستلامها باستخدام بلوتوث

لإرسال ملف:

- 1 افتح الملف الذي تريد إرساله، وهو عادةً عبارة عن صورة أو فيديو أو ملف موسيقى.
- 2 اختر إرسال.
- 3 اختر بلوتوث.
- 4 إذا قمت مسبقاً بإقران جهاز بلوتوث، فلن يقوم GM360i بالبحث تلقائياً عن أجهزة بلوتوث أخرى. وإلا، فسيبحث الهاتف GM360i تلقائياً عن أجهزة بلوتوث أخرى تم تمكينها ضمن النطاق.
- 4 اختر الجهاز الذي تريد إرسال الملف إليه.
- 5 سيتم إرسال ملفك.

تلميح! تحقق من شريط التقدم للتأكد من إرسال الملف.

الإعدادات

الاقتران بجهاز بلوتوث آخر

عند إجراء اقتران لهاتف GM360i بجهاز آخر، يمكنك إعداد اتصال محمي برمز مرور.

- 1 تحقق من كون بلوتوث في وضع التشغيل و مرئياً. يمكنك تغيير الرؤية في القائمة الضوابط.
- 2 الممس بحث.
- 3 يبحث الهاتف GM360i عن الأجهزة. عند اكتمال عملية البحث، يظهر تجديد على الشاشة.
- 4 اختر الجهاز الذي تريد الاقتران به وأدخل رمز المرور، ثم الممس موافق.
- 5 يتصل هاتفك حينئذٍ بالجهاز الآخر، حيث عليك إدخال رمز المرور نفسه.
- 6 لقد أصبح اتصال بلوتوث المحمي برمز مرور أمناً الآن.

استخدام سماعة رأس بلوتوث

- 1 تأكد من كون بلوتوث في وضع التشغيل ومن كونه مرئياً.
- 2 اتبع الإرشادات التي تصحب سماعة الرأس لوضعها في وضع الاقتران وإجراء اقتران للأجهزة.
- 3 الممس السؤال قبل الاتصال أو الاتصال دوماً والممس نعم للاتصال الآن. يقوم الهاتف GM360i بالتبديل تلقائياً إلى وضع سماعة الرأس.

Wi-Fi

يتيح لك مدير التشغيل اللاسلكي إدارة اتصالات إنترنت عبر Wi-Fi (شبكة LAN اللاسلكية) على جهازك.

يتيح للهاتف الاتصال بالشبكات اللاسلكية المحلية، أو الوصول إلى إنترنت لاسلكياً.

Wi-Fi أسرع وذات نطاق أوسع من تقنية بلوتوث اللاسلكية، وبالتالي يمكن استخدامه لإرسال رسائل بريد إلكتروني سريعاً ولاستعراض إنترنت.

ملاحظة: يعتمد الهاتف GM360i تشفير WEP و WPA و WPA2 وليس تشفير EAP و WPS. إذا قام موفر خدمة Wi-Fi أو مسؤول الشبكة بتعيين التشفير لحماية الشبكة، فعليك ملئ المفتاح في الحقل "نوع الحماية". إذا لم يتم تعيين التشفير، فسيكون الحقل غير نشط مع قيمة "بلا". يمكنك الحصول على المفتاح من موفر خدمة Wi-Fi لديك أو من مسؤول الشبكة.

تحديث البرنامج

برنامج تحديث برنامج الهاتف المحمول من LG

لمزيد من المعلومات حول تثبيت هذا البرنامج واستخدامه، يرجى زيارة موقع <http://update.lgmobile.com>. نتيج لك هذه الميزة ترقية برنامجك إلى الإصدار الأخير بسرعة وبشكل مريح على إنترنت من دون الحاجة إلى زيارة مركز الخدمة الخاص بنا. بما أن برنامج ترقية برنامج الهاتف المحمول يتطلب لتبناه المستخدم الكامل لمدة عملية الترقية، يرجى التحقق من التعليمات والملاحظات التي تظهر في كل خطوة قبل المتابعة. تجدر الملاحظة إلى أن إزالة كبل اتصال بيانات USB أو البطاريات أثناء التحديث قد يتسبب بإلحاق ضرر بالغ بهاتفك المحمول. وبما أن جهة التصنيع لا تتحمل أي مسؤولية تجاه خسارة بيانات أثناء عملية التحديث، ننصحك بتدوين أي معلومات مهمة لتوخي الأمان.

الملحقات

تم تزويدك بهذه الملحقات مع الهاتف GM360i.



كبل البيانات



الشاحن



البطارية



سماعة رأس
استيريو

ملاحظة:

- استخدم ملحقات LG الأصلية دائماً.
- يؤدي عدم القيام بذلك إلى إبطال الضمان.
- قد تختلف الملحقات من منطقة لأخرى؛ يرجى مراجعة شركة أو وكيل الخدمة الإقليمي لمزيد من الاستفسارات.

بيانات تقنية

عام

اسم المنتج : GM360i

النظام : GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

درجات الحرارة المحيطة

الحد الأقصى : +55 درجة مئوية (تفريغ)،

+45 درجة مئوية (شحن)

الحد الأدنى : -10 درجات مئوية

إرشادات لاستخدام آمن و فعال

- معلومات بيانات SAR للمقيمين في بلدان/مناطق تتبنى حد SAR الموصى به من قبل معهد المهندسين الكهربائيين والإلكترونيين (IEEE) هو 1.6 واط/كيلوجرام كمتوسط لكل جرام واحد (1) من النسيج.

العناية بالمنتج وصيانتة

⚠ تحذير

استخدم فقط البطاريات، والشواحن، والملحقات الموافق على استخدامها مع طراز الهاتف المعين هذا. إن استخدام أي أنواع أخرى قد يؤدي إلى إبطال أي ضمان أو موافقة تنطبق على الهاتف المحمول، وقد يكون خطيرا.

- لا تقم بتفكيك الوحدة. اعمل على نقل الوحدة إلى تقني صيانة مؤهل عندما تكون بحاجة إلى تنفيذ عمل ما عليها لإصلاحها.
- ضع هذه الوحدة في مكان بعيد عن الأجهزة الإلكترونية مثل أجهزة التلفزيون، والراديو، وأجهزة الكمبيوتر الشخصي.
- يجب إبقاء الوحدة بعيدة عن مصادر السخونة مثل الأجهزة المشعة للحرارة أو الأفران المنزلية.
- تجنب إسقاط الوحدة.
- لا تعرّض هذه الوحدة للاهتزاز الميكانيكي أو الصدمات.
- أوقف تشغيل الهاتف في أي منطقة حيث القوانين الخاصة تطالبك بذلك. على سبيل المثال، لا تستخدم الهاتف في المستشفيات إذ قد يؤثر على المعدات الطبية الحساسة.

يرجى قراءة هذه الإرشادات البسيطة. عدم التقيد بهذه الإرشادات قد يكون أمرا خطرا أو غير قانوني.

التعرّض لطاقة التردد اللاسلكي

معلومات حول التعرّض للموجات اللاسلكية ومعدل الامتصاص المحدد (SAR). لقد تم تصميم طراز الهاتف المحمول GM360i هذا بحيث يفي بمتطلبات السلامة القابلة للتطبيق المتعلقة بالتعرّض للموجات اللاسلكية. وتستند هذه المتطلبات إلى إرشادات عملية تتضمن هوامش سلامة مصممة لضمان السلامة لكل الأشخاص، دون أخذ العمر والصحة بعين الاعتبار.

- تستخدم إرشادات التباين للموجات اللاسلكية وحدة قياس معروفة بمعدل الامتصاص المحدد، أو SAR. وتجري اختبارات SAR باستخدام أساليب قياسية فيما ينفذ الهاتف عملية الإرسال بأعلى مستوى طاقة مسموح به في كل نطاقات التردد التي تم اختبارها.
- وعلى الرغم من وجود اختلافات بين مستويات SAR لمختلف طرازات هاتف LG، فهي كلها مصممة بحيث تفي بالإرشادات المتعلقة بالتعرّض للموجات اللاسلكية.
- حد SAR الذي توصي به اللجنة الدولية للحماية من الإشعاع غير المؤين (ICNIRP) هو 2 واط/كيلوجرام وهو حد مقسم على نحو متناسب إلى 10 جرامات من النسيج.
- تبلغ أعلى قيمة SAR لطراز الهاتف هذا الذي تم اختياره بواسطة DASy4 للاستخدام على الأذن 1.33 واط/كيلوجرام (10 جرام) وعند الحمل على الجسد تبلغ 1.31 واط/كيلوجرام (10 جرام).

- الجيب على مستوى الصدر.
- قد تسبب بعض الهواتف المحمولة الإزعاج للأدوات المساعدة للسمع.
- قد يؤثر الحد الأدنى من التشويش على أجهزة التلفزيون والراديو والكمبيوتر الشخصي.

السلامة على الطرقات

- تحقق من القوانين والأنظمة المتعلقة باستخدام الهواتف المحمولة في المناطق أثناء القيادة.
- لا تستخدم هاتفاً محمولاً باليد أثناء القيادة.
- عليك دوماً تركيز كامل الانتباه على القيادة.
- استخدم مجموعة أدوات لا يدوية، إذا كانت متوفرة.
- توقف عند جانب الطريق قبل إجراء مكالمة أو الإجابة على المكالمة إذا كانت ظروف القيادة تستدعي ذلك.
- قد تؤثر طاقة RF على بعض الأنظمة الإلكترونية في المركبة مثل الاستيريو ومعدات السلامة في السيارة.
- عندما تكون المركبة مزودة بكيس هوائي، عليك عدم إعاقة عمله بواسطة تجهيزات لاسلكية مثبتة أو محمولة. فقد يبطل ذلك عمل الكيس الهوائي أو قد يتسبب ذلك بإصابات خطيرة بسبب أداء غير صحيح.
- إذا كنت تستمع إلى الموسيقى أثناء تنفك، فتأكد من كون مستوى الصوت معقولاً بحيث تكون مدركاً لما يحيط بك. هذا الأمر يعتبر ملزماً خاصة بالقرب من الطرقات.

- لا تمسك الهاتف بيدين رطبتين فيما يكون شحنه جار. فقد يتسبب هذا الأمر بحدوث صدمة كهربائية أو إلحاق ضرر بالغ بالهاتف.
- يجب عدم شحن الهاتف بالقرب من مواد قابلة للاشتعال إذ قد يصبح الهاتف ساخناً وقد يؤدي ذلك إلى اندلاع حريق.
- استخدم قطعة قماش جافة لتنظيف الوحدة من الخارج (لا تستخدم مواد مذيبة كالبنزين أو التينز أو الكحول).
- لا تشحن الهاتف عندما يكون موضوعاً على أثاث ناعم.
- يجب أن يتم شحن الهاتف في منطقة ذات تهوية جيدة.
- لا تعرض هذه الوحدة للدخان أو الغبار الزائد.
- لا تضع الهاتف بالقرب من بطاقات الائتمان أو تذاكر النقل؛ فقد يؤثر ذلك على المعلومات الموجودة على الأشرطة المعدنية.
- لا تضغط على الشاشة بواسطة شيء حاد إذ قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالهاتف.
- لا تعرض الهاتف للسوائل أو الرطوبة.
- استخدم الملحقات كسماعات الأذن مثلاً بحذر. لا تلمس الهوائي دون وجود سبب يدعوك إلى ذلك.

تشغيل فَعَالٍ للهاتف

الأجهزة الإلكترونية

- قد تتعرض كل الهواتف المحمولة للتشويش، ما قد يؤثر على أدائها.
- لا تستخدم الهاتف المحمول بالقرب من الأجهزة الطبية دون طلب الإذن للقيام بذلك. تجنب وضع الهاتف على أجهزة ضبط النبض، مثلاً، في

إرشادات لاستخدام آمن و فعال

تجنّب إلحاق الضرر بسمّك

قد يؤدي تعرّضك إلى أصوات عالية لفترات وقت طويلة إلى إلحاق الضرر بسمّك، ونوصي بالتالي، بالألا تقوم بتشغيل الهاتف أو إيقافه عندما يكون قريباً من أذنك. كما نوصي بضبط مستوى صوت معقول للموسيقى والمكالمات.

القطع الزجاجية

بعض قطع الجهاز المحمول مصنوعة من الزجاج. قد ينكسر الزجاج في حل وقع الجهاز على سطح صلب أو تلقى ضربة قوية. في حل انكسر الزجاج، لا تلمسه أو تحاول إزالته. توقف عن استخدام الجهاز المحمول إلى أن يتم استبدال الزجاج من قِبل موفر خدمة معتمد.

مناطق التفجير

لا تستخدم الهاتف في الأماكن حيث تكون عمليات التفجير جارية. التزم بالقيود، واتبع الأنظمة أو القوانين.

مناطق تتسم أجواؤها بالقابلية للانفجار

- لا تستخدم الهاتف في نقطة إعادة التزويد بالوقود.
- لا تستخدم الهاتف بالقرب من الوقود أو المواد الكيميائية.
- لا تقم بنقل أو تخزين غاز أو سائل قابل للاشتعال أو متفجرات في حجرة السيارة نفسها التي تحتوي على الهاتف المحمول وملحقاته.

في الطائرة

- باستطاعة الأجهزة اللاسلكية أن تتسبب بحدوث تشويش في الطائرة.
- أوقف تشغيل الهاتف المحمول قبل الصعود على متن أي طائرة.
- لا تستعمله على الأرض من دون الحصول على إذن من قِبل طاقم الطائرة.

الأطفال

ضع الهاتف في مكان آمن بعيداً عن متناول الأطفال. فهو يحتوي على أجزاء صغيرة قد تنفصل عنه وتتسبب بالاختناق.

مكالمات الطوارئ

قد لا تكون مكالمات الطوارئ متوفرة ضمن شبكات الهاتف المحمول كافة. وبالتالي عليك ألا تعتمد فقط على هاتك المحمول لمكالمات الطوارئ. راجع موفر الخدمة المحلي لديك لمزيد من المعلومات.

معلومات حول البطارية والعناية بها

- لست بحاجة إلى إفراغ البطارية بشكل كامل قبل إعادة شحنها. وبخلاف أنظمة البطاريات الأخرى، ليس هناك من تأثير للذاكرة يمكنه تخفيض أداء البطارية.
- استخدم بطاريات وشاحن LG فقط. فشواحن LG مصممة لإطالة فترة عمل البطارية.
- لا تعمل على تفكيك البطارية أو تعريضها لحدوث تماس.
- حافظ على نظافة الموصلات المعدنية الموجودة على البطارية.

- استبدل البطارية عندما يصبح أداؤها غير مقبول. قد يعاد شحن البطارية مئات المرات قبل أن تصبح بحاجة إلى الاستبدال.
- أعد شحن البطارية إذا كنت قد توقفت عن استخدامها لفترة طويلة وذلك لزيادة صلاحية استعمالها إلى الحد الأقصى.
- لا تعرّض شاحن البطارية لنور الشمس المباشر أو لا تستخدمه في أماكن عالية الرطوبة، مثل الحمام.
- لا تترك البطارية في الأماكن الساخنة أو الباردة، فقد يؤدي ذلك إلى التراجع في أداء البطارية.
- هناك خطر انفجار، إذا تم استبدال البطارية ببطارية أخرى من نوع غير صحيح.
- تتخلص من البطاريات المستعملة طبقاً لتعليمات الشركة المصنّعة. يرجى إعادة التصنيع عندما يكون ذلك ممكناً. لا تتخلص منها كمهملات منزلية.
- إذا كنت بحاجة إلى استبدال البطارية، خذها إلى أقرب فرع للصيانة أو وكيل معتمد من LG Electronics للحصول على المساعدة.
- قم دائماً بفصل الشاحن عن المقبس بعد شحن الهاتف بالكامل لتقادي استهلاك الشاحن طاقة غير ضرورية.
- إن عمر البطارية الفعلي يتوقف على تكوين الشبكة وإعدادات المنتج والنقوش المستخدمة والبطارية والأوضاع البيئية.



Le contenu de ce manuel peut présenter quelques différences avec celui de votre téléphone selon l'opérateur et la version du logiciel que vous utilisez.



Guide de l'utilisateur du GM360i

Félicitations ! Vous venez de faire l'acquisition du GM360i, un téléphone portable sophistiqué et compact conçu par LG pour tirer parti des toutes dernières technologies de communication mobile numérique.

Sommaire

Présentation du téléphone	6	20
Vue après ouverture	7	Modification des paramètres d'appel courants.....	21
Installation de la carte SIM et de la batterie.....	8	Contacts.....	22
Chargement de la batterie.....	9	Recherche d'un contact.....	22
Carte mémoire.....	10	Ajout d'un nouveau contact.....	22
Utilisation de l'écran tactile.....	11	Création d'un groupe	23
Conseils d'utilisation de l'écran tactile.....	11	Modifier les paramètres des contacts	23
Utilisation des commandes de l'écran tactile.....	11	Affichage des information.....	24
Votre écran d'accueil.....	13	Messages	25
Touches de raccourci	14	Envoi d'un message	25
Barre d'état	15	Saisie de texte	25
Modification de votre État dans la barre d'état	16	Mode T9.....	26
Utilisation de la fonction Multitâche	16	Reconnaissance de l'écriture manuscrite.....	26
Appels.....	17	Configuration de la messagerie électronique	26
Émission d'un appel.....	17	Récupération des e-mails	26
Émission d'un appel depuis les contacts.....	17	Envoi d'un e-mail via votre nouveau compte	26
Réponse à un appel et rejet d'un appel.....	17	Modification des paramètres de messagerie électronique.....	27
Options en cours d'appel.....	18	Dossiers de messages	27
Numérotation abrégée	19	Modification des paramètres de message texte.....	28
Émettre un second appel.....	19	Modification des paramètres d'un message multimédia	28
Affichage des journaux d'appel.....	19	Modification des autres paramètres	29
Utilisation du renvoi d'appels.....	20	Services de réseaux sociaux (SNS).....	29
Utilisation de l'interdiction d'appels			

Sommaire

Facebook.....	30	Impression d'une image.....	43
Linkbook.....	31	Déplacement ou copie d'un fichier.....	43
Appareil Photo.....	32	Sons.....	43
Familiarisation avec le viseur.....	32	Utilisation d'un son.....	43
Prise de vue rapide.....	33	Vidéos.....	44
Lorsque la photo est prise.....	33	Lecture d'une vidéo.....	44
Utilisation des paramètres avancés.....	33	Envoi d'une vidéo.....	44
.....	33	Jeux et applications.....	44
.....	33	Utilisation d'un jeu.....	44
.....	33	Documents.....	44
Caméra vidéo.....	35	Transfert d'un fichier vers votre	
Familiarisation avec le viseur.....	35	téléphone.....	44
Enregistrement d'une vidéo rapide.....	36	Autres.....	45
.....	36	Musique.....	45
Lorsque la vidéo est enregistrée.....	36	Transfert de musique sur votre	
Utilisation des paramètres avancés.....	37	téléphone.....	46
.....	37	Lecture d'une chanson.....	46
Vos photos et vidéos.....	38	Création d'une liste d'écoute.....	46
Visualisation de vos photos et vidéos.....	38	Radio FM.....	47
.....	38	Recherche de stations.....	47
Capture d'une image à partir d'une		Réinitialisation des stations.....	47
vidéo.....	38	Agenda.....	48
Visualisation des photos sous forme		Ajout d'un événement au calendrier	
de diaporama.....	38	48
Définition d'une photo comme		Ajout d'un élément à la liste des	
papier peint.....	39	tâches.....	48
Modification des photos.....	39	Trouver jour J.....	48
Ajout d'un effet à une photo.....	40	Ajout d'un mémo.....	49
Multimédia.....	42	Réglage des alarmes.....	49
Images.....	42	Ajout d'un mémo à l'aide du Tableau	
Envoi d'une photo.....	42	blanc.....	50
Utilisation d'une ima.....	42	Capture d'écran.....	50

Dictaphone	50	Modification des paramètres du navigateur Web	57
Enregistrement d'un son ou d'une voix.....	51	Utilisation de votre téléphone en tant que modem.....	57
Utilisation de la calculatrice.....	51	Accès à Google	58
Conversion d'une unité.....	51	Réglages	59
Ajout d'une ville aux fuseaux horaires.....	51	Personnalisation des Profils	59
Utilisation du chronomètre.....	52	Modification des paramètres de l'écran	59
PC Sync.....	53	Modification des paramètres du Téléphone.....	60
Installer LG PC Suite sur votre ordinateur.....	53	Utilisation du Gestionnaire de mémoire.....	61
Connexion du téléphone à votre ordinateur.....	53	Modification des paramètres de Connectivité	61
Sauvegarde et restauration des données de votre téléphone.....	53	Envoi et réception de fichiers via Bluetooth	62
Affichage des fichiers du téléphone sur votre ordinateur	54	Modification de vos paramètres Bluetooth	63
Synchroniser vos contacts.....	54	Association à un autre périphérique Bluetooth	64
Synchroniser vos messages	54	Utilisation d'un kit piéton Bluetooth	64
Utilisation du téléphone comme périphérique de synchronisation musicale	55	Mise à niveau du logiciel.....	64
Le web	56	Accessoires.....	66
Accès au Web.....	56	Données techniques	67
Ajout et ouverture de favoris.....	56	Recommandations pour une utilisation sûre et efficace	68
Utilisation de la fonction RSS reader	56		
Enregistrement d'une page	57		
Accès à une Page enregistrée.....	57		
Affichage de l'historique du navigateur	57		

Présentation du téléphone



⚠ AVERTISSEMENT : Si vous posez un objet lourd sur le téléphone ou vous asseyez dessus lorsqu'il est dans votre poche, vous risquez d'endommager l'écran LCD et les fonctionnalités de l'écran tactile.

Vue après ouverture



Touches latérales

- Lorsque l'écran d'accueil est affiché : sonnerie et volume des touches.
- Pendant un appel : volume des écouteurs.

Touche Appareil photo

- Permet d'accéder directement au menu Appareil photo en appuyant sur la touche et en la maintenant enfoncée.



Chargeur, câble

Fente pour carte
MicroSD

Flash

Objectif externe de
l'appareil photo

Logement de carte SIM



Installation de la carte SIM et de la batterie

1 Retirez le couvercle de la batterie

Faites coulisser le couvercle du compartiment de la batterie vers le bas du téléphone, puis retirez-le.




⚠ AVERTISSEMENT : N'essayez pas de retirer la batterie en la soulevant avec vos ongles.

⚠ AVERTISSEMENT : Ne retirez pas la batterie alors que le téléphone est allumé. Vous risqueriez de l'endommager.

2 Installation de la carte SIM.

Faites glisser la carte SIM dans l'emplacement prévu et assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas. Avant d'installer la carte SIM, assurez-vous que la batterie du téléphone a été retirée. Pour retirer la carte SIM, tirez-la doucement vers l'extérieur.

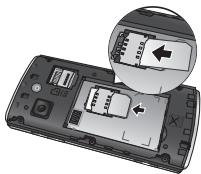

3 Installation de la batterie

Placez d'abord le côté gauche de la batterie dans la partie supérieure du compartiment de la batterie. Assurez-vous que les contacts de la batterie sont bien en face des pôles batterie du téléphone. Appuyez sur le côté droit de la batterie jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.



Chargement de la batterie.

Ôtez le couvercle du connecteur du chargeur situé sur le côté de votre GM360i. Branchez le chargeur de voyage et le câble USB fourni. Connectez le câble USB au téléphone et branchez-le sur une prise murale. Votre GM360i doit être laissé en charge jusqu'à ce que le message « Batterie chargée » s'affiche à l'écran.

REMARQUE : Pour optimiser la durée de vie de la batterie, celle-ci doit être chargée complètement à la première utilisation. Ignorez le message « Batterie chargée » et laissez le téléphone en charge toute une nuit.



Carte mémoire

Installation d'une carte mémoire

Une carte mémoire micro SD permet d'étendre l'espace mémoire de votre téléphone.

A SAVOIR: La carte mémoire est un accessoire facultatif.


- 1 Retirez le couvercle de l'emplacement de la carte MicroSD situé sur le côté gauche du téléphone.



- 2 Insérez la carte MicroSD dans l'emplacement prévu à cet effet jusqu'à ce que vous entendiez un dé clic. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.

Formatage de la carte mémoire

Votre carte mémoire est peut-être déjà formatée. Si ce n'est pas le cas, vous devez le faire avant la première utilisation.

- 1 Sur l'écran d'accueil, sélectionnez , puis **Téléphone** dans l'onglet **RÉGLAGES**.
- 2 Appuyez sur **Info mémoire**, puis sélectionnez **Mémoire externe**.
- 3 Appuyez sur **Format**, puis confirmez votre choix.
- 4 Si un mot de passe a été défini, saisissez-le. Votre carte est alors formatée et prête à l'emploi.

REMARQUE : Si votre carte mémoire contient des données, la structure des dossiers peut être modifiée après le formatage suite à la suppression de tous les fichiers.

Utilisation de l'écran tactile

Conseils d'utilisation de l'écran tactile


- Pour sélectionner un élément, appuyez au centre de l'icône.
- N'exercez pas une pression trop forte sur l'écran tactile. Celui-ci est suffisamment sensible pour détecter une pression légère et sûre.
- Appuyez du bout du doigt sur l'option souhaitée. Veillez à ne pas appuyer sur d'autres touches.
- Lorsque vous n'utilisez pas votre GM360i, celui-ci affiche l'écran de verrouillage.

Utilisation des commandes de l'écran tactile

Les commandes de l'écran tactile du GM360i varient en fonction de la tâche en cours.

Ouverture d'une application

Pour ouvrir une application, il suffit d'appuyer sur l'icône correspondante.

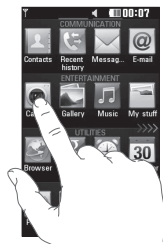

Défilement

Vous pouvez effectuer un défilement latéral. Sur certains écrans, comme par exemple la liste Historique des appels, le défilement peut aussi se faire de haut en bas.




Utilisation de l'écran tactile

Mouvement pour l'écran de verrouillage

Mouvement pour l'écran de verrouillage : crée un chemin pour accéder aux 9 applications de raccourci. Le mouvement pour l'écran de verrouillage permet aux utilisateurs de déverrouiller leur téléphone pour exécuter directement des applications en effectuant ce geste sur l'écran.

Pour configurer cette fonctionnalité,

- 1 Sélectionnez  - Affichage - Mouvement pour l'écran de verrouillage.

- 2 Glissez-déposez le mouvement de votre choix depuis le bas de l'écran vers les applications auxquelles vous souhaitez l'attribuer.

ASTUCE : Dessinez la forme ? pour accéder au menu Mouvement pour l'écran de verrouillage lorsque l'écran de verrouillage est actif.

ASTUCE! Cette fonction est disponible uniquement lorsque l'écran d'accueil est verrouillé.



Votre écran d'accueil

Vous pouvez faire glisser les éléments et cliquer immédiatement sur ceux dont vous avez besoin dans tous les types d'écran d'accueil.

Actif



Écran d'accueil Gadget : lorsque vous appuyez sur  dans l'angle inférieur droit de l'écran, le panneau de gadgets mobiles s'affiche. Lorsque vous activez un gadget en le déplaçant, celui-ci est créé à l'endroit où il a été déplacé.

Actif



Écran d'accueil des numéros abrégés : lorsque vous appuyez sur , la liste des numéros abrégés s'affiche. Vous pouvez passer un appel, envoyer un message ou modifier le contact directement sur cet écran d'accueil.

Actif



Écran d'accueil Livesquare : sur l'écran Livesquare, vous pouvez facilement passer un appel ou envoyer un message au numéro attribué à un avatar. Pour utiliser ces fonctions, sélectionnez un avatar et appuyez sur la **touche de raccourci** correspondante.

ASTUCE : L'interface utilisateur propose trois types d'écran d'accueil. Pour passer d'un écran d'accueil à un autre, faites glisser rapidement votre doigt sur l'écran de gauche à droite ou de droite à gauche.

Votre écran d'accueil

Touches de raccourci

Les touches de raccourci de votre écran d'accueil vous permettent d'accéder d'une simple pression aux fonctions que vous utilisez le plus.



Permet d'afficher le pavé de numérotation tactile afin d'émettre un appel.



Permet d'ouvrir votre liste de **Contacts**. Pour rechercher le numéro que vous souhaitez appeler, saisissez le nom du contact dans la partie supérieure de l'écran à l'aide du pavé tactile. Vous pouvez également créer de nouveaux contacts et modifier les contacts existants.



Permet d'accéder au menu **Messagerie**. Dans ce menu, vous pouvez rédiger un SMS ou un MMS, ou afficher votre dossier de messages.














Permet d'ouvrir le **Menu principal** complet, lequel est divisé en quatre catégories.

Barre d'état


À l'aide d'icônes, la barre d'état fournit des informations telles que l'intensité du signal, l'arrivée de nouveaux messages, le niveau de charge de la batterie et elle indique si la connectivité Bluetooth ou GRPS est activée.

Le tableau ci-dessous explique la signification des icônes les plus susceptibles d'apparaître dans la barre d'état.


icône	Description
	Multitâche
	Intensité du signal réseau (le nombre de barres peut varier)
	Aucun signal réseau
	Niveau de charge de la batterie
	Batterie déchargée
	Nouveau SMS
	Nouveau message vocal
	Boîte de réception pleine
	Échec de l'envoi du message


icône	Description
	Échec de l'envoi du MMS
	Alarme activée
	Profil Personnalisé activé (le chiffre dans l'icône varie)
	Profil Général activé
	Profil Extérieur activé
	Profil Vibreur seul activé
	Kit piéton activé
	Les appels sont détournés
	EDGE activé
	Itinérant
	Mode Avion activé
	Bluetooth activé
	Lecture BGM
	Pause BGM
	Carte mémoire activée

Votre écran d'accueil

Icône	Description
	<p>Pour les messages e-mail Push entrants</p> <p>Vérification des messages e-mail Push :</p> <p>Appuyez sur Jeux et applications dans l'onglet Divertissement, puis sur Applications.</p> <p>*Attention : Selon la région ou l'opérateur SIM, vous ne serez peut-être pas en mesure d'utiliser les messages e-mail Push et d'accéder au WAP (ou MMS) en même temps.</p>

Utilisation de la fonction Multitâche

Appuyez sur la touche Multitâche  pour ouvrir le menu Multitâche. Ce menu vous permet de visualiser toutes les applications en cours d'exécution et d'y accéder d'une simple pression.




Quand une application s'exécute en arrière-plan (par exemple un jeu ou la radio FM),  apparaît dans la barre d'état.


Modification de votre État dans la barre d'état

Appuyez au centre de la barre d'état pour ouvrir le Résumé état. Celui-ci affiche l'état actuel des éléments suivants : Heure, Réseau, ID SVC, Batterie, Mémoire du téléphone, Mémoire externe, Profil, MP3 et Bluetooth. Dans cet écran, vous pouvez définir le type de profil, lire/mettre en pause le MP3 et activer/désactiver la connexion Bluetooth.

Appels


Émission d'un appel

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir le clavier.
- 2 Saisissez le numéro à l'aide du clavier.
- 3 Appuyez sur  pour émettre l'appel.
- 4 Appuyez sur la touche  pour mettre fin à l'appel.

ASTUCE : Pour entrer le signe + afin d'émettre un appel international, appuyez sur la touche  et maintenez-la enfoncée.


ASTUCE : Appuyez sur la touche Marche-Arrêt pour verrouiller le clavier et éviter d'émettre des appels par inadvertance.



Émission d'un appel depuis les contacts

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  pour ouvrir la liste de **Contacts**.
- 2 Appuyez sur le champ Nom en haut de l'écran et saisissez les premières lettres du contact que vous souhaitez appeler à l'aide du clavier.

- 3 Dans la liste filtrée, appuyez sur l'icône Appeler en regard du contact que vous souhaitez appeler. S'il existe plusieurs numéros pour ce contact, l'appel est émis vers le numéro par défaut.
- 4 Vous pouvez également appuyer sur le nom du contact et, s'il existe plusieurs numéros pour ce contact, sélectionner le numéro à composer. Vous pouvez aussi appuyer sur  pour émettre l'appel vers le numéro par défaut.


Réponse à un appel et rejet d'un appel


Lorsque le téléphone sonne, appuyez sur la touche  pour répondre à l'appel.


Pour mettre la sonnerie en sourdine, faites glisser le clapet vers le haut. Cette action permet de déverrouiller le téléphone s'il est verrouillé. Appuyez ensuite sur . Cette touche peut s'avérer particulièrement utile au cours d'une réunion, si vous avez oublié d'activer le profil Silencieux. Appuyez sur  pour rejeter un appel entrant.


Appels


Options en cours d'appel

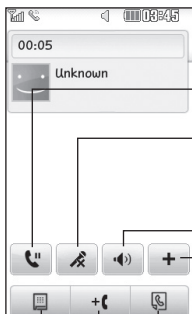


Attente : appuyez sur  pour mettre un appel en attente.


Muet : appuyez sur  pour désactiver le microphone de sorte que votre interlocuteur ne puisse pas vous entendre.

Haut-parleur : appuyez sur  pour activer le haut-parleur.

Options : appuyez sur  pour accéder à une liste d'options supplémentaires disponibles en cours d'appel.

Appuyez sur  pour rechercher vos contacts en cours d'appel.

Appuyez sur  pour ajouter une autre personne à l'appel.

Appuyez sur  pour ouvrir un clavier numérique et émettre un second appel. Cette fonction vous permet également de naviguer dans les menus dont les options sont numérotées lorsque vous appelez des services téléphoniques automatisés, tels que des centres d'appels.



ASTUCE : Pour faire défiler une liste d'options, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste se déplace vers le haut afin d'afficher d'autres éléments.



Numérotation abrégée

Vous pouvez affecter à un numéro abrégé un contact que vous appelez régulièrement.

- 1 Sélectionnez **Répertoire** dans l'onglet **COMMUNICATION**, puis sélectionnez **Numéros abrégés**.
- 2 Le numéro abrégé 1 est déjà attribué à votre boîte vocale. Vous ne pouvez pas modifier ce paramètre. Appuyez sur n'importe quel autre numéro pour lui affecter un contact de numéro abrégé.
- 3 Votre liste de **Contacts** s'ouvre. Sélectionnez le contact que vous souhaitez affecter à ce numéro en appuyant une fois sur son numéro de téléphone. Pour rechercher un contact, appuyez sur le champ **Nom** et saisissez la première lettre du nom du contact que vous souhaitez appeler.

Émettre un second appel

- 1 Au cours de l'appel initial, appuyez sur  et composez le numéro à appeler.
- 2 Appuyez sur  pour lancer l'appel.

- 3 Les deux appels s'affichent sur l'écran d'appel. L'appel initial est verrouillé et votre interlocuteur est mis en attente.
- 4 Pour passer d'un appel à l'autre, appuyez sur  ou appuyez sur le numéro de l'appel en attente.
- 5 Pour mettre fin à l'un des appels ou aux deux appels, appuyez sur  et sélectionnez **Fin**, puis **Tous**, **En attente** ou **Actif**.

ASTUCE : Pour afficher les détails de chaque appel (date, heure et durée), appuyez sur la ligne correspondante.

Remarque : Vous serez facturé pour chaque appel émis.

Affichage des journaux d'appel

Appuyez sur **Journal d'appels** dans l'onglet **COMMUNICATION**.

ASTUCE : Pour afficher les détails de chaque appel (date, heure et durée), appuyez sur la ligne correspondante.

Appels

Utilisation du renvoi d'appels

- 1 Appuyez sur **Appels** dans l'onglet RÉGLAGES.
- 2 Appuyez sur **Renvoi d'appel**.
- 3 Choisissez de transférer tous les appels vocaux lorsque la ligne est occupée, lorsque vous ne décrochez pas ou lorsque vous n'êtes pas joignable.
- 4 Saisissez le numéro vers lequel transférer.
- 5 Appuyez sur **Demande** pour l'activer.

REMARQUE : Le transfert des appels entraîne des frais supplémentaires. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

ASTUCE : Pour désactiver tous les renvois d'appel, sélectionnez **Désactiver tout** dans le menu **Renvoi d'appel**.

Utilisation de l'interdiction d'appels

- 1 Appuyez sur **Appels** dans l'onglet RÉGLAGES.
- 2 Appuyez sur **Interdiction d'appels**.
- 3 Choisissez l'une des options suivantes (ou les six) :

Tous appels sortants

Vers l'international

Vers international sauf pays d'origine

Tous entrants

App. entrant à l'étranger

Désact. tous les appels

- 4 Saisissez le mot de passe d'interdiction d'appels. Pour plus d'informations sur ce service, contactez votre opérateur.

ASTUCE : Sélectionnez **Restriction d'appels** dans les options des **Paramètres d'appel** pour activer et compiler la liste des numéros pouvant être appelés à partir de votre téléphone. Le code PIN2 que vous a communiqué votre opérateur est requis. Depuis votre téléphone, vous pourrez uniquement appeler les numéros inclus dans la liste des appels restreints.

Modification des paramètres d'appel courants

- 1 Appuyez sur **Appels** dans l'onglet RÉGLAGES.
- 2 Faites défiler et appuyez sur **Paramètres communs**. Dans ce menu, vous pouvez régler les paramètres des options suivantes :
Rejet d'appel : faites glisser le commutateur sur **Activé** pour mettre la liste de rejet en surbrillance. Vous pouvez appuyer sur la zone de texte pour choisir parmi tous les appels, des contacts spécifiques ou des groupes, ou parmi les numéros non enregistrés (ceux qui ne figurent pas dans vos contacts) ou anonymes. Appuyez sur **Enregistrer** pour modifier le paramètre.

Envoyer mon numéro : choisissez si vous souhaitez que votre numéro s'affiche lorsque vous émettez un appel.

Rappel automatique : faites glisser le commutateur vers la gauche pour **activer** cette fonction ou vers la droite pour la **désactiver**.

Mode de réponse : choisissez cette option si vous souhaitez répondre aux appels via la touche Envoyer ou via n'importe quelle touche.

Bip minute : faites glisser le commutateur vers la gauche pour **activer** cette fonction et entendre un bip à chaque minute d'un appel.

Mode réponse BT : sélectionnez **Mains-libres** pour pouvoir répondre à un appel via un casque Bluetooth ou sélectionnez **Téléphone** si vous préférez appuyer sur une touche du téléphone pour répondre à un appel.

Enreg. nv numéro : sélectionnez **Oui** pour enregistrer un nouveau numéro.

Contacts

Recherche d'un contact

Vous pouvez rechercher un contact des deux façons suivantes :


- 1 Appuyez sur **Répertoire** dans l'onglet **COMMUNICATION**.
- 2 Appuyez sur **Rechercher**.
- 3 La liste des contacts s'affiche. Lorsque vous saisissez la première lettre du nom d'un contact dans le champ **Nom**, le menu passe à la zone alphabétique correspondante.

ASTUCE : Le clavier téléphonique alphabétique s'affiche une fois que vous avez appuyé sur le champ **Nom**.

Ajout d'un nouveau contact

- 1 Appuyez sur **Répertoire** dans l'onglet **COMMUNICATION**, puis appuyez sur **Ajouter contact**.
- 2 Choisissez si vous préférez enregistrer le contact dans le **Téléphone** ou sur la carte **SIM**.
- 3 Saisissez votre nom et votre prénom.
- 4 Vous pouvez saisir jusqu'à cinq numéros différents par contact. Chaque entrée propose des types prédéfinis : **Mobile**, **Domicile**, **Bureau**, **Pager** et **Fax**.

- 5 Ajoutez des adresses email. Vous pouvez saisir jusqu'à deux adresses e-mail différentes par contact.
- 6 Attribuez le contact à un ou plusieurs groupes. Vous pouvez attribuer jusqu'à trois groupes par contact. Vous pouvez choisir entre **Aucun groupe**, **Famille**, **Amis**, **Collègues**, **École** ou **VIP**.
- 7 Vous pouvez également ajouter une **sonnerie**, un **anniversaire**, un **événement**, une **page d'accueil**, une **adresse de domicile**, un **nom de société**, un **métier**, une **adresse de société**, un **mémo** et **Livecon**.
- 8 Pour enregistrer le contact, appuyez sur **Enregistrer**.

ASTUCE : Vous pouvez accéder au gadget **Birthday** en sélectionnant l'icône . Ce gadget permet d'afficher les anniversaires du mois de manière chronologique en prenant en compte les dates enregistrées dans les **Contacts**. Il vous permet aussi de communiquer plus simplement avec la personne fêtant son anniversaire, en proposant des fonctions d'appel, de message et d'e-mail.

Création d'un groupe

- 1 Appuyez sur **Répertoire** dans l'onglet COMMUNICATION. Appuyez ensuite sur **Groupes**.
- 2 Appuyez sur **Nouveau groupe**, ou appuyez sur  et sélectionnez **Nouveau groupe**.
- 3 Entrez un nom pour ce nouveau groupe. Vous pouvez également attribuer une sonnerie à un groupe.
- 4 Appuyez sur **Enregistrer**.

REMARQUE : La suppression d'un groupe n'entraîne pas la suppression des contacts qui lui sont affectés. Ils seront conservés dans vos **Contacts**.

Modifier les paramètres des contacts

Vous pouvez modifier les réglages de votre **Répertoire** selon vos préférences.

- 1 Appuyez sur **Répertoire** dans l'onglet COMMUNICATION, puis sur **Réglages**.
- 2 Dans ce menu, vous pouvez définir les paramètres suivants :
Param liste contacts : permet de modifier les paramètres

Emplacement des contacts, Affichage du nom et Touche de raccourci.

Copier : permet de copier les contacts de votre carte SIM vers votre téléphone ou de votre téléphone vers votre carte SIM. Vous pouvez les copier un par un ou tous simultanément.

Déplacer : permet d'effectuer les mêmes opérations que Copier, mais le contact est uniquement enregistré à l'emplacement vers lequel vous le déplacez.

Envoyer tous par Bluetooth - Permet d'envoyer tous vos contacts sur un autre périphérique utilisant la technologie Bluetooth. Si vous choisissez cette option, vous devez activer Bluetooth.

Sauvegarder contacts : reportez-vous à la section **Sauvegarde et restauration des données de votre téléphone**.

Restaurer contacts : reportez-vous à la section **Sauvegarde et restauration des données de votre téléphone**.

Contacts

Effacer tout : Permet de supprimer tous les contacts. Choisissez **Téléphone** ou **SIM** et appuyez sur **Oui** si vous êtes sûr de vouloir effacer vos contacts.

Affichage des informations

- 1 Appuyez sur **Répertoire** dans l'onglet **COMMUNICATION**, puis sur **Infos**.
- 2 Ce menu permet de consulter vos **Numéros de services**, vos **Numéros personnels**, l'**État mémoire** (indiquant l'utilisation de la mémoire) et **Ma carte de visite**.

ASTUCE : Pour ajouter votre propre carte de visite, sélectionnez **Ma carte de visite**, puis saisissez vos informations comme vous le feriez pour un contact. Pour terminer, appuyez sur **Enregistrer**.


Messages

Messages

Votre GM360i réunit les fonctions SMS et MMS de votre téléphone au sein d'un menu intuitif et convivial.

Envoi d'un message


- 1 Appuyez sur **Messages** dans l'onglet COMMUNICATION.
Appuyez ensuite sur **Ecrire message** pour commencer à composer un message.
- 2 Appuyez sur **Insérer** pour ajouter une image, une vidéo, un son, un modèle, etc.
- 3 Appuyez sur **Envoyer** à en bas de l'écran pour saisir les destinataires. Puis saisissez le numéro ou appuyez sur  pour sélectionner un contact. Vous pouvez ajouter plusieurs contacts.
- 4 Appuyez sur **Envoyer** lorsque vous êtes prêt.


 **AVERTISSEMENT** : Si une image, une vidéo ou un contenu audio est ajouté à un SMS, celui-ci est automatiquement converti en MMS et vous sera facturé en conséquence.

Saisie de texte


Il existe cinq méthodes pour saisir du texte :

Clavier téléphonique, Clavier AZERTY, Écran Écriture manuscrite, Boîte Écriture manuscrite, Boîte Écrit. manusc. double.

Vous pouvez choisir votre méthode de saisie en appuyant sur , puis sur **Méthode de saisie**.

 permet d'activer le mode T9. Cette icône s'affiche uniquement lorsque vous sélectionnez **Clavier téléphonique** en tant que méthode de saisie.

 permet de modifier la langue d'écriture.

 permet de basculer entre les numéros, symboles et saisie de texte. Utilisez la touche **Maj** pour basculer du mode de saisie en majuscules au mode de saisie en minuscules.

Messages

Mode T9

Le mode T9 utilise un dictionnaire intégré pour reconnaître les mots que vous écrivez. Pour ce faire, il se base sur la séquence des touches sur lesquelles vous appuyez. Il reconnaît le mot que vous saisissez et propose des alternatives.


Reconnaissance de l'écriture manuscrite

En mode Reconnaissance de l'écriture manuscrite, il vous suffit d'écrire sur l'écran. Votre GM360i se charge de convertir votre écriture. Sélectionnez **Écran Écriture manuscrite** ou **Boîte Écriture manuscrite** en fonction de votre préférence d'affichage.

Configuration de la messagerie électronique

Appuyez sur **E-mail** dans l'onglet COMMUNICATION.

Si aucun compte de messagerie n'est défini, lancez l'assistant de configuration et suivez l'intégralité des étapes.

 permet de consulter et de modifier les réglages. Vous pouvez également vérifier les paramètres

supplémentaires qui sont automatiquement complétés lors de la création du compte.

Récupération des e-mails

Vous pouvez vérifier automatiquement ou manuellement l'arrivée de nouveaux e-mails. Pour vérifier manuellement :

- 1 Appuyez sur **E-mail** dans l'onglet COMMUNICATION.
- 2 Sélectionnez le compte à utiliser.
- 3 Sélectionnez **Boîte de réception**
- 4 Pour recevoir un e-mail, sélectionnez **Récupérer** ou **Synchronisation** dans le menu des options.

Envoi d'un e-mail via votre nouveau compte

- 1 Appuyez sur **Nouvel Email** ; un nouvel e-mail s'ouvre.
- 2 Rédigez votre message.
- 3 Pour envoyer votre e-mail, appuyez sur **Envoyer**.

Modification des paramètres de messagerie électronique

- 1 Appuyez sur **E-mail** dans l'onglet COMMUNICATION.
- 2 Appuyez sur  et sélectionnez **Paramètres de messagerie** pour modifier les réglages suivants :
Comptes e-mail

Compte e-mail préféré

Autoriser rapport de lecture :
permet d'autoriser l'envoi de messages de confirmation de lecture.

Demander rapport de lecture :
permet de demander des messages de confirmation de lecture.

Intervalle de récupération :
permet de définir la fréquence à laquelle votre GM360i vérifie l'arrivée de nouveaux e-mails.

Nombre à récupérer : permet de choisir le nombre d'e-mails à récupérer à chaque fois.

Inclure message dans Transf. & Rép. : permet d'inclure le message d'origine dans votre réponse.

Inclure pièce jointe : permet d'inclure la pièce jointe d'origine dans toute réponse.

Récup. auto en itinérance : permet de récupérer automatiquement vos messages lorsque vous êtes à l'étranger (itinérance).

Nouvelle notification e-mail :
permet de choisir si vous souhaitez recevoir une notification lors de la réception d'un nouvel e-mail.

Signature : activez cette fonction pour créer une signature.

Priorité : permet de définir le niveau de priorité de vos e-mails.

Taille env msg : permet de définir la taille maximum des e-mails à envoyer.

Compteur e-mails : saisissez la date souhaitée. Vous pouvez consulter les e-mails que vous avez envoyés au cours de cette période.

Dossiers de messages

Le menu Messagerie comporte cinq dossiers.

Reçus : tous les messages que vous recevez sont placés dans votre boîte de réception.

Brouillons : si vous ne terminez pas la rédaction d'un message, vous pouvez en enregistrer le début dans ce dossier.

Messages

Boîte d'envoi : il s'agit d'un dossier de stockage temporaire dans lequel sont placés les messages en cours d'envoi.

Envoyés : tous les messages que vous envoyez sont placés dans ce dossier.

Mes dossiers : créez des dossiers pour stocker vos messages.

Modèles : Des modèles sont déjà pré-enregistrés dans votre téléphone ; vous pouvez les modifier si vous le souhaitez.

Émoticônes : Égayez vos messages en les agrémentant d'émoticônes. Les émoticônes les plus courantes sont déjà disponibles dans votre téléphone.

Modification des paramètres de message texte

Appuyez sur **Messages** dans l'onglet COMMUNICATION, puis sur **Réglages**. Sélectionnez **SMS**. Vous pouvez modifier les paramètres suivants :

Centre SMS : permet d'entrer les détails de votre centre de messagerie.

Accusé de réception : faites coulisser le commutateur vers la gauche pour recevoir la confirmation de livraison de vos messages.

Période de validité : permet de définir la durée de stockage de vos messages dans le centre de messagerie.

Types de message : permet de convertir votre message en **Texte**, **Voix**, **Fax**, **X.400** ou **E-mail**.

Codage caractères : permet de définir le mode de codage des caractères. Ce paramètre a une incidence sur la taille de vos messages et, par conséquent, sur leur coût.

Envoi des SMS longs : permet de définir si les messages longs doivent être envoyés sous forme de **Plusieurs SMS** ou d'un **MMS**.

Modification des paramètres d'un message multimédia

Appuyez sur **Messages** dans l'onglet COMMUNICATION. Faites défiler l'écran et sélectionnez **Réglages**, puis **MMS**. Vous pouvez modifier les paramètres suivants :

Mode Récupération : permet de sélectionner **Réseau local** ou **Réseau d'itinérance**. Si vous choisissez **Manuel**, vous recevez des notifications uniquement pour les **MMS**. Vous pouvez ensuite choisir de les télécharger intégralement ou non.

Accusé de réception : permet de choisir d'autoriser et/ou de demander un accusé de réception.

Confirm. Lecture : permet de choisir d'autoriser et/ou de demander une confirmation de lecture.

Priorité : permet de définir le niveau de priorité de vos MMS.

Période de validité : permet de définir la durée de stockage de vos messages dans le centre de messagerie.

Durée diapo : permet de définir la durée d'affichage par défaut de vos diapositives.


Mode de création : permet de créer des messages multimédia de façon libre ou limitée.

Heure de réception : permet de définir le délai avant la livraison du message.

Centre MMS : permet de sélectionner ou d'ajouter un centre de messagerie multimédia.

Modification des autres paramètres

Appuyez sur **Messages** dans l'onglet COMMUNICATION. Appuyez ensuite sur **Réglages**.

Répondeur : appuyez sur  pour ajouter un nouveau service Répondeur. Pour plus d'informations sur le service proposé, contactez votre opérateur réseau.

Message de service : permet de définir si vous souhaitez recevoir ou bloquer les messages de service. Vous pouvez également paramétrer la sécurité des messages en créant des listes d'expéditeurs sécurisées et non sécurisées dans l'option **Sécurité du service**.

Compteur messages : permet de définir une période pour effectuer le décompte des messages.

Service infos : permet d'activer/de désactiver la diffusion message et de sélectionner les canaux et les langues.

Services de réseaux sociaux (SNS)

La fonction SNS de votre GM360i vous permet d'utiliser et de gérer vos réseaux sociaux. Vous pouvez mettre à jour le statut de votre propre espace social et visualiser les mises à jour de vos amis.

Messages

Appuyez sur **Réseau social**, puis sélectionnez le site de votre choix : Facebook, Twitter Orkut, Picasa, Flickr ou Myspace.

ASTUCE : Facebook est une application native facile d'accès préchargée sur votre téléphone. Twitter est une application Java basée sur la technologie Java. D'autres applications accèdent aux services WAP (Wireless Application Protocol).

REMARQUE : La fonction SNS est une application nécessitant un volume de données important. La connexion à des services en ligne et leur utilisation peuvent impliquer un surcoût. Vérifiez le coût des données auprès de votre opérateur.

Facebook

Accueil : connectez-vous pour visualiser le statut mis à jour de vos amis. Saisissez vos commentaires sur votre nouveau statut ou consultez d'autres statuts. Appuyez sur Options, puis sélectionnez Actualiser, Filtre Actualités (Mises à jour de statut, Photo), Supprimer ou Déconnexion. Vous pouvez également rédiger

des commentaires en sélectionnant l'icône +.

Profil : sélectionnez Mur > Mises à jour de statut, puis écrivez votre statut actuel. Pour visualiser vos informations détaillées et charger une photo, appuyez sur Album > Charger la photo. Sélectionnez Accéder à Images ou Prendre une photo, puis ajoutez une légende à votre image.

Amis : les services de réseaux sociaux vous permettent de retrouver de nombreux amis et de visualiser leur statut. Pour rechercher vos amis sur Facebook, sélectionnez l'onglet Rechercher.

Message : permet d'afficher tous les messages de votre espace social. Vous pouvez afficher le dossier Boîte de réception/Envoyés et rédiger un message à vos amis.

ASTUCE : Utilisation du gadget Actualités de Facebook Vous pouvez ajouter le gadget Actualités de Facebook à votre écran d'accueil. Faites glisser le gadget Actualités de Facebook depuis la barre de gadgets et appuyez sur **OK**. Si le gadget Facebook est enregistré sur l'écran d'accueil, les 3 dernières actualités de votre site de réseau social apparaîtront. Vous pouvez également accéder à l'application Facebook en appuyant directement sur le gadget Actualités.

Les paramètres SNS vous permettent d'activer/de désactiver la fonction SNS, et de vous connecter ou de vous déconnecter de votre compte. La fonction SNS peut être activée/désactivée automatiquement en paramétrant une durée déterminée dans le menu de connexion automatique.

Linkbook

Si le paramètre Mode SNS est activé, le client SNS peut mettre à jour les informations de profil personnelles comme le nom, le numéro de téléphone, l'adresse e-mail et la photo depuis la fonction Enregistrer dans Contact. Si le Mode SNS est désactivé, les informations SNS ne sont pas affichées dans la liste des contacts.

Appareil Photo

Familiarisation avec le viseur

Exposition : une image au contraste faible paraît floue, alors qu'une image au contraste élevé paraît beaucoup plus nette.

Zoom : permet d'effectuer un zoom avant ou arrière. Selon la taille de la photo que vous prenez, cette fonction est activée ou non.



Préc.

Prendre une photo

Mode Vidéo : permet de passer en mode Vidéo.

Galerie : permet d'accéder à vos photos depuis le mode Appareil photo. Il vous suffit d'appuyer sur cette icône et votre galerie s'affiche à l'écran.

Réglages : appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu Réglages. Reportez-vous à la section **Utiliser les paramètres avancés**.

Macro : activez ce bouton pour prendre des photos en gros plan.

État du flash : permet de régler le flash sur le mode Auto, Toujours activé ou Toujours désactivé.

ASTUCE : Vous pouvez faire apparaître les options en touchant l'écran. Elles se désactivent automatiquement après quelques secondes.

Prise de vue rapide


- 1 Appuyez sur la touche  située sur le côté droit du téléphone.
- 2 Lorsque l'appareil photo a fait la mise au point sur votre sujet, appuyez légèrement sur  légèrement à droite de l'écran pour prendre une photo. Vous pouvez également appuyer fermement sur la touche  située sur le côté du téléphone.

ASTUCE : Pour activer le mode Appareil photo ou Vidéo, faites glisser l'icône de l'appareil photo ou de la vidéo située à droite du viseur vers le haut ou vers le bas.

Lorsque la photo est prise

Votre photo s'affiche à l'écran. Le nom de cette image s'affiche sur la partie inférieure de l'écran.


-  Permet d'envoyer la photo en tant que message, e-mail ou via Bluetooth.
-  Permet de définir l'image comme fond d'écran de l'écran d'accueil.
-  Permet de modifier la photo.
-  Permet de modifier le nom de l'image sélectionnée.

 Permet de supprimer la photo que vous venez de prendre. Confirmez en appuyant sur **Oui**. Le message « Supprimé » apparaît.

 Permet d'accéder à la galerie.



Utilisation des paramètres avancés

Dans le viseur, appuyez sur  pour ouvrir toutes les options de paramètres avancés.

Mode de prise de vue : permet de choisir entre les deux modes de prise de vue disponibles.

Effet de couleur : permet de sélectionner un ton pour la photo que vous prenez. Sélectionnez un ton parmi les quatre options suivantes : **Désactivé**, **Noir & blanc**, **Négatif** ou **Sépia**.

Appareil Photo

Balance blancs : permet de choisir parmi **Auto**, **Incandescent**, **Soleil**, **Fluorescent** ou **Nuageux**.

Mode Nuit : permet de prendre une photo dans un environnement sombre.

Retardateur : permet de définir un intervalle de temps avant que l'appareil photo prenne la photo, une fois que vous avez appuyé sur le déclencheur. Sélectionnez l'un des intervalles de temps suivants :

3 secondes, **5 secondes** ou **10 secondes**. Cette option est idéale si vous souhaitez faire partie d'une photo de groupe que vous prenez.

Qualité : vous avez le choix entre trois options - **Super fin**, **fin** et **Normal**. Plus la qualité est fine, plus l'image d'une photo est nette, mais plus la taille du fichier augmente. Cela signifie que la mémoire peut stocker moins de photos.

Mise au point : permet de régler la mise au point.

Mode d'affichage : permet de visualiser l'image en mode Plein écran ou Image entière. En mode Plein écran, il est possible que l'image soit tronquée pour s'ajuster à l'écran.

Sélectionner l'espace de stockage : permet d'enregistrer vos photos sur la Mémoire téléphone ou la Mémoire externe.

Afficher image capturée : permet d'afficher une image en choisissant diverses options après une prise de vue.

Masquer les icônes : permet de masquer manuellement ou automatiquement les icônes de réglage de l'appareil photo.


Son prise vue : permet de sélectionner l'un des trois sons de prise de vue.

Grille : choisissez entre **Désactivé**, **Croix simple** et **Croix double**.

Réinit. réglages : permet de réinitialiser tous les paramètres de l'appareil photo.

Caméra vidéo

Familiarisation avec le viseur

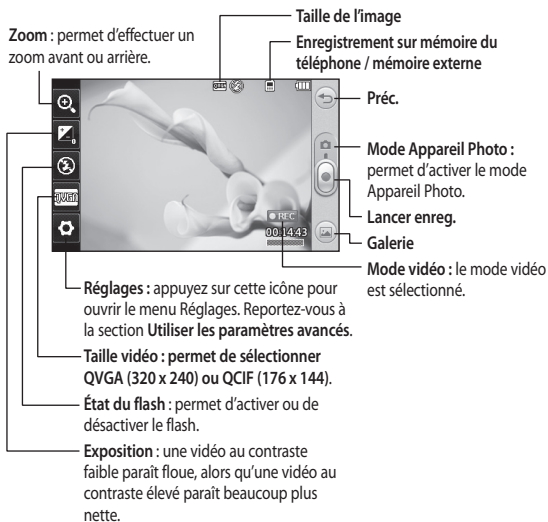







ASTUCE : Pour que l'écran du viseur soit moins encombré, toutes les options de raccourcis peuvent être désactivées. Il vous suffit d'appuyer une seule fois sur le centre du viseur. Pour faire réapparaître les options, appuyez de nouveau sur l'écran.

Caméra vidéo

Enregistrement d'une vidéo rapide

- 1 Appuyez pendant quelques secondes sur le bouton de l'appareil photo situé sur le côté droit du téléphone.

ASTUCE : Pour activer le mode Appareil photo ou Vidéo, faites glisser l'icône de l'appareil photo ou de la vidéo située à droite du viseur vers le haut ou vers le bas.

- 2 Maintenez le téléphone à l'horizontale et dirigez l'objectif vers le sujet de la vidéo.
- 3 Appuyez une fois sur le bouton de l'appareil photo  du téléphone pour démarrer l'enregistrement. Vous pouvez également appuyer sur le point rouge .
- 4 **Rec** s'affiche dans la partie inférieure du viseur, avec un minuteur qui indique la durée de votre vidéo.
- 5 Si vous souhaitez interrompre la vidéo, appuyez sur , puis sélectionnez  pour la reprendre.
- 6 Appuyez sur  sur l'écran ou appuyez sur  une deuxième fois pour arrêter l'enregistrement.

Lorsque la vidéo est enregistrée

Une image fixe représentant la vidéo filmée s'affiche à l'écran. Le nom de la vidéo s'affiche dans la partie inférieure de l'écran. Sept icônes se trouvent également à gauche et à droite de l'écran.

-  Appuyez pour lire un clip vidéo.
-  Permet d'envoyer la vidéo sous forme de **Message**, **d'E-mail** ou via **Bluetooth**.
-  Permet de modifier la vidéo.
-  Permet de modifier le nom de l'image sélectionnée.
-  Appuyez pour supprimer la vidéo que vous venez de prendre et confirmez en touchant **Oui**. Le viseur réapparaît.
-  Permet de filmer une autre vidéo immédiatement.
-  permet d'afficher une galerie des vidéos et des images enregistrées.



Utilisation des paramètres avancés

Dans le viseur, appuyez sur **Réglages** pour ouvrir toutes les options de paramètres avancés.

Effet de couleur : permet de choisir une tonalité pour votre vidéo.

Désactivé, Noir & blanc, Négatif, Sépia.

Balance blancs : la balance des blancs garantit que les parties blanches de vos vidéos ont un aspect réaliste.

Pour que votre appareil photo puisse ajuster correctement la balance des blancs, vous devez définir les conditions d'éclairage. Sélectionnez l'une des options suivantes : **Auto, Incandescent, Ensoleillé, Fluorescent** ou **Nuageux**.

Qualité : vous avez le choix entre trois options - **Super fin, Fin** et **Normal**. Plus la qualité est fine, plus l'image

d'une vidéo est nette, mais plus la taille du fichier augmente. Cela signifie que la mémoire pourra stocker moins de vidéos.

Durée : permet de définir une limite de durée pour votre vidéo. Spécifiez si vous souhaitez envoyer la vidéo sous forme de MMS.

ASTUCE : Si vous choisissez la durée MMS, vous pourrez filmer une vidéo plus longue en sélectionnant une qualité d'image plus faible.

Mode d'affichage : Permet de visualiser l'image en mode Plein écran ou Image entière.

Sélectionner l'espace de stockage : permet d'enregistrer vos vidéos sur la Mémoire téléphone ou la Mémoire externe.

Voix : permet de choisir d'enregistrer une vidéo avec ou sans son.

Masquer les icônes : permet de masquer manuellement ou automatiquement les icônes de réglage de l'appareil photo.

Réinit. réglages : permet de réinitialiser tous les réglages de l'appareil photo.




Vos photos et vidéos


Visualisation de vos photos et vidéos

- 1 Appuyez sur **Galerie** dans l'onglet **DIVERTISSEMENT**. Ou appuyez sur  dans l'écran Aperçu de votre appareil photo. Vous pouvez afficher vos photos et vidéos.
- 2 Votre galerie s'affiche à l'écran.
- 3 Touchez la vidéo ou la photo pour l'ouvrir entièrement.
- 4 Pour lire la vidéo, appuyez sur . Pour interrompre la lecture, appuyez sur .

ASTUCE : Cliquez à gauche ou à droite pour afficher d'autres photos ou vidéos.

Capture d'une image à partir d'une vidéo

- 1 Sélectionnez la vidéo dans laquelle vous souhaitez capturer une image.
- 2 Appuyez sur  pour interrompre la vidéo sur l'image que vous souhaitez convertir et appuyez sur le côté supérieur gauche de l'écran pour ouvrir le menu .
- 3 À partir du menu des options, sélectionnez .



- 4 L'image s'affiche à l'écran, avec le nom qui lui est associé.
- 5 Appuyez sur  pour revenir à la vidéo.
- 6 L'image est enregistrée dans le dossier **Perso** et s'affiche dans la galerie.


AVERTISSEMENT :


Certaines fonctions ne fonctionneront pas correctement si le fichier multimédia n'a pas été enregistré à l'aide du téléphone.

Visualisation des photos sous forme de diaporama


Le mode Diaporama affiche toutes les photos de votre galerie, une par une, sous forme de diaporama. Les vidéos ne peuvent pas être visionnées dans le diaporama.

- 1 Appuyez sur  dans la **Galerie**, puis faites défiler l'écran et sélectionnez **Diaporama**.
 - 2 Le diaporama démarre.
- Il existe plusieurs options dans les diaporamas :
- Appuyez sur  pour revenir en arrière.



 Permet d'interrompre le diaporama sur une photo spécifique.

 Permet de reprendre la lecture du diaporama.


 Permet un affichage aléatoire.

 Permet d'augmenter ou de réduire la vitesse du diaporama.


Définition d'une photo comme papier peint


- 1 Appuyez sur **Galerie** dans l'onglet **DIVERTISSEMENT**.
- 2 Appuyez sur la photo que vous souhaitez définir comme papier peint.
- 3 Appuyez l'écran pour accéder au menu.
- 4 Appuyez sur .
- 5 Vous pouvez modifier la taille de la photo à l'aide de la touche .
- 6 Lorsque vous êtes satisfait de la photo, appuyez sur **Définir**.
- 7 Choisissez ce que vous souhaitez modifier parmi les options : **Tout**, **Gadget**, **Numéro abrégé**.

Modification des photos

1 Ouvrez la photo que vous souhaitez modifier et appuyez sur  pour faire apparaître les options.


2 Appuyez sur les icônes permettant de modifier votre photo :

 Déplacez votre doigt sur l'écran pour sélectionner la zone.

 Permet de faire un dessin à main levée sur votre photo. Dans les quatre options, sélectionnez l'épaisseur de la ligne, puis la couleur à utiliser.


 Permet d'ajouter du texte sur la photo.

 Permet de décorer votre photo avec des tampons. Faites votre choix parmi les différents tampons et couleurs, et appuyez sur votre photo à l'emplacement auquel vous voulez les appliquer.

 Permet d'effacer ce que vous dessinez. Vous pouvez également sélectionner la taille de la gomme.


 Permet de revenir à la galerie.

Vos photos et vidéos

 Permet d'enregistrer les modifications effectuées sur les photos. Sélectionnez cette option pour enregistrer les modifications dans le **Fichier d'origine**, ou dans un **Nouveau fichier**. Si vous sélectionnez **Nouveau fichier**, saisissez un nom de fichier.


 Permet d'annuler le dernier effet ou la dernière modification apportés à la photo.

Appuyez sur  pour ouvrir les options de filtre.

 Permet de régler la photo sélectionnée.



Ajout d'un effet à une photo

- 1 Dans l'écran d'édition, appuyez sur .
- 2 Sélectionnez parmi les options suivantes celle que vous souhaitez appliquer à la photo :

Embellissement du

visage : permet de détecter automatiquement les visages d'une image et de les illuminer.


Effet tunnel : effet photo Lomo.

Négatif couleur : effet de couleur négatif.

Noir et blanc : effet de couleur noir et blanc.

Sépia : donne un effet sépia.

Flou : donne un effet flou.

Netteté : déplacez le marqueur le long de la barre pour rendre la mise au point de la photo plus nette. Sélectionnez l'icône **OK** pour appliquer les modifications ou choisissez  pour annuler.

Mosaïque floue : permet d'appliquer un effet de mosaïque floue à la photo.

Peinture à l'huile : donne un effet de peinture à l'huile.

Esquisse : permet de donner à l'image l'apparence d'une esquisse.

Relief : donne un effet de relief.

Net : donne un effet de clarté et de brillance.


Clair de lune : permet de modifier la lumière pour qu'elle ressemble à un clair de lune.

Sépia : donne un effet de photo ancienne.

Éclat : donne un effet de faisceau de lumière.

Manga : donne un effet de manga.

Aquarelle : donne un effet d'aquarelle.

- 3 Pour annuler un effet, il vous suffit d'appuyer sur **Annuler**  .

Multimédia

La mémoire du téléphone vous permet de stocker des fichiers multimédia afin d'accéder facilement à tous vos fichiers d'images, de sons, de vidéos et de jeux. La carte mémoire permet également d'enregistrer vos fichiers. L'utilisation d'une carte mémoire présente l'avantage de libérer de l'espace dans la mémoire de votre téléphone. Vous pouvez trouver ces fichiers dans le menu **Perso** dans l'onglet DIVERTISSEMENT.

Images

Images contient une liste d'images, y compris des images par défaut préchargées sur votre téléphone, des images que vous avez téléchargées et des images prises avec l'appareil photo de votre téléphone.

Envoi d'une photo

- 1 Appuyez sur **Perso** dans l'onglet DIVERTISSEMENT, puis sélectionnez **Images**. Sélectionnez l'image que vous voulez.
- 2 Appuyez sur **Envoyer** et sélectionnez l'une des options suivantes : **MMS**, **E-mail** ou **Bluetooth**.

Utilisation d'une image

Les images peuvent servir de fond d'écran, d'écran de verrouillage ou permettre d'identifier un appelant.


- 1 Appuyez sur **Perso** dans l'onglet DIVERTISSEMENT, puis sélectionnez **Images**. Sélectionnez l'image que vous voulez. Appuyez ensuite sur .
- 2 Appuyez sur **Utiliser comme** et sélectionnez l'une des options suivantes :

Image écran accueil : permet de définir un fond d'écran pour l'écran d'accueil.

Image écran verrou : permet de définir un fond d'écran pour l'écran de verrouillage.

Image Contacts : permet d'associer une image à une personne spécifique figurant dans votre liste de contacts, de manière à ce que l'image s'affiche lorsque cette personne vous appelle.

Image démarrage : permet de définir une image pour qu'elle s'affiche lorsque vous allumez votre téléphone.

Fermeture image : permet de définir une image pour qu'elle s'affiche lorsque vous éteignez votre téléphone.

Impression d'une image

- 1 Appuyez sur **Perso** dans l'onglet **DIVERTISSEMENT**, puis sélectionnez **Images**. Sélectionnez l'image que vous voulez. Appuyez ensuite sur .
- 2 Appuyez sur **Imprimer**, puis choisissez entre **Bluetooth** et **PictBridge**.

ASTUCE : Vous pouvez imprimer via Bluetooth ou en vous connectant à une imprimante compatible avec PictBridge.

Déplacement ou copie d'un fichier

Il est possible de déplacer ou copier un fichier entre la mémoire du téléphone et la carte mémoire. Cette option vous permet soit de libérer de l'espace dans l'une des banques de mémoire, soit de protéger vos images pour éviter de les perdre.

- 1 Appuyez sur **Perso** dans l'onglet **DIVERTISSEMENT**, puis sélectionnez **Images** et appuyez sur .
- 2 Sélectionnez **Déplacer** ou **Copier**.
- 3 Vous pouvez sélectionner/désélectionner les images en les touchant successivement. Sélectionnez l'image à déplacer ou à copier, et appuyez sur **Copier/Déplacer**.


Sons

Le dossier **Sons** contient une liste de sons, notamment des sons téléchargés, des sons par défaut et des enregistrements vocaux. Ce dossier vous permet de gérer et d'envoyer des sons ou de les définir comme sonneries.

Utilisation d'un son

- 1 Appuyez sur **Perso** dans l'onglet **DIVERTISSEMENT**, puis sélectionnez **Sons**.
- 2 Sélectionnez le son de votre choix. Un message de confirmation apparaît.
- 3 Appuyez sur **Oui**. La lecture démarre.

Multimédia

- 1 Appuyez sur  et sélectionnez **Utiliser comme**.
- 2 Sélectionnez l'une des options suivantes : **Sonnerie, Sonnerie message, Démarrage** ou **Fermeture**.


Vidéos

Le dossier **Vidéos** affiche la liste des vidéos téléchargées et des vidéos enregistrées sur votre téléphone.

Lecture d'une vidéo

- 1 Appuyez sur **Perso** dans l'onglet **DIVERTISSEMENT**, puis sélectionnez **Vidéos**.
- 2 Sélectionnez une vidéo à lire.

Envoi d'une vidéo

- 1 Sélectionnez une vidéo.
- 2 Appuyez sur , puis sur **Envoyer** et sélectionnez l'une des options suivantes : **Message, E-mail** ou **Bluetooth**.

Jeux et applications

Vous pouvez installer de nouveaux jeux et applications sur votre téléphone pour vous distraire pendant votre temps libre.

Vous pouvez également y accéder à l'aide du menu **Jeux et applications** dans l'onglet **DIVERTISSEMENT**.

Utilisation d'un jeu

- 1 Appuyez sur **Jeux et Applications** dans l'onglet **DIVERTISSEMENT**.
- 2 Sélectionnez **Jeux**, puis choisissez un jeu pour le lancer.

Documents

Le menu **Documents** dans **Perso** vous permet d'afficher tous vos documents. Ce menu permet d'afficher des fichiers Excel, PowerPoint, Word, texte et PDF.

Transfert d'un fichier vers votre téléphone

Le mode Bluetooth est probablement la manière la plus simple de transférer un fichier de votre ordinateur vers votre téléphone. Cette opération peut également être effectuée via l'option **Stockage de masse** ou avec **LG PC Suite** via votre câble **Sync**.

Pour transférer des documents à l'aide de Bluetooth :

- 1 Assurez-vous que Bluetooth est activé sur votre téléphone et votre ordinateur, et que ces derniers sont visibles l'un envers l'autre.

- 2 Utilisez votre ordinateur pour envoyer le fichier via Bluetooth.
- 3 Lorsque le fichier est envoyé, vous devez l'accepter sur votre téléphone en appuyant sur **Oui**.
- 4 Le fichier s'affiche par défaut dans **Mon dossier**, le deuxième onglet de la section **Perso**. Le fichier ne s'affichera peut-être pas si le dossier est plein.

Autres

Le dossier **Autres** contient une liste des fichiers autres que des images, des sons, des vidéos, des documents, des jeux ou des applications.

Musique

Votre LG GM360i est équipé d'un lecteur audio intégré qui vous permet d'écouter vos morceaux préférés. Pour accéder au lecteur audio, appuyez sur **Musique** dans l'onglet DIVERTISSEMENT. À partir de cet emplacement, vous avez accès à plusieurs dossiers :

Dernières écoutes : permet de lire toutes les chansons que vous avez écoutées récemment.

REMARQUE : Les contenus musicaux peuvent être protégés par des traités internationaux, ainsi que par les législations nationales en vigueur en matière de copyright. La copie ou la reproduction d'un contenu musical peut donc être soumise à l'obtention d'autorisations ou de licences particulières. Dans certains pays, la législation en vigueur interdit la copie à usage privé de tout contenu protégé par un copyright. Avant de télécharger ou de copier le fichier, veuillez prendre connaissance de la législation en vigueur dans votre pays concernant l'utilisation d'un tel contenu.

Toutes les pistes : contient toutes les chansons enregistrées sur votre téléphone sauf la musique préchargée par défaut.

Artistes : permet de parcourir votre collection musicale par artiste.

Albums : permet de parcourir votre collection musicale par album.

Genres : permet de parcourir votre collection musicale par genre.

Listes d'écoute : permet d'afficher toutes les listes d'écoute que vous avez créées.

Lecture aléatoire : permet d'écouter vos morceaux de musique dans un ordre aléatoire.

Multimédia

Transfert de musique sur votre téléphone

La manière la plus simple de transférer de la musique sur votre téléphone est de le faire via Bluetooth ou avec votre câble de synchronisation PC.

Il est également possible d'utiliser LG PC Suite. Pour transférer des documents à l'aide de Bluetooth :

- 1 Assurez-vous que Bluetooth est activé sur vos deux périphériques et que ces derniers sont à portée l'un de l'autre.
- 2 Sélectionnez le fichier musical sur l'autre périphérique et choisissez de l'envoyer via Bluetooth.
- 3 Une fois que votre fichier est prêt à être envoyé, vous devez l'accepter sur votre téléphone en appuyant sur **Oui**.
- 4 Le fichier devrait apparaître dans **Musique > Toutes les pistes**.

Lecture d'une chanson

- 1 Appuyez sur **Musique** dans l'onglet DIVERTISSEMENT.
- 2 Sélectionnez l'un des dossiers et la chanson que vous souhaitez écouter.
- 3 Appuyez sur **II** pour mettre la chanson sur pause.

- 4 Appuyez sur **III** pour passer à la chanson suivante.
- 5 Appuyez sur **IIII** pour revenir à la chanson précédente.
- 6 Appuyez sur **↶** pour revenir au menu **Musique**. Plusieurs pressions peuvent être nécessaires pour revenir au menu.

Création d'une liste d'écoute

Vous pouvez créer vos propres listes d'écoute en sélectionnant des chansons dans le dossier **Listes d'écoute**.

- 1 Appuyez sur **Musique** dans l'onglet DIVERTISSEMENT.
- 2 Appuyez sur **Listes d'écoute**, puis sur **Ajouter une nouvelle liste d'écoute**, saisissez le nom de la liste d'écoute et appuyez sur **Enregistrer**.
- 3 Le dossier **Toutes les pistes** affiche toutes les chansons stockées sur votre téléphone. Appuyez sur toutes les chansons que vous souhaitez inclure dans votre liste d'écoute ; une coche s'affiche en regard de leur nom.
- 4 Appuyez sur **Terminé**.

Radio FM

La fonction radio FM intégrée du LG GM360i vous permet d'écouter vos stations de radio préférées lors de vos déplacements.

Pour écouter la radio, vous devez brancher votre casque.

Recherche de stations

Vous pouvez régler les stations de radio sur votre téléphone en les recherchant manuellement ou automatiquement. Vous n'aurez plus à les régler de nouveau car elles seront ensuite associées à un numéro de canal spécifique. Vous devez d'abord brancher le kit piéton sur le téléphone car il fait office d'antenne.

Pour effectuer une Recherche automatique :

- 1 Faites défiler l'écran et appuyez sur **Radio FM** dans l'onglet DIVERTISSEMENT, puis sur .
- 2 Appuyez sur **Recherche automatique**. Un message de confirmation s'affiche. Sélectionnez **Oui** : les stations sont détectées automatiquement et associées à des canaux dans votre téléphone.

REMARQUE : Une station peut également être réglée manuellement en utilisant ◀ et ▶, se trouvant au centre de l'écran. Si vous maintenez enfoncées les touches ◀ et ▶, les stations seront détectées automatiquement.

Réinitialisation des stations

- 1 Faites défiler l'écran et appuyez sur **Radio FM** dans l'onglet DIVERTISSEMENT, puis sur .
- 2 Sélectionnez **Réinitialiser ce canal** pour réinitialiser le canal actuel ou **Réinitialiser tous les canaux** pour réinitialiser tous les canaux. Chaque canal revient à la première fréquence, 87,5 MHz.

Agenda

Ajout d'un événement au calendrier

- 1 Appuyez sur **Agenda** dans l'onglet **UTILITAIRES** et sélectionnez **Calendrier**.
- 2 Sélectionnez la date pour laquelle vous souhaitez ajouter un événement.
- 3 Appuyez sur , puis sur **Nouvel événement**.
- 4 Appuyez sur **Catégorie**, puis choisissez parmi **Rendez-vous**, **Événement** ou **Anniversaire**.
- 5 Saisissez l'**objet**.
- 6 Vérifiez, puis saisissez, la date et l'heure de début de l'événement. Pour les **Rendez-vous** et les **Anniversaires**, saisissez la date et l'heure de fin de l'événement dans les deux champs de date et d'heure inférieures. Saisissez le lieu s'il s'agit d'un **Rendez-vous**.
- 7 Définissez **Alarme** et **Répéter**.
- 8 Pour enregistrer l'événement dans le calendrier, sélectionnez **Enregistrer**. Les jours pour lesquels des événements sont enregistrés sont signalés par un curseur en forme de carré. Une sonnerie retentira à l'heure de début de

l'événement afin de vous aider à rester organisé.

Ajout d'un élément à la liste des tâches

- 1 Appuyez sur **Agenda** dans l'onglet **UTILITAIRES**.
- 2 Sélectionnez **Tâches**, puis appuyez sur **Ajouter tâche**.
- 3 Définissez la date de la tâche, ajoutez des notes, puis sélectionnez un niveau de priorité : **Élevée**, **Moyenne** ou **Faible**.
- 4 Enregistrez la tâche en sélectionnant **Enregistrer**.

Trouver jour J

Trouver jour J est un outil très pratique qui vous permet de connaître une date, si on ajoute un certain nombre de jours à la date du jour. Par exemple, après 60 jours à partir du 10.10.07 nous serons le 09.12.2007.

- 1 Appuyez sur **Agenda** dans l'onglet **UTILITAIRES**.
- 2 Sélectionnez **Trouver jour J**.
- 3 Définissez la date souhaitée dans l'onglet **Du**.

- 4 Définissez le nombre de jours souhaité dans l'onglet **Après**.
- 5 Le **Jour J** s'affiche en dessous.


Ajout d'un mémo

- 1 Appuyez sur **Mémo** dans l'onglet UTILITAIRES.
- 2 Appuyez sur **Ajouter mémo**.
- 3 Saisissez votre mémo, puis appuyez sur Enregistrer.
- 4 Votre mémo apparaît ensuite à l'écran dans l'application **Mémo**.

Réglage des alarmes

- 1 Appuyez sur **Alarme** dans l'onglet UTILITAIRES. **Widget Alarme** doit s'afficher dans la liste en tant qu'élément par défaut. Vous ne pouvez pas le supprimer.
- 2 Touchez **Nouvelle alarme**.
- 3 Réglez l'heure à laquelle vous souhaitez que l'alarme sonne dans le champ **Heure**.
- 4 Définissez le mode de répétition de l'alarme dans le champ **Répéter** : **Ponctuelle, Chaque jour, Lun - Ven, Lun - Sam, Sam - Dim, Sauf congés** ou **Choisir un jour de la semaine**.

Les icônes indiquent alors le jour de la semaine que vous sélectionnez.


- 5 Sélectionnez **Type d'alarme** pour choisir un type d'alarme.
- 6 Choisissez **Alarme** et sélectionnez un son du dossier. Pour écouter une sonnerie, appuyez sur la sonnerie souhaitée, puis sur .
- 7 Ajoutez un mémo à l'alarme dans le champ **Mémo**.
- 8 Enfin, définissez la fréquence de répétition : 5, 10, 20, 30 minutes, 1 heure ou Désactivé.
- 9 Une fois l'alarme programmée, appuyez sur **Enregistrer**.

REMARQUE : Vous pouvez programmer un maximum de cinq alarmes dont la **Widget Alarme**.

ASTUCE : Faites glisser le commutateur **Marche/Arrêt** sur l'alarme pour l'activer.

Agenda

Ajout d'un mémo à l'aide du Tableau blanc

- 1 Faites défiler l'écran et touchez **Tableau blanc** dans l'onglet UTILITAIRES.
- 2 Appuyez sur **Ajouter dessin**.
- 3 Dessinez votre mémo sur l'écran LCD tactile, puis appuyez sur .
- 4 Appuyez sur **Oui**. Votre mémo s'affichera à l'écran dans l'application **Tableau blanc**.



Pour prendre une capture d'écran, appuyez une fois sur la touche de l'appareil photo.

Capture d'écran



La touche de l'appareil photo se situe sur le côté droit du téléphone. Pour prendre une capture d'écran, appuyez une fois sur la touche de l'appareil photo. L'image capturée est enregistrée dans la Galerie, ainsi que dans le dossier Image, sous Perso.

Cette fonction permet de capturer les écrans suivants : WAP, SNS, composition d'e-mail et vue d'écran, composition des messages et messages reçus, etc.

Touche Appareil photo

Dictaphone

Le dictaphone vous permet d'enregistrer des mémos vocaux ou autres fichiers audio.





Appuyez sur **Dictaphone** dans l'onglet UTILITAIRES, sélectionnez , puis **Réglages** pour modifier les réglages :

Durée : permet de définir la durée de l'enregistrement. Vous avez le choix entre **Sans limite**, **MMS** ou **1 min**.


Qualité : permet de sélectionner la qualité du son. Sélectionnez **Super fine**, **Avancé** ou **Général**.

Mémoire utilisée : permet de déterminer où enregistrer les fichiers audio. Choisissez entre Mémoire externe et Mémoire téléphone.

Enregistrement d'un son ou d'une voix

- 1 Appuyez sur  pour lancer l'enregistrement.
- 2 Appuyez sur  pour mettre l'enregistrement en pause.
- 3 Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement.
- 4 Appuyez sur  pour écouter votre enregistrement.



Utilisation de la calculatrice

- 1 Appuyez sur **Outils** dans l'onglet UTILITAIRES.
- 2 Sélectionnez **Calculatrice**.
- 3 Entrez les nombres à l'aide des touches numériques du clavier téléphonique.
- 4 Pour les calculs simples, appuyez sur la fonction souhaitée (+, -, ×, ÷), suivie de =.
- 5 Pour les calculs plus complexes, appuyez sur , puis choisissez **sin**, **cos**, **tan**, **log**, **ln**, **exp**, **sqrt**, **deg** ou **rad**.

Conversion d'une unité

- 1 Appuyez sur **Outils** dans l'onglet UTILITAIRES.
- 2 Sélectionnez **Convertisseur**.
- 3 Choisissez le type de données à convertir : **Devise**, **Surface**, **Longueur**, **Poids**, **Température**, **Volume** ou **Vitesse**.
- 4 Vous pouvez à présent choisir l'unité et entrer la valeur à convertir, puis l'unité de conversion.
- 5 Le résultat s'affiche.

Ajout d'une ville aux fuseaux horaires

- 1 Appuyez sur **Outils** dans l'onglet UTILITAIRES.
- 2 Sélectionnez **Fuseaux horaires**.
- 3 Appuyez sur , puis sur **Nouvelle ville**.
- 4 Faites défiler le globe, touchez la zone de votre choix et choisissez la ville sur la carte.
- 5 Ou appuyez sur l'icône  et tapez le nom de la ville recherchée dans le champ de recherche.

Agenda


Utilisation du chronomètre

- 1 Appuyez sur **Outils** dans l'onglet UTILITAIRES.
- 2 Sélectionnez **Chronomètre**.
- 3 Appuyez sur **Démarrer** en bas de l'écran pour lancer le chronomètre.
- 4 Appuyez sur **Tour** si vous souhaitez enregistrer la durée d'un tour.
- 5 Appuyez sur **Arrêter** pour arrêter le chronomètre.
- 6 Appuyez sur **Reprise** pour redémarrer le chronomètre au moment où vous l'avez arrêté ou **Réinitialiser** pour remettre le temps à zéro.


PC Sync

Vous pouvez synchroniser votre ordinateur avec votre téléphone afin de vous assurer que toutes les informations importantes et les dates concordent. Pour avoir l'esprit tranquille, vous pouvez aussi sauvegarder vos fichiers.

Installer LG PC Suite sur votre ordinateur

- 1 Appuyez sur  depuis l'écran d'accueil, puis sélectionnez **Connectivité** dans l'onglet RÉGLAGES.
- 2 Sélectionnez **Mode connexion USB** et appuyez sur **PC Suite**.
- 3 Connectez le téléphone à l'ordinateur à l'aide un câble USB et patientez. Le guide d'installation affiche un message.
- 4 Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'Assistant du programme d'installation de LG PC Suite.
- 5 Une fois l'installation terminée, l'icône LG PC Suite apparaît sur le Bureau.

Connexion du téléphone à votre ordinateur

- 1 Appuyez sur  depuis l'écran d'accueil, puis sélectionnez **Connectivité** dans l'onglet RÉGLAGES.
- 2 Sélectionnez **Mode connexion USB**.
- 3 Appuyez sur **PC Suite**.
- 4 Connectez le téléphone à l'ordinateur à l'aide un câble USB et patientez. PC Suite démarre automatiquement.

Sauvegarde et restauration des données de votre téléphone

- 1 Connectez votre téléphone à votre ordinateur comme indiqué ci-dessus.
- 2 Cliquez sur **Sauvegarder & Restaurer** dans les Outils.
- 3 Marquez le contenu à sauvegarder ou à restaurer. Sélectionnez l'emplacement vers lequel sauvegarder les informations ou à partir duquel les restaurer. Cliquez sur l'icône **Démarrer**.
- 4 Les informations sont sauvegardées ou restaurées.

PC Sync

Affichage des fichiers du téléphone sur votre ordinateur

- 1 Connectez votre téléphone à votre ordinateur comme précédemment indiqué.
- 2 Cliquez sur l'icône **Photos**.
- 3 Les fichiers image de votre téléphone sont chargés sur votre ordinateur. Lorsque vous cliquez sur la mémoire du téléphone, les fichiers s'affichent.
- 4 Cliquez sur l'icône **Vidéos**.
- 5 Les fichiers vidéo de votre téléphone sont chargés sur votre ordinateur. Lorsque vous cliquez sur la mémoire du téléphone, les fichiers s'affichent.

ASTUCE : Afficher le contenu de votre téléphone sur l'écran de votre ordinateur vous permet d'organiser vos fichiers et documents et de supprimer les contenus dont vous n'avez plus besoin.

Synchroniser vos contacts

- 1 Connectez le téléphone à votre ordinateur.
- 2 Cliquez sur l'icône **Contacts**.
- 3 Votre ordinateur importe et affiche tous les contacts enregistrés dans votre téléphone. (Cliquez sur Synchroniser les contacts pour que l'ordinateur charge les contacts du téléphone.)
- 4 Cliquez sur Fichier et sélectionnez **Exporter**. À présent, spécifiez le dossier cible dans lequel vous voulez enregistrer vos contacts.


Synchroniser vos messages

- 1 Connectez le téléphone à votre ordinateur.
- 2 Cliquez sur l'icône **Messages**.
- 3 Tous les messages de votre téléphone apparaissent à l'écran dans des dossiers.
- 4 Cliquez sur le titre des colonnes pour réorganiser vos messages et les trier par **Expéditeur**, **Contenu** et **Date de réception**.

Utilisation du téléphone comme périphérique de synchronisation musicale

Votre téléphone peut être utilisé comme périphérique de synchronisation musicale uniquement pour les fichiers de synchronisation musicale.

La synchronisation musicale peut être effectuée à l'aide de Windows Media Player 10/11 et prend en charge la mémoire du téléphone et la carte mémoire externe.

- 1 Déconnectez votre téléphone de votre ordinateur.
- 2 Sur l'écran d'accueil, sélectionnez , puis **Connectivité** dans l'onglet **RÉGLAGES**.
- 3 Sélectionnez **Mode connexion USB**.
- 4 Appuyez sur **Sync musique**.
- 5 Connectez le téléphone à votre ordinateur. Votre téléphone affiche : **Connecté**.

Le web

Accès au Web

- 1 Appuyez sur **Navigateur** dans l'onglet UTILITAIRES.
- 2 Pour aller directement à la page d'accueil du navigateur, sélectionnez **Accueil**. Vous pouvez également sélectionner **Entrer l'adresse**, saisir l'URL et sélectionner **Connexion**.

REMARQUE : La connexion à ce service et le téléchargement de contenus entraînent des frais supplémentaires. Vérifiez le coût des données auprès de votre opérateur.

Ajout et ouverture de favoris

Pour accéder facilement et rapidement à vos sites Web préférés, vous pouvez ajouter des favoris et enregistrer des pages Web.

- 1 Appuyez sur **Navigateur** dans l'onglet UTILITAIRES.
- 2 Sélectionnez **Favoris**. Votre liste de favoris s'affiche.
- 3 Pour ajouter un nouveau favori, appuyez sur **Nouveau favori**. Saisissez un nom pour ce signet,

suivi de l'URL, dans le champ correspondant.


- 4 Appuyez sur **Enregistrer**. Le favori apparaît dans la liste des favoris.
- 5 Pour accéder au favori, il vous suffit d'appuyer sur l'icône Connexion en regard du favori ou d'appuyer sur le titre du favori, puis d'appuyer sur **Connexion**. Vous allez être connecté au favori.

Utilisation de la fonction RSS reader

RSS (Really Simple Syndication) est une famille de formats de bulletins d'informations Web utilisés pour publier du contenu fréquemment mis à jour comme des entrées de blog, actualités ou podcast. Un document RSS, appelé fil d'information, bulletin d'informations Web ou canal, contient un résumé du contenu d'un site Web associé ou le texte complet. RSS permet de se tenir informé sur ses sites Web favoris de manière automatisée, ce qui est plus simple qu'une vérification manuelle. L'utilisateur s'abonne à un fil d'information en entrant le lien correspondant dans le lecteur ou en cliquant sur une icône RSS dans un

navigateur pour lancer le processus d'abonnement. Le lecteur vérifie régulièrement la présence de nouveau contenu pour les fils d'information auxquels l'utilisateur s'est abonné et télécharge les mises à jour détectées.

Enregistrement d'une page

- 1 Accédez à la page Web souhaitée, comme indiqué page précédente.
- 2 Appuyez sur , puis sélectionnez **Enregistrer cette page**.
- 3 Entrez un nom pour cette page Web, de sorte que vous puissiez facilement l'identifier.
- 4 Appuyez sur **Enregistrer**.

Accès à une Page enregistrée

Appuyez sur **Navigateur** dans l'onglet UTILITAIRES. Sélectionnez ensuite **Pages enregistrées**. Les pages enregistrées s'affichent.

Affichage de l'historique du navigateur

Appuyez sur **Navigateur** dans l'onglet UTILITAIRES. Sélectionnez ensuite **Historique**.

Modification des paramètres du navigateur Web

Appuyez sur **Navigateur** dans l'onglet UTILITAIRES. Sélectionnez ensuite **Réglages**.

Vous pouvez modifier les paramètres suivants : **Profils**, **Param. d'apparence**, **Cache**, **Cookies**, ou **Sécurité**.

Utilisation de votre téléphone en tant que modem

Vous pouvez utiliser votre GM360i comme modem pour votre ordinateur et accéder ainsi à Internet et à vos e-mails même lorsqu'aucune connexion filaire n'est disponible. Vous pouvez utiliser le câble USB ou la connectivité Bluetooth.

Utilisation du câble USB :

- 1 Assurez-vous que LG PC Suite est installé sur votre ordinateur.
- 2 Connectez votre GM360i à votre ordinateur à l'aide du câble USB, comme indiqué précédemment, puis lancez le logiciel LG PC Suite.
- 3 Cliquez sur **Kit Internet** sur votre ordinateur. Cliquez ensuite sur le bouton **Ajouter**, puis sélectionnez **Modem**.

Le web

- 4 Indiquez le profil pouvant se connecter à Internet et enregistrez les valeurs.
- 5 Le profil créé s'affiche sur l'écran de votre ordinateur. Sélectionnez-le et cliquez sur **Connexion**.
Votre ordinateur établit une connexion via votre GM360i.
REMARQUE : Pour plus d'informations sur la synchronisation à l'aide de LG PC Suite.
- 5 Choisissez **Modem USB LG Mobile**, puis sélectionnez **OK**. Il apparaît à l'écran.
- 6 Indiquez le profil pouvant se connecter à Internet et enregistrez les valeurs.
- 7 Le profil créé s'affiche sur l'écran de votre ordinateur. Sélectionnez-le et cliquez sur **Connexion**.
Votre ordinateur établit une connexion via votre GM360i.

Utilisation de la connectivité Bluetooth :

- 1 Assurez-vous que la connectivité Bluetooth est **activée** et qu'elle est **visible** au niveau de votre ordinateur et de votre GM360i.
- 2 Associez votre ordinateur à votre GM360i de sorte qu'un mot de passe soit requis pour la connexion.
- 3 Utilisez l'**Assistant de connexion** de l'application LG PC Suite afin de créer une connexion Bluetooth active.
- 4 Cliquez sur le **Kit Internet** de votre ordinateur. Cliquez ensuite sur le bouton **Nouveau**.

Accès à Google

Vous pouvez utiliser le service Google à partir de ce menu.

Réglages

Personnalisation des Profils

Vous pouvez rapidement modifier votre profil dans l'écran d'accueil.

Vous pouvez personnaliser chaque profil via le menu Réglages.

- 1 Appuyez sur **Profils** dans l'onglet **RÉGLAGES**.
- 2 Choisissez le profil que vous voulez modifier.
- 3 Vous pouvez alors modifier toutes les options de son et d'alerte disponibles dans la liste, dont les réglages **Sonnerie**, **Volume**, **Alerte message**, etc.

Modification des paramètres de l'écran

Appuyez sur **Affichage** dans l'onglet **RÉGLAGES**.

Affichage

Fond d'écran : permet de choisir un thème pour votre écran d'accueil ou votre écran de verrouillage.

Modèle de la page d'accueil des gadgets : permet de choisir un modèle de page d'accueil.

Livesquare : appuyez sur **Guide Livesquare** pour découvrir ses fonctions.

Thème : permet de choisir entre noir et blanc (IU effet manga).

Menu principal : permet de choisir le style du menu principal parmi **Zigzag**, **Défilement** ou **Écran par écran**.

Écran de verrouillage : permet de définir la méthode de déverrouillage.

Mouvement pour l'écran de verrouillage : permet de choisir le type de mouvement pour l'écran de verrouillage.

Composer numéro : permet de régler la couleur des chiffres.

Police : permet de régler la taille de la police. Vous pouvez choisir parmi quatre options : **Petite**, **Moyenne**, **Grande** et **Très grande**.

REMARQUE : Plus la durée de fonctionnement du rétroéclairage est importante, plus la batterie est sollicitée. En conséquence, vous devrez probablement recharger votre téléphone plus souvent.

Luminosité : permet de régler la luminosité de l'écran.

Réglages

Message d'accueil : permet de choisir entre **Activé** et **Désactivé** et de saisir le message d'accueil dans le champ de texte.

Démarrage/Fermeture : permet de choisir un thème pour votre écran de démarrage ou de fermeture.

Modification des paramètres du Téléphone

Profitez de la liberté que vous donne le GM360i pour l'adapter à votre propre style.

Appuyez sur **Téléphone** dans l'onglet **RÉGLAGES**, puis choisissez dans la liste suivante.

Réglages téléphone

Date & Heure : permet de régler les paramètres de date et d'heure et de choisir entre l'option de mise à jour automatique et l'option d'heure d'été.

Économie d'énergie : permet d'activer et de désactiver les réglages d'économie d'énergie définis en usine, ou de les paramétrer sur Nuit uniquement.

Langues : permet de modifier la langue d'affichage de votre GM360i.

Verr. clavier auto : permet de verrouiller automatiquement le clavier dans l'écran d'accueil.

Sécurité : permet de régler les paramètres de sécurité, notamment les codes PIN et le verrouillage du téléphone.

Info mémoire : pour plus d'informations, reportez-vous à la section **Utilisation du Gestionnaire de mémoire**.

Réinit. Paramètres : permet de réinitialiser tous les paramètres à leur valeur d'usine par défaut.

Informations : sélectionnez **Aide** pour afficher les informations techniques de votre GM360i. L'option **Infos téléphone** vous permet de mettre à niveau votre logiciel.

Utilisation du Gestionnaire de mémoire

Votre GM360i peut stocker vos données dans trois mémoires différentes : le téléphone, la carte SIM et une carte mémoire externe.

Vous pouvez déterminer l'espace mémoire utilisé et l'espace mémoire disponible à l'aide du gestionnaire de mémoire.

Appuyez sur **Téléphone** dans l'onglet RÉGLAGES, puis sur **Info mémoire**.

Mémoire commune tél. : permet d'afficher l'espace mémoire disponible sur votre GM360i pour les images, les sons, les vidéos, les MMS, les e-mails, les applications Java, etc.

Mémoire réservée tél. : permet d'afficher l'espace mémoire disponible sur votre téléphone pour les SMS, les contacts, le calendrier, les tâches, les mémos, l'alarme, le journal d'appels, les favoris et les éléments divers.

Mémoire SIM : permet d'afficher l'espace mémoire disponible sur votre carte SIM.

Mémoire externe : permet d'afficher la mémoire disponible sur la carte mémoire externe (vous devrez peut-être acheter cette carte mémoire séparément).

Paramètres mémoire principale : permet de choisir l'emplacement de stockage vers lequel vous souhaitez que les éléments soient enregistrés (mémoire du téléphone ou mémoire externe).

Modification des paramètres de Connectivité

Les paramètres de connectivité ont déjà été définis par votre opérateur afin que vous puissiez profiter immédiatement de votre nouveau téléphone. Pour modifier tout paramètre, utilisez ce menu : Appuyez sur **Connectivité** dans l'onglet RÉGLAGES.

Paramètres réseau

Sélection réseau : si vous sélectionnez l'option de sélection automatique, le GM360i recherche automatiquement le réseau et enregistre le téléphone auprès de celui-ci. Nous vous recommandons d'utiliser ce paramètre pour obtenir un service et une qualité optimaux.

Réglages

Si vous sélectionnez l'option de sélection manuelle, la liste de tous les réseaux disponibles s'affiche et vous pouvez sélectionner un élément de la liste pour l'enregistrer.

Liste favoris : permet d'ajouter un réseau préféré pour la connexion.

Si la recherche est effectuée automatiquement, il vous suffit de choisir un réseau dans la liste.

Dans le cas contraire, vous pouvez ajouter un réseau manuellement.

Profils Internet : ce menu affiche les profils Internet. Vous ne pouvez pas supprimer ni modifier les configurations par défaut dépendant du pays où vous vous trouvez.

Points d'accès : votre opérateur réseau a déjà enregistré ces informations. À l'aide de ce menu, vous pouvez ajouter de nouveaux points d'accès.

Connexion par paquet : permet de déterminer quand le périphérique doit être connecté au réseau pour les données par paquets.

Mode connexion USB : choisissez un Service de données parmi les options et synchronisez le GM360i à l'aide du logiciel LG PC Suite afin de copier les fichiers depuis votre téléphone. Pour plus d'informations sur la synchronisation, reportez-vous à la section **PC Sync**.

Si vous utilisez la synchronisation de Windows Media Player, sélectionnez **Sync musique** dans ce menu. La fonction **Sync musique** est disponible pour les contenus musicaux uniquement.

Envoi et réception de fichiers via Bluetooth

Pour envoyer un fichier :

- 1 Ouvrez le fichier à envoyer. Il s'agit en général d'une photo, d'une vidéo ou d'un fichier musical.
- 2 Sélectionnez **Envoyer**. Choisissez **Bluetooth**.
- 3 Si vous avez déjà associé le périphérique **Bluetooth**, votre GM360i n'en recherche pas automatiquement d'autres. Dans le cas contraire, le GM360i recherche les autres périphériques **Bluetooth** activés à sa portée.

- 4 Choisissez le périphérique auquel vous souhaitez envoyer le fichier.
- 5 Le fichier est envoyé.

ASTUCE : Pour vous assurer que le fichier est bien envoyé, vérifiez la barre de progression.

Pour recevoir un fichier :

- 1 Pour recevoir un fichier, la connectivité Bluetooth doit être **activée** et **visible**. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique **Modification de vos paramètres Bluetooth** ci-après.
- 2 Un message vous invite à accepter le fichier de l'expéditeur. Pour recevoir le fichier, appuyez sur **Oui**.
- 3 Vous pouvez voir où le fichier est enregistré. Vous pouvez choisir l'une des options suivantes : **Afficher** le fichier ou **Utiliser comme fond d'écran**. Les fichiers sont généralement enregistrés dans le dossier approprié du dossier **Perso**.

Modification de vos paramètres Bluetooth

Appuyez sur **Bluetooth** dans l'onglet **RÉGLAGES**. Sélectionnez  et choisissez **Réglages**.

Vous pouvez modifier les paramètres suivants :

Vis. de mon pér. : permet de choisir **Visible**, **Masqué** ou **Visible pendant 1 min**.

Nom du téléphone : saisissez un nom pour votre GM360i.

Services supportés : permet de définir l'utilisation de la connectivité Bluetooth en association avec différents services.

Mode SIM distante : choisissez **Activé** ou **Désactivé**.

Mon adresse : permet d'afficher votre adresse Bluetooth.

Réglages

Association à un autre périphérique Bluetooth

Lorsque vous associez le GM360i à un autre périphérique, vous pouvez configurer une connexion protégée par mot de passe.

- 1 Assurez-vous que votre connectivité Bluetooth est **activée** et **visible**. Vous pouvez modifier la visibilité dans le menu **Réglages**.
- 2 Appuyez sur **Rechercher**.
- 3 Votre GM360i recherche des périphériques. Lorsque la recherche est terminée, l'option **Actualiser** apparaît à l'écran.
- 4 Choisissez le périphérique auquel associer votre téléphone, entrez le mot de passe et appuyez sur **OK**.
- 5 Votre téléphone se connecte alors à l'autre périphérique, sur lequel vous devez saisir le même mot de passe.
- 6 Votre connexion Bluetooth protégée par mot de passe est désormais prête à l'emploi.

Utilisation d'un kit piéton Bluetooth

- 1 Assurez-vous que le Bluetooth est **Activé** et **Visible**.
- 2 Pour mettre votre kit piéton en mode associatif et associer vos périphériques, suivez les instructions fournies avec le casque.
- 3 Appuyez sur **Demander avant connexion** ou **Toujours connecter** et sur **Oui** pour vous connecter maintenant. Votre GM360i active automatiquement le profil Kit piéton.

Mise à niveau du logiciel Programme de mise à niveau du logiciel du téléphone mobile LG.

Pour plus d'informations sur l'installation et l'utilisation de ce programme, consultez le site <http://update.lgmobile.com>. Cette fonction vous permet de mettre à niveau votre logiciel avec la version logicielle la plus récente de manière simple et rapide sur Internet, sans avoir à contacter le centre de services LG. Le programme de mise à niveau du logiciel du téléphone mobile requiert

l'attention complète de l'utilisateur pendant toute la durée du processus de mise à niveau. Assurez-vous de consulter toutes les instructions et remarques qui s'affichent à chaque étape avant de continuer. Notez que le retrait du câble USB de transmission des données ou des batteries au cours de la mise à niveau peut endommager votre téléphone. LG n'est pas responsable de la perte de données personnelles résultant de la mise à jour. Aussi nous vous prions de sauvegarder vos données au préalable.

Accessoires

Les accessoires suivants sont fournis avec votre GM360i.

Chargeur



Câble de données



Batterie



Casque stéréo



REMARQUE :

- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG.
- Le non-respect de cette recommandation risque d'entraîner l'annulation de votre garantie.
- Les accessoires peuvent différer selon les pays. Contactez votre opérateur pour vous procurer des accessoires supplémentaires.

Données techniques

Général

Nom du produit : GM360i

Système : GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Températures ambiantes

Max : +55 °C (en décharge)

+45 °C (en charge)

Min. : -10°C

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Veillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal.

Exposition aux radiofréquences

CET APPAREIL EST CONFORME À LA RÉGLEMENTATION INTERNATIONALE EN MATIÈRE D'EXPOSITION AUX ONDES RADIO.

Votre téléphone portable est un émetteur-récepteur radio. Il a été conçu et fabriqué de manière à respecter les limites recommandées par les directives internationales (ICNIRP) en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques. Ces limites font partie d'un ensemble de directives et déterminent les niveaux autorisés d'énergie FR pour la population. Ces directives ont été établies par des organismes scientifiques indépendants à partir d'évaluations complètes et régulières issues d'études scientifiques.

Ces directives comprennent des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur

âge et condition physique.

Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure appelée DAS (débit d'absorption spécifique). La limite DAS fixée dans les directives internationales est de 2,0 W/kg*.

Lors des tests visant à déterminer le DAS, le téléphone est utilisé dans des positions de fonctionnement standard et fonctionne à son niveau de puissance certifié le plus élevé dans toutes les bandes de fréquences testées. Bien que le taux d'absorption spécifique soit déterminé sur le niveau de puissance certifié le plus élevé, le taux d'absorption spécifique réel du téléphone en fonctionnement peut être largement inférieur à la valeur maximale. Cela est dû au fait que le téléphone est conçu pour fonctionner à différents niveaux de puissance de manière à n'utiliser que la puissance dont il a besoin pour accéder au réseau. En principe, plus vous êtes proche d'une antenne relais, plus la puissance de sortie est faible. Avant d'être commercialisé,

tout modèle de téléphone doit être soumis à des tests visant à garantir sa conformité à la directive européenne R&TTE.

Cette directive impose le respect de règles strictes afin de garantir la sécurité des utilisateurs et de l'ensemble de la population, et prévenir tout risque sanitaire.

La valeur DAS la plus élevée enregistrée pour ce modèle lors des tests effectués afin de vérifier sa conformité aux normes définies pour une utilisation au niveau de l'oreille est de 1,33 W/kg.

Cet appareil est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé soit dans sa position normale, c.-à-d. au niveau de l'oreille, soit à une distance minimale de 1,5 cm du corps.

Lorsqu'un étui, un clip ceinture ou un support est utilisé à des fins de transport, il ne doit pas contenir de parties métalliques et doit garantir une distance minimale de 1,5 cm entre le produit et le corps. Pour pouvoir transmettre des fichiers de données ou des messages, cet appareil requiert une connexion

de qualité au réseau. Dans certains cas, la transmission de fichiers de données ou de messages peut être retardée jusqu'à ce qu'une telle connexion soit possible. Veuillez à bien suivre les instructions relatives à la distance de séparation pour l'établissement de la transmission.

La valeur DAS la plus élevée enregistrée pour ce modèle lors des tests effectués afin de vérifier sa conformité aux normes définies pour une utilisation au niveau du corps est de 1,31 W/kg.

* La limite DAS applicable aux équipements mobiles utilisés par le public est de 2,0 watts/kilogramme (W/kg) en moyenne sur dix grammes de tissu cellulaire.

Ces directives comprennent des marges de sécurité destinées à assurer une protection supplémentaire pour les consommateurs et à prendre en compte toute variation de mesure.

Les valeurs DAS peuvent varier selon les normes de présentation des informations en vigueur dans les différents pays et selon la bande de réseau utilisée.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Pour connaître les valeurs DAS autorisées dans les autres pays, veuillez consulter la rubrique des informations relatives aux produits sur le site www.lgmobile.com.

Mesures touchant à la sécurité

- Dans certains lieux ou situations tels que les avions, les hôpitaux, les stations services, et les garages professionnels, l'usage du téléphone est interdit. Il est donc impératif de respecter strictement les consignes de sécurité propres à chacune de ces situations et d'éteindre votre téléphone lorsque cela est requis.
- Par ailleurs, pour éviter les risques d'interférences, les personnes porteuses d'implants électroniques (stimulateurs cardiaques, pompes à insuline, neurostimulateurs...) doivent conserver une distance de 15 cm entre le mobile et l'implant et ne l'utiliser que du côté opposé au côté où celui-ci est situé.
- Téléphoner en conduisant, même avec des équipements qui ne sont pas interdits

par la réglementation, est dangereux. Cela augmente le risque d'accident provenant de la distraction créée par la conversation elle-même. Aussi est-il interdit de téléphoner en conduisant et l'utilisation d'un kit mains-libres ne doit pas être considéré comme une solution.

Entretien et réparation

AVERTISSEMENT

Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone. L'utilisation de tout autre type de batterie, de chargeur et d'accessoire peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.

- Ne démontez pas votre téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié.
- Tenez votre téléphone éloigné des appareils électriques, tels que téléviseurs, postes radio et ordinateurs personnels.

- Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.
- Ne le faites pas tomber.
- Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- Éteignez votre téléphone dans les zones où des règlements spéciaux l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre téléphone dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.
- Si vos mains sont mouillées, évitez tout contact avec le téléphone lorsqu'il est en cours de charge. Ceci peut provoquer un choc électrique et endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas un téléphone en charge à proximité de matières inflammables. En effet, il pourrait chauffer et déclencher un incendie.
- Pour nettoyer l'extérieur du combiné, utilisez un chiffon sec. N'utilisez pas de solvant, tel que du benzène, un diluant ou de l'alcool.
- Ne rechargez pas votre téléphone lorsqu'il est posé sur du tissu.
- Rechargez votre téléphone dans une zone bien ventilée.
- N'exposez pas le téléphone à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.
- Ne placez votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques.
- Ne touchez pas l'écran avec un objet pointu qui risquerait d'endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.
- Utilisez les accessoires tels que les oreillettes avec précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement.
- N'utilisez pas votre téléphone ou ses accessoires dans des endroits humides tels que piscines, serres, solariums ou environnements tropicaux. Ceux-ci risquent de

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

l'endommager et d'annuler la garantie.

Fonctionnement optimal du téléphone

Appareils électroniques et médicaux Tous les téléphones portables peuvent provoquer des interférences pouvant affecter les performances des appareils électroniques.

- N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'équipements médicaux sans autorisation. Demandez l'avis de votre médecin afin de déterminer si le fonctionnement de votre téléphone est susceptible d'interférer avec le fonctionnement de votre appareil médical.
- Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- Pour les porteurs d'implants électroniques, des précautions sont à prendre: utilisez le téléphone sur le côté opposé à l'implant.

- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.

Stimulateurs cardiaques

Les fabricants de stimulateurs cardiaques recommandent de maintenir une distance minimale de 15 cm entre un téléphone portable et un stimulateur cardiaque afin d'éviter toute interférence avec ce dernier. Pour ce faire, utilisez le téléphone sur l'oreille opposée à votre stimulateur cardiaque et ne le transportez pas dans une poche de chemise.

Hôpitaux

Éteignez votre appareil sans fil lorsque cela vous est demandé dans les hôpitaux, cliniques et établissements de santé ; ce type d'appareil peut en effet provoquer des interférences avec des équipements médicaux sensibles.

Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans la zone où vous conduisez.

- Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
- Concentrer toute votre attention sur la conduite.
- Utilisez un kit mains libres, si disponible.
- Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et garez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.
- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule motorisé, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.
- Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil portable ou fixe. Il risquerait de l'empêcher de s'ouvrir ou provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.

- Lorsque vous écoutez de la musique en extérieur, veuillez vous assurer que le volume n'est pas trop élevé de façon à bien entendre ce qu'il se passe autour de vous. Ceci est particulièrement important à proximité des routes.

Nuisances auditives

Afin de protéger vos capacités auditives, n'exposez pas votre ouïe à de hauts volumes sonores pendant de longues périodes.

Nous vous recommandons de ne pas enir l'appareil près de votre oreille lorsque le mode mains libres est activé. Pendant les communications ou lorsque vous écoutez de la musique, réglez le volume à un niveau raisonnable.

Parties en verre

Certaines parties de votre téléphone portable sont en verre. Ce verre pourrait se briser en cas de chute sur une surface dure ou d'impact considérable. Le cas échéant, évitez de toucher ou de retirer le verre brisé. N'utilisez plus votre téléphone portable jusqu'à ce que ce verre soit remplacé par un fournisseur de service agréé.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Zone de déminage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois en vigueur.

Zones à atmosphère explosive

- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service.
- N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le même compartiment de votre voiture que votre téléphone portable et ses accessoires.

Dans un avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.
- Ne l'utilisez pas au sol sans autorisation de l'équipage.

Conservez votre téléphone dans un endroit sûr, hors de la portée des jeunes enfants. Votre téléphone comprend des petites pièces qui peuvent présenter un risque de suffocation.

Appels d'urgence

Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

Informations sur la batterie et précautions d'usage

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.

- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- Ne démontez pas et ne courtcircuitez pas la batterie.
- Les contacts métalliques de la batterie doivent toujours rester propres.
- Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'un remplacement ne soit nécessaire.
- Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
- N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels qu'une salle de bains.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
- Respectez les instructions du fabricant relatives au recyclage des batteries usagées. Veuillez recycler autant que faire se peut. Ne vous en débarrassez pas avec les déchets ménagers.
- Si la batterie est hors d'usage, veuillez la rapporter au service après-vente ou au revendeur LG Electronics agréé le plus proche.
- Débranchez systématiquement le chargeur de la prise murale lorsque le chargement de la batterie est terminé pour éviter qu'il ne consomme inutilement de l'énergie.
- La durée de vie réelle de la batterie dépend de la configuration du réseau, des paramètres du produit, de l'utilisation, de la batterie et des conditions extérieures.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Conditions d'utilisation pour réduire le niveau d'exposition du consommateur aux rayonnements

- Téléphonnez dans de bonnes conditions de réception pour diminuer la quantité de rayonnements. Pour ce faire, évitez de téléphoner dans les parking souterrains, lors de déplacements en train ou en voiture.
- Téléphonnez quand le téléphone capte au mieux (affichage d'un maximum de barettes de réception de réseau).
- Utilisez un kit main libre tout en veillant à éloigner le téléphone du ventre pour les femmes enceintes et des parties génitales pour les adolescents.

Précautions d'usage préconisées par notre constructeur

- Évitez de téléphoner dans les parking souterrains, les ascenseurs, lors de déplacements

en train, en voiture ou dans un secteur mal couvert par le réseau.

- Les personnes porteuses d'implants électroniques (stimulateurs cardiaques...) doivent conserver une distance de 15 centimètres entre le mobile et l'implant et ne l'utiliser que du côté opposé au côté où celui-ci est situé.
- Utilisez un kit piéton (oreillettes) le plus souvent possible, notamment en cas d'usage fréquent ou prolongé du téléphone mobile.
- Éloignez votre téléphone mobile du ventre chez les femmes enceintes ou du bas du ventre chez les enfants et adolescents.

