



دفترچه راهنمای جامعی که حاوی اطلاعاتی پیرامون عملکردهای پیشرفته ی این سری از تلویزیون های ال جی است در ROM-CD به صورت نگارش الکترونیکی ارائه شده است.
برای خواندن این فایل ها به يك رایانه ی شخصی مجهز به درایو ROM-CD نیاز دارید.

شماره مدل و شماره سریال تلویزیون را یادداشت کنید.
در هنگام نیاز به خدمات به برجسب پشت دستگاه مراجعه کرده و اطلاعات را در اختیار فروشنده قرار دهید.

مدل :

شماره سریال :

شهر	تلفن
مرند	۲۲۴۴۶۴۵
مرند	۲۲۵۵۳۰۵
مرودشت	۳۳۳۱۲۹۹
مشهد	۷۳۵۵۸۴-۶
مشهد	۷۲۶۸۶۵۶-۷
مشهد	۶۶۳۰۲۵۲
مشهد	۸۴۲۳۶۲۴
ملایر	۲۲۲۱۲۱۰
مهاباد	۲۲۲۳۹۷
مهاباد	۲۲۲۵۵۳۰
میانه	۲۲۲۱۰۰۲
میاندوآب	۲۲۶۷۶۰۴-۵
نقده	۶۲۲۸۰۹۵
نقده	۶۲۲۴۲۵۵
نکاه	۵۶۲۴۲۲۰
نهادند	۳۲۴۶۰۶۷
نور	۶۲۵۴۱۵۵
نور آباد دلفان	۷۲۲۴۳۳۲
نوشهر	۳۳۳۲۲۲۶
نیشابور	۳۳۳۹۹۵۰
نیریز	۵۲۲۴۶۴۸
هشتر طوالش	۴۲۲۰۳۰۲
هشگرد	۴۲۲۳۳۳۱
همدان	۸۲۶۵۸۲۹
ورامین	۲۲۵۲۳۱۶
ولایت جم	۷۶۳۲۱۴۸
یاسوج	۳۳۳۹۶۹۹
یزد	۶۲۴۸۷۱۱
یزد	۵۲۴۴۰۰۱-۲

شهر	تلفن
قزوین	۲۲۳۸۵۶۰
قم	۶۶۱۵۰۵۷
قم	۷۲۰۸۷۰۳
قوچان	۲۲۲۱۸۷۵
کلاردشت	۲۶۲۳۶۱۰
کازرون	۲۲۴۱۳۵۳
کاشان	۴۲۳۷۹۵۴
کاشمر	۸۳۳۱۷۳۷
کرج	۴۴۳۷۸۸۰
کرمان	۲۲۳۱۱۱۶
کرمان	۲۷۲۳۴۶۳
کرمانشاه	۸۳۸۱۷۲۷
کرمانشاه	۸۳۵۳۳۱۶
کلالة	۴۲۴۱۱۱۴
کنگاور	۲۲۸۱۲۵۴
گرگان	۲۲۶۱۴۱۰
گرمسار	۴۲۲۱۸۸۸
گلپایگان	۳۲۲۸۱۸۳
گلگاه	۶۲۲۵۷۸۵
گناباد	۷۲۲۶۰۰۴
گنبد کاووس	۲۲۳۵۶۰۰
گنبد کاووس	۲۲۳۸۶۷۱
لار	۲۲۴۸۸۱۲
لاهیجان	۲۲۲۸۲۴۵
لنگرود	۵۲۲۹۴۰۱
لنگرود	۵۲۲۳۲۴۶
لوشان	۶۴۲۲۰۷۷
ماکو	۳۲۲۴۶۲۲
ماهشهر	۲۳۴۰۰۱۶
مبارکه	۵۲۲۲۶۸۱
محلات	۳۲۲۸۹۵۷
محمود آباد	۷۷۴۲۹۸۶
مراغه	۲۲۲۹۱۰۲
مراغه	۲۲۲۴۹۹۴

شهر	تلفن
منتفر	۴۲۲۴۰۴۰
مندلج	۳۲۳۷۸۶۸
میرجان	۴۲۳۳۷۳۵
میرجان	۵۲۳۳۷۳۸
میرجان	۴۲۳۵۷۴۷
شادگان	۳۲۲۱۱۲۳
شاهرود	۲۲۳۰۱۵۰
شاهین شهر	۵۲۴۰۹۵۹
دژ شاهین	۴۲۲۲۱۸۶
شیستر	۲۲۳۸۶۸۸
شفت	۷۸۲۳۰۶۵
شهر الوند	۲۲۲۵۷۰۵
شهر قدس	۳۸۴۰۳۳۶
شهرضا	۲۲۲۵۱۳۳
شهر کرد	۲۲۲۲۵۵۵
شوش دانیال	۵۲۱۴۷۱۵
شوشتر	۶۲۲۰۸۱۱
شیراز	۲۲۸۰۵۸۲
شیراز	۸۲۰۳۳۵۵
شیراز	۲۲۴۹۵۸۲
صومعه سرا	۳۲۲۴۳۳۱
طیس	۴۲۲۸۵۵۱-۳
عباس آباد تنکابن	۴۶۲۵۲۵۰
قارسان	۷۲۲۰۹۵۰
فریدونکنار	۵۶۶۳۷۰۷
فسا	۲۲۲۸۳۶۲
فولاد شهر	۲۶۲۳۶۱۱
فومن	۷۲۳۴۵۵۷
فومن	۷۲۳۴۴۴۷
قائم شهر	۳۲۴۷۷۱۲
قائم شهر	۲۲۳۷۴۳۷
قرچک ورامین	۲۱۲۵۰۵۵
قره ضیاء الدین	۲۲۲۷۶۵۹
قروه	۵۲۲۶۴۵۴

مرکز اطلاع رسانی و خدمات مشتریان گلديران

خط ویژه: ۰۲۱-۸۴۷۳۳

فهرست نمایندگان تصویری شرکت خدمات گلیران

شهر	تلفن
خرم آباد	۴۲۱۰۴۸۷
خرمشهر	۴۲۲۵۰۰۸
خلخال	۴۲۲۰۲۶
خمam	۴۲۲۸۹۰
خمین	۲۲۳۹۰۱
خمینی شهر	۳۶/۸۱۳
خوی	۲۲۵۲۹۰
داراب	۶۳۸۶۹۱
دامغان	۵۳۳۳۰۸
دره شهر	۵۲۳۴۸۷
دزفول	۲۳۳۵۵۲
دزفول	۲۳۳۰۱۴۵
دلیجان	۴۲۶۸۲۸
دهدشت	۳۲۲۴۲۰
دورود	۴۳۲۸۲۶
رامسر	۵۲۵۷۹۰
رامهرمز	۲۲۲۴۱۲
رستم آباد رودبار	۶۳۳۳۵۳
رشت	۳۲۲۰۴۰۶
رشت	۲۲۳۱۴۴
رضوانشهر	۴۶۰۱۳۵۳-۴
رفسنجان	۸۲۶۱۷۰
رودسر	۶۲۲۷۸۴۴
زاهدان	۳۲۱۱۲۹۳
زنجان	۵۲۴۵۲۵۶
ساری	۲۲۶۳۴۱۰
ساوه	۲۲۲۹۷۸۶
سیزو	۲۲۲۸۹۶۰
سراب	۲۲۲۴۴۹۹
سرابله	۴۲۲۴۶۱۰
سرپل ذهاب	۲۲۲۳۹۴۰
سقز	۳۲۲۱۱۲۵۰
سلماس	۵۳۳۰۸۲۵
سمنان	۳۳۳۹۹۹۴

شماره	تلفن
یابلسر	۵۲۵۲۸۸۱
یاغملک	۴۲۴۰۰۱
یانه	۴۲۶۲۵۷۶
یجنورد	۲۲۴۰۶۴۱
برازجان	۴۲۴۴۰۰۷
بروجرد	۲۶۲۸۶۲۸
بستان آباد	۴۱۲۴۷۳۳
بم	۲۳۱۵۱۸۵
بناب	۷۲۳۹۰۸۰
بندر انزلی	۴۲۴۸۸۹۶
بندر عباس	۳۳۳۱۶۳۹
بندر کیشهر	۴۸۲۴۸۹۵
بهار	۴۲۴۴۳۷۲
بهبهان	۳۳۱۵۰۱۰
بهشهر	۵۲۲۸۲۳۹
بوشهر	۲۵۲۴۸۹۵
بوکان	۶۲۲۴۴۷۱
بیجار	۴۲۴۴۵۳۷-۸
بیرجند	۴۴۴۰۶۶۰
پارس آباد مغان	۷۲۸۵۱۷۸
پاکدشت	۳۰۲۹۱۰۰
پاوه	۷۲۴۴۳۳۹
تبریز	۳۳۵۳۳۳۵
تبریز	۵۵۵۰۲۸۵
تبریز	۵۵۶۴۷۹۴
ترت حیدریه	۲۲۲۳۴۷۱
تنکابن	۴۲۲۲۹۳۳
تهران	۸۴۷۳۳
چهرم	۴۴۴۶۰۸۵
جوانرود	۶۲۲۵۸۴۴
جویبار	۳۳۳۲۱۲۹
جیرفت	۲۲۱۲۳۱۸
جیرفت	۲۴۱۰۸۲۵
خرم آباد	۲۲۰۷۵۶۷

شهر	تلفن
ایرکوه	۶۸۱۳۶۱۷
اراک	۲۲۴۹۰۶۶
اراک	۲۲۲۱۰۱۲-۱۴
اراک	۲۲۲۱۰۱۵-۶
اردبیل	۲۲۴۹۳۷۰-۱
اردبیل	۲۲۳۵۶۵۶
ارمنجان	۷۶۲۳۰۳۹
ارومیه	۲۲۲۴۵۷۱
ارومیه	۲۲۴۹۲۱۸-۹
اسدآباد	۳۲۲۴۲۸۶
اسفراین	۷۲۲۹۵۹۶
اسلام آباد غرب	۵۲۲۳۴۹۹
اسلامشهر	۲۲۴۹۵۹۶
آشخانه	۴۲۲۲۸۴۶
اصفهان	۶۲۵۵۰۰۰
اصفهان	۲۳۵۱۴۵۴
اصفهان	۴۴۷۹۰۰۰-۱
اقلید فارس	۴۲۲۹۱۴۴
الیگودرز	۲۲۲۱۴۴۴
اتدیمشک	۴۲۲۶۶۵۷
اهر	۳۲۳۳۵۹۸
اهواز	۴۴۷۲۴۶۵
اهواز	۲۲۲۵۳۷۱
اهواز	۲۲۵۶۱۶۱
ایلام	۳۳۴۶۳۷۸
ایذه	۵۲۳۵۰۹۴
آبادان	۴۴۳۷۸۲۶
آباده	۳۳۳۸۲۸۱
آستارا	۵۲۲۲۳۵۹
آستانه اشرفیه	۴۲۲۴۶۰۳
آمل	۲۲۲۱۹۰۷
آمل	۲۲۲۸۳۶۸
بابل	۳۲۳۷۰۵۶
بابل	۲۲۹۲۵۱۰

۵ پیکسل جزئی معیوب در میلیون پیکسل

تعداد پیکسل معیوب مجاز	تعداد پیکسل ها (میلیون)	وضوح اصلی
4	0.79	1024 x 768
7	1.31	1280 x 1024
10	1.92	1600 x 1200
16	3.15	2048 x 1536
20	4.19	2048 x 2048
26	5.20	2560 x 2048

۱ پیکسل کامل معیوب یا ۵ پیکسل جزء معیوب در یک مجموعه پیکسل 5x5 ، ۲ مجموعه پیکسل مجاز در میلیون پیکسل


تعداد پیکسل معیوب مجاز	تعداد پیکسل ها (میلیون)	وضوح اصلی
2	0.79	1024 x 768
3	1.31	1280 x 1024
4	1.92	1600 x 1200
6	3.15	2048 x 1536
8	4.19	2048 x 2048
10	5.20	2560 x 2048

تعداد پیکسل های قابل قبول معیوب در محصولات ال جی :


صفحات پلاسما و ال سی دی (با میلیون ها پیکسل) با فن آوری بسیار پیشرفته ای ساخته می شوند اما به دلیل محدودیت ذاتی موجود در خط تولید چند ده پیکسل معیوب به رنگ سفید، سیاه، قرمز، سبز، آبی یا رنگ های غیر عادی دیگر در تصویر ممکن است دیده شود. این مورد تاثیری بر عملکرد نمایشگر نمی گذارد. ال جی با دقت نظر و کنترل شدید بر نمایشگرها این میزان را به حداقل و یک پیکسل در میلیون رسانده است. این میزان از استاندارد ISO13406-2 برتر است.

استاندارد ISO13406-2 (حداکثر پیکسل معیوب)					پیکسل معیوب قابل قبول ال جی	
تعداد پیکسل ها	(الف) روشن ≤	(ب) تاریک ≤	(ج) قرمز/سبز/آبی رنگی ≤	کل (الف)+(ب)+(ج) بدون ۲ مجموعه نوع(ج)	تعداد پیکسل های جزء	کل (الف)+(ب)+(ج)
786,432	1.57	1.57	3.98	5>=	2,359,296	2>=
1,310,720	2.62	2.62	6.55	10>=	3,932,160	4>=
1,310,720	2.62	2.62	6.55	10>=	3,932,160	4>=
1,310,720	2.62	2.62	6.55	10>=	3,932,160	4>=
2,048,000	4.09	4.09	10.24	18>=	6,144,000	6>=
2,048,000	4.60	4.60	11.52	19>=	6,912,000	7>=

یک گروه به فضای 5*5 پیکسل می گویند. خرابی پیکسل ها از نوع دسته اول و دوم در یک گروه به صورت زیر است و خرابی نوع دسته سوم را نیز به خرابی تعداد پیکسل جزء در فضای یک گروه مانند زیر گویند.

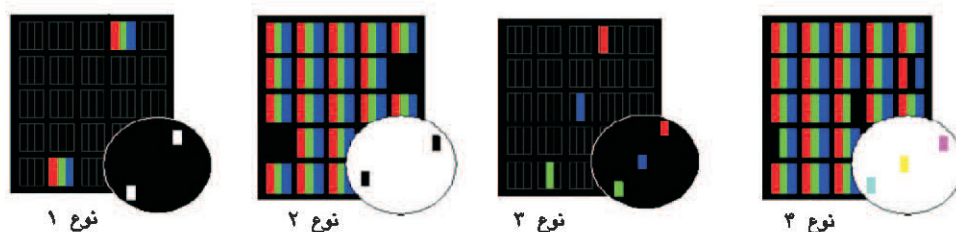

دسته ۴: خرابی تعدادی پیکسل و پیکسل جزء در فضای یک گروه است :

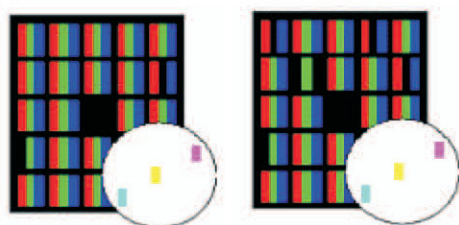

ISO 13406

ISO 13406 یک استاندارد ساخت بین المللی در مورد کیفیت نمایش صفحات LCD و پلاسما است. تعداد پیکسل های معیوب بر اساس کیفیت دستگاه مشخص می گردد.

بالاترین استاندارد سطح کیفیت استاندارد **ISO 13406-1** دارد. این استاندارد نداشتن پیکسل معیوب را تصویب کرده است که جزء کوچکی از صفحات با رزولاسیون بالا می توانند این موضوع را بپذیرند که به دلیل مشکلات اقتصادی فقط برای بعضی دستگاه های خیلی مهم و استراتژیک استفاده می شوند.

محصولات نمایشی با کیفیت بالا باید طبق استاندارد **ISO 13406-2** عمل کنند. این استاندارد بیشترین تعداد پیکسل های خراب را بر اساس تعداد پیکسل های موجود در تصویر (رزولاسیون حقیقی) مجاز کرده است. موارد خاص نقاط معیوب در تصاویر ثابت که شامل فضاهای سفید و سیاه هستند بیشتر قابل تشخیص هستند. البته گروه های معیوب (فضای 5*5 پیکسل) بیشتر مورد توجه هستند.

براساس این اطلاعات استاندارد **ISO 13406-2** بیشترین تعداد قابل قبول پیکسل ها را در صفحات نمایش با رزولاسیون بالا طبق جدول صفحه بعد معین کرده است.

جدول تعداد پیکسل معیوب قابل قبول بر اساس استاندارد

۲ پیکسل کامل معیوب در میلیون پیکسل


تعداد پیکسل معیوب مجاز	تعداد پیکسل ها (میلیون)	وضوح اصلی
2	0.79	1024 x 768
3	1.31	1280 x 1024
4	1.92	1600 x 1200
6	3.15	2048 x 1536
8	4.19	2048 x 2048
10	5.20	2560 x 2048

پیکسل های معیوب در تلویزیون های پلاسما و LCD

از آنجایی که در محصولات جدید مثل تلویزیون های پلاسما، LCD و پروچکشن های خانواده LCD و DLP که تعداد بیشماری از اجزای سازنده ریز برای ساخت تصاویر (پیکسل) استفاده شده است و امکان خرابی تعدادی از این المان ها وجود دارد (البته این تعداد کم و محدود باعث خرابی فنی یا اخلال در کارکرد دستگاه نمی گردند)، استاندارد بین المللی ISO 13406-2 با کلاس های مختلفی تعریف شده است.

ISO 13406-2 بیانگر تعداد پیکسل ها و یا جزء پیکسل های معیوب قابل قبول در محصولات است.

یک تصویر غلط عمومی وجود دارد که پیکسل های پلاسما و LCD به نوعی "می سوزند" یا "از کار می افتند" ضمن اینکه دقت بالایی در ساخت صفحات پلاسما و LCD مورد استفاده قرار می گیرد، گاهی اوقات مشتریان نقاط روشن، تاریک و یا کم نوری را در صفحه می بینند. این یک محدودیت ذاتی تکنولوژی و مورد بحث در روند تولید کارخانجات است. البته این پیکسل ها با توجه به قوانین کنترل کیفیت در حداقل تعداد نگهداری می شوند و معمولاً این پیکسل ها قابل ملاحظه نیستند و در تصاویر عادی از فاصله استاندارد نیز دیده نمی شوند. این موارد جزء عیب های فنی نیستند.

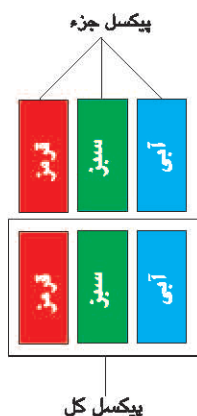

صفحات پلاسما و LCD از تعداد بسیار زیادی پیکسل ساخته شده اند که هر پیکسل نیز خود از سه پیکسل جزء قرمز، آبی و سبز تشکیل شده است. هر پیکسل جزء به صورت مجزا آدرس دهی و کنترل می شود و این گونه است که تصویر شکل می گیرد.

در یک تلویزیون LCD معمولی میلیون ها ترانزیستور جهت راه اندازی مجزای پیکسل های جزء قرار داده شده است و همین طور در تلویزیون های پلاسما نیز میلیون ها پیکسل جزء توسط خطوط آدرس دهی و راه اندازی، کنترل می شوند.


به دلیل محدودیت های ذاتی موجود در خطوط تولید کارخانه ها به ناچار در وضعیت ترانزیستورها و یا پیکسل ها ایرادهای کوچکی رخ می دهد و این دلیل نقص در تصاویر LCD یا پلاسما است.

این پیکسل ها به چند صورت کلی دچار آسیب می شوند که شامل پیکسل های روشن، تاریک و نیمه روشن هستند. همانطور که از اسمشان مشخص است پیکسل یا پیکسل های جزء روشن همیشه حتی زمانی که بقیه پیکسل ها خاموشند روشن می مانند و پیکسل یا پیکسل های جزء خاموش همیشه خاموش هستند، که البته این پیکسل ها کمتر از پیکسل های روشن به چشم می آیند؛ هر چند که توانایی دید این پیکسل ها به تصویر زمینه نشان داده شده نیز مرتبط است.

انواع این موارد را می توانید در زیر ببینید:

- دسته ۱: پیکسل روشن
- دسته ۲: پیکسل خاموش
- دسته ۳: خرابی پیکسل جزء

برای مثال:

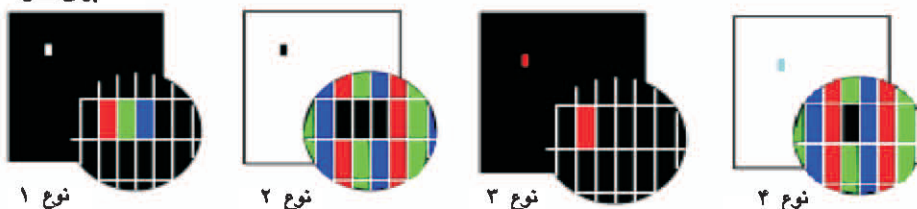

اطلاعیه نرم افزار منبع آزاد

برای دریافت کد منبع در قالب GPL, LGPL, MPL و سایر امتیازات منبع آزاد که در این تلویزیون موجود است از تارنمای <http://opensource.lge.com> دیدن کنید.

علاوه بر کد منبع، تمامی شرایط امتیاز اشاره شده، سلب مسئولیت ها و قوانین کپی رایت برای دانلود موجود است.

0 °C to 40 °C Less than 80 %	دمای کارکرد رطوبت کارکرد	شرایط محیط
-20 °C to 60 °C Less than 85 %	دمای کارکرد رطوبت کارکرد	

تلویزیون آنالوگ	تلویزیون دیجیتال		
PAL/SECAM-B/G/D/K, PAL-I	DVB-T	سیستم تلویزیون	زeland نو، سنگاپور
BG : VHF/UHF 1 to 69, CATV 01 to 47 I : VHF/UHF 1 to 69, CATV 01 to 47 DK : VHF/UHF 1 to 69, CATV 01 to 47	UHF 21 to 69	پوشش برنامه	
PAL B/B	DVB-T	سیستم تلویزیون	استرالیا
B/B : VHF/UHF 0 to 75, CATV : 2 to 44	VHF 06 to 12, UHF 27 to 69	پوشش برنامه	
PAL/SECAM-B/G/D/K, PAL-I, NTSC-M	DVB-T	سیستم تلویزیون	اندونزی، اسرائیل
BG : VHF/UHF 1 to 69, CATV 01 to 47 I : VHF/UHF 1 to 69, CATV 01 to 47 DK : VHF/UHF 1 to 69, CATV 01 to 47 M : VHF/UHF 2 to 78, CATV 01 to 71	UHF 21 to 69	پوشش برنامه	
PAL/SECAM-B/G/D/K, PAL-I, NTSC-M	DVB-T	سیستم تلویزیون	آفریقای جنوبی
BG : VHF/UHF 1 to 69, CATV 01 to 47 I : VHF/UHF 1 to 69, CATV 01 to 47 DK : VHF/UHF 1 to 69, CATV 01 to 47 M : VHF/UHF 2 to 78, CATV 01 to 71	VHF 4 to 11, 13 UHF 21 to 68	پوشش برنامه	
PAL/SECAM-B/G/D/K, PAL-I, NTSC-M	DVB-T	سیستم تلویزیون	ویتنام، مالزی
BG : VHF/UHF 1 to 69, CATV 01 to 47 I : VHF/UHF 1 to 69, CATV 01 to 47 DK : VHF/UHF 1 to 69, CATV 01 to 47 M : VHF/UHF 2 to 78, CATV 01 to 71	VHF 6 to 12, UHF 21 to 69	پوشش برنامه	
PAL/SECAM-B/G/D/K, PAL-I, NTSC-M	DVB-T	سیستم تلویزیون	ایران
BG : VHF/UHF 1 to 69, CATV 01 to 47 I : VHF/UHF 1 to 69, CATV 01 to 47 DK : VHF/UHF 1 to 69, CATV 01 to 47 M : VHF/UHF 2 to 78, CATV 01 to 71	VHF 5 to 12, UHF 21 to 69	پوشش برنامه	
PAL/SECAM-B/G/D/K, PAL-I, NTSC-M	-	سیستم تلویزیون	مدل آنالوگ
BG : VHF/UHF 1 to 69, CATV 01 to 47 I : VHF/UHF 1 to 69, CATV 01 to 47 DK : VHF/UHF 1 to 69, CATV 01 to 47 M : VHF/UHF 2 to 78, CATV 01 to 71	-	پوشش برنامه	
75 Ω	75 Ω	امپدانس آنتن بیرونی	

مشخصات فنی محصول که در بالا آورده شده است، به منظور ارتقاء عملکردهای دستگاه بدون اطلاع قبلی قابل تغییر است. جهت اطلاع از منبع تغذیه و مصرف برق، به برجسب الصاق شده به دستگاه مراجعه نمایید.

42LV34**		32LV34**		مدل ها	
42LV3400-TA / 42LV3400-TG 42LV340Y-TA		32LV3400-TA / 32LV3400-TG 32LV340Y-TA			
1000.0 mm x 694.0 mm x 257.0 mm	768.0 mm x 555.0 mm x 240.0 mm	با پایه	ابعاد (عرض × ارتفاع × طول)		
1000.0 mm x 623.0 mm x 43.0 mm	768.0 mm x 492.0 mm x 45.0 mm	بدون پایه			
14.8 kg	11.0 kg	با پایه	وزن		
12.4 kg	9.3 kg	بدون پایه			
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz			شرایط برق		
42LW45**		32LW45**		مدل ها	
42LW4500-TA 42LW450Y-TA		32LW4500-TA 32LW450Y-TA			
1005.0 mm x 688.0 mm x 256.0 mm	772.0 mm x 549.0 mm x 240.0 mm	با پایه	ابعاد (عرض × ارتفاع × طول)		
1005.0 mm x 621.0 mm x 29.9 mm	772.0 mm x 490.0 mm x 34.9 mm	بدون پایه			
14.5 kg	10.0 kg	با پایه	وزن		
12.3 kg	8.2 kg	بدون پایه			
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz			شرایط برق		
55LW45**		47LW45**		مدل ها	
55LW4500-TA 55LW450Y-TA		47LW4500-TA 47LW450Y-TA			
1293.0 mm x 851.0 mm x 338.0 mm	1115.0 mm x 750.0 mm x 256.0 mm	با پایه	ابعاد (عرض × ارتفاع × طول)		
1293.0 mm x 785.0 mm x 29.9 mm	1115.0 mm x 683.0 mm x 29.9 mm	بدون پایه			
26.2 kg	20.7 kg	با پایه	وزن		
22.0 kg	18.5 kg	بدون پایه			
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz			شرایط برق		
47LW54**		42LW54**		مدل ها	
47LW5400-TA		42LW5400-TA			
1089.0 mm x 711.0 mm x 268.0 mm	977.0 mm x 648.0 mm x 268.0 mm	با پایه	ابعاد (عرض × ارتفاع × طول)		
1089.0 mm x 647.0 mm x 37.1 mm	977.0 mm x 584.0 mm x 37.1 mm	بدون پایه			
21.9 kg	16.6 kg	با پایه	وزن		
17.7 kg	12.4 kg	بدون پایه			
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz			شرایط برق		
47LK95**				مدل ها	
47LK950-TA 47LK952-TC					
1137.0 mm x 758.0 mm x 270.0 mm		با پایه	ابعاد (عرض × ارتفاع × طول)		
1137.0 mm x 685.0 mm x 76.8 mm		بدون پایه			
20.3 kg		با پایه	وزن		
18.3 kg		بدون پایه			
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz			شرایط برق		

مشخصات فنی محصول که در بالا آورده شده است، به منظور ارتفاع عملکردهای دستگاه بدون اطلاع قبلی قابل تغییر است. جهت اطلاع از منبع تغذیه و مصرف برق، به برجسب الصاق شده به دستگاه مراجعه نمایید.

37LV35**		32LV35**		مدل ها	
37LV3500-TA / 37LV3500-TG 37LV3500-TB 37LV3510-TB 37LV3530-TD / 37LV3530-TK 37LV355C-TA 37LV350Y-TA / 37LV350Y-TG		32LV3500-TA / 32LV3500-TG 32LV3500-TB 32LV3510-TB 32LV3530-TD / 32LV3530-TK 32LV355C-TA 32LV350Y-TA / 32LV350Y-TG			
888.0 mm x 614.0 mm x 240.0 mm		764.0 mm x 545.0 mm x 240.0 mm		با پایه	ابعاد (عرض × ارتفاع × طول)
888.0 mm x 553.0 mm x 35.4 mm		764.0 mm x 484.0 mm x 35.4 mm		بدون پایه	
13.5 kg		11.4 kg		با پایه	وزن
11.7 kg		9.6 kg		بدون پایه	
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz				شرایط برق	
47LV35**		42LV35**		مدل ها	
47LV3500-TA / 47LV3500-TG 47LV3500-TB 47LV3510-TB 47LV3530-TD / 47LV3530-TK 47LV355C-TA 47LV350Y-TA / 47LV350Y-TG		42LV3500-TA / 42LV3500-TG 42LV3500-TB 42LV3510-TB 42LV3530-TD / 42LV3530-TK 42LV355C-TA 42LV350Y-TA / 42LV350Y-TG			
1108.0 mm x 746.0 mm x 256.0 mm		998.0 mm x 684.0 mm x 256.0 mm		با پایه	ابعاد (عرض × ارتفاع × طول)
1108.0 mm x 677.0 mm x 30.4 mm		998.0 mm x 615.0 mm x 30.4 mm		بدون پایه	
20.9 kg		15.5 kg		با پایه	وزن
18.7 kg		13.3 kg		بدون پایه	
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz				شرایط برق	
55LV35**		55LV355C-TA		مدل ها	
1286.0 mm x 847.0 mm x 338.0 mm				با پایه	ابعاد (عرض × ارتفاع × طول)
1286.0 mm x 778.0 mm x 30.4 mm				بدون پایه	
25.5 kg				با پایه	وزن
21.4 kg				بدون پایه	
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz				شرایط برق	
26LV55**		22LV55**		مدل ها	
26LV5500-TB 26LV550Y-TB 26LV5500-TH		22LV5500-TB 22LV550Y-TB 22LV5500-TH			
640.0 mm X 474 mm X 178 mm		530 mm X 388 mm X 145 mm		با پایه	ابعاد (عرض × ارتفاع × طول)
640.0 mm X 405.0 mm X 31.0 mm		530 mm X 340 mm X 31.3 mm		بدون پایه	
5.05 kg		3.2 kg		با پایه	وزن
4.4 kg		3.0 kg		بدون پایه	
DC 24 V, 2.1 A AC-DC adaptor : 24 V  , 2.5 A / AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz		DC 24 V, 1.7 A AC-DC adaptor : 24 V  , 2.5 A / AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz		شرایط برق	

مشخصات فنی محصول که در بالا آورده شده است، به منظور ارتقاء عملکردهای دستگاه بدون اطلاع قبلی قابل تغییر است. جهت اطلاع از منبع تغذیه و مصرف برق، به برچسب الصاق شده به دستگاه مراجعه نمایید.

32LV30**	26LV30**	مدل ها	
32LV3000-TA	26LV3000-TA		
885 mm x 526 mm x 205 mm	754 mm X 444 mm X 190 mm	با پایه	ابعاد (عرض × ارتفاع × طول)
885 mm x 468 mm x 38.7 mm	754 mm X 393 mm X 34.0 mm	بدون پایه	
10.9 kg	5.9 kg	با پایه	وزن
9.6 kg	5.2 kg	بدون پایه	
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz	DC 24 V, 2.1 A AC-DC adaptor : 24 V  , 3.42 A / AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz	شرایط برق	
42LV33**	32LV33**	مدل ها	
42LV3300-TA 42LV3300-TG	32LV3300-TA 32LV3300-TG		
1000.0 mm x 694.0 mm x 257.0 mm	768.0 mm x 555.0 mm x 240.0 mm	با پایه	ابعاد (عرض × ارتفاع × طول)
1000.0 mm x 623.0 mm x 43.0 mm	768.0 mm x 492.0 mm x 45.0 mm	بدون پایه	
14.8 kg	11.0 kg	با پایه	وزن
12.4 kg	9.3 kg	بدون پایه	
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz		شرایط برق	

مشخصات فنی محصول که در بالا آورده شده است، به منظور ارتقاء عملکردهای دستگاه بدون اطلاع قبلی قابل تغییر است. جهت اطلاع از منبع تغذیه و مصرف برق، به برجسب الصاق شده به دستگاه مراجعه نمایید.

37LK45**		32LK45**		مدل ها	
37LK450-TA / 37LK450-TG 37LK452-TC / 37LK452-TJ 37LK455C-TA / 37LK455C-TH 37LK450Y-TA / 37LK450Y-TG		32LK450-TA / 32LK450-TG 32LK452-TC / 32LK452-TJ 32LK455C-TA / 32LK455C-TH 32LK450Y-TA			
913.0 mm x 639.0 mm x 265.0 mm	795.0 mm x 568.0 mm x 207.0 mm	با پایه	ابعاد (عرض × ارتفاع × طول)		
913.0 mm x 571.0 mm x 77.4 mm	795.0 mm x 504.0 mm x 73.5 mm	بدون پایه			
12.8 kg	9.6 kg	با پایه	وزن		
11.1 kg	8.5 kg	بدون پایه			
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz			شرایط برق		
47LK45**		42LK45**		مدل ها	
47LK455C-TA / 47LK455C-TH		42LK450-TA / 42LK450-TG 42LK452-TC / 42LK452-TJ 42LK455C-TA / 42LK455C-TH 42LK450Y-TA / 42LK450Y-TG			
1132.0 mm x 762.0 mm x 265.0 mm	1019.0 mm x 698.0 mm x 265.0 mm	با پایه	ابعاد (عرض × ارتفاع × طول)		
1132.0 mm x 695.0 mm x 76.5 mm	1019.0 mm x 631.0 mm x 76.5 mm	بدون پایه			
19.0 kg	16.2 kg	با پایه	وزن		
17.3 kg	14.5 kg	بدون پایه			
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz			شرایط برق		
22LV25**		19LV25**		مدل ها	
22LV2500-TA 22LV2510-TB / 22LV2510-TH 22LV2530-TD / 22LV2530-TK 22LV251Y-TB		19LV2500-TA 19LV2530-TD			
526 mm X 396 mm X 145.0 mm	455.2 mm X 355 mm X 145.0 mm	با پایه	ابعاد (عرض × ارتفاع × طول)		
526 mm X 352 mm X 40.9 mm	455.2 mm X 313.1 mm X 40.9 mm	بدون پایه			
3.4 kg	2.7 kg	با پایه	وزن		
3.2 kg	2.5 kg	بدون پایه			
DC 24 V, 1.7 A AC-DC adaptor : 24 V  , 2.5 A / AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz		DC 24 V, 1.4 A AC-DC adaptor : 24 V  , 2.5 A / AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz		شرایط برق	
32LV25**		26LV25**		مدل ها	
32LV2500-TA 32LV2510-TB / 32LV2510-TH / 32LV2510-TJ 32LV2530-TD / 32LV2530-TK 32LV251Y-TB / 32LV251Y-TH		26LV2500-TA 26LV2510-TB / 26LV2510-TH 26LV2530-TD / 26LV2530-TK 26LV251Y-TB / 26LV251Y-TH			
777.0 mm X 552.0 mm X 216.0 mm	635.6 mm X 475 mm X 169 mm	با پایه	ابعاد (عرض × ارتفاع × طول)		
777.0 mm X 501.0 mm X 35.4 mm	635.6 mm X 413.5 mm X 40.9 mm	بدون پایه			
11.5 kg	5.4 kg	با پایه	وزن		
10.7 kg	5.0 kg	بدون پایه			
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz		DC 24 V, 1.8 A AC-DC adaptor : 24 V  , 2.5 A / AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz		شرایط برق	

مشخصات فنی محصول که در بالا آورده شده است، به منظور ارتقاء عملکردهای دستگاه بدون اطلاع قبلی قابل تغییر است. جهت اطلاع از منبع تغذیه و مصرف برق، به برچسب الصاق شده به دستگاه مراجعه نمایید.

مشخصات فنی

26LK33**		22LK33**		مدل ها	
26LK330-TA / 26LK330-TH 26LK330-TB 26LK332-TC / 26LK332-TJ 26LK335C-TB / 26LK335C-TH 26LK330Y-TB / 26LK330Y-TH		22LK330-TA / 22LK330-TH 22LK330-TB 22LK332-TC / 22LK332-TJ 22LK335C-TB / 22LK335C-TH 22LK330Y-TB			
663.0 mm x 484.0 mm x 207 mm	526.0 mm x 377.0 mm x 165 mm	با پایه	ابعاد (عرض × ارتفاع × طول)		
663.0 mm x 423.0 mm x 79.9 mm	526.0 mm x 331.0 mm x 65 mm	بدون پایه			
7.6 kg	4.3 kg	با پایه	وزن		
6.5 kg	4.0 kg	بدون پایه			
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz		شرایط برق			
32LK43**		32LK33**		مدل ها	
32LK430-TA / 32LK430-TH 32LK430-TB 32LK430Y-TB / 32LK430Y-TH		32LK330-TA / 32LK330-TH 32LK330-TB 32LK332-TC / 32LK332-TJ 32LK335C-TB / 32LK335C-TH 32LK330Y-TB / 32LK330Y-TH			
799.0 mm x 555.0 mm x 207.0 mm	800.0 mm x 565.0 mm x 207 mm	با پایه	ابعاد (عرض × ارتفاع × طول)		
799.0 mm x 516 mm x 73.5 mm	800.0 mm x 509.0 mm x 73.8 mm	بدون پایه			
9.6 kg	9.6 kg	با پایه	وزن		
8.6 kg	8.6 kg	بدون پایه			
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz		شرایط برق			
42LK53**		42LK43**		مدل ها	
42LK530-TA 42LK530-TC 42LK530Y-TC		42LK430-TA / 42LK430-TH 42LK430-TB 42LK430Y-TB / 42LK430Y-TH			
1024.0 mm x 685.0 mm x 261.0 mm	1023.0 mm x 685.0 mm x 261.0 mm	با پایه	ابعاد (عرض × ارتفاع × طول)		
1024.0 mm x 621.0 mm x 76.8 mm	1023.0 mm x 644 mm x 76.6 mm	بدون پایه			
15.5 kg	15.4 kg	با پایه	وزن		
13.9 kg	13.7 kg	بدون پایه			
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz		شرایط برق			
55LK53**		47LK53**		مدل ها	
55LK530-TA 55LK530-TC 55LK530Y-TC		47LK530-TA 47LK530-TC 47LK530Y-TC			
1329.0 mm x 872.0 mm x 330.0 mm	1137.0 mm x 758.0 mm x 270.0 mm	با پایه	ابعاد (عرض × ارتفاع × طول)		
1329.0 mm x 796.0 mm x 96.5 mm	1137.0 mm x 685.0 mm x 76.8 mm	بدون پایه			
33.0 kg	20.3 kg	با پایه	وزن		
29.8 kg	18.3 kg	بدون پایه			
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz		شرایط برق			

مشخصات فنی محصول که در بالا آورده شده است، به منظور ارتقاء عملکردهای دستگاه بدون اطلاع قبلی قابل تغییر است. جهت اطلاع از منبع تغذیه و مصرف برق، به برجسب الصاق شده به دستگاه مراجعه نمایید.

عیب یابی

عمومی

ایراد	وضوح
تلویزیون توسط دستگاه کنترل از راه دور قابل کنترل نیست.	- حس گر دستگاه کنترل از راه دور واقع بر روی تلویزیون را بررسی کرده و دوباره امتحان کنید. - در صورتی که مانعی بین دستگاه و دستگاه کنترل وجود دارد آن را بردارید. - ببینید آیا باتری ها کار می کنند و درست نصب شده اند. ($\oplus$ با $\oplus$ ، $\ominus$ با $\ominus$) - ببینید آیا حالت ورودی مناسب نظیر تلویزیون یا ویدئو کاست برای استفاده از کنترل تنظیم است.
هیچ صدا یا تصویری در کار نیست.	- ببینید آیا تلویزیون روشن است. - ببینید آیا سیم برق به پریز متصل است. - با وصل کردن سایر دستگاه ها از سالم بودن پریز اطمینان حاصل کنید.
وقتی تلویزیون روشن می شود تصویر به آرامی نمایان می گردد.	در هنگام شروع به کار تلویزیون تصاویر فاقد صدا هستند. این طبیعی است. اگر پس از چند دقیقه تصویر ظاهر نشد، دو شاخه را از پریز درآورده و پس از ۳۰ ثانیه دوباره امتحان کنید. اگر تصویری نمایان نشد با مرکز خدمات مجاز تماس بگیرید.
دستگاه جانی قابل اتصال نیستند.	به "بررسی اتصالات" و اتصال دستگاه جانی مراجعه کنید.
تلویزیون به طور ناگهانی خاموش می شود.	- تنظیمات کنترل برق را بررسی کنید. منبع تغذیه شاید قطع است. - ببینید آیا عملکرد خاموش شدن خودکار در قسمت تنظیمات زمان فعال شده است. - به تایمر خاموش مراجعه کنید. - چنانچه هنگام روشن شدن تلویزیون هیچ سیگنالی وجود نداشته باشد، پس از گذشت ۱۵ ثانیه دستگاه به طور خودکار خاموش می گردد. (بجز 22/26/32LK335C, 32/37/42/47/55LV355C, 32/37/42/47LK455C)

صدا



ایراد	وضوح
تصویر هست اما صدا نیست.	- دکمه ∇ یا - را فشار دهید. - با فشار دکمه MUTE از وجود صدا اطمینان حاصل کنید. - به سایر کانال ها بروید. شاید اشکال از فرستنده است. - ببینید آیا کابل های صدا درست وصل شده اند.
یکی از بلندگوها دارای نویز بوده یا اصلاً صدا نیست.	- تغییر در رطوبت یا دمای هوا می تواند منجر به صدای غیرعادی در هنگام روشن و خاموش کردن شود. - هیچ ایرادی متوجه دستگاه تان نیست.

تصویر

ایراد	وضوح
تصویر سیاه و سفید بوده و یا کیفیت رنگ کم است.	- در منوی Picture تنظیمات رنگ را تنظیم کنید. - فاصله مناسبی بین تلویزیون و سایر دستگاه های الکترونیکی ایجاد کنید. - به سایر کانال ها بروید. شاید اشکال از فرستنده است.
وجود نوارهای افقی یا عمودی یا محو شدگی تصویر.	ببینید آیا تداخلی از وسایل برقی یا ابزار برقی ایجاد شده است.
وجود خطوط بر روی تصاویر پس از خاموش شدن تلویزیون موارد محو شدگی بر روی صفحه نمایان است. تلویزیون روشن است اما صفحه کاملاً سیاه است.	- آنتن یا موقعیت آنتن را بررسی کرده و تغییر دهید. - در صورتی که تصویر ساکنی برای مدت طولانی نشان داده شود پیکسل ها آسیب می بینند. برای پیشگیری از ثابت ماندن تصویر برای مدت طولانی از محافظ صفحه نمایش استفاده کنید.
عبارت No Signal بر روی صفحه نمایان است.	- در منوی Picture روشنایی و کنتراست را تنظیم کنید. - ببینید آیا کابل سیگنال بین تلویزیون و دستگاه ها درست متصل شده است. - با فشار دکمه INPUT منبع ورودی متصل شده را بررسی کنید.
نقاط مشکی بر روی صفحه نمایان است.	چند پیکسل در قرمز، سبز، سفید، یا سیاه و سفید ممکن است بر روی صفحه نمایش ظاهر شود که می تواند نسبت به ویژگی های پانل باشد. این پدیده عادی است.
موقعیت صفحه صحیح نیست	- در منوی Picture تنظیم موقعیت را انجام دهید. - وضوح کارت تصویر و فرکانس پشتیبانی شده توسط دستگاه را بررسی کنید. - اگر فرکانس خارج از محدوده باشد با استفاده از تنظیمات نمایش در دستگاه جانی وضوح را تنظیم کنید.
خطوط نازکی در زمینه صفحه نمایان می شود.	اتصال کابل تصویر را بررسی کنید.
نویزهای افقی نمایان شده یا کاراکترها محو هستند.	- در منوی Picture، تنظیمات فاز را انجام دهید. - به SCREEN مراجعه شود.
گیرندگی بعضی کانال ها ضعیف است.	- به سایر کانال ها بروید. شاید فرستنده مشکل دارد. - سیگنال ایستگاه شاید ضعیف است. آنتن را تغییر جهت دهید. - ببینید آیا از جانب یک وسیله برقی یا ابزار برقی تداخلی حاصل شده است.

جستجوی فایل ها

- دستیابی به فهرست های عکس، موسیقی یا فیلم و جستجوی فایل ها
۱. دستگاه ذخیره USB را متصل کنید.
۲. برای حرکت به منوهای اصلی دکمه Home را فشار دهید.
۳. برای حرکت به My Media از دکمه های چهارجهت استفاده کرده و دکمه OK را فشار دهید.
۴. برای حرکت به از دکمه های چهارجهت استفاده کرده و دکمه OK را فشار دهید.

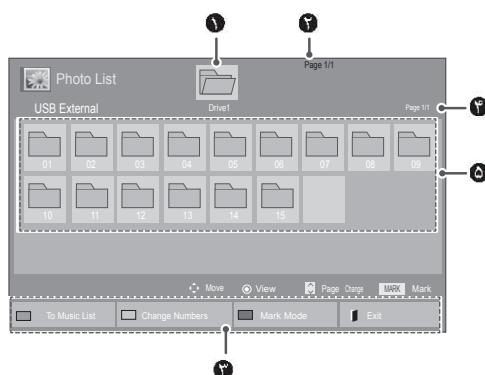

- ما مسئول تهیه کابل USB برای منبع تغذیه جانبی نیستیم.
- اگر دستگاه ذخیره USB دارای چندین پارتیشن باشد یا از کارت خوان چند منظوره USB استفاده کنید، فقط تا ۴ پارتیشن یا دستگاه حافظه USB می توانید استفاده کنید.
- اگر دستگاه حافظه USB به یک دستگاه کارت خوان چند منظوره USB متصل شده باشد، حجم اطلاعات قابل شناسایی نیست.
- اگر دستگاه حافظه USB به درستی کار نکند آن را جدا کرده و دوباره متصل کنید.
- سرعت شناسایی دستگاه حافظه USB در دستگاه ها متفاوت است.
- چنانچه USB در حالت انتظار متصل شده باشد، هنگام روشن شدن تلویزیون دیسک سخت به طور خودکار لود خواهد شد.
- ظرفیت پیشنهادی برای درایو دیسک سخت جانبی USB یک ترابایت یا کمتر و برای حافظه USB سی و دو گیگابایت یا کمتر است.
- چنانچه دستگاهی دارای ظرفیتی بیش از مقادیر بالا باشد به درستی کار نخواهد کرد.
- اگر درایو دیسک سخت جانبی USB مجهز به عملکرد بهینه سازی مصرف باشد و کار نکند، دیسک سخت را خاموش و آن را دوباره روشن کنید.
- دستگاه های ذخیره USB نگارش پایین تر از USB 2.0 پشتیبانی می شوند اما ممکن است در فهرست فیلم به درستی کار نکنند.
- در یک پوشه حداکثر تعداد ۹۹۹ فایل یا پوشه قابل ساماندهی است.
- ترتیب فایل دستگاه ذخیره USB همانند ویندوز XP است و تا ۱۰۰ کاراکتر الفبایی قابل پشتیبانی است.
- چنانچه داخل یک پوشه، فایل ها یا پوشه های متعددی وجود داشته باشد، دستگاه به درستی عمل نخواهد کرد.

شماره	تشریح
۱	حرکت به پوشه بالاتر
۲	صفحه فعلی / کل صفحات
۳	دکمه های مربوطه بر روی دستگاه کنترل
۴	صفحه فعلی / کل صفحات پوشه متمرکز در ۱
۵	محتوای داخل پوشه متمرکز در ۱
دکمه	
Green	برای تبدیل به فهرست عکس ← فهرست موسیقی، فهرست موسیقی ← فهرست فیلم یا فهرست فیلم ← فهرست عکس سبز را چندین بار فشار دهید.
Yellow	روش دیدن ۵ تصویر بزرگ یا لیست ساده
Blue	تبدیل به حالت نشانه گذاری


سرگرمی

(بسته به مدل)

تصویر نشان داده شده در اینجا ممکن است با تلویزیون شما متفاوت باشد.

اتصال دستگاه ذخیره USB

دستگاه ذخیره USB نظیر حافظه فلش USB، درایو سخت جابجایی را به تلویزیون متصل کرده و از قابلیت های مولتی مدیا بهره مند شوید. مطابق شکل زیر حافظه فلش USB یا کارت خوان حافظه USB را به تلویزیون متصل کنید. صفحه My media نمایان می شود، وقتی که نمایش روی صفحه از قبیل منو، EPG یا فهرست برنامه ریزی شده فعال است، منوی نمایان شونده ظاهر خواهد شد.

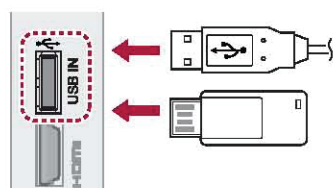

برای جدا کردن دستگاه ذخیره USB، مطمئن شوید که ارتباط را به طور صحیح به پایان رسانیده اید تا تلویزیون یا فایل ها آسیب نبینند.

۱. برای دستیابی به منوهای سریع دکمه Q.MENU را فشار دهید.
۲. برای حرکت به USB Device از
- دکمه های چهارجهت استفاده کرده سپس دکمه OK را فشار دهید.
۳. برای حرکت به روی Eject از دکمه های چهارجهت استفاده کرده و دکمه OK را فشار دهید.
۴. فقط زمانی که مبنی بر جدا کردن را مشاهده کردید اقدام به درآوردن منبع ذخیره USB نمایید.

هشدار

- وقتی که دستگاه ذخیره USB به تلویزیون متصل است اقدام به خاموش کردن یا درآوردن دستگاه ذخیره USB نکنید چرا که فایل های تان از بین رفته یا دستگاه ذخیره USB آسیب خواهد دید.
- هرچند وقت یک بار از فایل های ذخیره شده در دستگاه ذخیره USB یک آپ تهیه کنید چرا که احتمال از بین رفتن و آسیب فایل ها وجود دارد و این موضوع شامل ضمانت نمی گردد.

نکاتی برای استفاده از دستگاه های ذخیره USB

- فقط دستگاه ذخیره USB قابل شناسایی است.
- اگر دستگاه ذخیره USB به USB hub متصل شده باشد، دستگاه قابل شناسایی نیست.
- دستگاه ذخیره USB که از برنامه شناسایی خودکار استفاده می کند قابل شناسایی نیست.
- دستگاه ذخیره USB که از درایور مختص خود استفاده می کند قابل شناسایی نیست.
- سرعت شناسایی دستگاه ذخیره USB به خود دستگاه بستگی داشته و متغیر است.
- وقتی که دستگاه ذخیره USB در حال کار است از خاموش کردن تلویزیون یا درآوردن آن خودداری کنید. چنانچه این دستگاه ها به طور ناگهانی جدا و یا کشیده شوند فایل های ذخیره شده یا دستگاه ذخیره USB آسیب می بیند.
- دستگاه ذخیره USB را که به طور غیرواقعی در رایانه ایجاد شده است را متصل نکنید. این دستگاه ها به تلویزیون آسیب می رسانند.
- فراموش نکنید فقط از دستگاه های ذخیره USB که حاوی فایل های موسیقی، عکس یا فیلم عادی هستند استفاده نمایید.
- فقط از دستگاه ذخیره USB که با سیستم فایل FAT32 یا NTFS ارائه شده از جانب سیستم عامل ویندوز هستند فرمت کنید. چنانچه دستگاه ذخیره با برنامه فاقد سازگاری ویندوز فرمت شده باشد قابل شناسایی نیست.
- کابل برق را به دستگاه ذخیره USB که به منبع تغذیه جانبی نیاز دارد وصل کنید. در غیر این صورت دستگاه قابل شناسایی نیست.
- دستگاه ذخیره USB را با کابل پیشنهاد شده از سوی سازنده متصل کنید.
- برخی از دستگاه های ذخیره USB قابل پشتیبانی یا عملکرد عادی نیستند.
- نحوه تنظیم دستگاه USB شبیه ویندوز XP بوده و نام فایل تا ۱۰۰ کاراکتر انگلیسی قابل شناسایی است.
- از آنجایی که احتمال خرابی دستگاه ذخیره USB وجود دارد همواره از فایل های مهم یک آپ تهیه کنید. ما مسئول از بین رفتن اطلاعات نیستیم.
- چنانچه درایو دیسک سخت USB فاقد منبع تغذیه جانبی باشد، دستگاه USB قابل شناسایی نیست. لطفاً منبع تغذیه جانبی را متصل کنید.
- برای منبع تغذیه جانبی از آداپتور برق استفاده کنید.

⚠️ اخطار


- هنگام تماشای تصاویر ۳ بعدی برخی از منوها ممکن است کار نکنند.
- در صورتیکه منبع ۲ بعدی را در حالت ۳ بعدی تماشا می کنید، حالت ۳ بعدی غیر فعال می شود.
- هنگام تغییر کانال های DTV، منبع ورودی، حالت تصویر ۳ بعدی به طور خودکار غیر فعال می گردد.
- هنگام تماشای تصاویر ۲ بعدی DTV در حالت ۳ بعدی، تصویر ممکن است به درستی نمایان نشود.
- جلوه ۳ بعدی زمانی قابل رویت است که حالت ۳ بعدی به طور صحیح برای سیگنال منبع ۳ بعدی انتخاب شده باشد.
- برای فایل های mpo* (فایل های دوربین ۳ بعدی)، حالت تصویر ۳ بعدی به طور خودکار فعال می شود.
- در برخی از کارت های گرافیک ۳ بعدی، تصویر ۳ بعدی به درستی نمایان نمی شود.

⚠️ اخطار


- اگر حالت سه بعدی را انتخاب نمایید، گزینه Power indicator به طور خودکار خاموش می شود.
- هنگام تماشای تصاویر سه بعدی، شما نمی توانید با استفاده از منو تنظیمات تصویر / صدا را تغییر دهید.
- شما با دکمه AV MODE بروی دستگاه کنترل فقط Game → Cinema → Standard را می توانید انتخاب کنید. در هنگام پخش سه بعدی AV Mode در حالت استاندارد تنظیم شده است.
- اگر می خواهید با استفاده از فایل mpo* (فایل دوربین سه بعدی) BGM را پخش کنید، مسیر محتوای BGM باید در حالت پخش تمام صفحه که فایل mpo* (فایل دوربین سه بعدی) نیست، تنظیم شده باشد.
- در صورتی که وارد حالت سه بعدی شود، حالت تصویر در وضعیت استاندارد، قطع بودن گزینه بهینه سازی مصرف انرژی انتخاب می گردد.

استفاده از گزینه منوی سریع 3D

- ۱ دکمه 3D SETTING را فشار دهید.
- ۲ ضمن تماشای تصویر سه بعدی از گزینه های زیر استفاده کنید.

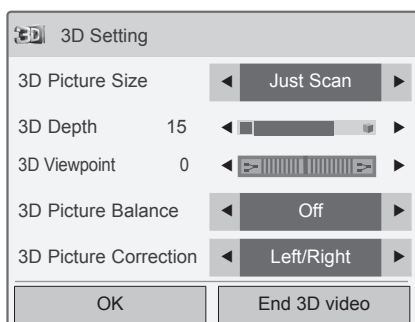

یا

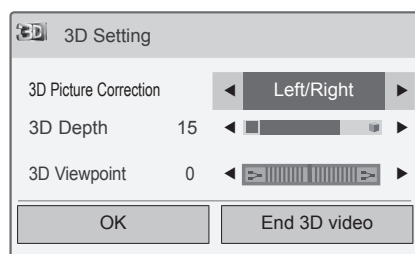

(با توجه به مدل)


نشریح	دکمه
کناره های بیرونی تصویر را قطع کرده و آن را در تمامی صفحه به صورت سه بعدی نشان می دهد.	3D Picture Size
برای بهبود جلوه سه بعدی در حالت دو بعدی به سه بعدی، فاصله بین شیء و زمینه تصویر را تنظیم می کند.	3D Depth
به منظور بهبود جلوه سه بعدی در حالت سه بعدی، تصویر را (از جمله شیء و زمینه تصاویر) به جلو یا عقب می برد.	3D Viewpoint
در حالت سه بعدی تفاوت رنگ و روشنایی میان سمت راست و سمت چپ تصویر را تنظیم می کند.	3D Picture Balance
ترتیب تصاویر در سمت چپ و راست تصویر در حالت سه بعدی را تغییر می دهد.	3D Picture Correction

تماشای تصاویر سه بعدی

- شکل نشان داده شده در اینجا ممکن است با تلویزیون شما تفاوت داشته باشد.

رویت حالت سه بعدی برای تصاویر سه بعدی


- ۱ ویدئوی سه بعدی را پخش کنید یا کانال سه بعدی را انتخاب کنید. (حالت دو بعدی به سه بعدی در مورد تمامی موارد امکان پذیر است.)
- ۲ دکمه 3D را فشار داده و نوع سه بعدی را در تصویر پخش بر روی صفحه انتخاب کنید.
- (در زبانه 3D Video نوع را انتخاب کنید)

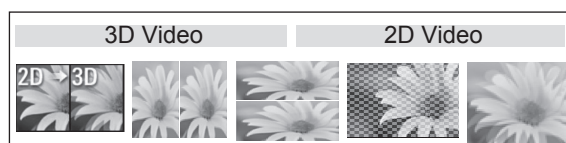

- * توجه: برای ورودی HDMI که در حال پخش عناوین بلو-ری سه بعدی است، حالت سه بعدی به طور خودکار انتخاب می گردد.
- ۳ در کادر نشان داده شده OK را فشار دهید.



- ۴ برای خاموش کردن حالت سه بعدی، دکمه 3D را فشار داده و OK را انتخاب کنید.

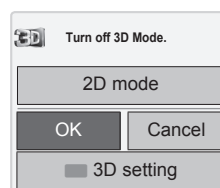


دیدن حالت دو بعدی برای تصاویر سه بعدی

- ۱ تصویر سه بعدی را پخش کرده یا کانال سه بعدی را انتخاب کنید.
- ۲ دکمه 3D را فشار داده و نوع را در تصویر نشان داده شده در صفحه انتخاب کنید.
- (در زبانه 2D Video نوع را انتخاب کنید.)



- ۳ برای خاموش کردن حالت دو بعدی، دکمه 3D را فشار داده و OK را انتخاب کنید.

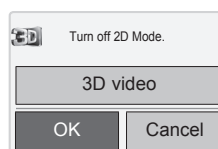

توجه !

- برای تماشای تصاویر سه بعدی، شما باید از عینک سه بعدی استفاده کنید. برای کسب نتیجه بهتر از عینک های سه بعدی مارک ال جی استفاده کنید. در صورتی که از عینک های سه بعدی سایر مارک ها استفاده کنید ممکن است تصویر سه بعدی به درستی نمایان نشود. در مورد اطلاع از نحوه استفاده از عینک سه بعدی به راهنمای عینک سه بعدی مراجعه کنید.
- پس از روشن شدن تلویزیون دقایقی صبر کنید تا تلویزیون کالیبره شود.
- هنگام تماشای تصاویر دو بعدی، توصیه می شود که عینک سه بعدی را بردارید. اگر با استفاده از عینک سه بعدی، تصاویر دو بعدی را نگاه کنید تصویر به هم ریخته خواهد شد.

اخطار



- عینک سه بعدی به طور جداگانه فروخته می شود. برای استفاده از راهنما به دفترچه عینک سه بعدی مراجعه شود.
- هیچ گاه عینک سه بعدی را جایگزین عینک طبی، عینک آفتابی یا عینک محافظ نکنید.
- از نگهداری عینک سه بعدی در اماکن سرد یا گرم خودداری کنید.
- از انداختن اشیاء بر روی عینک سه بعدی خودداری کنید.
- از پرتاب عینک سه بعدی یا خم کردن آن خودداری کنید.
- از آنجایی که شیشه های عینک سه بعدی به راحتی مخدوش می شوند، برای تمیز کردن آن از پارچه نرم استفاده کنید. پیش از استفاده از پارچه آن را تکان دهید تا گرد و خاک جدا شود چرا که شیشه عینک به راحتی مخدوش می گردد.

تصویر سه بعدی

(فقط مدل های ۳ بعدی)

فن آوری سه بعدی

این تلویزیون قادر به پخش و نمایش تصاویر سه بعدی ارسالی است همچنین این تلویزیون قادر به نمایش تصاویر سه بعدی حاصل از دستگاه های متصل شده سازگار نظیر دستگاه پخش بلو-ری سه بعدی است. برای تماشای تصاویر سه بعدی شما نیاز به یک چنین دستگاهی دارید. تلویزیون سه بعدی دو تصویر مستقل که هر کدام برای یک چشم فرمت شده است، نشان داده می شود. فرد بیننده برای دیدن تصاویر سه بعدی باید از عینک سه بعدی استفاده نماید.

⚠️ احتیاط

- توصیه می شود هنگام تماشای تلویزیون 3 بعدی، حد اقل دو برابر طول اریب صفحه تلویزیون، از تلویزیون فاصله بگیرید
- در صورت تماشای تصاویر سه بعدی از فاصله نزدیک یا مدت زمان طولانی، دید چشم تان آسیب خواهد دید.
- تماشای تلویزیون یا بازی های رایانه ای که تصاویر سه بعدی تولید می کنند برای مدت زمان طولانی باعث سرگیجه و سردرد، و خستگی شما و چشمان تان می شود. در ابتلا به سردرد یا احساس خستگی دست از تماشا بکشید و استراحت کنید.
- بانوان باردار، افراد مسن و افراد مبتلا به بیماری های قلبی یا افرادی که غالباً دچار منگی می شوند از تماشای تلویزیون سه بعدی خودداری نمایند.
- برخی از تصاویر سه بعدی ممکن است باعث بی تعادلی یا سرگیجه شما شود. بنابراین بهتر است از تماشای تلویزیون سه بعدی در نزدیکی اشیاء شکننده یا اشیائی که به راحتی سقوط می کنند خودداری کنید.
- لطفاً اجازه ندهید کودکان زیر ۵ سال تلویزیون سه بعدی تماشا کنند، ممکن است در رشد قوه بینایی آنها تاثیر بگذارد.
- هشدار برای افراد حساس به صرع :
- برخی از بینندگان ممکن است با قرار گرفتن در برابر برخی از عوامل خاص دچار صرع شوند از جمله عواملی چون نورهای فلش یا تصاویر تلویزیون یا بازی های رایانه ای.

چنانچه شما یا یکی از افراد خانواده دارای سابقه صرع یا سرگیجه است، لطفاً پیش از تماشای تلویزیون سه بعدی با پزشک مشورت کند. همچنین ممکن است برخی از علائم در شرایط عادی و بدون سابقه قبلی عارض شود. در صورتی که هر یک از علائم زیر را مشاهده کردید بلافاصله دست از تماشای تصاویر سه بعدی کشیده و با پزشک مشورت کنید: سرگیجه، گیجی، تغییر دید یا دوبینی، ناپایداری بصری نظیر پرش چشم یا عضله، اعمال ناخودآگاه، تشنج، کاهش آگاهی، عدم درک موقعیت، کاهش تشخیص جهت گرفتگی عضلات یا صرع. والدین باید مراقب فرزندان از جمله نوجوانان باشند چرا که ممکن است آنان نصب به اثرات تماشای تلویزیون سه بعدی حساسیت بیشتری داشته باشند.

- با انجام موارد زیر حساسیت به نور را می توان کاهش داد.
- « هنگام تماشای تلویزیون سه بعدی هر چند وقت یک بار وقفه بیندازید.
- « افرادی که بینایی چشم های شان یکسان نیست پیش از تماشای تلویزیون باید نسبت به رفع مشکل اقدام نمایند.
- « صفحه تلویزیون باید در راستای چشم ها باشد و از نزدیک شدن بیش از حد به تلویزیون خودداری کنید.
- « در هنگام خستگی یا بیماری از تماشای تصاویر سه بعدی خودداری کرده و هرگز برای مدت زمان طولانی به تلویزیون نگاه نکنید.
- « استفاده از عینک سه بعدی فقط در هنگام تماشای تلویزیون سه بعدی مجاز است.
- « برخی از بینندگان ممکن است پس از تماشای تلویزیون سه بعدی احساس بهت زدگی کنند بنابراین پس از تماشای تلویزیون سه بعدی و پیش از برخاستن دقایقی را برای بازگشت هشیاری صبر کنند.

• ممکن است استاندارد پخش تلویزیون های سه بعدی در آینده تغییر کند و توسط این تلویزیون پشتیبانی نشود، شما ممکن است شما نیاز به دستگاه جداگانه ای مانند یک مجموعه ست - تاپ - باکس داشته باشید.

برقراری اتصالات


دستگاه های جانبی گوناگون را به تلویزیون متصل کنید و برای انتخاب دستگاه های جانبی مورد نظر حالت های ورودی را تغییر دهید. برای اطلاعات بیشتر پیرامون اتصال دستگاه جانبی، لطفاً به راهنمای ارائه شده همراه آن دستگاه مراجعه نمایید. دستگاه های جانبی موجود عبارتند از: گیرنده های HD، دستگاه های پخش DVD، ویدئو کاست ها، سیستم های صوتی، دستگاه های ذخیره USB، رایانه، دوربین های دیجیتال یا دوربین های فیلمبرداری، کنسول های بازی و سایر دستگاه های جانبی.

توجه

- اتصال دستگاه های جانبی بسته به مدل آن ممکن است متفاوت باشد.
- صرف نظر از ترتیب پورت تلویزیون، دستگاه های جانبی را به تلویزیون متصل نمایید.

اتصال دستگاه

- تصویر نشان داده شما در اینجا ممکن است با تلویزیون شما تفاوت داشته باشد.
- برای اتصال دستگاه اضافی، به قسمت تنظیم دستگاه جانبی در راهنمای لوح فشرده مراجعه شود.

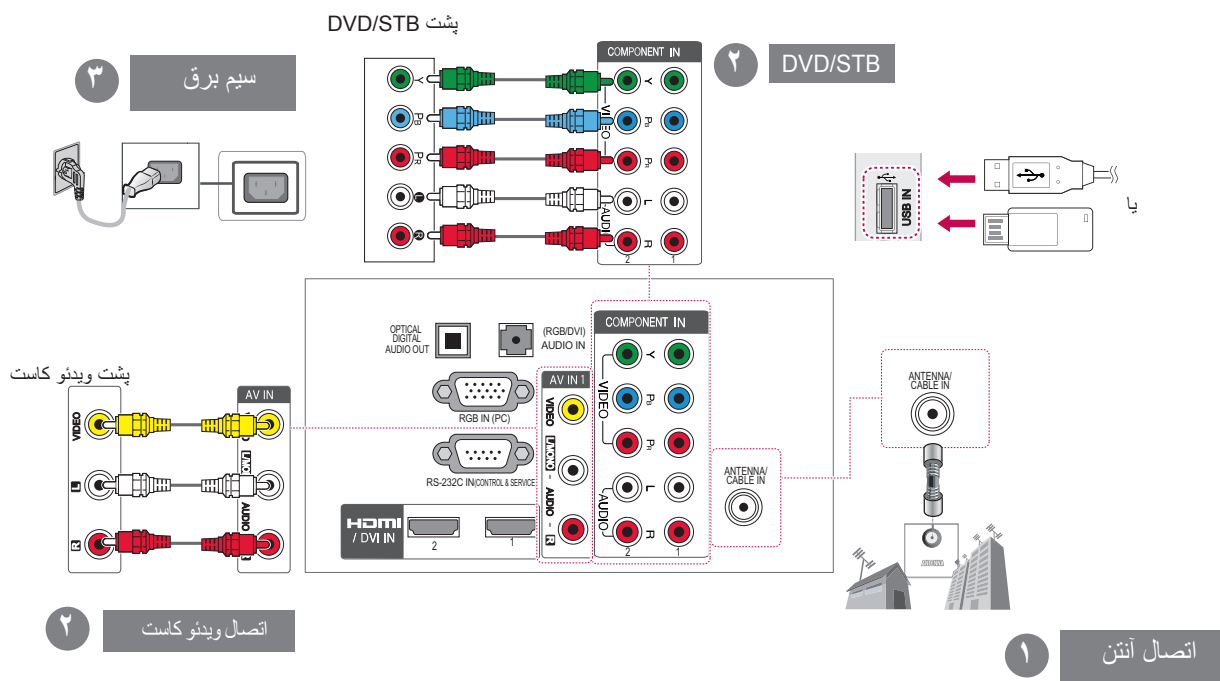

تماشای تلویزیون

اتصال آنتن


ضمن مراجعه به قسمت زیر، جهت تماشای تلویزیون يك آنتن به آن وصل نمایید.
جهت پیشگیری از آسیب تا پیش از اتصال تمامی لوازم به تلویزیون از قرار دادن دو شاخه در پریز خودداری نمایید.

تلویزیون را به سوکت آنتن هوایی با کابل (۷۵ اهم) RF متصل کنید.

توجه

- برای استفاده بیش از دو تلویزیون از يك آنتن لطفاً از اسپلیتر (تقسیم کننده) سیگنال استفاده کنید.
- در صورت بی کیفیت بودن تصویر، يك تقویت کننده سیگنال جهت بهبود کیفیت نصب کنید.
- در صورتی که کیفیت تصویر به دلیل آنتن متصل شده ضعیف باشد، جهت آنتن را تغییر دهید.
- کابل آنتن و میدل همراه با دستگاه ارائه نشده است.

۳ جهت اختصاصی کردن تنظیمات تلویزیون براساس موارد دلخواه تان، راهنمای روی صفحه تلویزیونی زیر را دنبال کنید.

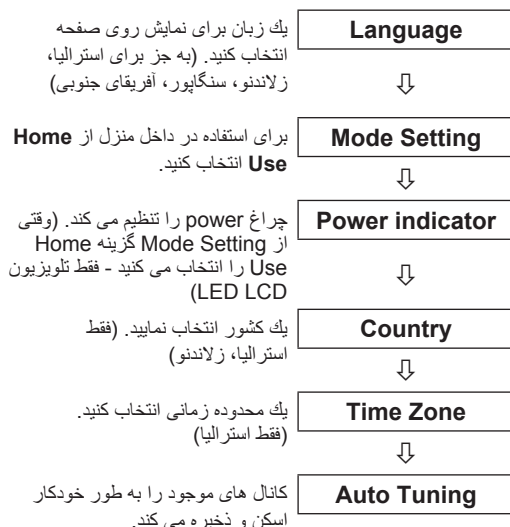

توجه

- بسته به شرایط برنامه های ارسالی در کشور، دکمه های کنترل حالت DTV ممکن است عمل نکنند. (فقط DTV)
- در کشورهایی که مقررات پخش دیجیتال پایدار نیست، بسته به شرایط برنامه های پخش شده دیجیتال، ممکن است برخی از عملکردهای DTV عمل نکنند. (فقط DTV)

۴ پس از پایان یافتن تنظیمات اصلی دکمه OK را فشار دهید.

توجه

- چنانچه تنظیمات اصلی را کامل نکنید، هر وقت که تلویزیون را روشن نمایید منوی مربوطه روشن خواهد شد.
- وقتی که برای مدت زمان طولانی از تلویزیون استفاده نمی کنید دو شاخه برق آن را از پریز خارج نمایید.

• برای خاموش کردن تلویزیون دکمه (POWER) را فشار دهید.

روشن کردن تلویزیون برای نخستین بار

وقتی تلویزیون را برای نخستین بار روشن می کنید صفحه تنظیمات اولیه نمایان می شود. يك زبان انتخاب کرده و تنظیمات اصلی را مطابق میل وارد نمایید.

- سیم برق را به پریز برق متصل نمایید.
- در حالت آماده به کار، جهت روشن شدن تلویزیون دکمه (POWER) را فشار دهید.
- در صورتی که تلویزیون را برای اولین بار روشن نموده باشید صفحه تنظیمات اولیه نمایان می شود.

توجه

- شما همچنین می توانید با دستیابی به OPTION در منو منوهای اصلی به بازگشت به تنظیمات پیش فرض کارخانه دسترسی داشته باشید.

دستگاه کنترل از راه دور

توضیحات این قسمت از راهنما براساس دکمه های دستگاه کنترل از راه دور است. لطفاً این راهنما را به دقت مطالعه کرده و به درستی از تلویزیون استفاده کنید.

برای قرار دادن باتری های، درپوش باتری را باز کنید، باتری های 1,5 ولت (AAA) با رعایت قطب صحیح (+) و (-) در محل قرار داده و درپوش باتری را ببندید. هنگام استفاده از کنترل آن را به طرف حس گر گیرنده تلویزیون بگیرید.

برای درآوردن باتری ها، مراحل نصب باتری را معکوس نمایید.




اخطار

• هرگز باتری های نو و کهنه را با هم ادغام نکنید چرا که دستگاه کنترل آسیب می بیند.


• تصویر نشان داده شده در اینجا با تلویزیون شما متفاوت است.

• در تلویزیون های آنالوگ و در برخی کشورها، برخی از دکمه های کنترل از راه دور ممکن است کار نکنند.

تلویزیون را روشن یا خاموش می کند.	POWER
به منظور کاهش مصرف انرژی روشنایی صفحه را تنظیم می کند.	ENERGY SAVING
حالت AV را انتخاب می کند.	AV MODE
منبع ورودی را تغییر می دهد، تلویزیون را روشن می کند.	INPUT
رادیو، تلویزیون و برنامه DTV را انتخاب می کند.	TV/RAD
اعداد را وارد می کند.	دکمه های اعداد
دستیابی به فهرست برنامه ذخیره شده.	LIST
بازگشت به برنامه دیده شده قبلی.	Q.VIEW
میزان صدا را تنظیم می کند.	+ -
یک گزینه یا منو انتخاب می کند.	MARK
دستیابی به فهرست برنامه دلخواه شما.	FAV
ابعاد تصویر را تغییر می دهد.	RATIO
برای رویت تصویر سه بعدی به کار می رود.	3D (فقط مدل های 3 بعدی)
تمامی صداها را قطع می کند.	MUTE
حرکت به سمت بالا یا پایین برنامه های ذخیره شده.	P
حرکت به صفحه قبلی یا بعدی.	PAGE
راهنمای برنامه را نشان می دهد.	GUIDE
دستیابی به منوهای اصلی یا ذخیره داده های شما و خروج از منوها.	Home
دستیابی به منوهای سریع	Q. MENU
حرکت در منوها یا گزینه ها.	دکمه های فلش (بالا/پایین/چپ/راست)
منوها یا گزینه ها را انتخاب می کند و داده شما را تایید می نماید.	OK
بازگشت به مرحله قبل.	BACK
رویت اطلاعات برنامه فعلی.	INFO
حذف تمامی نمایش های روی صفحه و بازگشت به تماشای تلویزیون.	EXIT
بین دکمه ها برای پیام نما به کار می روند. (فقط مدل های دارای پیام نما)، ویرایش برنامه	دکمه های رنگی
برای دیدن تصویر سه بعدی از این استفاده کنید.	3D SETTING (فقط مدل های 3 بعدی)
این دکمه ها برای پیام نما به کار می روند. برای جزئیات بیشتر به قسمت پیام نما مراجعه کنید.	دکمه های پیام نما
زیرنویس مورد نظر شما را در حالت دیجیتال فراخوان می کند.	SUBTITLE
منوهای MY MEDIA یا دستگاه های سازگار (SIMPLINK)(USB, SIMPLINK) را کنترل می کند.	دکمه های کنترل (■, ►, II, ◀, ◄)
دستیابی به دستگاه های AV متصل شده به تلویزیون، منوی SIMPLINK را باز می کند.	SIMPLINK
جزئیات صدا را روشن یا خاموش می کند.	AD (22/26LV55** فقط)

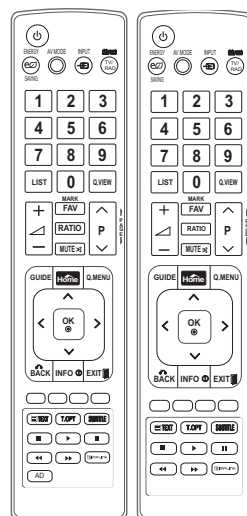

یا

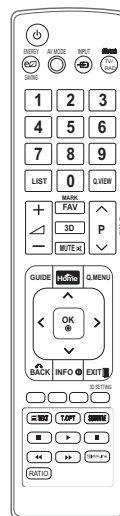


تغییر وضعیت نمایشگر

• تصویر نشان داده شده در اینجا ممکن است با تلویزیون شما تفاوت داشته باشد.

فقط 22LK33**

به منظور آسایش بیشتر موقعیت پانل را تنظیم کنید


• دامنه انحناء

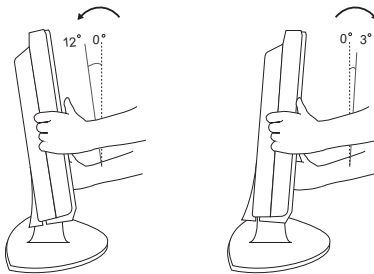

اتصال تلویزیون

• تصویر نشان داده شده در اینجا ممکن است با تلویزیون شما تفاوت داشته باشد.

فقط 19/22/26LV25**, 22/26LV55**, 26LV30**

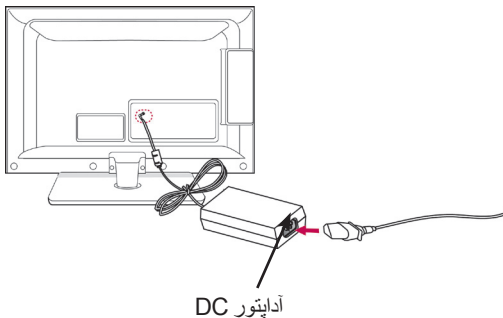

آداپتور DC

۱. کابل آنتن را به ورودی آنتن تلویزیون متصل کنید.
۲. فیش آداپتور DC را به جک ورودی برق تلویزیون متصل کنید.
۳. ابتدا سیم برق را به آداپتور DC و سپس دو شاخه سیم برق را به پریز برق متصل نمایید.


توجه




• برای حرکت دادن تلویزیون از گیره نگیرید، چرا که امکان شکستن و آسیب شما و آسیب تلویزیون وجود دارد.

فقط 32LV30**, 32/37/42/47/55LV35**, 32LV25**
32/42LV34**, 32/42/47/55LV45**, 32/42LV33**

۱ پس از اتصال کابل ها، در صورت نیاز بست کابل را مطابق شکل نصب کرده و کابل ها را مرتب کنید.

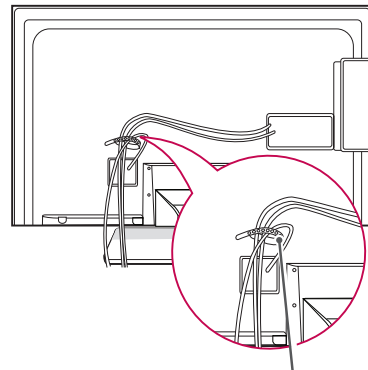


گیره کابل یا

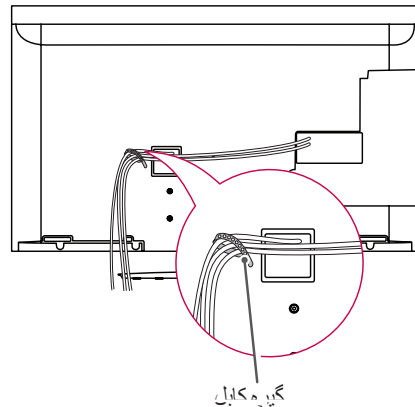

گیره کابل

فقط 42/47LV54**

۱ پس از اتصال کابل ها، در صورت نیاز بست کابل را مطابق شکل نصب کرده و کابل ها را مرتب کنید.

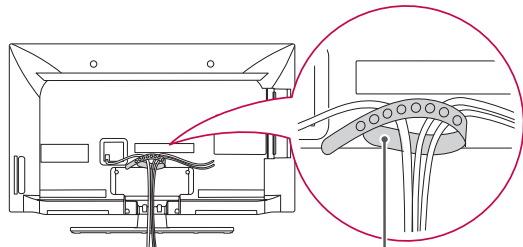


گیره کابل

مرتب کردن کابل ها

- تصویر نشان داده شده در اینجا ممکن است با تلویزیون شما متفاوت باشد.

فقط **22LK33, 19/22/26LV25, 22/26LV55


- ۱ پس از اتصال کابل ها، در صورت نیاز بست کابل را مطابق شکل نصب کرده و کابل ها را مرتب کنید.

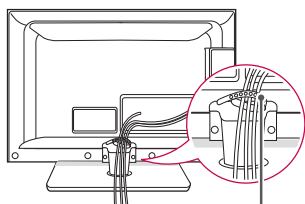

گیره کابل

فقط ** 26LV30

- ۱ پس از اتصال کابل ها، در صورت نیاز بست کابل را مطابق شکل نصب کرده و کابل ها را مرتب کنید.

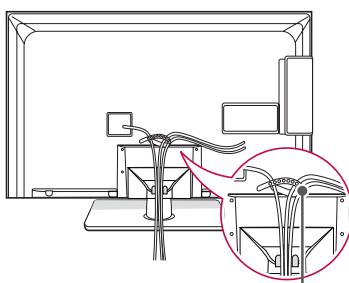


گیره کابل

فقط **26/32LK33, 32/42LK43, 32/37/42/47LK45, 47LK95, 42/47/55LK53

- ۱ کابل ها را جمع کرده و داخل گیره کابل قرار دهید.

- ۲ گیره مرتب کردن کابل را بر روی تلویزیون محکم کنید.

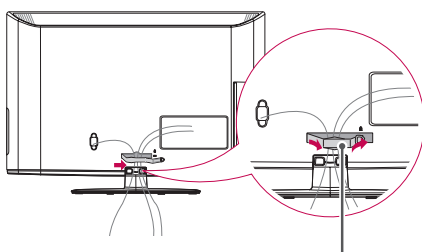

گیره کابل

⚠️ خطر

- ابتدا برق را قطع کنید، سپس تلویزیون را حرکت داده یا نصب کنید، در غیر این صورت احتمال شوک الکتریکی وجود دارد.
- اگر تلویزیون را بر روی سقف یا دیوار اریب نصب کنید احتمال افتادن و آسیب شدید وجود دارد.
- از براکت دیواری ویژه آل جی استفاده کرده و با مرکز خدمات مجاز تماس بگیرید.
- از سفت کردن بیش از حد پیچ ها خودداری کنید چرا که تلویزیون آسیب دیده و از ضمانت ساقط می گردد.
- از پیچ ها و براکت دیواری مطابق با استاندارد VESA استفاده کنید. هرگونه آسیب یا خسارت ناشی از استفاده نادرست یا استفاده از متعلقات نامناسب باعث ساقط شدن ضمانت می گردد.

⚠️ توجه

- از پیچ هایی که در مشخصات فنی پیچ های استاندارد VESA آمده است استفاده کنید.
- مجموعه نصب دیواری شامل راهنمای نصب و قطعات اصلی است.
- طول پیچ ها بسته به پایه دیواری متفاوت است. مطمئن شوید که از پیچ مناسب استفاده کرده اید.
- برای اطلاعات بیشتر، به راهنمای براکت دیواری مراجعه کنید.

جداگانه خریداری شود (براکت دیواری)

مطمئن شوید که پیچ های مورد استفاده و براکت دیواری مطابق با استاندارد VESA است. ابعاد استاندارد مجموعه نصب دیواری مطابق جدول زیر است.


استفاده از سیستم ایمنی کن سینگتون

- تصویر نشان داده شده در اینجا ممکن است با تلویزیون تان تفاوت داشته باشد.
- این عملکرد فقط برای برخی از مدل ها است.

کانکتور سیستم ایمنی کنسینگ تون در پشت تلویزیون قرار دارد. برای اطلاع بیشتر از نصب و استفاده به راهنمای ارائه شده در رابطه با ایمنی کنسینگ تون مراجعه کرده یا از تارنمای <http://www.kensington.com> دیدن کنید. کابل سیستم ایمنی کنسینگ تون را بین تلویزیون و میز متصل کنید.


26/32LK33** 32LK43** 32LK45** 32LV25** 32LV35** 32LV30** 32LV34** 32LV33** 32LW45**	22LK33** 19/22/26LV25** 22/26LV55** 26LV30**	مدل
200 × 100	100 × 100	VESA (A × B)
M4	M4	پیچ استاندارد
4	4	تعداد پیچ ها
LSW100BG, LSW100B		براکت دیواری
42/47/55LV35** 42/47/55LW45** 55LK53**	42LK43** 37/42/47LK45** 42/47LK53** 37LV35** 47LK95**	مدل
400 × 400	200 × 200	VESA (A × B)
M6	M6	پیچ استاندارد
4	4	تعداد پیچ ها
LSW400B LSW400BG	LSW200B LSW200BG	براکت دیواری

42LV34** 42LV33** 42/47LW54**	مدل
400 × 400	VESA (A × B)
M6	پیچ استاندارد
4	تعداد پیچ ها
LSW400BX, LSW400BXX	براکت دیواری

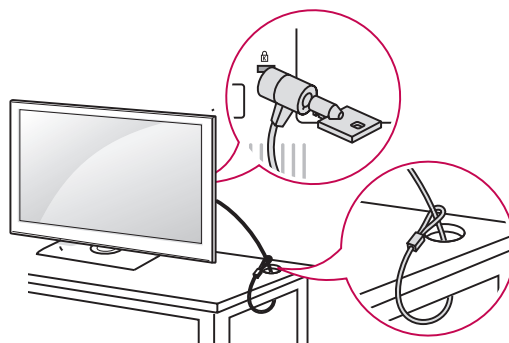



نصب بر روی دیوار

براکت دیواری را به پشت تلویزیون با دقت نصب کنید و براکت دیواری را بر روی یک دیوار محکم عمود بر زمین نصب کنید. هنگام اتصال تلویزیون به سایر موارد ساختمان لطفاً با افراد مجرب مشورت کنید. ال جی توصیه می کند که نصب دیواری توسط نصاب حرفه ای انجام شود.

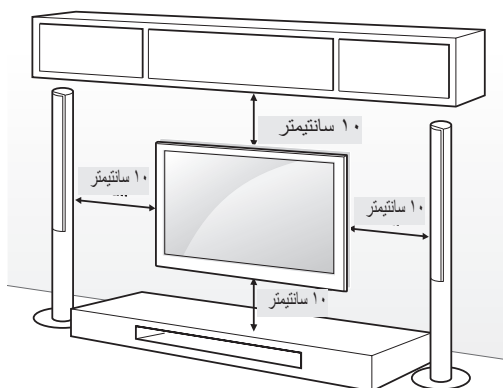

محکم نمودن تلویزیون بر روی دیوار

- تصویر نشان داده شده در اینجا ممکن است با تلویزیون تان تفاوت داشته باشد.
- این عملکرد فقط برای برخی از مدل ها است.

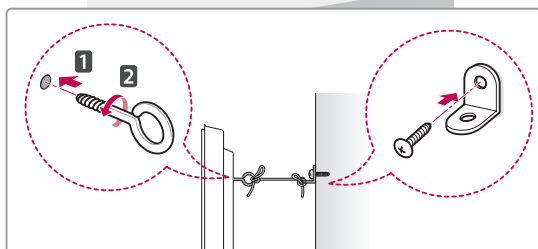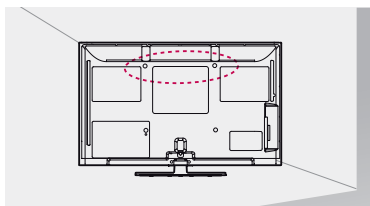

- ۱ پیچ های حلقه ای را قرار داده و سفت کنید یا براکت های تلویزیون و پیچ ها را بر روی پشت تلویزیون نصب کنید. - چنانچه در محل پیچ های حلقه ای، پیچ هایی وجود دارد، ابتدا آنها را درآورید.
- ۲ براکت های دیواری را با استفاده از پیچ بر روی دیوار نصب کنید. محل براکت دیواری و پیچ های حلقه ای پشت تلویزیون را میزان کنید.
- ۳ پیچ های حلقه ای و براکت های دیواری را با يك تسمه به هم متصل کنید. از افقی بودن تسمه اطمینان حاصل کنید.

⚠️ خطر

- مراقب باشید تا کودکان از تلویزیون بالا نرفته یا از آن آویزان نشوند.

⚠️ توجه


- برای اطمینان از استقرار محکم تلویزیون از يك کابینت یا صفحه بزرگ و قدرتمند استفاده کنید.

محکم نمودن تلویزیون به میز

- تصویر نشان داده شده در اینجا ممکن است با تلویزیون تان تفاوت داشته باشد.
- این عملکرد فقط برای برخی از مدل ها است.

فقط 26/32LK33**, 32/42LK43**, 42LK53**, 32/37/42LK45**, 32LV25**, 32/37LV35**, 32LV34**, 32LV45**, 32LV30**, 32LV33**

به منظور پیشگیری از افتادن تلویزیون و ایجاد سانحه تلویزیون را به میز تثبیت کنید. تلویزیون را بر روی میز قرار دهید و سپس پیچ های تعبیه شده را در پشت پایه قرار داده و سفت کنید.

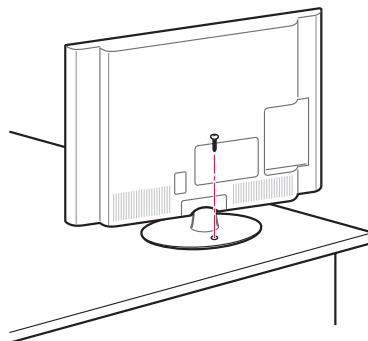

⚠️ هشدار


- جهت جلوگیری از افتادن تلویزیون، تلویزیون باید به کف/دیوار مطابق با راهنمای نصب، محکم شود. متمایل شدن، تکان خوردن یا افتادن تلویزیون ممکن است موجب آسیب جانی شود.

عدم استفاده از پایه رومیزی

- تصویر نشان داده شده در اینجا ممکن است با تلویزیون شما تفاوت داشته باشد.


فقط 26/32LK33**, 32/42LK43**, 47LK95**, 32/37/42/47LK45**, 42/47/55LK53**, 22LK33**

- ۱ درپوش محافظ تعبیه شده را در روزنه کف تلویزیون قرار داده و فشار دهید تا کلیک کند.

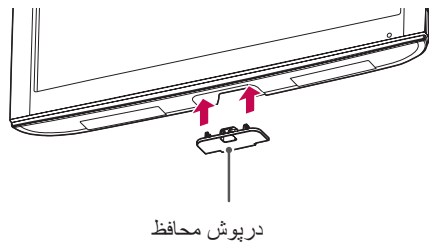


فقط 22LK33**

- ۱ تلویزیون را بر روی صفحه و بر روی یک سطح مسطح بخواهاند.
- ۲ چهار عدد پیچ را باز کرده و پایه را از تلویزیون بیرون بکشید.

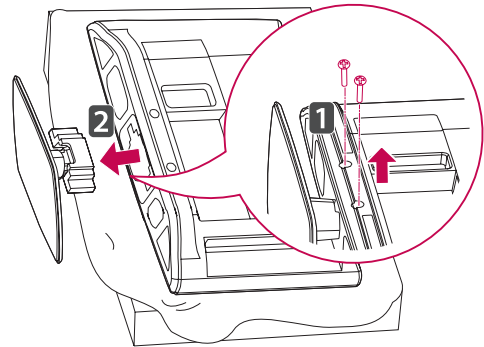


- ۳ درپوش محافظ تعبیه شده را در روزنه کف تلویزیون قرار داده و فشار دهید تا در محل قفل شود.
- این مانع از ورود گرد و غبار به داخل روزنه می شود.

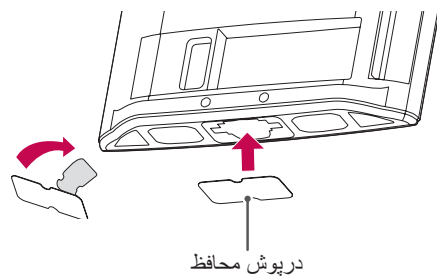


نصب بر روی میز

- تصویر نشان داده شده در اینجا ممکن است با تلویزیون شما تفاوت داشته باشد.
- ۱ تلویزیون را بلند کرده و آن را به طور عمود بر روی میز قرار دهید.
 - به منظور تهویه مناسب تلویزیون باید حداقل ۱۰ سانتی متر از دیوار فاصله داشته باشد.

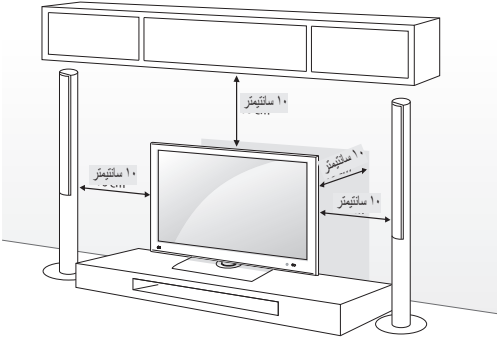

- ۲ سیم برق را به پریز متصل کنید.

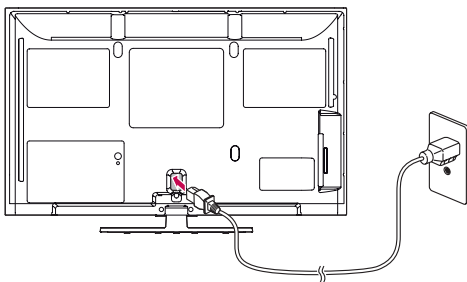


- تلویزیون را در نزدیکی منابع حرارتی قرار ندهید، چرا که احتمال آتش سوزی و سایر آسیب ها وجود دارد.

توجه !

بجز 22LK33**, 19/22/26LV25**, 22/26LV55**, 26LV30**

- تلویزیون را ۲۰ درجه به چپ یا راست بچرخانید و زاویه آن را با موقعیت دیدتان تنظیم کنید.

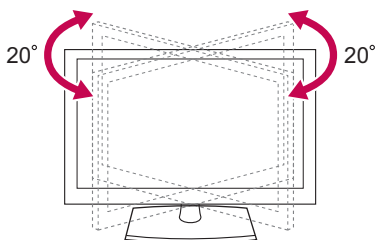

فقط **42/47LW54

فقط **26LV30

۱ تلویزیون را بر روی صفحه و بر روی یک سطح مسطح بخواهانیید.

۱ تلویزیون را بر روی صفحه و بر روی یک سطح مسطح بخواهانیید.

⚠️ خطر



- برای پیشگیری از آسیب صفحه یک پتو یا پارچه نرم محافظ بر روی صفحه قرار دهید.

⚠️ خطر

- برای پیشگیری از آسیب صفحه یک پتو یا پارچه نرم محافظ بر روی صفحه قرار دهید.

۲ قطعات بدنه پایه را به همراه پایه تلویزیون سرهم کنید.



۲ قطعات بدنه پایه را به همراه پایه تلویزیون سرهم کنید.

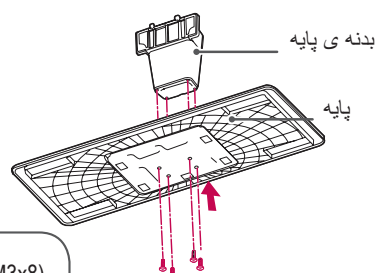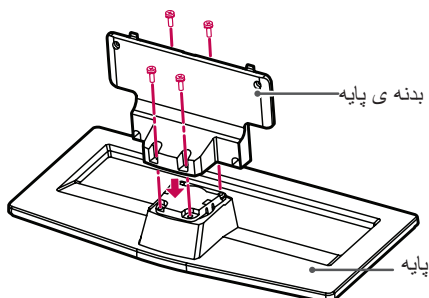

(M3x8)

۳ تلویزیون را مطابق شکل زیر سرهم کنید.

۲ با استفاده از چهار پیچ تلویزیون و پایه را سفت کنید.

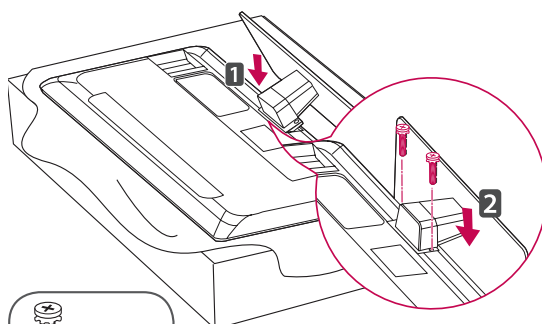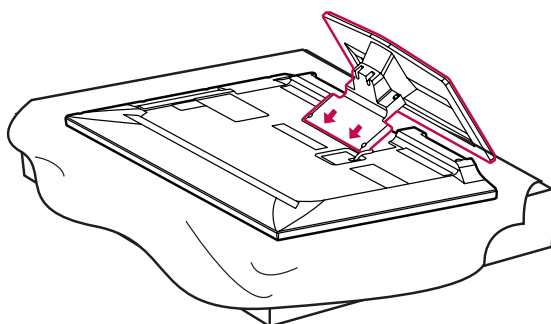

(M4x12)

۴ با استفاده از چهار پیچ تلویزیون و پایه را سفت کنید.

⚠️ خطر

- پیچ ها را کاملاً محکم کنید تا تلویزیون به جلو خم نشود.
- پیچ ها را بیش از حد سفت نکنید.

⚠️ خطر

- پیچ ها را کاملاً محکم کنید تا تلویزیون به جلو خم نشود.
- پیچ ها را بیش از حد سفت نکنید.

فقط 32/37/42/47/55LV35**, 32LV30**, 32/42LV34** فقط
32/42LV33**, 32/42/47/55LV45**,

فقط 32LV25**

۱ تلویزیون را بر روی صفحه و بر روی يك سطح مسطح بخوابانید.

۱ تلویزیون را بر روی صفحه و بر روی يك سطح مسطح بخوابانید.





- برای پیشگیری از آسیب صفحه يك پتو یا پارچه نرم محافظ بر روی صفحه قرار دهید.



- برای پیشگیری از آسیب صفحه يك پتو یا پارچه نرم محافظ بر روی صفحه قرار دهید.



۲ قطعات بدنه پایه را به همراه پایه تلویزیون سرهم کنید.

۲ قطعات بدنه پایه را به همراه پایه تلویزیون سرهم کنید.

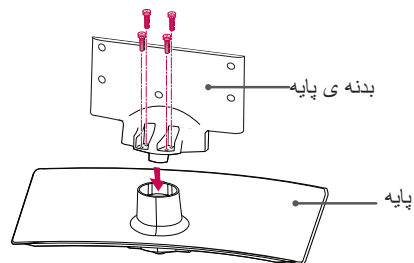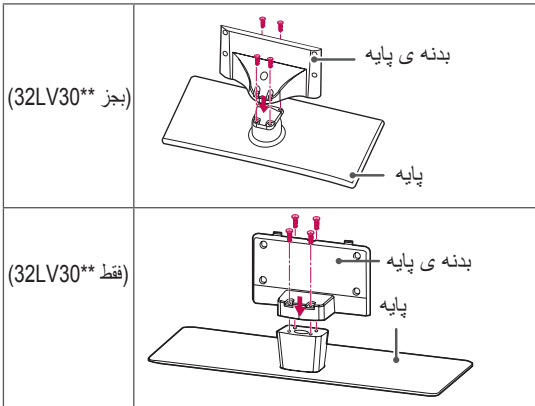

۳ با استفاده از چهار پیچ تلویزیون و پایه را سفت کنید.

۳ با استفاده از چهار پیچ تلویزیون و پایه را سفت کنید.

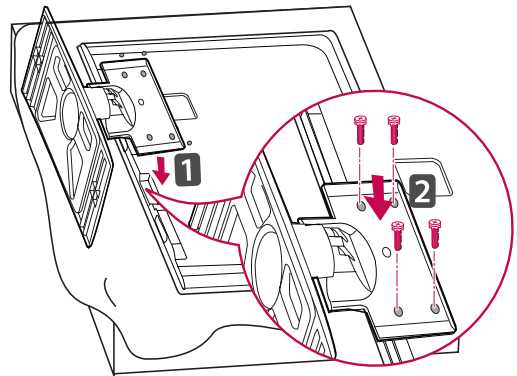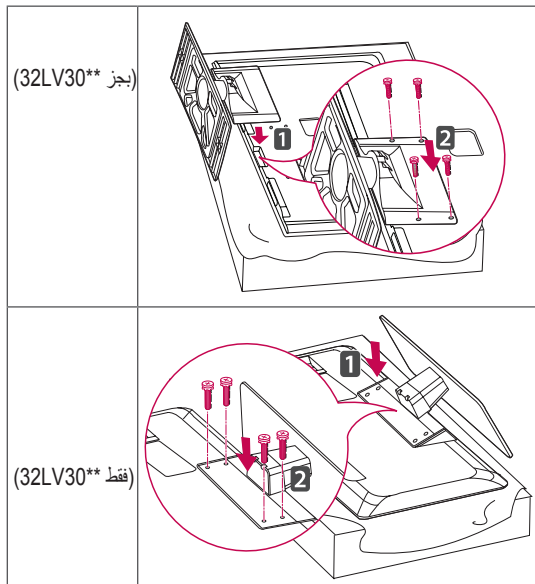

- پیچ ها را کاملاً محکم کنید تا تلویزیون به جلو خم نشود. پیچ ها را بیش از حد سفت نکنید.



- پیچ ها را کاملاً محکم کنید تا تلویزیون به جلو خم نشود. پیچ ها را بیش از حد سفت نکنید.

فقط 19/22/26LV25**, 22/26LV55


۱ تلویزیون را بر روی صفحه و بر روی يك سطح مسطح بخواهید.




اخطار

- برای پیشگیری از آسیب صفحه يك پتو یا پارچه نرم محافظ بر روی صفحه قرار دهید.

۲ قطعات بدنه پایه را به همراه پایه تلویزیون سرهم کنید.

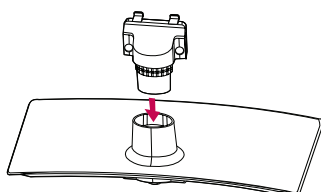

۲ با استفاده از چهار پیچ تلویزیون و پایه را سفت کنید.

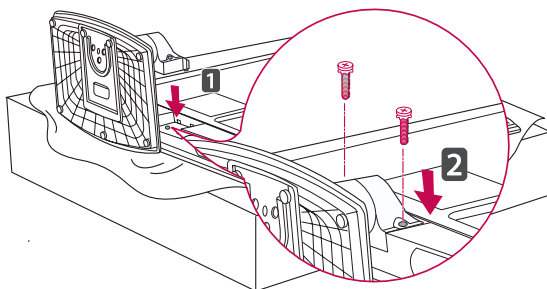

اخطار

- پیچ ها را کاملاً محکم کنید تا تلویزیون به جلو خم نشود. پیچ ها را بیش از حد سفت نکنید.

فقط 32/37/42/47LK45**


۱ تلویزیون را بر روی صفحه و بر روی يك سطح مسطح بخواهید.




اخطار

- برای پیشگیری از آسیب صفحه يك پتو یا پارچه نرم محافظ بر روی صفحه قرار دهید.

۲ قطعات بدنه پایه را به همراه پایه تلویزیون سرهم کنید.

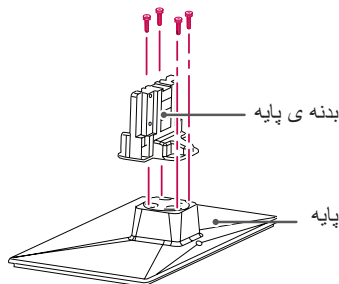

۳ با استفاده از چهار پیچ تلویزیون و پایه را سفت کنید.

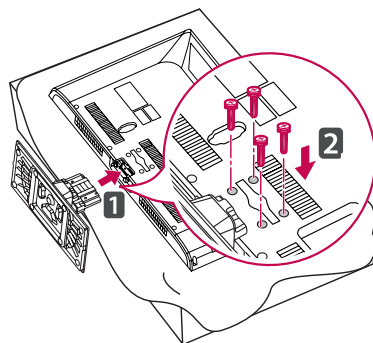

اخطار

- پیچ ها را کاملاً محکم کنید تا تلویزیون به جلو خم نشود. پیچ ها را بیش از حد سفت نکنید.

راه اندازی تلویزیون

فقط 26/32LK33**, 32/42LK43**, 42/47/55LK53**, 47LK95**

- ۱ تلویزیون را بر روی صفحه و بر روی يك سطح مسطح بخوابانید.

- تصویر نشان داده شده در اینجا ممکن است با تلویزیون شما تفاوت داشته باشد.
- تلویزیون را بر روی پایه قرار داده و آن را بر روی میز یا دیوار نصب کنید.



اخطار

- برای پیشگیری از آسیب صفحه يك پتو یا پارچه نرم محافظ بر روی صفحه قرار دهید.

وصل کردن پایه

فقط 22LK33**

- ۱ تلویزیون را بر روی صفحه و بر روی يك سطح مسطح بخوابانید.





اخطار


- برای پیشگیری از آسیب صفحه يك پتو یا پارچه نرم محافظ بر روی صفحه قرار دهید.

- ۲ قطعات بندنه پایه را به همراه پایه تلویزیون سرهم کنید.

- ۲ تلویزیون را مطابق شکل زیر سرهم کنید.

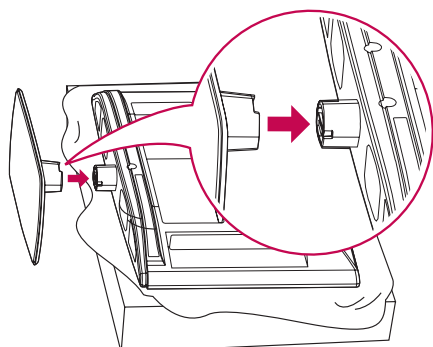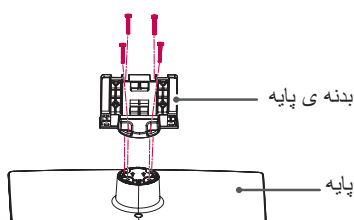

- ۳ با استفاده از چهار پیچ تلویزیون و پایه را سفت کنید.

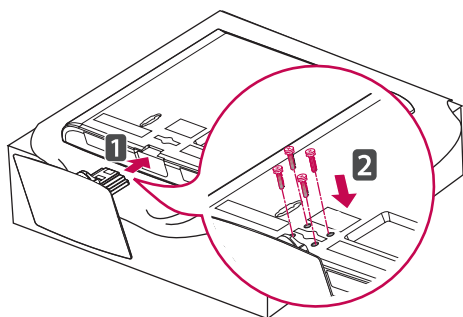

اخطار

- پیچ ها را کاملاً محکم کنید تا تلویزیون به جلو خم نشود.
- پیچ ها را بیش از حد سفت نکنید.



اخطار

- پیچ ها را کاملاً محکم کنید تا تلویزیون به جلو خم نشود.
- پیچ ها را بیش از حد سفت نکنید.

اطلاعات تکمیلی

رویت دفترچه راهنما

دفترچه راهنما با فرمت فایل PDF در لوح فشرده ارائه شده، آمده است. برای رویت دفترچه راهنما در رایانه برنامه Adobe Acrobat Reader را نصب کنید.

- ۱ لوح فشرده را در رایانه قرار دهید.
- صفحه وب به طور خودکار نمایان می شود.
- ۲ دفترچه راهنما را در صفحه وب کلیک کنید.
- ۳ دفترچه راهنما را رویت کنید.

توجه

اگر صفحه وب به طور خودکار نمایان نشد، برای رویت دفترچه راهنما به My computer رفته و سپس بروی LG و index.htm کلیک کنید.

بلند کردن و حمل تلویزیون

هنگام بلند کردن یا حمل تلویزیون، موارد زیر را مطالعه کنید تا تلویزیون آسیب ندیده یا مخدوش نشود و همچنین صرف نظر از نوع و اندازه عمل حمل با اطمینان صورت گیرد.


⚠️ خطر

- هیچگاه صفحه را لمس نکنید، چرا که ممکن است منجر به آسیب صفحه یا برخی از پیکسل های مورد استفاده برای ایجاد تصاویر بشود.


- توصیه می شود برای حمل تلویزیون آن را در کارتن یا متعلقات بسته بندی اصلی قرار دهید.
- پیش از جابجایی یا بلند کردن تلویزیون سیم برق و تمامی کابل ها را جدا کنید.
- هنگام گرفتن تلویزیون، صفحه نباید به طرف خودتان باشد.



- قسمت بالا و پایین تلویزیون را محکم بگیرید. مطمئن شوید که از قسمت شیشه ای، بلندگو یا قسمت صفحه بلندگو نگرفته اید.

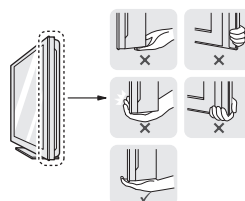


- هنگام حمل تلویزیون های بزرگ حداقل باید 2 نفر اقدام به این کار کنند.
- هنگام حمل تلویزیون توسط دست، تلویزیون را مطابق شکل زیر بگیرید.

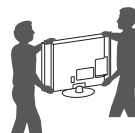

- هنگام حمل تلویزیون از تکان یا ارتعاشات شدید خودداری کنید.
- هنگام حمل تلویزیون، دستگاه را عمود گرفته و هرگز آن را به پهلو یا متمایل به چپ یا راست نکنید.

- شکل نشان داده شده در اینجا ممکن است با تلویزیون شما تفاوت داشته باشد.

فقط **26/30LV30

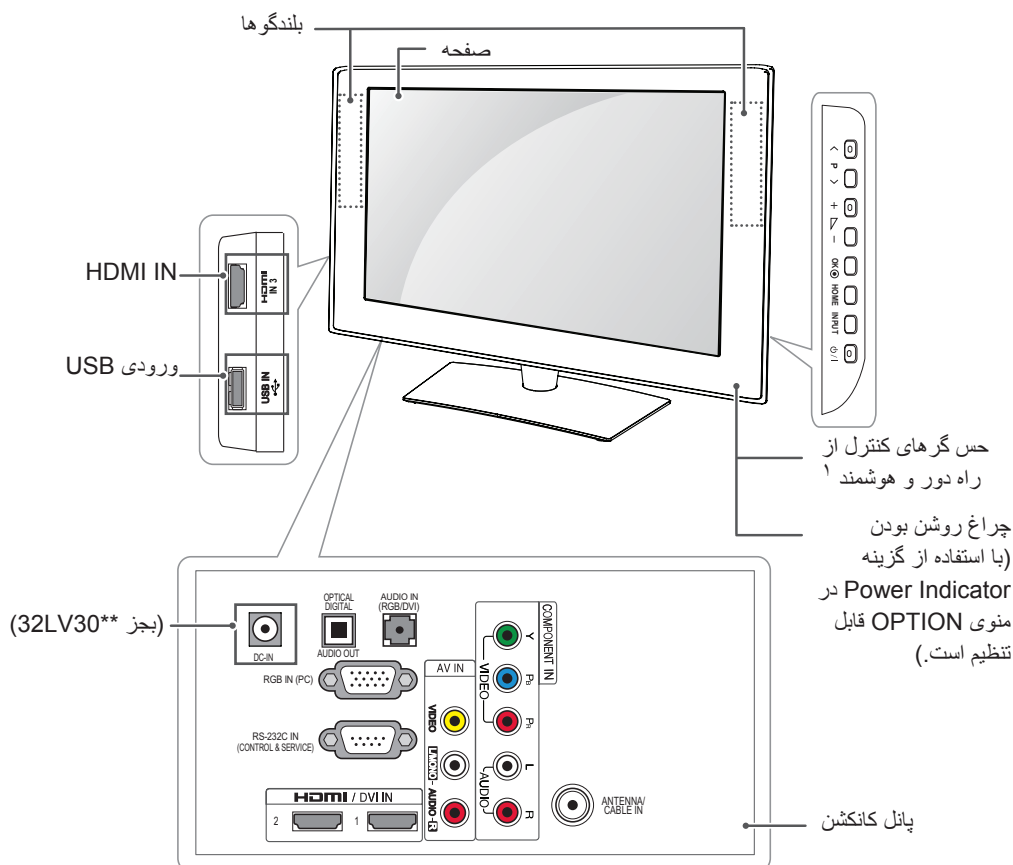


تشریح	دکمه ها
حرکت رو به بالا یا رو به پایین برنامه های ذخیره شده.	^ P v
حجم صدا را تنظیم می کند.	+ -
گزینه منوی پرنور شده را انتخاب می کند یا يك ورودی را تایید می کند.	OK
دستیابی به منوهای اصلی یا ذخیره داده های شما و خروج از منوها.	HOME
منبع ورودی را تغییر می دهد.	INPUT
تلویزیون را روشن یا خاموش می کند.	⏻/⏻

^۱ حس گر هوشمند - کیفیت تصویر را با توجه به نور محیط اطراف تنظیم می کند.

• شکل نشان داده شده در اینجا ممکن است با تلویزیون شما تفاوت داشته باشد.

فقط **22/26LV55

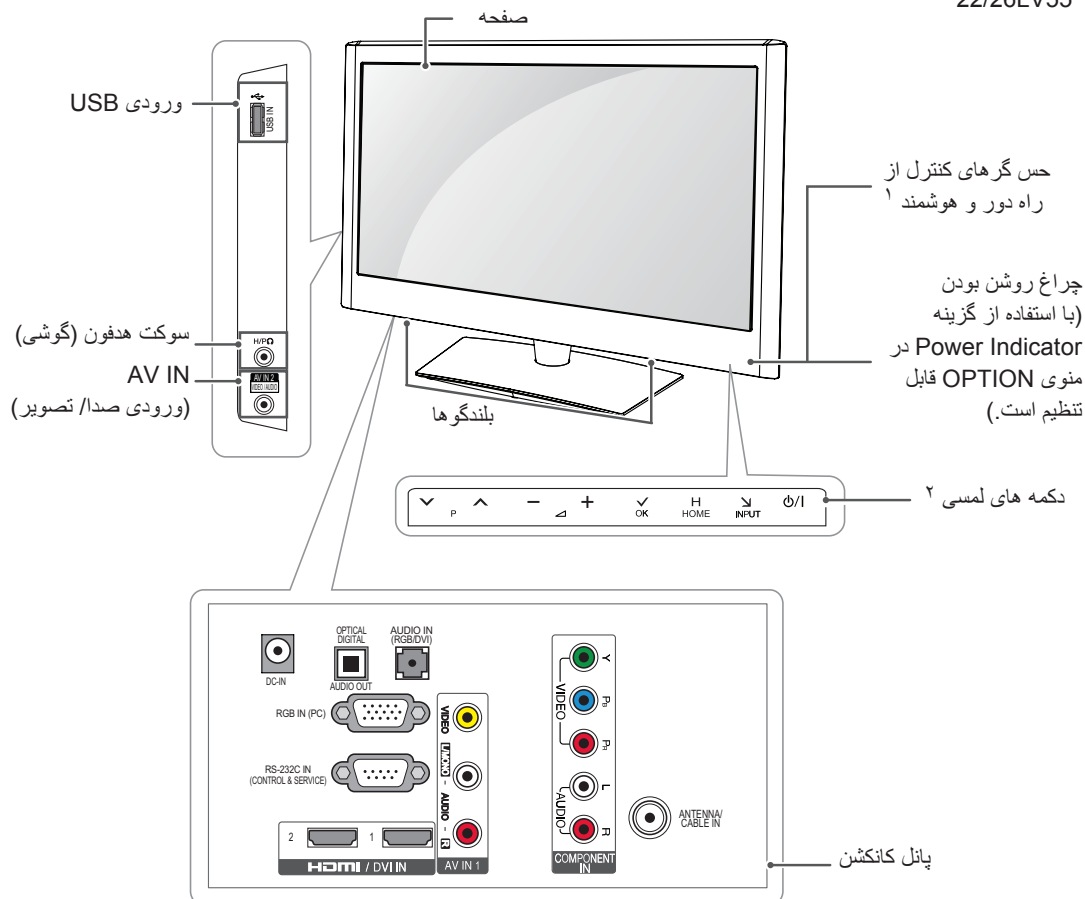


تشریح	دکمه ها
حرکت رو به بالا یا رو به پایین برنامه های ذخیره شده.	↕ P
حجم صدا را تنظیم می کند.	— + ↗
گزینه منوی پرنور شده را انتخاب می کند یا يك ورودی را تأیید می کند.	✓ OK
دستیابی به منوهای اصلی یا ذخیره داده های شما و خروج از منوها.	H HOME
منبع ورودی را تغییر می دهد.	↘ INPUT
تلویزیون را روشن یا خاموش می کند.	⏻/⏻

۱ حس گر هوشمند - کیفیت تصویر را با توجه به نور محیط اطراف تنظیم می کند.

۲ دکمه لمسی - با لمس دکمه مربوطه عملکرد دلخواه را انتخاب کنید.

• شکل نشان داده شده در اینجا ممکن است با تلویزیون شما تفاوت داشته باشد.

فقط 32LV25**, 32/37/42/47/55LV35**, 32/42LV34**, 32/42/47/55LW45**, 42/47LW54**, 32/42LV33**

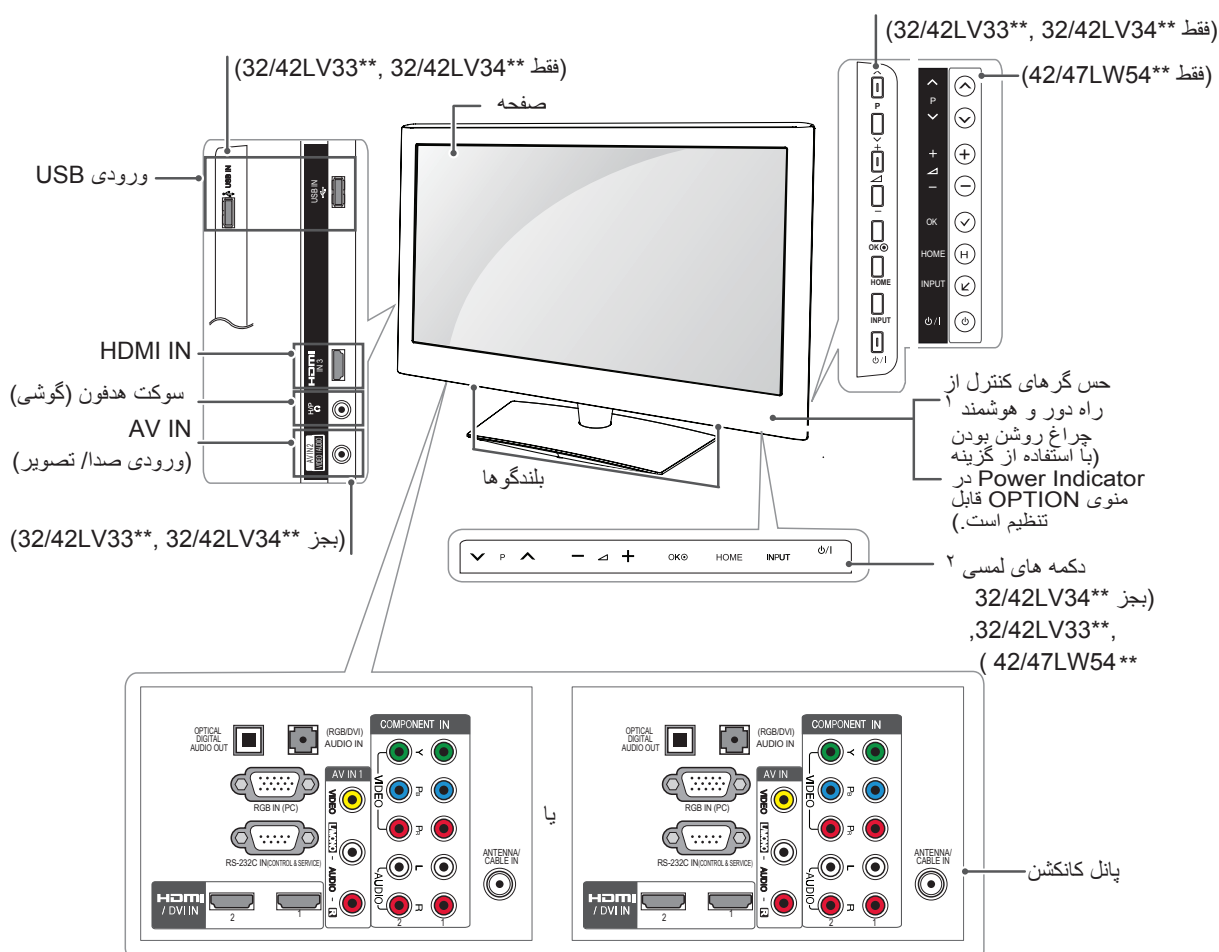


تشریح	دکمه ها
حرکت رو به بالا یا رو به پایین برنامه های ذخیره شده.	^ P v
حجم صدا را تنظیم می کند.	+ -
گزینه منوی پرنور شده را انتخاب می کند یا یک ورودی را تایید می کند.	OK یا OK
دستیابی به منوهای اصلی یا ذخیره داده های شما و خروج از منوها.	HOME
منبع ورودی را تغییر می دهد.	INPUT
تلویزیون را روشن یا خاموش می کند.	o/i

۱ حس گر هوشمند - کیفیت تصویر را با توجه به نور محیط اطراف تنظیم می کند.

۲ دکمه لمسی - با لمس دکمه مربوطه عملکرد دلخواه را انتخاب کنید.

• شکل نشان داده شده در اینجا ممکن است با تلویزیون شما تفاوت داشته باشد.

فقط **19/22/26LV25

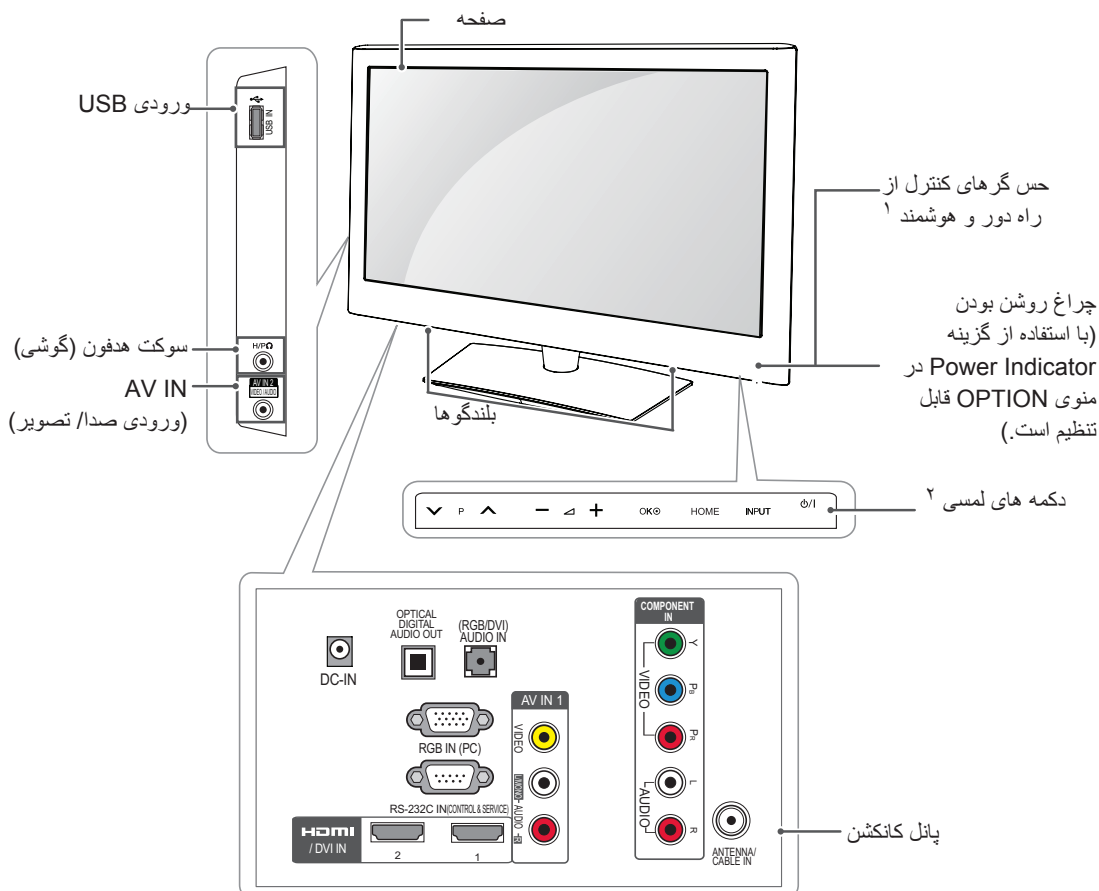


دکمه ها	تشریح
∨ P ∧	حرکت رو به بالا یا رو به پایین برنامه های ذخیره شده.
+ ▢ -	حجم صدا را تنظیم می کند.
OK ●	گزینه منوی پرنور شده را انتخاب می کند یا یک ورودی را تایید می کند.
HOME	دستیابی به منوهای اصلی یا ذخیره داده های شما و خروج از منوها.
INPUT	منبع ورودی را تغییر می دهد.
⏻	تلویزیون را روشن یا خاموش می کند.

۱ حس گر هوشمند - کیفیت تصویر را با توجه به نور محیط اطراف تنظیم می کند.

۲ دکمه لمسی - با لمس دکمه مربوطه عملکرد دلخواه را انتخاب کنید.

• شکل نشان داده شده در اینجا ممکن است با تلویزیون شما تفاوت داشته باشد.

فقط **45LK47/42/37/32

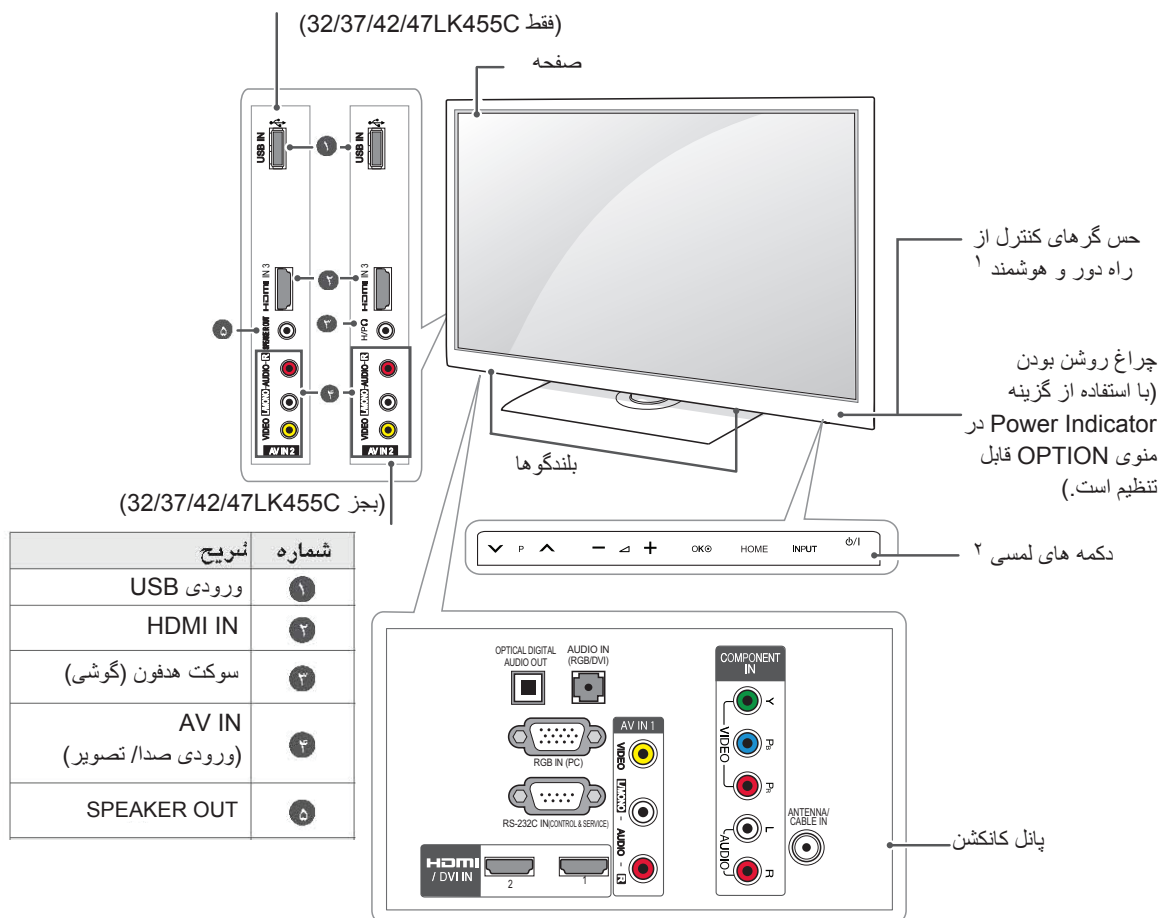


دکمه ها	توضیح
⏻/⏮	تلویزیون را روشن یا خاموش می کند.
INPUT	منبع ورودی را تغییر می دهد.
HOME	دستیابی به منوهای اصلی یا ذخیره داده های شما و خروج از منوها.
OK	گزینه منوی پرنور شده را انتخاب می کند یا یک ورودی را تایید می کند.
+ / -	حجم صدا را تنظیم می کند.
⏮ P V ⏭	حرکت رو به بالا یا رو به پایین برنامه های ذخیره شده.

۱ حس گر هوشمند - کیفیت تصویر را با توجه به نور محیط اطراف تنظیم می کند.

۲ دکمه لمسی - با لمس دکمه مربوطه عملکرد دلخواه را انتخاب کنید.

• شکل نشان داده شده در اینجا ممکن است با تلویزیون شما تفاوت داشته باشد.

فقط **47LK95, 42/47/55LK53

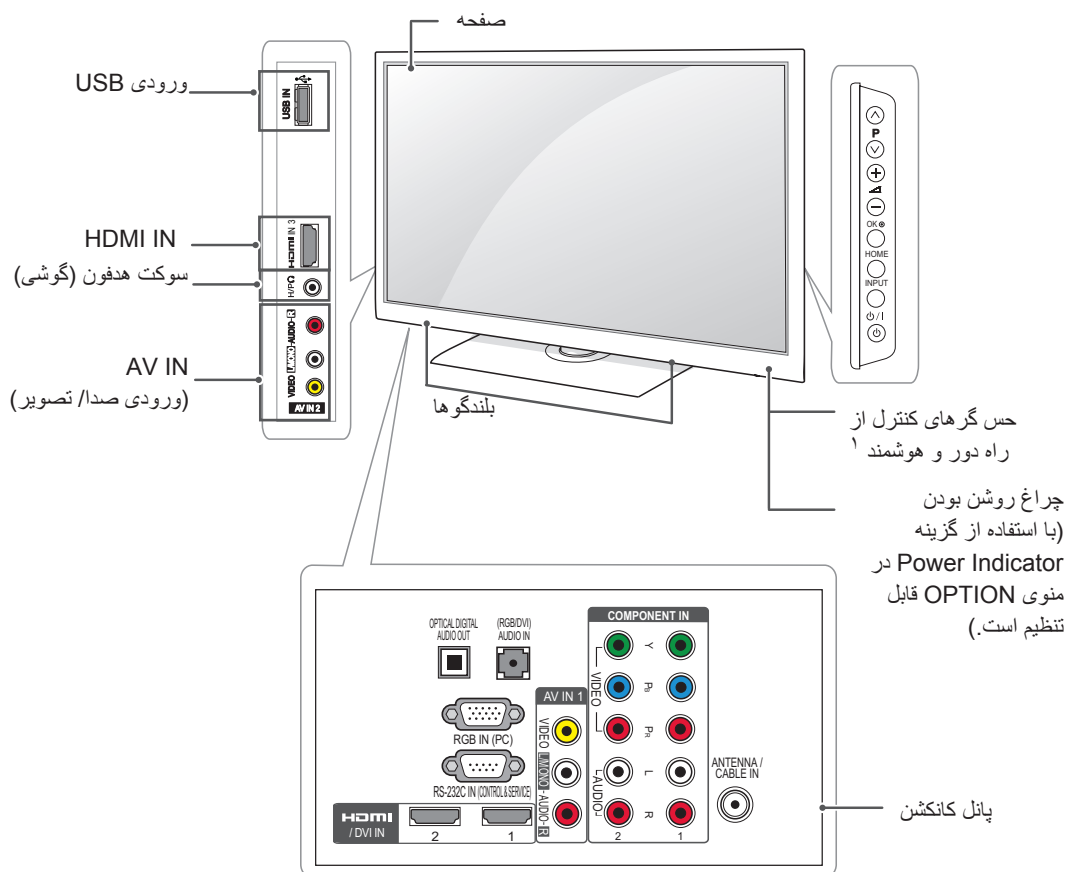


تشریح	دکمه ها
تلویزیون را روشن یا خاموش می کند.	⏻/⏻
منبع ورودی را تغییر می دهد.	INPUT
دستیابی به منوهای اصلی یا ذخیره داده های شما و خروج از منوها.	HOME
گزینه منوی پرنور شده را انتخاب می کند یا بک ورودی را تایید می کند.	OK
حجم صدا را تنظیم می کند.	+ -
حرکت رو به بالا یا رو به پایین برنامه های ذخیره شده.	⏮ ⏭ ⏪ ⏩

۱ حس گر هوشمند - کیفیت تصویر را با توجه به نور محیط اطراف تنظیم می کند.

- شکل نشان داده شده در اینجا ممکن است با تلویزیون شما تفاوت داشته باشد.


فقط 26/32LK33**, 32/42LK43**

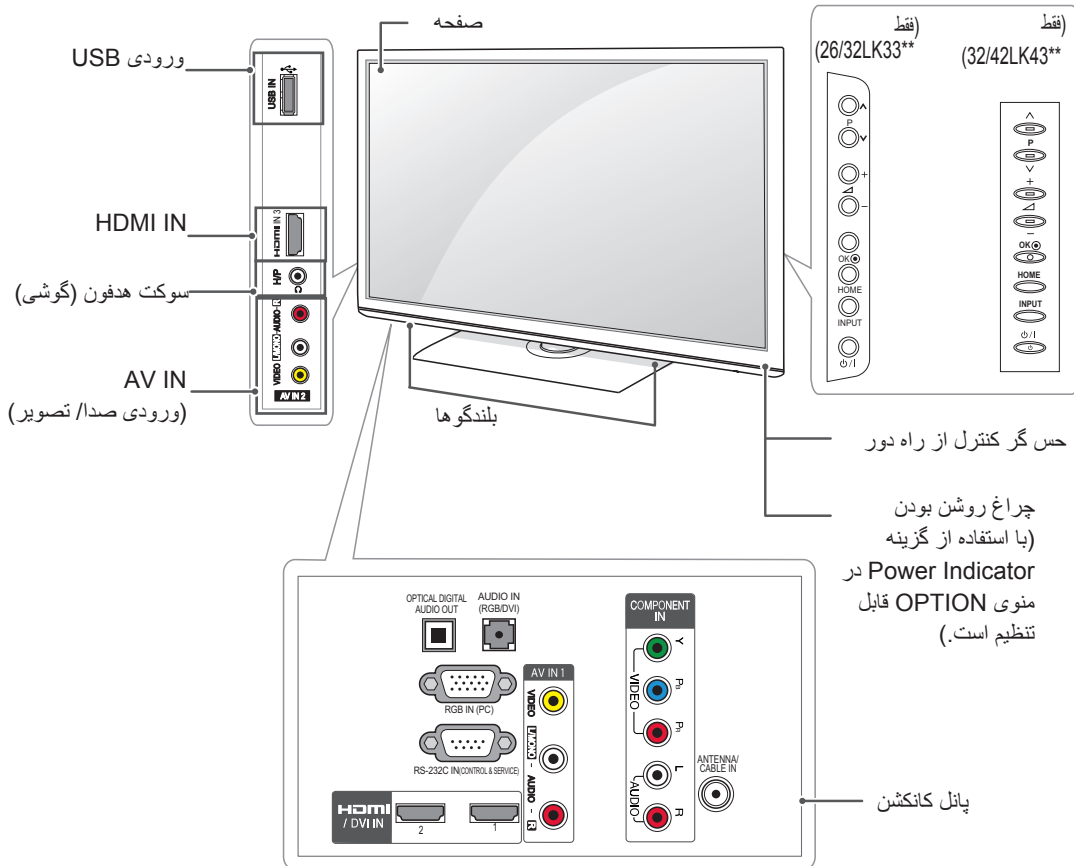

تشریح	دکمه ها
تلویزیون را روشن یا خاموش می کند.	⏻/⏻
منبع ورودی را تغییر می دهد.	INPUT
دستیابی به منوهای اصلی یا ذخیره داده های شما و خروج از منوها.	HOME
گزینه منوی پرنور شده را انتخاب می کند یا یک ورودی را تایید می کند.	OK
حجم صدا را تنظیم می کند.	+ -
حرکت رو به بالا یا رو به پایین برنامه های ذخیره شده.	v P ^

• شکل نشان داده شده در اینجا ممکن است با تلویزیون شما تفاوت داشته باشد.

فقط **22LK33

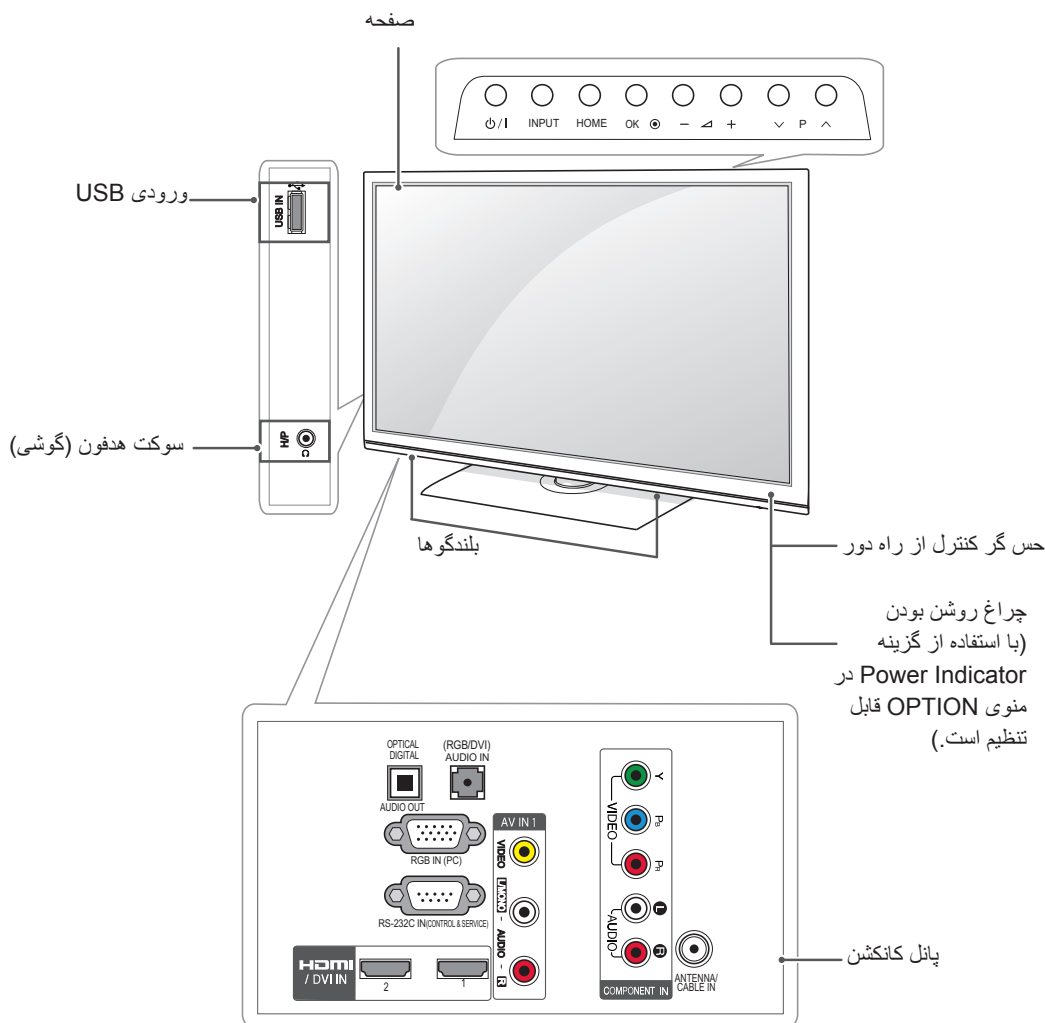

تشریح	دکمه ها
تلویزیون را روشن یا خاموش می کند.	⏻/⏻
منبع ورودی را تغییر می دهد.	INPUT
دستیابی به منوهای اصلی یا ذخیره داده های شما و خروج از منوها.	HOME
گزینه منوی پرنور شده را انتخاب می کند یا یک ورودی را تایید می کند.	OK
حجم صدا را تنظیم می کند.	+ -
حرکت رو به بالا یا رو به پایین برنامه های ذخیره شده.	⏮ ⏭

جداگانه خریداری شود

لوازمی که باید جداگانه خریداری شود به منظور بهبود کیفیت بدون اطلاع قبلی قابل تغییر یا اصلاح است. برای خرید این لوازم با فروشنده دستگاه تماس بگیرید. این لوازم فقط با تلویزیون LED LCD یا LCD ال جی سازگار هستند.



عینک ۳ بعدی FPR^۱
(AG-F2** : فقط مدل های ۳ بعدی)

۱ با توجه به ارتقاء عملکردهای دستگاه، شرایط و خط مشی کارخانه سازنده، نام و مدل ممکن است تغییر کند.

قطعات و دکمه ها

• شکل نشان داده شده در اینجا ممکن است با تلویزیون شما تفاوت داشته باشد.

توجه



- به منظور کاهش مصرف برق تلویزیون را می توان در حالت آماده به کار قرار داد. اگر برای مدت زمانی از تلویزیون استفاده نمی کنید آن را خاموش نمایید تا باعث کاهش مصرف انرژی شود.
- چنانچه میزان روشنایی تصویر کاهش یابد، مصرف انرژی به طور قابل ملاحظه ای کاهش خواهد یافت و بدین ترتیب هزینه های برق تان کاهش خواهد یافت.

اخطار



- از ایستادن بر روی پایه شیشه ای و یا قرار دادن اشیاء سنگین بر روی آن خودداری کنید. احتمال شکستگی وجود دارد و این منجر به آسیب ناشی از خرده شیشه گردیده و همچنین تلویزیون خواهد افتاد.
- از کشیدن تلویزیون خودداری کنید. کف زمین یا تلویزیون مخدوش خواهد شد.
- دربرخی از مدل ها یک فیلم نازک بر روی صفحه نمایش متصل شده و این مورد نباید حذف شود.



- لوازم ارائه شده همراه با دستگاه بسته به مدل دستگاه ممکن است متفاوت باشند.
 - مشخصات فنی یا محتوای این دفترچه به دلیل ارتقاء عملکردهای دستگاه، بدون اطلاع قبلی قابل تغییر است.
 - تصویر نشان داده شده در اینجا ممکن است با تلویزیون شما تفاوت داشته باشد.
 - نحوه استفاده از هسته فریت (پارازیت گیر) (در برخی مدل ها)
۱. به منظور کاهش تداخل امواج الکترومغناطیسی موجود در کابل صدای رایانه از هسته فریت استفاده کنید. کابل صدای رایانه را سه دور حول هسته فریت بپیچید. هسته فریت را نزدیک به تلویزیون قرار دهید.




{برش هسته
فریت}

۲. استفاده از هسته فریت به منظور کاهش تداخل امواج الکترومغناطیسی کابل برق. کابل برق را یک دور حول هسته فریت بپیچید. هسته فریت را نزدیک به تلویزیون قرار دهید.



{برش هسته
فریت}


۳. استفاده از هسته فریت به منظور کاهش تداخل امواج الکترومغناطیسی کابل برق. کابل برق را یک دور حول هسته فریت بپیچید. هسته فریت را نزدیک به تلویزیون و پریز برق قرار دهید.



{برش هسته
فریت}


- اگر یک هسته فریت وجود دارد، آن را همانند شکل ۱ به کار ببرید.
- اگر دو هسته فریت وجود دارد، آن را همانند شکل ۱ و ۲ به کار ببرید.
- اگر سه هسته فریت وجود دارد، آن را همانند شکل ۱ و ۳ به کار ببرید.

- برای اتصال مطلوب، کابل های HDMI و دستگاه های USB باید دارای ضخامت کمتر از ۱۰ میلیمتر و عرض ۱۸ میلیمتر باشند. (به جز مدل های 47LK95**, 42/47/55LK53**, 32/42LK43**, 22/26/32LK33**)

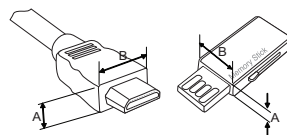


*A ≤ 10 mm
*B ≤ 8 mm


فقط 19/22/26LV25**, 22/26LV55**, 26LV30**

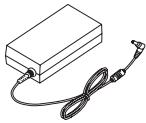

آداپتور DC

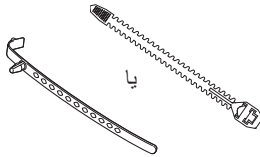

یا

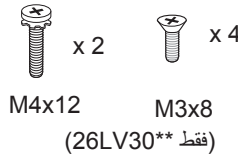

M4x12

x 2


M3x8

(فقط 26LV30**)



M4x16

(بجز 26LV30**)




کابل صدا/ تصویر
(بجز 26LV30**)

بست کابل (بسته به مدل)
(فقط برای برخی مدل ها)

پیچ برای بستن


فقط 32LV25**, 32/37/42/47/55LV35**, 32LV30**, 32/42LV34**, 32/42/47/55LV45**,
32/42LV33**, 42/47LV54**, 42/47LV55**



کابل صدا/ تصویر
(بجز 32LV30**, 32/42LV33**, 32/42LV34**)



(فقط 32LV25**, 32/37LV35**, 32LV34**, 32LV45**, 32LV33**, 32LV30**)
پیچ برای محکم شدن



بست کابل (بسته به مدل)
(فقط برای برخی مدل ها)



4 x 12

(بجز 32LV25**)



4 x 14

(فقط 32LV25**)

پیچ برای بستن



(فقط 32/42/47/55LV45**, 42/47LV54**)

عینک ۳ بعدی FPR^۱

۱ تعداد عینک های ۳ بعدی با توجه به کشور متفاوت است.


⚠️ **اخطار**

- برای اطمینان از ایمنی و طول عمر دستگاه از به کار بردن موارد متفرقه خودداری کنید.
- وارد آمدن هرگونه آسیب در اثر استفاده از لوازم متفرقه باعث ساقط شدن محصول از ضمانت می شود.


سرهم بندی و آماده سازی

باز کردن کارتن

موارد زیر را بررسی کرده و وجود آنها در داخل کارتن اطمینان حاصل کنید. در صورت نبود هر يك از متعلقات، با فروشنده‌ای که دستگاه را از آنجا خریداری کرده اید تماس بگیرید. تصاویر نشان داده شده در این دفترچه ممکن است با محصول واقعی کمی تفاوت داشته باشد.

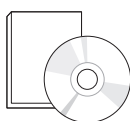

دفترچه راهنما



دستگاه کنترل از راه دور و باتری‌ها
(AAA)



سیم برق (فقط برای برخی مدل‌ها)




هسته فریت (بسته به مدل)
(فقط برای برخی مدل‌ها)



دستمال براق کننده^۱
(فقط برای برخی مدل‌ها)

۱ لکه‌های روی بدنه دستگاه را به آرامی با دستمال براق کننده پاک کنید.

فقط 22LK33**



روکش محافظ



بست کابل

فقط 47LK95**, 26/32LK33**, 32/42LK43**, 42/47/55LK53**, 32/37/42/47LK45**




(فقط 47LK95**)

عینک ۳ بعدی FPR^۱



روکش محافظ



(بجز 47/55LK53**, 47LK95**, 47LK45**)
پیچ برای محکم شدن



x 8
(M4x20)

پیچ برای بستن

- قبل از استفاده از تلویزیون لطفاً احتیاط های ایمنی را مطالعه کنید.
- شکل های نشان داده شده در این دفترچه ممکن است با دستگاه شما کمی تفاوت داشته باشد.

- ⚠️ خطر** • چنانچه پیام های خطر را نادیده بگیرید در معرض آسیب، سانحه یا مرگ هستید.
- ⚠️ هشدار** • چنانچه این پیام های هشدار را نادیده بگیرید در معرض آسیب بوده یا ضایعه خواهید بود.

مادامیکه دوشاخه دستگاه به پریز متصل است، برق در دستگاه جریان دارد حتی اگر تلویزیون را از طریق SWITCH خاموش کرده باشید.

⚠️ خطر پیرامون جابجایی دستگاه

⚠️ خطر



از خاموش بودن دستگاه اطمینان حاصل نمایید.
پیش از جابجایی دستگاه تمامی کابل ها را درآورید.
- در غیر این صورت ممکن است دچار برق گرفتگی شده یا دستگاه آسیب ببیند.

⚠️ هشدار



در هنگام جابجایی از وارد آوردن تکان های شدید خودداری نمایید.
- در غیر این صورت دچار شوک الکتریکی شده یا دستگاه آسیب خواهد دید.
دستگاه را با هر دو دست گرفته و پائیل آن به سمت جلو باشد.
در صورت افتادن دستگاه، دستگاه آسیب دیده و استفاده از آن منجر به شوک الکتریکی و آتش سوزی می شود. جهت تعمیر با مرکز خدمات مجاز تماس بگیرید.

⚠️ خطر پیرامون استفاده از دستگاه

⚠️ خطر



از باز کردن، تعمیر یا اصلاح دستگاه خودداری نمایید.
- احتمال آتش سوزی یا برق گرفتگی وجود دارد.
- برای بررسی یا تعمیر با مرکز خدمات تماس بگیرید.



برای کاهش خطر آتش سوزی یا شوک الکتریکی دستگاه را در معرض رطوبت باران قرار ندهید.
دستگاه نباید در معرض قطرات آب یا پاشیده شدن آن قرار بگیرد. همچنین از قرار دادن اشیاء حاوی آب نظیر گلدان بر روی دستگاه خودداری نمایید.



در هنگام نیاز به سرویس بر اثر خرابی دستگاه نظیر آسیب سیم برق یا دو شاخه، پاشیدن شدن آب داخل آن یا افتادن اشیاء داخل تلویزیون همچنین قرار گرفتن دستگاه در معرض رطوبت یا باران، عملکرد غیر عادی دستگاه و یا افتادن آن با مرکز خدمات تماس بگیرید.

اطلاعات مهم پیرامون پیشگیری از الصاق تصویر / سوختگی صفحه تلویزیون

- وقتی تصویر ثابتی (نظیر آرم ها، منوهای صفحه، بازی های ویدئویی، رایانه و صفحات پیام نما) برای مدت زمان طولانی پخش شوند، تصویر شیخ گونه آنها بر روی صفحه نقش می بندد. این حالت تصویر سوختگی نام دارد. تصویر سوختگی تحت پوشش ضمانت کارخانه نیست.
- برای پیشگیری از این موضوع از پخش تصاویر ساکن برای مدت زمان طولانی ۲ ساعت یا بیشتر برای ال سی دی، ۱ ساعت یا بیشتر برای پلاسما) خودداری نمایید.)
- همچنین اگر از ابعاد تصویر ۳:۴ استفاده می کنید این حالت در دوطرف تصویر عارض می شود.

احتیاط در نصب دستگاه

⚠️ خطر

دستگاه را از منابع حرارتی نظیر گرمکن های برقی دور نگه دارید.
- امکان شوک الکتریکی، آتش سوزی، خرابی یا تغییر شکل دستگاه وجود دارد.



از استفاده دستگاه در محل های مرطوب نظیر حمام یا نظیر آن خودداری نمایید.
- این امر منجر به آتش سوزی یا شوک برقی می شود.



در صورت احساس دود یا بو یا شنیدن صدای عجیب دو شاخه دستگاه را از برق بیرون کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید.
- چنانچه بدون رعایت موارد مناسب به استفاده از دستگاه ادامه دهید احتمال شوک الکتریکی یا آتش سوزی وجود دارد.



⚠️ خطر

دستگاه را در محل هموار و ثابتی که احتمال سقوط در آن وجود ندارد نصب کنید.
- در صورت سقوط دستگاه احتمال آسیب شما و خرابی آن وجود دارد.



دستگاه را از نور مستقیم آفتاب دور نگه دارید.
- احتمال آسیب دستگاه وجود دارد.



دستگاه را در محل های بسته نظیر کتابخانه یا کابینت قرار ندهید.
- دستگاه نیاز به تهویه دارد.



احتیاط های مربوط به جریان برق

⚠️ خطر

دستگاه را به پریزی که دارای اتصال زمین است وصل کنید.
- با دستان خیس دو شاخه را لمس نکنید.



بعلاوه در صورت خیس یا کثیف بودن دو شاخه ابتدا کاملاً گرد و غبار یا آب را پاک کنید.
- ممکن است در اثر رطوبت اضافه دچار برق گرفتگی شوید.



در هنگام رعد و برق یا صاعقه دوشاخه برق یا کابل آنتن را بیرون نکشید.
- چرا که احتمال شوک الکتریکی وجود دارد.



⚠️ خطر

مراقب باشید تا سیم برق از ضایعات فیزیکی نظیر تا شدن، له شدن، ماندن در لای درب بسته یا قرار گرفتن در زیر یا محافظت شود.
توجه ویژه ای به دو شاخه ها، پریز های برق و محل وجود سیم دستگاه های برقی داشته باشید.





LG

Life's Good

دفترچه راهنمای

تلویزیون LCD / LED LCD

لطفاً پیش از استفاده، این دفترچه راهنما را به دقت مطالعه کرده
و آن را برای استفاده های بعدی نگهدارید.