



LG

Life's Good

العربية

دليل المالك شاشة LCD

يرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل تشغيل الجهاز والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.

طرازات شاشات LCD
E1941T E1941S
E2041T E2041S
E2241T E2241S
E2341T
E2441T

لقد تم تصميم هذه الوحدة وتصنيعها لضمان سلامتكم، ومع ذلك فقد ينتج عن الاستخدام الخاطئ حدوث صدمة كهربائية أو التعرض لمخاطر الحريق. اتبع التعليمات الأساسية التالية للتثبيت والاستخدام والخدمة للسماح بعمل إجراءات الوقاية الموجودة في الشاشة كما يجب.

الأمان

استخدم كابل الطاقة المرفق مع الوحدة فقط. وفي حالة استخدام كابل طاقة آخر، تأكد من مطابقته للمعايير المحلية الملائمة إذا لم يوفره المورد. وإذا كان كابل الطاقة يحتوي على عيوب، فيرجى الاتصال بالمصنع أو أقرب مؤقر معتمد لخدمة الإصلاح للحصول على كابل طاقة بديل.

يستخدم كابل الطاقة كوسيلة أساسية لفصل التيار. لذا تأكد من سهولة الوصول إلى مأخذ القابس بعد التثبيت.

قم بتشغيل الشاشة من مصدر الطاقة المشار إليه في مواصفات هذا الكتيب فقط أو المعروضة على الشاشة. وإذا لم تكن متأكدًا من نوع مصدر الطاقة الموجود في منزلك، فيرجى الاتصال بالوكيل.

تشكل مأخذ التيار المتردد وكابلات التوصيل خطورة كبيرة، فضلاً عن كابلات الطاقة البالية والمقابس المكسورة. فقد تسبب هذه الأشياء في حدوث صدمة كهربائية أو حريق. لذا يرجى الاتصال بفني متخصص لاستبدالها.

طالما ظلت هذه الوحدة متصلة بمنفذ التيار المتردد الموجود بالحائط، فلن يتم فصل طاقة التيار المتردد عنها. حتى إذا قمت بإيقاف تشغيلها.

لا تفتح الشاشة:

- لا توجد مكونات يمكن للمستخدمين إصلاحها داخل الشاشة.
- توجد مكونات عالية الجهد داخل الشاشة، حتى عند إيقاف الطاقة (OFF).
- اتصل بالوكيل إذا لم تعمل الشاشة بشكل صحيح.

لتفادي الإصابات:

- لا تضع الشاشة على رف مائل ما لم يتم تأمينها بالشكل المناسب.
- استخدم حامل ينصح به المصنع فقط.
- يرجى عدم قذف أو إسقاط أية أجسام/ألعاب على الشاشة أو الضغط عليها بقوة.
- فهذا هو السبب وراء التعرض لإصابات بشرية وعيوب المنتج وتعرض الشاشة للتلف.

لمنع الحرائق أو المخاطر:

- أغلق الشاشة دائماً (OFF) عند مغادرة الغرفة لفترة طويلة. لا تترك الشاشة تعمل (ON) عند ترك المنزل.
- لا تجعل الأطفال تضع أشياء في فتحات الشاشة. بعض الأجزاء الداخلية تحمل مكونات خطرة عالية الجهد.
- لا تضيف ملحقات لم يتم تصميمها لهذه الشاشة.
- في حالة ترك الشاشة بدون إشراف لفترة طويلة من الوقت، فصلها عن مصدر الطاقة الموجود بالحائط.
- عند وجود عاصفة برقية ورعد، لا يجب أبداً لمس سلك الطاقة وكابل الإشارة حيث يمكن أن يؤدي ذلك على التعرض لمخاطر.
- من بينها إمكانية التعرض لصدمة كهربية.

حول التركيب

لا تسمح بإمالة أي شيء على كابل الطاقة أو بالالتفاف حوله، ولا تضع الشاشة بحيث يتعرض كابل الطاقة إلى التلف.

لا تستخدم الشاشة بالقرب من الماء مثل حوض الاستحمام، أو حوض الغسل، أو حوض المطبخ، أو حجرة غسل الملابس، أو مخزن رطب، أو بالقرب من حوض سباحة. وذلك نظراً لأن الشاشات مزودة بفتحات تهوية في الغطاء الخارجي لتسمح بإطلاق الحرارة المولدة أثناء العمل. إذا تم سد هذه الفتحات، فقد تتسبب الحرارة المتزايدة في حدوث خلل في عمل الشاشة، مما قد يعرضك لخطر الحريق. لذا:

- لا تسد فتحات التهوية السفلية بوضع الشاشة على سرير أو أريكة أو سجادة الخ.
- لا تضع الشاشة في مكان خاص مغلق إلا مع ضمان التهوية الجيدة.
- لا تغطي الفتحات بقطعة قماش أو أي مادة أخرى.
- لا تضع الشاشة بالقرب من أنابيب التدفئة أو مصدر حرارة.

لا تسمح الشاشة **Active Matrix LCD** بأي شيء صلب، فقد يحدث ذلك بالشاشة خدوش أو تشويه أو تلف.

لا تضع أصابعك على الشاشة **LCD** لمدة طويلة، فقد يؤدي ذلك إلى وجود بصمات أصابع على الشاشة.

قد تظهر بعض الشوائب النقطية على شكل بقع حمراء أو خضراء أو زرقاء على الشاشة. ولكن لن يكون لها أي تأثير على أداء الشاشة.

استخدم وضع الدقة الموصى به إن أمكن للحصول على أفضل جودة للشاشة **LCD**. وإذا تم استخدامها تحت أي وضع دقة بخلاف ذلك الموصى باستخدامه، فقد يؤدي إلى ظهور بعض الصور في حجم مختلف أو التي تمت معالجتها على الشاشة. ومع ذلك، فإن ذلك يعد من الصفات المميزة للوحة **LCD** ذات الدقة الثابتة.

قد يتسبب ترك صورة ثابتة معروضة على الشاشة لفترة طويلة في إتلاف الشاشة وإحداث أضرار بالصورة. تأكد من استخدام شاشة التوقف على الشاشة. تحدث هذه الظاهرة في المنتجات التي تنتجها شركات مصنعة أخرى أيضاً، كما أنها لا تخضع للضمان.


احرص على عدم لمس مقدمة الشاشة وجوانبها للأجسام المعدنية لتجنب ارتطامها أو خدشها. وإلا، فقد يؤدي ذلك إلى تعريض الشاشة للتلف.

تأكد من أن لوحة التشغيل مواجهة للأمام وامسك الجهاز بكلتا يديك لنقله. إذا سقط الجهاز، فقد يتسبب حينذاك في حدوث صدمة كهربية أو نشوب حريق. الرجاء الاتصال بمركز خدمة معتمد للإصلاح.

تجنب التعرض لدرجات الحرارة المرتفعة والرطوبة.

حول التنظيف

- يجب نزع مقبس الشاشة قبل تنظيف وجه الشاشة.
- استخدم قطعة قماش رطبة (وليست مبللة). لا تقم برش سائل تنظيف مباشرة على الشاشة لأن زيادة الرش قد يتسبب في حدوث صدمة
- عند تنظيف الجهاز، افصل سلك التيار الكهربائي ونظفه برفق بقطعة قماش ناعمة لتجنب الخدش. تجنب التنظيف بقطعة قماش مبللة أو بماء الرش أو بأية سوائل أخرى مباشرة على الجهاز. فقد ينجم عن ذلك صدمة كهربائية.
- (لا تستخدم المواد الكيميائية مثل البنزين أو سوائل تخفيف الدهان أو الكحول)
- قم برش الماء على قطعة قماش ناعمة من مرتين إلى ٤ مرات، واستخدمها لتنظيف الإطار الأمامي؛ وامسح في اتجاه واحد. قد تتسبب الرطوبة الزائدة في تلوث الجهاز.

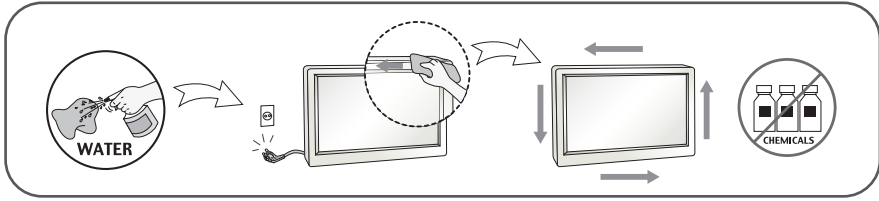

حول إعادة التغليف

- لا تقم بإلقاء علبة الكرتون ومواد التغليف. حيث أن هذه المواد هي أفضل وسيلة تغليف لنقل هذه الوحدة. وعند نقل الوحدة إلى مكان آخر، قم بإعادة تغليفها بالمواد الخاصة بها.

التخلص الآمن من الجهاز

- فلا تتخلص من هذا الجهاز مع بقية المهملات العامة الخاصة بك.
- ويجب أن يتم التخلص من هذا الجهاز بما يتوافق مع لوائح السلطات المحلية لديك.

!!! شكرًا لاختيارك منتجات LGE !!!


- رجى التحقق من أن العناصر التالية مرفقة بالشاشة.
في حالة فقدان أي من العناصر، اتصل بالموزع.




دليل/بطاقات المستخدم



سلك التيار الكهربائي
(حسب البلد)



كابل إشارة DVI-D
(للطراز E2241T/E2041T/E1941T/ فقط)
(لا تتوفر هذه الميزة في كل الدول).



كابل إشارة D-Sub ذو ١٥ سنًا
(لإعداده، يمكن توصيل كابل الإشارة بهذا المنتج قبل الشحن).

ملاحظة

- قد تختلف هذه الملحقات عن تلك المعروضة هنا.
- يتعين على المستخدم استخدام كابلات واجهة إشارة مغطاة (كابل ١٥ سن D-Sub وكابل DVI-D) مع قلب مغناطيسي للحفاظ على توافق معياري للمنتج.

- قبل إعداد الشاشة، تأكد من إيقاف تشغيل الشاشة، والكمبيوتر، والأجهزة المتصلة.


توصيل قاعدة الحامل (A type)



١. ضع الشاشة على قطعة ناعمة من القماش بحيث يكون وجهها الأمامي متجهاً لأسفل.

٢. قم بتركيب جسم الحامل بقاعدة الحامل في الاتجاه الصحيح.

٣. قم بتركيب جسم الحامل بالجهاز في الاتجاه الصحيح كما هو موضح بالصورة. تأكد من الضغط عليه حتى تسمع ز صوت استقراره في مكانه.

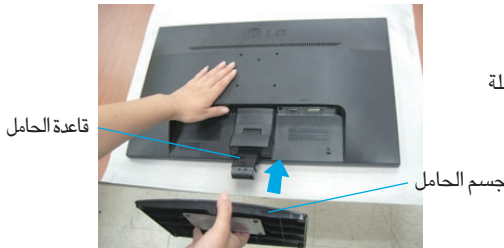

٤. استخدم قطعة معدنية في ربط البراغي الموجود بالجزء الخلفي من قاعدة الحامل في اتجاه عقارب الساعة لتثبيت الحامل.



٥. وبمجرد الانتهاء من التركيب، ارفع الشاشة لأعلى برفق على أن تكون موجهة للجزء الأمامي.

هام

- يصف هذا الرسم التوضيحي النموذج العام للتوصيل. قد تختلف الشاشة الخاصة بك عن العناصر الموضحة في الصورة.
- لا تقم بحمل المنتج رأساً على عقب مع الإمساك بقاعدة الحامل فقط. قد يقع المنتج ويتعرض إلى عطل أو يؤذي قدمك.

قم بفك الحامل

١. ضع وسادة أو قطعة قماش ناعمة على سطح مستوي.



٢. ضع وجه الشاشة إلى أسفل على الوسادة أو قطعة القماش الناعمة.



٣. قم بإزالة الحامل والقاعدة من المنتج في الاتجاه الصحيح كما هو مبين في الصورة.



٤. قم باستخدام عملة مسكوكة لترخية المسمار في الجزء الخلفي من القاعدة بعكس اتجاه عقارب الساعة.



■ قبل إعداد الشاشة، تأكد من إيقاف تشغيل الشاشة، والكمبيوتر، والأجهزة المتصلة.


توصيل قاعدة الحامل (B type)



١. ضع الشاشة على قطعة ناعمة من القماش بحيث يكون وجهها الأمامي متجهاً لأسفل.

٢. قم بتركيب قاعدة الحامل جسم الحامل في الاتجاه الصحيح.

٢. قم بتركيب جسم الحامل بالجهاز في الاتجاه الصحيح كما هو موضح بالصورة. تأكد من الضغط عليه حتى تسمع ز صوت استقراره في مكانه.

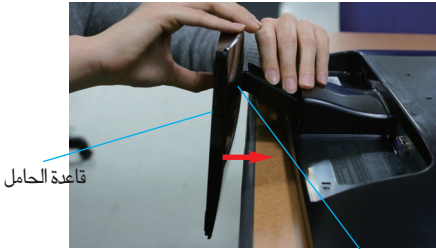

٤. وبمجرد الانتهاء من التركيب، ارفع الشاشة لأعلى برفق على أن تكون مواجهاً للجزء الأمامي.



هام

- يصف هذا الرسم التوضيحي النموذج العام للتوصيل. قد تختلف الشاشة الخاصة بك عن العناصر الموضحة في الصورة.
- لا تقم بحمل المنتج رأساً على عقب مع الإمساك بقاعدة الحامل فقط. قد يقع المنتج ويتعرض إلى عطل أو يؤذي قدمك.

قم بفك الحامل


٢. ضع وجه الشاشة إلى أسفل على الوسادة أو قطعة القماش الناعمة.



١. ضع وسادة أو قطعة قماش ناعمة على سطح مستوي.



٣. عندما ترغب في فصل الشاشة عن قاعدة الحامل استخدم قطعة معدنية في فك البراغي بتدويره عكس اتجاه عقارب الساعة.

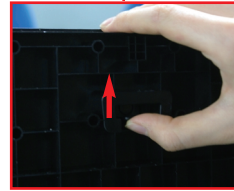

■ قبل إعداد الشاشة، تأكد من إيقاف تشغيل الشاشة، والكمبيوتر، والأجهزة المتصلة.


توصيل قاعدة الحامل (C type)



١. ضع الشاشة على قطعة ناعمة من القماش بحيث يكون وجهها الأمامي متجهاً لأسفل.

٢. قم بتركيب جسم الحامل بالجهة في الاتجاه الصحيح.


٣. قم بتركيب جسم الحامل بالجهاز في الاتجاه الصحيح كما هو موضح بالصورة. تأكد من الضغط عليه حتى تسمع ز صوت استقراره في مكانه.

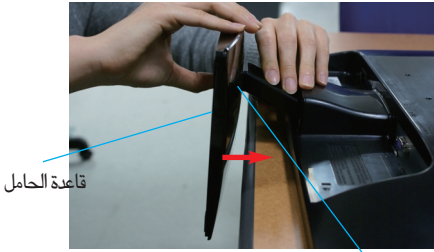

جسم الحامل

٤. أدر البرغي لليمين وقم بتثبيت جسم الحامل إلى قاعدة الحامل.

Screw (البرغي):
أدر البرغي باستخدام
مقبض البرغي.

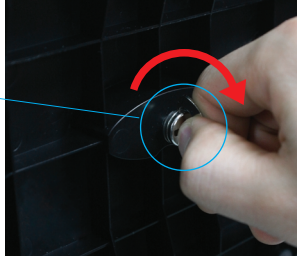

٥. وبمجرد الانتهاء من التركيب، ارفع الشاشة لأعلى برفق على أن تكون مواجهة للجزء الأمامي.

هام

- يصف هذا الرسم التوضيحي النموذج العام للتوصيل. قد تختلف الشاشة الخاصة بك عن العناصر الموضحة في الصورة.
- لا تقم بحمل المنتج رأساً على عقب مع الإمساك بقاعدة الحامل فقط. قد يقع المنتج ويتعرض إلى عطل أو يؤذي قدمك.

قم بفك الحامل


٢. ضع وجه الشاشة إلى أسفل على الوسادة أو قطعة القماش الناعمة.



١. ضع وسادة أو قطعة قماش ناعمة على سطح مستوي.



٣. لفصل قاعدة الحامل من جسم الحامل، قم ببسط مقبض البرغي وأدره ناحية اليسار.

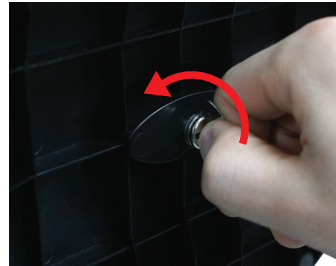


■ قبل إعداد الشاشة تأكد من إيقاف تشغيل الكمبيوتر والأجهزة المتصلة الأخرى.

وضع الشاشة

– بعد التركيب، اضبط الزاوية كما هو موضح أدناه.

١. اضبط وضع اللوحة بطرق عديدة إلى أن تصل إلى أكثر هذه الأوضاع راحة بالنسبة لك.

■ مدى الارتفاع : -٥ مئوية إلى ١٥ درجة

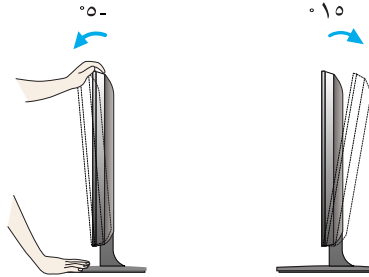

■ تجنب لمس الشاشة أو الضغط عليها عند ضبط زاوية الشاشة.

■ عند ضبط زاوية الشاشة، لا تضع إصبعك بين رأس الشاشة وقاعدة الحامل. فقد تجرح أصابعك.



عوامل الصحة والسلامة

من الموصى به ألا تتعدى زاوية الميل الأمامية للشاشة ٥ درجات لتحقيق وضع عرض أمثل ومريح.

التوصيل بالكمبيوتر

١. تأكد قبل إعداد الشاشة من إيقاف طاقة الشاشة والكمبيوتر والأجهزة المتصلة الأخرى.


٢. قم بتوصيل كابل دخل الإشارة ١ وسلك التيار الكهربى ٢ بالترتيب، ثم اربط برغى كابل الإشارة.

قم بتوصيل كابل DVI-D (الإشارة الرقمية)

B قم بتوصيل كابل D-sub (الإشارة التناظرية)

ملاحظة

- هذا عرض مبسط للمنظر الخلفي.
- ويمثل هذا المنظر الخلفي طرازاً عاماً؛ لذا قد تختلف الشاشة الخاصة بك عن المنظر الموضح.

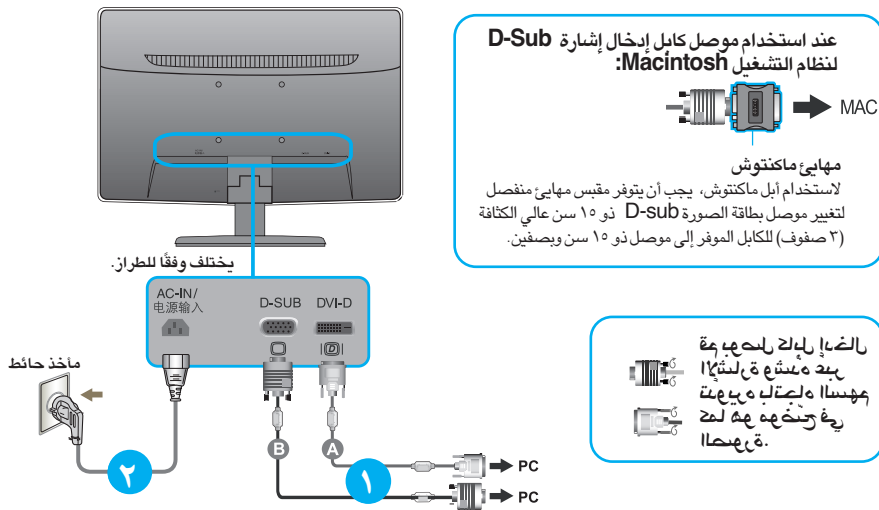

٣. اضغط على زر التشغيل الموجود باللوحه الأمامية لتشغيل التيار الكهربى. عندما تصبح الشاشة قيد التشغيل، يتم تنفيذ 'Self Image Setting Function' (وظيفة تعيين الصورة ذاتياً) بشكل تلقائى. (الوضع التناظرى فقط)



ملاحظة

ما هي "Function Setting Image Self" (وظيفة تعيين الصورة ذاتياً)؟ : توفر هذه الوظيفة للمستخدم أفضل إعدادات العرض. عند قيام المستخدم بتوصيل الشاشة للمرة الأولى، تقوم هذه الوظيفة تلقائياً بضبط العرض على أفضل الإعدادات لإشارات الإخلال القوية.

"AUTO" (وظيفة التلقائي)؟ : عند مواجهة مشكلات، مثل الشاشة الباهتة أو الأحرف الباهتة أو اهتزاز الشاشة أو ميل الشاشة أثناء استخدام الجهاز أو بعد تغيير وضوح الشاشة، اضغط على زر وظيفة "تلقائي" لتحسين الوضع.


التوصيل بالكمبيوتر

١. تأكد قبل إعداد الشاشة من إيقاف طاقة الشاشة والكمبيوتر والأجهزة المتصلة الأخرى.
٢. قم بتوصيل كابل دخل الإشارة ① وسلك التيار الكهربائي ② بالترتيب، ثم اربط برغي كابل الإشارة.

Ⓐ قم بتوصيل كابل D-sub (الإشارة التناظرية)

ملاحظة

- هذا عرض مبسط للمنظر الخلفي.
- ويمثل هذا المنظر الخلفي طرازًا عامًا؛ لذا قد تختلف الشاشة الخاصة بك عن المنظر الموضح.

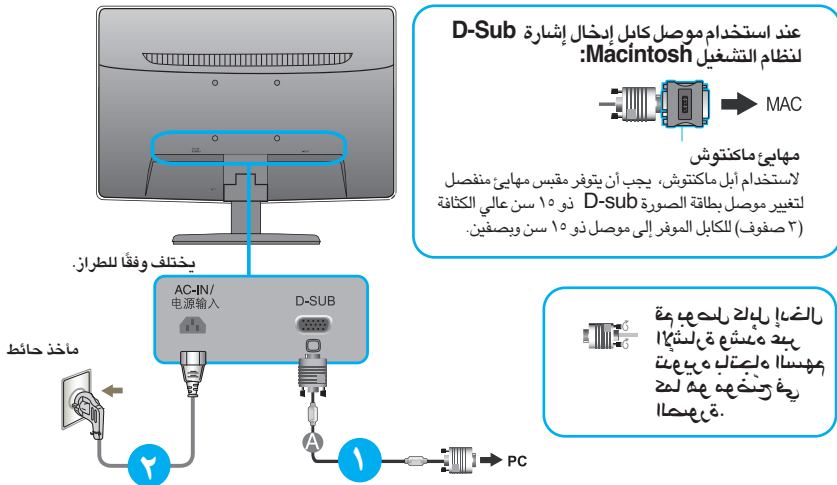

٣. اضغط على زر التشغيل الموجود باللوحة الأمامية لتشغيل التيار الكهربائي. عندما تصبح الشاشة قيد التشغيل، يتم تنفيذ 'Self Image Setting Function' (وظيفة تعيين الصورة ذاتيًا) بشكل تلقائي.




ملاحظة


ما هي "Function Setting Image Self" (وظيفة تعيين الصورة ذاتيًا)؟ توفر هذه الوظيفة للمستخدم أفضل إعدادات العرض. عند قيام المستخدم بتوصيل الشاشة للمرة الأولى، تقوم هذه الوظيفة تلقائيًا بضبط العرض على أفضل الإعدادات لإشارات الإدخال الفردية. "AUTO" (وظيفة التلقائي)؟ عند مواجهة مشكلات، مثل الشاشة الباهتة أو اهتزاز الشاشة أو ميل الشاشة أثناء استخدام الجهاز أو بعد تغيير وضوح الشاشة، اضغط على زر وظيفة "تلقائي" لتحسين الوضع.

عناصر تحكم اللوحة الأمامية

E1941T/E2041T/E2241T/E2341T/E2441T ■

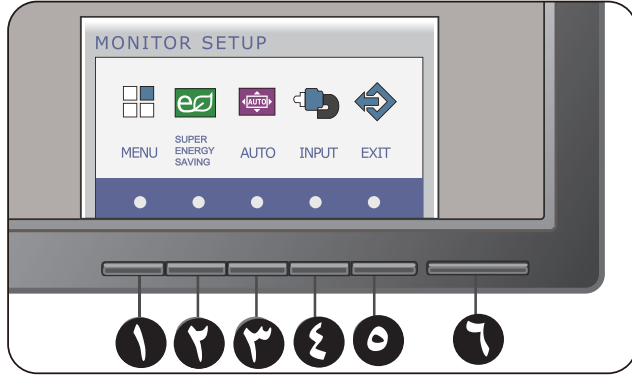

E1941S/E2041S/E2241S ■

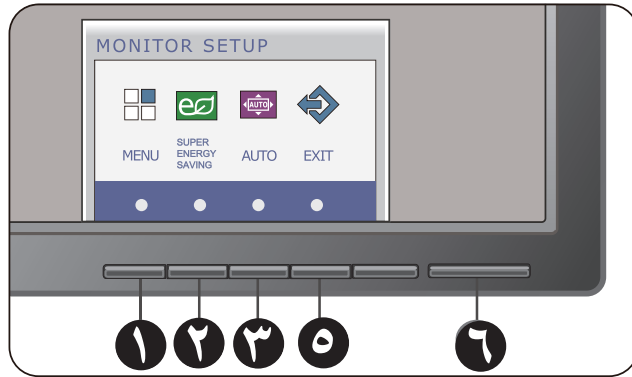

OSD LOCKED / OSD UNLOCKED

تسمح لك هذه الوظيفة بتأمين إعدادات التحكم الحالية، وذلك حتى لا يتم تغييرها بشكل غير مقصود.

اضغط مع الاستمرار على الزر **MENU** "القائمة" لعدة ثوانٍ. من المفترض أن تظهر الرسالة **OSD LOCKED** (تم تأمين الخيارات الموجودة على الشاشة (OSD)).

يمكنك إلغاء إقفال عناصر التحكم الخاصة بخيارات العرض على الشاشة (OSD) في أي وقت عن طريق الضغط على الزر **MENU** "القائمة" لعدة ثوانٍ. من المفترض أن تظهر الرسالة **OSD UNLOCKED** (تم إلغاء تأمين الخيارات الموجودة على الشاشة (OSD)).

زر MENU ١

OSD LOCKED

OSD UNLOCKED

زر SUPER
ENERGY
SAVING

قم باستخدام هذا الزر لدخول قائمة SUPER ENERGY SAVING.
لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى صفحة ٢٠.

زر AUTO



ضبط الصورة تلقائياً
عند ضبط إعدادات شاشة العرض، اضغط عادة
على زر AUTO لـ MONITOR SETUP OSD.

(الوضع التناظري فقط)
سيقوم هذا الإجراء بتعديل صورة الشاشة تلقائياً إلى الإعدادات الأفضل لحجم دقة
الشاشة الحالي (وضع العرض).

أفضل وضع للعرض هو

٧٦٨ X ١٣٦٦ : E1941T/E1941S

٩٠٠ X ١٦٠٠ : E2041T/E2041S

١٠٨٠ X ١٩٢٠ : E2241T/E2241S/E2341T/E2441T

PROCESSING AUTO
IMAGE ADJUSTMENT

زر INPUT



عند توصيل إشارتي إدخال، فيمكنك تحديد إشارة الإدخال (D-Sub/DVI) التي تريد وعند
توصيل إشارة واحدة فقط، فسيتم اكتشافها تلقائياً. الإعداد الافتراضي هو D-Sub.
(للطراز E1941T/E2041T/E2241T/E2341T/E2441T فقط)

(مفتاح الوصول السريع
للمصدر)

زر EXIT



الخروج من OSD.

زر التشغيل



(مؤشر الطاقة)


استخدم هذا الزر لتشغيل الشاشة أو إيقاف تشغيلها.

إذا أُنارت شاشة العرض تعمل بشكل صحيح، يضيء مؤشر الطاقة بلالون
الأزرق، وإذا أُنارت الشاشة في وضع السكون، يومض مؤشر
الطاقة بلالون الأزرق.

ضبط الشاشة

باستخدام نظام التحكم في العرض على الشاشة يصبح إجراء تعديلات على حجم الصورة، وموضعها وقيم تشغيل الشاشة أسرع وأسهل. وفيما يلي مثال بسيط لتعريفك بكيفية استخدام عناصر التحكم. الجزء التالي هو مخطط تفصيلي بالتعديلات والاختيارات المتاحة والتي بإمكانك القيام بها باستخدام نظام العرض على الشاشة (OSD).

ولعمل تعديلات باستخدام نظام العرض على الشاشة، اتبع الخطوات التالية:

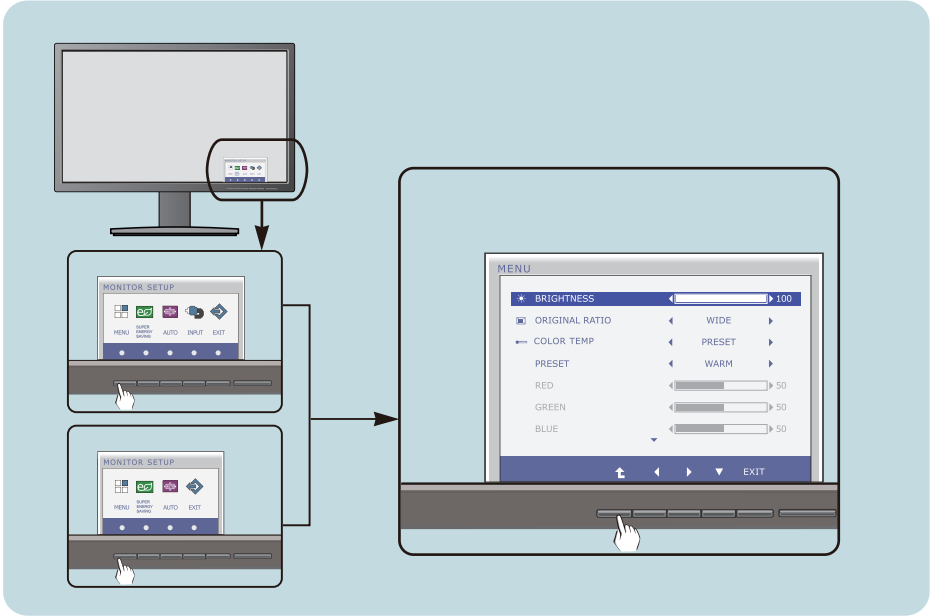

١ اضغط على أي زر ، لتظهر القائمة الرئيسية لـ OSD.

٢ قبحاس تخدام الأزرار المطابقة لتحديد خيار .

٣ استخدم الزرين ◀/▶/▼ لضبط الصورة على المستوى المطلوب. استخدم الزر ⬆ لتحديد عناصر قائمة فرعية أخرى.

٤ اضغط على زر EXIT للخروج من OSD.

يشير الجدول التالي إلى قوائم التحكم والضبط والإعداد في نظام العرض على الشاشة.

DSUB : إشارة الإدخال D-SUB (إشارة تناظرية)

DVI-D : إشارة الإدخال DVI-D (إشارة رقمية)

القائمة الرئيسية	القائمة الفرعية	إشارة إدخال مدعومة	الوصف
MENU	BRIGHTNESS	DSUB DVI-D	لضبط نصوع الشاشة.
	ORIGINAL RATIO		لضبط الحجم
	COLOR TEMP (PRESET/USER)		لتخصيص ألوان الشاشة.
	CONTRAST		لضبط تباين الشاشة..
	LANGUAGE		لتخصيص حالة الشاشة لبيئة المستخدم
	FACTORY RESET		
SUPER ENERGY SAVING	ON	DSUB DVI-D	افتح وظيفة SUPER ENERGY SAVING.
	OFF		أغلق وظيفة SUPER ENERGY SAVING
	RESET		تهيئة SUPER ENERGY SAVING وإعداده ليكون في وضع "OFF".


ملاحظة

■ قد يختلف ترتيب الرموز حسب الطراز (١٧~٢٢).

القائمة الرئيسية	القائمة الفرعية	الوصف
------------------	-----------------	-------

BRIGHTNESS

لضبط نصوص الشاشة..

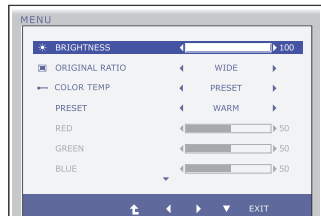


ORIGINAL RATIO

للاتنتقال إلى وضع الشاشة الكاملة وفقاً لإشارات صورة الدخل.

WIDE
(عريض)

قم بتغيير نسبة الإشارات الصورية المدخلة لتكون في حالتها الأصلية.
* هذه الوظيفة لا تعمل إلا إذا لأن التحليل المدخل أقل من نسبة الشاشة (٩ : ١٦).

ORIGINAL

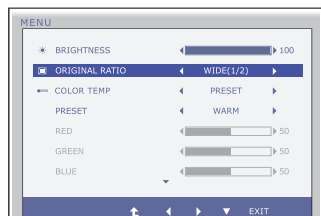

COLOR TEMP

حدد لون الشاشة.

PRESET
(الضبط المسبق)

• WARM: إعداد الشاشة للون الدافئ.

• MEDIUM: إعداد الشاشة للون المتوسط.

• COOL: إعداد الشاشة للون البارد.

• RED (أحمر)

قم بتعيين مستويات اللون الأحمر الخاصة بك.

• GREEN (أخضر)

قم بتعيين مستويات اللون الأخضر الخاصة بك.

• BLUE (أزرق)

قم بتعيين مستويات اللون الأزرق الخاصة بك.

USER



▪ Exit : خروج

▪ ◀ ▶ ▽ : نقل

▪ ⬆ : تحديد قائمة فرعية أخرى


CONTRAST

لضبط تباين الشاشة..




LANGUAGE

لاختيار اللغة التي يتم بها عرض أسماء عناصر التحكم.

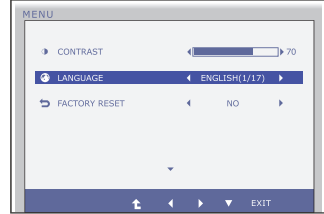


FACTORY RESET

العودة إلى جميع إعدادات المصنع الافتراضية ماعدا
"LANGUAGE".
 اضغط على الزر ►، لإعادة التشغيل بشكل سريع.

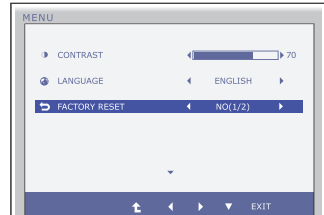


- Exit : خروج
- ◀ ▶ ▼ : نقل
- ⬆ : تحديد قائمة فرعية أخرى

■ ■ ■ لقد تم التعرف على إجراءات اختيار وضبط عنصر باستخدام نظام العرض على الشاشة (OSD). وفيما يلي عرض للرموز وأسمائها ووصفها لكل عناصر القائمة Menu.

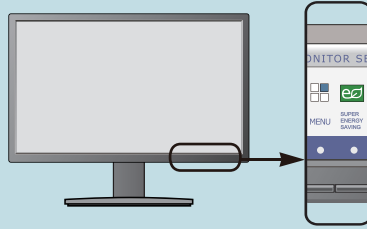

اضغط على زر **SAVING ENERGY SUPER**، عندئذٍ تظهر القائمة الرئيسية للخيارات الموجودة على الشاشة (OSD).

اسم القائمة

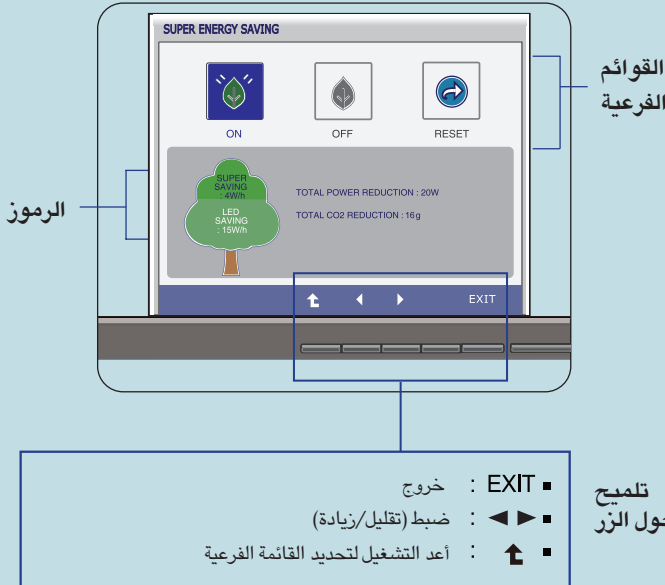


ملاحظة


■ قد تختلف لغات قائمة OSD (العرض على الشاشة) التي تظهر على الشاشة عن تلك اللغات الموجودة في الدليل.

القائمة الرئيسية	القائمة الفرعية	الوصف
------------------	-----------------	-------


ON افتح وظيفة **SUPER ENERGY SAVING**. إذا كان الإعداد الحالي هو **ON**، فلن **SUPER SAVING** أخضر

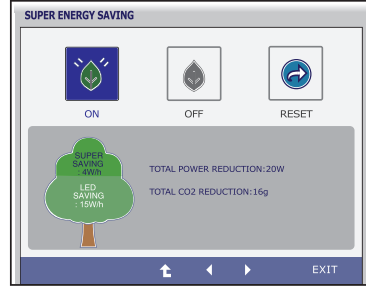

OFF أغلق وظيفة **SUPER ENERGY SAVING**. العرض الحالي في وظيفة **LED SAVING**. إذا كان الإعداد الحالي هو **OFF**، فلن **SUPER SAVING** رمادي.

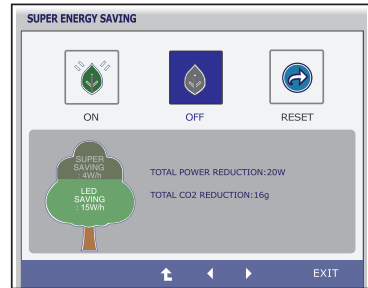

RESET مسح قيمة **TOTAL POWER REDUCTION** و **TOTAL CO2 REDUCTION**.

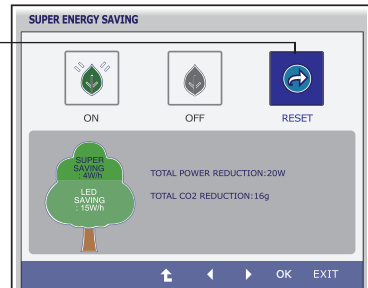

Exit : خروج

◀ ▶ : نقل

⬆ : تحديد قائمة فرعية أخرى

OK : اختيار

TOTAL POWER REDUCTION : كم طاقة كهربائية تم توفيرها خلال فترة استخدام شاشة العرض.

TOTAL CO2 REDUCTION : تغيير **TOTAL POWER REDUCTION** إلى **TOTAL CO2 REDUCTION**.

ملاحظة

بيانات توفير للطاقة (W/h)

٢٤ بوصة	٢٢ بوصة	٢٢ بوصة	٢٠ بوصة	١٩ بوصة	
٥	٥	٤	٣	٣	SUPER SAVING
١٧	١٢	١٥	١٨	٣	LED SAVING

- تعتمد بيانات التوفير للطاقة على اللوحة، لذا قد تختلف البيانات مع اختلاف اللوحات ومورديها.
- جمع LG هذه القيم باستخدام الوظيفة المتكاملة لإشارة الفيديو الإذاعية لمدة ١٠ دقائق.
- **LED SAVING** للطاقة يعني كم طاقة كهربائية تتم توفيرها باستخدام لوحة **WLED** بدلاً من لوحة **CCFL**.
- **SUPER SAVING** للطاقة يعني كم طاقة كهربائية أكثر تتم توفيرها باستخدام وظيفة **SUPER ENERGY SAVING**.

ارجع إلى هذا القسم قبل استدعاء خدمة الصيانة.

لا تظهر الصورة	
- هل كابل الطاقة الخاص بالشاشة موصول؟ - هل مؤشر الطاقة مضاء؟ - هل مؤشر الطاقة أصفر اللون؟ - هل ترى رسالة (إشارة الدخل خارج النطاق) "OF RANGE OUT" على الشاشة؟ - هل ترى رسالة (لا توجد إشارة) "SIGNAL CABLE CHECK" على الشاشة؟	- افحص كابل الطاقة وتأكد من إصالة بشكل صحيح بمأخذ الطاقة. - اضغط على زر الطاقة. - إذا كانت الشاشة في وضع حفظ الطاقة، فحاول تحريك الماوس أو الضغط على أي مفتاح في لوحة المفاتيح لتنشيط الشاشة. - جرب تشغيل الكمبيوتر. - تظهر هذه الرسالة عندما تكون الإشارة القادمة من الكمبيوتر (بطاقة الفيديو) خارج نطاق التردد الأفقي أو الرأسى للشاشة. راجع قسم "المواصفات" في هذا الكتيب وقم بتهيئة الشاشة مرة أخرى. - تظهر هذه الرسالة عندما لا يكون كابل الإشارة بين الكمبيوتر والشاشة متصلاً. افحص كابل الإشارة ثم حاول مرة أخرى.

هل تظهر الرسالة "OSD LOCKED" على الشاشة؟	
هل تظهر الرسالة LOCKED (أدوات التحكم مقفلة) عند الضغط على زر MENU (القائمة)؟	يمكن تأمين إعدادات التحكم الحالية بحيث لا يمكن تغييرها بشكل غير مقصود. يمكنك إلغاء إقفال عناصر التحكم الخاصة بخيارات العرض على الشاشة (OSD) في أي وقت عن طريق الضغط على الزر MENU "القائمة" لعدة ثوانٍ. من المفترض أن تظهر الرسالة OSD UNLOCKED (تم إلغاء تأمين الخيارات الموجودة على الشاشة (OSD)).

صورة الشاشة غير صحيحة	
● وضع الشاشة غير صحيح.	● اضغط على الزر AUTO لضبط صورة الشاشة تلقائياً إلى أفضل إعداد
● تظهر أشرطة رأسية أو خطوط في خلفية الشاشة.	● اضغط على الزر AUTO لضبط صورة الشاشة تلقائياً إلى أفضل إعداد
● وجود تشويش أفقي في الصورة أو الأحرف غير واضحة.	● اضغط على الزر AUTO لضبط صورة الشاشة تلقائياً إلى أفضل إعداد
	● افحص لوحة التحكم << عرض >> إعدادات واضبط العرض على الدقة المطلوبة أو اضبط صورة العرض على الإعداد الأمثل. عين إعداد اللون على قيمة أعلى من ٢٤ بت (لون حقيقي).

نقاط مهمة

- افحص لوحة التحكم << عرض >> إعدادات لمعرفة ما إذا كان قد تم تغيير التردد أو الدقة. إذا كان ذلك قد حدث، فأعد ضبط دقة بطاقة الفيديو على الدقة المطلوبة.
- في حالة عدم تحديد دقة العرض الموصى بها (دقة العرض المثلى)، فقد تظهر الحروف بصورة غير واضحة وتصبح الشاشة قاتمة أو ذات حواف مشدبة أو مائلة. لذا تأكد من تحديد دقة العرض الموصى بها.
- قد تختلف طريقة الضبط حسب الكمبيوتر و O/S (نظام التشغيل)، وقد لا تكون الدقة المذكورة أعلاه مدعومة من قبل أداء بطاقة الفيديو. في هذه الحالة، برجاء مراجعة الجهة المصنعة للكمبيوتر أو بطاقة الفيديو.

صورة الشاشة غير صحيحة	
● تحقق مما إذا كان كابل الإشارة متصلاً بإحكام واستخدم مفكاً لإحكام توصيله إذا لزم الأمر. ● تأكد من إدراج بطاقة الفيديو بشكل صحيح في الفتحة. ● قم بتعيين إعداد اللون على قيمة أعلى من ٢٤ بت (لون حقيقي) في لوحة التحكم - إعدادات. ● تحقق مما إذا كانت الشاشة قد تم تعيينها على وضع التشابك، وإذا كان ذلك قد حدث، فقم بتغييره إلى الدقة المطلوبة.	● لون الشاشة أحادي أو غير عادي. ● الشاشة تومض.

هل تظهر الرسالة "شاشة غير متعرف عليها، تم العثور على شاشة التوصيل والتشغيل (DDC VESA)"؟	
● تأكد من تثبيت برنامج تشغيل الشاشة من القرص المضغوط الخاص ببرنامج التشغيل (أو القرص المرن) والذي يأتي مع الشاشة. أو يمكنك أيضاً تحميل برنامج التشغيل من موقع الويب: http://www.lg.com. ● تحقق مما إذا كانت بطاقة الفيديو تدعم وظيفة التوصيل والتشغيل.	● هل قمت بتثبيت برنامج تشغيل الشاشة؟

شاشة TFT LCD ٤٧,٠ سم (١٨,٥ بوصة) ذات لوح مسطح ومصفوفة نشطة. غلاف مضاد للانعكاس الحجم القطري المرئي : ٤٧,٠ سم ٠,٣٠٠ مم × ٠,٣٠٠ مم المسافة بين النقاط	الشاشة
التردد الأفقي التردد الرأسي هيئة الدخل	دخول التزامن
موصول ١٥ سن D-Sub موصول DVI-D (رقمي) ويمكن RGB تمثيلي (٠,٧ vp-p / ٧٥ أوم) , رقمي	دخول الفيديو
القصوى المفضل	الدقة
١٣٦٦ × ٦٧٨ @ ٦٠ Hz ١٣٦٦ × ٦٧٨ @ ٦٠ Hz	التوصيل والتشغيل
وضع التشغيل وضع Sleep (النوم) وضع إيقاف التشغيل	استهلاك الطاقة (بدون مكبرات الصوت)
الحامل مضمن العرض الطول العمق الوزن (باستثناء العبوة)	الأبعاد والوزن
مدى الميل	نطاق الميل
تيار متردد ١٠٠-٢٤٠ فولت ٥٠ / ٦٠ هرتز ٠,٨ أمبير	دخول الطاقة
ظروف التشغيل درجة الحرارة الرطوبة ظروف التخزين درجة الحرارة الرطوبة	الظروف البيئية
مرفق () , غير مرفق (O)	حامل مائل
مأخذ حائط	كابل الطاقة
ملاحظة ■ المعلومات الموجودة في هذا الكتيب هي عرضة للتغيير دون سابق إشعار	

شاشة TFT LCD ٤٧,٠ سم (١٨,٥ بوصة) ذات لوح مسطح ومصفوفة نشطة. غلاف مضاد للانعكاس الحجم القطري المرئي : ٤٧,٠ سم ٠,٣٠٠ مم × ٠,٣٠٠ مم المسافة بين النقاط	الشاشة
التردد الأفقي التردد الرأسي هيئة الدخل	دخول التزامن
موصول ١٥ سنن D-Sub RGB تمثيلي (٧,٠ Vp-p / ٧٥ أوم)	دخول الفيديو
القصوى المفضل	الدقة
DDC 2B	التوصيل والتشغيل
وضع التشغيل وضع Sleep (النوم) وضع إيقاف التشغيل	استهلاك الطاقة (بدون مكبرات الصوت)
الحامل مضمن العرض الطول العمق الوزن (باستثناء العبوة)	الأبعاد والوزن
تم استبعاد الحامل ٤٤,٣٠ سم (١٧,٤٤ بوصة) ٢٨,٥٠ سم (١١,٢٢ بوصة) ٥,٥ سم (٢,١٦ بوصة) ٢,٨ كجم (٦,١٧ رطل)	نطاق الميل
مدى الميل تيار متردد ١٠٠-٢٤ فولت / ٥٠ هرتز ٠,٨ أمبير	دخول الطاقة
ظروف التشغيل درجة الحرارة الرطوبة ظروف التخزين درجة الحرارة الرطوبة	الظروف البيئية
مرفق ()، غير مرفق (O)	حامل مائل
مأخذ حائط	كابل الطاقة
ملاحظة ■ المعلومات الموجودة في هذا الكتيب هي عرضة للتغيير دون سابق إشعار	

شاشة TFT LCD ٥.٨ سم (٢٠.٠ بوصة) ذات لوح مسطح ومصفوفة نشطة. غلاف مضاد للانعكاس الحجم القطري المرئي : ٥٠.٨ سم ٢٧٦٦ × ٢٧٦٦ مم ، المسافة بين النقاط	الشاشة
التردد الأفقي التردد الرأسي هيئة الدخل	دخول التزامن
موصول ١٥ سن D-Sub موصول DVI-D (رقمي) ويمكن RGB تمثيلي (٧، ٠، ٧، ٧٥ أوم) ، رقمي	دخول الفيديو هيئة الدخل
القصى المفضل	الدقة
DDC 2B (تمثيلي، رقمي)	التوصيل والتشغيل
وضع التشغيل وضع Sleep (النوم) وضع إيقاف التشغيل	استهلاك الطاقة (بدون مكبرات الصوت)
الحامل مضمن العرض الطول العمق الوزن (باستثناء العبوة)	الأبعاد والوزن
مدى الميل	نطاق الميل
تيار متردد ١٠٠-٢٤٠ فولت / ٥٠ / ٦٠ هرتز ١.٠ أمبير	دخول الطاقة
ظروف التشغيل درجة الحرارة الرطوبة ظروف التخزين درجة الحرارة الرطوبة	الظروف البيئية
مرفق () ، غير مرفق (O)	حامل مائل
مأخذ حائط	كابل الطاقة
ملاحظة ■ المعلومات الموجودة في هذا الكتيب هي عرضة للتغيير دون سابق إشعار	

شاشة TFT LCD ٥٠.٨ سم (٢٠.٠ بوصة) ذات لوح مسطح ومصقوفة نشطة. غلاف مضاد للانعكاس الحجم القطري المرئي : ٥٠.٨ سم ٢٧٦٦ × ٢٧٦٦ مم ، المسافة بين النقاط	الشاشة
التردد الأفقي التردد الرأسي هيئة الدخل	دخول التزامن
موصول ١٥ سن D-Sub RGB تمثيلي (٠.٧ Vp-p / ٧٥ أوم)	دخول الفيديو
القصوى المفضل	الدقة
٦٠. @ ٩٠٠ × ١٦٠٠ VESA ٦٠. @ ٩٠٠ × ١٦٠٠ VESA	DDC 2B
وضع التشغيل وضع Sleep (النوم) وضع إيقاف التشغيل	التوصيل والتشغيل
٢٠ وات (Typ.) (نموذجي) > ٠.٢ وات > ٠.٢ وات	استهلاك الطاقة (بدون مكبرات الصوت)
الحامل مضمن ٤٧,٦٠ سم (١٨,٧٤ بوصة) ٣٦,٤٠ سم (١٤,٣٣ بوصة) ١٦,٦٠ سم (٦,٥٤ بوصة)	الأبعاد والوزن
تم استبعاد الحامل ٤٧,٦٠ سم (١٨,٧٤ بوصة) ٣٠,٣٠ سم (١١,٩٢ بوصة) ٥,٧٠ سم (٢,٢٤ بوصة)	الوزن (باستثناء العبوة)
٢,٧ كجم (٥,٩٥ رطل)	مدى الميل
٥- مئوية إلى ١٥ درجة	نطاق الميل
تيار متردد ١٠٠-٢٤ فولت / ٥٠ / ٦٠ هرتز ١,٠ أمبير	دخول الطاقة
ظروف التشغيل درجة الحرارة الرطوبة	الظروف البيئية
١٠ مئوية إلى ٣٥ مئوية ١٠٪ إلى ٨٠٪ غير مكثف	ظروف التخزين
٢٠- مئوية إلى ٦٠ مئوية ٥٪ إلى ٩٠٪ غير مكثف	محمل مائل
مرفق () ، غير مرفق (O)	كابيل الطاقة

ملاحظة

■ المعلومات الموجودة في هذا الكتيب هي عرضة للتغيير دون سابق إشعار

شاشة TFT LCD ٥٤,٦ سم (٢١,٥ بوصة) ذات لوح مسطح ومصفوفة نشطة. غلاف مضاد للانعكاس الحجم القطري المرئي : ٥٤,٦ سم ٢٤٨ × ٠,٢٤٨ مم المسافة بين النقاط	الشاشة
التردد الأفقي التردد الرأسي هيئة الدخل	دخول التزامن
موصول ١٥ سن D-Sub موصول DVI-D (رقمي) ويمكن RGB تمثيلي (٧, p-p/٧٥ أوم) , رقمي	دخول الإشارة هيئة الدخل
١٩٢٠ × ١٠٨٠ @ ٦٠ Hz VESA ١٩٢٠ × ١٠٨٠ @ ٦٠ Hz VESA	الدقة المفضل
DDC 2B (تمثيلي, رقمي)	
وضع التشغيل وضع Sleep (النوم) وضع إيقاف التشغيل	استهلاك الطاقة (بدون مكبرات الصوت)
الحامل مضمن ٥٠,٩٠ سم (١٩,٨٠ بوصة) ٣٨,٨٠ سم (١٥,٢٧ بوصة) ١٦,٦٠ سم (٦,٥٤ بوصة) العرض الطول العمق الوزن (باستثناء العبوة) ٢,٤ كجم (٧,٥٠ رطل)	الابعاد والوزن
٥- مئوية إلى ١٥ درجة	نطاق الميل
تيار متردد ١٠٠-٢٤٠ فولت ٥٠ / ٦٠ هرتز ١,٠ أمبير	دخول الطاقة
ظروف التشغيل درجة الحرارة الرطوبة ظروف التخزين درجة الحرارة الرطوبة	الظروف البيئية
مرفق () , غير مرفق (O)	حامل مائل
مأخذ حائط	كابل الطاقة
ملاحظة ■ المعلومات الموجودة في هذا الكتيب هي عرضة للتغيير دون سابق إشعار	

الشاشة	شاشة TFT LCD ١٦,٥ سم (٢١,٥ بوصة) ذات لوح مسطح ومصفوفة نشطة. غلاف مضاد للانعكاس الحجم القطري المرئي : ١٦,٥ سم ٢٤٨ × ٠,٢ مم ٢٤٨ × ٠,٢ مم المسافة بين النقاط										
دخل التزامن	التردد الأفقي التردد الرأسي هيئة الدخل ٣٠ كيلوهرتز منوية إلى ٨٣ كيلوهرتز (تلقائي) ٥٦ هرتز منوية إلى ٧٥ هرتز (تلقائي) مزانة منفصلة										
دخل الفيديو	دخل الإشارة هيئة الدخل D-Sub موصل ١٥ سن RGB تمثيلي (٠,٧ Vp-p / ٧٥ أوم)										
الدقة	القصى المفضل VESA ١٩٢٠ × ١٠٨٠ @ ٦٠ Hz VESA ١٩٢٠ × ١٠٨٠ @ ٦٠ Hz										
التوصيل والتشغيل	DDC 2B										
استهلاك الطاقة (بدون مكبرات الصوت)	وضع التشغيل وضع Sleep (النوم) وضع إيقاف التشغيل : ٢٤ وات (Typ.) (نموذجي) > ٠,٢ وات > ٠,٢ وات										
الأبعاد والوزن	<table border="1"> <thead> <tr> <th>الحامل مضمن</th><th>تم استبعاد الحامل</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>العرض ٥٠,٩٠ سم (١٩,٨٠ بوصة)</td><td>٥٠,٩٠ سم (١٩,٨٠ بوصة)</td></tr> <tr> <td>الطول ٣٨,٨٠ سم (١٥,٢٧ بوصة)</td><td>٣٢,٢٠ سم (١٢,٦٧ بوصة)</td></tr> <tr> <td>العمق ١٦,٦٠ سم (٦,٥٤ بوصة)</td><td>٥,٨٠ سم (٢,٢٨ بوصة)</td></tr> <tr> <td>الوزن (باستثناء العبوة) ٣,٤ كجم (٧,٥٠ رطل)</td><td></td></tr> </tbody> </table>	الحامل مضمن	تم استبعاد الحامل	العرض ٥٠,٩٠ سم (١٩,٨٠ بوصة)	٥٠,٩٠ سم (١٩,٨٠ بوصة)	الطول ٣٨,٨٠ سم (١٥,٢٧ بوصة)	٣٢,٢٠ سم (١٢,٦٧ بوصة)	العمق ١٦,٦٠ سم (٦,٥٤ بوصة)	٥,٨٠ سم (٢,٢٨ بوصة)	الوزن (باستثناء العبوة) ٣,٤ كجم (٧,٥٠ رطل)	
الحامل مضمن	تم استبعاد الحامل										
العرض ٥٠,٩٠ سم (١٩,٨٠ بوصة)	٥٠,٩٠ سم (١٩,٨٠ بوصة)										
الطول ٣٨,٨٠ سم (١٥,٢٧ بوصة)	٣٢,٢٠ سم (١٢,٦٧ بوصة)										
العمق ١٦,٦٠ سم (٦,٥٤ بوصة)	٥,٨٠ سم (٢,٢٨ بوصة)										
الوزن (باستثناء العبوة) ٣,٤ كجم (٧,٥٠ رطل)											
نطاق الميل	مدى الميل ٥- منوية إلى ١٥ درجة										
دخل الطاقة	تيار متردد ١٠٠-٢٤ فولت / ٥٠ / ٦٠ هرتز ١,٠ أمبير										
الظروف البيئية	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ظروف التشغيل</th><th>ظروف التخزين</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>درجة الحرارة الرطوية ١٠- منوية إلى ٣٥ منوية ١٠٪ إلى ٨٠٪ غير مكثف</td><td>درجة الحرارة الرطوية ٢٠- منوية إلى ٦٠ منوية ٥٪ إلى ٩٠٪ غير مكثف</td></tr> </tbody> </table>	ظروف التشغيل	ظروف التخزين	درجة الحرارة الرطوية ١٠- منوية إلى ٣٥ منوية ١٠٪ إلى ٨٠٪ غير مكثف	درجة الحرارة الرطوية ٢٠- منوية إلى ٦٠ منوية ٥٪ إلى ٩٠٪ غير مكثف						
ظروف التشغيل	ظروف التخزين										
درجة الحرارة الرطوية ١٠- منوية إلى ٣٥ منوية ١٠٪ إلى ٨٠٪ غير مكثف	درجة الحرارة الرطوية ٢٠- منوية إلى ٦٠ منوية ٥٪ إلى ٩٠٪ غير مكثف										
حامل مائل	مرفق () ، غير مرفق (O)										
كابل الطاقة	مأخذ حائط										
ملاحظة ■ المعلومات الموجودة في هذا الكتيب هي عرضة للتغيير دون سابق إشعار											

الشاشة	شاشة TFT LCD ٥٨,٤ سم (٢٣ بوصة) ذات لوح مسطح ومصفوفة نشطة. غلاف مضاد للانعكاس الحجم القطري المرئي : ٥٨,٤ سم ٢٦٥ × ٢٦٥ مم × ٢٦٥ مم المسافة بين النقاط										
دخل التزامن	التردد الأفقي التردد الرأسي هيئة الدخل ٣٠ كيلوهرتز مئوية إلى ٨٣ كيلوهرتز (تلقائي) ٥٦ هرتز مئوية إلى ٧٥ هرتز (تلقائي) مزامنة منفصلة رقمي										
دخل الفيديو	دخل الإشارة هيئة الدخل موصل ١٥ سن D-Sub موصل DVI-D (رقمي) ويمكن RGB تمثيلي (٧, ٥, ٧/٧٥ أوم) , رقمي										
الدقة	القصوى المفضل Hz ٦٠ @ ١٠٨٠ × ١٩٢٠ VESA Hz ٦٠ @ ١٠٨٠ × ١٩٢٠ VESA										
التوصيل والتشغيل	DDC 2B (تمثيلي, رقمي)										
استهلاك الطاقة (بدون مكبرات الصوت)	وضع التشغيل وضع Sleep (النوم) وضع إيقاف التشغيل : ٢٨ وات (Typ.) (نموذجي) > ٠,٣ وات > ٠,٢ وات										
الأبعاد والوزن	<table border="1"> <thead> <tr> <th>الحامل مضمن</th><th>تم استبعاد الحامل</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>العرض ٥٤,٦٠ سم (٢١,٤٩ بوصة)</td><td>٥٤,٦٠ سم (٢١,٤٩ بوصة)</td></tr> <tr> <td>الطول ٤٠,٧٠ سم (١٦,٠٢ بوصة)</td><td>٣٤,٢٠ سم (١٣,٤٦ بوصة)</td></tr> <tr> <td>العمق ٢٠,٢٠ سم (٧,٩٥ بوصة)</td><td>٥,٧ سم (٢,٢٤ بوصة)</td></tr> <tr> <td>الوزن (باستثناء العبوة) ٢,٤ كجم (٧,٤٩ رطل)</td><td></td></tr> </tbody> </table>	الحامل مضمن	تم استبعاد الحامل	العرض ٥٤,٦٠ سم (٢١,٤٩ بوصة)	٥٤,٦٠ سم (٢١,٤٩ بوصة)	الطول ٤٠,٧٠ سم (١٦,٠٢ بوصة)	٣٤,٢٠ سم (١٣,٤٦ بوصة)	العمق ٢٠,٢٠ سم (٧,٩٥ بوصة)	٥,٧ سم (٢,٢٤ بوصة)	الوزن (باستثناء العبوة) ٢,٤ كجم (٧,٤٩ رطل)	
الحامل مضمن	تم استبعاد الحامل										
العرض ٥٤,٦٠ سم (٢١,٤٩ بوصة)	٥٤,٦٠ سم (٢١,٤٩ بوصة)										
الطول ٤٠,٧٠ سم (١٦,٠٢ بوصة)	٣٤,٢٠ سم (١٣,٤٦ بوصة)										
العمق ٢٠,٢٠ سم (٧,٩٥ بوصة)	٥,٧ سم (٢,٢٤ بوصة)										
الوزن (باستثناء العبوة) ٢,٤ كجم (٧,٤٩ رطل)											
نطاق الميل	مدى الميل ٥- مئوية إلى ١٥ درجة										
دخل الطاقة	تيار متردد ١٠٠-٢٤٠ فولت ٥٠ / ٦٠ هرتز ١,٠ أمبير										
الظروف البيئية	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ظروف التشغيل</th><th>ظروف التخزين</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>درجة الحرارة الرطوبية</td><td>درجة الحرارة الرطوبية</td></tr> <tr> <td>١٠ مئوية إلى ٣٥ مئوية</td><td>٢٠- مئوية إلى ٦٠ مئوية</td></tr> <tr> <td>١٠٪ إلى ٨٠٪ غير مكثف</td><td>٥٪ إلى ٩٠٪ غير مكثف</td></tr> </tbody> </table>	ظروف التشغيل	ظروف التخزين	درجة الحرارة الرطوبية	درجة الحرارة الرطوبية	١٠ مئوية إلى ٣٥ مئوية	٢٠- مئوية إلى ٦٠ مئوية	١٠٪ إلى ٨٠٪ غير مكثف	٥٪ إلى ٩٠٪ غير مكثف		
ظروف التشغيل	ظروف التخزين										
درجة الحرارة الرطوبية	درجة الحرارة الرطوبية										
١٠ مئوية إلى ٣٥ مئوية	٢٠- مئوية إلى ٦٠ مئوية										
١٠٪ إلى ٨٠٪ غير مكثف	٥٪ إلى ٩٠٪ غير مكثف										
حامل مائل	مرفق () ، غير مرفق (O)										
كابل الطاقة	مأخذ حائط										
ملاحظة ■ المعلومات الموجودة في هذا الكتيب هي عرضة للتغيير دون سابق إشعار											

شاشة TFT LCD ٦٠,٩٧ سم (٢٤ بوصة) ذات لوح مسطح ومصفوفة نشطة. غلاف مضاد للانعكاس الحجم القطري المرئي : ٦٠,٩٧ سم ٢٧٧ × ٠,٢٧٧ مم المسافة بين النقاط	الشاشة
التردد الأفقي التردد الرأسي هيئة الدخل	دخول التزامن
موصول ١٥ سن D-Sub موصول DVI-D (رقمي) ومكون RGB تمثيلي (٧٥vp-p / ٠,٧ أوم) , رقمي	دخول الفيديو هيئة الدخل
القصى المفضل	الدقة
١٠٨٠ × ١٩٢٠ VESA @ ٦٠ Hz ١٠٨٠ × ١٩٢٠ VESA @ ٦٠ Hz	التوصيل والتشغيل
وضع التشغيل وضع Sleep (النوم) وضع إيقاف التشغيل	استهلاك الطاقة (بدون مكبرات الصوت)
الحامل مضمن العرض الطول الحق الوزن (باستثناء العبوة)	الأبعاد والوزن
مدى الميل	نطاق الميل
تيار متردد ١٠٠-٢٤٠ فولت / ٥٠ / ٦٠ هرتز ١,٢ أمبير	دخول الطاقة
ظروف التشغيل درجة الحرارة الرطوبة ظروف التخزين درجة الحرارة الرطوبة	الظروف البيئية
مرفق () , غير مرفق (O)	حامل مائل
متأخذ حائط	كابيل الطاقة
ملاحظة ■ المعلومات الموجودة في هذا الكتيب هي عرضة للتغيير دون سابق إشعار	

أوضاع الضبط المسبق (الدقة)

E1941T/E1941S

* إذا لم تتمكن من تحديد خيار ١٣٦٦ X ٧٦٨ في العرض الحالي، فالرجاء تحديث برنامج تشغيل بطاقة العرض عند موردي البطاقة.

أوضاع العرض (الدقة)	التردد الأفقي (كيلوهرتز)	التردد الرأسي (هرتز)	قطبية (HV)
١	٤٠٠ × ٧٢٠	٣١,٤٦٨	-/+
٢	٤٨٠ × ٦٤٠	٣١,٤٦٩	-/-
٣	٤٨٠ × ٦٤٠	٣٧,٥٠٠	-/-
٤	٦٠٠ × ٨٠٠	٣٧,٨٧٩	+/+
٥	٦٠٠ × ٨٠٠	٤٦,٨٧٥	+/+
٦	٦٢٤ × ٨٣٢	٤٩,٧٢٥	-/-
٧	٧٦٨ × ١٠٢٤	٤٨,٣٦٣	-/-
٨	٧٦٨ × ١٠٢٤	٦٠,١٢٣	+/+
٩*	٧٦٨ × ١٣٦٦	٦٧,٧١٢	+/+

لخفضها *

E2041T/E2041S

أوضاع العرض (الدقة)	التردد الأفقي (كيلوهرتز)	التردد الرأسي (هرتز)	قطبية (HV)
١	٤٠٠ × ٧٢٠	٣١,٤٦٨	-/+
٢	٤٨٠ × ٦٤٠	٣١,٤٦٩	-/-
٣	٤٨٠ × ٦٤٠	٣٧,٥٠٠	-/-
٤	٦٠٠ × ٨٠٠	٣٧,٨٧٩	+/+
٥	٦٠٠ × ٨٠٠	٤٦,٨٧٥	+/+
٦	٧٦٨ × ١٠٢٤	٤٨,٣٦٣	-/-
٧	٧٦٨ × ١٠٢٤	٦٠,١٢٣	+/+
٨	٨٦٤ × ١١٥٢	٦٧,٥٠٠	+/+
٩*	٩٠٠ × ١٦٠٠	٦٠,٠٠٠	+/+

لخفضها *

E2241T/E2241S/ E2341T/E2441T

أوضاع العرض (الدقة)	التردد الأفقي (كيلوهرتز)	التردد الرأسي (هرتز)	قطبية (H/V)
١	٤٠٠ × ٧٢٠	٣١,٤٦٨	٧٠
٢	٤٨٠ × ٦٤٠	٣١,٤٦٩	٦٠
٣	٤٨٠ × ٦٤٠	٣٧,٥٠٠	٧٥
٤	٦٠٠ × ٨٠٠	٣٧,٨٧٩	٦٠
٥	٦٠٠ × ٨٠٠	٤٦,٨٧٥	٧٥
٦	٧٦٨ × ١٠٢٤	٤٨,٣٦٣	٦٠
٧	٧٦٨ × ١٠٢٤	٦٠,١٢٣	٧٥
٨	٨٦٤ × ١١٥٢	٦٧,٥٠٠	٧٥
٩	١٠٢٤ × ١٢٨٠	٦٣,٩٨١	٦٠
١٠	١٠٢٤ × ١٢٨٠	٧٩,٩٧٦	٧٥
١١	١٠٥٠ × ١٦٨٠	٦٥,٢٩٠	٦٠
١٢*	١٠٨٠ × ١٩٢٠	٦٧,٥٠٠	٦٠

رلسفملا *

المؤشر

الوضع	لون المؤشر
وضع التشغيل	أزرق
وضع Sleep (النوم)	وميض أزرق
وضع إيقاف التشغيل	إيقاف

يتوافق هذا المنتج مع مواصفات رف التعليق في الحائط أو جهاز التبديل.


١. ضع الشاشة بحيث يكون الجزء الأمامي لأسفل على وسادة أو قطعة قماش ناعمة



C type

A type

٢. لفصل قاعدة الحامل من جسم الحامل، قم ببسط مقبض البرغي وأدره ناحية اليسار.

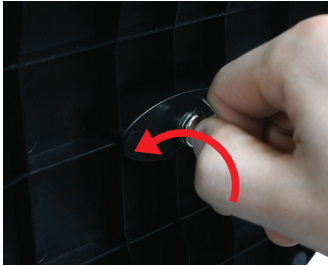


٢. قم بإزالة الحمل والقاعدة من المنتج في الاتجاه الصحيح كما هو مبين في الصورة.




B type

٢. عندما ترغب في فصل الشاشة عن قاعدة الحامل استخدم قطعة معدنية في فك البراغي بتدويره عكس اتجاه عقارب الساعة.

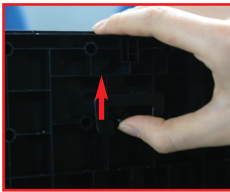

٣. تركيب رف التعليق في الحائط

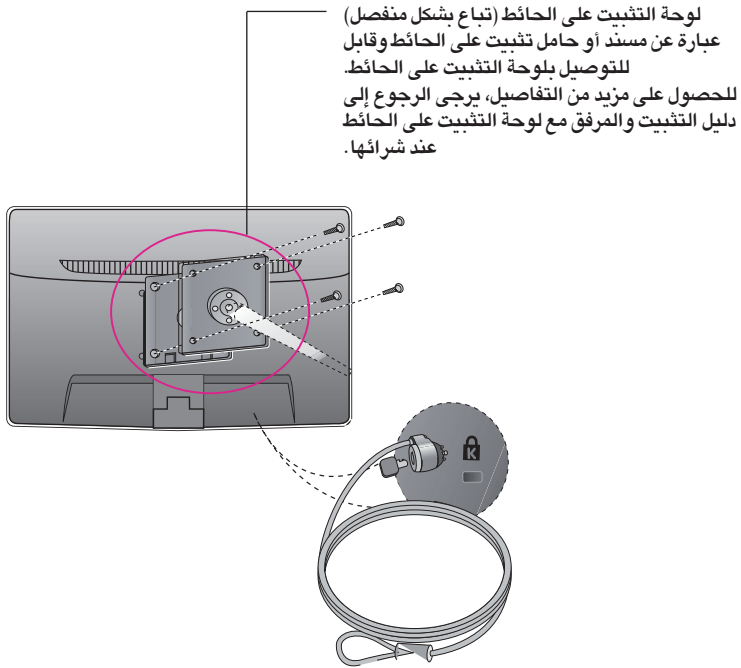

< أبعاد واجهة التركيب بالبراغي >
المسافة بين الثقوب: ٧٥ مم لا ٧٥ مم

فتحة أمان نوع Kensington

التوصيل بكابل قفل والذي يمكن شراؤه من أي متجر للكمبيوتر.

ملاحظة

- تتوافق مع معايير VESA بالنظر إلى أبعاد واجهة تثبيت البرغي ومواصفات برغي التثبيت.
- يرجى استخدام معايير VESA على الشكل التالي.
- * ٧٨٤,٨ ملم وأقل (٣٠,٩ بوصة)
- سماكة لوحة التثبيت على الحائط: ٢,٦ ملم
- البرغي: Φ ٤,٠ ملم X التباعد ٠,٧ ملم X الطول ١٠ ملم
- * ٧٨٧,٤ ملم وأعلى (٣١,٠ بوصة)
- يرجى استخدام لوحة التثبيت على الحائط والبراغي المتوافقة مع معايير VESA.



ENERGY STAR is a set of power-saving guidelines issued by the U.S.Environmental protection Agency(EPA).



As an ENERGY STAR Partner LGE U. S. A.,Inc. has determined that this product meets the ENERGY STAR guidelines for energy efficiency.

احرص على قراءة إحتياطات الأمان قبل استخدام المنتجاحفظ
إن طراز الجهاز ورقمه التسلسلي موجودان في الجهة الخلفية
من الجهاز أو في أحد جوانبه. قم بتدوينهما أدناه في حال احتجت
إلى أي خدمة.

الطراز

الرقم التسلسلي