



LG

Life's Good

NORSK

BRUKER'S MANUAL LCD MONITOR

Vennligst les denne manualen grundig før du
betjener ditt apparat og husk det for fremtidige referenser.

LCD MONITOR MODELLER

E1941T	E1941S
E2041T	E2041S
E2241T	E2241S
E2341T	
E2441T	

www.lg.com

Denne enheten er konstruert og produsert med tanke på din personlige sikkerhet. Feil bruk kan imidlertid føre til elektrisk støt, brann eller andre farer. Følg disse grunnleggende reglene for installering, bruk og vedlikehold av enheten, slik at alle de innebygde sikkerhetsanordningene i skjermen virker som de skal.

Sikkerhet

Bruk bare strømledningen som fulgte med enheten. Hvis du bruker en annen strømledning, må du kontrollere at den er godkjent i henhold til de aktuelle nasjonale standardene, særlig hvis strømledningen ikke er fra samme leverandør. Hvis strømledningen er defekt, kontakter du produsenten eller nærmeste autoriserte serviceleverandør for å bytte den.

Strømledningen er hovedenheten for frakobling. Sørg for at du har enkel tilgang til stikkontakten etter installering.

Bruk bare skjermen med en strømkilde som er angitt i spesifikasjonene i denne håndboken eller oppført på skjermen. Hvis du ikke er sikker på hvilken type strømforsyning du har hjemme, kontakter du forhandleren for å få nøyaktig informasjon.

Det er farlig å bruke overbelastede stikkontakter og forlengelseskabler. Det er også farlig å bruke slitte strømledninger og ødelagte støpsler. Disse farene kan omfatte støt, brann eller andre farer. Kontakt en servicetekniker for å bytte ut den defekte enheten.

Så lenge denne enheten er koblet til strømuttaket i veggen, er den ikke frakoblet strømkilden selv om enheten er slått av.

Ikke åpne skjermen.

- Det finnes ingen komponenter inni skjermen du kan reparere.
- Det er farlige høyspenninger inni skjermen, til og med når strømmen er AV.
- Kontakt forhandleren hvis skjermen ikke virker som den skal.

Slik unngår du personskaide:

- Ikke plasser skjermen på en skrånende flate eller hylle med mindre du fester den skikkelig.
- B Bruk bare et stativ som anbefales av produsenten.
- Ikke slipp gjenstander på produktet eller utsett det for støt. Ikke kast leketøy eller gjenstander på skjermen. Det kan resultere i personskaide, driftsforstyrrelser og skader på produktet.

Slik unngår du brann eller andre farer:

- Slå alltid skjermen AV hvis du forlater rommet lenger enn en kort stund.
La aldri skjermen være PÅ når du forlater huset.
- Pass på at barn ikke mister eller putter gjenstander inn i skjermkabinettets åpninger.
Enkelte interne deler har farlige spenninger
- Ikke legg til noen komponenter som ikke er spesielt utviklet for denne skjermen. Hvis det tordner
- Hvis det tordner eller skjermen ikke skal brukes i en lengre periode, trekker du den ut av stikkontakten.
- Ved lyn og torden må du aldri berøre strømledningen eller signalkabelen.
Det medfører fare og kan resultere i elektrisk støt.

Installering

Ikke la noe ligge oppå eller rulle over strømledningen. Ikke plasser skjermen et sted der strømledningen kan bli skadet.

Ikke bruk denne skjermen i nærheten av en vannkilde, for eksempel i nærheten av badekar, vaskevannsfat, kjøkkenvask, vaskebalje, vaskekjeller eller svømmebasseng. Skjermer har ventilasjonsåpninger i kabinettet for varmen som genereres under bruk. Hvis disse åpningene blokkeres, kan enheten bli overopphetet og skadet, og den kan forårsake brann. Derfor må du ALDRI

- Blokkere ventilasjonsåpningene på undersiden ved å plassere skjermen på en seng, sofa, et teppe osv.
- Plassere skjermen i et lite innbygg som ikke gir skikkelig ventilasjon.
- Dekke åpningene med tøy eller annet materiale.
- Plassere skjermen i nærheten av eller over en radiator eller andre varmekilder.

Ikke gni eller slå aktiv matrise-LCD-skjermen med noe hardt. Dermed unngår du å skrape opp eller forårsake andre permanente skader på den.

Ikke trykk hardt på LCD-skjermen med hånden siden dette kan forårsake permanent etterbildeskade.

Enkelte defekter kan vises som røde, grønne eller blå prikker på skjermen. Dette har imidlertid ingen negativ innvirkning på skjermens ytelse.

Hvis det er mulig, bruker du den anbefalte oppløsningen for å oppnå best mulig bildekvalitet på LCD-skjermen. Hvis du bruker LCD-skjermen i en annen modus enn den anbefalte oppløsningen, kan det hende at det vises skalerte eller behandlede bilder på skjermen. Dette er imidlertid en egenskap ved LCD-skjermen med fast oppløsning.

Hvis et stillbilde blir stående på skjermen i lengre tid, kan det forårsake skade på skjermen ved at bildet brennes fast. Påse at du har aktivert en skjermssparer for monitoren. Dette fenomenet inntreffer på produkter fra andre produsenter også. Det omfattes ikke av garantien.


Forsiden av skjermen og sidene må ikke utsettes for støt eller skrapes med metallgjenstander. Det kan skade skjermen.

Sørg for at panelet vender fremover, og hold det med begge hender for å bevege det. Dersom du mister produktet, kan det skadede produktet forårsake elektrisk støt eller brann. Kontakt et autorisert servicesenter for reparasjon.

Unngå høye temperaturer og fuktighet.

Rengjøring

- Trekk ut skjermen av stikkontakten før du rengjør selve skjermflaten.
- Bruk en lett fuktet (ikke våt) klut. Ikke bruk en spray direkte på skjermflaten siden det kan føre til elektrisk støt hvis du sprayer for mye.
- Når produktet rengjøres, må strømsøpselet trekkes ut. Tørk varsomt med en myk klut for å forhindre riper. Ikke rengjør med en våt klut eller sprut vann og andre væsker direkte på produktet. Det kan føre til elektrisk støt.
(Bruk ikke kjemikalier, som benzen, tynner eller alkohol)
- Spray vann på en myk klut 2 til 4 ganger, og bruk den for å rengjøre frontrammen. Tørk bare i én retning. For mye fuktighet kan føre til flekker.

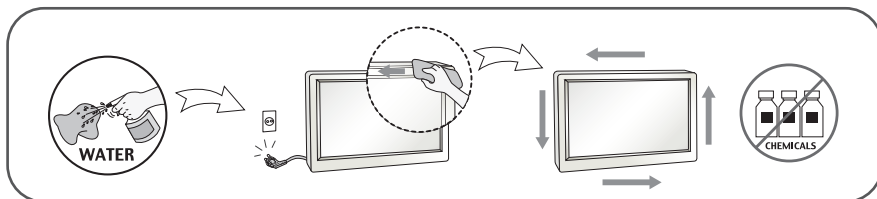

Innpakking

- Ikke kast kartongen og/eller pakkematerialet. De er ideelle til innpakking hvis du skal transportere enheten senere. Når du skal sende enheten et sted, pakker du den inn i originalinnpakningen.

Avfallshåndtering


- Ikke kast denne skjermen sammen med vanlig husholdningsavfall.
- Du må kaste skjermen i henhold til lokale forskrifter.

!!! Takk for valget av LGE produkter !!!


- Sjekk at alle de følgende artikkler er inkludert med din monitor.
Hvis noen artikkler mangler, kontakt din forhandler.




Brukerveiledning / Kort



Elektrisitet Kabel
(Avhenging av land)



DVI-D Signal Kabel
(Gjelder kun E1941T/E2041T/E2241T/
E2341T /E2441T)
(Dette kjennetegn er ikke tilgjengelig i
alle land.)



15-pin D-Sub Signal Kabel
(For montering, må denne signal
kabel være vedlagt dette
produktet før utsending.)

MERK

- Dette tilbehør kan se annerledes ut enn de som er vist her.
- Brukeren må benytte skjermede signalkabler (D-Sub 15 pins kabel, DVI-D-kabel) med ferrittkjerne for å beholde standard samsvar for produktet.

- Før du kobler til skjermen, kontrollerer du at strømmen til skjermen, datasystemet og andre tilkoblede enheter er slått av.

Koble til stativet (A type)

1. Plasser skjermen med fremsiden ned på en myk duk.



2. Sett sammen stativbenet og produktet på riktig måte som vist på bildet. Sikre at du skyver den til du hører det « klikke ».



3. Sett sammen stativsokkelen (foran, bak) og stativbenet på riktig måte.



4. Bruk en mynt på baksiden av standen base og skru skruen med klokken for å skru.



5. Når alt er satt sammen, løfter du skjermen forsiktig opp slik at du er vendt mot fremsiden.

Viktig

- Denne illustrasjonen viser en generell tilkoblingsmodell. Det kan hende at skjermen din er forskjellig fra den som vises på bildet.
- Ikke bær produktet opp ned ved å bare holde i stativsokkelen. Produktet kan falle ned og bli skadet eller skade foten din.

Slik tar du av stativet:

1. Legg en pute eller en myk duk på et flatt underlag.



3. Fjern stativet og basen fra produktet i den riktige retningen som vises i bildet.



2. Plasser skjermen med fremsiden ned på puten eller duken.



4. Bruk en mynt på ryggen av basen og skru i skruen mot klokka før å løsne den.



- Før du kobler til skjermen, kontrollerer du at strømmen til skjermen, datasystemet og andre tilkoblede enheter er slått av.

Koble til stativet (B type)


1. Plasser skjermen med fremsiden ned på en myk duk.



2. Sett sammen stativbenet og produktet på riktig måte som vist på bildet. Sikre at du skyver den til du hører det « klikke ».



3. Sett sammen stativsokkelen (foran, bak) og stativbenet på riktig måte.

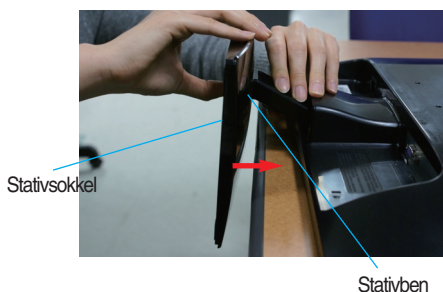

4. Når alt er satt sammen, løfter du skjermen forsiktig opp slik at du er vendt mot fremsiden.



Viktig

- Denne illustrasjonen viser en generell tilkoblingsmodell. Det kan hende at skjermen din er forskjellig fra den som vises på bildet.
- Ikke bær produktet opp ned ved å bare holde i stativsokkelen. Produktet kan falle ned og bli skadet eller skade foten din.

Slik tar du av stativet:


1. Legg en pute eller en myk duk på et flatt underlag.



2. Plasser skjermen med fremsiden ned på puten eller duken.



3. Skyv låsen innover og ta ut stativsokkelen.

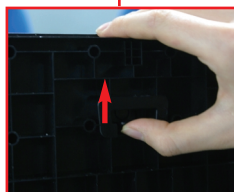

Koble til skjermen

- Før du kobler til skjermen, kontrollerer du at strømmen til skjermen, datasystemet og andre tilkoblede enheter er slått av.

Koble til stativet (C type)


1. Plasser skjermen med fremsiden ned på en myk duk.



2. Sett sammen stativbenet og produktet på riktig måte som vist på bildet. Sikre at du skyver den til du hører det « klikke ».




3. Sett sammen stativsokkelen (foran, bak) og stativbenet på riktig måte.

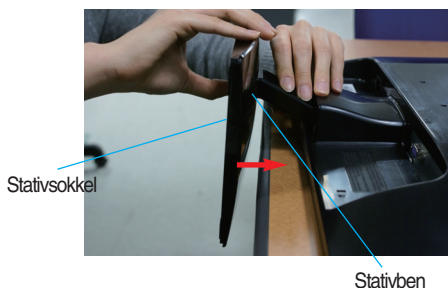

4. Skru skruen til høyre for å feste stativsokkel til stativben.

Skrue

Skru skruen ved å bruke skru håndtaket.

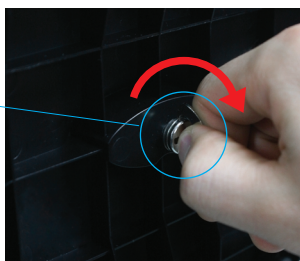

5. Når alt er satt sammen, løfter du skjermen forsiktig opp slik at du er vendt mot fremsiden.

Viktig

- Denne illustrasjonen viser en generell tilkoblingsmodell. Det kan hende at skjermen din er forskjellig fra den som vises på bildet.
- Ikke bær produktet opp ned ved å bare holde i stativsokkelen. Produktet kan falle ned og bli skadet eller skade foten din.

Slik tar du av stativet:

1. Legg en pute eller en myk duk på et flatt underlag.



2. Plasser skjermen med fremsiden ned på puten eller duken.



3. For å frakoble stativben fra stativsokkel, fold opp skruerhåndtaket og skru mot venstre.




- Før du kobler til skjermen, kontrollerer du at strømmen til skjermen, datasystemet og andre tilkoblede enheter er slått av.

Plassere skjermen


-Når installasjonen er fullført, justerer du vinkelen, slik som vist nedenfor.

1. Du kan justere skjermen på ulike måter for å oppnå best mulig komfort.

- Stående vinkel: -5° til 15°

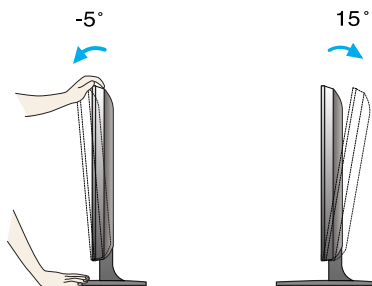

- Ikke berør eller trykk på skjermen mens du justerer skjermvinkelen.
- Når du justerer vinkelen til skjermen, må du ikke plassere fingeren mellom skjermhodet og stativbenet. Du kan skade fingrene dine.



ERGONOMISK

- Det anbefales at du ikke vipper skjermen mer enn 5 grader fremover, for å bevare en ergonomisk riktig og komfortabel visningsposisjon.



Kople til PCen

1. Innen du setter opp skjermen, må du forsikre deg om at strømmen til skjermen og strømmen til datamaskinen og andre tilkoblede enheter er slått av.
2. Kople signalinngangskabelen ① og strømkabelen ② i rekkefølge, og trekk deretter til skruen på signalkabelen.

- Ⓐ Tilkoble DVI-D-kabalen (digitalt signal)
- Ⓑ Tilkoble D-sub-kabalen (analogt signal)

MERK

- Dette er en forenklet fremstilling av baksiden.
- Denne baksiden er en fremstilling av en generell modell. Det kan hende at baksiden av din skjerm er forskjellig fra den som vises.

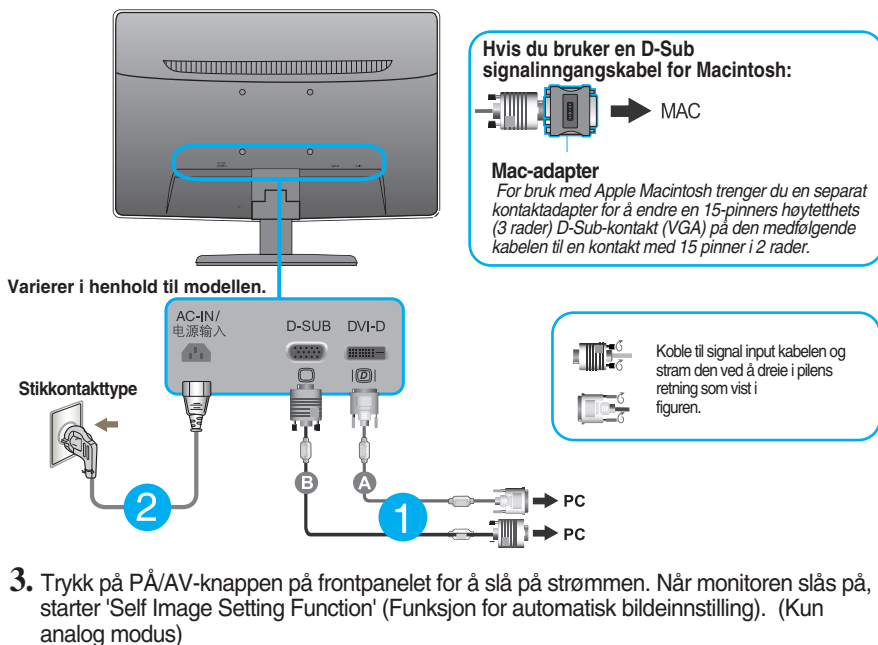

PROCESSING SELF
IMAGE SETTING

MERK

Hva er **Funksjon for automatisk bildeinnstilling (Self Image Setting Function)**? Denne funksjonen gir deg optimale skjerminnstillinger. Når du kobler til skjermen for første gang, justerer denne funksjonen skjermen

'AUTO'-funksjonen ? Når det oppstår problemer, slik som et uskarpt bilde, forvrengte bokstaver, flimrende eller skrått bilde mens du bruker enheten eller etter at du har endret skjermoppløsningen, kan du trykke på knappen for AUTO-funksjonen for å forbedre oppløsningen.


Kople til PCen

1. Innen du setter opp skjermen, må du forsikre deg om at strømmen til skjermen og strømmen til datamaskinen og andre tilkoblede enheter er slått av.
2. Koble signalinngangskabelen ❶ og strømkabelen ❷ i rekkefølge, og trekk deretter til skruen på signalkabelen.


Ⓐ Tilkoble D-sub-kabelen (analogt signal)

MERK

- Dette er en forenklet fremstilling av baksiden.
- Denne baksiden er en fremstilling av en generell modell. Det kan hende at baksiden av din skjerm er forskjellig fra den som vises.

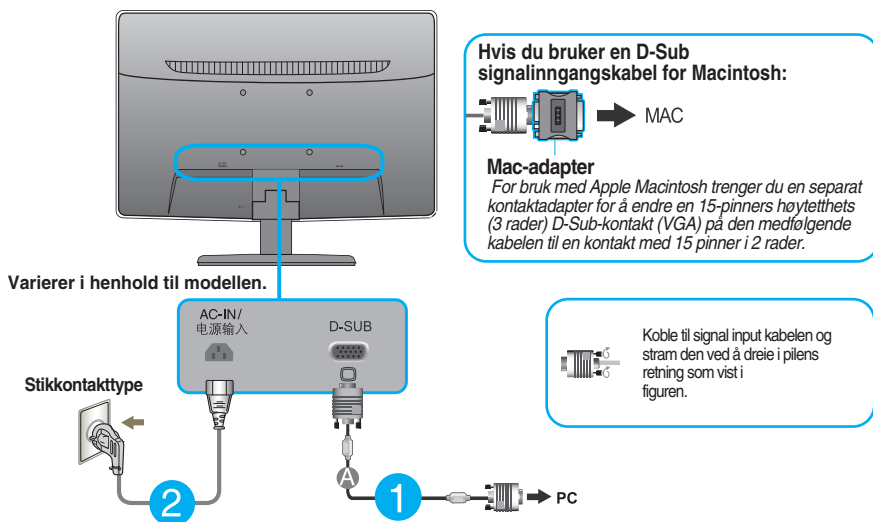

3. Trykk på PÅ/AV-knappen på frontpanelet for å slå på strømmen. Når monitoren slås på, starter 'Self Image Setting Function' (Funksjon for automatisk bildeinnstilling).




MERK

Hva er **Funksjon for automatisk bildeinnstilling (Self Image Setting Function)**? Denne funksjonen gir deg optimale skjerminnstillinger. Når du kobler til skjermen for første gang, justerer denne funksjonen skjermen


'AUTO'-funksjonen ? Når det oppstår problemer, slik som et uskarpt bilde, forvrengte bokstaver, flimrende eller skrått bilde mens du bruker enheten eller etter at du har endret skjermoppløsningen, kan du trykke på knappen for AUTO-funksjonen for å forbedre oppløsningen.

Frontpanelkontroller


■ E1941T/E2041T/E2241T/E2341T/E2441T

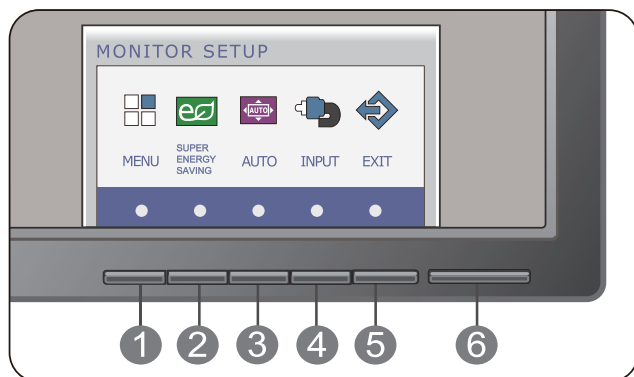

■ E1941S/E2041S/E2241S

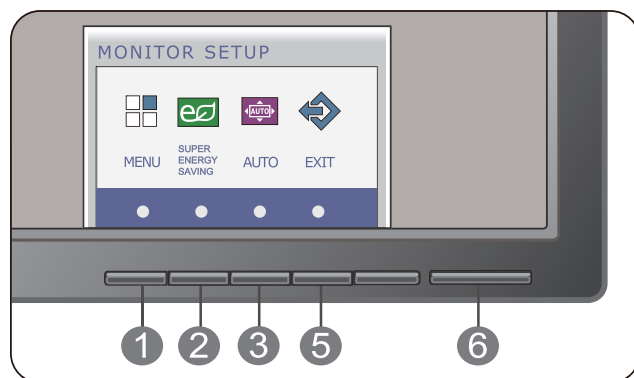

1 Knappen MENU



OSD LOCKED / UNLOCKED (SKJERM MENY LÅST / ULÅST)

Du kan bruke denne funksjonen til å låse de gjeldende kontrollinnstillingene, slik at du ikke endrer dem ved et uhell. Hvis du vil låse skjermmenyinnstillingene, holder du inne knappen **MENU (MENY)** i flere sekunder. Meldingen "**OSD LOCKED**" (**SKJERM MENY LÅST**) vises.

Du kan låse opp skjermmenyinnstillingene når som helst ved å holde inne knappen **MENU (MENY)** i flere sekunder. Meldingen "**OSD UNLOCKED**" (**SKJERM MENY ULÅST**) vises.

2 Knappen **SUPER ENERGY SAVING**

Bruk denne knappen for å komme inn **SUPER ENERGY SAVING**-meny.

Hvis du vil ha mer informasjon, ser du side 20.

3 Knappen **AUTO**

AUTOMATISK BILDEJUSTERING

Når du justerer skjerminnstillingene, trykk alltid på **AUTO**-knappen på MONITOR SETUP OSD'en. (Kun analog modus)

Dermed justeres skjermbildet automatisk til de ideelle innstillingene for den gjeldende skjermopløsningen (visningsmodusen).



PROCESSING AUTO
IMAGE ADJUSTMENT

Den beste visningsmodusen for en

E1941T/E1941S : 1366 x 768

E2041T/E2041S : 1600 x 900

E2241T/E2241S/E2341T/E2441T: 1920 x 1080

4 Knappen **INPUT** (Kilde hurtigtast)

Når to inngangssignaler er tilkoblet, kann du velge det inngangssignalet (D-SUB/DVI) du ønsker. Når bare et signal er tilkoblet, blir det registrert automatisk. Standardinnstillingen er D-Sub.

(Gjelder kun E1941T/E2041T/E2241T/E2341T/E2441T)

5 Knappen **EXIT**

Avslutt OSD.

6 På/av-knappen/ Strømindikator

Bruk denne knappen til å slå skjermen på eller av.

Hvis skjermen kjører riktig, er strømindikatoren blå (på-modus). Hvis skjermen er under sovende modus, blunker strømindikatoren med blålyset.


Skjermjustering

Du kan justere skjermens bildestørrelse, posisjon og driftsparametre raskt og enkelt med kontrollsystemet for skjermmenyen.

Nedenfor vises et kort eksempel, slik at du kan gjøre deg kjent med bruken av kontrollene.

Den følgende delen gir en oversikt over de tilgjengelige justeringene og valgene du kan gjøre ved å bruke skjermmenyen.

Slik gjør du justeringer på skjermmenyen:

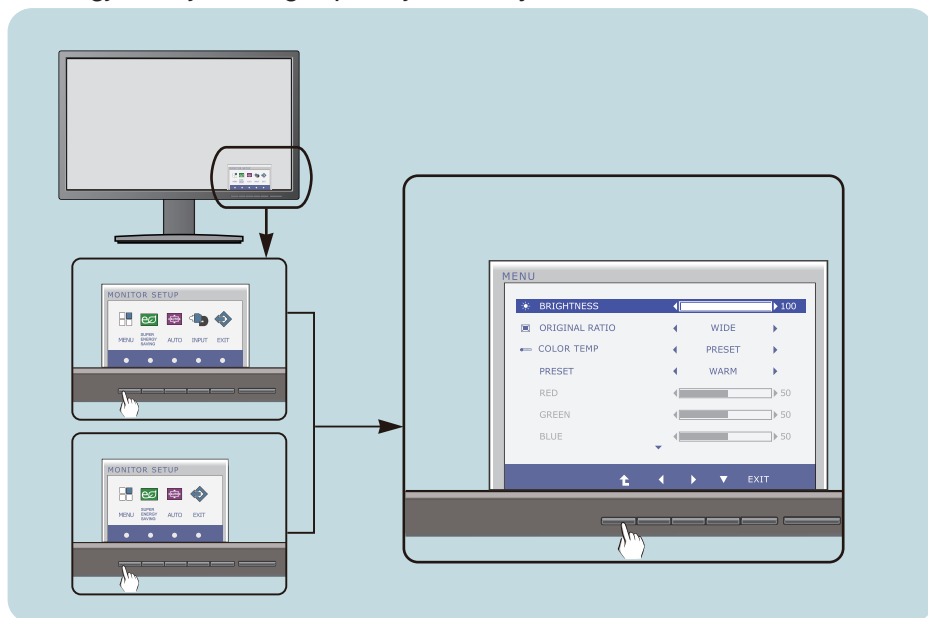

- 1 Trykk på Aktiv-**Knappen**, og deretter hovedmenyen OSD vises.
- 2 For å få tilgang til en kontroll, bruker den tilsvarende **Knapper**.
- 3 Bruk **knappene** ◀ / ▶ / ▼ til å justere bildet til ønsket nivå. Bruk **knappen** ⬆ til å velge andre undermenyelementer.
- 4 Trykk **Exit-Knappen** for å avslutte OSD.

Valg og justering på skjermmenyen

Følgende tabell inneholder alle menyene for kontroll, justering og innstilling på skjermmenyen.

DSUB : D-SUB(Analog signal) input

DVI-D : DVI-D(Digital signal) input

Hovedmeny	Undermeny	Støttet input	Beskrivelse
MENU	BRIGHTNESS	DSUB DVI-D	Brukes til å justere lysstyrken til skjermen
	ORIGINAL RATIO		For å justere bildestørrelsen
	COLOR TEMP (PRESET/USER)		Brukes til å tilpasse fargen til skjermen
	CONTRAST		Brukes til å justere kontrasten til skjermen
	LANGUAGE		Brukes til å tilpasse skjermstatusen til bruksmiljøet
	FACTORY RESET		
SUPER ENERGY SAVING	ON	DSUB DVI-D	Slå på SUPER ENERGY SAVING-funksjonen.
	OFF		Slå av SUPER ENERGY SAVING-funksjonen.
	RESET		Innled SUPER ENERGY SAVING-en og innstill til "OFF"-modus.

MERK

- Rekkefølgen av ikoner kan variere i henhold til modellen (17–22)

Hovedmeny

Undermeny


Beskrivelse

BRIGHTNESS



Brukes til å justere lysstyrken til skjermen.

ORIGINAL RATIO

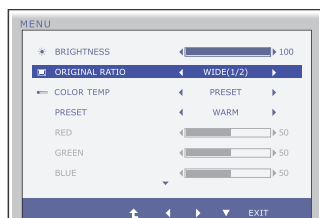

WIDE
(Bredfor
mat)


Slå over til full skjermmodus i henhold til inngående bildesignaler.

ORIGINAL

Endre input bildesignalet forhold til det opprinnelige.

* Denne funksjonen fungerer kun dersom inputoppløsningen er lavere enn skjermstørrelsen ratio (16:9).

COLOR TEMP

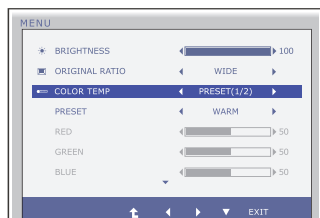

PRESET
(FORVALG)

Velg skjermfarge.

- **WARM:** Innstill skjermen til varm farge.
- **MEDIUM:** Innstill skjermen til middels farge.
- **COOL:** Innstill skjermen til kald farge.

USER

 **RED (RØD)**

Still inn et eget fargenivå for rødt.

 **GREEN (GRØNN)**

Still inn et eget fargenivå for grønt.

 **BLUE (BLÅ)**


Still inn et eget fargenivå for blått.

- **Exit** : Avslutt
- **◀ ▶ ▼** : Flytt
- **⬆** : Velg en annen undermeny.

Hovedmeny

Beskrivelse

CONTRAST

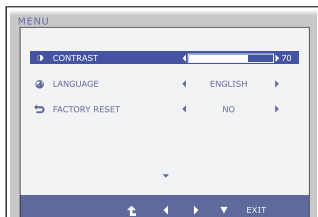

Brukes til å justere kontrasten til skjermen.

LANGUAGE



Brukes til å velge språket som kontrollnavnene vises på.

FACTORY RESET




Gjenopprett alle standard fabrikkinnstillinger unntatt **LANGUAGE (SPRÅK)**.

Trykk knappen ◀ ▶ hvis du vil tilbakestille med en gang.

- **Exit** : Avslutt
- ◀ ▶ ▼ : Flytt
- ⬆ : Velg en annen undermeny.


Valg og justering på skjermmenyen

- ■ ■ Tidligere ble du introdusert til fremgangsmåten for valg og justering av et element ved å bruke skjermmenysystemet. Nedenfor finner du ikonene, ikonnavnene og ikonbeskrivelsene for alle elementene som vises på menyen.

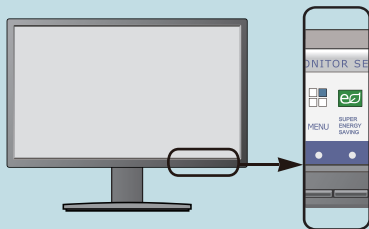

Trykk knappen **SUPER ENERGY SAVING**.
Hovedmenyen på skjermmenyen vises.

Menynavn

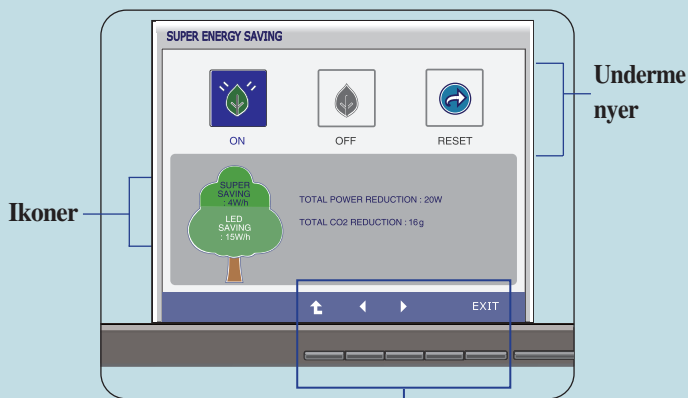


Knappetips

- EXIT : Avslutt
- ◀ ▶ : Flytt
- ⬆ : Start på nytt for å velge undermeny

MERK

- Skjermmenyspråkene på skjermen kan være forskjellige fra de i håndboken.

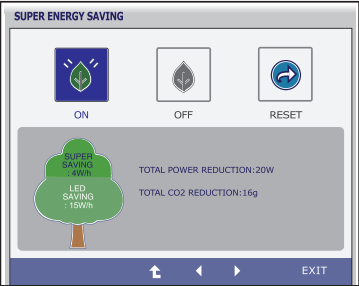Hovedmeny	Undermeny	Beskrivelse
	ON	Slå på SUPER ENERGY SAVING-funksjonen. Hvis aktuell innstillingsverdi er ON, blir SUPER SAVING-farget grønt.
	OFF	Slå av SUPER ENERGY SAVING-funksjonen. Da blir skjermen under LED SAVING-funksjonen. Hvis aktuell innstillingsverdi er OFF, blir SUPER SAVING-farget grått.
	RESET	Fjern TOTAL POWER REDUCTION- og TOTAL CO2 REDUCTION-verdier.

- **Exit** : Avslutt
- ◀, ▶ : Flytt
- ⬆ : Velg en annen undermeny.
- **OK** : Velg
- **TOTAL POWER REDUCTION** : Hvor mye kraft spares når skjermen brukes.
- **TOTAL CO2 REDUCTION** : Skift TOTAL POWER REDUCTION'en til TOTAL CO2 REDUCTION'en.

MERK

SPARINGSDATA(W/h):

	19-tommer	20-tommer	22-tommer	23-tommer	24-tommer
SUPER SAVING	3	3	4	5	5
LED SAVING	3	18	15	12	17

- Sparingsdata avhenger av kontrollpanel. Altså varierer disse verdiene med forskjellige kontrollpaneler og panelprodusenter.
- LG bruker integrert funksjon med 10-minutters kringkastende videosignal for å akkumulere disse verdiene.
- LED SAVING betyr at hvor mye kraft kan spares under WLED-panel i stedet for CCFL-panel.
- SUPER SAVING betyr at hvor mye mer kraft enda kan spares under SUPER ENERGY SAVING- funksjonen.

Kontroller følgende før du tar kontakt angående service på skjermen.

Ingenting vises på skjermen	
● Er strømledningen for skjermen tilkoblet?	• Kontroller om støpselet på strømledningen er satt skikkelig inn i stikkontakten.
● Er strømindikatorens lys på?	• Trykk inn strømknappen.
● Blinker strømindikatoren?	• Hvis skjermen er i strømsparingsmodus, beveger du musen eller trykker en tast på tastaturet for å aktivere skjermen • Prøv å slå på PC-en.
● Vises meldingen "UTENFOR OMRÅDE" (OUT OF RANGE) på skjermen?	• Denne meldingen vises når signalet fra PC-en (skjermkortet) er utenfor skjermens vannrette eller loddrette frekvensområde. Se under Spesifikasjoner i denne håndboken, og konfigurerer skjermen på nytt.
● Vises meldingen "KONTROLLER SIGNALKABELEN" (CHECK SIGNAL CABLE) på skjermen?	• Denne meldingen vises når signalkabelen mellom PC-en og skjermen ikke er tilkoblet. Kontroller signalkabelen, og prøv på nytt.

Vises meldingen "SKJERMMENY LÅST" (OSD LOCKED) på skjermen?	
● Vises "SKJERMMENY LÅST" (OSD LOCKED) når du trykker på knappen MENY (MENU)?	• Du kan låse de gjeldende kontrollinnstillingene, slik at du ikke endrer dem ved et uhell. Du kan låse opp skjermmenykontrollene når som helst ved å holde inne knappen MENY (MENU) i flere sekunder: Meldingen "SKJERMMENY ULÅST" (OSD UNLOCKED) vises.

Det er feil på bildet som vises

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">● Skjermposisjonen er feil. | <ul style="list-style-type: none">• Trykk knappen AUTO (AUTO) for å justere skjermbildet til den ideelle innstillingen automatisk. |
| <ul style="list-style-type: none">● Loddrette linjer eller striper vises på skjermbakgrunnen. | <ul style="list-style-type: none">• Trykk knappen AUTO (AUTO) for å justere skjermbildet til den ideelle innstillingen automatisk. |
| <ul style="list-style-type: none">● Vannrett støy vises på alle bilder, eller tegn vises ikke tydelig. | <ul style="list-style-type: none">• Trykk knappen AUTO (AUTO) for å justere skjermbildet til den ideelle innstillingen automatisk.• Kontroller Control Panel(Kontrollpanel) --> Display (Skjerm) --> Settings(Innstillinger), og juster skjermen til den anbefalte oppløsningen, eller juster skjermbildet til den ideelle innstillingen. Angi en fargeinnstilling som er høyere enn 24 biter (millioner av farger). |

VIKTIG

- Kontroller Kontrollpanel (Control Panel) --> Skjerm (Display) --> Innstillinger (Settings), og se om frekvensen eller oppløsningen ble endret. Hvis den ble endret, justerer du skjermkortet til den anbefalte oppløsningen.
- Dersom den anbefalte oppløsningen (optimal oppløsning) ikke velges, kan bokstaver bli uklare og skjermen dimmet, trunkert eller skjev. Sørg for å velge anbefalt oppløsning.
- Innstillingsmåten kan avhenge av datamaskin og operativsystem (O/S (Operation System)), og oppløsningen som nevnes ovenfor, støttes kanskje ikke av ytelsen til skjermkortet. Kontakt produsenten av datamaskinen eller skjermkortet hvis du trenger mer informasjon.

Det er feil på bildet som vises

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">● Skjermfargen er monokrom eller unormal. | <ul style="list-style-type: none">• Kontroller om signalkabelen er skikkelig tilkoblet, og bruk et skrujern til å feste den om nødvendig.• Kontroller at skjermkortet er satt skikkelig inn i sporet.• Angi en fargeinnstilling som er høyere enn 24 biter (millioner av farger) under Control Panel (Kontrollpanel) --> Settings(Innstillinger). |
| <ul style="list-style-type: none">● Skjermen blinker. | <ul style="list-style-type: none">• Kontroller om skjermen er innstilt på linjesprangmodus. Hvis den er det, endrer du den til den anbefalte oppløsningen. |

Vises meldingen "Ukjent skjerm, skjerm med støtte for Plug and Play (VESA DDC) funnet" (Unrecognized monitor, Plug & Play (VESA DDC) monitor found)?

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">● Har du installert skjermdriveren? | <ul style="list-style-type: none">• Sørg for at du installerer skjermdriveren fra CD-en (eller disketten) med skjermdriveren som fulgte med skjermen. Du kan også laste ned driveren fra webområdet vårt: http://www.lg.com.• Kontroller om skjermkortet støtter funksjonen Plug and Play (Plug & Play). |
|--|---|

Skjerm	47,0 cm (18,5 tommer) flat aktiv matrise-LCD-skjerm (TFT) Gjenskinnsdekke Synlig diagonal størrelse : 47,0 cm 0,300 mm x 0,300 mm (Pikselavstand)	
Inngangssignal for synkronisering	Vannrett frekvens Loddrett frekvens Inngangsform	30 kHz til 61 kHz (Automatisk) 56 Hz til 75 Hz (Automatisk) Separat synk Digital
Videoinngang	Signalinngang Inngangsform	15-pinner D-Sub-kontakt DVI-D-kontakt (Digital) Analog RGB (0,7 Vp-p / 75 ohm), Digital
Oppløsning	Maks Anbefalt	VESA 1366 x 768 @ 60 Hz VESA 1366 x 768 @ 60 Hz
Plug&Play	DDC 2B (Analog,Digital)	
Strømforbruk	På-modus Hvilemodus Av-modus	: 18 W(Typ.) < 0,3 W < 0,3 W
Mål og vekt	Med stativ	Uten stativ
	Bredde	44,30 cm
	Høyde	35,00 cm
	Dybde	16,60 cm
Vekt (ekskl. forpakning)		2,8 kg
Vippeområde	Skråstilling : -5° til 15°	
Strøminngang	AC 100 - 240 V~ 50 / 60 Hz 0,8 A	
Miljøforhold	Driftsforhold	
	Temperatur	+10 °C til +35 °C
	Fuktighet	10 % til 80 % ikke-kondenserende
	Oppbevaringsforhold	
	Temperatur	-20 °C til +60 °C
Stativ sokkel	Montert (), ikke montert ()	
Strømledning	Stikkontakttype	

MERK

- Informasjon i dette dokumentet kan endres uten varsel på forhånd.

Skjerm	47,0 cm (18,5 tommer) flat aktiv matrise-LCD-skjerm (TFT) Gjenskinnsdekke Synlig diagonal størrelse : 47,0 cm 0,300 mm x 0,300 mm (Pikselavstand)		
Inngangssignal for synkronisering	Vannrett frekvens Loddrett frekvens Inngangsform	30 kHz til 61 kHz (Automatisk) 56 Hz til 75 Hz (Automatisk) Separat synk	
Videoinngang	Signalinngang Inngangsform	15-pinner D-Sub-kontakt Analog RGB (0,7 Vp-p / 75 ohm)	
Oppløsning	Maks Anbefalt	VESA 1366 x 768 @ 60 Hz VESA 1366 x 768 @ 60 Hz	
Plug&Play	DDC 2B		
Strømforbruk	På-modus Hvilemodus Av-modus	:	18 W(Typ.) < 0,3 W < 0,3 W
Mål og vekt		Med stativ	Uten stativ
	Bredde	44,30 cm	44,30 cm
	Høyde	35,00 cm	28,50 cm
	Dybde	16,60 cm	5,5 cm
	Vekt (ekskl. forpakning)	2,8 kg	
Vippeområde	Skråstilling : -5° til 15°		
Strøminngang	AC 100 - 240 V~ 50 / 60 Hz 0,8 A		
Miljøforhold	Driftsforhold		
	Temperatur	+10 °C til +35 °C	
	Fuktighet	10 % til 80 % ikke-kondenserende	
	Oppbevaringsforhold		
	Temperatur	-20 °C til +60 °C	
	Fuktighet	5 % til 90 % ikke-kondenserende	
Stativ sokkel	Montert (), ikke montert (O)		
Strømledning	Stikkontakttype		
MERK			
■ Informasjon i dette dokumentet kan endres uten varsel på forhånd.			

Skjerm	50,8 cm (20,0 tommer) flat aktiv matrise-LCD-skjerm (TFT) Gjenskinnsdekke Synlig diagonal størrelse : 50,8 cm 0,2766 mm x 0,2766 mm (Pikselavstand)	
Inngangssignal for synkronisering	Vannrett frekvens Loddrett frekvens Inngangsform	30 kHz til 83 kHz (Automatisk) 56 Hz til 75 Hz (Automatisk) Separat synk Digital
Videoinngang	Signalinngang Inngangsform	15-pinner D-Sub-kontakt DVI-D-kontakt (Digital) Analog RGB (0,7 Vp-p / 75 ohm), Digital
Oppløsning	Maks Anbefalt	VESA 1600 x 900 @ 60 Hz VESA 1600 x 900 @ 60 Hz
Plug&Play	DDC 2B (Analog,Digital)	
Strømforbruk	På-modus Hvilemodus Av-modus	: 20 W(Typ.) < 0,3 W < 0,3 W
Mål og vekt	Med stativ	Uten stativ
	Bredde	47,60 cm
	Høyde	36,40 cm
	Dybde	16,60 cm
Vekt (ekskl. forpakning)		2,7 kg
Vippeområde	Skråstilling : -5° til 15°	
Strøminngang	AC 100 - 240 V~ 50 / 60 Hz 1,0 A	
Miljøforhold	Driftsforhold	
	Temperatur	+10 °C til +35 °C
	Fuktighet	10 % til 80 % ikke-kondenserende
	Oppbevaringsforhold	
	Temperatur	-20 °C til +60 °C
	Fuktighet	5 % til 90 % ikke-kondenserende
Stativ sokkel	Montert (), ikke montert ()	
Strømledning	Stikkontakttype	

MERK

- Informasjon i dette dokumentet kan endres uten varsel på forhånd.

Skjerm	50,8 cm (20,0 tommer) flat aktiv matrise-LCD-skjerm (TFT) Gjenskinnsdekke Synlig diagonal størrelse : 50,8 cm 0,2766 mm x 0,2766 mm (Pikselavstand)		
Inngangssignal for synkronisering	Vannrett frekvens Loddrett frekvens Inngangsform	30 kHz til 83 kHz (Automatisk) 56 Hz til 75 Hz (Automatisk) Separat synk	
Videoinngang	Signalinngang Inngangsform	15-pinnere D-Sub-kontakt Analog RGB (0,7 Vp-p / 75 ohm)	
Oppløsning	Maks Anbefalt	VESA 1600 x 900 @ 60 Hz VESA 1600 x 900 @ 60 Hz	
Plug&Play	DDC 2B		
Strømforbruk	På-modus Hvilemodus Av-modus	:	20 W(Typ.) 0,3 W 0,3 W
Mål og vekt		Med stativ	Uten stativ
	Bredde	47,60 cm	47,60 cm
	Høyde	36,40 cm	30,30 cm
	Dybde	16,60 cm	5,70 cm
	Vekt (ekskl. forpakning)	2,7 kg	
Vippeområde	Skråstilling : -5° til 15°		
Strøminngang	AC 100 - 240 V~ 50 / 60 Hz 1,0 A		
Miljøforhold	Driftsforhold		
	Temperatur	+10 °C til +35 °C	
	Fuktighet	10 % til 80 % ikke-kondenserende	
	Oppbevaringsforhold		
	Temperatur	-20 °C til +60 °C	
Fuktighet	5 % til 90 % ikke-kondenserende		
Stativ sokkel	Montert (), ikke montert (O)		
Strømledning	Stikkontakttype		
MERK			
■ Informasjon i dette dokumentet kan endres uten varsel på forhånd.			

Skjerm	54,6 cm (21,5 tommer) flat aktiv matrise-LCD-skjerm (TFT) Gjenskinnsdekke Synlig diagonal størrelse : 54,6 cm 0,248 mm x 0,248 mm (Pikselavstand)	
Inngangssignal for synkronisering	Vannrett frekvens Loddrett frekvens Inngangsform	30 kHz til 83 kHz (Automatisk) 56 Hz til 75 Hz (Automatisk) Separat synk Digital
Videoinngang	Signalinngang Inngangsform	15-pinner D-Sub-kontakt DVI-D-kontakt (Digital) Analog RGB (0,7 Vp-p / 75 ohm), Digital
Oppløsning	Maks Anbefalt	VESA 1920 x 1080 @ 60 Hz VESA 1920 x 1080 @ 60 Hz
Plug&Play	DDC 2B (Analog,Digital)	
Strømforbruk	På-modus Hvilemodus Av-modus	: 24 W(Typ.) < 0,3 W < 0,3 W
Mål og vekt	Med stativ	Uten stativ
	Bredde	50,90 cm
	Høyde	38,80 cm
	Dybde	16,60 cm
Vekt (ekskl. forpakning)		3,4 kg
Vippeområde	Skråstilling : -5° til 15°	
Strøminngang	AC 100 - 240 V~ 50 / 60 Hz 1,0 A	
Miljøforhold	Driftsforhold	
	Temperatur	+10 °C til +35 °C
	Fuktighet	10 % til 80 % ikke-kondenserende
	Oppbevaringsforhold	
	Temperatur	-20 °C til +60 °C
	Fuktighet	5 % til 90 % ikke-kondenserende
Stativ sokkel	Montert (), ikke montert ()	
Strømledning	Stikkontakttype	

MERK

- Informasjon i dette dokumentet kan endres uten varsel på forhånd.

Skjerm	54,6 cm (21,5 tommer) flat aktiv matrise-LCD-skjerm (TFT) Gjenskinnsdekke Synlig diagonal størrelse : 54,6 cm 0,248 mm x 0,248 mm (Pikselavstand)		
Inngangssignal for synkronisering	Vannrett frekvens Loddrett frekvens Inngangsform	30 kHz til 83 kHz (Automatisk) 56 Hz til 75 Hz (Automatisk) Separat synk	
Videoinngang	Signalinngang Inngangsform	15-pinnere D-Sub-kontakt Analog RGB (0,7 Vp-p / 75 ohm)	
Oppløsning	Maks Anbefalt	VESA 1920 x 1080 @ 60 Hz VESA 1920 x 1080 @ 60 Hz	
Plug&Play	DDC 2B		
Strømforbruk	På-modus Hvilemodus Av-modus	:	24 W(Typ.) < 0,3 W < 0,3 W
Mål og vekt		Med stativ	Uten stativ
	Bredde	50,90 cm	50,90 cm
	Høyde	38,80 cm	32,20 cm
	Dybde	16,60 cm	5,80 cm
	Vekt (ekskl. forpakning)	3,4 kg	
Vippeområde	Skråstilling : -5° til 15°		
Strøminngang	AC 100 - 240 V~ 50 / 60 Hz 1,0 A		
Miljøforhold	Driftsforhold		
	Temperatur	+10 °C til +35 °C	
	Fuktighet	10 % til 80 % ikke-kondenserende	
	Oppbevaringsforhold		
	Temperatur	-20 °C til +60 °C	
	Fuktighet	5 % til 90 % ikke-kondenserende	
Stativsokkel	Montert (), ikke montert (O)		
Strømledning	Stikkontakttype		
MERK			
■ Informasjon i dette dokumentet kan endres uten varsel på forhånd.			

Skjerm	58,4 cm (23 tommer) flat aktiv matrise-LCD-skjerm (TFT) Gjenskinnsdekke Synlig diagonal størrelse : 58,4 cm 0,265 mm x 0,265 mm (Pikselavstand)	
Inngangssignal for synkronisering	Vannrett frekvens Loddrett frekvens Inngangsform	30 kHz til 83 kHz (Automatisk) 56 Hz til 75 Hz (Automatisk) Separat synk Digital
Videoinngang	Signalinngang Inngangsform	15-pinner D-Sub-kontakt DVI-D-kontakt (Digital) Analog RGB (0,7 Vp-p / 75 ohm), Digital
Oppløsning	Maks Anbefalt	VESA 1920 x 1080 @ 60 Hz VESA 1920 x 1080 @ 60 Hz
Plug&Play	DDC 2B (Analog,Digital)	
Strømforbruk	På-modus Hvilemodus Av-modus	: 28 W(Typ.) < 0,3 W < 0,3 W
Mål og vekt	Med stativ	Uten stativ
	Bredde	54,60 cm
	Høyde	40,70 cm
	Dybde	20,20 cm
Vekt (ekskl. forpakning)		3,4 kg
Vippeområde	Skråstilling : -5° til 15°	
Strøminngang	AC 100 - 240 V~ 50 / 60 Hz 1,0 A	
Miljøforhold	Driftsforhold	
	Temperatur	+10 °C til +35 °C
	Fuktighet	10 % til 80 % ikke-kondenserende
	Oppbevaringsforhold	
	Temperatur	-20 °C til +60 °C
	Fuktighet	5 % til 90 % ikke-kondenserende
Stativsokkel	Montert (), ikke montert ()	
Strømledning	Stikkontakttype	

MERK

- Informasjon i dette dokumentet kan endres uten varsel på forhånd.

Skjerm	60,97 cm (24 tommer) flat aktiv matrise-LCD-skjerm (TFT) Gjenskinnsdekke Synlig diagonal størrelse : 60,97 cm 0,277 mm x 0,277 mm (Pikselavstand)	
Inngangssignal for synkronisering	Vannrett frekvens Loddrett frekvens Inngangsform	30 kHz til 83 kHz (Automatisk) 56 Hz til 75 Hz (Automatisk) Separat synk Digital
Videoinngang	Signalinngang Inngangsform	15-pinner D-Sub-kontakt DVI-D-kontakt (Digital) Analog RGB (0,7 Vp-p / 75 ohm), Digital
Oppløsning	Maks Anbefalt	VESA 1920 x 1080 @ 60 Hz VESA 1920 x 1080 @ 60 Hz
Plug&Play	DDC 2B (Analog,Digital)	
Strømforbruk	På-modus Hvilemodus Av-modus	: 25 W(Typ.) < 0,3 W < 0,3 W
Mål og vekt	Med stativ	Uten stativ
	Bredde	56,93 cm
	Høyde	41,91 cm
	Dybde	17,93 cm
Vekt (ekskl. forpakning)		4,0 kg
Vippeområde	Skråstilling : -5° til 15°	
Strøminngang	AC 100 - 240 V~ 50 / 60 Hz 1,2 A	
Miljøforhold	Driftsforhold	
	Temperatur	+10 °C til +35 °C
	Fuktighet	10 % til 80 % ikke-kondenserende
	Oppbevaringsforhold	
	Temperatur	-20 °C til +60 °C
	Fuktighet	5 % til 90 % ikke-kondenserende
Stativsokkel	Montert (), ikke montert (O)	
Strømledning	Stikkontakttype	

MERK

- Informasjon i dette dokumentet kan endres uten varsel på forhånd.

Forhåndsinnstillingsmodi (Oppløsning)

■ E1941T/E1941S

* Hvis det viser at du ikke kan velge 1366 x 768 i skjerminnstillinger, vær så snill oppdater skjermkortdriveren hos skjermkortprodusenten din.

Skjermmodi (oppløsning)	Vannrett frekvens (kHz)	Loddrett frekvens (Hz)	Polaritet (H/V)
1 720 x 400	31,468	70	-/+
2 640 x 480	31,469	60	-/-
3 640 x 480	37,500	75	-/-
4 800 x 600	37,879	60	+/+
5 800 x 600	46,875	75	+/+
6 832 x 624	49,725	75	-/-
7 1024 x 768	48,363	60	-/-
8 1024 x 768	60,123	75	+/+
*9 1366 x 768	47,712	60	+/+

* Anbefalt modus

■ E2041T/E2041S

Skjermmodi (oppløsning)	Vannrett frekvens (kHz)	Loddrett frekvens (Hz)	Polaritet (H/V)
1 720 x 400	31,468	70	-/+
2 640 x 480	31,469	60	-/-
3 640 x 480	37,500	75	-/-
4 800 x 600	37,879	60	+/+
5 800 x 600	46,875	75	+/+
6 1024 x 768	48,363	60	-/-
7 1024 x 768	60,123	75	+/+
8 1152 x 864	67,500	75	+/+
*9 1600 x 900	60,000	60	+/+

* Anbefalt modus

E2241T/E2241S/E2341T/E2441T

Skjermmodi (oppløsning)	Vannrett frekvens (kHz)	Loddrett frekvens (Hz)	Polaritet (H/V)
1 720 x 400	31,468	70	-/+
2 640 x 480	31,469	60	-/-
3 640 x 480	37,500	75	-/-
4 800 x 600	37,879	60	+/+
5 800 x 600	46,875	75	+/+
6 1024 x 768	48,363	60	-/-
7 1024 x 768	60,123	75	+/+
8 1152 x 864	67,500	75	+/+
9 1280 x 1024	63,981	60	+/+
10 1280 x 1024	79,976	75	+/+
11 1680 x 1050	65,290	60	-/+
*12 1920 x 1080	67,500	60	+/+

* Anbefalt modus

Indikator

MODE	LED Color
På-modus	Blå
Hvilemodus	Blå blinking
Av-modus	Av

Denne skjermen er i samsvar med spesifikasjonene for veggmonteringsplaten eller utvekslingsenheten.

1. Plasser skjermen med fremsiden ned på en myk duk.




A type

2. Fjern stativet og basen fra produktet i den riktige retningen som vises i bildet.




C type

2. For å frakoble stativben fra stativsokkel, fold opp skru håndtaket og skru mot venstre.

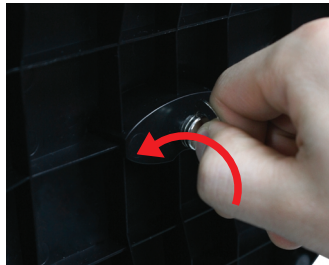

B type


2. Skyv låsen innover og ta ut stativsokkelen.

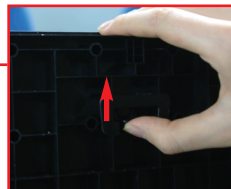

3. Monter veggplaten.

Veggplate (kjøpes separat)

Enheten er en stativtype eller veggmonteringstype, og kan kobles til en veggmonteringsplate. Hvis du trenger mer informasjon, kan du se i installasjonsveiledningen som følger med ved kjøp av veggmonteringsplaten.

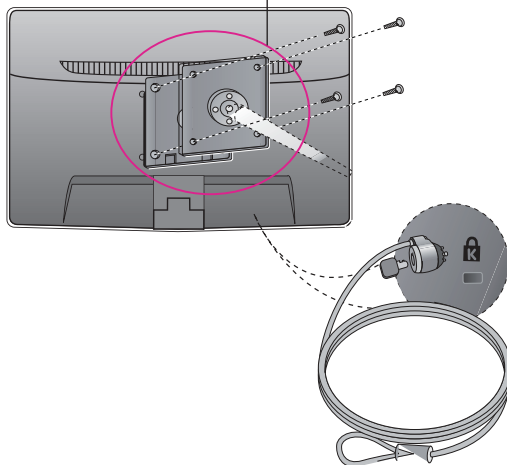

< Screw Mounting Interface Dimension >

Hull-størrelse : 75 mm x 75 mm

Kensington-sikkerhetsspor

Kobles til en låsekabel som du kan kjøpe i de fleste dataforretningene.

NOTE

- VESA er kompatibel bare med overholdelse til skruer montering interface dimensjoner og montering skruer spesifikasjoner.
- Vennligst bruk VESA standard som under.
 - * 784,8 mm og under (30,9 tomme)
 - Vegg montering plate tykkelse : 2,6 mm
 - Skruer : ϕ 4,0 mm x pitch 0,7 mm x lengde 10 mm
 - * 787,4 mm og over (31,0 tomme)
 - Vennligst bruk VESA standard vegg montering plate og skruer.



Sørg for at du leser forsiktighetsreglene før du bruker produktet.

Oppbevar brukerhåndboken på et tilgjengelig sted for fremtidig referanse.

Modellen og serie-nummeret av SET er på baksiden eller på en side av SET.

Skriv det ned vist du noensinne måtte ha behov for service.

MODEL _____

SERIAL _____

ENERGY STAR is a set of power-saving guidelines issued by the U.S.Environmental Protection Agency(EPA).



As an ENERGY STAR Partner LGE U. S. A.,Inc. has determined that this product meets the ENERGY STAR guidelines for energy efficiency.