

LG-A250 Guide de l'utilisateur

Un guide d'utilisation vidéo est également disponible sur le site www.mylg.fr

Ce guide va vous aider à mieux comprendre votre nouveau téléphone portable. Vous y trouverez des informations utiles sur les fonctions de votre téléphone.

Le contenu de ce manuel peut présenter quelques différences avec celui de votre téléphone selon l'opérateur et la version du logiciel que vous utilisez.



www.lg.com/fr

P/N: MFL67214101(1.0)

Installation de la carte SIM et chargement de la batterie

Installation de la carte SIM


Lorsque vous vous abonnez à un réseau de téléphonie mobile, vous recevez une carte SIM qui contient vos informations d'abonnement telles que votre code PIN, les services disponibles en option, etc.

Important!

La carte SIM peut être facilement rayée ou tordue. Veillez donc à manipuler la carte SIM avec précaution lorsque vous l'insérez ou la retirez. Conservez les cartes SIM hors de la portée des enfants.

Illustrations

- 1 Retirez le couvercle de la batterie.
- 2 Retirez la batterie.
- 3 Insérez la carte SIM.
- 4 Insérez la batterie.
- 5 Remplacez le couvercle de la batterie.
- 6 Chargez la batterie.

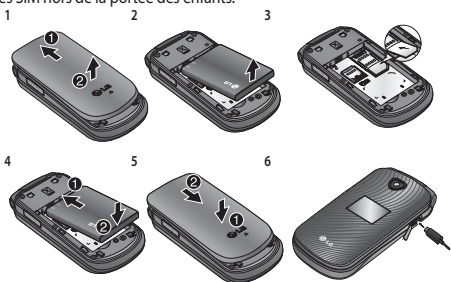

AVERTISSEMENT : Ne retirez pas la batterie alors que le téléphone est allumé car vous risqueriez de l'endommager.

- 4 Saisissez le numéro de téléphone ou appuyez sur Options, puis sélectionnez Envoyer pour ajouter un contact de votre liste de contacts. Vous pouvez même ajouter plusieurs contacts en sélectionnant Ajouter destinataire.

Remarque : Vous pouvez également envoyer le message à un groupe. Modifiez le message, puis appuyez sur la touche d'envoi, sélectionnez le groupe de contacts, puis le groupe désiré.

- 5 Entrez votre message.
- 6 Sélectionnez Options, puis sélectionnez Insérer. À l'aide des touches de navigation gauche et droite, vous pouvez ajouter une image, un clip vidéo, un clip sonore, un agenda, une carte de visite, une remarque, une zone de texte, des tâches ou un modèle de texte.

7 Appuyez sur la touche Envoyer pour envoyer le message. Votre message s'affiche dans la même fenêtre que les réponses afin de créer un fil de discussion avec le contact.

ASTUCE ! Vous pouvez sélectionner votre type de message (SMS ou MMS), lorsque le message que vous saisissez dans le champ prévu à cet effet dépasse 1 page. Si vous souhaitez modifier le type de message à envoyer, appuyez sur Menu > SMS/MMS > Options > Paramètres > SMS et choisissez Envoi des SMS longs.

Remarque : Si vous ajoutez une image, un clip vidéo, un clip audio, un rendez-vous, une carte de visite, une zone de texte ou un objet à

L'Éditeur de message, le mode bascule automatiquement en mode MMS. Vous serez facturé en conséquence.

Saisie de texte

Vous pouvez saisir des caractères alphanumériques à l'aide du clavier de votre téléphone. Sur ce téléphone, les méthodes de saisie de texte disponibles sont les suivantes : mode T9, mode Abc et mode 123.

Pour modifier un mode de saisie, appuyez sur la touche #.

Remarque : Certains champs n'acceptent qu'un seul mode de saisie (par ex. : numéros de téléphone dans le carnet d'adresses).

Mode T9

Le mode T9 utilise un dictionnaire intégré pour reconnaître les mots que vous écrivez. Pour ce faire, il se base sur la séquence des touches sur lesquelles vous appuyez. Appuyez sur la touche numérique associée à la lettre que vous souhaitez saisir ; le dictionnaire reconnaît le mot une fois toutes les lettres saisies.

Utilisation du mode T9

- 1 Lorsque vous êtes en mode de saisie textuelle intuitive T9, commencez par taper un mot en utilisant les touches à . Appuyez une seule fois par lettre.
 - Si le mot affiché n'est pas correct lorsque vous avez terminé la saisie, appuyez à nouveau sur la touche une ou plusieurs fois pour consulter les autres mots proposés.

Remarque : Pour écouter la radio, vous devez brancher votre casque. Insérez la fiche du casque dans la prise correspondante afin d'écouter la radio en bénéficiant d'une réception parfaite.

Recherche de stations

- 1 Appuyez sur Menu, sélectionnez Media, puis choisissez Radio FM.
- 2 Sélectionnez Options, choisissez Recherche automatique, puis sélectionnez Définir. Vous pouvez également utiliser les touches de navigation gauche et droite pour rechercher des stations.

Écoute de la radio

- 1 Appuyez sur Menu, sélectionnez Media, puis choisissez Radio FM.
- 2 Sélectionnez le numéro de canal de la station que vous souhaitez écouter.

ASTUCE ! Vous pouvez écouter la radio à l'aide du haut-parleur intégré. Appuyez sur Options, puis sélectionnez Utiliser haut-parleur.

Enregistrement de la radio

- 1 Appuyez sur la touche pendant l'écoute de la radio.
- 2 La durée d'enregistrement s'affiche sur votre téléphone. Si vous souhaitez arrêter l'enregistrement, appuyez sur . Si l'enregistrement est terminé, son contenu est stocké en tant que fichier mp3 sous Galerie.

Présentation du téléphone

Écran principal

Touches de fonction

Chacune de ces touches exécute la fonction indiquée par le texte qui s'affiche à l'écran (juste au-dessus d'elles).

Touche OK

Permet de sélectionner des options de menu et de confirmer des actions.

Touche musique

Accédez aux fonctions Musique directement.

Touche d'appel

Permet de composer un numéro de téléphone et de répondre aux appels entrants.



Touches de navigation

Ces touches permettent d'accéder rapidement aux fonctions de votre téléphone.

Touche appareil photo

Accédez directement aux fonctions de l'appareil photo.

Touche Marche/Arrêt

Permet de terminer ou de rejeter un appel. Permet d'allumer/éteindre le téléphone. Permet de retourner à l'écran d'accueil lorsque vous utilisez le menu.

ASTUCE !

Plusieurs gadgets ont été installés sur l'écran d'accueil. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur la touche de navigation haut et sélectionnez le gadget à l'aide des touches de navigation gauche et droite. Si vous souhaitez accéder à l'application SNS en sélectionnant un gadget sur l'écran d'accueil, vous devez vous connecter à votre compte SNS.

Mise en marche / Arrêt du téléphone

Vous pouvez allumer et éteindre le téléphone en maintenant la touche Marche/Arrêt enfoncée.

Appels

Émission d'un appel

- 1 Saisissez le numéro à l'aide du clavier. Pour effacer un chiffre, appuyez sur Effacer.
 - 2 Appuyez sur pour émettre l'appel.
 - 3 Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur .
- ASTUCE !** Pour entrer le signe + afin d'émettre un appel international, appuyez sur la touche 0 et maintenez-la enfoncée.
- ASTUCE !** Pour contrôler le volume lors d'un appel, appuyez sur les touches de volume haut et bas.
- ASTUCE !** Vous pouvez enregistrer un Mémo vocal lors d'un appel. Appuyez sur Options et sélectionnez Enregistrer numéro.

Émission d'un appel depuis les contacts

- 1 Sélectionnez Noms sur l'écran d'accueil.
 - 2 À l'aide du clavier, saisissez la première lettre du contact que vous souhaitez appeler.
 - 3 Appuyez sur pour émettre l'appel.
- ASTUCE !** Utilisez les touches de navigation haut et bas pour faire défiler les contacts.

- Si le mot souhaité ne figure pas dans la liste de mots proposés, ajoutez-le en utilisant le mode Abc.

- 2 Entrez le mot complet avant de modifier ou de supprimer des caractères.
 - Pour supprimer des lettres, appuyez sur Effacer.
 - Séparez chaque mot d'un espace en appuyant sur la touche .

Mode Abc

Ce mode vous permet de saisir des lettres en appuyant une, deux, trois ou quatre fois sur la touche correspondant à la lettre désirée, jusqu'à ce que celle-ci apparaisse.

Mode 123 (chiffres)

Pour entrer un chiffre, appuyez une seule fois sur la touche correspondante. Lorsque vous vous trouvez en mode lettres, vous pouvez tout de même saisir des chiffres en maintenant la touche souhaitée enfoncée.

Insertion de symboles

Pour insérer des symboles, appuyez sur la touche *, puis choisissez un symbole. Vous pouvez également appuyer sur Options, puis sélectionner Insérer symbole.

Modification de la langue

Le LG-A250 prend en charge un certain nombre de langues.

Remarque : Vous pouvez écouter tous les enregistrements radio après les avoir enregistrés en sélectionnant Options et Accéder aux enregistrements radio.

ASTUCE ! Pour configurer les Paramètres d'enregistrement tels que la mémoire d'enregistrement, le type d'enregistrement ou le pré-enregistrement, appuyez sur Options et sur Paramètres d'enregistrement.

ASTUCE ! Pré-enregistrement vous permet d'enregistrer quelques secondes avant d'appuyer sur le bouton d'enregistrement.

Dictaphone

Votre enregistreur vocal vous permet d'enregistrer des mémos vocaux ou autres sons.

Enregistrement

- 1 Appuyez sur Menu et sélectionnez Media, puis Dictaphone.
- 2 Appuyez sur la touche pour lancer l'enregistrement.
- 3 Sélectionnez Arrêter pour mettre fin à l'enregistrement.
- 4 Appuyez sur Options, puis sélectionnez Jouer le dernier enregistrement pour écouter l'enregistrement.

Réponse à un appel et rejet d'un appel

Lorsque votre téléphone sonne, appuyez sur pour répondre à l'appel.

Pendant que la sonnerie de votre téléphone retentit, sélectionnez Silencieux pour interrompre cette dernière. Cette touche peut s'avérer particulièrement utile au cours d'une réunion, lorsque vous avez oublié d'activer le profil Silencieux. Appuyez sur la touche ou sélectionnez Rejeter pour rejeter un appel entrant.

ASTUCE ! Vous pouvez modifier les paramètres de votre téléphone pour adapter les modes de réponse à vos appels. Appuyez sur Menu, sélectionnez Réglages, puis Appeler Sélectionnez le Mode de réponse, puis choisissez entre Touche décrocher, Ouverture clapet et Appuyez sur une touche.

Utilisation du haut-parleur

Lors d'un appel, vous pouvez activer le haut-parleur en appuyant sur la touche . Vous pouvez ainsi utiliser votre téléphone en mode mains-libres.

Si le haut-parleur est activé, appuyez de nouveau sur pour revenir au mode de conversation normal.

Numérotation abrégée

Appuyez sur Menu et sélectionnez Répertoire, puis choisissez Numéros abrégés.

Vous disposez de deux méthodes pour changer la langue d'écriture à partir de l'écran d'écriture. Vous pouvez appuyer sur Options, accéder à Options d'écriture, sélectionner Langue d'écriture, puis définir la langue de votre choix. Vous pouvez également maintenir la touche * enfoncée. Les options d'écriture peuvent varier selon la langue que vous choisissez.

Dossiers de messages

Appuyez sur Menu et sélectionnez SMS/MMS. Sélectionnez Options, puis le dossier souhaité.

Brouillons : si vous n'avez pas le temps de terminer la rédaction d'un message, vous pouvez en enregistrer le début dans ce dossier.

Boîte d'envoi : il s'agit d'un dossier de stockage temporaire dans lequel sont placés les messages en cours d'envoi.

Éléments enregistrés : permet d'accéder à vos messages enregistrés et aux modèles SMS et MMS.

Émoticones : liste d'émocticones utiles, préalablement créées pour vous permettre de répondre rapidement. Vous pouvez ajouter, modifier et supprimer des émoticônes. Vous pouvez ensuite les ajouter aux messages que vous rédigez.

Paramètres : les paramètres de message sont prédéfinis afin que vous puissiez envoyer des messages immédiatement. Si vous souhaitez modifier les paramètres, utilisez les options de paramètres.

Galerie

La mémoire de votre téléphone vous permet de stocker des fichiers multimédia afin d'accéder facilement à tous vos fichiers d'images, de sons, de vidéos et de jeux. La carte mémoire permet également d'enregistrer vos fichiers. De plus, les cartes mémoire libèrent de l'espace sur la mémoire de votre téléphone. Tous vos fichiers multimédia seront enregistrés dans la Galerie. Appuyez sur Menu, puis sélectionnez Galerie pour ouvrir une liste des dossiers.

Applications

Le LG-A250 contient des jeux préchargés vous permettant de vous divertir pendant votre temps libre. Si vous choisissez de télécharger des jeux ou applications supplémentaires, ils seront enregistrés dans ce dossier. Appuyez sur Menu et sélectionnez Applications. Sélectionnez Mes applications.

Remarque : Lorsque vous vous connectez à ce service, des frais supplémentaires s'appliquent. Vérifiez le coût des données auprès de votre opérateur.

Agenda

Réglage des alarmes (Menu > Agenda > Réveil)

Ce menu permet de définir jusqu'à 5 réveils pour être réveillé à une heure spécifique.




Touche de volume



Prise du casque / du chargeur / du câble USB

Installation d'une carte mémoire

- 1 Retirez le couvercle de la batterie.
- 2 Appuyez sur la fente pour carte microSD pour la déverrouiller.
- 3 Ouvrez le logement.
- 4 Insérez la carte MicroSD dans la fente prévue à cet effet. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.
- 5 Fermez le logement, puis appuyez dessus pour le verrouiller.

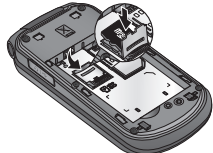

Remarque : Une carte mémoire est un accessoire facultatif.

Formatage de la carte mémoire

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Menu et sélectionnez Réglages. Choisissez État mémoire, sélectionnez Mémoire externe et appuyez sur Formater, puis insérez le code de sécurité.

AVERTISSEMENT : Lors du formatage de votre carte mémoire, toutes les données sont effacées. Si vous ne voulez pas perdre les données de votre carte mémoire, sauvegardez-les avant de procéder au formatage.

Vous pouvez associer à un numéro abrégé un contact que vous appelez régulièrement.

Le numéro abrégé 1 est préattribué à votre boîte vocale. Vous ne pouvez pas modifier ce paramètre.

Lorsque vous avez attribué un numéro abrégé à un contact, vous pouvez émettre un appel en appuyant sur la touche numérique correspondante et en maintenant la pression pendant un instant.

Affichage des journaux d'appel

Appuyez sur pour afficher le journal des appels. Consultez le journal des appels manqués, reçus ou émis grâce aux touches de navigation gauche et droite.

Modification des paramètres d'appel

Cette fonction permet de définir les paramètres d'un appel.

Appuyez sur Menu, sélectionnez Réglages, puis Appels.

Répertoire

Recherche d'un contact

- 1 Sélectionnez Noms sur l'écran d'accueil.
- 2 Appuyez sur la touche correspondant à la première lettre du contact que vous souhaitez voir.
- 3 Faire défiler le répertoire.

Ajout d'un nouveau contact

- 1 Sélectionnez Noms sur l'écran d'accueil. Appuyez sur Options,

E-mail

Configuration de votre messagerie électronique

La fonction e-mail de votre LG-A250 vous permet de garder le contact même lors de vos déplacements. Configurer un compte de messagerie POP3 ou IMAP4 est à la fois simple et rapide.

- 1 Appuyez sur Menu et sélectionnez E-mail.
- 2 Lorsque vous ouvrez l'option E-mail pour la première fois, vous devez sélectionner un fournisseur de services e-mail. Un assistant de configuration s'affiche pour vous aider à ajouter un compte de messagerie.
- 3 Suivez les instructions contextuelles et saisissez les informations requises.

Envoi d'un e-mail depuis votre nouveau compte

Pour envoyer et recevoir des e-mails, vous devez configurer un compte de messagerie.

- 1 Sélectionnez Menu, E-mail, puis Options.
- 2 Choisissez Écrire un e-mail pour qu'un nouvel e-mail s'ouvre.
- 3 Saisissez l'adresse du destinataire et indiquez un objet.
- 4 Entrez votre message.
- 5 Appuyez sur Options et Pièce jointe pour ajouter une image, une vidéo, un Son, un nom et un numéro ou des Extras.
- 6 Appuyez sur Envoyer pour envoyer votre e-mail.

Utilisation de l'agenda (Menu > Agenda > Agenda)

Lorsque vous accédez à ce menu, un calendrier s'affiche. Un curseur en forme de carré se place sur la date actuelle. Vous pouvez déplacer le curseur sur une autre date à l'aide des touches de navigation.

Ajout d'un élément à votre liste des tâches (Menu > Agenda > Liste des tâches)

Ce menu permet de consulter, modifier et ajouter des tâches.

Ajouter une note (Menu > Agenda > Notes)

Ce menu permet d'enregistrer vos notes ici.

Notes secrètes (Menu > Agenda > Notes secrètes) Pour protéger vos données personnelles, vous pouvez rédiger un mémo privé. Pour accéder à ce menu, entrez votre code de sécurité.

Ajout d'une ville aux fuseaux horaires (Menu > Agenda > Fuseaux horaires)

Vous pouvez ajouter les villes que vous souhaitez dans la liste Fuseaux horaires. Vous pouvez aussi consulter l'heure actuelle des principales villes du monde.

Utilisation de la calculatrice (Menu > Agenda > Calculatrice)

Vous y trouverez les fonctions arithmétiques de base : l'addition, la soustraction, la multiplication et la division, ainsi que des applications scientifiques.

puis sur Ajouter contact.

- 2 Saisissez le prénom et le nom du nouveau contact. Les deux ne sont pas obligatoires, mais vous devez entrer au moins l'un ou l'autre.
 - 3 Saisissez le numéro, sélectionnez Options, puis choisissez OK.
- Remarque :** Si vous souhaitez ajouter d'autres informations, appuyez sur Options, choisissez Ajouter détail , puis sélectionnez les options désirées.

Ajout d'un contact à un groupe

Vous pouvez enregistrer vos contacts dans des groupes, par exemple pour séparer vos collègues de travail et les membres de votre famille. Plusieurs groupes préconfigurés sur le téléphone sont proposés, notamment Collègues, Famille, Amis, École et VIP.

Messagerie

Envoi d'un message

- 1 Appuyez sur Menu, sélectionnez Messagerie, puis choisissez Écrire pour envoyer un SMS ou un MMS.
- 2 Un nouvel Éditeur de messages s'ouvre. L'Éditeur de messages vous permet de passer en toute simplicité du mode SMS au mode MMS. Par défaut, l'Éditeur de messages est paramétré sur le mode SMS.
- 3 Saisissez votre message à l'aide de la saisie intuitive T9, de la saisie manuelle Abc ou du mode 123. Vous pouvez modifier le mode de saisie de texte en appuyant sur la touche #.

Appareil photo

Prise de vue rapide

- 1 Appuyez sur Menu et sélectionnez Media. Sélectionnez Appareil photo pour ouvrir le viseur.
- 2 Tenez le téléphone et dirigez l'objectif vers le sujet de la photo.
- 3 Appuyez sur la touche pour prendre une photo.

Caméra vidéo

Enregistrement d'une vidéo rapide

- 1 Appuyez sur Menu, sélectionnez Media, puis choisissez Caméra vidéo.
- 2 Dirigez l'objectif vers le sujet de la vidéo.
- 3 Appuyez sur la touche pour lancer l'enregistrement.
- 4 Rec s'affiche dans le viseur et un minuteur indique la durée de votre vidéo.
- 5 Pour arrêter l'enregistrement, sélectionnez Arrêter.

Musique

Le LG-A250 est équipé d'un lecteur audio intégré qui vous permet d'écouter vos morceaux préférés.

Trouver le jour (Menu > Agenda > Trouver le jour)

Trouver jour J est un outil très pratique qui vous permet de connaître une date, si on ajoute un certain nombre de jours à la date du jour.

Conversion d'une unité (Menu > Agenda > Convertisseur)

Ce menu permet de convertir de nombreuses mesures en l'unité de votre choix.

Utilisation du chronomètre (Menu > Agenda > Chronomètre)

Cette option permet d'utiliser la fonction chronomètre.

Aller à (Menu > Agenda > Aller à)

Cette fonction vous permet d'accéder au menu que vous recherchez. Vous pouvez définir l'élément dans Aller à.

Services SIM (Menu > Agenda > Services SIM)

Ce menu dépend de la carte SIM et des services de réseau. Si la carte SIM prend en charge les services SAT (SIM Application Toolkit), ce menu correspond au nom de votre service spécifique de l'opérateur enregistré sur la carte SIM.

Navigateur

Accès au navigateur Internet

Vous pouvez lancer le navigateur WAP et accéder à la page d'accueil du profil activé dans Profils Internet. Vous pouvez aussi saisir manuellement une URL pour accéder à la page WAP associée. Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Navigateur**.

Remarque : La connexion à ce service et le téléchargement de contenu entraînent des frais supplémentaires. Vérifiez le coût des données auprès de votre opérateur.

Réglages

Personnalisation de vos profils

(Menu > Réglages > Profils)

Vous pouvez personnaliser les paramètres de chaque profil. Choisissez le profil souhaité et sélectionnez **Options**, puis **Modifier**.

Utilisation du Mode Avion

(Menu > Réglages > Profils > Mode Avion)

Utilisez cette fonction pour activer le mode Avion. Lorsque le mode Avion est activé, vous ne pouvez pas émettre d'appels, vous connecter à Internet ou envoyer des messages.

Modification des paramètres d'affichage

(Menu > Réglages > Affichage)

Les paramètres de réglage de l'écran de votre téléphone sont personnalisés en fonction de votre profil.

1 Sélectionnez le mode PC Suite sur votre téléphone lorsqu'il vous le sera demandé.

3 Une fois la recherche de votre téléphone effectuée, la connexion se fera automatiquement.

ASTUCE : Affi cher le contenu de votre téléphone sur l'écran de votre ordinateur vous permet d'organiser vos fi chiers et documents et de supprimer les contenus dont vous n'avez plus besoin.

Mise à niveau du logiciel

Mise à jour du logiciel LG Mobile Phone à partir d'Internet
Pour obtenir plus d'informations sur cette fonction, consultez le site http://www.lg.com/common/index.jsp et sélectionnez votre pays et votre langue.

Cette fonction vous permet de mettre à jour le micrologiciel de votre téléphone et de télécharger la version la plus récente depuis Internet, sans faire appel à un centre de services.

La mise à jour du micrologiciel du téléphone mobile requiert l'attention complète de l'utilisateur pendant toute la durée du processus. Assurez-vous de bien lire toutes les instructions et remarques qui s'affichent à chaque étape avant de continuer. Attention : Retirer le câble USB ou la batterie durant la mise à jour logicielle peut gravement endommager votre téléphone mobile.

Les paramètres de réglage de l'écran de votre téléphone sont personnalisés en fonction de votre profil.

Les paramètres de réglage de l'écran de votre téléphone sont personnalisés en fonction de votre profil.

- Ne placez votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques.

- Ne touchez pas l'écran avec un objet pointu qui risquerait d'endommager votre téléphone.

- Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.

- Utilisez les accessoires tels que les oreillettes avec précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement.
- N'utilisez pas votre téléphone ou ses accessoires dans des endroits humides tels que piscines, serres, solariums ou environnements tropicaux. Ceux-ci risquent de l'endommager et d'annuler la garantie.

Fonctionnement optimal du téléphone

Appareils électroniques et médicaux : Tous les téléphones portables peuvent provoquer des interférences pouvant affecter les performances des appareils électroniques.

- N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'équipements médicaux sans autorisation. Demandez l'avis de votre médecin afin de déterminer si le fonctionnement de votre téléphone est susceptible d'interférer avec le fonctionnement de votre appareil médical.
- Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.

Les paramètres de réglage de l'écran de votre téléphone sont personnalisés en fonction de votre profil.

- Téléphonez quand le téléphone capte au mieux (affichage d'un maximum de barettes de réception de réseau).
- Utilisez un kit main libre tout en veillant à éloigner le téléphone du ventre pour les femmes enceintes et des parties génitales pour les adolescents.

Précautions d'usage préconisées par notre constructeur

- Évitez de téléphoner dans les parking souterrains, les ascenseurs, lors de déplacements en train, en voiture ou dans un secteur mal couvert par le réseau.

- Les personnes porteuses d'implants électroniques (stimulateurs cardiaques...) doivent conserver une distance de 15 centimètres entre le mobile et l'implant et ne l'utiliser que du côté opposé au côté où celui-ci est situé.
- Utilisez un kit piéton (oreillettes) le plus souvent possible, notamment en cas d'usage fréquent ou prolongé du téléphone mobile.
- Éloignez votre téléphone mobile du ventre chez les femmes enceintes ou du bas du ventre chez les enfants et adolescents.

Cette fonction permet de modifier les paramètres d'affichage du téléphone.

Modification de la date et de l'heure

(Menu > Réglages > Date & Heure)

Vous pouvez définir des fonctions relatives à la date et à l'heure.

Modification des paramètres de connectivité (Menu > Réglages > Connectivité)

Les paramètres de connectivité ont déjà été paramétrés par votre opérateur afin que vous puissiez profiter immédiatement de votre nouveau téléphone. Pour modifier des paramètres, accédez à ce menu. Ce menu permet de configurer les profils de paramètres réseau et d'accès aux données.

Modification de vos paramètres Bluetooth

- Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Paramètres**, puis **Bluetooth**.
- Sélectionnez **Paramètres**

Vous pouvez modifier les paramètres suivants :

- Visibilité** : permet de choisir la visibilité de votre téléphone vis-à-vis des autres périphériques : **Visible**, **Masqué** ou **Visible** pendant 1 min.
- Nom du téléphone** : saisissez un nom pour votre LG-A250.
- Services supportés** : permet d'afficher les services pris en charge.
- Mon adresse** : permet d'afficher votre adresse Bluetooth.

Les paramètres de réglage de l'écran de votre téléphone sont personnalisés en fonction de votre profil.

Recommandations pour une utilisation sûre et effi cace

Veuillez lire ces recommandations.Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal.

Exposition aux radiofréquences

CET APPAREIL EST CONFORME À LA RÉGLEMENTATION INTERNATIONALE EN MATIÈRE D'EXPOSITION AUX ONDES RADIO.

Votre téléphone portable est un émetteur-récepteur radio. Il a été conçu et fabriqué de manière à respecter les limites recommandées par les directives internationales (ICNIRP) en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques. Ces limites font partie d'un ensemble de directives et déterminent les niveaux autorisés d'énergie FR pour la population. Ces directives ont été établies par des organismes scientifiques indépendants à partir d'évaluations complètes et régulières issues d'études scientifiques.

Ces recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure appelée DAS (débit d'absorption spécifique). La limite DAS fixée dans les directives internationales est de *2,0 W/kg**. Lors des tests visant à déterminer le DAS, le téléphone est utilisé dans des positions de fonctionnement standard et fonctionne à son niveau de puissance certifié le plus élevé dans toutes les bandes de fréquences testées. Bien que le taux d'absorption spécifique soit

Les paramètres de réglage de l'écran de votre téléphone sont personnalisés en fonction de votre profil.

- Pour les porteurs d'implants électroniques, des précautions sont à prendre: utilisez le téléphone sur le côté opposé à l'implant.
- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.

Stimulateurs cardiaques

Les fabricants de stimulateurs cardiaques recommandent de maintenir une distance minimale de 15 cm entre un téléphone portable et un stimulateur cardiaque afin d'éviter toute interférence avec ce dernier. Pour ce faire, utilisez le téléphone sur l'oreille opposée à votre stimulateur cardiaque et ne le transportez pas dans une poche de chemise.

Hôpitaux

Éloignez votre appareil sans fil lorsque cela vous est demandé dans les hôpitaux, cliniques et établissements de santé ; ce type d'appareil peut en effet provoquer des interférences avec des équipements médicaux sensibles.

Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans la zone où vous conduisez.

- Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
- Concentrer toute votre attention sur la conduite.
- Utilisez un kit mains libres, si disponible.

Les paramètres de réglage de l'écran de votre téléphone sont personnalisés en fonction de votre profil.

Les paramètres de réglage de l'écran de votre téléphone sont personnalisés en fonction de votre profil.

| | |
|---|--|
|  | A pleine puissance, l'écoute prolongée du haut-parleur ou de l'oreillette peut endommager l'oreille de l'utilisateur. Ce produit est conforme à : <p>- l'arrêté du 8 novembre 2005 portant application de l'article L. 5232-1 du code de la santé publique relatif aux baladeurs musicaux</p> - à la norme NF EN 50332-1:2000 - à la norme NF EN 50332-2:2003 Le niveau de pression acoustique du téléphone portable de marque LG, type LG-A250 est compatible entre autre avec les kits piétons LG et le casque Bluetooth™ HBS-700, en accord avec la norme EN 50332-1. Le niveau de tension maximale de sortie est conforme à la norme EN 50332-2. De plus, cet appareil est conforme à l'article 2 de l 'Arrêté du 8 novembre 2005 relatif aux baladeurs musicaux. Cet Arrêté est en application avec le droit français, article L.5232-1 extrait du 'Code de la santé publique' relatif aux baladeurs musicaux. |
|---|--|

Association à un autre périphérique Bluetooth

- Assurez-vous que le Bluetooth est **Activé** et **Visible**. Le menu **Paramètres Bluetooth** vous permet de modifier votre visibilité, en sélectionnant **Visibilité**, puis **Visible**.
- Sélectionnez **Rechercher** un nouveau périphérique dans le menu Bluetooth.
- Vote LG-A250 recherche des périphériques. Lorsque la recherche est terminée, les options **Ajouter** et **Actualiser** apparaissent à l'écran.
- Choisissez le périphérique auquel associer votre téléphone ; le téléphone crée ensuite un mot de passe par défaut à chaque connexion.
- Votre téléphone va alors se connecter à l'autre périphérique.
- Votre connexion Bluetooth protégée par mot de passe est désormais prête à l'emploi.

| |
|--|
| REMARQUE : <ol style="list-style-type: none">Si vous utilisez un casque Bluetooth, les profils A2DP et AVRCP ne seront pas pris en charge pendant la lecture de la vidéo. Par conséquent, vous n'entendrez pas le son de la vidéo avec un casque Bluetooth. La fonction de transfert de fichiers Bluetooth sera bloquée si certaines autres applications sont lancées. (Appel vocal, Appareil Photo/Caméscope, lecteur audio, UMS/PCSync) |
|--|

Les paramètres de réglage de l'écran de votre téléphone sont personnalisés en fonction de votre profil.

déterminé sur le niveau de puissance certifié le plus élevé, le taux d'absorption spécifique réel du téléphone en fonctionnement peut être largement inférieur à la valeur maximale. Cela est dû au fait que le téléphone est conçu pour fonctionner à différents niveaux de puissance de manière à n'utiliser que la puissance dont il a besoin pour accéder au réseau. En principe, plus vous êtes proche d'une antenne relais, plus la puissance de sortie est faible. Avant d'être commercialisé, tout modèle de téléphone doit être soumis à des tests visant à garantir sa conformité à la directive européenne R&TTE. Cette directive impose le respect de règles strictes afin de garantir la sécurité des utilisateurs et de l'ensemble de la population, et prévenir tout risque sanitaire.

La valeur DAS la plus élevée enregistrée pour ce modèle lors des tests effectués afin de vérifier sa conformité aux normes définies pour une utilisation au niveau de l'oreille est de 0.574 W/kg. Cet appareil est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé soit dans sa position normale, c'est-à-dire au niveau de l'oreille, soit à une distance minimale de 1,5 cm du corps.

Lorsqu'un étui, un clip ceinture ou un support est utilisé à des fins de transport, il ne doit pas contenir de parties métalliques et doit garantir une distance minimale de 1,5 cm entre le produit et le corps. Pour pouvoir transmettre des fichiers de données ou des messages, cet appareil requiert une connexion de qualité au réseau. Dans certains

Les paramètres de réglage de l'écran de votre téléphone sont personnalisés en fonction de votre profil.

- Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et garez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.
- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule motorisé, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.
- Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil portable ou fixe. Il risquerait de l'empêcher de s'ouvrir ou provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.
- Lorsque vous écoutez de la musique en extérieur, veuillez vous assurer que le volume n'est pas trop élevé de façon à bien entendre ce qu'il se passe autour de vous. Ceci est particulièrement important à proximité des routes.

Nuisances auditives

Afin de protéger vos capacités auditives, n'exposez pas votre ouïe à de hauts volumes sonores pendant de longues périodes.Nous vous recommandons de ne pas tenir l'appareil près de votre oreille lorsque le mode mains libres est activé. Pendant les communications ou lorsque vous écoutez de la musique, réglez le volume à un niveau raisonnable.

| |
|---|
| REMARQUE : Une pression sonore trop élevée provenant des oreillettes peut entraîner une perte de votre acuité auditive. |
|---|

Les paramètres de réglage de l'écran de votre téléphone sont personnalisés en fonction de votre profil.

Les paramètres de réglage de l'écran de votre téléphone sont personnalisés en fonction de votre profil.

Recyclage de votre ancien téléphone

- Ce symbole, représentant une poubelle sur roulettes barrée d'une croix, signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2002/96/EC.
- Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, dans les vide-ordures prévus à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
- Le recyclage de votre téléphone dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
- Pour plus d'informations concernant l'élimination de votre ancien appareil, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.

Les paramètres de réglage de l'écran de votre téléphone sont personnalisés en fonction de votre profil.

Modification des paramètres du téléphone (Menu > Réglages > Téléphone)

Profitez de la liberté que vous donne le LG-A250 pour l'adapter à votre propre style.

Touches de déplacement : vous pouvez modifier les raccourcis des 4 touches de navigation.

Langue : ce menu permet de modifier la langue des textes affichés sur votre téléphone. Ce changement affecte également le mode de saisie de la langue.

État de la batterie : permet de définir les paramètres d'économies d'énergie sur **Auto**, **Toujours activé** ou **Désactivé**.Le mode **Toujours activé** vous permet d'économiser la batterie de votre téléphone.

Infos téléphone : permet d'afficher les infomations techniques de votre LG-A250.

Modification des paramètres de sécurité (Menu > Réglages > Sécurité)

Pour protéger le LG-A250 et les informations importantes qu'il contient, vous pouvez changer vos paramètres de sécurité.

- Demande code PIN** : permet de choisir un code PIN qui sera exigé à chaque fois que votre téléphone sera allumé.
- Verrouillage tél.** : permet de verrouiller votre téléphone.

Les paramètres de réglage de l'écran de votre téléphone sont personnalisés en fonction de votre profil.

cas, la transmission de fichiers de données ou de messages peut être retardée jusqu'à ce qu'une telle connexion soit possible. Veillez à bien suivre les instructions relatives à la distance de séparation pour l'établissement de la transmission.

La valeur DAS la plus élevée enregistrée pour ce modèle lors des tests effectués afin de vérifier sa conformité aux normes définies pour une utilisation au niveau du corps est de 0.823 W/kg.

* La limite DAS applicable aux équipements mobiles utilisés par le public est de 2,0 watts/kilogramme (W/kg) en moyenne sur dix grammes de tissu cellulaire.

Ces directives comprennent des marges de sécurité destinées à assurer une protection supplémentaire pour les consommateurs et à prendre en compte toute variation de mesure.

Les valeurs DAS peuvent varier selon les normes de présentation des informations en vigueur dans les différents pays et selon la bande de réseau utilisée.

Pour connaître les valeurs DAS autorisées dans les autres pays, veuillez consulter la rubrique des informations relatives aux produits sur le site www.lg.com/fr.

Mesures touchant à la sécurité

- Dans certains lieux ou situations tels que les avions, les hôpitaux, les stations services, et les garages professionnels, l'usage du téléphone est interdit. Il est donc impératif de respecter strictement les consignes de sécurité propres à chacune de ces

Les paramètres de réglage de l'écran de votre téléphone sont personnalisés en fonction de votre profil.

Parties en verre

Certaines parties de votre téléphone portable sont en verre. Ce verre pourrait se briser en cas de chute sur une surface dure ou d'impact considérable. Le cas échéant, évitez de toucher ou de retirer le verre brisé. N'utilisez plus votre téléphone portable jusqu'à ce que ce verre soit remplacé par un fournisseur de service agré.

Zone de déminage

N'utilisez pas votre téléphone lorsqe des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois en vigueur.

Zones à atmosphère explosive

- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service.
- N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le même compartiment de votre voiture que votre téléphone portable et ses accessoires.

Dans un avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.
- Ne l'utilisez pas au sol sans autorisation de l'équipage.

Enfants

Les paramètres de réglage de l'écran de votre téléphone sont personnalisés en fonction de votre profil.

Recyclage des batteries/accumulateurs usagés

- Lorsque la batterie ou l'accumulateur de votre produit comporte ce symbole d'une poubelle sur roulettes barrée d'une croix, cela signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2006/66/EC.
- Ce symbole peut être associé aux symboles chimiques du mercure (Hg), du cadmium (Cd) ou du plomb (Pb) si la batterie contient plus de 0,0005 % de mercure, 0,002 % de cadmium ou 0,004% de plomb.
- Les batteries/accumulateurs doivent être jetés séparément, dans les déchetteries prévues à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
- La mise au rebut de vos batteries/accumulateurs dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
- Pour plus d'informations concernant le recyclage de vos batteries/accumulateurs, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.

- Verrouillage d'application** : permet de sélectionner dans la liste l'application que vous souhaitez verrouiller.
- Verrouiller si carte SIM changée** : si vous activez cette option, votre téléphone demande un code de sécurité lorsque vous changez de carte SIM.
- Changer codes** : permet de changer votre Code PIN, votre Code PIN2 ou votre **Code de sécurité**.

Mode SOS

En cas d'urgence, maintenez la touche 9 enfoncée pour envoyer un message SOS (le mode SOS doit être activé). Un message sera envoyé aux destinataires affectés. Si un de ces destinataires cherche à vous joindre, son appel sera automatique accepté. Toutes les alertes de notifications seront désactivées. Tous les menus seront indisponibles. Pour quitter le mode SOS, appuyez sur la touche Fin sur l'écran d'accueil.

Affichage de l'état de la mémoire (Menu > Réglages > État mémoire)


Vous pouvez utiliser le gestionnaire de mémoire pour déterminer l'espace mémoire utilisé et l'espace mémoire disponible : Commune, Réservée, Carte SIM et Mémoire externe, et pour définir la mémoire principale lorsque la carte mémoire est insérée.

Les paramètres de réglage de l'écran de votre téléphone sont personnalisés en fonction de votre profil.

Les paramètres de réglage de l'écran de votre téléphone sont personnalisés en fonction de votre profil.

- situations et d'éteindre votre téléphone lorsque cela est requis.
- Par ailleurs, pour éviter les risques d'interférences, les personnes porteuses d'implants électroniques (stimulateurs cardiaques, pompes à insuline, neurostimulateurs...) doivent conserver une distance de 15 cm entre le mobile et l'implant et ne l'utiliser que du côté opposé au côté où celui-ci est situé.
- Téléphoner en conduisant, même avec des équipements qui ne sont pas interdits par la réglementation, est dangereux. Cela augmente le risque d'accident provenant de la distraction créée par la conversation elle même. Aussi est-il interdit de téléphoner en conduisant et l'utilisation d'un kit mains-libres ne doit pas être considéré comme une solution.

Entretien et réparation

| | |
|---|---|
|  | AVERTISSEMENT : Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone.L'utilisation de tout autre type de batterie, de chargeur et d'accessoire peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone. |
|---|---|

- Ne démontez pas votre téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié.

Les paramètres de réglage de l'écran de votre téléphone sont personnalisés en fonction de votre profil.

Conservez votre téléphone dans un endroit sûr, hors de la portée des jeunes enfants. Votre téléphone comprend des petites pièces qui peuvent présenter un risque de suffocation.

Appels d'urgence

Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

Informations sur la batterie et précautions d'usage

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- Ne démontez pas et ne courtcircuitez pas la batterie.
- Les contacts métalliques de la batterie doivent toujours rester propres.
- Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'un remplacement ne soit nécessaire.
- Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
- N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du

Les paramètres de réglage de l'écran de votre téléphone sont personnalisés en fonction de votre profil.

Accessoires

Les accessoires suivants peuvent être utilisés avec votre LG-A250. (Les éléments décrits ci-dessous sont parfois disponibles en option.)

Les paramètres de réglage de l'écran de votre téléphone sont personnalisés en fonction de votre profil.

| | | |
|---|---|---|
| Chargeur | Batterie | Guide de l'utilisateur |
|  |  |  |
| | | Pour en savoir plus sur le LG-A250. |

Les paramètres de réglage de l'écran de votre téléphone sont personnalisés en fonction de votre profil.

Données Techniques

Températures ambiantes
Max. : +55 °C (en décharge)
+45 °C (en charge)

Min. : -10 °C

Réinitialisation du téléphone (Menu > Réglages > Restaurer les paramètres par défaut)

Utilisez **Données et paramètres** pour restaurer tous les paramètres à leur valeur d'usine par défaut. Pour activer cette fonction, le code de sécurité est nécessaire. Le code de sécurité est défini par défaut sur « 0000 ».

Synchronisation avec un PC

Vous pouvez synchroniser votre ordinateur avec votre téléphone afin de vous assurer que toutes les informations importantes et les dates concordent. Pour avoir l'esprit tranquille, vous pouvez aussi sauvegarder vos fichiers.

Installer LG PC Suite sur votre ordinateur

Rendez-vous à l'adresse http://www.lg.com/fr et sélectionnez votre région, votre pays et la langue de votre choix pour télécharger PC Suite. Une fois le téléchargement terminé, décompressez le fichier et installez PC Suite. Suivez les instructions qui s'affichent alors à l'écran. Une fois l'installation terminée, l'icône LG PC Suite apparaît sur votre bureau.

Sauvegarde et restauration des données de votre téléphone

1 Connectez votre téléphone à votre PC grâce au câble USB.

Les paramètres de réglage de l'écran de votre téléphone sont personnalisés en fonction de votre profil.

- Tenez votre téléphone éloigné des appareils électriques, tels que téléviseurs, postes radio et ordinateurs personnels.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.
- Ne le faites pas tomber.
- Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.

- Éteignez votre téléphone dans les zones où des règlements spéciaux l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre téléphone dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.
- Si vos mains sont mouillées, évitez tout contact avec le téléphone lorsqu'il est en cours de charge. Ceci peut provoquer un choc électrique et endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas un téléphone en charge à proximité de matières inflammables. En effet, il pourrait chauffer et déclencher un incendie.
- Pour nettoyer l'extérieur du combiné, utilisez un chiffon sec. N'utilisez pas de solvant, tel que du benzène, un diluant ou de l'alcool.
- Ne rechargez pas votre téléphone lorsqu'il est posé sur le tissu.
- Rechargez votre téléphone dans une zone bien ventilée.
- N'exposez pas le téléphone à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.

Les paramètres de réglage de l'écran de votre téléphone sont personnalisés en fonction de votre profil.

soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels qu'une salle de bains.