

ESPAÑOL



Guía del usuario GT350i

Guía del usuario
GT350i

LG Electronics

P/NO : MMBB0379246(1.0)G

www.lg.com



Bluetooth QD ID B016447



Parte del contenido de este manual puede no coincidir con el teléfono, en función del software del teléfono o del proveedor de servicios.



GT350i Guía del usuario

Felicitaciones por la adquisición del teléfono móvil GT350i de LG. Este modelo cuenta con un diseño innovador y compacto, compatible con la tecnología de comunicación digital móvil más avanzada.

Contenido

Características del teléfono	6	Contactos	22
Instalación de la tarjeta SIM y de la batería	9	Buscar un contacto.....	22
Cargar el teléfono	10	Agregar un contacto nuevo.....	22
Tarjeta de memoria	11	Crear un grupo.....	22
Uso de la pantalla táctil	12	Cambiar la configuración de los contactos.....	23
Sugerencias sobre la pantalla táctil.....	12	Mensajes	24
Control de la pantalla táctil.....	12	Enviar un mensaje	24
La pantalla principal	13	Ingresar texto	24
Las teclas rápidas.....	14	Modo T9	24
Barra de estado.....	15	Configuración del correo electrónico	25
Cambio de estado desde la barra de estado	16	Recuperar correos electrónicos.....	25
Uso de la función multitarea	16	Enviar un mensaje de correo electrónico a través de una cuenta nueva.....	25
Llamadas	17	Cambiar la configuración del correo electrónico	25
Realizar una llamada.....	17	Carpetas de mensajes	26
Realizar una llamada desde los contactos	17	Cambiar la configuración de SMS..	27
Contestar y rechazar una llamada .	17	Cambiar la configuración de MMS.	28
Opciones durante la llamada	18	Cambiar otras opciones de configuración	28
Marcación rápida	19		
Hacer una segunda llamada	19		
Usar el desvío de llamadas	20		
Usar la restricción de llamadas	20		
Cambiar la configuración común....	21		

Contenido

Cámara.....	29	Utilizar un sonido.....	39
Uso del visor	29	Videos	39
Tomar una foto rápida.....	30	Ver un video.....	39
Después de tomar una foto	30	Enviar un videoclip.....	40
Opciones de configuración avanzada.....	31	Transferir un archivo al teléfono.....	40
Otros.....	40	Música.....	40
Videocámara.....	32	Transferir música al teléfono.....	41
Uso del visor	32	Reproducir una canción	42
Grabar un video rápido.....	33	Crear una lista de reproducción	42
Después de grabar un video.....	33	Radio FM	42
Opciones de configuración avanzada.....	34	Buscar emisoras.....	42
Sus fotos y videos	35	Restablecer los canales	43
Ver sus fotos y videos	35	Utilidades	44
Capturar una imagen de un video.35		Agregar un evento al calendario.....	44
Ver las fotos como una presentación de diapositivas	35	Agregar un elemento a la lista de tareas.....	44
Establecer una foto como fondo de pantalla.....	36	Usar el buscador de fechas.....	44
Editar fotos	36	Agregar una nota.....	44
Multimedia.....	38	Configurar una alarma	45
Imágenes	38	Grabador de voz.....	45
Enviar una foto.....	38	Grabar un sonido o una voz.....	46
Usar una imagen	38	Usar la calculadora	46
Imprimir una imagen.....	39	Conversión de unidades.....	46
Mover o copiar una imagen.....	39	Usar el cronómetro.....	46
Sonidos.....	39	Agregar una ciudad al reloj mundial	46

Sincronización con una PC.....	47	Cambiar la configuración de Bluetooth.....	55
Instalar LG PC Suite en la computadora.....	47	Vincular el teléfono a otro dispositivo Bluetooth.....	55
Conectar el teléfono y su PC.....	47	Utilizar auriculares Bluetooth.....	56
Realizar copias de respaldo y restaurar la información del teléfono.....	47	Wi-Fi.....	56
Ver los archivos del teléfono en su PC.....	48	Accesorios.....	57
Sincronizar contactos.....	48	Por su seguridad.....	58
Sincronización de mensajes.....	48	Indicaciones de seguridad.....	64
Internet.....	49	Glosario.....	72
Acceder a la Web.....	49		
Agregar y acceder a favoritos.....	49		
Uso del lector de RSS.....	49		
Usar el teléfono como módem.....	50		
Configuración.....	51		
Personalizar sus perfiles.....	51		
Cambiar la configuración de la pantalla.....	51		
Cambiar la configuración del teléfono.....	52		
Cambiar la configuración de conectividad.....	52		
Usar el administrador de memoria.....	53		
Enviar y recibir archivos mediante Bluetooth.....	54		

Características del teléfono

Conector de auriculares



Tecla Encender/Apagar/Bloquear

- Presiónela durante unos segundos para encender/apagar el teléfono.
- Presiónela brevemente para bloquear/desbloquear la pantalla.

Tecla Terminar

- Termina una llamada.

Tecla Llamar/Contestar

- Realiza y contesta llamadas.

Tecla multitarea



Conector del cargador y cable

Tecla de cámara

Ranura para tarjeta de memoria

Teclas laterales

- **En la pantalla principal:** Permiten ajustar el volumen del tono de timbre y del tono de las teclas.
- **Durante una llamada:** Permiten ajustar el volumen del auricular.

Vista del teclado



Tecla de modo de letra mayúscula

Cambia el modo de letra (mayúscula/minúscula)

Teclas alfanuméricas

Tecla de símbolo

- Ingresa caracteres de símbolos

Tecla de espacio

Permite ingresar un espacio al editar.

Tecla ingresar

Permite saltar una línea al escribir un mensaje.

Tecla Borrar

- Borra un carácter cada vez que se presiona. Manténgala presionada para borrar todo lo ingresado.

⚠ ADVERTENCIA: Colocar objetos pesados sobre el teléfono o sentarse encima mientras está en el bolsillo puede dañar la funcionalidad de la pantalla táctil y el LCD.

Vista posterior



Instalación de la tarjeta SIM y de la batería

1 Extraiga la tapa de la batería

Deslice la tapa de la batería hacia la parte inferior del teléfono y retírela.




⚠ ADVERTENCIA: No utilice las uñas para extraer la batería.

⚠ ADVERTENCIA: No extraiga la batería cuando el teléfono está encendido porque podría sufrir daños.


2 Inserte la tarjeta SIM

Coloque la tarjeta SIM en su lugar asegurándose de que el área de contacto dorada quede hacia abajo. Asegúrese de extraer la batería del teléfono antes de instalar la tarjeta SIM. Para extraer la tarjeta SIM, tire suavemente hacia afuera.

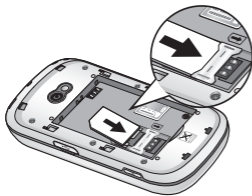

3 Inserte la batería

Inserte primero la parte superior de la batería en el borde superior del compartimiento de la batería. Asegúrese de que los contactos de la batería estén alineados con los terminales del teléfono. Presione hacia abajo la parte inferior de la batería hasta que encaje en su lugar.

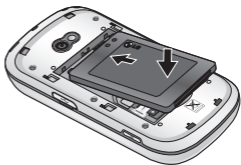

Cargar el teléfono

Abra la cubierta del conector del cargador ubicada en la lateral del teléfono GT350i. Conecte el cargador y enchúfelo a un tomacorriente. El teléfono GT350i debe cargarse hasta que el mensaje "Batería llena" aparezca en la pantalla.

NOTA: La batería debe cargarse por completo antes de usar el teléfono por primera vez para mejorar su vida útil. No preste atención al primer mensaje de "Batería llena" y siga cargando el teléfono durante toda una noche.



Tarjeta de memoria

Instalar la tarjeta de memoria externa

Es posible expandir la memoria del teléfono con una tarjeta MicroSD.

NOTA: La tarjeta de memoria es un accesorio opcional.


- 1 Abra la cubierta de la ranura de la tarjeta de memoria ubicada en la lateral del teléfono.



- 2 Deslice la tarjeta de memoria en la ranura hasta que encaje en su lugar. Asegúrese de que el área de contacto dorada quede hacia abajo.

Formatear la tarjeta de memoria externa

Es posible que la tarjeta de memoria ya esté formateada. Si no lo está, debe formatear la tarjeta antes de comenzar a utilizarla.

- 1 En la pantalla principal, seleccione  y luego **Config. del teléfono** en la ficha CONFIGURACIONES.
- 2 Toque **Info. memoria** y elija **Memoria externa**.
- 3 Toque **Formatear** y confirme la selección.
- 4 Ingrese la contraseña, si se estableció una. La tarjeta se formateará y estará lista para ser utilizada.

NOTA: Si la tarjeta de memoria contiene archivos, la estructura de las carpetas puede ser diferente después de formatearla, ya que todos los archivos se habrán borrado.

Uso de la pantalla táctil

Sugerencias sobre la pantalla táctil


- Para seleccionar un elemento, toque el centro del icono.
- No presione demasiado fuerte. La pantalla táctil es tan sensible que detecta los toques delicados y precisos.
- Utilice la punta del dedo para tocar la opción que desee. Tenga cuidado de no tocar otras teclas.
- Cuando el teléfono GT350i no esté en uso, volverá a la pantalla de bloqueo, si el bloqueo automático está activado.

Control de la pantalla táctil

Los controles de la pantalla táctil del teléfono GT350i cambian dinámicamente según la tarea que esté realizando.

Cómo abrir las aplicaciones


Para abrir cualquier aplicación, simplemente toque el icono de la aplicación.

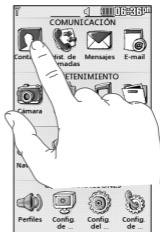

Desplazarse

Arrastre de lado a lado para desplazarse.

En algunas pantallas, como el historial de llamadas, también puede desplazarse hacia arriba o abajo.

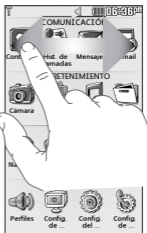


La pantalla principal

Puede arrastrar y tocar lo que desee al instante, en todos los tipos de pantallas principal.

Activa



Pantalla principal de widget


Al tocar  en la parte inferior derecha de la pantalla, aparece el panel de widgets móviles. Cuando selecciona un widget y lo arrastre a la pantalla, el widget

aparecerá en la pantalla principal en el lugar donde lo colocó.

Activa



Pantalla principal de marcación rápida

Puede llamar, enviar un mensaje o editar el contacto directamente en esta pantalla principal. Al tocar,  aparece la lista de marcación rápida y puede arrastrar las marcaciones rápidas a la pantalla.

arrastrar las marcaciones rápidas a la pantalla.

Activa



Pantalla principal de Livesquare

En la pantalla de Livesquare, puede realizar una llamada y enviar un mensaje con facilidad al número asignado a un avatar. Para usar las funciones de llamada, mensajes

o contactos, seleccione un avatar y elija el icono de Tecla rápida que desea utilizar.

SUGERENCIA: La Interfaz de usuario se basa en tres tipos de pantallas principal. Para pasar de una pantalla principal a otra, simplemente pase el dedo rápidamente por la pantalla de izquierda a derecha, o de derecha a izquierda.

La pantalla principal

Las teclas rápidas

Las teclas rápidas de la pantalla principal proporcionan un acceso fácil, en un toque, a las funciones que usted más utiliza.



Toque esta opción para que aparezca el teclado de marcación táctil para realizar una llamada.



Toque esta opción para abrir los **Contactos**. Para buscar el número al que desea llamar, escriba el nombre del contacto en la parte superior de la pantalla utilizando el teclado. También puede crear nuevos contactos y editar los existentes.

















Toque esta opción para acceder al menú de **Mensajes**. Desde aquí puede escribir un nuevo SMS o MMS o ver la carpeta de mensajes.



Toque esta opción para abrir el menú completo, que se divide en cuatro categorías.

Barra de estado



En la siguiente tabla, se explica el significado de algunos iconos que muy probablemente vea en la barra de estado.


Icono	Descripción
	Multitarea
	Intensidad de la señal de red (varía la cantidad de barras)
	EDGE en uso
	Sin señal de red
	Nivel de carga de la batería
	Batería agotada
	Nuevo mensaje de texto
	Nuevo mensaje de voz
	Bandeja de entrada de mensajes llena
	Falló el envío del mensaje
	Falló el envío del mensaje multimedia
	Correos electrónicos no leídos en la bandeja de entrada
	Hay una alarma establecida
	Perfil personalizado en uso (el número en el icono varía)

Icono	Descripción
	Perfil Normal en uso
	Perfil Fuerte en uso
	Perfil Silencioso en uso
	Auriculares en uso
	Desvío de llamadas
	Modo avión activado
	Bluetooth activo
	Reproducir BGM
	Pausar BGM
	Tarjeta de memoria activada para su uso

Llamadas


Realizar una llamada


- 1 Toque  para abrir el teclado.
- 2 Ingrese el número mediante el teclado.
- 3 Toque  para iniciar la llamada.
- 4 Para finalizar la llamada, presione la tecla Terminar.

SUGERENCIA: Para ingresar + para hacer una llamada internacional, mantenga presionada la tecla .



SUGERENCIA: Presione la tecla Encender/apagar/bloquear para bloquear la pantalla táctil, así evita realizar llamadas por error.

Realizar una llamada desde los contactos

- 1 En la pantalla principal, toque  para abrir la lista de **Contactos**.
- 2 Toque el cuadro **Nombre** en la parte superior de la pantalla y utilice el teclado para ingresar las primeras letras del contacto al que desea llamar.


- 3 En la lista filtrada, toque el icono de llamada que se encuentra junto al contacto que desea llamar. La llamada usará el número predeterminado si hay más de un número para ese contacto.
- 4 O bien, puede tocar el nombre del contacto y seleccionar el número que desea utilizar si existe más de un número para ese contacto. También puede tocar  para iniciar la llamada al número predeterminado.


Contestar y rechazar una llamada


Cuando suene el teléfono, toque la tecla  para responder la llamada. Para silenciar el timbre, desbloquee la pantalla y toque . Esto resulta muy útil cuando olvida cambiar el perfil a **Silencioso** en una reunión. Toque **Rechazar** para rechazar una llamada.

Llamadas

Opciones durante la llamada

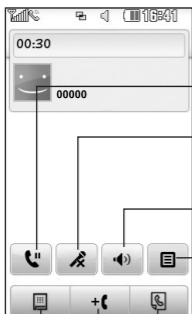



En espera: toque  para poner una llamada en espera.


Silencio: toque  para apagar el micrófono y que la persona con quien habla no pueda escucharle.

Altavoz: toque  para activar el altavoz.

Opciones: toque  para que aparezca una lista de opciones.

Toque  para buscar contactos durante una llamada.


Toque  para agregar otra persona a la llamada.

Toque  para abrir un teclado numérico y hacer una segunda llamada. Esta función también le permite desplazarse por los menús con opciones numeradas cuando desea llamar a servicios telefónicos automatizados, como centrales de llamadas.



SUGERENCIA: Para desplazarse por una lista de opciones o por la lista de contactos, toque el último elemento visible y deslice el dedo hacia arriba por la pantalla. La lista se mueve hacia arriba para mostrar otros elementos.



Marcación rápida

Es posible asignar números de marcación rápida a los contactos con los que se comunica con mayor frecuencia.

- 1 Seleccione **Contactos** en la ficha COMUNICACIÓN, toque  y seleccione **Marcación rápida**.
- 2 El buzón de voz ya está establecido en la opción de marcación rápida. Esto no se puede modificar. Toque cualquier otro número para asignarle una marcación rápida al contacto.
- 3 Se abrirá la lista de **Contactos**. Para seleccionar el contacto al que desea asignarle ese número, toque el número de teléfono correspondiente una vez. Para buscar un contacto, toque el cuadro **Nombre** e ingrese la primera letra del nombre del contacto deseado.

Hacer una segunda llamada

- 1 Mientras tenga una llamada activa, toque  e ingrese el número al que desea llamar.
- 2 Toque  para conectar la llamada.

- 3 Ambas llamadas se verán en la pantalla de llamada. La primera llamada se bloqueará y quedará en espera.
- 4 Para alternar las llamadas, toque  o presione el número de la llamada en espera.
- 5 Para finalizar una o las dos llamadas, presione  y seleccione **Finalizar llamada** seguido de **Llamada activa**, **Llamada en espera** o **Todas las llamadas**.

SUGERENCIA: Toque cualquier entrada de registro de llamadas para ver la fecha, la hora y la duración de la llamada.

NOTA: Se le cobrará cada llamada que realice.

Llamadas

Usar el desvío de llamadas

- 1 Toque **Config. de llamadas** en la ficha CONFIGURACIONES.
- 2 Toque **Desvío de llamadas**.
- 3 Seleccione si desea desviar todas las llamadas de voz, cuando la línea esté ocupada, cuando no responda o cuando no puedan contactarle.
- 4 Ingrese el número al que desea desviar las llamadas.
- 5 Toque **Solicitud** para activarlo.

NOTA: El desvío de llamadas implica cargos. Contacte su proveedor de red para obtener información detallada.

SUGERENCIA: Para desactivar todas las variantes de desvío de llamadas, seleccione **Desactivar todo** en el menú **Desvío de llamadas**.

Usar la restricción de llamadas

- 1 Toque **Config. de llamadas** en la ficha CONFIGURACIONES.
- 2 Toque **Restricción de llamada**.
- 3 Elija todas o alguna de las siguientes opciones:
 - Todas realizadas**
 - Realizadas internacionales**
 - Internacionales en roaming**
 - Todas recibidas**
 - Recibidas en roaming**
 - Desactivar todo**
- 4 Escriba la contraseña para restricción de llamadas. Consulte con el operador de red para averiguar si ofrece este servicio.

SUGERENCIA: Seleccione **Números de marcación fija** en las opciones de **Config. de llamadas** para activar y compilar una lista de números a los que se puede llamar desde su teléfono. Necesitará el código PIN2 de su operador. Si activa esta función, sólo podrá llamar desde el teléfono a los números que estén incluidos en la lista de marcación fija.

Cambiar la configuración común

- 1 Toque **Config. de llamadas** en la ficha CONFIGURACIONES.
- 2 Desplácese y toque **Config. comunes**. Desde esta opción puede modificar la configuración para:

Llamada rechazada: desplácese hasta **ON** para resaltar la lista de rechazos. Puede tocar el cuadro de texto para rechazar todas las llamadas, las de contactos o grupos específicos, las de números no registrados (los que no están en su lista de contactos) o las que no tienen ID de llamada. Toque **Listo** para cambiar la configuración.

Enviar mi número: seleccione si desea que se muestre su número al hacer una llamada.

Marcación automática: desplácese hasta **ON** para activar esta función, el teléfono intentará volver a marcar automáticamente en caso de que no pueda establecer la llamada.

Modo de respuesta: elija si desea contestar el teléfono con la tecla 'Enviar' (tecla 'Llamar/Contestar') o

cualquier tecla.

Alerta de minuto: desplácese hasta **ON** para activar esta función si desea oír un tono cada minuto durante las llamadas.

Modo de respuesta Bluetooth: seleccione **Manos libres** para responder una llamada con un auricular Bluetooth, o seleccione **Teléfono** para responderla presionando una tecla del teléfono.

Guardar nuevo número: seleccione **Sí** para guardar un número nuevo al terminar una llamada.

Contactos

Buscar un contacto

- 1 Toque **Contactos** en la ficha COMUNICACIÓN.
- 2 Cuando aparezca la lista de contactos, escriba la primera letra del nombre del contacto en el campo **Nombre** para que el menú vaya a ese grupo alfabético de la lista.

SUGERENCIA: El teclado alfabético aparece después de tocar el campo **Nombre**.


O bien toque  en la pantalla principal.

Agregar un contacto nuevo

- 1 Toque **Contactos** en la ficha COMUNICACIÓN y toque **Agregar contacto**.
- 2 Elija si desea guardar el contacto en el **Teléfono** o en la tarjeta **SIM**.
- 3 Ingrese su nombre y apellido.
- 4 Puede escribir hasta cinco números distintos por contacto si ha elegido guardar el contacto en el **Teléfono**. Cada entrada posee un tipo preestablecido: **Celular, Casa, Oficina, Localizador, Fax y General**.

- 5 Agregue una dirección de correo electrónico. Puede ingresar hasta dos direcciones de correo electrónico diferentes por contacto.
- 6 Asigne el contacto a uno o más grupos. Puede asignar hasta tres grupos por contacto. Elija entre: **Sin grupo, Familia, Amigos, Compañeros, Escuela y VIP**.
- 7 También puede agregar las siguientes opciones: **Tono, Cumpleaños, Aniversario, Página inicial, Dirección particular, Empresa, Profesión, Direc. empresarial, Nota y Livecon**.
- 8 Toque **Listo** para guardar el contacto.


Crear un grupo

- 1 Toque **Contactos** en la ficha COMUNICACIÓN. A continuación, toque **Grupos**.
- 2 Toque **Crear nuevo grupo** o toque  y seleccione **Crear nuevo grupo**.
- 3 Escriba un nombre para el nuevo grupo. También puede asignar un tono de timbre al grupo.
- 4 Toque **Listo**.

NOTA: Si borra un grupo, los contactos asignados a ese grupo no se perderán. Por el contrario, permanecerán en la lista de **Contactos**.

Cambiar la configuración de los contactos

Puede adaptar la configuración de los contactos en función de sus preferencias.

- 1 Toque **Contactos** en la ficha **COMUNICACIÓN**, toque  y luego toque **Configuraciones**.
- 2 Desde esta opción, puede modificar la configuración para:
Config. de la lista de contactos: permite ajustar la configuración de las siguientes opciones: **Almacenamiento, Visualización y Tecla de comando rápido.**
Copia de seguridad de los contactos: permite realizar una copia de seguridad de los contactos a la memoria externa. Esta opción requiere una memoria externa.
Restaurar contactos: permite restaurar los contactos de la

memoria externa. Esta opción requiere una memoria externa.

Enviar todos vía Bluetooth: envía todos sus contactos a otro dispositivo utilizando Bluetooth. Si selecciona esta opción, se le pide activar Bluetooth.


Borrar contactos: sirve para borrar todos los contactos. Elija entre **Teléfono** y **SIM** y toque **Sí** si está seguro de que desea borrar los contactos.


Mensajes

Mensajes

El teléfono GT350i combina SMS y MMS en un solo menú intuitivo y fácil de usar.


Enviar un mensaje


- 1 Toque **Mensajes** en la ficha COMUNICACIÓN. Luego toque **Nuevo mensaje** para crear un mensaje nuevo.
- 2 Toque **Insertar** para agregar imagen, video, sonido, plantillas, entre otros.
- 3 Toque **Enviar a** en la parte inferior de la pantalla para ingresar los destinatarios. Luego ingrese el número o toque  para seleccionar un contacto. Se pueden incluir varios contactos.
- 4 Toque **Enviar** cuando haya terminado.


 **ADVERTENCIA:** Si se agrega una imagen, un video o un sonido a un SMS, se convertirá de manera automática en un mensaje MMS y se le cobrarán los cargos correspondientes.

Ingresar texto

Hay dos maneras de ingresar texto: mediante el **teclado táctil** y el teclado **Qwerty**.

Toque para activar el modo . Este modo sólo se usa cuando tiene el teclado como método de entrada.

Toque  para elegir el idioma de escritura.

Toque  para cambiar entre escritura de números, símbolos y texto.

Use la tecla **Shift** para cambiar entre mayúsculas y minúsculas.


Modo T9

El modo T9 utiliza un diccionario integrado para reconocer las palabras que el usuario escribe en función de la secuencia de teclas que toca. Predice la palabra que se está escribiendo y sugiere alternativas.

Configuración del correo electrónico


Toque **E-mail** en la ficha COMUNICACIÓN.

Si la cuenta de correo electrónico no está configurada, inicie el asistente para la configuración de correo electrónico.

Para revisar y editar la configuración puede seleccionar . También puede revisar otras configuraciones que se establecieron automáticamente al crear la cuenta.

Recuperar correos electrónicos


Es posible revisar automática o manualmente si tiene mensajes nuevos en la cuenta de correo electrónico. Para verificar en forma manual:

- 1 Toque **E-mail** en la ficha COMUNICACIÓN.
- 2 Toque la cuenta que desea usar.
- 3 Toque  y seleccione **Sincronización**.

Enviar un mensaje de correo electrónico a través de una cuenta nueva

- 1 Toque **Nuevo e-mail** y se abrirá un nuevo correo electrónico.
- 2 Complete el mensaje.
- 3 Ingrese la dirección y toque **Enviar** para enviar el correo electrónico.

Cambiar la configuración del correo electrónico

- 1 Toque **E-mail** en la ficha COMUNICACIÓN.
- 2 Toque  y seleccione **Configuración de e-mail**. A continuación, podrá adaptar las opciones de configuración de:
Cuentas de e-mail: permite configurar la cuenta de correo electrónico.
E-mail preferido: permite seleccionar la cuenta de correo electrónico que desea utilizar.
Permitir e-mail de respuesta: elija si desea permitir el envío de mensajes de confirmación de lectura.

Mensajes

Solicitar e-mail de respuesta: elija si desea solicitar mensajes de confirmación de lectura.

Intervalo de recuperación: elija con qué frecuencia el teléfono GT350i revisará si hay mensajes de correo electrónico nuevos.

Cantidad a ser recuperada: especifique el número de correos electrónicos que desea recibir de una sola vez.

Incluir mensaje en Reenviar & Responder: elija si desea incluir el mensaje original en la respuesta.

Incluir archivo adjunto: especifique si desea incluir el archivo adjunto original en alguna respuesta.

Recuperación automática en roaming: elija si desea recuperar automáticamente los mensajes cuando esté en roaming.

Notificación de nuevo e-mail: elija si desea recibir un aviso cuando tenga un correo electrónico nuevo.

Firma: permite elegir la firma para el correo electrónico y MMS que desea establecer. Puede registrar una o más firmas.

Prioridad: establezca el nivel de prioridad de sus mensajes de correo electrónico.

Tamaño de e-mail enviado: establezca el tamaño máximo que podrá tener el e-mail.

Contador de e-mail: ingrese la fecha deseada. Podrá revisar los correos electrónicos que envió durante ese período.

Carpetas de mensajes

El menú **Mensajes** posee las siguientes carpetas.

Buzón de entrada: todos los mensajes que reciba se guardarán en esta carpeta.

Borradores: si no termina de escribir un mensaje, puede guardar lo que escribió hasta el momento en esta carpeta.

Buzón de salida: es una carpeta de almacenamiento temporal en la que se ubican los mensajes que se están enviando.

Enviados: todos los mensajes enviados se guardan en esta carpeta.

Mis carpetas: permite crear carpetas para guardar los mensajes.

Plantillas: puede ver una lista de

mensajes útiles, ya escritos para realizar una respuesta rápida.

Emoticonos: puede elegir entre usar un emoticono predeterminado y agregar un nuevo.

Configuraciones: las configuraciones de los mensajes están predefinidas, desde esta carpeta puede adaptarlas según sus preferencias.

Cambiar la configuración de SMS

Toque **Mensajes** en la ficha COMUNICACIÓN y toque **Configuraciones**. Seleccione **SMS**. Se pueden efectuar cambios en:

Centro de SMS: especifique los detalles de su centro de mensajes.

Informe de entrega: desplácese hacia **ON** para recibir una confirmación de que se entregó su mensaje.

Período de validez: determine cuánto tiempo los mensajes quedarán almacenados en el centro de mensajes.

Tipos de mensaje: convierta el mensaje en **Texto, Voz, Fax, X.400** o **E-mail**.

Codificación de caracteres: indique cómo desea que se codifiquen los

caracteres. La elección afecta el tamaño del mensaje y, por lo tanto, los cargos por transferencia de datos.

Enviar texto largo como: elija si desea enviar los mensajes largos como **Varios SMS** o como un **MMS**.

Mensajes

Cambiar la configuración de MMS

Toque **Mensajes** en la ficha COMUNICACIÓN. Desplácese y elija **Configuraciones** y **MMS**. Se pueden efectuar cambios en:

Modo de recuperación: elija entre **Red doméstica** o **Red en roaming**. Si luego selecciona **Manual**, sólo recibirá notificaciones de los mensajes MMS y podrá decidir descargarlos en su totalidad.

Informe de entrega: elija si desea permitir y/o solicitar un informe de entrega.

Informe de lectura: elija si desea permitir y/o solicitar un informe de lectura.

Prioridad: elija el nivel de prioridad de los mensajes MMS.

Período de validez: elija el tiempo que el mensaje permanecerá almacenado en el centro de mensajes.

Duración de la diapositiva: elija cuánto tiempo estarán en la pantalla las diapositivas.

Modo de creación: elija el modo del mensaje.

Tiempo de entrega: determine

cuánto tiempo se debe esperar antes de que se envíe el mensaje.

Centro MMS: elija uno de la lista o agregue un nuevo centro de mensajes.

Cambiar otras opciones de configuración

Toque **Mensajes** en la ficha COMUNICACIÓN. Luego toque **Configuraciones**.

Correo de voz: consulte su operador de red para obtener más información acerca de los servicios que ofrece.

Mensaje de servicio: decida si permite recibir o desea bloquear los mensajes de servicio. También puede crear listas de remitentes confiables y no confiables en la opción **Servicio de seguridad** para definir la seguridad de sus mensajes.

Contador de mensajes: elija establecer un periodo para contar mensajes.

Servicio de información: elija si desea activar o desactivar la función y seleccione sus canales e idiomas.

Cámara

Uso del visor

Brillo: define la diferencia entre las luces y las sombras de una imagen.

Zoom: acerque o aleje la imagen. Esta función se habilita en función del tamaño de la imagen que tome.



Atrás

Tomar una foto

Modo de video: deslice este icono hacia abajo para pasar al modo de video.

Galería: le permite acceder a las fotos guardadas desde el modo de cámara. Simplemente toque esta opción para que aparezca la galería en la pantalla.

Configuraciones: toque este icono para abrir el menú de configuración. Consulte la sección **Opciones de configuración avanzada**.




Tamaño: cambie el tamaño de la foto para ahorrar espacio en la memoria o capture una imagen preestablecida en el tamaño correcto para un contacto. Seleccione un valor de píxel entre las cinco opciones numéricas disponibles: **2 M** (1600x1200), **1 M** (1280x960), **VGA** (640x480), **WQVGA** (400x240), **QVGA** (320x240).

Disparo continuo: permite tomar 3, 6 o 9 fotos automáticamente en una secuencia muy rápida.

SUGERENCIA: Toque la pantalla para que aparezcan las opciones. Desaparecen automáticamente después de unos segundos, si la función **Ocultar iconos** está activada como **Auto**.

Cámara


Tomar una foto rápida


- 1 Mantenga presionada la tecla  ubicada en la lateral derecha del teléfono.
- 2 Cuando la cámara haya enfocado el objeto deseado, toque la tecla  en la parte central derecha de la pantalla para tomar una foto. También puede presionar firmemente la tecla  que se encuentra en la lateral del teléfono.

SUGERENCIA: Para pasar al modo de cámara o al modo de video, deslice hacia arriba o abajo el icono de cámara o video que se encuentra en la parte central derecha del visor.


Después de tomar una foto


La foto capturada aparecerá en la pantalla. El nombre de la imagen se muestra en la parte inferior de la pantalla.


 Permite enviar la foto en un **Mensaje, E-mail** o por **Bluetooth**.


 Permite establecer la foto como pantalla principal, imagen de contactos, imagen al iniciar o al apagar el teléfono.

 Permite editar la foto.


 Permite editar el nombre de la imagen capturada.

 Permite borrar la foto que tomó. Para confirmar la acción, toque **Sí**. Aparecerá el mensaje "Borrado".

 Permite abrir la galería.

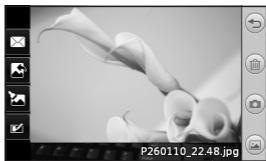

Opciones de configuración avanzada

En el visor, toque  para ver todas las opciones de configuración avanzada.

Efectos de color: elija la tonalidad que desea aplicar a la foto que toma. Puede elegir entre cuatro opciones de tonalidad: **Apagado**, **Blanco y negro**, **Negativo** o **Sepia**.

Balance de blanco: elija entre **Auto**, **Incandescente**, **Luz del día**, **Fluorescente** o **Nublado**.

Modo nocturno: opción útil para lugares oscuros.

Temporizador autom.: le permite establecer un tiempo de espera una vez presionado el botón de captura, antes de que la cámara tome la foto. Seleccione entre **Apagado**, **3 segundos**, **5 segundos** o **10 segundos**. Ideal para las fotos grupales en las que usted también quiere aparecer.

Calidad: elija entre **Super fina**, **Fina** o **Normal**. Cuanto mayor sea la calidad de la foto, mayor será la nitidez y, por ende, el tamaño. Esto significa que podrá almacenar menos fotos en la

memoria.

Modo de visualización: elija entre pantalla completa o imagen completa. En el modo pantalla completa, es posible que la imagen se recorte para ajustarse a la pantalla.

Seleccionar almacenam.: elija si desea guardar las fotos en la memoria del teléfono o en la memoria externa.

Mostrar imagen capturada: elija ver la imagen con opciones después de tomar una foto.

Ocultar iconos: elija si desea que los iconos de configuración de la cámara se oculten manual o automáticamente.


Sonido de disparo: seleccione entre tres sonidos de obturador.

Pantalla con cuadrícula: elija entre **Apagado**, **Cruz simple** o **Cuadrícula 3x3**.

Restaurar configuraciones: restablezca todas las opciones de configuración de la cámara.

Videocámara

Uso del visor

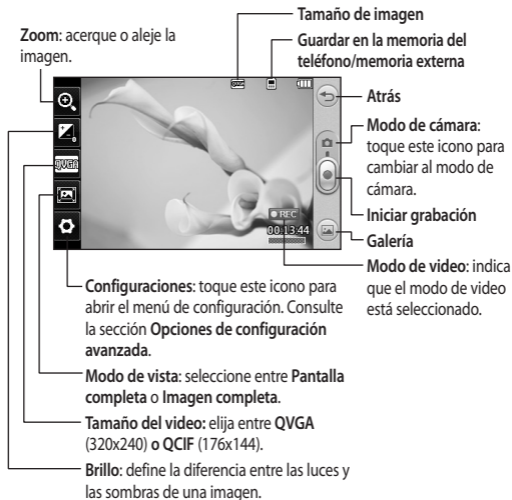







SUGERENCIA: Puede cerrar todas las opciones de atajos para que la pantalla del visor esté más despejada. Simplemente toque el centro del visor una sola vez. Para que vuelvan a aparecer las opciones, toque la pantalla otra vez.

Grabar un video rápido








- 1 Mantenga presionada la tecla de cámara ubicada en la lateral derecha del teléfono durante unos segundos.

SUGERENCIA: Para pasar al modo de cámara o al modo de video, deslice hacia arriba o hacia abajo el icono de cámara o video que se encuentra en la parte central derecha del visor.

- 2 Con el teléfono en posición horizontal, apunte la lente hacia lo que desea filmar.
- 3 Presione la tecla de cámara  del teléfono una vez para iniciar la grabación. O bien, toque el punto rojo .
- 4 **REC** aparecerá en la parte inferior del visor con un temporizador debajo que mostrará la duración del video.
- 5 Para pausar el video, toque  y seleccione  para reanudar la grabación.
- 6 Toque  en la pantalla o presione la tecla  otra vez para detener la grabación.

Después de grabar un video


Aparecerá en la pantalla una imagen fija que representa el video filmado. El nombre del video se muestra en la parte inferior de la pantalla, junto con siete iconos.

-  Reproduce el video.
-  Envía el video por **Mensaje, E-mail o Bluetooth.**
-  Permite editar el video.
-  Edita el nombre de la imagen seleccionada.
-  Borra el video que recién filmó. Confirme la acción al tocar **Sí**. Volverá a aparecer el visor.
-  Filma otro video inmediatamente.
-  Permite ver la galería de imágenes y videos guardados.



Videocámara

Opciones de configuración avanzada

En el visor, toque  para ver todas las opciones de configuración avanzada.

Efectos de color: seleccione una tonalidad para aplicarla en el nuevo video. **Apagado, Blanco y negro, Negativo o Sepia.**

Balance de blanco: esta función garantiza que los blancos que aparezcan en los videos sean realistas. Para que la cámara ajuste correctamente el balance de blanco, determine las condiciones de luz. Elija entre **Auto, Incandescente, Luz del día, Fluorescente o Nublado.**

Calidad: elija entre **Super fina, Fina o Normal.** Cuanto mayor es la calidad del video, mayor es la nitidez y, por ende, el tamaño. Como resultado, podrá almacenar menos videos en la memoria del teléfono.

Duración: determine un límite de duración para el video. Indique si desea que el video se envíe o no como MMS.

SUGERENCIA: Si especifica la duración del MMS, cuando elija una calidad de imagen inferior, podrá grabar un video más largo.

Seleccionar almacenamiento: elija si desea guardar los videos en la memoria del teléfono o en la memoria externa.




Voz: elija si desea grabar o no un video con sonido.

Ocultar iconos: elija si desea que los iconos de configuración de la cámara se oculten manual o automáticamente.

Restaurar config.: permite reestablecer la configuración de la videocámara.




Sus fotos y videos

Ver sus fotos y videos


- 1 Toque **Galería** en la ficha ENTRETENIMIENTO. O bien, toque  en la pantalla de vista previa de la cámara. Puede revisar sus imágenes y videos.
- 2 La galería aparecerá en la pantalla.
- 3 Toque el video o la foto para abrirlos por completo.
- 4 Para reproducir el video, toque . Para pausar la reproducción, toque .


SUGERENCIA: Deslice hacia la izquierda o la derecha para ver otras fotos o videos.

Capturar una imagen de un video

- 1 Reproduzca el video del cual quiere capturar una imagen.
- 2 Toque  para pausar el video en el cuadro que desea convertir en imagen fija y toque la parte superior izquierda de la pantalla para abrir el menú .
- 3 En el menú de opciones, seleccione .
- 4 La imagen aparecerá en pantalla


con el nombre de imagen asignado.


- 5 Toque  para volver al video.
- 6 La imagen se guardará en la carpeta **Mis cosas** y aparecerá en la **Galería**.


 **ADVERTENCIA:** Tal vez algunas funciones no tengan el resultado esperado si el archivo multimedia no se grabó en el teléfono.

Ver las fotos como una presentación de diapositivas




El modo **Presentación de diapositivas** muestra las fotos de la galería una por una. Los videos no pueden verse como presentaciones de diapositivas.

- 1 Toque  en la **Galería**, desplácese y seleccione **Presentación de diapositivas**.
- 2 Comenzará la presentación de diapositivas.



Puede elegir entre varias opciones para la presentación de diapositivas: Toque  para retroceder.

 Permite pausar la presentación en una foto en particular.


Sus fotos y videos

-  Permite reanudar la reproducción.
-  Permite mostrar diapositivas al azar.
-  Aumenta o disminuye la velocidad de la presentación.









Establecer una foto como fondo de pantalla


- 1 Toque **Galería** en la ficha ENTRETENIMIENTO.
- 2 Toque la foto que desea establecer como fondo de pantalla.
- 3 Toque la pantalla para abrir el menú.
- 4 Toque .
- 5 Con  podrá cambiar el tamaño de la imagen.
- 6 Cuando esté conforme con la elección, toque **Fijar**.
- 7 Elija entre las opciones lo que desea cambiar: **Todos**, **Pantalla de widget** y **Pantalla de inicio de marcado rápido**.


Editar fotos


- 1 Abra la foto que le gustaría editar y toque  para que aparezcan las opciones.

- 2 Toque los iconos para adaptar la foto:

-  Permite mover el dedo por la pantalla para seleccionar el área.
-  Permite dibujar algo a mano alzada sobre la foto. Seleccione una de las cuatro opciones de grosor de línea y luego elija el color que desea usar.
-  Permite agregar texto a la foto.
-  Permite decorar la foto con sellos. Elija algunas de las diversas estampas y colores y toque su foto donde desee aplicarlos.
-  Borra un dibujo realizado. También puede elegir el tamaño de goma.
-  Permite volver a la galería.
-  Guarda los cambios realizados en las fotos. Seleccione si desea sobrescribir el **Archivo original** o guardar los cambios como un **Nuevo archivo**. Si selecciona **Nuevo archivo**, debe escribir un nombre de archivo.
-  Deshace el último efecto o edición realizados en la foto.

 Permite abrir las opciones de Imagen.

 Toque esta tecla para abrir las opciones de filtro.

 Permite ajustar la foto seleccionada.



Multimedia

Puede almacenar cualquier archivo multimedia en la memoria del teléfono para acceder fácilmente a todas sus fotos, sonidos, videos y juegos. También puede guardar los archivos en una tarjeta de memoria. La tarjeta de memoria le permite liberar espacio en la memoria del teléfono. Puede encontrar estos archivos en el menú **Mis cosas** de la ficha ENTRETENIMIENTO.

Imágenes


Imágenes contiene una lista de fotos, entre las que se incluyen imágenes predeterminadas ya cargadas en el teléfono, imágenes que usted mismo descargó e imágenes tomadas con la cámara del teléfono.

Enviar una foto


- 1 Toque **Mis cosas** en la ficha ENTRETENIMIENTO y seleccione **Imágenes**. Seleccione la imagen que desee.
- 2 Toque **Enviar** y elija **MMS, E-mail o Bluetooth**.

Usar una imagen

Es posible elegir imágenes para usarlas como fondo de pantalla y pantalla de bloqueo o para identificar a la persona que llama.


- 1 Toque **Mis cosas** en la ficha ENTRETENIMIENTO y seleccione **Imágenes**. Seleccione la imagen que desee. Luego toque .
- 2 Toque **Usar como** y elija:
 - Fondo de pantalla:** permite establecer un fondo de pantalla para la pantalla principal.
 - Imagen de pant.:** permite establecer un fondo de pantalla para la pantalla de bloqueo.
 - Imagen de contactos:** le asigna una imagen a una determinada persona de su lista de contactos, de modo que la imagen aparezca cuando le llamen.
 - Imagen al encender:** permite establecer la imagen que aparecerá al encenderse el teléfono.
 - Imagen al apagar:** permite establecer la imagen que aparecerá al apagarse el teléfono.

Imprimir una imagen

- 1 Toque **Mis cosas** en la ficha ENTRETENIMIENTO y seleccione **Imágenes**. Seleccione la imagen que desee. Luego toque  .
- 2 Toque **Imprimir vía Bluetooth**.

Mover o copiar una imagen


Es posible copiar o mover una imagen de la memoria del teléfono a la tarjeta de memoria o en sentido contrario. Es útil para liberar espacio en uno de los bancos de memoria o para evitar la pérdida de imágenes.

- 1 Toque **Mis cosas** en la ficha ENTRETENIMIENTO, seleccione **Imágenes** y toque  .
- 2 Seleccione **Mover** o **Copiar**.
- 3 Puede marcar o desmarcar las imágenes tocándolas consecutivamente. Marque la imagen que desea mover o copiar y toque **Mover** o **Copiar**.

Sonidos

La carpeta **Sonidos** contiene una lista de sonidos, entre los que se incluyen sonidos descargados, sonidos predeterminados y grabaciones de voz. Desde esta opción, puede administrar o enviar los sonidos, o establecerlos como tonos de timbre.

Utilizar un sonido

- 1 Toque **Mis cosas** en la ficha ENTRETENIMIENTO y seleccione **Sonidos**.
- 2 Seleccione el sonido que desee escuchar. Comenzará a reproducirse.
- 3 Toque  y seleccione **Usar como**.
- 4 Elija **Tono**, **Tono de mensaje**, **Iniciar** o **Apagar**.

Videos


En la carpeta **Videos**, se muestra una lista de los videos descargados y los videos grabados con el teléfono.

Ver un video

- 1 Toque **Mis cosas** en la ficha ENTRETENIMIENTO y seleccione **Videos**.
- 2 Seleccione un video para reproducir.

Multimedia

Enviar un videoclip

- 1 Seleccione un video.
- 2 Toque  y **Enviar** para enviar el video por **Mensaje, E-mail o Bluetooth**.

Transferir un archivo al teléfono

Bluetooth es, probablemente, la tecnología más sencilla para transferir un archivo de la computadora al teléfono. También puede usar LG PC Suite mediante el cable de sincronización.

Para transferir un archivo con Bluetooth:

- 1 Asegúrese de que el teléfono y la computadora tengan Bluetooth activado y de que estén cerca el uno del otro.
- 2 Utilice su computadora para enviar el archivo vía Bluetooth.
- 3 Cuando se envía el archivo, deberá aceptarlo en el teléfono al tocar **Sí**.
- 4 El archivo deberá aparecer en la carpeta **Mis cosas**.

Otros

La carpeta **Otros** contiene una lista de los archivos que no son imágenes, sonidos, videos, documentos, juegos ni aplicaciones.

Música

El teléfono GT350i cuenta con un reproductor de música integrado para que pueda escuchar sus temas favoritos. Para acceder al reproductor de música, toque **Música** en la ficha **ENTRETENIMIENTO**. Desde aquí, puede acceder a varias carpetas:

NOTA: Es probable que los derechos de autor de los archivos de música estén protegidos por tratados internacionales y leyes nacionales de derecho de autor. Quizá sea necesario obtener un permiso o licencia para reproducir música o copiarla. En algunos países, las leyes nacionales prohíben la realización de copias de material protegido con copyright. Antes de descargar o copiar el archivo, compruebe la legislación nacional del país pertinente respecto del uso de ese tipo de material.

Reproducido recientemente: reproduce las canciones reproducidas recientemente.

Todas las pistas: contiene todas las canciones almacenadas en el teléfono, excepto la música predeterminada que ya viene cargada.

Artistas: muestra la recopilación de música ordenada por artista.

Álbumes: muestra la recopilación de música ordenada por álbum.

Géneros: muestra la recopilación de música ordenada por género.

Listas de reproducción: contiene todas las listas de reproducción que creó.

Aleatorio: permite reproducir temas ordenados al azar.

Transferir música al teléfono





La forma más fácil de transferir música al teléfono es con Bluetooth o con el cable USB.

También puede usar LG PC Suite. Para transferir un archivo con Bluetooth:

- 1 Asegúrese de que los dos dispositivos tengan la tecnología Bluetooth activada y que se detecten entre sí.
- 2 Seleccione el archivo de música en el otro dispositivo y envíelo por Bluetooth.
- 3 Cuando el archivo esté listo para ser enviado, deberá aceptarlo en el teléfono. Para ello, toque **Sí**.
- 4 El archivo aparecerá en **Música** > **Todas las pistas**.

Multimedia

Reproducir una canción

- 1 Toque **Música** en la ficha ENTRETENIMIENTO.
- 2 Seleccione una de las carpetas y la canción que desea reproducir.
- 3 Toque  para pausar la canción.
- 4 Toque  para pasar al siguiente tema.
- 5 Toque  para volver a la canción anterior.
- 6 Toque  para volver al menú **Música**. Puede tocar más de una vez para volver al menú.

Crear una lista de reproducción

Para crear sus propias listas de reproducción, puede realizar una selección de canciones de la carpeta **Listas de reproducción**.

- 1 Toque **Música** en la ficha ENTRETENIMIENTO.
- 2 Toque **Listas de reproducción** y luego **Agregar nueva lista de repro.**, escriba el nombre de la lista de reproducción y toque **Guardar**.
- 3 La carpeta **Todas las pistas** mostrará todas las canciones que hay en el teléfono. Seleccione

todas las canciones que le gustaría incluir en la lista de reproducción; al lado de los nombres de los temas, se verá una marca de verificación.

- 4 Toque **Guardar**.

Radio FM

El teléfono GT350i cuenta con una función de radio FM para que pueda sintonizar sus emisoras favoritas y escucharlas mientras se desplaza.

NOTA: Para escuchar la radio, debe conectar los auriculares. Insértelos en el conector de auriculares.

Buscar emisoras

Para sintonizar las emisoras en el teléfono, puede buscarlas en forma manual o automática. Se guardarán en números de canal específicos para no tener que volver a sintonizarlas. Primero, debe conectar los auriculares al teléfono para que funcionen como antena.

Para sintonizar las emisoras automáticamente:

- 1 Toque **Radio FM** en la ficha ENTRETENIMIENTO. A continuación, toque .
- 2 Toque **Exploración automática**. Aparecerá un mensaje de confirmación. Seleccione **Sí**. El teléfono buscará las emisoras automáticamente y las asignará a un canal.


NOTA: También puede sintonizar una estación en forma manual. Para ello, utilice las teclas ◀ y ▶ que aparecen en el centro de la pantalla. Si mantiene presionadas las teclas ◀ y ▶, el teléfono busca las emisoras automáticamente.

Restablecer los canales

- 1 Toque **Radio FM** en la ficha ENTRETENIMIENTO. A continuación, toque .
- 2 Elija **Restaurar emisora** para restablecer la emisora actual, o bien elija **Restaurar todas las emisoras** para restablecer todas las emisoras. Seleccione **Sí**. Todos los canales volverán a la frecuencia inicial de 87,5 MHz.

Utilidades

Agregar un evento al calendario

- 1 Toque **Organizador** en la ficha UTILIDADES y **Calendario**.
- 2 Seleccione la fecha en la que desea incluir un evento.
- 3 Toque  y luego **Agregar evento**.
- 4 Toque **Categoría** y elija **Evento**, **Aniversario** o **Cumpleaños**.
- 5 Ingrese el **Asunto**.
- 6 Marque e ingrese la fecha y la hora a la que le gustaría que el evento comenzara. En el caso de un **Evento** o **Aniversario**, ingrese la hora y la fecha de finalización. Si se trata de un **Evento**, ingrese el lugar.
- 7 Establezca la **Alarma** y la repetición.
- 8 Seleccione **Listo** y el evento se guardará en el calendario. Un cursor cuadrado señalará el día en que hay un evento grabado y se oír un sonido a la hora de inicio del evento.

Agregar un elemento a la lista de tareas

- 1 Toque **Organizador** en la ficha UTILIDADES.

- 2 Seleccione **Tareas y Agregar tarea**.
- 3 Establezca la fecha de la tarea, agregue notas y seleccione un nivel de prioridad: **Alta**, **Mediana** o **Baja**.
- 4 Para guardar la tarea, seleccione **Listo**.

Usar el buscador de fechas

El **Buscador de fecha** es una herramienta práctica que le ayuda a calcular cuál será la fecha después de que haya pasado una determinada cantidad de días. Por ejemplo, 60 días a partir del 02/06/2011 será 01/08/2011.


- 1 Toque **Organizador** en la ficha UTILIDADES.
- 2 Seleccione **Buscador de fecha**.
- 3 Establezca la fecha deseada en la ficha **Desde**.
- 4 Establezca la cantidad de días en la ficha **Después**.
- 5 La **Fecha de objetivo** aparecerá abajo.

Agregar una nota

- 1 Toque **Notas** en la ficha UTILIDADES.
- 2 Toque **Agregar nota**.

- 3 Escriba la nota y luego toque **Listo**.
- 4 La nota aparecerá en la pantalla de la aplicación **Notas**.

Configurar una alarma

- 1 Toque **Alarmas** en la ficha **UTILIDADES**. La opción **Alarma del Widget** aparecerá en la lista en forma predeterminada y no podrá borrarla.
- 2 Toque **Agregar alarma**.
- 3 Establezca la hora a la que desea que suene la alarma en el cuadro **Hora**.
- 4 Elija la frecuencia con la que sonará la alarma en el cuadro **Repetir**: **No hay repetición**, **Diariamente**, **Lun ~ Vie**, **Lun ~ Sáb**, **Sáb ~ Dom**, **Excepto feriados** o **Seleccionar día**.
- 5 Seleccione **Tipo de alarma** para elegir el tipo de alarma que desea usar.
- 6 Elija **Sonido de alarma** y seleccione un sonido de la carpeta. Para escuchar los sonidos, seleccione el sonido y toque .
- 7 Agregue una nota para la alarma en el cuadro **Notas**.
- 8 Por último, puede fijar el intervalo

de repetición en 5, 10, 20 o 30 minutos, 1 hora o desactivado.


- 9 Una vez configurada la alarma, toque **Listo**.

NOTA: Puede configurar hasta 5 alarmas, incluida una **Alarma del Widget**.

SUGERENCIA: Deslice el interruptor de **ON/OFF** para activar/desactivar la alarma.

Grabador de voz

Utilice el grabador de voz para grabar notas de voz u otros archivos de audio.

Toque **Grabador de voz** en la ficha **UTILIDADES** y seleccione ; a continuación, toque **Configuraciones** para cambiar las siguientes opciones de configuración:





Duración: permite establecer la duración de la grabación. Seleccione **Sin límite**, **MMS** o **1 minuto**.

Calidad: permite seleccionar la calidad del sonido. Elija entre **Excelente**, **Buena** o **Normal**.


Memoria en uso: permite seleccionar dónde guardar los archivos de audio. Seleccione **Memoria externa** o **Mem. del teléfono**.

Utilidades

Grabar un sonido o una voz

- 1 Toque  para comenzar a grabar.
- 2 Toque  para pausar la grabación o  para finalizarla.
- 3 Toque  para escuchar la grabación.

Usar la calculadora

- 1 Toque **Herramientas** en la ficha UTILIDADES.
- 2 Seleccione **Calculadora**.
- 3 Para ingresar los números, toque las teclas numéricas del teclado.
- 4 Para los cálculos simples, toque la función que necesite (+, -, x, ÷), seguida de =.
- 5 Para cálculos más complejos, toque  y elija seno, coseno, tangente, logaritmo, integral, valor exponencial, raíz cuadrada, etc.

Conversión de unidades



- 1 Toque **Herramientas** en la ficha UTILIDADES.
- 2 Seleccione **Convertor de unidad**.
- 3 Elija si desea convertir **Moneda**, **Superficie**, **Longitud**, **Peso**, **Temperatura**, **Volumen** o **Velocidad**.
- 4 Luego podrá seleccionar la unidad

e ingresar el valor que desea convertir. Aparecerá en la pantalla la conversión a otras unidades.

Usar el cronómetro

- 1 Toque **Herramientas** en la ficha UTILIDADES.
- 2 Seleccione **Cronómetro**.
- 3 Toque **Inicio** para poner en marcha el temporizador.
- 4 Toque **Vuelta** si desea registrar un tiempo parcial.
- 5 Toque **Det.** para detener el cronómetro.
- 6 Toque **Reanudar** para reiniciar el cronómetro en la hora en que lo detuvo o **Restaurar** para comenzar el tiempo nuevamente.


Agregar una ciudad al reloj mundial

- 1 Toque **Horario Mundial** en la ficha UTILIDADES.
- 2 Toque  y luego, **Nueva ciudad**.
- 3 Desplácese por el globo terrestre, toque el área que desea y elija la ciudad en el mapa.
- 4 O bien, toque  y escriba en el cuadro de búsqueda el nombre de la ciudad que desee.


Sincronización con una PC

Puede sincronizar el teléfono con una PC para asegurarse de que la información y las fechas importantes coincidan. También puede realizar una copia de respaldo de los archivos para mayor tranquilidad.

Instalar LG PC Suite en la computadora

- 1 En la pantalla principal, toque  y seleccione **Conectiv.** en la ficha CONFIGURACIONES.
- 2 Seleccione **Modo de conexión USB** y toque **PC suite**.
- 3 Conecte el teléfono y su PC a través del cable USB y espere unos minutos. Aparecerá un mensaje de la guía de instalación.
- 4 Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar el proceso del asistente de instalación de LG PC suite.
- 5 Una vez completada la instalación, el icono LG PC suite aparecerá en el escritorio de la computadora.

Conectar el teléfono y su PC

- 1 En la pantalla principal, toque  y seleccione **Conectiv.** en la ficha CONFIGURACIONES.

- 2 Seleccione **Modo de conexión USB**.
- 3 Toque **PC suite**.
- 4 Conecte el teléfono y su PC a través del cable USB y espere unos minutos. PC suite se ejecutará automáticamente.

Realizar copias de respaldo y restaurar la información del teléfono

- 1 Conecte el teléfono a la computadora como se le indicó anteriormente.
- 2 Haga clic en **Hacer una copia de seguridad y Restaurar el teléfono** en la parte inferior derecha de la herramienta PC suite y seleccione **Copia de seguridad** o **Restaurar**.
- 3 Marque el contenido del que desea hacer una copia de respaldo o que desea restaurar. Seleccione la ubicación en la que le gustaría guardar la copia de seguridad o el lugar desde donde quiere restaurar la información. Haga clic para iniciar la copia de seguridad o comenzar la recuperación.
- 4 Se creará una copia de seguridad o se restaurará la información.

Sincronización con una PC

Ver los archivos del teléfono en su PC

- 1 Conecte el teléfono a la computadora como se le indicó.
- 2 Seleccione los iconos que desea administrar. Puede ver todos los archivos del teléfono al seleccionar cada categoría.

SUGERENCIA: Ver los contenidos del teléfono en su PC es útil para ordenar archivos, organizar documentos y eliminar lo que ya no necesita.

Sincronización de mensajes

- 1 Conecte el teléfono a su PC.
- 2 Seleccione el icono **Mensajes**.
- 3 Todos los mensajes de su PC y del teléfono aparecerán en las carpetas de la pantalla.
- 4 Use la barra de herramientas ubicada en la parte superior de la pantalla para editar y reordenar los mensajes.

ADVERTENCIA: No desconecte el teléfono durante la transferencia.

Sincronizar contactos

- 1 Conecte el teléfono a su PC.
- 2 Seleccione el icono **Contactos**.
- 3 Seleccione **Sincronizar contactos**, su PC importará en ese momento y mostrará todos los contactos guardados en el teléfono.
- 4 Seleccione **Archivo y Exportar**. Ahora puede seleccionar la ubicación en la que desea guardar los contactos.

Internet

El navegador le ofrece un divertido y colorido mundo de juegos, música, noticias, deportes, entretenimiento y mucho más, al que puede acceder directamente desde el teléfono celular. No importa dónde esté ni cuáles sean sus preferencias.

Acceder a la Web

- 1 Toque **Navegador** en la ficha UTILIDADES.
- 2 Para ir directamente a la pantalla principal del navegador, seleccione **Página de inicio**. O bien, seleccione **Ir a URL**, escriba la dirección URL y toque **Conectar**.

NOTA: Incurrirá en un gasto adicional cuando se conecte a este servicio y descargue contenidos. Compruebe los gastos de transmisión de datos con el proveedor de red.

Agregar y acceder a favoritos

Para disponer de un acceso sencillo y rápido a sus sitios web preferidos, puede agregar favoritos.

- 1 Toque **Navegador** en la ficha UTILIDADES.
- 2 Seleccione **Favoritos**. En la

pantalla, aparecerá una lista de favoritos.

- 3 Para agregar un favorito nuevo, toque **Agregar favorito**. Ingrese un nombre para el favorito seguido de la dirección URL en el cuadro correspondiente.
- 4 Toque **Listo**. Los favoritos aparecerán en la lista de favoritos.
- 5 Para acceder al favorito, simplemente toque el icono  que se encuentra junto al favorito, o toque el título del favorito y seleccione **Conectar**. De este modo, se establecerá la conexión con el favorito.

Uso del lector de RSS

RSS (por su sigla en inglés, Really Simple Syndication) denomina a una familia de formatos de fuentes web utilizada para publicar frecuentemente contenidos actualizados como entradas en blogs, titulares o podcasts (archivos digitales de audio). Un documento RSS, también llamado fuente, web feed o canal, presenta un resumen del contenido de un sitio web asociado, o bien el texto completo. RSS permite

Internet

que las personas estén al tanto de las novedades de sus sitios web favoritos de manera automática. Resulta más fácil que revisar los sitios en forma manual.

El usuario se suscribe a una fuente escribiendo en el lector el vínculo de la fuente o haciendo clic en un icono RSS en un navegador que inicia el proceso de suscripción. El lector busca las novedades de las fuentes a las que el usuario se suscribió y descarga todas las actualizaciones que encuentra.

Usar el teléfono como módem

El teléfono también puede funcionar como módem para su PC y brindarle acceso a Internet y al e-mail aun cuando no puede acceder a una conexión con cable. Es posible utilizar el cable USB o bien Bluetooth.

Uso del cable USB:

- 1 Asegúrese de que la computadora tenga instalado el software LG PC Suite.
- 2 Utilice el cable USB para conectar el teléfono GT350i y su PC como se describió previamente y, a continuación, inicie el software LG PC Suite.

- 3 Seleccione **Kit de Internet** en su PC. Haga clic en el botón **Agregar** y seleccione **Automático**.
- 4 Compruebe el perfil para conectarse a Internet y guarde los valores.
- 5 El perfil aparecerá en la pantalla del LG PC Suite. Selecciónelo y haga clic en **Conectar**. Su PC se conectará a través del teléfono.

Uso de Bluetooth:

- 1 Asegúrese de que la conexión Bluetooth esté activada y visible, tanto en su PC como en el teléfono.
- 2 Vincule su PC y el teléfono GT350i de manera tal que se necesite un código de acceso para la conexión.
- 3 Utilice el **Asistente para la conexión** de LG PC suite para crear una conexión Bluetooth activa.
- 4 Seleccione **Kit de Internet** en su PC y **Agregar**.
- 5 Compruebe el perfil para conectarse a Internet y guarde los valores.
- 6 El perfil aparecerá en la pantalla del LG PC Suite. Selecciónelo y haga clic en **Conectar**. Su PC se conectará a través del teléfono.

Configuración

Personalizar sus perfiles

Es posible cambiar rápidamente el perfil en la pantalla principal.

Con el menú de configuración puede personalizar la configuración de cada perfil.

- 1 Toque **Perfiles** en la ficha CONFIGURACIONES.
- 2 Elija el perfil que desea editar.
- 3 Puede cambiar todos los sonidos y las opciones de alerta disponibles en la lista, incluida la configuración de **Tono de llamada**, **Volumen**, **Tono de mensaje** y mucho más.

Cambiar la configuración de la pantalla

Toque **Config. de pantalla** en la ficha CONFIGURACIONES.

Fondo de pantalla: elija la imagen de fondo para la pantalla principal de widget, la pantalla principal de marcación rápida o la pantalla de bloqueo.


Plantilla de inicio de widget: permite elegir la plantilla para la pantalla principal de widgets.

Livesquare: puede tocar la **Guía de Livesquare** para revisar sus funciones. También puede ajustar la siguiente configuración:

Liveplace: fondo en vivo

Livecon: humano o animal

Rest. cada día: activar/desactivar

Historial: al seleccionar  se borra el historial de Livesquare.

Menú principal: permite elegir el estilo del menú principal entre **Zigzag**, **Arrollar** o **Pantalla por pantalla**.

Pantalla de bloqueo: permite elegir el estilo de la pantalla de bloqueo.

Marcación: permite elegir el estilo de la pantalla de marcación y ajustar el estilo de la fuente únicamente para la pantalla de marcación.

Fuente: permite elegir el tamaño y el estilo de fuente.

Brillo: ajusta el brillo de la pantalla.

Mensaje de saludo: permite activar o desactivar esta función y escribir el mensaje de bienvenida en el campo de texto.

Configuración

Imagen al encender/al apagar: permite seleccionar el tema de la pantalla principal al iniciar o apagar el teléfono.

Cambiar la configuración del teléfono

Disfrute de la libertad de adaptar el teléfono GT350i para que funcione a su gusto.

Toque **Config. del teléfono** en la ficha CONFIGURACIONES y elija una de las opciones de la lista que aparece a continuación.

Fecha y Hora: configure la fecha y la hora o elija actualizar automáticamente la hora o usar el horario de verano.

Ahorro de energía: elija si desea cambiar la configuración de ahorro de energía establecida por la fábrica a **Apagado, Sólo por la noche** o **Siempre encendido**.

Idiomas: cambie el idioma de la pantalla del teléfono GT350i.

Auto bloqueo del teclado: bloquee el teclado en forma automática en la pantalla principal.

Seguridad: modifique la configuración de seguridad, incluidos los códigos PIN y el bloqueo del teléfono.

Info. memoria: consulte la sección **Usar el administrador de memoria** para obtener más información.

Restaurar configuraciones: restaura toda la configuración a los valores predeterminados de fábrica.

Info. del teléfono: vea la información técnica del teléfono GT350i. También puede actualizar el software con la opción **Actualización de software vía web**.

Cambiar la configuración de conectividad

La configuración de conectividad ya está establecida por el operador de red; por lo tanto, usted puede disfrutar de su nuevo teléfono de inmediato. Para cambiar cualquier configuración, utilice este menú: Toque **Conectiv.** en la ficha CONFIGURACIONES.

Configuraciones de red

Seleccionar red: si selecciona **Automático**, el teléfono GT350i busca la red y se registra automáticamente. Se recomienda utilizar esta opción para obtener mejor servicio y calidad.

Si selecciona **Manual**, se muestran todas las redes actuales y disponibles, y usted puede elegir una de ellas para registrar el teléfono.

Listas preferidas: puede agregar una red preferida a la cual conectarse. Si la red realiza la búsqueda en forma automática, simplemente elija una red de la lista de redes. De lo contrario, agregue una nueva red en forma manual.

Perfil de Internet: este menú muestra los perfiles de Internet. Sin embargo, en algunos países no se pueden borrar ni editar las configuraciones predeterminadas.

Puntos de acceso: la información sobre este punto ya está establecida por el operador de red. Puede agregar nuevos puntos de acceso si utiliza este menú.

Conexión de paquete de datos: determine cuándo el teléfono se conectará a la red para recibir paquetes de datos.

Modo de conexión USB: elija un servicio de datos en las opciones y sincronice el teléfono GT350i mediante el software LG PC suite para copiar archivos del teléfono. Consulte la sección **Sincronización con una PC** para obtener más información sobre la sincronización.

Config. Java: le permite configurar perfiles y comprobar la lista de certificados.

Usar el administrador de memoria

El teléfono GT350i tiene tres memorias disponibles: el teléfono, la tarjeta SIM y una tarjeta de memoria externa.

Puede utilizar la opción de administración de memoria para determinar cómo se usa cada memoria y ver cuánto espacio queda libre.

Configuración

Toque **Config. del teléfono** en la ficha CONFIGURACIONES y luego **Info. memoria**.

Memoria común del teléfono: muestra la memoria disponible en el teléfono GT350i para imágenes, sonidos, videos, MMS, correos electrónicos y aplicaciones Java, entre otros.

Memoria reservada del teléfono: muestra la memoria disponible en el teléfono para guardar SMS, contactos, eventos de calendario, listas de tareas, notas, alarmas, historiales de llamadas, favoritos y elementos varios.

Memoria SIM: muestra la memoria disponible en la tarjeta SIM.

Memoria externa: muestra la memoria disponible en la tarjeta de memoria externa (es posible que necesite comprar la tarjeta de memoria en forma separada).

Almacenamiento principal: elija si desea guardar los elementos en la **Memoria del teléfono** o en la **Memoria externa**.

Enviar y recibir archivos mediante Bluetooth

Para enviar un archivo:

- 1 Abra el archivo que desee enviar, que normalmente será un archivo de música, de video o una foto.
- 2 Elija **Enviar y Bluetooth**.
- 3 Si ya vinculó el dispositivo **Bluetooth**, el teléfono GT350i no buscará automáticamente otros dispositivos Bluetooth. De lo contrario, el teléfono GT350i buscará otros dispositivos habilitados que se encuentren dentro de su alcance.
- 4 Seleccione el dispositivo al que desea enviar el archivo.
- 5 El archivo se enviará.


SUGERENCIA: Consulte la barra de progreso para asegurarse de que el archivo se ha enviado.

Para recibir un archivo:

- 1 Para recibir archivos, la conexión Bluetooth debe estar activada y visible. Para más información, consulte la sección **Cambiar la configuración de Bluetooth**.

- 2 Un mensaje le preguntará si desea aceptar el archivo del remitente. Toque **Sí** para recibir el archivo.
- 3 Verá dónde se guardó el archivo. En el caso de archivos de imágenes, podrá elegir las opciones **Ver el archivo** o **Usar como fondo de pantalla**. Los archivos suelen guardarse en la carpeta correspondiente dentro de **Mis cosas**.

Cambiar la configuración de Bluetooth

Toque **Bluetooth** en la ficha CONFIGURACIONES. Seleccione  y elija **Configuraciones**.

Haga los cambios que desee en:

Visibilidad: elija entre **Visible**, **Oculto** o **Visible por 1 minuto**.

Nombre: ingrese un nombre para el teléfono GT350i.

Servicios soportados: seleccione cómo utilizar Bluetooth en relación con otros servicios.

Modo SIM remota: puede activarlo o desactivarlo.

Mi dirección: muestra su dirección de Bluetooth.

Vincular el teléfono a otro dispositivo Bluetooth

Si vincula el teléfono GT350i a otro dispositivo, podrá configurar una conexión protegida por un código de acceso.

- 1 Compruebe que Bluetooth esté activado y visible. Puede cambiar la visibilidad en el menú **Configuraciones**.
- 2 Toque **Buscar**.
- 3 El teléfono GT350i buscará los dispositivos. Cuando se haya completado la búsqueda, en la pantalla aparecerá la opción **Actual**.
- 4 Elija el dispositivo al que desea vincularse, ingrese el código de acceso y toque **OK**.
- 5 El teléfono se conectará con el otro dispositivo, en el que deberá ingresar el mismo código de acceso.
- 6 La conexión Bluetooth protegida por contraseña ya estará lista.

Configuración

Utilizar auriculares Bluetooth

- 1 Compruebe que Bluetooth esté activado y visible.
- 2 Siga las instrucciones que vienen con el auricular para ponerlo en modo de vinculación y vincular los dispositivos.
- 3 Toque **Preguntar siempre** o **Permitir sin preguntar** y toque **Sí** para conectarse ahora. El teléfono GT350i pasará automáticamente al perfil de auricular.

Wi-Fi

El Gestor inalámbrico le permite gestionar las conexiones de Internet por Wi-Fi (Wireless LAN) en el dispositivo.

Permite que el teléfono se conecte a redes inalámbricas locales o que acceda a Internet de forma inalámbrica. La red Wi-Fi es más rápida y dispone de un alcance mayor que la tecnología inalámbrica Bluetooth. Se puede usar para un envío de correos y una navegación por Internet más rápidos.

NOTA: Si el proveedor del servicio Wi-Fi o el administrador de la red configuran el cifrado por motivos de seguridad de red, indique la clave en la ventana emergente.

Si el cifrado no se ha configurado, esta ventana emergente no aparecerá. Pida la clave al proveedor de servicios Wi-Fi o al administrador de la red.

Para acceder a Wi-Fi, toque **Wi-Fi** en la ficha CONFIGURACIONES.

Accesorios

Estos accesorios se encuentran disponibles para usarlos con el teléfono GT350i.

Cargador



Cable de datos



Batería



CD



Auriculares



NOTA:

- Utilice siempre accesorios LG originales. De lo contrario, la garantía puede quedarse invalidada.
- Los accesorios pueden ser diferentes según la región: consulte a nuestro agente o servicio local para obtener más información.

Temperatura ambiente

Máx.: +55 °C (descarga), +45 °C (carga)

Mín.: -10 °C

Por su seguridad

Información importante

Esta guía del usuario contiene información importante acerca del uso y funcionamiento de este teléfono. Lea toda la información con cuidado para obtener un desempeño óptimo y para evitar cualquier daño o mal uso del teléfono. Cualquier cambio o modificación que no esté explícitamente aprobado en esta guía del usuario podría invalidar la garantía que tiene para este equipo.

Antes de comenzar

Instrucciones de seguridad



ADVERTENCIA! Para reducir la posibilidad de sufrir descargas eléctricas, no exponga el teléfono a áreas de mucha humedad, como serían el baño, una piscina, etc.

Mantenga siempre el teléfono lejos del calor. Nunca almacene el teléfono en ambientes que puedan exponerlo a temperaturas menores a los 0°C o superiores a los 40°C como por ejemplo al aire libre durante una tormenta de nieve o dentro del automóvil en un día caluroso. La exposición al frío o calor excesivos

causará desperfectos, daños y posiblemente una falla catastrófica.

Sea cuidadoso al usar su teléfono cerca de otros dispositivos electrónicos. Las emisiones de radiofrecuencia del teléfono celular pueden afectar a equipos electrónicos cercanos que no estén adecuadamente blindados.

Debe consultar con los fabricantes de cualquier dispositivo médico personal, como sería el caso de marcapasos o audífonos para determinar si son susceptibles de recibir interferencia del teléfono celular. Apague el teléfono cuando esté en una instalación médica o en una gasolinera. Nunca coloque el teléfono en un horno de microondas ya que esto haría que estallara la batería.

¡Importante! Lea por favor la INFORMACIÓN DE SEGURIDAD DE LA ASOCIACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LAS TELECOMUNICACIONES (TIA) antes de utilizar su teléfono.

Información de seguridad

Lea estas sencillas instrucciones. Romper las reglas puede ser peligroso o ilegal.

Se ofrece más información detallada en esta guía del usuario.

- No use nunca una batería no aprobada, ya que esto podría dañar el teléfono o la batería, y podría ocasionar que estalle la batería.
- Nunca coloque su teléfono en un horno de microondas ya que esto podría ocasionar que la batería estallara.
- No se deshaga de la batería mediante el fuego o con materiales peligrosos o inflamables.
- Asegúrese de que no entren en contacto con la batería objetos con bordes cortantes, como dientes de animales o uñas. Hay riesgo de causar un incendio.
- Almacene la batería en un sitio fuera del alcance de los niños.
- Cuide que los niños no se traguen partes del teléfono, como los tapones de hule (del auricular, partes que se conectan al teléfono, etc.). Esto podría causar asfixia o ahogo.
- Desconecte el enchufe de la toma de corriente y el cargador cuando en el teléfono se indique que la batería está cargada, porque puede provocar un choque eléctrico o peligro de incendio.
- Al ir en automóvil, no deje el teléfono ni instale el manos libres cerca de la bolsa de aire. Si el equipo inalámbrico está instalado incorrectamente y se activa la bolsa de aire, usted puede resultar gravemente lesionado.
- No use un teléfono de mano cuando esté conduciendo.
- No use el teléfono en zonas donde esté prohibido hacerlo. (Por ejemplo, en los aviones).
- No exponga el cargador de baterías o el adaptador a la luz directa del sol, ni lo utilice en sitios con elevada humedad, como por ejemplo el baño.
- Nunca almacene el teléfono a temperaturas menores de -20°C ni mayores de 50°C .
- No use sustancias químicas corrosivas (como alcohol, bencina, solventes, etc.) ni detergentes para limpiar el teléfono. Existe riesgo de causar un incendio.

Por su seguridad

- No deje caer el teléfono, ni lo golpee o agite fuertemente. Tales acciones pueden dañar las tarjetas de circuitos internas del teléfono.
- No use el teléfono en áreas altamente explosivas, ya que puede generar chispas.
- No dañe el cable de corriente doblándolo, retorciéndolo, tirando de él o calentándolo. No use la clavija si está suelta, ya que esto puede ocasionar incendios o descargas eléctricas.
- No coloque objetos pesados sobre el cable de corriente. No permita que el cable de corriente se doble, ya que esto puede ocasionar incendios o descargas eléctricas.
- No manipule el teléfono con las manos húmedas cuando se esté cargando. Puede causar un choque eléctrico o dañar gravemente el teléfono.
- No desarme el teléfono.
- No haga ni conteste llamadas mientras esté cargando el teléfono, ya que puede causar un corto circuito en éste o provocar descargas eléctricas o incendios.
- Sólo use baterías, antenas y cargadores proporcionados por LG. La garantía no se aplicará a productos proporcionados por otros proveedores.
- Sólo personal autorizado debe darle servicio al teléfono y a sus accesorios. La instalación o servicio incorrectos pueden dar como resultado accidentes y por tanto invalidar la garantía.
- No sostenga la antena ni permita que entre en contacto con su cuerpo durante las llamadas.
- Las llamadas de emergencia sólo pueden hacerse dentro de un área de servicio. Para hacer una llamada de emergencia, asegúrese de estar dentro de un área de servicio y que el teléfono esté encendido.
- Utilice accesorios como auriculares o manos libres con precaución, garantizando que los cables sean insertados correctamente y no tengan contacto innecesario con la antena.

Información sobre la exposición a radiofrecuencias de la FCC



ADVERTENCIA! Lea esta información antes de hacer funcionar el teléfono.

En agosto de 1996, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de los Estados Unidos, con su acción en el informe y orden FCC 96- 326, adoptó una norma de seguridad actualizada para la exposición humana a la energía electromagnética de radiofrecuencias (RF) que emiten los transmisores regulados por la FCC. Esos lineamientos corresponden con la norma de seguridad establecida previamente por organismos de estándares tanto de los EE.UU. como internacionales.

El diseño de este teléfono cumple con los lineamientos de la FCC y esas normas internacionales.

Precaución

Utilice solamente la antena incluida y aprobada. El uso de antenas no autorizadas o el hacerles modificaciones podría deteriorar la calidad de la llamada, dañar el

teléfono, invalidar la garantía o dar como resultado una violación de los reglamentos de la FCC.

No utilice el teléfono con una antena dañada. Si una antena dañada entra en contacto con la piel, puede producirse una pequeña quemadura. Comuníquese con su distribuidor local para obtener un reemplazo de la antena.

Funcionamiento en el cuerpo

Este dispositivo se ha probado para un funcionamiento típico en el cuerpo, manteniendo una distancia de 2 cm (0,79 de pulgada) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono. Para cumplir los requisitos de exposición a RF de la FCC, debe mantenerse una distancia de separación mínima de 2 cm (0,79 de pulgada) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono.

No deben utilizarse clips para cinturón, fundas y accesorios similares de otros fabricantes que tengan componentes metálicos.

Es posible que los accesorios usados sobre el cuerpo que no puedan mantener una distancia de separación de 2 cm (0,79 de pulgada) entre el

Por su seguridad

cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono, y que no hayan sido probados para el funcionamiento típico en el cuerpo no cumplan con los límites de exposición a RF de la FCC y deberán evitarse.

Antena externa montada sobre el vehículo (opcional, en caso de estar disponible)

Debe mantenerse una distancia de separación mínima de 20 cm (8 pulgadas) entre el usuario o transeúnte y la antena externa montada en el vehículo para satisfacer los requisitos de exposición a RF de la FCC.

Para obtener más información sobre la exposición a RF, visite el sitio Web de la FCC en www.fcc.gov

Cumplimiento de clase B según el artículo 15 de la FCC

Este dispositivo y sus accesorios cumplen con el artículo 15 de las reglas de la FCC. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes:

(1) Este dispositivo y sus accesorios no

podrán causar interferencias dañinas y (2) este dispositivo y sus accesorios deben aceptar cualquier interferencia que reciban, incluida la que pudiera causar un funcionamiento indeseable.

Precauciones con la batería

- No la desarme.
- No le provoque un corto circuito.
- No la exponga a altas temperaturas. Mayores de 60°C (140°F).
- No la incinere.

Eliminación de las baterías

- Por favor deshágase de la batería en forma correcta o llévela a su proveedor de servicios inalámbricos para que sea reciclada.
- No se deshaga de ella en el fuego ni utilizando materiales peligrosos o inflamables.

Precauciones con el adaptador (cargador)

- El uso de un cargador de baterías incorrecto puede dañar su teléfono e invalidar su garantía.
- El adaptador o cargador de baterías

está diseñado solamente para su uso en interiores.

- No exponga el adaptador o cargador de baterías a la luz directa del sol, ni lo utilice en sitios con elevada humedad, como por ejemplo el baño.

Evite daños en su oído.

- Los daños en su oído pueden ocurrir debido a la constante exposición a sonidos demasiado fuertes. Por lo tanto recomendamos que usted no encienda o apague el teléfono cerca de su oído. Así mismo se recomienda que la música y el nivel de volumen sean razonables.
- Si usted escucha música por favor asegure que el nivel de volumen es el adecuado, de modo que usted se encuentre alerta de lo que acontece a su alrededor. Esto es particularmente importante cuando intenta cruzar una calle.

Indicaciones de seguridad

Información de seguridad de la TIA

Aquí se incluye la información completa de seguridad de la TIA (Asociación de la Industria de las Telecomunicaciones) sobre teléfonos inalámbricos de mano. La inclusión en el manual del usuario del texto referente a marcapasos, audífonos para sordera y otros dispositivos médicos es obligatoria para obtener la certificación CTIA. El uso del lenguaje restante de la TIA se recomienda cuando resulte pertinente.

Exposición a las señales de radiofrecuencia

Su teléfono portátil de mano inalámbrico es un transmisor y receptor de radio de baja potencia. Cuando está encendido, recibe y también envía señales de radiofrecuencia (RF).

En agosto de 1996, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de los EE.UU. adoptó lineamientos de exposición a RF con niveles de seguridad para teléfonos inalámbricos de mano. Esos lineamientos corresponden con la norma de seguridad establecida previamente por

organismos de estándares tanto de los EE.UU. como internacionales:

ANSI* C95.1 (1992)
Informe NCRP* 86
(1986) ICNIRP* (1996)

Estos estándares se basaron en evaluaciones amplias y periódicas de la literatura científica pertinente.

Por ejemplo, más de 120 científicos, ingenieros y médicos de universidades, instituciones de salud, gubernamentales y la industria analizaron los resultados de la investigación disponible para desarrollar el estándar ANSI (C95.1).

*Instituto de estándares nacional estadounidense; Consejo nacional de protección contra la radiación y mediciones; Comisión internacional de protección de radiación no ionizante.

El diseño de su teléfono cumple los lineamientos de la FCC (y esas normas internacionales).

Cuidado de la antena

Utilice solamente la antena incluida o una antena de reemplazo aprobada. Las antenas, modificaciones o accesorios no autorizados pueden dañar el teléfono y violar los reglamentos de la FCC.

Funcionamiento del teléfono

Posición normal: sostenga el teléfono como cualquier otro teléfono con la antena apuntando hacia arriba por sobre su hombro.

Sugerencias para un funcionamiento más eficiente

Para que su teléfono funcione con la máxima eficiencia:

- No toque la antena innecesariamente cuando esté usando el teléfono. El contacto con la antena afecta la calidad de la llamada y puede ocasionar que el teléfono funcione a un nivel de potencia mayor que el que necesitaría de otro modo.

Manejo

Compruebe las leyes y reglamentos referidos al uso de teléfonos inalámbricos en las áreas donde usted maneja. Obedézcalos siempre. Igualmente, si va a usar el teléfono mientras maneja, por favor:

- Preste toda su atención al manejo, manejar con seguridad es su primera responsabilidad;
- Use la operación a manos libres, si la tiene;
- Salga del camino y estacionese antes de hacer o recibir una llamada si las condiciones de manejo así lo demandan.

Indicaciones de seguridad

Dispositivos electrónicos

La mayoría del equipo electrónico moderno está blindado contra las señales de RF.

Sin embargo, algunos equipos electrónicos pueden no estar blindados contra las señales de RF de su teléfono inalámbrico.

Marcapasos

La Asociación de fabricantes de la industria médica recomienda una separación mínima de quince (15) centímetros o seis (6) pulgadas entre el teléfono inalámbrico de mano y un marcapasos para evitar la posible interferencia con éste. Estas recomendaciones son coherentes con las investigaciones independientes y las recomendaciones de investigación en tecnología inalámbrica.

Las personas con marcapasos:

- Deben SIEMPRE mantener el teléfono a más de quince centímetros (seis pulgadas) del marcapasos cuando el teléfono esté encendido;
- No deben llevar el teléfono en un bolsillo del pecho.

- Deben usar la oreja opuesta al marcapasos para reducir al mínimo la posibilidad de interferencia.

- Si tiene cualquier motivo para sospechar que está ocurriendo una interferencia, apague el teléfono inmediatamente.

Aparatos para la sordera

Algunos teléfonos inalámbricos digitales pueden interferir con algunos aparatos para la sordera. En caso de tal interferencia, le recomendamos que consulte a su proveedor de servicios.

Otros dispositivos médicos

Si usa cualquier otro dispositivo médico personal, consulte al fabricante de dicho dispositivo para saber si está adecuadamente blindado contra la energía de RF externa. Su médico puede ayudarle a obtener esta información.

Centros de atención médica

Apague el teléfono cuando esté en instalaciones de atención médica en las que haya letreros que así lo indiquen. Los hospitales o las instalaciones de atención médica pueden emplear equipos que podrían ser sensibles a la energía de RF externa.

Vehículos

Las señales de RF pueden afectar a los sistemas electrónicos mal instalados o blindados de manera inadecuada en los vehículos automotores.

Compruebe con el fabricante o con su representante a respecto de su vehículo.

También debería consultar al fabricante de cualquier equipo que le haya agregado a su vehículo.

Instalaciones con letreros

Apague el teléfono en cualquier instalación donde así lo exijan los letreros de aviso.

Aviones

Los reglamentos de la FCC prohíben el uso del teléfono en el aire. Apague el teléfono antes de abordar una nave aérea.

Áreas de explosivos

Para evitar la interferencia con operaciones de explosión, apague el teléfono cuando esté en un 'área de explosiones' o en áreas con letreros que indiquen: 'Apague los radios de dos vías'. Obedezca todos los letreros e instrucciones.

Indicaciones de seguridad

Atmósfera potencialmente explosiva

Apague el teléfono cuando esté en un área con una atmósfera potencialmente explosiva y obedezca todos los letreros e instrucciones.

Las chispas en dichas áreas pueden causar una explosión o un incendio que den como resultado lesiones personales o incluso la muerte.

Las áreas con una atmósfera potencialmente explosiva están claramente marcadas con frecuencia, pero no siempre. Entre las áreas potenciales tenemos: áreas de abastecimiento de combustible (como las estaciones de gasolina); áreas bajo la cubierta en navíos; instalaciones de transferencia o almacenamiento de productos químicos, vehículos que usan gas de petróleo licuado (como el propano o el butano), áreas donde el aire contiene sustancias o partículas (como granos, polvo o polvillos metálicos) y cualquier otra área donde normalmente se le indicaría que apague el motor de su vehículo.

Para vehículos equipados con bolsas de aire

Una bolsa de aire se infla con gran fuerza. No coloque objetos, incluido el equipo inalámbrico, ya sea instalado o portátil, en el área que está sobre la bolsa de aire o en el área donde se despliega.

Si el equipo inalámbrico del interior del vehículo está mal instalado y se infla la bolsa de aire, pueden producirse graves lesiones.

Información de seguridad

Lea y atienda la información siguiente para el uso seguro y adecuado de su teléfono y para evitar cualquier daño. Igualmente, mantenga la guía del usuario en un sitio accesible en todo momento después de leerla.

Seguridad del cargador, del adaptador y de la batería

- El cargador y el adaptador están diseñados sólo para ser usados bajo techo.
- Deshágase de la batería correctamente o llévela a su proveedor de servicios inalámbricos

para que sea reciclada.

- La batería no necesita estar totalmente descargada para cargarse.
- Use únicamente cargadores aprobados por LG que sean específicamente para el modelo de su teléfono, ya que están diseñados para maximizar la vida útil de la batería.
- No desarme la batería ni le provoque un corto circuito.
- Mantenga limpios los contactos de metal de la batería.
- Reemplace la batería cuando ya no tenga un desempeño aceptable. La batería puede recargarse varios cientos de veces antes de necesitar ser reemplazada.
- Cargue la batería después de períodos prolongados sin usar el teléfono para maximizar la vida útil de la misma.
- La vida útil de la batería será distinta en función de los patrones de uso y las condiciones medioambientales.
- El uso extendido de la luz de fondo, del mininavegador y de los paquetes de conectividad de datos afectan la vida útil de la batería y los tiempos de

conversación y espera.

- La función de autoprotección interrumpe la alimentación del teléfono cuando su operación esté en un estado anormal. En este caso, extraiga la batería del teléfono, vuelva a instalarla y encienda el teléfono.

Peligros de explosión, descargas eléctricas e incendio

- No coloque el teléfono en sitios expuestos a exceso de polvo y mantenga la distancia mínima requerida entre el cable de alimentación y las fuentes de calor.
- Desconecte el cable de alimentación antes de limpiar el teléfono, y limpie la clavija de alimentación cuando esté sucia.
- Al usar la clavija de alimentación, asegúrese de que esté conectada firmemente. En caso contrario, puede provocar calor excesivo o incendio.
- Si coloca el teléfono en un bolsillo o bolso sin cubrir el receptáculo (clavija de alimentación), los artículos metálicos (tales como una moneda, clip o pluma) pueden provocar un corto

Indicaciones de seguridad

circuito al teléfono. Siempre cubra el receptáculo cuando no se esté usando.

- No le provoque un corto circuito a la batería. Los artículos metálicos como monedas, clips o plumas en el bolsillo o bolso pueden provocar al moverse un corto circuito en los terminales + y - de la batería (las tiras de metal de la batería). El corto circuito de los terminales puede dañar la batería y ocasionar una explosión.

Aviso general

- El uso de una batería dañada o la introducción de la batería en la boca pueden causar graves lesiones.

- No coloque cerca del teléfono artículos que contengan componentes magnéticos como serían tarjetas de crédito, tarjetas telefónicas, libretas de banco o boletos del metro. El magnetismo del teléfono puede dañar los datos almacenados en la tira magnética.

- Hablar por el teléfono durante un período de tiempo prolongado puede reducir la calidad de la llamada debido al calor generado durante la

utilización.

- Cuando el teléfono no se use durante mucho tiempo, almacénelo en un lugar seguro con el cable de alimentación desconectado.

- El uso del teléfono cerca de equipo receptor (como un televisor o radio) puede causar interferencia en el teléfono.

- No use el teléfono si la antena está dañada. Si una antena dañada toca la piel, puede causar una ligera quemadura. Comuníquese con un centro de servicio autorizado LG para que reemplacen la antena dañada.

- No sumerja el teléfono en agua. Si esto ocurre, apáguelo de inmediato y extraiga la batería. Si el teléfono no funciona, llévelo a un centro de servicio autorizado LG.

- El cable de alimentación contiene elementos que podrían ser dañinos para la salud, si se manipulan sus componentes directamente. En caso de tener contacto con ellos le recomendamos lavarse las manos.

- No pinte el teléfono.

- Los datos guardados en el teléfono

se pueden borrar debido a un uso descuidado, reparación del teléfono o actualización del software. Por favor respalde sus números de teléfono importantes. (También podrían borrarse los tonos de timbre, mensajes de texto, mensajes de voz, imágenes y videos.) El fabricante no es responsable de daños debidos a la pérdida de datos.

- Al usar el teléfono en lugares públicos, fije el tono de timbre en vibración para no molestar a otras personas.
- No apague o encienda el teléfono cuando se lo ponga al oído.

Glosario

Abreviaciones técnicas principales que se utilizan en este folleto para aprovechar al máximo las funciones de su teléfono celular:

Restricción de llamadas

Capacidad de restringir llamadas salientes y entrantes.

Desvío de llamada

Capacidad de redirigir las llamadas a otro número.

Llamada en espera

Capacidad de informar al usuario que tiene una llamada entrante cuando está realizando otra llamada.

GPRS (General Packet Radio Service, servicio de radio por paquetes)

GPRS garantiza la conexión continua a Internet para los usuarios de teléfonos celulares y computadoras. Se basa en las conexiones de telefonía celular conmutadas por circuitos del Sistema global para comunicaciones móviles (Global System for Mobile Communication, GSM) y el Servicio de mensajes cortos (Short Message Service, SMS).

GSM (Sistema global para comunicaciones móviles, Global System for Mobile Communication)

Estándar internacional para la comunicación celular que garantiza compatibilidad entre los diversos operadores de red. GSM cubre la mayoría de los países Europeos y muchas otras regiones del mundo.

Java

Lenguaje de programación que genera aplicaciones que pueden ejecutarse sin modificación en todas las plataformas de hardware, ya sean pequeñas, medianas o grandes. Se ha promovido para la Web y está diseñado intensamente para ella, tanto para sitios Web públicos como para intranets.

Cuando un programa Java se ejecuta desde una página Web, se le llama un applet de Java. Cuando se ejecuta en un teléfono celular o un buscapersonas, se llama midlet.

Servicios de identificación de línea (ID de quien llama)

Servicio que permite a los suscriptores ver o bloquear números de teléfono que le llaman.

Llamadas de varios participantes

Capacidad de establecer una llamada de conferencia que implique hasta otros cinco participantes.

Contraseña del teléfono

Código de seguridad empleado para desbloquear el teléfono cuando haya seleccionado la opción de bloquearlo de manera automática cada vez que se enciende.

Roaming

Uso de su teléfono cuando está fuera de su área principal (por ejemplo, cuando viaja).

SDN (Número de marcado de servicio)

Números telefónicos que le entrega su proveedor de red y que le dan acceso a servicios especiales, como correo de voz, consultas de directorio, asistencia al cliente y servicios de emergencia.

SIM (Módulo de identificación del suscriptor)

Tarjeta que contiene un chip con toda la información necesaria para hacer funcionar el teléfono (información de la red y de la memoria, así como los datos personales del suscriptor).

La tarjeta SIM se coloca en una pequeña ranura en la parte posterior del teléfono y queda protegida por la batería.

SMS (Servicio de mensajes cortos)

Servicio de red para enviar y recibir mensajes a y de otro suscriptor sin tener que hablar con él. El mensaje creado o recibido (de hasta 160 caracteres) puede mostrarse, recibirse, editarse o enviarse.

Términos y Condiciones de Garantía

1. LG Electronics garantiza el servicio gratuito en sus unidades de teléfono (Handset y WLL) distribuidos en la Republica Bolivariana de Venezuela, a través de sus Centros de Servicios Autorizado (CSA).
2. La garantía LG cubre daños originales por defectos de fábrica y funcionamiento, siempre y cuando el equipo sea operado bajo las condiciones normales de use para las cuales fue diseñado.
3. Esta garantía es válida únicamente en la República Bolivariana de Venezuela y su duración es de un (1) año para el equipo y seis (6) meses para la batería y sus accesorios, contados a partir de la fecha de compra.
4. Al solicitarse una reparación por garantía por parte del Cliente, éste deberá presentar el "Certificado de Garantía" debidamente llenado y sellado por el punto de venta donde lo adquirió, anexando por igual la factura original de compra.
5. El tiempo de reparación no será mayor a quince (15) días contados a partir de la fecha de recepción del equipo en el Centro de Servicio Autorizado (CSA), tal como lo indica el artículo 84 de la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso de Los Bienes y Servicios.
6. El cliente será responsable por el transporte del equipo hasta el Centro de Servicio Autorizado.
7. Esta garantía no es válida en las siguientes situaciones:
 - a) Daños o defectos causados por mal trato, uso diferente al indicado en las instrucciones de manejo, uso en condiciones ambientales inadecuadas (inundaciones, tormentas eléctricas, etc.), accidentes, negligencia o impericia del usuario.
 - b) Daños causados por fluctuaciones de tensión o corriente, utilización de cargadores o fuentes de poder no correspondientes a la marca LG y al modelo telefónico correspondiente.
 - c) Modificaciones de conversión de tensión frecuencia al equipo original.
 - d) Equipos que hayan sido invadidos en su interior o exterior por cuerpos extraños al producto, tales como insectos, roedores, arena o similares.
 - e) Daños o defectos ocasionados por derrames de líquidos o comida, o presenten evidencia de corrosión o sulfatamiento en los componentes.
 - f) Cuando el equipo haya sido desarmado, alterado o intervenido de cualquier forma por cualquier persona, taller o centro de servicio no autorizado por LG.

- g) Cuando el equipo presenta el número de serie o serial alterado, modificado o removido, o el mismo sea ilegible. Bien sea de manera electrónica o en la etiqueta adosada en la parte posterior del equipo.
- h) Superficies de plástico y demás partes exteriores del equipo que se encuentren deterioradas o dañadas debido al uso normal.
- i) Los equipos que sean destinados a alquiler, fuera de las condiciones establecidas por la operadora correspondiente.
- j) Cuando la antena se haya deteriorado o roto, a menos que el daño sea consecuencia de defectos en el material o ensamblaje.
- k) Equipos cuyo certificado de garantía o factura de compra hayan sido extraviados o alterados, o la operadora no esté en capacidad de proveer evidencia basada en su sistema de la vigencia de la garantía en cuestión.
- l) Limpieza o mantenimiento normal solicitado por el usuario.

Las baterías están garantizadas en caso que la capacidad de las mismas disminuya en un 80% por debajo de la capacidad prevista o si presentan fugas. Esta garantía es nula en los siguientes casos:

- a) Si cualquiera de los sellos de la batería se encuentran rotos, o humidificados.
- b) Si la batería ha sido cargada por un cargador distinto al cargador original LG especificado para el equipo.
- c) Si la batería fue utilizada en un equipo distinto al equipo LG.

8. El servicio de garantía deberá ser efectuado únicamente por los Centros de Servicio Autorizado LG. O en su defecto los Centros de Servicio Autorizado avalados a través de la línea 0800-5424477.

9. Si requiere información adicional acerca de la Garantía LG, favor comuníquese por los teléfonos y/o dirección electrónica siguientes: 08005424477 / 0212-2022200, o visite la página web oficial <http://ve.lgservice.com>.

