



CE0168

Bluetooth QD ID B016850

Guía del usuario del LG-T310 - Español

Algunos de los contenidos que aparecen en este manual podrían diferir de las opciones del teléfono dependiendo del operador.



Cómo desechar aparatos eléctricos y electrónicos obsoletos

- 1 Si en un producto aparece el símbolo de un contenedor de basura tachado, significa que éste se acoge a la Directiva 2002/96/CE.
- 2 Todos los aparatos eléctricos o electrónicos se deben desechar de forma distinta del servicio municipal de recogida de basura, a través de puntos de recogida designados por el gobierno o las autoridades locales.
- 3 La correcta recogida y tratamiento de los dispositivos inservibles contribuye a evitar riesgos potenciales para el medio ambiente y la salud pública.
- 4 Para obtener más información sobre cómo desechar los aparatos obsoletos, póngase en contacto con su ayuntamiento, el servicio de recogida de basura o el establecimiento donde adquirió el producto.

P/N: MMBB0390482 (1.0)



Uso de la pantalla táctil

Sugerencias sobre la pantalla táctil

- Para seleccionar un elemento, toque la parte central del icono.
- No ejerza una presión excesiva. La pantalla es lo suficientemente sensible como para detectar un toque ligero y firme.
- Utilice la punta del dedo para tocar la opción que desee. Intente no tocar ninguna otra tecla.

Control de la pantalla táctil

Los controles de la pantalla táctil del LG-T310 cambian de forma dinámica en función de las tareas que está desarrollando.

Llamadas

Realizar una llamada

- 1 Toque para abrir el teclado.
- 2 Indique el número mediante el teclado.
- 3 Toque para iniciar la llamada.

¡SUGERENCIA! para introducir + a la hora de realizar una llamada internacional, mantenga pulsada la tecla

Pulse la tecla de encendido brevemente para bloquear la pantalla táctil e impedir que se realicen llamadas no deseadas.

Realizar una llamada desde los contactos

- 1 En la pantalla de inicio, toque para acceder a los Contactos.

Mensajes

El LG-T310 combina SMS y MMS en un menú intuitivo y fácil de usar.

Enviar un mensaje

- 1 Toque **Mensajes** en el menú. A continuación, toque **Escribir mensaje** para redactar un nuevo mensaje.
- 2 Toque **Insertar** para agregar una imagen, vídeo, sonido, plantilla, etc.
- 3 Toque **Para** en la parte superior de la pantalla para acceder a los destinatarios. A continuación introduzca el número o toque para seleccionar un contacto. Se pueden añadir varios contactos.
- 4 Toque **Enviar** cuando esté listo.

ADVERTENCIA: Si añade una imagen, vídeo o sonido a un SMS, este se convertirá automáticamente en un MMS, de manera que se cargará el coste correspondiente.

Introducir texto

Puede seleccionar el método de entrada al tocar y **Método de entrada**. Toque para activar el modo T9. Este icono sólo se muestra si se elige el **teclado numérico** como método de entrada. Toque para cambiar entre números, símbolos y texto. Use la tecla **Mayús** para alternar entre mayúsculas y minúsculas.

Reconocimiento de escritura manuscrita

En el modo de escritura manual, se escribe en la pantalla y el LG-T310 se encarga de convertir lo escrito en un mensaje.

Configuración del correo electrónico

Toque **E-mail** en la pantalla Aplicaciones. Si la cuenta de correo electrónico no está configurada, inicie el asistente de configuración de correo electrónico y siga los pasos hasta finalizar.

Tamaño - cambie el tamaño de la foto para ahorrar memoria.

Balance de blancos - permite elegir entre **Auto**, **Incandescente**, **Soleado**, **Fluorescente** y **Nublado**.

Efecto de color - elija un tono de color para aplicarlo a la nueva fotografía.

Disparo continuo - apunte con el visor y pulse el botón de captura como en una cámara de fotos. La cámara realizará disparos en una rápida sucesión.

Temp. autom. - el temporizador automático le permite establecer el retraso que se aplica tras pulsar el disparador. Elija entre **Desactivado**, **3 segundos**, **5 segundos** o **10 segundos**. Resulta muy cómodo para poder salir uno mismo en la fotografía.

Modo noche - resulta práctico en lugares oscuros. **Calidad de imagen** - permite elegir entre **Super fina**, **Fina** y **Normal**. Cuanto mayor sea la calidad, mayor nitidez tendrá la fotografía. Sin embargo, también aumenta el tamaño del archivo, lo que significa que podrá almacenar menos fotos en la memoria.

Enviar - toque esta opción para enviar la foto como mensaje, correo electrónico o por Bluetooth.

Definir como - toque esta opción para establecer una imagen en la pantalla (Fondo de pantalla de inicio, Fondo de la pantalla de bloqueo, Imagen de contactos, Imagen de la llamada entrante, Imagen de la llamada saliente, Imagen de encendido e Imagen de apagado).

Renombrar - toque esta opción para cambiar el nombre de la foto.

Editar - toque este icono para editar la foto.

Toque para borrar la fotografía inmediatamente.

Toque para realizar otra fotografía inmediatamente. La foto realizada anteriormente se guardará.

Toque para ver una galería de las fotografías guardadas.

Utilizar la configuración avanzada

En el visor, toque para abrir todas las opciones de la configuración avanzada.

Puede modificar los ajustes de la cámara. Después de seleccionar la opción, toque el botón **OK**.

Instalación de la tarjeta SIM y la batería del teléfono

Instalar la tarjeta SIM

Cuando se abone a una red de telefonía móvil, se le entregará una tarjeta SIM con la información relativa a su suscripción, como el número PIN o los servicios optativos de los que dispone, entre otros.


Importante

Tanto la tarjeta SIM como los contactos pueden dañarse con facilidad si se rayan o doblan, por lo que debe tener cuidado al manipular, introducir o extraer la tarjeta. Mantenga las tarjetas SIM fuera del alcance de los niños pequeños.

Ilustraciones

Antes de quitar la batería, apague siempre el dispositivo y desconecte el cargador.

- 1 Extraiga la cubierta posterior.
- 2 Saque la batería.
- 3 Inserte la tarjeta SIM.
- 4 Inserte la batería.
- 5 Coloque la cubierta posterior.
- 6 Cargue la batería.

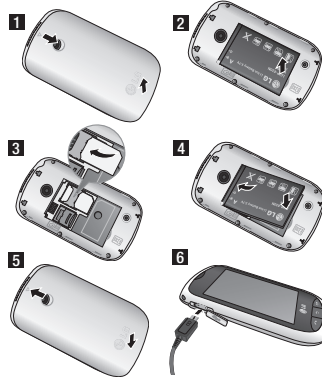

2 Toque el cuadro **Buscar** en la parte superior de la pantalla e introduzca con el teclado las primeras letras del contacto al que desea llamar.

3 En la lista acotada, toque el icono **Llamar** situado junto al contacto que desea llamar. La llamada se realizará al número predeterminado si existe más de uno registrado para este contacto.

4 También puede tocar el nombre del contacto y seleccionar el número si existe más de uno para ese contacto. O, si lo desea, puede tocar para iniciar la llamada al número predeterminado.

Cambiar los ajustes de llamada comunes

- 1 Toque **Ajustes de llamadas** en el menú **Ajustes**.
- 2 Desplácese y toque **Ajustes comunes**.

• **Llamada rechazada:** deslice el interruptor a la izquierda para activarla. Toque la lista de llamadas rechazadas para elegir entre rechazar todas las llamadas, solo contactos determinados, grupos concretos o llamadas de números no registrados (números que no están en la agenda).

Puede comprobar y editar los ajustes seleccionando . También podrá comprobar los ajustes adicionales que se rellenaron automáticamente cuando se creó la cuenta.

Modificación de los ajustes de SMS

Toque **Mensajes** y, a continuación, **Ajustes**. Seleccione **SMS**.

Centro SMS - inserte la información del centro de mensajes.

Informe de entrega - deslice el interruptor a la izquierda para recibir la confirmación de entrega del mensaje.

Período de validez - permite elegir la duración de almacenamiento de los mensajes en el centro de mensajes.

Tipos mensajes - convierta texto en **Texto**, **Voz**, **Fax**, **X.400** o **E-mail**.

Codificación - elija cómo sus personajes están codificados. Esto afecta al tamaño del mensaje y por lo tanto al coste de transmisión de datos.

Seleccionar almacenamiento - permite seleccionar si guardar las fotos en la memoria del teléfono o en la memoria externa.

Ocultar iconos - permite seleccionar si los iconos de ajuste de la cámara se ocultan de forma manual o automática.

Mostrar imagen capturada - seleccione **Activado** para mostrar inmediatamente la fotografía realizada.

Sonido obturador - permite seleccionar uno de los tres sonidos de obturador.

Cuadrícula - elija entre **Desactivado**, **Cruz simple** o **Cuadrícula de 3*3**.

Reiniciar configuración: restablece todos los ajustes predeterminados de la cámara.

Videocámara

Cómo hacer un vídeo rápido

Deslice el icono de la cámara o el vídeo hacia arriba o abajo en la parte central derecha del visor para cambiar al modo de la cámara o el vídeo.

• **Enviar mi número:** indique si desea mostrar su número al receptor de la llamada.

• **Remarcado automático:** deslice el interruptor a la izquierda para activarla o a la derecha para desactivarla.

• **Modo de respuesta**
Pulse la tecla de envío: permite responder a una llamada entrante con sólo pulsar la tecla .
Pulse cualquier tecla: permite responder una llamada entrante pulsando cualquier tecla, excepto la tecla .

• **Aviso de minutos:** deslice el interruptor a la izquierda para activarlo y escuchar un tono cada minuto durante una llamada.

• **Modo respuesta Bluetooth:** Seleccione la opción deseada.

• **Guardar nuevo número:** seleccione **Activado** o **Desactivado** para guardar un nuevo número.

Enviar texto largo como - permite elegir realizar el envío como **SMS múltiple** o como **MMS**.

Modificación de los ajustes de MMS

Toque **Mensajes** y, a continuación, **Ajustes** y **MMS**.

Recuperación - seleccione entre **Red propia** o **Red de itinerancia**. Si, a continuación, selecciona **Manual**, recibirá sólo las notificaciones correspondientes a mensajes MMS, tras lo cual podrá decidir si desea descargarlos completamente.

Informe de entrega - permite seleccionar si solicitar y permitir un informe de entrega.

Confirmación de lectura - permite solicitar y permitir una respuesta.

Prioridad - permite elegir el nivel de prioridad de los MMS.

Período de validez - permite elegir el tiempo que el mensaje permanecerá almacenado en el centro de mensajes.

1 Con el teléfono en posición horizontal, apunte la lente hacia el tema del vídeo.

2 Pulse el botón rojo

3 **Grabar** se muestra en la parte inferior del visor con un contador que indica la duración del vídeo.

4 Para pausar el vídeo, toque para reanularlo, seleccione .

5 Toque en la pantalla.

Después de grabar un vídeo

Aparecerá en la pantalla una imagen fija que representa el vídeo realizado. El nombre del vídeo aparecerá en la parte inferior de la pantalla, así como ocho iconos en el lado izquierdo y derecho.

Toque este icono para reproducir el vídeo.

Dispone de las siguientes opciones.

Toque .

Enviar - toque esta opción para enviar el vídeo como **Mensaje**, **E-mail** o por **Bluetooth**.

Componentes del teléfono



Contactos

Buscar un contacto

- 1 Toque **Contactos**.
- 2 Toque **Buscar**.
- 3 Verá una lista de contactos. Si introduce la primera letra del nombre de un contacto en el campo **Nombre**, se desplazará hasta la primera entrada que comience por esta letra.

Agregar un contacto nuevo

- 1 Toque **Contactos** y **Añadir**.
- 2 Elija entre **guardar** el contacto en la **memoria interna** o en la **SIM**.
- 3 Introduzca su nombre y apellido.
- 4 Puede introducir hasta cinco números diferentes para cada contacto.
- 5 Introduzca una dirección de correo electrónico. Puede introducir hasta dos direcciones de correo electrónico diferentes por contacto.
- 6 Asigne el contacto a uno o varios grupos.
- 7 Toque **Guardar** para guardar el contacto.

Duración diapositiva - permite elegir el tiempo que las diapositivas permanecen en la pantalla.

Archivo adjunto no compatible - elija si se restringen los archivos adjuntos no compatibles.

Hora de entrega - permite elegir el tiempo de espera para enviar un mensaje.

Centro MMS - permite elegir uno de la lista o añadir un nuevo centro de mensajes multimedia.

Servicios de red social (SNS)

El LG-T310 cuenta con SNS que le permite disfrutar y administrar su red social.

NOTA: la función de SNS es una aplicación de datos intensiva. La conexión y uso de servicios en línea puede ocasionar gastos adicionales. Compruebe los gastos de transmisión de datos con su proveedor de red.

Renombrar - toque esta opción para cambiar el nombre del vídeo.

Toque este icono para borrar el vídeo que acaba de realizar y confirme tocando **Sí**. Volverá a aparecer el visor.

Toque este icono para grabar otro vídeo inmediatamente. Se guardará el vídeo realizado.

Toque este icono para ver la galería de vídeos e imágenes guardados.

Música

Para acceder al reproductor de música, toque **Música**. Desde aquí puede acceder a varias carpetas:

Recientes - reproduce las canciones reproducidas recientemente.

Todas las pistas - contiene todas las canciones del teléfono, salvo la música cargada previamente por defecto.

Artistas - permite desplazarse por la colección de música por artista.

Cambiar los ajustes de contactos

Puede adaptar los ajustes de contactos para que la agenda de **Contactos** funcione según sus preferencias.

Toque la **tecla Opciones** y, a continuación, **Ajustes**.

• **Nombre mostrado:** elija si desea mostrar primero el nombre o los apellidos de un contacto.

• **Copiar:** para copiar los contactos desde la SIM al teléfono o viceversa. Puede realizar esta operación contacto por contacto o todos a la vez.

• **Mover:** esta función es similar a Copiar, salvo que el contacto sólo se almacena en la nueva ubicación. Por ello, si mueve un contacto de la SIM a la memoria interna, se eliminará de la memoria SIM.

• **Enviar todos los contactos por Bluetooth:** envía todos los contactos a otro teléfono por Bluetooth.

• **Realizar copia de seguridad de contactos/ Restaurar contactos:** guarde o restaure los datos de contactos en otra ubicación de almacenamiento.

• **Borrar todos los contactos:** borre todos los contactos. Toque **Sí** si desea eliminar todos los contactos.

Cámara

Cómo tomar una foto rápida

- 1 Toque el menú **Cámara**.
- 2 Cuando la cámara haya enfocado el tema, toque en la parte central derecha de la pantalla para hacer una foto.

SUGERENCIA: deslice el icono de la cámara o el vídeo hacia arriba o abajo en la parte central derecha del visor para cambiar al modo de la cámara o el vídeo.

Después de hacer una foto

La fotografía aparecerá en la pantalla.

Dispone de las siguientes opciones.

Toque .

Álbumes - permite desplazarse por la colección de música por álbum.

Géneros - permite desplazarse por la colección de música por género.

Listas reproducción - contiene todas las listas de reproducción que ha creado.

Pistas aleatorias - permite escuchar la música en orden aleatorio.

Transferir música al teléfono

La forma más fácil de transferir música al teléfono es con Bluetooth o con el cable de datos.

También, puede utilizar LG PC Suite. Para transferir música con Bluetooth:

1 Asegúrese de que ambos dispositivos tienen Bluetooth activado y están conectados entre sí.

2 Seleccione el archivo de música en un dispositivo y envíelo al otro por Bluetooth.

3 Una vez enviado el archivo, deberá aceptarlo en el teléfono tocando **Sí**.

4 El archivo aparecerá en **Música > Todas las pistas**.

