



CE0168

Bluetooth QD ID B016850

Manual do utilizador do LG-T310 - Português

Parte do conteúdo deste manual poderá apresentar diferenças em relação ao seu telefone, dependendo do software do telefone ou do seu operador.



Eliminação do seu equipamento antigo

- 1 A apresentação deste símbolo do conteúdo do lixo com uma cruz junto a um produto significa que o mesmo se encontra abrangido pela Directiva Comunitária 2002/96/CE.
- 2 Todos os produtos eléctricos e electrónicos devem ser eliminados em separado, e não juntamente com os resíduos municipais, através de infra-estruturas de recolha selectiva, definidas pelas autoridades estatais ou locais.
- 3 A eliminação correcta do seu dispositivo usado ajuda a prevenir potenciais efeitos negativos sobre o ambiente e sobre a saúde humana.
- 4 Para informações mais detalhadas acerca da eliminação do seu dispositivo usado, contacte as autoridades locais, os serviços de recolha de lixo ou a loja onde adquiriu o produto.

P/N: MMBB0390444 (1.0)



Instalação do cartão SIM e da bateria do telefone

Instalação do cartão SIM

Sempre que se inscrever numa rede celular, é-lhe fornecido um cartão SIM plug-in com os dados da sua subscrição, tais como o seu PIN, quaisquer serviços opcionais disponíveis, entre outros.


Atenção!

O cartão SIM plug-in e os seus contactos poderão ser facilmente danificados por riscos ou dobras, pelo que deve ter cuidado com o manuseamento, inserção ou remoção do cartão. Mantenha os cartões SIM fora do alcance das crianças.

Ilustrações

Desligue sempre o dispositivo e desligue o carregador antes de remover a bateria.

- 1 Retire a tampa traseira.
- 2 Retire a bateria.
- 3 Insira o cartão SIM.
- 4 Insira a bateria.
- 5 Coloque a tampa traseira.
- 6 Carregue a bateria.

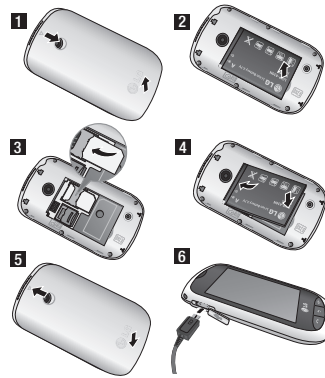

Componentes do telemóvel



- Teclas de volume**
- **No ecrã inicial:** volume do toque e do tom de toque.
 - **Durante uma chamada:** volume do auscultador.
 - **Tecla de diminuir volume:** prima continuamente para activar/desactivar o modo S/Som.

Tecla Alimentação/Bloquear

- Premir ligeiramente para ligar/desligar o ecrã.
- Premir continuamente para ligar/desligar.



Conector para auscultadores estéreo ou mãos-livres

Utilizar o ecrã táctil

Sugestões relativamente ao ecrã táctil

- Para seleccionar um item, toque no centro do ícone.
- Não exerça demasiada pressão. O ecrã táctil tem sensibilidade suficiente para sentir um toque leve mas firme.
- Utilize a ponta do dedo para seleccionar uma opção que deseja. Certifique-se de que não toca em quaisquer outras teclas.
- Sempre que o seu LG-T310 não estiver a ser utilizado, voltará ao ecrã de bloqueio.

Controlar o ecrã táctil

Os controlos do ecrã táctil do LG-T310 mudam dinamicamente consoante a tarefa que estiver a realizar.

- **Nome de apresentação** - Selecione se pretende apresentar primeiro o apelido ou o primeiro nome de um contacto.
- **Copiar** - Copiar contactos do seu cartão SIM para a memória interna e vice-versa.
- **Mover** - Funciona do mesmo modo que Copiar, mas o contacto apenas é guardado no novo local. Por conseguinte, se mover um contacto do SIM para a Memória interna, este será eliminado da memória do SIM.
- **Enviar todos os contactos via Bluetooth** - Envia todos os contactos para outro telefone via Bluetooth.
- **Criar cópia de segurança dos contactos/restaurar contactos** - Guardar ou restaurar os dados dos contactos para o outro meio de armazenamento.
- **Eliminar todos os contactos** - Eliminar todos os seus contactos. Toque em Sim se tiver a certeza de que pretende eliminar todos os seus contactos.

Chamadas

Fazer uma chamada

- 1 Toque em para abrir o teclado.
- 2 Introduza o número utilizando o teclado.
- 3 Toque em para iniciar a chamada.

SUGESTÃO! Para introduzir + para fazer uma chamada internacional, prima continuamente

Prima a tecla Ligar para bloquear o ecrã táctil e evitar a realização acidental de chamadas.

Fazer uma chamada a partir dos seus contactos

- 1 No ecrã inicial, toque em para abrir os Contactos.
- 2 Toque na caixa do campo Nome, na parte superior do ecrã e introduza as primeiras letras do contacto para o qual pretende ligar, utilizando o teclado.

Mensagens

O LG-T310 combina SMS e MMS num único menu intuitivo e fácil de utilizar.

Enviar uma mensagem

- 1 Toque em **Mensagens** no menu. Em seguida, toque em **Escrever mensagem** para começar a compor uma nova mensagem.
- 2 Toque em **Inserir** para adicionar uma imagem, vídeo, som, modelo e assim sucessivamente.
- 3 Toque em **Para** na parte superior do ecrã para introduzir os destinatários. Em seguida, introduza o número ou toque em para seleccionar um contacto. Pode mesmo adicionar diversos contactos.
- 4 Toque em **Enviar** quando estiver pronto.

AVISO: se adicionar uma imagem, vídeo ou som a uma SMS, esta será convertida automaticamente em MMS e irá ser-lhe cobrado o valor correspondente.

- Toque para reproduzir o vídeo.

Estão disponíveis as seguintes opções:

Toque em .

Enviar - Toque para enviar o vídeo como **Mensagem, Email** ou via **Bluetooth**.

Renomear - Toque para alterar o nome do vídeo.

Toque para eliminar o vídeo que acabou de gravar e confirme tocando em Sim. Irá surgir novamente o ecrã da câmara.

Toque para filmar outro vídeo imediatamente. O seu vídeo actual será gravado.

Toque para ver uma galeria de vídeos e imagens guardados.

Utilizar as definições avançadas

No ecrã da câmara, toque em para abrir todas as opções de definições avançadas. Pode alterar a definição da câmara de vídeo. Depois de seleccionar essa opção, toque no botão **OK**.

- 3 Na lista filtrada, toque no ícone Chamar junto do contacto para o qual pretende ligar. A chamada utilizará o número predefinido, caso haja mais de um número para esse contacto.
- 4 Também pode tocar no nome de contacto e seleccionar o número a marcar, caso exista mais de um número para esse contacto. Também pode tocar em para fazer a chamada para o número predefinido.

Atender e rejeitar uma chamada

Quando o seu telefone tocar, prima a tecla para atender a chamada. Para silenciar o toque, toque no separador S/Som no ecrã de alerta. Esta função é útil se se esquecer de alterar o seu perfil para S/Som antes de uma reunião. Toque no separador Rejeitar para rejeitar uma chamada recebida no ecrã de alerta.

Alterar as definições de chamadas comuns

- 1 Toque em **Definições de chamada** no menu **Definições**.

Introdução de texto

Pode escolher o seu método de introdução tocando em e em **Método de introdução**. Toque em para activar o modo T9. Este ícone apenas é apresentado se escolher **Teclado** como método de introdução. Toque em para alternar entre introdução de números, símbolos e texto. Utilize a tecla **Shift** para alternar entre maiúsculas e minúsculas.

Reconhecimento de caligrafia

No modo de Reconhecimento de caligrafia, basta escrever no ecrã e o LG-T310 irá converter a sua caligrafia na sua mensagem.

Câmara

Tirar uma fotografia rápida

- 1 Toque no menu Câmara.
- 2 Quando a câmara tiver focado o motivo, toque em no meio da parte direita do ecrã, para tirar uma fotografia.

Efeito de cores - Escolha um tom de cor para utilizar na nova visualização.

Equilíbrio de brancos - O equilíbrio de brancos assegura que quaisquer brancos no seu vídeo tenham um aspecto realista. Para que a sua câmara ajuste correctamente o equilíbrio de brancos, pode ter que especificar as condições de luminosidade. Escolha entre **Auto, Incandescente, Sol, Fluorescente e Nublado**. **Qualidade** - Selecione entre Muito boa, Boa e Normal. Quanto melhor for a qualidade, mais nítida será o vídeo, mas o tamanho do ficheiro irá aumentar. Como resultado, poderá guardar menos vídeos na memória do telefone.

Duração - Especifica um limite de duração do seu vídeo. Escolha entre Normal e MMS para limitar o tamanho máximo para enviar como MMS.

Seleccionar armazenamento - Selecione se pretende guardar os seus vídeos na memória do telefone ou na memória externa.

Gravação de áudio - Selecione S/Som para gravar um vídeo sem som.

DICA: para mudar para o modo de câmara ou de vídeo, deslize o ícone da câmara ou do vídeo para cima/baixo para a parte central/direita do visor.

Depois de tirar uma fotografia

A fotografia que tirou será apresentada no ecrã. Estão disponíveis as seguintes opções:

Toque em .

Enviar - Toque para enviar a fotografia como mensagem, e-mail ou via Bluetooth.

Definir como - Toque para definir a imagem do ecrã (imagem de fundo do ecrã inicial, imagem de fundo do ecrã de bloqueio, imagem dos contactos, imagem ao receber chamada, imagem ao fazer chamada, imagem de arranque e imagem de desligar).

Renomear - Toque para alterar o nome da fotografia.

Editar - Toque para editar a fotografia.

Toque para eliminar a imagem.

Toque para tirar outra fotografia imediatamente.

Ocultar ícones - Selecione se pretende ocultar os ícones no menu da câmara automaticamente ou manualmente.

Repor configurações - Repor todas as definições da câmara.

Música

Para aceder ao leitor de música, toque em **Música**. A partir daqui, pode aceder a uma série de pastas:

Reproduzido recentemente - Reproduz as músicas reproduzidas recentemente.

Todas as faixas - Contém todas as músicas disponíveis no seu telefone, excepto a música predefinida pré-carregada.

Artistas - Veja a sua colecção de música organizada por artistas.

Álbuns - Veja a sua colecção de música organizada por álbuns.

Géneros - Veja a sua colecção de música organizada por géneros.

- **Aviso de minutos** - Deslize o interruptor para a esquerda para LIGAR para ouvir um sinal a cada minuto da chamada.
- **Modo de atendimento c/BT** - Selecione Mãos-livres para poder atender uma chamada utilizando um auricular Bluetooth ou selecione Telefone para premir uma tecla no telefone para atender uma chamada.
- **Gravar novo número** - Selecione LIGADO ou DESLIGADO para guardar um novo número.

Contactos

Procurar um contacto

- 1 Toque em **Contactos**.
- 2 Toque em **Procurar**.
- 3 É apresentada uma lista de contactos. Se escrever a primeira letra do nome de um contacto no campo Nome, irá aceder ao menu dessa área alfabética da lista.

Toque para ver a galeria das fotografias guardadas. Utilizar as definições avançadas.

No ecrã da câmara, toque em para abrir todas as opções de definições avançadas.

Depois de seleccionar a opção, toque no botão **OK**.

Tamanho - Altere o tamanho da fotografia para poupar memória.

Equilíbrio de brancos - Selecione entre Auto, Incandescente, Sol, Fluorescente e Nublado.

Efeito de cores - Escolha um tom de cor para a sua nova fotografia.

Disparo contínuo - Posicione o motivo no ecrã da câmara, depois prima o botão de captação como se estivesse a tirar uma fotografia normal. A câmara irá tirar fotografias em sucessão rápida.

Temporizar auto - O temporizador automático permite-lhe definir um período de espera após o obturador ser premido. Selecione **Desactivar, 3 segundos, 5 segundos** ou **10 segundos**. É ideal se pretender ficar na fotografia.

Listas de reprodução - Contém todas as listas de reprodução criadas.

Reproduzir faixas aleatoriamente - Reproduzir as faixas aleatoriamente.

Transferir música para o seu telefone

A forma mais fácil de transferir música para o seu telefone é através de Bluetooth ou do cabo de dados. Para transferir música utilizando o Bluetooth:

- 1 Certifique-se de que ambos os dispositivos têm a função Bluetooth activada e estão ligados um ao outro.
- 2 Selecione o ficheiro de música no outro equipamento e escolha-o para o enviar por Bluetooth.
- 3 Quando o ficheiro for enviado, tem de o aceitar no seu telefone tocando em **Sim**.
- 4 O ficheiro deve ser apresentado em **Música > Todas as faixas**.

Adicionar um novo contacto

- 1 Toque em **Contactos** e toque em **Adicionar**.
- 2 Selecione se pretende gravar o contacto na **Memória interna** ou no **SIM**.
- 3 Introduza o seu nome próprio e apelido.
- 4 Pode introduzir um máximo de cinco números diferentes por contacto.
- 5 Adicione um endereço de e-mail. Pode introduzir um máximo de dois endereços de e-mail diferentes por contacto.
- 6 Associe o contacto a um ou mais grupos.
- 7 Toque em **Guard.** para guardar o contacto.

Alterar as definições dos seus contactos

Pode adaptar as definições do seu contacto para que os seus **Contactos** estejam de acordo com as suas preferências. Toque na **tecla de Opções** e, em seguida, em **Definições**.

Modo noite - Útil para locais escuros.

Qualidade da imagem - Escolha entre Muito boa, Boa e Normal. Quanto melhor a qualidade, mais nítida será a fotografia. No entanto, o tamanho do ficheiro irá aumentar como resultado, o que significa que será capaz de armazenar menos fotografias na memória.

Seleccionar armazenamento - Selecione se pretende guardar as suas fotografias na memória do telefone ou na memória externa.

Ocultar ícones - Selecione os ícones das definições da câmara a ocultar manual ou automaticamente.

Apresentar imagem captada - Selecione Activado para ver a imagem que tirou de imediato.

Som obturador - Selecione um dos três sons de disparo do obturador.

Ecrã em grelha - Escolha entre **Desactivar, Cruz simples** ou **Tripartido**.

Repor configurações - Repor todas as configurações predefinidas da câmara.

Gerir ficheiros

Pode guardar ficheiros multimédia na memória do seu telefone, de modo a poder ter um acesso fácil a todas as suas fotografias, sons, vídeos e jogos. Também pode guardar os seus ficheiros num cartão de memória. A utilização de um cartão de memória permite-lhe libertar espaço de memória do seu telefone.

Tocando em **Meus itens**, pode abrir uma lista de pastas onde guarda todos os seus ficheiros multimédia.

Jogos e Aplicações

Pode transferir novos jogos e aplicações para utilizar no seu telefone.

Aplicação

Adicionar um evento ao calendário

- 1 Toque em **Calendário**.
- 2 Selecione a data à qual pretende adicionar um evento.
- 3 Toque em **Adicionar**.

Configurar o seu alarme

- Toque em **Alarmes**.
- Toque em **Adicionar** e, em seguida, poderá definir e guardar o seu alarme neste menu.

Gravador de voz

Utilize o seu Gravador de voz para gravar notas de voz ou outros ficheiros de áudio.

Utilizar a sua calculadora

- Toque em **Calculadora** no ecrã Multimédia.
- Toque nas teclas numéricas para introduzir números.

Converter uma unidade

- Toque em **Conversor** no ecrã de aplicações.
- Selecione se pretende converter Moeda, Área, Comprimento, Peso, Temperatura, Volume ou Velocidade.
- Em seguida, selecione a unidade e introduza o valor que deseja converter.

Directrizes para uma utilização segura e eficiente

Leia estas orientações básicas. O incumprimento destas orientações básicas pode dar origem a situações perigosas ou ilegais.

Exposição a energia de radiofrequência

Informações sobre a exposição a ondas de rádio e a Taxa de Absorção Específica (SAR)

Este modelo de telemóvel LG-T310 foi concebido em conformidade com os requisitos de segurança aplicáveis relativamente à exposição a ondas de rádio. Estes requisitos baseiam-se em directrizes científicas que incluem margens de segurança concebidas para garantir a protecção de todas as pessoas, independentemente da sua idade e estado de saúde.

- As directrizes da exposição a ondas de rádio utilizam uma unidade de medição conhecida como Velocidade Específica de Absorção, ou SAR. Os testes de SAR realizam-se utilizando métodos normalizados com o telemóvel a transmitir ao seu mais alto nível

Evite provocar danos auditivos

Poderá provocar danos auditivos se estiver exposto a sons de volume elevado, por longos períodos de tempo. Recomendamos, por isso, que não ligue ou desligue o telefone junto ao ouvido. Também recomendamos a utilização de volumes de música e de chamadas a um nível razoável.

NOTA: O excesso de pressão e volume de som dos auriculares pode provocar a perda de audição.

Área de explosão

Não utilize o telefone em locais onde estejam a decorrer explosões. Respeite as regulamentações e siga eventuais regulamentos ou regras.

Atmosferas potencialmente explosivas

- Não utilize o telefone em postos de abastecimento.
- Não utilize próximo de combustíveis ou produtos químicos.

Especificações técnicas

Temperatura ambiente

Máx.: +55 °C (a descarregar) +45 °C (a carregar)

Mín.: -10 °C

A Web

O **Orange World** proporciona-lhe um mundo fantástico e a cores de jogos, música, notícias, desporto, entretenimento e muito mais, directamente no seu telemóvel. Onde quer que esteja, aquilo que lhe apeteecer.

Aceder à web

- Toque no **Orange World**.
- Para ir para a página inicial do browser, selecione **Início**. Em alternativa, selecione **Inserir endereço**, digite o endereço URL e depois prima **Ligar**.

NOTA: a ligação a este serviço e a transferência de conteúdos implica custos adicionais. Consulte as tarifas de dados junto do seu operador.

Aceder ao Serviço Google

Para aceder ao Serviço Google, toque em Pesquisa Google para iniciar a respectiva aplicação.

O telemóvel LG-T310 foi concebido em conformidade com os requisitos de segurança aplicáveis relativamente à exposição a ondas de rádio.

de potência certificada em todas as bandas de frequência utilizadas.

- Embora existam muitas diferenças entre os níveis de SAR dos vários modelos de telefones LG, todos eles foram concebidos de forma a cumprir às directrizes relevantes para a exposição a ondas de rádio.
- O limite de SAR recomendado pela International Commission on Non-Ionising Radiation Protection (ICNIRP) é de 2 W/kg em média por 10 g de tecido.
- O valor de SAR mais elevado para este modelo de telemóvel testado pela DASy4 para utilização ao ouvido é de 0.961 W/kg (10 g) e, quando utilizado junto ao corpo, é de 0.974 W/kg (10 g).
- Informações de dados de SAR para os residentes em países/regiões que adoptaram o limite de SAR recomendado pelo Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), que é de 1,6 W/kg em média por 1 g de tecido.

O telemóvel LG-T310 foi concebido em conformidade com os requisitos de segurança aplicáveis relativamente à exposição a ondas de rádio.

- Não transporte ou guarde gases inflamáveis, líquidos ou explosivos no compartimento do seu veículo onde se encontra o telemóvel e os seus acessórios.

A bordo de aviões

Os dispositivos sem fios podem provocar interferências em aviões.

- Desligue o seu telefone antes de embarcar num avião.
- Não o utilize em terra sem autorização da tripulação.

Crianças

Mantenha o telefone num local seguro, fora do alcance das crianças. Inclui peças pequenas que, se desprendidas, podem resultar em risco de sufocação. Chamadas de emergência

As chamadas de emergência podem não estar disponíveis em todas as redes móveis. Portanto, nunca deve depender apenas do telemóvel para as chamadas de emergência. Verifique junto do seu fornecedor de serviços local.

Definições

Personalizar os seus perfis

Pode personalizar cada definição de perfil através do menu de definições.

- Toque em **Perfis**.
- Selecione o perfil que pretende editar.
- Pode depois alterar todas as opções de som e de alerta disponíveis na lista, incluindo as definições de Toque e Volume, Toque de mensagem e outras.

Alterar as definições do seu telefone

Desfrute da liberdade de adaptar o LG-T310 às suas preferências.

No ecrã inicial, selecione toque em Definições e, em seguida, navegue até Definições do dispositivo.

O telemóvel LG-T310 foi concebido em conformidade com os requisitos de segurança aplicáveis relativamente à exposição a ondas de rádio.

Cuidados e manutenção do produto

AVISO: Utilize apenas baterias, carregadores e acessórios aprovados para a utilização com este modelo de telefone específico. A utilização de quaisquer outros tipos pode invalidar qualquer aprovação ou garantia aplicável ao telemóvel e pode ser perigosa.

- Não desmonte esta unidade. Leve-a a um técnico qualificado da assistência quando necessitar de ser reparada.
- Mantenha a unidade afastada de quaisquer dispositivos eléctricos como televisores, rádios e computadores pessoais.
- A unidade deve ser mantida afastada de fontes de calor, tais como irradiadores ou fogões.
- Não deixe cair.
- Não sujeite esta unidade a vibrações mecânicas ou choques.

O telemóvel LG-T310 foi concebido em conformidade com os requisitos de segurança aplicáveis relativamente à exposição a ondas de rádio.

Informações e cuidados com a bateria

- Não precisa de descarregar completamente a bateria antes de a recarregar. Ao contrário de outros sistemas de baterias, não existe qualquer efeito de memória que possa comprometer o desempenho da bateria.
- Utilize apenas baterias e carregadores LG. Os carregadores LG foram concebidos para maximizar a vida da bateria.
- Não desmonte ou provoque curto-circuitos na bateria.
- Mantenha os contactos metálicos da bateria limpos.
- Substitua a bateria quando esta deixar de ter um desempenho aceitável. A bateria pode ser recarregada centenas de vezes até precisar de ser substituída.
- Carregue a bateria caso não tenha sido utilizada por um longo período de tempo, para maximizar a sua capacidade.
- Não exponha o carregador da bateria à luz directa do sol nem o utilize em condições de grande humidade, tais como a casa de banho.
- Não deixe a bateria em locais quentes ou frios, pois pode deteriorar o desempenho da bateria.

Installing the SIM card and the handset battery

Installing the SIM Card

When you subscribe to a cellular network, you are provided with a plug-in SIM card loaded with your subscription details, such as your PIN, any optional services available and many others.

Important! The plug-in SIM card and its contacts can be easily damaged by scratches or bending, so be careful when handling, inserting or removing the card. Keep all SIM cards out of the reach of small children.

Illustrations

Always switch the device off and disconnect the charger before removing the battery.

- Remove the back cover.
- Lift battery away.
- Insert the SIM card.
- Insert the battery pack.
- Attach the back cover.
- Charge the battery.

Alterar as suas definições de conectividade

As suas definições de conectividade já foram configuradas pelo seu operador de rede, para que possa desfrutar do seu telefone desde o início. Para alterar quaisquer definições, utilize este menu: Toque em **Conectividade**.

Enviar e receber os seus ficheiros utilizando o Bluetooth

Para enviar um ficheiro:

- Abra o ficheiro que pretende enviar - normalmente, um ficheiro de fotografia, vídeo ou música.
- Selecione **Enviar**. Selecione **Bluetooth**.
- Se já fez o emparelhamento do dispositivo **Bluetooth**, o LG-T310 não irá procurar automaticamente outros dispositivos **Bluetooth**. Caso contrário, o LG-T310 irá procurar outros dispositivos **Bluetooth** activados e dentro do alcance.
- Selecione o dispositivo para o qual pretende enviar o ficheiro.
- O seu ficheiro será enviado.

O telemóvel LG-T310 foi concebido em conformidade com os requisitos de segurança aplicáveis relativamente à exposição a ondas de rádio.

- Desligue o telefone em qualquer área onde isso seja obrigatório por regulamentações especiais. Por exemplo, não utilize o telefone em hospitais, pois pode afectar dispositivo médico sensível.
- Não manuseie o telefone com as mãos molhadas, enquanto está a ser carregado. Pode provocar choques eléctricos e danificar gravemente o seu telefone.
- Não carregue o telefone próximo de material inflamável, pois o dispositivo pode aquecer e originar perigo de incêndio.
- Utilize um pano seco para limpar o exterior da unidade (não utilize solventes como gasolina, diluente ou álcool).
- Não carregue o telefone sempre que este estiver em bolsas.
- Deverá carregar o telefone numa área bem ventilada.
- Não sujeite esta unidade a fumo ou pó excessivo.
- Não mantenha o telemóvel próximo de cartões de crédito ou títulos de transporte; pode afectar as informações existentes nas bandas magnéticas.

O telemóvel LG-T310 foi concebido em conformidade com os requisitos de segurança aplicáveis relativamente à exposição a ondas de rádio.

- A substituição da bateria por um tipo de bateria incorrecto poderá originar risco de explosão.
- Elimine as baterias usadas de acordo com as instruções do fabricante. Faça a reciclagem sempre que possível. Não coloque as baterias usadas junto com o lixo doméstico.
- Se precisar de substituir a bateria, leve-a ao centro de assistência ou revendedor autorizado da LG Electronics mais próximo para obter ajuda.
- Desligue sempre o carregador da tomada quando o telefone estiver totalmente carregado, para evitar o consumo desnecessário do carregador.
- A duração real da bateria dependerá da configuração de rede, definições do produto, padrões de utilização, das condições ambientais e da bateria.

Para receber um ficheiro:

- Para receber ficheiros, o Bluetooth deve estar **Ligado** e **Visível**. Consulte **Alterar as suas definições Bluetooth** abaixo para mais informações.
- Será apresentada uma mensagem pedindo-lhe para aceitar o ficheiro do remetente. Toque em Sim para receber o ficheiro.
- Irá verificar o local onde o ficheiro foi guardado. No que respeita a ficheiros de imagem, pode escolher **Ver** o ficheiro ou **Utilizar como padrão de fundo**. Os ficheiros serão, normalmente, gravados na pasta correspondente em **Meus itens**.

Alterar as suas definições Bluetooth:

Toque em Bluetooth, selecione Opções e, em seguida, Definições.

O telemóvel LG-T310 foi concebido em conformidade com os requisitos de segurança aplicáveis relativamente à exposição a ondas de rádio.

O telemóvel LG-T310 foi concebido em conformidade com os requisitos de segurança aplicáveis relativamente à exposição a ondas de rádio.

- Não toque no ecrã com objectos pontiagudos, pois poderá danificar o telefone.
- Não exponha o telefone a líquidos ou humidade.
- Utilize os acessórios, como por exemplo auriculares, com cuidado. Não toque na antena desnecessariamente.

Funcionamento eficiente do telemóvel

Dispositivos electrónicos

- Não utilize o telemóvel próximo de equipamento médico sem pedir autorização. Evite colocar o telemóvel junto a pacemakers, ou seja, no bolso da camisa.
- Alguns aparelhos auditivos podem interferir com os telemóveis.
- Pequenas interferências podem afectar televisores, rádios, computadores, etc.

O telemóvel LG-T310 foi concebido em conformidade com os requisitos de segurança aplicáveis relativamente à exposição a ondas de rádio.

O telemóvel LG-T310 foi concebido em conformidade com os requisitos de segurança aplicáveis relativamente à exposição a ondas de rádio.

Acessórios

Existem inúmeros acessórios para o seu telemóvel. Pode seleccionar estas opções de acordo com as suas necessidades de comunicação pessoais.



NOTA

- Utilize sempre acessórios originais LG.
- Caso não o faça, pode invalidar a garantia.
- Os acessórios podem variar consoante a região.

Emparelhar com outro dispositivo Bluetooth

Ao emparelhar o seu LG-T310 com outro dispositivo, pode configurar uma ligação protegida por código.

- Certifique-se de que o seu Bluetooth está **Ligado** e **Visível**. Pode alterar a sua visibilidade no menu **Definições**.
- Toque em **Procurar**.
- O LG-T310 irá procurar dispositivos. Quando a procura estiver concluída, irá ser apresentado **Actualizar** no ecrã.
- Selecione o dispositivo com o qual pretende fazer o emparelhamento e introduza o código e, em seguida, toque em **OK**.
- O seu telefone irá, depois, fazer a ligação ao outro dispositivo, no qual deverá introduzir o mesmo código.
- A sua ligação Bluetooth protegida por código está, agora, pronta.

O telemóvel LG-T310 foi concebido em conformidade com os requisitos de segurança aplicáveis relativamente à exposição a ondas de rádio.

Segurança na estrada

Verifique a legislação e as disposições regulamentares relativamente à utilização de telemóveis nas áreas onde conduz.

- Não segure no telemóvel enquanto conduz.
- Preste total atenção à condução.
- Utilize um kit mãos livres, se disponível.
- Encoste e estacione antes de fazer ou atender uma chamada, se assim o exigirem as condições de condução.
- A energia de RF pode afectar alguns sistemas electrónicos do seu veículo, tais como o auto-rádio ou o dispositivo de segurança.
- Se o seu veículo estiver equipado com airbag, não o obstrua com equipamento sem fios instalado ou portátil. Poderá originar falhas no airbag ou provocar danos graves devido a um desempenho inadequado.
- Se estiver a ouvir música no exterior, certifique-se de que o volume se encontra num nível razoável, de modo a perceber o que se passa à sua volta. Este aspecto é particularmente importante próximo de estradas.

O telemóvel LG-T310 foi concebido em conformidade com os requisitos de segurança aplicáveis relativamente à exposição a ondas de rádio.

