

**Allgemeine Anfragen**

< LG Consumer Information Center >

Telefonisch unter: **01803-11 54 11**

(0,09 € / Anruf aus dem Festnetz der DTAG; Mobilfunkpreise können erheblich abweichen)

Benutzerhandbuch

**LG-P350**

<b>WiFi (WLAN)</b>	Dieses Gerät kann in allen europäischen Ländern verwendet werden. Das WLAN kann innerhalb der EU in Innenräumen uneingeschränkt verwendet werden. In Frankreich, Russland und der Ukraine ist eine Verwendung im Freien jedoch nicht möglich.
------------------------	--

Bluetooth QD ID B017379

# LG-P350 Benutzerhandbuch



- Der Inhalt dieses Handbuchs kann je nach Modell oder Software des Mobiltelefons oder nach Dienstanbieter variieren.
- Dieses Telefon wird wegen seines Touchscreen-Bildschirms für Sehbehinderte nicht empfohlen.
- Copyright ©2011 LG Electronics, Inc. Alle Rechte vorbehalten. LG und das LG-Logo sind eingetragene Marken der LG Group und deren zugehöriger Unternehmen. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.
- Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Talk™ und Android Market™ sind Marken von Google, Inc.





### Entsorgung Ihres Altgeräts

- 1 Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfalleimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC.
- 2 Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll in staatlichen oder kommunalen Sammeleinrichtungen entsorgt werden.
- 3 Durch eine vorschriftsmäßige Entsorgung von Altgeräten können schädliche Auswirkungen auf Mensch und Umwelt vermieden werden.
- 4 Genauere Informationen zur Entsorgung von Altgeräten erhalten Sie bei den lokalen Behörden, der Entsorgungseinrichtung oder dem Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.



### Entsorgen von alten Akkus

- 1 Wenn Akkus Ihres Produktes mit diesem durchgestrichenen Mülleimersymbol gekennzeichnet sind, unterliegen die Akkus der Europäischen Richtlinie 2006/66/EC.
- 2 Dieses Symbol kann mit den chemischen Symbolen für Quecksilber (Hg), Cadmium (Cd) oder Blei (Pb) kombiniert sein, wenn die Akkus mehr als 0,0005 % Quecksilber, 0,002 % Cadmium oder 0,004 % Blei enthalten.
- 3 Akkus müssen immer getrennt vom Hausmüll in staatlichen oder kommunalen Sammeleinrichtungen und entsprechend den geltenden Vorschriften entsorgt werden.
- 4 Durch eine vorschriftsmäßige Entsorgung Ihrer alten Akkus können schädliche Auswirkungen auf Mensch, Tier und Umwelt vermieden werden.
- 5 Ausführliche Informationen zur Entsorgung von alten Akkus erhalten Sie bei den lokalen Behörden, der Entsorgungseinrichtung oder dem Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

# Inhalt

<b>Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch.....</b>	<b>6</b>
<b>Wichtiger Hinweis.....</b>	<b>17</b>
<b>Bitte vor Verwendung des Mobiltelefons lesen! .....</b>	<b>29</b>
<b>Ihr neues Mobiltelefon.....</b>	<b>33</b>
Einsetzen der SIM-Karte und des Akkus.....	35
Einsetzen der Speicherkarte..	37
Formatieren der Speicherkarte .....	38
<b>Ihr Homescreen .....</b>	<b>40</b>
Touchscreen-Tipps.....	40
Sperrn Ihres Telefons.....	40
Entsperren des Bildschirms ..	41
Startseite .....	42
Widgets zu Ihrem Homescreen hinzufügen .....	43
Zu einer kürzlich verwendeten Anwendung zurückkehren ....	44
Benachrichtigungsauszug ....	44
Anzeigen der Statusleiste ....	44
Bildschirmtastatur .....	46
Text eingeben .....	47
Wörterbuch aus .....	47
123-Modus .....	47
Buchstaben mit Akzent eingeben .....	48
Beispiel .....	48
<b>Einrichtung des Google-Kontos .....</b>	<b>49</b>
Google-Konto erstellen .....	49
Bei Ihrem Google-Konto anmelden .....	49
<b>Anrufe .....</b>	<b>52</b>
Sprachanruf tätigen.....	52
Kontakte anrufen .....	52
Annehmen oder Abweisen eines Anrufs .....	52
Anruflautstärke anpassen ....	52
Neuer Anruf .....	53
Anruflisten anzeigen.....	53
Anrufeinstellungen .....	54
<b>Kontakte .....</b>	<b>55</b>
Kontakte suchen .....	55
Neuen Kontakt hinzufügen....	55
Bevorzugte Kontakte .....	55
<b>Nachrichten/E-Mails .....</b>	<b>57</b>
Nachrichten .....	57
Nachrichten senden .....	57
Gruppiert .....	58
Smileys verwenden .....	58

# Inhalt

Nachrichteneinstellungen ändern .....	58	Nach der Aufnahme des Videos .....	71
E-Mail- und Kontobildschirm öffnen .....	58	Erweiterte Einstellungen .....	72
E-Mail-Nachrichten verfassen und senden .....	60	Gespeicherte Videos ansehen .....	73
Arbeiten mit Kontoordnern .....	62	<b>Ihre Fotos und Videos .....</b>	<b>74</b>
E-Mail-Konten hinzufügen und bearbeiten .....	62	Lautstärke einstellen, wenn Sie ein Video ansehen .....	74
Soziale Netzwerke .....	63	Foto als Hintergrund .....	74
Konten zum Telefon hinzufügen .....	63	<b>Multimedia.....</b>	<b>75</b>
Eigenen Status anzeigen und aktualisieren .....	64	Bild anzeigen .....	75
Konten vom Telefon entfernen.....	64	Zeitleistenansicht .....	75
<b>Kamera .....</b>	<b>65</b>	Optionsmenü „Meine Bilder“ .....	75
Der Sucher .....	65	Fotos senden .....	75
Ein Foto machen .....	66	Video senden .....	76
Nach der Aufnahme des Fotos.....	66	Ein Bild auswählen .....	76
Erweiterte Einstellungen .....	67	Eine Diashow erstellen .....	76
Gespeicherte Fotos ansehen .....	69	Foto überprüfen .....	77
<b>Videokamera.....</b>	<b>70</b>	Dateien mithilfe von USB-Massenspeichergeräten übertragen.....	77
Der Sucher .....	70	Musik.....	77
Ein Video aufnehmen.....	71	Musiktitel abspielen .....	78
		Radio .....	79
		Sender suchen.....	79
		Kanäle zurücksetzen .....	80
		Radio hören.....	80

<b>Google-Anwendungen .....</b>	<b>81</b>	Standort und Sicherheit .....	90
Google Maps .....	81	Anwendungen.....	92
Market™ .....	82	Konten und	
Google Mail™ .....	82	Synchronisierung .....	92
Google Talk.....	83	Datenschutz .....	92
<b>Dienstprogramme.....</b>	<b>84</b>	Speicherverwaltung.....	92
Wecker einstellen.....	84	Suchen.....	93
Taschenrechner .....	84	Datum und Uhrzeit .....	93
Hinzufügen eines neuen		Sprache und Tastatur .....	93
Termins .....	84	Eingabehilfen.....	93
Kalenderansicht ändern.....	85	Spracheingabe und -	
ThinkFree Office.....	85	ausgabe .....	93
Sprachmemo .....	86	Telefoninfo.....	93
Ton- und Sprachaufnahme ...	86	<b>Wi-Fi .....</b>	<b>94</b>
Sprachaufnahme senden.....	87	<b>Softwareaktualisierung .....</b>	<b>96</b>
<b>Das Internet .....</b>	<b>88</b>	<b>Zubehör .....</b>	<b>97</b>
Browser.....	88	<b>Technische Daten .....</b>	<b>98</b>
Optionen verwenden .....	88	<b>Fehlerbehebung.....</b>	<b>99</b>
Lesezeichen hinzufügen und			
darauf zugreifen.....	89		
Browsereinstellungen			
ändern .....	89		
<b>Einstellungen .....</b>	<b>90</b>		
Wireless .....	90		
Töne.....	90		
Display .....	90		

# Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch

Lesen Sie diese einfachen Richtlinien sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann gefährlich oder gesetzeswidrig sein.

## Sicherheitshinweis über die Einwirkung elektromagnetischer Energie im Radiofrequenzbereich

DIESES GERÄT ENTSPRICHT DEN INTERNATIONALEN RICHTLINIEN HINSICHTLICH DER EINWIRKUNG ELEKTROMAGNETISCHER FELDER

Dieses mobile Gerät sendet und empfängt Frequenzsignale. Es wurde so entworfen und hergestellt, dass es die internationalen Richtlinien (ICNIRP) für Grenzwerte für die Abgabe elektromagnetischer Felder (Funkfrequenzen) nicht überschreitet. Diese Grenzwerte sind Bestandteil eines umfassenden Regelwerks und legen die Grenzwerte

für die Belastung der allgemeinen Bevölkerung durch elektromagnetische Felder in den Funkfrequenzen fest.

Die Richtlinien wurden von unabhängigen Wissenschaftsinstituten durch die regelmäßige und gründliche Auswertung wissenschaftlicher Studien entwickelt. Diese Grenzwerte beinhalten einen großen Sicherheitsspielraum, um eine gesundheitliche Gefährdung von Personen (unabhängig von Alter und allgemeinem Gesundheitszustand) auszuschließen.

Die Normen für die Abgabe elektromagnetischer Felder durch mobile Geräte basieren auf einer Maßeinheit, die als Spezifische Absorptionsrate (SAR) bezeichnet wird. Der SAR-Grenzwert beträgt in den internationalen Richtlinien  $2,0 \text{ W/kg}^*$ . Der SAR-Wert wird mit standardisierten Testmethoden ermittelt, bei

denen das Gerät in allen getesteten Frequenzbändern mit der höchsten zulässigen Sendeleistung betrieben wird. Obwohl die SAR bei der höchsten zulässigen Sendeleistung ermittelt wird, können die tatsächlichen SAR-Werte beim Bedienen des Geräts weit unter dem Maximalwert liegen. Dies ist der Fall, weil das Gerät so konstruiert ist, dass es mit verschiedenen Sendeleistungen arbeiten kann; es wird jeweils nur die Sendeleistung verwendet, die zum Zugriff auf das Netz erforderlich ist. Allgemein gesagt ist die benötigte Sendeleistung umso niedriger, je näher Sie der Antennenstation sind.

Bevor ein Telefonmodell öffentlich verkauft werden kann, muss die Erfüllung der Europäischen R&TTE-Richtlinie nachgewiesen werden. Die Hauptanforderung dieser Richtlinie ist der Schutz von Gesundheit und Sicherheit der

Benutzer und anderer Personen. Der höchste SAR-Wert, der beim Testen dieses Geräts am Ohr gemessen wurde, betrug 1.30 W/kg.

Dieses Gerät entspricht den Sicherheitsstandards hinsichtlich der Strahlenbelastung bei normaler Verwendung am Ohr oder wenn der Abstand vom Körper mindestens 1,5 cm beträgt. Tragetaschen, Gürtelclips oder Vorrichtungen zum Tragen des mobilen Geräts am Körper dürfen kein Metall enthalten und müssen das Gerät in einem Abstand von mindestens 1,5 cm vom Körper halten. Um Dateien oder Nachrichten übertragen zu können, benötigt dieses Gerät eine gute Netzverbindung. In einigen Fällen wird die Übertragung von Dateien und Nachrichten verzögert, bis die Netzverbindung entsprechend gut ist. Stellen Sie sicher, dass der oben genannte Abstand eingehalten wird, bis die

## Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch

Übertragung abgeschlossen ist. Der höchste SAR-Wert, der beim Testen dieses Geräts am Körper gemessen wurde, betrug 1.46 W/kg.

\* Der empfohlene SAR-Grenzwert beträgt 2,0 Watt/Kilogramm (W/kg) gemittelt über zehn Gramm Gewebe. Dieser Grenzwert enthält einen großen Sicherheitsspielraum für den Schutz von Personen und zur Berücksichtigung etwaiger Messabweichungen. SAR-Werte können aufgrund von nationalen Anforderungen an Berichterstattung und aufgrund von Netzfrequenzen schwanken.

### **FCC SAR-Information**

Ihr Mobilgerät wurde außerdem so konzipiert, dass es die Anforderungen seitens der Federal Communications Commission (USA) und Industry Canada zum Kontakt mit Radiowellen erfüllt.

Diese Anforderungen legen einen SAR-Grenzwert von 1,6 W/kg gemittelt über 1 Gramm Gewebe fest. Der höchste SAR-Wert, der unter dieser Norm während der Produktzertifizierung gemessen wurde, liegt bei 1.06 W/kg am Ohr und 0.71 W/kg beim ordnungsgemäßen Tragen am Körper.

Des Weiteren wurde das Gerät für die typische Nutzung am Körper getestet, mit einem Abstand von 2 cm zwischen dem Körper des Nutzers und der Rückseite des Telefons.

Gemäß der FCC-Richtlinie über RF-Signale muss ein Mindestabstand von 2 cm zwischen dem Körper des Benutzers und der Rückseite des Telefons bestehen.

## \* FCC-Hinweis & Warnung Hinweis!

Dieses Gerät wurde geprüft und erfüllt die Grenzwerte gemäß Teil 15 der Richtlinien der amerikanischen Bundesbehörde für das Fernmeldewesen FCC (Federal Communications Commission). Beim Betrieb müssen demnach folgende Bedingungen erfüllt werden:

- (1) Das Gerät darf keine schädlichen Funkstörungen verursachen.
- (2) Dieses Gerät muss empfangene Störungen aufnehmen, die unerwünschten Betrieb verursachen können.

## **Achtung!**

Jegliche Änderungen, die nicht ausdrücklich vom Hersteller gestattet wurden, können zum Verlust der Nutzungsberechtigung für das Gerät führen.

## Pflege und Wartung des Telefons

### **WARNUNG**

Verwenden Sie ausschließlich Akkus, Ladegeräte und Zubehörteile, die für die Verwendung mit diesem Mobiltelefon zugelassen sind. Die Verwendung anderer Teile kann zum Erlöschen der Zulassungen oder Garantien für dieses Mobiltelefon führen und kann gefährlich sein.

- Öffnen Sie dieses Mobiltelefon nicht. Sollten Reparaturen erforderlich sein, wenden Sie sich an einen qualifizierten Kundendienstmitarbeiter.
- LG ist berechtigt, bei Reparaturen im Rahmen der Garantie neue oder überholte Ersatzteile oder Platinen zu verwenden, sofern diese über den gleichen Funktionsumfang verfügen wie die zu ersetzenden Teile.

## Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch

- Bewahren Sie dieses Mobiltelefon nicht in der Nähe elektrischer Geräte auf (z. B. Fernsehgeräte, Radios, PCs).
- Halten Sie das Telefon von Wärmequellen wie Heizungen oder Herdplatten fern.
- Lassen Sie das Telefon nicht fallen.
- Setzen Sie das Telefon keinen starken Erschütterungen oder Stößen aus.
- Schalten Sie das Telefon aus, wenn dies aufgrund von jeweils geltenden Bestimmungen erforderlich ist. Verwenden Sie Ihr Telefon beispielsweise nicht in Krankenhäusern, da andernfalls die Funktionalität empfindlicher medizinischer Geräte beeinträchtigt werden kann.
- Fassen Sie das Telefon während des Ladevorgangs nicht mit nassen Händen an. Dadurch kann es zu einem elektrischen Schock oder einer schweren Beschädigung des Telefons kommen.
- Laden Sie das Telefon nicht in der Nähe von entflammbarem Material auf, da das Telefon heiß werden kann und somit eine Brandgefahr darstellt.
- Reinigen Sie das Gerät außen mit einem trockenen Tuch (verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Benzin, Verdünner oder Alkohol).
- Legen Sie das Telefon beim Aufladen nicht auf Polstermöbel.
- Das Telefon sollte in einer gut belüfteten Umgebung aufgeladen werden.
- Bewahren Sie das Telefon nicht in sehr verrauchten oder staubigen Umgebungen auf.
- Bewahren Sie das Telefon nicht in der Nähe von Gegenständen mit Magnetstreifen (Kreditkarten, Flugscheine usw.) auf, da andernfalls die auf dem Magnetstreifen gespeicherten Informationen beschädigt werden könnten.

- Berühren Sie das Display nicht mit spitzen oder scharfen Gegenständen; andernfalls kann das Telefon beschädigt werden.
- Setzen Sie das Mobiltelefon keiner Feuchtigkeit, Luftfeuchtigkeit oder Nässe aus.
- Verwenden Sie Zubehörteile (wie z. B. Kopfhörer) immer mit der erforderlichen Sorgfalt. Berühren Sie die Antenne nicht unnötig.
- Verwenden Sie Gerät und Zubehör nicht an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit, wie z. B. Swimmingpools, Gewächshäusern, Solarien oder tropischer Umgebung, andernfalls kann dies zu Beschädigung des Telefons und zum Erlöschen der Garantie führen.

## Effiziente Verwendung des Telefons

### Elektronische und medizinische Geräte

Bei Mobiltelefonen kann es zu Interferenzen kommen, die die Leistung beeinträchtigen können.

Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht unerlaubt in der Nähe medizinischer Geräte. Bitte besprechen Sie mit Ihrem Arzt, ob die Verwendung Ihres Telefons Störungen Ihres medizinischen Geräts verursachen kann.

Einige Hörhilfen können durch Mobiltelefone beeinträchtigt werden.

Bei Fernsehgeräten, Radios, PCs usw. können ebenfalls leichte Interferenzen auftreten.

# Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch

## Herzschrittmacher

Die Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen, dass zwischen Ihrem Herzschrittmacher und Mobiltelefonen ein Mindestabstand von 15 cm eingehalten werden sollte, um eventuelle Störungen Ihres Herzschrittmachers zu vermeiden. Verwenden Sie das Telefon daher bitte an dem Ohr, das weiter von Ihrem Herzschrittmacher entfernt ist, und bewahren Sie es nicht in Ihrer Brusttasche auf.

## Krankenhäuser

Bitte schalten Sie Ihr drahtloses Gerät in Krankenhäusern, Kliniken und Gesundheitseinrichtungen aus, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Dies soll mögliche Störungen empfindlicher medizinischer Geräte verhindern.

## Sicherheit im Straßenverkehr

Erkundigen Sie sich über die jeweils geltenden Gesetze und Bestimmungen über die Verwendung von Mobiltelefonen in Fahrzeugen.

- Benutzen Sie während der Fahrt kein Handtelefon.
- Richten Sie Ihre ganze Aufmerksamkeit auf den Straßenverkehr.
- Verwenden Sie, sofern verfügbar, eine Freisprecheinrichtung.
- Parken Sie ggf. zuerst das Fahrzeug, bevor Sie Anrufe tätigen oder entgegennehmen.
- Elektromagnetische Strahlen können u.U. elektronische Systeme in Ihrem Fahrzeug stören, wie beispielsweise das Autoradio oder Sicherheitssysteme.
- Wenn Sie Musik hören, während Sie unterwegs sind, stellen Sie sicher,

dass die Lautstärke auf ein angemessenes Maß eingestellt ist, so dass Sie Ihre Umgebung wahrnehmen. Dies ist vor allem dann wichtig, wenn Sie sich in der Nähe einer Straße befinden.

## Vermeiden von Hörschäden

Wenn Sie längere Zeit einem hohen Geräuschpegel ausgesetzt sind, können Hörschäden auftreten. Wir empfehlen deshalb, dass Sie das Telefon beim Ein- und Ausschalten nicht ans Ohr halten.

Es empfiehlt sich außerdem, die Lautstärke von Musik und Anrufen auf ein angemessenes Maß einzustellen.

**HINWEIS:** Übermäßige Lautstärke und übermäßiger Druck der Kopfhörer kann zu Hörverlust führen.

## Glasteile

Einige Teile Ihres mobilen Geräts bestehen aus Glas. Das Glas kann zerbrechen, wenn Ihr Gerät herunterfällt, oder wenn es einen kräftigen Stoß oder Schlag erfährt. Sollte das Glas zerbrechen, berühren Sie es nicht, und versuchen Sie nicht, es zu entfernen. Verwenden Sie das Gerät erst wieder, wenn das Glas von einem autorisierten Dienstleister ersetzt wurde.

## Sprenggebiete

Benutzen Sie das Telefon nicht in Sprenggebieten. Beachten Sie die Einschränkungen, und befolgen Sie alle geltenden Vorschriften und Regeln.

# Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch

## Explosionsgefährdete Orte

- Verwenden Sie das Telefon nicht in der Nähe von Kraftstoffen oder Chemikalien.
- Transportieren und lagern Sie keine brennbaren Flüssigkeiten, Gase oder Explosivstoffe im selben Raum des Fahrzeugs, in dem sich auch das Mobiltelefon oder Mobiltelefonzubehör befindet.

## In Flugzeugen

In einem Flugzeug können Telefone zu Interferenzen führen.

- Schalten Sie daher Ihr Mobiltelefon aus, bevor Sie in ein Flugzeug steigen.
- Verwenden Sie es auch nicht während des Aufenthalts auf dem Flughafengelände, sofern dies nicht ausdrücklich vom Personal erlaubt wurde.

## Kinder

Bewahren Sie das Mobiltelefon an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf. Es enthält Kleinteile, die verschluckt oder eingeatmet werden könnten.

## Notrufe

Notrufe sind möglicherweise nicht in allen Mobilfunknetzen möglich. Verlassen Sie sich daher bei Notrufen nie ausschließlich auf ein Mobiltelefon. Weitere Informationen dazu erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

## Hinweise zum Akku und zur Pflege des Akkus

- Es ist nicht erforderlich, den Akku vor dem Laden vollständig zu entladen. Anders als bei herkömmlichen Akkus tritt bei diesem Akku kein Memory-Effekt auf, der die Leistung vermindert.
- Verwenden Sie ausschließlich Akkus und Ladegeräte von LG. Ladegeräte von LG sind so ausgelegt, dass die Lebensdauer des Akkus optimiert wird.
- Öffnen Sie den Akku nicht, und schließen Sie ihn nicht kurz.
- Achten Sie darauf, dass die Kontakte des Akkus sauber sind.
- Tauschen Sie den Akku aus, wenn die Leistung nicht mehr zufriedenstellend ist. Ein Akku kann mehrere hundert Mal aufgeladen werden, bevor er ausgetauscht werden muss.
- Wenn Sie den Akku längere Zeit nicht verwendet haben, laden Sie ihn erneut auf, um maximale Leistung zu erzielen.
- Setzen Sie das Ladegerät keiner direkten Sonneneinstrahlung oder hoher Luftfeuchtigkeit (z. B. in einem Badezimmer) aus.
- Bewahren Sie den Akku nicht in sehr heißen oder sehr kalten Räumen auf, da dies die Leistung beeinträchtigen kann.
- Bei Austausch des Akkus mit einem ungeeigneten Akkutyp kann das Gerät schwer beschädigt werden.
- Entsorgen Sie unbrauchbar gewordene Akkus gemäß den Anweisungen des Herstellers. Nutzen Sie Recycling, wenn dies möglich ist. Geben Sie Akkus nicht einfach in den Hausmüll.

## Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch

- Wenn Sie den Akku ersetzen müssen, wenden Sie sich an einen autorisierten LG Electronics Service Point oder Händler in Ihrer Nähe.
- Entfernen Sie das Ladegerät immer aus der Steckdose, wenn das Telefon voll aufgeladen ist. So vermeiden Sie, dass das Ladegerät unnötig Strom verbraucht.
- Die tatsächliche Lebensdauer des Akkus ist abhängig von der Netzwerkkonfiguration, den Produkteinstellungen, dem Gebrauch und den Umgebungsbedingungen.

## Wichtiger Hinweis

Bitte prüfen Sie, ob das aufgetretene Problem in diesem Abschnitt beschrieben wird, bevor Sie sich mit einem Servicemitarbeiter in Verbindung setzen oder das Telefon zur Reparatur bringen.

### 1. Telefonspeicher

Wenn der im Telefonspeicher verfügbare Speicherplatz weniger als 10 % beträgt, kann das Telefon keine neuen Nachrichten empfangen. Sie müssen den Telefonspeicher überprüfen und einige Daten löschen, wie z. B. Anwendungen oder Nachrichten, um mehr Speicher verfügbar zu machen.

#### So verwalten Sie die Anwendung

- 1 Berühren Sie im Homescreen die Registerkarte **Anwendungen** und wählen Sie **Einstellungen**>  
**Anwendungen**>  
**Anwendungen verwalten** aus.

- 2 Wenn alle Anwendungen angezeigt werden, blättern Sie zu der Anwendung, die Sie deinstallieren möchten, und wählen diese aus.
- 3 Tippen Sie auf **Deinstallieren** und berühren Sie dann **OK**, um die Anwendung wie gewünscht zu deinstallieren.

### 2. Optimieren der Betriebsdauer des Akkus

Sie können die Betriebsdauer des Akkus erhöhen, indem Sie Funktionen deaktivieren, bei denen Sie auf die andauernde Ausführung im Hintergrund verzichten können. Sie können außerdem überwachen, wie stark Anwendungen und Systemressourcen den Akku beanspruchen.

# Wichtiger Hinweis

## So erhöhen Sie die Betriebsdauer des Akkus

- Deaktivieren Sie Funkverbindungen, die Sie nicht verwenden. Wenn Sie Wi-Fi, Bluetooth oder GPS nicht verwenden, schalten Sie diese Funktionen aus.
- Verringern Sie die Helligkeit des Bildschirms, und stellen Sie eine kürzere Wartezeit für die Bildschirmsperre ein.
- Deaktivieren Sie die automatische Synchronisierung für Google Mail, Kalender, Kontakte und weitere Apps.
- Einige Anwendungen, die Sie heruntergeladen haben, können die Akkubetriebsdauer verringern.

## So überprüfen Sie den Ladezustand des Akkus

- 1 Berühren Sie im Homescreen die Registerkarte **Anwendungen** und wählen Sie **Einstellungen** > **Telefoninfo** > **Status** aus.

- 2 Der Status („Wird geladen“, „Wird nicht geladen“) und Ladezustand (als Prozentwert der Vollladung) des Akkus werden am oberen Bildschirmrand angezeigt.


## So überwachen und kontrollieren Sie den Akkuenergieverbrauch


- 1 Berühren Sie im Homescreen die Registerkarte **Anwendungen** und wählen Sie **Einstellungen** > **Telefoninfo** > **Akkuverbrauch** aus.
- 2 Am oberen Bildschirmrand wird die Akkubetriebsdauer angezeigt. Diese Anzeige gibt entweder die Zeit seit der letzten Aufladung an oder, bei angeschlossenem Ladegerät, die letzte Betriebsdauer im reinen Akkubetrieb. Am unteren Bildschirmrand werden Anwendungen bzw. Dienste angezeigt, die Akkuenergie

verbrauchen – die Anzeige erfolgt in der Reihenfolge ihres Verbrauchswerts.

### 3. Open Source-Betriebssystem installieren

Wenn Sie anstatt des vom Hersteller zur Verfügung gestellten Betriebssystems ein Open Source-Betriebssystem auf dem Telefon installieren und verwenden, kann dies zu Fehlfunktionen führen.

 **WARNUNG:** Wenn Sie ein Betriebssystem auf Ihrem Telefon installieren, das nicht vom Hersteller zur Verfügung gestellt wurde, erlischt der Garantieanspruch.

 **WARNUNG:** Um Ihr Telefon und Ihre persönlichen Daten zu schützen, sollten Sie Anwendungen nur von vertrauenswürdigen Quellen herunterladen, wie z. B. von Android Market™. Wenn einige Apps nicht richtig auf Ihrem Telefon installiert wurden, funktioniert das Telefon möglicherweise nicht ordnungsgemäß, oder es können schwerwiegende Fehler auftreten. Sie müssen diese Anwendungen deinstallieren und alle zugehörigen Daten und Einstellungen vom Telefon entfernen.

# Wichtiger Hinweis

## 4. Entsperrungsmuster verwenden

Legen Sie zum Schutz Ihres Telefons ein Entsperrungsmuster fest. Hierzu wird eine Anzahl von Bildschirmen angezeigt, die Ihnen beim Zeichnen eines Entsperrungsmusters helfen.

Berühren Sie im Homescreen die Registerkarte **Anwendungen** und wählen Sie **Einstellungen** > **Standort und Sicherheit** > **Display-Sperre einrichten** > **Muster** aus.

Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um ein Entsperrungsmuster für das Display zu zeichnen. Wählen Sie **Weiter** aus, um zum nächsten Bildschirm zu gelangen.



### **WARNUNG:**

Sicherheitshinweise zur Verwendung des Entsperrungsmusters. Prägen Sie sich Ihr Entsperrungsmuster gut ein und bewahren Sie es ggf. an einem sicheren Ort auf. Sie haben 5 Chancen, Ihr Entsperrungsmuster, Ihre PIN oder Ihr Passwort einzugeben. Nach 5 erfolglosen Versuchen können Sie es nach 30 Sekunden erneut versuchen.

### **Wenn Sie sich an Ihr Entsperrungsmuster, Ihre PIN oder Ihr Passwort nicht erinnern können:**

Falls Sie auf dem Telefon ein Google-Konto erstellt haben, tippen Sie auf die Taste „Muster vergessen?“. Anschließend müssen Sie sich über Ihr Google-Konto anmelden, um Ihr Telefon zu entsperren. Falls Sie auf

dem Telefon kein Google-Konto erstellt haben, müssen Sie einen Hardware-Reset durchführen.

**Vorsicht:** Wenn Sie die Funktion **Hardware-Reset** ausführen, werden alle Benutzeranwendungen und Benutzerdaten gelöscht. Sichern Sie alle wichtigen Daten, bevor Sie die Funktion **Hardware-Reset** ausführen.

## 5. Sicherer Modus und Hardware-Reset verwenden

**Sicheren Modus verwenden**

\* **So stellen Sie das Telefon nach einer Fehlfunktion wieder her**

- 1 Schalten Sie das Telefon aus und starten Sie es erneut. Halten Sie während des Startvorgangs des Telefons die Sendetaste gedrückt, während das Android-Logo angezeigt wird. Das Telefon startet mit

dem Hauptbildschirm, in dessen unterer linker Ecke „Abgesicherter Modus“ angezeigt wird.

### \* **Hardware-Reset verwenden (Zurücksetzen auf Werkseinstellungen)**

Wenn der ursprüngliche Zustand nicht mehr hergestellt werden kann, verwenden Sie die Funktion **Hardware-Reset**, um das Telefon zu initialisieren.

- 1 Nehmen Sie den Akku heraus und setzen Sie ihn wieder ein.
- 2 Halten Sie die folgenden Tasten 10 Sekunden lang gedrückt: **Ein-/Austaste + Sendetaste + Leiser-Taste.**
- 3 Wenn das Gerät eingeschaltet wird, lassen Sie die Tasten los.

# Wichtiger Hinweis

## **WARNUNG**

Wenn Sie die Funktion **Hardware-Reset** ausführen, werden alle Benutzeranwendungen und Benutzerdaten gelöscht. Sichern Sie alle wichtigen Daten, bevor Sie die Funktion **Hardware-Reset** ausführen.

## 6. Verbindung zu Wi-Fi-Netzwerken herstellen

Um auf Ihrem Telefon Wi-Fi zu nutzen, greifen Sie auf einen drahtlosen Zugangspunkt („Hotspot“) zu. Manche Zugangspunkte sind öffentlich zugänglich und Sie können problemlos eine Verbindung zu ihnen herstellen. Andere sind versteckt oder implementieren andere Sicherheitsfunktionen, so dass Sie das Telefon entsprechend konfigurieren müssen, um eine Verbindung zu ihnen herzustellen.

Deaktivieren Sie Wi-Fi, wenn

Sie es nicht benötigen, um die Betriebsdauer des Akkus zu erhöhen.

### **So aktivieren Sie Wi-Fi und stellen eine Verbindung zu einem Wi-Fi-Netzwerk her**

- 1 Berühren Sie im Homescreen die Registerkarte **Anwendungen** und wählen Sie **Einstellungen > Wireless > Wi-Fi Einstellungen**.
- 2 Berühren Sie die Option **Wi-Fi**, um Wi-Fi zu aktivieren und die Suche nach verfügbaren Wi-Fi-Netzwerken zu starten.
  - Es wird eine Liste der verfügbaren Wi-Fi-Netzwerke angezeigt. Sichere Netzwerke werden durch ein Schlosssymbol gekennzeichnet.
- 3 Berühren Sie ein Netzwerk, um eine Verbindung zu ihm herzustellen.
  - Wenn das Netzwerk öffentlich ist, werden Sie aufgefordert, zu bestätigen, dass Sie eine Verbindung zu diesem

Netzwerk herstellen möchten, indem Sie **Verbinden** berühren.

- Wenn das Netzwerk gesichert ist, werden Sie aufgefordert, ein Kennwort oder andere Zugangsinformationen einzugeben. (Wenden Sie sich wegen der Details an Ihren Netzwerkadministrator.)

- 4 Auf der Statusleiste werden Symbole angezeigt, die den Wi-Fi-Status kennzeichnen.

## 7. microSD-Karte verwenden

Bilder sowie Musik- und Videodateien können nur im externen Speicher gespeichert werden.

Bevor Sie die integrierte Kamera verwenden können, müssen Sie in das Telefon eine microSD-Speicherkarte einlegen.

Ohne eingelegte Speicherkarte kann ein aufgenommenes Bild oder Video nicht gespeichert werden.



### **WARNUNG:**

Während das Telefon eingeschaltet ist, darf die Speicherkarte nicht eingesetzt oder entfernt werden. Andernfalls können die Speicherkarte, das Telefon und die auf der Speicherkarte gespeicherten Daten beschädigt werden. Um die Speicherkarte sicher zu entfernen, wählen Sie im Homescreen die Registerkarte **Anwendungen** und anschließend **Einstellungen** > **Speicherverwaltung** > **Speicherkarte entfernen** aus.

## 8. Anwendungen öffnen und wechseln

Unter Android ist Multitasking problemlos möglich, weil geöffnete Anwendungen weiterhin ausgeführt werden, auch wenn Sie eine weitere Anwendung öffnen. Es ist nicht erforderlich, eine Anwendung zu schließen, bevor Sie eine andere öffnen.

## Wichtiger Hinweis

Verwenden und wechseln Sie zwischen mehreren geöffneten Anwendungen. Android verwaltet alle Anwendungen, hält sie an oder startet sie nach Bedarf, um sicherzustellen, dass inaktive Anwendungen nicht unnötig Ressourcen verbrauchen.

### So halten Sie die Anwendung an, die Sie gerade verwenden

- 1 Berühren Sie im Homescreen die Registerkarte **Anwendungen** und wählen Sie **Einstellungen** > **Anwendungen** > **Anwendungen verwalten** aus. Berühren Sie **Wird ausgeführt**.
- 2 Blättern Sie zu der gewünschten App und berühren Sie **Stoppen erzwingen**, um deren Verwendung zu stoppen.

### TIPP Zu kürzlich verwendeten Apps zurückkehren

- Halten Sie die Taste **Homescreen** gedrückt. Auf dem Display wird dann eine Liste der kürzlich verwendeten Apps angezeigt

## 9. LG PC Suite von einer Speicherkarte kopieren

Die LG PC Suite IV unterstützt Sie beim Verbinden Ihres Mobiltelefons mit einem PC über ein USB-Kabel und ermöglicht die Verwendung der Funktionen des Mobiltelefons auf Ihrem PC.

### Die wichtigsten Funktionen der LG PC Suite IV

- Komfortables Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Daten auf dem Telefon
- Synchronisieren von Daten zwischen PC und Telefon (Kontakte, Kalender, Nachrichten (SMS), Lesezeichen, Anrufprotokolle)

- Einfacher Austausch von Multimedia-Dateien (Foto, Video, Musik) per Drag & Drop zwischen PC und Telefon
- Übertragen von auf dem Telefon gespeicherten Nachrichten auf den PC
- Verwenden des Telefons als Modem
- Softwareaktualisierungen ohne Datenverlust

### Installation der LG PC Suite von Ihrer microSD-Speicherkarte

- 1 Legen Sie eine microSD-Speicherkarte in Ihr Telefon ein. (Die Karte befindet sich möglicherweise bereits in Ihrem Telefon.)
- 2 Bevor Sie das USB-Datenkabel anschließen, müssen Sie sicherstellen, dass der Modus **USB-Speicher** auf Ihrem Telefon aktiviert ist. (Wählen Sie im Anwendungsmenü **Einstellungen > Speicherverwaltung**.)

Aktivieren Sie anschließend das Kontrollkästchen **USB-Speicher**.)

- 3 Schließen Sie Ihr Telefon mit dem USB-Datenkabel an Ihren PC an.
- 4
  - Ziehen Sie das USB-Symbol von der Statusleiste.
  - Wählen Sie **USB-Verbindung** und **USB-Speicher aktivieren** aus.
  - Sie können die Massenspeichereinhalte auf dem PC anzeigen und die Dateien übertragen.
- 5
  - Kopieren Sie den Ordner **'LGPCSuiteIV'** von Ihrem USB-Speicher auf Ihren PC.
  - Führen Sie die Datei „LGInstaller.exe“ auf Ihrem PC aus und befolgen Sie die Anleitungen.

\* Wenn die Installation der LG PC Suite IV abgeschlossen ist, deaktivieren Sie den USB-Speicher-Modus, um die LG PC Suite IV auszuführen.

## Wichtiger Hinweis

**HINWEIS** Entfernen oder löschen Sie keine auf Ihrer Speicherkarte installierten Programmdateien. Dies kann zu Schäden an den auf Ihrem Telefon vorinstallierten Apps führen.

### 10. Telefon über USB an einen Computer anschließen

**HINWEIS:** Wenn Sie Ihr Telefon per USB-Kabel mit Ihrem PC synchronisieren möchten, müssen Sie die LG PC Suite auf Ihrem PC installieren. Sie können dieses Programm auf der LG Website herunterladen ([www.lg.com](http://www.lg.com)). Besuchen Sie <http://www.lg.com>, und wählen Sie Ihre Region, Ihr Land und Ihre Sprache aus. Weitere Informationen erhalten Sie auf der LG Website. Die PC Suite ist bereits auf der SD-Karte vorhanden und kann direkt auf den PC kopiert werden.

**Folgende Funktionen werden vom LG-P350 nicht unterstützt:**

- PC-Verbindung über Bluetooth
- LG Air Sync (Web Sync, Rechtsklick)
- OSP (On Screen Phone/ Telefon auf dem Bildschirm)
- Aufgabenlisten in Kalender
- Notizen
- Java-Anwendung

Ein Benutzerhandbuch für PC Suite IV kann nach der Installation von PC Suite IV über das Hilfemenü aufgerufen werden.

- 1 Mit dem USB-Kabel aus dem Lieferumfang des Telefons können Sie das Telefon an den USB-Anschluss Ihres Computers anschließen. Sie erhalten eine Benachrichtigung, dass USB angeschlossen ist.

- Öffnen Sie den Benachrichtigungsauszug und berühren Sie **USB-Verbindung**.
- Berühren Sie **USB-Speicher aktivieren**, um zu bestätigen, dass Sie Dateien zwischen der microSD-Karte des Telefons und dem Computer übertragen möchten.

Wenn das Telefon als USB-Massenspeichergerät verbunden ist, erhalten Sie eine Benachrichtigung. Die microSD-Karte des Telefons ist mit Ihrem Computer als Laufwerk verbunden. Sie können jetzt Dateien von der microSD-Karte oder vom Computer kopieren.

## 11. Entsperren Sie den Bildschirm während der Verwendung der Datenverbindung.

Das Display wird abgedunkelt, wenn es während der Verwendung der Datenverbindung

für einen längeren Zeitraum nicht berührt wird. Um den Bildschirm zu aktivieren, berühren Sie ihn einfach.

**Hinweis:** Beim Deinstallieren von PC Suite IV werden USB- und Bluetooth-Treiber nicht automatisch entfernt. Sie müssen daher manuell deinstalliert werden.

**TIPP!** Um die microSD-Karte wieder für das Telefon verfügbar zu machen, müssen Sie den Benachrichtigungsauszug öffnen und **USB-Speicher deaktivieren** berühren.

Während dieser Zeit können Sie vom Telefon aus nicht auf die microSD-Karte zugreifen. Sie können demnach keine Apps verwenden, die auf der microSD-Karte basieren, wie z. B. Kamera, Galerie und Musik.

Um das Telefon vom Computer zu trennen, folgen Sie den Anweisungen des Computers zum sicheren Entfernen der microSD-Karte und der USB-

## Wichtiger Hinweis

Geräte. So verhindern Sie einen Verlust der auf der Karte gespeicherten Daten.

- 1 Trennen Sie das USB-Gerät auf sichere Art von Ihrem Computer.
- 2 Öffnen Sie den Benachrichtigungsausgang und berühren Sie **USB-Speicher deaktivieren**.

### 12. Telefon aufrecht halten

**Halten Sie das Mobiltelefon aufrecht wie ein normales Telefon.**

Vermeiden Sie es, den unteren Teil des Telefons zu berühren, in dem sich die Antenne befindet, während Sie Anrufe tätigen/ entgegennehmen bzw. Daten senden/empfangen. Dies könnte die Anrufqualität beeinträchtigen.

### 13. Falls der Bildschirm einfriert

**Falls das Telefon nicht auf Benutzereingaben reagiert oder der Bildschirm einfriert:**

Entfernen Sie den Akku, legen Sie ihn wieder ein, und schalten Sie das Telefon ein. Falls das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an unser Servicezentrum.

### 14. Schließen Sie Ihr Telefon nicht an, während Sie den PC ein- oder ausschalten

Vergewissern Sie sich, dass Sie das Datenkabel zwischen Telefon und PC entfernen, da möglicherweise Fehler auf dem PC verursacht werden können.

# Bitte vor Verwendung des Mobiltelefons lesen!

## So speichern Sie Musik- /Videodateien auf Ihrem Telefon

### Verbinden Sie Ihr Telefon über das USB-Kabel mit dem PC.

Berühren Sie die Statusleiste auf Ihrem Bildschirm und ziehen Sie diese herunter. Wählen Sie **USB-Verbindung > USB-Speicher aktivieren > OK**, um die Dateien anzuzeigen.

Wenn Sie den LG Android Platform Driver nicht auf Ihrem PC installiert haben, müssen Sie diesen manuell einrichten. Wählen Sie **Anwendungen > Einstellungen > Speicherverwaltung** aus und aktivieren Sie die Option **USB-Speicher**.

Weitere Informationen finden Sie unter „Dateien mithilfe von USB-Massenspeichergeräten übertragen“.

### Speichern Sie Musik- oder Videodateien von Ihrem PC im Speicher des Telefons.

- Sie können Dateien von Ihrem PC mithilfe eines Kartenlesers in den Telefonspeicher verschieben bzw. kopieren.
- Falls Sie eine Videodatei mit einer Untertiteldatei (.smi- oder .srt-Datei mit dem gleichen Namen wie die Videodatei) haben, platzieren Sie diese im gleichen Ordner, damit die Untertitel bei der Wiedergabe der Videodatei automatisch angezeigt werden.
- Beim Herunterladen von Musik- oder Videodateien sind die Urheberrechte zu beachten. Beachten Sie, dass korrumpierte Dateien oder Dateien mit einer falschen Erweiterung Ihr Telefon beschädigen können.

## Bitte vor Verwendung des Mobiltelefons lesen!

### So spielen Sie Musik- Videodateien auf Ihrem Telefon ab

#### Musikdateien wiedergeben

Berühren Sie im Homescreen die Registerkarte **Anwendungen** und anschließend **Musik**. Suchen Sie in den Registerkarten **Interpreten, Alben, Titel** oder **Playlists** nach der Datei, die Sie wiedergeben möchten.

#### Videodateien wiedergeben

Berühren Sie im Homescreen die Registerkarte **Anwendungen** und anschließend **Videoplayer**. Suchen Sie in der Liste nach der gewünschten Datei und wählen Sie diese für die Wiedergabe aus.

### So verschieben Sie Kontakte von Ihrem alten Telefon auf Ihr aktuelles

#### Exportieren Sie Ihre Kontakte als CSV-Datei von Ihrem alten Telefon auf den PC mithilfe eines PC Sync-Programms.

- 1 Laden Sie die LG PC Suite IV unter [www.lg.com](http://www.lg.com) herunter und installieren Sie sie auf Ihrem PC. Führen Sie das Programm aus und schließen Sie Ihr Telefon über das USB-Kabel an den PC an.
- 2 Wählen Sie das Symbol **Kontakte**. Rufen Sie **Menü** > **Datei** > **Importieren** auf, und wählen Sie dann die auf dem PC gespeicherte CSV-Datei aus.
- 3 Wenn die Felder in der importierten CSV-Datei sich von denen in der LG PC Suite IV unterscheiden, müssen Sie die Felder zuordnen. Nachdem Sie die Felder zugeordnet haben, klicken Sie

auf **OK**. Die Kontakte werden anschließend auf dem PC gespeichert.

- 4** Wenn das über das USB-Kabel angeschlossene Telefon LG-P350 von der LG PC Suite IV erkannt wird, klicken Sie auf **Synchronisieren** oder **Kontakte synchronisieren**, um die auf dem PC gespeicherten Kontakte mit Ihrem Telefon zu synchronisieren und zu speichern.

## So senden Sie Daten von Ihrem Telefon über Bluetooth

**Daten über Bluetooth senden:** Sie können Daten über Bluetooth senden, indem Sie eine entsprechende Anwendung ausführen. Im Gegensatz zu gewöhnlichen Mobiltelefonen erfolgt dies nicht über das Bluetooth-Menü.

- \* **Bilder senden:** Führen Sie die Galerie-Anwendung aus, öffnen Sie das Bild, das Sie senden möchten, und wählen Sie **Menü**. Klicken Sie auf **Senden** und wählen Sie **Bluetooth**. Prüfen Sie, ob Bluetooth aktiviert ist, und wählen Sie **Suche nach Geräten**. Wählen Sie das Gerät, an das Sie Daten senden möchten, aus der Liste aus.
- \* **Kontakte exportieren:** Führen Sie die Kontakte-Anwendung aus. Öffnen Sie den Kontakt, den Sie exportieren möchten. Drücken Sie **Menü** und wählen Sie **Weiterleiten > Bluetooth** aus. Überprüfen Sie, ob Bluetooth aktiviert ist, und wählen Sie **Suche nach Geräten** aus. Wählen Sie aus der Liste das Gerät aus, an das die Daten gesendet werden sollen.

## Bitte vor Verwendung des Mobiltelefons lesen!

\* **Mehrere ausgewählte Kontakte senden:** Führen Sie die Kontakte-Anwendung aus. Um mehr als einen Kontakt auszuwählen, drücken Sie die Menütaste, und berühren Sie **Mehrfachauswahl**. Wählen Sie die Kontakte aus, die Sie senden möchten, oder drücken Sie die **Menütaste** und berühren Sie **Alle auswählen**. Wählen Sie **Weiterleiten > Bluetooth** aus. Überprüfen Sie, ob Bluetooth aktiviert ist, und wählen Sie **Suche nach Geräten** aus. Wählen Sie aus der Liste das Gerät aus, an das die Daten gesendet werden sollen.

\* **Mit FTP verbinden (Nur der FTP-Server wird von diesem Telefon unterstützt):** Wählen Sie **Einstellungen > Wireless > Bluetooth-Einstellungen**. Aktivieren Sie dann das Kontrollkästchen **Sichtbar** und suchen Sie nach anderen Geräten. Ermitteln Sie das

gewünschte Gerät und stellen Sie eine Verbindung zum FTP-Server her.

**TIPP:** Die Version ist Bluetooth 2.1 EDR und von Bluetooth SIG zertifiziert. Sie ist mit anderen von Bluetooth SIG zertifizierten Geräten kompatibel.

- Wenn Sie von anderen Geräten aus nach diesem Telefon suchen möchten, wählen Sie **Einstellungen > Wireless > Bluetooth-Einstellungen**.

Aktivieren Sie dann das Kontrollkästchen **Sichtbar**.

Das Kontrollkästchen wird nach 120 Sekunden gelöscht.

- Unterstützte Profile: HFP, HSP, OPP, PBAP (Server), FTP (Server), A2DP, AVRCP und DUN.

# Ihr neues Mobiltelefon

Um das Telefon einzuschalten, halten Sie die Ein-/Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt. Um das Telefon auszuschalten, halten Sie die Ein-/Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt und berühren Sie „Ausschalten“.

## TIPP! Wenn der Bildschirm gesperrt ist

1. Ziehen Sie mit dem Finger von links nach rechts, um den Bildschirm zu entsperren.
2. Um das Telefon auszuschalten, halten Sie die Ein-/Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt und berühren Sie „Ausschalten“.

Hörer

Taste „Homescreen“




- Kehrt von allen Bildschirmen zum Homescreen zurück.

Taste „Menü“



- Prüfen Sie, welche Optionen zur Verfügung stehen.

Sendetaste

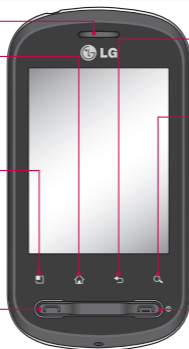

Taste „Zurück“



- Kehrt zum vorherigen Bildschirm zurück.

Taste „Suchen“



- Durchsuchen des Internets und der Daten auf Ihrem Telefon

Ein-/Austaste/Sperrtaste



- Schaltet Ihr Telefon ein/aus, indem Sie die Taste gedrückt halten.

- Schaltet den Bildschirm aus und sperrt das Telefon.



**WARNUNG:** Das Display und der Touchscreen können beschädigt werden, wenn Sie schwere Gegenstände auf das Telefon legen oder sich darauf setzen.

**TIPP!** Berühren Sie die Menütaste, wenn Sie eine Anwendung antippen, um zu prüfen, welche Optionen zur Verfügung stehen.

**TIPP!** Das LG-P350 unterstützt keine Videoanrufe.


**TIPP!** Falls bei Ihrem LG-P350 Betriebsfehler auftreten oder Sie es nicht einschalten können, entfernen Sie den Akku, legen Sie ihn wieder ein, und schalten Sie das Gerät nach 5 Sekunden wieder ein.

# Ihr neues Mobiltelefon

Anschluss für  
Stereo-Kopfhörer



Anschluss für  
Ladegerät/  
Micro-USB-Kabel



**Lautstärketasten**

- Im Homescreen: Regelung der Ruftonlautstärke
- Während eines Anrufs: Regelung der Hörerlautstärke
- Während der Musikwiedergabe: Lautstärkeregelung



**Mikrofon**

Kameraobjektiv



Rückseitige  
Abdeckung

SIM-Karten-  
Steckplatz




Akku

Steckplatz  
für microSD-  
Speicherkarte

## Einsetzen der SIM-Karte und des Akkus

Bevor Sie Ihr neues Telefon verwenden können, müssen Sie es einrichten. So setzen Sie die SIM-Karte und den Akku ein:

- 1 Um die rückseitige Abdeckung zu entfernen, halten Sie das Telefon fest in der Hand. Drücken Sie mit dem Daumen der anderen Hand fest gegen die rückseitige Abdeckung. Nehmen Sie die Akkuabdeckung mit Ihrem Zeigefinger ab.

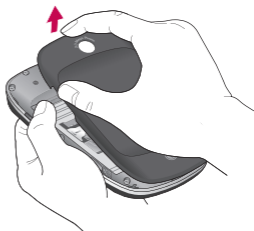

- 2 Setzen Sie die SIM-Karte in die dafür vorgesehene Halterung ein. Die goldfarbenen Kontakte auf der SIM-Karte müssen dabei nach unten zeigen.



# Ihr neues Mobiltelefon


- 3 Setzen Sie den Akku ein, indem Sie die goldfarbenen Kontakte am Telefon und am Akku zueinander ausrichten.



- 4 Setzen Sie die rückseitige Abdeckung des Telefons wieder auf.



## Mobiltelefon aufladen

Öffnen Sie die Abdeckung der Ladegerätebuchse an der Seite des LG-P350. Stecken Sie das Ladegerät ein und schließen Sie es dann an eine Steckdose an. Das LG-P350 muss so lange aufgeladen werden, bis das Symbol  angezeigt wird.



**HINWEIS:** Um die Lebensdauer des Akkus zu verbessern, muss dieser beim ersten Ladevorgang vollständig aufgeladen werden.

**HINWEIS:** Das LG-P350 verfügt über eine interne Antenne. Diese darf nicht zerkratzt oder beschädigt werden, da dies zu Leistungsverlust führt.

## Einsetzen der Speicherkarte

Um zusätzliche Multimediadateien zu speichern, wie z. B. mit der integrierten Kamera aufgenommene Bilder, müssen Sie eine Speicherkarte in das Telefon einsetzen.

**HINWEIS** Das LG-P350 unterstützt Speicherkarten bis zu 32 GB.

So setzen Sie eine Speicherkarte ein:

- 1 Schalten Sie das Telefon aus, bevor Sie eine Speicherkarte einsetzen oder entfernen. Entfernen Sie die rückseitige Abdeckung.



- 2 Führen Sie die Speicherkarte in den Steckplatz ein. Die goldfarbenen Kontakte müssen dabei nach unten zeigen.

# Ihr neues Mobiltelefon



## **⚠️ WARNUNG!**

Während das Telefon eingeschaltet ist, darf die Speicherkarte nicht eingesetzt oder entfernt werden. Andernfalls können die Speicherkarte, das Telefon und die auf der Speicherkarte gespeicherten Daten beschädigt werden.

## Formatieren der Speicherkarte

Möglicherweise ist Ihre Speicherkarte bereits formatiert. Ist dies nicht der Fall, müssen Sie sie formatieren, bevor Sie sie nutzen können.

**HINWEIS:** Wenn Sie die Speicherkarte formatieren, werden alle darauf befindlichen Dateien gelöscht.

- 1 Berühren Sie im Homescreen die Registerkarte **Anwendungen**, um das Anwendungsmenü zu öffnen.
- 2 Wählen Sie die Option **Einstellungen**.
- 3 Blättern Sie und berühren Sie **Speicherverwaltung**.
- 4 Berühren Sie **Speicherkarte entfernen**.
- 5 Berühren Sie **Speicherkarte formatieren** und bestätigen Sie Ihre Auswahl.

- 6** Wenn Sie ein Entsperrungsmuster eingerichtet haben, geben Sie das Entsperrungsmuster ein, und wählen Sie **Speicherkarte formatieren**. Die Karte wird daraufhin formatiert und kann verwendet werden.

**HINWEIS:** Falls sich auf Ihrer Speicherkarte Daten befinden, kann sich die Ordnerstruktur nach dem Formatieren verändert haben, da alle Dateien gelöscht wurden.

**TIPP!**

Wenn die Option **Speicherkarte entfernen** bereits ausgewählt ist, können Sie den folgenden Schritt ausführen, um sie zu formatieren. Berühren Sie **Anwendungen**  
> **Einstellungen** >  
**Speicherverwaltung** >  
**Speicherkarte formatieren**.

# Ihr Homescreen

## Touchscreen-Tipps

Nachfolgend einige Tipps zur Navigation auf dem Telefon.

**Berühren** – Um ein Menü oder eine Option auszuwählen oder eine Anwendung zu öffnen, berühren Sie diese(s).

**Länger berühren** – Um ein Optionsmenü zu öffnen oder ein Objekt zu greifen, das Sie verschieben möchten, berühren Sie dieses für eine etwas längere Zeit.

**Ziehen** – Um langsam durch eine Liste zu blättern oder ein Objekt langsam zu verschieben, fahren Sie mit dem Finger über den Touchscreen und lassen dabei den Bildschirm berührt.

**Blättern** – Um eine Liste schnell zu durchblättern oder ein Objekt schnell zu verschieben, blättern Sie über den Touchscreen (durch schnelles Ziehen und Freigeben).

## Hinweis

- Tippen Sie in die Mitte eines Symbols, um es auszuwählen.
- Drücken Sie nicht zu fest, da der Touchscreen schon auf die leichteste Berührung reagiert.
- Berühren Sie mit der Fingerspitze leicht das gewünschte Objekt. Achten Sie dabei darauf, dass Sie nicht die Tasten für andere Funktionen berühren.

## Sperrn Ihres Telefons

Wenn Sie das LG-P350 nicht verwenden, drücken Sie die Ein-/Austaste, um Ihr Telefon zu sperren. Dies verhindert, dass Sie versehentlich auf eine Taste drücken und schont den Akku.

Wenn Sie das Telefon über einen gewissen Zeitraum nicht verwenden, wird vom Homescreen oder einem anderen angezeigten Bildschirm auf den Bildschirm „Bildschirmsperre“ umgeschaltet, um die Akkustandzeit zu verlängern.

**Hinweis:** Falls während der Sperrung Programme ausgeführt werden, ist es möglich, dass diese im Sperrmodus weiterhin ausgeführt werden. Zur Vermeidung unnötiger Kosten wird empfohlen, alle Programme zu beenden, bevor Sie den Sperrmodus aktivieren. (Beispiele: Telefonanrufe, Internetzugang, Datenverbindungen)

**TIPP! Einstellen eines Entsperrungsmusters:**

Sie können ein eigenes Entsperrungsmuster erstellen, indem Sie vier oder mehr Punkte verbinden.

Zeichnen Sie das Entsperrungsmuster, um das Telefon nach einer Sperrung wieder freizugeben.

**TIPP!** Bevor Sie ein Entsperrungsmuster einstellen können, müssen Sie ein Google Mail-Konto erstellen.

**Achtung:** Nach fünf falschen Eingaben des Entsperrungsmusters wird das Telefon für 30 Sekunden gesperrt.




## Entsperren des Bildschirms

Wenn das LG-P350 nicht verwendet wird, kehrt es automatisch zum Bildschirm „Bildschirmsperre“ zurück. Ziehen Sie mit dem Finger von links nach rechts, um den Bildschirm zu entsperren.



# Ihr Homescreen

## Lautlos-Modus

Berühren Sie im Benachrichtigungsauszug , um den Lautlos-Modus  einzustellen. Wenn Sie kein Entsperrungsmuster verwenden, ziehen Sie  einfach nach rechts.



Um das Telefon zu aktivieren, drücken Sie die **Sendetaste** oder **Ein-/Austaste**. Der Bildschirm „Bildschirmsperre“ wird angezeigt. Berühren Sie das Schlosssymbol und ziehen Sie es mit dem Finger nach rechts, um den Homescreen zu entsperren. Nun wird der Bildschirm angezeigt, in dem Sie zuletzt gearbeitet haben.

## Startseite

Berühren Sie den Bildschirm mit dem Finger und ziehen Sie ihn dabei nach links

oder rechts, um die Panels anzuzeigen. Sie können jedes Panel auch mithilfe von Widgets anpassen. Dabei handelt es sich um Verknüpfungen zu Ihren bevorzugten Apps, Ordnern und Hintergrundbildern.

**HINWEIS:** Einige Bildschirmdarstellungen können je nach Dienstanbieter variieren. In Ihrem LG Homescreen werden am unteren Bildschirmrand Schnell Tasten angezeigt. Einmaliges Berühren der Schnell Tasten ermöglicht den schnellen Zugriff auf die am häufigsten benutzten Funktionen.



Berühren Sie das Symbol **Telefon**, um die Softtastatur aufzurufen, mit der Sie Anrufe tätigen können.



Berühren Sie die Registerkarte **Anwendungen** am unteren Bildschirmrand. Nun werden alle installierten Anwendungen angezeigt.



Berühren Sie das Symbol **Nachrichten**, um auf das Nachrichtenmenü zuzugreifen. Hier können Sie eine neue Nachricht erstellen.

## Widgets zu Ihrem Homescreen hinzufügen

Sie können Ihren Homescreen anpassen, indem Sie ihm Verknüpfungen, Widgets und Ordner hinzufügen. Um Ihr Telefon noch leichter bedienen zu können, fügen Sie dem Homescreen Ihre bevorzugten Widgets hinzu.



- 1 Berühren Sie im Homescreen die Menütaste und anschließend die Option **Hinzufügen**, oder berühren Sie einen leeren Bereich des Homescreens etwas länger.
- 2 Berühren Sie im Menü **Zum Startbildschirm hinzufügen** den Typ des Elements, das Sie hinzufügen möchten.

3 Wählen Sie z. B. aus der Liste **Ordner** aus, tippen Sie auf diese Option, und berühren Sie anschließend **Neuer Ordner**.

4 Im Homescreen wird nun das Symbol eines neuen Ordners angezeigt. Ziehen Sie es auf die gewünschte Position auf dem gewünschten Panel und nehmen Sie den Finger vom Bildschirm.

**TIPP!** Um dem Homescreen ein App-Symbol hinzuzufügen, müssen Sie die hinzuzufügende App berühren und gedrückt halten.

### TIPP!

- Berühren Sie ein Symbol länger. Das Symbol **Anwendungen** wird in das Symbol **Papierkorb**  geändert.
- Ziehen Sie ein App-Symbol auf das **Papierkorbsymbol** .

# Ihr Homescreen



**TIPP!** Vorinstallierte Anwendungen können nicht gelöscht werden. (Nur ihre Symbole können vom Bildschirm gelöscht werden.)

## Zu einer kürzlich verwendeten Anwendung zurückkehren

- 1 Berühren Sie die Taste **Homescreen** länger. Auf dem Bildschirm wird ein Pop-up-Fenster mit den Symbolen Ihrer kürzlich verwendeten Apps angezeigt.
- 2 Tippen Sie auf ein Symbol, um die entsprechende Anwendung zu öffnen. Oder berühren Sie die Taste **Zurück**, um zur aktuellen App zurückzukehren.

## Benachrichtigungsauszug

Der Benachrichtigungsauszug ist quer über den oberen Bildschirmrand angeordnet.

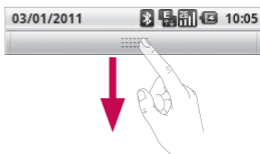

Berühren Sie den Benachrichtigungsauszug mit dem Finger und ziehen Sie ihn nach unten. Oder berühren Sie im Homescreen die Taste **Menü** und wählen Sie **Benachrichtigungen** aus. Hier können Sie Wi-Fi, Bluetooth, GPS-Status und andere Benachrichtigungen prüfen und verwalten.

## Anzeigen der Statusleiste

Mittels verschiedener Symbole zeigt die Statusleiste Telefoninformationen an, wie

z. B. die Signalstärke, neue Nachrichten, die Akkulaufzeit und aktive Bluetooth- und Datenverbindungen.

In der nachstehenden Tabelle werden die gängigen Symbole der Statusleiste erklärt.






### [Statusleiste]

Symbol	Beschreibung
	Keine SIM-Karte
	Kein Signal
	Wi-Fi ist eingeschaltet und verbunden
	Kopfhörer
	Anruf weiterleiten
	Anruf halten
	Lautsprecher
	Stumm
	Entgangener Anruf
	Bluetooth ein

Symbol	Beschreibung
	Bluetooth verbunden
	Systemwarnung
	Alarm
	Neue Sprachmitteilung
	Flugmodus
	Lautlos
	Vibration
	Keine Speicherkarte
	Akku vollständig geladen
	Akku wird geladen
	Datenempfang
	Datenversand
	Datenempfang und -versand
	USB an PC
	Herunterladen


# Ihr Homescreen

Symbol	Beschreibung
	Hochladen
	GPS stellt Verbindung her
	GPS ist eingeschaltet


## Bildschirmtastatur


Sie können Text auch über die Bildschirmtastatur eingeben. Die Bildschirmtastatur wird bei der Texteingabe automatisch auf dem Display dargestellt. Um die Tastatur manuell aufzurufen, müssen Sie nur das Textfeld berühren, in das Sie Text eingeben möchten.


## Telefontastatur (Qwertz-Tastatur)


 **Umschalttaste** – Berühren Sie die Umschalttaste einmal, um den nächsten Buchstaben als Großbuchstaben einzugeben. Tippen Sie zweimal auf die Umschalttaste, um alle Buchstaben als Großbuchstaben einzugeben.

 **XT9-Taste** – Schalten Sie den XT9-Modus ein oder aus.



 **Einstellungstaste** – Tippen Sie auf die Taste, um das Einstellungsmenü aufzurufen. Wählen Sie aus den Optionen **Editor-Einstellungen, Tastatur-Layouts, Sprache, Eigenes Wörterbuch** und **Eingabemethode**.

 **Zahlen & Symbole-Taste** - Tippen Sie auf diese Taste, um zwischen der numerischen und der Symboltastatur umzuschalten.

 **Eingabetaste** – Tippen Sie auf die Taste, um eine neue Zeile in einem Nachrichtefeld zu erzeugen.


 **Taste Sprache** - Tippen Sie auf diese Taste, um die Spracheinstellung der Bildschirmtastatur zu ändern.


 **Löschen-Taste**


  Wechselt zwischen Buchstaben vor und zurück.


## Text eingeben

### Tastefeld

 Berühren Sie dieses Symbol, um zwischen den Tastenfeldern für Nummern, Symbole und Text umzuschalten.

Verwenden Sie , um zwischen Groß- und Kleinbuchstaben zu wechseln. Der farbige Pfeil der Taste zeigt an, ob die Feststellfunktion aktiviert wurde (blau), oder ob nur der nächste Buchstabe als Großbuchstabe dargestellt wird (orange).

Berühren Sie , um ein Leerzeichen einzugeben.

**TIPP!** Um zwischen Qwertz-Tastatur und Telefontastatur zu wechseln, berühren Sie  auf dem Bildschirm und wählen Sie **Tastatur-Layouts**.

## Wörterbuch aus

In diesem Modus können Sie Buchstaben eingeben. Berühren Sie die Taste mit dem entsprechenden Buchstaben einmal oder mehrmals, bis der entsprechende Buchstabe angezeigt wird.

### 123-Modus

In diesem Modus können Sie beim Schreiben von SMS Zahlen (z. B. eine Telefonnummer) schneller eingeben. Berühren Sie die Tasten mit den entsprechenden Ziffern und wechseln Sie anschließend wieder in den gewünschten Texteingabemodus.

# Ihr Homescreen

## Buchstaben mit Akzent eingeben

Wenn Sie beispielsweise Französisch oder Spanisch als Texteingabesprache auswählen, können Sie französische und spanische Sonderzeichen eingeben (wie z. B. „à“).

Halten Sie dazu die jeweilige Taste gedrückt, bis das gewünschte Sonderzeichen angezeigt wird.

## Beispiel

Um „à“ einzugeben, drücken und halten Sie die Taste „a“.

Nachdem der Buchstabe „a“ verschwunden ist, wählen Sie den Buchstaben „à“ aus der eingeblendeten Buchstabenleiste.

# Einrichtung des Google-Kontos

Wenn Sie die Google-Anwendung auf Ihrem Telefon das erste Mal öffnen, müssen Sie sich mit Ihrem vorhandenen Google-Konto anmelden. Wenn Sie kein Google-Konto haben, werden Sie aufgefordert, eines zu erstellen.

## Google-Konto erstellen

- 1 Berühren Sie im Homescreen die Registerkarte **Anwendungen** , um das Anwendungsmenü zu öffnen.
- 2 Tippen Sie auf **Google Mail** und dann auf **Weiter** > **Erstellen**, um den Assistenten zur Einrichtung von Google Mail™ zu starten und einzurichten.
- 3 Berühren Sie ein Textfeld, um die Sensortastatur zu öffnen, und geben Sie Ihren Namen und Benutzernamen für Ihr Google-Konto ein. Bei der Texteingabe können Sie zum nächsten Feld wechseln, indem Sie auf der Tastatur

**Weiter** berühren.

- 4 Wenn Sie mit der Eingabe von Name und Benutzername fertig sind, tippen Sie auf **Weiter**. Ihr Telefon kommuniziert nun mit den Google-Servern und überprüft die Verfügbarkeit des Benutzernamens.
- 5 Geben Sie Ihr Kennwort ein, und geben Sie es dann zur Bestätigung erneut ein. Folgen Sie dann den Anweisungen und geben Sie die erforderlichen und optionalen Informationen zum Konto ein. Warten Sie, während der Server Ihr Konto erstellt.

## Bei Ihrem Google-Konto anmelden

- 1 Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Kennwort ein und tippen Sie dann auf **Anmelden**. Warten Sie, bis der Anmeldevorgang

# Einrichtung des Google-Kontos

abgeschlossen ist.

- 2 Nach dem Anmelden können Sie Google Mail™ verwenden und die Google-Dienste auf Ihrem Telefon nutzen.
- 3 Sobald Sie Ihr Google-Konto auf Ihrem Telefon eingerichtet haben, wird das Telefon automatisch mit Ihrem Google-Konto im Internet synchronisiert. (Abhängig von Ihren Synchronisierungseinstellungen.)

Nach dem Anmelden können Sie Google Mail™, Google Calendar, Android Market™ und Google Maps™ verwenden.

Laden Sie Anwendungen von Android Market™ herunter, sichern Sie Ihre Einstellungen auf Google-Servern und nutzen Sie auch die Vorteile anderer Google-Dienste auf Ihrem Telefon.





## Wichtig!


- Manche Anwendungen funktionieren nur zusammen mit dem zuerst eingegebenen Google-Konto. Wenn Sie auf Ihrem Telefon mehr als ein Google-Konto verwenden werden, müssen Sie sich zuerst bei dem Konto anmelden, mit dem Sie eine solche Anwendung verwenden möchten. Bei der Anmeldung werden Ihre Kontakte, Ihre Google Mail-Nachrichten, die Kalenderereignisse und weitere Informationen von diesen Web-Apps und -Diensten mit Ihrem Telefon synchronisiert. Wenn Sie sich bei der Einrichtung nicht bei einem Google-Konto anmelden, werden Sie beim ersten Aufruf einer App, die ein Google-Konto erfordert (wie beispielsweise Google Mail oder Android Market™), zur Anmeldung oder zum Einrichten eines solchen Kontos aufgefordert.

- Falls Sie mithilfe der Backup-Funktion Ihre Einstellungen eines anderen Telefons, auf dem das Android OS ausgeführt wurde, auf diesem Telefon wiederherstellen möchten, müssen Sie sich während der Einrichtung bei Ihrem Google-Konto anmelden. Wenn Sie bis nach der Einrichtung damit warten, werden Ihre Einstellungen nicht wiederhergestellt.
- Wenn Sie ein von Ihrem Unternehmen oder einer anderen Organisation zur Verfügung gestelltes Unternehmenskonto verwenden, ist es möglich, dass Ihre IT-Abteilung Ihnen spezielle Anleitungen für die Anmeldung bei diesem Konto gibt.


# Anrufe

## Sprachanruf tätigen

- 1 Berühren Sie , um das Tastenfeld zu öffnen.
- 2 Geben Sie die Nummer über das Tastenfeld ein. Um eine Ziffer zu löschen, berühren Sie das **Löschsymb**ol .
- 3 Berühren Sie das Symbol , um einen Anruf zu tätigen.
- 4 Um einen Anruf zu beenden, berühren Sie das Symbol .

**TIPP!** Um „+“ für internationale Anrufe einzugeben, berühren Sie  länger.


## Kontakte anrufen

- 1 Berühren Sie das Symbol , um Ihre Kontakte zu öffnen.
- 2 Blättern Sie durch die Kontakte, oder berühren Sie **Suchen**, und geben Sie den (die) ersten Buchstaben des Kontakts ein, den Sie anrufen möchten.
- 3 Berühren Sie in der Liste den Kontakt, den Sie anrufen möchten.

## Annehmen oder Abweisen eines Anrufs

### Wenn der Bildschirm gesperrt ist/ Wenn der Bildschirm entsperrt ist





Wenn das Telefon klingelt, ziehen Sie das Symbol **Antwort**  nach rechts.

Ziehen Sie das Symbol zum **Beenden** eines Anrufs  nach links, um einen eingehenden Anruf abzulehnen. Wenn Sie eine Abwesenheitsmeldung senden möchten, ziehen Sie die Leiste der Abwesenheitsmeldung nach oben.

## Anruflautstärke anpassen

Verwenden Sie die Lautstärketaste an der rechten Seite des Telefons, um die Lautstärke während eines Anrufs einzustellen.


## Neuer Anruf

- 1 Berühren Sie während des ersten Anrufs das Symbol . Wählen Sie anschließend die Nummer aus, die Sie anrufen möchten.
- 2 Wählen Sie die Nummer, oder durchsuchen Sie Ihre Kontakte.
- 3 Berühren Sie das **Anrufsymbol** , um den Anruf zu tätigen.
- 4 Beide Anrufe werden auf dem Bildschirm angezeigt. Ihr erster Anruf wird auf Halten gesetzt.
- 5 Berühren Sie , um zwischen Anrufen zu wechseln. Oder berühren Sie , um eine Telefonkonferenz einzuleiten.
- 6 Berühren Sie zum Beenden aktiver Anrufe **Ende**. Wenn es keinen aktiven Anruf gibt, wird das **Halten des Anrufs** beendet. Um alle Anrufe gleichzeitig zu beenden,

drücken Sie die **Menütaste**, und wählen Sie **Alle Anrufe beenden** aus.

**Hinweis:** Jeder getätigte Anruf ist kostenpflichtig.

## Anruflisten anzeigen

Berühren Sie im Homescreen , und wählen Sie die Registerkarte **Anrufe** aus.

Es wird eine vollständige Liste aller gewählten, empfangenen und entgangenen Sprachanrufe angezeigt.

**TIPP!** Wenn Sie einen beliebigen Eintrag der Anrufliste berühren, werden das Datum, die Uhrzeit und die Dauer des Anrufs angezeigt.

**TIPP!** Berühren Sie die Taste **Menü** und anschließend **Anrufliste löschen**, um alle aufgezeichneten Einträge zu löschen.

# Anrufe

## Anrufeinstellungen


Sie können Anrufeinstellungen wie beispielsweise Rufumleitung und andere von Ihrem Betreiber angebotene Funktionen konfigurieren.

- 1 Berühren Sie im Homescreen die Registerkarte **Anwendungen**, um das Anwendungsmenü zu öffnen.
- 2 Wählen Sie die Option **Einstellungen**.
- 3 Tippen Sie auf **Anrufeinstellungen** und wählen Sie Optionen aus, die Sie ändern möchten.



# Kontakte

Sie können auf dem Telefon Kontakte hinzufügen und sie mit den Kontakten in Ihrem Google-Konto oder anderen Konten synchronisieren, die diese Funktion unterstützen.


## Kontakte suchen

- 1 Berühren Sie im Homescreen die Option , um Ihre Kontakte zu öffnen.
- 2 Berühren Sie **Suchen**, und geben Sie den Namen des Kontakts über das Tastenfeld ein.

## Neuen Kontakt hinzufügen

- 1 Berühren Sie im Homescreen die Option , wählen Sie **Kontakte** und drücken Sie anschließend die **Menütaste**. Wählen Sie **Neuer Kontakt**.
- 2 Wenn Sie dem neuen Kontakt ein Bild hinzufügen möchten, berühren Sie . Wählen Sie zwischen **Bild**


**aufnehmen** und **Aus Galerie auswählen**.

- 3 Wählen Sie den Kontakttyp durch Berühren von .
- 4 Berühren Sie eine Kategorie der Kontaktinformationen, und geben Sie die Details zu dem Kontakt ein.
- 5 Berühren Sie **Fertig**.

## Bevorzugte Kontakte


Sie können häufig angerufene Kontakte als Favoriten einordnen.

### So fügen Sie einen Kontakt Ihren Favoriten hinzu

- 1 Berühren Sie im Homescreen die Option , um Ihre Kontakte zu öffnen.
- 2 Berühren Sie einen Kontakt, um dessen Details anzuzeigen.
- 3 Berühren Sie den Stern rechts neben dem Namen des Kontakts. Der Stern erhält eine goldene Farbe.

# Kontakte

## So entfernen Sie einen Kontakt aus Ihrer Favoritenliste

- 1 Berühren Sie im Homescreen die Option , um Ihre Kontakte zu öffnen.
- 2 Berühren Sie die Registerkarte **Favoriten**, und wählen Sie einen Kontakt, um dessen Details anzuzeigen.
- 3 Berühren Sie den goldenen Stern rechts neben dem Namen des Kontakts. Der Stern erhält eine graue Farbe, und der Kontakt wird aus Ihren Favoriten entfernt.


**HINWEIS:** Standardkontakte und auf der SIM-Karte gespeicherte Kontakte können nicht als bevorzugte Kontakte hinzugefügt werden.

# Nachrichten/E-Mails

## Nachrichten

Ihr LG-P350 kombiniert SMS und MMS in einem intuitiven, bedienungsfreundlichen Menü.


## Nachrichten senden

1 Berühren Sie das Symbol  im Homescreen, und berühren Sie **Neue Nachricht**, um eine leere Nachricht zu öffnen.


2 Geben Sie einen Kontaktnamen oder eine Kontaktnummer in das Feld **An** ein. Während Sie einen Kontaktnamen eingeben, werden übereinstimmende Kontakte angezeigt. Sie können einen der vorgeschlagenen Empfänger berühren. Sie können mehrere Kontakte hinzufügen.

**HINWEIS:** Gesendete Nachrichten werden für jede Person berechnet, der Sie die Mitteilung senden.

- 3 Beginnen Sie zu tippen, um den Text Ihrer Nachricht einzugeben.
- 4 Berühren Sie die **Menütaste**, um das Optionsmenü zu öffnen. Wählen Sie zwischen den Optionen **Betreff hinzufügen, Anhängen, Smiley einfügen, Verwerfen, Vorlagen** und **Alle Threads**.
- 5 Berühren Sie **Senden**, um die Nachricht zu senden.
- 6 Der Nachrichtenbildschirm wird geöffnet, in dem Ihre Nachricht nach Ihrem Namen angezeigt wird. Die Antworten werden auf dem Bildschirm angezeigt. Wenn Sie weitere Nachrichten anzeigen und senden, wird ein Nachrichten-Thread erstellt.

 **WARNUNG:** Die Begrenzung auf 160 Zeichen kann von Land zu Land je nach Art und Sprache der SMS-Codierung variieren.

# Nachrichten/E-Mails

 **WARNUNG:** Wenn einer SMS-Nachricht eine Bild-, Video- oder Audiodatei hinzugefügt wird, wird diese automatisch in eine MMS-Nachricht umgewandelt und dementsprechend berechnet.

**HINWEIS:** Wenn Sie während eines Anrufs eine SMS erhalten, ertönt ein Signalton.

## Gruppiert

Nachrichten (SMS, MMS), die mit einem Dritten ausgetauscht werden, können in chronologischer Reihenfolge angezeigt werden, so dass Sie einen bequemen Überblick über die gesamte Konversation haben.


## Smileys verwenden

Peppen Sie Ihre Nachrichten mit Smileys auf.

Wenn Sie eine neue Nachricht erstellen, drücken Sie die **Menütaste**, und wählen Sie dann **Smiley einfügen**.

## Nachrichteneinstellungen ändern

Die Nachrichteneinstellungen des LG-P350 sind vordefiniert, damit Sie sofort Nachrichten senden können. Sie können die Einstellungen nach Bedarf anpassen.

 **WARNUNG:** In diesem Modus leitet der MMS Client den Benutzer mit Inhalten aus der Core MM Content Domain durch das Erstellen und Senden von Nachrichten. Dies erfolgt über Warndialoge.

## E-Mail- und Kontobildschirm öffnen

Sie können die **E-Mail**-App verwenden, um E-Mails von anderen Serviceprovidern als Google Mail zu lesen. Die E-Mail-Anwendung unterstützt die folgenden Kontotypen: POP3, IMAP und Exchange.

## So öffnen Sie die E-Mail-Anwendung

Berühren Sie im Anwendungsmenü **E-Mail**.

Wählen Sie den E-Mail-Dienstanbieter.


Ein Einrichtungsassistent wird geöffnet, der Ihnen beim Hinzufügen eines E-Mail-Kontos hilft. Nach der Ersteinrichtung wird der Inhalt Ihres Posteingangs (falls Sie nur ein Konto besitzen) oder der Bildschirm **Konten** (bei mehreren Konten) in der E-Mail-Anwendung angezeigt.


### Der Bildschirm „Konten“


Im Bildschirm **Konten** werden Ihr kombinierter Posteingang und Ihre verschiedenen E-Mail-Konten angezeigt.

- 1 Öffnen Sie die E-Mail-Anwendung. Wenn Sie nicht im Bildschirm **Konten** sind, drücken Sie die **Menütaste** und berühren Sie **Konten**.

- 2 Wählen Sie den E-Mail-Dienstanbieter aus.

 - Berühren Sie dieses Symbol, um Ihren kombinierten Posteingang mit allen Nachrichten anzuzeigen, die an alle Ihre Konten gesendet wurden.

 - Berühren Sie dieses Symbol, um eine Liste Ihrer markierten Nachrichten anzuzeigen.

 - Berühren Sie das Ordnersymbol, um die Ordner des Kontos anzuzeigen. Sie können ein Konto berühren, um dessen Posteingang anzuzeigen. Das Konto, von dem Sie standardmäßig E-Mails versenden, ist mit einem Häkchen markiert.

### So öffnen Sie den kombinierten Posteingang

Falls Sie die E-Mail-Anwendung zum Senden und Empfangen von E-Mails von mehr als einem Konto konfiguriert haben, können \_\_\_\_\_

# Nachrichten/E-Mails

Sie im kombinierten Posteingang alle Nachrichten anzeigen, die an alle Ihre Konten gesendet wurden.

- 1 Berühren Sie **E-Mail**.
- 2 Berühren Sie **Kombinierter Posteingang** (im Bildschirm **Konten**). Die Nachrichten im kombinierten Posteingang sind auf der linken Seite mit denselben Farben nach Konten farbcodiert, die für die verschiedenen Konten im Bildschirm **Konten** verwendet werden.

Nur die aktuellen E-Mails in Ihren Konten werden auf das Telefon heruntergeladen. Um mehr (ältere) E-Mail-Nachrichten herunterzuladen, berühren Sie **Weitere Nachrichten laden** am Ende der E-Mail-Liste.

## E-Mail-Nachrichten verfassen und senden

### So verfassen und senden Sie eine E-Mail-Nachricht

- 1 Drücken Sie während der Verwendung der **E-Mail-App** die **Menütaste** und berühren Sie **Schreiben**.
- 2 Geben Sie eine Adresse für den beabsichtigten Empfänger einer Nachricht ein. Während der Texteingabe werden passende Adressen aus Ihrer Kontaktliste zur Auswahl angeboten. Trennen Sie mehrere Adressen durch Kommas.
- 3 Drücken Sie die **Menütaste** und berühren Sie **"Cc"/"Bcc" hinzufügen**, um weitere Kontakte/E-Mail-Adressen hinzuzufügen.
- 4 Geben Sie den Text Ihrer Nachricht ein.

5 Drücken Sie die **Menütaste** und berühren Sie **Anhang hinzufügen**, um z. B. ein Foto an die Nachricht anzuhängen.

6 Berühren Sie **Senden**. Wenn Sie noch nicht zum Senden der Nachricht bereit sind, berühren sie die Taste **Als Entwurf speichern**, um sie im Ordner **Entwürfe** zu speichern. Berühren Sie eine Entwurfsnachricht im Ordner **Entwürfe**, um diese weiter zu bearbeiten. Ihre Nachricht wird auch als Entwurf gespeichert, wenn Sie vor dem Senden die **Zurück-Taste**  berühren. Berühren Sie die Taste **Verwerfen**, um eine Nachricht zu verwerfen und einschließlich ihrer gespeicherten Entwürfe zu löschen. Falls Sie nicht mit einem Netz verbunden sind, beispielsweise wenn Sie im Flugzeugmodus arbeiten, werden die gesendeten Nachrichten solange im

Postausgang gespeichert, bis Sie wieder mit einem Netz verbunden sind. Wenn der Postausgang irgendwelche ausstehenden Nachrichten enthält, wird dieser auf dem Bildschirm **Konten** angezeigt.

Beachten Sie, dass sich Nachrichten, die über ein Exchange-Konto gesendet werden, nicht auf dem Telefon befinden. Sie befinden sich auf dem Exchange-Server. Falls Sie Ihre gesendeten Nachrichten im Ordner **Gesendet** (oder mit dem Label **Gesendet**) anzeigen möchten, müssen Sie in den meisten Fällen den Ordner bzw. das Label **Gesendet** öffnen und die Option **Aktualisieren** aus dem Optionenmenü auswählen.

# Nachrichten/E-Mails

## Arbeiten mit Kontoordnern

Jedes Konto besitzt die Ordner **Posteingang**, **Postausgang**, **Gesendet** und **Entwürfe**.

Abhängig von den Funktionen, die vom Dienstanbieter Ihres Kontos angeboten werden, besitzen Sie möglicherweise noch weitere Ordner.

## E-Mail-Konten hinzufügen und bearbeiten

So fügen Sie ein E-Mail-Konto hinzu

- 1 Öffnen Sie den Bildschirm **Konten**, drücken Sie die **Menütaste** und berühren Sie **Konto hinzufügen**.
- 2 Wählen Sie einen **E-Mail Dienstanbieter** aus und geben Sie die Einstellungen Ihres E-Mail-Kontos ein.
- 3 Geben Sie einen Namen für das Konto ein, bestätigen Sie, wie Ihr Name in ausgehenden

E-Mails angezeigt werden soll, und berühren Sie anschließend **Fertig**.

So ändern Sie die Einstellungen eines Kontos

- 1 Öffnen Sie den Bildschirm **Konten**.
- 2 Berühren Sie das Konto, dessen Einstellungen Sie ändern möchten, länger. Berühren Sie in dem Menü, das nun geöffnet wird, die Option **Kontoeinstellungen**.

So löschen Sie ein E-Mail-Konto

- 1 Öffnen Sie den Bildschirm **Konten**.
- 2 Berühren Sie das zu löschende Konto länger.
- 3 Berühren Sie in dem Menü, das nun geöffnet wird, die Option **Konto entfernen**.
- 4 Berühren Sie im Dialogfenster **OK**, um die Löschung des Kontos zu bestätigen.

## Soziale Netzwerke

Greifen Sie mit dem Telefon auf soziale Netzwerke zu und verwalten Sie Ihren Mikro-Blog in Online-Communitys. Sie können in Echtzeit Ihren eigenen Status aktualisieren und die Status-Aktualisierungen Ihrer Freunde anzeigen.

Sie können Ihre Facebook- und Twitter-Konten zu Ihrem Telefon hinzufügen. Wenn Sie nicht über ein Konto verfügen, können Sie die zugehörigen Websites besuchen, um ein Konto einzurichten.

**HINWEIS:** Durch die Verwendung von Online-Diensten können zusätzliche Gebühren anfallen. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber nach eventuellen Zusatzkosten.

## Konten zum Telefon hinzufügen

- 1 Wählen Sie im Homescreen eine beliebige SNS-Anwendung, die Sie verwenden möchten.
- 2 Wenn Sie noch kein Konto haben, berühren Sie **Registrieren**, und geben Sie Ihre Details ein.
- 3 Geben Sie die Kombination aus E-Mail-Adresse und Passwort ein, die Sie für die Community eingerichtet haben, und tippen Sie dann auf **Anmelden**.
- 4 Warten Sie, während Ihre Details in der Community überprüft werden.
- 5 Prüfen Sie ob Ihre Community auf **Ein** eingestellt ist. Wenn Sie auf Ihre Community tippen, können Sie deren aktuellen Status anzeigen.

# Nachrichten/E-Mails

**TIPP!** Wenn Sie Ihrem Homescreen ein Widget für soziale Netzwerke hinzufügen, zeigt das Widget Ihren Status an, sobald das Telefon eine Aktualisierung über das Netzwerk durchgeführt hat. Sie können auf die soziale Community auch direkt zugreifen, indem Sie das Widget berühren.

## Eigenen Status anzeigen und aktualisieren

- 1 Wählen Sie eine Community, auf die Sie zugreifen möchten.
- 2 Sie können den aktuellen Status Ihrer sozialen Community einsehen.
- 3 Sie können Ihren Status durch Kommentare und das Hochladen von Fotos aktualisieren.

**Hinweis:** Diese Funktion ist von den Netzwerkdiensten abhängig.

**TIPP!** Sie können die Informationen über Ihre Freunde nur in SNS verwenden oder alle Daten mit den Kontakten synchronisieren.

## Konten vom Telefon entfernen

Wählen Sie **Einstellungen** > **Konten und Synchronisierung** aus. Wählen Sie das zu löschende Konto aus und berühren Sie **Konto entfernen**.

# Kamera

## Der Sucher

**Helligkeit** – Hiermit steuern Sie die Belichtungsstärke von Aufnahmen. Schieben Sie den Regler zum Einstellen der Helligkeit für dunklere Bilder in Richtung „-“ und für hellere Bilder in Richtung „+“.

**Zoom** – Vergrößern bzw. Verkleinern. Sie können auch die seitlichen Lautstärketasten verwenden.



**Videomodus** – Schieben Sie dieses Symbol nach unten, um in den Videomodus zu wechseln.

**Aufnehmen eines Fotos**

**Galerie** – Hier können Sie aus dem Kamera-Modus heraus auf gespeicherte Fotos zugreifen. Berühren Sie einfach dieses Symbol, und Ihre Galerie wird auf dem Bildschirm angezeigt.

**Einstellungen** – Berühren Sie dieses Symbol, um das Menü **Einstellungen** zu öffnen. Weitere Informationen finden Sie unter **Erweiterte Einstellungen**.

**Farbeffekt** – Wählen Sie einen Farbton für Ihr neues Foto.

**HINWEIS** Sie müssen eine Speicherkarte einlegen, um Bilder aufnehmen zu können. Ohne eingelegte Speicherkarte können keine Bilder aufgenommen oder aufgenommene Bilder gespeichert werden.

# Kamera

**TIPP!** Sie können alle Shortcut-Optionen schließen, um einen übersichtlicheren Sucher-Bildschirm zu erhalten. Berühren Sie dazu einfach kurz die Mitte des Suchers. Um die Optionen wieder aufzurufen, berühren Sie den Bildschirm erneut.

## Ein Foto machen

- 1 Wählen Sie die Kameraanwendung aus.
- 2 Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv.
- 3 Drücken Sie die Aufnahmetaste.

## Nach der Aufnahme des Fotos

Ihr aufgenommenes Foto erscheint auf dem Bildschirm.

**Senden** Berühren diese Option, um es über **Bluetooth**, **E-Mail**, **Facebook**, **Google Mail**, **Picasa**, **SMS/MMS**, **Twitter** zu senden.

**HINWEIS:** Beim Herunterladen von MMS-Nachrichten können zusätzliche Kosten anfallen, wenn ein Roamingdienst genutzt wird.

**HINWEIS:** Freigabe-Optionen können abhängig von Ihrem Gebiet, Telefon, Betreiber, Vertrag und Version der Software des Android-Mobiltelefons variieren.

### Verwenden

Berühren Sie diese Option, um das Bild als **Kontaktsymbol** oder als **Hintergrund** zu verwenden.

### Umbenennen


Berühren Sie diese Option, um den Namen des ausgewählten Bilds zu bearbeiten.




Berühren Sie dieses Symbol, um das Bild zu löschen.



Berühren Sie dieses Symbol, um sofort ein weiteres Foto aufzunehmen. Ihr aktuelles Foto wird gespeichert.

 Berühren Sie dieses Symbol, um eine Galerie der gespeicherten Fotos anzuzeigen.

## Erweiterte Einstellungen

Berühren Sie im Sucher , um alle erweiterten Optionen zu öffnen.

Sie können die Kameraeinstellungen ändern, indem Sie durch die Liste blättern. Wählen Sie die gewünschte Option aus und berühren Sie dann die Taste **Zurück**.

**Bildgröße** – Berühren Sie diese Option, um die Größe (in Pixel) des aufgenommenen Bildes festzulegen. Wählen Sie einen Pixelwert aus: **3 M (2048 x 1536)**, **2 M (1600 x 1200)**, **1 M (1280 x 960)**, **VGA (640 x 480)**, **QVGA (320 x 240)**.

**ISO** – Der ISO-Wert legt die Empfindlichkeit des Lichtsensors in der Kamera fest. Je höher der ISO-Wert ist, desto empfindlicher ist der Sensor. Diese Funktion ist bei dunkleren Aufnahmebedingungen von Nutzen. Wählen Sie für den ISO-Wert eine der Optionen **Autom.**, **400**, **200** oder **100** aus.

**Weißabgleich** – Wählen Sie zwischen den Optionen **Autom.**, **Kunstlicht**, **Sonnig**, **Leuchtstoff** und **Bewölkt**.

**Timer** – Mit dem Selbstauslöser können Sie eine Zeitverzögerung einstellen, nachdem die Aufnahmetaste gedrückt wurde. Wählen Sie eine der Optionen **Aus**, **3 Sekunden**, **5 Sekunden** oder **10 Sekunden** aus. Ideal, wenn Sie selbst auch auf dem Foto sein möchten.

**Bildqualität** – Wählen Sie zwischen den Optionen **Superfein**, **Fein** und **Normal**. Je höher die Qualität eingestellt ist, desto schärfer wird das Foto.

# Kamera

Allerdings erhöht sich dadurch die Dateigröße, so dass Sie weniger Fotos speichern können.

## **Automatische Bildanzeige** –


Wenn Sie die automatische Anzeige einstellen, wird das eben aufgenommene Bild automatisch angezeigt.

**Auslöseton** – Wählen Sie eines der vier Auslösegeräusche aus.

**Tag-Standort** – Aktivieren Sie diese Option, um die standortbasierten Dienste Ihres Telefons zu nutzen. Nehmen Sie an einem beliebigen Ort ein Bild auf und versehen Sie es mit den genauen Daten des Aufnahmeortes. Wenn Sie solche Bilder einem Blog hinzufügen, der Georeferenzierung unterstützt, wird die Aufnahme auf der Karte angezeigt.

**HINWEIS:** Diese Funktion ist nur bei aktiviertem GPS verfügbar.


**Zurücksetzen**  – Setzen Sie alle Kameraeinstellungen auf die Werkseinstellung zurück.

 – Berühren Sie diese Taste, um herauszufinden, wie eine Einstellung funktioniert. Ihnen wird dann eine Kurzanleitung angezeigt.


**TIPP!** Wenn Sie den Kameramodus verlassen, werden alle Einstellungen außer Bildgröße und Bildqualität auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt. Alle nicht-standardmäßigen Einstellungen müssen erneut eingestellt werden. Bitte überprüfen Sie diese Einstellungen, bevor Sie Ihr nächstes Foto aufnehmen.


**TIPP!** Das Menü **Einstellungen** überlagert den Sucher. Wenn Sie also Elemente der Bildfarbe oder Bildqualität ändern, sehen Sie hinter dem Menü **Einstellungen** in der Vorschau, wie sich das Bild verändert.

## Gespeicherte Fotos ansehen

- 1 Sie können aus dem Kameramodus heraus auf gespeicherte Fotos zugreifen. Berühren Sie einfach  und anschließend ein Bild, um die Optionen **Diashow** und **Menü** anzuzeigen.

**TIPP!** Blättern Sie nach links oder rechts, um andere Fotos oder Videos anzuzeigen.

 – Berühren Sie diese Taste, um die Diashow anzuzeigen.

 – Berühren Sie diese Option, um den Inhalt zu senden oder zu löschen.

Berühren Sie **Mehr** für die nachstehenden Optionen.

**Details** – Überprüfen Sie die Information der Inhalte.

**Verwenden als** – Verwenden Sie das Foto als Kontaktsymbol oder Hintergrund.

**Zuschneiden** – Schneiden Sie Ihr Foto zu. Bewegen Sie den Finger über den Bildschirm, um einen Bereich auszuwählen.

**Nach links/rechts drehen** – Drehen Sie das Foto nach links oder rechts.

# Videokamera

## Der Sucher

**Helligkeit** – Hiermit steuern Sie die Belichtungsstärke von Videos. Schieben Sie den Regler zum Einstellen der Helligkeit für dunklere Videos in Richtung „-“ und für hellere Videos in Richtung „+“.

**Zoom** – Vergrößern bzw. Verkleinern. Sie können auch die seitlichen Lautstärketasten verwenden. Bevor Sie mit der Aufzeichnung eines Videos beginnen, können Sie die Zoom-Funktion einstellen. Während der Aufnahme kann die Zoom-Einstellung nicht verändert werden.



**Kamera-Modus** – Schieben Sie dieses Symbol nach oben, um in den Kameramodus zu wechseln.

**Aufnahme starten**



**Galerie** – Hier können Sie aus dem Videokamera-Modus heraus auf gespeicherte Fotos und Videos zugreifen. Berühren Sie einfach dieses Symbol, und Ihre Galerie wird auf dem Bildschirm angezeigt.

**Einstellungen** – Berühren Sie dieses Symbol, um das Menü **Einstellungen** zu öffnen. Weitere Informationen finden Sie unter **Erweiterte Einstellungen**.

**Dauer** – Legen Sie eine Längenbeschränkung für das Video fest. Wählen Sie zwischen den Optionen **Normal** und **MMS-Aufnahme**, um die Größe zu beschränken und das Video als MMS senden zu können. Wenn Sie MMS festlegen, können Sie Videos bis zu 300 KB aufnehmen.

**TIPP!** Wenn Sie die MMS-Dauer verwenden, wird die Videogröße auf QCIF festgelegt, und Sie können längere Videos aufnehmen.

## Ein Video aufnehmen

- 1 Schieben Sie die Kameramodus-Taste in die untere Position. Das Symbol wechselt zu .
- 2 Der Sucher der Videokamera wird auf dem Bildschirm angezeigt.
- 3 Halten Sie das Mobiltelefon horizontal und richten Sie die Linse auf das Motiv.
- 4 Drücken Sie die Aufnahmetaste einmal, um die Aufnahme zu starten.
- 5 Unten im Sucher werden **Aufn.** und ein Timer, der die Länge des Videos angibt, angezeigt.
- 6 Berühren Sie  auf dem Bildschirm, um die Aufnahme zu beenden.

## Nach der Aufnahme des Videos

Ein Standbild, das Ihr aufgenommenes Video darstellt, erscheint auf dem Bildschirm.

### Wiedergabe

Berühren Sie diese Option, um das Video wiederzugeben.

### Senden

Berühren Sie diese Option, um Ihr Video über **Bluetooth, E-Mail, Google Mail, SMS/MMS** oder **YouTube™** zu senden.




**HINWEIS:** Beim Herunterladen von MMS-Nachrichten können zusätzliche Kosten anfallen, wenn ein Roamingdienst genutzt wird.

**HINWEIS:** Freigabe-Optionen können abhängig von Ihrem Gebiet, Telefon, Betreiber, Vertrag und Version der Software des Android-Mobiltelefons variieren.


### Umbenennen

Berühren Sie diese Option, um den Namen des ausgewählten Videos zu bearbeiten.

# Videokamera

-  Berühren Sie diese Option, um sofort ein weiteres Video aufzuzeichnen. Ihr aktuelles Video wird gespeichert.
-  Berühren Sie diese Option, um das gerade aufgenommene Video zu löschen, und bestätigen Sie den Vorgang durch Berühren von **OK**. Der Sucher erscheint wieder.
-  Berühren Sie diese Option, um eine Galerie Ihrer gespeicherten Videos anzuzeigen.

## Erweiterte Einstellungen

Berühren Sie im Sucher , um alle Optionen für die erweiterten Einstellungen zu öffnen.

Ändern Sie die Videokamera-Einstellungen, indem Sie durch die Liste blättern. Wählen Sie die gewünschte Option aus und berühren Sie dann die Taste **Zurück**.

**Videogröße** – Berühren Sie diese Option, um die Videogröße festzulegen: **VGA (640x480)**, **QVGA (320x240)**, **QCIF (176x144)**.

**Weißabgleich** – Der Weißabgleich stellt sicher, dass alle Weißtöne im Video realistisch sind. Damit die Kamera den Weißabgleich korrekt vornehmen kann, müssen Sie eventuell die Lichtverhältnisse einstellen. Wählen Sie zwischen den Optionen **Automatisch**, **Kunstlicht**, **Sonnig**, **Leuchtstoff** und **Bewölkt**.

**Farbeffekt** – Wählen Sie einen Farbton für das neue Video.


**Videoqualität** – Wählen Sie zwischen den Optionen **Superfein**, **Fein** und **Normal**.

**Sprache** – Wählen Sie **Stumm**, um ein Video ohne Ton aufzunehmen.

**Automatische Anzeige** – Wenn Sie die automatische


Anzeige einstellen, wird das eben aufgenommene Video automatisch angezeigt.

**Zurücksetzen**  – Setzen Sie alle Videokameraeinstellungen auf die Werkseinstellung zurück.

 – Berühren Sie diese Taste, um herauszufinden, wie eine Einstellung funktioniert. Ihnen wird dann eine Kurzanleitung angezeigt.

**TIPP!** Sie können ein Farbvideo in ein Schwarz-Weiß-Video oder ein Sepia-Video verwandeln, aber Sie können kein Schwarz-Weiß-Video oder Sepia-Video in ein Farbvideo verwandeln.

## Gespeicherte Videos ansehen

- 1 Berühren Sie im Sucher .
- 2 Ihre Galerie erscheint auf dem Bildschirm.
- 3 Berühren Sie das Video-Standbild, um es im Galerie-Bildschirm anzuzeigen. Die Wiedergabe wird automatisch gestartet.

# Ihre Fotos und Videos

## Lautstärke einstellen, wenn Sie ein Video ansehen

Während der Videowiedergabe können Sie die Lautstärke mit den seitlichen Lautstärketasten einstellen.

## Foto als Hintergrund

- 1 Berühren Sie das Foto, das Sie als Hintergrund einstellen möchten, um es zu öffnen.
- 2 Berühren Sie den Bildschirm, um das Optionsmenü zu öffnen.
- 3 Berühren Sie **Menü > Mehr > Verwenden als** und wählen Sie anschließend **Hintergrund**.

# Multimedia

Sie können Multimediadateien auf einer Speicherkarte speichern, um schnell und einfach auf Ihre gesamten Bild- und Videodateien zugreifen zu können.

Berühren Sie im Anwendungsmenü **Galerie**. Sie können eine Liste der Katalogleisten öffnen, in denen Ihre gesamten Multimediadateien gespeichert sind.

**HINWEIS** Vergewissern Sie sich, dass im Telefon eine Speicherkarte eingelegt ist, damit Sie Fotos speichern und auf Ihre gesamten Fotos zugreifen zu können. Ohne Speicherkarte zeigt das Telefon keine Fotos oder Videos oder Picasa-Bilder an, welche sich in Ihrem Picasa-Album befinden.

## Bild anzeigen

Beim Berühren der Galerie wird die Ordneransicht angezeigt.

Beim Berühren eines Ordners wechseln Sie in den

Rasteransichtsmodus. Wenn Sie auf ein Foto tippen, wechseln Sie in den Vollansichtsmodus.

## Zeitleistenansicht

Die **Galerie** des LG-P350 bietet eine Zeitleistenansicht Ihrer Fotos und Videos. Ziehen Sie  in der Rasteransicht nach rechts. Das Aufnahmedatum der Fotos wird, beginnend mit dem aktuellsten, angezeigt. Wenn Sie ein bestimmtes Datum auswählen, werden alle an diesem Tag aufgenommenen Fotos auf weißem Hintergrund gruppiert.

## Optionsmenü „Meine Bilder“

Wählen Sie ein Foto aus und drücken Sie dann die **Menütaste**, um die verfügbaren Optionen anzuzeigen.

## Fotos senden

- 1 Um ein Foto zu senden, berühren Sie das gewünschte Foto länger.

# Multimedia

- 2 Wählen Sie **Senden** aus.  
Wählen Sie **Bluetooth, E-Mail, Google Mail, SMS/MMS, Facebook, Picasa, Twitter** aus.
- 3 Wenn Sie **E-Mail, Google Mail** oder **SMS/MMS** wählen, wird Ihr Foto an eine Nachricht angehängt, die Sie wie gewohnt schreiben und senden können.

**TIPP!** Wenn Sie über ein SNS-Konto verfügen und dieses auf dem Telefon einrichten, können Sie Ihre Fotos an die SNS-Community senden.

**HINWEIS:** Freigabe-Optionen können abhängig von Ihrem Gebiet, Telefon, Betreiber, Vertrag und Version der Software des Android-Mobiltelefons variieren.

## Video senden

- 1 Um ein Video zu senden, berühren Sie das gewünschte Video länger.
- 2 Wählen Sie **Senden** aus.

Wählen Sie **Bluetooth, E-Mail, Google Mail, SMS/MMS**, oder **YouTube™** aus.

- 3 Wenn Sie **E-Mail, Google Mail** oder **SMS/MMS** wählen, wird Ihr Video an eine Nachricht angehängt, die Sie wie gewohnt schreiben und senden können.

## Ein Bild auswählen

Wählen Sie Bilder als Hintergrund oder zur Identifikation von Anrufern aus.

- 1 Berühren Sie ein Foto länger und wählen Sie anschließend **Mehr > Verwenden als** aus.
- 2 Wählen Sie zwischen **Kontaktsymbol** und **Hintergrund**.

## Eine Diashow erstellen

Sie können aus dem Vollbildmodus heraus eine Diashow erstellen, so dass Sie nicht jedes einzelne Bild öffnen und schließen müssen.

- 1 Berühren Sie ein Foto und wählen Sie anschließend **Diashow** aus.

## Foto überprüfen

Sie können detaillierte Informationen zu einem Bild anzeigen, wie beispielsweise **Titel, Datum, Uhrzeit, Größe** und **Typ**.

- 1 Berühren Sie **Menü > Mehr > Details**.

## Dateien mithilfe von USB-Massenspeichergeräten übertragen

So übertragen Sie Dateien mithilfe von USB-Geräten:

- 1 Schließen Sie das LG-P350 über das USB-Kabel an einen PC an.
- 2 Wenn Sie den LG Android Platform Driver nicht auf Ihrem PC installiert haben, müssen Sie die Einstellungen manuell ändern. Wählen Sie **Einstellungen >**

**Speicherverwaltung** aus, und aktivieren Sie die Option **USB-Speicher**.

- 3 Sie können die Massenspeicherinhalte auf dem PC anzeigen und die Dateien übertragen.

**HINWEIS:** Zunächst muss eine SD-Karte installiert werden. Ohne Speicherkarte können Sie den USB-Massenspeicher nicht verwenden.

**HINWEIS:** Wenn Sie den LG Android Platform Driver installiert haben, wird unmittelbar das Popup-Fenster „USB-Speicher aktivieren“ angezeigt.

## Musik

Ihr LG-P350 verfügt über einen integrierten Music Player zur Wiedergabe von Musikdateien. Um auf das Wiedergabeprogramm zuzugreifen, berühren Sie im Anwendungsmenü **Musik**.

# Multimedia

## Musiktitel abspielen

1 Berühren Sie im Homescreen die Registerkarte



**Anwendungen** und wählen Sie **Musik** aus.

2 Berühren Sie **Titel**.

3 Wählen Sie den gewünschten Titel.

4 Berühren Sie , um den Titel anzuhalten.

5 Berühren Sie , um zum nächsten Titel zu wechseln.

6 Berühren Sie , um zum ersten Teil des Titels zurückzukehren. Berühren Sie  zweimal, um zum vorherigen Titel zurückzukehren.

Um während des Abspielens von Musiktiteln die Lautstärke zu ändern, drücken Sie die Lautstärketasten auf der rechten Seite des Telefons nach oben oder unten.

Berühren Sie einen beliebigen Titel in der Liste länger.

Nun werden die Optionen **Wiedergeben, Zur Playlist hinzufügen, Als Rufton verwenden, Löschen, Details** und **Suche** angezeigt.

**HINWEIS:** Das Urheberrecht von Musikdateien kann durch internationale Abkommen und nationale Urheberrechtsgesetze geschützt sein.

Unter Umständen ist daher eine Genehmigung bzw. Lizenz zum Wiedergeben oder Vervielfältigen von Musiktiteln erforderlich. In einigen Ländern ist die Vervielfältigung von urheberrechtlich geschütztem Material für private Zwecke durch nationale Gesetze verboten. Prüfen Sie vor dem Herunterladen oder Kopieren der Datei die im jeweiligen Land geltenden gesetzlichen Bestimmungen zur Verwendung solchen Materials.

## Radio

Ihr LG-P350 enthält ein integriertes UKW-Radio. So können Sie jederzeit Ihren Lieblingssender hören, wenn Sie unterwegs sind.

**HINWEIS:** Zum Radiohören benötigen Sie Kopfhörer. Schließen Sie diese an der Kopfhörerbuchse an.

## Sender suchen

Sie können die Radiosender entweder manuell oder automatisch einstellen. Sie werden dann unter einer bestimmten Kanalnummer gespeichert, damit Sie nicht jedes Mal erneut suchen müssen.

Sie können bis zu 48 Sender auf Ihrem Mobiltelefon speichern.

Automatische Sendersuche


- 1 Berühren Sie im Homescreen die Registerkarte **Anwendungen** und wählen Sie **Radio** aus.

- 2 Drücken Sie die **Menütaste** und berühren Sie **Automatische Suche**.
- 3 Wenn bereits Sender voreingestellt wurden, wird das Popup-Fenster „Alle Kanäle zurücksetzen und Auto-Scan starten?“ angezeigt. Wenn Sie **OK** auswählen, werden alle voreingestellten Kanäle gelöscht und die automatische Suche gestartet.
- 4 Berühren Sie während der automatischen Suche **Anhalten**, um den Suchvorgang anzuhalten. Wenn Sie den Suchvorgang anhalten, werden nur bereits gefundene Kanäle gespeichert.



**HINWEIS:** Sie können die Sender auch manuell über das abgebildete Rad suchen.

# Multimedia

## Kanäle zurücksetzen

- 1 Berühren Sie die Liste der verfügbaren Sender  > **Menütaste** > **Zurücksetzen**.

## Radio hören

- 1 Berühren Sie das Symbol **Anhören über**  , um über den Lautsprecher oder einen angeschlossenen Kopfhörer Radio zu hören.

### **WARNUNG:**

Wenn Sie Kopfhörer anschließen, die nicht speziell für den Radioempfang entwickelt wurden, wird die Empfangsqualität u. U. herabgesetzt.

# Google-Anwendungen

- 1 Richten Sie zunächst ein Google-Konto ein. Geben Sie Ihren Benutzernamen und das Kennwort ein.
- 2 Nach der Anmeldung werden die Kontakte, die E-Mails und der Kalender Ihres Google-Kontos automatisch mit dem LG-P350 synchronisiert.



## Google Maps


Überprüfen Sie Ihren aktuellen Standort oder Verkehrsnachrichten, und lassen Sie sich eine Wegbeschreibung zu Ihrem aktuellen Ziel ausgeben. Das LG-P350 muss mit Wi-Fi oder 3G/GPRS verbunden sein.

**HINWEIS:** Google Maps deckt nicht alle Städte und Länder ab.


**Drücken Sie die Menütaste, um Optionen zu verwenden.**


**Suchen**  – Geben Sie den gesuchten Ort ein.

**Route**  – Zeigt eine Wegbeschreibung zum angegebenen Ort an. Berühren Sie , um Daten einzugeben. Wählen Sie **Mein aktueller Standort, Kontakte, Punkt auf der Karte**.

**Ebenen**  – Wählen Sie als Kartenebene **Verkehr, Satellit, Gelände** oder **Buzz**. Tippen Sie auf **Latitude**, um den aktuellen Standort der Kontakte aus Ihrem Google-Konto anzuzeigen.

**Mein Standort**  – Zeigt Ihren aktuellen Standort auf der Karte an.

**An Latitude teilnehmen**  – Teilen Sie Ihren Standort ausgewählten Freunden und Google mit.

**Mehr**  – Löschen Sie die Kartendaten, oder lassen Sie empfohlene Elemente anzeigen usw.

# Google-Anwendungen

## Market™

Von Android Market™ können Sie nützliche Anwendungen und Spiele herunterladen. Wenn Sie Apps und Spiele von Google Market™ installieren, werden diese im Menü des LG-P350 angezeigt. Sie können heruntergeladene Apps einsehen, indem Sie auf die Registerkarte **Downloads** tippen. Sie können die Kommentare anderer bezüglich einer App aufrufen oder eigene Kommentare veröffentlichen.

- 1 Wählen Sie im Bereich **Apps** und **Spiele** eine Kategorie aus, um deren Inhalte zu durchsuchen. Die Kategorien **Top – Kostenpflichtig**, **Top – Kostenlos** und **Ganz neu** werden angezeigt.
- 2 Wählen Sie eine Anwendung aus, die Sie installieren möchten.

**HINWEIS:** Beenden Sie ein Spiel mit der Taste **Homescreen** oder **Zurück**. Sie kehren zum Homescreen zurück. Oder verwenden Sie die **Menütaste** des Spiels.

## Google Mail™

Google Mail™ wird bei der ersten Einrichtung Ihres Telefons konfiguriert. Abhängig von Ihren Synchronisierungseinstellungen wird Google Mail™ auf Ihrem Telefon automatisch mit Ihrem Google Mail™-Konto im Internet synchronisiert. Ihre Standardansicht für Google Mail™ ist die Liste eingegangener Mails.

Berühren Sie die **Menütaste** und dann **Aktualisieren**, um neue E-Mails zu versenden oder zu empfangen und Ihre E-Mails mit Ihrem Google Mail™-Konto im Internet zu synchronisieren. Über die **Menütaste** stehen Ihnen zudem die Optionen **E-Mail schreiben**, **Konten**, **Zu den**

**Labels, Suchen** und **Mehr** zur Verfügung.


## Google Talk


Google Talk ist das Instant Messaging-Programm von Google. Mit seiner Hilfe können Sie mit anderen Benutzern von Google Talk kommunizieren.

Drücken Sie die **Menütaste**, um die verfügbaren Optionen zu prüfen.


**Alle Freunde**  – Beziehen Sie alle Ihre Freunde in die Kommunikation ein.


**Freunde hinzufügen**  – Senden Sie eine Chateinladung.

**Suche**  – Suchen Sie nach Chats, die das eingegebene Wort/den eingegebenen Satz beinhalten.

**Abmelden**  – Melden Sie sich vom Chat ab. Wenn Sie das Sprechen-Symbol auf dem Homescreen berühren, werden Sie automatisch angemeldet, falls die Option **Autom.**



**Anmeldung** aktiviert ist.

**Einstellungen**  – Passen Sie die Anzeige-/Benachrichtigungsoptionen usw. an.

**Mehr**  – Hier können Sie alle Chats schließen und die Listen der Eingeladenen und der Gesperrten Personen einsehen.

# Dienstprogramme

## Wecker einstellen

- 1 Berühren Sie im Homescreen die Registerkarte **Anwendungen** und wählen Sie **Uhr** aus.
- 2 Wenn Sie einen neuen Wecker hinzufügen wollen, berühren Sie  und anschließend **Wecker hinzufügen**.
- 3 Stellen Sie die Zeit ein und berühren Sie , um den Alarm zu aktivieren. Nachdem Sie die Zeit festgelegt haben, informiert Sie das LG-P350 darüber, wie viel Zeit verbleibt, bis der Wecker klingelt.
- 4 Bestimmen Sie die Optionen **Wiederholen**, **Klingelton** oder **Vibrieren**, und fügen Sie einen **Titel** hinzu, um den Alarm zu benennen. Berühren Sie **Fertig**.
- 5 Berühren Sie die **Menütaste**, um einen Alarm hinzuzufügen, oder die Snooze-Dauer bzw. die Lautstärke des Alarms über die Einstellungen zu ändern.

## Taschenrechner

- 1 Berühren Sie im Homescreen die Registerkarte **Anwendungen** und wählen Sie **Rechner** aus.
- 2 Berühren Sie die Zifferntasten, um Zahlen einzugeben.
- 3 Berühren Sie für einfache Berechnungen die gewünschte Funktion (+, -, x oder ÷), gefolgt von =.
- 4 Für kompliziertere Berechnungen drücken Sie die **Menütaste** und anschließend **Erweiterte Funktionen**, und wählen **sin**, **cos**, **tan**, **log** usw.

## Hinzufügen eines neuen Termins

- 1 Berühren Sie im Homescreen die Registerkarte **Anwendungen** und wählen Sie **Kalender** aus.
- 2 Um den Kalender verwenden zu können, müssen Sie zunächst ein Google-Konto erstellen.

- 3 Zum Prüfen eines Termins berühren Sie das entsprechende Datum. Berühren Sie es länger, wenn Sie einen neuen Termin hinzufügen möchten. Berühren Sie anschließend **Neuer Termin**.
- 4 Berühren Sie **Was**, und geben Sie dann den Terminnamen ein. Prüfen Sie das Datum und geben Sie die Uhrzeit für den Beginn und das Ende des Termins ein.
- 5 Berühren Sie außerdem **Wo**, und geben Sie dann den Ort ein.
- 6 Wenn Sie Ihrem Ereignis eine Notiz hinzufügen möchten, berühren Sie **Beschreibung**, und geben Sie die Details ein.
- 7 Wenn Sie den Termin wiederholen möchten, legen Sie **Wiederholung**, und, falls erforderlich, **Erinnerungen** fest.
- 8 Berühren Sie **Fertig**, um Ihr Ereignis im Kalender

zu speichern. Alle Tage mit gespeicherten Terminen werden im Kalender durch ein farbiges Quadrat hervorgehoben. Zu Beginn eines Termins ertönt ein Alarm, damit Sie immer auf dem Laufenden sind.

## Kalenderansicht ändern

- 1 Berühren Sie im Homescreen die Registerkarte **Anwendungen** und wählen Sie **Kalender** aus. Drücken Sie die **Menütaste**.
- 2 Wählen Sie die Kalenderansicht für einen bestimmten Tag, eine Woche oder einen Monat aus.


## ThinkFree Office

Mit ThinkFree Office können Sie Ihre Dokumente lesen. Des Weiteren stehen einige Bearbeitungsfunktionen für Microsoft Word, Excel und PowerPoint zur Verfügung. Sie können jedoch keine PDF-Dateien bearbeiten.

# Dienstprogramme


- 1 Berühren Sie eine Datei länger. Daraufhin werden die Optionen **Öffnen, Hochladen, Umbenennen, Verschieben, Kopieren, Löschen, Senden** und **Eigenschaften** zur Verfügung gestellt. Die Anzeige richtet sich nach dem Dateityp.

## Drücken Sie die Menütaste.

 **Neu** – Fügen Sie Dokumente, Tabellen, Präsentationen oder Ordner hinzu.

 **Aktualisieren** – Daten aktualisieren.

 **Sortieren** – Sortieren Sie nach Name, Datum oder Größe.

 **Voreinstellungen**  
– ThinkFree Office-Einstellungen anpassen.



 **Updates** – ThinkFree Office aktualisieren.

 **Info** – Weitere Informationen zu ThinkFree Office.

## Sprachmemo

Mit der Sprachmemo-Funktion können Sie Sprachmemos oder andere Audiodateien aufzeichnen.

## Ton- und Sprachaufnahme

- 1 Berühren Sie im Homescreen die Registerkarte **Anwendungen** und wählen Sie **Sprachmemo** aus.
- 2  berühren, um mit der Aufzeichnung zu beginnen.
- 3  berühren, um die Aufzeichnung zu beenden.
- 4 Drücken Sie die **Menütaste** und wählen Sie **Als Rufton verw.**, um diese Aufzeichnung als **Rufton** zu verwenden.

**HINWEIS:** Berühren Sie **Zur Liste**, um auf Ihre Sprachmemos zuzugreifen. Sie können sich die gespeicherte Aufzeichnung anhören.

## Sprachaufnahme senden

- 1 Nachdem Sie die Aufnahme beendet haben, können Sie den Soundclip senden, indem Sie die **Menütaste** und **Freigeben** berühren.
- 2 Wählen Sie **Bluetooth**, **E-Mail**, **Google Mail** oder **SMS/MMS** aus. Wenn Sie **E-Mail**, **Google Mail** oder **SMS/MMS** auswählen, wird die Sprachaufzeichnung an eine Nachricht angehängt, die Sie wie gewohnt schreiben und senden können.

# Das Internet

## Browser


Mit dem Browser haben Sie direkt von Ihrem Mobiltelefon aus schnellen Zugriff auf eine große Auswahl an Spielen, Musik, Nachrichten, Sport, Unterhaltung und vielem mehr - gleich, wo Sie sich gerade aufhalten. Für jeden Geschmack ist etwas dabei!

**HINWEIS:** Für die Verbindung zu diesen Diensten und das Herunterladen von Inhalten fallen zusätzliche Gebühren an. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber nach eventuellen Zusatzkosten.


## Optionen verwenden

Berühren Sie im Anwendungsmenü **Browser** und anschließend die **Menütaste**, um Optionen anzuzeigen.


 **Neues Fenster** – Neues Fenster öffnen.

 **Lesezeichen** – Lesezeichen hinzufügen/anzeigen, meistbesuchte Seite und

Verlauf anzeigen.

 **Fenster** – Alle geöffneten Fenster anzeigen.

 **Aktualisieren** – Antippen, um die Webseite zu aktualisieren.

 **Vorwärts** – Wechselt zur der Seite, die Sie nach der aktuellen Seite aufgerufen haben. Über **Zurück** können Sie die vorherige Seite aufrufen.

 **Mehr**

- **Lesezeichen hinzufügen** – Aktuelle Webseite als Lesezeichen hinzufügen.
- **Auf Seite suchen** – Wenn Sie einen Buchstaben oder ein Wort eingeben, werden alle von Ihnen eingegeben Buchstaben auf der Webseite markiert.
- **Text auswählen** – Berühren Sie diese Option, um die zu kopierenden Zeilen auszuwählen. Berühren Sie ein Eingabefeld länger, um es anschließend einzufügen.

- **Seiteninfo** – Verwenden Sie diese Option, um Seiteninformationen anzuzeigen.
- **Seitenlink weiterleiten** – Link zur Webseite senden.
- **Downloads** – Download-Verlauf anzeigen.
- **Einstellungen** – Browser-Einstellungen festlegen.

**TIPP!** Um zur vorherigen Seite zurückzukehren, drücken Sie auf die Taste **Zurück**.

## Lesezeichen hinzufügen und darauf zugreifen

- 1 Drücken Sie die **Menütaste** und wählen Sie **Lesezeichen**.
- 2 Berühren Sie ein Lesezeichen, tippen Sie auf **Hinzufügen** und geben Sie den Namen des Lesezeichens sowie die entsprechende URL ein.
- 3 Zum Zugriff auf das Lesezeichen müssen Sie dieses nur berühren. Sie

werden nun mit der dem Lesezeichen entsprechenden Seite verbunden.

## Browsereinstellungen ändern

Drücken Sie die **Menütaste** und wählen Sie dann **Mehr > Einstellungen** aus. In den Einstellungen können Sie Ihre Browsereinstellungen anpassen.

# Einstellungen

Berühren Sie im Anwendungsmenü **Einstellungen** und nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.

## Wireless

Hier können Sie Wi-Fi und Bluetooth verwalten. Außerdem können Sie mobile Netzwerke und den Flugmodus festlegen.

**Flugmodus** – Nach dem Einstellen des Flugmodus werden alle drahtlosen Verbindungen deaktiviert.

## Töne

Passen Sie Töne, Benachrichtigungen, Standardeinstellungen und den Vibrationsmodus an. Außerdem können Sie hörbares und haptisches Feedback verwalten.

## Display

**Helligkeit** – Verwenden Sie diese Option, um die Helligkeit des Bildschirms anzupassen.

## Bildschirm autom. drehen

– Verwenden Sie diese Option, um die Ausrichtung beim Drehen des Telefons automatisch zu ändern.

**Animation** – Verwenden Sie diese Option, um eine Animation anzuzeigen.

**Autom. Bildschirmsperre** – Verwenden Sie diese Option, um die Verzögerungszeit für die Bildschirmsperre festzulegen.

## Standort und Sicherheit

**Wireless verwenden** – Wenn Sie die Option **Wireless verwenden** aktivieren, ermittelt das Telefon mithilfe von Wi-Fi und der Mobilfunknetze Ihren ungefähren Standort. Wenn Sie diese Option aktivieren, werden Sie um Ihre Zustimmung gebeten, dass Google bei der Bereitstellung dieser Dienste Ihre Standortinformationen verwenden darf.

### **GPS-Satelliten verwenden** –

Wenn Sie die Option **GPS-Satelliten verwenden** aktivieren, ermittelt das Telefon Ihren Standort straßengenau.

### **Display-Sperre einrichten**

– Legen Sie zum Schutz Ihres Telefons ein Entsperrungsmuster fest. Hierzu wird eine Anzahl von Bildschirmen angezeigt, die Ihnen beim Zeichnen eines Entsperrungsmusters helfen. Statt eines Musters können Sie die PIN oder ein Passwort verwenden oder die Option **Keine** wählen.

Wenn Sie das Telefon das nächste Mal einschalten oder den Bildschirm aktivieren, werden Sie aufgefordert, Ihr Entsperrungsmuster zu zeichnen, um den Bildschirm zu entsperren.



### **SIM-Sperrung einrichten** –

Richten Sie die SIM-Kartensperrung ein, oder ändern Sie die PIN der SIM-Karte.

### **Sichtbare Passwörter**

– Wählen Sie diese Option, um Passwörter während der Eingabe anzuzeigen, bzw. deaktivieren Sie sie, um die Passwörter während der Eingabe auszublenden.

**Geräte-Administratoren** – Fügen Sie weitere Administratoren hinzu.

### **Sichere Anmeldeinf.**

**verwenden** – Hier können Sie sichere Anmeldeinformationen eingeben.

**Von SD-Karte installieren** – Mit dieser Option können Sie verschlüsselte Zertifikate von Ihrer SD-Karte installieren.

**Passwort festlegen** – Legen Sie ein Passwort fest, oder ändern Sie dieses.

# Einstellungen

## **Speicherinhalt löschen** –

Löschen Sie den Speicherinhalt sämtlicher Inhalte und setzen Sie das Passwort zurück.

## **Anwendungen**

Sie können Anwendungen verwalten und Schnellstartverknüpfungen festlegen.

## **Unbekannte Quellen** –

Standardeinstellung zum Installieren von Anwendungen, die nicht über Market bezogen werden.

## **Anwendungen verwalten** –

Verwenden Sie diese Option, um installierte Anwendungen zu verwalten und zu entfernen.

## **Ausgeführte Dienste** –

Überprüfen Sie, welche Dienste aktuell ausgeführt werden.

## **Entwicklung** – Wählen

Sie Optionen für die Anwendungsentwicklung aus.

## **Konten und Synchronisierung**

Aktivieren Sie die Synchronisierung von Hintergrunddaten oder die automatische Synchronisierung. Aktivieren Sie Konten oder fügen Sie sie hinzu.

## **Datenschutz**

Sie können über die Option **Speicher zurücksetzen** einen Hardware-Reset ausführen. Beachten Sie, dass hierdurch alle Ihre Daten gelöscht werden.

## **Speicherverwaltung**

Prüfen Sie den verfügbaren Gesamtspeicherplatz auf Ihrer Speicherkarte. Berühren Sie **Speicherkarte entfernen**, um die Speicherkarte sicher zu entfernen. Wählen Sie **Speicherkarte formatieren**, um alle Daten auf der Karte zu löschen.

## Suchen

Berühren Sie **Einstellungen der Google-Suche**, um die Sucheinstellungen zu verändern.

Passen Sie unter **Durchsuchbare Elemente** gesuchte Elemente an, so dass Sie effektiv auf die notwendigen Informationen zugreifen können. Auswahl: **Web, Anwendungen, Kontakte SMS/MMS, Musik, Twitter** und **Sprachsuche**.

## Datum und Uhrzeit

Legen Sie die Werte und Formate für Datum, Zeit und Zeitzone fest.

## Sprache und Tastatur

Legen Sie die lokale Sprache und Region, Eingabemethode und Optionen des Benutzerwörterbuchs fest.

## Eingabehilfen

Mit diesen Einstellungen können Sie alle Eingabehilfen-Plug-Ins konfigurieren, die Sie auf dem Telefon installiert haben.

**Hinweis:** Dies setzt voraus, dass zusätzliche Plug-Ins verfügbar werden.

## Spracheingabe und -ausgabe

Mit den Text-in-Sprache-Einstellungen konfigurieren Sie die Android-Sprachsynthese für Anwendungen, die diese nutzen.

## Telefoninfo

Zeigen Sie die rechtlichen Hinweise an und überprüfen Sie den Telefonstatus und die Softwareversion.

## Wi-Fi


Mit der Wi-Fi-Option können Sie eine schnelle Internetverbindung in Reichweite eines drahtlosen Zugangspunkts (AP) aufbauen. Dank Wi-Fi können Sie einen drahtlosen Internetzugriff ohne weitere Kosten verwenden.

### Wi-Fi aktivieren

Öffnen Sie im Homescreen den Benachrichtigungsauszug und berühren Sie .

Wählen Sie im Anwendungsmenü **Einstellungen** > **Wireless** > **Wi-Fi**  aus.

### So stellen Sie eine Wi-Fi-Verbindung her

Wählen Sie das Wi-Fi-Netzwerk aus, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten. Wenn  angezeigt wird, müssen Sie ein Passwort eingeben, um eine Verbindung herstellen zu können.

### TIPP!

Wenn Sie keinen Wi-Fi-Zugang haben und eine 3G-Verbindung wählen, können zusätzliche Kosten entstehen.

### USB-Tethering

Sie können die Internetverbindung Ihres Telefons für Ihren Computer freigeben.

Sie können Ihr Telefon mit einem USB-Kabel an Ihren Computer anschließen.

Wählen Sie im Anwendungsmenü **Einstellungen** > **Wireless** > **Tethering & mobiler Hotspot** > **USB-Tethering**.

Wenn Sie weitere Informationen zum Thema USB-Tethering benötigen, klicken Sie auf „Hilfe“.

### TIPP!

Um USB-Tethering zu verwenden, müssen Sie zunächst die PC Suite auf Ihrem PC installieren.

## Wi-Fi-Tethering

Verwenden Sie Ihr LG-P350 als portablen Wi-Fi-Hotspot.

Wählen Sie im

Anwendungsmenü **Einstellungen**

**> Wireless > Tethering & mobiler Hotspot > Mobiler WLAN-Hotspot.**

### TIPP!

Wenn Ihr Telefon, obwohl es über einen WLAN-Zugangspunkt verbunden ist, in den Standby-Modus wechselt, wird die WLAN-Verbindung automatisch beendet.

In diesem Fall ist es möglich, dass Ihr Telefon automatisch eine Verbindung zu einem 3GNetzwerk aufbaut (falls es über die erforderlichen Daten verfügt). Dabei können zusätzliche Kosten entstehen.

**HINWEIS:** Das LG-P350 unterstützt WEP, WPA/WPA2-PSK und 802.1x EAP-Sicherheit. Wenn Ihr Wi-Fi-Dienstanbieter oder Netzwerkadministrator

WEP-Verschlüsselung für die Netzwerksicherheit festgelegt hat, geben Sie den WEP-Schlüssel im Popup-Fenster ein. Wenn keine Verschlüsselung festgelegt ist, wird das Popup-Fenster nicht angezeigt. Sie erhalten den Schlüssel von Ihrem Wi-Fi-Dienstanbieter oder Netzwerkadministrator.

# Softwareaktualisierung

## Software-Update für das Mobiltelefon

### Software-Update für Ihr LG Mobiltelefon aus dem Internet

Weitere Informationen zu dieser Funktion finden Sie auf <http://update.lgmobile.com> oder auf <http://www.lg.com/common/index.jsp> → Land und Sprache auswählen.

Die Funktion ermöglicht Ihnen, die Firmware Ihres Mobiltelefons bequem im Internet zu aktualisieren, ohne dass Sie dazu ein Servicezentrum aufsuchen müssen.

Das Programm zur Aktualisierung der Firmware von Mobiltelefonen erfordert während des Aktualisierungsvorgangs Ihre volle Aufmerksamkeit. Bitte beachten Sie alle zu den einzelnen Schritten angezeigten Anweisungen und Hinweise, bevor Sie fortfahren. Bitte beachten Sie, dass das

Entfernen des Datenkabels oder das Entfernen des Akkus während des Upgrades zu schwerwiegenden Schäden an Ihrem Mobiltelefon führen kann.

#### Hinweis

Den jeweiligen Quellcode unter GPL, LGPL, MPL und anderen Open-Source-Lizenzen erhalten Sie auf <http://opensource.lge.com/> Alle dazugehörigen Lizenzbedingungen, Haftungsausschlüsse und Hinweise sind mit den Quellcodes zum Download verfügbar.

## Zubehör

Diese Zubehörteile stehen für Ihr LG-P350 zur Verfügung:

**(Die nachfolgend beschriebenen Produkte sind nicht zwingend im Lieferumfang enthalten.)**

### Ladegerät



### Datenkabel

Verbinden Sie Ihr LG-P350 mit dem PC.



### Akku



### Benutzerhandbuch

Erfahren Sie mehr über Ihr LG-P350.



### Stereo-Kopfhörer



### HINWEIS:

- Verwenden Sie ausschließlich Originalzubehör von LG.
- Die Missachtung dieses Hinweises kann zum Erlöschen Ihrer Garantie führen.
- Zubehörteile können je nach Land oder Region unterschiedlich sein.

# Technische Daten

## Umgebungstemperatur

Max: +55 °C (Entladen), +45 °C (Laden)

Min: -10 °C

## Declaration of Conformity



### Suppliers Details

**Name**

LG Electronics Inc

**Address**

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

### Product Details

**Product Name**

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

**Model Name**

LG-P350

**Trade Name**

LG

CE 0168

### Applicable Standards Details

**R&TTE Directive 1999/5/EC**

EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v2.1.1  
/ EN 301 489-19 v1.2.1 / EN 301 489-24 v1.4.1  
EN 300 328 v1.7.1  
EN 60950-1:2006+A11:2009  
EN 50360:2001 / EN62209-1:2006 / IEC62209-2:2010  
EN 301 511 v9.0.2  
EN 301 908-1 v4.2.1 / EN 301 908-2 v4.2.1

### Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

### Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards, regulation and directives

LG Electronics Inc. - EU Representative  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

**Name**

Doo Haeng Lee/Director

**Issue Date**

26, Jan, 2011

  
Signature of representative

# Fehlerbehebung

In diesem Kapitel werden Probleme aufgelistet, die bei der Verwendung des Mobiltelefons auftreten können. Bei manchen Problemen müssen Sie sich an Ihren Dienstanbieter wenden, die meisten können Sie jedoch einfach selbst beheben.

<b>Nachricht</b>	<b>Mögliche Ursachen</b>	<b>Mögliche Abhilfemaßnahmen</b>
SIM-Fehler	Im Mobiltelefon befindet sich keine SIM-Karte, oder sie wurde falsch eingesetzt.	Achten Sie darauf, dass die SIM-Karte korrekt eingesetzt ist.
Keine/Schwache Netzwerkverbindung	Schwaches Signal außerhalb der Reichweite des GSM-Netzes. Netzbetreiber hat neue Dienste angewendet.	Gehen Sie zu einem Fenster oder offenen Bereich. Überprüfen Sie die Netzwerkabdeckungskarte des Netzbetreibers. Überprüfen Sie, ob die SIM-Karte älter als 6-12 Monate ist. Wenn ja, lassen Sie die SIM-Karte von Ihrem Netzbetreiber austauschen.
Codes stimmen nicht überein	Um einen Sicherheitscode zu ändern, müssen Sie den neuen Code durch erneute Eingabe bestätigen. Die zwei eingegebenen Codes stimmen nicht überein.	Der Standardcode ist „0000“. Wenn Sie Ihren Code vergessen haben, wenden Sie sich an Ihren Mobildienstanbieter.

# Fehlerbehebung

Nachricht	Mögliche Ursachen	Mögliche Abhilfemaßnahmen
Eine Anwendung kann nicht eingerichtet werden	Diese Funktion wird nicht vom Dienstanbieter unterstützt oder muss registriert werden.	Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Anrufe nicht möglich	Fehler beim Wählvorgang. Neue SIM-Karte eingesetzt. Maximale Prepaid-Kosten erreicht.	Das neue Netz ist nicht autorisiert. Überprüfen Sie, ob neue Beschränkungen vorliegen. Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter, oder setzen Sie die Höchstwerte mit PIN2 zurück.
Mobiltelefon kann nicht eingeschaltet werden	Ein-/Aus-Taste wurde nicht lange genug gedrückt. Akku wurde nicht aufgeladen. Akkukontakte sind verschmutzt.	Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste mindestens zwei Sekunden lang. Lassen Sie das Ladegerät für einen längeren Zeitraum angeschlossen. Reinigen Sie die Kontakte. Entfernen Sie den Akku und legen Sie ihn wieder ein.

<b>Nachricht</b>	<b>Mögliche Ursachen</b>	<b>Mögliche Abhilfemaßnahmen</b>
Ladefehler	Akku wurde nicht aufgeladen.	Laden Sie den Akku auf.
	Außentemperatur ist zu heiß/zu kalt.	Stellen Sie sicher, dass das Telefon unter normalen Temperaturbedingungen korrekt aufgeladen wird.
	Kontaktprobleme.	Überprüfen Sie das Ladegerät und die Verbindung zum Telefon. Überprüfen Sie die Akkukontakte und reinigen Sie sie gegebenenfalls.
	Keine Netzspannung.	Verwenden Sie eine andere Steckdose.
	Ladegerät defekt.	Wenn sich das Ladegerät nicht erwärmt, tauschen Sie es aus.
	Falsches Ladegerät.	Verwenden Sie nur Original-Zubehör von LG.
	Akku defekt.	Tauschen Sie den Akku aus.
Nummer nicht zulässig	Die Funktion „Anrufbegrenzung“ wurde aktiviert.	Überprüfen Sie die Einstellungen.
SMS/Bilder können nicht gesendet/empfangen werden.	Speicher voll.	Löschen Sie einige bestehende Nachrichten auf dem Telefon.
Datei lässt sich nicht öffnen	Nicht unterstütztes Dateiformat.	Überprüfen Sie, ob das Dateiformat unterstützt werden kann.

# Fehlerbehebung

<b>Nachricht</b>	<b>Mögliche Ursachen</b>	<b>Mögliche Abhilfemaßnahmen</b>
Speicherkarte funktioniert nicht	Es werden nur die Dateisysteme FAT 16 und FAT 32 unterstützt.	Überprüfen Sie das Dateisystem der SD-Karte mithilfe eines Speicherkartenlesers, oder formatieren Sie die SD-Karte mithilfe des Telefons.
Kein Sound	Vibrationsalarm oder Lautlos-Modus	Prüfen Sie die Einstellung des Menüs „Töne“, um sicherzustellen, dass Sie nicht den Vibrations- oder Lautlos-Modus aktiviert haben.
Anruf wird beendet oder das Telefon hängt	Temporäres Softwareproblem.	Nehmen Sie den Akku heraus und setzen Sie ihn wieder ein. Schalten Sie das Telefon ein. Versuchen Sie, die Software über die Website zu aktualisieren.



