



Č E S K Y  
S L O V E N S K Y  
E N G L I S H

#### Všeobecné dotazy

<Informační centrum pro zákazníky společnosti LG>

**810-555-810**

\* Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo.

#### Všeobecné otázky

<Středisko informací pro zákazníků společnosti LG>

**0850-111-154**

\* Před telefonátom sa uistite, že je telefónne číslo správne.

Uživatelská příručka GT350

LG Electronics

# Uživatelská příručka GT350



**CE0168**

P/NO : MMBB0379210(1.0) **G**

[www.lg.com](http://www.lg.com)

Bluetooth QD ID B016400



V závislosti na softwaru telefonu nebo operátorovi nemusí určitý obsah této příručky odpovídat funkcím telefonu. Tento přístroj není doporučeno používat nevidomým osobám, protože obsahuje klávesnici na dotykové obrazovce.



## GT350 Uživatelská příručka

Blahopřejeme vám k zakoupení moderního a kompaktního telefonu GT350 od společnosti LG, který pracuje s nejnovějšími technologiemi pro digitální mobilní komunikaci.



#### Likvidace starých zařízení

- 1 Pokud je u výrobku uveden symbol pojízdného kontejneru v přeškrtnutém poli, znamená to, že se na výrobek vztahuje směrnice Evropské unie č. 2002/96/ES.
- 2 Všechny elektrické a elektronické výrobky likvidujte odděleně od běžného komunálního odpadu prostřednictvím sběrných zařízení zřízených za tímto účelem vládou nebo místní samosprávou.
- 3 Správný způsob likvidace starého elektrického spotřebiče pomáhá zamezit možným negativním vlivům na životní prostředí a zdraví.
- 4 Bližší informace o likvidaci starého spotřebiče získáte u místní samosprávy, ve sběrném zařízení nebo v obchodě, ve kterém jste výrobek zakoupili.

# Obsah

Návod pro bezpečné a efektivní použití.....	6	Změna společného nastavení hovorů.....	26
Informace o telefonu .....	11	<b>Kontakty .....</b>	<b>27</b>
Pohled na otevřený telefon .....	12	Hledání kontaktu .....	27
Instalace karty SIM a baterie .....	14	Přidání nového kontaktu.....	27
Nabíjení telefonu .....	15	Vytvoření skupiny .....	28
Paměťová karta.....	16	Změna nastavení kontaktu .....	28
<b>Používání dotykové obrazovky... 17</b>		<b>Posílání zpráv .....</b>	<b>29</b>
Tipy pro dotykovou obrazovku.....	17	Posílání zpráv.....	29
Ovládání dotykové obrazovky .....	17	Odeslání zprávy.....	29
<b>Vaše domovská obrazovka .....</b>	<b>18</b>	Zadávání textu .....	29
Klávesy rychlé volby.....	19	Režim T9 .....	29
Stavový řádek.....	20	Nastavení e-mailu.....	30
Změna stavu ze stavového řádku ..	21	Stahování e-mailů.....	30
Použití funkce Souběžné zpracování úloh.....	21	Odeslání e-mailu pomocí nového účtu.....	30
<b>Hovory .....</b>	<b>22</b>	Změna nastavení e-mailu .....	30
Uskutečnění hovoru .....	22	Složky zpráv .....	31
Uskutečnění hovoru z kontaktů ....	22	Změna nastavení SMS.....	31
Příjem a odmítnutí hovoru .....	22	Změna nastavení MMS .....	32
Dostupné možnosti v průběhu volání.....	23	Změna dalších nastavení .....	32
Rychlá volba.....	24	<b>Fotoaparát .....</b>	<b>33</b>
Uskutečnění druhého hovoru .....	24	Seznámení s hledáčkem.....	33
Používání přesměrování hovorů ....	25	Rychlé pořízení fotografie.....	34
Používání blokování hovorů .....	25	Po pořízení fotografie.....	34
		Použití pokročilých nastavení.....	34

# Obsah

<b>Videokamera .....</b>	<b>36</b>	Ostatní .....	44
Seznámení s hledáčkem.....	36	Hudba .....	45
Pořízení rychlého videozáznamu...37		Přenesení hudby do telefonu.....	45
Po pořízení videozáznamu.....	37	Přehrání skladby.....	46
Použití pokročilých nastavení.....	38	Vytvoření seznamu skladeb.....	46
<b>Vaše fotografie a videozáznamy. 39</b>		Rádio FM .....	46
Prohlížení fotografií a		Vyhledávání stanic.....	46
videozáznamů.....	39	Obnovení kanálů.....	47
Zachycení snímku z		<b>Organizér .....</b>	<b>48</b>
videozáznamu.....	39	Přidání události do kalendáře .....	48
Zobrazení fotografií formou		Přidání položky do seznamu	
prezentace.....	39	úkolů.....	48
Nastavení fotografie jako tapety ....	40	Použití vyhledávače data .....	48
Úprava fotografií .....	40	Přidání poznámky.....	49
<b>Multimédia.....</b>	<b>42</b>	Nastavení budíku .....	49
Obrázky .....	42	Přidání města ke světovému času..	49
Odeslání fotografie.....	42	Záznam hlasu .....	50
Použití obrázku .....	42	Nahrávání zvuku nebo hlasu .....	50
Tisk snímku.....	43	Používání kalkulačky.....	50
Přesouvání nebo kopírování		<b>Synchronizace s počítačem.....</b>	<b>51</b>
obrázku.....	43	Instalace programu LG PC Suite do	
Zvuky.....	43	počítače.....	51
Použití zvuku .....	43	Připojení telefonu k počítači.....	51
Videa .....	43	Záloha a obnovení dat	
Sledování videa .....	44	v telefonu.....	51
Odeslání videoklipu .....	44	Zobrazení souborů v telefonu na	
Přenesení souboru do telefonu .....	44	počítači .....	52

Synchronizace kontaktů .....	52
Synchronizace zpráv .....	52
<b>Web .....</b>	<b>53</b>
Přístup k webu .....	53
Použití čtečky kanálů RSS .....	53
Použití telefonu jako modemu .....	54
<b>Nastavení .....</b>	<b>55</b>
Přizpůsobení profilů .....	55
Změna nastavení displeje .....	55
Změna nastavení telefonu .....	55
Změna nastavení připojení .....	56
Použití správy paměti .....	57
Odeslání a příjem souborů pomocí připojení Bluetooth .....	58
Změna nastavení připojení Bluetooth .....	58
Párování s jiným zařízením Bluetooth .....	59
Používání sluchátek Bluetooth .....	59
<b>Aktualizace softwaru .....</b>	<b>60</b>
<b>Příslušenství .....</b>	<b>61</b>
<b>Technické údaje .....</b>	<b>62</b>

# Návod pro bezpečné a efektivní použití

Přečtěte si tyto jednoduché pokyny. Jejich nedodržení může být nebezpečné nebo nezákonné.

## Vystavení energii rádiové frekvence

Informace o vystavení rádiovým vlnám a specifické míře pohlcení (SAR - Specific Absorption Rate) Tento mobilní telefon GT350 byl navržen tak, aby vyhověl příslušným bezpečnostním požadavkům ohledně vystavení rádiovým vlnám. Uvedené požadavky jsou založeny na odborných směrnících, jež zahrnují bezpečnostní rezervy, které zaručují bezpečí všem lidem bez ohledu na věk a zdraví.

- Ve směrnících o vystavení rádiovému záření se používá jednotka měření známá jako specifická míra pohlcení nebo SAR. Testy SAR jsou prováděny pomocí standardizovaných metod tak, že telefon vysílá se svým nejvyšším ověřeným výkonem ve všech používaných frekvenčních pásmech.
- I když mohou být rozdíly mezi úrovněmi SAR jednotlivých modelů telefonů LG, jsou všechny modely navrženy tak, aby splnily příslušné

směrnice pro vystavení rádiovým vlnám.

- Limit SAR doporučený mezinárodní komisí pro ochranu před neionizujícím zářením (ICNIRP) je 2 W/kg v průměru na 10 g tkáně.
- Nejvyšší hodnota SAR tohoto modelu, testovaného DASY4 pro použití u ucha je 0.540 W/kg (10 g) a při nošení na těle je 0.568 W/kg (10 g).
- Tento přístroj splňuje právní předpisy pro vystavení neionizujícímu záření, pokud je používán v normální poloze u ucha nebo je umístěn nejméně 1,5 cm od těla. Pokud je přístroj umístěn v obalu, na sponě na opasek nebo v držáku na těle, nesmí takový doplněk obsahovat kovové součásti a měl by být umístěn alespoň 1,5 cm od těla. Nedodržení těchto pokynů může vyvolat překročení příslušných limitů pro vystavení vaší osoby neionizujícímu záření.
- Informace o údajích SAR pro obyvatele zemí/oblastí, které přijaly limit SAR doporučený organizací Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), který je v průměru 1,6 W/kg na 1 g tkáně.

## Péče o výrobek a jeho údržba

### VAROVÁNÍ

Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství, které jsou schváleny pro použití s tímto konkrétním modelem telefonu. Použití jakýchkoli jiných typů by mohlo vést ke zrušení platnosti schválení nebo záruky vztahující se na telefon, a mohlo by být nebezpečné.

- Tento přístroj nerozebírejte. V případě nutnosti opravy jej odnesete kvalifikovanému servisnímu technikovi.
- Udržujte mimo dosah elektrických zařízení jako například televizory, rádia a osobní počítače.
- Přístroj byste měli udržovat mimo dosah zdrojů tepla, jako jsou radiátory nebo vařiče.
- Zabezpečte přístroj před pádem.
- Nevystavujte přístroj mechanickým vibracím nebo otřesům.
- Vypněte telefon na všech místech, kde to vyžadují speciální předpisy. Nepoužívejte ho například v nemocnicích, může ovlivnit citlivé lékařské přístroje.
- Když se telefon nabíjí, nedotýkejte se jej mokřýma rukama. Mohlo by dojít k zasažení elektrickým proudem nebo k vážnému poškození telefonu.
- Nenabíjejte přístroj v blízkosti hořlavého materiálu, protože může dojít k jeho přehřátí a vznícení, což může způsobit požár.
- K čištění krytů telefonu používejte suchý měkký hadřík (nepoužívejte rozpouštědla, jako je benzín, ředidla či alkohol).
- Nenabíjejte telefon ležící na měkké podložce.
- Telefon je nutno nabíjet na dobře větraném místě.
- Nevystavujte přístroj nadměrnému kouři nebo prachu.
- Nenoste telefon společně s kreditními kartami nebo jízdenkami. Může ovlivnit informace na magnetických prouzcích.
- Nedotýkejte se displeje ostrým předmětem. Může dojít k poškození telefonu.
- Nevystavujte telefon tekutinám ani vlhkosti.

# Návod pro bezpečné a efektivní použití

- Příslušenství, jako jsou sluchátka, používejte opatrně. Nedotýkejte se zbytečně antény.

## Efektivní používání telefonu

### Elektronická zařízení

Všechny mobilní telefony mohou být rušeny, což může ovlivnit výkon.

- Nikdy mobilní telefon nepoužívejte bez povolení v blízkosti lékařských zařízení. Neumísťujte telefon do blízkosti kardiostimulátoru, například do náprsní kapsy.
- Některá naslouchátka mohou být mobilními telefony rušena.
- Menší rušení může ovlivnit televizory, rádia, počítače atd.

### Kardiostimulátor

Výrobci kardiostimulátorů doporučují minimální vzdálenost mezi mobilním telefonem a kardiostimulátorem, nutnou pro předcházení možného rušení kardiostimulátoru, 15 cm. Proto používejte telefon na uchu opačném ke straně, na které se nachází kardiostimulátor, a nenoste telefon v náprsní kapse. Máte-li nějaké dotazy týkající se použití bezdrátového přístroje s kardiostimulátorem, obraťte se na svého poskytovatele léčebné péče.

### Bezpečnost na silnici

Zjistěte si zákony a předpisy týkající se používání mobilních telefonů v oblasti, kde řídíte.

- Během řízení nedržte telefon v ruce.
- Věnujte plnou pozornost řízení.
- Používejte sadu handsfree, pokud je k dispozici.
- Pokud to jízdní podmínky vyžadují, před voláním zastavte a zaparkujte.
- Energie rádiové frekvence může ovlivnit elektronické systémy vozidla, například autorádio nebo bezpečnostní vybavení.
- Pokud je vozidlo vybaveno airbagem, neumísťujte na něj žádné překážky v podobě nainstalovaného nebo přenosného bezdrátového zařízení. Může dojít k selhání airbagu nebo vážnému zranění z důvodu nesprávného fungování.
- Při poslechu hudby ve venkovních prostorách zajistěte, aby byla hlasitost nastavena na rozumnou úroveň a vy si byli vědomi svého okolí. To je zvláště důležité v blízkosti silnic.

## **Zabraňte poškození sluchu**

K poškození sluchu dochází při dlouhodobém vystavení hlasitému zvuku. Doporučujeme proto nezapínat telefon v blízkosti ucha. Doporučujeme rovněž udržovat rozumnou hlasitost při poslechu hudby i při hovorech.

## **Skleněné části**

Některé části mobilního zařízení jsou vyrobeny ze skla. Tyto skleněné části se mohou rozbít, pokud zařízení upustíte na tvrdý povrch nebo pokud ho vystavíte silnému nárazu. Pokud dojde k rozbití skla, nedotýkejte se ho a nepokoušejte se ho odstranit. Mobil nepoužívejte, dokud nebude sklo vyměněno pracovníkem autorizovaného servisu.

## **Oblast, kde se odstřeluje**

Nepoužívejte telefon na místech, kde probíhají odstřelovací práce. Uposlechněte omezení a postupujte podle nařízení a pravidel.

## **Prostředí s nebezpečím výbuchu**

- Nepoužívejte telefon na čerpacích stanicích.

- Nepoužívejte telefon v blízkosti paliv nebo chemikálií.
- Nepřevážejte a neuchovávejte hořlavé plyny, tekutiny nebo explozivní materiály v přihrádce automobilu, ve které je mobilní telefon a příslušenství.

## **V letadle**

V letadle mohou bezdrátová zařízení způsobovat rušení.

- Před nastoupením do letadla mobilní telefon vypněte.
- Ani na zemi jej nepoužívejte bez svolení posádky.

## **Děti**

Telefon uchovávejte na bezpečném místě mimo dosah malých dětí. Obsahuje malé součásti, u kterých při uvolnění hrozí riziko zadušení či polknutí.

## **Tísňová volání**

V některých mobilních sítích nemusí být nouzové hovory dostupné. Proto byste se u tísňových volání neměli spoléhat pouze na svůj mobilní telefon. Zkontrolujte možnosti u místního poskytovatele služeb.

# Návod pro bezpečné a efektivní použití

## Informace o baterii a péče

- Před nabitím není nutné baterii zcela vybit. Na rozdíl od jiných systémů baterií nedochází k paměťovému efektu, který by mohl snížit výkon baterie.
- Používejte pouze baterie a nabíječky společnosti LG. Nabíječky LG jsou navrženy tak, aby maximalizovaly životnost baterie.
- Baterie nerozebírejte ani nezkratujte.
- Dbejte na čistotu kovových kontaktů baterie.
- Jakmile baterie přestane zajišťovat přijatelný výkon, vyměňte ji. Baterii lze před výměnou přibližně stokrát nabít.
- Nabíjte baterii v případě, že jste ji dlouhou dobu nepoužívali. Zajistíte tak maximální výkon.
- Nevystavujte nabíječku baterií přímému slunci ani ji nepoužívejte v prostředí s vysokou vlhkostí, jako je koupelna.
- Neponechávejte baterii v místech s velmi vysokou nebo nízkou teplotou. Může to snížit výkon baterie.
- V případě výměny baterie za nesprávný typ hrozí nebezpečí výbuchu.
- Proveďte likvidaci použitých baterií podle pokynů výrobce. Pokud je to možné, recyklujte. Nelikvidujte jako běžný domovní odpad.
- Pokud potřebujete vyměnit baterii, obraťte se na nejbližší autorizované servisní místo společnosti LG Electronics nebo na nejbližšího prodejce.
- Po úplném nabití telefonu vždy odpojte nabíječku ze zásuvky, zabráníte tak nechtěnému odběru energie.
- Skutečná životnost baterie je závislá na konfiguraci sítě, nastavení produktu, používání vzorů, baterii a podmínkách prostředí.

# Informace o telefonu

Konektor pro sadu handsfree nebo stereofonní sluchátka



Tlačítko Napájení/Zamknout



- Dlouhým stisknutím zapnete nebo vypnete napájení.
- Krátkým stisknutím zapnete nebo vypnete obrazovku.

Klávesa Ukončit

Klávesa Volání

- Umožňuje vytočit telefonní číslo a odpovědět na příchozí hovory.

Klávesa pro souběžné zpracování úloh

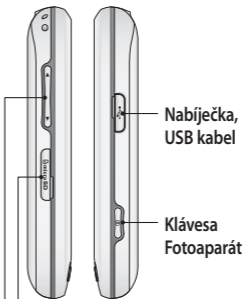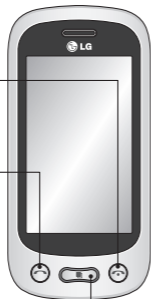

Nabíječka, USB kabel

Klávesa Fotoaparát

Patice paměťové karty Micro SD

Postranní tlačítka

- Když je zobrazena domovská obrazovka: Vyzváněcí tón a hlasitost tónu kláves.
- Během hovoru: Hlasitost sluchátka.

# Pohled na otevřený telefon



**Změna režimu  
zadávání textu** (velká  
nebo malá písmena)

**Alfanumerická  
klávesnice**


**Klávesa Symbol**  
• Zadávání symbolů

**Mezerník**  
Stisknutím vložíte do textu mezeru.

**Klávesa  
Enter**

**Klávesa Vymazat**  
• Jednotlivým stisknutím  
smažete jeden znak.  
Stisknutím a podržením  
této klávesy smažete  
všechny zadané znaky.

**⚠ VAROVÁNÍ:** LCD displej a dotyková obrazovka telefonu se mohou poškodit, pokud na telefon položíte těžký předmět nebo pokud telefon vložíte do kapsy a sednete si na něj.

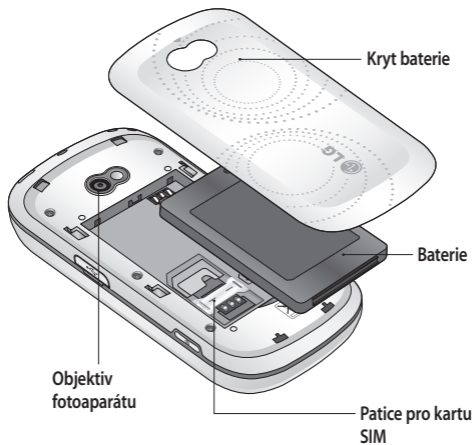

# Instalace karty SIM a baterie


## 1 Sejměte kryt baterie

Vysuňte kryt baterie k dolní části telefonu a poté jej vyjměte.



## 2 Vložte kartu SIM

Kartu SIM vložte do držáku karty SIM tak, aby pozlacené kontakty na kartě směřovaly dolů. Před instalací karty SIM zkontrolujte, zda je baterie vyjmutá z telefonu. Chcete-li kartu SIM vyjmout, vytáhněte ji jemně ven.

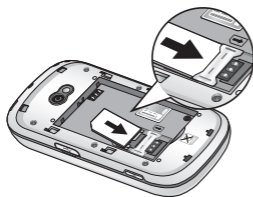


**VAROVÁNÍ:** Nevyjímejte baterii pomocí nehtu.

**VAROVÁNÍ:** Nevyjímejte baterii, pokud je telefon zapnutý. Telefon by se mohl poškodit.

## 3 Vložte baterii

Nejdříve vložte baterii horní stranou do horní části prostoru pro baterii.

Zajistěte, aby na sebe přiléhaly kontakty na baterii s kontakty na telefonu. Zatlačte na dolní část baterie tak, aby zapadla na své místo.

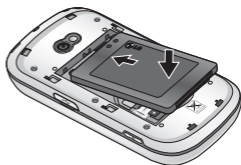

# Nabíjení telefonu

Sejměte kryt zdiřky konektoru pro nabíjení na boční straně telefonu GT350. Připojte cestovní adaptér (nabíječku) a přiložený kabel USB. Připojte kabel USB do telefonu a do nabíječky a zasuňte jej do konektoru napájení. Telefon GT350 je nutné nabíjet, dokud se na obrazovce nezobrazí zpráva „Baterie nabita“.

**POZNÁMKA:** Pokud chcete životnost baterie zvýšit, je nutné ji na začátku zcela nabít. První zprávu „Baterie nabita“ ignorujte a telefon nechte nabíjet přes noc.



# Paměťová karta

## Instalace paměťové karty

Paměť telefonu lze rozšířit pomocí paměťové karty MicroSD.

**POZNÁMKA:** Paměťová karta je volitelné příslušenství.


- 1 Otevřete kryt slotu paměťové karty umístěný na levé straně přístroje.



- 2 Zasuňte paměťovou kartu do slotu a zatlačte na ni, aby zapadla na místo. Zkontrolujte, zda oblast na kartě s pozlacenými kontakty směřuje dolů.

## Formátování paměťové karty

Paměťová karta je již zřejmě zformátována. Pokud ne, před použitím ji bude nutné zformátovat.

- 1 Na domovské obrazovce vyberte ikonu  a poté přejděte k možnosti **Telefon** na kartě **NASTAVENÍ**.
- 2 Stiskněte možnost **Informace o paměti** a poté zvolte položku **Externí paměť**.
- 3 Stiskněte možnost **Formátovat** a poté volbu potvrďte.
- 4 Zadejte heslo, pokud bylo nastaveno. Karta bude naformátována a připravena k použití.

**POZNÁMKA:** Je-li na paměťové kartě nějaký obsah, struktura složek se může po naformátování změnit, protože všechny soubory budou vymazány.

# Používání dotykové obrazovky

## Tipy pro dotykovou obrazovku

- Položku vyberete stisknutím středu ikony.
- Nevyvíjejte příliš silný tlak. Dotyková obrazovka je dostatečně citlivá i na jemný, jistý dotyk.
- Požadovanou možnost stiskněte špičkou prstu. Dávejte pozor, abyste nestiskli žádné jiné klávesy.
- Pokud telefon GT350 nepoužíváte, obrazovka se uzamkne.

## Ovládání dotykové obrazovky

Ovládací prvky na dotykové obrazovce telefonu GT350 se dynamicky mění v závislosti na úkolu, který provádíte.



## Spouštění aplikací

Ke spuštění libovolné aplikace stačí stisknout její ikonu.

## Posouvání

Procházejte aplikacemi přetahováním ikon ze strany na stranu.


Na některých obrazovkách, například Poslední historie, také můžete procházet nahoru nebo dolů.

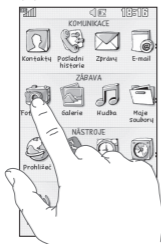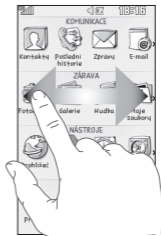


# Vaše domovská obrazovka

Na všech typech domovských obrazovek můžete přetáhnout a kliknout na položku, kterou právě potřebujete.

## Aktivní

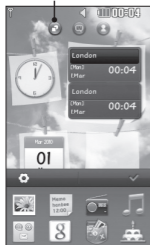


**Domovská obrazovka Aplikace** Po stisknutí možnosti  v pravé dolní části obrazovky se zobrazí panel mobilních aplikací. Když zvolíte widget a přetáhnete jej na obrazovku, objeví se widget

na domovské obrazovce v místě, kam byl přetažen.

## Aktivní



**Domovská obrazovka Rychlá volba**

Na této domovské obrazovce můžete zahájit hovor, odeslat zprávu nebo upravit kontakt. Když stisknete možnost , zobrazí se seznam rychlé volby a můžete

přetáhnout rychlé volby na obrazovku.

## Aktivní



**Domovská obrazovka služby Livesquare**

Na obrazovce služby Livesquare můžete snadno uskutečnit hovor a odeslat zprávu na číslo přidělené zástupci. Chcete-li použít funkci hovoru, zpráv nebo kontaktů,

vyberte zástupce a zvolte ikonu **klávesy rychlé volby**, kterou chcete použít.

**TIP!** Uživatelské rozhraní se skládá ze tří typů domovských obrazovek. Chcete-li přepínat mezi domovskými obrazovkami, pouze rychle přejedte po displeji zleva doprava nebo zprava doleva.

## Klávesy rychlé volby

Klávesy rychlé volby na domovské obrazovce slouží pro snadný přístup k nejpoužívanějším funkcím jediným dotykem.



Dotykem zobrazíte klávesnici pro vytáčení čísla pro hovor.



Stisknutím otevřete menu **Kontakty**. Číslo, na které chcete volat, vyhledáte zadáním jména kontaktu v horní části obrazovky pomocí touchpadu. Můžete také vytvořit nové kontakty a upravit stávající.



Stisknutím otevřete menu **Zprávy**. Zde můžete vytvořit novou zprávu SMS nebo MMS nebo zobrazit složku zpráv.



Stisknutím otevřete celé **hlavní menu** rozdělené do čtyř kategorií.



# Vaše domovská obrazovka

## Stavový řádek

Stavový řádek pomocí různých ikon poskytuje informace, jako je například síla signálu, nové zprávy, životnost baterie nebo stav aktivace připojení Bluetooth či GPRS.


Následuje tabulka, ve které je vysvětlen význam ikon, které se ve stavovém řádku nejpravděpodobněji zobrazí.

Ikona	Popis
	Souběžné zpracování úloh
	Síla signálu sítě (počet proužků se mění)
	Používá se EDGE
	Žádný signál sítě
	Zbývající životnost baterie
	Vybitá baterie
	Nová textová zpráva
	Nová hlasová zpráva
	Plná schránka přijatých zpráv
	Odesílání zprávy se nezdařilo
	Odesílání MMS se nezdařilo

Ikona	Popis
	Nepřečtené e-maily v doručené poště
	Odeslání e-mailu se nezdařilo
	Budík je nastaven
	Používá se profil Vlastní (Číslo na ikoně se bude lišit)
	Používá se profil Normální
	Používá se profil Venku
	Používá se profil Tichý
	Používají se sluchátka
	Hovory přesměrovány
	Roaming
	Letový režim je zapnutý
	Zařízení Bluetooth je aktivní
	Přehrávání BGM
	Pozastavení BGM
	Paměťová karta je připravena k použití


## Změna stavu ze stavového řádku


Stisknutím střední části stavového řádku otevřete možnost Shrnutí stavu. Zobrazuje aktuální Čas, položky Síť, ID SVC, Baterie, Paměť telefonu, Externí paměť, Profil, MP3 a stav Bluetooth. Můžete nastavit typ Profilu, přehrát/pozastavit MP3 a aktivovat/deaktivovat Bluetooth.

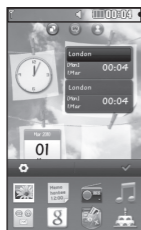

Stavový řádek



## Použití funkce Souběžné zpracování úloh

Krátkým stisknutím hardwarové klávesy Souběžné zpracování úloh  otevřete menu Souběžné zpracování úloh. Na kartě Spušt. aplikace můžete prohlížet všechny spuštěné aplikace a otevírat je. Na kartě Oblíbené aplikace můžete spouštět a upravovat vaše oblíbené aplikace .

Pokud je na pozadí spuštěna aplikace (např. hra nebo rádio FM), na stavovém řádku se zobrazí ikona .

# Hovory

## Uskutečnění hovoru


- 1 Stisknutím klávesy  otevřete klávesnici.
- 2 Zadejte číslo na klávesnici.
- 3 Stisknutím možnosti  zahájíte hovor.
- 4 Chcete-li hovor ukončit, stiskněte klávesu Ukončit.


**TIP!** Chcete-li zadat znak + pro mezinárodní hovory, stiskněte a podržte klávesu

 .


**TIP!** Pomocí klávesy Napájení zamknete dotykovou obrazovku, aby se omylem neuskutečnil hovor.

## Uskutečnění hovoru z kontaktů


- 1 Stisknutím možnosti  na domovské obrazovce otevřete položku **Kontakty**.
- 2 Klepněte na pole Jméno v horní části obrazovky a pomocí klávesnice zadejte několik prvních písmen jména kontaktu, kterému chcete volat.


- 3 Ve filtrovaném seznamu stiskněte ikonu vedle kontaktu, kterému chcete volat. Hovor použije výchozí číslo, pokud je u kontaktu uloženo více čísel.
- 4 Nebo můžete stisknout jméno kontaktu a vybrat číslo, které chcete použít, pokud je u kontaktu uloženo více čísel. Hovor pomocí výchozího čísla můžete také zahájit stisknutím možnosti .


## Příjem a odmítnutí hovoru


Když telefon zvoní, můžete hovor přijmout stisknutím klávesy Volání. Chcete-li zvonění ztlumit, posuňte zámek obrazovky nahoru. Tím se telefon odemkne, pokud je zamčený, a poté klepněte na možnost  . Tato funkce je užitečná, pokud před zahájením schůzky zapomenete změnit profil na Tichý. Stisknutím možnosti **Odmítnout** můžete příchozí hovor odmítnout.


## Dostupné možnosti v průběhu volání

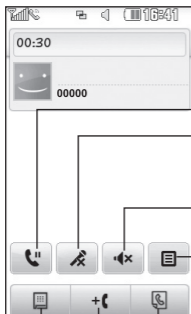



**Přidržet** - stisknutím možnosti  přidržíte hovor.


**Ztlumit** - stisknutím možnosti  vypnete mikrofon, aby vás neslyšela osoba, se kterou mluvíte.

**Reproduktor** - stisknutím tlačítka  vypnete hlasitý telefon.

**Možnosti** - stisknutím možnosti  zobrazíte seznam dalších možností dostupných v průběhu volání.

Stisknutím možnosti  vyhledáte kontakty během hovoru.

Chcete-li přidat další osobu k hovoru, stiskněte možnost .


Stisknutím možnosti  otevřete numerickou klávesnici pro uskutečnění druhého hovoru. Tato funkce také umožňuje procházení menu s číslovanými možnostmi například při volání call center nebo jiných automatických telefonních služeb.

**TIP!** V seznamu možností nebo v seznamu kontaktů se můžete posunovat stisknutím poslední viditelné položky a pohybem prstu po obrazovce směrem nahoru. Seznam se bude posunovat nahoru a zobrazí další položky.





# Hovory

## Rychlá volba

Často volanému kontaktu můžete přiřadit číslo rychlé volby.

- 1 Vyberte možnost **Kontakty** na kartě KOMUNIKACE, stiskněte možnost  a zvolte položku **Rychlé volby**.
- 2 Hlasovou poštu již máte nastavenou na rychlou volbu 1. Toto nastavení nelze změnit. Pro přiřazení rychlé volby kontaktu stiskněte jiné číslo.
- 3 Otevře se položka **Kontakty**. Kontakt, kterému chcete přiřadit číslo, vyberte jedním stisknutím jeho telefonního čísla. Chcete-li kontakt vyhledat, klepněte na pole **Jméno** a zadejte první písmeno jména požadovaného kontaktu.

## Uskutečnění druhého hovoru

- 1 Během prvního hovoru stiskněte možnost  a zadejte číslo, které chcete volat.
- 2 Stisknutím klávesy  spojíte hovor.
- 3 Oba hovory budou uvedeny na obrazovce pro volání. První hovor bude uzamčen a volající přiřazen.
- 4 Chcete-li mezi hovory přepínat, stiskněte možnost  nebo stiskněte číslo přidřazeného hovoru.
- 5 Chcete-li ukončit jeden nebo oba hovory, stiskněte ikonu  a zvolte možnost **Konec** a poté **Vše, Přidrženo** nebo **Aktivní**.

**TIP!** Stisknutím jednotlivé položky v záznamu hovorů zobrazíte datum, čas a trvání hovoru.

**POZNÁMKA:** Každý hovor, který uskutečníte, bude zpoplatněn.

## Používání přesměrování hovorů

- 1 Stiskněte možnost **Hovory** na kartě **NASTAVENÍ**.
- 2 Stiskněte možnost **Přesměrování hovorů**.
- 3 Zvolte, zda chcete přesměrovat všechny hlasové hovory pokud je linka obsazena, pokud volaný účastník hovor nepřijímá nebo pokud vás nelze kontaktovat.
- 4 Zadejte číslo, na které si přejete hovor přesměrovat.
- 5 Stisknutím volby **Požadavek** možnost aktivujete.

**POZNÁMKA:** Přesměrování hovorů je placená služba. Další informace vám poskytne operátor.

**TIP!** Chcete-li vypnout veškerá přesměrování hovorů, vyberte v menu **Přesměrování hovorů** položku **Deaktivovat vše**.

## Používání blokování hovorů

- 1 Stiskněte možnost **Hovory** na kartě **NASTAVENÍ**.
- 2 Stiskněte možnost **Blokování hovorů**.
- 3 Zvolte některou ze šesti možností:  
**Všechny odchozí**  
**Odchozí mezinárodní**  
**Odchozí mezinárodní hovory kromě domácích**  
**Všechny příchozí**  
**Příchozí při roamingu**  
**Deaktivovat vše**
- 4 Zadejte heslo blokování. Další informace o této službě získáte od poskytovatele služeb.

**TIP!** Výběrem možnosti **Pevná volba čísel** z menu **Hovory** můžete zapnout a sestavit seznam čísel, která lze volat z telefonu. Budete od operátora potřebovat svůj kód PIN2. Z telefonu lze volat pouze čísla zahrnutá do seznamu pevné volby.

# Hovory

## Změna společného nastavení hovorů

- 1 Stiskněte možnost **Hovory** na kartě **NASTAVENÍ**.
- 2 Vyhledejte a stiskněte možnost **Společná nastavení**. Odtud můžete upravovat nastavení pro následující možnosti:

**Odmítnutí hovoru** - posunutím přepínače do polohy **ZAPNUTO** zvýrazníte seznam odmítnutých hovorů. Stisknutím textového pole můžete vybírat ze všech hovorů, určitých kontaktů nebo skupin, volání z neregistrovaných čísel (která nemáte v kontaktech) nebo neidentifikovaných volajících. Stisknutím možnosti **Uložit** nastavení změňte.

**Odeslat vlastní číslo** - zvolte, zda se bude účastníkovi, kterému budete volat, zobrazovat vaše číslo.

**Automatické opakování vytáčení** - posuňte přepínač doleva pro **ZAPNUTO** nebo doprava pro **VYPNUTO**.

**Režim odpovědi** - zvolte, zda chcete hovory přijímat pomocí Chytré klávesy nebo jakékoli jiné klávesy.

**Minutové upozornění** - posunutím přepínače směrem doleva funkci **ZAPNETE** a během hovoru uslyšíte každou minutu tón.

**Režim odpovědi BT** - zvolte možnost **Handsfree**, chcete-li hovory přijímat pomocí sluchátek Bluetooth, nebo možnost **Telefon**, chcete-li přijmout hovor stisknutím klávesy na přístroji.

**Uložit nové číslo** - zvolením možnosti **Ano** uložíte nové číslo.


**TIP!** Aktivace požadovaného nastavení nebo funkce lze provést stisknutím tlačítka ON/OFF.  
ON= Zapnout OFF= Vypnout

# Kontakty

## Hledání kontaktu

- 1 Stiskněte položku **Kontakty** na kartě KOMUNIKACE.
- 2 Zobrazí se seznam kontaktů. Po zadání prvního písmene jména kontaktu do pole **Jméno** přejdete do oblasti seznamu začínající tímto písmenem.

**TIP!** Klávesnice s písmeny se zobrazí po jednom klepnutí v poli **Jméno**.

Nebo na domovské obrazovce stiskněte možnost .


## Přidání nového kontaktu

- 1 Stiskněte položku **Kontakty** na kartě KOMUNIKACE a poté stiskněte možnost **Vytvořit nový kontakt**.
- 2 Vyberte, zda se kontakt uloží do **Telefonu** nebo na kartu **SIM**.
- 3 Zadejte jméno a příjmení.
- 4 Pro jeden kontakt lze zadat až pět různých čísel. Každý záznam obsahuje přednastavené položky **Mobil**, **Domů**, **Kancelář**, **Pager** a **Fax**.

- 5 Přidejte e-mailovou adresu. Ke každému kontaktu můžete zadat až dvě různé e-mailové adresy.
- 6 Kontakt přiřadíte do jedné nebo více skupin. Jednomu kontaktu lze přiřadit až tři skupiny. Zvolte některou z možností **Žádná skupina**, **Rodina**, **Přátelé**, **Kolegové**, **Škola** a **VIP**.
- 7 Můžete také přidat položky **Vyzvánění**, **Narozeniny**, **Výročí**, **Domovská stránka**, **Domácí adresa**, **Název spol.**, **Pracovní zařazení**, **Adresa spol.**, **Poznámky** a **Livecon**.
- 8 Kontakt uložíte stisknutím možnosti **Uložit**.

# Kontakty


## Vytvoření skupiny

- 1 Stiskněte položku **Kontakty** na kartě KOMUNIKACE. Stiskněte položku **Skupiny**.
- 2 Stiskněte možnost **Vytvořit novou skupinu** nebo stiskněte možnost  a zvolte možnost **Vytvořit novou skupinu**.
- 3 Zadejte název pro novou skupinu. Skupině můžete také přiřadit vyzváněcí tón.
- 4 Stiskněte možnost **Uložit**.

**POZNÁMKA:** Kontakty přidělené určité skupině se zachovají i po odstranění této skupiny. Zůstanou v seznamu **Kontakty**.

## Změna nastavení kontaktu

Nastavení kontaktu můžete přizpůsobit tak, aby **Kontakty** fungovaly podle vašich představ.

- 1 Stiskněte možnost **Kontakty** na kartě KOMUNIKACE a poté stiskněte možnost  a následně možnost **Nastavení**.

- 2 Odtud můžete upravovat nastavení pro následující možnosti:

**Seznam kontaktů** - upravte nastavení položek **Umístění kontaktů**, **Způsob zobrazení** a **Rychlá příkazová klávesa**.

**Odeslat všechny kontakty přes Bluetooth** - umožňuje odeslání všech kontaktů do jiného zařízení pomocí Bluetooth. Pokud vyberete tuto možnost, budete vyzváni, abyste Bluetooth zapnuli.

**Zálohování kontaktů** - Vytvoří zálohu vašich kontaktů v externí paměti. Tato možnost vyžaduje přítomnost externí paměti.

**Obnovení kontaktů** - Obnoví vaše kontakty z externí paměti. Tato možnost vyžaduje přítomnost externí paměti.


**Vymazat kontakty** - tato možnost umožňuje vymazat všechny kontakty. Pokud jste si jisti, že chcete kontakty odstranit, zvolte možnost **Telefon** nebo **SIM** a stiskněte položku **Ano**.


# Posílání zpráv

## Posílání zpráv

Telefon GT350 obsahuje v jediném intuitivním a snadno ovladatelném menu možnosti zpráv SMS a MMS.

## Odeslání zprávy

- 1 Stiskněte položku **Zprávy** na kartě **KOMUNIKACE**. A stisknutím možnosti **Nová zpráva** můžete začít vytvářet novou zprávu.
- 2 Stisknutím možnosti **Vložit** přidáte obrázek, video, zvuk, šablonu apod.
- 3 Stisknutím možnosti **Příjemce** v dolní části obrazovky zadejte příjemce. Zadejte telefonní číslo nebo stiskněte možnost  a vyberte kontakt. Můžete přidat i více kontaktů.
- 4 Je-li zpráva připravena, stiskněte možnost **Odeslat**.

 **VAROVÁNÍ:** Pokud do zprávy SMS přidáte obrázek, video nebo zvuk, převede se zpráva automaticky na zprávu MMS a bude příslušným způsobem zpoplatněna.


## Zadávání textu


Text lze zadat dvěma způsoby:

**Stiskněte klávesy mobilu a klávesnici Qwertz.**

Stisknutím zapnete režim .

Tento režim se používá pouze v případě, když máte jako způsob vkládání nastaveny klávesy mobilu.

Stisknutím možnosti  můžete zvolit jazyk, kterým budete psát.

Stisknutím možnosti  lze přepínat mezi číselnou, symbolovou a textovou klávesnicí.

Pomocí klávesy **Shift** můžete přepínat mezi velkými písmeny nebo malými písmeny.

## Režim T9


Režim T9 pomocí vestavěného slovníku rozpoznává slova, která píšete, podle pořadí stisknutých kláves. Předvídá slovo, které vkládáte, a navrhuje alternativy.

# Posílání zpráv

## Nastavení e-mailu


Stiskněte možnost **E-mail** na kartě **KOMUNIKACE**.

Pokud není e-mailový účet nastaven, spusťte průvodce nastavením e-mailu a účet nastavte.

Nastavení můžete zkontrolovat a upravit výběrem možnosti . Můžete také zkontrolovat další nastavení, jež byla při vytváření účtu vyplněna automaticky.

## Stahování e-mailů

Nové e-maily na svém účtu můžete kontrolovat automaticky nebo ručně. Ruční kontrola:


- 1 Stiskněte možnost **E-mail** na kartě **KOMUNIKACE**.
- 2 Stiskněte účet, který chcete použít.
- 3 Stiskněte možnost **Přijaté**.
- 4 Stiskněte možnost  a vyberte položku **Načíst** nebo **Synchronizace**.

## Odeslání e-mailu pomocí nového účtu

- 1 Stisknutím možnosti **Nový e-mail** otevřete nový e-mail.
- 2 Napište zprávu.

- 3 Stiskněte možnost **Odeslat** a váš e-mail bude odeslán.

## Změna nastavení e-mailu

- 1 Stiskněte možnost **E-mail** na kartě **KOMUNIKACE**.
- 2 Stiskněte klávesu , vyberte položku **Nastavení e-mailu** a poté můžete upravit následující nastavení:

**E-mailové účty** - založte si e-mailový účet.

**Preferovaný e-mail** - vyberte účet, který chcete použít.

**Povolit odpověď na e-mail** - zvolte, zda chcete povolit odesílání potvrzovacích zpráv o přečtení.

**Požadovat odpověď na e-mail** - zvolte, zda budete žádat potvrzovací zprávy o přečtení.

**Interval načtení** - zvolte, jak často má telefon GT350 kontrolovat nové e-mailové zprávy.

**Obnovit počet** - zvolte počet e-mailů, které chcete načíst najednou.

**Zahrnout zprávu při preposlání a odpovědi** - zvolte, zda se do odpovědi zahrne původní zpráva.

**Vložit přílohu** - zvolte, zda se do odpovědi zahrne původní příloha.

**Automatické načítání při roamingu** - zvolte, zda chcete zprávy automaticky načíst, pokud jste v zahraničí (při roamingu).

**Upozornění na nový e-mail** - zvolte, zda chcete automaticky upozornit na nové e-maily.

**Podpis** - Zvolte podpis, který chcete nastavit pro e-maily a MMS. Můžete si zaregistrovat jeden nebo více podpisů.

**Priorita** - zvolte úroveň priority svých e-mailových zpráv.

**Velikost ode. mailu** - nastavte maximální velikost odesílaného e-mailu.

**Počítadlo e-mailů** - zadejte požadované datum. Můžete zkontrolovat e-mailové zprávy odeslané během tohoto období.

## Složky zpráv

V menu Posílání zpráv je pět složek.

**Přijaté** - do této složky jsou uloženy všechny zprávy, které vám byly doručeny.

**Koncepty** - do této složky můžete ukládat rozepsané neodeslané zprávy.

**K odeslání** - toto je dočasná složka pro ukládání zpráv, které jsou odesílány.

**Odeslané** - do této složky jsou umístěny všechny odeslané zprávy.

**Moje složky** - zde vytvoříte složky pro ukládání zpráv.

## Změna nastavení SMS

Stiskněte možnost **Zprávy** na kartě KOMUNIKACE a poté stiskněte možnost **Nastavení**. Vyberte možnost **SMS**. Můžete provést změny následujících položek:

**Centrum SMS** - umožňuje zadat podrobnosti pro středisko zpráv.

**Hlášení o doručení** - posunutím přepínače směrem doleva zapnete možnost potvrzení, že zpráva byla doručena.

**Doba platnosti** - zvolte, jak dlouho budou zprávy uloženy ve středisku zpráv.

**Typy zpráv** - text můžete převést na **Text, Hlas, Fax, X.400** nebo **E-mail**.

**Kódování znaků** - zvolte způsob kódování znaků. Toto nastavení má vliv na velikost zprávy, a tedy i na poplatky za data.

# Posílání zpráv

**Odeslat dlouhý text jako** - zvolte, zda mají být dlouhé zprávy odesílány jako **Hromadná SMS** nebo MMS.

## Změna nastavení MMS

Stiskněte položku **Zprávy** na kartě KOMUNIKACE. Zvolte možnost **Nastavení a MMS**. Můžete provést změny následujících položek:

**Způsob přijetí** - zvolte možnost **Domácí síť** nebo **Roamingová síť**. Pokud vyberete možnost **Ručně**, budete přijímat pouze upozornění na zprávy MMS a následně budete moci rozhodnout, zda stáhnete celou zprávu.

**Hlášení o doručení** - umožňuje zvolit, zda bude vyžadována anebo povolena zpráva o doručení.

**Hlášení o přečtení** - umožňuje zvolit, zda bude vyžadováno anebo povoleno čtení odpovědi.

**Priorita** - umožňuje zvolit úroveň priority vašich zpráv MMS.

**Doba platnosti** - umožňuje zvolit, jak dlouho bude zpráva uložena ve středisku zpráv.

**Trvání snímku** - umožňuje zvolit, jak dlouho se snímky budou zobrazovat na obrazovce.

**Režim vytváření** - umožňuje vybrat režim pro zprávy.

**Doba doručení** - zvolte, dokdy má být zpráva doručena.

**Centrum MMS** - zvolte ze seznamu nebo přidejte nové středisko multimediálních zpráv.

## Změna dalších nastavení

Stiskněte položku **Zprávy** na kartě KOMUNIKACE. Stiskněte položku **Nastavení**.

**Hlasová schránka** - stisknutím možnosti **Přidat hlasovou schránku** přidáte novou službu hlasové pošty. Chcete-li získat další informace o tom, jaké služby operátor sítě poskytuje, obraťte se na něj.

**Servisní zpráva** - umožňuje povolit nebo blokovat příjem servisních zpráv. Zabezpečení zpráv můžete také nastavit vytvořením seznamů důvěryhodných a nedůvěryhodných odesílatelů po zvolení možnosti **Zabezpečení služeb**.

**Počítadlo zpráv** - umožňuje nastavit dobu pro počítání zpráv.

**Info služba** - zvolte, zda chcete informační službu zapnout nebo vypnout a zvolte kanály a jazyky.

# Fotoaparát

## Seznámení s hledáčkem

**Expozice** - definuje rozdíl mezi světlem a tmou na snímku.

**Zoom** - přiblížení nebo oddálení. Tato funkce je dostupná v závislosti na velikosti pořízeného snímku.



Zpět

Pořízení fotografie

Režim videokamery  
- posunutím této ikony dolů přepnete do režimu videa.

Galerie - umožňují získat přístup k uloženým fotografiím z režimu fotoaparátu. Jednoduše stisknete ikonu a na obrazovce se zobrazí galerie.

**Nastavení** - stisknutím této ikony otevřete menu nastavení. Viz část **Použití pokročilých nastavení**.




**Velikost** - změnou velikosti fotografie lze ušetřit místo v paměti, případně lze pořídit snímek přednastavený na správnou velikost pro kontakt. Vyberte počet pixelů z pěti číselných možností: 2M (1600x1200), 1M (1280x960), VGA (640x480), Domovská obrazovka (WQVGA), QVGA (320x240).

**Nepřetržitý záběr** - toto nastavení umožňuje pořídit automaticky 3/6/9 snímků velmi rychle po sobě.

**TIP!** Možnosti zobrazíte klepnutím na obrazovku. Po několika sekundách se automaticky vypnou.

# Fotoaparát


## Rychlé pořízení fotografie


- 1 Dlouze stiskněte klávesu  na pravé straně telefonu.
- 2 Pokud je fotoaparát zaostřený na předmět, stiskněte ikonu  uprostřed pravé části obrazovky a pořídte snímek. Také můžete pevně stisknout klávesu  na straně telefonu.


**TIP!** Chcete-li přepnout do režimu fotoaparátu nebo videokamery, posuňte ikonu fotoaparátu nebo videokamery nahoru/dolů v pravé střední části hledáčku.


## Po pořízení fotografie


Pořízená fotografie se zobrazí na displeji. V dolní části obrazovky se zobrazuje název obrázku.


 Stisknutím této možnosti odešlete fotografii jako Zprávu, E-mail nebo prostřednictvím připojení Bluetooth.

 Stisknutím této možnosti nastavte Domovskou obrazovku, Obrázek kontaktu, Obrázek při spuštění a Obrázek při vypnutí.

 Stisknutím této možnosti upravíte fotografii.

 Tuto možnost stiskněte, chcete-li upravit název pořízeného snímku.

 Stisknutím smažete právě pořízený snímek. Smazání potvrdíte stisknutím možnosti **Ano**. Zobrazí se zpráva „Odstraněno“.

 Stisknutím této možnosti otevřete galerii.



## Použití pokročilých nastavení

Stisknutím ikony  v hledáčku otevřete všechny možnosti pokročilého nastavení.

**Barevný efekt** - zvolte barevný tón pro pořizovanou fotografii. K dispozici jsou čtyři možnosti barevného tónu: **Vypnuto**, **Černobílý**, **Negativ** a **Sépie**.

**Vyvážení bílé** - zvolte z těchto možností: **Automaticky**, **Žárovka**, **Slunečno**, **Žářivka** nebo **Zataženo**.

**Noční režim** - umožňuje použití na tmavých místech.

**Samospoušť** - samospoušť umožňuje nastavit prodlevu mezi stisknutím tlačítka pro pořízení fotografie a pořízením fotografie fotoaparátem. Zvolte některou z možností **3 sekundy, 5 sekund a 10 sekund**. Tato funkce je skvělá pro pořizování skupinových fotografií, pokud chcete být jejich součástí.

**Kvalita** - zvolte možnost **Vysoká, Střední** nebo **Normální**. Čím lepší bude kvalita, tím ostřejší bude výsledná fotografie, ale tím větší bude i velikost souboru. To znamená, že na paměť budete moci uložit méně fotografií.

**Režim zobrazení** - vyberte z možností **Celá obrazovka** nebo **Celý obrázek**. V režimu **Celá obrazovka** může být obrázek přizpůsoben velikosti displeje.

**Vybrat úložiště** - výběrem možnosti **Paměť telefonu** nebo **Externí paměť** zvolte, kam se budou ukládat fotografie.

**Zobrazit pořízený snímek** - zvolte zobrazení obrázku s možnostmi po pořízení snímku.

**Skrýt ikony** - zvolte, zda chcete ikony nastavení fotoaparátu skrýt ručně nebo automaticky.


**Zvuk spouště** - vyberte jeden ze tří zvuků spouště.

**Obrazovka s mřížkou** - zvolte některou z možností **Vypnuto, Jednoduchý kříž** a **Roztrojení**.

**Původní nastavení** - umožňuje obnovit všechna nastavení fotoaparátu.

# Videokamera

## Seznámení s hledáčkem

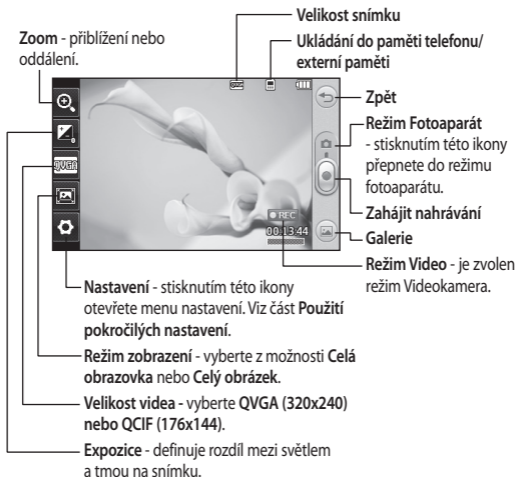







**TIP!** Můžete zavřít všechny možnosti zkratkou, aby byl displej hledáčku co nejméně zaplněný. Stačí se jednou dotknout středu hledáčku. Možnosti znovu zobrazíte dalším dotykem displeje.

## Pořízení rychlého videozáznamu








- 1 Na několik sekund dlouze stiskněte klávesu fotoaparátu na pravé straně telefonu.

**TIP!** Chcete-li přepnout do režimu fotoaparátu nebo videokamery, posuňte ikonu fotoaparátu nebo videokamery nahoru/dolů v pravé střední části hledáčku.

- 2 Držte telefon vodorovně a zaměřte objektiv na předmět, který chcete nahrát na videozáznam.
- 3 Jedním stisknutím klávesy fotoaparátu  na telefonu spustíte nahrávání. Nebo stiskněte červenou tečku .
- 4 **Nahr.** v dolní části hledáčku indikuje, že probíhá nahrávání, a časovač v dolní části zobrazuje délku videozáznamu.
- 5 Chcete-li video pozastavit, stiskněte ikonu , nahrávání můžete obnovit stisknutím ikony .
- 6 Nahrávání zastavíte stisknutím možnosti  na obrazovce nebo opětovným stisknutím možnosti .

## Po pořízení videozáznamu

Na displeji se zobrazí snímek znázorňující nahraný videozáznam. V dolní části obrazovky se zobrazí název videa a dole na pravé a levé straně se zobrazí sedm ikon.

-  Stisknutím přehrajete video.
-  Stisknutím odešlete video jako **Zprávu nebo E-mail** nebo přes **Bluetooth** nebo **YouTube**. Zjistěte si u svého poskytovatele služeb, který profil máte používat při odesílání obsahu na Youtube. (Služba může být zpoplatněna.)
-  Stisknutím upravíte fotografii.
-  Tuto možnost stiskněte, chcete-li upravit název vybraného snímku.
-  Stisknutím smažete právě pořízený videozáznam. Smazání potvrdíte stisknutím možnosti **Ano**. Znovu se objeví hledáček.
-  Stisknutím můžete ihned pořídit další videozáznam.
-  Stisknutím zobrazíte galerii uložených videozáznamů a obrázků.

# Videokamera



## Použití pokročilých nastavení

Stisknutím možnosti **Nastavení** v hledáčku otevřete všechny pokročilé možnosti nastavení.

**Barevný efekt** - zvolte barevný tón nového záznamu. **Vypnuto**, **Černobílý**, **Negativ**, **Sépie**.

**Vyvážení bílé** - vyvážení bílé zajišťuje, aby se bílá barva ve videozáznamech zobrazovala vždy realisticky. Možná bude potřebné určit světelné podmínky, aby fotoaparát správně upravil vyvážení bílé. Zvolte z těchto možností: **Automatické**, **Žárovka**, **Slunečno**, **Zářivka** nebo **Zataženo**.

**Kvalita** - zvolte možnost **Vysoká**, **Střední** nebo **Normální**. Čím vyšší bude kvalita, tím ostřejší bude výsledný videozáznam, ale také větší velikost souboru. Budete tak moci v paměti telefonu uložit menší počet videosouborů.

**Trvání** - nastavte limit délky videozáznamu. Zvolte, zda chcete nebo nechcete odeslat videozáznam jako zprávu MMS.

**TIP!** Vyberete-li pro trvání možnost MMS, pak výběrem nižší kvality snímku umožníte pořídit delší videozáznam.

**Vybrat úložiště** - výběrem možnosti **Paměť telefonu** nebo **Externí paměť** zvolte, kam se budou ukládat videozáznamy.


**Hlas** - zvolte, zda chcete nebo nechcete nahrávat videozáznam se zvukem.

**Skrýt ikony** - zvolte, zda chcete ikony nastavení fotoaparátu skrýt ručně nebo automaticky.

**Původní nastavení** - umožňuje obnovení všech nastavení videokamery.



# Vaše fotografie a videozáznamy



## Prohlížení fotografií a videozáznamů


- 1 Stiskněte možnost **Galerie** na kartě ZÁBAVA. Nebo stiskněte možnost  na obrazovce náhledu fotoaparátu. Obrázky a videa můžete zkontrolovat a upravit.
- 2 Na obrazovce se zobrazí vaše galerie.
- 3 Výběrem videozáznamu nebo fotografie je zcela otevřete.
- 4 Chcete-li přehrát videozáznam, stiskněte možnost . Přehrávání zastavíte stisknutím možnosti .

**TIP!** Klepnutím doleva nebo doprava zobrazíte další fotografie nebo videozáznamy.

## Zachycení snímku z videozáznamu




- 1 Zvolte video, z něhož chcete zachytit snímek.
- 2 Stisknutím možnosti  pozastavte videozáznam na záběru, který chcete převést na snímek, a stisknutím levé horní strany obrazovky otevřete menu .

- 3 V menu možností zvolte položku .
- 4 Snímek se zobrazí na obrazovce s přiřazeným názvem snímku.
- 5 Stisknutím možnosti  přejděte zpět na videozáznam.
- 6 Snímek bude uložen ve složce **Moje soubory** a zobrazí se v galerii.




 **VAROVÁNÍ:** Není-li multimediální soubor pořízen telefonem, nemusí některé funkce správně fungovat.

## Zobrazení fotografií formou prezentace



Režim Prezentace zobrazí všechny fotografie v galerii jednu po druhé jako prezentaci. Videozáznamy nelze prohlížet jako prezentaci.

- 1 V **Galerii** stiskněte možnost , a vyberte položku **Prezentace**.
- 2 Spustí se prezentace. Prezentace nabízejí tyto možnosti: Stisknutím možnosti  se vrátíte zpět.  Stisknutím pozastavíte prezentaci na určité fotografii.


# Vaše fotografie a videozáznamy


-  Opětovným stisknutím lze pokračovat v přehrávání.
-  Stisknutím zobrazíte v náhodném pořadí.
-  Stisknutím zvýšíte nebo snížíte rychlost prezentace.


## Nastavení fotografie jako tapety


- 1 Stiskněte možnost **Galerie** na kartě **ZÁBAVA**.
- 2 Stiskněte fotografii, kterou chcete nastavit jako tapetu.
- 3 Stisknutím obrazovky otevřete menu.
- 4 Stiskněte ikonu .
- 5 Velikost snímku můžete změnit pomocí možnosti .
- 6 Jste-li se snímek spokojeni, stiskněte možnost **Nastavit**.
- 7 Vyberte možnost, kterou chcete změnit: **Vše**, **Aplikace Rychlá volba**.

## Úprava fotografií

- 1 Otevřete fotografii, kterou chcete upravovat, a stisknutím možnosti  zobrazte možnosti.
- 2 Fotografii můžete upravovat pomocí těchto ikon:
  -  Posouváním prstu po obrazovce vyberete oblast.
  -  Ruční nakreslení motivu na fotografii. Vyberte jednu ze čtyř možností pro tloušťku čáry a poté barvu, kterou chcete použít.
  -  Připojte k obrázku popisek.
  -  Ozdobení fotografie razítkem. Zvolte některé z rozličných razítek a barev a umístěte razítka stisknutím požadovaného místa na fotografii.
  -  Smažte, co jste nakreslili. Lze také vybrat velikost gumy.
  -  Stisknutím se vrátíte do galerie.
  -  Uložení změn provedených na fotografiích. Volbou této možnosti uložíte změny do **Původního souboru** nebo jako **Nový soubor**. Vyberete-li možnost **Nový soubor**, zadejte název souboru.

 Tato funkce zruší poslední Efekt nebo úpravy provedené na fotografii.

 Stisknutím zobrazíte dostupné možnosti pro položku Filtr.

 Můžete upravit vybranou fotografií.



# Multimédia

Do paměti telefonu můžete ukládat různé multimediální soubory. Své obrázky, zvuky, videozáznamy a hry tak budete mít vždy snadno po ruce. Můžete také soubory ukládat na paměťovou kartu. Použitím paměťové karty lze uvolnit místo v paměti telefonu. Tyto soubory najdete v menu **Moje soubory** na kartě ZÁBAVA.

## Obrázky


Složka **Obrázky** obsahuje seznam obrázků, včetně výchozích obrázků předem uložených v telefonu. Ukládají se do ní také obrázky, které si stáhnete, a obrázky pořízené fotoaparátem telefonu.

## Odeslání fotografie

- 1 Stiskněte možnost **Moje soubory** na kartě ZÁBAVA a vyberte položku **Obrázky**. Vyberte požadovaný obrázek.
- 2 Stiskněte možnost **Odeslat** a vyberte z možností: **MMS, E-mail nebo Bluetooth**.

## Použití obrázku

Můžete vybrat obrázky a použít je jako tapety nebo obrázky zamčené obrazovky nebo dokonce pro identifikaci volajících.

- 1 Stiskněte možnost **Moje soubory** na kartě ZÁBAVA a vyberte položku **Obrázky**. Vyberte požadovaný obrázek. Stiskněte možnost  .

- 2 Stiskněte položku **Použit jako** a vyberte z možností:

### **Obrázek domovské obrazovky**

- umožňuje nastavit tapetu pro domovskou obrazovku.

### **Obrázek zamknuté obrazovky**

- nastaví tapetu pro zamčenou obrazovku.

### **Obrázek kontaktů**

- umožňuje přiřadit obrázek určité osobě v seznamu kontaktů. Tento obrázek se zobrazí, kdykoli vám daná osoba volá.


### **Obrázek při spuštění**

- nastaví obrázek, který se bude zobrazovat při zapnutí telefonu.

### **Obrázek při vypnutí**


- nastaví obrázek, který se bude zobrazovat při vypnutí telefonu.

## Tisk snímku

- 1 Stiskněte možnost **Moje soubory** na kartě ZÁBAVA a vyberte položku **Obrázky**. Vyberte požadovaný obrázek. Stiskněte možnost .
- 2 Stiskněte možnost **Vytisknout přes Bluetooth**.

## Přesouvání nebo kopírování obrázku


Obrázek můžete přesunout nebo zkopírovat z paměti telefonu na paměťovou kartu a naopak. Přesun nebo kopírování bývá užitečné pro uvolnění místa v jedné z pamětí nebo jako záloha obrázků a prevence proti jejich ztrátě.

- 1 Stiskněte možnost **Moje soubory** na kartě ZÁBAVA, vyberte položku **Obrázky** a stiskněte možnost .
- 2 Zvolte položku **Přesunout** nebo **Zkopírovat**.
- 3 Postupným stisknutím můžete označit snímky nebo zrušit jejich označení. Označte obrázek, který chcete přesunout nebo kopírovat, a stiskněte možnost **Přesunout** nebo **Kopírovat**.

## Zvuky

Složka **Zvuky** obsahuje seznam zvuků, včetně stažených zvuků, výchozích zvuků a hlasových záznamů. Z této složky můžete spravovat či odesílat zvuky nebo je nastavovat jako vyzváněcí tóny.

## Použití zvuku

- 1 Stiskněte možnost **Moje soubory** na kartě ZÁBAVA a vyberte položku **Zvuky**.
- 2 Vyberte požadovaný zvuk. Tím se spustí přehrávání.
- 3 Stiskněte možnost  a zvolte položku **Použít jako**.
- 4 Vyberte z položek **Vyzváněcí tón**, **Tón zprávy**, **Spuštění** a **Vypnutí**.

## Videa


Ve složce **Videa** se zobrazuje seznam stažených videozáznamů a videozáznamů pořízených telefonem.

# Multimédia

## Sledování videa

- 1 Stiskněte možnost **Moje soubory** na kartě ZÁBAVA a vyberte položku Video.
- 2 Vyberte videozáznam pro přehrávání.

## Odeslání videoklipu

- 1 Vyberte videozáznam.
- 2 Stisknutím možnosti  odešlete video jako Zprávu nebo E-mail nebo přes Bluetooth nebo YouTube. Zjistěte si u svého poskytovatele služeb, který profil máte používat při odesílání obsahu na Youtube. (Služba může být zpoplatněna.)

## Přenesení souboru do telefonu

Technologie Bluetooth představuje patrně nejsnazší způsob přenosu souboru z počítače do telefonu. Můžete také použít program LG PC Suite prostřednictvím synchronizačního kabelu.

### Přenos pomocí připojení Bluetooth:

- 1 Zkontrolujte, zda je v telefonu a počítači zapnuta funkce Bluetooth a zda jsou zařízení navzájem viditelná.
- 2 Odešlete soubor z počítače pomocí připojení Bluetooth.
- 3 Po odeslání souboru bude nutné soubor přijmout v telefonu výběrem možnosti **Ano**.
- 4 Soubor by se měl ve výchozím nastavení objevit ve složce **Moje soubory**.

## Ostatní

Složka **Ostatní** obsahuje seznam souborů, které neobsahují obrázky, zvuky, videozáznamy, dokumenty, hry ani aplikace.

## Hudba

Telefon LG GT350 má integrovaný hudební přehrávač, s jehož pomocí můžete přehrávat své oblíbené skladby. Chcete-li spustit hudební přehrávač, stiskněte možnost **Hudba** na kartě ZÁBAVA. Odtud máte přístup k několika složkám:

**POZNÁMKA:** Autorská práva na hudební soubory mohou být chráněna mezinárodními smlouvami a národními autorskými zákony. Je možné, že bude nutné získat oprávnění nebo licenci, aby bylo možné hudbu reprodukovat nebo kopírovat. V některých zemích národní zákony kopírování materiálů chráněných autorským zákonem pro vlastní potřebu zakazují. Před stažením nebo kopírováním souboru se seznamte se zákony ve své zemi, které by se na používání takového materiálu mohly vztahovat.

**Naposledy přehrané** - přehrává nedávno přehrávané skladby.

**Všechny skladby** - obsahuje všechny skladby, které máte v telefonu, kromě předem načtené výchozí hudby.

**Interpreti** - umožňuje procházet hudební sbírku podle interpretů.

**Alba** - umožňuje procházet hudební sbírku podle alb.

**Žánry** - umožňuje procházet hudební sbírku podle žánrů.

**Seznamy skladeb** - obsahuje všechny seznamy skladeb, které jste vytvořili.

**Náhodný výběr skladeb** - umožňuje přehrát hudební skladby v náhodném pořadí.

## Přenesení hudby do telefonu





Hudbu lze do telefonu nejjednodušší přenést pomocí připojení Bluetooth nebo synchronizačního kabelu.

Můžete také použít program LG PC Suite. Přenos pomocí připojení Bluetooth:

- 1 Zkontrolujte, zda je v obou zařízeních zapnuta funkce Bluetooth a zda jsou zařízení navzájem viditelná.
- 2 Vyberte hudební soubor na druhém zařízení a zvolte na něm možnost odeslání pomocí připojení Bluetooth.
- 3 Jakmile je soubor připraven k odeslání, bude nutné jej přijmout v telefonu stisknutím možnosti **Ano**.
- 4 Soubor se zobrazí ve složce **Hudba** > **Všechny skladby**.

# Multimédia

## Přehrání skladby

- 1 Stiskněte možnost **Hudba** na kartě ZÁBAVA.
- 2 Vyberte jednu ze složek a skladbu, kterou chcete přehrát.
- 3 Stisknutím možnosti  skladbu pozastavíte.
- 4 Stisknutím možnosti  přejdete na další skladbu.
- 5 Stisknutím možnosti  přejdete zpět na předchozí skladbu.
- 6 Stisknutím možnosti  se vrátíte do menu **Hudba**. Pro návrat do menu bude možná potřebné více než jedno stisknutí.

## Vytvoření seznamu skladeb

Výběrem skladeb ze složky **Seznamy skladeb** můžete vytvořit vlastní seznamy skladeb.

- 1 Stiskněte možnost **Hudba** na kartě ZÁBAVA.
- 2 Stiskněte možnost **Seznamy skladeb**, poté **Přidat nový seznam skladeb**, zadejte název seznamu skladeb a stiskněte možnost **Uložit**.

- 3 Ve složce **Všechny skladby** se zobrazí všechny skladby v telefonu. Stisknutím zvolte všechny skladby, které chcete přidat do seznamu skladeb. Vedle názvu skladby se zobrazí zaškrtnutí.

- 4 Stiskněte možnost **Hotovo**.

## Rádio FM


Telefon LG GT350 je vybaven funkcí rádia FM, abyste si mohli naladit své oblíbené stanice a poslouchat je během cestování.

**POZNÁMKA:** Abyste mohli poslouchat rádio, je nutné mít připojená sluchátka. Připojte je ke konektoru pro sluchátka.

## Vyhledávání stanic


V telefonu si můžete naladit rozhlasové stanice ručním nebo automatickým vyhledáním. Vyhledané stanice budou uloženy pod určitými čísly kanálů, abyste je nemuseli pokaždé ladit znovu. Nejprve k telefonu připojte sluchátka - ta fungují jako anténa.

## Automatické ladění:

- 1 Vyhledejte a stiskněte položku **FM rádio** na kartě ZÁBAVA a poté stiskněte možnost .
- 2 Stiskněte možnost **Automaticky vyhledat**. Zobrazí se potvrzovací zpráva. Zvolte možnost **Ano**, poté se automaticky vyhledají dostupné rozhlasové stanice a budou přiděleny kanálu v telefonu.


**POZNÁMKA:** Stanici lze ručně naladit také pomocí tlačítek ◀ a ▶ zobrazených ve středu obrazovky. Stisknutím a přidržením tlačítka ◀ a ▶ budou stanice vyhledány automaticky.

## Obnovení kanálů

- 1 Vyhledejte a stiskněte položku **FM rádio** na kartě ZÁBAVA a poté stiskněte možnost .
- 2 Volbou možnosti **Obnovit kanál** se obnoví aktuální kanál, případně volbou **Obnovit všechny kanály** se obnoví všechny kanály. U každého kanálu bude obnovena frekvence 87,5 MHz.

# Organizér

## Přidání události do kalendáře

- 1 Stiskněte možnost **Organizér** na kartě **NÁSTROJE** a zvolte položku **Kalendář**.
- 2 Zvolte datum, ke kterému byste chtěli událost přidat.
- 3 Stiskněte ikonu  a poté možnost **Přidat událost**.
- 4 Stiskněte položku **Kategorie** a poté zvolte možnost **Schůzka**, **Výročí** nebo **Narozeniny**.
- 5 Zadejte **Předmět**.
- 6 Ověřte a zadejte datum a čas, kdy má událost začít. U **Schůzek** a **Výročí** zadejte datum a čas ukončení události do dvou polí času a data dole. Zadejte také místo, pokud jde o **Schůzku**.
- 7 Nastavte možnost **Budík** a **Opakovat**.
- 8 Výběrem možnosti **Uložit** událost uložíte do kalendáře. Data s uloženými událostmi se označí čtvercovým kurzorem. V čase začátku události zazní zvonění, abyste na událost nezapomněli.

## Přidání položky do seznamu úkolů

- 1 Stiskněte možnost **Organizér** na kartě **NÁSTROJE**.
- 2 Vyberte položku **Úkoly** a stiskněte možnost **Přidat úkol**.
- 3 Nastavte datum pro úkol, přidejte poznámky a zvolte prioritu: **Vysoká**, **Střední** nebo **Nízká**.
- 4 Uložte úkol výběrem možnosti **Uložit**.

## Použití vyhledávače data

**Vyhledávač data** je užitečný nástroj, který pomáhá vypočítat datum po uplynutí určitého počtu dní. Například 60 dní od 10.10.07 bude 09.12.2007.

- 1 Stiskněte možnost **Organizér** na kartě **NÁSTROJE**.
- 2 Vyberte možnost **Vyhledávač data**.
- 3 Nastavte požadované datum na kartě **Od**.
- 4 Na kartě **Po** nastavte počet dní.
- 5 V dolní části se zobrazí **Cílové datum**.

## Přidání poznámky

- 1 Stiskněte možnost **Poznámky** na kartě **NÁSTROJE**.
- 2 Stiskněte možnost **Přidat poznámku**.
- 3 Zadejte **poznámku** a poté stiskněte možnost **Uložit**.
- 4 **Poznámka** se zobrazí na obrazovce v aplikaci **Poznámky**.

## Nastavení budíku

- 1 Stiskněte možnost **Budík** na kartě **NÁSTROJE**. **Widget budík** se zobrazí v seznamu jako výchozí a ikonu nelze odstranit.
- 2 Stiskněte možnost **Přidat budík**.
- 3 V poli **Čas** nastavte čas, kdy chcete budík spustit.
- 4 V poli **Opakovat** zvolte požadované opakování spouštění budíku: **Bez opakování**, **Denně**, **Po ~ Pá**, **Po ~ So**, **So ~ Ne**, **Kromě svátků** nebo **Vybrat den**. Ikony označují vybraný den v týdnu.
- 5 Výběrem možnosti **Typ budíku** zvolíte typ požadovaného budíku.
- 6 Zvolte možnost **Zvonek budíku** a vyberte zvuk ze složky. Zvuky lze



přehrát stisknutím jednotlivého zvuku a možnosti .

- 7 V poli **Poznámky** přidejte poznámku pro budík.
- 8 Nakonec můžete nastavit odložení o 5, 10, 20 nebo 30 minut, o 1 hodinu nebo může odložení zůstat vypnuto.
- 9 Po nastavení budíku stiskněte možnost **Uložit**.

**POZNÁMKA:** Můžete nastavit až 5 budíků, včetně možnosti **Widget budík**.

**TIP!** Nastavení provedete posunutím přepínače do polohy **ZAPNUTO/VYPNUTO**.


## Přidání města ke světovému času

- 1 Stiskněte možnost **Světový čas** na kartě **Nástroje**.
- 2 Stiskněte možnost  a poté položku **Přidat město**.
- 3 Vyberte na zeměkouli oblast a na mapě město.
- 4 Nebo stiskněte možnost  a napište název města do pole vyhledávání.

# Organizér

## Záznam hlasu

Pomocí funkce záznamu hlasu můžete nahrávat hlasové poznámky a jiné audio soubory.





Stiskněte možnost **Záznam hlasu** na kartě **NÁSTROJE**. Zvolte možnost  a poté změňte nastavení pomocí položky **Nastavení**:

**Trvání** - umožňuje nastavit dobu trvání záznamu. Zvolte některou z možností **Bez omezení**, **MMS** a **1 minuta**.


**Kvalita** - zvolte kvalitu zvuku. Vyberte z možností **Super vysoká**, **Vysoká** nebo **Normální**.

**Používaná paměť** - zvolte, do které paměti se budou ukládat zvukové soubory. Vyberte možnost **Paměť telefonu** nebo **Externí paměť**.

## Nahrávání zvuku nebo hlasu

- 1 Začněte nahrávat stisknutím možnosti .
- 2 Stisknutím možnosti  nahrávání pozastavíte.
- 3 Nahrávání ukončíte stisknutím možnosti .
- 4 Nahrany záznam si můžete poslechnout stisknutím možnosti .


## Používání kalkulačky

- 1 Stiskněte možnost **Nástroje** na kartě **NÁSTROJE**.
- 2 Zvolte možnost **Kalkulačka**.
- 3 Čísla zadávejte pomocí numerických kláves na malé klávesnici.
- 4 U jednoduchých výpočtů vyberte požadovanou funkci (+, -, x, ÷) a následně znak =.
- 5 Potřebujete-li provést složitější výpočty, stiskněte možnost  a vyberte některou z funkcí: **sin**, **cos**, **tan**, **log**, **ln**, **exp**, **sqrt**, **deg** nebo **rad** apod.


# Synchronizace s počítačem

Telefon můžete synchronizovat se svým počítačem a udržovat tak všechny důležité informace ve vzájemném souladu. Pro svůj klid můžete soubory také zálohovat.

## Instalace programu LG PC Suite do počítače

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte možnost  a na kartě NASTAVENÍ zvolte položku **Připojení**.
- 2 Zvolte režim **Připojení USB** a stiskněte možnost **PC suite**.
- 3 Propojte telefon a počítač pomocí kabelu USB a chvíli počkejte. Spusťte instalační soubor (také na [www.lge.cz](http://www.lge.cz)). Zobrazí se zpráva průvodce instalací.
- 4 Postupujte podle pokynů, které na obrazovce zobrazí průvodce programem LG PC Suite Installer.
- 5 Po instalaci se na Plochu přidá ikona **LG PC Suite**.

## Připojení telefonu k počítači

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte možnost  a na kartě NASTAVENÍ zvolte položku **Připojení**.
- 2 Zvolte režim **Připojení USB**.
- 3 Stiskněte položku **PC Suite**.
- 4 Propojte telefon a počítač pomocí kabelu USB a chvíli počkejte. Aplikace PC Suite se spustí automaticky.

## Záloha a obnovení dat v telefonu

- 1 Výše uvedeným způsobem připojte telefon k počítači.
- 2 Klikněte na možnost **Zpět a obnovit** v pravém spodním rohu nástroje PC Suite. a zvolte možnost **Záloha** nebo **Obnovit**.
- 3 Označte data, která chcete zálohovat nebo obnovit. Zvolte místo, na které se informace budou zálohovat nebo ze kterého se informace obnoví. Kliknutím spusťte zálohování nebo obnovování.
- 4 Informace se zálohují nebo obnoví.

# Synchronizace s počítačem

## Zobrazení souborů v telefonu na počítači

- 1 Připojte telefon k počítači dříve uvedeným způsobem.
- 2 Klikněte na ikony, které chcete spravovat. Volbou jednotlivých kategorií můžete zobrazit všechny soubory v telefonu.

**TIP!** Zobrazení obsahu telefonu pomocí počítače je výhodné pro uspořádání souborů, organizaci dokumentů a odstranění nepotřebných dat.

## Synchronizace zpráv

- 1 Připojte telefon k počítači.
- 2 Klikněte na ikonu **Zprávy**.
- 3 Na obrazovce se zobrazí složky se všemi zprávami v počítači a v telefonu.
- 4 Pomocí nástrojové lišty v horní části obrazovky můžete upravit zprávy a měnit jejich uspořádání.

**VAROVÁNÍ:** Během přenosu neodpojujte telefon.

## Synchronizace kontaktů

- 1 Připojte telefon k počítači.
- 2 Klikněte na ikonu **Kontakty**.
- 3 Po kliknutí na tlačítko **Synchronizovat kontakty** počítač importuje a zobrazí všechny kontakty uložené v přístroji.
- 4 Klikněte na položku **Menu** a vyberte možnost **Exportovat**. Nyní můžete zvolit, kam se mají kontakty uložit.

# Web

**Prohlížeč** vám rychle zprostředkuje pestrý a bohatý svět her, hudby, zpráv, sportu, zábavy a mnoha dalších věcí přímo do vašeho mobilního telefonu. Ať jste kdekoliv, cokoliv máte rádi.

## Přístup k webu

- 1 Stiskněte možnost **Prohlížeč** na kartě **NÁSTROJE**.
- 2 Přímou na domovskou stránku prohlížeče přejdete výběrem možnosti **Domů**. Můžete také vybrat možnost **Zadejte adresu** a napsat adresu URL. Poté zvolte možnost **Připojit**.

**POZNÁMKA:** Při připojování k této službě a stahování obsahu vám mohou být účtovány další poplatky. Informace o poplatcích za stahování dat získáte od poskytovatele sítě.

**Upozornění:** Některé aplikace (např. Widget aplikace, SNS) vyžadují, pro správnou funkčnost, změnu nastavení profilu prohlížeče (Prohlížeč - Nastavení - Profily), který nevyužívá proxy server .

## Použití čtečky kanálů RSS

RSS (Really Simple Syndication) představuje skupinu zdrojových formátů webu, používaných k publikování často aktualizovaného obsahu, jako jsou blogy, zprávy a podcasty. Dokument RSS, nazývaný feed, web feed nebo kanál, obsahuje přehled obsahu související internetové stránky nebo celý text. RSS umožňuje uživatelům automaticky udržovat přehled o aktuálním obsahu jejich oblíbených webů. To je snazší, než jejich stále ruční prohlížení.

Uživatel si objednává kanál vložením odkazu kanálu do čtečky nebo kliknutím na ikonu RSS v prohlížeči, což spustí proces objednání. Čtečka pravidelně ověřuje obsah objednaných kanálů a stahuje všechny nalezené aktualizace.

# Web

## Použití telefonu jako modemu

Telefon GT350 lze využít jako modem pro počítač, jenž poskytuje přístup k e-mailu a internetu, i když nemůžete použít kabelové připojení. Můžete použít kabel USB nebo Bluetooth.

### Pomocí kabelu USB:

- 1 Ověřte, zda máte na PC nainstalovaný program LG PC Suite.
- 2 Připojte telefon GT350 k počítači pomocí kabelu USB a spusťte program LG PC Suite.
- 3 V počítači klikněte na položku **Internetová sada**. Poté klikněte na tlačítko **Nový** a vyberte možnost **Modem**.
- 4 Zadejte Profil, který se může připojit k internetu, a hodnoty uložte.
- 5 Vytvořený profil se zobrazí na obrazovce počítače. Vyberte profil a klikněte na možnost **Připojit**. Počítač se připojí prostřednictvím telefonu GT350.

### Pomocí Bluetooth:

- 1 Ověřte, zda je připojení Bluetooth **Zapnuté a Viditelné** pro počítač i telefon GT350.
- 2 Spárujte počítač s telefonem GT350. Pro připojení je vyžadováno heslo.
- 3 Použijte **Průvodce připojením** v programu LG PC Suite a vytvořte aktivní připojení Bluetooth.
- 4 V počítači klikněte na položku **Internetová sada**. Poté klikněte na tlačítko **Nový**.
- 5 Zadejte Profil, který se může připojit k internetu, a hodnoty uložte.
- 6 Vytvořený profil se zobrazí na obrazovce počítače. Vyberte profil a klikněte na možnost **Připojit**. Počítač se připojí prostřednictvím telefonu GT350.

# Nastavení

## Přizpůsobení profilů

Svůj profil můžete rychle změnit na domovské obrazovce.

Nastavení všech profilů lze přizpůsobit pomocí menu nastavení.

- 1 Stiskněte možnost **Profily** na kartě **NASTAVENÍ**.
- 2 Zvolte profil, který chcete upravit.
- 3 Můžete změnit všechny zvuky a možnosti upozornění dostupné v seznamu včetně těchto nastavení: **Vyzváněcí tón**, **Hlasitost**, **Tón zprávy** a další.

## Změna nastavení displeje

Stiskněte možnost **Displej** na kartě **NASTAVENÍ**.

### Nastavení obrazovky

**Tapeta** - zvolte obrázek pozadí pro domovskou obrazovku widgetů, rychlé volby a pro obrazovku zámku.


**Tapeta pro widgety na domovské obrazovce** - zvolte šablonu pro domovskou obrazovku widgetů.

**Livesquare** - chcete-li zkontrolovat funkce služby Livesquare, stiskněte možnost Průvodce Livesquare.

Můžete také upravit následující nastavení:

**Liveplace** - živé pozadí Livecon - Člověk nebo zvíře

**Obnovit denně** - zapnuto/vypnuto

**Historie** - vybráním možnosti  odstraníte historii Livesquare

**Hlavní menu** - zvolte styl pro hlavní menu z možností **Cikcak**, **Posouvání** nebo **Obrazovky za sebou**.

**Zamknutá obrazovka** - zvolte styl zamknuté obrazovky.

**Vytáčení** - zvolte styl obrazovky pro vytáčení a upravte styl písma pouze pro vaši obrazovku vytáčení.

**Písmo** - zvolte velikost a styl písma.

**Jas** - umožňuje upravit jas obrazovky.

**Uvítací zpráva** - umožňuje zvolit možnost **ZAPNUTO** nebo **VYPNUTO** a napsat uvítací zprávu do textového pole.

**Spuštění/Vypnutí** - umožňuje zvolit téma pro obrazovku spuštění/vypnutí.

## Změna nastavení telefonu

Vychutnejte si svobodu, kterou vám umožňuje přizpůsobení telefonu GT350 vašim představám.

# Nastavení

Stiskněte možnost Telefon na kartě NASTAVENÍ a poté vyberte z níže uvedeného seznamu.

## Nastavení telefonu

**Datum a čas** - umožňuje upravit nastavení data a času nebo nastavit možnost aktualizace času během cestování nebo při změně letního času.

**Úspora energie** - umožňuje nastavit tovární nastavení úspory energie na zapnuto, vypnuto nebo Jen v noci.

**Jazyky** - umožňuje změnit jazyk displeje telefonu GT350.

**Automatické zamknutí klávesnice** - umožňuje automaticky uzamknout klávesnici na domovské obrazovce.

**Zabezpečení** - umožňuje upravit nastavení zabezpečení, včetně kódů PIN a zámku přístroje.

**Informace o paměti** - viz část Použití správy paměti.

**Původní nastavení** - umožňuje obnovit výchozí tovární hodnoty všech nastavení. Software můžete aktualizovat pomocí možnosti **Informace o telefonu**.

## Změna nastavení připojení

Nastavení připojení zadal již příslušný síťový operátor, takže svůj nový telefon můžete ihned začít používat. Chcete-li některé nastavení změnit, použijte toto menu:

Stiskněte možnost **Připojení na kartě NASTAVENÍ**.

## Nastavení sítě

**Vybrat síť** - pokud nastavíte hodnotu **Automaticky**, telefon GT350 automaticky vyhledá síť a do této sítě se zaregistruje. Tato volba se doporučuje pro dosažení nejlepší kvality a služeb.

Pokud zvolíte možnost **Ručně**, zobrazí se všechny aktuálně dostupné sítě a pro registraci můžete zvolit jednu z nich.

## Seznamy preferovaných

- umožňuje přidat preferovanou síť pro připojení. Jestliže se síť vyhledává automaticky, jednoduše vyberte jednu síť ze seznamu sítí. Pokud ne, přidejte novou síť ručně.

**Profily internetu** - toto menu zobrazuje profily sítě Internet. Nemůžete však mazat a upravovat konfigurace závislé na regionální odchylce podle země.

**Přístupové body** - tyto údaje již zadal váš síťový operátor. Pomocí tohoto menu je možné přidat nové přístupové body.

**Paketové připojení** - zvolte, zda má být zařízení připojeno k síti prostřednictvím paketového připojení.

**Režim připojení USB** - umožňuje zvolit možnost Datové služby a synchronizovat telefon GT350 pomocí programu LG PC Suite kopírováním souborů z telefonu. V části **Synchronizace s počítačem** získáte další informace o synchronizaci.

Pokud používáte Synchronizaci hudby pomocí aplikace Windows Media Player, vyberte v tomto menu **Synchronizace hudby**.

**Synchronizace hudby** je dostupná pouze pro hudební obsah.

## **Použití správy paměti**

Telefon GT350 má k dispozici tři paměti: paměť telefonu, paměť karty SIM a externí paměťovou kartu.

Pomocí správy paměti zjistíte, kolik paměti se využívá a kolik místa je k dispozici.

Stiskněte možnost **Telefon** na kartě **NASTAVENÍ** a poté položku **Informace o paměti**.

**Běžná paměť telefonu** - zobrazí paměť dostupnou v telefonu GT350 pro Obrázky, Zvuky, Videozáznamy, MMS, E-mail, Java aplikace a další soubory.

**Paměť vyhrazená telefonu** - zobrazí paměť dostupnou v přístroji pro textové zprávy v telefonu, kontakty, kalendář, seznam úkolů, poznámky, budík, historii hovorů, záložky a různé položky.

**Paměť SIM** - umožňuje zobrazit paměť dostupnou na kartě SIM.

**Externí paměť** - umožňuje zobrazit paměť dostupnou na externí paměťové kartě (paměťovou kartu je nutné koupit samostatně).

**Volba paměti** - umožňuje vybrat, kam se budou přednostně ukládat data - do paměti telefonu nebo externí paměti.

# Nastavení

## Odeslání a příjem souborů pomocí připojení Bluetooth

### Odeslání souboru:

- 1 Otevřete soubor, který chcete odeslat. Obvykle se bude jednat o fotografii, video nebo hudební soubor.
- 2 Zvolte možnost **Odeslat**. Vyberte možnost **Bluetooth**.
- 3 Pokud jste již spárovali zařízení **Bluetooth**, telefon GT350 nebude automaticky vyhledávat další zařízení **Bluetooth**. V opačném případě telefon GT350 vyhledá další zařízení s technologií **Bluetooth** v dosahu.
- 4 Zvolte zařízení, kterému chcete soubor odeslat.
- 5 Soubor bude odeslán.

**TIP!** Sledováním průběhu na ukazateli se můžete přesvědčit, zda je soubor odeslán.

### Příjem souboru:

- 1 Chcete-li přijímat soubory, musí být pro funkci Bluetooth nastaveny možnosti **ZAPNUTO** a **Viditelné**. Další informace získáte v následující části **Změna nastavení připojení Bluetooth**.
- 2 Zpráva vás vyzve k příjmu souboru od příslušného odesílatele. Stisknutím možnosti **Ano** soubor přijmete.
- 3 Zobrazí se místo, kam se soubor uložil. Pro soubory obrázků můžete zvolit možnost **Zobrazit** soubor nebo **Použít jako tapetu**. Soubory se obvykle uloží do odpovídající složky ve složce **Moje soubory**.

### Změna nastavení připojení Bluetooth:

Stiskněte možnost **Bluetooth** na kartě **NASTAVENÍ**. Vyberte možnost  a zvolte položku **Nastavení**.

### Můžete změnit nastavení následujících možností:

**Moje viditelnost** - umožňuje zvolit možnost **Viditelné**, **Skryté** nebo **Viditelné po dobu 1 min.**

**Jméno mého tel.** - umožňuje zadat název telefonu GT350.

**Podporované služby** - umožňuje vybrat, jak se použije Bluetooth ve spojení s různými službami.

**Režim vzdálené SIM** - umožňuje zapnutí nebo vypnutí režimu.

**Moje adresa** - umožňuje zobrazit adresu Bluetooth.

## **Párování s jiným zařízením Bluetooth**

Spárováním telefonu GT350 a jiného zařízení je možné nastavit připojení chráněné heslem.

- 1 Zkontrolujte, zda je funkce Bluetooth **ZAPNUTA** a zařízení **Viditelné**. Viditelnost svého zařízení můžete změnit v menu **Nastavení**.
- 2 Stiskněte položku **Hledat**.
- 3 Telefon GT350 začne vyhledávat zařízení. Po dokončení vyhledávání se na displeji zobrazí možnost **Aktualizovat**.
- 4 Zvolte zařízení, ke kterému chcete telefon připojit, a zadejte heslo. Poté stiskněte možnost **OK**.

5 Telefon se pak připojí ke druhému zařízení, na kterém bude nutné zadat stejné heslo.

6 Připojení Bluetooth chráněné heslem je nyní připraveno.

## **Používání sluchátek Bluetooth**

- 1 Zkontrolujte, zda je funkce Bluetooth **Zapnuta** a zařízení **Viditelné**.
- 2 Podle pokynů dodaných ke sluchátkům nastavte sluchátka do režimu párování a zařízení spárujte.
- 3 Stiskněte možnost **Zeptat se před připojením** nebo **Vždy připojit** a stiskněte možnost **Ano** pro volbu položky Připojit nyní. Telefon GT350 se automaticky přepne na profil Sluchátka.

# Aktualizace softwaru

## Aktualizace softwaru

### Program pro aktualizaci softwaru pro mobilní telefony LG

Více informací o instalaci a používání tohoto programu najdete na adrese <http://www.lge.cz> Tato funkce vám umožňuje aktualizovat software na nejnovější verzi rychle a pohodlně pomocí sítě Internet bez nutnosti navštívit naše středisko služeb.

Program pro aktualizaci softwaru mobilních telefonů vyžaduje plnou pozornost uživatele po celou dobu trvání procesu aktualizace.

Zkontrolujte všechny instrukce a poznámky, které se objeví v každém kroku dříve, než budete pokračovat. Vezměte prosím na vědomí, že odstraněním datového komunikačního kabelu USB nebo baterií během aktualizace můžete vážně poškodit mobilní telefon.

Výrobce nenesе žádnou odpovědnost za ztrátu dat během procesu aktualizace. Doporučujeme, abyste si včas poznamenali všechny důležité informace pro jejich uchování.

# Příslušenství

S telefonem GT350 lze používat následující příslušenství.

**Nabíječka**



**Datový kabel**



**Baterie**



**Stereofonní  
náhlavní  
souprava**



## **POZNÁMKA:**

- Vždy používejte originální příslušenství LG.
- Jinak může dojít k porušení vaší záruky.
- V některých regionech můžete obdržet jiné příslušenství. Máte-li dotazy, obraťte se na místní servisní společnost nebo prodejce.

„Vývojem tohoto telefonu motivovaného snahou o zlepšení jeho funkcí, ovladatelnosti a použitelnosti mohlo dojít ke vzniku rozdílů mezi jeho ovládáním a návodem k ovládání uvedeným v této příručce. Tyto případné rozdíly způsobené změnami softwaru, které mohou být provedeny i na přání Vašeho operátora, Vám ochotně vysvětlí náš prodejce či servisní středisko.“

Tyto případné rozdíly způsobené vývojovými změnami softwaru mobilního telefonu provedené výrobcem nejsou vadami výrobku ve smyslu uplatnění práv z odpovědnosti za vady a nevztahuje se na ně poskytnutá záruka.“



# Technické údaje

## Okolní teploty

Max.: + 55 °C (vybíjení)

+45 °C (nabíjení)

Minimální: -10°C

Declaration of Conformity		 LG Electronics
<b>Suppliers Details</b>		
Name	LG Electronics Inc	
Address	LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721	
<b>Product Details</b>		
Product Name	GSM 850 /GSM 900/ DCS 1800/ PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment	
Model Name	GT350	
Trade Name	LG	
		<b>CE 0168</b>
<b>Applicable Standards Details</b>		
R&TTE Directive 1999/5/EC EN 301 489-01 V1.8.1/ EN 301 489-07 V1.3.1/ EN 301 489-17 V1.3.2 EN 60950-1 : 2001 EN 50360: 2001/ EN 62209-1: 2006 EN 300 328 V1.7.1 EN 301 511 V9.0.2		
<b>Supplementary Information</b>		
The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)  BABT, Forsyth House-Churchfield Road - Walton-on-Thames Surrey - KT12 2TD , United Kingdom Notified Body Identification Number : 0168		
<b>Declaration</b>		
I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives	Name	Issued Date
	Seung Hyoun, Ji / Director	02. Mar. 2010
		
	Signature of representative	
LG Electronics Logistics and Services B.V. Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands		
LG Electronics CZ s. r. o. tímto prohlašuje, že zařízení mobilní telefon GT350 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES [NV č. 426/2000 Sb.].		



Niektoré časti tejto príručky sa môžu odlišovať od vášho telefónu v závislosti od softvéru telefónu alebo poskytovateľa služby.

Tento telefón nie je vhodný pre zrakovo postihnutých vzhľadom na používanie dotykovej klávesnice na obrazovke.



## GT350 Návod na používanie

Blahoželáme vám k zakúpeniu pokročilého a kompaktného mobilného telefónu GT350 od spoločnosti LG navrhnutého na prácu s najnovšími technológiami v oblasti digitálnej mobilnej komunikácie.



#### Likvidácia starého prístroja

- 1 Keď sa na produkte nachádza tento symbol prečiarknutej smetnej nádoby s kolieskami, znamená to, že daný produkt vyhovuje európskej Smernici č. 2002/96/EC.
- 2 Všetky elektrické a elektronické produkty by mali byť zlikvidované oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom na to určených zberných zariadení, ktoré boli ustanovené vládou alebo orgánmi miestnej správy.
- 3 Správnou likvidáciou starých zariadení pomôžete predchádzať potenciálnym negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.
- 4 Podrobnejšie informácie o likvidácii starých zariadení nájdete na miestnom úrade, v službe na likvidáciu odpadu alebo u predajcu, kde ste tento produkt zakúpili.

# Obsah

<b>Pokyny na bezpečné a účinné používanie .....</b>	<b>6</b>
<b>Zoznámte sa so svojim telefónom..</b>	<b>12</b>
<b>Pohľad spredu .....</b>	<b>13</b>
<b>Inštalácia SIM karty a batérie .....</b>	<b>15</b>
<b>Nabíjanie telefónu.....</b>	<b>16</b>
<b>Pamäťová karta.....</b>	<b>17</b>
<b>Používanie dotykovej obrazovky</b>	<b>18</b>
Typy pre dotykovú obrazovku .....	18
Ovládanie dotykovej obrazovky.....	18
<b>Východisková obrazovka .....</b>	<b>19</b>
Rýchle tlačidlá.....	20
Stavový riadok .....	21
Zmena Stav v stavovom riadku....	22
Používanie funkcie Multi-tasking...	22
<b>Hovory .....</b>	<b>23</b>
Uskutočnenie hovoru.....	23
Uskutočnenie hovoru z kontaktov.....	23
Prijatie a odmietnutie hovoru .....	23
Možnosti počas hovoru .....	24
Rýchla voľba.....	25
Uskutočnenie druhého hovoru .....	25
Používanie presmerovania hovorov .....	26
Používanie blokovania hovorov .....	26
Zmena bežného nastavenia hovorov .....	27
<b>Kontakty .....</b>	<b>28</b>
Vyhľadávanie kontaktov.....	28
Pridanie nového kontaktu .....	28
Vytvorenie skupiny.....	29
Zmena nastavení kontaktov .....	29
<b>Správy .....</b>	<b>30</b>
Správy .....	30
Odoslanie správy .....	30
Zadávanie textu.....	30
Režim T9 .....	30
Nastavenie e-mailu .....	31
Načítavanie e-mailov.....	31
Odoslanie e-mailu pomocou nového konta .....	31
Zmena nastavení e-mailu .....	31
Priečinky správ .....	32
Zmena nastavení SMS.....	32
Zmena nastavení MMS .....	33
Zmena ostatných nastavení.....	33
<b>Fotoaparát .....</b>	<b>34</b>
Zoznámte sa s hľadáčikom.....	34
Rýchle fotografovanie .....	35
Po odfotografovaní .....	35
Používanie rozšírených nastavení.....	36

# Obsah

<b>Videokamera</b> .....	<b>37</b>	Iné.....	45
Zoznámte sa s hľadáčikom .....	37	Hudba .....	46
Rýchle snímání videa .....	38	Prenos hudby do telefónu.....	46
Po nasnímaní videa .....	38	Prehrávanie hudobnej skladby .....	47
Používanie rozšírených nastavení ..	39	Vytvorenie zoznamu skladieb .....	47
<b>Vaše fotografie a videá</b> .....	<b>40</b>	FM rádio .....	47
Prezeranie fotografií a videí .....	40	Vyhľadávanie staníc .....	47
Zaznamenanie obrázka z videa .....	40	Vynulovanie kanálov .....	48
Prezeranie fotografií pomocou		<b>Organizér</b> .....	<b>49</b>
prezentácie.....	40	Pridávanie udalostí do kalendára ..	49
Nastavenie fotografie ako tapety...	41	Pridanie položky do zoznamu	
Upravovanie fotografií .....	41	úloh.....	49
<b>Multimédiá</b> .....	<b>43</b>	Používanie vyhľadávania dátumu..	49
Obrázky .....	43	Pridávanie poznámok .....	50
Odoslanie fotografie.....	43	Nastavenie budíka.....	50
Používanie obrázka .....	43	Pridávanie mesta do svetového	
Tlač obrázka .....	44	času .....	50
Presun alebo kopírovanie		Hlasový záznamník.....	51
obrázka .....	44	Nahrávanie zvuku alebo hlasu.....	51
Zvuky .....	44	Používanie kalkulačky .....	51
Používanie zvuku .....	44	<b>Synchronizácia s PC</b> .....	<b>52</b>
Videá.....	44	Inštalácia softvéru LG PC Suite do	
Sledovanie videa .....	45	počítača .....	52
Odoslanie videoklipu .....	45	Pripojenie telefónu a PC.....	52
Prenos súborov do telefónu.....	45	Záloha a obnova informácií v	
		telefóne .....	52

Prezeranie súborov telefónu na počítači .....	53
Synchronizovanie kontaktov .....	53
Synchronizácia správ .....	53
<b>Web .....</b>	<b>54</b>
Prístup na web .....	54
Používanie snímača RSS .....	54
Používanie telefónu ako modemu .....	55
<b>Nastavenia .....</b>	<b>56</b>
Prispôsobenie profilov .....	56
Zmena nastavení displeja .....	56
Zmena nastavení telefónu.....	57
Zmena nastavení možnosti pripojenia .....	57
Používanie správcu pamäte .....	58
Odosielanie a prijímanie súborov pomocou rozhrania Bluetooth.....	59
Zmena nastavení Bluetooth.....	60
Párovanie s inými zariadeniami s funkciou Bluetooth .....	60
Používanie slúchadlovej súpravy s funkciou Bluetooth .....	60
<b>Inovácia softvéru .....</b>	<b>61</b>
<b>Príslušenstvo .....</b>	<b>62</b>
<b>Technické údaje .....</b>	<b>63</b>

# Pokyny na bezpečné a účinné používanie

Prečítajte si nasledujúce jednoduché pokyny. Nedodržovanie tohto návodu môže byť nebezpečné alebo protizákonné.

## Vystavenie účinkom rádiovfrekvenčnej energie

Vystavenie účinkom rádiových vln a špecifická rýchlosť pohltenia (SAR) Tento mobilný telefón model GT350 bol skonštruovaný tak, aby spĺňal platné bezpečnostné požiadavky týkajúce sa vystavenia účinkom rádiových vln. Tieto smernice boli vytvorené na základe pravidelných a dôkladných hodnotení vedeckých štúdií vykonávaných nezávislými vedeckými organizáciami. Smernice obsahujú dôležité bezpečnostné limity zaisťujúce bezpečnosť všetkých osôb bez ohľadu na ich vek a zdravie.

- Expozičné normy pre mobilné telefóny používajú mernú jednotku, ktorá je známa ako špecifická rýchlosť pohltenia (Specific Absorption Rate - SAR). Merania SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách so zariadením, ktoré vysiela na maximálnej certifikovanej úrovni výkonu vo všetkých testovaných

frekvenčných pásmach.

- Hoci sa hodnoty SAR jednotlivých modelov telefónov LG môžu odlišovať, všetky sú v súlade s príslušnými smernicami na expozíciu VF žiarením.  
\* Limit SAR pre mobilné zariadenia používané verejnosťou je 2 wattly na kilogram (W/kg), čo je priemerná hodnota na 10 gramov telesného tkaniva.
- Najvyššia hodnota SAR pre tento model telefónu na základe testovania DASY4 je 0.540 W/kg (10 g) pri použití pri uchu a 0.568 W/kg (10 g) pri nosení na tele.
- Tento prístroj spĺňa právne predpisy pre vydávanie neionizujúceho žiarenia, ak je používaný v normálnej polohe pri uchu alebo je umiestnený najmenej 1,5 cm od tela. Ak je prístroj umiestnený v obale, na sponke na opasok alebo v držiaku na tele, nesmie takýto doplnok obsahovať kovové súčasti a mal by byť umiestnený aspoň 1,5 cm od tela. Nedodržanie týchto pokynov môže spôsobiť prekročenie príslušných limitov pre vydávanie neionizujúceho žiarenia.

- Informácia o hodnotách SAR pre obyvateľov v krajinách a oblastiach, ktoré prijali obmedzenie SAR odporúčané Inštitútom elektrických a elektronických inžinierov (IEEE) - limit SAR je priemerne 1,6 W/kg na 1 gram tkaniva.

## Starostlivosť o telefón a jeho údržba

### VÝSTRAHA

Používajte iba batérie, nabíjačky a príslušenstvo schválené pre tento konkrétny model telefónu. Používanie iných typov môže zrušiť oprávnenie na používanie alebo záruku, ktoré sú platné pre telefón, a môže byť nebezpečné.

- Nerozoberajte prístroj. Ak je potrebná oprava, zverte ju kvalifikovanému servisnému technikovi.
- Udržiavajte telefón vo väčšej vzdialenosti od elektrických zariadení, ako televízory, rádiá alebo osobné počítače.
- Nenechávajte telefón v blízkosti zdrojov tepla, ako radiátory alebo sporáky.
- Zabráňte pádu telefónu na zem.
- Nevystavujte prístroj mechanickým vibráciám ani nárazom.
- V priestoroch, kde to určujú osobitné predpisy, telefón vypnite. Telefón nepoužívajte napr. v nemocniciach, kde by mohol ovplyvniť citlivé zdravotnícke prístroje.
- Počas nabíjania nemanipulujte s telefónom vlhkými rukami. Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo vážnemu poškodeniu telefónu.
- Nenabíjajte telefón blízko horľavých materiálov, pretože telefón sa počas nabíjania zahrieva, čím vzniká riziko požiaru.
- Na čistenie povrchu prístroja používajte suchú tkaninu. Nepoužívajte rozpúšťadlá ako benzén, riedidlo alebo alkohol.
- Telefón nenabíjajte pokiaľ sa nachádza na textilnom zariadení bytu.
- Telefón nabíjajte v dobre vetranej miestnosti.
- Nevystavujte prístroj nadmernému dymu, ani prachu.

# Pokyny na bezpečné a účinné používanie

- Nenechávajte telefón v blízkosti kreditných kariet alebo cestovných lístkov, lebo môže pôsobiť na informáciu na magnetických pásoch.
- Nedotýkajte sa displeja ostrými predmetmi, pretože môže dôjsť k poškodeniu telefónu.
- Nevystavujte telefón nadmernej vlhkosti.
- Príslušenstvo, napr. slúchadlá, používajte opatrne. Nedotýkajte sa antény, ak to nie je nevyhnutné.

## Efektívna prevádzka telefónu

### Elektronické zariadenia

Všetky mobilné telefóny sa môžu navzájom rušiť, čo môže mať vplyv na ich výkon.

- Mobilný telefón nepoužívajte v blízkosti lekárskeho prístroja bez toho, by ste si vyžiadali povolenie. Neumiestňujte telefón do blízkosti kardiostimulátorov, napr. do náprsného vrečka.
- Mobilné telefóny môžu rušiť aj niektoré načúvacie aparáty.
- Rušenie menšieho rozsahu môže ovplyvňovať TV prijímače, rádiá, počítače atď.

### Kardiostimulátor

Aby sa predišlo možnému rušeniu kardiostimulátora, minimálna vzdialenosť medzi mobilným telefónom a kardiostimulátorom odporúčaná výrobcami kardiostimulátorov je 15 cm. Používajte preto telefón pri uchu na opačnej strane, než na ktorej sa nachádza kardiostimulátor, a nenoste telefón v náprsnom vrečku. Ďalšie informácie týkajúce sa použitia bezdrôtového prístroja s kardiostimulátorom získate od svojho ošetrojúceho lekára.

### Bezpečnosť na ceste

Preštudujte si zákony a pravidlá o používaní mobilných telefónov v krajine, kde šoférujete.

- Nepoužívajte pri šoférovaní telefón, ktorý sa drží v ruke.
- Venujte šoférovaniu plnú pozornosť.
- Ak je to možné, použite súpravu na telefonovanie bez pomoci rúk (handsfree).
- Opustite vozovku a zaparkujte, ak potrebujete volať alebo prijať hovor, ak to vyžadujú jazdné podmienky.

- Vysokofrekvenčná energia môže ovplyvniť niektoré elektronické systémy v motorovom vozidle, ako napríklad stereo súpravu či bezpečnostný systém.
- Keď je vozidlo vybavené airbagom, neobmedzujte ho nainštalovaným alebo prenosným bezdrôtovým zariadením. Mohlo by dôjsť k zlyhaniu airbagu alebo vážnemu poraneniu v dôsledku jeho nesprávnej funkcie.
- Ak počúvate hudbu, keď ste vonku, nezabudnite mať hlasitosť nastavenú na primeranú úroveň tak, aby ste vedeli o okolitých zvukoch. Toto je obzvlášť dôležité v blízkosti ciest.

## Ochrana pred poškodením sluchu

Ak ste dlhšie vystavení hlasitým zvukom, môže to poškodiť váš sluch. Preto vám odporúčame, aby ste svoj telefón nezapínali ani nevypínali v blízkosti svojich uší. Odporúčame vám tiež, aby ste hlasitosť hudby a hovorov nastavili na rozumnú úroveň.

## Sklenené časti

Niektoré časti vášho mobilného telefónu sú vyrobené zo skla. Tieto sklenené časti sa môžu rozbiť, ak dôjde k pádu vášho mobilného telefónu na tvrdý povrch alebo ak je telefón vystavený silnému nárazu. Ak sa sklenená časť rozbije, nedotýkajte sa jej ani sa nepokúšajte rozbitú časť odstrániť. Mobilný telefón nepoužívajte, až kým poškodenú sklenenú časť nevymení autorizovaný poskytovateľ servisných služieb.

## Výbušné prostredie

Nepoužívajte telefón na miestach, kde sa odpaľujú nálože (v kameňolome). Dodržiavajte zákazy a postupujte podľa predpisov alebo pravidiel.

## Prostredie s rizikom výbuchu

- Nepoužívajte telefón na čerpacích staniaciach.
- Nepoužívajte telefón v blízkosti skladov paliva alebo chemických látok.
- Neprevážajte a neskladujte horľavé plyny, kvapaliny alebo výbušné materiály v rovnakom priestore vozidla ako mobilný telefón a jeho príslušenstvo.

# Pokyny na bezpečné a účinné používanie

## V lietadlách

Bezdrôtové zariadenia môžu spôsobiť rušenie zariadení v lietadle.

- Pred vstupom do akéhokoľvek lietadla mobilný telefón vypnite.
- Bez povolenia posádky ho nepoužívajte.

## Deti

Telefón odkladajte na bezpečné miesto mimo dosahu malých detí. Obsahuje malé časti, ktoré by po oddelení mohli spôsobiť udusenie.

## Tiesňové volania

Tiesňové volania nemusia byť dostupné vo všetkých mobilných sieťach. Preto by ste pri tiesňových volaniach nemali byť nikdy závislí len od mobilného telefónu. Informujte sa u svojho miestneho poskytovateľa služieb.

## Informácie o batérii a údržba

- Pred nabíjaním nie je potrebné batériu úplne vybitť. Na rozdiel od iných batériových systémov nemá batéria pribalená k prístroju žiadny pamäťový efekt, ktorý by mohol znížiť jej výkon.

- Používajte len batérie a nabíjačky značky LG. Nabíjačky LG sú navrhnuté tak, aby maximalizovali životnosť batérie.
- Nerozoberajte a neskratujte batérie.
- Udržiavajte kovové kontakty batérie čisté.
- Vymeňte batériu, ak už neposkytuje prijateľný výkon. Životnosť batérie môže byť až niekoľko stoviek nabíjacích cyklov.
- Ak ste batériu dlhší čas nepoužívali, nabite ju, aby ste maximalizovali jej použiteľnosť.
- Nevystavujte nabíjačku batérií priamemu slnečnému žiareniu, ani ju nepoužívajte v prostredí s vysokou vlhkosťou, napr. v kúpeľni.
- Nenechávajte batériu na horúcich alebo studených miestach, môže to zhoršiť jej výkon.
- V prípade výmeny batérie za nesprávny typ hrozí nebezpečenstvo výbuchu.

- Ak je potrebná výmena batérie, zanešte ju do najbližšieho autorizovaného servisu alebo k predajcovi výrobkov spoločnosti LG Electronics. Ak je to možné, recyklujte ich. Nelikvidujte ich spolu s domovým odpadom.
- Ak je potrebná výmena batérie, zanešte ju do najbližšieho autorizovaného servisu alebo k predajcovi výrobkov spoločnosti LG Electronics.
- Po úplnom nabití telefónu vždy odpojte nabíjačku z elektrickej zásuvky, aby ste tak predišli zbytočnej spotrebe energie nabíjačkou.
- Skutočná životnosť batérie bude závisieť od konfigurácie siete, nastavení výrobku, spôsobu používania, batérie a okolitých podmienok.

# Zoznámte sa so svojím telefónom

Konektor pre súpravu  
Handsfree alebo stereof.  
slúchadlá




Tlačidlo Zapnúť/Uzamknúť

- Dlhým stlačením zapnete alebo vypnete prístroj.
- Krátkym stlačením zapnete alebo vypnete obrazovku.

Tlačidlo  
Koniec

Tlačidlo Hovor  
• Vytočí  
telefónne  
číslo a prijíma  
prichádzajúce  
hovory.

Tlačidlo prepínania  
medzi úlohami

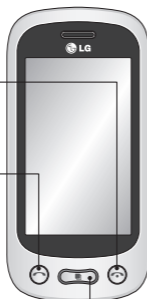

Nabíjačka,  
kábel USB

Tlačidlo  
fotoaparátu

Zásuvka pre pamäťovú  
kartu Micro SD

Bočné tlačidlá

- Keď je zobrazená východisková obrazovka: hlasitosť vyzváňania a hlasitosť tónu tlačidiel.
- Počas hovoru: hlasitosť slúchadla.

# Pohľad spredu



**Zmena režimu**  
zadávanía textu (veľké  
písmená/malé písmená)

**Alfanumerické tlačidlá**

**Symbolové tlačidlo**  
• Zadáva symbolový znak


**Tlačidlo Medzera**  
Používa sa na zadanie  
medzery počas úpravy.

**Tlačidlo**  
**Enter**

**Tlačidlo Vymazať**  
• Vymaže znak po  
každom jeho stlačení.  
Podržaním tlačidla  
zmažete všetky znaky.

**⚠ VAROVANIE:** Umiestnenie ťažkého predmetu na telefón alebo sedenie na telefóne vtedy, keď sa tento nachádza vo vašom vrecku, môže poškodiť funkčnosť LCD a dotykovej obrazovky telefónu.

# Pohľad spredu

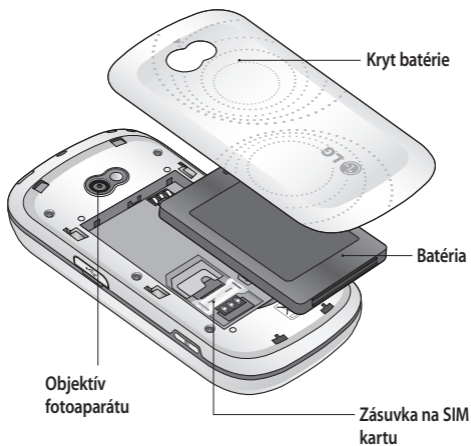

# Inštalácia SIM karty a batérie


## 1 Odstráňte kryt batérie

Vysuňte kryt batérie smerom k spodnej časti telefónu a odnímite ho.



## 2 Inštalácia SIM karty

Zasuňte SIM kartu do držiaka na SIM kartu. Uistite sa, že je časť karty so zlatými kontaktmi obrátená smerom nadol. Pred inštaláciou SIM karty sa uistite, že z telefónu je odstránená batéria. Ak chcete SIM kartu odstrániť, opatrne ju vytiahnite von.

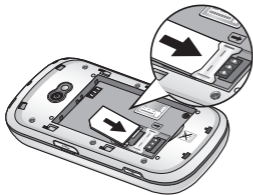


**⚠ VÝSTRAHA:** Na vyťahovanie batérie nepoužívajte nechty.

**⚠ VÝSTRAHA:** Nevyťahujte batériu, ak je telefón zapnutý. Mohli by ste ho poškodiť.

## 3 Inštalácia batérie

Najskôr vložte hornú časť batérie k hornému okraju priehradky pre batériu.

Zaistite, aby boli kontakty batérie zarovnané s terminálmi telefónu. Zatlačte spodnú časť batérie, až kým s cvaknutím nezapadne na svoje miesto.

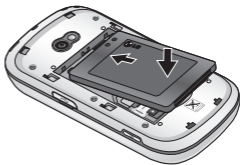

# Nabíjanie telefónu

Odstráňte kryt konektora nabíjačky na bočnej strane telefónu GT350. Pripojte cestovný adaptér (nabíjačka) a priložený kábel USB. Pripojte kábel USB k telefónu a zapojte ho do elektrickej zásuvky. Telefón GT350 sa musí nabíjať, kým sa na obrazovke nezobrazí správa „Batéria nabitá“.

**POZNÁMKA:** Batéria sa musí na začiatku úplne nabiť, aby sa zaručila jej správna životnosť. Nevšímajte si prvú správu „Batéria nabitá“ a nechajte telefón nabíjať celú noc.



# Pamäťová karta

## Inštalácia pamäťovej karty

Kapacitu pamäte svojho telefónu môžete rozšíriť pomocou pamäťovej karty MicroSD.

**POZNÁMKA:** Pamäťová karta je voliteľným príslušenstvom.


- 1 Otvorte kryt zásuvky pre pamäťovú kartu umiestnený na ľavom boku telefónu.



- 2 Zasuňte pamäťovú kartu do zásuvky, kým sa s cvaknutím nedostane na svoje miesto. Uistite sa, že ploška so zlatými kontaktmi smeruje nadol.

## Formátovanie pamäťovej karty

Pamäťová karta už môže byť naformátovaná. Ak nie je, pred začatím používania ju musíte naformátovať.

- 1 Na východiskovej obrazovke vyberte  a potom na karte **NASTAVENIA** prejdite na **Telefón**.
- 2 Stlačte **Informácie o pamäti** a potom vyberte položku **Externá pamäť**.
- 3 Stlačte **Formátovať** a potom výber potvrdte.
- 4 Ak je nastavené heslo, zadajte ho. Karta sa následne naformátuje a bude pripravená na používanie.

**POZNÁMKA:** Ak je na pamäťovej karte nejaký obsah, štruktúra priečinkov sa môže po formátovaní zmeniť, pretože všetky súbory budú vymazané.

# Používanie dotykovej obrazovky

## Tipy pre dotykovú obrazovku


- Ak chcete vybrať položku, stlačte stred ikony.
- Nestláčajte príliš silno. Dotyková obrazovka je dostatočne citlivá, aby položku vybrala aj pri jemnom, presnom stlačení.
- Požadovanú možnosť stlačte špičkou prsta. Dávajte pozor, aby ste dotykom nestláčili žiadne iné klávesy.
- Počas nečinnosti sa telefón GT350 vždy vráti na uzamknutú obrazovku.

## Ovládanie dotykovej obrazovky

Ovládacie prvky dotykovej obrazovky telefónu GT350 sa dynamicky menia v závislosti od úlohy, ktorú práve vykonávate.

## Otváranie aplikácií


Akúkoľvek aplikáciu jednoducho otvoríte stlačením jej ikony.

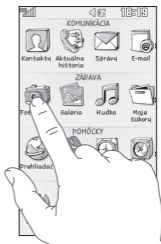

## Posúvanie

Posúvajte sa ťahaním zo strany na stranu.


Na niektorých obrazovkách, ako je história hovorov, sa tiež môžete posúvať nahor a nadol.

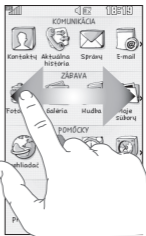


# Východisková obrazovka

Na všetkých typoch východiskovej obrazovky môžete okamžite potiahnuť a kliknúť na to, čo práve potrebujete.

## Aktívne

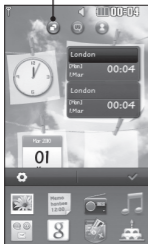


**Východisková obrazovka pre mini aplikácie** Keď vpravo dole na obrazovke stlačíte tlačidlo , zobrazí sa panel mini aplikácií. Keď si vyberiete mini aplikáciu a presuniete ju na obrazovku, mini aplikácia sa zobrazí

na východiskovej obrazovke na mieste, na ktoré ste ju presunuli.


## Aktívne



**Východisková obrazovka Rýchla voľba** Priamo na tejto východiskovej obrazovke môžete uskutočniť hovor, odoslať správu alebo upraviť kontakt. Keď stlačíte , zobrazí sa zoznam rýchlej voľby a

rýchlo vytáčané čísla môžete presunúť na obrazovku.

## Aktívne

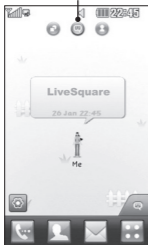

**Východisková obrazovka Livesquare** Na východiskovej obrazovke aplikácie Livesquare môžete jednoducho uskutočniť hovor a odoslať správu na číslo priradené k avatari. Ak chcete použiť

funkciu hovoru, správy alebo kontaktov, vyberte avatara a zvolte ikonu **Rýchleho tlačidla**, ktoré chcete použiť.

**TIP!** Používateľské rozhranie je založené na troch typoch východiskových obrazoviek. Ak chcete prepínať medzi východiskovými obrazovkami, rýchlym pohybom prsta prejdite po displeji zľava doprava alebo sprava doľava.

# Východisková obrazovka

## Rýchle tlačidlá

Rýchle tlačidlá na východiskovej obrazovke poskytujú ľahký prístup jedným dotykom k najpoužívanejším funkciám.



Stlačením otvoríte dotykovú plochu vytáčania a uskutočnite hovor.



Stlačením otvoríte svoje **Kontakty**. Ak chcete vyhľadať číslo, na ktoré chcete zavolať, zadajte pomocou dotykovej klávesnice navrchu obrazovky meno kontaktu. Môžete tiež vytvoriť nové kontakty a upraviť existujúce.



Stlačením získate prístup k menu **Správy**. Tu môžete vytvárať nové správy SMS alebo MMS, prípadne prezeráť priečinok správ.



Stlačením otvoríte úplné **Hlavné menu**, ktoré je rozdelené do štyroch kategórií.

## Stavový riadok

V stavovom riadku sa zobrazujú rôzne ikony signalizujúce napr. intenzitu signálu, nové správy, kapacitu batérie, ako aj informáciu, či je aktívna funkcia Bluetooth alebo GPRS.

Nasleduje tabuľka, ktorá vysvetľuje význam ikon, ktoré možno najčastejšie vidieť v stavovom riadku.


Ikona	Popis
	Multitasking
	Intenzita signálu siete (počet paličiek môže byť rôzny)
	Používa sa funkcia EDGE
	Žiadny signál siete
	Zostávajúca kapacita batérie
	Batéria vybitá
	Nová textová správa
	Nová hlasová správa
	Schránka prijatých správ je plná
	Odosielanie správy zlyhalo
	Nepodarilo sa odoslať MMS správu

Ikona	Popis
	Neprečítané e-maily v položke Prijaté
	Odosielanie e-mailov zlyhalo
	Je nastavený budík
	Používa sa profil Prispôsobený (Číslo v ikone sa bude meniť)
	Používa sa profil Normálny
	Používa sa profil Vonku
	Používa sa profil Tichý
	Používa sa náhlavná súprava
	Hovory sú presmerované
	Roaming
	Režim počas letu je zapnutý
	Bluetooth aktívny
	Prehráva sa hudba na pozadí
	Pozastavená hudba na pozadí
	Pamäťová karta je aktivovaná a možno ju používať

# Východisková obrazovka


## Zmena Stavov v stavovom riadku


Stlačením stredy stavového riadku otvorte Prehľad stavu. Tento prehľad ukazuje aktuálny Čas, Sieť, SVC ID, Batériu, Pamäť telefónu, Externú pamäť, Profil, MP3 a stav funkcie Bluetooth. Tu môžete nastaviť typ profilu, prehrať/pozastaviť MP3 a aktivovať/deaktivovať Bluetooth.

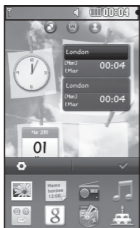

Stavový riadok



## Používanie funkcie Multitasking


Krátkym stlačením tlačidla Multitasking  otvoríte menu Multitasking. Na karte Spust. aplik. si môžete zobraziť všetky spustené aplikácie a otvoriť ich. Na karte Oblíbené aplikácie môžete spustiť a upraviť svoje Oblíbené aplikácie.

Ak v pozadí beží nejaká aplikácia (napr. hra alebo FM rádio), v stavovom riadku sa objaví .

# Hovory


## Uskutočnenie hovoru


- 1 Stlačením  otvoríte klávesnicu s tlačidlami.
- 2 Vyťukajte číslo pomocou klávesnice.
- 3 Stlačením tlačidla  iniciujete hovor.
- 4 Ak chcete hovor ukončiť, stlačte inteligentné tlačidlo.

**TIP!** Ak chcete zadať symbol + pre uskutočnenie medzinárodného hovoru, stlačte a podržte .

**TIP!** Stlačením tlačidla Zapnúť uzamknete dotykovú obrazovku, čím zabránite neželaným volaniam.


## Uskutočnenie hovoru z kontaktov

- 1 Na východiskovej obrazovke stlačte  a otvorte položku **Kontakty**.
- 2 Klepnite do poľa Meno v hornej časti obrazovky a pomocou tlačidiel zadajte prvých niekoľko písmen kontaktu, ktorému chcete zavolať.

- 3 V prefiltrovanom zozname stlačte ikonu Hovor nachádzajúcu sa pri kontakte, ktorému chcete zavolať. Ak máte pre tento kontakt uložených viac čísel, na uskutočnenie hovoru sa použije predvolené číslo.
- 4 Prípadne, ak máte pre tento kontakt uložených viac čísel, stlačte meno kontaktu a vyberte číslo, ktoré chcete použiť. Hovor na predvolené číslo môžete uskutočniť aj stlačením .


## Prijatie a odmietnutie hovoru

Keď telefón vyzvára, hovor prijmete stlačením inteligentného tlačidla.


Ak chcete vyzváňanie stlmiť, zamknutú obrazovku posuňte nahor. Tým sa telefón odomkne, ak bol zamknutý. Potom klepnite na . Je to praktické napríklad počas stretnutia, ak ste zabudli zmeniť svoj profil na Tichý. Stlačením **Odmietnuť** odmietnete prichádzajúci hovor.


# Hovory


## Možnosti počas hovoru

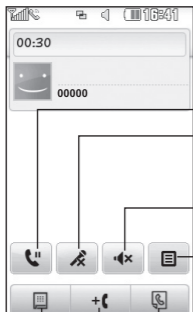



**Podržať** - stlačením  podržite hovor.


**Stlmiť** - stlačením  vypnete mikrofón, takže osoba, s ktorou telefonujete, vás nebude môcť počuť.

**Reproduktor** - stlačením  zapnete reproduktor na telefóne.

**Voľby** - Stlačením  zobrazíte zoznam ďalších voľieb počas hovoru.

Stlačením  vyhladáte kontakty počas hovoru.

Stlačte , ak chcete do hovoru pridať ďalšiu osobu.

Stlačením  otvoríte číselnú klávesnicu pre uskutočnenie druhého hovoru. Táto funkcia umožňuje navigáciu po menu pomocou očíslovaných voľieb pri vytočení automatizovaných telefónnych služieb, ako napr. call centrá.





**TIP!** Ak sa chcete posúvať v zozname možností alebo v zozname kontaktov, stlačte poslednú viditeľnú položku a posuňte prstom na obrazovke smerom nahor. Zoznam sa posunie smerom nahor, takže bude vidno viac položiek.

## Rýchla voľba

Často volaným kontaktom možno priradiť rýchlu voľbu.

- 1 Na karte KOMUNIKÁCIA vyberte položku **Kontakty**, dotykom stlačte  a vyberte položku **Rýchle voľby**.
- 2 Odkazová schránka už má nastavenú rýchlu voľbu 1. Nie je možné ju zmeniť. Stlačením ľubovoľného iného čísla ho priradíte ku kontaktu rýchlej voľby.
- 3 Otvoria sa **Kontakty**. Kontakt, ktorému chcete priradiť toto číslo, vyberiete jedným stlačením jeho telefónneho čísla. Ak chcete nájsť kontakt, klepnite do poľa Meno a zadajte prvé písmeno mena požadovaného kontaktu.

## Uskutočnenie druhého hovoru

- 1 Počas prvého hovoru stlačte  a zadajte číslo, na ktoré chcete zavolať.
- 2 Stlačením  pripojte hovor.
- 3 Na obrazovke hovoru budú zobrazené obidva hovory. Prvý hovor bude zablokovaný a volajúci bude podržaný.
- 4 Ak chcete prepínať medzi hovormi, stlačte  alebo stlačte číslo podržaného hovoru.
- 5 Ak chcete ukončiť jeden alebo obidva hovory, stlačte  a zvolte **Koniec** a potom **Všetky, Podržaný** alebo **Aktívny**.

**TIP!** Stlačením ľubovoľnej jednotlivej položky hovorov zobrazíte dátum, čas a dĺžku hovoru.

**POZNÁMKA:** Spoplatňuje sa každý uskutočnený hovor.

# Hovory

## Používanie presmerovania hovorov

- 1 Na karte NASTAVENIA stlačte **Hovory**.
- 2 Stlačte **Presmerovanie hovoru**.
- 3 Vyberte, či chcete presmerovať všetky hlasové hovory, presmerovať pri obsadení, ak nie je hovor prijatý, alebo v prípade, že ste mimo dosah.
- 4 Zadajte číslo, na ktoré chcete hovory presmerovať.
- 5 Stlačením **Požiadavka** funkciu aktivujete.

**POZNÁMKA:** Za presmerovania hovorov sa platia poplatky. Podrobnosti si vyžiadajte od svojho poskytovateľa siete.

**TIP!** Ak chcete zrušiť presmerovanie hovorov, vyberte **Deaktivovať všetko** v menu **Presmerovanie hovoru**.

## Používanie blokovania hovorov

- 1 Na karte NASTAVENIA stlačte **Hovory**.
- 2 Stlačte **Blok. hovorov**.
- 3 Vyberte niektorú zo šiestich možností alebo všetky:  
**Všetky odchádzajúce volania**  
**Odchádzajúce medzinárodné**  
**Odchádzajúce medzinárodné hovory okrem materskej krajiny**  
**Všetky prichádzajúce volania**  
**Prichádzajúce v zahraničí**  
**Deaktivovať všetko**
- 4 Zadajte heslo pre blokovanie hovorov. Overte u svojho sieťového operátora, či túto službu poskytuje.

**TIP!** Vyberte **Pevná voľba** z možností **Hovory** a aktivujte a zostavte zoznam čísel, na ktoré možno z telefónu volať. Je potrebný kód PIN2 od operátora. Ak vytvoríte zoznam pevne vytáčaných čísel, z telefónu sa bude dať volať iba na čísla v zozname.

## Zmena bežného nastavenia hovorov

- 1 Na karte NASTAVENIA stlačte **Hovory**.
- 2 Nalistujte a stlačte položku **Spoločné nastavenia**. Tu môžete upraviť nastavenia pre:
  - Odmietnutie hovorov** - posunutím prepínača do polohy **ZAP**. Zvýrazníte Zoznam odmietnutých. Stlačením textového poľa môžete vybrať všetky hovory, konkrétne kontakty alebo skupiny, hovory z nezaregistrovaných čísel (ktoré nie sú v kontaktoch) alebo hovory bez ID volajúceho. Stlačením **Uložiť** nastavenie zmeníte.
  - Odoslať svoje číslo** - vyberte, či chcete zobrazovať svoje číslo na telefóne druhej strany, keď niekomu voláte.
  - Automatické opakované vytáčanie** - posuňte prepínač doľava na možnosť **Zapnuté** alebo doprava na možnosť **Vypnuté**.

**Režim odpovedania** - vyberte, či chcete prijímať hovory pomocou inteligentného tlačidla alebo ľubovoľným tlačidlom.

### **Minútový pripomienkovač**

- posuňte prepínač vľavo na možnosť **ZAPNUTÉ**, ak chcete počas hovoru počuť každú minútu zaznieť tón.

**Režim odpovedania BT** - vyberte možnosť **Handsfree**, ak chcete prijať hovor pomocou slúchadiel Bluetooth alebo zvolte **Telefón** pre prijatie hovoru stlačením tlačidla na telefóne.


**Uložiť nové číslo** - zvolením možnosti **Áno** uložíte nové číslo.

# Kontakty

## Vyhľadávanie kontaktov

- 1 Na karte KOMUNIKÁCIA stlačte položku **Kontakty**.
- 2 Uvidíte zoznam kontaktov. Napísaním prvého písmena mena kontaktu do poľa Meno otvoríte menu tejto abecednej časti zoznamu.

**TIP!** Abecedná klávesnica sa zobrazí, keď klepnete na pole Meno.


Alebo stlačte  na východiskovej obrazovke.

## Pridanie nového kontaktu

- 1 Na karte KOMUNIKÁCIA stlačte položku **Kontakty** a potom stlačte položku **Vytvoriť nový kontakt**.
- 2 Vyberte, či chcete kontakt uložiť do **Telefónu** alebo na kartu **SIM**.
- 3 Zadajte svoje krstné meno a priezvisko.
- 4 Pri jednom kontakte možno zadať až päť rôznych čísiel. Každá položka má predvolené typy: **Mobilné**, **Domov**, **Kancelária**, **Pager** a **Fax**.

- 5 Pridajte e-mailové adresy. Každému kontaktu môžete priradiť maximálne dve rôzne e-mailové adresy.
- 6 Priradte kontakt jednej alebo viacerým skupinám. Každému kontaktu možno priradiť až tri skupiny. Vyberte spomedzi možností **Žiadna**, **Rodina**, **Priatelia**, **Kolegovia**, **Škola** alebo **VIP**.
- 7 Pridať môžete aj možnosti **Vyzváňanie**, **Narodeniny**, **Výročie**, **Domovská stránka**, **Adresa**, **Názov spoločnosti**, **Pracovná pozícia**, **Adresa spoločnosti**, **Poznámka** a **Livecon**.
- 8 Stlačením **Uložiť** kontakt uložíte.


## Vytvorenie skupiny

- 1 Na karte KOMUNIKÁCIA stlačte položku **Kontakty**. A potom stlačte **Skupiny**.
- 2 Stlačte **Vytvorenie novej skupiny** alebo  a vyberte možnosť **Vytvorenie novej skupiny**.
- 3 Zadajte názov novej skupiny. Skupine možno tiež priradiť tón zvonenia.
- 4 Stlačte **Uložiť**.

**POZNÁMKA:** Ak odstránite skupinu, kontakty priradené tejto skupine sa nestratia. Zostanú vo vašich **Kontaktoch**.

## Zmena nastavení kontaktov

Nastavenia **Kontaktov** si môžete prispôbiť podľa svojich vlastných potrieb.

- 1 Na karte KOMUNIKÁCIA stlačte položku **Kontakty** a potom stlačte  a **Nastavenia**.
- 2 Na tomto mieste môžete meniť nasledujúce nastavenia:

**Zoznam kontaktov** - upravte nastavenia položky **Umiestnenie kontaktov**, **Zobrazenie mena a Rýchle príkazové tlačidlo**.

**Odoslať všetky kontakty cez Bluetooth** - odoslanie všetkých kontaktov do iného zariadenia pomocou Bluetooth. Ak zvolíte túto možnosť, objaví sa výzva, aby ste zapli Bluetooth.

**Zálohovať kontakty** - slúži na zálohovanie kontaktov v externej pamäti. Táto možnosť si vyžaduje externú pamäť.

**Obnoviť kontakty** - slúži na obnovu kontaktov z externej pamäti. Táto možnosť si vyžaduje externú pamäť.


**Vymazať kontakty** - odstránenie všetkých kontaktov. Vyberte medzi položkami **Telefón** a **SIM** a stlačte možnosť **Áno**, ak chcete naozaj vymazať svoje kontakty.


# Správy

## Správy

Telefón GT350 spája správy SMS a MMS do jedného intuitívneho a ľahko použiteľného menu.

## Odoslanie správy

- 1 Na karte **KOMUNIKÁCIA** stlačte položku **Správy**. Následne stlačte **Nová správa** a začnite zostavovať novú správu.
- 2 Stlačením možnosti **Vložiť** pridáte obrázok, video, zvuk, šablónu a pod.
- 3 Stlačte možnosť **Komu(1)** v spodnej časti obrazovky a zadajte príjemcov. Potom zadajte číslo alebo stlačte  a zvolte kontakt. Pridať môžete aj viac kontaktov.
- 4 Keď je všetko pripravené, stlačte **Odoslať**.

 **VÝSTRAHA:** Ak pridávate k správe SMS obrázok, video alebo zvuk, automaticky sa zmení na MMS a bude podľa toho aj spoplatnená.

## Zadávanie textu


Text možno zadávať dvomi spôsobmi:

### Dotyková klávesnica a Qwertz.

Stlačením zapnete režim .

Tento režim sa používa iba vtedy, keď na zadávanie používate klávesnicu.

Stlačením tlačidla  vyberiete jazyk zápisu.

Stlačením tlačidla  prepnete medzi číslami, symbolmi a zadávaním textu.

Pomocou tlačidla **Preradovač** prepínajte medzi zadávaním veľkých a malých písmen.


## Režim T9

Režim T9 využíva zabudovaný slovník, pomocou ktorého rozpoznáva napísané slová podľa postupnosti zadávaných tlačidiel. Predvída zadávané slová a navrhuje alternatívy.

## Nastavenie e-mailu


Na karte **KOMUNIKÁCIA** stlačte **E-mail**.

Ak nie je nastavený e-mailový účet, spustíte sprievodcu nastavením e-mailu a nastavte ho.

Nastavenia možno skontrolovať a upraviť výberom položky . Môžete tiež skontrolovať ďalšie nastavenia, ktoré boli vyplnené automaticky pri vytváraní konta.

## Načítavanie e-mailov

V účte môžete automaticky alebo manuálne skontrolovať nové e-maily. Manuálna kontrola:


- 1 Na karte **KOMUNIKÁCIA** stlačte **E-mail**.
- 2 Stlačte účet, ktorý chcete použiť.
- 3 Stlačte položku **Prijaté**.
- 4 Stlačte  a vyberte **Načítať** alebo **Synchronizácia**.

## Odoslanie e-mailu pomocou nového konta

- 1 Stlačte **Nový e-mail** a otvorí sa nový e-mail.
- 2 Dokončíte správu.
- 3 Stlačte **Odoslať** a e-mail sa odošle.

## Zmena nastavení e-mailu

1 Na karte **KOMUNIKÁCIA** stlačte **E-mail**.

2 Stlačte položku  a vyberte možnosť **Nastavenia e-mailu** a potom môžete prispôbiť nasledujúce nastavenia:

**E-mailové kontá** - nastavenie e-mailového konta.

**Preferovaný e-mail** - nastavenie konta e-mailu, ktorý chcete používať.

**Povoliť odpoveď formou e-mailu** - vyberte, či chcete povoliť odosielanie správ s potvrdením o prečítaní.

**Vyžiadať odpoveď formou e-mailu** - vyberte, či chcete požadovať správy s potvrdením o prečítaní.

**Interval načítania** - vyberte, ako často má telefón GT350 vyhľadať nové e-mailové správy.

**Množstvo na načítanie** - vyberte počet e-mailov, ktoré sa majú načítať naraz.

**Pridať správu pri preposlaní a odpovedi** - vyberte, či chcete do odpovede zahrnúť pôvodnú správu.

# Správy

**Pridať prílohu** - vyberte, či chcete pridať pôvodnú prílohu do každej odpovede.

**Aut. načítanie v roamingu**

- vyberte, či chcete automaticky načítať správy, keď ste v zahraničí (roaming).

**Upozornenie na nový e-mail**

- vyberte, či chcete byť upozorňovaní na nové e-maily.

**Podpis** - vyberte podpis pre e-mail a MMS, ktorý chcete nastaviť.

Môžete zaregistrovať jeden alebo viac podpisov.

**Priorita** - vyberte úroveň priority e-mailových správ.

**Veľkosť odosielania e-mailu**

- nastavte maximálnu veľkosť odosielania e-mailu.

**Počítadlo e-mailov** - zadajte požadovaný dátum. Môžete kontrolovať e-maily, ktoré ste v tomto období odoslali.

## Priečinky správ

V menu Správy je päť priečinkov.

**Prijaté** - všetky prijaté správy sa ukladajú do schránky prijatých správ.

**Koncepty** - ak správu nedopíšete, môžete ju zatiaľ uložiť do tohto priečinka.

**Na odoslanie** - ide o dočasný úložný priečinok správ, kým budú odoslané.

**Odoslané** - všetky odoslané správy sa uložia do tohto priečinka.

**Priečinky** - vytvorte priečinky na ukladanie správ.

## Zmena nastavení SMS

Na karte KOMUNIKÁCIA stlačte položku **Správy** a potom **Nastavenia**. Vyberte **SMS**. Môžete zmeniť tieto nastavenia:

**Centrum SMS** - zadajte podrobnosti o centre správ.

**Hlásenie o doručení** - Posunutím prepínača vľavo prijmete potvrdenie o doručení správ.

**Doba platnosti** - vyberte, ako dlho majú byť správy uložené v centre správ.

**Typy správ** - prevod textu na **Text**, **Hlas**, **Fax**, **X.400** alebo **E-mail**.

**Kódovanie znakov** - vyberte, ako majú byť znaky kódované. Oplyvní to veľkosť správ a tým aj poplatky za prenos údajov.

**Poslať dlhý text ako** - vyberte, či chcete dlhé správy odosielať ako **Niekoľko SMS** alebo ako **MMS**.

## Zmena nastavení MMS

Na karte **KOMUNIKÁCIA** stlačte položku **Správy**. Nalistujte a vyberte **Nastavenia** a **MMS**. Môžete zmeniť tieto nastavenia:

**Režim prijatia** - zvolte si medzi možnosťami **Domáca sieť** a **Roamingová sieť**. Ak potom vyberiete možnosť **Ručne**, budete dostávať iba oznámenia o doručených MMS a následne sa budete môcť rozhodnúť, či ich chcete prevziať úplne.

**Hlásenie o doručení** - vyberte, či chcete požadovať a/alebo povoliť hlásenie o doručení.

**Hlásenie o prečítaní** - vyberte, či chcete požadovať a/alebo povoliť potvrdenie.

**Priorita** - vyberte úroveň priority správ MMS.

**Doba platnosti** - vyberte, ako dlho má byť správa uložená v centre správ.

**Trvanie snímky** - vyberte, ako dlho sa majú snímky objavovať na obrazovke.

**Režim vytvorenia** - vyberte režim správ.

**Dodacia lehota** - vyberte dobu pred doručením správy.

**Centrum MMS** - zvolte si jedno zo zoznamu alebo pridajte nové.

## Zmena ostatných nastavení

Na karte **KOMUNIKÁCIA** stlačte položku **Správy**. A stlačte **Nastavenia**.

**Servisná správa** - vyberte, či chcete prijímať alebo blokovať servisné správy. Zabezpečenie správy môžete tiež nastaviť vytvorením zoznamov dôveryhodných a nedôveryhodných odosielateľov v možnosti **Zabezpečenie služby**.

**Hlasová pošta** - stlačením **Pridať hlas**, schránku pridáte novú službu hlasovej pošty. Ďalšie informácie o poskytovaných službách vám poskytne sieťový operátor.

**Počítadlo správ** - vyberte, či chcete nastaviť dobu počítania správ.

**Info služba** - zvolte, či chcete zapnúť/vypnúť informačnú službu a vyberte svoje kanály a jazyky.

# Fotoaparát

## Zoznámte sa s hľadáčikom

**Expozícia** - definuje rozdiel medzi svetlými a tmavými miestami na obrázku.

**Zoom** - priblíženie alebo oddialenie. Táto funkcia sa aktivuje v závislosti od veľkosti odfotoграфovaného obrázka.



Spät

Fotografovanie

Režim videa - posunutím tejto ikony nadol prepnete do režimu videa.

Galéria - umožní vám dostať sa k uloženým fotografiám z režimu fotoaparátu. Stačí stlačiť toto tlačidlo a na obrazovke sa zobrazí galéria.




**Nastavenia** - stlačením tejto ikony otvoríte menu nastavení. Pozrite si časť **Používanie rozšírených nastavení**.

**Veľkosť** - zmeňte veľkosť fotografie, aby sa dala uložiť do pamäte alebo nasnímajte obrázok predvolený na správnu veľkosť, aby ho bolo možné pripojiť ku kontaktu. Vyberte spomedzi číselných hodnôt počet pixelov: 2 M (1600x1200), 1 M (1280x960), VGA (640x480), východisková obrazovka (WQVGA), QVGA (320x240).

**Nepretržitý záber** - umožní automaticky nasnímať 3/6/9 záberov vo veľmi rýchлом slede za sebou.

**TIP!** Možnosti otvoríte klepnutím na obrazovku. Po uplynutí niekoľkých sekúnd sa automaticky vypnú.


## Rýchle fotografovanie


- 1 Stlačte a dlho podržte tlačidlo  na pravej strane telefónu.
- 2 Keď fotoaparát zaostrí na požadovaný objekt, dotknite sa ikony  v strede pravej časti obrazovky, čím nasnímate fotografiu. Môžete tiež pevne stlačiť tlačidlo  na bočnej strane telefónu.

**TIP!** Ak chcete prepnúť do režimu fotoaparátu alebo videa, posúvajte nahor alebo nadol ikonu fotoaparátu alebo videa v pravej strednej časti hľadáča.


## Po odfotografovaní


Nasnímaná fotografia sa objaví na obrazovke. Pozdĺž spodnej časti obrazovky prebieha názov obrázka.


 Stlačením odošlete fotografiu ako správu, e-mail alebo prostredníctvom Bluetooth.


 Stlačením nastavte Východiskovú obrazovku, Obrázok kontaktov, Obrázok pri spustení alebo Obrázok pri vypnutí.

 Stlačením fotografiu upravíte.

 Stlačením upravíte názov nasnímaného obrázka.


 Stlačením odstránite práve nasnímanú fotografiu a potvrdíte stlačením **Áno**. Objaví sa správa „Odstránené“.

 Stlačením otvorte galériu.

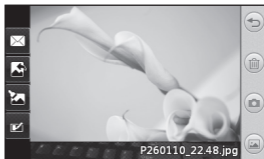

# Fotoaparát

## Používanie rozšírených nastavení

Stlačením tlačidla  v hľadáčiku otvoríte všetky možnosti rozšírených nastavení.

**Farebný efekt** - vyberte farebný odtieň, ktorý sa má pri snímaní fotografie použiť. K dispozícii sú štyri možnosti farebného odtieňa:

**Vypnuté, Čierno-biele, Negatív** alebo **Sépivo hnedá**.

**Vyváženie bielej** - vyberte spomedzi možností **Automaticky, Žiarovka, Slniečno, Žiarivka** alebo **Zamračené**.

**Nočný režim** - užitočné pri používaní na tmavých miestach.

**Samospúšť** - samospúšť umožňuje nastaviť oneskorenie medzi stlačením tlačidla spúšte a nasnímaním obrázka fotoaparátom. Vyberte spomedzi možností **3 sekundy, 5 sekúnd** alebo **10 sekúnd**. Táto funkcia je veľmi praktická pri fotení skupinovej fotografie, na ktorej chcete byť aj vy.

**Kvalita** - vyberte spomedzi možností **Vysoká, Stredná** a **Normálna**. Čím vyššia kvalita, tým bude fotografia ostrejšia, ale narastie veľkosť súboru. To znamená, že do pamäte bude možné uložiť menej fotografií.

**Režim zobrazenia** - vyberte spomedzi možností **Celá obrazovka** alebo **Celý obrázok**. Pri možnosti **Celá obrazovka** možno obrázok orezať pre prispôbenie na obrazovku.

**Vybrať úložný priestor** - vyberte si, či sa majú fotografie ukladať do **Pamäte telefónu** alebo do **Externe pamäte**.

**Zobraziť nasnímaný obrázok** - vyberte, či sa po nasnímaní fotografie má obrázok zobraziť s možnosťami.

**Skryť ikony** - vyberte, či sa ikony pre nastavenia fotoaparátu majú skrývať ručne, alebo automaticky.


**Zvuk spúšte** - vyberte si spomedzi troch zvukov spúšte.

**Zobrazenie mriežky** - vyberte spomedzi možností **Vypnuté, Jednoduchý kríž** alebo **Trojdielna**.

**Obnoviť nastavenia** - obnovenie všetkých nastavení fotoaparátu.

# Videokamera

## Zoznámte sa s hľadáčikom

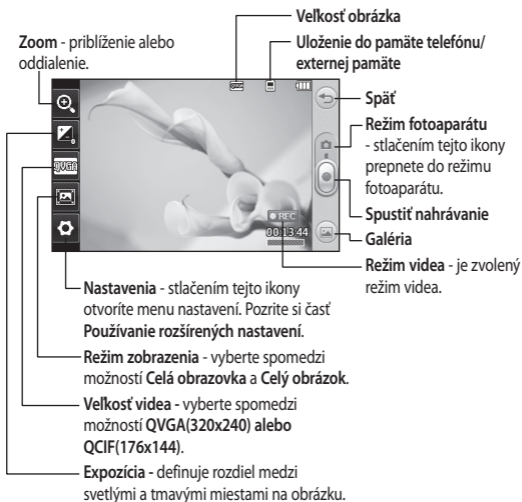







**TIP!** Ak chcete čistejšiu obrazovku hľadáča, môžete zatvoriť všetky voľby skratiek. Jednoducho raz stlačte stred hľadáča. Opätovným stlačením obrazovky vyvoláte možnosti späť.

# Videokamera

## Rýchle snímanie videa


- 1 Na niekoľko sekúnd stlačte tlačidlo fotoaparátu na pravej strane telefónu.


**TIP!** Ak chcete prepnúť do režimu fotoaparátu alebo videa, posúvajte nahor alebo nadol ikonu fotoaparátu alebo videa v pravej strednej časti hľadáča.

- 2 Držte telefón vo vodorovnej polohe a nasmerujte objektiv smerom k objektu, ktorý nahrávate.
- 3 Na spustenie nahrávania raz stlačte  tlačidlo fotoaparátu na telefóne. Prípadne stlačte červenú bodku .
- 4 V hornej časti hľadáča sa objaví nápis **Rec** a časomera v dolnej časti zobrazuje dĺžku videa.
- 5 Ak chcete video pozastaviť, stlačte . Ak chcete v nahrávaní pokračovať, vyberte .
- 6 Ak chcete zastaviť nahrávanie, na obrazovke stlačte  alebo druhýkrát stlačte tlačidlo .


## Po nasnímaní videa


Na obrazovke sa objaví statický obrázok predstavujúci nasnímané video. Pozdĺž spodnej časti obrazovky beží názov videa spolu so siedmimi ikonami po ľavej a pravej strane.


 Stlačením tohto tlačidla prehráte video.


 Stlačením tohto tlačidla odošlete video ako **Správu alebo E-mail**, prípadne prostredníctvom rozhrania **Bluetooth** alebo služby **YouTube**.


U svojho poskytovateľa služieb si overte, ktorý profil sa má používať pri odovzdávaní obsahu na lokalitu YouTube. (Môžu sa účtovať poplatky)

 Stlačením upravíte video.

 Stlačením upravíte názov vybraného obrázku.

 Stlačením tohto tlačidla zmažete práve nasnímané video a potvrdenie vykonáte stlačením možnosti **Áno**. Opäť sa objaví hľadáčik.

 Stlačením tohto tlačidla okamžite nahráte ďalšie video.

 Stlačením tohto tlačidla zobrazíte galériu uložených videí a obrázkov.



## Používanie rozšírených nastavení

Stlačením položky **Nastavenia** v hľadáčku fotoaparátu otvoríte všetky možnosti pokročilých nastavení.

**Farebný efekt** - vyberte farebný odtieň, ktorý sa má použiť pre nové video. **Vyp.**, **Čierno-biele**, **Negatív** a **Sépia**.

**Vyváženie bielej** - vyváženie bielej zaisťuje, že biela farba bude vo videách realistická. Kvôli správne nastaveniu vyváženia bielej farby možno bude potrebné určiť svetelné podmienky. Vyberte si spomedzi možností **Automaticky**, **Žiarovka**, **Slnečno**, **Žiarivkové svetlo** alebo **Zamračené**.

**Kvalita** - vyberte spomedzi možností **Vysoká**, **Stredná** a **Normálna**. Čím vyššia kvalita, tým bude video ostrejšie, ale zvýši sa aj veľkosť súboru. V dôsledku toho budete môcť uložiť do pamäte telefónu menej videí.

**Trvanie** - nastavte obmedzenie trvania videa. Vyberte, či chcete video odoslať ako MMS, alebo nie.

**TIP!** Ak vyberáte dĺžku MMS, výber nižšej kvality obrazu vám umožní nasnímať dlhšie video.

**Vybrať úložný priestor** - vyberte si, či sa majú videá ukladať do Pamäte telefónu alebo do Externejšej pamäte.




**Hlas** - vyberte, či sa bude video nahrávať so zvukom, alebo bez zvuku.

**Skrýť ikony** - vyberte, či sa ikony pre nastavenia fotoaparátu majú skrývať ručne, alebo automaticky.

**Obnoviť nastavenia** - obnovte všetky nastavenia videokamery.




# Vaše fotografie a videá


## Prezeranie fotografií a videí


- 1 Na karte ZÁBAVA stlačte **Galéria**.  
Prípadne stlačte  na obrazovke náhľadu fotoaparátu. Môžete skontrolovať vaše obrázky a videá.
- 2 Na obrazovke sa zobrazí galéria.
- 3 Stlačte video alebo fotografiu, aby sa úplne otvorili.
- 4 Ak chcete prehrať video, stlačte . Ak chcete prehrávanie pozastaviť, stlačte .

**TIP!** Rýchlym pohybom vľavo alebo vpravo zobrazíte ďalšie fotografie alebo videá.

## Zaznamenanie obrázka z videa




- 1 Vyberte video, z ktorého chcete zaznamenať obrázok.
- 2 Stlačením  pozastavíte video na snímke, ktorú chcete zmeniť na obrázok, a potom stlačením hornej ľavej strany na obrazovke otvoríte menu .
- 3 V menu volieb vyberte .
- 4 Obrázok sa objaví na obrazovke spolu so svojím názvom.

- 5 Stlačením  sa vrátite do menu videa.
- 6 Obrázok sa uloží do priečinka **Moje súbory** a objaví sa v položke galéria.

 **VÝSTRAHA:** Niektoré funkcie nemusia fungovať správne, ak nebol multimedialný súbor nahratý telefónom.

## Prezeranie fotografií pomocou prezentácie

Režim prezentácia zobrazí po jednej všetky fotografie v galérii. Videá nemožno zobrazíť ako prezentáciu.



- 1 V položke **Galéria** stlačte , potom nalistujte a zvolte **Prezentácia**.
  - 2 Prezentácia sa spustí.
- V rámci prezentácie sú k dispozícii možnosti:
- Vrátite sa stlačením tlačidla .
-  Stlačením tohto tlačidla pozastavíte prezentáciu na konkrétnej fotografii.

▶ Opätovným stlačením tohto tlačidla budete pokračovať v prehrávaní.








✂ Stlačením tohto tlačidla spustíte náhodné zobrazenie.

📷 Stlačením tohto tlačidla zvýšite alebo znížite rýchlosť prezentácie.


## Nastavenie fotografie ako tapety


- 1 Na karte ZÁBAVA stlačte **Galéria**.
- 2 Stlačte fotografiu, ktorú chcete nastaviť ako tapetu.
- 3 Stlačením obrazovky otvoríte menu.
- 4 Stlačte .
- 5 Pomocou tlačidla  môžete zmeniť veľkosť obrázku.
- 6 Keď budete s obrázkom spokojný, stlačte **Nastaviť**.
- 7 Spomedzi možností zvolte, čo chcete zmeniť: **Všetky**, **Mini aplikácia**, **Rýchla voľba**.


## Upravovanie fotografií


- 1 Otvorte fotografiu, ktorú chcete upraviť, a stlačením  vyvolajte možnosti.
- 2 Stlačením ikon môžete fotografiu upravovať:
  -  Posúvaním prsta po obrazovke zvolte oblasť.
  -  Kreslenie na fotografiu voľnou rukou. Vyberte hrúbku čiar zo štyroch možností, a potom farbu, ktorú chcete použiť.
  -  Pridanie textu k obrázku.
  -  Ozdobenie fotografie pečiatkami. Vyberte si z rôznych pečiatok a farieb a dotknite sa fotografie tam, kde ich chcete umiestniť.
  -  Vymazanie všetkého, čo ste nakreslili. Môžete si vybrať aj veľkosť gummy.
  -  Stlačením tohto tlačidla sa vrátite do galérie.

# Vaše fotografie a videá

 Uloženie zmien, ktoré ste na fotografii vykonali. Zvoľte, či chcete zmeny uložiť prepísaním ako **Pôvodný súbor** alebo ich chcete uložiť ako **Nový súbor**. Ak zvolíte **Nový súbor**, zadajte názov súboru.

 Zrušenie posledného efektu alebo úpravy, ktorú ste na fotografii vykonali.

 Stlačením tohto tlačidla otvoríte možnosti Filtra.

 Vybranú fotografiu môžete upraviť.



# Multimédia

Do pamäte telefónu možno uložiť ľubovoľné multimediálne súbory, takže budete mať ľahký prístup ku všetkým obrázkom, zvukom, videám a hrám. Súbory možno ukladať aj na pamäťovú kartu. Používanie pamäťovej karty vám umožní uvoľniť miesto v pamäti telefónu. Tieto súbory nájdete v menu **Moje súbory** na karte ZÁBAVA.

## Obrázky


Priečinkom **Obrázky** obsahuje zoznam obrázkov vrátane predvolených obrázkov uložených v telefóne, obrázkov, ktoré ste sami prevzali, a obrázkov nasnímaných fotoaparátom telefónu.

## Odoslanie fotografie

- 1 Stlačte **Moje súbory** na karte ZÁBAVA a zvolte **Obrázky**. Zvoľte želaný obrázok.
- 2 Stlačte **Odoslať** a vyberte spomedzi možností **MMS**, **E-mail** alebo **Bluetooth**.

## Používanie obrázka

Máte možnosť vybrať si obrázky na tapety a na uzamknutie obrazovky alebo dokonca aj na identifikáciu volajúceho.

- 1 Stlačte **Moje súbory** na karte ZÁBAVA a zvolte **Obrázky**. Zvoľte želaný obrázok. Stlačte .

- 2 Stlačte **Použiť ako** a vyberte spomedzi možností:

**Obrázok východiskovej obrazovky** - nastavenie tapety východiskovej obrazovky.

**Obrázok uzamknutej obrazovky** - nastavenie tapety uzamknutej obrazovky.


**Obrázok kontaktov** - pridelenie obrázka konkrétnej osobe v zozname kontaktov, ktorý sa objaví pri volaní kontaktu.

**Obrázok pri spustení** - nastavenie obrázka, ktorý sa objaví pri zapínaní telefónu.

**Obrázok pri vypnutí** - nastavenie obrázka, ktorý sa objaví pri vypínaní telefónu.


# Multimédia

## Tlač obrázka

- 1 Stlačte **Moje súbory** na karte ZÁBAVA a zvolte **Obrázky**. Zvolte želaný obrázok. Stlačte .
- 2 Stlačte **Tlačiť cez Bluetooth**.

## Presun alebo kopírovanie obrázka


Máte možnosť presúvať alebo kopírovať obrázok medzi pamäťou telefónu a pamäťovou kartou. Toto môže byť potrebné buď na uvoľnenie priestoru v jednom z pamäťových blokov, alebo na zabezpečenie obrázkov pred stratou.

- 1 Stlačte **Moje súbory** na karte ZÁBAVA, zvolte **Obrázky** a stlačte .
- 2 Vyberte **Presunúť** alebo **Kopírovať**.
- 3 Obrázky môžete označiť/zrušiť označenie postupným klepnutím na ne. Označte obrázok, ktorý chcete presunúť alebo skopírovať, a stlačte **Presunúť** alebo **Kopírovať**.

## Zvuky

Priečink **Zvuky** obsahuje zoznam zvukov vrátane prevzatých zvukov, predvolených zvukov a hlasových záznamov. Na tomto mieste môžete organizovať, odosielať alebo nastavovať zvuky ako vyzváňacie tóny.

## Používanie zvuku

- 1 Stlačte **Moje súbory** na karte ZÁBAVA a zvolte **Zvuky**.
- 2 Vyberte požadovaný zvuk. Zvuk sa začne prehrávať.
- 3 Stlačte  a zvolte **Použiť ako**.
- 4 Vyberte spomedzi možností **Vyzváňanie**, **Tón správ**, **Zapnutie** alebo **Vypnutie**.


## Videá

Priečink **Videá** zobrazuje zoznam prevzatých videí a videí, ktoré ste nahrali pomocou telefónu.

## Sledovanie videa

- 1 Stlačte **Moje súbory** na karte ZÁBAVA a zvolte Videá.
- 2 Zvolte video, ktoré sa má prehrať.

## Odoslanie videoklipu

- 1 Vyberte video.
- 2 Stlačením  odošlete video ako Správu alebo E-mail, prípadne prostredníctvom rozhrania Bluetooth alebo služby YouTube. U svojho poskytovateľa služieb si overte, ktorý profil sa má používať pri odovzdávaní obsahu na lokalitu YouTube. (Môžu sa účtovať poplatky)

## Prenos súborov do telefónu

Bluetooth je pravdepodobne najjednoduchším spôsobom prenosu súboru z počítača do telefónu. Tiež je možné použiť softvér LG PC Suite prostredníctvom synchronizačného kábla.

### Prenos pomocou Bluetooth:

- 1 Skontrolujte, či je na telefóne aj v počítači zapnutá funkcia Bluetooth a či sú vzájomne viditeľné.
- 2 Pomocou počítača odošlite súbor cez rozhranie Bluetooth.
- 3 Keď je súbor odoslaný, v telefóne ho treba prijať stlačením možnosti **Áno**.
- 4 Súbor sa musí objaviť v položke **Moje súbory**. Ak je priečinok plný, súbor môžete prehliadnuť.

## Iné

V priečinku **Iné** sa nachádza zoznam súborov, ktoré nie sú obrázkami, zvukmi, videami, dokumentmi, hrami ani aplikáciami.

# Multimédia

## Hudba

Telefón LG GT350 má zabudovaný hudobný prehrávač, takže môžete prehrávať všetky svoje obľúbené skladby. Ak chcete otvoriť hudobný prehrávač, stlačte položku **Hudba** na karte ZÁBAVA. Tu môžete otvárať množstvo priečinkov:

**UPOZORNENIE:** Autorské práva vzťahujúce sa na hudobné súbory môžu byť chránené medzinárodnými zmluvami a národnými zákonmi o autorských právach. Na reprodukciu alebo kopírovanie hudby môže byť potrebné získať povolenie alebo licenciu. V niektorých krajinách zákony zakazujú súkromné kopírovanie materiálu chráneného autorským právom. Pred prevzatím alebo skopírovaním súboru skontrolujte vnútroštátne právne predpisy príslušnej krajiny ohľadne používania takéhoto materiálu.

**Naposledy prehrané** - prehrá naposledy prehrané skladby.

**Všetky skladby** - obsahuje zoznam všetkých skladieb uložených v telefóne okrem predvolenej hudby.

**Interpreti** - prehliadanie hudobných súborov podľa interpretov

**Albomy** - prehliadanie hudobných súborov podľa albumu

**Žánre** - prehľadávanie hudobných súborov podľa žánra

**Zoznamy skladieb** - obsahuje všetky vami vytvorené zoznamy skladieb.

**Náhodný výber** - prehrávanie skladieb v náhodnom poradí.





## Prenos hudby do telefónu

Najjednoduchším spôsobom prenosu hudby do telefónu je rozhranie Bluetooth alebo synchronizačný kábel.

Tiež môžete použiť softvér LG PC Suite. Prenos pomocou Bluetooth:

- 1 Uistite sa, že na oboch zariadeniach je zapnutá funkcia Bluetooth a že sa môžu navzájom vidieť.
- 2 Vyberte na druhom zariadení hudobný súbor a zvolte jeho prenos cez Bluetooth.
- 3 Keď je súbor pripravený na odoslanie, musíte ho na vašom telefóne prijať stlačením možnosti **Áno**.
- 4 Súbor by sa mal objaviť v priečinku **Hudba > Všetky skladby**.

## Prehrávanie hudobnej skladby

- 1 Na karte ZÁBAVA stlačte **Hudba**.
- 2 Vyberte jeden z priečinkov a skladbu, ktorú chcete prehrať.
- 3 Stlačením  pozastavte skladbu.
- 4 Stlačením  preskočíte na ďalšiu skladbu.
- 5 Stlačením  sa vrátite na predchádzajúcu skladbu.
- 6 Stlačením  sa vrátite späť do menu **Hudba**. Pre návrat do menu ho bude možno potrebné stlačiť viackrát.

## Vytvorenie zoznamu skladieb

Môžete si vytvárať vlastné zoznamy skladieb zvolením výberu skladieb z priečinka **Zoznamy skladieb**.

- 1 Na karte ZÁBAVA stlačte **Hudba**.
- 2 Stlačte **Zoznamy skladieb**, potom **Pridať nový zoznam skladieb**, zadajte názov zoznamu skladieb a stlačte **Uložiť**.
- 3 V priečinku **Všetky skladby** sa zobrazujú všetky skladby nachádzajúce sa v telefóne. Stlačte všetky skladby, ktoré chcete pridať do svojho zoznamu skladieb. Vedľa názvov skladieb sa objaví značka začiaroknutia.

- 4 Stlačte **Hotovo**.

## FM rádio


Telefón LG GT350 má funkciu rádia FM, takže si môžete naladiť svoje obľúbené stanice a počúvať ich kdekolvek.

**POZNÁMKA:** Ak chcete počúvať rádio, je potrebné použiť slúchadlá. Zasuňte slúchadlá do konektora.

## Vyhľadávanie staníc

V telefóne môžete naladiť rozhlasové stanice ručným alebo automatickým vyhľadávaním. Tieto stanice sa potom uložia na konkrétne čísla kanálov, takže ladenie nie je potrebné opakovať. Najprv je potrebné pripojiť k telefónu slúchadlá, pretože fungujú ako anténa.


### Automatické ladenie:

- 1 Nalistujte a stlačte položku **Rádio FM** na karte ZÁBAVA, potom stlačte  .
- 2 Stlačte **Vyhľadať automaticky**. Objaví sa potvrdzujúca správa. Vyberte **Áno** a stanice sa potom automaticky vyhľadajú a priradia číslu kanála v telefóne.

# Multimédiá


**POZNÁMKA:** Stanicu si tiež môžete naladiť ručne pomocou tlačidiel ◀ a ▶ zobrazených v strede obrazovky. Ak stlačíte a podržíte tlačidlá ◀ a ▶, stanice budú vyhľadané automaticky.

## Vynulovanie kanálov

- 1 Nalistujte a stlačte položku **Rádio FM** na karte **ZÁBAVA**, potom stlačte .
- 2 Vyberte možnosť **Vynulovať kanál**, ak chcete vynulovať aktuálny kanál, alebo možnosť **Vynulovať všetky kanály**, ak chcete vynulovať všetky kanály. Každý kanál sa vráti na počiatočnú frekvenciu 87,5 MHz.

# Organizér

## Pridávanie udalostí do kalendára

- 1 Stlačte **Organizér** na karte **POMÔCKY** a zvolte **Kalendár**.
- 2 Vyberte dátum, ku ktorému chcete pridať udalosť.
- 3 Stlačte  a potom **Pridať udalosť**.
- 4 Stlačte **Kategória**, potom vyberte spomedzi možností **Stretnutie**, **Výročie** alebo **Narodeniny**.
- 5 Zadajte **Predmet**.
- 6 Skontrolujte a zadajte dátum a čas želaného začiatku udalosti. Pri možnostiach **Stretnutie** a **Výročie** zadajte čas a dátum ukončenia udalosti do dvoch dolných políčok pre čas a dátum. Ak ide o **Stretnutie**, zadajte miesto.
- 7 Nastavte **Budík** a **Opakovať**.
- 8 Vyberte **Uložiť** a udalosť sa uloží do kalendára. Štvorcový kurzor označí deň, v ktorom sú uložené nejaké udalosti a na začiatku udalosti zazvoní zvonček, čo vám umožní mať prehľad.

## Pridanie položky do zoznamu úloh

- 1 Na karte **POMÔCKY** stlačte položku **Organizér**.
- 2 Vyberte **Úlohy** a stlačte možnosť **Pridať úlohy**.
- 3 Nastavte dátum úlohy, pridajte poznámky a zvolte úroveň priority: **Vysoká**, **Stredná** alebo **Nízka**.
- 4 Uložte úlohu zvolením položky **Uložiť**.

## Používanie vyhľadávania dátumu

**Vyhľadávanie dátum** je užitočný nástroj, ktorý vám pomáha pri výpočte dátumu po uplynutí určitého počtu dní. Napríklad 60 dní od 10.10.10 bude 09.12.2010.

- 1 Na karte **POMÔCKY** stlačte položku **Organizér**.
- 2 Zvolte **Vyhľadávanie dátumu**.
- 3 Na karte **Od** nastavte požadovaný dátum.
- 4 Na karte **Po** nastavte počet dní.
- 5 Dole sa zobrazí **Cieľový dátum**.


# Organizér

## Pridávanie poznámok

- 1 Na karte POMÔCKY stlačte **Poznámka**.
- 2 Stlačte **Pridať poznámku**.
- 3 Napíšte svoju **poznámku** a potom stlačte položku **Uložiť**.
- 4 **Poznámka** sa následne objaví na obrazovke v aplikácii **Poznámka**.

## Nastavenie budíka



- 1 Na karte POMÔCKY stlačte položku **Budíky. Widget budík**, by sa mal v zozname zobrazovať ako predvolený. Nemôžete ho odstrániť.
- 2 Stlačte **Pridať budenie**.
- 3 V poli okna **Čas** nastavte čas, kedy sa má spustiť budík.
- 4 V poli **Opakovať** zvolte, ako často si želáte, aby sa budík opakoval: **Bez opakovania, Denne, Po - Pi, Po - So, So - Ne, Okrem sviatkov** alebo **Nastaviť deň**. Ikony budú následne označovať zvolený deň.
- 5 Výberom možnosti **Typ budíka** vyberte požadovaný typ budíka.

- 6 Zvoľte položku **Zvonček budíka** a vyberte zvuk z priečinka. Ak si chcete vypočuť zvuky, stlačte príslušný zvuk a následne .
- 7 Do poľa **Poznámka** pridajte poznámku k budíku.
- 8 Nakoniec môžete nastaviť interval odloženia na 5, 10, 20, 30 minút, 1 hodinu alebo vypnuté.
- 9 Po nastavení budíka stlačte **Uložiť**.

**POZNÁMKA:** Nastaviť možno maximálne 5 budíkov vrátane **Widget budíka**.


**TIP!** Posuňte prepínač **Zapnuté/ Vypnuté** na budík, aby ste ho nastavili.

## Pridávanie mesta do svetového času

- 1 Na karte POMÔCKY stlačte **Svetový čas**.
- 2 Stlačte  a položku **Nové mesto**.
- 3 Pohybuje sa po zemeguli, stlačte želanú oblasť a vyberte mesto na mape.
- 4 Prípadne môžete stlačiť  a zadať názov želaného mesta do vyhľadávacieho poľa.

## Hlasový záznamník

Hlasový záznamník môžete využiť na nahrávanie hlasových poznámok alebo iných zvukových súborov.





Na karte POMÔCKY stlačte možnosť **Hlasový záznamník**, zvolte , **Nastavenia** a zmeňte Nastavenia:

**Trvanie** - nastavenie trvania nahrávania. Vyberte spomedzi možností **Bez obmedzenia**, **MMS** alebo **1 min.**


**Kvalita**- výber kvality zvuku. Vyberte spomedzi možností **Vysoká**, **Stredná** alebo **Normálna**.

**Volba pamäte** - vyberte, kam sa majú ukladať zvukové súbory. Vyberte spomedzi možností **Externá pamäť** a **Pamäť telefónu**.

## Nahrávanie zvuku alebo hlasu

- 1 Stlačením  začnite nahrávanie.
- 2 Stlačením  pozastavíte nahrávanie.
- 3 Stlačením  ukončíte nahrávanie.
- 4 Stlačením  si vypočujete svoju nahrávku.


## Používanie kalkulačky

- 1 Na karte POMÔCKY stlačte **Nástroje**.
- 2 Vyberte **Kalkulačka**.
- 3 Stláčaním číselných tlačidiel na klávesnici zadávajúte čísla.
- 4 Pri jednoduchých výpočtoch stlačte požadovanú funkciu (+, -, ×, ÷) a potom =.
- 5 Pri zložitejších výpočtoch stlačte  a vyberte si spomedzi možností **sin**, **cos**, **tan**, **log**, **ln**, **exp**, **sqrt**, **deg** alebo **rad**, atď.


# Synchronizácia s PC

Môžete synchronizovať počítač s telefónom pre zabezpečenie súladu všetkých dôležitých detailov a údajov. Môžete tiež zálohovať súbory, aby ste sa nemuseli obávať, že údaje stratíte.

## Inštalácia softvéru LG PC Suite do počítača

- 1 Na východiskovej obrazovke stlačte  a potom na karte NASTAVENIA zvolte **Pripojenie**.
- 2 Vyberte **Režim pripojenia USB** a stlačte **PC suite**.
- 3 Pripojte telefón k počítaču prostredníctvom kábla USB a chvíľu počkajte. Stiahnite a nainštalujte LG PC Suite súbor z [www.lge.sk](http://www.lge.sk).
- 4 Pri dokončovaní sprievodcu LG PC Suite Installer sa riadte pokynmi na obrazovke.
- 5 Po dokončení inštalácie sa na pracovnej ploche objaví ikona softvéru LG PC Suite.

## Pripojenie telefónu a PC

- 1 Na východiskovej obrazovke stlačte  a potom na karte NASTAVENIA zvolte **Pripojenie**.
- 2 Vyberte **Režim pripojenia USB**.
- 3 Stlačte **PC Suite**.
- 4 Pripojte telefón k počítaču prostredníctvom kábla USB a chvíľu počkajte. Automaticky sa spustí PC Suite.

## Záloha a obnova informácií v telefóne

- 1 Pripojte telefón k počítaču, ako bolo popísané vyššie.
- 2 Kliknite na **Späť a obnoviť** vpravo dole na ikone nástrojov PC Suite a vyberte **Zálohovať** alebo **Obnoviť**.
- 3 Označte obsah, ktorý chcete zálohovať alebo obnoviť. Vyberte umiestnenie, do ktorého si želáte zálohovať informácie alebo z ktorého si želáte obnovu informácií. Kliknutím spustíte zálohovanie alebo začnete obnovu.
- 4 Vaše informácie budú zálohované alebo obnovené.

## Prezeranie súborov telefónu na počítači

- 1 Pripojte telefón k počítaču, ako bolo popísané vyššie.
- 2 Kliknite na ikony, ktoré chcete spravovať. Na telefóne si môžete prezerat všetky súbory podľa kategórie.

**TIP!** Zobrazenie obsahu telefónu na počítači vám uľahčuje usporiadanie súborov, organizovanie dokumentov a odstraňovanie obsahu, ktorý už nepotrebuje.

## Synchronizovanie kontaktov

- 1 Pripojte telefón k počítaču.
- 2 Kliknite na ikonu **Kontakty**.
- 3 Kliknite na tlačidlo **Synch. kontaktov**: všetky kontakty uložené v telefóne sa importujú do počítača a zobrazia sa na jeho obrazovke.
- 4 Kliknite na **Menu** a vyberte **Exportovať**. Teraz môžete vybrať, kam chcete kontakty uložiť.

## Synchronizácia správ

- 1 Pripojte telefón k počítaču.
- 2 Kliknite na ikonu **Správy**.
- 3 Všetky správy nachádzajúce sa v počítači a telefóne sa zobrazia v priečinkoch na obrazovke.
- 4 Použite panel nástrojov v hornej časti obrazovky na úpravu a reorganizáciu správ.

**VÝSTRAHA:** Počas prenosu telefón neodpájajte.

# Web

**Prehliadač** prináša dynamický a pestrý svet hier, hudby, spravodajstva, športu, zábavy a ešte omnoho viac, priamo do vášho mobilného telefónu. Kdekoľvek ste a čokoľvek sa vám páči.

## Prístup na web

- 1 Na karte **POMÔCKY** stlačte **Prehliadač**.
- 2 Ak chcete priamo prejsť na domovskú stránku prehliadača, vyberte **Domov**. Alebo vyberte **Zadať adresu**, napíšte požadovanú adresu URL a následne stlačte **Pripojiť**.

**POZNÁMKA:** S pripojením k tejto službe a preberaním obsahu sú spojené ďalšie náklady. O poplatkoch za prenos údajov sa informujte u svojho poskytovateľa sieťových služieb.

**Upozornenie:** Niektoré aplikácie (napr. Widget aplikácie, SNS) vyžadujú, pre správnu funkčnosť, zmenu nastavenia profilu prehliadača (Prehliadač - Nastavenia - Profily), ktorý nevyužíva proxy server.

## Používanie snímača RSS

RSS (Really Simple Syndication) je rodina formátov webových kanálov využívaných na publikáciu často aktualizovaného obsahu, ako napr. príspevky na blog, stručný prehľad správ alebo zvukové záznamy podcast. Dokument RSS, nazývaný kanál alebo webový kanál, obsahuje prehľad obsahu z pridruženej webovej stránky, alebo úplný text. RSS umožňuje používateľom automaticky udržiavať svoje obľúbené webové stránky. Je to oveľa ľahšie než ich ručná kontrola.

Používateľ si predplatí kanál tak, že zadá odkaz na kanál do snímača alebo v prehľadávači klikne na ikonu RSS, čím sa spustí proces predplatného. Snímač pravidelne kontroluje na predplatných kanáloch používateľa nový obsah a preberie všetky aktualizácie, ktoré nájde.

## Používanie telefónu ako modemu

Telefón GT350 môže slúžiť ako modem pre počítač a umožniť vám prístup k e-mailu a na Internet, aj keď nemáte možnosť pripojenia pomocou káblov. Môžete používať buď kábel USB alebo Bluetooth.

### Pomocou kábla USB:

- 1 Zabezpečte, aby ste mali na počítači nainštalovaný softvér LG PC Suite.
- 2 Pomocou kábla USB pripojte telefón GT350 k počítaču podľa predchádzajúceho popisu a spustíte softvér LG PC Suite.
- 3 V počítači kliknite na **InternetKit**. Potom kliknite na **Nové tlačidlo** a vyberte možnosť **Modem**.
- 4 Zapište Profil, ktorým sa dá pripojiť na Internet a uložte hodnoty.
- 5 Vytvorený profil sa objaví na obrazovke počítača. Vyberte ho a kliknite na **Pripojiť**. Počítač sa pripojí prostredníctvom telefónu GT350.

### Pomocou Bluetooth:

- 1 Uistite sa, že je funkcia Bluetooth nastavená na **Zap.** a na možnosť **Viditeľné** pre počítač aj telefón GT350.
- 2 Spárujte počítač a telefón GT350 tak, aby sa pri pripojení vyžadovalo heslo.
- 3 V softvéri LG PC Suite použite **Sprivodcu pripojením**, aby ste vytvorili aktívne pripojenie cez Bluetooth.
- 4 V počítači kliknite na **Internet Kit**. Potom kliknite na **Nové tlačidlo**.
- 5 Zapište Profil, ktorým sa dá pripojiť na Internet a uložte hodnoty.
- 6 Vytvorený profil sa objaví na obrazovke počítača. Vyberte ho a kliknite na **Pripojiť**. Počítač sa pripojí prostredníctvom telefónu GT350.

# Nastavenia

## Prispôsobenie profilov

Umožňuje vám rýchlu zmenu profilu na východiskovej obrazovke.

Pomocou menu nastavení si môžete prispôbiť každé nastavenie profilu.

- 1 Na karte NASTAVENIA stlačte **Profily**.
- 2 Vyberte profil, ktorý chcete upraviť.
- 3 Následne môžete meniť všetky možnosti zvukov a upozornení, ktoré sa nachádzajú v zozname, vrátane nastavení **Vyzváňacieho tónu** a **Hlasitosti**, **Tónu správy** a ďalších.

## Zmena nastavení displeja

Na karte NASTAVENIA stlačte **Displej**.

### Nastavenia obrazovky


**Tapeta** - vyberte pozadie pre Východiskovú obrazovku pre mini aplikácie, Východiskovú obrazovku Rýchla voľba alebo Uzamknutá obrazovka.

**Tapeta pre widgety na základnej obrazovke** - vyberte šablónu pre východiskovú obrazovku pre mini aplikácie (tzv. widgety).

**Livesquare** - stlačte položku Sprievodca Livesquare a pozrite si jej funkcie. Môžete upraviť aj nasledujúce nastavenia:

**Liveplace** - pozadie Livecon aplikácie Livesquare - Človek alebo Zviera

Denné obnovenie - zap./vyp.

**História** - výberom položky  vymažete Livesquare históriu

**Hlavné menu** - vyberte štýl hlavného menu z možností **Cikcak**, **Posúvanie** alebo **Jednotlivé obrazovky**.

**Uzamknutá obrazovka** - vyberte štýl uzamknutej obrazovky.

**Vytáčanie** - vyberte štýl obrazovky vytáčania a upravte štýl písma zobrazovaného len na obrazovke vytáčania.

**Písmo** - vyberte veľkosť a štýl písma.

**Jas** - nastavenie jasu obrazovky.

**Uvitacia správa** - vyberte **Zapnutá** alebo **Vypnutá** a do textového poľa napíšte uvitáciu správy.

**Zapnutie/Vypnutie** - vyberte motív obrazovky spustenia a vypnutia.

## Zmena nastavení telefónu

Užite si voľnosť pri prispôsobovaní telefónu GT350, aby fungoval podľa vašich predstáv.

Stlačte **Telefón** na karte NASTAVENIA, a potom si vyberte zo zoznamu uvedeného nižšie.

### Nast. telefónu

**Dátum a čas** - upravte nastavenia dátumu a času, alebo vyberte možnosť automatickej aktualizácie času alebo možnosť používania letného času.

**Úspora energie** - vyberte, či chcete zapnúť alebo vypnúť výrobné nastavenie úspory energie alebo ho nastaviť na možnosť Len v noci.

**Jazyky** - zmena jazyka, v ktorom sa zobrazuje prostredie telefónu GT350.

**Aut. uzamknutie klávesnice** - automatické uzamknutie klávesnice na východiskovej obrazovke.

**Bezpečnosť** - upravte nastavenia bezpečnosti, vrátane kódov PIN a uzamknutia telefónu.

**Informácie o pamäti** - Ďalšie informácie nájdete v časti **Používanie správcu pamäte.**

**Obnoviť nastavenia** - vynuluje všetky nastavenia na predvolené nastavenia z výroby.

**Informácie o telefóne** - Softvér môžete aktualizovať pomocou položky **Aktualizácia softvéru cez web.**

## Zmena nastavení možnosti pripojenia

Nastavenia pripojenia sú už dané vopred sieťovým operátorom, takže ich môžete využívať už od vybalenia telefónu. Ak chcete ktorékoľvek nastavenia zmeniť, použite toto menu:

Na karte NASTAVENIA stlačte **Pripojenie.**

### Nastavenia siete

**Zvoliť sieť** - ak vyberiete možnosť **Automaticky**, telefón GT350 automaticky vyhledá sieť a zaregistruje sa do nej. Táto možnosť sa odporúča na dosiahnutie najlepšej služby a kvality.

# Nastavenia

Ak zvolíte možnosť **Ručne**, zobrazia sa všetky dostupné siete a môžete vybrať jednu z nich, do ktorej chcete telefón zaregistrovať.

**Zoznam preferovaných** - sem môžete pridať preferovanú sieť, ku ktorej chcete telefón pripojiť. Ak sa sieť vyhľadáva automaticky, jednoducho zvolte jednu zo zoznamu sietí. Ak nie, pridajte novú sieť ručne.

**Internetové profily** - táto ponuka zobrazí internetové profily. Nie je možné mazať ani upravovať predvolené nastavenia podľa krajiny.

**Prístupové body** - sieťový operátor už tieto informácie uložil. Pomocou tohto menu môžete pridať nové prístupové body.

**Paketové pripojenie** - vyberte, kedy má zariadenie nadviazať paketové dátové pripojenie k sieti.

**Pripojenie USB** - z možností vyberte možnosť Dátová služba a zosynchronizujte telefón GT350 pomocou softvéru LG PC Suite určeného na kopírovanie súborov z telefónu. Ďalšie informácie o synchronizácii nájdete v časti **Synchronizácia s PC**.

Ak používate Synchronizáciu hudby s aplikáciou Windows Media Player, v tomto menu zvolte **Synchronizácia hudby**. **Synchronizácia hudby** je k dispozícii iba pre hudobný obsah.

## Používanie správcu pamäte

Telefón GT350 má k dispozícii tri pamäte: telefón, kartu SIM a externú pamäťovú kartu.

Správcu pamäte môžete používať na zistenie toho, ako sú pamäte využívané a koľko miesta máte k dispozícii.

Stlačte **Telefón** na karte NASTAVENIA, potom stlačte **Informácie o pamäti**.

**Bežná pamäť telefónu** - zobrazenie dostupnej pamäte v telefóne GT350 pre obrázky, zvuky, videá, správy MMS, e-maily, aplikácie v jazyku Java a iné súbory.

**Vyhradená pamäť telefónu** - zobrazí pamäť, ktorá je v telefóne k dispozícii pre SMS, Kontakty, Kalendár, Zoznam úloh, Poznámky, Budík, História hovorov, Záložky a položky priečinka Rôzne.

**Pamäť SIM** - zobrazí pamäť, ktorá je k dispozícii na karte SIM.

**Externá pamäť** - zobrazí pamäť, ktorá je k dispozícii na externej pamäťovej karte (pamäťovú kartu si možno budete musieť zakúpiť osobitne).

**Nastavenia ukladania** - vyberte miesto na uloženie položiek podľa toho, či preferujete Pamäť telefónu alebo Externú pamäť.

## Odosielenie a prijímanie súborov pomocou rozhrania Bluetooth

### Odosielenie súborov:

- 1 Otvorte súbor, ktorý chcete odoslať, zvyčajne to bude fotografia, video alebo hudobný súbor.
- 2 Vyberte možnosť **Odoslať**. Vyberte **Bluetooth**.
- 3 Ak už ste spárovali zariadenie **Bluetooth**, telefón GT350 nebude automaticky vyhľadávať ďalšie zariadenia **Bluetooth**. Ak ešte nie, telefón GT350 vyhľadá ostatné zariadenia s aktivovanou funkciou **Bluetooth** nachádzajúce sa v dosahu.

4 Vyberte zariadenie, do ktorého chcete odoslať súbor.

5 Súbor sa odošle.


**TIP!** Pohľadom na lištu priebehu sa uistite, či sa súbor odosiela.

### Prijímanie súborov:

- 1 Ak chcete prijímať súbory, funkcia Bluetooth musí byť **zapnutá** a nastavená na **Viditeľné**. Viď ďalej **Zmena nastavení Bluetooth**, kde nájdete ďalšie informácie.
- 2 Zobrazí sa výzva na prijatie súboru od odosielateľa. Stlačením **Áno** prijmite súbor.
- 3 Uvidíte, kam sa súbor uložil. Pri obrazových súboroch si môžete zvoliť medzi možnosťami **Zobraziť** súbor alebo **Použiť ako tapetu**. Súbory sa zvyčajne uložia do príslušného priečinka v položke **Moje súbory**.

# Nastavenia

## Zmena nastavení Bluetooth:

Na karte NASTAVENIA stlačte **Bluetooth**. Následne vyberte  a zvolte možnosť **Nastavenia**.

**Zmeniť môžete nasledujúce nastavenia:**

### Viditeľnosť môjho zariadenia

- vyberte spomedzi možností

**Viditeľné, Skryté** alebo **Viditeľné počas 1 min.**

**Názov môjho zariadenia** - zadajte názov telefónu GT350.

**Podporované služby** - výber spôsobu používania Bluetooth v spojitosti s rozličnými službami.

**Režim vzdialenej SIM** - zapnite alebo vypnite.

**Moja adresa** - zobrazí adresu Bluetooth.

## Párovanie s inými zariadeniami s funkciou Bluetooth

Spárovaním telefónu GT350 a ďalšieho zariadenia môžete nastaviť pripojenie zabezpečené heslom.

- 1 Skontrolujte, či je funkcia Bluetooth **zapnutá** a nastavená na **Viditeľné**. Viditeľnosť môžete meniť v menu **Nastavenia**.

- 2 Stlačte **Hľadať**.

- 3 Telefón GT350 začne vyhľadávať zariadenia. Po dokončení vyhľadávania sa na obrazovke objaví **Obnoviť**.

- 4 Vyberte zariadenie, s ktorým chcete párovať, zadajte heslo a stlačte **OK**.

- 5 Telefón sa pripojí k druhému zariadeniu, na ktorom treba zadať rovnaké heslo.

- 6 Pripojenie cez Bluetooth chránené heslom je teraz pripravené.

## Používanie slúchadlovej súpravy s funkciou Bluetooth

- 1 Skontrolujte, či je Bluetooth **Zap.** a **Viditeľný**.
- 2 Postupujte podľa pokynov dodaných spolu s náhlavnou súpravou, prejdite do režimu párovania a spárujte zariadenia.
- 3 Stlačte **Požiadat pred pripojením** alebo **Vždy pripojiť** a stlačte **Áno**, ak sa chcete Pripojiť teraz. Telefón GT350 sa automaticky prepne do profilu Slúchadlá.

# Inovácia softvéru

## Inovácia softvéru

### Program na inováciu softvéru mobilného telefónu LG

Ďalšie informácie o inštalácii a používaní tohto programu nájdete na webovej stránke <http://www.lge.sk>. Táto funkcia umožňuje jednoducho a pohodlne aktualizovať softvér na najnovšiu verziu cez internet bez toho, aby ste museli navštíviť naše servisné stredisko. Keďže program na inováciu softvéru mobilného telefónu vyžaduje maximálnu pozornosť používateľa počas celého trvania procesu inovácie, predtým ako budete postupovať ďalej, si vždy prečítajte všetky pokyny a poznámky v každom kroku. Pozor - pri odpojení komunikačného kábla USB alebo batérií počas inovácie môže dôjsť k vážnemu poškodeniu telefónu. Keďže výrobca nepreberá žiadnu zodpovednosť za stratu údajov počas procesu inovácie, odporúča sa dopredu si zaznamenať všetky dôležité informácie na ich uchovanie.

# Príslušenstvo

Toto príslušenstvo je k dispozícii pre telefón GT350.

Nabíjačka



Dátový kábel



Batéria



Stereofónna  
slúchadlová  
súprava



## POZNÁMKA:

- Používajte vždy originálne príslušenstvo LG.
- Porušenie tohto odporúčania môže viesť k neplatnosti záruky.
- Príslušenstvo sa môže líšiť v závislosti od oblasti, kde sa nachádzate. Ďalšie informácie vám poskytne miestna servisná spoločnosť alebo zástupca výrobcu.

„Práca na vývoji tohto telefónu, ktorú motivovala snaha o zlepšenie jeho funkcií, ovládateľnosti a použiteľnosti, mohla spôsobiť rozdiely medzi spôsobom jeho ovládania a pokynmi pre užívateľa uvedenými v tomto návode. Tieto prípadné rozdiely spôsobené zmenami softvéru, ktoré mohli byť vykonané aj na pranie vášho operátora, vám ochotne vysvetlí náš predajca či servisné stredisko. Tieto prípadné rozdiely spôsobené vývojovými zmenami softvéru mobilného telefónu, ktoré vykonal výrobca, nie sú nedostatkami výrobku v zmysle uplatnenia práv zodpovednosti za poruchy a nevzťahuje sa na ne poskytnutá záruka.“

# Technické údaje

## Teploty okolia

Max. : +55°C (vybijanie),  
+45 °C (nabijanie)

Min. : -10°C

## Declaration of Conformity



LG Electronics

### Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,  
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

### Product Details

Product Name

GSM 850 /GSM 900/ DCS 1800/ PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment

Model Name

GT350

Trade Name

LG

CE 0168

### Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1/ EN 301 489-07 V1.3.1/ EN 301 489-17 V1.3.2  
EN 60950-1 : 2001  
EN 50360: 2001/ EN 62209-1: 2006  
EN 300 328 V1.7.1  
EN 301 511 V9.0.2

### Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House-Churchfield Road - Walton-on-Thames Surrey - KT12 2TD , United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

### Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives


Name

Seung Hyoun, J / Director

Issued Date

02. Mar. 2010

LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

  
Signature of representative



# GT350 Quick Reference Guide

## English

Welcome and thank you for choosing LG mobile phone.  
This guide is the instruction for foreigners.



Some of the contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.



### Disposal of your old appliance


- 1 When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
- 2 All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3 The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 4 For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

# Getting to know your phone

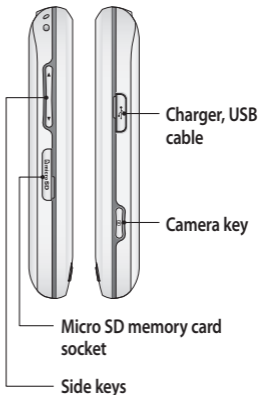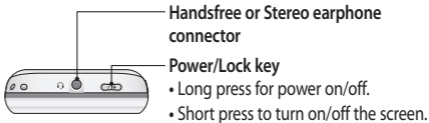

- When the screen is at the Home screen:  
Ring tone and key tone volume.
- During a call:  
Earpiece volume.

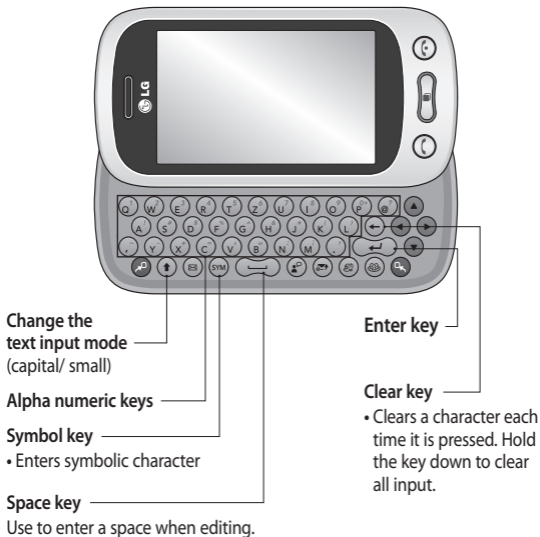


# Open view



**⚠ WARNING:** Placing a heavy object on the phone or sitting on it while it is in your pocket can damage the phone's LCD and touch screen functionality.


# Camera

## Taking a quick photo

- 1 Long press the  key on the right side of the phone.
- 2 When the camera has focused on your subject, touch the  on the right-center of the screen to take a photo. You can also press the  key on the side of the phone firmly.

**TIP!** To switch to the camera mode or video mode, slide up/down the camera or video icon on the centre-right of the viewfinder.

## Getting to know the viewfinder

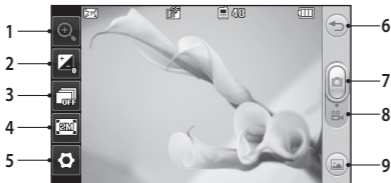

- |                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| 1. Zoom            | 6. Back           |
| 2. Exposure        | 7. Taking a photo |
| 3. Continuous shot | 8. Video mode     |
| 4. Size            | 9. Gallery        |
| 5. Settings        |                   |







# Video camera

## Making a quick video


1 Long press the camera key on the right side of the phone for a few seconds.

### TIP!

To switch to the camera mode or video mode, slide up/down the camera or video icon on the right centre of the viewfinder.

- 2 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the video.
- 3 Press the camera key  on the phone once to start recording. Or touch the red dot .
- 4 Rec will appear at the bottom of the viewfinder with a timer at the bottom showing the length of the video.
- 5 To pause the video, touch  and resume by selecting .
- 6 Touch  on screen or press the  a second time to stop recording.

## Getting to know the viewfinder

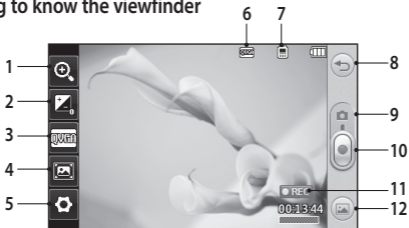





1. Zoom
2. Exposure
3. Video size
4. View Mode
5. Settings
6. Image size

7. Saving to handset memory/  
external memory
8. Back
9. Camera mode
10. Start recording
11. Video mode
12. Gallery

# Music

## Playing a song

- 1 Touch **Music** in the ENTERTAINMENT tab.
- 2 Select one of the folders and the song you want to play.
- 3 Touch  to pause the song.
- 4 Touch  to skip to the next song.
- 5 Touch  to go back to the previous song.
- 6 Touch  to return to the **Music** menu. You may touch more than once to return to the menu.

## Creating a playlist

You can create your own playlists by choosing a selection of songs from the **Playlists** folder.

- 1 Touch **Music** in the ENTERTAINMENT tab.
- 2 Touch **Playlists**, then **Add new playlist**, enter the playlist name and touch **Save**.
- 3 The **All tracks** folder will show all the songs in your phone. Touch all of the songs that you would like to include in your playlist; a tick will show next to the track names.
- 4 Touch **Done**.

# FM radio

## FM Radio


Your LG GT350 has an FM radio feature so you can tune into your favourite stations to listen on the move.

**NOTE:** You will need to attach your headphones to listen to the radio. Insert them into the headphone socket (this is the same socket that you plug your charger into).

## Searching for stations


You can tune your phone to radio stations by searching for them either manually or automatically. They will then be saved to specific channel numbers, so you don't have to keep re-tuning. You must first attach the headset to the phone as this acts as the aerial.

### To auto tune:

- 1 Scroll and touch **FM radio** in the ENTERTAINMENT tab, then .
- 2 Touch **Auto scan**. A confirmation message appears. Select **Yes**, then the stations will be automatically found and allocated to a channel in your phone.

**NOTE:** You can also manually tune into a station by using ◀ and ▶ displayed in the centre of the screen. If you press and hold ◀ and ▶, the stations will be automatically found.

## Resetting channels

- 1 Scroll and touch **FM radio** in the ENTERTAINMENT tab, then .
- 2 Choose **Reset channel** to reset the current channel or choose **Reset all channels** to reset all of the channels. Each channel will return to the starting 87.5Mhz frequency.

# Bluetooth

## Sending and receiving your files using Bluetooth

### To send a file:

- 1 Open the file you want to send, typically this will be a photo, video or music file.
- 2 Choose **Send**.  
Choose **Bluetooth**.
- 3 If you have already paired the **Bluetooth** device, your GT350 will not automatically search for other **Bluetooth** devices. If not, your GT350 will search for other **Bluetooth** enabled devices within range.
- 4 Choose the device you want to send the file to.
- 5 Your file will be sent.

**TIP!** Check the progress bar to make sure your file is sent.

### To receive a file:

- 1 To receive files, your Bluetooth must be both **ON** and **Visible**. See **Changing your Bluetooth settings** below for more information.
- 2 A message will prompt you to accept the file from the sender. Touch **Yes** to receive the file.
- 3 You will see where the file has been saved. For image files, you can choose to **View** the file or **Use as wallpaper**. Files will usually be saved to the appropriate folder in **My stuff**.



Zlatý Anděl-Nádražní 23, 151 34 Praha , zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u  
Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 95475 , IČ:27089762 , DIČ: CZ27089762

## ZÁRUČNÍ LIST

### MOBILNÍ TELEFONY

MODEL:	
VÝROBNÍ ČÍSLO:	
SÉRIOVÉ ČÍSLO / SN:	
DATUM PRODEJE:	
RAZÍTKO A PODPIS PRODEJCE:	

CZ



Zlatý Anděl-Nádražní 23, 151 34 Praha , zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 95475 , IČ:27089762 , DIČ: CZ27089762

Výrobek byl před odesláním přezkoušen a výrobce je zodpovědný za jeho vlastnosti stanovené normou. Za předpokladu, že výrobek bude umístěn, zapojen a používán v souladu s pokyny uvedenými v návodu na obsluhu, poskytuje se spotřebiteli záruka podle § 620 Občanského zákoníku. Záruční oprava bude realizována prostřednictvím autorizovaných servisních středisek společnosti LG Electronics .

### **Spotřebitel ztrácí oprávnění na záruku v těchto případech:**

- Nefunkčnost způsobená chybnou instalací
- Používání přístroje v rozporu s návodem na obsluhu
- Neodborným nebo neoprávněným zásahem
- Závady způsobené používáním nebo skladováním výrobku ve vlhkém , prašném nebo jinak nevhodném prostředí
- Při přímém kontaktu s kapalinou
- Mechanické poškození
- Závady způsobené používáním jiného než doporučeného příslušenství
- Bylo manipulováno s výrobním číslem přístroje, resp. je nečitelné
- Poškození vzniklé používáním přístroje či jeho opotřebením
- Živelné pohromy

Seznam servisních středisek pro produkty společnosti LGE najdete na :  
[www.lge.cz](http://www.lge.cz)

V případě, že potřebujete poradit, kontaktujte naši infolinku :  
**810 555 810**

## ZÁZNAMY O OPRAVÁCH

<b>1.ČÍSLO ZAKÁZKY:</b>		Razítko a podpis:
DATUM PŘÍJMU:		
UKONČENÍ OPRAVY:		
SERVISNÍ ÚKON:		
<b>2.ČÍSLO ZAKÁZKY:</b>		Razítko a podpis:
DATUM PŘÍJMU:		
UKONČENÍ OPRAVY:		
SERVISNÍ ÚKON:		
<b>3.ČÍSLO ZAKÁZKY:</b>		Razítko a podpis:
DATUM PŘÍJMU:		
UKONČENÍ OPRAVY:		
SERVISNÍ ÚKON:		
<b>4.ČÍSLO ZAKÁZKY:</b>		Razítko a podpis:
DATUM PŘÍJMU:		
UKONČENÍ OPRAVY:		
SERVISNÍ ÚKON:		



**LG Electronics CZ**

Zlatý Anděl-Nádražní 23, 151 34 Praha , zapísaná v obchodnom registri vedenom  
Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 95475 , IČ:27089762 , DIČ: CZ27089762

## **ZÁRUČNÝ LIST**

### **MOBILNÉ TELEFÓNY**

MODEL:	
VÝROBNÉ ČÍSLO:	
SÉRIOVÉ ČÍSLO / SN:	
DÁTUM PREDAJA:	
PEČIATKA A PODPIS PREDAJCU:	

SK



Zlatý Anděl-Nádražní 23, 151 34 Praha , zapísaná v obchodnom registry vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 95475 , IČ:27089762 , DIČ: CZ27089762

## **Záručné podmienky:**

Výrobok bol pred odoslaním preskúšaný a výrobca je zodpovedný za jeho vlastnosti stanovené normou .Za predpokladu, že výrobok bude umiestnený, zapojený a používaný v súlade s pokynmi uvedenými v návode na obsluhu, poskytute sa spotrebiteľovi záruka podľa § 620 Občianskeho zákonníka. Záručná oprava bude realizovaná prostredníctvom autorizovaných servisných stredísk spoločnosti LG Electronics .

## **Spotrebiteľ stráca oprávnenie na záruku v týchto prípadoch:**

- Nefunkčnosť spôsobená chybnou inštaláciou
- Používaním prístroja v rozpore s návodom na obsluhu
- Neodborným alebo neoprávneným zásahom
- Závady spôsobené používaním ,alebo skladovným výrobku vo vlhkom ,prašnom ,alebo inak nevhodnom prostredí
- Pri priamom kontakte s kvapalinou
- Mechanické poškodenie
- Závady spôsobené používaním iného ako doporučeného príslušenstva
- Bolo manipulované s výrobným číslom prístroja ,resp je nečitateľné
- Poškodenie vzniknuté používaním prístroja či jeho opotrebovaním
- Živelné pohromy

Zoznam servisných stredísk pre produkty spoločnosti LGE nájdete na :  
[www.lge.sk](http://www.lge.sk)

Potrebuje poradit' ,kontaktujte našu infolinku :  
**0850 111 154**

## ZÁZNAMY O OPRAVÁCH

<b>1.ČÍSLO ZAKÁZKY:</b>		Pečiatka a podpis
DÁTUM PRÍJMU:		
UKONČENIE OPRAVY:		
SERVISNÝ ÚKON:		
<b>2.ČÍSLO ZAKÁZKY:</b>		Pečiatka a podpis
DÁTUM PRÍJMU:		
UKONČENIE OPRAVY:		
SERVISNÝ ÚKON:		
<b>3.ČÍSLO ZAKÁZKY:</b>		Pečiatka a podpis
DÁTUM PRÍJMU:		
UKONČENIE OPRAVY:		
SERVISNÝ ÚKON:		
<b>4.ČÍSLO ZAKÁZKY:</b>		Pečiatka a podpis
DÁTUM PRÍJMU:		
UKONČENIE OPRAVY:		
SERVISNÝ ÚKON:		







