



簡 体 中 文  
BAHASA MELAYU  
E N G L I S H



用户手册

LG-C660



CE 0168 Ⓢ

P/NO : MFL67300834 (1.0)

[www.lg.com](http://www.lg.com)

Bluetooth QD ID B017971

# LG-C660 用户手册



此指南有助于您开始使用您的新手机。

如果需要更多信息，请访问 [www.lg.com](http://www.lg.com)。

- 本手册中的部分内容可能不适用于您的手机，具体视您手机的软件或服务提供商而定。
- 由于这款手机的键盘为触摸屏键盘，不推荐视障人士使用。
- 版权所有 © LG Electronics, Inc. 保留所有权利。LG 和 LG 徽标是 LG 集团及其相关实体的注册商标。所有其他商标是其各自所有者的财产。
- Google、Google Maps、Gmail、YouTube、Google Talk 和 Android Market 是 Google, Inc. 的商标。



# 目录

关于安全有效使用手机的准则.....	6	通知抽屉 .....	34
重要注意事项.....	13	查看状态栏 .....	34
在使用手机前，请先阅读此内容! .....	22	输入文本 .....	35
开始了解您的手机.....	25	输入带注音的字母 ....	36
安装 SIM 卡和电池 ...	27	输入数字 .....	36
充电 .....	28	<b>Google 帐户设置.....</b>	<b>37</b>
安装存储卡 .....	29	创建 Google 帐户 ....	37
格式化存储卡 .....	30	登录 Google 帐户 ....	37
<b>主屏.....</b>	<b>31</b>	<b>通话.....</b>	<b>39</b>
触摸屏提示 .....	31	拨打电话 .....	39
锁定手机 .....	31	呼叫联系人 .....	39
解锁屏幕 .....	32	接听和拒绝电话 .....	39
主屏 .....	32	调节音量 .....	39
将小工具添加到主屏 ..	33	拨打第二个电话 .....	39
返回到最近使用的应用程序 .....	33	查看通话记录 .....	40
		通话设置 .....	40
		<b>电话本.....</b>	<b>41</b>
		搜索联系人 .....	41
		添加新联系人 .....	41

收藏夹联系人 .....	41	使用高级设置 .....	50
<b>信息/电子邮件.....</b>	<b>42</b>	查看保存的照片 .....	51
信息 .....	42	<b>摄像机.....</b>	<b>52</b>
发送信息 .....	42	了解取景器 .....	52
线程框 .....	43	快速摄像 .....	53
更改信息设置 .....	43	拍摄视频后 .....	53
设置电子邮件 .....	43	使用高级设置 .....	53
Microsoft Exchange 电子		观看保存的视频 .....	54
邮件帐户 .....	43	<b>照片和视频.....</b>	<b>55</b>
其他 (POP3、IMAP) 电子		观看视频时调节音量 ..	55
邮件帐户 .....	44	将照片设为墙纸 .....	55
撰写和发送电子邮件 ..	45	<b>多媒体.....</b>	<b>56</b>
使用帐户文件夹 .....	46	视图模式 .....	56
添加或编辑电子邮件帐户		时间线视图 .....	56
.....	46	我的图像选项菜单 .....	56
<b>相机.....</b>	<b>48</b>	发送照片 .....	56
了解取景器 .....	48	发送视频 .....	57
快速拍照 .....	49	使用图像 .....	57
拍照后 .....	49		

# 目录

创建幻灯片 .....	57	<b>网络.....</b>	<b>64</b>
查看照片 .....	57	浏览器 .....	64
使用 USB 大容量存储设备		使用选项 .....	64
传输文件 .....	57	添加并访问书签 .....	65
音乐 .....	58	更改网络浏览器设置	
播放歌曲 .....	58	.....	65
使用收音机 .....	59	<b>设置.....</b>	<b>66</b>
搜索电台 .....	59	无线和网络 .....	66
重置频道 .....	59	通话设置 .....	66
收听收音机 .....	60	声音 .....	66
<b>实用工具.....</b>	<b>61</b>	显示 .....	66
设置闹钟 .....	61	位置和安全 .....	66
使用计算器 .....	61	应用程序 .....	67
将事件添加到日历中 ..	61	帐户与同步 .....	68
更改日历视图 .....	62	隐私 .....	68
Polaris 查看器 .....	62	存储 .....	68
录音机 .....	63	搜索 .....	68
录制声音或语音 .....	63	语言和键盘 .....	68
发送录音 .....	63	语音输入与输出 .....	68

辅助功能 .....	68
日期和时间 .....	68
关于手机 .....	68
<b>Wi-Fi.....</b>	<b>69</b>
打开 Wi-Fi .....	69
连接到 Wi-Fi .....	69
USB 绑定 .....	69
Wi-Fi 绑定 .....	70
<b>软件更新.....</b>	<b>71</b>
手机软件更新 .....	71
DivX 移动 <b>DivX</b> .....	72
<b>配件.....</b>	<b>73</b>
<b>技术参数.....</b>	<b>74</b>
<b>故障排除.....</b>	<b>75</b>

# 关于安全有效使用手机的准则

请阅读以下简单的准则。违反这些准则可能造成危险或者触犯法律。

## 暴露在射频能量之下

无线电波暴露和“特定吸收率”(SAR)信息。此款 LG-C660 型手机已设计为遵守有关适用的无线电波暴露安全要求。此要求基于相关的科学准则，其中包括为确保所有人员（无论年龄和健康状况）安全而设计的安全裕量。

- 无线电波暴露准则采用一种称为“特定吸收率”或 SAR 的测量单位。SAR 测试是在所有用到的频带中以手机的最高认可功率电平进行发射时使用标准化方法执行的。
- 不同的 LG 手机型号可能有不同的 SAR 能级，但它们均符合相关的无线电波暴露准则。

- 国际非游离辐射防护委员会 (ICNIRP) 建议的 SAR 上限值为：每 10g 重的人体组织吸收的能量平均值不超过 2W/kg。
- 由 DAS4 对该型号手机进行的测试，人耳能够承受的 SAR 最大值为 1.28 W/kg (10 克)，戴在身体上时，其值为 1.12 W/kg (10 克)。
- 电气电子工程师协会 (IEEE) 建议的 SAR 上限值为：每 1 克重的人体组织吸收的能量平均值不超过 1.6W/kg，此 SAR 数据适用于各个国家/地区的居民。

## 产品保养和维护

### 警告

仅使用经核准为用于此特定手机型号的电池、充电器和配件。使用任何其它类型可能导致适用于此手机的许可或保修失效，并可能造成危险。

- 不要拆解本机。当需要维修时，请将手机送往合格的服务技术人员处。
- 保修（由 LG 决定）可能包括使用新的或返修的更换部件或板，只要其功能与更换的部件等效。
- 远离诸如电视、收音机或个人计算机之类的电器。
- 远离诸如暖气片或厨灶之类的热源。
- 小心不要让手机摔落。
- 不要让手机受到机械振动或撞击。
- 在任何有特殊条例要求的区域关闭手机。例如，请勿在医院使用手机，因为它可能影响敏感的医疗装置。
- 手机充电时，请勿用湿手操作手机。这可能会导致电击或手机严重受损。
- 请勿在靠近易燃物体的位置充电，因为手机可能因加热而引发火灾。
- 使用干布清洁手机外壳（不要使用如苯、稀释剂或酒精之类的溶剂）。
- 如果手机置于柔软物体之上，请不要充电。
- 应将手机放在完全通风的位置充电。

# 关于安全有效使用手机的准则

- 不要在烟雾或灰尘过多的环境中使用或存放手机。
- 不要将手机放在信用卡或卡式车票旁边，它可能会影响磁条上的信息。
- 不要用尖锐物体敲击屏幕，这可能会损坏手机。
- 不要将手机暴露在液体或潮气中。
- 谨慎使用诸如耳机之类的配件。在不必要的情况下，不要触摸天线。
- 当身体有部分与手机直接接触时，请勿使用手机时间过长。正常使用过程中，本产品温度会不断升高，这可能会导致皮肤灼伤。

## 有效的手机操作

### 电子设备

所有手机都可能受到干扰，这种干扰会对性能造成影响。

- 在未经允许的情况下，不得在医疗装置附近使用手机。不要将手机放在心脏起搏点上，即胸前的口袋内。
- 手机可能会对某些助听器造成干扰。
- 微弱的干扰可能会影响电视、收音机、个人计算机等。

## 行车安全

查阅有关在驾驶时使用手机的本地法律法规。

- 不要在驾驶时使用手持式手机。
- 将注意力完全集中在驾驶上。
- 如果行驶条件需要，请在拨打或接听电话之前将车辆驶离道路并停车。
- 射频能量可能影响车辆内的电子系统，例如立体声音响、安全设备等。
- 当车辆配备气囊时，不要让安装的便携式的无线设备阻挡气囊。这样做可能因性能不当而导致气囊无法释放或导致严重受伤。

- 如果您在外出时使用耳机收听音乐，请确保将音量设置为合理的音量级别，以便注意周围的情况。在过马路时，尤其要注意这一点。

## 防止损伤您的听力

如果您长时间置于高音环境中，那么您的听力可能会遭到伤害。因此，我们建议您在开机或关机时不要将手机置于耳边。同时，我们还建议您将音乐和通话音量设置为合理的音量级别。

**注意：**耳机声音和压力过度可能导致听觉受损。

# 关于安全有效使用手机的准则

## 玻璃部分

手机部分为玻璃制。如果手机摔落到坚硬表面或受到强烈撞击，玻璃会破碎。如果玻璃破碎，请勿触摸或尝试取出玻璃碎片。停止使用手机，在授权的服务提供商处更换玻璃。

## 爆破区域

不要在正进行爆破的地区使用手机。请依照有关限制，并遵守任何规章或规定。

## 易爆环境

- 不要在加油站内使用手机。
- 不要在靠近燃料或化学制品处使用手机。
- 不要在放有手机和配件的车厢内运输或存放可燃气体、液体或爆炸品。

## 在飞机上

无线设备可能对飞机造成干扰。

- 登机前，请关机。
- 未经机务人员允许，不得在地面上使用手机。

## 儿童

将手机放在儿童接触不到的安全地方。手机中包含细小零件，如果脱落可能导致窒息危险。

## 紧急电话

并非在所有手机网络中均可使用紧急电话。因此，您不应仅依赖于手机的紧急呼叫功能。请向本地的服务提供商核准。

## 电池信息及保养

- 您无需在再次充电前对电池进行完全放电。与其它电池系统不同，本机电池不具有可能影响电池性能的记忆效应。
- 只能使用 LG 电池和充电器。LG 充电器设计为最大程度地延长电池使用寿命。
- 不要拆解电池组或将其短路。
- 保持电池组的金属触点清洁。
- 当电池不再提供合乎要求的性能时，请更换电池。在需要更换之前，电池组可以反复充电数百次。
- 如果电池已经使用很长一段时间，请对电池再次进行充电以保持最佳使用状态。
- 不要将电池充电器暴露在直射阳光下，也不要放在诸如浴室之类的高湿环境中使用。
- 不要将电池存放在过热或过冷的地方，这可能损害电池的性能。
- 如果用不适当的电池进行替换，可能会有爆炸危险。
- 请按制造商的说明处置用过的电池。如果可能，请循环使用电池。不要象处理家用废物一样处理电池。
- 如果要更换电池，请将其携带至 LG Electronics 授权服务点或经销商处以寻求帮助。

## 关于安全有效使用手机的准则

- 手机充好电后，请务必将充电器从墙上插座拔下，以避免不必要的耗电。
- 实际的电池寿命将取决于网络配置、产品设置、使用方式、电池和环境条件。

## 重要注意事项

请检查以查看本节是否介绍了您手机遇到的任何问题，然后再将手机拿去维修或者致电给服务代表。

### 1. 手机内存

当手机内存的可用空间小于 10% 时，您的手机无法收到新信息。您需要检查手机内存并删除一些数据（如应用程序或信息），以有更多内存可用。

#### 管理应用程序

- 1 在主屏上，点触应用程序选项卡，然后选择设置 > 应用程序 > 管理应用程序。
- 2 所有应用程序都显示后，请滚动并选择要卸载的应用程序。
- 3 轻触“卸载”，然后点触“确定”以卸载所选应用程序。

### 2. 优化电池使用寿命

通过禁用无需在后台持续运行的功能来延长电池的使用寿命。您可以监视应用程序和系统资源如何消耗电池电量。

#### 延长电池的使用寿命

- 关闭未使用的无线通信。如果不使用 Wi-Fi、蓝牙或 GPS，请将其关闭。
- 调低屏幕亮度，设置较短的屏幕待机时间。
- 关闭 Google Mail™、日历、电话本及其他应用程序的自动同步。
- 您下载的一些应用程序可能会缩短电池的使用寿命。

# 重要注意事项

## 检查电池电量水平


- 1 在主屏上，点触应用程序选项卡，然后选择设置 > 关于手机 > 状态。
- 2 电池状态（正在充电、未在充电）和电量（完全充电的百分比）显示在屏幕顶部。

## 监视并控制使用电池的项目

- 1 在主屏上，点触应用程序选项卡，然后选择设置 > “关于手机” > “电量使用情况”。
- 2 屏幕顶部显示电池使用时间。它告诉您自上次连接到电源以来的时间，或者连接到电源后在电池电源上运行的时间。屏幕上列出了使用电池电源的应用程序或服务，从最大量到最小量。

## 3. 安装开源操作系统

如果在手机上安装开源操作系统 (OS)，而不使用制造商提供的操作系统，则手机可能无法正常工作。

 **警告：** 如果安装并使用非制造商提供的操作系统，您的手机不再享受保修。

 **警告：** 为保护您的手机和个人数据，请只从信任的来源（如 Android Market™）下载应用程序。如果手机上存在未正确安装的应用程序，您的手机可能无法正常工作，甚至可能发生严重错误。您必须从手机中卸载那些应用程序及其所有数据和设置。

## 4. 使用解锁图样

设置保护手机的解锁图样。这将打开一组屏幕，指导您如何绘制屏幕解锁图样。

**注意：**先创建 Gmail 帐户，再设置解锁图样。

**⚠ 警告：使用图样锁定时应采取预防措施。**

请务必记住您设置的解锁图样。如果有 5 次使用不正确的图样，您将无法访问您的手机。您有 5 次机会输入解锁图样、PIN 或密码。如果您用完 5 次机会，需等待 30 秒方可再次尝试。

在无法调用解锁图样、PIN 码或密码时：

- 1 如果您在手机上登录 Google 帐户并尝试输入正确图样 5 次均失败，请轻触“忘记图样”按钮。随后，您需要使用 Google 帐户登录才能将手机解锁。
- 2 如果未在手机上创建 Google 帐户或者忘记了该帐户，则需要执行恢复出厂设置。

**注意：如果执行硬重置，所有用户应用程序和用户数据都将被删除。在执行硬重置之前，记得备份任何重要数据。**

# 重要注意事项

## 5. 使用硬重置

如果未恢复到原始条件，请使用硬重置初始化手机。

当手机关机时，同时按住主屏键 + 音量调低键 + 电源键 10 秒钟以上。在屏幕显示 LG 徽标时，释放电源键。

在屏幕显示硬重置屏幕后，释放其他键。

留给手机一分钟时间，让其执行硬重置，接着手机将开机。

**注意：如果执行硬重置，所有用户应用程序和用户数据都将被删除。此操作无法撤消。在执行硬重置之前，记得备份任何重要数据。**

## 6. 连接 Wi-Fi 网络

要在手机上使用 Wi-Fi，您可以访问无线接入点或“热点”。一些接入点已打开，您只需连接即可。其他接入点处于隐藏状态或使用安全功能，因此您必须配置手机才能进行连接。

禁用不使用的 Wi-Fi，以延长电池使用寿命。

### 打开 Wi-Fi 并连接 Wi-Fi 网络

- 1 在主屏上，点触应用程序选项卡，然后选择设置 > 无线和网络 > WLAN 设置。
- 2 点触 WLAN 将其打开，开始扫描可用的 Wi-Fi 网络。
  - 这将显示可用的 Wi-Fi 网络列表。锁图标表示受到安全保护的网络。

- 3 点触某个网络进行连接。
- 如果网络已打开，系统会要求您点触连接确认连接到该网络。
  - 如果网络安全，系统会要求您输入密码或其他凭据。（请咨询网络管理员获取详细信息。）
- 4 状态栏显示了可指明 Wi-Fi 状态的图标。

## 7. 使用 microSD 卡

图片以及音乐和视频文件只能保存到外部存储器。

使用内置相机之前，您需要先将 microSD 存储卡插入手机中。

不插入存储卡，您将无法保存使用相机拍摄的照片和视频。

### 警告：

请勿在手机开机时插入或取出存储卡。这样做可能会损坏存储卡以及手机，并且存储卡上存储的数据也可能会损坏。要安全地取出存储卡，请选择应用程序 > 设置 > 存储 > 删除 SD 卡。

## 8. 打开和切换应用程序

多任务可在 Android 中轻松实现，因为您可同时运行多个应用程序。打开其他应用程序之前无需退出当前应用程序。使用多个打开的应用程序，并在这些应用程序之间切换。Android 管理各个应用程序、根据需要停止和启动应用程序，从而确保闲置应用程序不会不必要地耗费资源。

# 重要注意事项

## 停止应用程序

- 1 在主屏上，点触应用程序选项卡，然后选择设置 > 应用程序 > 管理应用程序。
- 2 滚动到所需应用程序，然后点触强制停止以停止该应用程序。

### 提示：

返回到最近的应用程序  
按住主屏键。 屏幕将显示您最近使用的应用程序列表。

## 9. 从 SD 卡复制 LG PC Suite

LG PC Suite IV 是一种可帮助您使用 USB 数据通信电缆将手机连接到 PC 的程序。 连接后，可在 PC 上使用手机的功能。

## LG PC Suite IV 的主要功能

- 轻松创建、编辑和删除手机数据。
- 将手机数据与 PC 数据（电话本、日历、短信、书签和通话记录）同步。
- 通过简单的拖放操作在 PC 和手机之间轻松地传输多媒体文件（照片、视频和音乐）。
- 将短信从手机传输到 PC
- 软件更新而不丢失任何数据。

## 通过 microSD 存储卡安装 LG PC 套件

- 1 将 microSD 存储卡插入手机。（存储卡可能已插入。）
- 2 连接 USB 数据线之前，请确保手机已启用仅大容量存储模式。（在“应用程序”菜单中选择设置 -> 存储，然后选择仅大容量存储框。）

3 使用 USB 数据线将手机连接到 PC。

4 • 在状态栏中，拖动 USB 图标。

- 选择“USB 已连接”，然后选择“打开 USB 存储设备”。
- 您可以在 PC 中查看大容量存储内容，然后传输文件。

5 • 将大容量存储中的 LG PC Suite IV 文件夹复制到 PC。

- 在 PC 上运行 LGInstaller.exe 文件并遵循说明。

\* LG PC Suite IV 安装完成后，禁用仅大容量存储模式以运行 LG PC Suite IV。

**注意：**请勿移除或删除存储卡上安装的其他程序文件。这可能会损害预安装的应用程序。

## 10. 使用 USB 将手机连接到计算机

**注意：**要使用 USB 数据线将手机与 PC 同步，需要在 PC 上安装 LG PC Suite。从 LG 网站 ([www.lg.com](http://www.lg.com)) 下载程序。转到 [www.lg.com](http://www.lg.com) 并选择您的地区、国家/地区和语言。有关详细信息，请访问网站的各个页面。由于 PC Suite 位于 SD 卡上，因此您可以轻松将其复制到 PC。

### LG-C660 不支持：

- LG Air Sync (Web Sync、右键单击)
- OSP (On Screen Phone)
- 日历中的待办事项
- 备忘录
- Java 应用程序

安装 PC Suite IV 后，可在“帮助”菜单中找到其用户手册。

# 重要注意事项

- 1 使用 USB 数据线将手机连接到计算机上的 USB 端口。连接后，您将收到已建立 USB 连接的通知。
- 2 打开通知抽屉，并点触“USB 已连接”。
- 3 点触打开 USB 存储设备以确认要在手机的 microSD 卡和计算机之间传输文件。

当手机作为 USB 存储设备进行连接时，您会收到通知。您手机的 microSD 卡已作为计算机的驱动器安装。现在，您可以将文件复制到 microSD 卡，也可以从 microSD 卡中复制文件。

## 11. 使用数据连接时解锁屏幕

使用数据连接时，如果您一段时间内未触摸屏幕，则屏幕将变黑。要打开 LCD 屏幕，点触即可。

**注意：**卸载 PC Suite IV 时，不会自动删除 USB 和蓝牙驱动程序。因此，必须手动卸载它们。

**提示！**要再次在手机上使用 microSD 卡，您需要打开通知抽屉，然后点触“关闭 USB 存储设备”。

在此期间，无法从手机访问 microSD 卡，因此也不能使用依赖 microSD 卡的应用程序（如相机、图片库和音乐）。

要断开手机与计算机的连接，请仔细按照计算机的说明正确地断开 USB 设备的连接，从而避免丢失卡上的信息。

- 1 安全地断开 USB 设备与计算机的连接。
- 2 打开通知抽屉，并点触关闭 USB 存储设备。
- 3 在打开的对话框中点触关闭。

## 12. 向上持握手机

**将手机向普通电话一样向上持握。**

拨打/接听电话或发送/接收数据时，避免持握天线所处的手机下部。这样做可能会影响通话质量。

## 13. 屏幕冻结时

**如果屏幕冻结或您尝试操作时手机无响应：**

卸下电池，将它重新插入，然后打开手机。如果这仍不起作用，请联系服务中心。

## 14. 不要在 PC 开机/关机时连接手机。

确保断开手机和 PC 之间的数据线；保持连接可能会导致 PC 出错。

# 在使用手机前，请先阅读此内容！

## 如何将音乐/视频文件保存到手机

### 使用 USB 数据线将手机连接到 PC。

在主屏上，点触并向下拖动状态栏。选择 USB 已连接 > 打开 USB 存储设备 > 打开文件夹以查看文件。

如果未在 PC 上安装 LG Android 平台驱动程序，则必须手动设置它。

有关详细信息，请参阅“使用 USB 大容量存储设备传输文件”。

### 将音乐或视频文件从 PC 保存到手机的可移动存储设备。

- 您可以使用读卡器将文件从 PC 复制或移到手机的可移动存储设备。

- 如果存在视频文件和子标题文件（名称与视频文件相同的 \*.smi 或 \*.srt 文件），请将它放在同一文件夹中，以便在播放视频文件时自动显示子标题。
- 下载音乐或视频文件时，必须保护版权。请注意，损坏的文件或带有错误扩展名的文件可能会损坏手机。

## 将旧手机上的电话本移至新手机

使用 PC 同步程序将联系人作为 CSV 文件从旧手机导出到 PC。

- 1 从 [www.lg.com](http://www.lg.com) 下载 PC Suite IV，并将其安装在 PC 上。运行程序，并使用 USB 数据线将您的 Android 手机连接到电脑。

- 2 选择联系人图标。转到菜单 > 更多 > 导入/导出，然后选择在 PC 中保存的 CSV 文件。
  - 3 如果导入的 CSV 文件中的字段与 PC Suite IV 中的不同，则您需要映射字段。在映射字段后，单击“确定”。随后，电话本将被添加到 PC Suite IV 中。
  - 4 如果 PC Suite IV 检测到 LG-C660 手机的连接（使用 USB 数据线），请单击“同步”或“同步电话本”以将 PC 中保存的电话本与手机同步。
- \* **发送图片：**运行图片库应用程序，然后选择 图片库 > 菜单。单击共享，然后选择蓝牙。检查蓝牙是否开启，然后选择扫描查找设备。从列表中选择您要向其发送数据的设备。
  - \* **导出电话本：**运行电话本应用程序。点触您要导出到的地址。按菜单并选择共享 > 蓝牙。检查蓝牙是否开启，然后选择扫描查找设备。从列表中选择您要向其发送数据的设备。
  - \* **发送多个选定联系人：**运行电话本应用程序。要选择多个联系人，请按菜单键，然后点触多选。选择要发送的联系人，或者按菜单键，并点触“全选”>“共享”>“蓝牙”。检查蓝牙是否开启，然后选择扫描查找设备。从列表中选择您要向其发送数据的设备。

## 使用蓝牙从手机发送数据

**使用蓝牙发送数据：**与普通手机不同，您可以通过不从蓝牙菜单运行对应的应用程序，使用蓝牙发送数据。

## 在使用手机前，请先阅读此内容！

### \* 连接到 FTP（仅在此手机上支持 FTP 服务器）：

选择“设置”>“无线和网络”>“蓝牙设置”。

选择“可检测性”框；

现在，您可以从其他设备

搜索您的手机。查

找 FTP 服务，并连接到

FTP 服务器。

- 如果要从其他设备搜索此手机，请转到“设置”>“无线和网络”>“蓝牙设置”。

选择“可检测性”框。

120 秒后，该框将取消

选定。

# 开始了解您的手机

要将手机开机，请按住电源键 3 秒。

要将手机关闭，请按住电源键 3 秒，然后点触“关机”。

听筒

电源/锁定键

- 按住该键时，打开/关闭手机。
- 关闭屏幕和锁定。

主屏键

- 从任何屏幕返回到主屏。

返回键

- 返回上一个屏幕。

菜单键

- 检查可用的选项。

搜索键

- 在手机中搜索网络和内容。



**警告：** 在手机上放置重物或坐在手机上可能会损坏手机的 LCD 屏幕及触摸屏的功能。 这可能会影响传感器的感应度。

**提示！** 当您轻触应用程序以检查可用选项时，请按菜单键。

**提示！** LG-C660 不支持视频通话。

**提示！** 如果 LG-C660 出现错误或者您无法将它开机，请卸下电池，重新安装电池，并在 5 秒后将手机开机。

# 开始了解您的手机

立体声耳机连接器

音量键

- 在主屏上：控制铃声音量。
- 在通话过程中：控制听筒音量。
- 播放曲目时：连续控制音量。

电源/锁定键

- 按住该键时，打开/关闭手机。
- 关闭屏幕，锁定手机。

充电器，微 USB 数据线接口

麦克风

相机镜头

后盖

SIM 卡插槽


电池

microSD 存储卡插槽




## 安装 SIM 卡和电池

- 1 要卸下后盖，请用手抓紧手机。用另一只手的拇指用力按后盖。现在，卸下电池盖。

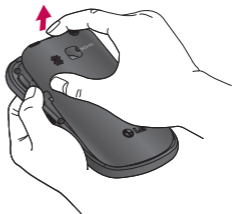

- 2 将 SIM 卡滑进 SIM 卡插槽中。确保卡的金色接触区域面朝下。

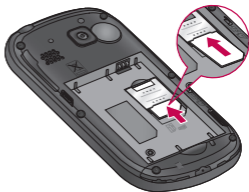

# 开始了解您的手机


- 3 对齐手机和电池上的金色接触区域以插入电池。



- 4 盖上手机的后盖。



## 充电

滑开侧面的充电器连接器盖。插入充电器，然后插入电流插座。必须为 LG-C660 充电，直至看到 。



**注意：**第一次充电时必须为电池完全充电，这样可以延长电池使用寿命。

**注意：**LG-C660 有内置天线。请注意不要刮伤或损坏此背面区域，否则会导致性能损失。


## 安装存储卡

要存储更多媒体文件（如使用内置相机拍摄的图像），您必须将存储卡插入手机中。

插入存储卡：

**注意：**LG-C660 支持高达 32 GB 的存储卡。

- 1 关闭手机，然后插入或取出存储卡。卸下后盖。

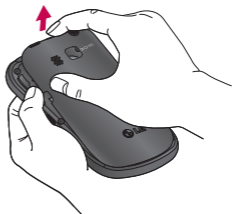

- 2 将存储卡插入插槽。确保金色接触区域面朝下。



# 开始了解您的手机



## 3 关闭插槽盖。

### **警告!**

请勿在手机开机时插入或取出存储卡。这样做可能会损坏存储卡以及手机，并且存储卡上存储的数据也可能会损坏。

## 格式化存储卡

如果已格式化存储卡，您可以开始使用。如果没有，您必须先对其进行格式化才能使用。

**注意：**格式化卡时，卡上的所有文件都将被删除。

- 1 在主屏上，点触应用程序选项卡以打开“应用程序”菜单。
- 2 滚动并点触设置 > 存储，然后选择“仅大容量存储”。
- 3 卸下 SD 卡。
- 4 如果设置了图样锁定，请输入图样锁定，然后选择清除全部内容。存储卡完成格式化，现在，您可以使用了。

**注意：**如果存储卡中包含内容，由于格式化后将删除所有文件，所以文件夹结构会有所不同。

# 主屏

## 触摸屏提示

以下是关于如何浏览手机的一些提示。

**点触** - 要选择菜单/选项或打开应用程序，请点触它。

**点触并按住** - 要打开选项菜单或选中要移动的对象，请点触并按住它。

**拖动** - 要滚动浏览列表或慢慢移动，请在触摸屏上拖动。

**轻弹** - 要滚动浏览列表或快速移动，请在触摸屏上轻弹（快速拖动然后释放）。

## 注意

- 要选择项目，请点触图标中心位置。
- 无需大力按，触摸屏非常敏感，仅需点触即可。
- 使用指尖点触所需选项。请注意不要触碰到其它键。

## 锁定手机

不使用 LG-C660 时，按电源键可锁定手机。这有助于防止意外按键和节省电池电量。

此外，如果一段时间不使用手机，主屏或者您正在查看的其他屏幕将替换为锁定屏幕以节省电池电量。

- 如果在您设置图样时有任何程序在运行，则它们仍可在锁定模式中运行。建议在进入锁定模式前退出所有程序，以避免不必要的费用（例如，打电话、网络访问和数据通信）。

**设置解锁图样：**您可以通过连接点来绘制自己的解锁图样。

如果设置了图样，则手机的屏幕将锁定。要将手机解锁，请在屏幕上绘制您设置的图样。


# 主屏

**注意：**设置解锁图样时，需要先创建 Gmail 帐户。

**注意：**如果一行中有不止 5 个图样绘制错误，则无法将手机解锁。这种情况下，您的个人信息和下载的数据将被删除。

## 解锁屏幕

LG-C660 未使用时，将返回锁定屏幕。从下到上移动手指以解除屏幕锁定。

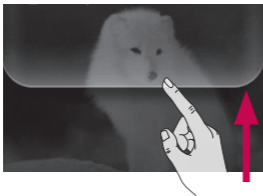

## 静音模式

在通知抽屉中，点触以更改为静音模式。





## 主屏


向左或向右轻轻滑动手指以查看面板。您可以使用小工具、快捷方式（用于您喜爱的应用程序）、文件夹和墙纸自定义每个面板。


**注意：**一些屏幕图像可能因手机提供商而不同。

在 LG 主屏上，您可以查看屏幕底部的快速键。通过快速键，您点触一次即可轻松进入经常使用的功能。

 点触手机图标可打开触摸拨号键盘，以拨打电话。

 点触可打开电话本。

 点触信息图标以访问信息菜单。您可以在此处创建新信息。


 点触屏幕底部的应用程序选项卡。然后，您可以查看安装的所有应用程序。

## 将小工具添加到主屏

您可以通过将快捷方式、小工具或文件夹添加到主屏来自定义主屏。为更方便地使用手机，请在主屏上添加您喜爱的小工具。

- 1 在主屏上，点触菜单键并选择添加。或点触并按住主屏的空白部分。
- 2 在添加到主屏菜单上，点触要添加的项目类型。
- 3 例如，从列表中选择文件夹并轻触它。
- 4 接着，您将在主屏上看到新文件夹的图标。将其拖动到所需面板的所需位置，然后在屏幕上松开手指。

**提示！** 要将应用程序图标添加到主屏，请在“应用程序”菜单上点触并按住要添加的应用程序。

**提示！** 要从主屏上删除应用程序图标，请点触并按住要删除的图标，然后将其拖到 。

**提示！** 您无法删除预加载的应用程序。（只可以从屏幕上删除其图标。）

## 返回到最近使用的应用程序

- 1 点触并按住主屏键。屏幕将显示一个弹出窗口，其中列出了您最近使用的应用程序图标。
- 2 点触某个图标以打开其应用程序。或者，点触返回键以返回到当前应用程序。

# 主屏

## 通知抽屉

通知抽屉在屏幕顶部运行。



请使用手指点触并向下滑动通知抽屉。

## 查看状态栏

状态栏使用不同的按钮显示手机信息，例如信号强度、新信息、电池使用寿命以及活动的蓝牙和数据连接。

下表说明了您可能在状态栏中看到的不同图标的涵义。




[状态栏]


图标	描述
	无 SIM 卡
	无信号
	Wi-Fi 已打开并连接
	有线耳机
	呼叫转移
	呼叫保持
	扬声器
	来电静音
	未接来电
	蓝牙打开
	蓝牙已连接
	系统警告


图标	描述
	闹钟
	新语音邮件
	飞行模式
	静音
	振动
	无 SD 卡
	电池已充满电
	电池正在充电
	数据传进
	数据传出
	数据传进和传出
	USB 连接 PC
	下载
	上传
	GPS 正在采集
	GPS 打开

## 输入文本

### Qwerty 键盘


 **Shift 键** - 按一次可使键入的下一字母变为大写字母。按两次表示全部为大写字母。

 **数字和符号键** - 按下可在数字和符号输入之间切换。

 **确认键**

 **删除键**

 **语言键** - 按住可更改编写语言。


 **日历键** - 转到日历。


 **电子邮件键** - 转到电子邮件。


# 主屏


## 虚拟键盘

通过水平握持手机，使用虚拟键盘。要显示键盘，请点触文本字段。

 轻触可在数字和符号模式之间切换。

 轻触可切换大小写。要输入一个大写字母，请轻触一次。如果轻触此键两次，将锁定大写。

 点触并按住可更改编写语言。

 用于输入空格。

 此键与 Tab 键的工作方式相同。




 用于删除文本。

## 输入带注音的字母

要输入带注音的字母：

- **虚拟键盘：**点触并按住相应字母；那么，您将看到特殊字符。
- **Qwerty 键盘：**重复按同一键，直至您看到想要的特殊字符。

## 输入数字

按  可添加一个号码。如果连续添加号码，请按  两次。要返回文本模式，请再次按 。

# Google 帐户设置

首次在手机打开 Google 应用程序时，您需要使用现有 Google 帐户登录。如果您没有 Google 帐户，则系统会要求您创建一个。

## 创建 Google 帐户

- 1 在主屏上，点触应用程序选项卡以  打开“应用程序”菜单。
- 2 轻触 Gmail，然后轻触下一步 > 创建，以启动 Gmail™ 设置向导。
- 3 输入您的姓名和您 Google 帐户的用户名。
- 4 轻触下一步。您的手机现在正与 Google 服务器通信，正在检查用户名可用性。
- 5 输入并重新输入您的密码。按照说明输入有关帐户的必需和可选信息。服务器正在创建您的帐户，请稍候。

## 登录 Google 帐户

- 1 输入您的电子邮件地址和密码，然后轻触登录。系统正在登录，请稍候。
  - 2 登录后，您可在手机上使用 Gmail™ 收发邮件和利用 Google 服务。
  - 3 一旦在手机上设置了 Google 帐户，您的手机将自动与网络上的 Google 帐户同步。（具体取决于您的同步设置。）
- 登录后，您可在手机上其他 Google 服务。





# Google 帐户设置


## 重要

- 诸如日历等一些应用程序只适用于您添加的第一个 Google 帐户。如果您计划手机使用不止一个 Google 帐户，请确保登录到您想先使用此类应用程序的帐户。登录后，您的电话本、Gmail 信息、日历事件和来自网络上这些应用程序和服务的其他信息将与您的手机同步。如果在安装期间未登录 Google 帐户，则在首次启动需要 Google 帐户的应用程序（如 Gmail 或 Android Market™）时会要求您登录或创建一个 Google 帐户。
- 如果您拥有公司或其他组织的企业帐户，则 IT 部门可能具有关于如何登录该帐户的特殊说明。


# 通话

## 拨打电话



- 1 点触  以打开键盘。
- 2 使用键盘输入号码。要删除一个数字，请点触清除图标 。
- 3 点触通话图标  以拨打电话。
- 4 要结束通话，请点触并向左拖动结束图标 。

**提示!** 要输入“+”以拨打国际电话，请点触并按住 。

## 呼叫联系人

- 1 点触  可以打开电话本。
- 2 滚动浏览联系人列表，或点触搜索输入您要呼叫的联系人的首字母。
- 3 在列表中，点触您要呼叫的联系人。
- 4 从“信息”选项卡点触联系人。

## 接听和拒绝电话

当手机响铃时，将接听图标  拖到右侧。  
将拒绝图标  拖到左侧以拒接来电。如果要发送借口信息，请从底部拖动借口信息栏。



## 调节音量

要在通话期间调节通话音量，请使用手机左侧的音量调高和调低键。

## 拨打第二个电话


- 1 在初始呼叫中，点触 。然后选择要拨打的号码。
- 2 拨号或在电话本中搜索。
- 3 点触通话图标  以连接通话。
- 4 此时呼叫屏幕上显示两个呼叫。初始呼叫被锁定，通话方进入保持状态。

# 通话

- 5 点触  在不同的通话间切换。或点触  进行多方通话。
- 6 要结束当前通话，请点触结束通话。若无当前通话，将结束保持的通话。要同时结束所有通话，请点触菜单键，然后选择结束所有通话。

**注意：**您需要对每通电话付费。

## 查看通话记录

在主屏上，点触  并选择通话记录选项卡。

查看所有已拨电话、已接来电和未接语音电话的完整列表。

**提示！** 点触任意单个通话记录条目，以查看通话日期、时间和时长。

**提示！** 按菜单键，然后点触清除通话记录以删除所有录制的项目。

## 通话设置

您可以配置通话设置（例如呼叫转移）以及运营商提供的其他特殊功能。


- 1 从“应用程序”滚动并点触设置。
- 2 轻触通话设置。

# 电话本

在手机上添加联系人，并将其与 Google 帐户或其他支持联系人同步的帐户中的联系人同步。

## 搜索联系人

### 在主屏上

- 1 点触  以打开电话本。
- 2 点触搜索，使用键盘输入联系人姓名。

## 添加新联系人


- 1 点触 ，输入新联系人的号码，然后按菜单键。现在，点触添加到电话本，然后点触新建联系人。
- 2 如果您要为新联系人添加图片，请点触 。从拍照或从图片库中选取中选择。
- 3 点触  以选择联系人类型。
- 4 点触联系人信息类别，并输入有关联系人的详细信息。

- 5 点触保存。


## 收藏夹联系人

您可以按收藏夹归类经常呼叫的联系人。

### 将联系人添加到收藏夹

- 1 点触  以打开电话本。
- 2 点触联系人以查看其详细信息。
- 3 点触联系人姓名右侧的星号。星号变为蓝色。

### 从收藏夹列表中删除联系人


- 1 点触  可以打开电话本。
- 2 点触收藏夹选项卡，选择一个联系人以查看其详细信息。
- 3 点触联系人姓名右侧的蓝色星号。星号变为灰色，联系人已从收藏夹中删除。

# 信息/电子邮件


## 信息


LG-C660 将短信和彩信结合到一个直观易使用的菜单中。

## 发送信息

- 1 点触  图标，然后点触写信息。
- 2 在收件人字段中输入联系人姓名或号码。随着您输入联系人姓名，匹配的联系将会显示。点触建议的收件人。您可以添加多个联系人。  
**注意：**您将按每个收件人每条文本信息付费。
- 3 点触下面的“输入内容”以开始输入信息。
- 4 按菜单键打开“选项”菜单。从添加主题、附加、取消、所有 会话中选择。

- 5 点触发送发送信息。
- 6 屏幕上会显示回复。当您查看并发送附加信息时，将创建信息会话。

 **警告：**160 个字符的限制在不同国家/地区有所不同，具体取决于语言和短信编码方式。

 **警告：**如果在短信中添加图像、视频或音频文件，则短信将自动转换为彩信，您需要支付相应费用。

**注意：**在通话期间收到短信时，将收到一则通知。

## 线程框

与另一方交换的信息（短信、彩信）将以时间顺序显示，以便您方便查看对话概述。

## 更改信息设置

LG-C660 已预定义信息设置，因此您可以立即发送信息。您可以根据喜好更改设置。

## 设置电子邮件

点触应用程序选项卡，然后选择电子邮件。如果尚未设置电子邮件帐户，则需要启动电子邮件设置向导。

**提示！** 如果已设置电子邮件帐户，则不会激活向导。

您可以在 MS Exchange 和其他之间选择邮箱类型。

## Microsoft Exchange 电子邮件帐户

**电子邮件地址** - 输入电子邮件地址。

**用户名** - 输入帐户的用户名。

**密码** - 输入帐户的密码。

**域** - 输入帐户的域（可选）。

**服务器地址** - 输入服务器地址。

# 信息/电子邮件

**使用 SSL** - 选择是否要为 Microsoft Exchange 使用 SSL。

**同步电话本** - 选择是否同步 Microsoft Exchange 帐户的电话本。

**同步日历** - 选择是否同步 Microsoft Exchange 帐户的日历。

点触下一步按钮以连接到服务器。

此时将出现“设置完成”屏幕，您需要输入帐户显示的“名称”和您的姓名。

现在，此帐户将显示在帐户列表中。

## 其他 (POP3、IMAP) 电子邮件帐户

**电子邮件地址** - 输入电子邮件地址。

**密码** - 输入帐户的密码。选择是否要启用推送电子邮件。启用后，它将立即连接到服务器。

此时将出现“设置完成”屏幕，您需要输入“名称”。

现在，此帐户将显示在帐户列表中。

## 帐户屏幕

帐户屏幕列出了您的合并的收件箱以及您的每个电子邮件帐户。


- 点触应用程序选项卡，然后选择电子邮件。此时将出现帐户列表屏幕。

**提示!** 如果要将帐户图标移到主屏，请在点触并按住帐户列表中的某个电子邮件帐户后，单击“添加到主屏”菜单。点触该图标可直接转到收件箱。

您可以点触帐户以查看其收件箱。您用于发送电子邮件的默认帐户将以勾选符号表示。

## 撰写和发送电子邮件

### 撰写和发送电子邮件

- 1 在电子邮件应用程序中，点触菜单键，然后点触撰写。
- 2 输入邮件收件人的地址。输入文字时，匹配的地址从您的联系人中提供。用逗号分隔多个地址。
- 3 点触菜单键并点触添加抄送/密送，以抄送或密送给其他联系人/电子邮件地址。
- 4 输入邮件正文的文本。
- 5 点触附加以附加要在邮件中发送的文件。
- 6 点按发送。如果暂不发送邮件，请依次点触菜单键和另存为草稿，以将其保存在草稿文件夹中。在草稿文件夹中点触草稿邮件，以继续编辑邮件。如果在发送前点触了返回键，您的邮件也会另存为草稿。如果未连接到网络，您发送的邮件将存储在发件箱文件夹，直至您连接到网络。如果包括任何未发送的邮件，发件箱会显示在帐户屏幕上。

# 信息/电子邮件

请注意，使用 Exchange 帐户发送的邮件不会保存在手机上；它们保存在 Exchange 服务器上。

如果要查看已发送文件夹中（或带已发送标签）的已发送邮件，通常需要打开已发送文件夹/标签并从“选项”菜单选择刷新。

**提示！** 当新电子邮件到达“收件箱”时，您将通过声音或振动收到通知。轻触电子邮件通知可停止通知。

## 使用帐户文件夹

每个帐户均具有收件箱、发件箱、已发送和草稿箱文件夹。取决于您帐户的服务提供商支持的功能，您可能具有其他文件夹。

## 添加或编辑电子邮件帐户

**要添加电子邮件帐户：**

- 1 点触应用程序选项卡，然后选择电子邮件。
- 2 按菜单键 > 选择添加帐户。
- 3 输入添加帐户所需的信息。（请参阅“设置电子邮件”。）
- 4 输入姓名，设置您希望您的姓名在外发邮件中显示的方式，然后点触完成。

## 更改帐户设置:

打开电子邮件，然后选择菜单键 > 设置。

要更改各个帐户设置，请选择要编辑的帐户。

**接收服务器** - 输入接收电子邮件服务器的地址。

**端口号** - 显示接收服务器端口号。

**安全型** - 从 TLS、SSL 和“关”中选择。

**发送服务器** - 输入外发电子邮件服务器的地址。

**端口号** - 显示发送服务器端口号。

**SMTP 安全型** - 从 TLS、SSL 和“关”中选择。

## 删除电子邮件帐户

打开电子邮件，然后点触并按住要删除的帐户。在打开的菜单中选择“删除”，然后点触“是”确认删除。

# 相机

## 了解取景器

**亮度** - 此选项定义并控制进入图像的光量。沿滚动条滑动亮度指示器，其中“-”将调低亮度，而“+”将调高亮度。

**缩放** - 放大或缩小。或者，您可以使用侧音量键。



**视频模式** - 向下滑动此图标可切换到视频模式。

**拍照**

**图片库** - 这让您可以在相机模式下访问保存的照片。仅需点触，您的图片库就会出现在屏幕上。

**设置** - 点触此图标可以打开“设置”菜单。请参阅使用高级设置。

**色彩效果** - 从关闭、单色、反色、曝光、复古和水溶中选择。

**注意：**您需要先插入存储卡，然后才能拍照。未插入存储卡时，将无法拍照或保存拍摄的照片。

**提示！** 关闭所有快捷键选项，使取景器屏幕看起来干净利落。点触一次取景器中心即可。要显示选项，请再次点触屏幕。

## 快速拍照

- 1 打开相机应用程序。
- 2 水平拿稳手机，并将镜头对准您要拍摄的物体。
- 3 轻触屏幕中心，取景器屏幕的中间会出现一个对焦框。
- 4 调整手机位置，以便您能看到物体处于对焦框中。
- 5 按拍摄按钮。

## 拍照后

拍摄的照片将显示在屏幕上。

### 分享

点触可以使用蓝牙、电子邮件、Facebook、Gmail、Messaging、Picasa 或 Twitter 共享照片。

**注意：**漫游时如果下载了彩信，可能会额外收费。

### 设定为

点触以将图像用作联系人图标或墙纸。

### 重命名

点触以编辑选定图片的名称。



点触可以删除图像。




点触可以立即拍摄其他照片。这将保存您的当前照片。



点触可以查看保存的图像库。

# 相机

## 使用高级设置

在取景器中点触  以打开所有高级选项。

通过滚动列表，更改相机设置。选择选项后，点触返回键。

**图像大小** - 点触可设置所拍照片的尺寸（以像素为单位）。从以下六个数值选项中选择像素值：3M（2048 x 1536）、2M（1600 x 1200）、1M（1280 x 960）、VGA（640 x 480）、QVGA（320 x 240）。

**ISO** - ISO 确定相机的光照传感器的感光性。ISO 越高，相机感光性能越好。在您无法使用闪光灯而光线较差的条件下，此功能很有用。选择 ISO 值：自动、400、200 和 100。

**白平衡** - 从以下选项中选择：自动、白炽灯、阳光、荧光灯和阴天。

**定时器** - 自拍器允许您设置按下拍摄按钮后的延迟。选择关、3 秒、5 秒或 10 秒。如果要为自己拍摄照片，此功能是理想之选。


**图像质量** - 从超精细、精细和标准中选择。质量越精细，照片越清晰。但是，同时文件更大，这意味着手机内存可保存的照片数更少。


**自动查看** - 如果将“自动查看”设置为开启，它将自动向您显示刚刚拍摄的照片。

**快门声音** - 从四种快门声音中选择一种。

**标签位置** - 激活以使用手机基于位置的服务。拍照并添加所在位置以对其进行标记。如果将标记过的图片上传到支持相片定位功能的的博客，您可以在地图上看到此照片。

**注意：**此功能仅在激活了 GPS 时可用。


**重置**  - 恢复所有相机默认设置。

 - 无论您何时想要了解此功能如何操作，均可点触该选项。这将为提供快速指南。


**提示!** 退出相机时，除图像大小、图像质量、ISO 和快门声音外，所有设置都将恢复回默认设置。必须重置任何非默认设置，如色调。拍摄下一张照片之前，请先查看。


**提示!** 设置菜单层叠在取景器之上，因此，当您更改图像颜色或质量时，您将在设置菜单下预览到图像更改效果。

## 查看保存的照片

1 在相机模式下访问保存的照片。只需点触  和点触任何照片。随后，您将看到幻灯片和菜单。

**提示!** 向左或向右轻弹以查看其他照片或视频。

 - 点触可查看幻灯片。

 - 点触可共享内容或删除

点触“更多”可获得更多选项。

**详细信息** - 检查内容相关信息。

**设置为** - 设置为联系人图标或墙纸。

**剪切** - 裁切照片。使用手指移过屏幕以选定区域。

**向左旋转** - 向左旋转图像。

**向右旋转** - 向右旋转图像。

# 摄像机

## 了解取景器

**亮度** - 此选项定义并控制进入视频的光量。沿滚动条滑动亮度指示器，其中“-”将调低亮度，而“+”将调高亮度。

**缩放** - 放大或缩小。或者，您可以使用侧音量键。在拍摄视频之前，您可以使用缩放功能。拍摄期间，无法控制缩放功能。



**相机模式** - 滑动此图标可切换到相机模式。

**开始拍摄**



**图片库** - 这让您可以在相机模式下访问保存的照片和视频。仅需点触，您的图片库就会出现在屏幕上。

**设置** - 点触此图标可以打开“设置”菜单。请参阅使用高级设置。

**长度** - 设置视频的长度限制。从标准和彩信中选择，以限制以彩信发送时的最大大小。

**提示!** 选择彩信时长时，视频质量将设置为 QCIF，因此您只能拍摄较短的视频。

## 快速摄像

- 1 向下滑动相机模式按钮，图标将更改为 。
- 2 屏幕上将显示摄像机的取景器。
- 3 水平拿稳手机，将镜头对准您要摄像的物体。
- 4 按拍摄按钮一次，开始录制。
- 5 录制 在取景器底部将变为红色，其中计时器将显示视频长度。
- 6 点触屏幕上的  停止录制。

## 拍摄视频后


屏幕上将显示所拍摄视频的静态图像。


**播放** 点触以播放视频。


**分享** 点触可以使用蓝牙、电子邮件、Gmail™、彩信或 YouTube™ 共享视频。

**注意：**漫游时如果下载了彩信，可能会额外收费。


**重命名** 点触以编辑选定视频的名称。

 点触可以立即拍摄另一段视频。这将保存您的当前视频。

 点触可删除您刚拍摄的视频，点触确定确认。取景器将重新出现。

 点触可查看您保存的视频的图片库。

## 使用高级设置

从取景器中点触  以打开所有高级选项。滚动列表以调节摄像机设置。选择选项后，点触返回键。

**视频大小** - 点触可设置拍摄的视频的大小（以像素为单位）。选择视频图像大小。

# 摄像机

**白平衡** - 白平衡确保视频中的任何白色区域显示真实。要正确调整相机的白平衡，您需要确定光照条件。从自动、白炽灯、日光、荧光灯或阴天中选择。

**色彩效果** - 选择要对新视图使用的色彩效果。

**视频质量** - 从超精细、精细和标准中选择。

**语音** - 选择静音可录制视频而不录制声音。


**自动查看** - 自动查看将自动向您显示刚录制的视频。

**重置**  - 恢复所有摄像机默认设置。

**?** - 无论您何时想要了解此功能如何操作，均可点触该选项。这将为您提供快速指南。

**提示!** 您可以将拍摄的彩色视频更改为黑白或怀旧，但不能将黑白或怀旧视频更改为彩色。

## 观看保存的视频

- 1 在取景器中，点触 .
- 2 您的图片库将显示在屏幕上。
- 3 点触视频一次，将其调到“我的文档”前方。它自动开始播放。

# 照片和视频

## 观看视频时调节音量

要在播放视频时调节音量，请使用手机左侧的音量键。

## 将照片设为墙纸

- 1 点触您要设为墙纸的照片两次，以打开它。
- 2 点触屏幕可以打开“选项”菜单。
- 3 依次点触菜单、更多、设置为和墙纸。
- 4 调节要设置的墙纸的大小，然后点触保存。

# 多媒体

您可以将多媒体文件保存在存储卡中，以便轻松访问所有图像和视频文件。

点触应用程序选项卡，然后选择图片库。打开存储所有多媒体文件的目录栏列表。


**注意：**请确保在手机上安装一个存储卡，以便保存照片和访问您的所有图片。如果没有存储卡，手机不会显示任何照片或视频，并且您的 Picasa 相册中也不会有任何 Picasa 图像。

## 视图模式

点触“图片库”将显示“文件夹”视图。

点触任何文件夹都将返回“网格视图”模式。如果轻触照片，它将更改为完整视图模式。

## 时间线视图

LG-C660 图片库提供了照片和视频的时间线视图。在“网格视图”模式中，向右拖动  将显示您拍摄的照片的日期，其中从最新的照片开始。如果选择特定日期，在该日拍摄的所有照片将分组显示。

## 我的图像选项菜单

选择照片，然后按菜单键，以查看可用选项。

## 发送照片

- 1 要发送照片，点触并按住所需照片。
- 2 选择分享。从蓝牙、电子邮件、Gmail™、Messaging、SNS 或 Picasa 中选择。
- 3 选择电子邮件、Gmail™ 或 Messaging 时，照片将附加到邮件中，您可以照常撰写和发送邮件。

**提示!** 如果有 SNS 帐户并在手机上设置了该帐户，您可以向 SNS 社区共享您的照片。

## 发送视频

- 1 要发送视频，点触并按住所需视频。
- 2 选择分享。从蓝牙、电子邮件、Gmail™、Messaging 或 YouTube™ 中选择。
- 3 选择电子邮件、Gmail™ 或 Messaging 时，视频将附加到邮件中，您可以照常撰写和发送邮件。

## 使用图像

选择要用作墙纸或用来识别呼叫者的图像。

- 1 点触并按住，然后从“更多”菜单中选择设定为。
- 2 选择联系人图标或墙纸。

## 创建幻灯片

在完整视图模式中，可观看幻灯片，因此无需打开并关闭每个图像。

- 1 点触并打开照片，然后选择幻灯片。

## 查看照片

您可以查看照片的详细信息，如名称、日期、时间、大小和类型。

- 1 点触菜单 > 更多 > 详细信息。

## 使用 USB 大容量存储设备传输文件

使用 USB 设备传输文件：

- 1 使用 USB 数据线将 LG-C660 连接到 PC。
- 2 如果您未在 PC 上安装 LG Android 平台驱动程序，则需要手动更改设置。选择设置 > 存储，然后选择仅大容量存储。
- 3 点触打开 USB 存储设备。

# 多媒体

4 您可以在 PC 中查看大容量存储内容，然后传输文件。



**注意：**您需要先安装 SD 卡。没有 SD 卡，您不能使用 USB 批量储存。



**注意：**如果安装了 LG Android 平台驱动程序，将立即看到含“打开 USB 存储设备”的弹出窗口。

## 音乐

LG-C660 拥有内置的音乐播放器，因此，您可以播放所有喜爱的曲目。要访问音乐播放器，请点触音乐。

## 播放歌曲

- 1 在主屏上点触应用程序选项卡，然后选择音乐。
- 2 点触歌曲。
- 3 选择您要播放的歌曲。
- 4 点触  以暂停歌曲。
- 5 点触  以跳到下一首歌曲。

6 点触  以返回到歌曲的第一部分。点触  两次以返回到上一首歌曲。

要在聆听音乐时更改音量，请按手机右侧的音量调高和音量调低键。

点触并按住列表中的任何歌曲。它将显示播放、添加到播放列表、用作手机铃声、删除、详细信息和搜索选项。

**注意：**音乐文件的版权可能受国际条约和国家版权法保护。

因此，可能需要获得许可或许可证才能复制音乐。在某些国家，国际法禁止私人复制版权所有的材料。在下载或复制文件之前，请检查相应国家/地区关于使用此类材料的国家/地区立法。

## 使用收音机

LG-C660 内置了 FM 收音机，因此您在路上也能转到喜爱的电台并收听无线广播。

**注意：**您必须连接耳机才能收听无线广播。将耳机插入耳机插孔。

## 搜索电台

您可以手动或自动微调收音机电台。它们将保存为特定频道编号，这样，您就不用再次查找。您可以在手机中最多保存 48 个频道。

自动微调

- 1 在主屏上点触应用程序选项卡，然后选择 FM 收音机。
- 2 按菜单键，然后点触自动扫描。

- 3 如果有预设频道，您将看到一个显示“重置所有频道并开始自动扫描？”的弹出窗口。如果选择“确定”，将删除所有预设频道并启动自动扫描。

- 4 在自动扫描期间，若要停止扫描，请点触“停止”。只有在您停止扫描前扫描的频道才会被保存。

**注意：**您还可以使用显示的转盘手动微调电台。

## 重置频道

- 1 按菜单键并选择重置以重置所有频道。

# 多媒体

## 收听收音机

- 1 点触收音机屏幕右上角的扬声器图标，以通过扬声器收听电台。

**提示!** 要提高收音机接收质量，请伸展耳机线，它具有收音机天线的功能。

 **警告:**

如果连接的耳机不是专门面向收音机接收设计的，则收音机接收质量可能较差。

# 实用工具

## 设置闹钟

- 1 在主屏上点触应用程序选项卡，然后选择时钟。
- 2 如果要添加新闹钟，请点触 。
- 3 设置时间，然后点触  以打开闹钟。在设置时间后，LG-C660 将让您得知闹钟响铃之前的剩余时间。
- 4 设置“重复”、“铃声”或“振动”，然后添加标签以命名闹钟。点触完成。
- 5 按菜单键以添加闹钟，或从“设置”调节暂停时长或闹钟音量。

## 使用计算器

- 1 在主屏上点触应用程序选项卡，然后选择计算器。
- 2 点触数字键输入数字。

- 3 对于简单的计算，请点触所需的功能（+、-、x 或 ÷），然后点触 =。
- 4 对于更复杂的计算，请按菜单键，点触高级面板然后选择 Sin、Cos、Tan、Log 等等。

## 将事件添加到日历中

- 1 在主屏上点触应用程序选项卡，然后选择日历。
- 2 首先，您必须创建 Google 帐户才能使用日历。
- 3 要查看活动，请点触日期。如果要添加新活动，请点触并按住。现在点触新建活动。
- 4 点触内容，然后输入事件名称。查看日期并输入活动开始和结束的时间。
- 5 也可以点触位置，然后输入位置。

# 实用工具

- 6 如果您要为事件添加备注，请点触说明，然后输入详细信息。
- 7 如果要重复闹钟，请设置重复，必要时设置提醒。
- 8 点触完成，将活动保存在日历中。日历中带颜色的方框将标记具有已保存活动的日期。在活动开始时间会有闹钟提醒，以便您进行安排。

## 更改日历视图

- 1 在主屏上点触应用程序选项卡，然后选择日历。按菜单键。
- 2 选择特定日期、星期或月份的日历视图。

## Polaris 查看器

Polaris Viewer 是专业的移动办公解决方案，让用户可使用移动设备随时随地方便地查看各种类型的办公文档，如 Word、Excel 和 PowerPoint 文件。

### 管理文件

Polaris 查看器可向移动用户提供方便的文件管理功能，包括在设备上复制、剪切和粘贴以及删除文件和文件夹。



### 查看文件

现在，移动用户可在移动设备上轻松查看各种文件类型，包括 Microsoft Office 文档和 Adobe PDF。使用 Polaris 查看器查看文档时，对象和布局与原始文档相同。

## 录音机

使用录音机录制录音机或其他音频文件。

### 录制声音或语音

- 1 在主屏上点触应用程序选项卡，然后选择语音备忘录。
- 2 点触  开始录音。
- 3 点触  结束录音。
- 4 点触菜单键并选择用作铃声，以将录音设置为电话铃声。

**注意：**点触转到列表可访问相册。您可以收听保存的录音。

## 发送录音

- 1 录音完成后，您可以点触菜单键和分享发送音频剪辑。
- 2 从蓝牙、电子邮件、Gmail™ 和 Messaging 中选择。选择电子邮件、Gmail™ 和 Messaging 时，录音将添加到邮件中，您可以照常撰写和发送邮件。

# 网络


## 浏览器


浏览器为您提供了一个涵盖游戏、音乐、新闻、体育、娱乐等更多内容的缤纷世界，您可以快速、直接地通过手机访问。随时随地、不受限制。


**注意：**连接这些服务并下载内容时，可能会产生额外费用。查看网络提供商要求的数据付费。


## 使用选项


按菜单键可查看选项。

 **新窗口** - 打开新窗口。

 **书签** - 添加/显示书签，显示“访问最多站点”和“历史记录”。

 **窗口** - 显示所有打开的窗口。

 **刷新** - 点触可刷新网页。

 **前进** - 转到当前页的后一页。这正好与按“返回”键的效果相反，按“返回”键将转到上一页。

## 更多

- **添加书签** - 将当前网页添加为书签。
- **在网页上查找** - 如果输入字母或单词，将标记网页上的所有实例。
- **选择文本** - 点触并选择您要复制的行。长时间点触任何输入框，然后粘贴该内容。
- **网页信息** - 显示网页信息。
- **分享网页** - 发送网页。
- **下载内容** - 显示下载历史记录。
- **设置** - 设置浏览器设置。

**提示!** 要返回上一个网页，请按返回键。

## 添加并访问书签

- 1 按菜单键，然后选择书签。
- 2 点触第一个项目添加，然后按序输入书签的名称及其 URL
- 3 要访问书签，轻触即可。您接着将连接到书签页面。

## 更改网络浏览器设置

按菜单键，然后选择更多  
> 设置。

# 设置

## 无线和网络

在这里，您可以管理 Wi-Fi 和蓝牙。您可以通过 USB 共享手机的移动数据连接或将其作为便携式 Wi-Fi 热点共享，并设置虚拟专用网。您也可以设置移动网络和飞行模式。

**飞行模式** - 在设置飞行模式之后，将禁用所有无线连接。

## 通话设置

更改通话设置、呼叫转移、呼叫转接、呼叫限制、呼叫等待、语音邮件、FDN 等。

## 声音

调整声音、通知默认设置和振动模式。您还可以管理声音和触觉反馈。

## 显示

**亮度** - 调整屏幕亮度。

**自动旋转屏幕** - 设置为在旋转手机时自动切换方向。

**动画** - 设置为显示动画。

**屏幕待机时间** - 设置屏幕待机时间。

## 位置和安全

**使用无线网络** - 如果选择“使用无线网络”，您的手机将使用 Wi-Fi 和移动网络确定您的大概位置。选择此选项时，您将被询问在提供这些服务时是否允许 Google 使用您的位置。

**使用 GPS 卫星** - 如果选择“启用 GPS 卫星”，您的手机将确定您的位置并精确到街道级别。

**设置屏幕锁定** - 设置解锁图样以确保您的手机安全。打开一组屏幕，它们可指导您绘制屏幕解锁图样。您可设置 PIN 或密码，而不要使用图样或保持其值为“无”。

在您打开手机或唤醒屏幕时，系统将要求您画出解锁图样以解除屏幕锁定。

**设置 SIM/RUIM 卡锁定** - 设置 SIM 卡锁定或更改 SIM PIN。

**可见的密码** - 选择该选项可在您键入时显示密码，而取消选择则在您键入时隐藏密码。

**选择设备管理员** - 添加一个或多个管理员。

**使用安全凭据** - 允许您访问安全证书。

**从 SD 卡安装** - 选择从 SD 卡安装加密的证书。

**设置密码** - 设置或更改凭据存储密码。

**清除存储** - 清除所有内容的凭据并重置密码。

## 应用程序

您可以管理应用程序及设置快速启动快捷方式。

**未知源** - 默认设置为安装非 Market 应用程序。

**快速启动** - 设置启动应用程序的键盘快捷键。管

**管理应用程序** - 管理和删除安装的应用程序。

**正在运行的服务** - 检查当前正在运行的服务。

**开发** - 设置应用程序开发的选项。

**存储空间使用情况** - 查看应用程序所用的存储空间。

**电量使用情况** - 查看耗电情况。

# 设置

## 帐户与同步

激活背景数据同步或自动同步。 检查或添加帐户。

## 隐私

您可以将手机重置为出厂数据设置。 请谨慎，因为这将删除所有数据。

## 存储

更改 USB 连接模式。 检查总/可用 SD 卡空间。 点触删除 SD 卡以安全移除。 如果要删除 SD 卡上的所有数据，请格式化 SD 卡。

## 搜索

点触“Google 搜索”，即可调整 Google 搜索设置。

调整搜索的项目，以便获得想要的有效信息。 从网络、应用程序、电话本、Messaging、音乐 Twitter 和语言搜索中选择。

## 语言和键盘

设置本地语言和区域以及键盘设置。

## 语音输入与输出

使用文字转语音设置可为使用的应用程序配置 Android 文字转语音合成器。

## 辅助功能

使用辅助功能设置可配置您在手机上安装的任何辅助功能插件。

**注意：**需要额外的插件才能变成可选。

## 日期和时间

设置日期、时间、时区和格式。

## 关于手机


查看法律信息，检查手机状态和软件版本。


## Wi-Fi

使用 Wi-Fi，您可在无线接入点 (AP) 覆盖区内高速访问 Internet。


使用 Wi-Fi 尽情享受无线互联网，而且无需额外付费。

### 打开 Wi-Fi

从主屏中打开“通知抽屉”，并点触 。

从“菜单”中选择设置 > 无线和网络设置 > Wi-Fi 。

### 连接到 Wi-Fi

选择要连接的 Wi-Fi 网络。如果看到 ，则需要输入密码才能连接。

### 提示！

如果不在 Wi-Fi 覆盖区域内并选择 3G 连接，则可能会产生额外费用。

### 提示！

如果手机在连接到 Wi-Fi 后进入睡眠模式，将自动禁用 Wi-Fi 连接。

这种情况下，如果手机具有 3G 数据的访问权，则它可自动连接到 3G 网络，并且可能产生额外费用。

### USB 绑定

您可以将手机的互联网连接共享给电脑。

通过 USB 数据线将手机绑定到电脑。

设置 > 无线和网络设置 > 绑定 > USB 绑定

有关 USB 绑定的详细信息，请单击“帮助”。

### 提示！

要使用“USB 绑定”，需要先在 PC 上安装 PC Suite。

# Wi-Fi

## Wi-Fi 绑定

将 LG-C660 用作便携式 Wi-Fi 热点。

设置 > 无线和网络设置 > 绑定和便携式热点 > 便携式 Wi-Fi 热点。

**注意：** LG-C660 支持 WEP、WPA/WPA2-PSK 和 802.1x EAP 安全。如果您的 Wi-Fi 服务提供商或网络管理员为网络安全设置了加密，请在弹出窗口中输入密钥。如果未设置加密，不会显示此弹出窗口。从您的 Wi-Fi 服务提供商或网络管理员处获得密钥。

# 软件更新

## 手机软件更新

从互联网的 LG 手机软件更新。

有关使用此功能的详情，请访问。

<http://update.lgmobile.com> 或

<http://www.lg.com/common/>

[index.jsp](#) → 选择国家/地区和语言。

此功能帮助您方便地从互联网将手机固件更新为最新版本，而无需访问服务中心。仅当 LG 提供可供手机使用的固件新版本时，此功能可用。

由于手机固件更新要求用户在更新过程期间保持全部注意力，因此，在继续执行操作之前，请留意每一个步骤中出现的所有说明和提示。请注意，在升级过程中移除 USB 数据线或取出电池将严重损坏您的手机。

**注意：**LG 保留根据自行判断决定固件更新仅可用于指定型号的权利，不保证所提供的固件更新版本可供所有手机型号使用。

## 通过空中下载 (OTA) 的 LG 手机软件更新。

此功能允许您通过空中下载 (OTA) 方便地将手机的固件更新为最新版本，而无需连接 USB 数据线。仅当 LG 提供可供手机使用的固件新版本时，此功能可用。

首先，您可以在手机上检查软件版本：**设置 > 关于手机 > 软件更新 > 软件更新检查。**

# 软件更新

## DivX 移动 **DIVX**

**关于 DIVX 视频:** DivX<sup>®</sup> 是由 DivX, LLC (Rovi Corporation 的子公司) 开发的一种数码视频格式。本手机是播放 DivX 视频的 DivX Certified<sup>®</sup> 官方设备。有关详细信息以及要获取将文件转换为 DivX 格式的工具, 请访问 [divx.com](http://divx.com)。

**关于 DIVX VIDEO-ON-DEMAND:** 要播放购买的 DivX Video-on-Demand (VOD) 电影, 必须先注册此 DivX Certified<sup>®</sup> 设备。要获取您的注册码, 请在设备安装目录下找到 DivX VOD 部分。转到 [vod.divx.com](http://vod.divx.com) 以获取有关如何完成注册的详细信息。

DivX Certified<sup>®</sup> 可播放高达 320x240 的 DivX<sup>®</sup> 视频。

DivX<sup>®</sup>、DivX Certified<sup>®</sup> 及相关徽标是 Rovi Corporation 或其子公司的商标, 使用必须经过许可。

### **注意!** 打开源软件

要获取 GPL、LGPL、MPL 及其他打开的源证书下的相应源代码, 请访问 <http://opensource.lge.com/>。可使用源代码下载 所有相关许可条款、声明 和通知。

# 配件

以下配件可与 LG-C660 一起使用。

(以下配件为可选配件。)

旅行适  
配器



数据线

连接  
LG-C660 和  
PC。



电池



用户手册

了解更多关  
于 LG-C660  
的信息。



立体声  
耳机



## 注意:

- 务必使用正品 LG 配件。
- 否则可能导致保修失效。
- 配件可能根据国家/地区有所不同。

# 技术参数

## 外部环境

最高温度:

+55° C (放电), +45° C (充电)

最低温度: -10° C

## Declaration of Conformity



LG Electronics

### Suppliers Details

#### Name

LG Electronics Inc

#### Address

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,  
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

### Product Details

#### Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

#### Model Name

LG-C660

#### Trade Name

LG

CE 0168

### Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1

EN 301 489-17 V2.1.1, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.5.1

EN 301 511 V9.0.2

EN 301 908-1 V4.2.1 EN 301 908-2 V4.2.1,

EN 300 328 V1.7.1

EN 50360:2001, EN62209-1:2006, EN62209-2:2010

EN 60950-1 : 2006 + A11 :2009

### Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

### Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards, regulation and directives

LG Electronics Inc. - EU Representative  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Name

Doo Haeng Lee / Director

Issued Date

Jun.03. 2011

Signature of representative

# 故障排除

本章列出了您在使用手机过程中可能遇到的一些问题。有些问题可能需要您致电服务提供商，但大多数问题您可自行解决。

信息	可能原因	可行解决措施
USIM 卡错误	手机中没有安装 USIM 卡或 USIM 卡插入不正确。	请确保正确插入 SIM 卡。
没有网络连接/网络断开	信号弱，超出 GSM 网络区域。 运营商应用了新服务	将手机移到窗边或开放的区域中。 检查网络运营商覆盖地图。 检查 SIM 卡使用时间是否超过 6~12 个月。 如果是，请到您的网络运营商营业点处更换 SIM 卡。
代码不匹配	要更改安全码，您需要在此输入以确认新代码。 两次输入的代码不匹配。	默认代码为 [0000]。如果忘记代码，请联系您的服务提供商。
任何应用程序均无法设置	服务提供商不支持或需要注册	请与服务提供商联系。
无法拨打电话	拨号错误，插入新 SIM 卡，达到预付费限制	新网络未获得授权。 查看新的限制。 与服务提供商联系或重新设置 PIN 2 的限制。

# 故障排除

信息	可能原因	可行解决措施
手机无法打开	按开/关键的时间不够 电池未充电 电池触点脏	请按开/关键至少两秒钟。 充电器使用时间过长。清洁触点 取出电池并重新插入。
充电错误	电池未充电。 外部温度太热或太冷 触点问题 无电压 充电器故障 错误的充电器 电池故障	为电池充电。 确保手机在正常温度下充电。 检查充电器以及到手机的连接。 检查电池触点，如果需要，请清洁。 插入不同的插座。 如果充电器不发热，请替换。 请仅使用原装 LG 配件。 替换电池。
不允许输入号码	已打开固定拨号功能。	检查通话设置。
无法接收/发送短信和图片	内存已满	删除手机中的部分信息。
文件无法打开	不受支持的文件格式	检查可支持的文件格式
存储卡不起作用	仅支持 FAT 16 文件格式	通过读卡器检查存储卡文件系统或使用手机格式化存储卡
无声音	振动或静音模式	检查声音菜单的设置状态以确保您不处于振动或静音模式下。

信息	可能原因	可行解决措施
挂机或死机	间歇性软件问题	取出电池并插入电池。 打开手机。 尝试通过网站执行软件更新服务。 如果手机锁定而无法使用，请按住电源/锁定键 10 秒以关机。然后，再次按住电源/锁定键 3 秒以重新开机。



# Panduan Pengguna LG-C660



**Panduan pengguna ini membantu anda untuk mula menggunakan telefon anda.**

**Jika anda memerlukan maklumat lanjut, sila lawati [www.lg.com](http://www.lg.com).**

- Sesetengah kandungan manual ini mungkin tidak digunakan pada telefon anda bergantung pada perisian telefon anda atau pembekal khidmat anda.
- Telefon ini tidak dicadangkan untuk yang kurang deria penglihatan kerana pad kekunci skrin sentuhnya.
- Hak cipta © LG Electronics, Inc. Hak cipta terpelihara. LG dan logo LG logo adalah tanda dagangan berdaftar bagi Kumpulan LG dan entiti yang berkaitan dengannya. Semua tanda dagangan lain adalah harta pemilikinya.
- Google, Google Maps, Gmail, YouTube, Google Talk dan Android Market adalah tanda dagangan Google, Inc.



# Kandungan

<b>Garis panduan untuk penggunaan selamat dan cekap</b> .....	<b>6</b>
<b>Notis penting</b> .....	<b>13</b>
<b>Sebelum menggunakan telefon mudah alih, sila baca dahulu!</b> .....	<b>24</b>
<b>Mengenal telefon anda</b> .....	<b>27</b>
Memasang kad SIM dan bateri .....	29
Mengecas telefon anda .....	30
Memasang kad memori.....	31
Memformatkan kad memori .....	32
<b>Skrin utama anda</b> .....	<b>33</b>
Petua skrin sentuh .....	33
Kunci telefon anda .....	33
Buka kunci skrin .....	34
Halaman utama .....	34
Menambah widget pada skrin utama anda .....	35
Kembali ke aplikasi yang digunakan baru-baru ini .....	36
Pelukis pemberitahuan .....	36
Melihat bar status .....	36
Memasukkan teks.....	37
Memasukkan huruf aksen ....	38
Memasukkan nombor.....	38
<b>Persediaan akaun Google</b> .....	<b>39</b>
Membuat akaun Google anda .....	39
Mendaftar masuk ke akaun Google anda .....	39
<b>Panggilan</b> .....	<b>41</b>
Membuat panggilan .....	41
Membuat panggilan kepada kenalan anda.....	41
Menjawab dan Menolak Panggilan .....	41

Melaraskan kelantangan panggilan .....	41	Akaun e-mel lain (POP3, IMAP) .....	48
Membuat panggilan kedua .....	42	Mengarang dan menghantar e-mel .....	49
Melihat log panggilan anda .....	42	Menggunakan folder akaun .....	50
Tetapan panggilan.....	43	Menambah dan mengedit akaun e-mel .....	50
<b>Kenalan.....</b>	<b>44</b>	<b>Kamera .....</b>	<b>52</b>
Mencari Kenalan .....	44	Mengenali pencari pandangan .....	52
Menambah kenalan baru .....	44	Menangkap foto pantas .....	53
Kenalan yang digemari .....	44	Setelah anda mengambil gambar .....	53
<b>Pemesejan/e-mel .....</b>	<b>46</b>	Menggunakan tetapan lanjutan .....	54
Pemesejan .....	46	Melihat foto yang disimpan...	56
Menghantar mesej .....	46	<b>Kamera video.....</b>	<b>57</b>
Kotak berulir .....	47	Mengenali pencari pandangan .....	57
Menggunakan emotikon .....	47	Menangkap video pantas.....	58
Menukar tetapan mesej anda .....	47		
Menetapkan e-mel anda.....	47		
Akaun e-mel Microsoft Exchange .....	47		

# Kandungan

Selepas menangkap video ....	58
Menggunakan tetapan lanjutan .....	59
Melihat video anda yang disimpan .....	60
<b>Foto dan video anda .....</b>	<b>61</b>
Melaraskan kelantangan semasa melihat video.....	61
Menetapkan foto sebagai penghias latar.....	61
<b>Multimedia.....</b>	<b>62</b>
Lihat model .....	62
Paparan garis masa .....	62
Pilihan menu Imej Saya .....	62
Menghantar foto .....	62
Menghantar video .....	63
Menggunakan imej .....	63
Membuat pertunjukan slaid .....	63
Memeriksa foto anda .....	63
Memindah fail menggunakan peranti penyimpanan massa USB .....	64
Muzik.....	64
Memainkan lagu .....	64
Menggunakan radio .....	65
Mencari stesen .....	65
Menetapkan kembali saluran .....	66
Mendengar radio.....	66
<b>Kemudahan.....</b>	<b>67</b>
Menetapkan penggera anda .....	67
Menggunakan kalkulator anda .....	67
Menambah acara pada kalendar anda .....	67
Menukar paparan lalai kalendar anda .....	68
Polaris Viewer .....	68
Perakam suara .....	69
Merakam bunyi atau suara ...	69

Menghantar rakaman suara .....	69	Input & Output Suara.....	74
<b>Web.....</b>	<b>70</b>	Kebolehcapaian .....	75
Penyemak imbas .....	70	Tarikh & Masa.....	75
Menggunakan pilihan .....	70	Mengenai Telefon.....	75
Menambah dan mengakses penanda buku.....	71	<b>Wi-Fi .....</b>	<b>76</b>
Menukar tetapan penyemak imbas Web .....	71	Menghidupkan Wi-Fi .....	76
<b>Tetapan .....</b>	<b>72</b>	Menyambung ke Wi-Fi.....	76
Wayarles & Rangkaian.....	72	Pertambahan USB.....	76
Call settings .....	72	Pertambahan Wi-Fi .....	77
Bunyi .....	72	<b>Kemas kini perisian .....</b>	<b>78</b>
Paparan .....	72	Kemas kini Perisian Telefon ..	78
Lokasi & Keselamatan .....	72	DivX Mobile <b>DivX</b> .....	79
Aplikasi .....	73	<b>Aksesori.....</b>	<b>80</b>
Akaun & Penyegerakan .....	74	<b>Data teknikal .....</b>	<b>81</b>
Privasi .....	74	<b>Penyelesaian masalah.....</b>	<b>82</b>
Storan .....	74		
Buat Carian .....	74		
Bahasa dan papan kekunci...	74		

## Garis panduan untuk penggunaan selamat dan cekap

Sila baca garis panduan yang mudah ini. Ketidakpatuhan terhadap garis panduan ini mungkin membahayakan atau tidak sah di sisi undang-undang.

### Pendedahan kepada tenaga frekuensi radio

Maklumat pendedahan kepada gelombang radio dan Kadar Penyerapan Khusus (SAR). Telefon mudah alih model LG-C660 telah direka bentuk untuk mematuhi keperluan keselamatan yang dikenakan terhadap pendedahan kepada gelombang radio. Keperluan ini adalah berdasarkan garis panduan saintifik yang termasuk margin keselamatan yang direka bentuk untuk memastikan keselamatan semua orang tanpa mengira umur dan kesihatan.

- Garis panduan bagi pendedahan kepada gelombang radio menggunakan unit ukuran yang disebut sebagai Kadar Penyerapan Khusus, atau SAR. Ujian bagi SAR dijalankan

menggunakan kaedah yang dipiawaikan dengan telefon memancarkan pada aras kuasa diperakui yang tertinggi dalam semua jalur frekuensi.

- Walaupun terdapat perbezaan antara tahap SAR pelbagai model telefon LG, ia semua direka bentuk untuk memenuhi garis panduan relevan bagi pendedahan kepada gelombang radio.
- Had SAR yang disyorkan oleh Suruhanjaya mengenai Perlindungan Sinaran Bukan-Ion (Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) (ICNIRP) Antarabangsa, iaitu 2W/kg dipuratakan ke atas sepuluh (10) gram tisu.
- Nilai SAR tertinggi bagi model telefon ini yang diuji oleh DASY4 untuk penggunaan di telinga ialah 1.28 W/kg (10 g) dan apabila dipakai pada badan ialah 1.12 W/kg(10 g).

- Maklumat data SAR bagi penduduk di negara/kawasan yang telah mengambil had SAR yang disyorkan oleh Institut Jurutera Elektrik dan Elektronik (Institute of Electrical and Electronics Engineers) (IEEE), iaitu 1.6W/kg dipuratakan ke atas satu (1) gram tisu.
- Pembaikan dalam tempoh waranti, atas pilihan bicara LG, mungkin termasuk penggantian bahagian atau papan yang sama ada baru atau dipulihkan, dengan syarat kefungsiannya sama dengan bahagian yang diganti.

## Penjagaan dan penyelenggaraan produk

### AMARAN

Hanya gunakan bateri, pengecas dan aksesori yang diluluskan untuk digunakan bersama model tertentu telefon ini.

Penggunaan sebarang jenis lain boleh mentaksahkan sebarang kelulusan atau waranti yang berkaitan dengan telefon, dan mungkin berbahaya.

- Jauhkan dari perkakas elektrik seperti TV, radio, dan komputer peribadi.
- Unit ini hendaklah dijauhkan daripada sumber haba seperti radiator atau dapur.
- Jangan jatuhkan.
- Jangan biarkan unit ini terdedah kepada getaran atau kejutan mekanikal.
- Matikan telefon di tempat larangan telefon mudah alih. Contohnya, jangan gunakan telefon di hospital kerana ia mungkin mengganggu peralatan hospital yang sensitif.
- Jangan tanggalkan pemasangan unit ini. Bawa ia kepada juruteknik servis yang layak jika kerja pembaikan diperlukan.

## Garis panduan untuk penggunaan selamat dan cekap

- Jangan kendalikan telefon dengan tangan yang basah semasa telefon sedang dicas. Ia boleh menyebabkan terjadinya renjatan elektrik dan telefon mungkin akan rosak teruk.
- Jangan cas telefon bimbit berhampiran bahan yang mudah terbakar kerana telefon bimbit akan menjadi panas dan boleh menyebabkan bahaya kebakaran.
- Gunakan kain yang kering untuk membersihkan bahagian luar unit ini (jangan gunakan pelarut seperti benzena, pencair atau alkohol).
- Jangan cas telefon di atas perabot yang lembut.
- Telefon hendaklah dicas di kawasan yang berpengudaraan baik.
- Jangan dedahkan unit ini kepada asap atau habuk yang berlebihan.
- Jangan simpan telefon di sebelah kad kredit atau tiket pengangkutan; ia boleh menjejaskan maklumat pada jalur magnetik.
- Jangan ketik skrin dengan objek yang tajam kerana ia boleh merosakkan telefon.
- Jangan dedahkan telefon kepada cecair atau kelembapan.
- Gunakan aksesori seperti fon telinga dengan berhati-hati. Jangan sentuh antena jika tidak diperlukan.
- Jangan gunakan peranti anda dalam tempoh masa yang panjang dalam keadaan mana-mana bahagian badan anda bersentuhan langsung dengannya. Semasa pengendalian biasa, suhu produk mungkin akan meningkat, yang boleh mengakibatkan kulit anda rosak atau melecur.

## Operasi telefon berkesan

### Peranti elektronik

Semua telefon mudah alih mungkin mendapat gangguan, yang boleh menjejaskan prestasi.

- Jangan gunakan telefon mudah alih anda berhampiran kelengkapan perubatan tanpa meminta kebenaran. Elakkan meletak telefon di atas perentak jantung, contohnya, di dalam poket dada anda.
- Sesetengah alat bantuan pendengaran mungkin diganggu oleh telefon mudah alih.
- Sedikit gangguan mungkin boleh menjejaskan TV, radio, PC, dsb.

### Keselamatan di jalan raya

Semak undang-undang dan peraturan mengenai penggunaan telefon mudah alih di kawasan tempat anda memandu.

- Jangan gunakan telefon pegang tangan semasa memandu.
- Beri perhatian penuh kepada pemanduan anda.

- Pergi ke tepi jalan dan letak kereta sebelum membuat atau menjawab panggilan jika keadaan pemanduan memerlukan anda berbuat demikian.
- Tenaga RF mungkin menjejaskan sesetengah sistem elektronik di dalam kenderaan anda seperti stereo kereta dan kelengkapan keselamatan.
- Apabila kenderaan anda dilengkapi beg udara, jangan halangnya dengan kelengkapan wayarles yang dipasang atau yang mudah alih. Ia mungkin tidak berfungsi atau menyebabkan kecederaan serius disebabkan prestasi yang tidak betul.
- Jika anda mendengar muzik ketika bergerak dan berjalan, sila pastikan bahawa kelantangannya berada pada paras yang berpatutan agar anda sedar akan keadaan di sekeliling anda. Ini amat penting terutamanya semasa berhampiran dengan jalan raya.

# Garis panduan untuk penggunaan selamat dan cekap

## Elakkan kerosakan terhadap pendengaran anda

Kerosakan kepada pendengaran anda boleh berlaku jika anda terdedah kepada bunyi yang kuat dalam tempoh yang lama. Kami dengan ini mengesyorkan anda tidak menghidupkan atau mematikan telefon mudah alih berhampiran dengan telinga anda. Kami juga mengesyorkan bahawa kelantangan muzik dan panggilan ditetapkan pada paras yang berpatutan.

**NOTA:** Tekanan bunyi melampau daripada fon telinga boleh menyebabkan kehilangan pendengaran.

## Bahagian-bahagian Kaca

Sebahagian daripada peranti telefon anda diperbuat daripada kaca. Kaca ini akan retak atau pecah jika telefon anda terjatuh ke atas permukaan yang keras atau menerima impak yang kuat. Jika kaca pecah,

jangan sentuh atau cuba untuk menanggalkannya. Berhenti menggunakan peranti mudah alih anda sehingga kaca digantikan oleh pembekal khidmat yang disahkan.

## Kawasan letupan

Jangan gunakan telefon di mana peletupan sedang dijalankan. Patuhi sekatan, dan ikuti sebarang peraturan yang dikenakan.

## Tempat yang mungkin boleh meletup

- Jangan gunakan telefon anda di tempat pengisian bahan api.
- Jangan gunakan berhampiran bahan api atau bahan kimia.
- Jangan angkut atau simpan gas mudah terbakar, cecair atau bahan letupan di dalam petak kenderaan anda yang mengandungi telefon mudah alih dan aksesori anda.

## Di dalam pesawat

Peranti wayarles boleh menyebabkan gangguan di dalam pesawat.

- Matikan telefon mudah alih anda sebelum menaiki sebarang pesawat terbang.
- Jangan gunakannya apabila mendarat, tanpa mendapatkan izin anak kapal terlebih dahulu.

## Kanak-kanak

Simpan telefon di tempat yang selamat dan jauh daripada kanak-kanak kecil. Ia termasuk bahagian kecil yang boleh menyebabkan bahaya tercekik jika ia tertinggal.

## Panggilan kecemasan

Panggilan kecemasan mungkin tidak tersedia di bawah semua rangkaian mudah alih. Oleh itu, anda hendaklah tidak bergantung semata-mata pada telefon ini untuk panggilan kecemasan. Semak dengan pembekal khidmat tempatan anda.

## Maklumat dan penjagaan bateri

- Anda tidak perlu menyahcas bateri sepenuhnya sebelum mengecasnya semula. Tidak seperti sistem bateri yang lain, tiada kesan memori yang boleh menjejaskan prestasi bateri.
- Gunakan hanya bateri dan pengecas LG. Pengecas LG direka bentuk untuk memaksimumkan hayat bateri.
- Jangan buka pemasangan atau litar pintaskan pek bateri.
- Pastikan sesentuh logam pada pek bateri sentiasa bersih.
- Ganti bateri apabila ia tidak lagi memberi prestasi yang boleh diterima. Pek bateri boleh dicas semula beratus-ratus kali sehingga ia perlu digantikan.
- Cas semula bateri jika ia tidak digunakan buat tempoh masa yang lama untuk memaksimumkan kebolegunaan.

## Garis panduan untuk penggunaan selamat dan cekap

- Jangan dedahkan pengecas bateri kepada cahaya matahari langsung atau gunakannya pada kelembapan yang tinggi, seperti di bilik air.
- Jangan biarkan bateri di tempat yang panas atau sejuk, ini mungkin menjejaskan prestasi bateri.
- Terdapat risiko letupan jika bateri diganti dengan jenis yang salah.
- Lupuskan bateri yang telah digunakan mengikut arahan pengilang. Sila kitar semula yang mana mungkin. Jangan lupuskan sebagai sampah rumah yang biasa.
- Jika anda hendak mengganti bateri, bawa ia ke pusat servis LG Electronics atau wakil penjual yang disahkan untuk mendapatkan bantuan.
- Tanggalkan pengecas dari soket dinding selepas telefon dicas sepenuhnya untuk menjimatkan kuasa pengecas daripada penggunaan yang tidak perlu.
- Hayat bateri sebenar bergantung kepada konfigurasi rangkaian, tetapan produk, corak penggunaan, dan keadaan bateri dan persekitaran.

## Notis penting

Sila semak sama ada sebarang masalah telefon yang anda hadapi telah diterangkan dalam bahagian ini, sebelum anda membawa telefon anda untuk diservis atau memanggil wakil servis.

### 1. Memori telefon

Apabila ruang yang tinggal pada memori telefon anda kurang daripada 10%, telefon anda tidak akan dapat menerima mesej baru. Anda perlu memeriksa memori telefon anda dan memadamkan sebahagian data, seperti aplikasi atau mesej, untuk menyediakan lebih banyak memori.

#### Menguruskan aplikasi

- 1 Pada skrin utama, sentuh tab **Aplikasi** dan pilih **Settings > Aplikasi > Manage Aplikasi**.
- 2 Selepas semua aplikasi muncul, tatal dan pilih aplikasi yang hendak anda nyahpasang.

- 3 Ketik Uninstall (Nyahpasang) dan sentuh OK untuk menyahpasang aplikasi yang anda pilih.

### 2. Mengoptimumkan hayat bateri

Anda boleh memanjangkan hayat bateri antara caj dengan mematikan ciri yang tidak perlu dijalankan dalam latar belakang. Anda juga boleh memantau bagaimana aplikasi dan sumber sistem menggunakan kuasa bateri.

#### Memanjangkan hayat bateri anda

- Matikan komunikasi radio yang anda tidak gunakan. Jika anda tidak menggunakan Wi-Fi, Bluetooth atau GPS, matikan.
- Rendahkan kecerahan skrin dan tetapkan masa tamat skrin yang lebih pendek.
- Matikan penyegerakan automatik bagi Google Mail™, Kalendar, Kenalan, dan aplikasi-aplikasi lain.

## Notis penting

- Sesetengah aplikasi yang telah anda muat turun boleh mengurangkan hayat bateri anda.

### Memeriksa tahap cas bateri.

- 1 Pada skrin utama, sentuh tab **Aplikasi**, lalu pilih **Settings > About phone > Status**.
- 2 Status bateri (Mengecas, Tidak mengecas) dan parasnya (sebagai peratus daripada cas penuh) dipaparkan pada bahagian atas skrin.

### Memantau dan mengawal apa yang menggunakan kuasa bateri

- 1 Pada skrin utama, sentuh tab **Aplikasi**, lalu pilih **Settings > About phone > Battery Use**.
- 2 Bahagian atas skrin memaparkan masa penggunaan bateri. Ia memaklumkan tempoh masa semenjak sambungan terakhir kepada sumber kuasa atau, jika disambung kepada sumber kuasa, berapa lama anda bertahan pada kuasa bateri pada kali terakhir ini.

Badan skrin menyenaraikan aplikasi atau perkhidmatan yang menggunakan kuasa bateri, dari jumlah terbesar hingga terkecil.


### 3. Memasang sistem pengendalian sumber terbuka.

Jika anda memasang dan menggunakan sistem pengendalian (OS) sumber terbuka pada telefon anda, dan tidak menggunakan OS yang disediakan oleh pengilang, telefon anda mungkin akan pincang tugas.



**AMARAN:** Jika anda memasang dan menggunakan OS selain daripada yang disediakan oleh pengeluar, telefon anda tidak lagi dilindungi oleh waranti.

 **AMARAN:** Untuk melindungi telefon dan data peribadi anda, hanya muat turun aplikasi daripada sumber yang dipercayai, seperti Android Market™. Jika terdapat aplikasi yang tidak dipasang dengan betul pada telefon anda, telefon anda mungkin tidak akan berfungsi dengan betul atau ralat yang serius mungkin akan berlaku. Anda hendaklah menyahpasang aplikasi-aplikasi tersebut dan semua data dan tetapannya daripada telefon.

 **AMARAN:** Langkah berjaga-jaga semasa menggunakan kunci corak.

Mengingati corak buka kunci yang anda tetapkan amatlah penting. Anda tidak akan dapat mengakses telefon anda jika anda menggunakan corak yang salah sebanyak 5 kali. Anda mempunyai 5 peluang untuk memasukkan corak nyahkunci, PIN atau kata laluan anda. Jika anda telah menggunakan kesemua 5 peluang, anda boleh mencuba lagi selepas 30 saat.

## 4. Menggunakan corak buka kunci

Tetapkan corak buka kunci untuk melindungi telefon anda. Ini akan membuka beberapa skrin yang akan memandu anda melalui pelukisan corak buka kunci skrin.

**Awas:** Wujudkan akaun Gmail dahulu sebelum menetapkan corak buka kunci.

## Notis penting

**Jika anda tidak ingat corak nyahkunci, PIN, atau kata laluan anda:**

Jika anda log masuk ke akaun Google anda pada telefon tetapi gagal memasukkan corak yang betul sebanyak 5 kali, ketik butang Forgot pattern (Terlupa corak). Kemudian, anda akan dikehendaki mendaftar masuk dengan akaun Google anda untuk membuka kunci peranti anda.

Jika anda belum membuat akaun Google pada telefon atau anda terlupa, anda perlu melakukan set semula kilang.

**Awas:** Jika anda melakukan set semula keras, semua aplikasi pengguna dan data pengguna akan terpadam. Jangan lupa untuk menyandarkan mana-mana data penting sebelum melakukan set semula keras.

## 5. Menggunakan set semula keras

Jika ia tidak kembali kepada keadaan asal, gunakan **Hard Reset** untuk mengawalkan telefon anda.

Apabila telefon dimatikan, Tekan dan tahan kekunci Home + kekunci Volume down + kekunci Power selama lebih sepuluh saat. Apabila skrin menunjukkan logo LG, lepaskan kekunci kuasa.

Selepas skrin menunjukkan skrin set semula keras, lepaskan kekunci-kekunci lain.

Biarkan telefon anda lebih seminit sambil ia melakukan set semula keras, kemudian telefon anda akan dihidupkan.

**Awas:** Jika anda melakukan set semula keras, semua aplikasi pengguna dan data pengguna akan dipadamkan. Ini tidak dapat dibuat asal. Jangan lupa untuk menyandarkan mana-mana data penting sebelum melakukan set semula keras.

## 6. Menyambung ke rangkaian Wi-Fi

Untuk menggunakan Wi-Fi pada telefon anda, mengakses pusat akses wayarles, atau “hotspot.” Sesetengah pusat akses dibuka dan anda hanya perlu menyambung padanya. Yang lain adalah tersembunyi atau menggunakan ciri keselamatan yang lain, jadi anda hendaklah mengkonfigurasi telefon anda agar dapat menyambung kepadanya.

Matikan Wi-Fi apabila anda tidak menggunakannya, untuk melanjutkan hayat bateri anda.

### Menghidupkan Wi-Fi dan menyambung kepada rangkaian Wi-Fi

- 1 Pada skrin utama, sentuh tab **Aplikasi**, lalu pilih **Settings > Wireless & networks > Wi-Fi settings**.
- 2 Sentuh **Wi-Fi** untuk menghidupkannya dan memulakan imbasan untuk mencari rangkaian Wi-Fi yang tersedia.
  - Senarai rangkaian Wi-Fi yang tersedia akan dipaparkan. Rangkaian selamat ditandakan oleh ikon kunci.
- 3 Sentuh rangkaian untuk menyambung padanya.
  - Jika rangkaian itu terbuka, anda akan digesa untuk mengesahkan bahawa anda hendak menyambung kepada rangkaian tersebut dengan menyentuh **Connect**.
  - Jika rangkaian selamat, anda akan diminta untuk memasukkan kata laluan atau kelayakan lain. (Tanya pentadbir rangkaian anda untuk butiran.)
- 4 Bar status memaparkan ikon yang menunjukkan status Wi-Fi.

## Notis penting

### 7. Menggunakan kad memori microSD

Gambar, selain fail muzik dan video, hanya boleh disimpan ke dalam memori luaran.

Sebelum menggunakan kamera binaan dalam, anda perlu memasukkan kad memori microSD ke dalam telefon anda terlebih dahulu.

Tanpa memasukkan kad memori, anda tidak akan dapat menyimpan gambar dan video yang anda ambil menggunakan kamera.

#### AMARAN:

Jangan masukkan atau keluarkan kad memori semasa telefon dihidupkan. Berbuat demikian mungkin akan merosakkan kad memori juga telefon anda, dan data yang disimpan pada kad memori mungkin akan tercemar. Untuk mengeluarkan kad memori dengan selamat, pilih **Aplikasi > Settings > Storage > Unmount SD Card**.

### 8. Membuka dan beralih aplikasi

Berbilang tugas menjadi mudah dengan Android kerana lebih daripada satu aplikasi boleh berjalan pada masa yang sama. Tidak perlu keluar dari aplikasi sebelum membuka yang lain. Gunakan dan beralih antara beberapa aplikasi terbuka. Android mengurus setiap aplikasi, menghentikan dan memulakan seperlunya untuk memastikan bahawa aplikasi yang melalu tidak akan menggunakan sumber tanpa keperluan.

## Menghentikan aplikasi

- 1 Pada skrin utama, sentuh tab **Aplikasi** dan pilih **Settings > Aplikasi > Manage Aplikasi**.
- 2 Tatal ke aplikasi yang dikehendaki dan sentuh **Force Stop** untuk menghentikannya.

### **PETUA** Kembali kepada aplikasi yang baru digunakan

Tekan dan tahan kekunci Utama. Suatu skrin kemudian akan memaparkan senarai aplikasi yang anda gunakan baru-baru ini.

## 9. Salin LG PC Suite daripada Kad SD

LG PC Suite IV adalah program yang membantu anda menyambung telefon mudah alih kepada PC menggunakan kabel komunikasi data USB. Setelah tersambung, anda akan dapat menggunakan fungsi telefon mudah alih pada PC anda.

### Fungsi utama LG PC Suite IV

- Membuat, mengedit dan memadam data telefon dengan mudah.
- Menyegerakkan data telefon mudah alih dengan data PC (kenalan, kalendar, mesej SMS, penanda buku dan log panggilan.)
- Memindahkan fail multimedia (foto, video, muzik) dengan mudah dengan hanya menyeret dan melepaskan antara PC dan telefon anda.
- Pindahkan mesej dari telefon anda ke PC anda.

## Notis penting

- Kemas kinian perisian tanpa kehilangan data anda.

### Memasang LG PC Suite daripada kad memori microSD anda

- 1 Masukkan kad memori microSD anda ke dalam telefon anda. (Ia mungkin telah pun dimasukkan.)
- 2 Sebelum menyambungkan kabel data USB, pastikan bahawa mod **Mass storage only** telah didayakan pada telefon anda. (Pada menu aplikasi, pilih **Settings, Storage** lalu pilih kotak **Mass Storage Only**.)
- 3 Gunakan kabel data USB untuk menyambung telefon anda kepada PC.
- 4 • Pada bar status, seret ikon USB.
  - Pilih USB Connected (USB Telah Bersambung) dan Turn On USB Storage (Hidupkan Penyimpanan USB).

- Anda boleh melihat kandungan penyimpanan massa pada PC anda dan memindahkan fail.

- 5 • Salin folder LG PC Suite IV di dalam storan massa ke dalam PC anda.
  - Jalankan fail LGInstaller.exe pada PC anda dan ikuti arahan.

\* Apabila pemasangan LG PC Suite IV telah selesai, nyahdayakan mod **Mass Storage Only** untuk menjalankan LG PC Suite IV.

**NOTA:** Jangan keluarkan atau padamkan fail program lain yang dipasang pada kad memori anda. Ini boleh merosakkan aplikasi anda yang telah diprapasang.

## 10. Menyambungkan telefon anda kepada komputer melalui USB

**NOTA:** Untuk menyegerak telefon dengan PC anda menggunakan kabel USB, anda perlu memasang program LG PC Suite pada PC anda. Muat turun program dari laman web LG ([www.lg.com](http://www.lg.com)). Pergi ke [www.lg.com](http://www.lg.com) dan pilih wilayah, negara dan bahasa anda. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, lawati berbagai halaman pada laman itu. Kerana PC Suite terdapat pada kad SD, anda hanya perlu menyalinnya ke PC anda.

### LG-C660 tidak menyokong:

- LG Air Sync (Web Sync, R-Click)
- OSP (On Screen Phone - Telefon Atas Skrin)
- Senarai tugas dalam Kalendar
- Memo
- Aplikasi Java

Selepas memasang PC Suite IV, anda boleh dapati panduan penggunaanya pada menu Bantuan.

- 1 Gunakan kabel USB untuk menyambung telefon anda pada pangkalan USB pada komputer anda. Setelah bersambung, anda akan menerima pemberitahuan bahawa sambungan USB telah dibuat.
- 2 Buka Pelukis pemberitahuan dan sentuh USB Connected (USB telah Bersambung).
- 3 Sentuh **Turn On USB Storage** (Hidupkan Penyimpanan USB) untuk mengesahkan bahawa anda hendak memindahkan fail antara kad microSD telefon anda dan komputer.

Anda akan menerima pemberitahuan apabila telefon menyambung sebagai storan USB. Kad microSD telefon anda dipasang sebagai pemacu pada komputer anda. Anda kini boleh menyalin fail ke dalam dan dari kad microSD.

## Notis penting

### 11. Menyahkunci skrin semasa menggunakan sambungan data

Paparan anda akan menjadi gelap jika tidak disentuh untuk tempoh masa tertentu semasa menggunakan sambungan data. Untuk menghidupkan skrin LCD anda, hanya sentuh ia.

**Nota:** Apabila menyahpasang PC Suite IV, pemacu USB dan Bluetooth tidak dialih keluar secara automatik. Dengan itu, anda hendaklah nyahpasang secara manual.

**PETUA!** Untuk menggunakan kad microSD pada telefon anda semula, anda perlu membuka Pelukis pemberitahuan dan menyentuh Turn Off USB storage (Matikan Storan USB).

Sepanjang masa ini, anda tidak boleh mengakses kad microSD daripada telefon anda, jadi anda tidak boleh menggunakan aplikasi yang bergantung pada kad microSD tersebut, seperti Kamera, Galeri, dan Muzik.

Untuk memutuskan sambungan telefon anda daripada komputer, ikut arahan komputer anda dengan teliti untuk memutuskan sambungan peranti USB dengan betul, untuk mengelakkan kehilangan maklumat pada kad tersebut.

- 1 Putuskan sambungan peranti USB daripada komputer anda dengan selamat.
- 2 Buka Pelukis pemberitahuan dan sentuh **Turn Off USB Storage**.
- 3 Sentuh **Turn Off** dalam dialog yang terbuka.

## 12. Pegang telefon anda dalam keadaan tegak lurus

**Pegang telefon anda dalam keadaan tegak lurus, sebagaimana telefon biasa.**

Semasa membuat/menerima panggilan atau menghantar/menerima data, elakkan daripada memegang bahagian bawah telefon pada kedudukan antena. Berbuat demikian dapat menjejaskan kualiti panggilan.

## 13. Apabila skrin menjadi kaku

**Jika skrin menjadi kaku atau telefon tidak memberi respons ketika anda cuba mengendalikannya:**

Keluarkan bateri, masukkan semula, lalu hidupkan telefon. Jika ia masih tidak berfungsi, sila hubungi pusat servis.

## 14. Jangan sambung telefon anda ketika anda menghidup/mematikan PC anda.

Pastikan anda menanggalkan kabel data antara telefon dan PC anda; membiarkannya mungkin akan mengakibatkan ralat pada PC anda.

## Sebelum menggunakan telefon mudah alih, sila baca dahulu!

### Cara menyimpan fail muzik/video ke dalam telefon

#### Sambungkan telefon mudah alih kepada PC menggunakan kabel USB.

Pada skrin utama, sentuh dan seret bar status ke bawah. Pilih **USB Connected > Turn On USB Storage > Open Folder To View Files**.

Jika anda tidak memasang Pemacu Platform Android LG pada PC anda, anda perlu mengesetnya secara manual.

Untuk maklumat lanjut, rujuk kepada Memindahkan Fail Menggunakan Peranti Penyimpanan Massa USB.

#### Simpan fail muzik atau video dari PC ke storan penyimpanan boleh tanggal pada telefon.

- Anda boleh menyalin atau memindahkan fail dari PC ke penyimpanan boleh tanggal pada telefon menggunakan pembaca kad.

- Jika terdapat fail video dengan fail sari kata (fail .smi atau .srt dengan nama yang sama dengan fail video), letakkannya dalam folder yang sama agar sari kata dapat dipaparkan secara automatik semasa fail video dimainkan.
- Semasa memuat turun fail muzik atau video, hak cipta hendaklah dilindungi. Sila ambil perhatian bahawa fail yang tercemar atau fail dengan sambungan yang salah mungkin akan merosakkan telefon anda.

## Memindahkan kenalan dari telefon lama ke telefon baru.

Eksport kenalan anda sebagai fail CSV daripada telefon lama ke PC menggunakan program penyegerakan PC.

- 1 Muat turun PC Suite IV di [www.lg.com](http://www.lg.com) dan pasang ia pada PC. Jalankan program dan sambung telefon mudah alih Android anda kepada PC menggunakan kabel USB.
- 2 Pilih ikon **Contacts**. Pergi ke **Menu > More > Import / Export** dan pilih fail CSV yang disimpan ke PC anda.
- 3 Jika medan dalam fail CSV yang diimport berbeza dengan yang terdapat pada LG PC Suite IV, anda perlu memetakan medan-medan ini. Selepas memetakan medan-medan ini, klik OK. Kenalan akan ditambah pada PC Suite IV.

- 4 Jika PC Suite IV mengesan sambungan telefon LG-C660 anda (menggunakan kabel USB:), klik **Sync (Segerak)** atau **Sync Contacts (Segerak Kenalan)** untuk menyegerak kenalan yang disimpan dalam PC anda dengan telefon anda.

## Menghantar data daripada telefon anda melalui Bluetooth

**Menghantar data menggunakan Bluetooth:** Anda boleh menghantar data dengan menjalankan aplikasi berpadanan, bukan daripada menu Bluetooth, tidak seperti telefon mudah alih biasa.

- \* **Menghantar gambar:** Jalankan aplikasi Galeri, lalu pilih **Picture > Menu**. Klik **Share**, lalu pilih **Bluetooth**. Periksa sama ada Bluetooth dihidupkan, lalu pilih **Scan For Devices**. Pilih daripada senarai peranti mana yang hendak anda hantar data.

## Sebelum menggunakan telefon mudah alih, sila baca dahulu!

\* **Mengeksport kenalan:** Jalankan aplikasi Kenalan. Sentuh alamat yang kepadanya anda hendak mengeksport. Tekan **Menu** dan pilih **Settings > Bluetooth**. Periksa sama ada Bluetooth dihidupkan, lalu pilih **Scan For Devices**. Pilih daripada senarai peranti mana yang hendak anda hantar data.

\* **Menghantar kepada beberapa kenalan yang dipilih:** Jalankan aplikasi Kenalan. Untuk memilih lebih daripada satu kenalan, tekan kekunci Menu dan sentuh **Multiselect**. Pilih kenalan yang hendak anda hantar, atau tekan kekunci Menu lalu sentuh Select all > Share > Bluetooth. Periksa sama ada Bluetooth dihidupkan, lalu pilih Scan For Devices. Pilih daripada senarai peranti mana yang hendak anda hantar data.

\* **Menyambung ke FTP (hanya pelayan FTP yang disokong pada telefon bimbit ini):** Pilih Settings > Wireless & Networks > Bluetooth Settings. Pilih kotak Discoverable (Boleh Temu), kini anda boleh mencari telefon anda daripada peranti-peranti lain. Dapatkan perkhidmatan FTP dan sambung kepada pelayan FTP itu.

- Jika anda hendak mencari telefon ini antara peranti-peranti lain, pergi ke Settings > Wireless & networks > Bluetooth settings.

Pilih kotak Discoverable (Boleh temu).

Kotak akan dikosongkan selepas 120 saat.

# Mengenalinya telefon anda

Untuk menghidupkan telefon anda, tekan dan tahan kekunci Kuasa selama 3 saat. Untuk mematikan telefon, tekan kekunci Kuasa selama 3 saat, lalu sentuh Matikan Kuasa.

**Cuping telinga telefon**

**Kekunci utama**

- Kembali ke skrin utama dari mana-mana skrin.

**Kekunci menu**

- Semak pilihan yang tersedia.



**Kekunci Kuasa/Kunci**

- Menghidup/mematikan telefon anda apabila anda menekan dan menahan kekunci ini.  
- Matikan skrin dan mengunci.

**Kekunci Undur**

- Kembali ke skrin sebelumnya.

**Kekunci carian**

- Buat carian Web dan kandungan dalam telefon anda.

**⚠️ AMARAN:** Meletakkan objek berat atau duduk di atas telefon akan merosakkan LCD dan kefungsiannya. Ini boleh menyebabkan sensor pincang tugas.

**PETUA!** Tekan kekunci Menu semasa anda menetik aplikasi untuk memeriksa pilihan yang tersedia.

**PETUA!** LG-C660 tidak menyokong panggilan video.

**PETUA!** Jika terdapat ralat pada LG-C660 anda atau anda tidak dapat menghidupkannya, keluarkan bateri, masukkan kembali, lalu hidupkan telefon kembali selepas 5 saat.

# Mengenali telefon anda

**Penyambung alat dengar stereo**

**Kekunci kelantangan**

- Pada skrin utama: Mengawal kelantangan pendering.
- Semasa panggilan: Mengawal kelantangan alat dengar anda.
- Apabila memainkan lagu: mengawal kelantangan secara berterusan.



**Kekunci Kuasa/Kunci**

- Menghidup/mematikan telefon anda apabila anda menekan dan menahan kekunci ini.
- Mematikan skrin dan mengunci telefon.

**Pengecas, penyambung kabel micro USB**

**Mikrofon**

**Kanta kamera**

**Slot kad SIM**



**Penutup belakang**

**Bateri**


**Slot kad memori microSD**

## Memasang kad SIM dan bateri

- 1 Untuk mengeluarkan penutup belakang, pegang telefon dengan kukuh pada tangan anda. Dengan tangan yang sebelah lagi, tekan ibu jari anda dengan kukuh pada penutup belakang. Kemudian angkat keluar penutup bateri.



- 2 Luncurkan kad SIM ke dalam slot kad SIM. Pastikan kawasan sesentuh emas pada kad menghadap ke bawah.

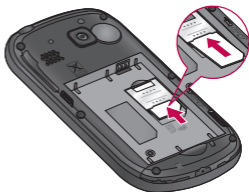

## Mengenali telefon anda

- 3 Masukkan bateri ke tempatnya dengan menyejajarkan penyentuh emas pada telefon dan bateri.



- 4 Kembalikan penutup belakang telefon ke tempatnya.



## Mengecas telefon anda

Luncurkan untuk membuka penutup penyambung pengecas pada sisinya. Masukkan pengecas, lalu masukkan plagnya ke dalam alur keluar elektrik. LG-C660 anda hendaklah dicas sebelum anda dapat melihat



**NOTA:** Bateri hendaklah dicas sepenuhnya pada awalnya untuk memperbaiki jangka hayat bateri.

**NOTA:** LG-C660 mempunyai antena dalaman. Pastikan anda tidak mencalarakan atau merosakkan bahagian belakang ini, kerana ini akan mengurangkan prestasi.


## Memasang kad memori

Untuk menyimpan fail multimedia, seperti gambar yang ditangkap menggunakan kamera terbina dalam, anda hendaklah memasukkan kad memori ke dalam telefon anda.

Untuk memasukkan kad memori:

**NOTA:** LG-C660 menyokong kad memori sehingga 32 GB.

- 1 Matikan telefon sebelum memasukkan atau mengeluarkan kad memori. Keluarkan penutup belakang.

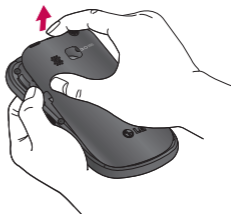

- 2 Masukkan kad memori ke dalam slot. Pastikan kawasan sesentuh emas menghadap ke bawah.



# Mengenali telefon anda



## 3 Tutup penutup slot.

### **⚠️ AMARAN!**

Jangan masukkan atau keluarkan kad memori semasa telefon dihidupkan. Berbuat demikian mungkin akan merosakkan kad memori juga telefon anda, dan data yang disimpan pada kad memori mungkin akan tercemar.

## Memformatkan kad memori

Kad memori mungkin telah diformat. Jika tidak, anda mesti memformatkannya sebelum anda boleh menggunakannya.

**NOTA:** Semua fail pada kad akan dipadamkan apabila anda memformatkan kad.

- 1 Pada skrin utama, sentuh tab **Aplikasi** untuk membuka menu Aplikasi.
- 2 Tatal dan sentuh **Settings** > **Storage**, kemudian pilih **Mass Storage Only**.
- 3 Nyahlekap kad SD.
- 4 Jika anda menetapkan kunci corak, masukkan kunci corak, lalu pilih **Erase Everything**. Kad kemudiannya akan diformat dan sedia untuk digunakan.

**NOTA:** Jika terdapat kandungan pada kad memori anda, struktur foldernya mungkin berbeza selepas pemformatan memandangkan semua fail telah dipadamkan.

# Skrin utama anda

## Petua skrin sentuh

Di sini terdapat beberapa petua mengenai bagaimana untuk menavigasi di sekitar telefon anda.

**Sentuh** - Untuk memilih menu/pilihan atau membuka aplikasi, sentuh ia.

**Sentuh dan tahan** - Untuk membuka pilihan menu atau mencapai objek yang anda hendak pindahkan, sentuh dan tahan ia.

**Seret** - Untuk menatal melalui senarai atau bergerak dengan perlahan, seret merentasi skrin sentuh.

**Kuis** - Untuk menatal melalui senarai atau bergerak dengan perlahan, kuis merentasi skrin sentuh (seret dengan pantas dan lepaskan).

## Nota

- Untuk memilih item, sentuh bahagian tengah ikon.
- Jangan tekan terlalu kuat; skrin sentuh cukup sensitif untuk mengesan sentuhan yang ringan, dan lembut.

- Gunakan hujung jari anda untuk menyentuh pilihan yang anda kehendaki. Berhati-hati supaya tidak tersentuh kekunci lain.

## Kunci telefon anda

Apabila anda tidak menggunakan LG-C660, tekan kekunci kuasa untuk mengunci telefon anda. Ini membantu menghalang daripada kekunci ditekan tanpa sengaja dan menjimatkan kuasa bateri.

Juga, jika anda tidak menggunakan telefon buat beberapa lama, skrin utama atau skrin lain yang sedang dilihat akan digantikan dengan skrin kunci untuk menjimatkan kuasa bateri.

- Jika sebarang program sedang berjalan ketika anda menetapkan corak, ia mungkin akan terus berjalan dalam mod Kunci. Anda disyorkan agar keluar dari semua program sebelum memasuki mod Kunci untuk mengelakkan bayaran yang tak perlu (seperti panggilan telefon, akses Web dan komunikasi data).

# Skrin utama anda

## Menetapkan corak nyahkunci:

Anda boleh melukis corak nyahkunci anda sendiri dengan menyambung titik.

Jika anda menetapkan corak, skrin telefon akan terkunci. Untuk membuka kunci telefon, lukiskan corak yang anda tetapkan pada skrin.

**Peringatan:** Apabila anda menetapkan corak nyahkunci, anda perlu membuat akaun Gmail anda terlebih dahulu.


**Awas:** Jika terdapat lebih daripada 5 ralat pelukisan corak berturut-turut, anda tidak akan dapat membuka kunci telefon. Dalam keadaan ini, maklumat peribadi anda dan data yang dimuat turun akan dipadamkan.

## Buka kunci skrin

Apabila LG-C660 anda tidak digunakan, ia akan kembali kepada skrin kunci. Seret jari anda dari bawah ke atas untuk membuka kunci skrin.



## Mod senyap


Dalam pelukis Pemberitahuan, sentuh  untuk bertukar kepada mod senyap.


## Halaman utama

Hanya sapukan jari anda ke kiri atau kanan untuk melihat panel. Anda boleh menyesuaikan setiap panel dengan widget, pintasan (ke aplikasi kegemaran anda), folder dan kertas hias dinding.


**NOTA:** Sesetengah imej skrin mungkin berbeza bergantung pada pembekal telefon anda.

Di dalam skrin utama LG anda, anda boleh melihat kekunci pantas pada bahagian bawah skrin. Kekunci pantas memberikan akses mudah satu sentuhan kepada fungsi yang paling kerap anda gunakan.

 Sentuh ikon **Phone** untuk membawa ke atas pad dailan sentuh untuk membuat panggilan.

 Sentuh untuk membuka kenalan.

 Sentuh ikon **Message** untuk mengakses menu pemesejan. Anda boleh mengarang mesej baru di sini.

 Sentuh tab **Aplikasi** pada bahagian bawah skrin. Anda kemudian boleh melihat semua aplikasi yang telah dipasang.

## Menambah widget pada skrin utama anda

Anda boleh menyesuaikan skrin utama anda dengan menambah pintasan, widget, atau folder padanya. Untuk lebih mudah menggunakan telefon anda, tambah widget kegemaran anda pada skrin utama.


**1** Pada skrin utama, sentuh kekunci **Menu** dan pilih **Add**. Atau sentuh dan tahan bahagian kosong pada skrin utama.

**2** Pada menu **Add To Home Screen**, sentuh jenis item yang hendak anda tambah.

**3** Sebagai contoh, pilih **Folders** daripada senarai dan ketik ia.

**4** Anda kemudian akan melihat ikon folder baru pada skrin utama. Seret ia ke lokasi yang dikehendaki pada panel yang dikehendaki, lalu lepaskan jari anda dari skrin.

**PETUA!** Untuk menambah ikon aplikasi pada skrin utama pada menu Aplikasi, sentuh dan tahan aplikasi yang hendak anda tambah.

**PETUA!** Untuk mengeluarkan ikon aplikasi dari skrin utama, sentuh dan tahan ikon yang hendak anda alih keluar, kemudian seret ke .

**PETUA!** Anda tidak boleh memadamkan aplikasi yang telah dipramuat. (Hanya ikonnya sahaja yang dapat dipadamkan daripada skrin.)

# Skrin utama anda

## Kembali ke aplikasi yang digunakan baru-baru ini

- 1 Sentuh dan tahan kekunci **Home**. Skrin akan menunjukkan pop timbul dengan ikon aplikasi yang anda gunakan baru-baru ini.
- 2 Sentuh ikon untuk membuka aplikasinya. Atau, sentuh kekunci **Back** untuk kembali ke aplikasi semasa.

## Pelukis pemberitahuan

Pelukis pemberitahuan berjalan merentasi bahagian atas skrin anda.



Sentuh dan luncurkan Pelukis pemberitahuan ke bawah dengan jari anda.

## Melihat bar status


















Bar status menggunakan ikon berlainan untuk memaparkan maklumat telefon, seperti kekuatan isyarat, mesej baru, hayat bateri, dan sambungan Bluetooth dan data yang aktif.




Di bawah ialah jadual yang menerangkan makna ikon yang akan anda lihat dalam bar status.



[Status bar]


Ikon	Huraian
	Tiada kad SIM
	Tiada isyarat
	Wi-Fi hidup dan tersambung
	Alat dengar berwayar
	Alihkan panggilan
	Tunda panggilan
	Pembesar Suara Telefon
	Bisukan panggilan


Ikón	Huraian
	Panggilan tidak dijawab
	Bluetooth dihidupkan
	Bluetooth disambungkan
	Amaran sistem
	Penggera
	Mel suara baru
	Mod pesawat
	Senyap
	Getar
	Tiada kad SD
	Bateri dicas sepenuhnya
	Bateri sedang dicas
	Data masuk
	Data keluar
	Data masuk dan keluar
	USB ke PC
	Muat turun

Ikón	Huraian
	Muat naik
	GPS sedang cuba menyambung
	GPS kini hidup

## Memasukkan teks

### Papan kekunci Qwerty

 **Kekunci Shift** - Tekan sekali untuk membuat huruf yang anda taip seterusnya berhuruf besar. Tekan dua kali untuk membuat Semua Huruf Besar.


 **Kekunci Nombor dan Simbol** – Tekan untuk bertukar antara input nombor dan simbol.

 **Kekunci Masuk**

 **Kekunci Padam**

 **Kekunci Bahasa** – Tekan dan tahan untuk menukar bahasa tulisan.


 **Kekunci Kalendar** – Pergi ke kalendar.


 **Kekunci E-mel** – Pergi ke e-mel.


# Skrin utama anda


## Papan kekunci maya


Gunakan papan kekunci maya dengan memegang telefon anda dalam keadaan mendatar. Untuk memaparkan papan kekunci, sentuh medan teks.


 Ketik untuk menukar antara mod Nombor dan Simbol.

 Ketik untuk bertukar-tukar antara huruf kecil dan huruf besar. Untuk input satu huruf besar, ketik sekali. Jika anda ketik kekunci ini dua kali, huruf besar akan dikunci.

 Sentuh dan tahan untuk menukar bahasa penulisan.

 Ketik untuk memasukkan ruang.

 Kekunci ini berfungsi sebagai kekunci tab.




 Gunakan untuk memadam teks.

## Memasukkan huruf aksen

Untuk memasukkan huruf beraksen.

- **Virtual keyboard:** Sentuh dan tahan huruf yang berpadanan, lalu anda akan melihat aksara khas itu.
- **Qwerty keyboard:** Tekan kekunci yang sama berulang kali sehingga anda melihat aksara khas yang anda kehendaki.

## Memasukkan nombor

Tekan  untuk menambah satu nombor. Jika anda hendak menambah beberapa nombor berturut-turut, tekan  dua kali. Untuk kembali semula ke mod teks, tekan  sekali lagi.

# Persediaan akaun Google

Pertama kali anda membuka aplikasi Google pada telefon anda, anda akan dikehendaki untuk mendaftar masuk dengan akaun Google sedia ada anda. Jika anda tidak mempunyai akaun Google, anda akan diminta untuk membuatnya.

## Membuat akaun Google anda

- 1 Pada skrin utama, sentuh tab **Aplikasi**  untuk membuka menu Aplikasi.
- 2 Ketik **Gmail**, lalu ketik **Next > Create** untuk memulakan wizard persediaan Gmail™.
- 3 Masukkan nama dan nama pengguna anda bagi akaun Google anda.
- 4 Ketik **Next**. Telefon anda sedang berkomunikasi dengan pelayan Google dan memeriksa ketersediaan nama pengguna.
- 5 Masukkan dan masukkan sekali lagi kata laluan anda. Ikuti arahan dan masukkan maklumat wajib dan tak wajib mengenai akaun anda. Tunggu sambil pelayan mewujudkan akaun anda.

## Mendaftar masuk ke akaun Google anda

- 1 Masukkan alamat e-mel dan kata laluan anda, kemudian ketik **Sign in**. Tunggu sambil sistem mendaftarkan anda masuk.
- 2 Selepas mendaftar masuk, anda boleh menggunakan Gmail™ dan mengambil manfaat daripada perkhidmatan Google pada telefon anda.
- 3 Setelah anda menyediakan akaun Google anda pada telefon anda, telefon anda akan secara automatik menyegerak dengan akaun Google anda di web. (Ini bergantung pada tetapan penyegerakan anda).

Selepas mendaftar masuk, anda boleh menggunakan perkhidmatan Google yang lain pada telefon anda.





# Persediaan akaun Google


## PENTING

- Beberapa aplikasi, seperti Kalendar, hanya boleh berfungsi dengan Akaun Google pertama yang anda tambah. Jika anda merancang untuk menggunakan lebih daripada satu Akaun Google pada telefon anda, pastikan anda mendaftar masuk dahulu ke akaun yang hendak anda gunakan dengan aplikasi tersebut. Apabila anda mendaftar masuk, kenalan anda, mesej Gmail, acara Kalendar, dan maklumat lain daripada aplikasi dan perkhidmatan ini di Web akan disegerakkan dengan telefon anda. Jika anda tidak mendaftar masuk ke akaun Google semasa persediaan, anda akan diminta untuk mendaftar masuk atau untuk membuat akaun Google pada kali pertama anda memulakan aplikasi yang memerlukan akaun ini, seperti Gmail atau Android Market™.
- Jika anda mempunyai akaun perusahaan melalui syarikat atau organisasi anda, jabatan IT anda mungkin mempunyai arahan khas mengenai cara mendaftar masuk ke akaun tersebut.


# Panggilan

## Membuat panggilan

- 1 Sentuh  untuk membuka pad kekunci.
- 2 Masukkan nombor menggunakan pad kekunci. Untuk memadam satu digit, sentuh ikon **Clear**  .
- 3 Sentuh ikon **Call**  untuk membuat panggilan.
- 4 Untuk menamatkan panggilan, sentuh dan seret ikon **End**  .

**PETUA!** Untuk memasukkan “+” ketika membuat panggilan antarabangsa, sentuh dan tahan  .

## Membuat panggilan kepada kenalan anda

- 1 Sentuh  untuk membuka kenalan anda.
- 2 Tatal menerusi senarai kenalan atau masukkan huruf pertama kenalan yang hendak anda panggil dengan menyentuh **Search**.

- 3 Dalam senarai, sentuh kenalan yang hendak anda telefon.
- 4 Sentuh kenalan pada tab maklumat.

## Menjawab dan Menolak Panggilan

Apabila telefon anda berdering, seret ikon **Answer**  ke kanan.





Seret ikon **Decline**  ke kiri untuk menolak panggilan masuk. Seret bar Mesej Alasan dari bawah jika anda hendak menghantar alasan.

## Melaraskan kelantangan panggilan

Untuk melaraskan kelantangan semasa panggilan, gunakan kekunci Naik dan Turun Kelantangan pada sebelah kiri telefon.


# Panggilan

## Membuat panggilan kedua

- 1 Semasa panggilan anda yang pertama, sentuh . Kemudian, pilih nombor yang hendak anda hubungi.
- 2 Dail nombor, atau cari kenalan anda.
- 3 Sentuh ikon **Call**  untuk menyambung panggilan.
- 4 Kedua-dua panggilan akan dipaparkan pada skrin panggilan. Panggilan pertama anda akan dikunci dan ditunda.
- 5 Sentuh  untuk bertukar-tukar antara panggilan. Atau sentuh  untuk membuat panggilan persidangan.
- 6 Untuk menamatkan panggilan aktif, sentuh **End Call**. Jika tiada panggilan aktif, ia akan menamatkan **Hold Call**. Untuk menamatkan semua panggilan pada masa yang sama, tekan kekunci **Menu** dan pilih **End All Calls**.

**NOTA:** Anda akan dikenakan bayaran bagi setiap panggilan yang anda buat.

## Melihat log panggilan anda

Pada skrin utama, sentuh  dan pilih tab Log Panggilan.

Lihat senarai lengkap panggilan suara yang didail, diterima dan yang tidak dijawab.

**PETUA!** Sentuh mana-mana entri log panggilan tunggal untuk melihat tarikh, masa dan tempoh panggilan.

**PETUA!** Tekan kekunci **Menu**, kemudian sentuh **Clear call log** untuk memadam semua item yang direkodkan.

## Tetapan panggilan

Anda akan dapat mengkonfigurasi tetapan panggilan telefon, seperti pemajuan panggilan, dan ciri istimewa lain yang ditawarkan oleh penyedia perkhidmatan anda.


- 1 Pada Aplikasi, tatal dan sentuh **Settings**.
- 2 Ketik **Tetapan panggilan**.

# Kenalan



Anda akan dapat menambah kenalan pada telefon anda dan menyegerakkannya dengan kenalan dalam Akaun Google anda atau akaun lain yang menyokong penyegerakan kenalan.


## Mencari Kenalan

### Pada skrin utama

- 1 Sentuh  untuk membuka kenalan anda.
- 2 Sentuh **Search** dan masukkan nama kenalan menggunakan pad kekunci.

## Menambah kenalan baru


- 1 Sentuh , masukkan nombor telefon kenalan baru, dan kemudian tekan kekunci **Menu**. Sekarang, sentuh **Add To Contacts** lalu **Create New Contact**.
- 2 Jika anda mahu menambah gambar pada kenalan baru, sentuh . Pilih antara **Take a picture** atau **Pick from Galeri**.

- 3 Pilih jenis kenalan dengan menyentuh .
- 4 Sentuh kategori maklumat kenalan dan masukkan butiran mengenai kenalan anda.
- 5 Sentuh **Save**.

## Kenalan yang digemari

Anda boleh mengelaskan kenalan yang kerap dipanggil sebagai kegemaran.

### Tambah kenalan pada kegemaran anda.

- 1 Sentuh  untuk membuka kenalan anda.
- 2 Sentuh kenalan untuk melihat butirannya.
- 3 Sentuh bintang ke kanan nama kenalan. Bintang bertukar menjadi berwarna biru.

**Untuk mengeluarkan kenalan daripada senarai kegemaran anda:**


- 1 Sentuh  untuk membuka kenalan anda.
- 2 Sentuh tab **Favorites** (Kegemaran) dan pilih kenalan untuk melihat butirannya.
- 3 Sentuh bintang biru ke sebelah kanan nama kenalan. Bintang bertukar kelabu dan kenalan ini akan dikeluarkan daripada kegemaran anda.

# Pemesejan/e-mel


## Pemesejan

LG-C660 menggabungkan SMS dan MMS ke dalam satu menu intuitif yang mudah digunakan.

## Menghantar mesej

- 1 Sentuh ikon , lalu sentuh **New Message**.
- 2 Masukkan nama kenalan atau nombor telefon dalam medan **To**. Setelah anda memasukkan nama kenalan, kenalan yang sepadan akan muncul. Sentuh penerima yang dicadangkan. Anda boleh menambah berbilang kenalan.  
**NOTA:** Anda akan dikenakan bayaran satu mesej teks bagi setiap orang yang dihantari mesej.
- 3 Sentuh Type To Compose (Taip Untuk Mengarang) di bawah untuk mula memasukkan mesej anda.
- 4 Sentuh kekunci **Menu** untuk membuka menu Pilihan. Pilih antara **Add Subject, Attach, Insert Smiley, All Threads**.

- 5 Sentuh **Send** untuk menghantar mesej anda.
- 6 Maklum balas muncul pada skrin. Setelah anda melihat dan menghantar mesej tambahan, satu urutan mesej dibuat.

 **AMARAN:** Had 160 aksara mungkin berbeza dari negara ke negara bergantung pada bahasa dan cara SMS dikodkan.

 **AMARAN:** Jika fail imej, video, atau audio ditambah pada mesej SMS, ia akan secara automatik ditukar menjadi mesej MMS, dan akan dikenakan bayaran sewajarnya.

**NOTA:** Jika anda menerima mesej SMS semasa panggilan, anda akan mendapat pemberitahuan.

## Kotak berulir

Mesej (SMS, MMS) ditukar dengan pihak lain boleh dipaparkan dalam turutan kronologi agar anda boleh dengan mudah melihat gambaran keseluruhan perbualan anda.

## Menggunakan emotikon

Semasa menulis mesej baru, tekan kekunci **Menu**, kemudian pilih **Insert Smiley**.

## Menukar tetapan mesej anda

Tetapan mesej LG-C660 anda telah dipratakrifkan, agar anda dapat menghantar mesej dengan sertamerta. Anda boleh menukar tetapan berdasarkan keutamaan anda.

## Menetapkan e-mel anda

Sentuh tab **Aplikasi** dan pilih **Email**. Jika akaun e-mel tidak disediakan, anda perlu memulakan wizard persediaan e-mel.

**PETUA!** Jika akaun e-mel telah disediakan, wizard tidak akan diaktifkan.

Anda akan dapat memilih jenis peti surat antara **MS Exchange** dan **Others**.

## Akaun e-mel Microsoft Exchange

**Email Address** – Masukkan alamat e-mel.

**User Name** – Masukkan nama pengguna akaun.

**Password** – Masukkan kata laluan akaun.

**Domain** – Masukkan domain akaun (tak wajib).

**Server Address** – Masukkan alamat pelayan.

## Pemesejan/e-mel

**Use SSL** – Pilih sama ada hendak menggunakan SSL untuk Microsoft Exchange.

**Sync Contacts** – Pilih sama ada hendak menyegerak Kenalan akaun Microsoft Exchange.

**Sync Calendar** –Pilih sama ada hendak menyegerak Kalendar akaun Microsoft Exchange.

Sentuh butang **Next** untuk menyambung kepada pelayan.

Skrin Penyediaan Selesai akan muncul dan anda diminta memasukkan “nama” bagi paparan akaun dan nama anda.

Kini akaun ini akan muncul dalam senarai akaun.

### Akaun e-mel lain (POP3, IMAP)

**Email Address** – Masukkan alamat e-mel.

**Password** – Masukkan kata laluan akaun.

Pilih sama ada hendak menggunakan e-mel push. Sebaik sahaja ia didayakan, ia akan menyambung kepada pelayan.

Halaman Persediaan Selesai akan muncul dan anda hendaklah memasukkan “nama”.

Kini akaun ini akan muncul dalam senarai akaun.

### Skrin Akaun

Skrin **Accounts** menyenaraikan Peti Masuk gabungan anda dan setiap akaun e-mel anda.

- Sentuh tab **Application** dan pilih **Email**. Skrin **Account list** akan muncul.

**PETUA!** Jika anda hendak menggerakkan ikon akaun ke skrin utama anda, klik menu Add To Home Screen (Tambah ke Skrin Utama) selepas menyentuh dan menahan akaun e-mel dalam senarai akaun. Sentuh ikon ini untuk pergi terus ke **Inbox**.

Anda boleh menyentuh suatu akaun untuk melihat **Inbox**nya. Akaun yang daripadanya anda menghantar e-mel ditunjukkan dengan tanda semak.

## Mengarang dan menghantar e-mel

### Untuk mengarang dan menghantar e-mel

- 1 Manakala dalam aplikasi **Email**, sentuh kekunci **Menu** dan kemudian **Compose**.
- 2 Masukkan alamat bagi penerima mesej. Sambil anda memasukkan teks, alamat sepadan ditawarkan daripada kenalan anda. Pisahkan alamat berbilang dengan tanda koma.
- 3 Sentuh kekunci **Menu** dan **Add Cc/Bcc** agar dapat membuat salinan sk/skt bagi kenalan/alamat e-mel yang lain.
- 4 Masukkan teks bagi badan mesej.
- 5 Sentuh **Attach** untuk melampirkan fail yang hendak anda hantar bersama-sama dengan mesej.
- 6 Sentuh **Send**. Jika anda belum bersedia untuk menghantar mesej, sentuh kekunci **Menu** dan sentuh **Save as Draft** untuk menyimpannya dalam folder **Drafts**. Sentuh mesej draf dalam folder **Drafts** untuk meneruskan menulis e-mel. Mesej anda juga akan disimpan sebagai draf jika anda menyentuh kekunci **Back**  sebelum menghantarnya. Jika anda tidak tersambung kepada rangkaian, contohnya, jika anda dalam mod pesawat, mesej yang anda hantar akan disimpan dalam folder **Outbox** anda hinggalah anda bersambung semula kepada rangkaian. Jika ia mengandungi sebarang mesej yang belum dihantar, **Outbox** akan dipaparkan pada skrin **Accounts**.

## Pemesejan/e-mel

Sila ambil perhatian bahawa mesej yang dihantar menggunakan akaun Exchange tidak akan disimpan pada telefon; sebaliknya ia terletak pada pelayan Exchange itu sendiri.

Jika anda hendak melihat mesej yang anda hantar dalam folder **Sent** (atau dengan label **Sent**), anda biasanya akan dikehendaki membuka folder/label **Sent** dan memilih **Refresh** daripada menu Pilihan.

**PETUA!** Apabila e-mel baru sampai ke dalam peti masuk, akan terdapat pemberitahuan bunyi dan getaran. Ketik pemberitahuan e-mel untuk menghentikan pemberitahuan.

### Menggunakan folder akaun

Setiap akaun mempunyai folder Inbox, Outbox, Sent dan Drafts. Bergantung pada ciri-ciri yang disokong oleh penyedia perkhidmatan akaun anda, anda boleh mempunyai folder tambahan.

### Menambah dan mengedit akaun e-mel

#### Untuk menambah akaun e-mel:

- 1 Sentuh tab **Aplikasi**, kemudian pilih **Email**.
- 2 Tekan kekunci **Menu** > Pilih **Add account**.
- 3 Masukkan maklumat untuk menambah akaun tersebut. (Rujuk kepada Menyediakan E-mel Anda.)
- 4 Masukkan nama untuk menetapkan bagaimana nama anda muncul dalam mel keluar, kemudian sentuh **Done**.

### **Untuk menukar tetapan akaun:**

Buka Email, Pilih **Menu** key >  
**Settings**.

**Untuk menukar tetapan akaun individu, pilih akaun yang hendak anda edit.**

**Incoming Server** - Masukkan alamat pelayan e-mel masuk.

**Port Number** – Memaparkan nombor pangkalan pelayan e-mel masuk.

**Secure Type** (Jenis keselamatan) – Pilih antara TLS, SSL dan Off.

**Outgoing Server** – Masukkan alamat pelayan e-mel keluar.

**Port Number** – Memaparkan nombor pangkalan pelayan e-mel keluar.

**SMTP Secure Type** (Jenis keselamatan SMTP) – Pilih antara TLS, SSL dan Off.

### **Untuk memadamkan akaun e-mel:**

Buka E-mel, sentuh dan tahan akaun yang hendak anda padamkan. Pilih padam dalam menu yang terbuka, sentuh ya, sahkan padam.

# Kamera

## Mengenali pencari pandangan

**Brightness** – Ini menentukan dan mengawal jumlah cahaya matahari yang memasuki imej. Luncurkan penunjuk kecerahan sepanjang bar, ke arah “-” untuk kurang cerah, atau ke arah “+” untuk lebih cerah.

**Zoom** - Zum masuk atau zum keluar. Sebagai pilihan, anda boleh menggunakan kekunci kelantangan sisi.



**Video mode** – Luncurkan ikon ini ke bawah untuk beralih kepada mod video.

**Menangkap foto**

**Galeri** – Ini membolehkan anda mengakses foto yang disimpan dari dalam mod Kamera. Hanya sentuh, dan galeri anda akan muncul pada skrin.

**Settings** – Sentuh ikon ini untuk membuka menu Tetapan. Lihat **Menggunakan tetapan lanjutan**.

**Colour effect** – Pilih antara **Off**, **Mono**, **Negative**, **Solarize**, **Sepia**, dan **Aqua**.

**NOTA:** Anda perlu memasukkan kad memori terlebih dahulu sebelum anda dapat mengambil gambar. Tanpa memasukkan kad memori, anda tidak akan dapat mengambil gambar atau menyimpan gambar yang telah anda ambil.

**PETUA!** Anda boleh menutup semua pilihan pintasan untuk mendapatkan skrin pencari pandangan yang lebih jelas. Hanya sentuh bahagian tengah pencari pandangan sekali. Untuk memaparkan pilihan, sentuh skrin sekali lagi.

## Menangkap foto pantas

- 1 Buka aplikasi Kamera.
- 2 Dengan memegang telefon secara mendatar, halakan lensa ke arah subjek yang hendak anda ambil gambarnya.
- 3 Ketik pada bahagian tengah skrin, kotak fokus kemudian akan muncul di bahagian tengah skrin pencari pandangan.
- 4 Letakkan telefon supaya anda boleh melihat subjek foto dalam kotak fokus.
- 5 Tekan butang Tangkap.

## Setelah anda mengambil gambar




Foto yang anda tangkap akan muncul pada skrin.

**Kongsi** Sentuh untuk berkongsi foto anda menggunakan **Bluetooth**, **Email**, **Facebook**, **Gmail**, **Messaging**, **Picasa** atau **Twitter**.

**NOTA:** Caj tambahan mungkin akan dikenakan semasa mesej MMS dimuat turun semasa merayau.


**Tetapkan Sebagai** Sentuh untuk menggunakan imej sebagai **contact icon** atau **wallpaper**.

**Namakan semula** Sentuh untuk mengedit nama gambar yang dipilih.

-  Sentuh untuk memadam imej.
-  Sentuh untuk terus mengambil foto lain. Gambar semasa anda akan disimpan.
-  Sentuh untuk melihat galeri foto anda yang disimpan.

# Kamera

## Menggunakan tetapan lanjutan

Dalam pencari pandangan, sentuh  untuk membuka semua pilihan lanjutan.

Tukar tetapan kamera dengan menatal senarai ini. Selepas memilih pilihan, sentuh kekunci Undur.

**Image size** – Sentuh untuk menetapkan saiz (dalam piksel) gambar yang anda ambil. Pilih nilai piksel daripada pilihan bernombor: 3M (2048 x 1536), 2M (1600 x 1200), 1M (1280 x 960), VGA (640 x 480), QVGA (320 x 240).

**ISO** – Pengadaran ISO menentukan kepekaan sensor cahaya kamera. Semakin tinggi ISOnya, semakin sensitif kamera itu. Ini berguna dalam keadaan lebih gelap apabila anda tidak boleh menggunakan denyar. Pilih antara nilai ISO **Auto**, **400**, **200** dan **100**.

**White Balance** – Pilih antara **Auto**, **Incandescent**, **Sunny**, **Fluorescent**, dan **Cloudy**.

**Timer (Pemasa)** - Pemasa sendiri membolehkan anda menetapkan masa tundaan selepas pengatup ditekan. Pilih **Off**, **3 Seconds**, **5 Seconds**, atau **10 Seconds**. Ini sangat sesuai jika diri anda juga hendak disertakan dalam gambar.

**Image Quality** – Pilih antara **Super Fine**, **Fine**, dan **Normal**. Semakin halus kualiti, semakin tajam fotonya. Walau bagaimanapun, akibatnya saiz fail akan bertambah, yang bermakna kurang foto yang dapat disimpan dalam memori.

**Auto Review** – Jika anda menetapkan Hidupkan Semak Auto, ia akan menunjukkan gambar yang baru anda ambil secara automatik.

**Shutter Sound** – Pilih satu antara empat bunyi pengatup.

**Tag Location** – Aktifkan untuk menggunakan perkhidmatan berasaskan lokasi pada telefon anda. Ambil gambar di mana sahaja anda berada dan tag ia bersama lokasi. Jika anda memuat naik gambar yang ditag pada blog yang menyokong geo-tag, anda boleh melihat gambar tersebut dipaparkan di atas peta.

**NOTA:** Fungsi ini hanya tersedia apabila GPS aktif.

**Reset**  – Kembalikan semua tetapan nila lalai kamera.


**?** – Sentuh ini jika anda hendak mengetahui bagaimana fungsi ini berjalan. Ini menyediakan panduan ringkas untuk anda.

**PETUA!** Apabila anda keluar daripada kamera, semua tetapan akan kembali kepada nilai lalainya kecuali saiz imej, kualiti imej, ISO dan bunyi pengatup. Sebarang tetapan bukan lalai hendaklah diset semula, seperti rona warna. Periksa yang berikut ini sebelum mengambil foto anda yang seterusnya.



**PETUA!** Menu tetapan akan menindan pencari pandangan, jadi apabila anda menukar elemen warna atau kualiti imej, anda akan dapat melihat pratonton pertukaran imej di belakang menu tetapan.

# Kamera

## Melihat foto yang disimpan

- 1 Akses foto dalam simpanan ketika dalam mod Kamera. Hanya sentuh  dan sentuh pada mana-mana foto. Anda kemudiannya akan nampak **Slideshow** dan **Menu**.

**PETUA!** Kuis kiri atau kanan untuk melihat foto atau video lain.

-  - Sentuh untuk melihat tayangan slaid.
-  - Sentuh untuk berkongsi kandungan atau padamkan.

Sentuh Lagi untuk lebih banyak pilihan.

**Details** – Semak maklumat mengenai kandungannya.

**Set As** – Tetapkan sebagai ikon kenalan atau kertas hias dinding.

**Crop** – Pangkas foto anda. Alihkan jari anda merentasi skrin untuk memilih kawasan.

**Rotate left** - Memutar imej ke kiri.

**Rotate right** - Memutar imej ke kanan.

# Kamera video

## Mengenali pencari pandangan

**Brightness** – Ini menentukan dan mengawal jumlah cahaya matahari yang memasuki Video. Luncurkan penunjuk kecerahan sepanjang bar, ke arah “-” untuk kurang cerah, atau ke arah “+” untuk lebih cerah.

**Zoom** – Zum masuk atau keluar. Sebagai pilihan, anda boleh menggunakan kekunci kelantangan sisi. Sebelum mula merakam video, anda boleh menggunakan fungsi zum. Anda tidak boleh mengawal fungsi zum semasa merakam.



**Kamera mode** – Luncurkan ikon ini untuk bertukar menjadi mod Kamera.

**Mulakan penggambaran**

**Galeri** – Ini membolehkan anda mengakses foto yang disimpan dari dalam mod Kamera. Hanya sentuh, dan galeri anda akan muncul pada skrin.



**Settings** – Sentuh ikon ini untuk membuka menu Tetapan. Lihat **Menggunakan tetapan lanjutan**.

**Duration** – Tetapkan had tempoh untuk video anda. Pilih antara Normal dan MMS untuk mengehadkan saiz maksimum untuk dihantar dalam mesej MMS.

**PETUA!** Apabila memilih tempoh MMS, kualiti video ditetapkan kepada QCIF dan anda hanya boleh merakam video yang lebih pendek sahaja.

# Kamera video

## Menangkap video pantas

- 1 Luncurkan butang mod Kamera ke bawah dan ikon akan bertukar menjadi .
- 2 Pencari pandangan kamera video akan muncul pada skrin.
- 3 Dengan memegang telefon secara mendatar, halakan lensa ke arah subjek yang anda kehendaki dalam video anda.
- 4 Tekan butang Tangkap sekali untuk mula merakam.
- 5 RKM bertukar menjadi merah di bahagian bawah pencari pandangan dengan pemasa yang menunjukkan tempoh masa video.
- 6 Sentuh  pada skrin untuk berhenti merakam.


## Selepas menangkap video


Imej pegun yang mewakili video anda akan muncul pada skrin.


**Main** Sentuh untuk memainkan video.

**Kongsi** Sentuh untuk berkongsi video anda menggunakan **Bluetooth, Email, Gmail™, Messaging, atau YouTube™.**


**Namakan semula** Sentuh untuk mengedit nama video yang dipilih.

 Sentuh untuk mengambil video lain serta merta. Video semasa anda akan disimpan.

 Sentuh untuk memadamkan video yang baru anda buat, dan sahkan dengan menyentuh **Ok**. Pencari pandangan akan muncul semula.

 Sentuh untuk melihat galeri video anda yang disimpan.

## Menggunakan tetapan lanjutan

Menggunakan pencari pandangan, sentuh  untuk membuka semua pilihan lanjutan. Laras tetapan kamera video dengan menatal roda. Selepas memilih pilihan, sentuh kekunci **Back**.

**Video Size** – Sentuh untuk menetapkan saiz (dalam piksel) bagi video yang anda rakam. Pilih saiz imej video anda.

**White Balance** – Keseimbangan putih memastikan bahawa kawasan putih dalam video anda adalah realistik. Untuk mendayakan kamera anda supaya melaraskanimbangan putih dengan betul, anda mungkin perlu menentukan keadaan pencahayaan. Pilih antara **Auto**, **Incandescent**, **Sunny**, **Fluorescent** dan **Cloudy**.


**Colour effect** – Pilih ton warna untuk digunakan pada paparan baru anda.

**Video Quality** – Pilih antara **Super Fine**, **Fine** dan **Normal**.

**Audio Recording** – Pilih **Mute** untuk merakam video tanpa bunyi.

**Auto Review** – Auto Review secara automatik akan menunjukkan kepada anda video yang baru anda rakam.


**Reset**  – Pulihkan semua tetapan lalai kamera video.

 – Sentuh ini jika anda hendak mengetahui bagaimana fungsi ini berjalan. Ini menyediakan panduan ringkas untuk anda.

**PETUA!** Anda boleh menukar tangkapan video berwarna menjadi hitam dan putih atau sepia, tetapi anda tidak boleh menukar hitam dan putih atau sepia menjadi berwarna.

## Kamera video

### Melihat video anda yang disimpan

- 1 Dalam pencari pandangan, sentuh .
- 2 Galeri anda akan muncul pada skrin.
- 3 Sentuh sekali video untuk dibawa ke depan galeri. Ia mula dimainkan secara automatik.

## Foto dan video anda

### Melaraskan kelantangan semasa melihat video

Untuk melaraskan kelantangan video semasa ia sedang dimainkan, gunakan kekunci kelantangan pada sisi kiri telefon.

### Menetapkan foto sebagai penghias latar

- 1 Sentuh foto yang hendak anda set sebagai penghias latar untuk membukanya.
- 2 Sentuh skrin untuk buka menu Pilihan.
- 3 Sentuh **menu** , lalu sentuh **more**, lalu sentuh **Set As** lalu sentuh kertas hias dinding.
- 4 Laras saiz kertas hias dinding yang hendak anda tetapkan, lalu sentuh **save**.

## Multimedia

Anda boleh menyimpan fail multimedia pada kad memori untuk memiliki akses mudah pada semua fail imej dan video anda.

Sentuh tab **Aplikasi**, kemudian pilih **Galeri**. Anda boleh membuka bar katalog yang menyimpan semua fail multimedia anda.


**NOTA:** Pastikan anda memasang kad memori ke dalam telefon untuk menyimpan foto dan mengakses semua gambar anda. Tanpa kad memori, telefon tidak akan memaparkan sebarang foto atau video tanpa imej Picasa yang terdapat dalam album Picasa anda.

### Lihat model

Sentuh Galeri, lalu pandangan Folder akan dipaparkan.

Sentuh sebarang folder dan ia bertukar menjadi mod Pandangan Grid. Jika anda ketik foto, ia akan bertukar menjadi mod Pandangan Penuh.

### Paparan garis masa

LG-C660 memberikan pandangan garis masa bagi foto dan video anda. Dalam mod Pandangan Grid, seret  ke kanan dan tarikh anda mengambil gambar akan dipaparkan bermula dengan yang terkini.

### Pilihan menu Imej Saya

Pilih foto, kemudian tekan kekunci **Menu** untuk melihat pilihan yang ada.

### Menghantar foto

- 1 Untuk menghantar foto, sentuh dan tahan foto yang anda mahukan.
- 2 Pilih **Share**. Pilih antara **Bluetooth**, **Email**, **Gmail™**, **Messaging**, **SNS** atau **Picasa**.

- 3 Apabila anda memilih **Email**, **Gmail™** atau **Messaging**, foto anda akan dilampirkan pada mesej, anda kemudian akan menulis dan menghantar mesej seperti biasa.

**PETUA!** Jika anda mempunyai akaun SNS dan menetakannya pada telefon anda, anda boleh berkongsi foto anda dengan komuniti SNS.

## Menghantar video

- 1 Untuk menghantar video, sentuh dan tahan video yang anda mahu.
- 2 Pilih **Share**. Pilih antara **Bluetooth**, **Email**, **Gmail™**, **Messaging** atau **YouTube™**.
- 3 Apabila anda memilih **Email**, **Gmail™** atau **Messaging**, foto anda akan dilampirkan pada mesej, anda kemudian akan menulis dan menghantar mesej seperti biasa.

## Menggunakan imej

Pilih imej untuk digunakan sebagai kertas hias dinding atau mengenal pasti pemanggil.

- 1 Sentuh dan tahan, kemudian pilih **Set As** daripada menu **More (Lagi)**.
- 2 Pilih antara **Contact Icon**, atau **Wallpaper**.

## Membuat pertunjukan slaid

Dalam mod **Full View** (Paparasi Penuh), anda boleh membuat pertunjukan slaid agar anda tidak perlu membuka dan menutup setiap imej.

- 1 Sentuh dan buka foto, kemudian pilih **Slideshow**.

## Memeriksa foto anda

Anda boleh melihat maklumat lengkap foto, seperti **Name**, **Date**, **Time**, **Size** dan **Type**.

- 1 Sentuh **Menu > More > Details**.

# Multimedia

## Memindah fail menggunakan peranti penyimpanan massa USB

Untuk memindah fail menggunakan peranti USB:

- 1 Sambung LG-C660 kepada PC menggunakan kabel USB.
- 2 Jika anda belum memasang Pemacu Platform Android LG pada PC anda, anda akan dikehendaki menukar tetapan secara manual. Pilih **Settings > Storage**, lalu pilih **Mass Storage Only**.
- 3 Sentuh **Turn on USB storage**.
- 4 Anda boleh melihat kandungan penyimpanan massa pada PC anda dan memindahkan fail ini.

**NOTA:** Anda perlu memasang kad SD dahulu. Tanpa kad SD, anda tidak boleh menggunakan penyimpanan massa USB.



**NOTA:** Jika anda telah memasang LG Android Platform Driver (Pemacu Platform Android LG), anda akan melihat pop timbul dengan mesej 'Turn on USB storage' dengan serta-merta.

## Muzik

LG-C660 anda mempunyai pemain muzik terbina dalam yang membolehkan anda memainkan semua lagu kegemaran anda. Untuk mengakses pemain muzik, sentuh Music.

## Memainkan lagu

- 1 Pada skrin utama, sentuh tab **Aplikasi** dan pilih **Music**.
- 2 Sentuh **Songs**.
- 3 Pilih lagu yang hendak anda mainkan.
- 4 Sentuh  untuk menjedakan lagu.
- 5 Sentuh  untuk melangkaui ke lagu seterusnya.

- 6 Sentuh  untuk kembali ke bahagian pertama lagu itu. Sentuh  dua kali untuk kembali kepada lagu sebelumnya.

Untuk menukar kelantangan semasa mendengar muzik, tekan kekunci kelantangan ke atas dan ke bawah pada sebelah kanan telefon.

Sentuh dan tahan sebarang lagu dalam senarai. Ia akan memaparkan **Play, Add To Playlist, Use As Phone Ringtone, Delete, Details,** dan **Search** sebagai pilihan.

**NOTA:** Hak cipta fail muzik mungkin dilindungi oleh perjanjian antarabangsa dan undang-undang hak cipta nasional.

Oleh itu, kebenaran atau lesen mungkin perlu diperolehi sebelum anda boleh mengeluarkan semula atau menyalin muzik. Di sesetengah negara, undang-undang nasional melarang penyalinan bahan berhak cipta untuk kegunaan peribadi. Sebelum memuat turun atau menyalin fail, semak undang-

undang nasional negara yang berkenaan mengenai penggunaan bahan sedemikian.

## Menggunakan radio

LG-C660 anda mempunyai radio FM terbina dalam agar anda boleh mendapatkan stesen kegemaran anda dan mendengarnya dalam perjalanan.

**NOTA:** Anda mesti memasang fon kepala anda untuk mendengar radio. Masukkan ke dalam bicu alat fon kepala.

## Mencari stesen

Anda boleh menala telefon anda ke stesen radio dengan mencari secara manual atau automatik. Ia kemudiannya akan disimpan ke dalam nombor saluran khusus, agar anda tidak perlu mencarinya sekali lagi. Anda boleh menyimpan sehingga 48 saluran pada telefon anda.

Menala secara automatik.

- 1 Pada skrin utama, sentuh tab **Aplikasi** dan pilih **FM radio**.

# Multimedia

- 2 Tekan kekunci **Menu**, lalu sentuh **Auto scan**.
- 3 Jika terdapat saluran yang telah dipraset, anda akan ditanya dalam pop timbul "Reset all channels and start Auto scan?" (Set semula semua saluran dan mulakan imbas auto?). Jika anda memilih OK, semua saluran yang dipraset akan dipadamkan dan Auto Scan (Imbas Auto) akan bermula.
- 4 Semasa mengimbas auto, sentuh Henti jika anda hendak berhenti mengimbas. Hanya saluran yang diimbas sebelum anda berhenti mengimbas yang akan disimpan.

**NOTA:** Anda boleh juga secara manual menala ke stesen menggunakan roda yang terpapar.

## Menetapkan kembali saluran

- 1 Tekan kekunci **Menu** dan pilih **Reset** untuk menetapkan semula semua saluran.

## Mendengar radio

- 1 Sentuh ikon pembesar suara di bahagian atas sebelah kiri pada skrin radio untuk mendengar radio melalui pembesar suara.

**PETUA!** Untuk meningkatkan penerimaan radio, panjangkan kord set kepala yang berfungsi sebagai antena radio.

### **AMARAN:**

Jika anda menyambung alat dengar yang tidak dibuat khusus untuk penerimaan radio, penerimaan radio mungkin tidak baik.

# Kemudahan

## Menetapkan penggera anda

- 1 Pada skrin utama, sentuh tab **Aplikasi** dan pilih **Jam**.
- 2 Jika anda hendak menambah penggera baru, sentuh  Kemudian sentuh tambah penggera.
- 3 Masukkan waktu yang dikehendaki, lalu sentuh **set**. Sentuh  untuk menetapkan on/off penggera. Selepas anda menetapkan masa, LG-C660 akan memberitahu anda berapa banyak masa yang tinggal sebelum penggera berbunyi.
- 4 Tetapkan Repeat (Ulang), Ringtone (Nada Dering) atau Vibrate (Getar) dan tambah Label untuk menamakan penggera. Sentuh **Done**.
- 5 Tekan kekunci **Menu** untuk menambah penggera, atau laraskan tempoh tunda atau kelantangan penggera daripada Tetapan.

## Menggunakan kalkulator anda

- 1 Pada skrin utama, sentuh tab **Aplikasi** dan pilih **Calculator**.
- 2 Sentuh kekunci nombor untuk memasukkan nombor.
- 3 Untuk pengiraan mudah, sentuh fungsi yang anda kehendaki (+, -, x, atau ÷), diikuti dengan =.
- 4 Untuk pengiraan yang lebih kompleks, tekan kekunci **Menu**, sentuh panel **Advanced**, lalu pilih **Sin, Cos, Tan, Log** dsb.

## Menambah acara pada kalendar anda

- 1 Pada skrin utama, sentuh tab **Aplikasi** dan pilih **Kalendar**.
- 2 Untuk menggunakan Calendar, mula-mula anda hendaklah membuat akaun Google terlebih dahulu.
- 3 Untuk menyemak acara, sentuh tarikh. Sentuh dan tahan jika anda hendak menambah acara yang baru. Kemudian sentuh **New Event**.

## Kemudahan

- 4 Sentuh **What**, kemudian masukkan nama acara. Semak tarikh dan masukkan masa mula dan tamat acara.
- 5 Juga, sentuh **Where**, kemudian masukkan lokasi.
- 6 Jika anda hendak menambah nota pada acara anda, sentuh **Description** dan masukkan butirannya.
- 7 Jika anda hendak mengulangi penggera, tetapkan **Repetition**, dan tetapkan **Reminders**, jika perlu.
- 8 Sentuh **Done** untuk menyimpan acara pada kalendar. Satu petak berwarna pada kalendar akan menandai semua hari yang tersimpan acara. Satu penggera akan berbunyi pada masa mula acara untuk membantu anda kekal teratur.

## Menukar paparan lalai kalendar anda

- 1 Pada skrin utama, sentuh tab **Aplikasi** dan pilih **Calendar**. Sentuh kekunci **Menu**.
- 2 Pilih paparan kalendar untuk hari, minggu atau bulan tertentu.

## Polaris Viewer

Polaris Viewer adalah penyelesaian pejabat mudah alih profesional yang membolehkan pengguna melihat berbagai jenis dokumen pejabat dengan mudah, termasuk dokumen pejabat, termasuk fail Word, Excel dan PowerPoint di mana sahaja, pada bila-bila masa, menggunakan peranti mudah alih mereka.

## Menguruskan fail

Polaris Viewer menyediakan ciri pengurusan fail yang memudahkan bagi pengguna mudah alih, termasuk menyalin, memotong dan menampal, dan memadam fail dan folder langsung pada peranti.



## Melihat fail

Pengguna mudah alih kini dapat melihat dengan mudah berbagai jenis fail, termasuk dokumen Microsoft Office dan Adobe PDF, langsung pada peranti mudah alih mereka. Apabila melihat dokumen menggunakan Polaris Viewer, objek dan tatarajah kekal sama seperti dalam dokumen asal.

## Perakam suara

Gunakan perakam suara untuk merakamkan memo suara atau fail audio yang lain.

## Merakam bunyi atau suara

- 1 Pada skrin utama, sentuh tab **Aplikasi** dan pilih **Perakam Suara**.
- 2 Sentuh  untuk mula merakam.
- 3 Sentuh  untuk menamatkan rakaman.

- 4 Sentuh kekunci **Menu** dan pilih **Use as Ringtone** untuk menetapkan sebagai Nada dering telefon.

**NOTA:** Sentuh **Go to list** untuk mengakses album anda. Anda boleh mendengar rakaman yang disimpan.

## Menghantar rakaman suara

- 1 Setelah anda selesai merakam, anda boleh menghantar klip audio dengan menyentuh kekunci **Menu** dan **Share**.
- 2 Pilih antara **Bluetooth**, **Email**, **Gmail™** dan **Messaging**. Apabila anda memilih **Email**, **Gmail™** dan **Messaging**, rakaman suara akan ditambah kepada mesej, lalu anda tulis dan hantarlah mesej seperti biasa.

# Web

## Penyemak imbas


Penyemak imbas memberikan anda dunia permainan, muzik, berita, sukan, hiburan dan banyak lagi yang pantas dan penuh warna-warni, langsung pada telefon mudah alih anda. Di mana saja anda berada dan apa sahaja yang anda minati.


**NOTA:** Caj tambahan akan dikenakan semasa menyambung pada perkhidmatan ini dan memuat turun kandungan. Semak caj data dengan pembekal rangkaian anda.

## Menggunakan pilihan


Tekan kekunci **Menu** untuk melihat pilihan.

 **New Window** – Buka tettingkap baru.

 **Bookmark** – Tambah/Tunjuk Penanda Buku dan tunjuk Laman Paling Dilawati dan Sejarah.

 **Window** – Tunjuk semua tettingkap anda yang sedang dibuka.

 **Refresh** – Sentuh untuk memuat semula laman Web.

 **Forward** – Pergi ke halaman yang anda sambungkan selepas halaman semasa. Ini adalah berlawanan dengan apa yang berlaku apabila anda menekan kekunci Undur, yang pergi ke halaman sebelumnya.

### Lebih banyak

- **Add Bookmark** – Tambah halaman web semasa sebagai penanda buku.
- **Find On Page** – Jika anda masukkan huruf atau perkataan, semua huruf atau perkataan yang terdapat pada halaman Web tersebut akan ditandai.
- **Select Text** – Sentuh dan pilih talian yang anda mahu salin. Sentuh lama sebarang kotak input, kemudian tampal.
- **Page Info** – Tunjukkan maklumat halaman web.

- **Share Page** – Hantar halaman Web.
- **Muat Turun** – Tunjuk sejarah muat turun.
- **Settings** – Tetapkan tetapan penyemak imbas.

**PETUA!** Untuk kembali ke halaman Web sebelumnya, tekan kekunci **Back**.

## Menambah dan mengakses penanda buku

- 1 Sentuh kekunci **Menu**, kemudian pilih **Bookmarks**.
- 2 Sentuh item pertama, **Add**, kemudian masukkan nama penanda buku diikuti oleh URLnya.
- 3 Untuk mengakses penanda buku, hanya sentuh ia. Anda akan disambungkan ke halaman yang ditandai penanda buku.

## Menukar tetapan penyemak imbas Web

Tekan kekunci **Menu**, kemudian pilih **More > Settings**.

# Tetapan

## Wayarles & Rangkaian

Di sini, anda boleh menguruskan Wi-Fi dan Bluetooth. Anda boleh berkongsi sambungan data mudah alih telefon anda melalui USB atau sebagai hotspot mudah alih Wi-Fi, menyediakan Virtual Private Network (Rangkaian Peribadi Maya). Juga, anda boleh menetapkan rangkaian mudah alih, dan mod Pesawat.

**Mod pesawat** – Selepas menetapkan mod Pesawat, semua sambungan wayarles akan dinyahdayakan.

## Call settings

Tukar **tetapan panggilan, Pemajuan panggilan, alihan panggilan, sekatan panggilan, panggilan menunggu, mel suara, FDN**, dsb.

## Bunyi

Laraskan bunyi, tetapan lalai pemberitahuan dan mod getaran. Anda juga boleh menguruskan maklum balas boleh dengar dan haptik.

## Paparan

**Brightness** – Laraskan kecerahan skrin.

**Auto-Rotate Screen** – Tetapkan untuk menukar orientasi secara automatik semasa anda memutar telefon.

**Animation** – Tetapkan untuk memaparkan animasi.

**Screen Timeout** – Tetapkan masa untuk masa tamat skrin.

## Lokasi & Keselamatan

**Use Wireless Networks** – Jika anda memilih Gunakan Rangkaian Wayarles, telefon anda akan menentukan lokasi anggaran anda menggunakan Wi-Fi dan rangkaian mudah alih. Semasa anda memilih pilihan ini, anda diminta sama ada anda membenarkan Google untuk

menggunakan lokasi anda semasa memberikan perkhidmatan ini.

**Use GPS Satellites** – Jika anda memilih Gunakan satelit GPS, telefon anda akan menentukan lokasi anda sehingga ketepatan tahap jalan.

**Set Up Screen Lock** – Tetapkan corak nyahkunci untuk melindungi telefon anda. Membuka beberapa skrin yang membantu anda melalui lukisan corak buka kunci skrin. Anda boleh menetapkan PIN atau Kata Laluan dan bukan Corak atau biarkannya sebagai Tiada.

Apabila anda menghidupkan telefon anda atau membangunkan skrin, anda diminta melukis corak buka kunci anda untuk membuka kunci skrin.

**Set up SIM/RUIM card lock** – Sediakan kunci kad SIM atau tukar PIN SIM.

**Visible Passwords** – Pilih untuk menunjukkan kata laluan sambil anda menaipnya atau nyahpilih untuk menyembunyikan kata laluan ketika ia ditaip.

**Select Device Administrators** – Tambah satu atau lebih pentadbir.

**Use Secure Credentials** – Membolehkan anda mengakses sijil selamat.

**Install From SD Card** – Pilih untuk memasang sijil yang disulitkan daripada kad microSD anda.

**Set Password** – Tetapkan atau tukar kata laluan bagi simpanan watakah.

**Clear Storage** – Kosongkan watakah bagi semua kandungan dan set semula kata laluan.

## Aplikasi

Anda boleh menguruskan aplikasi dan menyediakan pintasan lancar pantas.

**Unknown Sources** – Tetapan lalai untuk memasang aplikasi bukan Pasar.

**Quick launch**- Tetapkan pintasan papan kekunci untuk melancarkan aplikasi.**Manage Aplikasi** – Urus dan keluarkan aplikasi yang telah dipasang.

# Tetapan

**Running Services** – Semak perkhidmatan yang sedang berjalan.

**Development** – Tetapkan pilihan bagi pembangunan aplikasi.

**Storage Use** – Lihat storan yang digunakan oleh aplikasi.

**Battery Use** – Lihat apa yang telah menggunakan kuasa bateri.

## Akaun & Penyegerakan

Aktifkan Background data synchronisation (Penyegerakan data pada latar belakang) atau Auto-sync (Segerak auto). Semak atau tambah akaun.

## Privasi

Anda boleh mengeset semula telefon kepada tetapan data kilang. Berhati-hati, kerana ini dapat memadamkan data anda.

## Storan

Tukar mod sambungan USB. Semak Jumlah / ruang kad SD yang tersedia. Sentuh **Unmount SD Card** untuk menanggalkan kad dengan

selamat. **Erase SD card**, jika anda hendak memadamkan semua data dari kad SD.

## Buat Carian

Sentuh Google Search untuk melaraskan tetapan carian Google. Laraskan Item yang Dicari agar anda mendapat maklumat yang anda kehendaki dengan lebih berkesan. Pilih antara **Web, Apps, Contacts, Messaging, Music, Twitter dan Voice Search**.

## Bahasa dan papan kekunci

Tetapkan bahasa tempatan dan kawasan juga tetapan papan kekunci.

## Input & Output Suara

Gunakan tetapan Teks kepada Ucapan untuk mengkonfigurasi Pensintesis teks kepada ucapan Android, bagi aplikasi yang boleh mengambil manfaat daripadanya.

## Kebolehcapaian

Anda boleh menggunakan tetapan Kebolehcapaian untuk mengkonfigurasi sebarang pasang masuk kebolehcapaian yang telah anda pasang pada telefon anda.

**Nota:** Memerlukan pasang masuk tambahan untuk membolehkan ia dipilih.

## Tarikh & Masa

Tetapkan tarikh, masa, zon masa, dan format.

## Mengenai Telefon


Lihat maklumat perundangan, dan periksa status telefon dan versi perisian.


## Wi-Fi

Dengan Wi-Fi, anda boleh menggunakan akses Internet kelajuan tinggi dalam liputan titik akses wayarles (AP).


Anda boleh menikmati Internet wayarles dengan Wi-Fi, tanpa caj tambahan.

### Menghidupkan Wi-Fi

Pada skrin utama, buka Pelukis pemberitahuan dan sentuh .

Pada Menu, pilih **Settings** > **Wireless & Network Settings** > **Wi-Fi** .

### Menyambung ke Wi-Fi

Pilih rangkaian Wi-Fi yang padanya hendak anda menyambung. Jika anda nampak , anda perlu masukkan kata laluan untuk menyambung.

#### PETUA!

Jika anda di luar kawasan Wi-Fi dan memilih sambungan 3G, caj tambahan mungkin dikenakan.

#### PETUA!

Jika telefon anda bertukar menjadi mod Tidur semasa bersambung kepada Wi-Fi, sambungan Wi-Fi akan dinyahdaya secara automatik.

Dalam hal ini, jika telefon anda mempunyai akses kepada data 3G, ia mungkin akan menyambung kepada rangkaian 3G secara automatik, dan bayaran tambahan mungkin akan dikenakan.

### Pertambahan USB

Anda boleh berkongsi sambungan Internet telefon anda dengan komputer anda.

Tambati telefon anda kepada komputer anda menggunakan kabel USB.

Settings > Wireless & Network Settings > Tethering & Portable Hotspot > USB Tethering.

Untuk maklumat lanjut berkenaan pertambahan USB, klik Bantuan.

## **PETUA!**

Untuk menggunakan Pertambahan USB, anda perlu memasang dahulu PC Suite pada PC anda.

## **Pertambahan Wi-Fi**

Gunakan LG-C660 anda sebagai hotspot mudah alih Wi-Fi.

Settings > Wireless & Network  
Settings > Tethering & Portable  
Hotspot > Portable Wi-Fi  
Hotspot.

**NOTA:** LG-C660 menyokong keselamatan WEP, WPA/ WPA2-PSK dan 802.1x EAP. Jika pembekal khidmat Wi-Fi atau pentadbir rangkaian anda menetapkan penyulitan bagi keselamatan rangkaian, masukkan kuncinya ke dalam tetingkap pop timbul. Jika penyulitan tidak ditetapkan, tetingkap pop-timbul tidak akan ditunjukkan. Anda boleh mendapatkan kunci daripada pembekal khidmat Wi-Fi anda atau pentadbir rangkaian.

# Kemas kini perisian

## Kemas kini Perisian Telefon

### Kemas kini Perisian Telefon Mudah Alih LG daripada internet.

Untuk maklumat selanjutnya mengenai penggunaan fungsi ini, sila lawati.

<http://update.lgmobile.com> atau <http://www.lg.com/common/index.jsp> → pilih negara dan bahasa.

Ciri ini membolehkan anda mengemas kini peralatan tegar telefon anda kepada versi terkini daripada internet dengan mudah tanpa perlu melawati pusat servis. Ciri ini tersedia hanya jika dan apabila LG membuat versi lebih baru peralatan tegar yang tersedia bagi peranti anda.

Kerana program kemas kini perisian telefon bimbit memerlukan perhatian penuh pengguna sepanjang tempoh proses kemas kini, sila pastikan anda memeriksa

semua arahan dan nota yang muncul pada setiap langkah sebelum meneruskannya. Sila ambil perhatian bahawa mencabut kabel data USB atau bateri semasa naik taraf boleh menyebabkan kerosakan teruk kepada telefon mudah alih anda.

**NOTA:** LG berhak membuatkan kemas kinian peralatan tegar hanya tersedia bagi model terpilih mengikut budi bicaranya sendiri dan ini tidak menjamin ketersediaan versi lebih baru peralatan tegar bagi semua model telefon bimbit.

### Kemas kinian Perisian Telefon Mudah Alih LG melalui teknologi Over-the-Air (Atas Udara - OTA).

Ciri ini membolehkan anda mengemas kini peralatan tegar telefon anda kepada versi lebih baru dengan mudah melalui OTA tanpa perlu menyambungkan kabel data USB. Ciri ini tersedia hanya jika dan apabila LG membuat versi lebih baru peralatan tegar yang tersedia bagi peranti anda.

Pertama, anda dapat memeriksa versi perisian pada telefon mudah alih anda: **Settings > About phone > Software update > Software update check.**

## DivX Mobile **DIVX**

**TENTANG VIDEO DIVX:** DivX<sup>®</sup> adalah format video digital yang dicipta oleh DivX, LLC, syarikat subsidiari Rovi Corporation. Ini adalah peranti DivX Certified<sup>®</sup> rasmi yang memainkan video DivX. Lawati [www.divx.com](http://www.divx.com) untuk maklumat lanjut dan alatan perisian untuk menukar fail anda menjadi video DivX.

**TENTANG DIVX VIDEO-ON-DEMAND:** Peranti DivX Certified<sup>®</sup> ini hendaklah didaftarkan sebelum anda dapat memainkan filem DivX Video-on-Demand (VOD) yang dibeli. Untuk mendapatkan kod pendaftaran anda, cari seksyen VOD DivX dalam menu persediaan peranti anda. Pergi ke [vod.divx.com](http://vod.divx.com) untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai cara melaksanakan pendaftaran anda.

**DivX Certified<sup>®</sup> untuk memainkan video DivX<sup>®</sup> sehingga 320x240.**

DivX<sup>®</sup>, DivX Certified<sup>®</sup> dan logo yang berkaitan adalah tanda dagangan Rovi Corporation atau syarikat subsidiarinya dan digunakan dengan kebenaran.

### **Perhatian! Perisian Sumber Terbuka**

Untuk mendapatkan kod sumber berpadanan di bawah GPL, LGPL, MPL dan lesen sumber terbuka yang lain, sila lawati <http://opensource.lge.com/> Semua terma lesen, penafian dan notis yang dirujuk adalah tersedia untuk dimuat turun bersama-sama kod sumber.

## Aksesori

Aksesori ini tersedia untuk digunakan dengan LG-C660.  
(Item yang diterangkan di bawah mungkin opsional.)

**Penyesuai  
Kembara**



**Kabel data**

Sambungkan  
LG-C660  
dengan PC  
anda.



**Bateri**



**Panduan  
Pengguna**

Ketahui  
lebih lanjut  
mengenai  
LG-C660 anda.



**Alat  
dengar  
Stereo**



### NOTA:

- Selalu gunakan aksesori LG yang tulen.
- Kegagalan melakukan ini mungkin akan mentaksahkan waranti anda.
- Aksesori mungkin berbeza di kawasan berlainan.

# Data teknikal

## Suhu Sekitar

Maks: +55°C (menyahcas), +45°C (mengecas)

Min: -10°C

## Declaration of Conformity



LG Electronics

### Suppliers Details

#### Name

LG Electronics Inc

#### Address

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,  
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

### Product Details

#### Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

#### Model Name

LG-C660

#### Trade Name

LG

CE 0168



### Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1

EN 301 489-17 V2.1.1, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.5.1

EN 301 511 V9.0.2

EN 301 908-1 V4.2.1 EN 301 908-2 V4.2.1,

EN 300 328 V1.7.1

EN 50360:2001, EN62209-1:2006, EN62209-2:2010

EN 60950-1 : 2006 + A11 :2009

### Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

### Declaration

I hereby declare under our sole responsibility  
that the product mentioned above to which this  
declaration relates complies with the above mentioned  
standards, regulation and directives

LG Electronics Inc. - EU Representative  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Name

Doo Haeng Lee / Director

Issued Date

Jun.03. 2011

Signature of representative

## Penyelesaian masalah

Bab ini menyenaraikan beberapa masalah yang mungkin anda hadapi semasa menggunakan telefon anda. Sesetengah masalah menghendaki anda memanggil pembekal khidmat anda, tetapi kebanyakannya adalah mudah bagi anda untuk membetulkannya sendiri.

<b>Mesej</b>	<b>Sebab yang mungkin</b>	<b>Langkah Pembetulan yang Berkemungkinan</b>
Ralat USIM	Tiada kad SIM di dalam telefon atau ia telah tidak dimasukkan dengan betul.	Pastikan bahawa kad SIM dimasukkan dengan betul.
Tiada sambungan rangkaian/ Kehilangan rangkaian	Isyarat Lemah di luar kawasan rangkaian GSM. Perkhidmatan baru yang diminta oleh operator	Bergerak ke arah tingkap atau ke kawasan terbuka. Periksa peta liputan Operator Rangkaian. Periksa sama ada kad SIM lebih lama daripada 6~12 bulan. Jika ya, tukar kad SIM anda di pejabat penyedia rangkaian anda.
Kod tidak sepadan	Untuk menukar kod keselamatan, anda perlu mengesahkan kod baru dengan memasukkannya sekali lagi. Dua kod yang anda masukkan tidak sepadan.	Kod lalainya ialah [0000]. Jika anda terlupa kod itu, hubungi Penyedia Perkhidmatan anda.

<b>Mesej</b>	<b>Sebab yang mungkin</b>	<b>Langkah Pembetulan yang Berkemungkinan</b>
Mana-mana aplikasi tidak dapat ditetapkan	Tidak disokong oleh Pembekal Khidmat atau perlu mendaftar	Hubungi pembekal khidmat anda.
Panggilan tidak tersedia	Ralat mendail kad SIM Baru dimasukkan had Caj Prabayar dicapai	Rangkaian baru tidak dibenarkan. Semak sekatan baru. Hubungi Pembekal Khidmat atau tetapkan semula had PIN 2.
Telefon tidak dapat dihidupkan	Kekunci On/Off ditekan cukup lama Bateri tidak dicas Sesentuh bateri kotor	Tekan kekunci Hidup/Mati ke bawah selama sekurang-kurangnya dua saat. Pastikan pengecas disambungkan dalam tempoh yang lebih lama Bersihkan sesentuhnya. Keluarkan bateri dan masukkan semula.

# Penyelesaian masalah

<b>Mesej</b>	<b>Sebab yang mungkin</b>	<b>Langkah Pembetulan yang Berkemungkinan</b>
Ralat pengecasan	Bateri tidak dicas.	Caskan bateri.
	Suhu Luar terlalu panas atau terlalu sejuk	Pastikan telefon mengecas pada suhu normal.
	Masalah sesentuh	Periksa pengecas dan sambungan kepada telefon. Periksa sesentuh bateri dan bersihkannya jika perlu.
	Tiada voltan	Pasang plag ke dalam soket lain.
	Pengecas rosak sedikit	Jika pengecas tidak panas, gantikannya.
	Pengecas yang salah Bateri rosak sedikit	Hanya gunakan aksesori LG tulen. Ganti bateri.
Nombor tidak dibenarkan	Fungsi Nombor Dailan Tetap dalam keadaan hidup.	Sentuh tetapan panggilan.
Tidak dapat menerima/ menghantar SMS & gambar	Memori Penuh	Padam beberapa mesej sedia ada dalam telefon.
Fail tidak terbuka	Format fail tidak disokong	Semak format fail yang dapat disokong
Kad SD tak berfungsi	Hanya sistem fail FAT 16 yang disokong	Semak sistem fail kad SD melalui pembaca kad Atau formatkan kad SD menggunakan telefon

<b>Mesej</b>	<b>Sebab yang mungkin</b>	<b>Langkah Pembetulan yang Berkemungkinan</b>
Tiada bunyi	Mod getaran atau cara	Periksa status tetapan menu bunyi untuk memastikan telefon anda bukan dalam mod getaran atau senyap.
Panggilan tamat atau kaku	Masalah perisian yang sekejap-sekejap	<p>Keluarkan bateri dan masukkan semula. Hidupkan telefon.</p> <p>Cuba lakukan perkhidmatan kemas kini perisian melalui laman WEB.</p>
		<p>Jika telefon berkunci dan tidak berfungsi, tekan dan tahan kekunci Kuasa/Kunci selama 10 saat untuk memamatkannya. Kemudian, tekan kekunci Kuasa/Kunci sekali lagi selama 3 saat untuk but semula telefon.</p>



# LG-C660 User Guide



**This guide helps you to get started using your phone.  
If you need more information, please visit [www.lg.com](http://www.lg.com).**

- Some of the contents present in this manual may not apply to your phone and it depends on your phone's software or your service provider.
- This handset is not recommended for the visually impaired because of its touch-screen keypad.
- Copyright © LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Talk and Market are trademarks of Google, Inc..



# Contents

<b>Guidelines for safe and efficient use</b> .....	<b>6</b>	Adding widgets to your home screen.....	33
<b>Important notice</b> .....	<b>13</b>	Returning to recently used applications .....	34
<b>Before using the mobile phone, first read!</b> .....	<b>22</b>	Notification drawer .....	34
<b>Getting to know your phone</b> .....	<b>25</b>	Viewing the status bar.....	34
Installing the SIM card and battery .....	27	Entering text .....	35
Charging your phone.....	28	Entering accented letters.....	36
Installing the memory card .....	29	Entering numbers.....	36
Formatting the memory card .....	30	<b>Google account setup</b> .....	<b>37</b>
<b>Your home screen</b> .....	<b>31</b>	Creating your Google account .....	37
Touch-screen tips .....	31	Signing in to your Google account.....	37
Lock your phone .....	31	<b>Calls</b> .....	<b>39</b>
Unlock screen.....	32	Making a call .....	39
Home .....	32	Calling your contacts.....	39
		Answering and rejecting a call .....	39
		Adjusting call volume .....	39

Making a second call .....	39	Working with account folders .....	46
Viewing your call logs.....	40	Adding and editing email accounts .....	46
Call settings.....	40	<b>Camera .....</b>	<b>48</b>
<b>Contacts.....</b>	<b>41</b>	Getting to know the viewfinder .....	48
Searching for a contact .....	41	Taking a quick photo .....	49
Adding a new contact.....	41	Once you've taken the photo .....	49
Favourite contacts.....	41	Using the advanced settings .....	50
<b>Messaging/email .....</b>	<b>42</b>	Viewing your saved photos ...	51
Messaging.....	42	<b>Video camera.....</b>	<b>52</b>
Sending a message.....	42	Getting to know the viewfinder .....	52
Threaded box .....	43	Shooting a quick video .....	53
Changing your message settings .....	43	After shooting a video.....	53
Setting up your email .....	43		
Microsoft Exchange email account.....	43		
Other (POP3, IMAP) email account.....	44		
Composing and sending email .....	45		

# Contents

Using the advanced settings .....	53	Transferring files using USB mass storage devices.....	57
Watching your saved videos .....	54	Music.....	58
<b>Your photos and videos .....55</b>		Playing a song .....	58
Adjusting the volume when viewing a video .....	55	Using the radio .....	59
Setting a photo as wallpaper .....	55	Searching for stations .....	59
<b>Multimedia.....56</b>		Resetting channels.....	59
View model.....	56	Listening to the radio.....	60
Timeline view.....	56	<b>Utilities.....61</b>	
My Images options menu.....	56	Setting your alarm.....	61
Sending a photo.....	56	Using your calculator.....	61
Sending a video .....	57	Adding an event to your calendar .....	61
Using an image.....	57	Changing your calendar view .....	62
Creating a slideshow .....	57	Polaris Viewer .....	62
Checking your photo .....	57	Voice recorder .....	63
		Recording a sound or voice .....	63

Sending the voice recording .....	63	Language and keyboard .....	68
<b>The Web .....</b>	<b>64</b>	Voice Input & Output .....	68
Browser .....	64	Accessibility.....	68
Using options.....	64	Date & Time.....	68
Adding and accessing bookmarks .....	65	About Phone.....	68
Changing Web browser settings .....	65	<b>Wi-Fi .....</b>	<b>69</b>
<b>Settings .....</b>	<b>66</b>	Turning on Wi-Fi.....	69
Wireless & Networks .....	66	Connecting to Wi-Fi.....	69
Call settings.....	66	USB tethering .....	69
Sound .....	66	Wi-Fi tethering.....	70
Display .....	66	<b>Software update .....</b>	<b>71</b>
Location & Security .....	66	Phone Software update .....	71
Applications.....	67	DivX Mobile <b>DivX</b> .....	72
Accounts & Sync.....	68	<b>Accessories .....</b>	<b>73</b>
Privacy .....	68	<b>Technical data.....</b>	<b>74</b>
Storage .....	68	<b>Troubleshooting .....</b>	<b>75</b>
Search .....	68		

## Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

### Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information. This mobile phone model LG-C660 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2W/kg averaged over 10g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use at the ear is 1.28 W/kg (10 g) and when worn on the body is 1.12 W/kg(10 g).
- SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/kg averaged over 1g of tissue.

## Product care and maintenance

### **WARNING**

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's option, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios, and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.

## Guidelines for safe and efficient use

- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use the accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use your device for a long period of time with any part of your body in direct contact with it. During normal operation, the temperature of the product may increase, which may cause your skin to be harmed or burnt.

### Efficient phone operation

#### Electronics devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

## Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when near roads.

## Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

**NOTE:** Excessive sound pressure from earphones can cause hearing loss.

## Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

# Guidelines for safe and efficient use

## Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

## Potentially explosive atmospheres

- Do not use the phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone and accessories.

## In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

## Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

## Emergency calls

Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

## Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack maybe recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.

## Guidelines for safe and efficient use

- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.

## Important notice

Please check to see whether any problems you encountered with your phone are described in this section before taking the phone in for service or calling a service representative.

### 1. Phone memory

When available space in your phone memory is less than 10%, your phone can not receive new messages. You need to check your phone memory and delete some data, such as applications or messages, to make more memory available.

#### Managing applications

- 1 On the home screen, touch the **Applications** tab, then select **Settings** > **Applications** > **Manage applications**.
- 2 Once all applications appear, scroll to and select the application you want to uninstall.

- 3 Tap Uninstall, then touch OK to uninstall the application you selected.

### 2. Optimising battery life

Extend your battery's life between charges by turning off features you don't need to run constantly in the background. You can monitor how applications and system resources consume battery power.

#### Extending your battery's life

- Turn off radio communications, Wi-Fi, Bluetooth or GPS, if you are not using them.
- Reduce screen brightness, and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Google Mail™, Calendar, Contacts and other applications.

## Important notice

- Some applications you downloaded may cause your battery's life to be reduced.

### Checking the battery charge level

- 1 On the home screen, touch the **Applications** tab, then select **Settings > About phone > Status**.
- 2 The battery status (Charging, Not charging) and level (percentage of fully charged) are displayed at the top of the screen.

### Monitoring and controlling what uses the battery

- 1 On the home screen, touch the **Applications** tab, then select **Settings > About phone > Battery Use**.
- 2 The top of the screen displays battery usage time. It tells you how long it has been since you last connected to a power source or, if connected to a


power source, how long you were last running on battery power. The body of the screen lists applications or services using battery power, from greatest amount to least.

### 3. Installing an open source operating system

If you install and use an open source operating system (OS) on your phone rather than using the OS provided by the manufacturer, your phone may malfunction.




**WARNING:** If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer, your phone is no longer covered by the warranty.

 **WARNING:** To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources, such as Android Market™. If there are improperly installed applications on your phone, your phone may not work normally or a serious error may occur. You must uninstall those applications and all their data and settings from the phone.

#### 4. Using unlock pattern

Set unlock pattern to secure your phone. This opens a set of screens that guide you through how to draw a screen unlock pattern.

**Caution:** Create a Gmail account before setting an unlock pattern.

 **WARNING: Precautions to take when using pattern lock.**

It is very important to remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern 5 times. You have 5 opportunities to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds.

#### When you can't recall your unlock Pattern, PIN, or Password:

- 1 If you logged in to your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, tap the Forgot Pattern button. You are then required to log in with your Google account to unlock your phone. If you have not created a Google account on the phone or you forgot it, you have to perform a Hard reset.

## Important notice

- 2 If you forgot your PIN or Password, you need to do Hard Reset.

### 5. Using hard reset

If it does not restore to the original condition, use **Hard Reset** to initialise your phone.

When the phone is turned off, Press and hold Home key + Volume down key + Power key for over ten seconds. When screen shows LG logo, release power key.

After screen shows hard reset screen, release other keys.

Leave you phone over a minute while it performs hard reset, then your phone will be turned on.

**Caution:** If you perform a Hard reset, all user applications and user data are deleted. This cannot be reversed. Remember to back up any important data before performing a hard reset.

### 6. Connecting to Wi-Fi networks

To use Wi-Fi on your phone, access a wireless access point, or “hotspot.” Some access points are open and you can simply connect to them. Others are hidden or use security features; you must configure your phone to be able to connect to them.

Turn off Wi-Fi when you're not using it to extend the life of your battery.

#### Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network

- 1 On the home screen, touch the **Applications** tab, then select **Settings > Wireless & Networks > Wi-Fi Settings**.
- 2 Touch **Wi-Fi** to turn it on and begin scanning for available Wi-Fi networks.
  - A list of available Wi-Fi networks is displayed. Secured networks are indicated by a lock icon.

- 3 Touch a network to connect to it.
  - If the network is open, you are asked to confirm that you want to connect to that network by touching **Connect**.
  - If the network is secure, you're asked to enter a password or other credentials. (Ask your network administrator for details.)
- 4 The status bar displays icons that indicate Wi-Fi status.

## 7. Using a microSD card

Pictures, along with music and video files, can only be saved to external memory.

Before using the built-in camera, you first need to insert a microSD memory card into your phone.

Without inserting a memory card, you cannot save the pictures and video you take with the camera.

### **WARNING:**

Do not insert or remove the memory card when the phone is on. Doing so may damage the memory card as well as your phone, and the data stored on the memory card may be corrupted. To remove the memory card safely, select **Applications > Settings > Storage > Unmount SD Card**.

## 8. Opening and switching applications

Multitasking is easy with Android because you can keep more than one application running at the same time. There's no need to quit an application before opening another. Use and switch between several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

# Important notice

## Stopping applications

- 1 On the home screen, touch the **Applications** tab, then select **Settings** > **Applications** > **Manage applications**.
- 2 Scroll to the desired application and touch **Force Stop** to stop it.

### **TIP** Returning to recent apps

Press and hold the Home key. A screen then displays a list of the applications you used recently.

## 9. Copying LG PC Suite from SD card

LG PC Suite IV is a program that helps you connect your mobile phone to a PC using a USB data communication cable. Once connected, you can use the functions of the mobile phone on your PC.

## Major functions of LG PC Suite IV

- Create, edit and delete phone data with ease.
- Synchronise mobile phone data with PC data (contacts, calendar, SMS messages, bookmarks).
- Easily transfer multimedia files (photos, videos, music) by simply dragging and dropping between a PC and your phone.
- Transfer the SMS messages from your phone to a PC.
- Software update without losing your data.

## Installing LG PC Suite from your microSD memory card

- 1 Insert your microSD memory card into your phone. (It may already be inserted.)

2 Before connecting the USB data cable, make sure that **Mass storage only** mode is enabled on your phone. (In the applications menu, choose **Settings, Storage** then select the **Mass Storage Only** box.)

3 Use the USB data cable to connect your phone to the PC.

- 4
- In the status bar, drag the USB icon.
  - Choose USB Connected and Turn On USB Storage.
  - You can view the mass storage content on your PC and transfer files.

- 5
- Copy the LG PC Suite IV folder in mass storage to your PC.
  - Run the LGInstaller.exe file on your PC and follow the instructions.

\* When LG PC Suite IV installation is completed, disable **Mass Storage Only** mode to run LG PC Suite IV.

**NOTE:** Do not remove or delete other program files installed on your memory card. This may damage your preinstalled applications.

## 10. Connecting your phone to a computer using USB

**NOTE:** To synchronise your phone with your PC using the USB cable, you need to install LG PC Suite onto your PC. Download the program from the LG website ([www.lg.com](http://www.lg.com)). Go to [www.lg.com](http://www.lg.com) and select your region, country and language. For more information, visit the various pages of the site. Since PC Suite is on the SD card, you can simply copy it to your PC.

### **LG-C660 does not support:**

- LG Air Sync (Web Sync, R-Click)
- OSP (On Screen Phone)
- To-do in Calendar
- Memo
- Java application

## Important notice

After installing PC Suite IV, you can find its user guide in the Help menu.

- 1 Use the USB cable to connect your phone to a USB port on your computer. Once connected, you receive notification that a USB connection has been made.
- 2 Open the Notification drawer and touch USB Connected.
- 3 Touch **Turn On USB Storage** to confirm that you want to transfer files between your phone's microSD card and the computer.

You receive notification when the phone connects as USB storage. Your phone's microSD card is mounted as a drive on your computer. You can now copy files to and from the microSD card.

## 11. Unlocking the screen when using a data connection

Your display goes dark if untouched for a period of time when using a data connection. To turn on your LCD screen, just press unlock key.

**Note:** When uninstalling PC Suite IV, USB and Bluetooth drivers are not automatically removed. Therefore, you must uninstall them manually.

**TIP!** To use a microSD card on Your phone again, you need to open the Notification drawer and touch Turn Off USB Storage.

During this time, you can't access the microSD card from your phone, so you can't use applications that rely on the microSD card, such as Camera, Gallery and Music.

To disconnect your phone from the computer, carefully follow your computer's instructions for properly disconnecting

USB devices to avoid losing information on the card.

- 1 Safely disconnect the USB device from your computer.
- 2 Open the Notification drawer and touch **Turn Off USB Storage**.
- 3 Touch **Turn Off** in the dialog that opens.

## 12. Hold your phone straight up

**Hold your mobile phone straight up, as you would a regular phone.**

While making/receiving calls or sending/receiving data, avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. Doing so may affect call quality.

## 13. When the screen freezes

**If the screen freezes or the phone does not respond when you try to operate it:**

Remove the battery, reinsert it, then turn the phone on. If it still does not work, please contact the service centre.

## 14. Do not connect your phone when you turn on/off your PC.

Make sure to disconnect the data cable between your phone and PC; leaving it connected might cause errors on your PC.

# Before using the mobile phone, first read!

## How to save music/video files to your phone

### Connect your phone to the PC using the USB cable.

On the home screen, touch and drag the status bar down. Select **USB Connected > Turn On USB Storage > Open Folder To View Files**.

If you didn't install LG Android Platform Driver onto your PC, you must set it manually.

For more information, refer to Transferring Files Using USB Mass Storage Devices.

### Save music or video files from the PC to the phone's removable storage.

- You can copy or move files from your PC to your phone's removable storage using a card reader.

- If there is a video file with a subtitle file (\*.smi or \*.srt file with the same name as the video file), place it in the same folder to display subtitles automatically when playing the video file.
- When downloading music or video files, copyrights must be secured. Note that corrupted files or files with incorrect extensions may damage your phone.

## Moving contacts from your old phone to your new phone

### Export your contacts as a CSV file from your old phone to your PC using a PC sync program.

- 1 Download PC Suite IV at [www.lg.com](http://www.lg.com) and install it in the PC. Run the program and connect your Android mobile phone to the PC using the USB cable.

- 2 Select the **Contacts** icon. Go to **Menu > More > Import / Export** and select the CSV file saved to your PC.
  - 3 If the fields in the imported CSV file are different from those in PC Suite IV, you need to map the fields. After mapping the fields, click OK. The contacts are then added to PC Suite IV.
  - 4 If PC Suite IV detects the connection of your LG-C660 phone (using the USB cable), click Sync or Sync Contacts to synchronise the contacts saved to your PC with your phone.
- \* **Sending pictures:** Run the Gallery application, then select **Picture > Menu**. Click **Share**, then select **Bluetooth**. Check whether Bluetooth is turned on, then select **Scan For Devices**. Choose the device you want to send data to from the list.
  - \* **Exporting contacts:** Run the Contacts application. Touch the address you want to export to. Press **Menu** and select **Share > Bluetooth**. Check whether Bluetooth is turned on, then select **Scan For Devices**. Choose the device you want to send data to from the list.

## Sending data from your phone using Bluetooth

### Sending data using Bluetooth:

You can use Bluetooth to send data by running a corresponding application, not from the Bluetooth menu as in regular mobile phones.

## Before using the mobile phone, first read!

### \* **Sending multi-selected**

**contacts:** Run the Contacts application. To select more than one contact, press the Menu key and touch

**Multiselect.** Select the contacts you want to send or press the Menu key and touch Select All > Share > Bluetooth. Check whether Bluetooth is turned on, then select Scan For Devices. Choose the device you want to send data to from the list.

\* **Connecting to FTP (only the FTP server is supported on this handset):** Select Settings > Wireless & Networks > Bluetooth Settings. Select the Discoverable box; now, you can search for your phone from other devices. Find the FTP service and connect to the FTP server.


- If you want to search for this phone from other devices, go to Settings > Wireless & Networks > Bluetooth settings.


Select the Discoverable box.

The box is cleared after 120 seconds.

# Getting to know your phone

To turn on your phone, press and hold the Power key for 3 seconds.  
To turn off the phone, press the Power key for 3 seconds, then touch Power Off.

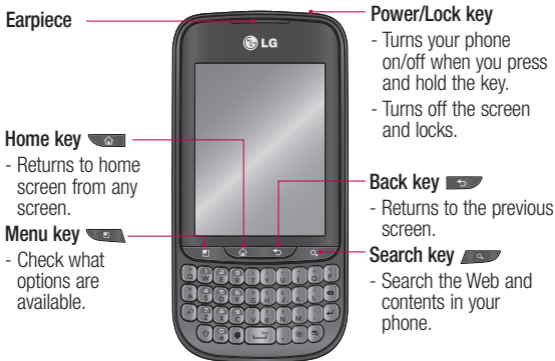

 **WARNING:** Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage its LCD and the touch screen functionalities. This can cause the sensor to malfunction.

**TIP!** Press the Menu key whenever you tap an application to check what options are available.

**TIP!** The LG-C660 does not support video calls.

**TIP!** If your LG-C660 has errors or you cannot turn it on, remove the battery, reinsert it, then turn it on after 5 seconds.

# Getting to know your phone

**Stereo earphone connector**

**Volume keys**

- On the home screen: Controls ringer volume.
- During a call: Controls your earpiece volume.
- When playing a track: Controls volume continuously.



**Power/Lock key**

- Turns your phone on/off when you press and hold the key.
- Turns the screen off and locks the phone.



**Charger, micro USB cable connector**



**Microphone**

**Camera lens**

**SIM card slot**




**Back cover**

**Battery**


**microSD memory card slot**

## Installing the SIM card and battery

- 1 To remove the back cover, hold the phone in your hand firmly. With the other hand, firmly press your thumb on the back cover. Now lift off the battery cover.

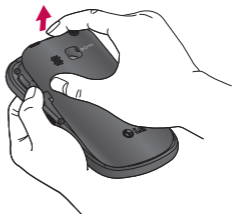

- 2 Slide the SIM card into the SIM card slot. Make sure the gold contact area on the card is facing downwards.

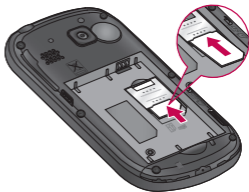

## Getting to know your phone


- 3 Insert the battery into place by aligning the gold contacts on the phone and the battery.



- 4 Replace the back cover of the phone.



## Charging your phone

Insert the charger in the charger connector on the side of the phone, then plug it into an electrical outlet. Your LG-C660 must be charged before you see .



**NOTE:** The battery must be fully charged initially to improve battery lifetime.

**NOTE:** The LG-C660 has an internal antenna. Be careful not to scratch or damage this rear area, as that causes loss of performance.


## Installing the memory card

To store multimedia files, such as images captured using the built-in camera, you must insert a memory card into your phone.

To insert a memory card:

**NOTE:** The LG-C660 supports memory cards up to 32 GB.

- 1 Turn the phone off before inserting or removing a memory card. Remove the back cover.

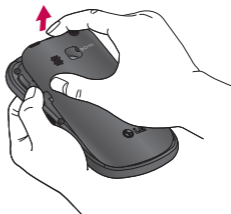

- 2 Insert the memory card into the slot. Make sure the gold contact area is facing downwards.



# Getting to know your phone



- 3 Close the back cover.

## **! WARNING!**

Do not insert or remove the memory card when the phone is on. Doing so may damage the memory card as well as your phone, and the data stored on the memory card may be corrupted.

## Formatting the memory card

Your memory card may already be formatted. If it isn't, you must format it before you can use it.

**NOTE:** All files on the card are deleted when you format the card.

- 1 On the home screen, touch the **Applications** tab to open the Applications menu.
- 2 Scroll to and touch **Settings** > **Storage**, then select **Mass Storage Only**.
- 3 Unmount the SD card.
- 4 If you set a pattern lock, input the pattern lock, then select **Erase SD card**. The card is then formatted and ready to use.

**NOTE:** If there is content on your memory card, the folder structure may be different after formatting since all the files will have been deleted.

# Your home screen

## Touch-screen tips

Here are some tips on how to navigate around your phone.

**Touch** – To choose a menu/option or to open an application, touch it.

**Touch and hold** – To open an options menu or grab an object you want to move, touch and hold it.

**Drag** – To scroll through a list or move slowly, drag across the touch screen.

**Flick** – To scroll through a list or move quickly, flick across the touch screen (drag quickly and release).

## Note

- To select an item, touch the centre of the icon.
- Do not press too hard; the touch screen is sensitive enough to pick up a light, firm touch.
- Use the tip of your finger to touch the option you want. Be careful not to touch any other keys.

## Lock your phone

When you are not using the LG-C660, press the power key to lock your phone. This helps prevent accidental presses and saves battery power.

Also, if you do not use the phone for a while, the home screen or other screen you are viewing is replaced with the lock screen to conserve battery power.

- If there are any programs running when you set the pattern, they may be still running in Lock mode. It is recommended to exit all programs before entering Lock mode to avoid unnecessary charges (e.g., phone calls, Web access and data communications).

**Setting unlock pattern:** You can draw your own unlock pattern by connecting dots.

If you set a pattern, the phone's screen locks. To unlock the phone, draw the pattern you set on the screen.


## Your home screen

**Caution:** When you set an unlock pattern, you need to create your Gmail account first.


**Caution:** Precautions to take when using the Pattern Lock. It is very important that you remember the unlock pattern you set. You have 5 opportunities to enter your unlock Pattern, PIN or Password. If you have used all 5 opportunities, you may attempt again after 30 seconds.

### Unlock screen

Whenever your LG-C660 is not in use, it returns to the lock screen. Drag your finger from bottom to top to unlock the screen.

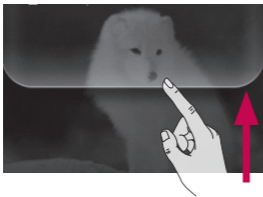

### Silent mode

In the Notification drawer, touch  to change to silent mode.

### Home

Simply swipe your finger to the left or right to view the panels. You can customise each panel with widgets, shortcuts (to your favourite applications), folders and wallpaper.

**NOTE:** Some screen images may be different depending on your phone provider.

On your LG home screen, you can view quick keys at the bottom of the screen. Quick keys provide easy, one-touch access to the functions you use the most.



Touch the **Phone** icon to bring up the touch-dial pad to make a call.



Touch to open contacts.



Touch the **Message** icon to access the messaging menu. This is where you can create a new message.



Touch the **Applications** tab at the bottom of the screen. You can then view all your installed applications.


## Adding widgets to your home screen

You can customise your home screen by adding shortcuts, widgets or folders to it. For more convenience using your phone, add your favourite widgets to the home screen.

- 1 On the home screen, touch the **Menu** key and select **Add**. Or touch and hold the empty part of the home screen.
- 2 On the **Add To Home Screen** menu, touch the type of item you want to add.
- 3 For example, select **Folders** from the list and tap it.

- 4 You then see a new folder's icon on the home screen. Drag it to the desired location on the desired panel, then take your finger off the screen.

**TIP!** To add an application icon to the home screen from the Applications menu, touch and hold the application you want to add.

**TIP!** To remove an application icon from the home screen, touch and hold the icon you want to remove, then drag it to .

**TIP!** You cannot delete preloaded applications. (Only their icons can be deleted from the screen.)


# Your home screen

## Returning to recently used applications

- 1 Press and hold the **Home** key. The screen displays a pop-up with icons of applications you used recently.
- 2 Touch an icon to open its application. Or, touch the **Back** key to return to the current application.

## Notification drawer

The notification drawer runs across the top of your screen.

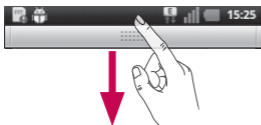

Touch and slide the Notification drawer down with your finger.

## Viewing the status bar


















The status bar uses different icons to display phone information, such as signal strength, new messages, battery life and active Bluetooth and data connections.




Below is a table explaining the meaning of icons you're likely to see in the status bar.



[Status bar]


Icon	Description
	No SIM card
	No signal
	Wi-Fi is on and connected
	Wired headset
	Call forward
	Call hold
	Speakerphone
	Call mute


Icon	Description
	Missed call
	Bluetooth on
	Bluetooth connected
	System warning
	Alarm
	New voicemail
	Airplane mode
	Silent
	Vibrate
	No SD card
	Battery fully charged
	Battery is charging
	Data in
	Data out
	Data in and out
	USB to PC
	Download

Icon	Description
	Upload
	GPS is acquiring
	GPS is on

## Entering text


### Qwerty keyboard


 **Shift key** – Press once to capitalise the next letter you type. Double-press for All Caps.


 **Number and Symbols key** – Press to change between character and number/symbol input.

 **Enter key**

 **Delete key**

 **Language key** – Press and hold to change the writing language.


 **Calendar key** – Goes to the calendar.


 **Email key** – Goes to email.


# Your home screen

## Virtual keyboard


Use the virtual keyboard by holding your phone horizontally. To display the keyboard, touch a text field.

 Tap to change between character and number/symbol mode.

 Tap to toggle between lowercase and uppercase. To input one capital letter, tap once. If you tap this key twice, uppercase is locked.

 Touch to change the writing language. Touch and hold to select multiple writing language.

 Use to enter a space.

 This key works as the tab key.




 Use to delete text.

## Entering accented letters

To enter accented letters:

- **Virtual keyboard:** Touch and hold the corresponding letter; you then see the special character.
- **Qwerty keyboard:** Press the same key repeatedly until you see the special character you want.

## Entering numbers

Press  to add one number. If you want to add numbers in a row, press  twice. To return to text mode, press  again.

## Google account setup

The first time you open the Google application on your phone, you are required to sign in with your existing Google account. If you do not have a Google account, you are asked to create one.

### Creating your Google account

- 1 On the home screen, touch the **Applications** tab  to open the Applications menu.
- 2 Tap **Gmail**, then tap **Next > Create** to start the Gmail™ setup wizard.
- 3 Enter your name and username for your Google account.
- 4 Tap **Next**. Your phone is now communicating with Google servers and checking username availability.

- 5 Enter and re-enter your password. Follow the instructions and enter the required and optional information about your account. Wait while the server creates your account.

### Signing in to your Google account

- 1 Enter your email address and password, then tap **Sign In**. Wait while the system signs you in.
- 2 After signing in, you can use Gmail™ and take advantage of Google services on your phone.
- 3 Once you have set up your Google account on your phone, your phone automatically synchronises with your Google account on the Web. (This depends on your synchronisation settings.)

After signing in, you can use other Google services on your phone.





# Google account setup


## IMPORTANT

- Some applications, such as Calendar, work only with the first Google Account you add. If you plan to use more than one Google Account on your phone, be sure to sign in to the one you want to use with such applications first. When you sign in, your contacts, Gmail messages, Calendar events and other information from these applications and services on the Web are synchronised with your phone. If you do not sign in to a Google account during setup, you are asked to sign in or create a Google account the first time you start an application that requires one, such as Gmail or Android Market™.
- If you have an enterprise account through your company or other organisation, your IT department may have special instructions on how to sign in to that account.


# Calls

## Making a call

- 1 Touch  to open the keypad.
- 2 Enter the number using the keypad. To delete a digit, touch the **Clear** icon .
- 3 Touch the **Call** icon  to make a call.
- 4 To end a call, touch and drag left the **End** icon .


**TIP!** To enter “+” to make international calls, touch and hold .

## Calling your contacts

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Scroll through the contact list or enter the first letter(s) of the contact you want to call by touching **Search**.
- 3 In the list, touch the contact you want to call.
- 4 Touch the contact from info tab.

## Answering and rejecting a call



When your phone rings, drag the **Answer** icon  to the right.

Drag the **Decline** icon  to the left to reject an incoming call. Drag the Excuse Message bar from the bottom if you want to send one.



## Adjusting call volume

To adjust the in-call volume during a call, use the Volume Up and Down key on the left side of the phone.

## Making a second call


- 1 During your initial call, touch . Then, select the number you want to call.
- 2 Dial the number, or search your contacts.
- 3 Touch the **Call** icon  to connect the call.

# Calls

- Both calls are displayed on the call screen. Your initial call is locked and put on hold.
- Touch  to toggle between calls. Or touch  to make a conference call.
- To end active calls, touch **End Call**. If there is no active call, it ends the **Hold Call**. To end all calls at the same time, press the **Menu** key and select **End All Calls**.

**NOTE:** You are charged for each call you make.

## Viewing your call logs

On the home screen, touch  and choose the Call Log tab.

View a complete list of all dialled, received and missed voice calls.

**TIP!** Touch any single call log entry to view the date, time and duration of the call.

**TIP!** Press the **Menu** key, then touch **Clear Call Log** to delete all the recorded items.

## Call settings

You can configure phone call settings, such as call forwarding and other special features offered by your carrier.


- From Applications scroll and touch **Settings**.
- Tap **Call Settings**.

# Contacts




Add contacts to your phone and synchronise them with the contacts in your Google account or other accounts that support contact syncing.

## Searching for a contact

### On the home screen

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Touch **Search** and enter the contact name using the keypad.


## Adding a new contact

- 1 Touch , enter the new contact's number, then press the **Menu key**. Now, touch **Add To Contacts** and then **Create New Contact**.
- 2 If you want to add a picture to the new contact, touch . Choose from **Take a Picture** or **Pick from Gallery**.
- 3 Select the contact type by touching .
- 4 Touch a category of contact information and enter the details about your contact.
- 5 Touch **Save**.

## Favourite contacts

You can classify frequently called contacts as favourites.

### Adding a contact to your favourites

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Touch a contact to view its details.
- 3 Touch the star at the right of the contact's name. The star turns blue.

### Removing a contact from your favourites list


- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Touch the **Favourites** tab and choose a contact to view its details.
- 3 Touch the blue star at the right of the contact's name. The star turns grey and the contact is removed from your favourites.

# Messaging/email


## Messaging


Your LG-C660 combines SMS and MMS into one intuitive, easy-to-use menu.

## Sending a message

- 1 Touch the  icon, then touch **New Message**.
- 2 Enter a contact name or number into the **To** field. As you enter the contact name, matching contacts appear. Touch a suggested recipient. You can add multiple contacts.  
**NOTE:** You are charged for one text message for every person you send the message to.
- 3 Touch **Type To Compose** below to start entering your message.
- 4 Press the **Menu** key to open the Options menu. Choose from **Add Subject**, **Attach**, **Insert Smiley**, **All Threads**.

- 5 Touch **Send** to send your message.
- 6 Responses appear on the screen. As you view and send additional messages, a message thread is created.

 **WARNING:** The 160-character limit may vary from country to country depending on the language and how the SMS is coded.

 **WARNING:** If an image, video or audio file is added to an SMS message, it is automatically converted into an MMS message, and you are charged accordingly.

**NOTE:** When you get an SMS during a call, you receive a notification.

## Threaded box

Messages (SMS, MMS) exchanged with another party can be displayed in chronological order so that you can conveniently see an overview of your conversation.

## Changing your message settings

Your LG-C660 message settings are predefined so you can send messages immediately. You can change the settings based on your preferences.

## Setting up your email

Touch the **Applications** tab and select **Email**. If the email account is not set up, you need to start the email setup wizard.

**TIP!** If an email account is already set up, the wizard is not activated.

You can select the mailbox type between **MS Exchange** and **Others**.

### Microsoft Exchange email account

**Email Address** – Enter the email address.

**User Name** – Enter the account's user name.

**Password** – Enter the account's password.

**Domain** – Enter the account's domain (optional).

**Server Address** – Enter the server address.

## Messaging/email

**Use SSL** – Choose whether to use SSL for Microsoft Exchange.

**Sync Contacts** – Choose whether to synchronize Contacts of the Microsoft Exchange account.

**Sync Calendar** – Choose whether to synchronize Calendar of the Microsoft Exchange account.

Touch the **Next** button to connect to the server.

The Setup Complete screen appears and you need to enter “name” for account display and your name.

Now the account appears in the list of accounts.

### Other (POP3, IMAP) email account

**Email Address** – Enter the email address.

**Password** – Enter the account’s password.

Choose whether to enable push email. Once enabled, it immediately connects to the server.

The Setup Complete screen appears and you need to enter a “name”.

Now the account appears in the list of accounts.

### Accounts screen

The **Accounts** screen lists your combined Inbox and each of your email accounts.


- Touch the **Application** tab and select **Email**. The **Account list** screen appears.

**TIP!** If you want to move the account icon to your home screen, click the Add To Home Screen menu after touching and holding an email account in the account lists. Touch the icon to go to the **Inbox** directly.

You can touch an account to view its **Inbox**. The account from which you send email by default is indicated with a checkmark.

## Composing and sending email

### To compose and send an email

- 1 While in the **Email** application, touch the **Menu** key and then **Compose**.
- 2 Enter an address for the message's recipient. As you enter text, matching addresses are offered from your contacts. Separate multiple addresses with commas.
- 3 Touch the **Menu** key and **Add Cc/Bcc** to Cc or Bcc other contacts/email addresses.
- 4 Enter the text of the message body.
- 5 Touch **Attach** to attach a file you want to send with your message.
- 6 Touch **Send**.  
If you're not ready to send the message, touch the **Menu** key and then **Save As Draft** to save it to a **Drafts** folder. Touch the draft message in the **Drafts** folder to resume working on it. Your message is also saved as a draft if you touch the **Back** key  before sending it. If you aren't connected to a network, the messages you send are stored in your **Outbox** folder until you connect to a network. If it contains any pending messages, the **Outbox** is displayed on the **Accounts** screen.

## Messaging/email

Please note that messages sent using an Exchange account are not located on the phone; they are located on the Exchange server itself.

If you want to see your sent messages in the **Sent** folder (or with the **Sent** label), you often need to open the **Sent** folder/label and select **Refresh** from the Options menu.

**TIP!** When a new email arrives in the Inbox, you receive notification by sound or vibration. Tap the email notification to stop notification.

### Working with account folders

Each account has Inbox, Outbox, Sent and Drafts folders. Depending on the features supported by your account's service provider, you may have additional folders.

### Adding and editing email accounts

**To add an email account:**

- 1 Touch the **Applications** tab, then select **Email**.
- 2 Press **Menu** key > Select **Add account**.
- 3 Enter the information for adding the account. (Refer to Setting Up Your Email.)
- 4 Enter a name to set how you want your name to appear in outgoing mail, then touch **Done**.

### **To change account settings:**

Open Email, Select **Menu** key > **Settings**.

To change individual account settings select the account you want to edit.

**Incoming Server** – Enter the incoming email server address.

**Port Number** – Displays incoming server port number.

**Secure Type** – Choose from TLS, SSL and Off.

**Outgoing Server** – Enter the outgoing email server address.

**Port Number** – Displays outgoing server port number.

**SMTP Secure Type** – Choose from TLS, SSL and Off.

### **To delete an email account**

Open Email, touch and hold the account you want to delete. Select delete in the menu that opens, touch yes confirm delete.

# Camera

## Getting to know the viewfinder

**Brightness** – This defines and controls the amount of light entering the image. Slide the brightness indicator along the bar towards “-” for less brightness, or towards “+” for more brightness.

**Zoom** – Zoom in or zoom out. Alternatively, you can use the side volume keys.



**Video mode** – Slide this icon down to switch to Video mode.

### Taking a photo

**Gallery** – This allows you to access your saved photos while in Camera mode. Simply touch, and your gallery appears on the screen.

**Settings** – Touch this icon to open the Settings menu. See **Using The Advanced Settings**.

**Colour effect** – Choose from **Off**, **Mono**, **Negative**, **Solarize**, **Sepia**, and **Aqua**.

**NOTE:** You need to insert a memory card first to take a picture. Without inserting a memory card, you cannot take a picture or save the picture you took.

**TIP!** Close all shortcut options to give a clearer viewfinder screen. Touch the centre of the viewfinder once. To display the options, touch the screen again.

## Taking a quick photo

- 1 Open the Camera application.
- 2 Holding the phone horizontally, and point the lens towards the subject you want to photograph.
- 3 Tap in the center of the screen; a focus box then appears in the centre of the viewfinder screen.
- 4 Position the phone so you can see the subject in the focus box.
- 5 Press the Capture button.

## Once you've taken the photo

Your captured photo appears on the screen.

**Share**

Touch to share your photo using **Bluetooth, Email, Facebook, Gmail, Messaging, Picasa or Twitter.**

**Set As**

Touch to use the image as a **contact icon** or **wallpaper.**

**Rename**

Touch to edit the name of the selected picture.



Touch to delete the image.




Touch to take another photo immediately. Your current photo is saved.



Touch to view a gallery of your saved photos.

# Camera

## Using the advanced settings

In the viewfinder, touch  to open all advanced options.

Change camera settings by scrolling the list. After selecting the option, touch the Back key.

**Image size** – Touch to set the size (in pixels) of the picture you take. Select a pixel value from the numerical options: 3M (2048 x 1536), 2M (1600 x 1200), 1M (1280 x 960), VGA (640 x 480), QVGA (320 x 240).

**ISO** – The ISO rating determines the sensitivity of the camera's light sensor. The higher the ISO, the more sensitive the camera is. This is useful under darker conditions when you cannot use the flash. Select from ISO values of **Auto**, **400**, **200** and **100**.

**White Balance** – Choose from **Auto**, **Incandescent**, **Sunny**, **Fluorescent**, and **Cloudy**.

**Timer** – The self-timer allows you to set a delay after the shutter is pressed. Select **Off**, **3 Seconds**, **5 Seconds**, or **10 Seconds**. This is ideal if you want to be in the photo.


**Image Quality** – Choose from **Super Fine**, **Fine**, and **Normal**. The finer the quality, the sharper the photo. However, the file size increases as a result, which means you can store fewer photos in the memory.

**Auto Review** – If you set Auto Review on, it automatically shows you the picture you just took.

**Shutter Sound** – Select one of four shutter sounds.

**Tag Location** – Activate to use your phone's location-based services. Take pictures wherever you are and tag them with the location. If you upload tagged pictures to a blog that supports geotagging, you can see the pictures displayed on a map.

**NOTE:** This function is only available when GPS is active.


**Reset**  – Restore all camera default settings.

**?** – Touch whenever you want to know how this function operates. This provides you with a quick guide.

**TIP!** When you exit the camera, all settings return to their defaults, except image size, image quality, ISO and Shutter sound. Any non-default settings must be reset, such as colour tone. Check these before you take your next photo.

**TIP!** The settings menu is superimposed over the viewfinder, so when you change elements of the image colour or quality, you see a preview of the image change behind the settings menu.

## Viewing your saved photos

**1** Access your saved photos while in Camera mode. Just touch  and touch on any photo. You then see **Slideshow** and **Menu**.

**TIP!** Flick left or right to view other photos or videos.



- Touch to see a slideshow.



- Touch to share the contents or delete.

Touch More for more options.

**Details** – Check information on the content.

**Set As** – Set as a contact icon or wallpaper.

**Crop** – Crop your photo. Move your finger across the screen to select the area.

**Rotate left** - Rotates the image to left.

**Rotate right** - Rotates the image to right.

# Video camera

## Getting to know the viewfinder

**Brightness** – This defines and controls the amount of light entering the video. Slide the brightness indicator along the bar towards “-” for less brightness, or towards “+” for more brightness.

**Zoom** – Zoom in or out. Alternatively, you can use the side volume keys. Before shooting a video, you can use the zoom function. You cannot control the zoom function while shooting.



**Camera mode** – Slide this icon to switch to Camera mode.

**Start shooting**


**Gallery** – This allows you to access your saved photos and videos while in Camera mode. Simply touch, and your gallery appears on the screen.

**Settings** – Touch this icon to open the Settings menu. See **Using The Advanced Settings**.

**Duration** – Set a duration limit for your video. Choose between Normal and MMS to limit the maximum size if you send it in an MMS message.

**TIP!** When choosing MMS duration, the video quality is set to QCIF and you can shoot shorter videos only.

## Shooting a quick video

- 1 Slide the Camera mode button down and the icon changes to .
- 2 The video camera's viewfinder appears on the screen.
- 3 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject you want to in your video.
- 4 Press the Capture button once to start recording.
- 5 REC turns to red at the bottom of the viewfinder with a timer showing the length of the video.
- 6 Touch  on the screen to stop recording.

## After shooting a video

A still image representing your video appears on the screen.

**Play** Touch to play the video.

**Share** Touch to share your video using **Bluetooth**, **Email**, **Gmail™**, **MMS** or **YouTube™**.

**NOTE:** Additional charges may apply when MMS messages are downloaded while roaming.

**Rename** Touch to edit the name of the selected video.



Touch to shoot another video right away. Your current video is saved.




Touch to delete the video you just made, and confirm by touching **Ok**. The viewfinder reappears.



Touch to view a gallery of your saved videos.

## Using the advanced settings

Using the viewfinder, touch  to open all the advanced options. Adjust the video camera setting by scrolling the list. After selecting the option, touch the **Back** key.

**Video Size** – Touch to set the size (in pixels) of the video you shoot. Choose your video image size.

## Video camera

**White Balance** – White balance ensures that the white areas in your video are realistic. To enable your camera to adjust the white balance correctly, you may need to determine the light conditions. Choose from **Auto**, **Incandescent**, **Sunny**, **Fluorescent** and **Cloudy**.

**Colour effect** – Choose a colour tone to use for your new view.


**Video Quality** – Choose from **Super Fine**, **Fine** and **Normal**.

**Audio Recording** – Choose **Mute** to record a video without sound.


**Auto Review** – Auto

Review automatically shows you the video you just recorded.

**Reset**  – Restore all video camera default settings.

 – Touch whenever you want to know how this function operates. This provides you with a quick guide.

## Watching your saved videos

- 1 In the viewfinder, touch .
- 2 Your gallery appears on the screen.
- 3 Touch a video once to bring it to the front of the gallery. It starts playing automatically.

# Your photos and videos

## Adjusting the volume when viewing a video

To adjust the volume of a video while it is playing, use the volume keys on the left side of the phone.

## Setting a photo as wallpaper

- 1 Touch the photo you want to set as wallpaper to open it.
- 2 Touch the screen to open the Options menu.
- 3 Touch **menu** , then touch **more**, then touch , **Set As** then touch wallpaper.
- 4 Adjust the size of the wallpaper you want to set, then touch **save**.

## Multimedia

You can store multimedia files to a memory card to have easy access to all your image and video files.

Touch the **Applications** tab, then select **Gallery**. Open a list of catalogue bars that store all your multimedia files.

**NOTE:** Make sure you install a memory card into the phone to save photos and access all your pictures. Without a memory card, the phone does not display photos or videos without Picasa images, which are in your Picasa album.

### View model

Touch Gallery and Folder view is displayed.

Touch any folder and it turns to Grid View mode. If you tap a photo, it changes into Full View mode.

### Timeline view

LG-C660 **Gallery** provides a timeline view of your photos and videos. In Grid View mode, drag  to the right and the date you took your photos is displayed starting with the latest.

### My Images options menu

Select a photo, then press the **Menu** key to see the available options.

### Sending a photo

- 1 To send a photo, touch and hold the photo you want.
- 2 Select **Share**. Choose from **Bluetooth**, **Email**, **Gmail™**, **Messaging**, **SNS** or **Picasa**.
- 3 When you choose **Email**, **Gmail™** or **Messaging**, your photo is attached to a message; you then write and send the message normally.

**TIP!** If you have an SNS account and set it up on your phone, you can share your photo with the SNS community.

## Sending a video

- 1 To send a video, touch and hold the video you want.
- 2 Select **Share**. Choose from **Bluetooth**, **Email**, **Gmail™**, **Messaging** or **YouTube™**.
- 3 When you choose **Email**, **Gmail™** or **Messaging**, your video is attached to a message; you then write and send the message normally.

## Using an image

Choose images to use as wallpaper or to identify callers.

- 1 Touch and hold, then select **Set As** from More menu.
- 2 Choose from **Contact Icon**, or **Wallpaper**.

## Creating a slideshow

In Full View mode, you can watch a slideshow so you don't have to open and close each image.

- 1 Touch and open a photo, then select **Slideshow**.

## Checking your photo

You can view a photo's detailed information, such as **Name**, **Date**, **Time**, **Size** and **Type**.

- 1 Touch **Menu** > **More** > **Details**.

## Transferring files using USB mass storage devices

To transfer files using USB devices:

- 1 Connect the LG-C660 to a PC using a USB cable.
- 2 If you haven't installed LG Android Platform Driver on your PC, you need to change the settings manually. Choose **Settings** > **Storage**, then select **Mass Storage Only**.

## Multimedia

**3** Touch **Turn on USB Storage**.

**4** You can view the mass storage contents on your PC and transfer the files.

**NOTE:** You need to install a SD card first. Without a SD card, you cannot use USB mass storage.

**NOTE:** If you installed LG Android Platform Driver, you immediately see a pop-up with Turn On USB Storage.

### Music


Your LG-C660 has a built-in music player that lets you play all your favourite tracks. To access the music player, touch Music.

### Playing a song



**1** On the home screen, touch the **Applications** tab and select **Music**.

**2** Touch **Songs**.

**3** Select the song you want to play.

**4** Touch  to pause the song.

**5** Touch  to skip to the next song.

**6** Touch  to go back to the first part of the song. Touch  twice to return to the previous song.

To change the volume while listening to music, press the up and down volume keys on the left side of the phone.

Touch and hold any song in the list. It displays **Play**, **Add To Playlist**, **Use As Phone Ringtone**, **Delete**, **Details**, and **Search** as options.

**NOTE:** Music file copyrights may be protected by international treaties and national copyright laws.

Therefore, it may be necessary to obtain permission or a licence to reproduce or copy music.

In some countries, national laws prohibit private copying of copyrighted material. Before downloading or copying the file, check the national laws of the relevant country concerning the use of such material.

## Using the radio

Your LG-C660 has a built-in FM radio so you can tune in to your favourite stations and listen on the go.

**NOTE:** You must attach your headphones to listen to the radio. Insert them into the headphone jack.

## Searching for stations

You can tune in to radio stations by searching for them manually or automatically. They are then saved to specific channel numbers, so you don't have to find them again.

You can store up to 48 channels on your phone.

Tuning in automatically

- 1 On the home screen, touch the **Applications** tab and select **FM radio**.
- 2 Press the **Menu** key, then touch **Auto Scan**.

- 3 If there are preset channels, you see a pop-up asking "Reset all channels and start auto scan?". If you choose OK, all the preset channels are deleted and Auto Scan starts.

- 4 During auto scanning, touch Stop if you want to stop scanning. Only scanned channels before you stop scanning are saved.

**NOTE:** You can also manually tune in to a station using the displayed wheel.

## Resetting channels

- 1 Press the **Menu** key and choose **Reset** to reset all the channels.

# Multimedia

## Listening to the radio

- 1 Touch the speaker icon which is at the left top in the radio screen to listen to radio via speaker.



**TIP!** To improve radio reception, extend the headset cord, which functions as the radio antenna.

 **WARNING:**

If you connect a headset not specifically made for radio reception, radio reception may be poor.

## Utilities

### Setting your alarm

- 1 On the home screen, touch the **Applications** tab and select **Clock**.
- 2 If you want to add a new alarm, touch  then touch add alarm.
- 3 Input the desired time, then touch **set**. Touch  to turn on/off the alarm. After you set the time, the LG-C660 lets you know how much time is left before the alarm sounds.
- 4 Set Repeat, Ringtone or Vibrate, then add a label to name the alarm. Touch **Done**.
- 5 Press the **Menu** key to add an alarm, or adjust the snooze duration or alarm volume from Settings.

### Using your calculator

- 1 On the home screen, touch the **Applications** tab and select **Calculator**.
- 2 Touch the number keys to enter numbers.

- 3 For simple calculations, touch the function you want (+, -, x or ÷), followed by =.
- 4 For more complex calculations, press the **Menu** key, touch the **Advanced panel**, then choose **Sin, Cos, Tan, Log** and so on.

### Adding an event to your calendar

- 1 On the home screen, touch the **Applications** tab and select **Calendar**.
- 2 First, you must create a Google account to use Calendar.
- 3 To check the event, touch the date. Touch and hold if you want to add a new event. Now touch **New Event**.
- 4 Touch **What**, then enter the event name. Check the date and enter the time you want your event to begin and finish.
- 5 Also, touch **Where**, then enter the location.

## Utilities

- 6 If you want to add a note to your event, touch **Description** and enter the details.
- 7 If you want to repeat the alarm, set **Repetition**, and set **Reminders**, if necessary.
- 8 Touch **Done** to save the event to the calendar. A coloured square in the calendar marks all days that have saved events. An alarm sounds at the event start time to help you stay organised.

### Changing your calendar view

- 1 On the home screen, touch the **Applications** tab and select **Calendar**.
- 2 Select the calendar view for a particular day, week or month.

### Polaris Viewer

Polaris Viewer is a professional mobile office solution that lets users conveniently view various types of office documents, including Word, Excel and PowerPoint files, anywhere, anytime, using their mobile devices.

#### Managing files

Polaris Viewer provides mobile users with convenient file management features, including copying, cutting and pasting, and deleting files and folders right on the device.

#### Viewing files

Mobile users can now easily view a wide variety of file types, including Microsoft Office documents and Adobe PDF, right on their mobile devices. When viewing documents using Polaris Viewer, the objects and layout remain the same as in their original documents.

## Voice recorder

Use the voice recorder to record voice memos or other audio files.

### Recording a sound or voice

- 1 On the home screen, touch the **Applications** tab and select **Voice Recorder**.
- 2 Touch  to begin recording.
- 3 Touch  to end recording.
- 4 Press the **Menu** key and select **Use As ringtone** to set the recording as the Phone ringtone.

**NOTE:** Touch **Go To List** to access your album. You can listen to the saved recording.

## Sending the voice recording

- 1 Once you have finished recording, you can send the audio clip by touching the **Menu** key and **Share**.
- 2 Choose from **Bluetooth**, **Email**, **Gmail™** and **Messaging**. When you select **Email**, **Gmail™** and **Messaging**, the voice recording is added to the message, then you write and send the message normally.

# The Web

## Browser


Browser gives you a fast, full-colour world of games, music, news, sports, entertainment and much more, right on your mobile phone. Wherever you are and whatever you enjoy.

**NOTE:** Additional charges apply when connecting to these services and downloading content. Check data charges with your network provider.

## Using options


Press the **Menu** key to view options.

 **New Window** – Open a new window.

 **Bookmark** – Add/Show Bookmark and show Most Visited Site and History.

 **Window** – Show all your open windows.

 **Refresh** – Touch to refresh the Web page.

 **Forward** – Goes to the page you connected to after the current page. This is the opposite of what happens when you press the Back key, which goes to the previous page.

 **More**

- **Add Bookmark** – Add the current Web page as a bookmark.
- **Find On Page** – If you enter a letter or word, all instances on the Web page are marked.
- **Select Text** – Touch and select the lines you want to copy. Long touch any input box, then paste it.
- **Page Info** – Show the Web page information.
- **Share Page** – Send the Web page.
- **Downloads** – Show download history.
- **Settings** – Set browser settings.

**TIP!** To return to the previous Web page, press the **Back** key.

## Adding and accessing bookmarks

- 1** Press the **Menu** key, then select **Bookmarks**.
- 2** Touch the first item, **Add**, then enter a name for the bookmark followed by its URL
- 3** To access the bookmark, simply touch it. You are then connected to the bookmarked page.

## Changing Web browser settings

Press the **Menu** key, then select **More > Settings**.

# Settings

## Wireless & Networks

Here, you can manage Wi-Fi and Bluetooth. You can share your phone's mobile data connection via USB or as a portable Wi-Fi hotspot, set up Virtual Private Network. Also, you can set mobile networks and Airplane mode.

**Airplane mode** – After setting Airplane mode, all wireless connections are disabled.

## Call settings

Change **call settings, Call forwarding, call divert, call barring, call waiting, voicemail, FDN**, etc.

## Sound

Adjust sound, notification default settings and vibrate mode. You can also manage audible and haptic feedback.

## Display

**Brightness** – Adjust the screen brightness.

**Auto-Rotate Screen** – Set to switch orientation automatically when you rotate the phone.

**Animation** – Set to display an animation.

**Screen Timeout** – Set the time for screen timeout.

## Location & Security

**Use Wireless Networks** – If you select Use Wireless Networks, your phone determines your approximate location using Wi-Fi and mobile networks. When you select this option, you're asked whether you consent to allowing Google to use your location when providing these services.

**Use GPS Satellites** – If you select Enable GPS Satellites, your phone determines your location to street-level accuracy.

**Set Up Screen Lock** – Set an unlock pattern to secure your phone. Opens a set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern. You can set PIN or Password instead of Pattern or leave it as None.

When you turn on your phone or wake up the screen, you're asked to draw your unlock pattern to unlock the screen.

**Set up SIM/RUIM card lock** – Set up SIM card lock or change the SIM PIN.

**Visible Passwords** – Select to show passwords as you type them or deselect to hide passwords as you type them.

**Select Device Administrators** – Add one or more administrators.

**Use Secure Credentials** – Allows you to access secure certificates.

**Install From SD Card** – Choose to install encrypted certificates from your SD card.

**Set Password** – Set or change the credential storage password.

**Clear Storage** – Clear credentials for all content and reset password.

## Applications

You can manage applications and set up quick launch shortcuts.

**Unknown Sources** – Default setting to install non-Market applications.

**Quick launch**– Set keyboard shortcuts to launch application.

**Manage Applications** – Manage and remove installed applications.

**Running Services** – Check currently running services.

**Development** – Set options for application development.

**Storage Use** – View storage used by applications.

**Battery Use** – See what has been using the battery.

# Settings

## Accounts & Sync

Activate Background data synchronisation or Auto-sync. Check or add accounts.

## Privacy

You can reset the phone to factory data settings. Be careful, as this deletes all your data.

## Storage

Change USB connection mode. Check Total / available SD card space. Touch **Unmount SD Card** for safe removal. **Erase SD Card** if you want to delete all data from the SD card.

## Search

Touch Google Search to adjust Google search settings.

Adjust Searched Items so you get the information you want effectively. Choose from **Web, Apps, Contacts, Messaging, Music, Twitter and Voice Search**.

## Language and keyboard

Set local language and region as well as keyboard settings.

## Voice Input & Output

Use the Text-to-Speech settings to configure the Android text-to-speech synthesiser for applications to use it.

## Accessibility

Use the Accessibility settings to configure accessibility plug-ins you installed on your phone.

**Note:** Requires additional plug-ins to become selectable.

## Date & Time

Set date, time, time zone and formats.

## About Phone

View legal information, and check phone status and software version.

## Wi-Fi

With Wi-Fi, you can use high-speed Internet access within the coverage of the wireless access point (AP).

Enjoy wireless Internet using Wi-Fi, without extra charges.

### Turning on Wi-Fi


From the home screen, open the Notification drawer and touch



From Menu, choose **Settings > Wireless & networks > Wi-Fi**



### Connecting to Wi-Fi

Choose the Wi-Fi network you want to connect to. If you see , you need to enter a password to connect.

#### TIP!

If you are outside the Wi-Fi coverage area and choose 3G connection, additional charges may apply.

#### TIP!

If your phone goes into Sleep mode when connected to Wi-Fi, the Wi-Fi connection is automatically disabled.

In this case, if your phone has access to 3G data, it may connect to the 3G network automatically, and additional charges may apply.

### USB tethering

You can share your phone's Internet connection with your computer.

Tether your phone to your computer with a USB cable.

Settings > Wireless & networks > Tethering & Portable Hotspot > USB Tethering

For more information regarding USB tethering, click Help.

#### TIP!

To use USB tethering, you first need to install PC Suite onto your PC.

## Wi-Fi

### Wi-Fi tethering

Use your LG-C660 as portable Wi-Fi hotspot.

Settings > Wireless & networks  
> Tethering & Portable Hotspot  
> Portable Wi-Fi Hotspot.

**NOTE:** The LG-C660 supports WEP, WPA/WPA2-PSK and 802.1x EAP security. If your Wi-Fi service provider or network administrator sets encryption for network security, enter the key into the pop-up window. If encryption is not set, this pop-up window is not shown. Obtain the key from your Wi-Fi service provider or network administrator.

# Software update

## Phone Software update

### LG Mobile Phone Software update from internet.

For more information on using this function, please visit the.

<http://update.lgmobile.com> or

<http://www.lg.com/common/index.jsp> → select country and

language.

This feature allows you to update the firmware of your phone to the newer version conveniently from the internet without the need to visit a service centre. This feature is only available if and when LG makes the newer version of the firmware available for your device.

As the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure to check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data cable or battery during the

upgrade may seriously damage your mobile phone.

**NOTE:** LG reserves the right to make firmware updates available only for selective models at its own discretion and does not guarantee the availability of the newer version of the firmware for all handset models.

### LG Mobile Phone Software update via Over-the-Air (OTA).

This feature allows you to update the firmware of your phone to the newer version conveniently via OTA without connecting the USB data cable.

This feature is only available if and when LG makes the newer version of the firmware available for your device.

First, you can check the software version on your mobile phone:

**Settings > About phone > Software update > Software update check.**

## Software update

### DivX Mobile **DIVX**

**ABOUT DIVX VIDEO:** DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit [divx.com](http://divx.com) for more information and software tools to convert your files into DivX videos.

**ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND:** This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to [vod.divx.com](http://vod.divx.com) for more information on how to complete your registration.

DivX Certified® to play DivX® video up to 320x240.

DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license.

#### Notice!

##### Open Source Software

To obtain the corresponding source code under GPL, LGPL, MPL and other open source licences, please visit <http://opensource.lge.com/>. All referred licence terms, disclaimers and notices are available for download with the source code.

## Accessories

These Accessories are available for use with the LG-C660.  
(Items described below may be optional.)

### Travel Adapter



### Data cable

Connect your LG-C660 and PC.



### Battery



### User Guide

Learn more about your LG-C660.



### Stereo headset



### NOTE:

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may void your warranty.
- Accessories may vary in different regions.

# Technical data

## Ambient Temperatures

Max: +55°C (discharging), +45°C (charging)

Min: -10°C

## Declaration of Conformity



LG Electronics

### Suppliers Details

#### Name

LG Electronics Inc

#### Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,  
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

### Product Details

#### Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

#### Model Name

LG-C660

#### Trade Name

LG

CE 0168

### Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1

EN 301 489-17 V2.1.1, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.5.1

EN 301 511 V9.0.2

EN 301 908-1 V4.2.1 EN 301 908-2 V4.2.1,

EN 300 328 V1.7.1

EN 50360:2001, EN62209-1:2006, EN62209-2:2010

EN 60950-1 : 2006 + A11 :2009

### Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

### Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards, regulation and directives

LG Electronics Inc. - EU Representative  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Name

Doo Haeng Lee / Director

Issued Date

Jun.03. 2011

Signature of representative

# Troubleshooting

This chapter lists some problems you might encounter while using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to correct yourself.

Message	Possible causes	Possible Corrective Measures
USIM error	There is no USIM card in the phone or it is inserted incorrectly.	Make sure that the SIM card is correctly inserted.
No network connection/ Loosing network	Weak Signal outside of GSM network area. Operator applied new services	Move towards a window or into an open area. Check the Network Operator coverage map. See if the SIM card is older than 6~12month. If so, change your SIM at the office of your network provider.
Codes do not match	To change a security code, you will need to confirm the new code by entering it again. The two codes you have entered do not match.	The default code is [0000]. If you forget the code, contact your Service Provider.
Any application cannot be set	Not supported by Service Provider or registration required	Contact your Service Provider.

# Troubleshooting

Message	Possible causes	Possible Corrective Measures
Calls not available	Dialing error New SIM card inserted Prepaid Charge limit reached	New network not authorised. Check for new restrictions. Contact Service Provider or reset limit with PIN 2.
Phone cannot be switched on	On/Off key pressed long enough Battery is not charged Battery contacts are dirty	Press the On/Off key down for at least two seconds. Keep charger attached for a longer time Clean the contacts. Take out the battery and insert again.
Charging error	Battery is not charged.	Charge battery.
	Outside Temperature is too hot or cold	Make sure phone is charging under normal temperatures.
	Contact problem	Check the charger and connection to the phone. Check the battery contacts and clean them if necessary.
	No voltage	Plug into a different socket.
	Charger defective	If the charger does not warm up, replace it.
Number not permitted	Wrong charger Battery defective	Only use original LG accessories. Replace battery.
	The Fixed Dial Number function is on.	Check call settings.

<b>Message</b>	<b>Possible causes</b>	<b>Possible Corrective Measures</b>
Impossible to receive/ send SMS & Picture	Memory Full	Delete some existing messages in the phone.
Files not open	Unsupported file format	Check the file format that can be supported
SD Card not working	FAT 16 file system supported only	Check SD card file system via card reader Or format SD card using phone
No Sound	Vibration or manner mode	Check the setting status of sound menu to make sure you are not in vibrate or silent mode.
Hang up or freeze	Intermittent software problem	Take out the battery and insert battery. Turn on the phone. Try to do software update service via WEB site.
		If the phone is locked and does not work, press and hold the Power/Lock key for 10 seconds to turn it off. Then, press the Power/Lock key again for 3 seconds to reboot the phone.

