

Пайдаланушының нұсқаулығы

L1900J
L1900R
L1900E

Құрылғыны пайдаланар алдында Маңызды сақтық шаралары тарауын оқып шығуды ұмытпаңыз. Болашақта пайдалану үшін Пайдаланушының нұсқаулығын (CD) қол жететін жерде сақтаңыз.

Құрылғыға тіркелген затбелгіні қараңыз, және сізге қызмет көрсету қажет болған кезде, ондағы мәліметті дилеріңізге оқып беріңіз.

Бұл құрылғы сіздің жеке қауіпсіздігіңді қамтамасыз ететіндей етіп өзірленген өрі шығарылған, дегенмен де оны жаңсақ пайдалану ықтимал электр тогы соққысын не өрт қатерін тудыруы мүмкін. Осы монитордың құрамындағы барлық сақтық шараларының дұрыс жұмыс істеуіне мүмкіндік беру мақсатында оны орнату, пайдалану мен қызмет көрсету туралы төмендегі негізгі ережелерді қарап шығыңыз.

Қауіпсіздік жөнінде

Тек құрылғыға қоса жеткізілетін ток көзіне қосу сымын ғана пайдаланыңыз. Егер сіз басқа ток көзіне қосу сымын пайдалансаңыз, оны жеткізуші қамтамасыз етпеген болса, оның қолданыстағы мемлекеттік стандарттарға сай екеніне көз жеткізіңіз. Егер ток көзіне қосу сымының қандай да бір ақаулығы болса, оны ауыстыру үшін өндірушіге не жақын жердегі уәкілетті жөндеу қызметкеріне хабарласыңыз.

Ток көзіне қосу сымы негізгі ажыратқыш құрал ретінде қолданылады. Орнатқаннан кейін шығыс ұяшығына оңай қол жеткізуге болатынына көз жеткізіңіз.

Дисплейді тек осы нұсқаулықтың техникалық сипаттамалар тізімінде көрсетілген не дисплейде тізімі берілген ток көзі арқылы жұмысқа қосыңыз. Егер сіз өз үйіңіз электр тогының қандай түрімен қамтылатынын анық білмесеңіз, сатушымен кеңесіңіз.

Асқын жүктелген ауыспалы ток шығу ұяшықтары мен кеңейту сымдары өте қауіпті. Тозған ток көзіне қосу сымдары мен сынған ашалар да қауіпті. Бұл ток соғуына не өрт қатеріне әкелуі мүмкін. Ауыстыру үшін сервис қызметінің кехникалық маманын шақырыңыз.

Дисплейді ашпаңыз.

- Ішінде пайдаланушының қадесіне жарайтын бөлшектер жоқ.
- Ток көзі ажыратулы тұрғанның өзінде де ішінде қатерлі жоғары кернеу болады.
- Егер дисплей дұрыс жұмыс істемесе, өз дилеріңізге хабарласыңыз.

Жеке басты жарақаттап алмау үшін:

- Мықтап бекітіп алмай тұрып дисплейді еңіс сөреге қоймаңыз.
- Тек өндіруші ұсынатын қондырманы ғана пайдаланыңыз.
- Экранға ешбір затты/ойыншықты түсірменіз, қақпаңыз немесе тастамаңыз. Оның нәтижесі адам жаралануы, өнім зақымдануы және экран бұзылуы.

Өрт шығуын және қатерлерді болдырмау үшін:

- Егер бөлмеден қысқа мезеттен артық уақытқа шығатын болсаңыз, дисплейді әрқашан да ток көзінен ажыратып қойыңыз. Үйден шығып бара жатып дисплейді ешқашан да ток көзіне қосуды күйде қалдырмаңыз.
- Балалардың дисплей қаптамасындағы саңылауларына зат тастауына не тығуына жол бермеңіз. Кейбір ішкі бөлшектердің қатерлі кернеуі болады.
- Осы дисплейге арналып жасалмаған керек-жарақтарды қоспаңыз.
- Егер дисплей ұзақ уақытқа қараусыз қалатын болса, оның қоректендіру кабелін розеткадан шығарып тастаңыз.
- Күн күркіреп найзағай жарқылдап тұрғанда, ешқашан қоректендіру және сигналдық кабельдерді тіменіз өйткені бұл өте қауіпті. Бұл электр сандыраққа әкеліп соғуы мүмкін.

Орнату жөнінде

Ток көзіне қосу сымының үстінде ештеңе жатуға не жаншуға тиіс емес, және дисплейді ток көзіне қосу сымы зақым болуы мүмкін жерге қоймаңыз.

Осы дисплейді ванна, жуынатын құмыра, ас үй раковинасы, кір жуатын леген ішіндегі сияқты судың қасына, дымқыл жерге, не шомылатын бассейннің қасына қоймаңыз. Дисплейлердің қаптамасында жұмыс істеген кезде өндірілетін ыстықтың шығуына мүмкіндік беретін желдеткіш саңылаулар бар. Егер бұл саңылаулар жабылып қалса, жиналған ыстық өрт қатерін тудыруы мүмкін ақаулыққа себеп болуы ықтимал. Сондықтан ЕШҚАШАН:

- Дисплейді төсек, диван, кілем т. б. үстіне қою арқылы желдеткіш тесіктерді жауып тастамаңыз.
- Дұрыс желдету қамтамасыз етілмейінше, дисплейді кіріктіріп салынған корпусның ішіне орнатпаңыз.
- Саңылауларды матамен не басқа материалмен жаппаңыз.
- Дисплейді радиатордың не басқа ыстық көзінің қасына не үстіне қоймаңыз.
- Бас қоректі айыру құрылғысы - бұл қоректену кабелі, сол себепті ол жайша істетілетін жерде тұруы керек.

Active Matrix LCD-ді қатты затпен сүртпеңіз не ұрып алмаңыз, себебі бұл Active Matrix LCD-ге үнемі сызат түсіруі, бүлдіруі не зақым келтіруі ықтимал.

LCD экранын саусағыңызбен ұзақ уақыт бойы баспаңыз, өйткені бұл кейбір қалдықты бейне пайда болуына себеп болуы мүмкін.

Экранда қызыл, жасыл не көк таңдақтар түрінде кейбір нүктелік ақаулар пайда болуы мүмкін. Дегенмен, бұл дисплей жұмысына ешбір ықпал не әсер ете алмайды.

Егер мүмкіндік болса, өзіңіздің LCD дисплейіңізде ең жақсы бейне сурет сапасына қол жеткізу үшін ұсынылған шешу сипаттарын қолданыңыз. Егер ұсынылған шешу сипаттарынан басқа қандай да бір режимде қолданылса, экранда кейбір қатпарлы не өзгерген бейне сурет пайда болуы мүмкін. Дегенмен де бұл тұрақты шешу қабілеті бар LCD панеліне төн құбылыс.

Тазалау жөнінде

- Дисплей экранының беткі жағын тазалар алдында дисплейді ток көзінен ажыратыңыз.
- Сәл ғана дымқыл (сулы емес) матаны пайдаланыңыз. Аэрозольді дисплей экранына тікелей бүрікпеңіз, себебі ол артық себілсе, электр тогы соққысына себеп болуы мүмкін.

Орамын ашу жөнінде

- Картон мен орам материалдарын лақтырып тастамаңыз. Олар құрылғыны тасымалдау үшін ең қолайлы ыдыс. Құрылғыны басқа жерге тасымалдаған кезде оны өзінің бастапқы материалына ораңыз.

Қауіпсіз аластау


- Бұл өнімде қолданылатын күндізгі жарық шамының құрамында шамалы көлемде сынап бар.
- Бұл өнімнің қалдықтарын күнделікті тұрмыстық қоқыспен бірге лақтырып тастамаңыз.
Бұл өнімді аластау сіз тұратын жердегі билік органдарының нұсқауларына сәйкес жүзеге асырылуға тиіс.

Компьютерді пайдалану


1. Сигнал кабелін жалғаңыз. Сәйкестенген кезде қосылысты нығайту үшін бұрамаларды тартып бұраңыз. ①
 - A DVI –кабелі көмегімен аналогты дыбыс беруді енгізу үшін қосылады
 - B DVI –кабель көмегімен цифрлы дыбыс беруді енгізу үшін қосылады
2. Тамақтану кабелін қосқаннан кейін ②, тамақтану қайнаркөзін адаптерге ③ және оны розеткаға қосуды пайдаланыңыз(кернеу автоматикалық реттеледі).

ЕСКЕРТПЕ

Осы жерде көрсетілген өнім түсі сатып алушының өнім түсінен өзгеше болуы да мүмкін.

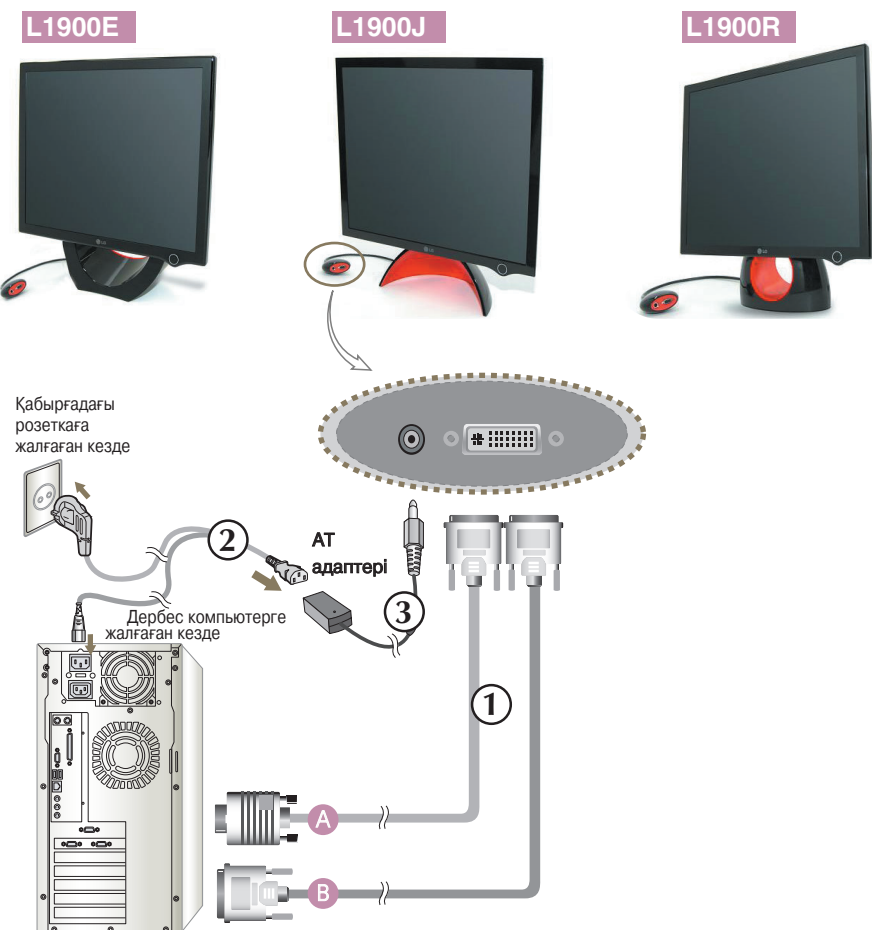

3. Қуат көзіне қосу үшін алдыңғы үлестіргіш панельдегі  батырмасын басыңыз. Монитор қуат көзіне қосылғаннан кейін 'Self Image Setting Function' (бейнені өздігінен орнату қызметі) өздігінен іске қосылады.
(Тек Аналогтық режимі үшін)

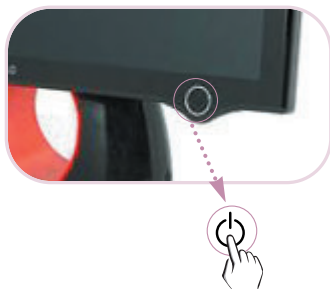


ЕСКЕРТПЕ

'Self Image Setting Function' (Бейнені өзі орнату қызметі)? :Бұл қызмет пайдаланушыны ең оңтайлы дисплей орнатымдарымен қамтамасыз етеді. Пайдаланушы мониторды алғаш рет жалғаған кезде, бұл қызмет дисплейді жеке кіріс сигналдарын қабылдауға арналған ең оңтайлы орнатымдарға өздігінен баптайды. Команданы тандаңыз **Forte Manager Program** -> **Picture** -> **Tracking** -> **Auto Setup (Forte Manager Бағдарламасы -> Супер -> Бірігу -> Автокүйге келтіру)** Adjust және пункті (Күйге келтіру), қараған кезде экран параметрлерін күйге келтіру үшін, немесе команданы **Forte Manager Program** -> **Preset (Forte Manager Бағдарламасы -> Стандартты күйге келтіру)** Options және пункті (Параметры), зауыттық параметрлерді орнату үшін.

Еңкейту бұрышын қалай күйге келтіру ~ ~

1. Ыңғайлы пайдалану үшін жоғарғы бөлшекті нұсқауды күйге келтіру.
- Еңкейту ауқымы : 0°~20°

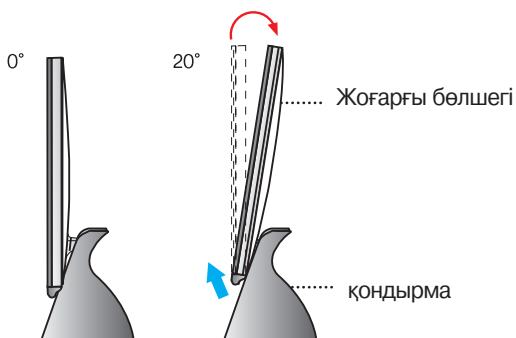

Экранның еңкейген бұрышын реттегенде, қолды (немесе саусақты) монитордың жоғарғы бөлшегі мен қондырма арасына салмаңыз.
Сіз жарақаттанып немесе қолыңызды (саусағыңызды) қысып ала аласыз.

Мынау өнім бағдарламаны пайдалануына береді (Forte Manager компакт - дискі), экранның өртүрлі күйге келтірулерін жөнге салуға пайдаланушыларға рұқсат етеді, өрбір пернесін жөнге салмай, клавиатура немесе шерту арқылы жарықтық, бақылауы немесе шешілуін қоса.

ЕСКЕРТПЕ



Forte Manager бағдарламалық жабдықтамасы Microsoft Internet Explorer 6.0 нұсқасын немесе жаңарақ нұсқасын талап етеді.

■ Forte Manager бағдарламасын орнату процедурасы.

- 1) Forte Manager бағдарламасын орнатар алдында бүкіл басқа қосымшаларды жабыңыз.
- 2) Forte Manager дискісі дисководқа қойылғаннан кейін орнату бағдарламасы автоматикалық жіберіледі..
- 3) Forte Manager орнату шебері жіберіледі.
- 4) [Installation Language] пунктін таңдаңыз (Орнату тілі).
- 5) Орнату шебері терезесі шыққаннан кейін, Next басыңыз (Өрі қарай).
- 6) I agree to the license contract clauses* пунктін таңдаңыз (Лицензиялық келісім шартын қабылдаймын) және Next басыңыз (Өрі қарай).
- 7) Орнату үшін функцияны таңдаңыз және Next басыңыз (Өрі қарай).
- 8) Install басыңыз(Орнату).
- 9) Орнату терезесі пайда болады.
- 10) Complete басыңыз (Аяқтау). Жабдықтың тиісті функционалды жұмыс істеуі үшін компьютерді қайта қосыңыз.
- 11) Жабдықтың табысты орнатылғанынан кейін артқы жағында Forte Manager белгісі пайда болады.

* Егер орнату шеберлігі автоматикалық жолмен пайда болмаса, [Start] (Жіберу) нүктесіне басыңыз және [Execution] (Орындау) пунктін таңдаңыз.

** D:\SETUP.EXE енгізіңіз (D – дисководы әрпі болжамдалады) және OK басыңыз.

ЕСКЕРТПЕ

Монитордың ең жақсы сапалысымен қолдану.


Users Guide компакт - дискінен қосымша жабдықтаумен жеткізілген, монитор драйверін орналатыңыздар.

* Монитор драйверін орналастыру нұсқауында түсініктемелерді қараңыз.

■ Forte Manager бағдарламаны күйге келтіру.

Басылу, Жарықтық, Қарама-қарсылық, Позиция, Рұқсат, Айқындық немесе Дисплейді алдын ала күйге келтіру, өзгерту немесе реттеу үшін, Forte Manager бағдарламасын таңдаңыздар.

* Басылу және Позиция аналогтық сигнал үшін ғана сүйенеді .

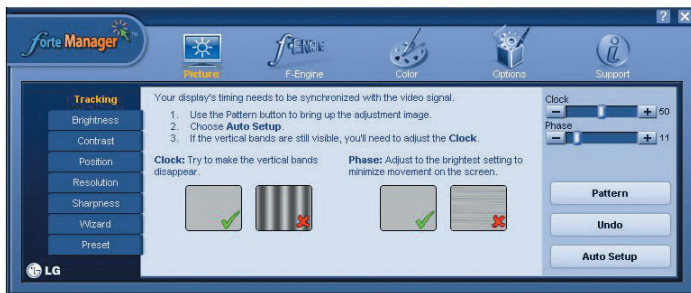

PICTURE(СУРЕТ)

- Tracking(Қосы), Brightness(жарықтық), Contrast(контрастылық), Position, Resolution(рұқсат етілу), Sharpness(резкости), Wizard(Стандартты күйге келтіру), Preset(Шеберлігі)



f-Engine

- MOVIE(ФИЛЬМ), TEXT(МӘТІН), NORMAL(КӘДІМГІ), USER(ПАЙДАЛАНУШЫ), Preset(Шеберлігі)



Color(Түсі)

- Color Temp.(Түстік температурасы), RGB, Color Calibration(түс калибровкасы), Preset(Шеберлігі)



Options(Параметрлері)

- Preferences(Қосымша күйге келтірушілер), Power Indicator(тамақтану индикаторы), Asset Management(орнатқыш басқармалары), Preset(Шеберлігі)



Support(Қолдау)

- Update(Жаңалау), Help(анықтама), Asset Id(жабдық нөмірі), Version(болжау), Preset(Шеберлігі)

L1900E

Алдыңғы панельдегі басқару құралдары **Артқы панель**



1



2

Басқару	Қызмет
1 Power батырмасы	Жабдықты қосу үшін, нүктеге басыңыз, ал қосу үшін, нүктеге тағыда басыңыз. * Қоректену пернесін басудан кейін қоректену индикаторын тексеріңіздер.
2 Power көрсеткіші	Тамақтану индикаторы жабдық қосылған кезде көк немесе қызыл түспен жанады, немесе күту режимінде ол жыпылықтайды (энергоқамтамасыз ету режимі).

ЕСКЕРТПЕ


Қолмен тамақтану индикаторын қалай айырып-қосу~ ~

- Тамақтану индикаторын қолмен күйге келтіру үшін, Forte Manager Program командасын таңдаңыз-> -> Power Indicator -> On/Off (Forte Manager бағдарламасы -> Тамақтану индикаторы -> Қосу/сөндіру) және Options пункті (Параметрлері).

L1900J

L1900R

Алдыңғы панельдегі басқару құралдары

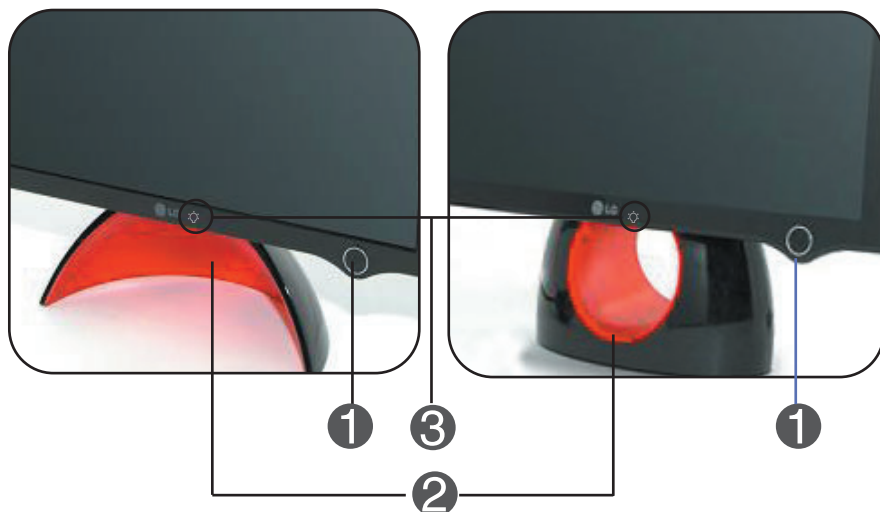

Басқару	Қызмет
1 Power батырмасы	Жабдықты қосу үшін, нүктеге басыңыз, ал қосу үшін, нүктеге тағыда басыңыз.
2 Power көрсеткіші	Қоректену индикаторы көк немесе қызыл жарықпен жанады, құрылғы қосылған кезде, және сөніп-қосылып тұрады, ол күту режимінде болғанда (энергиясақтау режимінде).
3 	[L1900J] Сурет астындағы пернесі қоректену индикаторының жарықтығын жінге салуы үшін қажетті. * Жарықтықты төртдеңгейлі жөнге салуы саусақтың жеңіл жанасумен мүмкін. [L1900R] Сурет астындағы перне қоректену индикаторын қосу/сөндіру үшін қажетті. * Қоректену индикаторын қосу/сөндіру үшін, саусақтың жеңіл жанасуымен жасау.

ЕСКЕРТПЕ

- Дисплей толық көрсетілгенде ғана, қоректену пернесі жұмыс істемейді.

DDC/CI (Канал командаларының интерфейсі дисплейдің мәліметтері)- бұл компьютер және монитордың өрекеттестігі жанындағы байланыс протоколы.

DDC/CI Монитордың экрандық мәзірінде емес, компьютерде толық функцияларды реттеу және орнатуға рұқсат етеді.


DDC/CI функциясын қосқан кезде компьютерден мониторды реттеуге болады. DDC/CI функциясын қосқан кезде компьютермен монитордың байланысы үзілінеді, және мониторды компьютерден реттеуге болмайды.

Especially, Forte Manager program must be operated in DDC/CI ON status because it does not operate normally in DDC/CI OFF status.

■ DDC/CI ON/OFF Қызмет

Дисплей қоректену пернесін басқанда қосылады, DDC/CI функциясы қосылады/сөндіріледі, егер қоректену пернесі бірнеше секунд бойынша басылып тұрса.

* Бастапқы құрылғы – DDC/CI қосулы.

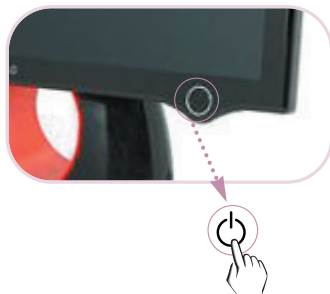

NOTE

- Бірақ DDC/CI функциясы дисплей жұмыс істеп тұрған кезде ғана қосылады және жұмыс істемейді, егер дисплей қоректену пернесімен сөндірілген.

Жөндеу қызметін шақырмас бұрын төмендегіні тексеріңіз.

Ешқандай бейне сурет көрінбейді

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">● Дисплейдің ток көзіне қосу сымы жалғанған ба?● Индикатор жыпылықтай ма немесе жарықтан қараңғыға түсін ақырындап бірнеше рет өзгерте ме?● Экранда “OUT OF RANGE” хабарын көріп тұрсыз ба?● Сіз экранда “CHECK SIGNAL CABLE” хабарын көріп тұрсыз ба? | <ul style="list-style-type: none">• Ток көзіне қосу сымы ток көзі розеткасына дұрыс жалғанғанын тексеріп қараңыз.• Егер дисплей қуат үнемдеу режимінде тұрса, маусты қозғалту не паернетақтадағы кез келген пернені басу арқылы экранды келтіруге тырысыңыз.• Компьютерді іске қосып көруге тырысыңыз.• Бұл хабар PC-ден (бейне карта) келетін сигнал дисплейдің көлбеу не тік жиілік ауқымынан шығып кеткен жағдайда пайда болады. Осы нұсқаулықтың “техникалық сипаттамалар” тарауын қараңыз да, дисплейді қайта конфигурациялаңыз.• Бұл хабар сіздің PC мен дисплей арасындағы кабель жалғанбаған жағдайда пайда болады. Сигнал кабелін тексеріңіз де, тағы бір байқаңыз. |
|---|--|

Дисплейдің бейне суреті дұрыс емес

● Дисплей позициясы дұрыс емес.

● Экран фонында тік сызықтар немесе жолақтар көрініп тұр.

● Бейне суретте не белгіде пайда болатын кез келген көлденең бөгеуіл анық көрінбейді.

● Экранның түсі біртүсті немесе дұрыс емес.

● Экран жыпылықтайды.

• Команданы таңдаңыз **Forte Manager Program → Picture → Tracking → Auto Setup (Forte Manager Бағдарламасы → Сурет → Қосу → Автокүйге келтіру)** және Adjust пункті (Күйге келтіру), жақсы деңгейде экранды автоматикалық күйге келтіру үшін ағымды рұқсатқа. Егер сізді нәтиже қанағаттандырмаса, команда көмегімен экранды қолмен күйге келтіріңіз **Forte Manager Program → Picture → Position (Forte Manager бағдарламасы → Сурет → Нұсқау)**.

• Команданы таңдаңыз **Forte Manager Program → Picture → Tracking → Auto Setup (Forte Manager бағдарламасы → Сурет → Қосу → Автокүйге келтіру)** және Adjust пункті (Күйге келтіру), осы ағымды рұқсатта экранды жақсы автоматикалық күйге келтіру үшін. Егер сізді нәтиже қанағаттандырса, тік сызбаларды команда көмегімен таңдаңыз **Forte Manager Program → Picture → Tracking → Clock (Forte Manager бағдарлама → Сурет → Бақылау → Такт)**.

• Экранды ең жақсы образда автоматикалық күйге келтіру үшін осы ағымды режимде команданы таңдаңыз **Forte Manager Program → Picture → Resolution → Preferred (Forte Manager бағдарламасы → Сурет → Рұқсат → Артық көрушілік)** және Adjust пункті (Күйге келтіру). Егер сізді нәтиже қанағаттандырмаса, экранды команда көмегімен таңдаңыз **Forte Manager Program → Picture → Tracking → Phase (Forte Manager бағдарламасы → Сурет → Бақылау → Фаза)**.

• **Басқару панелі → Дисплей → Орнатымдарды** тексеріңіз де, жиілік немесе айыру қабілеті өзгерген өзгермегенін байқаңыз. Егер олай болса, бейне картаны ұсынылған шешу қабілетіне қайта баптаңыз.

• **Басқару панелі → Дисплей → Орнатымдарды** тексеріңіз де, дисплейді ұсынылған айыру қабілетіне баптаңыз немесе дисплей бейнесін мінсіз орнатымға баптаңыз. Түрлі түс орнатымын 24 биттен жоғарырақ орнатыңыз (шынайы түс көрсету).

• Сигнал кабелі дұрыс жалғанғанын тексеріңіз де, қажет болса, оны қатайтып бұрау үшін бұрағышты пайдаланыңыз.

• Бейне картаның саңылауға дұрыс кіріп тұрғанына көз жеткізіңіз.

• **Басқару панелінде Орнатымдарды** түрлі түс орнатымын 24 биттен жоғарырақ орнатыңыз (шынайы түс көрсету).

• Экран алма-кезек режимге орнатылғанын тексеріңіз де, егер орнатылған болса, оны ұсынылған шешу қабілетіне өзгертіңіз.

Сіз дисплейдің драйверін орнаттыңыз ба

● Сіз дисплейдің драйверін орнаттыңыз ба?

- Өзіңіздің дисплейіңізге қоса берілген, дисплей драйвері жазылған CD-ден (не дискеттен) дисплей драйверін орнатыңыз. Немесе сіз драйверді сондай-ақ біздің вебсайттан жазып ала аласыз: <http://www.lge.com>.

● Сіз “Таныс емес монитор, Қос та жұмыс істей бер (VESA DDC) монитору табылды” хабарын көріп тұрсыз ба?

- Бейне картаның “Қос та жұмыс істей бер” қызметін қолдайтынын қайткенде де тексеріңіз.

Дисплей	19 дюйм (48,19 см) Flat Panel Active matrix-TFT LCD Сәуле шағылыстырмайтын жабын 19 дюйм көзге көрінеді 0,294 мм пиксел қадам			
Синхрондау кірісі	Горизонталь жиілік	30 - 83 КГц (Аналогтық)		
	Вертикаль жиілік.	30 - 71 КГц (Цифрлық) 56 - 75 Гц (Өздігінен)		
	Кіріс пішіні	Жеке TTL, Оң/Теріс SOG (Экрандағы синхрондауыш) Цифрлық		
Бейне кірісі	Сигнал кірісі	DVI - Аналогтық ағытпасы DVI - Цифрлық ағытпасы		
	Кіріс пішіні	RGB аналог (0,7 кернеу құлашы/75 ом), Цифрлық		
Шешу қабілеті	Ең үлкен	DVI Цифрлық: VESA 60 Гц болғанда 1280x1024 DVI Аналогтық: VESA 75 Гц болғанда 1280x1024		
	Ұсынылады	VESA 60 Гц болғанда 1280 x 1024		
Plug&Play	DDC 2B			
Энергия тұтыну	Қосу режимі	:	39 Вт	
	Ұйқы режимі	≤	2 Вт	
	Ажырату режимі	≤	1 Вт	
Өлшемдері мен салмағы (Бұрылмалы тұрғымен бірге)	Ені	41,65 см / 16,39 дюйм		
	Биіктігі	42,89 см / 16,88 дюйм [L1900E] 43,20 см / 17,00 дюйм [L1900R], [L1900J]		
		Тереңдігі	14,45 см / 5,68 дюйм [L1900E] 14,84 см / 5,84 дюйм [L1900R] 11,34 см / 4,65 дюйм [L1900J]	
	Таза салмағы		5,4 кг (11,91 фунт) [L1900E] 6,8 кг (14,99 фунт) [L1900R] 5,54 кг (12,21 фунт) [L1900J]	
			Еңкейту	0°~20°
		Кіріс қуаттылығы	12V == 3A	
АТ/ТТ адаптер	DVE. DSA-0421S-12 1 42 LienChang, LCAP07F			
Қоршаған орта жағдайлары	Жұмыс істеу жағдайлары			
	Температура	10ыС-тан 35ыС-қа дейін		
	Ылғалдылық	10%-дан 80%-ға дейін конденсатталмайтын		
	Сақталу жағдайлары			
	Температура	-20ыС-тан 60ыС-қа дейін		
	Ылғалдылық	5%-дан 90%-ға дейін конденсатталмайтын		
Бұрылмалы тұрғы	Бекітілген (О), Ағытылған ()			
Сигнал кабелі	Бекітілген (), Ағытылған (О)			
Ток көзіне қосу сымы	Қабырға ұяшығына жалғанатын түрі не PC-ге жалғанатын түрі			

ЕСКЕРТПЕ

- Осы құжаттағы ақпарат алдын ала ескертусіз өзгертілуге жатады.

Алдын ала орнатылған режимдер (Шешу қабілеті)

Дисплей режимдері (Шешу қабілеті)			Горизонталь жиілік (КГц)	Вертикаль жиілік (Гц)
1	VGA	640 x 350	31,469	70
2	VGA	720 x 400	31,468	70
3	VGA	640 x 480	31,469	60
4	VESA	640 x 480	37,500	75
5	VESA	800 x 600	37,879	60
6	VESA	800 x 600	46,875	75
7	MAC	832 x 624	49,725	75
8	VESA	1024 x 768	48,363	60
9	VESA	1024 x 768	60,023	75
10	MAC	1152 x 870	68,681	75
11	VESA	1152 x 900	61,805	65
*12	VESA	1280 x 1024	63,981	60
**13	VESA	1280 x 1024	79,976	75

* Ұсынылады режимі

** Тек Аналогтық режимі үшін.

және көрсеткіш

[L1900E]

Режим	LED (жарық диоды) түсі
Қосу режимі	Көк немесе Кызыл
Ұйқы режимі	Автоматикалық жыпылықтау
Ажырату режимі	Ажырату

[L1900J, L1900R]

Режим	LED (жарық диоды) түсі
Қосу режимі	Көк немесе Кызыл
Ұйқы режимі	Түс ақырындап бірнеше рет қараңғыдан жарыққа өзгереді
Ажырату режимі	Ажырату

Кенсингтон қауіпсіздік



Кенсингтон қауіпсіздік слоты
Көптеген компьютерлік
дүкендерде бөлек сатып алуға
болатын бекіткіш кабельге
жалғанады

ЕСКЕРТПЕ

Осы жерде көрсетілген өнім түсі сатып алушының өнім түсінен өзгеше болуы да мүмкін.

Digitally yours ■■■■■■■■■■

