

Lietotāja pamācība

L1900J

L1900R

L1900E

Pirms lietot izstrādājumu, uzmanīgi izlasiet nodaļu "Svarīgas norādes". Turiet lietotāja pamācību par rokai turpmākai izmantošanai.

Atrodiet aizmugurē uzlīmēto etiķeti un sniedziet uz tās norādīto informāciju izplatītājam, ja nepieciešams veikt remontu.

Šī iekārta ir izstrādāta un izgatavota tā, lai nodrošinātu jūsu personisko drošību, taču tās nepareiza lietošana var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai aizdegšanos. Lai nodrošinātu visu šajā displejā ietvērto aizsardzības pasākumu pienācīgu darbību, ievērojiet uzstādīšanas, lietošanas un apkopes pamatnoteikumus.

Drošība

Izmantojiet tikai ierīces piegādes komplektā esošo barošanas strāvas kabeli. Gadījumā, ja izmantojat citu barošanas strāvas kabeli, kuru nav piegādājis izstrādājuma piegādātājs, pārliecinieties, ka tas ir sertificēts atbilstoši piemērojamiem nacionālajiem standartiem. Ja barošanas kabelis ir kaut kādi bojāts, lūdzam sazināties ar ražotāju vai tuvāko autorizēto remonta pakalpojumu sniedzēju, lai to apmainītu.

Barošanas strāvas kabelis tiek izmantots kā strāvas atvienošanas ierīce. Nodrošiniet, lai pēc uzstādīšanas strāvas izvada kontakts būtu vienkārši sasniedzams.

Darbiniet displeju tikai no šīs lietošanas pamācības specifikācijā vai uz displeja norādīta strāvas avota. Ja nezināt, kāda veida strāvas padeve ierīkota jūsu mājās, konsultējieties ar jūsu izplatītāju.

Pārslogoti mainstrāvas izvadi un pagarinātāju kabeli ir bīstami. Tāpat bīstami ir arī nodiluši kabeli un bojātas kontaktdakšas. Tas var būt elektriskās strāvas trieciena vai aizdegšanās cēlonis. Izsauciet sava servisa tehniķi, lai tos nomainītu.

Neatveriet displeju!

- Iekšā nav detaļu, kurām būtu nepieciešams veikt apkopi.
- Iekšienē ir bīstams augstspriegums, pat ja strāvas padeve ir atslēgta.
- Sazinieties ar jūsu izplatītāju, ja ierīce nedarbojas, kā nākas.

Lai izvairītos no savainojumiem:

- nenovietojiet displeju uz slīpa plaukta, to pienācīgi nenostiprinot;
- izmantojiet tikai izgatavotāja ieteikto statni.
- Lūdzam nemest ekrānu zemē, nepakļaut to triecieniem un nemest tam ar jebkādiem priekšmetiem. Tas var būt savainojumu, izstrādājuma defektu un ekrāna bojājumu cēlonis.

Lai izvairītos no aizdegšanās un briesmām:

- vienmēr izslēdziet displeju, ja uz ilgāku laiku izejat no telpas. Nekad neatstājiēt displeju ieslēgtu, ja aizejat no mājām;
- neļaujiet bērniem bāzt displeja korpusa atverēs nekādus priekšmetus. Dažas iekšējās detaļas var būt zem bīstama sprieguma;
- nepievienojiet piederumus, kas nav paredzēti šim displejam;
- Ja displejs ilgāku laiku tiek atstāts bez uzraudzības, atvienojiet to no sienas kontakta.
- Negaisa un zibenošanas laika nekad nepieskarieties barošanas kabelim un signāla kabelim, jo tas var būt ļoti bīstami. Tas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu.

Par uzstādīšanu

Nepieļaujiet, ka kaut kas gulstas vai veļas pār barošanas kabeli, nenovietojiet displeju vietā, kur tā barošanas kabeli varētu sabojāt.

Neizmantojiet displeju ūdens tuvumā, piemēram, vannas, mazgājamās bļodas, virtuves izlietnes tuvumā, veļas mazgātavā, mitrā pagrabā vai līdzās peldbaseinam. Displeja korpusā ir ierīkotas ventilācijas atveres, kas ļauj izvadīt darbības laikā izstrādāto siltumu. Ja šīs atveres tiek bloķētas, karstums var izraisīt bojājumus, kuru dēļ var notikt aizdegšanās. Tādēļ NEKAD:

- Nebloķējiet apakšējās ventilācijas atveres, novietojot displeju uz gultas, dīvāna, grīdsegas u.tml.;
- Neievietojiet displeju iebūvētās nišās, ja nav nodrošināta pienācīga ventilācija;
- Neapsedziet atveres ar audumu vai citu materiālu;
- Nenovietojiet displeju līdzās radiatoram vai siltuma avotam.
- Barošanas kabelis pilda galveno ierīces izolācijas funkciju un tādēļ tas jānovieto tā, lai ar to var ērti rīkoties.

Neberzējiet un neskrāpējiet šķidro kristālu displeja aktīvo matricu ar kaut ko cietu, kas to neatgriezeniski var saskrāpēt un sabojāt.

Nespiediet ilgstoši ar pirkstu uz šķidro kristālu ekrāna, jo tas var izraisīt „spoku” attēlu rašanos.

Uz ekrāna var parādīties defekti sarkanu, zaļu vai zilu plankumu veidā. Tomēr tas kopumā neatstāj iespaidu uz displeja sniegumu.

Ja iespējams, izmantojiet rekomendēto izšķirtspēju, lai panāktu jūsu LSD displejam vislabāko attēla kvalitāti. Ja tiek izmantota nevis rekomendētā, bet cita izšķirtspēja, uz ekrāna var parādīties mērogoti vai apstrādāti attēli. Tomēr tas raksturīgs šķidro kristālu panelim ar fiksēto izšķirtspēju.

Tīrīšana

- Pirms sākt tīrīt displeja ekrānu, atvienojiet to no elektriskā tīkla.
- Izmantojiet nedaudz mitru (ne slapju) lupatu. Nesmidziniet aerosolus tieši uz ekrāna, jo šāda smidzināšana var izraisīt elektriskās strāvas triecienu.

Pēc izsaiņošanas

- Neaizsviediet kartonu un iesaiņojuma materiālus. Tie var būt ideāli piemēroti ierīces transportēšanai. Pārsūtot ierīci uz citu vietu, iesaiņojiet to oriģinālajā iesaiņojuma materiālā.

Iznīcināšana

- Šajā ierīcē izmantotā fluorescējošā spuldze satur nelielu daudzumu dzīvsudraba.
- Neiznīciniet šo ierīci kopā ar parastajiem mājaisaimniecības atkritumiem. Šī izstrādājuma iznīcināšana jāveic atbilstoši vietējiem noteikumiem.

Datora izmantošana

1. Pievienojiet signāla kabeļi. Pievienojot pievelciet skrūves, lai nostiprinātu savienojumu. ①
 - A Pievienošana, izmantojot DVI analogā signāla ieejas kabeli
 - B Pievienošana, izmantojot DVI digitālā signāla ieejas kabeli
2. Izmantojiet pēc strāvas kabeļa pievienošanas ② maiņstrāvas-līdzstrāvas adapterim ③ un elektrības kontaktligzdai (Sprieguma regulēšana notiek automātiski.)

PIEZĪME

Šeit attēlotā produkta krāsa var atšķirties no klienta nopirktā produkta krāsas.

L1900E




L1900J




L1900R



Sienas kontakta
izvada tips

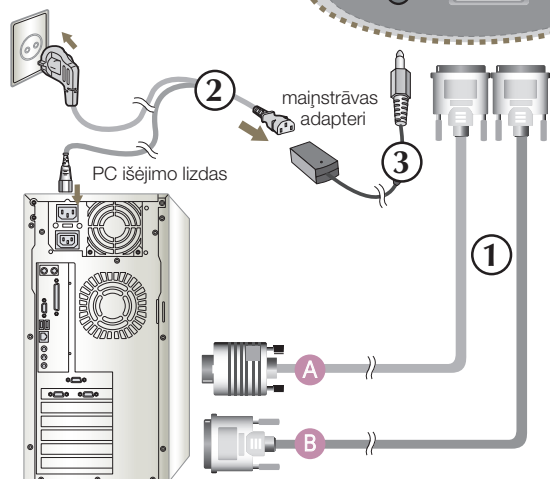

3. Ieslēdziet strāvas padevi, nospiežot uz priekšējā paneļa pogu . Kad monitors tiek ieslēgts, automātiski tiek izpildīta attēla iestatīšanas procedūra 'Self Image Setting Function'. (Tikai analogais režīms)

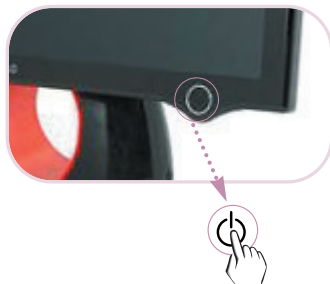


PIEZĪME

'Self Image Setting Function'? Šī funkcija lietotājam nodrošina optimālus displeja iestatījumus. Kad monitors tiek pievienots pirmoreiz, šī funkcija automātiski noregulē displeju uz konkrētajam ienākošajam signālam optimāliem iestatījumiem. Nospiediet Adjust (Regulēt) Forte Manager Program (Programma Forte Manager) --> Picture (Attēls) --> Tracking (Izsekošana) --> Auto Setup (Automātiska iestatīšana), ja, lietojot ierīci, jāregulē ekrāns vai vēlaties vadīt šo funkciju manuāli, vai arī palaidiet Options (Opcijas), atverot Forte Manager Program (Programma Forte Manager) --> Preset (Sākotnējie iestatījumi) Provided When Delivered (Kā komplektācijā).

Lai regulētu ierīces leņķi ~ ~

1. Regulējiet ekrāna daļas atrašanās vietu, lai tā būtu ērti lietojama.
- Vertikālā leņķa diapazons : 0°~20°

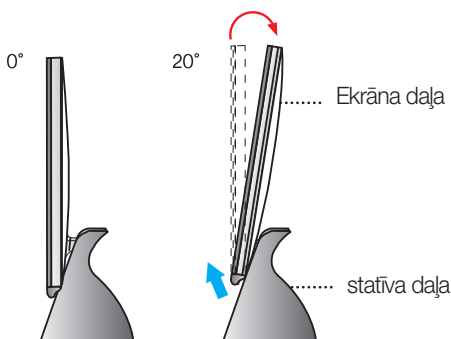

Nelieciet roku (pirkstu) starp ekrāna daļu un statīva daļu laikā, kad regulējat ekrāna leņķi. Roka (pirksts) var iesprūst vai to var ievainot.

Šis produkts piedāvā programmu (Forte Manager, kompaktdiskā), ar kuru lietotāji var tikai ar peli vai taustiņiem ērti regulēt dažādus ekrāna parametrus, piemēram, Brightness (Spilgtums), Tracking (Celiņi) vai Resolution (Izšķirtspēja).

PIEZĪME



Programmatūras Forte Manager darbībai nepieciešama programma Microsoft Explorer 6.0 vai jaunāka versija.

■ Programmas Forte Manager instalēšanas gaita

- 1) Pirms programmas Forte Manager instalēšanas aizveriet visas citas lietojumprogrammas.
- 2) Pēc Forte Manager kompaktdiska ievietošanas automātiski tiek parādīts instalēšanas ekrāns.
- 3) Tiek parādīts ekrāns Forte Manager Install Shield Wizard (Forte Manager Install Shield vednis).
- 4) Izvēlieties [Installation Language] (Instalācijas valoda).
- 5) Kad tiek atvērts ekrāns Installation Wizard (Instalācijas vednis), noklikšķiniet uz "Next" (Tālāk).
- 6) Atzīmējiet izvēles rūtiņu "I agree to the license contract clauses." (Es piekrītu licences līguma noteikumiem.) un pēc tam noklikšķiniet uz "Next" (Tālāk).
- 7) Pēc instalējamās funkcijas izvēles noklikšķiniet uz "Next" (Tālāk).
- 8) Noklikšķiniet uz "Install" (Instalēt).
- 9) Tiek parādīts instalēšanas statusa ekrāns.
- 10) Noklikšķiniet uz "Complete" (Pabeigt). Restartējiet sistēmu, lai nodrošinātu normālu darbību.
- 11) Kad instalēšana ir pabeigta, fona ekrānā tiek izveidota Forte Manager izpildes ikona.

* Ja instalācijas ekrāns netiek parādīts automātiski, nospiediet pogu [Start] (Sākt) un izvēlieties [Run] (Palaist).

** Ievadiet D:/SETUP.EXE (pieņemot, ka CD-ROM diskdzinim ir piešķirts burts D:/) un

Lai izmantotu monitora augstākās kvalitātes iespējas.


No lietotāja rokasgrāmatas kompaktdiska instalējiet monitora draivera failu, kas atrodams piederumu sadaļā.

* Kā instalēt monitora draiveri, skatiet materiālu 'Monitor Driver Installation Guide' (Monitora draivera instalācijas norādījumi).

■ Programmas Forte Manager darbība

Lai mainītu vai regulētu displeja parametru Tracking (Izsekošana), Brightness (Spilgtums), Contrast (Kontrasts), Position (Pozīcija), Resolution (Izšķirtspēja), Sharpness (Asums) vai Preset (Sākotnējie iestatījumi), izmantojiet programmu Forte Manager.

* Iespēja Tracking un Position ir izmantojama tikai tad, ja signāls tiek raidīts analogajā režīmā.

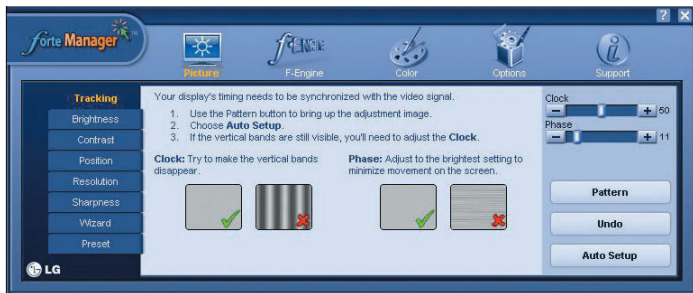

PICTURE (ATTĒLS)

- Tracking (Izsekošana), Brightness (Spilgtums), Contrast (Kontrasts), Position (Pozīcija), Resolution (Izšķirtspēja), Sharpness (Asums), Wizard (Vednis), Preset (Sākotnējie iestatījumi)



f-Engine

- MOVIE (FILMA), TEXT (TEKSTS), NORMAL (STANDARTA), USER (LIETOTĀJA) Preset (Sākotnējie iestatījumi)



Color (Krāsa)

- Color Temp. (Krāsu temperatūra), RGB, Color Calibration (Krāsu kalibrēšana), Preset (Sākotnējie iestatījumi)



Options (Opcijas)

- Preferences, Power Indicator (Elektropadeves indikators), Asset Management (Ierīces pārvaldība), Preset (Sākotnējie iestatījumi)



Support (Atbalsts)

- Update (Atjaunināšana), Help (Palīdzība), Asset Id (Ierīces ID), Version (Versija), Preset (Sākotnējie iestatījumi)

L1900E

Priekšējais vadības panelis Aizmugure



1



2

Vadības ierīce	Funkcija
1 Strāvas padeves poga	Ierīci var ieslēgt, pieskaroties šai pogai, un to var izslēgt, vēlreiz pieskaroties šai pogai. * Pēc pogas Power (Barošana) nospiešanas pārbaudiet indikatoru Power.
2 Strāvas padeves indikators	Kad elektropadeve ir ieslēgta, elektropadeves indikators deg zilā vai sarkanā krāsā, un tas automātiski mirgo miega (enerģijas taupīšanas) režīmā.

PIEZĪME


Lai ieslēgtu/izslēgtu elektropadeves indikatoru manuāli ~ ~

- Lai ieslēgtu/izslēgtu elektropadeves indikatoru, izvēlieties Forte Manager Program (Programma Forte Manager) un pēc tam izvēlieties Options (Opcijas) -> Power Indicator (Elektropadeves indikators) -> On/Off (ieslēgt/izslēgt).

L1900J

L1900R

Priekšējais vadības panelis

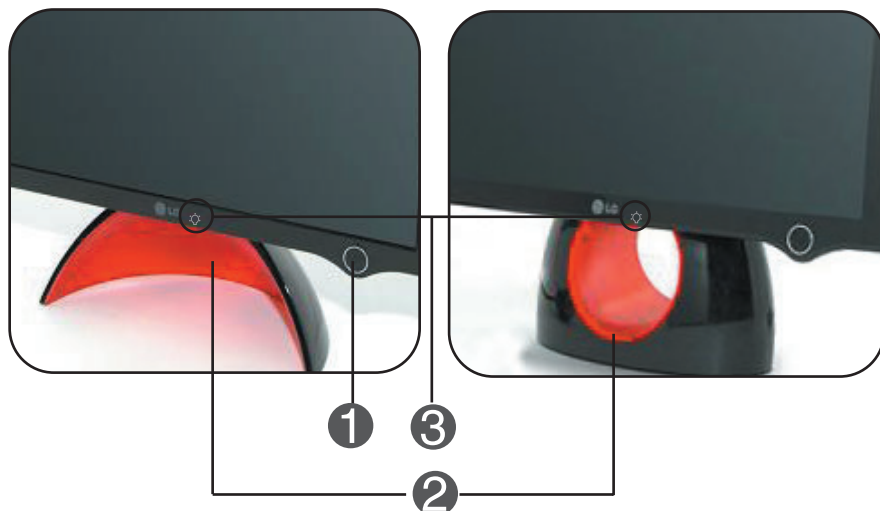

Vadības ierīce	Funkcija
1 Strāvas padeves poga	Ierīci var ieslēgt, pieskaroties šai pogai, un to var izslēgt, vēlreiz pieskaroties šai pogai.
2 Strāvas padeves indikators	Barošanas indikators deg zilā vai sarkanā krāsā, ja produkts ir ieslēgts, un indikators automātiski pārslēdzas no tumšā uz spilgto režīmu, ja produkts ir režīmā Sleep (Miegs) jeb enerģijas taupīšanas režīmā.
3 	[L1900J] Pogu zem attēla izmanto, lai regulētu barošanas indikatora spilgtumu. * Viegli pieskaroties tai, spilgtumu var regulēt četrās pakāpēs. [L1900R] Pogu zem attēla izmanto, lai ieslēgtu/izslēgtu barošanas indikatoru. * Pieskarieties vai viegli, lai ieslēgtu/izslēgtu barošanas indikatoru.

PIEZĪME

- Poga Power (Barošana) nedarbojas, līdz pilnībā tiek parādīts displejs.

DDC/CI (Display Data Channel Command Interface -displeja datu kanāla komandu interfeiss) ir komunikācijas protokols saziņai starp datoru un monitoru.

DDC/CI sniedz iespēju detalizēti regulēt un iestatīt funkcijas datorā, neizmantojot monitora displeju OSD.

Monitoru var regulēt no datora, ja izveido komunikācijas savienojumu starp datoru un monitoru, kad DDC/CI ir IESLĒGTS. Monitoru nevar regulēt no datora, jo komunikācija starp datoru un monitoru tiek pārtraukta, kad DDC/CI ir IZSLĒGTS.


PIEZĪME

Īpaši jāņem vērā, ka programma Forte Manager jālieto tikai tad, kad DDC/CI ir IESLĒGTS, jo tās darbība tiek traucēta, ja DDC/CI ir IZSLĒGTS.

■ DDC/CI ESĻĒGTS/IZSLĒGTS darbība

Displejs tiek ieslēgts, kad pieskaras pogai Power (Barošana). DDC/CI tiek IESLĒGTS/IZSLĒGTS, kad pogu Power tur nospiestu vairākas sekundes.

* Sākotnējais uzstādīšanas statuss ir DDC/CI ON (DDC/CI IESLĒGTS).

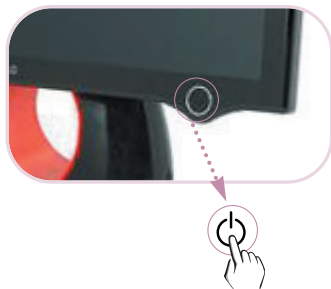

PIEZĪME

- Taču DDC/CI funkcija tiek darbināta tikai vienu reizi, kamēr displejs ir ieslēgts. Tā vairs nedarbojas, ja displejs tiek izslēgts, nospiežot pogu Power (Barošana).

Pirms izsaukt servisa tehniķi, pārbaudiet tālāk norādīto.

Nav attēla

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">● Vai ir pievienots barošanas strāvas kabelis?● Vai elektropadeves indikators mirgo vai tiek atkārtota pārslēgšanās no tumšā režīma uz gaišo?● Uz ekrāna redzams paziņojums 'OUT OF RANGE'.● Uz ekrāna redzams paziņojums 'CHECK SIGNAL CABLE'. | <ul style="list-style-type: none">• Pārbaudiet vai barošanas kabelis ir pareizi pievienots pie strāvas izvada.• Ja displejs ir pārslēdzies strāvas ekonomijas režīmā, pamēģiniet pakustināt peli vai nospiegt uz klaviatūras kādu taustiņu, lai izsauktu attēlu.• Pamēģiniet ieslēgt datoru.• Šāds paziņojums parādās, ja signāls no datora (videokartes) neatbilst displeja horizontālai vai vertikālai frekvencei. Izlasiet lietošanas pamācības nodaļu „Specifikācija” un vēlreiz konfigurējiet displeju.• Šāds paziņojums parādās, ja nav pievienots signāla kabelis starp datoru un jūsu displeju. Pārbaudiet signāla kabeli un mēģiniet vēlreiz. |
|--|--|

Nepareizs displeja attēls

● Nepareizs displeja attēls izvietojums.

- Izvēlieties Forte Manager Program (Programma Forte Manager) --> Picture (Attēls) --> Tracking (Izsekošana) --> Auto Setup (Automātiska iestatīšana) un nospiediet Adjust (Regulēt), lai automātiski regulētu ekrānu, izmantojot optimālo stāvokli atbilstoši pašreizējam režīmam. Ja piedāvātais stāvoklis nav apmierinošs, konfigurējiet tieši, izvēloties Forte Manager Program (Programma Forte Manager) --> Picture (Attēls) --> Position (Pozīcija) un nospiežot Adjust (Regulēt).

● Ekrāna fonā saskatāmas vertikālas joslas vai svītras.

- Izvēlieties Forte Manager Program (Programma Forte Manager) -> Picture (Attēls) -> Tracking (Izsekošana) -> Auto Setup (Automātiska iestatīšana) un nospiediet Adjust (Regulēt), lai automātiski regulētu ekrānu, izmantojot optimālo stāvokli atbilstoši pašreizējam režīmam. Ja piedāvātais stāvoklis nav apmierinošs, noņemiet vertikālās svītras, izvēloties Forte Manager Program (Programma Forte Manager) -> Picture (Attēls) -> Tracking (Izsekošana) -> Clock (Takts impulsa ģenerators) un nospiežot Adjust (Regulēt).

● Ekrāna attēlā redzami horizontāli traucējumi vai tēli ir neskaidri.

- Izvēlieties Forte Manager Program (Programma Forte Manager) -> Picture (Attēls) -> Resolution (Izšķirtspēja) -> Preferred (Iecienītā) un nospiediet Adjust (Regulēt), lai automātiski regulētu ekrānu, izmantojot optimālo stāvokli atbilstoši pašreizējam režīmam. Ja piedāvātais stāvoklis nav apmierinošs, regulējiet, izvēloties Forte Manager Program (Programma Forte Manager) -> Picture (Attēls) -> Tracking (Izsekošana) -> Phase (Fāze) un nospiežot Adjust (Regulēt).
- Pārbaudiet **Control Panel -> Display -> Settings** – vai nav izmainīti frekvences un izšķirtspējas iestatījumi. Ja izmainīti, tad vēlreiz iestatiet videokartei rekomendēto izšķirtspēju.
- Pārbaudiet **Control Panel -> Display -> Settings** un iestatiet displejam rekomendēto izšķirtspēju vai noregulējiet displeja attēlam ideālos iestatījumus. Iestatiet krāsu iestatījumus, kas ir augstāki par 24 bitu dabīgo krāsu (true color) iestatījumiem.

● Ekrāna krāsas ir monohromas vai nenormālas.

- Pārbaudiet, vai pareizi pievienots signālkabelis; izmantojiet skrūvgriezi, lai to pienācīgi nostiprinātu.
- Pārliecinieties, vai videokarte ir pareizi ievietota ligzdā.
- Izvēlnes sadaļā **Control Panel -> Settings** iestatiet krāsu iestatījumus, kas ir augstāki par 24 bitu dabīgo krāsu (true color) iestatījumiem.

● Ekrāns nīrb un mirgo.

- Pārbaudiet, vai ekrāns ir iestatīts uz rindpārīces režīmu, ja ir, tad nomainiet to uz rekomendēto izšķirtspēju.

Vai esat ieinstalējis displeja draiveri?

● **Vai esat ieinstalējis displeja draiveri?**

- Pārliecinieties, ka esat ieinstalējis ekrāna draiveri no displeja piegādes komplektā esošā draiveru CD (vai disketes). Jūs varat lejupielādēt draiveri no mūsu interneta vietnes: <http://www.lge.com>.

● **Vai ir redzams neatpazīta monitora paziņojums 'Unrecognized monitor, Plug&Play (VESA DDC) monitor found'?**

- Pārbaudiet, vai videokarte atbalsta Plug&Play funkciju.

Displejs	19 collas (48,19cm); Flat Panel aktīvā matrica – TFT LCD Pretapžilbināšanas pārklājums 19" redzamā zona Pikseļa izmērs 0,294 mm		
Sinhr. ievade	Horizontāla frekvence	Analogais: 30 - 83kHz (automātiski) Digitāls: 30 - 71kHz (automātiski)	
	Vertikālā frekvence	56 - 75Hz (automātiski)	
	Ievada forma	Atsevišķs TTL, pozitīvs/negatīvs SOG (sinhronizācija uz zaļo) Digitāls	
Video ievads	Signāla ievads	DVI - A savienotājs (Analogais) DVI - D savienotājs (Digitāls)	
	Ievada forma	RGB Analogais (0,7Vp-p/75om), Digitāls	
Izšķirtspēja	Maks.	DVI-Analogais:VESA 1280 x 1024@75Hz DVI-Digitāls:VESA 1280 x 1024@60Hz	
	Ieteicamā	VESA 1280 x 1024@60Hz	
Plug&Play	DDC2B		
Strāvas patēriņš	Ieslēgts	:	39W
	Gaidīšanas režīms	≤	2W
	Izslēgts	≤	1W
Izmēri un svars	Platums	41,65 cm / 16,39 collas	
	Augstums	42,89 cm / 16,88 collas [L1900E]	
		43,20 cm / 17,00 collas [L1900R], [L1900J]	
		Dzīlums	14,45 cm / 5,68 collas [L1900E]
	14,84 cm / 5,84 collas [L1900R]		
	11,34 cm / 4,65 collas [L1900J]		
	Neto	5,8 kg (12,79 lbs) [L1900E]	
6,8 kg (14,99 lbs) [L1900R]			
5,54 kg (12,21 lbs) [L1900J]			
Locīšanas	Vertikālais leņķis	0°~20°	
Barošanas strāva	12V  3A		
AC/DC Adapter	DVE. DSA-0421S-12 1 42 LienChang, LCAP07F		
Vides apstākļi	Ekspluatācijas apstākļi		
	Temperatūra	10°C - 35°C	
	Rel. mitrums	10 % - 80 % nekondensējošs	
	Uzglabāšanas apstākļi		
	Temperatūra	-20°C kuni 60°C	
	Rel. mitrums	5 % kuni 90 % nekondensējošs	
Locīšanas/ grozīšanas statnis	Pievienots(O), atvienots ()		
Signālkabelis	Pievienots(), atvienots (O)		
Barošanas kabelis	Seina vāljundpesa vai personaalarvuti vāljundpesa tūūpi		

PIEZĪME

- Šajā dokumentā ietvertā informācija var būt izmainīta bez brīdinājuma.

Iepriekš iestatītie režīmi (izšķirtspēja)

Displeja režīmi(Izšķirtspēja)			Horizontāla frekvence(kHz)	Vertikālā frekvence (Hz)
1	VGA	640 x 350	31.469	70
2	VGA	720 x 400	31.468	70
3	VGA	640 x 480	31.469	60
4	VESA	640 x 480	37.500	75
5	VESA	800 x 600	37.879	60
6	VESA	800 x 600	46.875	75
7	MAC	832 x 624	49.725	75
8	VESA	1024 x 768	48.363	60
9	VESA	1024 x 768	60.023	75
10	MAC	1152 x 870	68.681	75
11	VESA	1152 x 900	61.805	65
*12	VESA	1280 x 1024	63.981	60
**13	VESA	1280 x 1024	79.976	75

*Ieteicamais režīms

**Tikai analogais režīms

Indikators

[L1900E]

Režīms	Gaismas diodes krāsa
Ieslēgts	zilā vai sarkanā krāsā
Gaidīšanas režīms	Automātiska mirgošana
Izslēgts	Izsl

[L1900J, L1900R]

Režīms	Gaismas diodes krāsa
Ieslēgts	zilā vai sarkanā krāsā
Gaidīšanas režīms	Tiek atkārtota pārslēgšanās no tumšā režīma uz gaišo
Izslēgts	Izsl

Kensington drošības

Kensington drošības ligzda

Pievieno noslēdzošajam kabelim,
ko var iegādāties atsevišķi datoru
veikalos.



PIEZĪME

Šeit attēlotā produkta krāsa var atšķirties no klienta nopirktā produkta krāsas.

Digitally yours ■■■■■■■■■■

