Brugerhåndbog

L1982U

Læs afsnittet **Vigtige sikkerhedsforanstaltninger**, inden dette produkt tages i brug.
Opbevar brugerhåndbogen (cd-rom'en) på et tilgængeligt sted, så den er nem at få fat på, hvis den skal bruges på et senere tidspunkt.

Hvis produktet skal til service, skal forhandleren have de oplysninger, der står på etiketten på enheden.huoltoa.

LG

Denne enhed er blevet konstrueret og fremstillet, så det er sikkert at bruge den. Hvis enheden bruges på en måde, den ikke er konstrueret til, kan du imidlertid få elektrisk stød, og der kan opstå brand eller andre farlige situationer. Du skal overholde følgende grundlæggende retningslinjer i forbindelse med installation, brug og vedligeholdelse for at kunne drage fordel af de beskyttelsesforanstaltninger, der er integreret i skærmen.

Sikkerhed

Brug kun det strømkabel, der følger med enheden. Hvis der anvendes et andet strømkabel, skal det være godkendt efter de gældende nationale standarder – især hvis strømkablet ikke leveres af leverandøren. Hvis strømkablet på nogen måde er beskadiget, skal du kontakte producenten eller det nærmeste autoriserede servicested for at få det udskiftet.

Hvis du vil afbryde tilslutningen til lysnettet helt, skal du trække strømkablet ud. Sørg for, at det er nemt at komme til stikkontakten på væggen efter installationen.

Skærmen må kun tilsluttes en strømkilde, der er angivet i specifikationerne i denne brugerhåndbog eller på skærmen. Hvis du er i tvivl om, hvilken type strømforsyning der er i dit hjem, skal du kontakte forhandleren for at få nærmere oplysninger.

Overbelastede vekselstrømskontakter og forlængerledninger er farlige. Flossede strømkabler og stikpropper, der er gået i stykker, er ligeledes farlige. Disse risikable dele kan forårsage elektrisk stød, brand og andre farlige situationer. Kontakt en servicetekniker for at få den risikable del udskiftet.

Undlad at åbne skærmen.
- Komponenterne inde i skærmen skal hverken betjenes eller vedligeholdes.
- Der er farlig højspænding inde i skærmen, selvom strømmen er afbrudt.
- Kontakt forhandleren, hvis skærmen ikke fungerer ordentligt.

For at undgå personskader:
- Placer ikke skærmen på en overflade eller hylde, der skråner, medmindre den er forsvarligt fastgjort.
- Brug kun et stativ, der anbefales af producenten.
- Tab ikke genstande på produktet og stød ikke til produktet. Smid ikke legetøj eller genstande hen på skærmen. Det kan forårsage personskader, problemer med produktet og beskadige skærmen.

For at undgå brand og farlige situationer:
- Sluk altid for skærmen, hvis du forlader rummet i længere tid. Lad aldrig skærmen være tændt, når du forlader huset.
- Pas på, at børn ikke taber eller skubber genstande ind i skærmkabinettets åbninger. Nogle af de indre dele indeholder farlig spænding.
- Tilføj ikke komponenter, der ikke er specifikt designet til denne skærm.
- Tag stikket til skærmen ud af vægstikkontakten, når den ikke skal bruges i en længere periode.
- Rør aldrig ved strømkablet og signalkablet, når det lyner og tordner, da dette kan være meget farligt. Det kan give elektrisk stød.

Installation

Der må ikke være nogen genstande, som ligger på eller ruller over strømkablet. Placer ikke skærmen et sted, hvor strømkablet kan blive beskadiget.

Brug ikke denne skærm i nærheden af en vandkilde, f.eks. et badekar, en vaskekumme, en køkkenvask, en vaskebalje, en våd kælder eller en swimmingpool.
Der er ventilationsåbninger i skærmens kabinet, så den varme, der genereres under driften, kan slippe ud. Hvis disse åbninger blokeres, kan den akkumulerede varme forårsage funktionsstop og brand. Derfor må du ALDRIG:

- Blokere ventilationsåbningerne i bunden ved at anbringe skærmen på en seng, en sofa, et tæppe eller lignende.
- Placere skærmen i et lukket rum, hvor der ikke er ordentlig ventilation.
- Dække åbningerne med stof eller andre materialer.
- Placere skærmen tæt på eller over en radiator eller en anden varmekilde.

Undlad at gnide eller stryge på Active Matrix LCD-skærmen med noget hårdt for at undgå at ridse eller på anden måde beskadige skærmen.

Undgå at trykke hårdt på LCD-skærmen med hænderne, da det kan medføre, at der dannes et permanent efterbillede.

Nogle fejl kan optræde som røde, grønne eller blå pletter på skærmen. Dette påvirker dog ikke skærmens ydeevne.

Anvend om muligt den anbefalede opløsning for at opnå den bedste billedkvalitet på LCD-skærmen. Hvis der benyttes en anden opløsning end den anbefalede, vises der muligvis skalerede eller reproducerede billeder på skærmen. Dette er imidlertid en egenskab ved LCD-skærmen med fast opløsning.

Rengøring

- Træk stikket ud af stikkontakten, før du rengør LCD-skærmens overflade.
- Brug en let fugtet klud (ikke våd). Brug ikke spraymidler direkte på skærmen. Der kan forekomme elektrisk stød, hvis der påføres spraymiddel.

Ompakning

- Smid ikke papkassen og/eller emballagen ud. Den oprindelige emballage kan bruges til at transportere enheden på et senere tidspunkt. Hvis enheden skal sendes til en andet sted, skal den pakkes i den oprindelige beholder.

Bortskaffelse

- Det lysstofrør, som bruges i denne skærm, indeholder en lille smule kviksølv.
- Denne skærm må ikke bortskaffes med den almindelige dagrenovation. Skærmen skal bortskaffes i overensstemmelse med de lokale regler.

Sådan foldes soklen ud




Hold ikke soklen som vist på billedet.

1. . Anbring skærmen på et bord.



2. Hold skærmen som vist, og løft den lidt op.

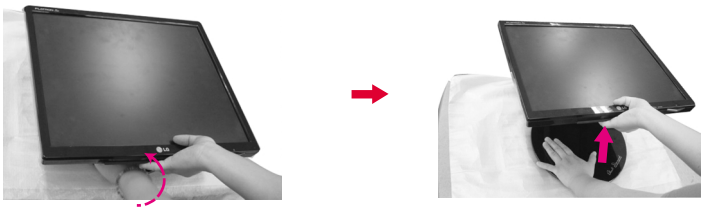

3. Hold i den øverste del af skærmen, og træk den imod dig.



4. Placer skærmen oprejst, og juster soklen til den ønskede vinkel. Juster soklens vinkel ved at holde forsigtigt med begge hænder på den øverste del.



Denne illustration viser en typisk tilslutning. Din skærm kan være anderledes end den, der vises på billedet.

Du må ikke trykke på selve skærmen, mens soklen foldes ud eller sammen.


Sådan foldes soklen sammen

1. Stå med front mod skærmens forside. Skub forsigtigt skærmen bagud, og benyt den fremgangsmåde, der vises på billedet nedenfor.



Hældningsområde

1.Sørg for at indstille skærmen i en vinkel, så du får en behagelig arbejdsposition.

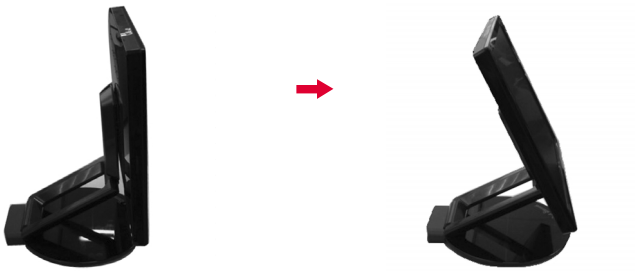


BEMÆRK:

- Hvis skærmen vippes mere end 30˚, kan skærmens højde ikke justeres.

Sådan justeres højden:

- **Højdeområde: Maksimalt 60 mm**

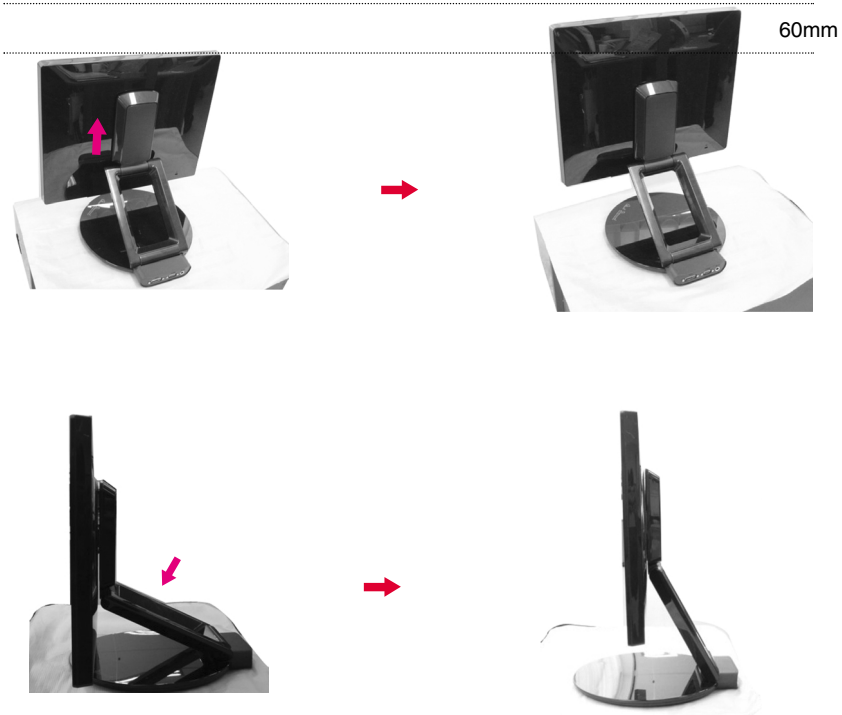


BEMÆRK:

- Når skærmen er indstillet til den maksimale højde, kan den glide en anelse ned på grund af fjederens elasticitet.

Tilslutning til pc'en

1. Inden skærmen sættes op, skal der være slukket for strømmen til skærmen, computersystemet og andre tilsluttede enheder.
2. Tilslut signalkablet ①.. Når det er tilsluttet, skal du stramme fingerskruerne for at sikre forbindelsen.
3. Tilslut strømkablet ③ til vekselstrøms/jævnstrømsadapteren (strømforsyning til vekselstrøm/jævnstrøm) ② , og sæt derefter stikket i stikkontakten.

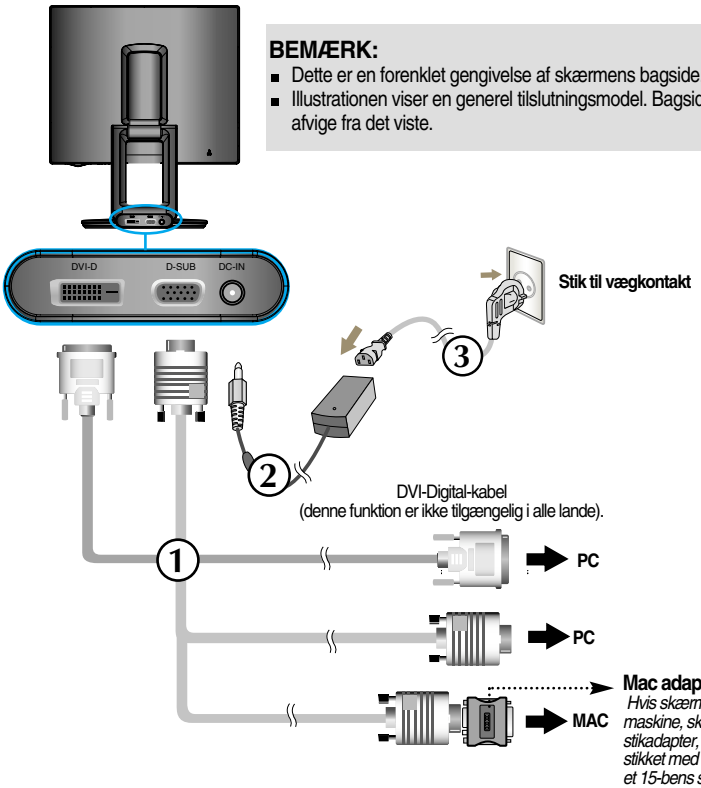

BEMÆRK:
- Dette er en forenklet gengivelse af skærmens bagside.
- Illustrationen viser en generel tilslutningsmodel. Bagsiden af din skærm kan afvige fra det viste.

4. Tryk på ⏻ knappen på frontpanelet for at tænde for strømmen. Når der er tændt for strømmen til skærmen, startes den automatiske billedindstillingsfunktion (Self Image Setting Function) automatisk .(kun i analog tilstand).



BEMÆRK:
Hvad er den automatiske billedindstillingsfunktion (Self Image Setting Function)? Denne funktion vælger automatisk de optimale skærmindstillinger. Første gang skærmen tilsluttes, sikrer funktionen, at skærmen automatisk indstilles optimalt i forhold til indgangssignalerne.
Funktionen 'AUTO/SET' (Automatisk/Indstil)? Hvis du støder på problemer så som sløret skærm, sløret tekst, skærmen flimrer eller hælder, når du anvender enheden, eller efter at du har ændret skærmopløsning, skal du trykke på funktionsknappen AUTO/SET(Automatisk/Indstil) for at forbedre opløsningen.

Denne model understøtter funktionerne Auto Pivot (Automatisk rotation) og Auto Mirror (Automatisk spejlvending).
Hvis du vil bruge disse funktioner, skal du først installere Forte Manager-softwaren og derefter vælge indstillingen Automatic (Automatisk). Standardindstillingen er Manual (Manuel).
– Yderligere oplysninger om installationen findes i installationsvejledningen på cd-rom'en.
– Vælg Forte Manager -> Option (Indstillinger) -> Pivot (Roter) -> Enable Auto Pivot (Aktiver automatisk rotation) for at aktivere den automatiske rotationsfunktion.


Bemærk:
- Forte Manager-softwaren kræver Microsoft Internet Explorer 6.0 eller en senere version.
- Hvis funktionen Auto Mirror (Automatisk spejlvending) anvendes, ændres skærmmenuens retning ikke, når skærmen roteres 180° (se figuren nedenfor).
- Svartiden (hastigheden) for funktionerne Auto Pivot (Automatisk rotation) og Auto Mirror (Automatisk spejlvending) kan variere, alt efter skærmkortets og pc'ens ydeevne. Ingen af disse funktioner understøttes i DOS-tilstand.
- Opdater skærmkortdriveren på pc'en til den nyeste version, hvis Forte Manager ikke fungerer korrekt eller ikke kan anvendes.

Auto Pivot (Automatisk rotation)


- Skærmrotation: Du kan rotere skærmen 180 grader med uret.

❇ Pas på: Rør ikke ved skærmbilledet, mens skærmen roteres.


➪ Billedet af bagsiden viser en standardmodel. Din skærm kan være anderledes end den viste.

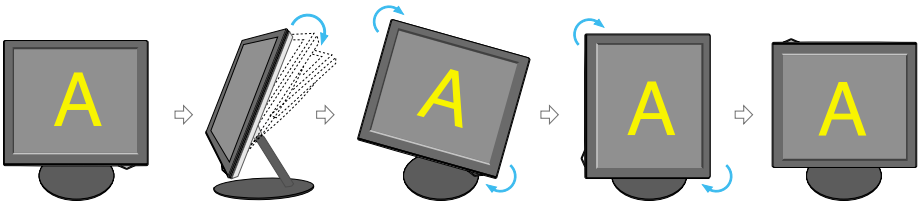

<Skub skærmen bagud>
<Roter med uret>
<Ved rotation på 90 grader>
<Ved rotation på 180 grader >

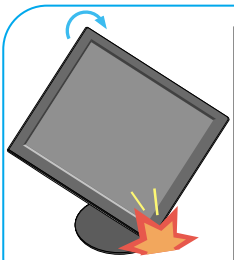


Vip skærmdelen, mens den roteres, så skærmen ikke rører ved underlaget.

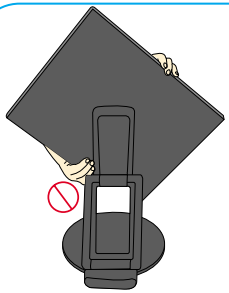

Hold ikke skærmen som vist på billedet, mens den roteres, da du kan slå fingrene eller få dem i klemme.


➪ **Oplysninger om funktionen Auto Mirror (Automatisk spejlvending) findes på næste side.**

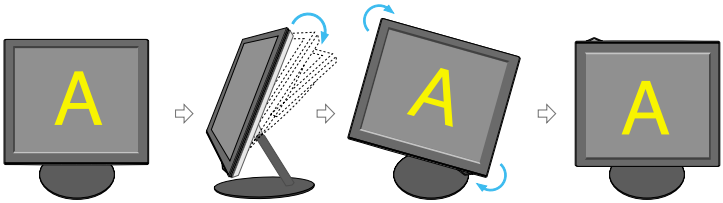


<Skub skærmen bagud>

<Roter med uret>

<Ved rotation på 180 grader >

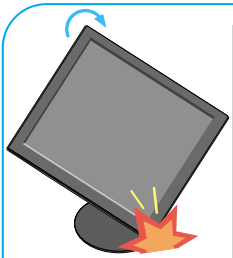

Vip skærmdelen, mens den roteres, så skærmen ikke rører ved underlaget.

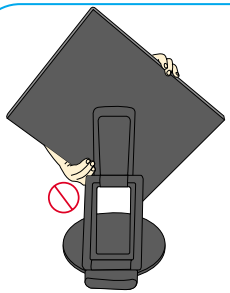


Hold ikke skærmen som vist på billedet, mens den roteres, da du kan slå fingrene eller få dem i klemme.

Auto Mirror (Automatisk spejlvending)

- Skærmbilledet vendes: Skærmbilledet vendes automatisk, når du drejer skærmen fremad/bagud som vist på figuren.

❇ Pas på: Rør ikke ved skærmbilledet, mens skærmen roteres.

➪ Billedet af bagsiden viser en standardmodel. Din skærm kan være anderledes end den viste.

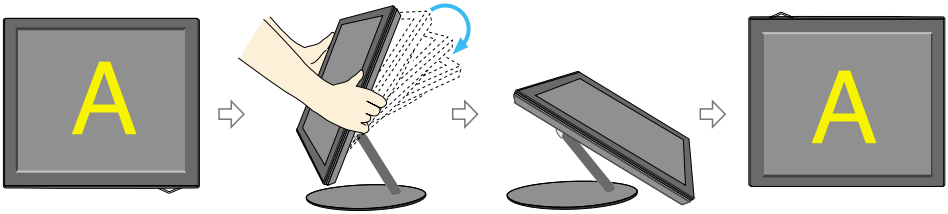


Tip!


- Hvis du aktiverer funktionen Auto Pivot (Automatisk rotation) eller Auto Mirror (Automatisk spejlvending), når skærmen er mellem to niveauer, vil skærmvisningen muligvis ikke fungere korrekt.
  I så fald skal skærmen rejses til lodret position og justeres til den korrekte vinkel.
- For at opnå en ergonomisk korrekt og behagelig arbejdsposition anbefales det, at skærmen aldrig vippes mere end 5 grader fremad.




Kontrolelementer på frontpanelet

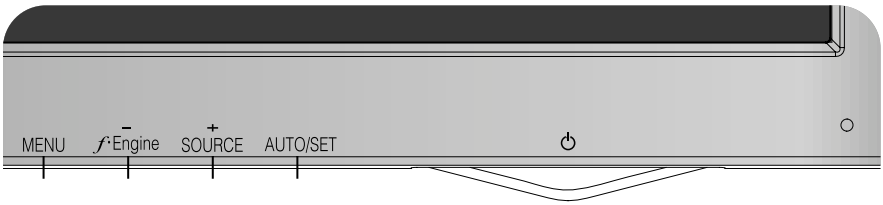

Nederst

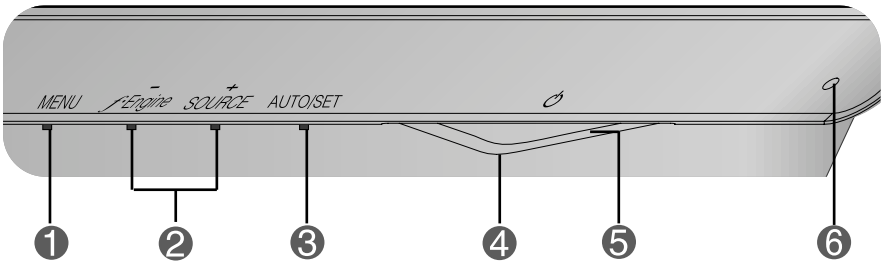

Kontrolelement	Funktion
1 **Knappen MENU** 	Brug denne knap til at åbne eller lukke skærmmenuen. **OSD LOCKED/UNLOCKED (Skærmmenu låst/låst op)** Denne funktion giver dig mulighed for at låse de aktuelle indstillinger, så de ikke bliver ændret ved et uheld. Hvis du vil låse skærmmenuindstillingerne, skal du trykke på knappen **MENU** og holde den nede i flere sekunder. Meddelelsen **"OSD LOCKED" (Skærmmenu låst)** vises. Du kan til enhver tid låse indstillingerne i skærmmenuen op. Dette gør du ved at trykke på knappen MENU i flere sekunder. Meddelelsen **"OSD UNLOCKED" (Skærmmenu låst op)** vises.
2 **Knapperne - +**	Brug disse knapper til at vælge eller indstille funktionerne i skærmmenuen.
Knappen - (Engine) 	Yderligere oplysninger findes på side 16.
Knappen + (Hurtigtasten KILDE)	Brug denne knap til at aktivere enten D-Sub eller DVI-tilslutningen. Funktionen bruges, når der er sluttet to computere til skærmen. Standardindstillingen er D-Sub.

Kontrolelement	Funktion
3 **Knappen AUTO/SET (Automatisk/Indstil)**	Brug denne knap til at vælge et ikon i skærmmenuen.
	Automatisk billedjustering Hvis du vil justere skærmindstillingerne, skal du altid trykke på knappen AUTO/SET (Automatisk/Indstil), inden skærmmenuen åbnes. Hermed vælges automatisk de optimale indstillinger til den aktuelle skærmopløsning.
	Den bedste opløsning til en **1280 x 1024**.
4 **Strømknap**	Brug denne knap til at tænde og slukke for skærmen.
5 **Strømindikator**	Denne indikator lyser blåt, når skærmen fungerer normalt (er tændt). Hvis skærmen er i dvaletilstand (energisparetilstand), lyser indikatoren rødt.
6 **AUTO BRIGHT (Automatisk lysstyrkesensor)**	Du kan gøre skærmbilledet lysere eller mørkere ved at dække AUTO BRIGHT (den automatiske lysstyrkesensor). Hvis du vil benytte funktionen AUTO BRIGHT (Automatisk lysstyrke), skal du åbne skærmmenuen og aktivere indstillingen AUTO BRIGHT. Indstillingen er som standard OFF (deaktiveret).

Indstilling af skærmbilledet

Det er nemt og hurtigt at indstille skærmbilledets størrelse, position og øvrige parametre via skærmmenuen.
Nedenfor gives der et eksempel på, hvordan kontrolelementerne kan anvendes.
Det følgende afsnit indeholder en oversigt over de indstillinger, der kan vælges i skærmmenuen.

BEMÆRK:
- Vent mindst 30 minutter, så skærmbilledet få tid til at blive stabiliseret, inden du justerer det.

Benyt følgende fremgangsmåde for at justere skærmbilledet via skærmmenuen:

MENU → − + → AUTO/SET → − + → MENU

1. Tryk på knappen MENU for at åbne skærmmenuens hovedmenu.

2. Brug knappen − eller + til at vælge elementer i skærmmenuen. Tryk på knappen AUTO/SET (Automatisk/Indstil), når det ønskede ikon er markeret.

3. Brug knapperne − / + til at indstille billedet til det ønskede niveau. Brug knappen AUTO/SET (Automatisk/Indstil) til at vælge andre elementer i undermenuerne.

4. Tryk på knappen MENU én gang for at vende tilbage til hovedmenuen og vælge en anden funktion. Tryk på knappen MENU to gange for at lukke skærmmenuen.

I tabellen nedenfor angives de forskellige kontrolelementer og indstillinger i skærmmenuerne.

Hovedmenu	Undermenu		A	D	Beskrivelse
PICTURE (Billede)	BRIGHTNESS (Lysstyrke)		●	●	Bruges til at indstille skærmbilledets lydstyrke, kontrast og gamma.
	CONTRAST (Kontrast)		●	●	
	GAMMA		●	●	
COLOR (Farve)	PRESET (Forudindstil)	sRGB	●	●	Bruges til at tilpasse farverne i skærmbilledet.
		6500K	●	●	
		9300K	●	●	
	RED (Rød)		●	●	
	GREEN (Grøn)		●	●	
	BLUE (Blå)		●	●	
POSITION (Position)	HORIZONTAL (Vandret)		●		Bruges til at justere billedets position.
	VERTICAL (Lodret)		●		
TRACKING (Sporing)	CLOCK (Klok)		●		Bruges til at forbedre skærmbilledets klarhed, stabilitet og skarphed.
	PHASE (Fase)		●		
	SHARPNESS (Skarphed)		●	●	
SETUP (Opsætning)	LANGUAGE (Sprog)		●	●	Bruges til at forbedre skærmbilledets klarhed, stabilitet og skarphed.
	WHITE BALANCE (Hvidbalance)		●		
	AUTO BRIGHT (Automatisk lysstyrke)		●	●	
	FACTORY RESET (Gendan fabriksindstillinger)		●	●	
	POWER INDICATOR (Strømindikator)		●	●	
	OSD POSITION (Skærmmenuens position)	HORIZONTAL (Vandret)	●	●	
		VERTICAL (Lodret)	●	●	
FLATRON F-ENGINE	MOVIE/TEXT (Film/Tekst)		●	●	Bruges til at tilpasse skærmbilledet til de omgivelser, hvori skærmen anvendes.
	USER (Bruger)		●	●	
	NORMAL		●	●	


● : Justerbar
A : Analog indgang
D : Digital indgang

BEMÆRK

- Ikonernes rækkefølge kan variere afhængigt af modellen (12-16).

Ovenfor gennemgås den fremgangsmåde, der skal bruges til at vælge og justere indstillinger i skærmmenuen. Nedenfor angives de ikoner og ikonnavne, der vises i skærmmenuen, sammen med en beskrivelse af de enkelte elementer..

Tryk på knappen MENU for at åbne skærmmenuens hovedmenu.

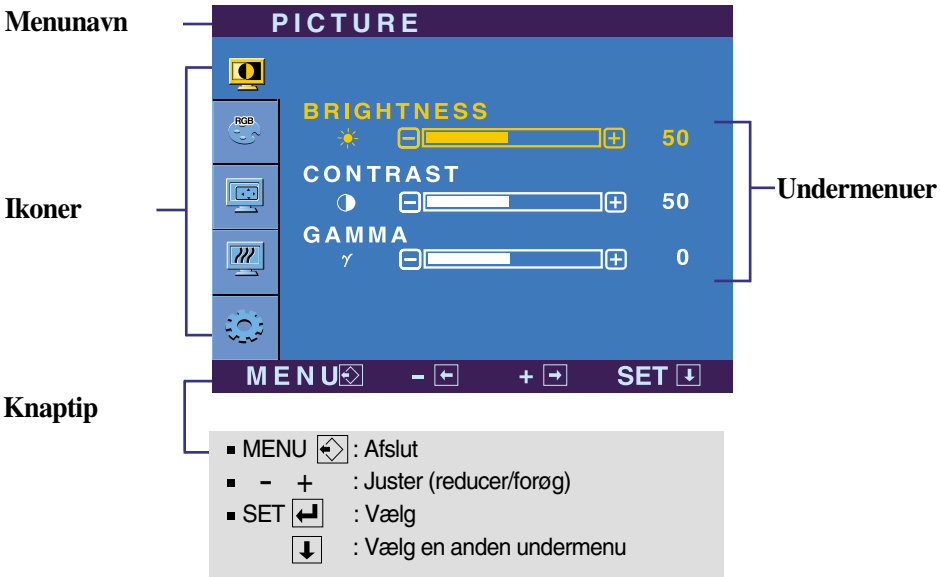


BEMÆRK:

▪ Det sprog, der anvendes i skærmmenuerne, er muligvis et andet end i brugerhåndbogen.

Hovedmenu	Undermenu	Beskrivels

PICTURE (Billede)

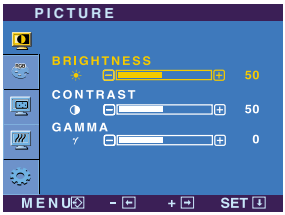


BRIGHTNESS (Lysstyrke) — Bruges til at justere billedets lysstyrke.

CONTRAST (Kontrast) — Bruges til at justere billedets kontrast.

GAMMA — Vælg en gammaværdi (-50/0/50) til skærmbilledet. Ved høje gammaværdier vises hvidlige billeder, og ved lave gammaværdier vises billeder med høj kontrast.

- **MENU** : Afslut
- – : Formindsk
- + : Forøg
- **SET** : Vælg en anden undermenu.

COLOR (Farve)

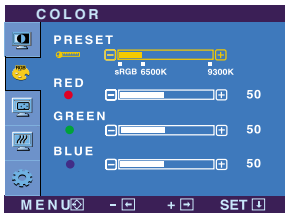

PRESET (Forudindstil)
- sRGB: Indstil farverne på skærmbilledet, så de passer til SRGB-standardfarvespecifikationen.
- 6500K: Let rødlig hvid.
- 9300K: Let blålig hvid.


RED (Rød) — Angiv dine egne niveauer for rød.

GREEN (Grøn) — Angiv dine egne niveauer for grøn.

BLUE (Blå) — Angiv dine egne niveauer for blå.

- **MENU** : Afslut
- – : Formindsk
- + : Forøg
- **SET** : Vælg en anden undermenu.

POSITION (Position)

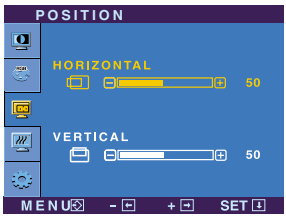


HORIZONTAL (Vandret) — Flytter billedet til venstre eller højre.

VERTICAL (Lodret) — Flytter billedet op eller ned.

- **MENU** : Afslut
- – : Formindsk
- + : Forøg
- **SET** : Vælg en anden undermenu.

Hovedmenu	Undermenu	Beskrivels

TRACKING (Sporing)

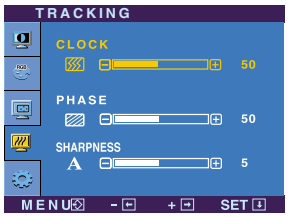


CLOCK (Klok) — Denne indstilling bruges til at reducere lodrette bjælker eller striber på skærmens baggrund.
Du kan også indstille skærmbilledets bredde.


PHASE (Fase) — Denne indstilling bruges til at indstille skærmens fokus.
Med denne funktion kan du fjerne vandret støj og gøre gengivelsen af bogstaver og tegn tydeligere og skarpere.

SHARPNESS (Skarphed) — Denne indstilling bruges til at justere billedets skarphed.

- **MENU** : Afslut
- **－** : Formindsk
- **＋** : Forøg
- **SET** : Vælg en anden undermenu.

SETUP (Opsætning)

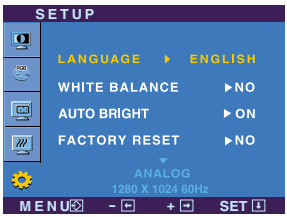

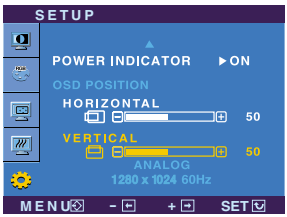

- **MENU** : Afslut
- **－** : Juster
- **＋** : Juster
- **SET** : Vælg en anden undermenu.

LANGUAGE (Sprog) — Denne indstilling bruges til at vælge det sprog, som skal anvendes til navnene på kontrolelementerne.

WHITE BALANCE (Hvidbalance) — Hvis skærmkortets udgangssignal ikke overholder systemkravene, kan farveniveauet blive forringet, fordi videosignalet forvrænges. Denne funktion justerer signalniveauet, så det passer til skærmkortets standardudgangsniveau. På denne måde opnås det bedst mulige billede.
Aktiver denne funktion, hvis der vises sorte og hvide farver på skærmen.

AUTO BRIGHT (Automatisk lysstyrke) — Denne funktion giver mulighed for at slå AUTO BRIGHT ON/OFF (slå den automatiske lysstyrkefunktion til og fra).
Hvis du indstiller AUTO BRIGHT (Automatisk lysstyrke) til ON (Til), ændres skærmbilledets lysstyrke automatisk i forhold til lysstyrken i omgivelserne.

FACTORY RESET (Gendan fabriksindstillinger) — Denne indstilling gendanner alle standardindstillingerne undtagen LANGUAGE (Sprog).


Tryk på knappen ＋ for at nulstille med det samme.

POWER INDICATOR (Strømindikator) — Brug denne funktion til at indstille strømindikatoren på forsiden af skærmen til **ON (Tændt)** eller **OFF (Slukket)**.
Hvis du vælger **OFF (Slukket)**, slukkes indikatoren.
Hvis du vælger **ON (Tændt)**, tændes strømindikatoren automatisk.

OSD POSITION (Skærmmenuens position) — Denne indstilling bruges til at justere vinduet med skærmmenuen på skærmen.


Hvis dette ikke forbedrer skærmbilledet, skal du gendanne standardindstillingerne. Udfør om nødvendigt hvidbalancefunktionen igen. Denne funktion aktiveres kun, når indgangssignalet er analogt.

■■■ Skærmmenuen vises, når du trykker på knappen f·Engine (-) på højre side af skærmen.

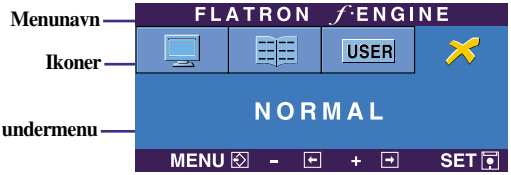


FLATRON F-ENGINE

Hvis du kører F-ENGINE, vises der to farvetoner på skærmen som vist på billedet. Det anvendte skærmbillede vises til venstre, og det skærmbillede, der ikke anvendes, vises til højre. Tryk på knappen SET (Indstil) for at bruge det justerede skærmbillede.

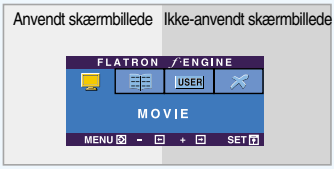

Hovedmenu	Undermenu	Beskrivels

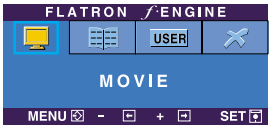


MOVIE (Film)/ TEXT (Tekst)

Denne funktion gør det nemt at vælge den billedindstilling, der giver den bedste billedgengivelse i de aktuelle omgivelser (omgivende belysning, billedtyper osv.).

MOVIE (Film): Til animationsbilleder i videoer og film.


TEXT (Tekst): Til animationsbilleder i videoer og film.

- **MENU** : Afslut
- **–** **+** : Flyt
- **SET** : Vælg

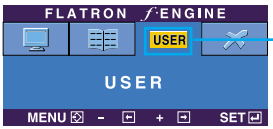


User (Bruger)

Tryk på knappen SET (Indstil) for at indstille undermenufunktionen USER (Bruger).

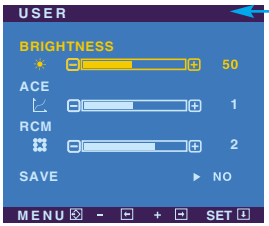

User (Bruger)
Du kan indstille lysstyrken manuelt (ACE eller RCM). Du kan gemme den tilpassede indstilling og gendanne den på et senere tidspunkt, selvom du befinder dig i nogle andre omgivelser.


··· ☀ (Lysstyrke): Justerer lysstyrken på skærmen.
···**ACE** (Adaptive Clarity Enhancer): Vælger billedskarpheden.
···**RCM** (Real Color Management):Vælger farveindstillingen.

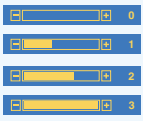

Ikke anvendt
Mere grønt
Hudfarve
Farveforstærkning

Vælg undermenuen SAVE ved hjælp af knappen **SET (Indstil)**, og gem værdien **YES (Ja)** ved hjælp af knapperne.

- **MENU** : Afslut
- **–** : Formindsk
- **+** : Forøg
- **SET** : Vælg en anden undermenu.

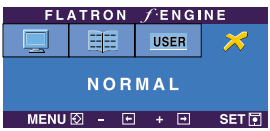

NORMAL Dette er under normal drift.

Kontroller følgende punkter, inden servicestedet kontaktes.

Der vises ikke noget billede	
● **Er skærmens strømkabel tilsluttet?**	• Kontroller, om strømkablet er sluttet korrekt til stikkontakten.
● **Er der tændt for strømmen, og lyser strømindikatoren blåt eller grønt?**	• Juster lysstyrken og kontrasten.
● **Lyser strømindikatoren rødt?**	• Hvis skærmen er i energisparetilstand (dvaletilstand), skal du flytte musen eller trykke på en tast på tastaturet for at aktivere skærmen. • Prøv at tænde for pc'en.
● **Vises meddelelsen "OUT OF RANGE" (Uden for området) på skærmen?**	• Denne meddelelse vises, når signalet fra pc'en (skærmkortet) ligger uden for skærmens vandrette eller lodrette frekvensområde. Læs oplysningerne i afsnittet Specifikationer i denne brugerhåndbog, og konfigurer skærmen igen.
● **Vises meddelelsen "CHECK SIGNAL CABLE" (Kontroller signalkabel) på skærmen?**	• Denne meddelelse vises, når signalkablet mellem pc'en og skærmen ikke er tilsluttet. Tilslut signalkablet, og prøv igen.


Vises meddelelsen "OSD LOCKED" (Skærmmenu låst) på skærmen?	
● **Vises meddelelsen "OSD LOCKED" (Skærmmenu låst), når du trykker på knappen MENU?**	• Du kan låse de valgte indstillinger, så de ikke bliver ændret ved et uheld. Du kan til enhver tid låse indstillingerne i skærmmenuen op igen. Dette gør du ved at trykke på knappen **MENU** i flere sekunder. Herefter vises meddelelsen **"OSD UNLOCKED" (Skærmmenu låst op)**.

Det viste billede er ikke korrekt

● **Billedets position er forkert.**	• Tryk på knappen **AUTO/SET (Automatisk/Indstil)** for automatisk at vælge de optimale skærmindstillinger. Hvis resultatet ikke er tilfredsstillende, kan du justere billedets position ved hjælp af ikonerne H position og V position i skærmmenuen. • Kontroller indstillingerne under **Kontrolpanel --->Skærm -->Indstillinger** i Windows for at se, om frekvensen og opløsningen er blevet ændret. Hvis det er tilfældet, skal skærmkortet indstilles til den anbefalede opløsning.
● **Der er lodrette bjælker eller striber på skærmens baggrund.**	• Tryk på knappen **AUTO/SET (Automatisk/Indstil)** for automatisk at vælge de optimale skærmindstillinger. Hvis resultatet ikke er tilfredsstillende, kan du reducere de lodrette bjælker eller striber ved hjælp af ikonet **CLOCK (Klok)** i skærmmenuen.
● **Der forekommer vandret støj på et billede, eller tegnene er uklare.**	• Tryk på knappen **AUTO/SET (Automatisk/Indstil)** for automatisk at vælge de optimale skærmindstillinger. Hvis resultatet ikke er tilfredsstillende, kan du reducere de vandrette bjælker ved hjælp af ikonet **PHASE (Fase)** i skærmmenuen. • Kontroller indstillingerne under **Kontrolpanel --->Skærm -->Indstillinger** i Windows, og indstil skærmen til den anbefalede opløsning, eller juster skærmbilledet, så det er optimalt indstillet. Vælg en farveindstilling, der er højere end 24 bit (Ægte farver).
● **Farven på skærmbilledet er monokrom eller forkert.**	• Kontroller, om signalkablet er tilsluttet korrekt, og fastgør det om nødvendigt ved hjælp af en skruetrækker. • Kontroller, om skærmkortet er indsat korrekt i kortpladsen. • Vælg en farveindstilling, der er højere end 24 bit (ægte farver) i **Kontrolpanel – Indstillinger** i Windows.
● **Skærmen blinker.**	• Kontroller, om skærmen er indstillet til interlace-tilstand, og skift til den anbefalede opløsning, hvis det er tilfældet.

Har du installeret skærmdriveren?

● **Har du installeret skærmdriveren?**	• Du skal installere skærmdriveren fra den driver-cd (eller diskette), der leveres sammen med skærmen. Du kan også hente driveren på følgende websted: http://www.lge.com.
● **Vises meddelelsen "Unrecognized monitor, Plug & Play (VESA DDC) monitor found" (Skærmen blev ikke genkendt. Plug & Play (VESA DDC)-skærm fundet)?**	• Varmista, että näyttökortti tukee Plug & Play -ominaisuutta.

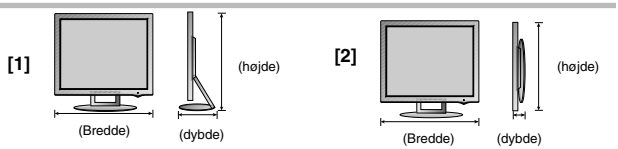Skærmtype	19-tommer (48,19 cm) Active Matrix-TFT LCD-fladskærm Anti-Glare-beskyttelse Synligt område, diagonalt: 48,19 cm 0,294 mm pixel-pitch	
Synkroniseringsindgang	Vandret frekvens	Analog: 30-83 kHz (automatisk) Digital: 30-71 kHz (automatisk)
	Lodret frekvens	56-75 Hz (automatisk)
	Indgangstype	Separat synk, positiv/negativ SOG (synkronisering v. grøn), Digital(HDCP)
Videoindgang	Signalindgang	15-nastainen D-Sub DVI-D (digitaalinen)
	Indgangstype	RGB analog (0,7 Vp-p/75 ohm), digital
Opløsning	Maks.	Analog: VESA 1280 x 1024 @ 75 Hz Digital: VESA 1280 x 1024 @ 60 Hz
	anbefales	VESA 1280 x 1024 @ 60 Hz
Plug&Play	DDC 2B	
Strømforbrug	Tændt Dvaletilstand Slukket	: 35 W (typisk) : 1 W (typisk) ≤ 1 W
Mål og vægt	 **Bredde x højde x dybde** [1] 40,94 cm x 52,82 cm x 30,32 cm [2] 40,94 cm x 34,20 cm x 8,0 cm	
	Netto	6,7 kg
Hældning/højde	Hældningsområde Højdeområde Rotation	0˚~153˚ 60 mm 180˚ med uret
Indgangseffekt	12V ⎓ 3.0A	
Adapter til vekselstrøm/jævnstrøm	DVE, DSA-0421S-12 1 42 Lien Chang, LCAP07F	
Miljøforhold	Drift Temperatur Luftfugtighed	 10˚-35˚ C 10-80 % (ikke-kondensering)
	Opbevaring Temperatur Luftfugtighed	 -20˚-+60˚ C 5-90 % (ikke-kondensering)

Sokkel	Monteret (O) , Fjernet ( )
Strømkabel	Stik til vægkontakt eller pc-stik

BEMÆRK:

- Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden forudgående varsel.

Forudindstillede opløsninger

	Skærmindstillinger (opløsning)		Vandret frekvens (kHz)	Lodret frekvens (Hz)
1	VGA	640 x 350	31.469	70
2	VGA	720 x 400	31.468	70
3	VGA	640 x 480	31.469	60
4	VESA	640 x 480	37.500	75
5	VESA	800 x 600	37.879	60
6	VESA	800 x 600	46.875	75
7	MAC	832 x 624	49.725	75
8	VESA	1024 x 768	48.363	60
9	VESA	1024 x 768	60.023	75
10	MAC	1152 x 870	68.681	75
11	VESA	1152 x 900	61.805	65
*12	VESA	1280 x 1024	63.981	60
**13	VESA	1280 x 1024	79.976	75


*Anbefalet indstilling
**Kun i analog tilstand

Indikator

TILSTAND	LED-farve
Tændt	Blå
Dvaletilstand	Orange
Slukket	Slukket

Kensington-sikkerhedsstik

Tilsluttes et låsekabel, der kan købes separat i de fleste computerforretninger.

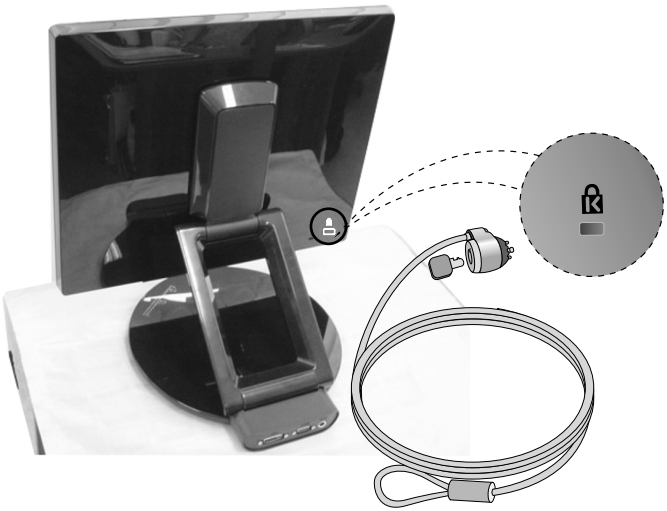

Digitally yours

