

Lietotāja pamācība

L1982U

Pirms lietot izstrādājumu, uzmanīgi izlasiet nodaļu „Svarīgas norādes”. Turiet lietotāja pamācību par rokai turpmākai izmantošanai.

Atrodiet aizmugurē uzlīmēto etiķeti un sniedziet uz tās norādīto informāciju izplatītājam, ja nepieciešams veikt remontu.

Šī iekārta ir izstrādāta un izgatavota tā, lai nodrošinātu jūsu personisko drošību, taču tās nepareiza lietošana var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai aizdegšanos. Lai nodrošinātu visu šajā displejā ietvērto aizsardzības pasākumu pienācīgu darbību, ievērojiet uzstādīšanas, lietošanas un apkopes pamatnoteikumus.

Drošība

Izmantojiet tikai ierīces piegādes komplektā esošo barošanas strāvas kabeli. Gadījumā, ja izmantojat citu barošanas strāvas kabeli, kuru nav piegādājis izstrādājuma piegādātājs, pārliecinieties, ka tas ir sertificēts atbilstoši piemērojamiem nacionālajiem standartiem. Ja barošanas kabelis ir kaut kādi bojāts, lūdzam sazināties ar ražotāju vai tuvāko autorizēto remonta pakalpojumu sniedzēju, lai to apmainītu.

Barošanas strāvas kabelis tiek izmantots kā strāvas atvienošanas ierīce. Nodrošiniet, lai pēc uzstādīšanas strāvas izvada kontakts būtu vienkārši sasniedzams.

Darbiniet displeju tikai no šīs lietošanas pamācības specifikācijā vai uz displeja norādīta strāvas avota. Ja nezināt, kāda veida strāvas padeve ierīkota jūsu mājās, konsultējieties ar jūsu izplatītāju.

Pārslogoti mainstrāvas izvadi un pagarinātāju kabeli ir bīstami. Tāpat bīstami ir arī nodiluši kabeli un bojātas kontaktdakšas. Tas var būt elektriskās strāvas trieciena vai aizdegšanās cēlonis. Izsauciet sava servisa tehniķi, lai tos nomainītu.

Neatveriet displeju!

- Iekšā nav detaļu, kurām būtu nepieciešams veikt apkopi.
- Iekšienē ir bīstams augstspriegums, pat ja strāvas padeve ir atslēgta.
- Sazinieties ar jūsu izplatītāju, ja ierīce nedarbojas, kā nākas.

Lai izvairītos no savainojumiem:

- nenovietojiet displeju uz slīpa plaukta, to pienācīgi nenostiprinot;
- izmantojiet tikai izgatavotāja ieteikto statni.
- Lūdzam nemest ekrānu zemē, nepakļaut to triecieniem un nemest tam ar jebkādiem priekšmetiem. Tas var būt savainojumu, izstrādājuma defektu un ekrāna bojājumu cēlonis.

Lai izvairītos no aizdegšanās un briesmām:

- vienmēr izslēdziet displeju, ja uz ilgāku laiku izejat no telpas. Nekad neatstādiet displeju ieslēgtu, ja aizejat no mājām;
- neļaujiet bērniem bāzt displeja korpusa atverēs nekādus priekšmetus. Dažas iekšējās detaļas var būt zem bīstama sprieguma;
- nepievienojiet piederumus, kas nav paredzēti šim displejam;
- Ja displejs ilgāku laiku tiek atstāts bez uzraudzības, atvienojiet to no sienas kontakta.
- Negaisa un zibenošanas laika nekad nepieskarieties barošanas kabelim un signāla kabelim, jo tas var būt ļoti bīstami. Tas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu.

Par uzstādīšanu

Nepieļaujiet, ka kaut kas gulstas vai veļas pār barošanas kabeli, nenovietojiet displeju vietā, kur tā barošanas kabeli varētu sabojāt.

Neizmantojiet displeju ūdens tuvumā, piemēram, vannas, mazgājamās bļodas, virtuves izlietnes tuvumā, veļas mazgātavā, mitrā pagrabā vai līdzās peldbaseinam. Displeja korpusā ir ierīkotas ventilācijas atveres, kas ļauj izvadīt darbības laikā izstrādāto siltumu. Ja šīs atveres tiek bloķētas, karstums var izraisīt bojājumus, kuru dēļ var notikt aizdegšanās. Tādēļ NEKAD:

- Nebloķējiet apakšējās ventilācijas atveres, novietojot displeju uz gultas, dīvāna, grīdsegas u.tml.;
- Neievietojiet displeju iebūvētās nišās, ja nav nodrošināta pienācīga ventilācija;
- Neapsedziet atveres ar audumu vai citu materiālu;
- Nenovietojiet displeju līdzās radiatoram vai siltuma avotam.

Neberzējiet un neskrāpējiet šķidro kristālu displeja aktīvo matricu ar kaut ko cietu, kas to neatgriezeniski var saskrāpēt un sabojāt.

Nespiediet ilgstoši ar pirkstu uz šķidro kristālu ekrāna, jo tas var izraisīt „spoku” attēlu rašanos.

Uz ekrāna var parādīties defekti sarkanu, zaļu vai zilu plankumu veidā. Tomēr tas kopumā neatstāj iespaidu uz displeja sniegumu.

Ja iespējams, izmantojiet rekomendēto izšķirtspēju, lai panāktu jūsu LSD displejam vislabāko attēla kvalitāti. Ja tiek izmantota nevis rekomendētā, bet cita izšķirtspēja, uz ekrāna var parādīties mērogoti vai apstrādāti attēli. Tomēr tas raksturīgs šķidro kristālu panelim ar fiksēto izšķirtspēju.

Tīrīšana

- Pirms sākt tīrīt displeja ekrānu, atvienojiet to no elektriskā tīkla.
- Izmantojiet nedaudz mitru (ne slapju) lupatu. Nesmidziniet aerosolus tieši uz ekrāna, jo šāda smidzināšana var izraisīt elektriskās strāvas triecienu.

Pēc izsaiņošanas

- Neaizsviediet kartonu un iesaiņojuma materiālus. Tie var būt ideāli piemēroti ierīces transportēšanai. Pārsūtot ierīci uz citu vietu, iesaiņojiet to oriģinālajā iesaiņojuma materiālā.

Iznīcināšana

- Šajā ierīcē izmantotā fluorescējošā spuldze satur nelielu daudzumu dzīvsudraba.
- Neiznīciniet šo ierīci kopā ar parastajiem māsaimniecības atkritumiem. Šī izstrādājuma iznīcināšana jāveic atbilstoši vietējiem noteikumiem.

Stovēlio atlenkimas



Neturiet statīva pamatni, kā parādīts attēlā

1. Novietojiet monitoru uz galda.



2. Satveriet monitoru, kā parādīts, un pēc tam to nedaudz paceliet.



3. Satveriet monitora augšpusi un pavelciet pret sevi.



4. Novietojiet monitoru stateniski un pēc vajadzības koriģējiet pamatnes leņķi. Pamatnes leņķi koriģējiet, ar abām rokām turot monitora augšdaļu.

ekrāna daļa



Šīje ilustrācija ir parādīta bendras monitora instalāvimo pavyzdys. Tačiau jūsu monitorius gali skirtis nuo paveikslėlyje esančio aparato.



Monitoriaus atlenkimo arba sulenkimo metu negalima spausti aparato ekrano arba naudoti jėgą.


Stovelio sulenkimas

1. Monitoriņ pastatykite taip, kad ekranas būtų nukreiptas į jus ir atlenkite monitorių atgal, kaip parodyta žemiau iliustracijoje. Būkite rūpestingi ir atlenkdami monitorių atgal, neprispauskite savo rankų.



Slīpuma diapazons

1. Novietojiet paneli tā, lai tas būtu izvietots jums ērtā leņķī.

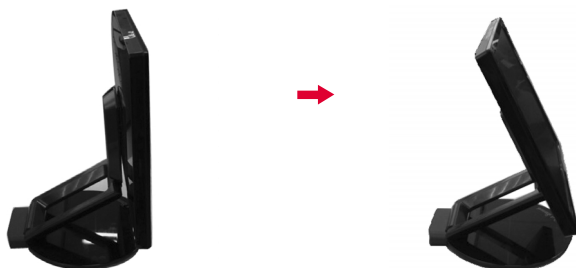



PIEZĪME

- Ja panelis ir noliekts vairāk nekā par 30°, nevar regulēt monitora augstumu.

Displeja pievienošana

Lai regulētu augstumu

- Augstuma diapazons: maksimāli 2,36 collas(60,00 mm)

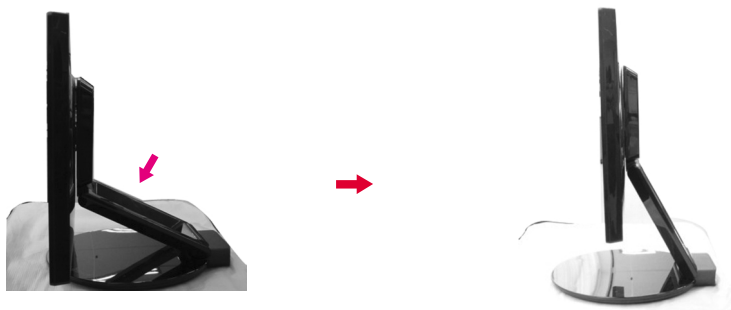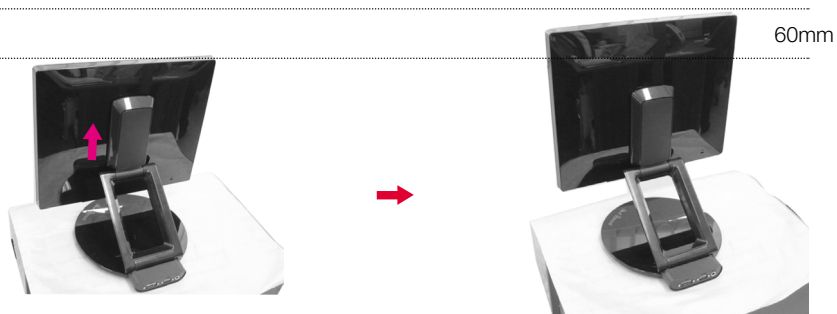


PIEZĪME

- Ja monitors atrodas maksimālajā augstumā, tas var nedaudz noslīdēt uz leju, jo to balsta atspere.


Savienošana ar datoru

1. Pirms uzstādīt monitoru, nodrošiniet, lai monitoram, datora sistēmai un citām pievienotajām ierīcēm tiktu izslēgta strāvas padeve.
2. Pievienojiet signāla kabeli. ① Pievienojot pievelciet skrūves, lai nostiprinātu savienojumu.
3. Savienojiet barošanas kabeli ③ ar maiņstrāvas/līdzstrāvas adapteri (maiņstrāvas/līdzstrāvas enerģijas padeve) ② un tad pievienojiet kabeli kontaktligzdai.

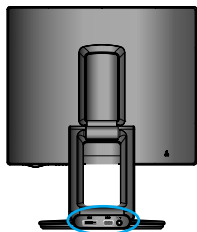

PIEZĪME

- Tas ir vienkāršots skats no aizmugures.
- Šis skats no aizmugures parāda parastu modeli, taču jūsu displejs var atšķirties no šeit redzamā.

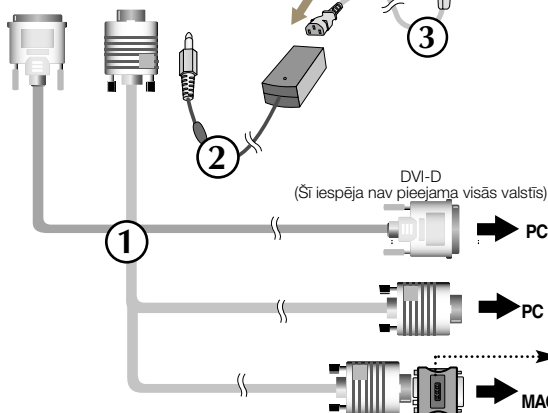

Sienas kontakta izvada tipsz

Mac adapteris

Lai pieslēgtos pie Apple Macintosh datora, nepieciešams īpašs spraudkontakta adapteris, kas ļauj pāriet no 15 adatu augsta blīvuma (3 rindu) D-sub VGA savienojuma uz 15 kontaktu 2 rindu savienojumu.

4. Ieslēdziet strāvas padevi, nospiežot uz priekšējā panela pogu . Kad monitors tiek ieslēgts, automātiski tiek izpildīta attēla iestatīšanas procedūra 'Self Image Setting Function'. (Tikai analogais režīms)

PROCESSING SELF
IMAGE SETTING

PIEZĪME

'Self Image Setting Function'? Šī funkcija lietotājam nodrošina optimālus displeja iestatījumus. Kad monitors tiek pievienots pirmoreiz, šī funkcija automātiski noregulē displeju uz konkrētajam ienākošajam signālam optimāliem iestatījumiem.

Funkcija „AUTO/SET” (AUTOMĀTISKI/IESTATĪT)? Ja ierīces izmantošanas laikā vai pēc izšķirtspējas maiņas radušās problēmas, piemēram, neskaidrs ekrāns, izplūduši burti, mirgojošs ekrāns vai ekrāns ir saliekts, nospiediet funkcijas pogu AUTO/SET (AUTOMĀTISKI/IESTATĪT), lai uzlabotu izšķirtspēju.

Funkcijas Auto Pivot Auto Mirror izmantošana

Šis modelis atbalsta funkcijas Auto Pivot (Automātiskā pagriešana) un Auto Mirror (Automātiskais spogulis) (automātiska augšpusē/lejasdaļas apvēršana).

Lai izmantotu šo funkciju, vispirms instalējiet komplektācijā iekļauto programmatūru Forte Manager un pēc tam veiciet iestatīšanu Automatic (Automātiski). (Iegādājoties šo izstrādājumu, noklusējuma iestatījums ir Manual (Manuāli).)

- Papildinformāciju par instalēšanu skatiet kompaktdiskā iekļautajā instalēšanas rokasgrāmatā.

- Lai veiktu automātisku iestatīšanu, izvēlieties Forte Manager -> Option (Opcijas) -> Pivot (Pagriešana) -> Enable Auto Pivot (Aktivizēt automātisko pagriešanu).

PIEZĪME


- Programmatūras Forte Manager darbībai nepieciešama programma Microsoft Explorer 6.0 vai jaunāka versija.
- Ja tiek izmantota funkcija Auto Mirror (Automātiskais spogulis), pagriežot par 180°, izvēlne OSD (On Screen Display - Ekrāna izvēlne) netiek mainīta. (Sk. nākamo attēlu.)
- Funkcijas Auto Pivot (Automātiskā pagriešana) un Auto Mirror (Automātiskais spogulis) reakcijas laiks (ātrums) var mainīties atkarībā no videokartes un datora veiktspējas, un DOS režīmā šīs funkcijas netiek atbalstītas
- Ja programma Forte Manager nedarbojas pareizi vai nefunkcionē vispār, atjauniniet datora videokartes draiveri, izmantojot pēdējo atjauninājuma versiju.

Auto Pivot (Automātiskā pagriešana)

- Ekrāna pagriešana: Monitors ekrāna daļu var pagriezt pulksteņrādītāja kustības virzienā par 180°.



* Uzmanību! Griežot paneli, nepieskarieties ekrānam.

↪ arī skatā no aizmugures parādīts vispārīgs modelis, jūsu displeja izskats var atšķirties.

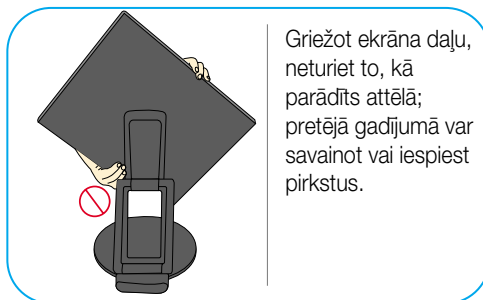

↪ Skatiet nākamajā lappusē par funkciju Auto Mirror (Automātiskais spogulis).

Funkcijas Auto Pivot Auto Mirror izmantošana

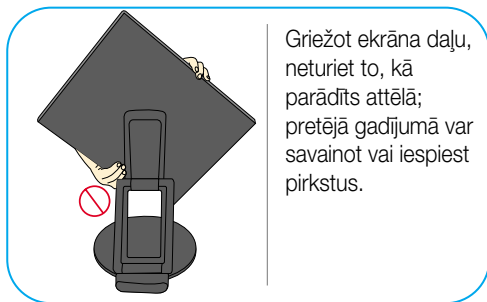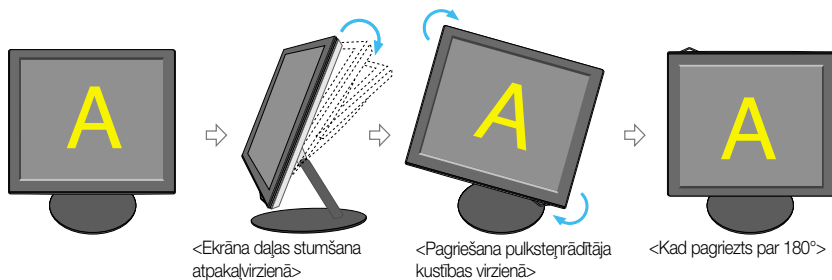


Auto Mirror (Automātiskais spogulis)

- Ekrāna pārslēgšana: Kad monitoru pārslēdzat uz priekšu/atpakaļ, kā parādīts attēlā, ekrāna daļa tiek automātiski pārslēgta spoguļattēla režīmā.

❖ Uzmanību! Griežot paneli, nepieskarieties ekrānam.

↔ajā skatā no aizmugures parādīts vispārīgs modelis, jūsu displeja izskats var atšķirties.

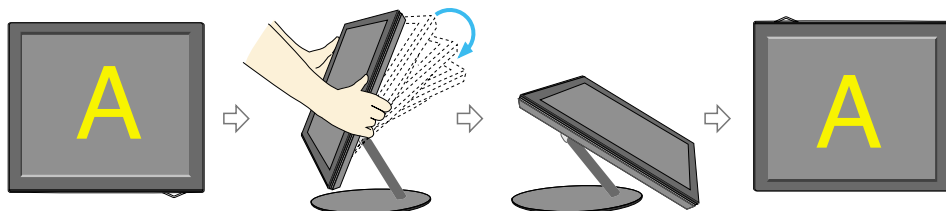


Padoms


- Ja funkcija Auto Pivot (Automātiskā pagriešana) vai Auto Mirror (Automātiskais spogulis) tiek aktivizēta, kad ekrāns novietots gandrīz horizontāli, ekrāna displejs, iespējams, nedarbosies pareizi. Šādā gadījumā novietojiet ekrānu stateniski un pielāgojiet līdz pareizam leņķim.
- Lai uzturētu ergonomisku un ērtu skatīšanas pozīciju, ieteicams, lai monitora uz priekšu vērstais slīpums nepārsniegtu 5 grādus.




Priekšējais vadības panelis

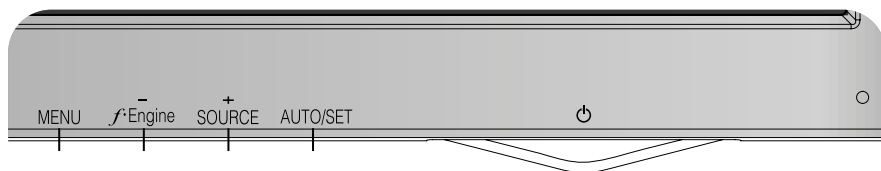

Apakšējo daļu

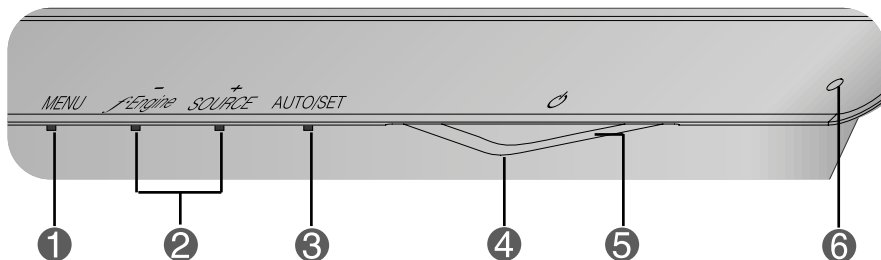

Vadības ierīce	Funkcija
1 Izvēlnes(MENU) poga	Izmantojiet šo pogu, lai ieeitu ekrāna displeja izvēlnē vai izietu no tās. OSD LOCKED/UNLOCKED Šī funkcija ļauj jums bloķēt pašreizējos vadības iestatījumus, lai tos nevarētu nesankcionēti izmainīt. Uz dažām sekundēm pieskarieties un turiet pogu MENU (IZVĒLNE). Parādīsies ziņojums "OSD LOCKED" (EKRĀNA IZVĒLNE OSD BLOKĒTA). Jūs varat jebkurā laikā atbloķēt ekrāna displeja (OSD) vadību, uz dažām sekundēm nospiežot izvēlnes (MENU) taustiņu. Uz ekrāna jāparādās paziņojumam par displeja ekrāna atbloķēšanu 'OSD UNLOCKED'.
2 -, + Pogas	Izmantojiet šīs pogas, lai noregulētu ekrāna displeja (OSD) funkcijas.
- Poga (f-Engine)	Papildu informāciju sk. V16. lpp.
+ Poga	Karstais taustiņš SOURCE (AVOTS) Izmantojiet šo pogu, lai aktivētu savienotāju D-Sub vai DVI. Šo iespēju izmanto, kad displejam ir pieslēgti divi datori. Noklusējuma iestatījums ir D-Sub.

Vadības ierīce	Funkcija
3 AUTO/SET poga	Izmantojiet šo pogu, lai ielietu ekrāna displeja (OSD) izvēlnē. ATTĒLA AUTOMĀTISKĀ REGULĒŠANA Regulējot displeja iestatījumus, pirms ieliet ekrāna displeja (OSD) režīmā, vienmēr nospiediet AUTO/SET pogu. Tas automātiski iestatīs jūsu displeja attēlu uz pašreizējai izšķirtspējai ideālajiem iestatījumiem.  Labākais displeja režīms ir 1280x1024
4 Strāvas padeves poga	Izmantojiet šo pogu, lai ieslēgtu vai izslēgtu displeju.
5 Strāvas padeves indikators	Indikators deg ar Zilā krāsa gaismu, kad displejs darbojas normāli (ir ieslēgts). Ja displejs ir pārslēgts gaidīšanas (enerģijas taupīšanas) režīmā, indikators deg ar dzintara krāsas gaismu.
6 AUTOMĀTISKĀ SPILGTUMA sensors	Ekrānu var padarīt gaišāku vai tumšāku, aizklājot sensoru AUTO BRIGHT (AUTOMĀTISKAIS SPILGTUMS). Lai izmantotu funkciju AUTO BRIGHT (AUTOMĀTISKAIS SPILGTUMS), izvēlnes OSD apakšizvēlnē Setup (Iestatīšana) norādiet iestatījumam AUTO BRIGHT vērtību ON (IESLĒGTS). Noklusētais iestatījums ir OFF (IZSLĒGTS).

Ekrāna regulēšana

Izmantojot ekrāna displeja vadības ierīces, var ātri un ērti regulēt attēla izmērus, stāvokli un darbības parametrus. Zemāk redzams neliels piemērs, kas iepazīstina ar vadības ierīču izmantošanu. Turpmākā nodaļa apraksta pieejamos regulējumus un izvēles, kas ir pieejamas, izmantojot ekrāna displeju (OSD).

PIEZĪME

- Pirms regulēt attēlu, ļaujiet displejam stabilizēties vismaz 30 minūtes.

Lai ekrāna displejā veiktu attēla regulēšanu, izpildiet šādas darbības:

MENU → - + → AUTO/SET → - + → MENU

- 1 Nospiediet **MENU** pogu – ekrāna displejā tiek atvērta galvenā izvēlne.
- 2 Lai piekļūtu vadības izvēlnēm, izmantojiet taustiņus **- vai +**. Kad izgaismojas vajadzīgā ikona, nospiediet pogu **AUTO/SET**.
- 3 Izmantojiet pogas **+** un **-**, lai noregulētu parametram vajadzīgo līmeni. Izmantojiet **AUTO/SET** pogu, lai izvēlētos citus apakšizvēlnes punktus.
- 4 Nospiediet vienreiz **MENU** pogu, lai atgrieztos galvenajā izvēlnē un izvēlētos citu funkciju. Nospiediet **MENU** pogu divreiz, lai izietu no ekrāna displeja (OSD) režīma.

Ekrāna displeja (OSD) izvēle un regulēšana

Turpmākajā tabulā aprakstītas ekrāna displeja vadības, regulēšanas un iestatījumu izvēlnes.

Galvenā izvēlne	Apakšizvēlne		A	D	Norāde
PICTURE	BRIGHTNESS		●	●	Regulē attēla spilgtumu, kontrastu un gammu
	CONTRAST		●	●	
	GAMMA		●	●	
COLOR	PRESET	sRGB	●	●	Regulē ekrāna krāsas
		6500K	●	●	
		9300K	●	●	
	RED		●	●	
	GREEN		●	●	
	BLUE		●	●	
POSITION	HORIZONTAL		●		Regulē ekrāna pozīciju
	VERTICAL		●		
TRACKING	CLOCK		●		Lai uzlabotu attēla skaidrumu un stabilitāti, noregulējiet ekrāna asumu.
	PHASE		●		
	SHARPNESS		●	●	
SETUP	LANGUAGE		●	●	Pielāgo ekrāna statusu lietotāja videi
	WHITE BALANCE		●		
	AUTO BRIGHT		●	●	
	FACTORY RESET		●	●	
	POWER INDICATOR		●	●	
	OSD	HORIZONTAL	●	●	
	POSITION	VERTICAL	●	●	
FLATRON F-ENGINE	MOVIE / TEXT		●	●	Lai izvēlētos vai pielāgotu attēla iestatījumus atbilstoši savām vēlmēm.
	USER		●	●	
	NORMAL		●	●	
● : Regulējams A: analogā ieeja D: digitālā ieejat					


PIEZĪME

- Atkarībā no modeļa (V12~V16) ekrāna ikonu kārtība var atšķirties no šeit norādītās.

Ekrāna displeja (OSD) izvēle un regulēšana

Iepriekš tika aprakstīta parametru izvēlēšanās un regulēšana, izmantojot ekrāna displeja (OSD) sistēmu. Tālāk tiek aprakstītas visas izvēlnē (MENU) esošās ikonas, sniegti to nosaukumi un apraksti.




Nospiediet MENU pogu – ekrāna displejā tiek atvērta OSD galvenā izvēlne.

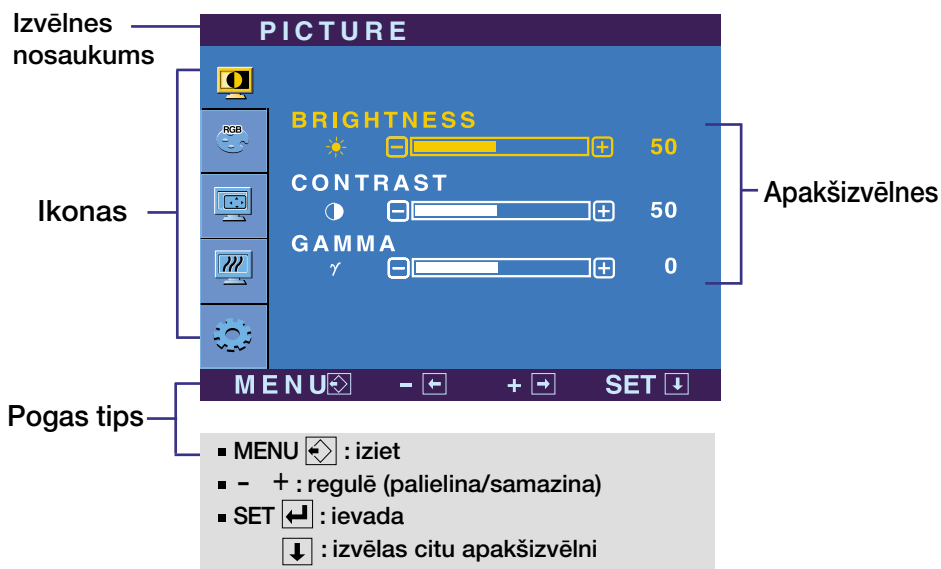


PIEZĪME



- OSD (ekrāna displeja) izvēlņu valodas monitorā var atšķirties no pamācībā norādītās.

Ekrāna displeja (OSD) izvēle un regulēšana

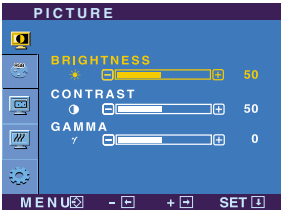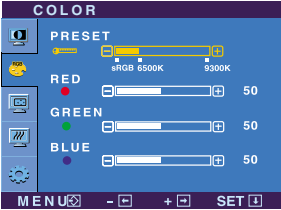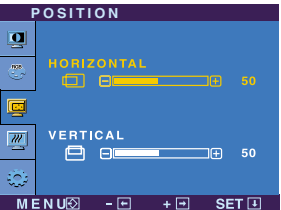Galvenā izvēlne	Apakšizvēlne	Apraksts
 PICTURE		
	BRIGHTNESS	Regulē ekrāna spilgtumu.
	CONTRAST	Regulē ekrāna kontrastu.
	GAMMA	Iestata izvēlēto gammas vērtību: -50/0/50 Monitorā krāsu gammas lielās vērtības rada bālganu attēlu, bet mazās krāsu gammas vērtības – kontrastainus attēlus.
■ MENU :iziet ■ - : samazina ■ + : palielina ■ SET : izvēlas citu apakšizvēlni		
 COLOR		
	PRESET	Izvēlas ekrāna krāsu: • sRGB: iestatiet ekrāna krāsu atbilstoši sRGB standarta krāsu specifikācijai. • 6500K: nedaudz iesarkani baltu. • 9300K: nedaudz zilgani baltu.
	 RED	Iestata jūsu izvēlēto sarkanās krāsas līmeni.
	 GREEN	Iestata jūsu izvēlēto zaļās krāsas līmeni.
	 BLUE	Iestata jūsu izvēlēto zilās krāsas līmeni.
■ MENU :iziet ■ - : samazina ■ + : palielina ■ SET : izvēlas citu apakšizvēlni		
 POSITION		
	HORIZONTAL	Nobīda attēlu pa labi un pa kreisi.
	VERTICAL	Pārvieto attēlu uz augšu un leju.
■ MENU :iziet ■ - : samazina ■ + : palielina ■ SET : izvēlas citu apakšizvēlni		

Ekrāna displeja (OSD) izvēle un regulēšana

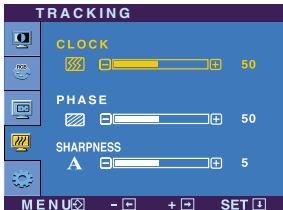
Galvenā izvēlne	Apakšizvēlne	Apraksts
 TRACKING 	CLOCK	Samazina jebkādas redzamas vertikālas joslas vai svītras ekrāna fonā. Mainīsies arī ekrāna horizontālais izmērs.
	PHASE	Regulē displeja fokusu. Šis parametrs ļauj noņemt jebkādus horizontālus traucējumus un padarīt attēlu skaidrāku vai asāku.
	SHARPNESS	Lai noregulētu ekrāna skaidrību.
	■ MENU :iziet ■ - : samazina ■ + : palielina ■ SET : izvēlas citu apakšizvēlni	

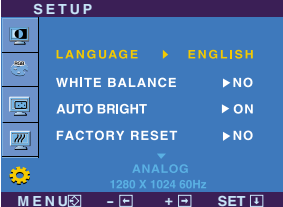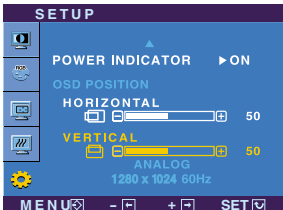 SETUP  	LANGUAGE	Ļauj izvēlēties valodu, kādā tiks parādīti vadības izvēlņu nosaukumi.
	WHITE BALANCE	Ja videokartes izejas signāls atšķiras no vajadzīgās specifikācijas, krāsu līmenis video signāla izkropļojumu dēļ var pasliktināties. Izmantojot šo funkciju, signāla līmenis tiek noregulēts tā, lai atbilstu videokartes standarta izvada līmenim un nodrošinātu optimālu attēlu. Aktivējiet šo funkciju, ja uz ekrāna ir baltā un melnā krāsa.
	AUTO BRIGHT	Šī funkcija ļauj tieši norādīt iestatījuma AUTO BRIGHT (AUTOMĀTISKAIS SPILGTUMS) vērtību ON/OFF (IESLĒGTS/IZSLĒGTS). Ja iestatījumam AUTO BRIGHT (AUTOMĀTISKAIS SPILGTUMS) tiek norādīta vērtība ON (IESLĒGTS), monitora spilgtums tiek automātiski mainīts atkarībā no tā, cik apkārt ir gaišs.
	FACTORY RESET	Atjauno visus rūpnīcas noklusējuma iestatījumus, izņemot valodu (LANGUAGE). Nospiediet + pogu, lai atiestatītu nekavējoties.
	POWER INDICATOR	Izmantojiet šo funkciju, lai uz priekšējā paneļa esošo strāvas indikatoru iestatītu ieslēgtā (ON) vai izslēgtā (OFF) stāvoklī. Ja iestatīsiet izslēgtu (OFF) stāvokli, tas izdzisis. Iestatot šo parametru ON , strāvas padeves indikators ieslēgsies automātiski.
	OSD POSITION	Regulē ekrāna displeja loga izvietojumu ekrānā.

Ja tas viss neuzlabo attēla kvalitāti, atjaunojiet rūpnīcas noklusējuma iestatījumus. Ja nepieciešams, vēlreiz izpildiet baltā balansu funkciju. Šī funkcija ir iespējama tikai tad, ja ieejas signāls ir analogais.


Ekrāna displeja (OSD) izvēle un regulēšana

- ■ ■ Ja lietotājs izvēlas pogu **F-ENGINE** (-) monitora kreisajā pusē, tiek atvērta ekrāna izvēlne OSD.

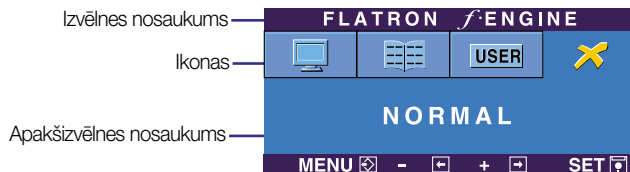


FLATRON F-ENGINE

Izpildot funkciju F-ENGINE, ekrānā būs redzami divi krāsu toņi, kā parādīts attēlā. Lietošanai sagatavotais ekrāns būs redzams kreisajā pusē, kamēr nesagatavotais ekrāns būs redzams labajā pusē. Lai izmantotu noregulēto ekrānu, pieskarieties pogai AUTO/SET (AUTOMĀTISKI/ĪESTATĪT).

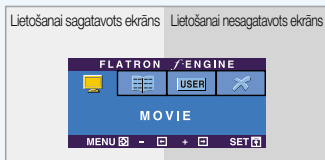

Galvenā izvēlne

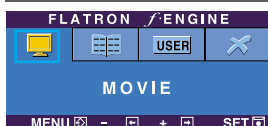

- MENU :iziet
- - + : Pārvietot
- SET : Izvēlēties

Apakšizvēlne


MOVIE TEXT (KINOFILMAS TEKSTS)

Šī funkcija ļauj viegli izvēlēties vislabāko vēlamu attēla stāvokli, kas ir uzlabots attiecībā pret apkārtējo vidi (ārējais apgaismojums, attēla veidi utt.).


MOVIE(KINOFILMA): Attīlu animācijai videofilmā vai kinofilmā

TEXT(TEKSTS): Attīliem ar tekstu (teksta apstrāde utt.)

Apraksts

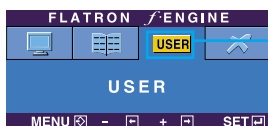

Lai regulētu izvēlnes USER (LIETOTĀJS) funkcijas, Nospiediet pogu AUTO/SET (AUTOMĀTISKI/ĪESTATĪT)

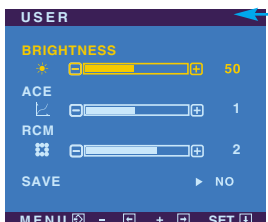

- MENU :iziet
- - : samazina
- + : palielina
- SET : izvēlas citu apakšizvēlni

USER

User(Lietotājs)

Spilgtumu, ACE vai RCM iespējams noregulēt manuāli. Noregulēto vērtību varat saglabāt vai atjaunot pat gadījumā, ja tiek izmantots cits vides iestatījums.

... (Spilgtums): Ekrāna spilgtuma regulēšanai.

...ACE(Adaptive Clarity Enhancer - adaptīvs skaidruma uzlabotājs):


Tiek izvēlēts attēla skaidruma režīms.

...RCM(Real Color Management - faktiskās krāsas pārvaldība):

Tiek izvēlēts attēla krāsu režīms.

- Netiek izmantots
- 1. Zaļās krāsas pastiprināšana
- 2. Miesas krāsas tonis
- 3. Krāsu pastiprināšan

Izvēlieties apakšizvēlni **SAVE** (SAGLABĀT), izmantojot pogu SET (ĪESTATĪT) un, izmantojot pogas, saglabājat vērtību YES (JĀ).

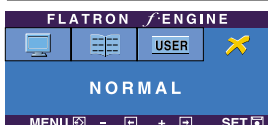

NORMAL (NORMĀLS)

Tas attiecas uz normāliem ekspluatācijas apstākļiem.

Pirms izsaukt servisa tehniķi, pārbaudiet tālāk norādīto.

Nav attēla	
● Vai ir pievienots barošanas strāvas kabelis? ● Vai ir ieslēgta strāvas padeve, un vai strāvas padeves indikators ir zils vai zaļš? ● Vai strāvas padeves indikators spīd ar dzintara krāsas gaismu? ● Uz ekrāna redzams paziņojums 'OUT OF RANGE'. ● Uz ekrāna redzams paziņojums 'CHECK SIGNAL CABLE'.	• Pārbaudiet vai barošanas kabelis ir pareizi pievienots pie strāvas izvada. • Noregulējiet attēla spilgtumu un kontrastu. • Ja displejs ir pārslēdzies strāvas ekonomijas režīmā, pamēģiniet pakustināt peli vai nospiegt uz klaviatūras kādu taustiņu, lai izsauktu attēlu. Pamēģiniet ieslēgt datoru. • Šāds paziņojums parādās, ja signāls no datora (videokartes) neatbilst displeja horizontālai vai vertikālai frekvencei. Izlasiet lietošanas pamācības nodaļu „Specifikācija” un vēlreiz konfigurējiet displeju. • Šāds paziņojums parādās, ja nav pievienots signāla kabelis starp datoru un jūsu displeju. Pārbaudiet signāla kabeli un mēģiniet vēlreiz

Uz ekrāna redzams paziņojums 'OSD LOCKED'.	
● Vai, nospiežot MENU pogu, uz ekrāna redzams paziņojums 'OSD LOCKED'?	• Hetke seadistused saate kindlustada, et vältida nende tahtmatut muutmist. OSD seaded saate lahti lukustada igal ajal vajutades MENU nuppu paar sekundit: ekraanile kuvatakse sõnum "OSD UNLOCKED".

Nepareizs displeja attēls

- | | |
|---|--|
| ● Nepareizs displeja attēls izvietojums. | <ul style="list-style-type: none">• Nospiediet AUTO/SET pogu, lai automātiski noregulētu ideālus displeja attēla iestatījumus. Ja rezultāts ir neapmierinošs, noregulējiet attēla stāvokli, izmantojot ekrāna displejā esošās augstuma (H) un vertikālā (V) stāvokļa ikonas.• Pārbaudiet Control Panel -> Display -> Settings – vai nav izmainīti frekvences un izšķirtspējas iestatījumi. Ja izmainīti, tad vēlreiz iestatiet videokartei rekomendēto izšķirtspēju. |
| ● Ekrāna fonā saskatāmas vertikālas joslas vai svītras. | <ul style="list-style-type: none">• Nospiediet AUTO/SET pogu, lai automātiski noregulētu ideālus displeja attēla iestatījumus. Ja rezultāts ir neapmierinošs, samaziniet vertikālās joslas vai svītras, izmantojot ekrāna displeja CLOCK ikonas funkcijas. |
| ● Ekrāna attēlā redzami horizontāli traucējumi vai tēli ir neskaidri. | <ul style="list-style-type: none">• Nospiediet AUTO/SET pogu, lai automātiski noregulētu ideālus displeja attēla iestatījumus. Ja rezultāts ir neapmierinošs, samaziniet horizontālās joslas vai svītras, izmantojot ekrāna displeja PHASE ikonas funkcijas.• Pārbaudiet Control Panel -> Display -> Settings un iestatiet displejam rekomendēto izšķirtspēju vai noregulējiet displeja attēlam ideālos iestatījumus. Iestatiet krāsu iestatījumus, kas ir augstāki par 24 bitu dabīgo krāsu (true color) iestatījumiem. |
| ● Ekrāna krāsas ir monohromas vai nenormālas. | <ul style="list-style-type: none">• Pārbaudiet, vai pareizi pievienots signālkabelis; izmantojiet skrūvgriezi, lai to pienācīgi nostiprinātu.• Pārlicinieties, vai videokarte ir pareizi ievietota ligzdā.• Izvēlnes sadaļā Control Panel – Settings iestatiet krāsu iestatījumus, kas ir augstāki par 24 bitu dabīgo krāsu (true color) iestatījumiem. |
| ● Ekrāns ģirb un mirgo. | <ul style="list-style-type: none">• Pārbaudiet, vai ekrāns ir iestatīts uz rindpārļēces režīmu, ja ir, tad nomainiet to uz rekomendēto izšķirtspēju. |

Vai esat iestallējis displeja draiveri?

● Vai esat iestallējis displeja draiveri?

- Pārliecinieties, ka esat iestallējis ekrāna draiveri no displeja piegādes komplektā esošā draiveru CD (vai disketes). Jūs varat lejupielādēt draiveri no mūsu interneta vietnes: <http://www.lge.com>.

● Vai ir redzams neatpazīta monitora paziņojums 'Unrecognized monitor, Plug&Play (VESA DDC) monitor found'?

- Pārbaudiet, vai videokarte atbalsta Plug&Play funkciju.

Specifikācija

Displejs	19 collas (48,19cm); Flat Panel aktīvā matrica – TFT LCD Pretapzīlbināšanas pārklājums Redzamais diagonālais izmērs: 48,19cm Pikseļa izmērs 0,294 mm	
Sinhr. ievade	horizontāla frekvence	Analogais: 30 - 83kHz (automātiski) Digitāls: 30 - 71kHz (automātiski)
	Vertikālā frekvence	56 - 75Hz (automātiski)
	Ievada forma	Atsevišķs TTL, pozitīvs/negatīvs SOG (sinhronizācija uz zaļo) Digitāls(Atbalsta HDCP)
Video ievads	Signāla ievads	15 kontaktu D-Sub savienotājs DVI - D savienotājs (digitāls)
	Ievada forma	RGB Analogais (0,7Vp-p/75ohm), Digitāls
Izšķirtspēja	Maks.	D-sub Analogais: VESA 1280 x 1024@75Hz Digitāls: VESA 1280 x 1024@60Hz
	Ieteicamā	VESA 1280 x 1024@60Hz
Plug&Play	DDC2B	
Voolutarbivus	Ieslēgts	: 35W(Tipisks)
	Gaidīšanas režīms	: 1W(Tipisks)
	Izslēgts	≤ 1W
Izmēri un svars		
	Platums x Augstums x Dzīlums	
	[1] 40,94cm(16,12collas) x 52,82cm(20,79collas) x 20,32cm(11,93collas)	
	[2] 40,94cm(16,12collas) x 34,20cm(13,46collas) x 8,0cm(3,15collas)	
	Neto	6,7 kg (14,77 lbs)
Locīšanas	Vertikālais leņķis	0°~153°
	Augstuma diapazons	60mm / 2,36 collas
	Griešana	par 180° pulkstenrādītāja virzienā
Barošanas strāva	12V = 3A	
AC/DC Adapter	DVE. DSA-0421S-12 1 42 vai Lien Chang, LCAP07F	
Vides apstākļi	Ekspluatācijas apstākļi	
	Temperatūra	10°C kuni 35°C
	Rel. mitrums	10 % kuni 80 % nekondensējošs
	Uzglabāšanas apstākļi	
	Temperatūra	-20°C kuni 60°C
	Rel. mitrums	5 % kuni 90 % nekondensējošs

Locīšanas/ grozīšanas statnis	Pievienots(O), atvienots ()
Barošanas kabelis	Seina vāljundpesa vōi personaalarvuti vāljundpesa tūūpi

PIEZĪME

- Šajā dokumentā ietvertā informācija var būt izmainīta bez brīdinājuma.

Iepriekš iestatītie režīmi (izšķirtspēja)

Displeja režīmi(Izšķirtspēja)			Horizontāla frekvence(kHz)	Vertikālā frekvence (Hz)
1	VGA	640 x 350	31.469	70
2	VGA	720 x 400	31.468	70
3	VGA	640 x 480	31.469	60
4	VESA	640 x 480	37.500	75
5	VESA	800 x 600	37.879	60
6	VESA	800 x 600	46.875	75
7	MAC	832 x 624	49.725	75
8	VESA	1024 x 768	48.363	60
9	VESA	1024 x 768	60.023	75
10	MAC	1152 x 870	68.681	75
11	VESA	1152 x 900	61.805	65
*12	VESA	1280 x 1024	63.981	60
**13	VESA	1280 x 1024	79.976	75

*Ieteicamais režīms


**Tikai analogais režīms

Indikators

Režīms	Gaismas diodes krāsa
Ieslēgts	Zilā krāsa
Gaidīšanas režīms	Dzintara krāsa
Izslēgts	Izsl

Kensington drošības ligzda

Pievieno noslēdzošajam kabelim, ko var iegādāties atsevišķi datoru veikalos.

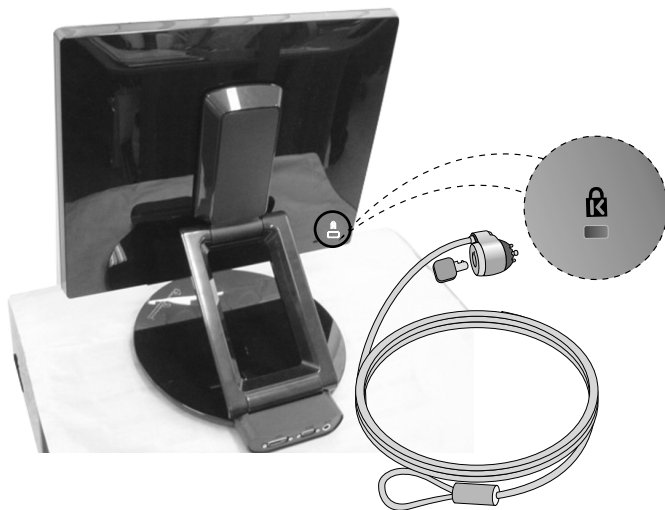

Digitally yours ■■■■■■■■■■

