

Brukerhåndbok

L1982U

Pass på at du leser **Viktige forholdsregler** før du bruker dette produktet. Ha brukerhåndboken (CD) for hånden, slik at du raskt kan slå opp i den senere.

Se etiketten på baksiden av enheten, og vis denne informasjonen til forhandleren når du ber om service på den.

Denne enheten er konstruert og produsert med tanke på din personlige sikkerhet. Feil bruk kan imidlertid føre til elektrisk støt, brann eller andre farer. Følg disse grunnleggende reglene for installering, bruk og vedlikehold av enheten, slik at alle de innebygde sikkerhetsanordningene i skjermen virker som de skal.

Sikkerhet

Bruk bare strømledningen som fulgte med enheten. Hvis du bruker en annen strømledning, må du kontrollere at den er godkjent i henhold til de aktuelle nasjonale standardene, særlig hvis strømledningen ikke er fra samme leverandør. Hvis strømledningen er defekt, kontakter du produsenten eller nærmeste autoriserte serviceleverandør for å bytte den.

Strømledningen er hovedenheten for frakobling. Sørg for at du har enkel tilgang til stikkontakten etter installering.

Bruk bare skjermen med en strømkilde som er angitt i spesifikasjonene i denne håndboken eller oppført på skjermen. Hvis du ikke er sikker på hvilken type strømforsyning du har hjemme, kontakter du forhandleren for å få nøyaktig informasjon.

Det er farlig å bruke overbelastede stikkontakter og forlengelseskabler. Det er også farlig å bruke slitte strømledninger og ødelagte støpsler. Disse farene kan omfatte støt, brann eller andre farer. Kontakt en servicetekniker for å bytte ut den defekte enheten.

Ikke åpne skjermen.

- Det finnes ingen komponenter inni skjermen du kan reparere.
- Det er farlige høyspenninger inni skjermen, til og med når strømmen er AV.
- Kontakt forhandleren hvis skjermen ikke virker som den skal.

Slik unngår du personskaade:

- Ikke plasser skjermen på en skrånende flate eller hylle med mindre du fester den skikkelig.
- ~~B~~ Bruk bare et stativ som anbefales av produsenten.
- Ikke slipp gjenstander på produktet eller utsett det for støt. Ikke kast leketøy eller gjenstander på skjermen. Det kan resultere i personskaade, driftsforstyrrelser og skader på produktet.

Slik unngår du brann eller andre farer:

- Slå alltid skjermen AV hvis du forlater rommet lenger enn en kort stund. La aldri skjermen være PÅ når du forlater huset.
- Pass på at barn ikke mister eller putter gjenstander inn i skjermkabinettets åpninger. Enkelte interne deler har farlige spenninger
- Ikke legg til noen komponenter som ikke er spesielt utviklet for denne skjermen. Hvis det tordner
- Hvis det tordner eller skjermen ikke skal brukes i en lengre periode, trekker du den ut av stikkontakten.
- Ved lyn og torden må du aldri berøre strømledningen eller signalkabelen. Det medfører fare og kan resultere i elektrisk støt.

Installering

Ikke la noe ligge oppå eller rulle over strømledningen. Ikke plasser skjermen et sted der strømledningen kan bli skadet.

Ikke bruk denne skjermen i nærheten av en vannkilde, for eksempel i nærheten av badekar, vaskevannsfat, kjøkkenvask, vaskebalje, vaskekjeller eller svømmebasseng.

Skjermer har ventilasjonsåpninger i kabinettet for varmen som genereres under bruk. Hvis disse åpningene blokkeres, kan enheten bli overopphetet og skadet, og den kan forårsake brann. Derfor må du **ALDRI**

- blokkere ventilasjonsåpningene på undersiden ved å plassere skjermen på en seng, sofa, et teppe osv.
- plassere skjermen i et lite innbygg som ikke gir skikkelig ventilasjon.
- dekke åpningene med tøy eller annet materiale.
- plassere skjermen i nærheten av eller over en radiator eller andre varmekilder.

Ikke gni eller slå aktiv matrise-LCD-skjermen med noe hardt. Dermed unngår du å skrape opp eller forårsake andre permanente skader på den.

Ikke trykk hardt på LCD-skjermen med hånden siden dette kan forårsake permanent etterbildeskade.

Enkelte defekter kan vises som røde, grønne eller blå prikker på skjermen. Dette har imidlertid ingen negativ innvirkning på skjermens ytelse.

Hvis det er mulig, bruker du den anbefalte oppløsningen for å oppnå best mulig bildekvantitet på LCD-skjermen. Hvis du bruker LCD-skjermen i en annen modus enn den anbefalte oppløsningen, kan det hende at det vises skalerte eller behandlede bilder på skjermen. Dette er imidlertid en egenskap ved LCD-skjermen med fast oppløsning.

Rengjøring

- Trekk ut skjermen av stikkontakten før du rengjør selve skjermflaten.
- Bruk en lett fuktet (ikke våt) klut. Ikke bruk en spray direkte på skjermflaten siden det kan føre til elektrisk støt hvis du sprayer for mye.

Innpakking

- Ikke kast kartongen og/eller pakkematerialet. De er ideelle til innpakking hvis du skal transportere enheten senere. Når du skal sende enheten et sted, pakker du den inn i originalinnpakningen.

Avfallshåndtering

- Lysrøret som brukes i denne skjermen, inneholder små mengder kvikksølv.
- Ikke kast denne skjermen sammen med vanlig husholdningsavfall. Du må kaste skjermen i henhold til lokale forskrifter.

Folde ut stativsokkelen



Ikke hold stativsokkelen som vist på dette bildet.

1. Plasser skjermen på et bord.



2. Hold skjermen som vist, og løft den litt opp.



3. Ta tak i hodedelen av skjermen, og dra den til deg.



4. Plasser skjermen i stående stilling, og still stativsokkelen i ønsket vinkel. Still vinkelen til stativsokkelen ved å holde forsiktig i kantene av skjermen med begge hendene.

Hodedelen



Denne illustrasjonen viser en generell tilkoblingsmodell. Det kan hende at skjermen din er forskjellig fra den som vises på bildet.



Ikke ta på eller bruk makt på selve skjermflaten mens du folder ut stativsokkelen.


Folde sammen stativsokkelen

1. Stå vendt mot fremsiden av skjermen. Skyv deretter skjermen forsiktig bakover ved å følge sekvensen på bildet nedenfor.



Vippeområde

1. Kontroller at skjermen er stilt inn i en komfortabel vinkel.


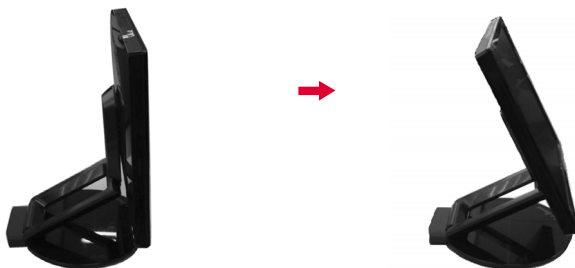


MERK

- Når skjermen er vippt mer enn 30°, kan du ikke justere høyden til den.

Slik justerer du høyden:

- **Høydeområde:** maks. 60 mm

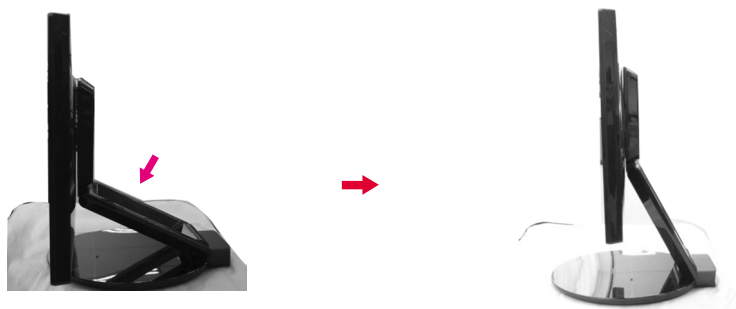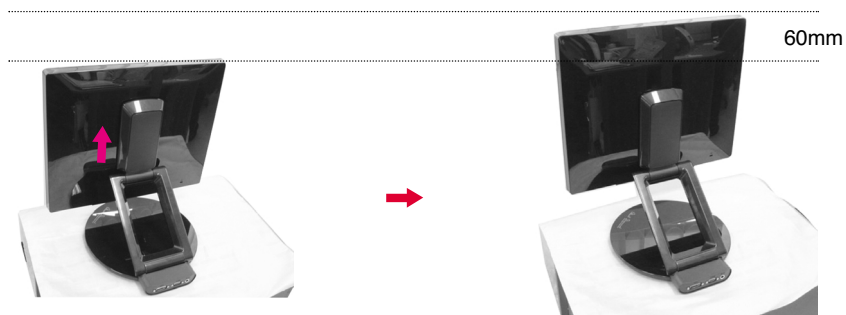


MERK

- Når skjermen er stilt i maksimal høyde, kan det hende at den glir litt ned på grunn av fjærspenningen.

Koble til PC-en

1. Før du kobler til skjermen, kontrollerer du at strømmen til skjermen, datasystemet og andre tilkoblede enheter er slått av.
2. Koble til signalkabelen ①. Når du har koblet den til, skrur du den fast for å sikre tilkoblingen.
3. Koble strømledningen ③ til strømadapteren (strømforsyning) ②, og sett deretter støpselet i stikkontakten.

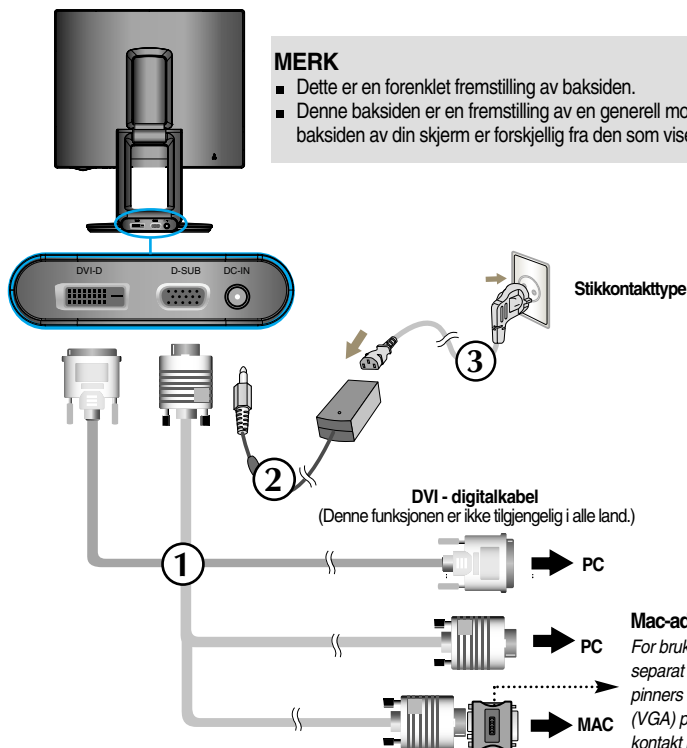

4. Trykk knappen  på fremsiden av skjermen for å slå den på. Når du slår på skjermen, starter Funksjon for automatisk bildeinnstilling (Self Image Setting Function) automatisk. (Bare analog modus)

PROCESSING SELF
IMAGE SETTING

MERK

Hva er **Funksjon for automatisk bildeinnstilling (Self Image Setting Function)**? Denne funksjonen gir deg optimale skjerminnstillinger. Når du kobler til skjermen for første gang, justerer denne funksjonen skjermen **'AUTO/SET'-funksjonen**? Når det oppstår problemer, slik som et uskarpt bilde, forvrengte bokstaver, flimrende eller skrått bilde mens du bruker enheten eller etter at du har endret skjermoppløsningen, kan du trykke på knappen for AUTO/SET-funksjonen for å forbedre oppløsningen.

Denne modellen støtter funksjonene for automatisk rotering og automatisk speilvending (automatisk omvendning av opp/ned).

Hvis du vil bruke disse funksjonene, installerer du først det medfølgende programmet Forte Manager, og deretter angir du automatisk innstilling. (Manuell innstilling er standardinnstillingen når du kjøper produktet.)

- Se i installasjonsveiledningen på CD-en hvis du vil ha mer informasjon om installasjonen.

- Hvis du vil angi automatisk innstilling, velger du Forte Manager -> Alternativ (Option) -> Rotere (Pivot) -> Aktiver automatisk rotering (Enable Auto Pivot).

Merknad

- Du trenger Microsoft Internet Explorer 6.0 eller senere for å kunne bruke programmet Forte Manager.
- Når funksjonen for automatisk speilvending er aktivert, endres ikke retningen til skjermmenyen hvis den roteres 180° (se figuren nedenfor).
- Responstiden (hastigheten) til funksjonene for automatisk rotering og automatisk speilvending kan variere avhengig av skjermkortet og ytelsen til PC-en. Ingen av disse funksjonene støttes i DOS-modus.
- Oppdater skjermkortdriveren på PC-en til siste versjon hvis Forte Manager ikke virker som det skal.



Automatisk rotering

- Skjermrotering: Du kan rotere skjermen 180 grader med urviseren.



※ Forsiktig: Ikke ta på skjermflaten når du roterer skjermen.

⇨ Denne baksiden er en fremstilling av en typisk modell.

Det kan hende at din skjermmodell er forskjellig fra illustrasjonen nedenfor.

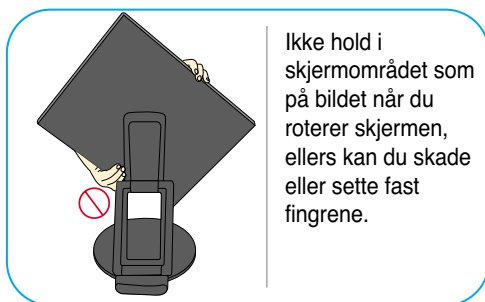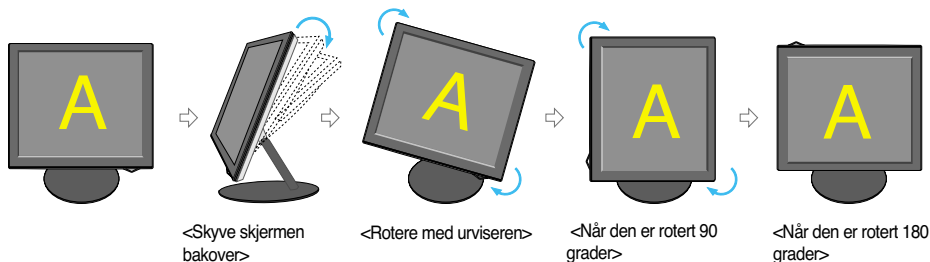

⇨ Se på neste side hvis du vil ha informasjon om funksjonen for automatisk speilvending.

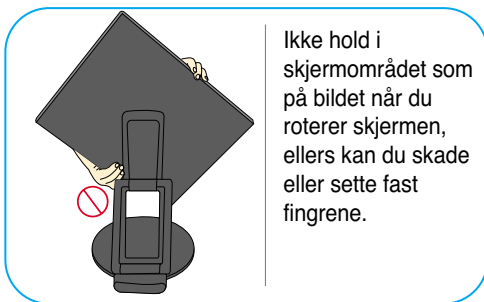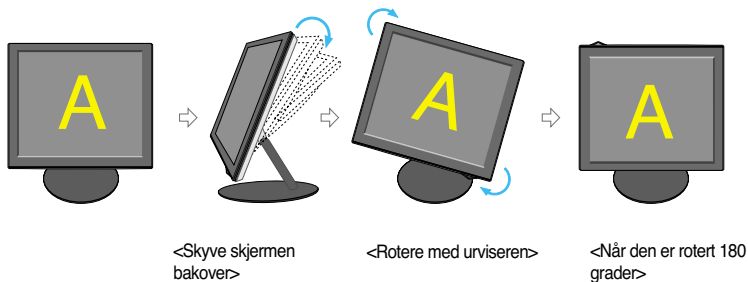


Automatisk speilvending

- Skjermvending: Bildet på skjermen vendes om automatisk når du vender den opp ned fremover/bakover som vist på figuren.

✳️ Forsiktig: Ikke ta på skjermflaten mens du roterer skjermen.

⇒ Denne baksiden er en fremstilling av en typisk modell.

Det kan hende at din skjermmodell er forskjellig fra illustrasjonen nedenfor.

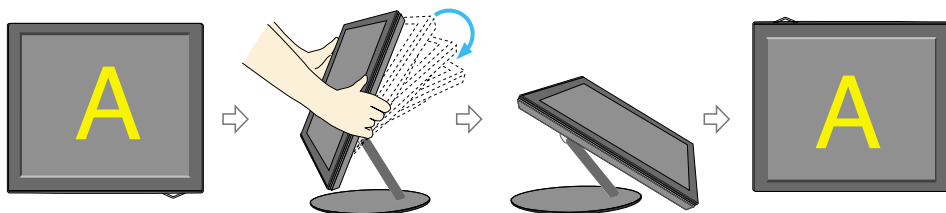


Tips


- Hvis du aktiverer funksjonen for automatisk rotering eller automatisk speilvending mens skjermen er nesten vannrett, kan det hende at skjermen ikke virker som den skal.

I dette tilfellet setter du skjermen i stående stilling, og justerer den til riktig vinkel.


- Det anbefales at du ikke vipper skjermen mer enn 5 grader fremover, for å bevare en ergonomisk riktig og komfortabel visningsposisjon.





Frontpanelkontroller

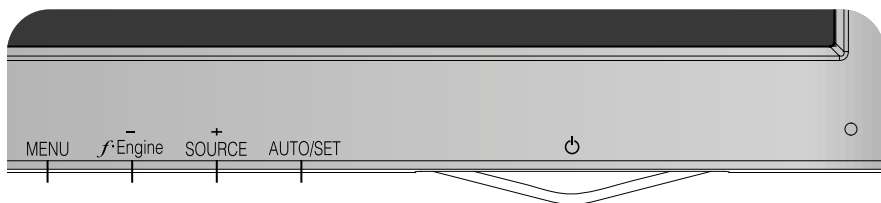

Nederst

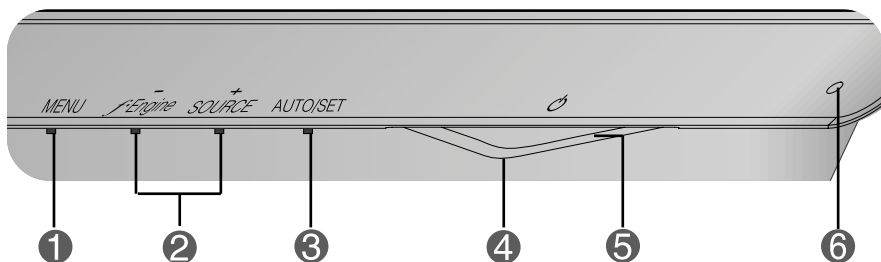

Kontroll	Funksjon
1 Knappen MENY (MENU)  	Use this button to enter or exit from the On Screen Display. SKJERM MENY LÅST/ULÅST (OSD LOCKED/UNLOCKED) Du kan bruke denne funksjonen til å låse de gjeldende kontrollinnstillingene, slik at du ikke endrer dem ved et uhell. Hvis du vil låse skjermmenyinnstillingene, holder du inne knappen MENY (MENU) i flere sekunder. Meldingen "SKJERM MENY LÅST" (OSD LOCKED) vises. Du kan låse opp skjermmenyinnstillingene når som helst ved å holde inne knappen MENY (MENU) i flere sekunder. Meldingen "SKJERM MENY ULÅST" (OSD UNLOCKED) vises.
2 Knappene - og + Knappen - f-Engine	Bruk disse knappene til å velge eller justere funksjoner på skjermmenyen. Hvis du vil ha mer informasjon, ser du side 16.
	
Knappen + (Direkteknappen KILDE (SOURCE))	Bruk denne knappen til å aktivere enten D-Sub- eller DVI-kontakten. Denne funksjonen brukes når to datamaskiner er koblet til skjermen. Standardinnstillingen er D-Sub.

Kontroll	Funksjon
3 Knappen AUTO/ANGI (AUTO/SET) 	Bruk denne knappen til å velge et ikon på skjermmenyen. AUTOMATISK BILDEJUSTERING Når du justerer skjerminnstillingene, trykker du alltid knappen AUTO/ANGI (AUTO/SET) før du viser skjermmenyen. Dermed justeres skjermbildet automatisk til de ideelle innstillingene for den gjeldende skjermoppløsningen (visningsmodusen). Den beste visningsmodusen for en 1280 x 1024
4 På/av-knappen	Bruk denne knappen til å slå skjermen på eller av.
5 Strømindikator	Denne indikatoren lyser blått når skjermen er i normal drift (på-modusen). Hvis skjermen er i hvilemodus (strømsparing), endres indikatorfargen til gul.
6 Sensoren AUTOMATISK LYSSTYRKE (AUTO BRIGHT)	Du kan gjøre skjermen lysere eller mørkere ved å dekke over sensoren AUTOMATISK LYSSTYRKE (AUTO BRIGHT). Hvis du vil bruke funksjonen AUTOMATISK LYSSTYRKE, går du til oppsettmenyen på skjermmenyen og aktiverer AUTOMATISK LYSSTYRKE (AUTO BRIGHT). Standardinnstillingen er AV (OFF).

Skjermjustering

Du kan justere skjermens bildestørrelse, posisjon og driftsparametre raskt og enkelt med kontrollsystemet for skjermmenyen.

Nedenfor vises et kort eksempel, slik at du kan gjøre deg kjent med bruken av kontrollene.

Den følgende delen gir en oversikt over de tilgjengelige justeringene og valgene du kan gjøre ved å bruke skjermmenyen.

MERK

- La skjermen stabilisere seg i minst 30 minutter før du gjør noen bildejusteringer.

Slik gjør du justeringer på skjermmenyen:

MENU → - + → AUTO/SET → - + → MENU

- 1 Trykk knappen MENY (MENU). Hovedmenyen på skjermmenyen vises.
- 2 Bruk knappen - eller + til å velge hvert element på skjermmenyen. Trykk knappen AUTO/ANGI (AUTO/SET) når du har merket ønsket ikon.
- 3 Bruk knappene - / + til å justere bildet til ønsket nivå. Bruk knappen AUTO/ANGI (AUTO/SET) til å velge andre undermenyelementer.
- 4 Trykk knappen MENY (MENU) én gang hvis du vil gå tilbake til hovedmenyen for å velge en annen funksjon. Trykk knappen MENY (MENU) to ganger hvis du vil gå ut av skjermmenyen.

Følgende tabell inneholder alle menyene for kontroll, justering og innstilling på skjermmenyen.

Hovedmeny	Undermeny		A	D	Referanse
PICTURE (BILDE)	BRIGHTNESS (LYSSTYRKE)		●	●	Brukes til å justere lysstyrken, kontrasten og gammaverdien til skjermen.
	CONTRAST(KONTRAST)		●	●	
	GAMMA		●	●	
COLOR (FARGE)	PRESET (FORHÅNDSIN- NSTILLING)	sRGB	●	●	Brukes til å tilpasse fargen til skjermen.
		6500K	●	●	
		9300K	●	●	
	RED(RØD)		●	●	
	GREEN (GRØNN)		●	●	
	BLUE (BLÅ)		●	●	
POSITION (POSISJON)	HORIZONTAL(VANNRETT)		●		Brukes til å justere posisjonen til skjermen.
	VERTICAL (LODDRETT)		●		
TRACKING (SPORING)	CLOCK(KLOKKE)		●		Brukes til å forbedre klarheten, stabiliteten og skarpheten til skjermen.
	PHASE(FASE)		●		
	SHARPNESS(SKARPHET)		●	●	
SETUP (OPPSETT)	SPRÅK (LANGUAGE)		●	●	Brukes til å tilpasse skjermstatusen til bruksmiljøet.
	HVITBALANSE (WHITE BALANCE)		●		
	AUTO BRIGHT (AUTOMATISK LYSSTYRKE)		●	●	
	FACTORY RESET(TILBAKESTILL TIL FABRIKKINNSTILLINGER r)		●	●	
	POWER INDICATOR (STRØMINDIKATOR)		●	●	
	OSD POSITION (SKJERMENY POSISJON)	HORIZONTAL (VANNRETT)	●	●	
		LODDRETT (Lodret)	●	●	
FLATRON F-ENGINE	MOVIE /TEXT (FILM/TEKST)		●	●	Brukes til å velge eller tilpasse ønskede bildeinnstillinger.
	USER (BRUKER)		●	●	
	NORMAL		●	●	
● : Kan justeres A : Analog inngang D : Digital inngang					

MERK

- Rekkefølgen av ikoner kan variere i henhold til modellen (12–16).

Valg og justering på skjermmenyen

Tidligere ble du introdusert til fremgangsmåten for valg og justering av et element ved å bruke skjermmenysystemet. Nedenfor finner du ikonene, ikonnavnene og ikonbeskrivelsene for alle elementene som vises på menyen.

Trykk knappen MENY (MENU). Hovedmenyen på skjermmenyen vises.

Menynavn — **PICTURE**

Ikoner —

Knappetips —

Undermenyer

BRIGHTNESS 50

CONTRAST 50



GAMMA 0


MENU - + **SET**



- MENU : Avslutt
- - + : Juster (reduser/øk)
- SET : Angi
- : Velg en annen undermeny

MERK

- Skjermmenyspråkene på skjermen kan være forskjellige fra de i håndboken.

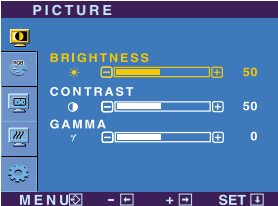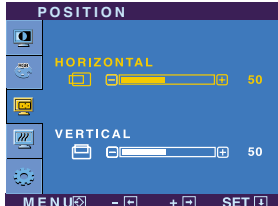Hovedmeny	Undermeny	Beskrivelse
	PICTURE(BILDE)	
	BRIGHTNESS (LYSSTYRKE) CONTRAST (KONTRAST) GAMMA	Brukes til å justere lysstyrken til skjermen. Brukes til å justere kontrasten til skjermen. Angi en egen gammaverdi: -50/0/50 Høye gammaverdier gir hvitaktige bilder på skjermen, og lave gammaverdier gir bilder med høy kontrast.
■ MENU : Avslutt ■ - : Reduser ■ + : Øk ■ SET : Velg en annen undermeny.		
	COLOR(FARGE)	
	PRESET (FORHÅNDSINN STILLING) RED(RØD) GREEN (GRØNN) BLUE (BLÅ)	• sRGB: Still inn skjermfargen slik at den samsvarer med sRGB-fargespesifikasjonen. • 6500K: Litt rødlig hvit. • 9300K: Litt blålig hvit. Still inn et eget fargenivå for rødt. Still inn et eget fargenivå for grønt. Still inn et eget fargenivå for blått.
■ MENU : Avslutt ■ - : Reduser ■ + : Øk ■ SET : Velg en annen undermeny.		
	POSITION(POSISJON)	
	HORIZONTAL (VANNRETT) VERTICAL (LODDRETT)	Brukes til å flytte bildet til venstre og høyre. Brukes til å flytte bildet opp og ned.
■ MENU : Avslutt ■ - : Reduser ■ + : Øk ■ SET : Velg en annen undermeny.		

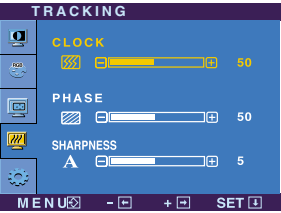
Hovedmeny	Undermeny	Beskrivelse
	TRACKING(SPORING)	
		CLOCK (KLOKKE) Brukes til å minimere forekomsten av loddrette linjer eller striper som vises på skjermbakgrunnen. Dette gir deg også muligheten til å justere vannrett skjermstørrelse.
		PHASE (FASE) Brukes til å justere fokuset til skjermen. Du kan bruke dette elementet til å fjerne vannrett støy og gjøre bilder med tegn tydeligere eller skarpere.
		SHARPNESS (SKARPHET) Brukes til å justere klarheten til skjermen.
■ MENU : Avslutt ■ - : Reduser ■ + : Øk ■ SET : Velg en annen undermeny.		

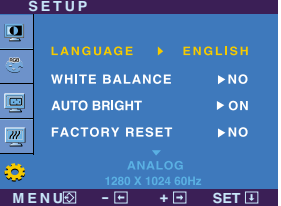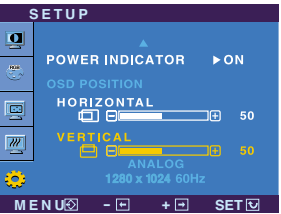	SETUP (OPPSETT)	
		LANGUAGE (SPRÅK) Brukes til å velge språket som kontrollnavnene vises på.
		WHITE BALANCE (HVITBALANSE) Hvis utgangssignalet fra skjermkortet er forskjellig fra spesifikasjonene som kreves, kan det hende at fargenivået svekkes på grunn av forvrengning av videosignalet. Du kan bruke denne funksjonen til å justere signalnivået slik at det passer med standardutgangsnivået fra skjermkortet, noe som gjør at det optimale bildet vises. Aktiver denne funksjonen når svarte og hvite farger vises på skjermen.
		AUTO BRIGHT (AUTOMATISK LYSSTYRKE) Du kan bruke denne funksjonen til å slå AUTOMATISK LYSSTYRKE (AUTO BRIGHT) PÅ (ON) / AV (OFF). Når du stiller AUTOMATISK LYSSTYRKE (AUTO BRIGHT) til PÅ (ON), endres skjermens lysstyrke automatisk basert på lysstyrken i omgivelsene.
■ MENU : Avslutt ■ - : Juster ■ + : Juster ■ SET : Velg en annen undermeny.		
FACTORY RESET (TILBAKESTILL TIL FABRIKKINNSTILLINGER) Gjenopprett alle standard fabrikkinnstillinger unntatt SPRÅK (LANGUAGE) . Trykk knappen + hvis du vil tilbakestille med en gang.		
POWER INDICATOR (STRØMINDIKATOR) Bruk denne funksjonen til stille inn strømindikatoren på forsiden av skjermen til PÅ (ON) eller AV (OFF). Hvis du stiller den til AV (OFF), slås den av. Hvis du når som helst stiller den til PÅ (ON), slås strømindikatoren på automatisk.		
OSD POSITION (SKJERMENY POSISJON) Brukes til å justere posisjonen til skjermmenyvinduet på skjermen.		

Hvis dette ikke forbedrer skjermbildet, gjenoppretter du standard fabrikkinnstillinger. Om nødvendig kan du utføre hvitbalansefunksjonen på nytt. Denne funksjonen aktiveres bare når inngangssignalet er analogt.

Valg og justering på skjermmenyen


- ■ ■ Når brukeren velger  F-ENGINE (-) -knappen til venstre på apparatet, vises skjermmenyen.

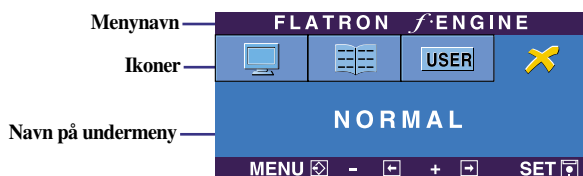


FLATRON F-ENGINE

Når du utfører F-ENGINE, vises to nyanser på skjermen, som vist på bildet. Skjermen som F-ENGINE er brukt på, vises på venstre side, mens skjermen uten F-ENGINE vises på høyre side. Trykk knappen ANGI (SET) hvis du vil bruke den justerte skjermen.

Skjermen med F-ENGINE Skjermen uten F-ENGINE



Hovedmeny	Undermeny	Beskrivelse
 FLATRON F-ENGINE MOVIE MENU - + SET	MOVIE TEXT	Du kan bruke denne funksjonen til enkelt å velge den beste bildeinnstillingen som er optimalisert for miljøet (lyset i omgivelsene, bildetyper osv.). FILM (MOVIE): For animasjon i videoer eller filmer. TEKST (TEXT): For tekst (tekstbehandling osv.)

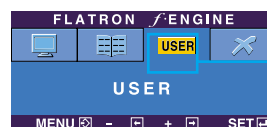


USER (Bruker)

Bruker

Du kan justere lysstyrken, ACE eller RCM manuelt. Du kan lagre eller gjenopprette den justerte verdien, selv når du er i et annet miljø.

Hvis du vil justere undermenyfunksjonen **BRUKER (USER)**, trykker du på knappen **ANGI (SET)**

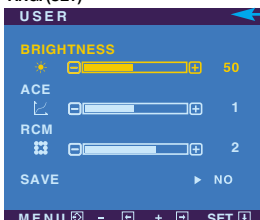

- **MENU** : Avslutt
- **-** : Reduser
- **+** : Øk
- **SET** : Velg en annen undermeny.


...  (Lysstyrke): Brukes til å justere skjermens lysstyrke.

...**ACE** (Adaptive Clarity Enhancer): Brukes til å velge klarhetsmodusen.

...**RCM** (Real Color Management): Brukes til å velge fargemodusen.



Velg undermenyen **SAVE** ved å bruke knappen **ANGI (SET)**, og lagre verdien **JA (YES)** ved å bruke knappene.

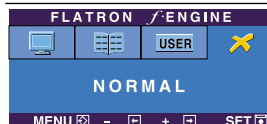

NORMAL Dette er for normale driftsforhold.

Kontroller følgende før du tar kontakt angående service på skjermen.

Ingenting vises på skjermen	
● Er strømledningen for skjermen tilkoblet?	• Kontroller om støpselet på strømledningen er satt skikkelig inn i stikkontakten.
● Er strømmen på, og lyser strømindikatoren blått eller grønt?	• Juster lysstyrken og kontrasten.
● Er strømindikatoren gul?	• Hvis skjermen er i strømsparingsmodus, beveger du musen eller trykker en tast på tastaturet for å aktivere skjermen • Prøv å slå på PC-en.
● Vises meldingen "UTENFOR OMRÅDE" (OUT OF RANGE) på skjermen?	• Denne meldingen vises når signalet fra PC-en (skjermkortet) er utenfor skjermens vannrette eller loddrette frekvensområde. Se under Spesifikasjoner i denne håndboken, og konfigurer skjermen på nytt.
● Vises meldingen "KONTROLLER SIGNALKABELEN" (CHECK SIGNAL CABLE) på skjermen?	• Denne meldingen vises når signalkabelen mellom PC-en og skjermen ikke er tilkoblet. Kontroller signalkabelen, og prøv på nytt.

Vises meldingen "SKJERMMENY LÅST" (OSD LOCKED) på skjermen?	
● Vises "SKJERMMENY LÅST" (OSD LOCKED) når du trykker på knappen MENY (MENU)?	• Du kan låse de gjeldende kontrollinnstillingene, slik at du ikke endrer dem ved et uhell. Du kan låse opp skjermmenykontrollene når som helst ved å holde inne knappen MENY (MENU) i flere sekunder: Meldingen "SKJERMMENY ULÅST" (OSD UNLOCKED) vises.

Det er feil på bildet som vises

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ● Skjermposisjonen er feil. | <ul style="list-style-type: none"> • Trykk knappen AUTO/ANGI (AUTO/SET) for å justere skjermbildet til den ideelle innstillingen automatisk. Hvis du ikke er fornøyd med resultatet, justerer du bildeposisjonen ved å bruke ikonene H-posisjon og V-posisjon på skjermmenyen. • Kontroller Kontrollpanel (Control Panel) --> Skjerm (Display) --> Innstillinger (Settings), og se om frekvensen eller oppløsningen ble endret. Hvis den ble endret, justerer du skjermkortet til den anbefalte oppløsningen. |
| <ul style="list-style-type: none"> ● Loddrette linjer eller striper vises på skjermbakgrunnen. | <ul style="list-style-type: none"> • Trykk knappen AUTO/ANGI (AUTO/SET) for å justere skjermbildet til den ideelle innstillingen automatisk. Hvis du ikke er fornøyd med resultatene, reduserer du de loddrette linjene eller stripene ved å bruke ikonet KLOKKE (CLOCK) på skjermmenyen. |
| <ul style="list-style-type: none"> ● Vannrett støy vises på alle bilder, eller tegn vises ikke tydelig. | <ul style="list-style-type: none"> • Trykk knappen AUTO/ANGI (AUTO/SET) for å justere skjermbildet til den ideelle innstillingen automatisk. Hvis du ikke er fornøyd med resultatene, reduserer du de vannrette linjene ved å bruke ikonet FASE (PHASE) på skjermmenyen. • Kontroller Kontrollpanel (Control Panel) --> Skjerm (Display) --> Innstillinger (Settings), og juster skjermen til den anbefalte oppløsningen, eller juster skjermbildet til den ideelle innstillingen. Angi en fargeinnstilling som er høyere enn 24 biter (millioner av farger). |
| <ul style="list-style-type: none"> ● Skjermfargen er monokrom eller unormal. | <ul style="list-style-type: none"> • Kontroller om signalkabelen er skikkelig tilkoblet, og bruk et skrujern til å feste den om nødvendig. • Kontroller at skjermkortet er satt skikkelig inn i sporet. • Angi en fargeinnstilling som er høyere enn 24 biter (millioner av farger) under Kontrollpanel (Control Panel) --> Innstillinger (Settings). |
| <ul style="list-style-type: none"> ● Skjermen blinker. | <ul style="list-style-type: none"> • Kontroller om skjermen er innstilt på linjesprangmodus. Hvis den er det, endrer du den til den anbefalte oppløsningen. |

Har du installert skjermdriveren?

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">● Har du installert skjermdriveren?● Vises meldingen "Ukjent skjerm, skjerm med støtte for Plug and Play (VESA DDC) funnet" (Unrecognized monitor, Plug & Play (VESA DDC) monitor found)? | <ul style="list-style-type: none">• Sørg for at du installerer skjermdriveren fra CD-en (eller disketten) med skjermdriveren som fulgte med skjermen. Du kan også laste ned driveren fra webområdet vårt: http://www.lge.com.• Kontroller om skjermkortet støtter funksjonen Plug and Play (Plug & Play). |
|--|---|

Skjerm	19 tommer (48,19 cm) flat aktiv matrise-LCD-skjerm (TFT) Antigenskinnsdekke Synlig diagonal størrelse: 48,19 cm 0,294 mm pikselavstand	
Inngangssignal for synkronisering	Vannrett frekvens	Analog: 30–83 kHz (automatisk) Digital: 30–71 kHz (automatisk)
	Loddrett frekvens	56–75 Hz (automatisk)
	Inngangsform:	Separat TTL, positiv/negativ SOG (Sync On Green), Digital(HDCP)
Videoinngang	Signalinngang:	15-pinnere D-Sub-kontakt DVI-D-kontakt (digital)
	Inngangsform	Analog RGB (0,7 Vp-p / 75 ohm), digital
Oppløsning	Maks	Analog : VESA 1280 x 1024 @ 75 Hz Digital : VESA 1280 x 1024 @ 60 Hz
	Anbefalt	VESA 1280 x 1024 @ 60 Hz
Plug&Play	DDC 2B	
Strømforbruk	På-modus	: 35 W(Typ.)
	Hvilemodus	: 1 W(Typ.)
	Av-modus	≤ 1 W
Mål og vekt	[1] (Bredde) (høyde) [2] (Bredde) (høyde) Bredde x høyde x dybde [1] 40,94 x 52,82 x 30,32 cm [2] 40,94 x 34,20 x 8,0 cm	
	Nettovekt	6.7 kg
	Vippe-/høydeområde	Vippeområde 0°~153° Høydeområde 60 mm Rotering 180° med urviseren
Strøminngang	12V == 3.0A	
Strømadapter	DVE, DSA-0421S-12 1 42 Lien Chang, LCAP07F	
Miljøforhold	Driftsforhold	
	Temperatur	10°C to 35 °C
	Fuktighet	5 til 90 % ikke-kondenserende
	Oppbevaringsforhold	
	Temperatur	-20°C to 60 °C
	Fuktighet	5 % to 90 % ikke-kondenserende

Stativsokkel	Montert (O), ikke montert ()
Strømledning	Stikkkontakttype eller PC-utgangstype

MERK

- Informasjon i dette dokumentet kan endres uten varsel på forhånd.

Forhåndsinnstillingsmodi (oppløsning)

Skjermmodi (oppløsning)			Vannrett frekvens (kHz)	Loddrett frekvens (Hz)
1	VGA	640 x 350	31.469	70
2	VGA	720 x 400	31.468	70
3	VGA	640 x 480	31.469	60
4	VESA	640 x 480	37.500	75
5	VESA	800 x 600	37.879	60
6	VESA	800 x 600	46.875	75
7	MAC	832 x 624	49.725	75
8	VESA	1024 x 768	48.363	60
9	VESA	1024 x 768	60.023	75
10	MAC	1152 x 870	68.681	75
11	VESA	1152 x 900	61.805	65
*12	VESA	1280 x 1024	63.981	60
**13	VESA	1280 x 1024	79.976	75

* Anbefalt modus


** Bare analog modus

Indikator

MODUS	Lysdiodefarge
På-modus	Blå
Hvilemodus	Gul
Av-modus	Av

Kensington-sikkerhetsspor

Kobles til en låsekabel som du kan kjøpe i de fleste dataforretningene.

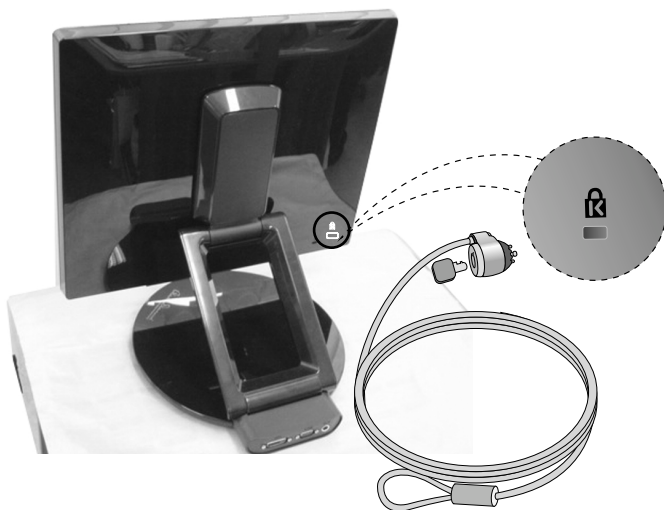

Digitally yours ■■■■■

