

L246WH L246WHX

تأكد من قراءة إجراءات وقائية هامة قبل استخدام المنتج.
احتفظ بالقرص المضغوط الخاص بدليل المستخدم في مكان يمكن الوصول إليه بسهولة
لاستخدامه كمرجع في المستقبل.
اطلع على الملصق الموجود على المنتج وأعط هذه المعلومات للبائع عند طلب الخدمة.

لقد تم تصميم هذه الوحدة وتصنيعها لضمان سلامتكم، ومع ذلك فقد ينتج عن الاستخدام الخاطئ حدوث صدمة كهربائية أو التعرض لمخاطر الحريق. اتبع التعليمات الأساسية التالية للثبث والاستخدام والخدمة للسماح بعمل إجراءات الوقاية الموجودة في الشاشة كما يجب.

الأمان

استخدم كابل الطاقة المرفق مع الوحدة فقط. وفي حالة استخدام كابل طاقة آخر، تأكد من مطابقته للمعايير المحلية الملائمة إذا لم يوفره المورد. وإذا كان كابل الطاقة يحتوي على عيوب، فيرجى الاتصال بالمصنع أو أقرب موَفَّر معتمد لخدمة الإصلاح للحصول على كابل طاقة بديل.

يستخدم كابل الطاقة كوسيلة أساسية لفصل التيار. لذا تأكد من سهولة الوصول إلى مأخذ القابس بعد الثبث.

قم بتشغيل الشاشة من مصدر الطاقة المشار إليه في مواصفات هذا الكتيب فقط أو المعروضة على الشاشة. وإذا لم تكن متأكدًا من نوع مصدر الطاقة الموجود في منزلك، فيرجى الاتصال بالوكيل.

تشكل مأخذ التيار المتردد وكابلات التوصيل خطورة كبيرة، فضلاً عن كابلات الطاقة البالية والمقابس المكسورة. فقد تتسبب هذه الأشياء في حدوث صدمة كهربائية أو حريق. لذا يرجى الاتصال بفني متخصص لاستبدالها.

لا تفتح الشاشة:

- لا توجد مكونات يمكن للمستخدمين إصلاحها داخل الشاشة.
- توجد مكونات عالية الجهد داخل الشاشة، حتى عند إيقاف الطاقة (OFF).
- اتصل بالوكيل إذا لم تعمل الشاشة بشكل صحيح.

لتفادي الإصابات:

- لا تضع الشاشة على رف مائل ما لم يتم تأمينها بالشكل المناسب.
- استخدم حامل ينصح به المصنع فقط.
- يرجى عدم قذف أو إسقاط أية أجسام/ألعاب على الشاشة أو الضغط عليها بقوة.
- فهذا هو السبب وراء التعرض لإصابات بشرية وعيوب المنتج وتعرض الشاشة للتلف.

لمنع الحرائق أو المخاطر:

- أغلق الشاشة دائماً (OFF) عند مغادرة الغرفة لفترة طويلة. لا تترك الشاشة تعمل (ON) عند ترك المنزل.
- لا تجعل الأطفال تضع أشياء في فتحات الشاشة. بعض الأجزاء الداخلية تحمل مكونات خطرة عالية الجهد.
- لا تضيف ملحقات لم يتم تصميمها لهذه الشاشة.
- في حالة ترك الشاشة بدون إشراف لفترة طويلة من الوقت، افصلها عن مصدر الطاقة الموجود بالحائط.
- عند وجود عاصفة برقية ورعد، لا يجب أبداً لمس سلك الطاقة وكابل الإشارة حيث يمكن أن يؤدي ذلك على التعرض لمخاطر. من بينها إمكانية التعرض لصدمة كهربائية.

حول التركيب

لا تسمح بإمالة أي شيء على كابل الطاقة أو بالانتفاف حوله، ولا تضع الشاشة بحيث يتعرض كابل الطاقة إلى التلف.

لا تستخدم الشاشة بالقرب من الماء مثل حوض الاستحمام، أو حوض الغسل، أو حوض المطبخ، أو حجرة غسل الملابس، أو مخزن رطب، أو بالقرب من حوض سباحة.

وذلك نظراً لأن الشاشات مزودة بفتحات تهوية في الغطاء الخارجي لتسمح بإطلاق الحرارة المولدة أثناء العمل. إذا تم سد هذه الفتحات، فقد تتسبب الحرارة المتزايدة في حدوث خلل في عمل الشاشة، مما قد يعرضك لخطر الحريق. لذا:

- لا تسد فتحات التهوية السفلية بوضع الشاشة على سرير أو أريكة أو سجادة الخ.
- لا تضع الشاشة في مكان خاص مغلق إلا مع ضمان التهوية الجيدة.
- لا تغطي الفتحات بقطعة قماش أو أي مادة أخرى.
- لا تضع الشاشة بالقرب من أنابيب التدفئة أو مصدر حرارة.

لا تسمح الشاشة **Active Matrix LCD** بأي شيء صلب، فقد يحدث ذلك بالشاشة خدوش أو تشويه أو تلف.

لا تضع أصابعك على الشاشة **LCD** لمدة طويلة، فقد يؤدي ذلك إلى وجود بصمات أصابع على الشاشة.

قد تظهر بعض الشوائب النقطية على شكل بقع حمراء أو خضراء أو زرقاء على الشاشة. ولكن لن يكون لها أي تأثير على أداء الشاشة.

استخدم وضع الدقة الموصى به إن أمكن للحصول على أفضل جودة للشاشة **LCD**. وإذا تم استخدامها تحت أي وضع دقة بخلاف ذلك الموصى باستخدامه، فقد يؤدي إلى ظهور بعض الصور في حجم مختلف أو التي تمت معالجتها على الشاشة. ومع ذلك، فإن ذلك يعد من الصفات المميزة للوحة **LCD** ذات الدقة الثابتة.

قد يتسبب ترك صورة ثابتة معروضة على الشاشة لفترة طويلة في إتلاف الشاشة وإحداث أضرار بالصورة. تأكد من استخدام شاشة التوقف على الشاشة. تحدث هذه الظاهرة في المنتجات التي تنتجها شركات مصنعة أخرى أيضاً، كما أنها لا تخضع للضمان.

حول التنظيف

- يجب نزع مقبس الشاشة قبل تنظيف وجه الشاشة.
- استخدم قطعة قماش رطبة (وليست مبللة). لا تقم برش سائل تنظيف مباشرة على الشاشة لأن زيادة الرش قد يتسبب في حدوث صدمة

حول إعادة التغليف

- لا تقم بإلقاء علبة الكرتون ومواد التغليف. حيث أن هذه المواد هي أفضل وسيلة تغليف لنقل هذه الوحدة. وعند نقل الوحدة إلى مكان آخر، قم بإعادة تغليفها بالمواد الخاصة بها.


التخلص الآمن من الجهاز

- يحتوي المصباح الفلورسنت المستخدم في هذا الجهاز على قدر ضئيل من عنصر الزئبق.
- فلا تتخلص من هذا الجهاز مع بقية المهملات العامة الخاصة بك.
- ويجب أن يتم التخلص من هذا الجهاز بما يتوافق مع لوائح السلطات المحلية لديك.

- قبل إعداد الشاشة، تأكد من إيقاف تشغيل الشاشة، والكمبيوتر، والأجهزة المتصلة.


توصيل قاعدة الحامل / إزالة قاعدة الحامل

١. ضع الشاشة بحيث يكون الجزء الأمامي لأسفل على وسادة أو قطعة قماش ناعمة.

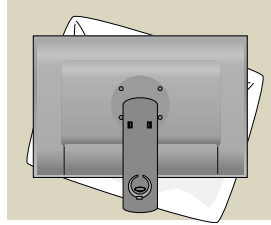

٢. قم بمحاذاة الخطاطيف في قاعدة الحامل مع الفتحات المقابلة في قاعدة الشاشة.

٣. أدخل الخطاطيف في الفتحات.

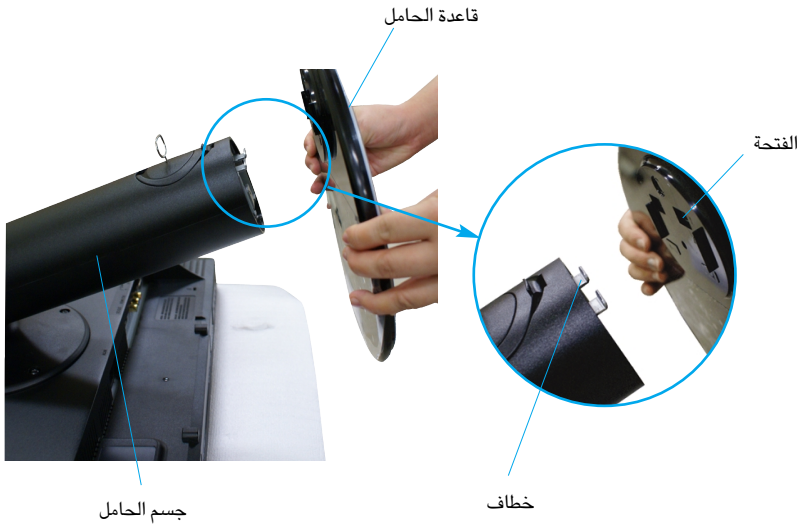


تحذير

- يمكن إزالة اللسان ودبوس الغلق فقط من الشاشات المزودة بقاعدة حامل عندما يتم سحب هذه القاعدة لأعلى. وإلا فقد تحدث لك إصابة بسبب أجزاء الحامل البارزة.

٤. ثبت الشاشة بقاعدة الحامل عن طريق لف المسمار لليمين.

المسمار: قم بلف المسمار باستخدام المفتاح الخاص به.

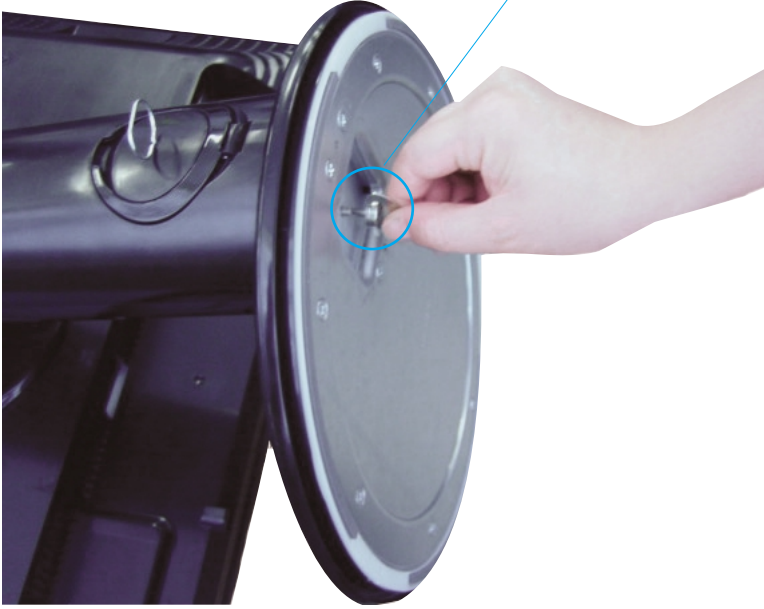

٥. ارفع الشاشة وقم بتدويرها بحيث تتجه إلى الأمام بعد إجراء التوصيل بمقبس الكابل الذي تقوم بتوصيله.

٦. قم بفك المسمار بلفه لليسار لفصل الشاشة عن قاعدة الحامل.

هام


- يصف هذا الرسم التوضيحي النموذج العام للتوصيل. قد تختلف الشاشة الخاصة بك عن العناصر الموضحة في الصورة.
- لا تقم بحمل المنتج رأساً على عقب مع الإمساك بقاعدة الحامل فقط. قد يقع المنتج ويتعرض إلى عطل أو يؤذي قدمك.

■ قبل إعداد الشاشة تأكد من إيقاف تشغيل الشاشة والكمبيوتر والأجهزة المتصلة الأخرى.


وضع الشاشة

١. اضبط وضع اللوحة بطرق عديدة إلى أن تصل إلى أكثر هذه الأوضاع راحة بالنسبة لك.


■ مدى الدوران حول المحور: ٣٥٠ درجة

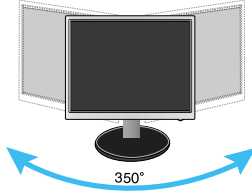


■ مدى الارتفاع: ٢٠° ~ ٥°

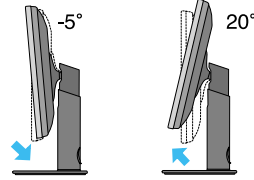

■ نطاق الارتفاع: الحد الأقصى ٣,٩٤ بوصة (١٠٠,٠ ملم)

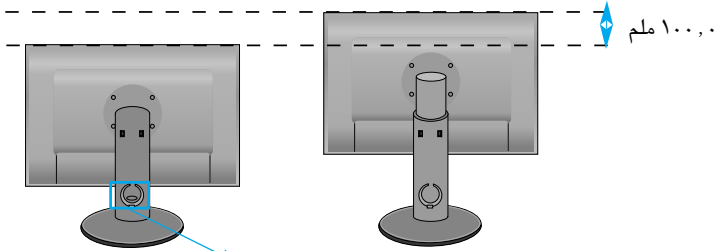


*يرجى التأكد من إزالة سن
القفل لضبط الارتفاع.

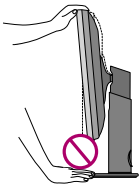


الوضع الأمثل

- لا تحتاج إلى استبدال سن القفل بعد إزالته لضبط الارتفاع.
- من الموصى به ألا تتعدى زاوية الميل الأمامية للشاشة ٥ درجات لتحقيق وضع عرض أمثل ومريح.
- عند ضبط زاوية الشاشة، لا تضع إصبعك بين رأس الشاشة وقاعدة الحامل. فقد تجرح أصابعك.

عرض الجزء الخلفي

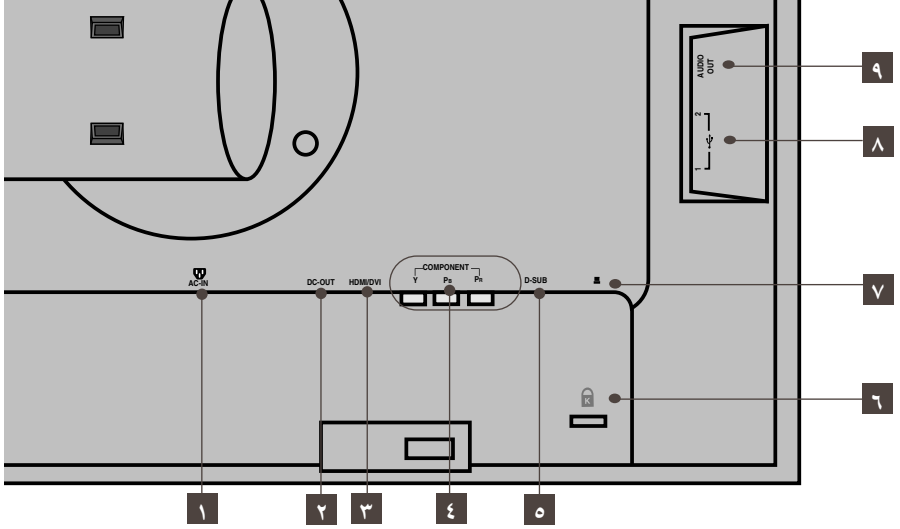


- ١ موصل AC-IN (دخل التيار المتردد): توصيل سلك التيار الكهربائي
 - ٢ قابس DC-OUT (خرج التيار المستمر)
 - ٣ موصل إشارة HDMI/DVI
 - ٤ طرف توصيل دخل COMPONENT (مكون)
 - ٥ موصل الإشارة التناظرية D-SUB
 - ٦ فتحة أمان Kensington
 - ٧ منفذ تدفق USB UP (USB مرتفع) (1EA)
 - ٨ منفذ تدفق USB DOWN (USB منخفض) (2EA)
 - ٩ قابس خرج الصوت (سماعة الرأس/ سماعة الأذن/ توصيل طرف توصيل السماعة)
: يمكن استخدام قابس AUDIO-OUT (خرج الصوت) عن طريق توصيل سماعات الأذن أو سماعة رأس عند استخدام تهينة HDMI.
* AUDIO-OUT (خرج الصوت) متوفر فقط مع دخل HDMI. (لا يمكنك استخدامه مع D-SUB أو أي مكون آخر).
- الجزء الخلفي الأيسر من الشاشة

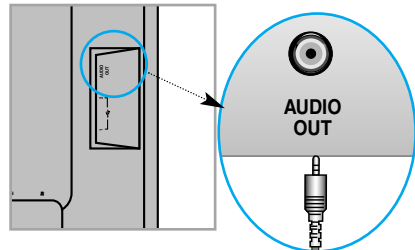


■ ■ ■ عند التوصيل بجهاز كمبيوتر

١. ضع الشاشة في مكان مناسب جيد التهوية بالقرب من جهاز الكمبيوتر. لضبط ارتفاع الشاشة، افتح قفل الحامل الموجود أعلاه.
٢. صل كابل الإشارة. وعند الانتهاء من ذلك، قم بإحكام ربط المسامير لتأمين التوصيل.
٣. صل كابل الطاقة إلى مأخذ طاقة مناسب يسهل الوصول إليه وقريب من الشاشة.

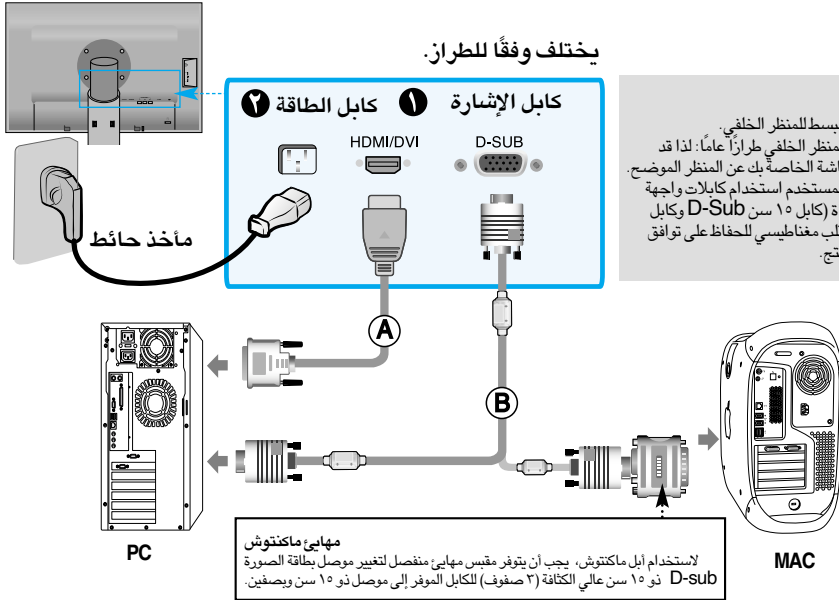

٤. اضغط على الزر .
٥. اضغط على الزر INPUT (دخل) بالجانب الأمامي من الشاشة.

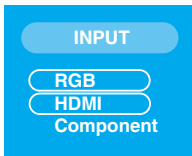

INPUT → ▼▲ → OK/AUTO

- A** عند التوصيل بكابل دخل إشارة HDMI/DVI
- تحديد HDMI : إشارة رقمية HDMI/DVI.
- B** عند التوصيل بكابل إشارة D-Sub
- تحديد RGB : إشارة تناظرية D-Sub.

- كيفية التوصيل بجهاز كمبيوتر - صل كابلات الإشارة (HDMI/DVI و D-Sub) بكل كمبيوتر.
- اضغط على الزر INPUT (دخل) بالجانب الأمامي من الشاشة.
- قم بالتوصيل مباشرة بمأخذ تيار كهربائي مؤرض موجود بالحائط أو بسلك تيار كهربائي مزود بسلك أرضي.



ملاحظة



DVD/Video/HDTV عند مشاهدة

عند التوصيل بكابل Component (مكون)

١. قم بتوصيل كابلات Component (مكون) و RCA Stereo (استريو) على نحو سليم. صل أطراف التوصيل بالمقابس التي لها نفس اللون.
٢. قم بتوصيل سلك التيار الكهربائي.

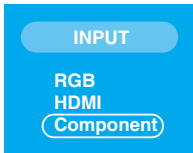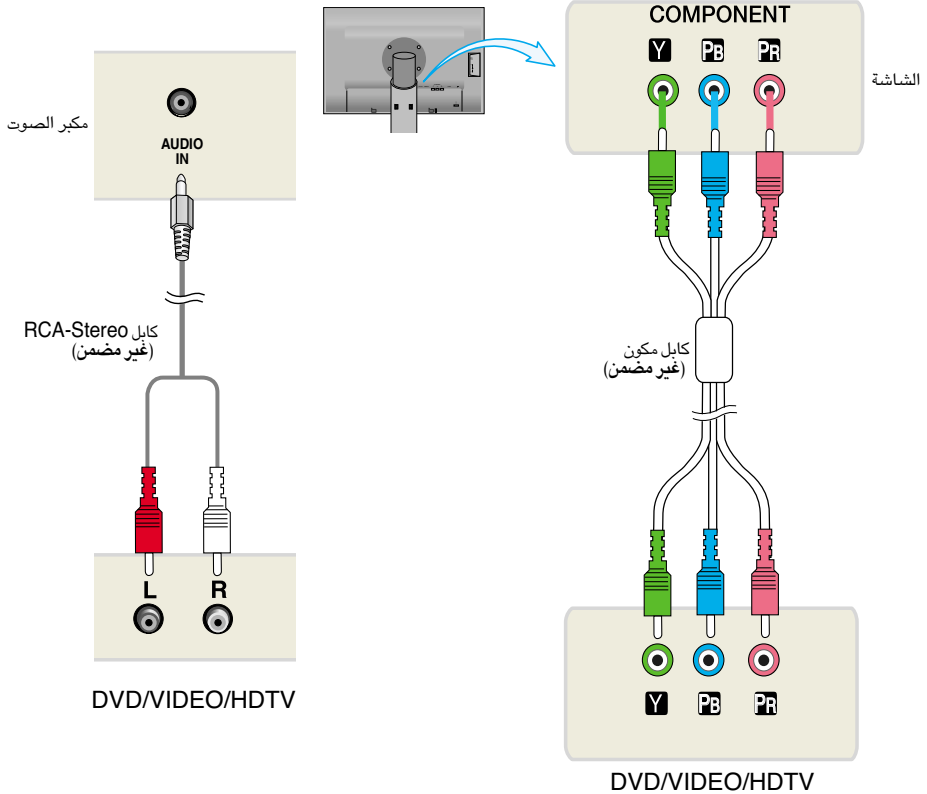

٣. اضغط على الزر INPUT (دخل) بالجانب الأمامي من الشاشة.




- عند التوصيل باستخدام كابل Component (مكون)
- حدد Component (مكون)


■ ■ ■ عند مشاهدة DVD/Video/HDTV

● عند التوصيل بكابل HDMI/DVI

١. برجاء توصيل كابل HDMI/DVI المفرد وكابل RCA-STEREO.

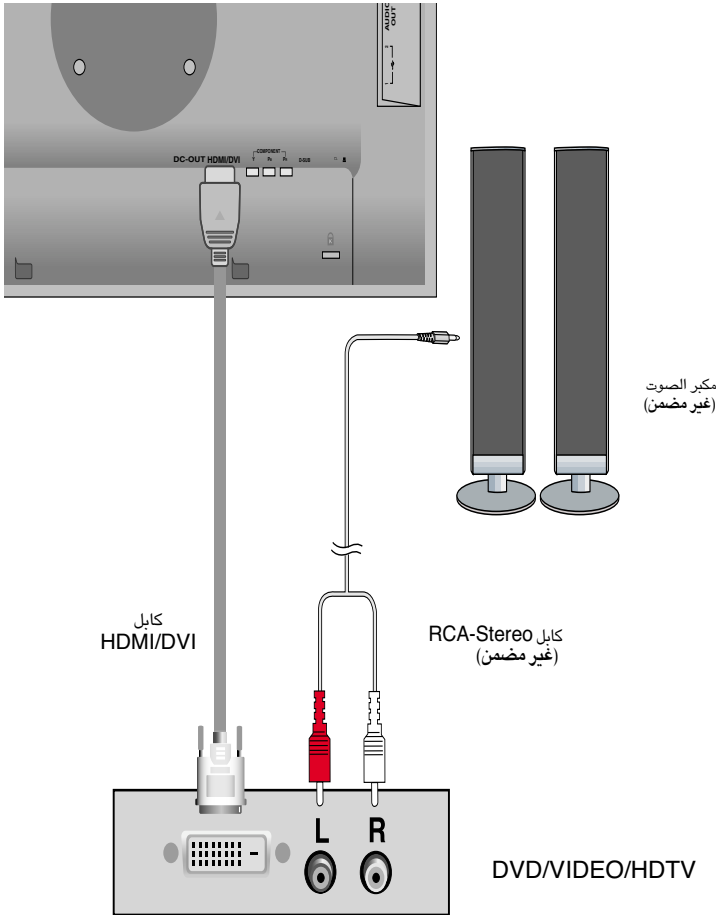

٢. اضغط على الزر INPUT (دخل) بالجانب الأمامي من الشاشة.

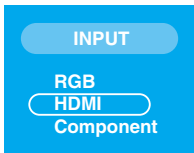


● عند التوصيل بكابل HDMI/DVI.
● تحديد HDMI

■ ■ ■ توصيل كابل USB (الناقل التسلسلي العالمي)

تم ابتكار **USB** (الناقل التسلسلي العالمي) لتوصيل الأجهزة الطرفية المختلفة بشكل ملائم بجهاز الكمبيوتر. باستخدام **USB**، ستتمكن من توصيل الماوس، ولوحة المفاتيح، وأجهزة طرفية أخرى بالشاشة بدلاً من توصيلها بالكمبيوتر. وسيعمل ذلك على منحك مرونة أكثر عند إعداد الجهاز. يسمح لك **USB** بتوصيل سلسلة تصل إلى ١٢٠ جهاز باستخدام منفذ **USB** واحد؛ ويمكنك توصيل الأجهزة مباشرة (توصيل الأجهزة أثناء عمل الكمبيوتر) أو فك توصيلها مع المحافظة على التهيئة وعمل وظيفة الاكتشاف التلقائي للتوصيل والتشغيل. وتحتوي هذه الشاشة على محور صيا يحتوي على ناقل متكامل، الأمر الذي يسمح بتوصيل جهازي **USB** آخرين.

١. صل منفذ التدفق المرتفع الخاص بالشاشة بمنفذ التدفق المنخفض للكمبيوتر المتوافق مع **USB** أو محور آخر باستخدام كابل **USB**. (يجب أن يحتوي جهاز الكمبيوتر على منفذ **USB**)
٢. صل الأجهزة الطرفية المتوافقة مع **USB** بمنافذ التدفق المنخفض الخاصة بالشاشة. هذا عرض مبسط للمنظر الخلفي.

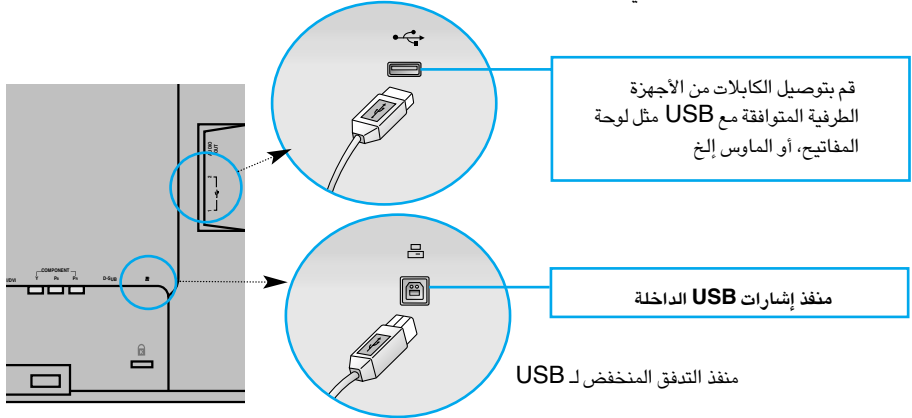

٣. يدعم طرف توصيل **USB** بالشاشة كابل **USB** ٠.٢ والكابل فائق السرعة.

معدل نقل البيانات	منخفض السرعة	كامل السرعة	فائق السرعة
١.٥ ميجابايت في الثانية	١٢ ميجابايت في الثانية	٤٨٠ ميجابايت في الثانية	
٢.٥ واط (الحد الأقصى لكل منفذ)	٢.٥ واط (الحد الأقصى لكل منفذ)	٢.٥ واط (الحد الأقصى لكل منفذ)	٢.٥ واط (الحد الأقصى لكل منفذ)


ملاحظة

- لتنشيط وظيفة محور **USB**، يجب توصيل الشاشة بكمبيوتر يتضمن نظام تشغيل متوافق مع **USB** أو محور آخر مع وجود كابل **USB** (مضمن).
- عند توصيل كابل **USB**، تحقق من أن شكل الموصل في الكابل يطابق شكل جهة التوصيل.
- يمكن للأجهزة المتوافقة مع **USB** العمل حتى إذا كانت الشاشة في وضع حفظ الطاقة ذلك إذا كانت متصلة بمنافذ **USB** (كلاً من التدفق المرتفع والتدفق المنخفض) الخاصة بالشاشة.


■ ■ ■ لتنظيم الكابلات

صل كابل احطاقة وكابل الإشارة كما هو موضح في احشك، ثم ركبهم في حامي احكابل ١ و ٢.


١. يرجى تركيب حامي احكابل ١ في احفحة.
٢. يرجى وضع سلك احطاقة وكابل الإشارة في حامي احكابل ١.

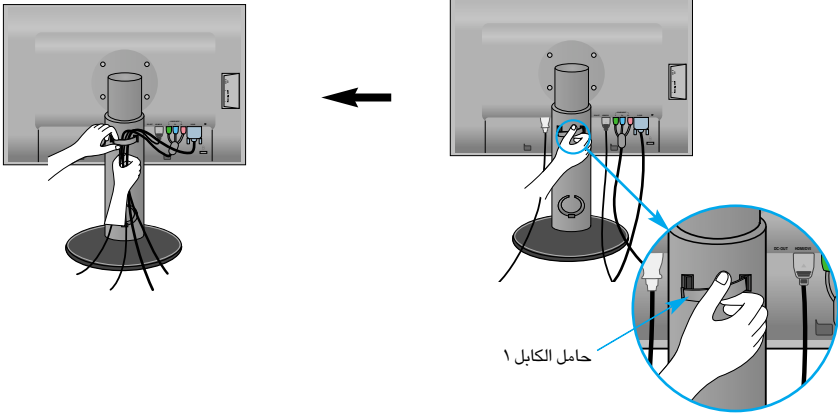

٣. يرجى وضع سلك التيار الكهربائي وكابل الإشارة في حامي الكابلات ٢. بينما تقوم بالضغط على قاعدة حامي الكابلات ٢ بإحدى يديك، اسحب الجزء العلوي منه باستخدام اليد الأخرى كما هو موضح بالصورة.

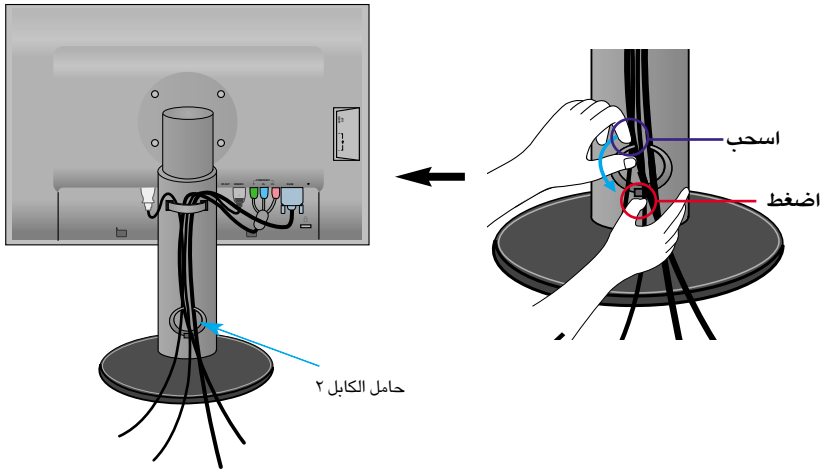

عناصر تحكم اللوحة الأمامية

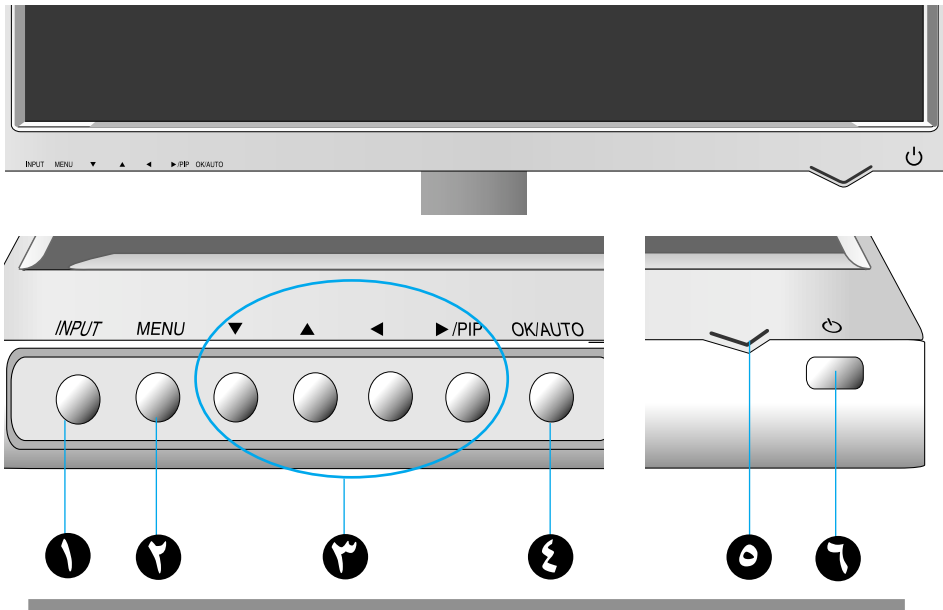

حدد إشارة الدخول.

الزر INPUT ١

INPUT → ▼▲ → OK/AUTO

إشارة تناظرية D-SUB ١٥ سناً : RGB
 إشارة رقمية HDMI/DVI : جهاز DTV SET-TOP BOX : HDMI
 Video (فيديو) ، DVD :
 Component (ممكن) : جهاز DTV SET-TOP BOX ، Video (فيديو) ، DVD

INPUT

RGB
 HDMI
 Component

استخدم هذا الزر للدخول إلى خيارات العرض على الشاشة أو الخروج منها .

الزر MENU ٢

Controls unlocked/Controls locked

(أدوات التحكم مقفلة / أدوات التحكم غير مقفلة)

تسمح لك هذه الوظيفة بتأمين إعدادات التحكم الحالية، وذلك حتى لا يتم تغييرها بشكل غير مقصود.

اضغط باستمرار على زر **MENU** (القائمة) + PIP / لمدة لعدة ثوانٍ. من المفترض أن تظهر الرسالة **"Controls locked"** (أدوات التحكم مقفلة).

يمكنك إلغاء تأمين عناصر تحكم الخيارات الموجودة على الشاشة (OSD) في أي وقت بالضغط على الزر **MENU** (القائمة) + PIP / لمدة لعدة ثوانٍ. من المفترض أن تظهر الرسالة **"Controls unlocked"** (أدوات التحكم غير مقفلة).

Controls locked

Controls unlocked


استخدم هذا الزر لتحديد رمز أو ضبط الإعداد في الشاشة OSD (خيارات العرض على الشاشة).

زر PIP / ▲▼, ◀▶



الزر ▲▼

- استخدم هذا الزر للتحكم مباشرةً في درجة سطوع إشارة الكمبيوتر (RGB (HDMI/DVI), وتباينها.



الزر ▶ / PIP

الزر ▶ / PIP (صورة داخل صورة): يمكن تغيير حجم يتم تشغيل الشاشة الفرعية وإيقاف تشغيلها من خلال الضغط على الزر.

الشاشة الفرعية



الشاشة الرئيسية

استخدم هذا الزر للاختيار من قائمة العرض على الشاشة.

زر OK/AUTO



ضبط الصورة تلقائياً

عندما تقوم بضبط إعدادات الشاشة، اضغط على الزر OK/AUTO دائماً قبل الدخول إلى نظام العرض على الشاشة (OSD). سيقوم هذا الإجراء بتعديل صورة الشاشة تلقائياً إلى الإعدادات الأفضل لحجم دقة الشاشة الحالي (وضع العرض). أفضل وضع للعرض هو

Auto in progress

For optimal display
change resolution to 1920x1200

zH60@1200 x 1920

استخدم هذا الزر لتشغيل الشاشة أو إيقاف تشغيلها.

زر التشغيل



يضيء هذا المؤشر باللون الأزرق عندما تعمل الشاشة بشكل طبيعي (وضع التشغيل). أزرق
إذا كانت الشاشة في وضع النوم كنزاعاً (توفير الطاقة): فإن لون المؤشر يتغير إلى الكهرماني.

مؤشر الطاقة



ضبط الشاشة

باستخدام نظام التحكم في العرض على الشاشة يصبح إجراء تعديلات على حجم الصورة، وموضعها وقيم تشغيل الشاشة أسرع وأسهل. وفيما يلي مثال بسيط لتعريفك بكيفية استخدام عناصر التحكم. الجزء التالي هو مخطط تفصيلي بالتعديلات والاختيارات المتاحة والتي بإمكانك القيام بها باستخدام نظام العرض على الشاشة (OSD).

ملاحظة

■ يجب ترك الشاشة لتستقر لمدة ٣٠ دقيقة على الأقل قبل القيام بأي تعديلات في الصورة.

ولعمل تعديلات باستخدام نظام العرض على الشاشة، اتبع الخطوات التالية:



١ اضغط على الزر **MENU** (قائمة)، وستظهر القائمة الرئيسية لـ OSD (خيارات العرض على الشاشة).

٢ للوصول إلى عنصر تحكم، استخدم الزرين ▲ ▼ .

٣ عند تمييز الرمز المطلوب، اضغط على الزر **OK/AUTO** (موافق/تلقائي).

٤ استخدم الزرين ▲ ▼ و ◀ ▶ لضبط العنصر على المستوى المطلوب.

٥ اضغط على الزر **OK/AUTO** (موافق/تلقائي) لقبول التغييرات.

٦ اخرج من OSD (خيارات العرض على الشاشة) بالضغط على الزر **MENU** (قائمة).

قائمة OSD (خيارات العرض على الشاشة)

الرمز	وصف الوظيفة
 PICTURE	ضبط ألوان الشاشة.
 SPECIAL	تحديد الخيارات.
 SCREEN	ضبط الشاشة.
 PIP	ضبط وظائف (الشاشات المتعددة) لوضع PIP.

OSD (خيارات العرض على الشاشة) تتيح وظيفة

OSD (خيارات العرض على الشاشة) إمكانية ضبط حالة الشاشة بسهولة حيث إنها تعمل على

تقديم عرض رسومي.


ملاحظة



ضبط ألوان الشاشة




دخول Component (مكون)، (Video)
HDMI.

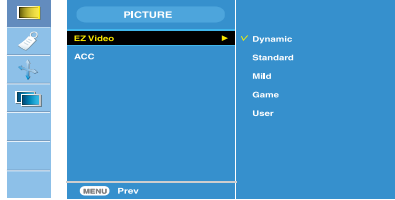


EZ Video

- تعمل وظيفة **EZ Video** الفيديو الخارجي على الضبط التلقائي لجودة صورة الشاشة وفقاً لبيئة استخدام **AV** (الصوت والفيديو).
- **Dynamic** (حيوي): حدد هذا الخيار لعرض صورة واضحة.
 - **Standard** (قياسي): أكثر حالات عرض الشاشة شيوعاً وقريباً للواقع.
 - **Mild** (معتدل): حدد هذا الخيار لعرض صورة بدرجة وضوح متوسطة.
 - **Game** (لعبة): حدد هذا الخيار للاستمتاع بصورة حيوية أثناء تشغيل لعبة.
 - **User** (مستخدم): حدد هذا الخيار لاستخدام الإعدادات المعروفة من قبل المستخدم.

Contrast (تباين)
 لضبط مستوى تباين الشاشة.
Brightness (سطوع)
 لضبط درجة سطوع الشاشة.
Color (لون)
 لضبط درجة اللون على المستوى المطلوب.
Sharpness (وضوح)
 لضبط درجة وضوح الشاشة.

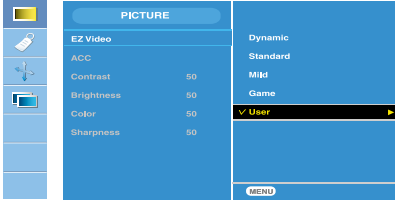

دخول Component (مكون)، (Video)
HDMI.

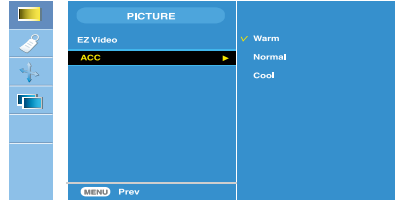


ACC

- تحديد إحدى مجموعات ألوان إعدادات المصنع.
- **Warm** (دافئ): أبيض مائل قليلاً إلى الحمرة.
 - **Normal** (عادي): أبيض مائل قليلاً إلى الزرقاء.
 - **Cool** (بارد): أبيض مائل قليلاً إلى اللون الأرجواني.

في حالة ضبط إعداد الفيديو **EZ Video** بالقائمة **Picture** (صورة) على **Dynamic** (حيوي) أو **Standard** (قياسي) أو **Mild** (معتدل) أو **Game** (لعبة)، سيتم ضبط القوائم التالية تلقائياً.

ملاحظة





ضبط ألوان الشاشة

الكمبيوتر فقط

• **sRGB / 9300 K/ 6500 K** (الألوان القياسية)

تحديد إحدى مجموعات ألوان إعدادات المصنع.


9300 K : أبيض مائل قليلاً إلى الحمرة.

6500 K : أبيض مائل قليلاً إلى الزرقاء.

• **sRGB** (الألوان القياسية): اضبط ألوان الشاشة لتلائم الألوان القياسية.

• **User** (مستخدم)

حدد هذا الخيار لاستخدام الإعدادات المعروفة من قبل المستخدم.

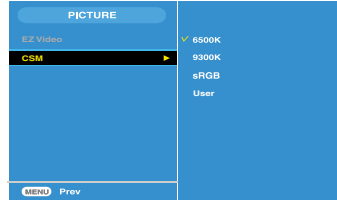

CSM

Contrast (تباين)


لضبط مستوى تباين الشاشة.

Brightness (سطوع)


لضبط درجة سطوع الشاشة.

• **Red** / (أحمر) **Green** (أخضر) / **Blue** (أزرق)

اضبط مستويات الألوان الخاصة بك.

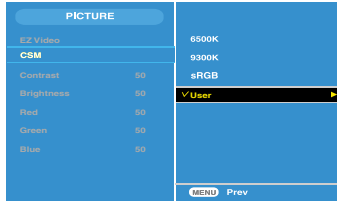


تحديد الخيارات

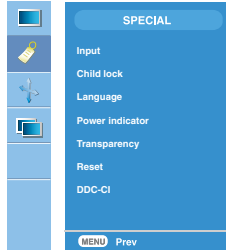

يؤدي الضغط على الزر مرة واحدة إلى ظهور نافذة إشارة Input (الدخل) التالية.

حدد نوع الإشارة المطلوبة باستخدام الزر ▲ ▼.

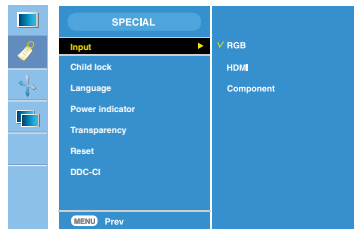

Input (دخل)

يمكن استخدام هذه الميزة لمنع المشاهدة غير المصرح بها. لقفّل ضبط شاشة OSD (خيارات العرض على الشاشة)، اضغط علامة التبويب Child lock (التأمين ضد عبث الأطفال) على الوضع 'On' (تشغيل). لإلغاء قفلها، قم بما يلي: * اضغط باستمرار على زر MENU (القائمة) PIP+ / لمدة لعدة ثوانٍ. من المفترض أن تظهر الرسالة "Controls locked" (أنوات التحكم مقفلة).

Child lock
(ميزة التأمين ضد
عبث الأطفال)

لاختيار اللغة التي يتم بها عرض أسماء عناصر التحكم.

Language
(اللغة)

استخدم هذه الوظيفة لضبط مؤشر التشغيل الموجود بالجانب الأمامي للمنتج على ON (تشغيل) أو OFF (إيقاف).

indicator
Power
(مؤشر الطاقة)

لضبط مستوى شفافية شاشة القائمة OSD (خيارات العرض على الشاشة).

Transparency
(الشفافية)

استخدم هذه الوظيفة لإعادة ضبط المنتج على إعدادات المصنع الافتراضية. ومع ذلك، لن تتم إعادة ضبط تحديد اللغة.

Reset
(إعادة الضبط)


DDC/CI (واجهة أوامر قناة بيانات الشاشة) عبارة عن بروتوكول اتصال للاتصال بين الكمبيوتر والشاشة.

DDC-CI

تعمل DDC/CI على إمكانية ضبط الوظائف التفصيلية وإعدادها على الكمبيوتر بدلاً من الخيارات المعروضة على الشاشة OSD.

يمكن ضبط الشاشة من خلال الكمبيوتر عن طريق توصيل الكمبيوتر بالشاشة عندما تكون DDC/CI في وضع ON (التشغيل)، ولا يمكن ضبط الشاشة من خلال الكمبيوتر عندما يتم قطع الاتصال بين الكمبيوتر والشاشة نتيجة لأن DDC/CI في وضع OFF (إيقاف التشغيل).

ضبط الشاشة


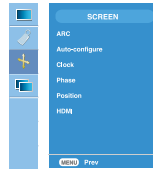


ARC

لتحديد حجم الصورة على الشاشة.

دخول Component (مكون)، HDMI (Video) فقط

دخول صبغ RGB، PC (كمبيوتر)، HDMI فقط

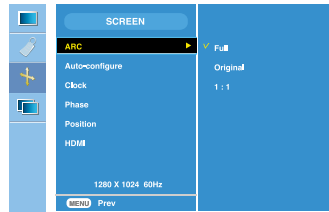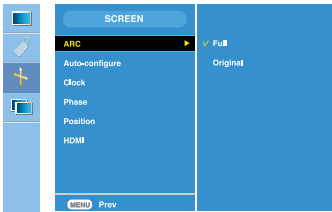

Full



Original



Full



Original



1:1

-configure Auto الضبط التلقائي

تناسب هذه الوظيفة دخل الإشارة التناظرية فقط. يُستخدم هذا الزر لإجراء الضبط التلقائي لـ Position (الموضع) و Clock (الساعة) و Phase (تركيز العرض) للشاشة.

Clock (الساعة)

تناسب هذه الوظيفة دخل الإشارة التناظرية فقط. تستخدم هذه الوظيفة لتقليل أي خطوط أو أشرطة رأسية تظهر في خلفية الشاشة. ويتم تغيير حجم الشاشة الأفقي أيضاً.

Phase


(تركيز العرض)

تناسب هذه الوظيفة دخل الإشارة التناظرية فقط. تستخدم هذه الوظيفة لضبط بؤرة شاشة العرض. يتيح هذا العنصر إزالة أي تشويش أفقي وتنقية صورة الأحرف أو توضيحها.

Position (الموضع)

تناسب هذه الوظيفة دخل الإشارة التناظرية فقط. تستخدم لضبط موضع الشاشة. اضغط على الزر PIP / لعرض القائمة الفرعية للموضع.

- ◀ لليسار
- ▶ لليمين
- ▲ لأعلى
- ▼ للأسفل

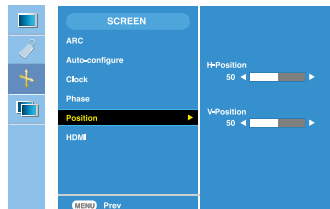

ضبط الشاشة



HDMI

Video (فيديو) – يُستخدم عند توصيل الشاشة بجهاز SET-TOP BOX (تحويل إشارة التلفاز إلى إشارة دخل) أو DVD من خلال HDMI.
* عند الرغبة في توصيل جهاز فيديو، يجب تحديد الفيديو في هذه القائمة. وإلا فقد يحدث تشويش في هامش الشاشة نتيجة لحدوث اختلاف في حجم الشاشة.

PC (كمبيوتر) – يُستخدم عند توصيل الشاشة بكمبيوتر من خلال HDMI.

عند الرغبة في توصيل جهاز كمبيوتر شخصي، يجب تحديد كمبيوتر شخصي في هذه القائمة. وإلا فقد تبدو الشاشة كبيرة لدعم الشاشة الفرعية للكمبيوتر الشخصي.


ملاحظة

في حالة إدخال إشارة التداخل عند مستوى دخل مصدر RGB، لا يكون بالإمكان استخدام القائمة Auto-Configure (تهيئة تلقائية) Clock (الساعة) و Phase (تركيز العرض) و Position (الموضع).



ضبط وظائف (الشاشات المتعددة) لوضع PIP

(لضبط الشاشة الفرعية)

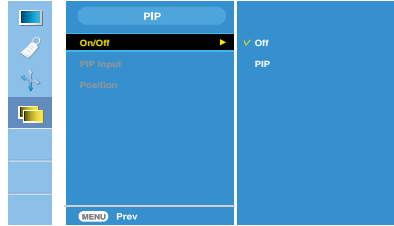

PIP

بعد تحديد PIP (صورة داخل صورة) في القائمة PIP On/Off (تشغيل/إيقاف) وضع PIP (صورة داخل صورة)، يمكن ضبط عناصر القائمة التالية.



On/Off


(تشغيل/إيقاف)

لتحديد إشارة دخل لوضع PIP (صورة داخل صورة)

PIP Input

(دخل صورة داخل صورة)

لضبط موضع شاشة PIP (صورة داخل صورة).

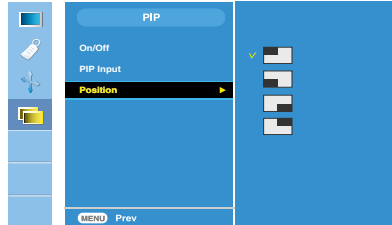

Position

(الموضع)

※: يشتمل الجدول التالي على الخيارات المتاحة لملازمة الشاشة الرئيسية وشاشة PIP (صورة داخل صورة).

PIP (صورة داخل صورة)			
Component (المكون)	HDMI (كمبيوتر)	RGB	PIP (صورة داخل صورة) / الشاشة الرئيسية
X	X	X	RGB
X	X	O	HDMI (فيديو)
X	O	O	Component (المكون)

ارجع إلى هذا القسم قبل استدعاء خدمة الصيانة.

لا تظهر الصورة	
● هل كابل الطاقة الخاص بالشاشة موصول؟ ● هل تم تشغيل الطاقة؟ وهل مؤشر الطاقة أزرق أو أخضر؟ ● هل مؤشر الطاقة أصفر اللون؟ ● هل ترى رسالة (إشارة الدخل خارج النطاق) "OF RANGE OUT" على الشاشة؟ ● هل ترى رسالة (لا توجد إشارة) "CHECK SIGNAL CABLE" على الشاشة؟	• افحص كابل الطاقة وتأكد من إصالة بشكل صحيح بمأخذ الطاقة. • اضبط نصوع الشاشة والتباين. • إذا كانت الشاشة في وضع حفظ الطاقة، فحاول تحريك الماوس أو الضغط على أي مفتاح في لوحة المفاتيح لتنشيط الشاشة. • جرب تشغيل الكمبيوتر. • تظهر هذه الرسالة عندما تكون الإشارة القادمة من الكمبيوتر (بطاقة الفيديو) خارج نطاق التردد الأفقي أو الرأسى للشاشة. راجع قسم "المواصفات" في هذا الكتيب وقم بتهيئة الشاشة مرة أخرى. • تظهر هذه الرسالة عندما لا يكون كابل الإشارة بين الكمبيوتر والشاشة متصلاً. افحص كابل الإشارة ثم حاول مرة أخرى.

هل تظهر الرسالة "Controls locked" على الشاشة؟	
● هل تظهر الرسالة locked Controls (أدوات التحكم مقفلة) عند الضغط على زر MENU (القائمة)؟	• يمكن تأمين إعدادات التحكم الحالية بحيث لا يمكن تغييرها بشكل غير مقصود. يمكنك إلغاء تأمين عناصر تحكم الخيارات الموجودة على الشاشة (OSD) في أي وقت بالضغط على الزر PIP+MENU / القائمة لمدة لعدة ثوانٍ. من المفترض أن تظهر الرسالة Controls locked (أدوات التحكم مقفلة).

صورة الشاشة غير صحيحة

- وضع الشاشة غير صحيح.
 - اضغط على الزر **OK/AUTO** لضبط صورة الشاشة تلقائياً إلى أفضل إعداد
 - وإذا كانت النتائج غير مرضية، فقم بضبط وضع الصورة باستخدام رمز الوضع الأفقي والوضع الرأسي في نظام العرض على الشاشة.
- تظهر أشرطة رأسية أو خطوط في خلفية الشاشة.
 - اضغط على الزر **OK/AUTO** لضبط صورة الشاشة تلقائياً إلى أفضل إعداد وإذا كانت النتائج غير مرضية، فقم بتقليل الأشرطة الرأسية أو التخطيطات باستخدام الرمز لضيمض في نظام العرض على الشاشة.
- وجود تشويش أفقي في الصورة أو الأحرف غير واضحة.
 - اضغط على الزر **OK/AUTO** لضبط صورة الشاشة تلقائياً إلى أفضل إعداد وإذا كانت النتائج غير مرضية، فقم بتقليل الأشرطة الأفقية باستخدام الرمز ظلاًشفاً في نظام العرض على الشاشة.
 - افحص لوحة التحكم <-- عرض --> إعدادات واضبط العرض على الدقة المطلوبة أو اضبط صورة العرض على الإعداد الأمثل. عين إعداد اللون على قيمة أعلى من ٢٤ بت (لون حقيقي).

هام

- افحص لوحة التحكم <-- عرض --> إعدادات لمعرفة ما إذا كان قد تم تغيير التردد أو الدقة. إذا كان ذلك قد حدث، فأعد ضبط دقة بطاقة الفيديو على الدقة المطلوبة.
- أسباب التوصية بالوضوح الأمثل : نسبة الارتفاع إلى العرض هي ١٦:١٠. إذا كان إدخال الوضوح ليس ١٦:١٠ (على سبيل المثال ١٦:٩ أو ٥:٤ أو ٤:٣)، فربما تحدث مشكلات مثل الأحرف الباهتة أو الشاشة الباهتة أو قص عرض الشاشة أو ميل الشاشة.
- قد تختلف طريقة الضبط حسب الكمبيوتر و O/S (نظام التشغيل)، وقد لا تكون الدقة المذكورة أعلاه مدعومة من قبل أداء بطاقة الفيديو. في هذه الحالة، برجاء مراجعة الجهة المصنعة للكمبيوتر أو بطاقة الفيديو.

صورة الشاشة غير صحيحة	
● لون الشاشة أحادي أو غير عادي. ● تحقق مما إذا كان كابل الإشارة متصلاً بإحكام واستخدم مفكاً لإحكام توصيله إذا لزم الأمر. ● تأكد من إدراج بطاقة الفيديو بشكل صحيح في الفتحة. ● قم بتعيين إعداد اللون على قيمة أعلى من ٢٤ بت (لون حقيقي) في لوحة التحكم – إعدادات. ● تحقق مما إذا كانت الشاشة قد تم تعيينها على وضع التشابك، وإذا كان ذلك قد حدث، فقم بتغييره إلى الدقة المطلوبة.	● الشاشة تومض.

هل قمت بتثبيت برنامج تشغيل الشاشة؟	
● تأكد من تثبيت برنامج تشغيل الشاشة من القرص المضغوط الخاص ببرنامج التشغيل (أو القرص المرن) والذي يأتي مع الشاشة. أو يمكنك أيضاً تحميل برنامج التشغيل من موقع الويب: http://www.lge.com. ● تحقق مما إذا كانت بطاقة الفيديو تدعم وظيفة التوصيل والتشغيل.	● هل قمت بتثبيت برنامج تشغيل الشاشة؟ ● هل تظهر الرسالة "شاشة غير متعرف عليها، تم العثور على شاشة التوصيل والتشغيل (DDC VESA)؟"

شاشة TFT LCD ٢٤ بوصة (٦١,٣ سم) ذات لوح مسطح ومصفوفة نشطة. غلاف مضاد للانعكاس الحجم القطري المرئي: ٦١,٣ سم ٠,٢٧٠ مم المسافة بين النقاط	الشاشة								
التردد الأفقي تمثيلي : ٣٠ - ٨٣ كيلوهرتز (تلقائي) رقمي : ٣٠ - ٨٣ كيلوهرتز (تلقائي) التردد الرأسي ٥٦ - ٧٥ هرتز (تلقائي) هيئة الدخل مزامنة منفصلة , مركبي SOG (التزامن على اللون الأخضر) , رقمي(تدعم HDCP)	دخل التزامن								
دخل الإشارة موصل ١٥ سن D-Sub موصل HDMI/DVI (رقمي) ومكون هيئة الدخل RGB تمثيلي (٧,٠ p-vp/٧٥ أوم), رقمي	دخل الفيديو								
القصى تمثيلي: VESA ١٩٢.٠ × ١٢٠.٠ @ ٦٠ Hz رقمي: VESA ١٩٢.٠ × ١٢٠.٠ @ ٦٠ Hz المفضل VESA ١٩٢.٠ × ١٢٠.٠ @ ٦٠ Hz	الدقة								
DDC 2B	التوصيل والتشغيل								
وضع التشغيل : ٨٥ وات(Typ.) (نموني) وضع Sleep (النوم) ≥ ١ وات وضع إيقاف التشغيل ≥ ١ وات	استهلاك الطاقة (بدون USB)								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>الحامل مضمن</th><th>تم استبعاد الحامل</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>العرض ٥٦,٠٠ سم / ٢٢,٠٥ بوصة</td><td>٥٦,٠٠ سم / ٢٢,٠٥ بوصة</td></tr> <tr> <td>الطول ٤٤,٤٥ سم / ١٧,٥٠ بوصة (الحد الأدنى)</td><td>٣٧,٧٠ سم / ١٤,٨٤ بوصة</td></tr> <tr> <td>العمق ٢٧,٠٢ سم / ١٠,٦٤ بوصة</td><td>٨,٤٠ سم / ٣,٣١ بوصة</td></tr> </tbody> </table> الوزن (باستثناء العبوة) ٩,٦ كجم (٢١,١٦ رطل)	الحامل مضمن	تم استبعاد الحامل	العرض ٥٦,٠٠ سم / ٢٢,٠٥ بوصة	٥٦,٠٠ سم / ٢٢,٠٥ بوصة	الطول ٤٤,٤٥ سم / ١٧,٥٠ بوصة (الحد الأدنى)	٣٧,٧٠ سم / ١٤,٨٤ بوصة	العمق ٢٧,٠٢ سم / ١٠,٦٤ بوصة	٨,٤٠ سم / ٣,٣١ بوصة	الأبعاد والوزن
الحامل مضمن	تم استبعاد الحامل								
العرض ٥٦,٠٠ سم / ٢٢,٠٥ بوصة	٥٦,٠٠ سم / ٢٢,٠٥ بوصة								
الطول ٤٤,٤٥ سم / ١٧,٥٠ بوصة (الحد الأدنى)	٣٧,٧٠ سم / ١٤,٨٤ بوصة								
العمق ٢٧,٠٢ سم / ١٠,٦٤ بوصة	٨,٤٠ سم / ٣,٣١ بوصة								
الميل ٥° ~ ٢٠ درجة الدوران ٣٥٠ درجة الارتفاع ١٠٠,٠ مم / ٣,٩٤ بوصة	الأبعاد والوزن								
تيار متردد ١٠٢-٢٤٠ فولت ٦٠/٥٠ هرتز ١,٢ أمبير	دخل الطاقة								
ظروف التشغيل درجة الحرارة ١٠° مئوية إلى ٣٥° مئوية الرطوبة ١٠٪ إلى ٨٠٪ غير مكثف	الظروف البيئية								
ظروف التخزين درجة الحرارة ٢٠° مئوية إلى ٦٠° مئوية الرطوبة ٥٪ إلى ٩٠٪ غير مكثف									

حامل مائل/دوار		مرفق () ، غير مرفق (O)
كابل الطاقة		من نوع مأخذ الطاقة أو نوع مأخذ الكمبيوتر
USB	قياسي	USB2.0 ، ذاتي الطاقة
	سرعة نقل البيانات	٤٨٠ ميجابايت في الثانية كحد أقصى
	استهلاك الطاقة	الحد الأقصى ٢,٥ واط X ٢

ملاحظة

■ المعلومات الموجودة في هذا الكتيب هي عرضة للتغيير دون سابق إشعار

شاشة TFT LCD ٢٤ بوصة (٦١,٣ سم) ذات لوح مسطح ومصفوفة نشطة. غلاف مضاد للانعكاس الحجم القطري المرئي: ٦١,٣ سم ٢٧٠ مم المسافة بين النقاط	الشاشة										
التردد الأفقي تمثيلي : ٣٠ - ٨٢ كيلوهرتز (تلقائي) رقمي : ٣٠ - ٨٢ كيلوهرتز (تلقائي) التردد الرأسي ٥٦ - ٧٥ هرتز (تلقائي) هيئة الدخل مزامنة منفصلة ، مركبي SOG (التزامن على اللون الأخضر) ، رقمي (تدعم HDCP)	دخل التزامن										
دخل الإشارة موصل ١٥ سن D-Sub موصل HDMI/DVI (رقمي) ومكون هيئة الدخل RGB تمثيلي (٧, ٠, ٧٥/vp-p أوم)، رقمي	دخل الفيديو										
القصى تمثيلي: VESA ١٩٢٠ × ١٢٠٠ @ ٦٠ Hz رقمي: VESA ١٩٢٠ × ١٢٠٠ @ ٦٠ Hz المفضل VESA ١٩٢٠ × ١٢٠٠ @ ٦٠ Hz	الدقة										
DDC 2B	التوصيل والتشغيل										
وضع التشغيل : ٨٥ وات (Typ.) (نموذجي) وضع Sleep (النوم) ≥ ١ وات وضع إيقاف التشغيل ≥ ١ وات	استهلاك الطاقة (بدون USB)										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>الحامل مضمن</th><th>تم استبعاد الحامل</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>العرض ٥٦,٠٠ سم / ٢٢,٠٥ بوصة</td><td>٥٦,٠٠ سم / ٢٢,٠٥ بوصة</td></tr> <tr> <td>الطول ٤٤,٤٥ سم / ١٧,٥٠ بوصة (الحد الأدنى)</td><td>٣٧,٧٠ سم / ١٤,٨٤ بوصة</td></tr> <tr> <td>العمق ٢٧,٠٢ سم / ١٠,٦٤ بوصة</td><td>٨,٤٠ سم / ٣,٣١ بوصة</td></tr> <tr> <td colspan="2">الوزن (باستثناء العبوة) ٩,٥٧ كجم (٢١,١٠ رطل)</td></tr> </tbody> </table>	الحامل مضمن	تم استبعاد الحامل	العرض ٥٦,٠٠ سم / ٢٢,٠٥ بوصة	٥٦,٠٠ سم / ٢٢,٠٥ بوصة	الطول ٤٤,٤٥ سم / ١٧,٥٠ بوصة (الحد الأدنى)	٣٧,٧٠ سم / ١٤,٨٤ بوصة	العمق ٢٧,٠٢ سم / ١٠,٦٤ بوصة	٨,٤٠ سم / ٣,٣١ بوصة	الوزن (باستثناء العبوة) ٩,٥٧ كجم (٢١,١٠ رطل)		الأبعاد والوزن
الحامل مضمن	تم استبعاد الحامل										
العرض ٥٦,٠٠ سم / ٢٢,٠٥ بوصة	٥٦,٠٠ سم / ٢٢,٠٥ بوصة										
الطول ٤٤,٤٥ سم / ١٧,٥٠ بوصة (الحد الأدنى)	٣٧,٧٠ سم / ١٤,٨٤ بوصة										
العمق ٢٧,٠٢ سم / ١٠,٦٤ بوصة	٨,٤٠ سم / ٣,٣١ بوصة										
الوزن (باستثناء العبوة) ٩,٥٧ كجم (٢١,١٠ رطل)											
الميل ٢٠° ~ ٣٥° الدوران ٣٥° الارتفاع ١٠٠,٠ مم / ٣,٩٤ بوصة	الأبعاد والوزن										
تيار متردد ١٠٢-٢٤٠ فولت ٦٠/٥٠ هرتز ١,٢ أمبير	دخل الطاقة										
ظروف التشغيل درجة الحرارة الرطوبة ١٠° مئوية إلى ٣٥° مئوية ١٠٪ إلى ٨٠٪ غير مكثف	الظروف البيئية										
ظروف التخزين درجة الحرارة الرطوبة ٢٠° مئوية إلى ٦٠° مئوية ٥٪ إلى ٩٠٪ غير مكثف											

حامل مائل/دوار		مرفق () ، غير مرفق (O)
كابل الطاقة		من نوع مأخذ الطاقة أو نوع مأخذ الكمبيوتر
USB	قياسي	USB2.0 , ذاتي الطاقة
	سرعة نقل البيانات	٤٨٠ ميجابت في الثانية كحد أقصى
	استهلاك الطاقة	الحد الأقصى ٢,٥ واط X ٢

ملاحظة

■ المعلومات الموجودة في هذا الكتيب هي عرضة للتغيير دون سابق إشعار

■ الأوضاع مسبقة الضبط لـ PC INPUT (دخل الكمبيوتر) (الدقة)

أوضاع العرض (الدقة)	التردد الأفقي (كيلوهرتز)	التردد الرأسي (هرتز)
VGA ١	٦٤٠ × ٤٨٠	٣١,٤٦٩
VESA ٢	٦٤٠ × ٤٨٠	٣٧,٥٠٠
VESA ٣	٧٢٠ × ٤٨٠	٣٥,١٦٢
VGA ٤	٧٢٠ × ٤٠٠	٣١,٥٠٠
VESA ٥	٨٠٠ × ٦٠٠	٣٧,٨٧٩
VESA ٦	٨٠٠ × ٦٠٠	٤٦,٨٧٥
VESA ٧	١٠٢٤ × ٧٦٨	٤٨,٣٦٣
VESA ٨	١٠٢٤ × ٧٦٨	٦٠,٠٢٣
VESA ٩	١١٥٢ × ٨٦٤	٨٧,٥٠٠
VESA ١٠	١٢٨٠ × ٧٦٨	٤٧,٧٧٦
VESA ١١	١٢٨٠ × ٧٦٨	٦٠,٢٨٩
VESA ١٢	١٢٨٠ × ١٠٢٤	٦٣,٩٨١
VESA ١٣	١٢٨٠ × ١٠٢٤	٧٩,٩٧٦
VESA ١٤	١٦٠٠ × ١٢٠٠	٧٥,٠٠٠
VESA ١٥	١٦٨٠ × ١٠٥٠	٦٤,٦٧٤
VESA ١٦	١٦٨٠ × ١٠٥٠	٦٥,٢٩٠
VESA ١٧*	١٩٢٠ × ١٢٠٠	٧٤,٠٣٨

* المفضل

■ HDMI Video INPUT (دخل فيديو HDMI)

■ Component Video INPUT (دخل فيديو مكون)

أوضاع العرض (الدقة)	التردد الأفقي (كيلوهرتز)	التردد الرأسي (هرتز)
١ ٤٨٠.i	١٥,٧٥	٦٠,٠٠
٢ ٥٧٦.i	١٥,٦٢	٥٠,٠٠
٣ ٤٨٠.p	٣١,٥٠	٦٠,٠٠
٤ ٥٧٦.p	٣١,٢٥	٥٠,٠٠
٥ ٧٢٠.p	٣٧,٥٠	٥٠,٠٠
٦ ٧٢٠.p	٤٥,٠٠	٦٠,٠٠
٧ ١٠٨٠.i	٢٨,١٢	٥٠,٠٠
٨ ١٠٨٠.i	٣٣,٧٥	٦٠,٠٠

أوضاع العرض (الدقة)	التردد الأفقي (كيلوهرتز)	التردد الرأسي (هرتز)
١ ٤٨٠.i	١٥,٧٥	٦٠,٠٠
٢ ٥٧٦.i	١٥,٦٢	٥٠,٠٠
٣ ٤٨٠.p	٣١,٥٠	٦٠,٠٠
٤ ٥٧٦.p	٣١,٢٥	٥٠,٠٠
٥ ٧٢٠.p	٣٧,٥٠	٥٠,٠٠
٦ ٧٢٠.p	٤٥,٠٠	٦٠,٠٠
٧ ١٠٨٠.i	٢٨,١٢	٥٠,٠٠
٨ ١٠٨٠.i	٣٣,٧٥	٦٠,٠٠
٩ ١٠٨٠.p	٥٦,٢٥	٥٠,٠٠
١٠ ١٠٨٠.p	٦٧,٥٠	٦٠,٠٠


■ المؤشر

لون المؤشر


الوضع

أزرق
كهرماني
منطفئوضع التشغيل
وضع Sleep (النوم)
وضع إيقاف التشغيل


يتوافق هذا المنتج مع مواصفات رف التعليق في الحائط أو جهاز التبديل.

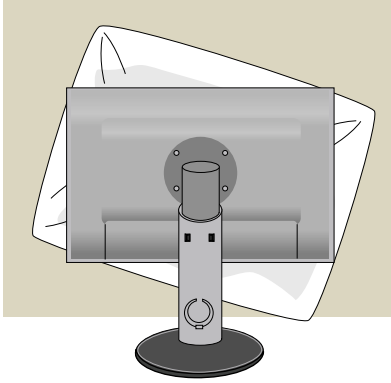

١. بعد تحريك المنتج بحيث يتجه وجهه لأسفل، تأكد من وضعه على وسادة أو قطعة قماش ملساء لتفادي حدوث تلف بالسطح.

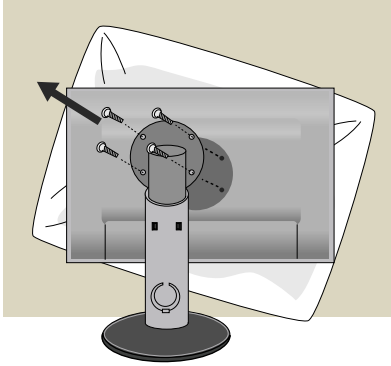


٢. افصل الجزء العلوي عن الحامل باستخدام مفك.

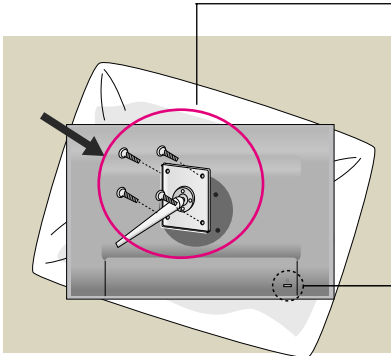

٣. تركيب رف التعليق في الحائط

لوحة التثبيت على الحائط (تباع بشكل منفصل)
عبارة عن مسند أو حامل تثبيت على الحائط وقابل
للتوصيل بلوحة التثبيت على الحائط.
للحصول على مزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى
دليل التثبيت والمرفق مع لوحة التثبيت على الحائط
عند شرائها.

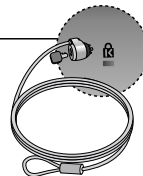

فتحة أمان نوع Kensington

التوصيل بكابل قفل والذي يمكن شراؤه
من أي متجر للكمبيوتر.

Digitally yours ■■■■■

