

Kullanıcı Kılavuzu

L246WH L246WHX

Ürünü kullanmadan önce Önemli Önlemler bölümünü okuduğunuzdan emin olun. Kullanıcı Kılavuzu'nu (CD) ileride başvurmak üzere erişilir bir yerde saklayın.

Ürünün üzerindeki etikete bakın ve servis istediğinizde satıcınıza bilgi verin.

Yanlış kullanım olası elektrik çarpmasına veya yangın tehlikesine yol açabilse de bu birim kişisel güvenliğinizi sağlamak üzere düzenlenmiş ve üretilmiştir. Bu monitörde bulunan tüm önlemleri uygun olarak yürütmek için kurulumu, kullanımı ve servisi için olan aşağıdaki temel kurallara uyun.

Güvenlik

Sadece birimle birlikte verilen güç kablosunu kullanın. Satıcı tarafından verilen güç kablosu dışında farklı bir kablo kullanılıyorsa kablonun uygulanan ulusal standartlar tarafından onaylanmış olduğundan emin olun. Kablo herhangi bir şekilde bozuksa kabloyu yenisiyle değiştirmek için lütfen üretici veya en yakın yetkili tamir servisi sağlayıcısıyla irtibata geçin.

Güç kaynağı kablosu ana bağlantı kesme cihazı olarak kullanılır. Kurulumdan sonra priz in kolaylıkla erişilebilir durumda olmasını sağlayın.

Monitörü sadece bu kılavuzun teknik özelliklerinde gösterilen veya ekranda listelenmiş bir güç kaynağından işletin. Evinizde ne tip bir güç kaynağı sahip olduğunuzdan emin değilseniz satıcınıza danışın.

Aşırı yüklü AC prizleri ve uzatma kabloları tehlikelidir. Aynı şekilde yıpranmış güç kabloları ve bozuk fişler de tehlikelidir. Elektrik çarpmasına veya yangın tehlikesine neden olabilir. Değiştirmek için servis teknisyeninizi çağırın.

Monitörü Açmayın

- İçerisinde kullanıcı tarafından onarılabilecek parça bulunmamaktadır.
- Monitör KAPALI olduğunda dahi içersinde Tehlikeli Yüksek Voltaj bulunmaktadır.
- Monitör düzgün şekilde çalışmıyorsa satıcınızla irtibata geçin.

Yeniden Paketleme

- Düzgün şekilde sağlamlaştırılmadıkça monitörü eğimli bir rafa yerleştirmeyin.
- Sadece üretici tarafından önerilen bir stand kullanın.
- Lütfen ekranı yere düşürmeyin, sarsmayın veya üzerine herhangi bir nesne/oyuncak atmayın. Aksi halde yaralanmalar meydana gelebilir, ürün bozulabilir ve ekran hasar görebilir.

Yangın veya Tehlikeleri Önlemek İçin:

- Odayı uzun bir süre boş bırakacağınız zaman monitörü KAPATIN. Evden ayrılırken monitörü hiçbir zaman AÇIK bırakmayın.
- Çocukların monitör kabininin içine nesne düşürmelerine veya itmelerine engel olun. Bazı dahili parçalar yüksek voltaj içermektedir.
- Bu monitör için tasarlanmamış aksesuarları kullanmayın.
- Ekran uzun bir süre kullanılmadığında fişini prizden çekin.
- Gök gürültüsü ve şimşek çakması durumunda, oldukça tehlikeli olabileceğinden asla güç ve sinyal kablosuna dokunmayın. Elektrik çarpması meydana gelebilir.

Kurulum

Güç kablosunun üzerine hiçbir şeyin dayanmasına veya yuvarlanmasına izin vermeyin ve monitörü güç kablosunun zarar görebileceği bir yere koymayın.

Monitörü banyo küveti, banyo lavabosu, mutfak lavabosu, çamaşır leğeni, ıslak bir zemin veya yüzme havuzu yanı gibi suya yakın yerlerde kullanmayın. İşletim sırasında oluşan ısıyı gidermek için monitörlerin kabinlerinde havalandırma delikleri bulunmaktadır. Bu delikler tıkanırsa oluşan ısı yangın tehlikesiyle sonuçlanabilecek arızalara neden olabilir. Bu nedenle ASLA:

- Monitörü yatak, kanep, kilim vs. gibi yerlere koyarak altındaki havalandırma deliklerini tıkamayın.
- Düzgün havalandırma sağlanmadığı sürece monitörü gömme bir alana yerleştirmeyin.
- Delikleri bez veya başka maddelerle kapatmayın.
- Monitörü radyatör veya ısı kaynağı yakınına veya üzerine yerleştirmeyin.

Aktif Matris LCD'yi kalıcı olarak çizilebileceği, bozabileceği veya zarar verebileceği için Aktif Matris LCD'yi sert bir maddeyle ovmayın veya vurmayın.

Ekranda afterimage (görüntü sonrası) oluşmasına neden olabileceği için LCD ekrana uzun süre parmağınızla bastırmayın.

Bazı nokta hataları ekranda Kırmızı, Yeşil ve Mavi lekeler olarak belirebilir. Ancak bunun monitörün performansına hiçbir etkisi yoktur.

LCD monitörünüz için en iyi görüntü kalitesini elde etmek için mümkünse önerilen çözünürlüğü kullanın. Önerilen çözünürlük dışındaki bir modda kullanılırsa ekranda ölçekli veya işlenmiş görüntüler çıkabilir. Ancak bu sabit çözünürlüklü LCD panelin özelliğidir.

Uzun bir süre boyunca ekranda sabit bir görüntünün bırakılması, ekrana zarar verebilir ve görüntü sabitlenmesine/kazınmasına neden olabilir. Monitörde mutlaka bir ekran koruyucusu kullanın. Bu durum, diğer üreticilerin ürünlerinde de görülmektedir ve garanti kapsamında değildir.

Temizlik

- Monitör ekranının ön yüzünü temizlemeden önce monitörün fişini prizden çıkartın.
- Hafif nemli (ıslak olmayan) bir bez kullanın. Monitörün ekranına doğrudan sprej kullanmayın. Aksi halde üzerine püskürtülen sprej elektrik çarpmasına neden olabilir.

Yeniden Paketleme

- Kartonu ve ambalaj malzemesini atmayın. Birimi içinde taşımak için idealdir. Birimi başka bir yere gönderirken orijinal malzemesiyle yeniden paketleyin.

Uygun Şekilde Atma


- Bu üründe kullanılan floresan lamba az miktarda cıva içermektedir.
- Bu ürünü genel ev atıklarıyla birlikte atmayın.
- Bu ürün yerel idare yönetmeliklerine uygun şekilde atılmalıdır.

Monitörün Takılması


- Monitörü kurmadan önce monitör, bilgisayar sistemi ve bağlı diğer cihazların kapalı olduğundan emin olun.

Stand ünitesini takma veya çıkarma

1. Monitörü ön yüzü aşağıya gelecek şekilde bir yastığın veya yumuşak bir bezin üzerine yerleştirin.

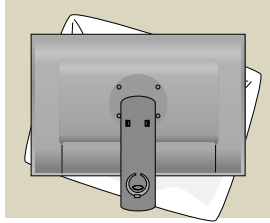

2. Stand Gövdesindeki askılar ile Stand Ünitesindeki eşleşen yuvaları hizalayın.
3. Askıları yuvalara yerleştirin.

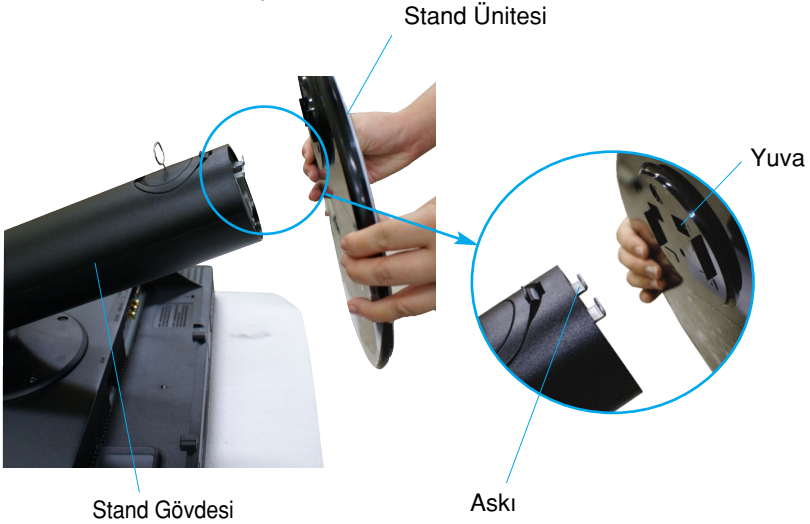

Uyarı

- Stand ünitesi olan bu monitörlerden bant ve kilitleme pimi yalnızca ünite çıkarıldığında çıkarılabilir. Aksi halde, standın çıkıntılı kısımları yaralanmanıza neden olabilir.

Monitörün Takılması

4. Vidayı sağa döndürerek monitörü Stand Ünitesine takın.

Vida : Vida tutucuyu kullanarak vidayı çevirin.



5. Taktığınız kablonun dişi parçasına bağlandıktan sonra öne bakacak şekilde monitörü kaldırın ve çevirin.
6. Monitör ve Stand Ünitesini ayırmak için sola çevirerek vidayı çıkarın.

Önemli

- Bu resim genel bağlantı modelini göstermektedir. Monitörünüz resimde gösterilen maddelerden farklı olabilir.
- Ürünü sadece stand altlığını tutarak ters şekilde taşımayın. Ürün düşebilir ve zarar görebilir veya ayağınızı yaralayabilir.

Monitörün Takılması

- Monitörü kurmadan önce monitör, bilgisayar sistemi ve bağlı diğer cihazların kapalı olduğundan emin olun.


Monitörünüzün konumlandırılması

1. Maksimum konfor için panelin konumunu farklı yollarla ayarlayın.

- Eğim Aralığı: -5° ~ 20°
- Dönme : 350° (Bu özellik tüm ülkelerde geçerli değildir.)




- Yükseklik Aralığı : maksimum 3,94 inç (100,0mm)

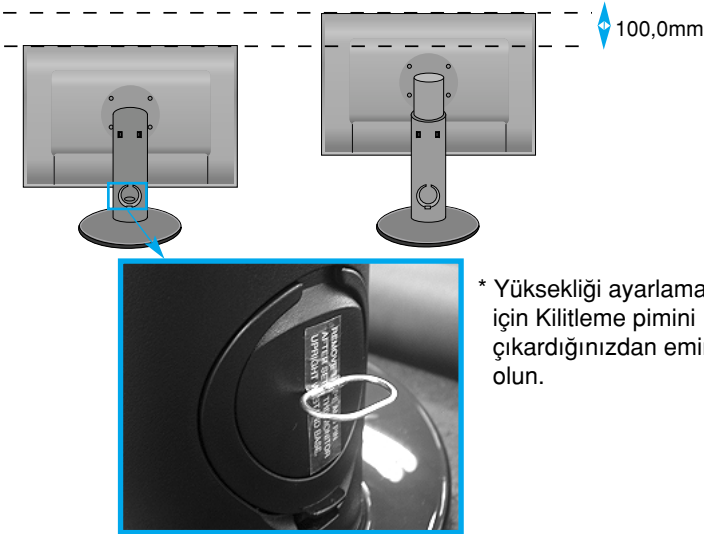


Ergonomik

- EYüksekliği ayarlamak için, Kilitleme pimini çıkardıktan sonra tekrar takmanız gerekmez.
- Ergonomik ve rahat bir görüntüleme konumu elde etmek için monitörün öne eğim açısının 5 dereceyi geçmemesi önerilir.
- Monitörün açısını ayarlarken parmağınızı veya parmaklarınızı monitörün tepesi ve stand gövdesi arasına koymayın. Parmağınızı veya parmaklarınızı incitebilirsiniz.

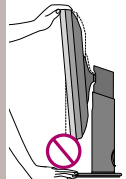


Parçaların adı ve işlevi

Arkadan Görünüm

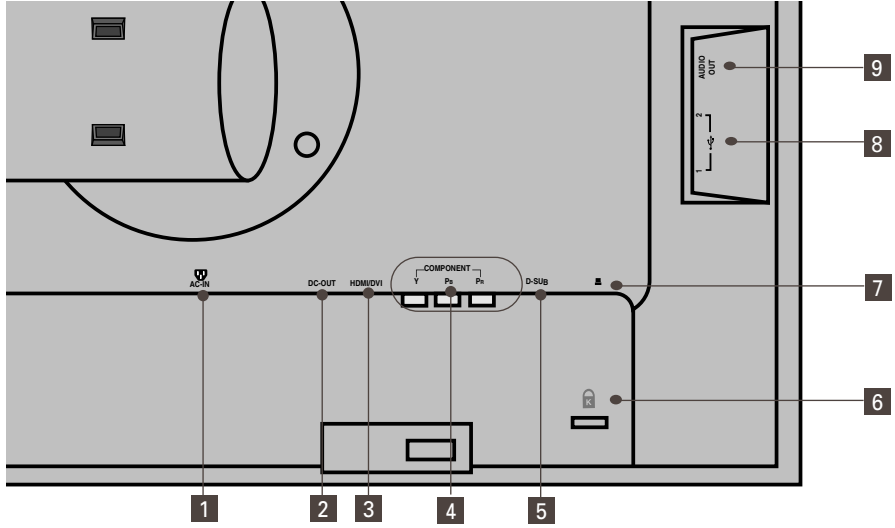


- 1 AC-GİRİŞ Konnektörü : Güç Kablosunu takın
- 2 DC-OUT (DC-ÇIKIŞ) Prizi
- 3 HDMI/DVI Sinyal Konnektörü
- 4 COMPONENT (BİLEŞEN) Giriş Bağlantı Noktası
- 5 D-SUB Analog Sinyal Konnektörü
- 6 Kensington Güvenlik Yuvası
- 7 USB YUKARI akım Bağlantı Noktası(1EA)
- 8 USB AŞAĞI akım Bağlantı Noktası(2EA)
- 9 Ses çıkışı prizi (Kulaklık/Hoparlörün bağlama bağlantı noktası)
: HDMI yapılandırmasını kullanırken, kulaklıkları bağlayarak AUDIO-OUT (SES ÇIKIŞI) prizini kullanabilirsiniz.
*AUDIO-OUT (SES ÇIKIŞI) yalnızca HDMI girişi ile birlikte bulunur.
(D-SUB, DVI veya başka bir parça ile kullanamazsınız.)

■ Monitörün Sol Arkası

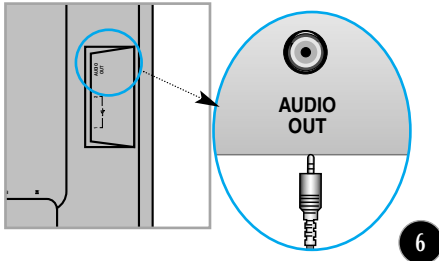

■ ■ ■ Bilgisayarınıza Bağlarken


1. Monitörünüzü bilgisayarınızın yanına uygun, iyi havalandırılan bir konuma yerleştirin. Monitörünüzün yüksekliğini ayarlamak için, standın üst kısmında bulunan stand kilidini açın.
2. Sinyal kablosunu bağlayın. Bağlantının güvenliğinden emin olmak için, bağlandığında vidaları sıkın. ①
3. Güç kablosunu kolay ulaşılabilir ve ekrana yakın olan uygun bir güç çıkışına bağlayın. ②

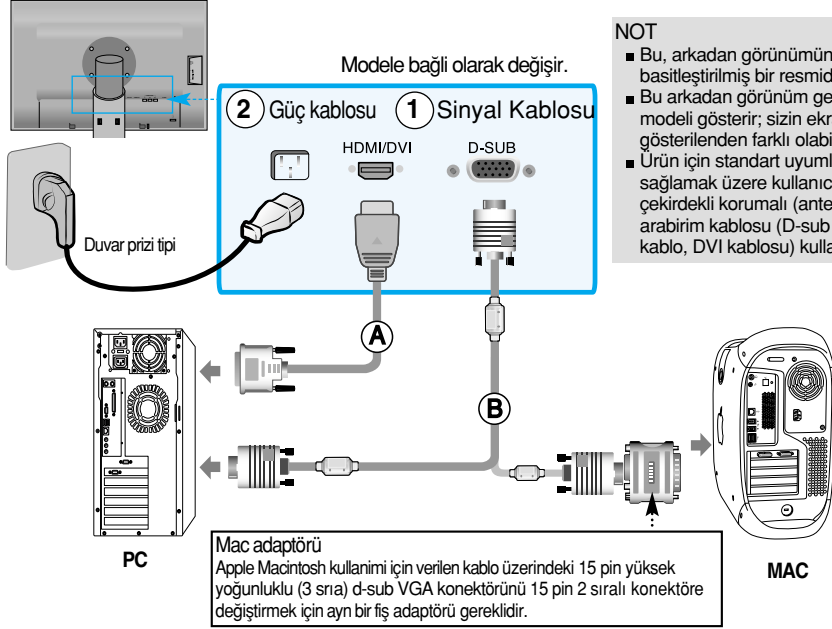

4. Gücü açmak için ön anahtar panelindeki düğmesine basın.
5. Monitörünüzün ön tarafındaki INPUT (GİRİŞ) düğmesine basın.

INPUT → ▼▲ → OK/AUTO

- A HDMI/DVI sinyal giriş kablosu ile bağlarken.
 - HDMI : HDMI/DVI dijital sinyali seçin.
- B D-Sub sinyal kablosu ile bağlarken.
 - RGB : D-Sub analog sinyali seçin.

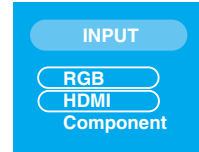


Not

- İki bilgisayara bağlama.
Sinyal kablolarını (HDMI/DVI ve D-Sub) her iki bilgisayara da bağlayın. Monitörünüzün ön tarafındaki INPUT (GİRİŞ) düğmesine basın.
- Doğrudan duvardaki topraklı bir güç çıkışına veya toprak kablolu bir güç ünitesine bağlayın.

■ ■ ■ DVD/Video/HDTV İzlerken

● Bileşen kablosu ile bağlarken.

1. Bileşen kablolarını ve RCA'yı, Stereo kabloları uygun şekilde bağlayın.
Terminaleri aynı renkteki soketlere takın.
2. Güç kablosunu takın.

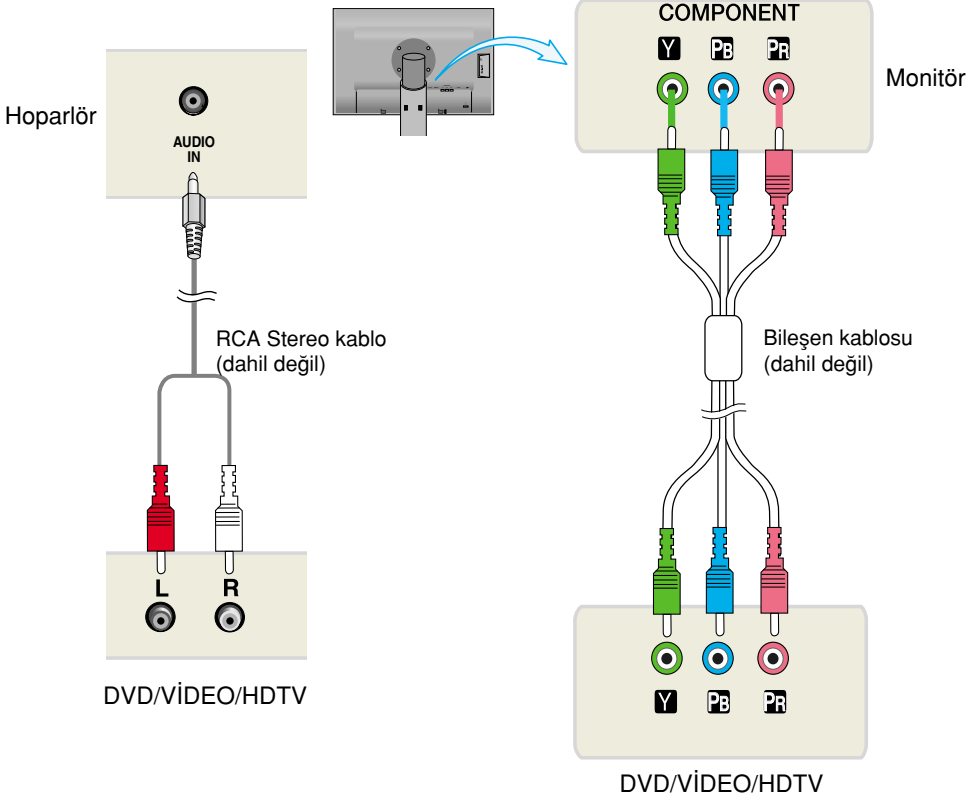


3. Monitörünüzün ön tarafındaki INPUT (GİRİŞ) düğmesine basın.

INPUT → ▼▲ → OK/AUTO

Bileşen kablosu ile bağlarken.


- Component'i (Bileşen) seçin.

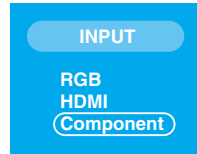

■ ■ ■ DVD/Video/HDTV İzlerken

● HDMI/DVI kablosu ile bağlarken

1. HDMI/DVI kablolarını ve RCA'yı, Stereo kablolara uygun şekilde bağlayın.

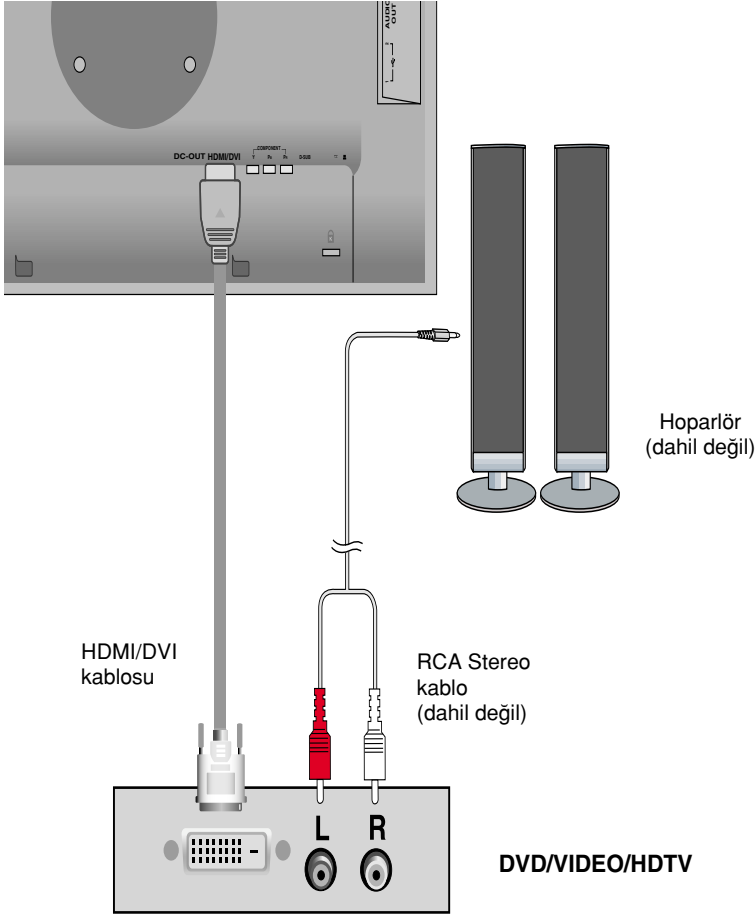

2. Monitörünüzün ön tarafındaki INPUT (GİRİŞ) düğmesine basın.

INPUT → ▼▲ → OK/AUTO

HDMI/DVI kablosu ile bağlarken.

- HDMI'yı seçin.


INPUT

RGB
HDMI
Component

■ ■ ■ USB (Evrensel Seri Veri Yolu) Kablosunu Bağlama

"USB (Evrensel Seri Veri Yolu)" farklı masaüstü çevre birim aygıtlarınızı kolay bir şekilde bilgisayarınıza bağlamaya yönelik bir yeniliktir. USB'yi kullanarak fare, klavye ve diğer çevre birim aygıtlarını bilgisayarınıza bağlamak yerine ekranınıza bağlayabilirsiniz. Bu durum sisteminizi ayarlarken size esneklik sağlar. USB sayesinde, tek bir USB bağlantı noktasına en fazla 120 aygıttan oluşan bir dizi bağlayabilirsiniz ve bilgisayar çalışırken takılabilir veya otomatik tanıma, yapılandırma özelliklerini kullanarak çıkarabilirsiniz. Bu ekranda, diğer 2 USB aygıtının takılmasına olanak sağlayan VERİ YOLUNDAN güç alan dahili bir USB hub bulunur.

1. USB kablosunu kullanarak, ekranın yukarı akım bağlantı noktasını USB uyumlu bir bilgisayarın veya başka bir hub'ın aşağı akım bağlantı noktasına bağlayın. (Bilgisayarda bir USB bağlantı noktası bulunması gerekir)
2. USB uyumlu çevre birim aygıtlarını ekranın aşağı akım bağlantı noktalarına bağlayın.

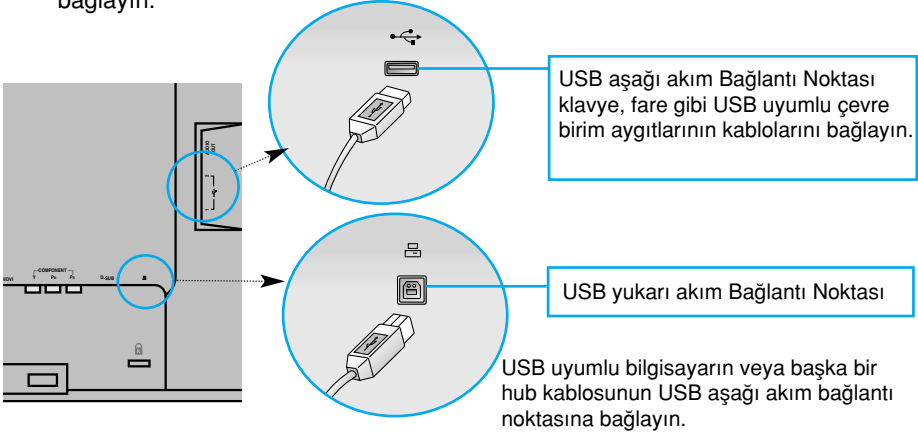

3. Monitörün USB bağlantı noktası USB 2,0 ve Yüksek Hız kablolarını destekler.

	Yüksek Hız	Tam Hız	Düşük Hız
Veri Hızı	480Mbps	12Mbps	1,5Mbps
Güç Tüketimi	2,5W (Maks., her Bağlantı Noktası)	2,5W (Maks., her Bağlantı Noktası)	2,5W (Maks., her Bağlantı Noktası)


Not

- USB hub işlevini etkinleştirmek için, ekran USB kablosu ile USB uyumlu bir bilgisayara (işletim sistemi) veya USB kablosuna sahip başka bir hub'a (kapalı) bağlı olmalıdır.
- USB kablosunu bağlarken, kablo tarafındaki konektörün şekli ile bağlanacak taraftaki şeklin aynı olduğundan emin olun.
- Ekran güç tasarruf modunda olsa bile, USB uyumlu aygıtlar ekranın USB bağlantı noktalarına (yukarı ve aşağı akım) takıldıklarında çalışacaklardır.


■ ■ ■ Kabloları dñzenlenmek iin

G kordonunu ve sinyal kablosunu Őekilde gsterildięi gibi baęlayın, ardından grubu kablo tutucusu 1 ve 2 ile sabitleyin.



1. Kablo tutucusu 1'i yuvaya takın.

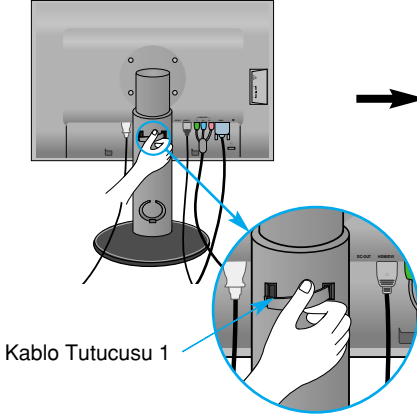


2. G kordonunu ve sinyal kablosunu kablo tutucusu 1'e yerleřtirin.

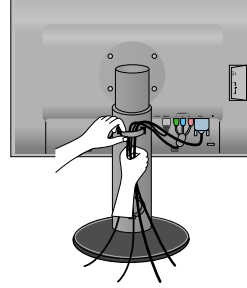

3. G kablosunu ve sinyal kablosunu kablo tutucusu 2'ye yerleřtirin. Bir elinizle kablo tutucusu 2'nin altına bastırırken, dięer elinizle resimde gsterildięi gibi st tarafından ekin.

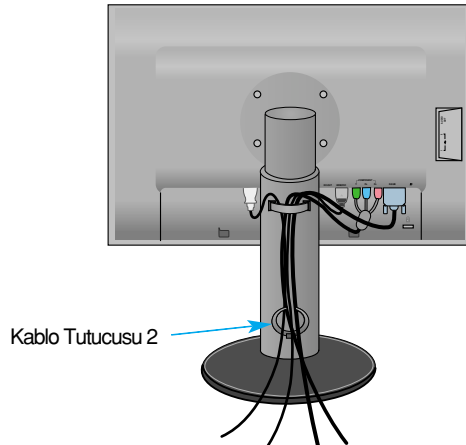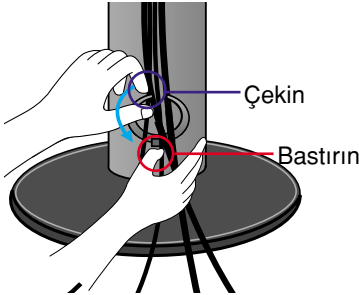

Ön Panel Kontrolleri

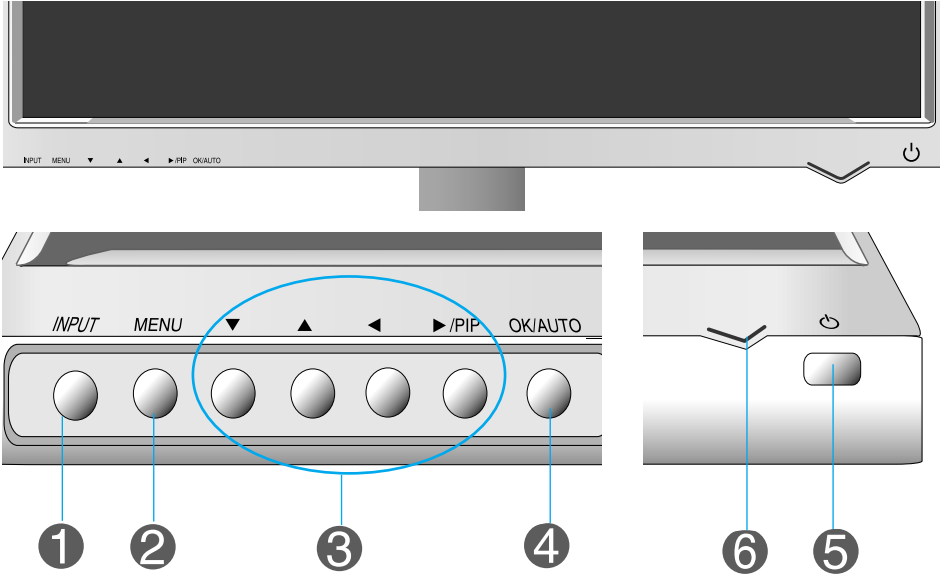

1 INPUT (GİRİŞ) Düğmesi

Bu düğmeyi giriş sinyalini seçmek için kullanın.

INPUT → ▼▲ → OK/AUTO

RGB : 15-pinlik D-SUB analog sinyal
HDMI : HDMI/DVI dijital sinyal, DTV SET
ÜSTÜ KUTU Video, DVD
Component : DTV SET ÜSTÜ KUTU, Video, DVD
(Bileşen)



2 MENU (MENÜ) Düğmesi

Bu düğmeyi Ekran Üstü Gösterim'e girmek veya Ekran Üstü Gösterim'den çıkmak için kullanın.

Controls locked/Controls unlocked
(Kontroller kilitli/Kontroller açık)

Controls locked

Controls unlocked


Bu işlev, geçerli kontrol ayarlarını kilitlemenizi sağlar; bu sayede kontrol ayarları yanlışlıkla değişmez. Birkaç saniye boyunca MENU+ ► / PIP Düğmesi'ni basılı tutun. "Controls locked" (Kontroller kilitli) mesajı görünmelidir. İstediğiniz zaman MENU+ ► / PIP Düğmesi'ne birkaç saniye basarak OSD kontrollerinin kilidini açabilirsiniz. "Controls unlocked" (Kontroller açık) mesajı görünmelidir.

3 ▲▼, ◀▶ / PIP Düğmesi

Bir simge seçmek veya ayarı OSD ekranında ayarlamak için bu düğmeyi kullanın.

▲▼ Düğmesi

- Bilgisayar sinyalinin (RGB, HDMI/DVI) parlaklığını ve kontrastını doğrudan kontrol etmek için bu düğmeyi kullanın.



▶ / PIP Düğmesi

- ▶ / PIP (Resim içinde Resim) Düğmesi Alt ekran düğmeye basılarak açılır ve kapatılır.

Alt ekran




Ana ekran

4 OK/AUTO Düğmesi

On Screen Display'de (Ekran Görüntüsü) bir seçime girmek için bu tuşu kullanın.

AUTO IMAGE ADJUSTMENT (Otomatik Görüntü Ayarı)



Ekran ayarlarınızı yaparken On Screen Display'e (OSD) (Ekran Görüntüsü) girmeden önce her zaman OK/AUTO (TAMAM/OTOMATİK) tuşuna basın. Böylece ekran görüntünüz mevcut ekran çözünürlüğü boyutu (ekran modu) için otomatik olarak ideal şekilde ayarlanacaktır. En iyi ekran mod

1920 x 1200@60Hz

5 Power (Güç) Düğmesi

Monitörü açmak veya kapatmak için bu tuşu kullanın.

6 Güç Düğmes

Bu Gösterge, ekran normal bir biçimde (Açık Mod) çalıştığı zaman mavi renkte yanar. Ekran Uyku Modu'nda (Enerji Tasarrufu) ise, bu göstergenin rengi koyu sarıya döner.


Ekran Ayarı

On Screen Display (OSD) (Ekran Görüntüsü) Kontrolü sistemiyle görüntü boyutu, konum ve ekran parametrelerinin ayarlanması hızlı ve kolaydır. Size kontrollerin kullanımını göstermek için aşağıda kısa bir örnek verilmektedir. Aşağıdaki bölüm OSD'yi kullanarak yapabileceğiniz mevcut ayarlar ve seçimlerin özetidir.

NOT

- Görüntü ayarlarını yapmadan önce ekranın en az 30 dakika dengelenmesine izin verin.

On Screen Display'de (Ekran Görüntüsü) ayar yapmak için aşağıdaki adımları izleyin:

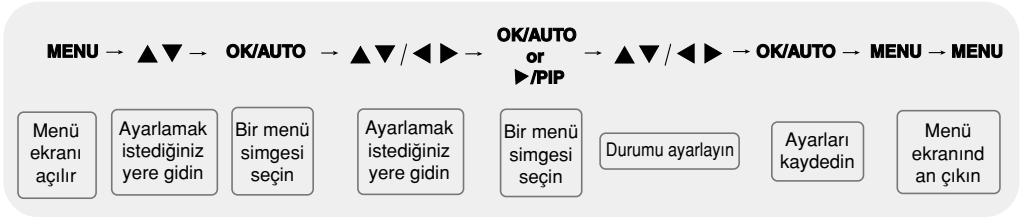

- 1 MENU (MENÜ) Düğmesine bastığınızda Ekran Üstü Gösterim ana menüsü belirir.
- 2 Bir kontrole erişmek için, ▼ ▲ Düğmelerini kullanın.
- 3 İsteddiğiniz simge vurgulandığında, OK/AUTO (TAMAM/OTOMATİK) Düğmesine basın.
- 4 Ögeyi istenilen seviyeye ayarlamak için ▼ ▲ ◀ ▶ Düğmelerini kullanın.
- 5 OK/AUTO (TAMAM/OTOMATİK) Düğmesine basarak değişiklikleri kabul edin.
- 6 MENU (MENÜ) Düğmesine basarak Ekran Üstü Gösterim'den çıkın.

● Ekran Üstü Gösterim menüsü


Simge	İşlev Tanımı
 PICTURE (RESİM)	Ekran Rengini Ayarlama.
 SPECIAL (ÖZEL)	Seçenekleri Seçme.
 SCREEN (EKRAN)	Ekran Ayarı.
 PIP	PIP Modu (Çoklu Ekran) İşlevlerini Ayarlama.



NOT


OSD(Ekran Üstü Gösterim)

Ekran Üstü Gösterim işlevi, grafik bir gösterim sağladığı için ekran durumunu kolaylıkla ayarlamanızı sağlar



Ekran Rengini Ayarlama


EZ Video

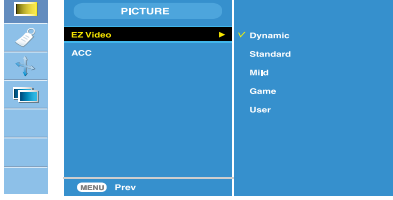

HDMI(Video), Bileşen girişi

EZ Video işlevi, AV kullanım ortamına bağlı olarak ekran görüntü kalitesini otomatik olarak ayarlar.

- Dynamic (Dinamik): Keskin hatlara sahip bir ekran görüntüsü için bu seçeneği seçin.
- Standard (Standart): En çok kullanılan ve en doğal ekran görüntüsü durumudur.
- Mild (Yumuşak): Yumuşak hatlara sahip bir ekran görüntüsü için bu seçeneği seçin.
- Game (Oyun): Oyun oynarken dinamik görüntünün keyfini çıkarmak için bu seçeneği seçin.
- User (Kullanıcı): Kullanıcı tarafından tanımlanan ayarları kullanmak için bu seçeneği seçin.

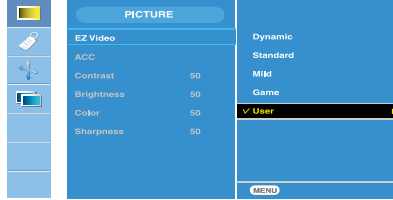

Contrast (Kontrast)

Ekran kontrastını ayarlamak için seçin.

Brightness (Parlaklık)

Ekran parlaklığını ayarlamak için seçin.


Color (Renk)

Rengi istenilen seviyeye ayarlamak için seçin.

Sharpness (Keskinlik)

Ekranın netliğini ayarlamak için seçin.

ACC

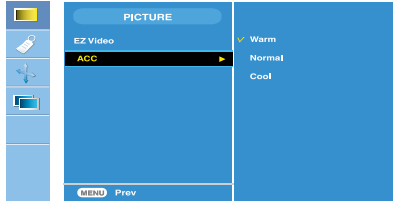

HDMI(Video), Bileşen girişi

Fabrika ayarı bir renk takımı seçme.

- Warm (Sıcak) : Hafif kırmızımsı beyaz.
- Normal : Hafif mavimsi beyaz.
- Cool (Soğuk) : Hafif morumsu beyaz.

NOT




Resim menüsündeki EZ video ayarı, Dynamic (Dinamik), Standard (Standart), Mild (Yumuşak) veya Game (Oyun) olarak ayarlanmışsa, alt menüler otomatik olarak ayarlanır.




Ekran Rengini Ayarlama

CSM

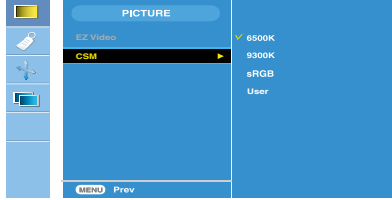

Yalnızca bilgisayar

- 6500K/9300K/sRGB
Fabrika ayarı bir renk takımı seçme.
6500K: Hafif kırmızımsı beyaz.
9300K: Hafif mavimsi beyaz.
sRGB : sRGB standart rengine uyması için ekran rengini ayarlayın.
- User (Kullanıcı) : Kullanıcı tarafından tanımlanan ayarları kullanmak için bu seçeneği seçin.

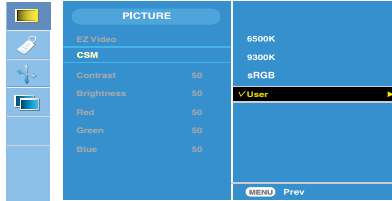

Contrast (Kontrast)

Ekran kontrastını ayarlamak için seçin.


Brightness (Parlaklık)

Ekran parlaklığını ayarlamak için seçin.


Red / Green / Blue (Kırmızı / Yeşil / Mavi)
İstediğiniz renk seviyelerinizi ayarlayın.



Seçenekleri belirleme

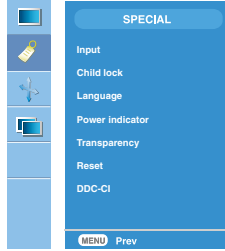

Input(Giriş)

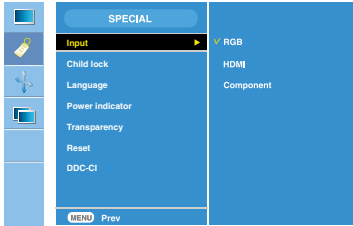

Düğmeye bir kez basarsanız, aşağıdaki Giriş Sinyali Penceresi belirecektir. ▼ ▲ düğmesini kullanarak istediğiniz sinyal türünü seçin.

Child lock (Çocuk Kilidi) Bu özellik yetki dışı görüntülemeyi engelleyebilir. Ekran Üstü Gösterim ekran ayarını kilitlemek için, Çocuk kilidi sekmesini 'On' (Açık) konuma getirin. Kilidi açmak için, aşağıdakileri yapın : Birkaç saniye boyunca MENU+ ► / PIP Düğmesi'ni basılı tutun. "Controls locked" (Kontroller kilitli) mesajı görünmelidir.

Language (Dil) Kontrol isimlerinin görüntüleneceği dili seçmek için.

Power indicator(Güç Göstergesi) Bu işlevi, ürünün ön tarafındaki güç göstergesini Açık veya Kapalı olarak ayarlamak için kullanın.


Transparency (Şeffaflık) Ekran Üstü Gösterim menü ekranının şeffaflığını ayarlamak için seçin.

Reset (Sıfırlama) Bu işlevi, ürünü fabrika varsayılan ayarlarına sıfırlamak için kullanın. Ancak, dil seçimi sıfırlanmayacaktır.

DDC-CI DDC/CI(Ekran Veri Kanalı Komut Arayüzü), bilgisayar be monitör arasındaki iletişime yönelik bir iletişim protokolüdür. DDC/CI sayesinde, ayrıntılı işlevleri monitör Ekran Üstü Gösterim yerine bilgisayarda ayarlamak mümkündür. DDC/CI ON (AÇIK) durumundayken, bilgisayar ve monitör arasındaki iletişim bağlı olduğu için monitör bilgisayardan ayarlanabilir ve DDC/CI OFF (KAPALI) durumundayken, bilgisayar ve monitör arasındaki iletişim bağlı olmadığı için monitör bilgisayardan ayarlanamaz.



Ekran Ayarı


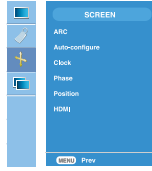


ARC

Ekranın görüntü boyutunu seçmek için kullanın.

<HDMI(Video), Yalnızca bileşen girişi>

<HDMI(Bilgisayar), Yalnızca RGB girişi>

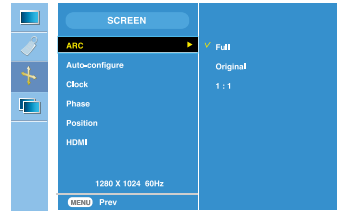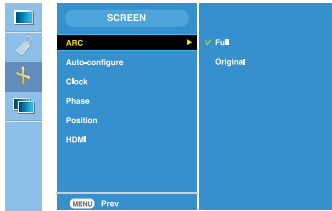

Full



Original



Full



Original



1:1

Auto-configure
(Otomatik
Yapılandırma)

Bu işlev yalnızca analog sinyal girişi için uygundur. Bu düğme ekranın Position (Konum), Clock (Saat) ve Phase (Evre) durumunun otomatik olarak ayarlanması içindir.


Clock(Saat)

Bu işlev yalnızca analog sinyal girişi için uygundur. Ekran arka planında görünen herhangi bir dikey çubuğu en küçük boyuta getirmek için kullanılır. Yatay ekran boyutu da değişecektir.

Phase
(Evre)

Bu işlev yalnızca analog sinyal girişi için uygundur. Görüntünün netliğini ayarlamak için kullanılır. Bu öğe sayesinde, yatay herhangi bir görüntüyü kesebilir ve karakterlerin görüntüsünü netleştirebilir veya keskinleştirebilirsiniz.

Position
(Konum)

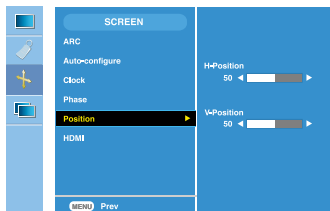

Bu işlev yalnızca analog sinyal girişi için uygundur. Ekranın konumunu ayarlamak için kullanılır. Konuma yönelik alt menüyü görüntülemek için ►/PIP düğmesine basın.



Sol

Ekran konumunu yatay olarak hareket ettirme.



Sağ



Yukarı

Ekran konumunu dikey olarak hareket ettirme.



Aşağı



Ekran Ayarı

HDMI

Video: HDMI yoluyla bir DVD veya SET ÜSTÜ KUTU ile bağlandığında kullanılır.
Bilgisayar : HDMI yoluyla bilgisayar ile bağlandığında kullanılır.

Video: HDMI üzerinden bir DVD veya SET ÜSTÜ KUTU ile bağlandığında kullanılır.

* VCR'yi bağlamak istiyorsanız bu menüde VIDEO'yu (Video) seçin. Aksi halde, ekran boyutundaki farklılıktan dolayı ekranın kenarında görüntü bozukluğu görebilirsiniz.

Bilgisayar: HDMI üzerinden bilgisayar ile bağlandığında kullanılır.

* Bilgisayarı bağlamak istiyorsanız, bu menüden PC'yi (Bilgisayar) seçin. Aksi halde ekran, Bilgisayar alt ekranını desteklemeyecek kadar büyük olabilir.




NOT

RGB kaynak girişi seviyesinde Karışan Sinyal bulunursa, Auto-Configure (Otomatik Yapılandırma), Clock (Saat), Phase (Evre) ve Position (Konum) menüleri kullanılamaz.



PIP Modu (Çoklu Ekran) İşlevlerini Ayarlama

(Alt ekranı ayarlamak için)

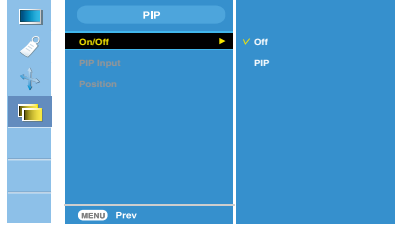

On/Off
(Açık/Kapalı)




PIP

PIP On/Off (PIP Açık/Kapalı) menüsünden PIP'i seçtikten sonra, aşağıdaki menü öğeleri ayarlanabilir.

PIP Input
(PIP Girişi)

PIP için girişi sinyali seçmek amacıyla kullanılır.

Position
(Konum)

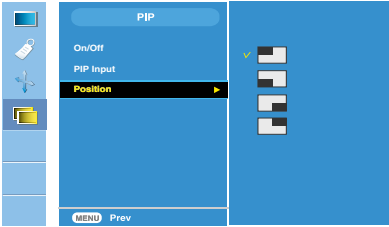

PIP ekranın konumunu ayarlamak için kullanılır.

*Aşağıdaki tablo, ana ekran ve PIP ekranı arasındaki kullanılabilir eşleşme seçeneklerini göstermektedir.

PIP			
Ana \ PIP	RGB	HDMI (Bilgisayar)	Bileşen
RGB	X	X	X
HDMI (Video)	O	X	X
Bileşen	O	O	X

Servis çağırmadan önce aşağıdakileri kontrol edin.

Görüntü yok	
• Monitörün güç kablosu takılı mı? • Güç göstergesinin ışığı yanıyor mu? • Güç göstergesi sarı renk mi? • Ekranda "OUT OF RANGE" (Alan Dışı) mesajı görüyor musunuz? • Ekranda "CHECK SIGNAL CABLE" (Sinyal Kablosunu Kontrol Edin) mesajını görüyor musunuz?	• Güç kablosunun prize düzgün şekilde takılıp takılmadığına bakın ve kontrol edin. • Power (Güç) tuşuna basın. • Monitör güç tasarrufu modundaydıysa ekranı geri getirmek için mouse'u hareket ettirmeyi veya klavyedeki herhangi bir tuşa basmayı deneyin. • Bilgisayarı açmayı deneyin. • Bilgisayardan (video kartı) gelen sinyal monitörün yatay veya dikey frekans sınırının dışındaysa bu mesaj çıkar. Bu kılavuzun "Teknik Özellikler" bölümüne bakın ve monitörünüzü yeniden yapılandırın. • Bilgisayarınız ve monitörünüz arasındaki kablo takılı olmadığında bu mesaj çıkar. Sinyal kablosunu kontrol edin ve yeniden deneyin.

Ekranda "Controls Locked" (Kontroller Kilidi) mesajı görüyor musunuz?	
• MENU (Menü) tuşuna bastığınızda ekranda "Controls locked" (Kontroller Kilitli) mesajını görüyor musunuz?	• Mevcut kontrol ayarlarının kazayla değiştirilmemesi için bu ayarları emniyet altına alabilirsiniz. Birkaç saniye boyunca MENU (Menü) + ► / PIP tuşuna bastığınızda OSD kontrollerinin kilidini açabilirsiniz: "Controls unlocked" (Kontrollerin kilidi açıldı) mesajı çıkacaktır.

Monitör görüntüsü hatalı

- | | |
|---|--|
| • Monitör Konumu hatalı. | • Monitör görüntünüzü ideal ayara otomatik olarak ayarlamak için OK/AUTO (TAMAM/OTOMATİK) tuşuna basın. Sonuçlardan memnun değilseniz on screen display'deki (ekran görüntüsü) H position and V position (Yatay konum ve Dikey konum) simgesini kullanarak görüntünün konumunu ayarlayın. |
| • Ekranın arka planında dikey çubuklar veya çizgiler görünüyor. | • Monitör görüntünüzü ideal ayara otomatik olarak ayarlamak için OK/AUTO (TAMAM/OTOMATİK) tuşuna basın. Sonuçlardan memnun değilseniz on screen display'deki (ekran görüntüsü) CLOCK (Saat) simgesini kullanarak dikey çubukları veya çizgileri azaltın. |
| • Görüntüde veya karakterlerde çıkan yatay parazit net olarak tanımlanamıyor. | • Monitör görüntünüzü ideal ayara otomatik olarak ayarlamak için OK/AUTO (TAMAM/OTOMATİK) tuşuna basın. Sonuçlardan memnun değilseniz on screen display'deki (ekran görüntüsü) PHASE (Faz) simgesini kullanarak yatay çubukları azaltın.
• Control Panel (Kontrol Paneli) --> Display (Ekran) --> Settings'i (Ayarlar) kontrol edin ve monitörü önerilen çözünürlüğe ayarlayın veya monitör görüntüsünü ideal ayara getirin. Renk ayarını 24 bitten daha yüksek bir değere (gerçek renk) ayarlayın. |

Önemli

- Control Panel (Kontrol Paneli) --> Display (Ekran) --> Settings'i (Ayarlar) kontrol edin ve frekans veya çözünürlüğün değiştirilip değiştirilmediğine bakın. Değiştirilmişse sadece video kartını önerilen çözünürlüğe getirin.
- En İyi Çözünürlüğü Önerme Nedenleri : Görünüm oranı 16:10'dur. Giriş çözünürlüğü 16:10 değilse (16:9, 5:4, 4:3 gibi), bulanık harfler, bulanık ekran, kesik ekran görüntüsü veya kaymış ekran gibi sorunlarla karşılaşabilirsiniz.
- Ayarlama yöntemi bilgisayara, işletim sistemine göre farklılık gösterebilir ve yukarıda bahsedilen çözünürlük video kartı tarafından desteklenmeyebilir. Bu durumda, lütfen bilgisayar veya video kartı üreticinize sorun.

Monitör görüntüsü hatalı

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Ekran rengi mono veya anormal.• Ekran titriyor. | <ul style="list-style-type: none">• Sinyal kablosunun düzgün şekilde takılıp takılmadığını kontrol edin ve gerekirse sıkılaştırmak için bir tornavida kullanın.• Video kartının yuvaya düzgün şekilde yerleştirildiğinden emin olun.• Control Panel (Kontrol Paneli) – Settings’de (Ayarlar) renk ayarını 24 bitten daha yüksek bir değere (gerçek renk) ayarlayın.• Ekranın interlace (örüntüleme) moda ayarlı olup olmadığını kontrol edin ve bu moda ayarlıysa önerilen çözünürlüğe değiştirin. |
|--|---|

Monitör sürücüsünü yüklediniz mi?

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Monitör sürücüsünü yüklediniz mi?• “Unrecognized monitor, Plug&Play (VESA DDC) monitor found)” (Tanınmayan monitör, Tak&Çalıştır (VESA DDC) monitörü bulundu) mesajını görüyor musunuz? | <ul style="list-style-type: none">• Monitörünüzle birlikte gelen monitör sürücüsü CD’sinden (veya disket) monitör sürücüsünü yüklediğinizden emin olun. Veya http://www.lge.com web sitemizden sürücüyü indirebilirsiniz.• Video kartının Plug&Play (Tak&Kullan) işlevini desteklediğinden emin olun. |
|--|---|

Monitör	24 inç (61,3 cm) Düz Panel Aktif matris – TFT LCD parlama Yansıma Önleme Kaplaması Diyagonal görünürlük boyutu: 61,3 cm 0,270 mm piksel aralık		
Senkronize Giriş	Yatay Frekans:	30 – 83 kHz (Analog) 30 – 83 kHz (Dijital)	
	Dikey Frekans:	56 – 75 Hz (Otomatik)	
	Giriş Biçimi:	Ayrı Eşitleme, Tümlleşik SOG (Sync On Green)(Yeşile Senkronize) Dijital(HDCP)	
Video Girişi	Sinyal Girişi:	15 pin D-Sub konektör HDMI/DVI konektörü(Dijital), Bileşen	
	Giriş Biçimi:	RGB Analog (0,7 Vp-p/ 75 ohm), Dijital	
Çözünürlük	Maksimum:	D-sub Analog: 60 Hz'de VESA 1920 x 1200 DVI-I Dijital: 60 Hz'de VESA 1920 x 1200	
	Önerilen:	60 Hz'de VESA 1920 x 1200	
Tak&Çalıştır	DDC 2B		
Güç Tüketimi (USB olmadan)	Açık Mod	:	85 V (tipik)
	Uyku Mod	≤	1V
	Kapalı Mod	≤	1V
Boyutlar & Ağırlık	Stand İle Birlikte		Stand Olmadan
	Genişlik: 56,00 cm/ 22,05 inç		56,00 cm/ 22,05 inç
	Yükseklik:44,45 cm/ 17,50 inç(Min.)		37,20 cm/ 14,65 inç
	54,45 cm/ 21,44 inç(Maks.)		
	Derinlik: 27,02 cm/ 10,64 inç		8,40 cm/ 3,31 inç
	Ağırlık (ambalaj hariç)	9,6 kg (21,16 lbs)	
Aralık	Eğim	-5°~20°	
	Dönüş	350°	
	Yükseklik	100 mm / 3,94 inç	
Güç Girişi	AC 100-240 V ~ 50/60 Hz 1,2A		
Çevresel Koşullar	İşletim Koşulları		
	Isı	10° - 35° arasında	
	Nem	%10 - %80 arasında yoğunlaşmadan	
	Depolama Koşulları		
	Isı	-20° - 60° arasında	
Nem	%5 - %90 arasında yoğunlaşmadan		

Stand Altlığı	Takılı (), Sökük (O)	
Güç kablosu	Duvar prizi tipi veya PC fişi tipi	
USB	Standart	USB 2,0, Kendi Gücü Var
	Veri Hızı	Maks. 480 Mbps
	Güç Tüketimi	Maks. 2,5W x 2

NOT

- Bu belgedeki bilgiler bildiri olmadan değişmeye tabidir.

Monitör	24 inç (61,3 cm) Düz Panel Aktif matris – TFT LCD parlama Yansıma Önleme Kaplaması Diyagonal görünürlük boyutu: 61,3 cm 0,270 mm piksel aralık		
Senkronize Giriş	Yatay Frekans:	30 – 83 kHz (Analog) 30 – 83 kHz (Dijital)	
	Dikey Frekans:	56 – 75 Hz (Otomatik)	
	Giriş Biçimi:	Ayrı Eşitleme, Tümlleşik SOG (Sync On Green)(Yeşile Senkronize) Dijital(HDCP)	
Video Girişi	Sinyal Girişi:	15 pin D-Sub konektör HDMI/DVI konektörü(Dijital), Bileşen	
	Giriş Biçimi:	RGB Analog (0,7 Vp-p/ 75 ohm), Dijital	
Çözünürlük	Maksimum:	D-sub Analog: 60 Hz'de VESA 1920 x 1200 DVI-I Dijital: 60 Hz'de VESA 1920 x 1200	
	Önerilen:	60 Hz'de VESA 1920 x 1200	
Tak&Çalıştır	DDC 2B		
Güç Tüketimi (USB olmadan)	Açık Mod	:	85 V (tipik)
	Uyku Mod	≤	1V
	Kapalı Mod	≤	1V
Boyutlar & Ağırlık	Stand İle Birlikte		Stand Olmadan
	Genişlik: 56,00 cm/ 22,05 inç		56,00 cm/ 22,05 inç
	Yükseklik:44,45 cm/ 17,50 inç(Min.)		37,20 cm/ 14,65 inç
	54,45 cm/ 21,44 inç(Maks.)		
	Derinlik: 27,02 cm/ 10,64 inç		8,40 cm/ 3,31 inç
	Ağırlık (ambalaj hariç)	9,57 kg (21,10 lbs)	
Aralık	Eğim	-5°~20°	
	Dönüş	350°	
	Yükseklik	100 mm / 3,94 inç	
Güç Girişi	AC 100-240 V ~ 50/60 Hz 1,2A		
Çevresel Koşullar	İşletim Koşulları		
	Isı	10° - 35° arasında	
	Nem	%10 - %80 arasında yoğunlaşmadan	
	Depolama Koşulları		
	Isı	-20° - 60° arasında	
Nem	%5 - %90 arasında yoğunlaşmadan		

Stand Altlığı	Takılı (), Sökük (O)	
Güç kablosu	Duvar prizi tipi veya PC fişi tipi	
USB	Standart	USB 2,0, Kendi Gücü Var
	Veri Hızı	Maks. 480 Mbps
	Güç Tüketimi	Maks. 2,5W x 2

NOT

- Bu belgedeki bilgiler bildiri olmadan değişmeye tabidir.

■ PC INPUT (BİLGİSAYAR GİRİŞİ) Önceden Ayarlanmış Modlar (Çözünürlük)

Monitör	Modları (Çözünürlük)	Yatay Frekans (kHz)	Dikey Frekans (Hz)
1	VGA 640 x 480	31,469	59,940
2	VESA 640 x 480	37,500	75,000
3	VESA 720 x 480	35,162	59,901
4	VGA 720 x 400	31,500	70,156
5	VESA 800 x 600	37,879	60,317
6	VESA 800 x 600	46,875	75,000
7	VESA 1024 x 768	48,363	60,004
8	VESA 1024 x 768	60,023	75,029
9	VESA 1152 x 864	67,500	75,000
10	VESA 1280 x 768	47,776	59,870
11	VESA 1280 x 768	60,289	74,893
12	VESA 1280 x 1024	63,981	60,020
13	VESA 1280 x 1024	79,976	75,025
14	VESA 1600 x 1200	75,000	60,000
15	VESA 1680 x 1050	64,674	59,883
16	VESA 1680 x 1050	65,290	60,454
*17	VESA 1920 x 1200	74,038	59,950

* Recommend Mode

■ HDMI Video GİRİŞİ

Monitör	Modları (Çözünürlük)	Yatay Frekans (kHz)	Dikey Frekans (Hz)
1	480i	15.75	60.00
2	576i	15.62	50.00
3	480p	31.50	60.00
4	576p	31.25	50.00
5	720p	37.50	50.00
6	720p	45.00	60.00
7	1080i	28.12	50.00
8	1080i	33.75	60.00
9	1080p	56.25	50.00
10	1080p	67.50	60.00

■ Component (Bileşen) Video GİRİŞİ


Monitör	Modları (Çözünürlük)	Yatay Frekans (kHz)	Dikey Frekans (Hz)
1	480i	15.75	60.00
2	576i	15.62	50.00
3	480p	31.50	60.00
4	576p	31.25	50.00
5	720p	37.50	50.00
6	720p	45.00	60.00
7	1080i	28.12	50.00
8	1080i	33.75	60.00

■ Gösterge


MOD	LED Rengi
Açık Mod	mavi
Uyku Modu	Sarı
Kapalı Mod	Kapalı

Montaj plakasının kurulması

Bu monitör, Montaj plakasının veya değıştirilebilir cihazın teknik özelliklerine uygundur.

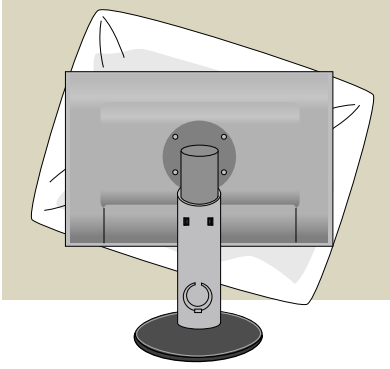


1. Monitörü ön yüzü aşağıya bakacak şekilde koyduktan sonra, yüzeyinin zarar görmesini engellemek için yumuşak bir bezin veya yastığın üzerine yerleřtirdiđinizden emin olun.

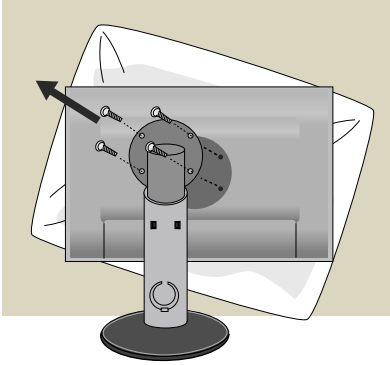


2. Bir tornavida yardımıyla üst kısmını ve standı ayırın.

3. Montaj plakasını kurun.

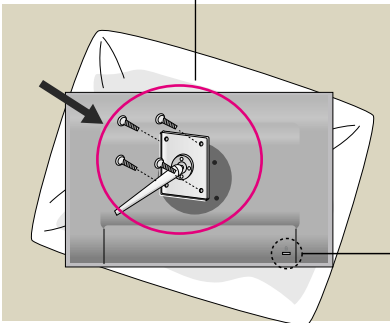

Duvar montaj plakası (Ayrırma amaçlı)
Bu stand tipinde veya duvar montajı tipindedir ve Duvar montaj plakasıyla takılabilir. Ayrıntılı bilgi için lütfen Duvar montaj plakası satın alındığında verilen kurulum kılavuzuna başvurun.

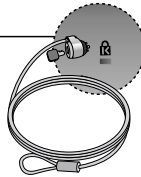

Kensington Güvenlik Yuvası
Tüm bilgisayar mağazalarından ayrı olarak satın alınabilecek kilitleme kablolarına takılıdır.

Digitally yours ■■■■■■■■■■

